


GARMIN®

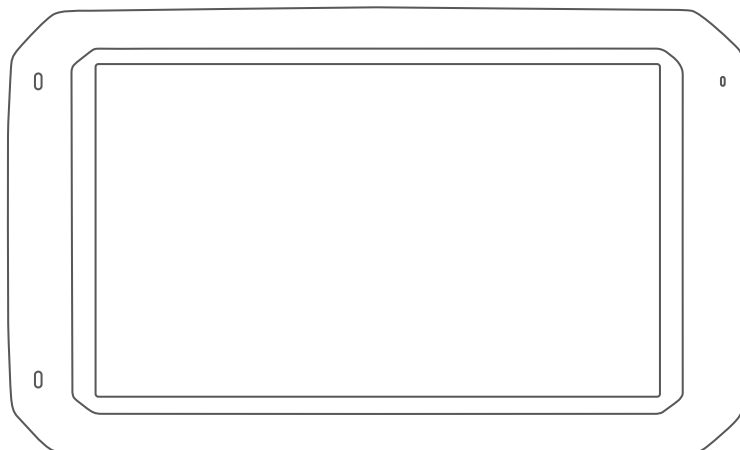

OVERLANDER™

Naudotojo vadovas

© 2019 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be įsipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin®, „Garmin“ logotipas, Fusion® ir inReach® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai JAV ir kitose šalyse. BC™, Fusion-Link™, Garmin Express™, Garmin Explore™, Garmin PowerSwitch™, myTrends™ ir Overlander™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google Inc.“ prekių ženklas. Apple®, iPhone® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Bluetooth® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė ir „Garmin“ šiuos pavadinimus naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. HD Radio™ technologija gaminama pagal „iBiquity Digital Corporation“ licenciją. Informacija apie patentus pateikta adresu <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ ir HD, „HD Radio“ bei „Arc“ logotipai yra registruotieji „iBiquity Digital Corporation“ prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse. HISTORY® ir „H“ logotipas yra „A+E Networks“ prekių ženklai, kurie yra saugomi JAV bei kitose pasaulio šalyse. Visos teisės saugomos. Naudojama su leidimu. iOverlander™ yra „iOverlander“ prekių ženklas. microSD® yra „SD-3C“ prekių ženklas. PlanRV™ yra „TruckDown Info International, Inc.“ prekių ženklas. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Ultimate Campgrounds yra „The Ultimate Public Campground Project“ prekių ženklas. Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

Turinys

Pradžia..... 1

Įrenginio apžvalga.....	1
Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje.....	3
Rutulio formos laikiklio adapterio montavimas.....	5
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	6
GPS signalų gavimas.....	6
Pradžios ekranas.....	7
Programos atidarymas.....	7
Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane.....	7
Pranešimų peržiūra.....	8
Būsenos juostos piktogramos.....	8
Jutiklinio ekrano naudojimas.....	8
Ekrano ryškumo reguliavimas.....	8

Transporto priemonių profiliai..... 9

Automobilio profilis.....	9
Transporto priemonės profilio pridėjimas.....	9
Transporto priemonės profilio perjungimas.....	9
Transporto priemonės profilio redagavimas.....	9

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai..... 10

Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	10
Šviesoforo ir greičio kameros.....	10

Navigacija gatvėje..... 11

Maršrutai.....	11
Važiavimo maršrutu pradžia.....	11
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu.....	11
Važiavimas namo.....	11
Namų vietos redagavimas.....	11
Jūsų maršrutas žemėlapyje.....	12
Aktyvios kelio juostų nuorodos.....	13
Posūkių ir nurodymų peržiūra.....	13
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra.....	13

Atvykimas į kelionės tikslą.....	13
Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo.....	14
Suaktyvinto maršruto keitimas.....	14
Vietos pridėjimas prie maršruto.....	14
Maršruto formavimas.....	14
Važiavimas aplinkkeliais.....	15
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas.....	15
Maršruto atšaukimas.....	15
Siūlomų maršrutų naudojimas.....	15
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių.....	15
Eismo delsos vengimas maršrute....	15
Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas.....	16
Rinkliavos lipdukų vengimas.....	16
Kelių savybių vengimas.....	16
Aplinkos apsaugos zonų vengimas.....	16
Pasirinktiniai vengimai.....	16
Kelio vengimas.....	17
Teritorijos vengimas.....	17
Pasirinktinių vengimų išjungimas.....	17
Tinkintų vengimų šalinimas.....	17

Vietų paieška ir išsaugojimas..... 17

Lankytinos vietos.....	17
Navigavimas į Garmin Explore vietą.....	18
Vietos ieškojimas pagal kategoriją..	18
Paieška kategorijoje.....	18
Kemperių aikštelių paieška.....	18
Kemperių aikštelių paieška.....	18
Ultimate Campgrounds lankytinų vietų paieška.....	18
Kemperių serviso paieška.....	18
Nacionalinių parkų paieška.....	19
Nacionalinių parkų ypatybių ir paslaugų tyrinėjimas.....	19
iOverlander™ lankytinų vietų paieška.....	19
HISTORY® lankytinų vietų paieška..	19
Foursquare.....	19
Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų.....	20
TripAdvisor®.....	20

TripAdvisor lankytinų vietų paieška.....	20
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas.....	20
Objekto tyrinėjimas.....	20
Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą.....	21
Adreso paieška.....	21
Vietos paieškos rezultatai.....	22
Vietos paieškos rezultatai žemėlapyje.....	23
Paieškos zonos keitimas.....	24
Pasirinktinės lankytinos vietos.....	24
„POI Loader“ diegimas.....	24
Pasirinktinių LV paieška.....	24
Stovėjimo vietos.....	25
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška.....	25
Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai.....	25
Paieškos priemonės.....	25
Sankryžos paieška.....	25
Vietos paieška pagal koordinates....	25
Neseniai rastų vietų peržiūra.....	25
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas.....	25
Esamos vietos informacijos peržiūra..	25
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška.....	26
Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas.....	26
Nuorodos pridėjimas.....	26
Nuorodos pašalinimas.....	26
Vietų įrašymas.....	26
Vietos išsaugojimas.....	26
Jūsų dabartinės vietos įrašymas.....	26
Išsaugotos vietos redagavimas.....	27
Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai.....	27
Įrašytos vietos trynimasis.....	27

Gatvių žemėlapių naudojimas..... 27

Žemėlapių įrankiai.....	28
Žemėlapių įrankio peržiūra.....	28
Priekyje.....	28
Būsimų vietų peržiūra.....	28
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas.....	29

Įspėjimo ir pavojaus simboliai.....	29
Įspėjimai apie apribojimus.....	30
Įspėjimai apie kelio sąlygas.....	30
Įspėjimai.....	31
Kelionės informacija.....	31
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje.....	31
Kelionės duomenų laukų pritaikymas.....	31
Kelionės informacijos puslapio peržiūra.....	31
Kelionės žurnalo peržiūra.....	31
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo.....	31
Artėjančio eismo įvykio peržiūra.....	31
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje.....	32
Eismo įvykių paieška.....	32
Žemėlapių pritaikymas.....	32
Žemėlapių sluoksnių tinkinimas.....	32
Žemėlapių duomenų lauko keitimas.....	32
Žemėlapių perspektyvos keitimas...	32

Navigacija bekelėje..... 32

Garmin Explore.....	32
Prisijungimas prie Garmin Explore paskyros.....	34
Žemėlapis.....	34
Garmin Explore žemėlapių atsisiuntimas.....	34
Žemėlapių duomenų filtravimas..	34
Garmin Explore žemėlapių nustatymai.....	34
Kelio taško kūrimas.....	35
Maršruto kūrimas.....	35
Biblioteka.....	35
Bibliotekos peržiūra.....	35
Navigavimas į išsaugotą vietą.....	35
Rinkinio sukūrimas.....	35
Rinkinių peržiūra.....	35
Garmin Explore paskyros duomenų synchronizavimas.....	36
GPX failų importavimas naudojant atminties kortelę.....	36
GPX failų eksportavimas naudojant atminties kortelę.....	36
Trasų įrašymas.....	36

Trasos žymėjimo intervalų keitimas.....	36	Pažadinimo frazės nustatymas.....	42
Trasos žymėjimo sustabdymas.....	37	Balso komandų aktyvinimas.....	43
Pokrypio matuoklis.....	37	Patarimai dėl balso komandų.....	43
„Pokrypio matuoklio“ kalibravimas..	37	Maršruto pradėjimas balso komandomis.....	43
Kampų, kuriems esant pateikiamas perspėjimas, koregavimas.....	37	Instrukcijų nutildymas.....	43
Perspėjimų apie kampus įjungimas ir išjungimas.....	37	Naudojimasis taikomosiomis programomis.....	43
Aukščiamočio, barometro ir kompasų peržiūra.....	37	Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje.....	43
Kompaso kalibravimas.....	38	Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra.....	43
inReach nuotolinis valdymas.....	38	Fusion-Link™ belaidžio nuotolinio valdymo programa.....	44
inReach įrenginio prijungimas.....	38	Prisijungimas prie muzikos leistuvo naudojant „Bluetooth“.....	44
inReach pranešimo siuntimas.....	38	Muzikos leistuvo prijungimas naudojant belaidžio ryšio tinklą.....	44
SOS.....	38	Muzikos leidimas.....	44
SOS signalo inicijavimas.....	39	Muzikos leidimas.....	44
SOS pagalbos signalo atšaukimas..	39	Šaltinio pasirinkimas.....	44
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga.....	39	Atkūrimo valdikliai.....	45
Telefono susiejimas.....	39	Garso valdymas.....	45
Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo.....	40	Zonos garsumo reguliavimas.....	45
Papildomų Bluetooth įrenginių susiejimas.....	40	Tonų reguliavimas.....	45
Skambinimas.....	40	Zonos nustatymo „garsiai“ išjungimas.....	45
Skambučio priėmimas.....	40	Papildomo įrenginio stiprinimo reguliavimas.....	46
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas.....	40	Garsiakalbių zonos.....	46
Telefono numerio kaip iš anksto nustatytojo išsaugojimas.....	41	DSP nustatymai.....	46
Kaip atjungti Bluetooth įrenginį.....	41	Išankstiniai nustatymai.....	47
Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas.....	41	Iš anksto nustatytos stoties išsaugojimas.....	47
Susieto telefono pašalinimas.....	41	Išankstinio nustatymo pasirinkimas sąraše.....	47
Eismas.....	41	Išankstinių nustatymų pašalinimas.....	47
Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą.....	42	Garso nustatymai.....	47
Eismo duomenų įjungimas.....	42	Garsiakalbio zonos nustatymai....	47
Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje.....	42	Programa Garmin PowerSwitch™.....	49
Eismo įvykių paieška.....	42	Įjungimo jungiklio suaktyvinimas.....	49
Balso komanda.....	42	Visų jungiklių išjungimas.....	49
		Mygtuko pritaikymas.....	50
		Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai.....	50
		Tinkinto išdėstymo pridėjimas.....	50

Mygtuko pridėjimas prie pasirinktinio išdėstymo.....	51	Apsisaugojimas nuo vagystės.....	59
Mygtukų vietos pasirinktiniame išdėstyme.....	51	Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas.....	60
Pasirinktinio išdėstymo arba mygtuko pašalinimas.....	51	Įrenginio nustatymas iš naujo.....	60
Overlander nustatymai.....	52	Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas.....	60
Navigacijos nustatymai.....	52	Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko.....	60
Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai.....	52	Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo.....	60
Žemėlapių įjungimas.....	52	Trikčių šalinimas.....	60
Maršruto nustatymai.....	53	Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo.....	60
Pagalbos vairuotojui nustatymai.....	53	Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi netinkamai.....	61
Eismo nustatymai.....	53	Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų.....	61
Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas.....	53	Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta.....	61
Prijungimas prie belaidžio tinklo.....	53	Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas.....	61
Ekranų nustatymai.....	54	Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono.....	61
Garso ir pranešimų nustatymai.....	54	Priedas.....	62
Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas.....	54	Garmin PowerSwitch.....	62
Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas.....	54	Montavimo aspektai.....	62
Teksto kalbos nustatymas.....	54	Įrenginio montavimas.....	62
Datos ir laiko nustatymai.....	55	Priekinio dangtelio atidarymas.....	63
Įrenginio nustatymai.....	55	Priedų prijungimas.....	64
Nustatymų atkūrimas.....	55	Valdymo įvesties prijungimas.....	65
Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo.....	55	Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo.....	65
Įrenginio informacija.....	56	Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu.....	66
Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.....	56	Garmin PowerSwitch specifikacijos.....	66
Specifikacijos.....	56	Trikčių šalinimas.....	66
Įrenginio įkrovimas.....	56	Mano Garmin PowerSwitch atsijungia.....	66
Įrenginio techninė priežiūra.....	56	Mano priedams netiekama galia.....	66
Garmin palaikymo centras.....	56	Galinio vaizdo kameros.....	67
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą.....	57	Kaip susieti BC™ 35 galinio vaizdo kamerą su Garmin navigacijos įrenginiu.....	67
Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express.....	58	Galinio vaizdo kameros peržiūra.....	67
Garmin Express diegimas.....	59		
Įrenginio priežiūra.....	59		
Išorinio korpuso valymas.....	59		
Jutiklinio ekranų valymas.....	59		

Kamerų perjungimas.....	67
Kameros orientacijos keitimas.....	68
Prijungimas prie belaidžio ekrano.....	68
Duomenų tvarkymas.....	68
Apie atminties korteles.....	68
Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas.....	68
Atminties kortelės formatavimas.....	68
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio.....	69
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio.....	69
Papildomų žemėlapių įsigijimas.....	69
Priedų įsigijimas.....	69

Pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- 1 Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą*, 57 psl.).
- 2 Sukurkite Garmin Explore™ paskyrą (*Garmin Explore*, 32 psl.).
- 3 Sumontuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje*, 3 psl.).
- 4 Sukurkite transporto priemonės profilį (*Transporto priemonių profiliai*, 9 psl.).
- 5 Važiokite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Važiavimo maršrutu pradžia*, 11 psl.).

Įrenginio apžvalga





①	Mikrofonas skambinimui laisvomis rankomis
②	Garsumo valdiklis
③	Maitinimo mygtukas
④	Maitinimo ir duomenų mažasis USB prievadas
⑤	Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių lizdas
⑥	3,5 mm garso lizdas
⑦	Magnetinio laikiklio sąsaja su 14 adatėlių jungtimi
⑧	Garsiakalbis

Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje

⚠ ĮSPĖJIMAS

Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginyje ir jo laikiklyje yra magnetų. Tam tikromis aplinkybėmis magnetas gali sukelti tam tikrų medicininių ir elektroninių įrenginių, įskaitant širdies stimuliatorius, insulino pompas arba nešiojamųjų kompiuterių kietuosius diskus, trikdžius. Laikykite įrenginį toliau nuo medicininių ir elektroninių įrenginių.

Jei norite naudoti įrenginio bateriją, turite ją įkrauti.

- 1 Pakelkite svirtelę ①, prie priekinio stiklo prispauskite vakuuminį siurbtuką, o svirtelę palenkite prie priekinio stiklo.

Svirtelė turi būti atsukta į priekinio stiklo viršų.



- 2 Transporto priemonės maitinimo laidą ② įkiškite į laikiklyje esantį prievadą.

- 3 Jei reikia, atsukite sparnuotąją veržlę ant vakuuminio siurbtuko kojelės ③ ir veržlę ant rutulio formos laikiklio ④, tada reguliuokite, kad būtų lengviau žiūrėti ir naudoti.



- 4 Priveržkite sparnuotąją veržlę ant vakuuminio siurbtuko kojelės ir veržlę ant rutulio formos laikiklio.
5 Įdėkite įrenginį į magnetinį laikiklį.




- 6 Kitą transporto priemonės maitinimo laido galą įkiškite į savo transporto priemonės maitinimo lizdą.

Rutulio formos laikiklio adapterio montavimas


Prie įrenginio pridėtas vieno colio rutulio formos laikiklis, suderinamas su trečiųjų šalių montavimo priemonėmis.

- 1 Išsukite keturis varžtus ①, kuriais laikiklio lizdas ② pritvirtintas prie magnetinio laikiklio.

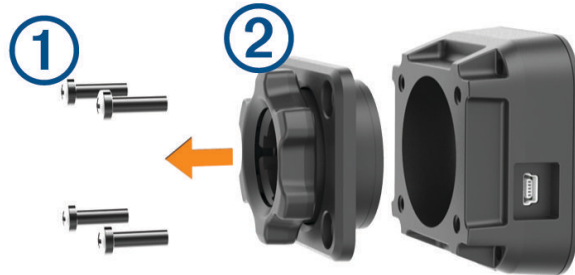

- 2 Išimkite laikiklio lizdą.

- 3 Pritvirtinkite vieno colio rutulio formos laikiklį ③ prie magnetinio laikiklio varžtais, kuriuos išsukote 1 veiksmu.

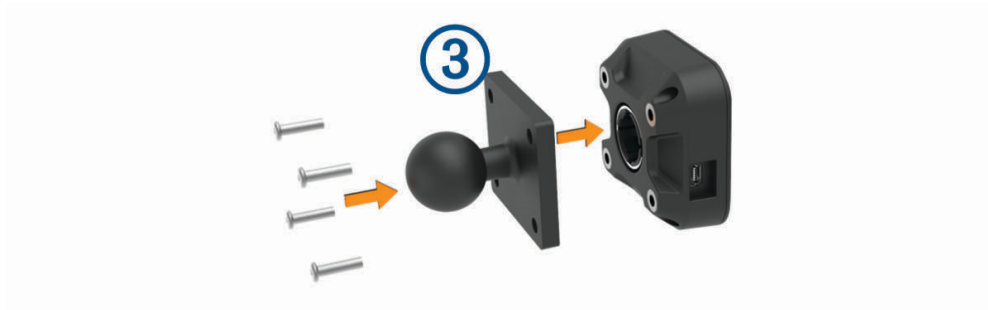

Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką ① arba įrenginį prijunkite prie maitinimo šaltinio.



- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką. Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
- Jei norite įrenginį visiškai išjungti, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Išjungti**.

GPS signalų gavimas

Įjungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Patikrinkite, ar 📍 rodomas būsenos juostoje, ir įgalinkite vietos nustatymo paslaugas, jei jos neįgalintos.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, kur aiškiai matyti dangus, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.
Kol įrenginys nustato vietą, navigacijos žemėlapyje viršuje rodoma Uztverošie satelīti.

Pradžios ekranas

PASTABA: jei pradžios ekranas tinkintas, jo išvaizda gali būti įvairi.



- | | |
|---|--|
| 1 | Jei norite peržiūrėti pranešimus, braukite žemyn.
Jei norite greitai pakeisti nustatymus ir foninį apšvietimą, dukart braukite žemyn. |
| 2 | Laikykite paspaudę, jei norite tinkinti ekrano foną arba prie pradžios ekrano pridėti valdiklių. |
| 3 | Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kelių navigacijos funkcijas ir ieškoti lankytinų vietų. |
| 4 | Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Garmin Explore programą, kuri pateikia navigacijos bekelėje informaciją ir išsamius topografinius žemėlapius. |
| 5 | Pasirinkite, jei norite atidaryti programų skydelį. Programų skydelyje yra nuorodos į visas programas, įdiegtas įrenginyje. |

Programos atidarymas

Pradžios ekrane pateikiamos dažnai naudojamų programų nuorodos. Programų skydelyje yra visos įrenginyje įdiegtos programos, suskirstytos į tris korteles. Kortelėje Drive pateiktos programos, naudojamos naviguojant gatvėse ir kitais eismo automobiliais poreikiais. Kortelėje Explore pateiktos programos, naudojamos naviguojant bekelėje ir tyrinėjant. Kortelėje Įrankiai pateiktos programos, naudojamos komunikacijai ir kitoms užduotims.

Jei norite paleisti programą, pasirinkite parinktį:

- Pradžios ekrane pasirinkite programos nuorodą.
- Pasirinkite , tada pasirinkite kortelę ir programą.

Nuorodų pridėjimas pradžios ekrane

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite programos kortelę, kad peržiūrėtumėte papildomas programas.
- 3 Laikykite paspaudę programą ir ją vilkite į norimą pradžios ekrano vietą.

Pranešimų peržiūra

- 1 Braukite žemyn nuo ekrano viršaus.
Rodomas pranešimų sąrašas.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykdyti pranešime nurodytą veiksmą ar paleisti programą, pasirinkite pranešimą.
 - Jei norite pašalinti pranešimą, braukite pranešimą į dešinę.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas.

	Vietos nustatymo paslaugos įgalintos.
	Bluetooth® technologija yra įgalinta.
	Prisijungta prie Bluetooth įrenginio.
	Prisijungta prie Wi-Fi® tinklo (<i>Prijungimas prie belaidžio tinklo, 53 psl.</i>).
 	Aktyvus transporto priemonės profilis. Dukart perbraukite žemyn ir pasirinkite peržiūrėti transporto priemonės profilio nustatymus (<i>Transporto priemonių profiliai, 9 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.

Jutiklinio ekrano naudojimas

- Jei norite pasirinkti elementą, palieskite ekraną.
- Vilkite arba braukite pirštu per ekraną norėdami pastumti ar slinkti.
- Suglauskite du pirštus, kad sumažintumėte vaizdą.
- Išskleiskite du pirštus, kad padidintumėte vaizdą.

Ekranų ryškumo reguliavimas

Įrenginys gali naudoti aplinkos šviesos jutiklį siekiant automatiškai reguliuoti ekrano ryškumą pagal transporto priemonės sąlygas (*Ekranų nustatymai, 54 psl.*). Ryškumą galima reguliuoti ir rankiniu būdu, naudojant pranešimų skydelį arba nustatymo meniu.

- 1 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite išplėsti sparčiuosius nustatymus pranešimų skydelyje, dukart perbraukite nuo ekrano viršaus.
 - Pasirinkite  > **Ekranas** > **Ryškumo lygis**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Transporto priemonių profiliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Maršruto parinkimas ir navigacija apskaičiuojami skirtingai, atsižvelgiant į transporto priemonės profilį. Suaktyvintas transporto priemonės profilis pažymėtas piktograma, kuri rodoma būsenos juostoje. Jūsų įrenginio navigacija ir žemėlapiu nustatymai gali būti pritaikyti kiekvienam transporto priemonės tipui atskirai. Kai suaktyvinate kemperio profilį, įrenginys maršrutuose išvengia apribotų ar nepravažiuojamų atkarpų pagal matmenis, svorį ir kitas jūsų įvestas transporto priemonės charakteristikas.

Automobilio profilis

Automobilio profilis yra iš anksto įkeltas transporto priemonės profilis, skirtas naudoti automobilyje be priekabos. Naudojant automobilio profilį įrenginys apskaičiuoja įprastus automobilių maršrutus; didelių transporto priemonių maršrutai negalimi. Jei naudojate automobilio profilį, didelėms transporto priemonėms skirti nustatymai negalimi.

Transporto priemonės profilio pridėjimas

Transporto priemonės profilis yra pasirinktinė funkcija, kuri teikia maršrutus pagal didelių transporto priemonių, pvz., kemperių ar priekabų, aukštį ir svorį. Jei jūsų transporto priemonė yra didelė arba jei velkate priekabą, turėtumėte nustatyti transporto priemonės profilį. Transporto priemonės profilį galite nustatyti kiekvienai transporto priemonės konfigūracijai, naudojamai su Overlander įrenginiu.

- 1 Pasirinkite  >  > **Transporto priemonės profilis** > .
- 2 Pasirinkite transporto priemonę, panašiausią į jūsų transporto priemonės konfigūraciją.
- 3 Įvesdami transporto priemonės charakteristikas vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Transporto priemonės profilio perjungimas

Kai pirmą kartą įjungiate įrenginį, pateikiamas raginimas pasirinkti transporto priemonės profilį. Galite bet kada rankiniu būdu įjungti kitą transporto priemonės profilį.

- 1 Pasirinkite nustatymą:
 - Dukart perbraukite nuo ekrano viršaus ir pasirinkite transporto priemonės profilio piktogramą, pvz.,  arba .
 - Pasirinkite  > **Navigacija** > **Transporto priemonės profilis**.
- 2 Pasirinkite transporto priemonės profilį.
Rodoma transporto priemonės profilio informacija, įskaitant matmenis ir svorį.
- 3 Pasirinkite **Pasirinkite**.

Transporto priemonės profilio redagavimas

Galite pakeisti pagrindinę transporto priemonės profilio informaciją arba prie transporto priemonės profilio pridėti išsamios informacijos, pvz, informacijos apie maksimalų greitį.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Transporto priemonės profilis**.
- 2 Pasirinkite transporto priemonės profilį, kurį norite redaguoti.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite redaguoti transporto priemonės profilį, pasirinkite  ir laukelį, kurį norite redaguoti.
 - Jei norite pervardyti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Pervardyti profilį**.
 - Jei norite pašalinti transporto priemonės profilį, pasirinkite  >  > **Pašalinti**.

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

⚠ PERSPĖJIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimo funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visą laiką laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin® neprisiima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teismą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokią įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose tam tikros paslaugos neprieinamos.

Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo leistiną greitį (jei nustatytas) važiuojant iki mokyklos ar mokyklos zonos, prie kurios artėjate.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate nurodytą atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys leidžia signalą ir rodo raudoną liniją ant leistino greičio piktogramos.

Greičio apribojimo pakeitimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.

Geležinkelio pervaža: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie geležinkelio pervažos.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie gyvūnų perėjos.

Vingiai: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį apie kelio vingį.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją ([Eismas, 41 psl.](#)).

Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus: kai artėjate prie kelio, su kurio paviršiumi transporto priemonė gali susiliesti, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Šoninis vėjas: kai artėjate prie kelio, kuriame pučia pavojingas šoninis vėjas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Siauras kelias: kai artėjate prie kelio, kuris jūsų transporto priemonei gali būti per siauras, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Stati kalva: kai artėjate prie stačios kalvos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Valstijų ir šalių sienos: kai artėjate prie valstijos ar šalies sienos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Propano bako išjungimas: kai artėjate prie regiono, kuriame turėtų būti išjungtas propano bakas, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Garsinių vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Išjungus garsą rodomas vaizdinis įspėjimas.

- 1 Pasirinkite  > Navigacija > Pagalba vairuotojui > Garsiniai vairuotojo perspėjimai.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno perspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Navigacija gatvėje

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 15 psl.*) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinklių ir vietovių, 15 psl.*).
- Įrenginys gali automatiškai vengti kelių, kurie netinkami atsižvelgiant į aktyvų transporto priemonės profilį.
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Važiavimo maršrutu pradžia, 11 psl.*).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti.
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus.

Važiavimo maršrutu pradžia

- 1 Pasirinkite  ir ieškokite vietos.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite , tada pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje dešinėje.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą** ir prie maršruto pridėkite formavimo tašką.

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 12 psl.*). Žemėlapyje krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto.

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Maršrutą galite pradėti žemėlapyje pasirinkdami vietą.

- 1 Pasirinkite **Drive**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapyje mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Jei reikia, pasirinkite , kad rodomus taškus filtruotumėte pagal kategoriją. Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai ( arba mėlynas taškas).
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite tašką, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adreso vietą.
- 5 Pasirinkite **Vykti!**.

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.


- 1 Pasirinkite  > **Vykti namo**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite  >  > **Nustatyti namų vietovę**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje

Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą rodomi žemėlapio viršuje.

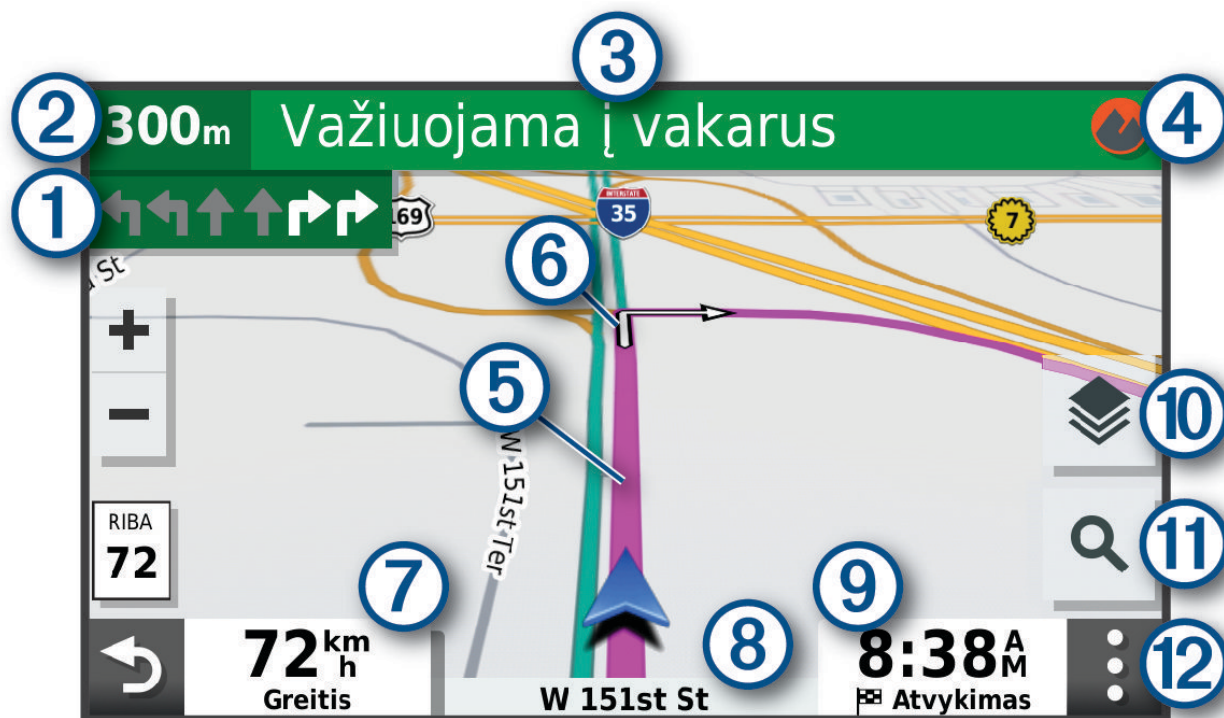


- ① Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra).
- ② Atstumas iki kito veiksmo.
- ③ Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas.
- ④ Atidaro Garmin Explore programą, kad būtų galima naviguoti bekelėje.
- ⑤ Maršrutas paryškintas žemėlapyje.
- ⑥ Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas.
- ⑦ Transporto priemonės greitis.
- ⑧ Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas.
- ⑨ Apytikris atvykimo laikas.
PATARIMAS: jei norite pakeisti lauke rodomą informaciją, palieskite ją.
- ⑩ Žemėlapio sluoksniai. Galite pridėti žemėlapio sluoksnių, pvz., topografinių ir BirdsEye vaizdų, prie savo žemėlapio rodinio.
- ⑪ Pasirinkite, jei norite pradėti naują maršrutą ar ieškoti lankytinų vietų.

- 12 Žemėlapio įrankiai. Pateikiami įrankiai, kurie rodo daugiau informacijos apie maršrutą ir aplinką.

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapio rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama juosta pažymėta spalvota linija 1.

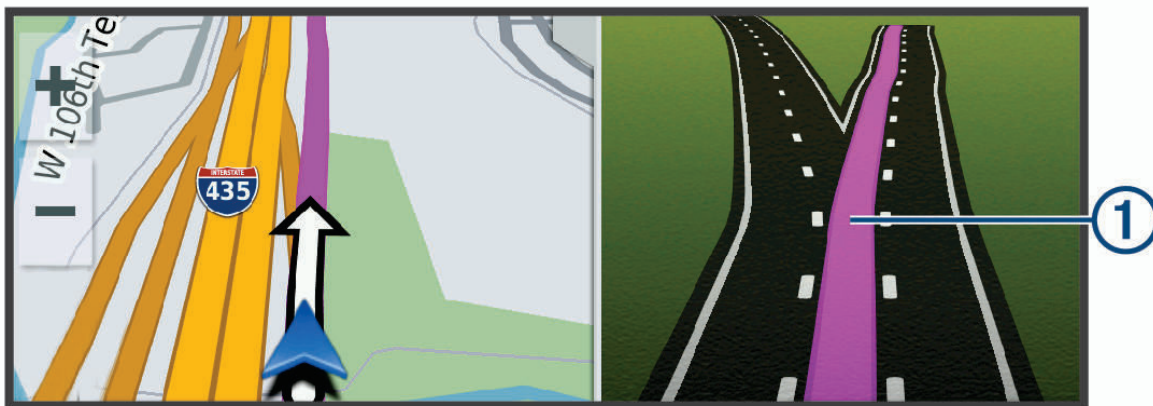

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite **Posūkiai**. Šalia žemėlapio žemėlapis rodo keturis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapije viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite .

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

-  Žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos. Galite pasirinkti Taip, jei norite rasti netoliese esančias stovėjimo zonas (*Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo, 14 psl.*).
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti Baigti.

Stovėjimo vietos netoli kelionės tikslo

Įrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie kai kurių kelionės tikslų įrenginys automatiškai paragina ieškoti stovėjimo vietos.

- 1 Pasirinkite nustatymą:
 - Kai įrenginys pateikia raginimą, pasirinkite **Taip**, kad ieškotumėte netoliese esančios stovėjimo vietos.
 - Jei įrenginys raginimo nepateikia, pasirinkite  > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė**, tada pasirinkite  > **Mano tikslas**.
- 2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo būdus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekiama.
- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą, tada pasirinkite **Vykti!** > **Pridėti kitą sustojimą**.
Įrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia*, 11 psl.).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > .
- 2 Ieškoti vietos.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Pridėti kitą sustojimą**.
 - Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Pridėti kaip paskutinį sustojimą**.
 - Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Įtraukti į aktyvų maršrutą**.

Įrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia*, 11 psl.).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

- 1 Pasirinkite bet kurią žemėlapių vietą.
- 2 Pasirinkite .
Įrenginys įjungia maršruto formavimo režimą.
- 3 Pasirinkite vietą žemėlapyje.
PATARIMAS: galite pasirinkti , kad priartintumėte žemėlapij ir tiksliau pasirinktumėte vietą.
Įrenginys perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte per pasirinktą vietą.
- 4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:
 - Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
 - Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite .
- 5 Baigę formavimą, pasirinkite **Vykti!**.

Važiavimas aplinkkeliais

Nurodytą savo maršruto atstumą arba konkrečius kelius galite apvažiuoti. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate kelio tiesimo zonoje, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Redaguoti maršrutą**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Apvažiuoti atstumu**.
 - Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Apvažiuoti keliu**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

- 1 Pasirinkite **Skačiavimo režimas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Greičiausias laikas**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
 - Pasirinkite **Bekelė**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).
 - Pasirinkite **Trumpesnis kelias**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant atstumas būtų trumpesnis, bet kelionė gali trukti ilgiau.

Maršruto atšaukimas

- Žemėlapyje pasirinkite  > .
- Pranešimų juostoje braukite žemyn ir pasirinkite  piktogramą, esančią „Garmin“ navigacija pranešime.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionės istorijos funkciją ([Įrenginio nustatymai, 55 psl.](#)).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją ([Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą, 42 psl.](#)).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte ([Eismo nustatymai, 53 psl.](#)), eismo delną galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite **Altern. maršr.** (jei yra).
- 3 Pasirinkite **Vykti!**

Kelių, kuriuose renkamos rinkliavos, vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Maršruto nustatymai**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
PASTABA: meniu pakeitimai atsižvelgiant į jūsų regioną ir jūsų įrenginyje esančius žemėlapių duomenis.
 - Pasirinkite **Mokami keliai**.
 - Pasirinkite **Rinkliavos ir mokesčiai**. > **Mokami keliai**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per mokamą sritį jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti rinkliavų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti rinkliavas, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Rinkliavos lipdukų vengimas

Jei įrenginio žemėlapyje yra išsamios informacijos apie rinkliavos lipdukų taikymą, galite bet kurioje šalyje vengti ar leisti važiuoti keliais, kuriuose naudojami rinkliavos lipdukai.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Maršruto nustatymai** > **Rinkliavos ir mokesčiai**. > **Rinkliavos lipdukai**.
- 2 Pasirinkite šalį.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per vietovę, kurioje reikalaujama rinkliavos lipdukų, jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti kelių, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti kelių, kuriuose reikalaujama rinkliavos lipdukų, pasirinkite **Leisti**.
- 4 Pasirinkite **Įrašyti**.

Kelių savybių vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Maršruto nustatymai** > **Vengimai**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtinų kelių savybes ir **Gera**.

Aplinkos apsaugos zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonėi. Ši parinktis taikoma transporto priemonės tipui, kuris nurodytas aktyviame transporto priemonės profilyje ([Transporto priemonių profiliai, 9 psl.](#)).

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Maršruto nustatymai** > **Ekologiškos zonos**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per aplinkos apsaugos zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Visada klausti**.
 - Jei norite visada vengti aplinkos apsaugos zonų, pasirinkite **Vengti**.
 - Jei norite visada leisti aplinkos apsaugos zonas, pasirinkite **Leisti**.
- 3 Pasirinkite **Įrašyti**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite  > Navigacija > Maršruto nustatymai > Pasirinktiniai vengimai.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą kelią**.
- 4 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Kitas**.
- 5 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Kitas**.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite  > Navigacija > Maršruto nustatymai > Pasirinktiniai vengimai.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Pridėti vengimą**.
- 3 Pasirinkite **Pridėti vengiamą sritį**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Kitas**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Baig..**

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Pasirinktinių vengimų galite išjungti jo nepanaikindami.

- 1 Pasirinkite  > Navigacija > Maršruto nustatymai > Pasirinktiniai vengimai.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > Išjungti.

Tinkintų vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite  > Navigacija > Maršruto nustatymai > Pasirinktiniai vengimai > .
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite **Pasirinkti visus** > **Pašalinti**.
 - Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite vengimą ir **Pašalinti**.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu  padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

- Įveskite paieškos tekstą, kad greitai surastumėte visą vietos informaciją (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 21 psl.*).
- Naršykite arba ieškokite iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją (*Lankytinos vietos, 17 psl.*).
- Ieškokite Foursquare® lankytinų vietų ir gaukite apie jas informacijos (*Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų, 20 psl.*).
- Naudokitės paieškos įrankiais specialioms vietoms, pvz., adresams, sankryžoms ar geografinėms koordinatėms, rasti (*Paieškos priemonės, 25 psl.*).
- Ieškokite netoli kito miesto ar srities (*Paieškos zonos keitimas, 24 psl.*).
- Įrašykite pamėgtas vietas, kad jas greitai rastumėte ateityje (*Vietų įrašymas, 26 psl.*).
- Grįžkite į neseniai rastas vietas (*Neseniai rastų vietų peržiūra, 25 psl.*).

Lankytinos vietos

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Navigavimas į Garmin Explore vietą

Kad galėtumėte naviguoti į Garmin Explore vietą, turite pridėti vieną ar daugiau vietų prie Garmin Explore paskyros.

- 1 Pasirinkite  > **Explore**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pažymėkite parinktį.
 - Jei norite naviguoti į vietą naudodami gatvių posūkių nurodymus, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite peržiūrėti vietą naudodami Garmin Explore programą, pasirinkite .

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Kategorijos**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitos paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

- 1 Pasirinkite  > **Kategorijos**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą. Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
 - Jei reikia, pasirinkite pakategorę, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Kemperių aikštelių paieška

Pasirinkite  > **Visos stovyklav..**

Kemperių aikštelių paieška

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Kemperių aikštelių galite ieškoti pagal teikiamus patogumus.

- 1 Pasirinkite  > **PlanRV Parks**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Filtruoti pagal viešąsias paslaugas**, pasirinkite vieną ar daugiau patogumų ir **Irašyti**.
- 3 Pasirinkite vietą.

Ultimate Campgrounds lankytinų vietų paieška

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Į įrenginį Ultimate Campgrounds įtrauktos lankytinos vietos, kurios leidžia rasti viešas stovyklavietes netoliese jūsų vietos.

- 1 Pasirinkite  > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Paieškos filtrai**, pasirinkite vieną ar daugiau paieškos filtrų ir **Ieškoti**.
- 3 Pasirinkite vietą.

Kemperių serviso paieška

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visose vietovėse.

Galite rasti artimiausias vietas, kuriose teikiamos kemperių remonto, vilkimo ir kitos paslaugos.

Pasirinkite  > **PlanRV Services**.

Nacionalinių parkų paieška

Įrenginio modeliuose, kuriuose yra Šiaurės Amerikos ar JAV žemėlapių, taip pat yra išsamios informacijos apie JAV nacionalinius parkus. Galite naviguoti į nacionalinį parką arba į vietą nacionaliniame parke.

1 Pasirinkite **Q** > **Nacional. parkai**.

Pasirodys nacionalinių parkų sąrašas, kurio viršuje pateiktas artimiausias parkas.

2 Pasirinkite **Ieškoti** ir įveskite visą arba dalį parko pavadinimo, kad būtų pateikta mažiau rezultatų (pasirenkama).

3 Pasirinkite nacionalinį parką.

Parko ypatybių ir paslaugų kategorijų sąrašas rodomas po parko pavadinimu.

4 Pasirinkite parinktį:

- Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą parką, pasirinkite **Vykti!**.
- Jei norite peržiūrėti daugiau parko informacijos ar patyrinėti jo ypatybes ir paslaugas, pasirinkite **i**.
- Jei norite greitai rasti vietą parke, po parko pavadinimu pateiktame sąraše pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite vietą.

Nacionalinių parkų ypatybių ir paslaugų tyrinėjimas

Jei Šiaurės Amerikai skirtuose produkto modeliuose norite daugiau sužinoti apie nacionalinio parko ypatybes bei paslaugas ir naviguoti į konkrečias parko vietas, galite tyrinėti išsamią informaciją apie ypatybes. Pvz., galite rasti stovyklaviečių, žymių objektų, lankytojų centrų ir populiarių traukos vietų.

1 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite nacionalinį parką ir pasirinkite **i**.

2 Pasirinkite **Ištyrinėti šį parką**.

Rodomas parkų ypatybių ir paslaugų kategorijų sąrašas.

3 Pasirinkite kategoriją.

4 Pasirinkite vietą ir **Vykti!**.

iOverlander™ lankytinų vietų paieška

PRANEŠIMAS

Esate atsakingi už stovyklaviečių ir lankytinų vietų taisyklių supratimą ir laikymąsi.

Į įrenginį įtrauktos iOverlander lankytinos vietos, kurios leidžia rasti lankytinas vietas, naudingas keliaujant, pvz., stovyklavietes, autoservisus ir nakvynės vietas.

1 Pasirinkite **Q** > **iOverlander**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite vietą.

HISTORY lankytinų vietų paieška

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose gaminio modeliuose ir ne visuose žemėlapių regionuose.

Jūsų įrenginyje yra įrašyta HISTORY lankytinų vietų, todėl galite rasti ir sužinoti apie istoriniu požiūriu svarbias vietas ir lankytinus objektus, pvz., istorinius pastatus, paminklus, muziejus ir žinomas istorinių įvykių vietas.

1 Pasirinkite **Q** > **History®**.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **H** ir peržiūrėkite nuotrauką bei trumpą vietos istorijos santrauką.

Foursquare

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį.

Pasirinkite  > **Foursquare**.

TripAdvisor

Jūsų TripAdvisor įrenginyje įrašytos lankytinos vietos ir jų įvertinimai. Atitinkamų lankytinų vietų TripAdvisor įvertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatų sąrašė. Taip pat galite ieškoti netoliese TripAdvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

TripAdvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite  > **TripAdvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Rodomas netoliese esančių atitinkamos kategorijos TripAdvisor lankytinų vietų sąrašas.
- 3 Jei norite rikiuoti paieškos rezultatus pagal atstumą ar populiarumą, pasirinkite **Rikiuoti rezultatus** (pasirenkama).

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar tam tikrą terminalą oro uoste.

- 1 Pasirinkite  > **Ieškoti**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite ieškoti objekto, įveskite objekto pavadinimą arba adresą, pasirinkite  ir vykdykite 3 veiksmą.
 - Jei norite ieškoti LV, įveskite LV pavadinimą, pasirinkite  ir vykdykite 5 veiksmą.
- 3 Pasirinkite objektą.
Po objektu rodomas kategorijų sąrašas, pvz., restoranai, automobilių nuomos punktai ar terminalai.
- 4 Pasirinkite kategoriją.
- 5 Pasirinkite LV, o tada pasirinkite **Vykti!**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Objekto tyrinėjimas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite peržiūrėti visų lankytinų vietų, esančių bet kuriame objekte, sąrašą.

- 1 Pasirinkite objektą.
- 2 Pasirinkite  > **Ištyrinėti šią vietą**.

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **ieškoti** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinatų, įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite .
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.


Adreso paieška

PASTABA: žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite .
- 3 Pasirinkite **Adresas**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Vietos paieškos rezultāti

Pagal numatītajā nuostatā rodams paieškos rezultātu saraksts, o artimiausia vieta rodama viršuje. Jei norite matyti daugiau rezultātų, slinkite žemyn.

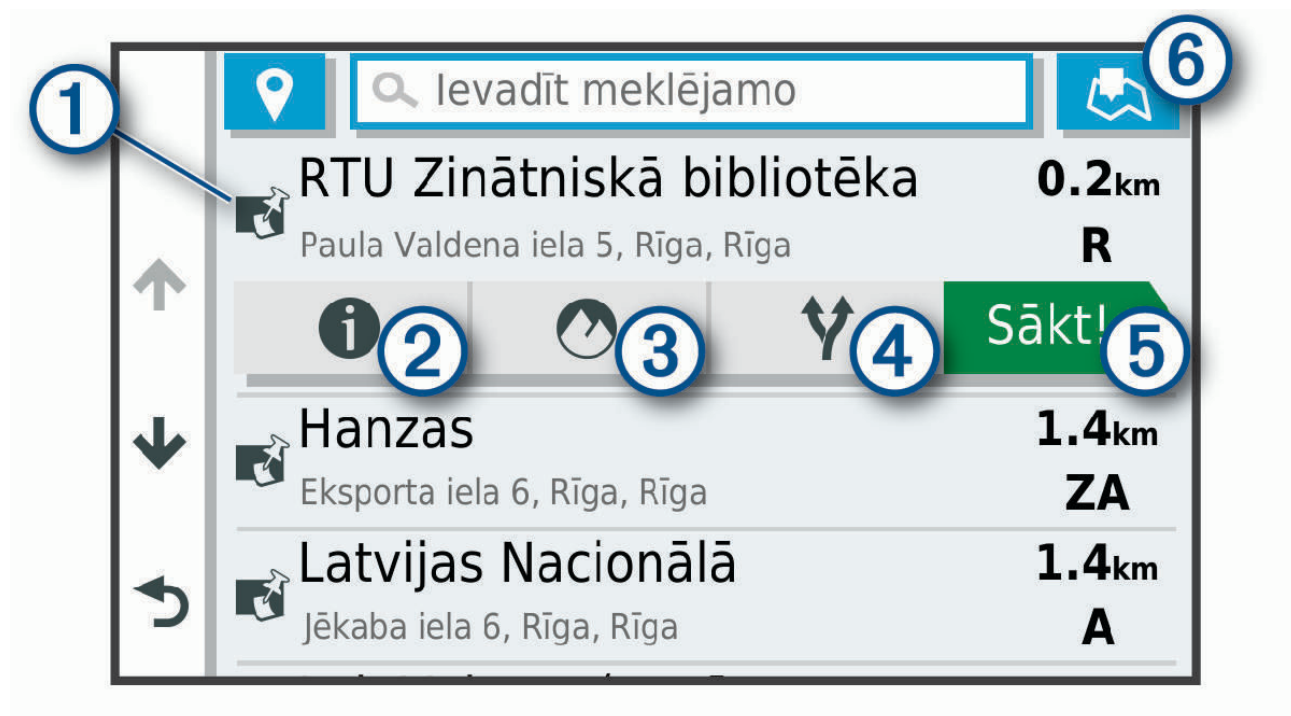


①	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
② i	Nustatykite pasirinktos vietos išsamios informacijos peržiūrą.
③	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti pasirinktą vietą Garmin Explore programoje.
④ Y	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitus maršrutus į vietas.
⑤ Vykti!	Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu.
⑥	Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą žemėlapyje.

Vietos paieškos rezultāti žemėlapyje

Vietos paieškos rezultatus galite peržiūrėti žemėlapyje, o ne sąrašė.

Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite . Žemėlapyje rodoma artimiausia vieta, o apačioje – pagrindinė informacija apie pasirinktą vietą.

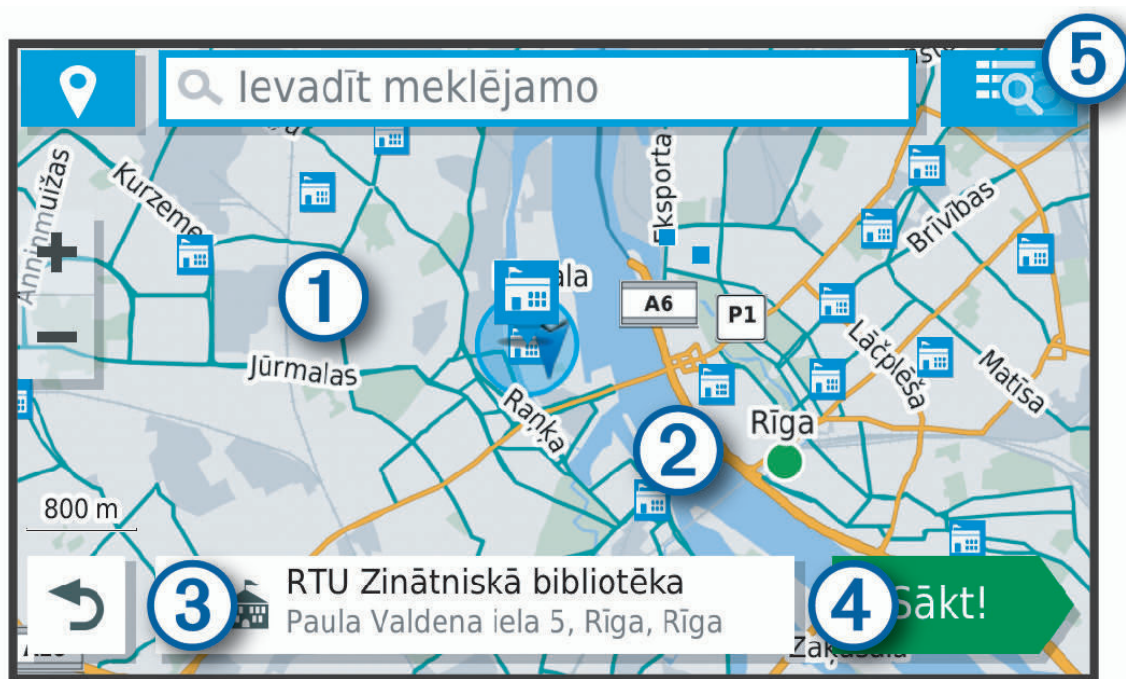


- | | |
|---|--|
| ① | Jei norite peržiūrėti papildomus paieškos rezultatus, vilkite žemėlapyj. |
| ② | Papildomi paieškos rezultatai. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitą vietą. |
| ③ | Pasirinktos vietos apžvalga. Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie pasirinktą vietą. |
| ④  | Pasirinkite navigavimą į vietą rekomenduojamu maršrutu. |
| ⑤  | Pasirinkite paieškos rezultatų peržiūrą sąrašė. |

Paieškos zonas keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus ģrenginys ieško vietu, esanču netoli dabartinės vietas. Taip pat galite ieškoti kitu vietu, pvz., vietu, esanču netoli jūsu kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsu aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite  šalia dabartinės paieškos zonas .

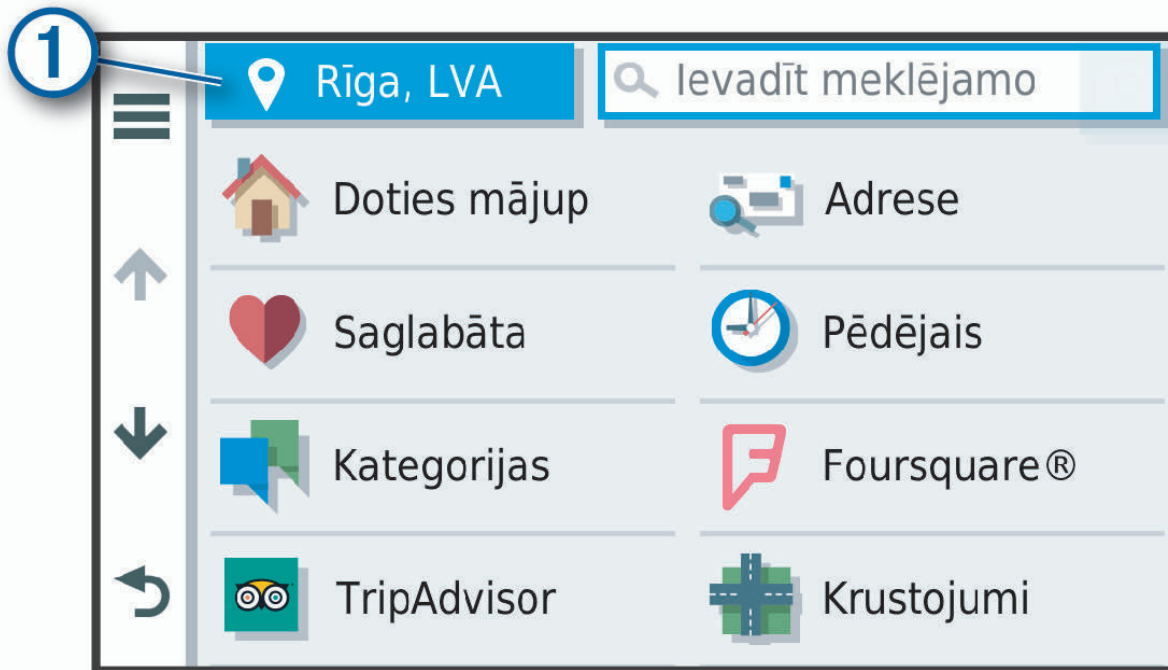

- 3 Pasirinkite paieškos zonā.
- 4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite konkrečią vietą.
Pasirinkta paieškos zona rodoma šalia . Kai ieškote vietas naudodami bet kurią meniu  parinktį, ģrenginys pirmiausia pasiūlys vietas šalia šios zonas.

Pasirinktinių lankytinos vietas

Pasirinktinių lankytinos vietas (POI) yra pritaikomos žemėlapiu vietas. Jose pateikiami perspėjimai, kuriais esate informuojami, kad esate netoli nustatytos vietas arba keliaujate didesniu greičiu nei nurodytas.

„POI Loader“ diegimas

Savo kompiuteryje galite sukurti pasirinktinių lankytinių vietų sąrašus ar juos atsisiųsti, ir įdiegti juos savo ģrenginyje, naudojant „POI Loader“.

- 1 Eikite į www.garmin.com/poiloader.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Pasirinktinių LV paieška

Kad galėtumėte ieškoti pasirinktinių LV, jas, naudodami programą „POI Loader“, turite įkelti į savo ģrenginį („*POI Loader*“ diegimas, 24 psl.).

- 1 Pasirinkite  > **Kategorijos**.
- 2 Slinkite į skyrių „Kitos kategorijos“, tada pasirinkite kategoriją.

Stovėjimo vietos

J Overlander įrenginį įrašyti išsamūs stovėjimo vietų duomenys, kurie gali padėti rasti netoliese esančią stovėjimo vietą pagal laisvų stovėjimo vietų tikimybę, stovėjimo zonos tipą, kainą ar taikomus mokėjimo metodus.

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

- 1 Pasirinkite  > **Kategorijos** > **Automobilių aikštelė**.
- 2 Pasirinkite **Filtruoti automobilių aikšteles** ir pasirinkite vieną ar daugiau filtravimo parinkčių – pagal laisvas vietas, tipą, kainą ar mokėjimo metodus (pasirenkama).
PASTABA: kai kuriuose regionuose tam tikrų stovėjimo aikštelių išsami informacija nepasiekama.
- 3 Pasirinkite stovėjimo vietą.
- 4 Pasirinkite **Vykti!**.

Stovėjimo vietų spalvos ir simboliai

Stovėjimo vietos, kurių išsami informacija yra pateikta, yra koduotos pagal spalvą, siekiant parodyti tikimybę rasti stovėjimo vietą. Simboliai nurodo laisvos stovėjimo vietos tipą (gatvėje ar aikštelėje), santykinę kainą ir mokėjimo tipą.

Šių spalvų ir simbolių paaiškinimai pateikti ant įrenginio.

Stovėjimo vietų paieškos rezultatuose pasirinkite .

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite  > **Kategorijos** > **Sankryžos**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Vietos paieška pagal koordinatas

Vietą galite rasti pagal platumos ir ilgumos koordinatas.

- 1 Pasirinkite  > **Koordinatės**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatų formatą arba duomenis.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinatas.
- 4 Pasirinkite **Žiūrėti žemėlapyje**.

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite  > **Pastarasis**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite  > **Pastarasis** >  > **Išvalyti** > **Taip**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausias esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Ligoninės, Policijos nuovados, Degalai** arba **Pakelės pagalba**.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Vykti!**.
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite **i**.

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite  > **Nurodymai man**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Pasirinkite**.

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Q** > **Pridėti nuorodą**.
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Q** >  > **Šalinti nuorodą (-as)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Baig..**

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 18 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite **i** > **Įrašyti**.
- 4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**

Jūsų dabartinės vietos įrašymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Įrašyti**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Baig..**
- 4 Pasirinkite **Gerai**.

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite  > **Irašyta**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite  > **Redaguoti**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pavadinimas**.
 - Pasirinkite **Telefono numeris**.
 - Pasirinkite **Kategorijos**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Keisti žemėlapių simbolį**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Suredaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Baig..**

Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai

Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite  > **Irašyta**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite  > **Redaguoti** > **Kategorijos**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Baig..**

Įrašytos vietos trynimasis

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite  > **Irašyta**.
- 2 Pasirinkite  > **Pašalinti išsaugotas vietas**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Pašalinti**.

Gatvių žemėlapių naudojimas

Naudodami gatvių žemėlapi galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 12 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapi (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **Drive**.
- 2 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Vilkite žemėlapi į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite  arba .
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite .
 - Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite .
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Vykti!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 11 psl.*).

Žemėlapis įrankiai

Žemėlapis įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinate žemėlapis įrankį, jis rodomas žemėlapis krašte esančiame skydelyje.

Baigti: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Redaguoti maršrutą: leidžiama apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute (*Suaktyvinto maršruto keitimas, 14 psl.*).

Nutildyti: nutildomas pagrindinis garsas.

Miestai priekyje: rodomi būsimi miestai ir paslaugos prie aktyvaus maršruto ar greitkelio.

Priekyje: rodomos būsimos vietos maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 28 psl.*).

Aukštis: rodomi priekyje esantys aukščio virš jūros lygio pokyčiai.

Eismas: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 31 psl.*). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio modeliuose.

Kelionės duomenys: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 31 psl.*).

Posūkiai: rodomi būsimi posūkiai maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 13 psl.*).

Telefonas: rodo paskutinių skambučių sąrašą iš prijungto telefono ir priimamo skambučio parinktis (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 40 psl.*).

Žemėlapis įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapis įrankį.
Žemėlapis įrankis rodomas žemėlapis krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapis įrankiu pasirinkite .

Priekyje

Įrankis Priekyje teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles. Jei važiuojate greitkelio, galite peržiūrėti informaciją apie būsimas nuvažas ir miestus bei juose teikiamas paslaugas; ši informacija panaši į tą, kuri teikiama greitkelio kelio ženkluose.

Galite tinkinti tris įrankio Priekyje kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite peržiūrėti kitą bet kurios kategorijos vietą, pasirinkite .
 - Jei norite peržiūrėti informaciją apie būsimas greitkelio nuvažas ir šalia jo esančius miestus bei juose teikiamas paslaugas, pasirinkite .

PASTABA: šis nustatymas galimas tik tada, kai keliaujate greitkelio arba kai jūsų maršrute yra greitkelis.
- 3 Jei norite peržiūrėti atitinkamos kategorijos (nuvažų ar miestų) vietų sąrašą, pasirinkite elementą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Priekyje rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Priekyje**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
 - Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
 - Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Pasirinktinė paieška** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.
- 5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Įspėjimo ir pavojaus simboliai

ĮSPĖJIMAS

Jūsų transporto priemonės charakteristikų įvedimas neužtikrina, kad į šias charakteristikas bus atsižvelgta visuose maršruto pasiūlymuose ar visais atvejais bus pateiktos įspėjimo piktogramos. Žemėlapiu duomenys gali turėti trūkumų ir jūsų įrenginys negalės visais atvejais atsižvelgti į įvairius apribojimus ar kelio sąlygas. Priimdami sprendimus, kur važiuoti, visada atsižvelkite į visus kelio ženklus ir kelio sąlygas.

Žemėlapyje arba maršruto kryptyse gali būti rodomi įspėjimo ir pavojaus simboliai, skirti perspėti apie galimus pavojus ir eismo sąlygas.

Ispėjimai apie apribojimus

	Aukštis
	Svoris
	Ašies svoris
	Ilgis
	Plotis
	Sunkvežimių eismas draudžiamas
	Priekabų eismas draudžiamas
	Kenksmingos medžiagos draudžiamos
	Degios medžiagos draudžiamos
	Vandens teršalai draudžiami
	Posūkis į kairę draudžiamas
	Posūkis į dešinę draudžiamas
	Apsisukti draudžiama

Ispėjimai apie kelio sąlygas

	Susilietimo su kelio paviršiumi pavojus
	Šoninis vėjas
	Siauras kelias
	Staigus posūkis
	Stati nuokalnė
	Išlindęs medis

Įspėjimai

	Svėrimo stotis
	Nepatikrinta, ar kelias tinkamas sunkvežimiams

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Kad žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti kelionės duomenis, į žemėlapių įrankių meniu turite pridėti atitinkamą įrankį.

Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

Kad galėtumėte pritaikyti kelionės duomenų žemėlapių įrankyje rodomus duomenis, prie žemėlapių įrankių meniu turite pridėti įrankį „Kelionės duomenys“.

1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Kelionės duomenys**.

2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.

3 Pasirinkite nustatymą.

Kelionės duomenų žemėlapių įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės informacijos puslapio peržiūra

Kelionės informacijos puslapyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

PASTABA: jei dažnai stabdote transporto priemonę, palikite įrenginį įjungtą, kad jis galėtų tiksliai apskaičiuoti, kiek laiko užtruko kelionė.

Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

Kelionės žurnalo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelionės žurnalą, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Žemėl. ir autom.** > **Žemėlapių sluoksniai**.

2 Pažymėkite žymimąjį langelį **Kelionės žurnalas**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

1 Žemėlapyje pasirinkite **Greitis**.

2 Pasirinkite  > **Iš naujo nust. lauką (-us)**.

3 Pasirinkite nustatymą:

- Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Pasirinkti visus**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
- Pasirinkite **Nustatyti iš naujo kelionės duomenis**, kad atkurtumėte kelionės kompiuteryje esančią informaciją.
- Pasirinkite **Vėl nustatyti maksimalų greitį**, kad iš naujo nustatytumėte maksimalų greitį.
- Pasirinkite **Iš naujo nust. B kelionę**, kad iš naujo nustatytumėte skaitiklį.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją ([Eismas, 41 psl.](#)).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

1 Važiudami maršrutu pasirinkite  > **Eismas**.

Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapių dešinėje pusėje esančiame skydelyje.

2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  >  > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius ženklus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  >  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapių pritaikymas

Žemėlapių sluoksnių tinkinimas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti žemėlapyje, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Žemėl. ir autom.** > **Žemėlapių sluoksniai**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno sluoksnio, kurį norite rodyti žemėlapyje.

Žemėlapių duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Greitis.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Žemėl. ir autom.** > **Vairuotojo žemėl. vaizdas**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Pagal kryptį**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **I šiaurę**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

Navigacija bekelėje

Garmin Explore

Garmin Explore svetainė ir programa mobiliesiems leidžia planuoti keliones ir naudoti debesies saugyklą kelio taškams, maršrutams ir trasoms. Garmin Explore teikia pažangaus planavimo funkcijas, prisijungus ir atsijungus, leidžia bendrinti ir sinchronizuoti duomenis su įrenginiu. Galite naudoti įtrauktą programą atsisiųsdami žemėlapius, kad juos pasiektumėte neprisijungę, tada naviguokite bet kur nenaudodami mobiliųjų duomenų paslaugos.

Garmin Explore programa įtraukta į jūsų įrenginį. Galite atsisiųsti Garmin Explore programą iš programų parduotuvės, esančios išmaniajame telefone, arba apsilankykite adresu explore.garmin.com.



- ① Galite atidaryti žemėlapių nustatymų meniu.
- ② Pasirinkite, jei norite pridėti kelio taškų ir sukurti maršrutą.
- ③ Pasirinkite, jei norite atidaryti Garmin Drive™ programą navigacijai gatvėse.
- ④ Pasirinkite, jei norite pakeisti žemėlapių orientaciją.
- ⑤ Pasirinkite, jei žemėlapyje norite priartinti vaizdą.
- ⑥ Pasirinkite, jei žemėlapyje norite nutolinti vaizdą.
- ⑦ Pasirinkite, jei norite peržiūrėti žemėlapius.
- ⑧ Pasirinkite, jei norite tvarkyti kelio taškus, trasas, maršrutus ir veiklas.
- ⑨ Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Garmin Explore paskyros informaciją ir nustatymus.

Prisijungimas prie Garmin Explore paskyros

Pirmą kartą naudojant įrenginį bus pateiktas nurodymas prisijungti prie Garmin Explore paskyros.

- 1 Pasirinkite **Explore**.
- 2 Perskaicičiau ir sutinku su galutinio vartotojo licencijos sutarties nuostatomis.
PASTABA: jei nesutinkate su licencijos nuostatomis, galite pasirinkti  ir išeiti iš Garmin Explore programos. Negalite naudoti Garmin Explore programos, kol nesutiksite su licencijos sutartimis.
- 3 Pasirinkite **Kitas**.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite automatiškai sinchronizuoti įrenginio duomenis su Garmin Explore paskyra, pasirinkite **Sinchronizuoti mano duomenis**.
 - Jei norite sukurti Garmin Explore paskyrą nesusinchronizuodami duomenų, pasirinkite **Ne dabar**.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei turite Garmin Explore paskyrą, įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Kitas**.
 - Jei neturite Garmin Explore paskyros, pasirinkite **Create One**.
- 6 Kad sukurtumėte Garmin Explore paskyrą ar prisijungtumėte prie jos, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Žemėlapis

Garmin Explore žemėlapių atsisiuntimas

Kad galėtumėte atsisiųsti Garmin Explore žemėlapių, turite prisijungti prie belaidžio tinklo (*Prijungimas prie belaidžio tinklo, 53 psl.*).

- 1 Programoje **Explore** pasirinkite  > **Žemėlapiai** > **Atsisiųsti žemėlapius**.
Rodomi jūsų vietos žemėlapiai.
- 2 Jei norite peržiūrėti kitų tipų žemėlapius, pasirinkite **Rodyti daugiau žemėlapių tipų** (pasirenkama).
- 3 Pasirinkite žemėlapių tipą ir .
- 4 Jei reikia, pasirinkite **Pasirinkti regioną** arba **Pasirinkti kelio tašką**, kad atsisiųstumėte kito regiono arba kelio taško žemėlapius.

Garmin Explore žemėlapių naujinimas

- 1 Programoje **Explore** pasirinkite  > **Žemėlapiai** > **Žemėlapių naujiniai**.
Rodomas žemėlapių naujinių sąrašas.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite atsisiųsti konkretų žemėlapi, pasirinkite .
 - Jei norite atsisiųsti visus žemėlapių naujinius, pasirinkite **Atnaujinti viską**.

Žemėlapių duomenų filtravimas

- 1 Pasirinkite **Žemėlapis** > .
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite filtruoti rinkinių žemėlapių duomenis, pasirinkite **Rinkiniai** ir nustatymą.
 - Jei norite filtruoti veiklų žemėlapių duomenis, pasirinkite **Veiklos** ir nustatymą.

Garmin Explore žemėlapių nustatymai

Programoje Explore pasirinkite Account.

Duomenų laukai: žemėlapyje pridedami krypties, aukščio, greičio ir GPS koordinatijų duomenų laukai.

Scale Bar: žemėlapyje pridedama atstumo skalė.

Zoom Controls: žemėlapyje įjungia arba išjungia mastelio keitimo valdiklius.

Vienetai: nustatomi matavimo vienetai.

Kelio taško kūrimas

Naudodami Garmin Explore programą galite sukurti ir išsaugoti kelio taškus. Naudodami įrenginį galite naviguoti į kelio taškus.

- 1 Pasirinkite **Žemėlapis**.
- 2 Pasirinkite parinktį.
 - Kad sukurtumėte kelio tašką esamoje vietoje, pasirinkite **+** > **Add Waypoint**.
 - Kad sukurtumėte kelio tašką kitoje žemėlapyje vietoje, žemėlapyje palieskite vietą ir pasirinkite **Add Waypoint**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite **Select to edit notes**, ir pridėkite pastabų apie vietą.

Maršruto kūrimas

- 1 Programoje **Explore** pasirinkite **Žemėlapis** > **+** > **Add Route**.
- 2 Pasirinkite pradžios vietą.
- 3 Pasirinkite papildomus taškus, kad sukurtumėte maršruto liniją.
- 4 Jei reikia, pasirinkite **Redaguoti**, pasirinkite tašką ir perkelkite jį.
- 5 Jei reikia, pasirinkite **Pašalinti** ir pasirinkite tašką.
- 6 Pasirinkite **Įrašyti**.

Biblioteka

Bibliotekos peržiūra

- 1 Programoje **Explore** pasirinkite **Biblioteka**.
- 2 Pasirinkite duomenų tipą.
- 3 Pasirinkite elementą, kad peržiūrėtumėte informaciją.

PATARIMAS: galite pasirinkti , kad peržiūrėtumėte trasos, maršruto ar veiklos aukščio profilį.
- 4 Jei reikia, pasirinkite , kad atsisiųstumėte vietovės žemėlapius.

Navigavimas į išsaugotą vietą

Galite pradėti maršrutą į išsaugotą kelio tašką, trasą ar maršrutą Garmin Explore bibliotekoje.

- 1 Programoje **Explore** pasirinkite **Biblioteka**.
- 2 Pasirinkite **Kelio taškai**, **Keliai** arba **Maršrutai**.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .

Rinkinio sukūrimas

- 1 Pasirinkite **Biblioteka** > **New Collection**.
- 2 Įveskite rinkinio pavadinimą.
- 3 Pasirinkite rinkinį ir **Pridėti**.
- 4 Pasirinkite duomenų tipą.
- 5 Pasirinkite vieną ar daugiau elementų ir **Pridėti**.

Rinkinių peržiūra

- 1 Pasirinkite **Biblioteka**.
- 2 Pasirinkite rinkinį.
- 3 Pasirinkite duomenų tipą.
- 4 Pasirinkite elementą, kad peržiūrėtumėte informaciją.
- 5 Jei reikia, pasirinkite , kad atsisiųstumėte vietovės žemėlapius.

Garmin Explore paskyros duomenų sinchronizavimas

Kad galėtumėte sinchronizuoti paskyros duomenis, turite prisijungti prie Wi-Fi tinklo.

Galite sinchronizuoti duomenis, pvz., kelio taškus, maršrutus ir veiklas, su Garmin Explore paskyra. Tai gali padėti išlaikyti duomenis visuose jūsų suderinamuose įrenginiuose. Įrenginys periodiškai sinchronizuoja duomenis su paskyra. Galite bet kada neautomatiškai sinchronizuoti duomenis.

- 1 Programoje **Explore** pasirinkite **Account**.
- 2 Patikrinkite, ar pasirinktas nustatymas **Sinchronizuoti naudotojo duomenis**.
- 3 Pasirinkite .

GPX failų importavimas naudojant atminties kortelę

Galite importuoti duomenis, pvz., kelio taškus, maršrutus ir pėdsakus .gpx failo formatu iš suderinamos microSD® kortelės.

- 1 Įdėkite suderinamą microSD kortelę su vienu ar daugiau .gpx failų į įrenginio atminties kortelės lizdą (*[Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 68 psl.](#)*).
- 2 Overlander įrenginyje pasirinkite **Explore > Biblioteka > Importuoti į „Explore“ > Atminties kortelė**.
- 3 Pasirinkite vieną ar daugiau .gpx failų ir **SELECT**.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Norėdami importuoti failus kaip nesutvarkytas vietas, pasirinkite **Importuoti kaip nesutvarkytus**.
 - Norėdami importuoti failus į rinkinį, pasirinkite rinkinį.
- 5 Pasirinkite **Importuoti**.

GPX failų eksportavimas naudojant atminties kortelę

Galite eksportuoti duomenis, pvz., kelio taškus, maršrutus ir pėdsakus, į suderinamą microSD kortelę.

- 1 Įdėkite suderinamą microSD kortelę į įrenginio atminties kortelės lizdą (*[Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 68 psl.](#)*).
- 2 Overlander įrenginyje pasirinkite **Explore > Biblioteka > Eksportuoti iš „Explore“ > Atminties kortelė**.
- 3 Pasirinkite vieną ar daugiau kelio taškų, maršrutų ar pėdsakų.
- 4 Pasirinkite **Eksportuoti**.

Trasų įrašymas

Trasų įrašymo funkcija įrašo kelią. Kai pradėsite trasos įrašymą, įrenginys užfiksuoja jūsų vietą ir atnaujina trasos liniją. Jei įrenginys susietas su inReach® įrenginiu, įrenginys įrašo trasos taškus ir juos perduoda per palydovinį tinklą nustatytais siuntimo intervalais.

- 1 Pasirinkite  >  > **Pėdsakų įrašymo priemonė**.
- 2 Pasirinkite **Pradėti**.

Trasos žymėjimo intervalų keitimas

Kad galėtumėte keisti trasos žymėjimo intervalus, turite susieti savo įrenginį su suderinamu inReach įrenginiu. Galite keisti trasos žymėjimo intervalus nustatydami, kaip dažnai įrenginys įrašo ir perduoda trasos taškus.

- 1 Pasirinkite  >  > **Pėdsakų įrašymo priemonė** > .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pakeisti dažnį, kuriuo įrenginys įrašo trasos taškus ir perduoda juos per palydovinį tinklą, pasirinkite **Send Interval**.
 - Jei norite pakeisti dažnį, kuriuo įrenginys įrašo jūsų vietą ir atnaujina trasos liniją, pasirinkite **Log Interval**.
- 3 Pasirinkite intervalą.

PATARIMAS: jei norite išjungti siuntimo ar įrašymo funkcijas, pasirinkite Išjungta.

Trasos žymėjimo sustabdymas

- 1 Pasirinkite  >  > **Pėdsakų įrašymo priemonė** > **Baigti**.
- 2 Pažymėkite parinktį.
 - Jei norite tęsti trasos įrašymą, pasirinkite **Tęsti įrašymą**.
 - Jei norite išsaugoti trasą peržiūrai Garmin Explore, pasirinkite **Išsaugoti trasą „Garmin Explore“**.
 - Jei norite atsisakyti trasos, pasirinkite **Ignoruoti trasą**.

Pokrypio matuoklis

ĮSPĖJIMAS

Programa „Pokrypio matuoklis“ skirta parodyti transporto priemonės kampus tik pagal sukalibruotus matavimus. Jūs esate atsakingi už įrenginio kalibravimą. Įrenginio padėties pasikeitimai po kalibravimo gali paveikti matavimo tikslumą. Išmatuotos vertės yra rekomendacinės, pagrįstos tik duomenimis, kuriuos įvedėte į įrenginį. Duomenis skaitykite dažnai ir atidžiai; jei gerokai pasikeičia aplinkos sąlygos, palaukite, kol duomenys stabilizuosis. Visada pridėkite saugumo atsargą, kuri reikalinga dėl besikeičiančių sąlygų ir matavimo klaidų. Jei neatsižvelgsite į savo transporto priemonę ir aplinką, gali įvykti incidentas, kuris gali baigtis mirtimi ar sunkiu sužeidimu.

Įrenginys įspėja, jei įrenginys pakrypsta išilgai ar skersai tokiu kampu, kuris gali neigiamai paveikti transporto priemonės stabilumą.

„Pokrypio matuoklio“ kalibravimas

Bet kada galite nustatyti transporto priemonės nulinį kampą.

- 1 Transporto priemonę pastatykite ant plokščio, lygaus paviršiaus.
- 2 Pakoreguokite įrenginio padėtį laikiklyje, kad galėtumėte patogiai peržiūrėti ekraną.
- 3 Pasirinkite  >  > **Pokrypio matuoklis** > **Patikrinti**.

Išilginio ir šoninio pokrypio vertės perjungiamos į 0 laipsnių vertes.

ĮSPĖJIMAS

Kad išlaikytumėte kuo didesnę tikslumą, turite kalibruoti išilginį ir šoninį pokrypį kiekvieną kartą, kai keičiate įrenginio padėtį.

Kampų, kuriems esant pateikiamas perspėjimas, koregavimas

Galite pakoreguoti kampus, kuriems esant įrenginys suaktyvina perspėjimą dėl išilginio ir šoninio pokrypio. Esate atsakingi už transporto priemonės tinkamo išilginio ir šoninio pokrypio kampo žinojimą ir nustatymą.

- 1 Pasirinkite  >  > **Pokrypio matuoklis** >  > **Kampai, kuriems esant pateikiamas įspėjimas**.
- 2 Braukite aukštyn arba žemyn, kad pakoreguotumėte kampus, kuriems esant pateikiamas perspėjimas.
- 3 Pasirinkite **Priimti**.

Perspėjimų apie kampus įjungimas ir išjungimas

- 1 Pasirinkite  >  > **Pokrypio matuoklis** > .
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite įjungti arba išjungti išilginio ir šoninio pokrypio pranešimus, pasirinkite **„Pokrypio matuoklio“ pranešimai**.
 - Jei norite įjungti arba išjungti garsinius perspėjimus, pasirinkite **Garsiniai perspėjimai**.

Aukščiamojo, barometro ir kompas peržiūra

Įrenginyje yra automatiška sukalibruoti vidiniai aukščiamojo, barometro ir kompas jutikliai.

Pasirinkite  >  > **ABC**.

Kompaso kalibravimas

PRANEŠIMAS

Elektroninį kompasą kalibruokite lauke. Norėdami padidinti krypties tikslumą, nestovėkite šalia metalinių objektų arba objektų, veikiančių magnetinius laukus, pvz., transporto priemonių, elektroninių įrenginių, pastatų ar antžeminių elektros linijų.

Kai įrenginys prijungtas prie magnetinio laikiklio, jūsų kompasą kryptčiai nustatyti jis naudoja GPS duomenis. Kai išimate įrenginį iš magnetinio laikiklio, jūsų kryptčiai rodyti jis naudoja įtaisytąjį kompasą.

Kiekvieną kartą, kai atjungiame įrenginį nuo magnetinio laikiklio, jis paragina kalibruoti kompasą. Jei pastebite neįprastą kompasą veikimą, pavyzdžiui, įveikę didelius atstumus arba po ekstremalių temperatūros pokyčių, galite kalibruoti kompasą rankiniu būdu, kad jis būtų tikslesnis.

- 1 Atjunkite įrenginį nuo magnetinio laikiklio ir patraukite nuo objektų, veikiančių magnetinius laukus.
- 2 Pasirinkite  > **Kalibruoti kompasą**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

inReach nuotolinis valdymas

inReach nuotolinio valdymo funkcija leidžia valdyti inReach įrenginį naudojant Overlander įrenginį. Galite siųsti pranešimus, peržiūrėti orų pranešimus, suaktyvinti SOS signalą ir kt. Apsilankykite adresu www.garmin.com ir įsigykite inReach įrenginį.

inReach įrenginio prijungimas

- 1 Laikykite inReach įrenginį ne didesniu kaip 3 m (10 pėdų) atstumu nuo Overlander įrenginio.
 - 2 Overlander įrenginyje pasirinkite .
 - 3 Pasirinkite kortelę **Explore**.
 - 4 Pasirinkite **inReach**.
 - 5 Vadovaudamiesi Overlander įrenginio ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite susiejimo procesą.
- Pasibaigus susiejimo procesui, inReach ir Overlander įrenginiai automatiškai susijungia, jei jie yra tinkamu atstumu vienas nuo kito.

inReach pranešimo siuntimas

Kad galėtumėte išsiųsti inReach pranešimą naudodami Overlander įrenginį, turite jį susieti su suderinamu inReach įrenginiu (*inReach įrenginio prijungimas, 38 psl.*).

Naudodami įrenginį galite siųsti inReach pranešimus kontaktams.

- 1 Pasirinkite  >  > **inReach** > .
- 2 Pasirinkite , kad pridėtumėte vieną ar daugiau kontaktų.
- 3 Įveskite pranešimą.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

SOS

Esant pavojingai situacijai galite susisiekti su tarptautiniu reagavimo į nelaimes koordinavimo centru (angl. IERCC) ir paprašyti pagalbos. Paspaudus SOS mygtuką, reagavimo į nelaimes koordinavimo centrui siunčiamas pranešimas; šis centras praneša atitinkamoms gelbėjimo tarnyboms apie jūsų padėtį. Pavojingos situacijos metu, laukdami pagalbos, galite bendrauti su reagavimo į nelaimes koordinavimo centro darbuotojais. SOS funkciją turite naudoti tik esant realiai pavojingai situacijai.

SOS signalo inicijavimas

Kad galėtumėte inicijuoti SOS gelbėjimo signalą naudodami Overlander įrenginį, turite jį susieti su suderinamu inReach įrenginiu (*inReach įrenginio prijungimas, 38 psl.*).

PASTABA: kai įjungtas SOS režimas, inReach įrenginio negalima išjungti.

- 1 Pasirinkite  > **inReach** >  > **SOS**.
- 2 Slinkite **SOS** piktogramą į dešinę.
- 3 Palaukite, kol prasidės atgalinis skaičiavimas iki SOS signalo.
Įrenginys siunčia numatytąjį pranešimą reagavimo į nelaimės tarnybai, kartu su informacija apie vietą.
- 4 Atsakykite į reagavimo į nelaimės tarnybos patvirtinimo pranešimą.
Jūsų atsakymas leidžia reagavimo į nelaimės tarnybai žinoti, kad galite sąveikauti su ja gelbėjimo operacijos metu.

Pirmąsias 10 gelbėjimo minučių atnaujinta vietos informacija kiekvieną minutę siunčiama reagavimo į nelaimės tarnybai. Norint išlaikyti baterijos įkrovą po pirmųjų 10 minučių, atnaujinta vietos informacija judant siunčiama kas 10 minučių, nejudant – kas 30 minučių.

SOS pagalbos signalo atšaukimas

Jei jums nereikia pagalbos, galite atšaukti SOS pagalbos signalą po to, kai jį išsiuntėte reagavimo į nelaimės tarnybai.

Pasirinkite **Atšaukti SOS** > **Atšaukti SOS**.

Įrenginys perduoda atšaukimo užklausą. Kai gausite patvirtinimo pranešimą iš reagavimo į nelaimės tarnybos, įrenginys veiks kaip įprasta.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors palaikoma ir gali būti naudojama dauguma telefonų ir ausinių, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną ar ausines bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją jūsų įrenginį galima prijungti prie mobiliojo telefono ir belaidžių ausinių ar šalmų ir naudoti kaip laisvų rankų įrenginį. Norėdami nustatyti, ar jūsų įrenginys su Bluetooth technologija yra suderinamas su jūsų navigacijos įrenginiu, apsilankykite adresu www.garmin.com/bluetooth.

Telefono susiejimas

Kad galėtumėte skambinti laisvomis rankomis, turite susieti savo įrenginį su suderinamu mobiliuoju telefonu.

- 1 Telefoną ir Overlander įrenginį laikykite ne didesniu kaip 3 m (10 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
- 2 Telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir nustatykite, kad telefonas būtų matomas ar aptinkamas kituose įrenginiuose.
Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.
- 3 Overlander įrenginyje pasirinkite  > „Bluetooth“.
- 4 Pasirinkite perjungiklį, kad įjungtumėte Bluetooth technologiją.
Pasirodys netoli esančių Bluetooth įrenginių sąrašas.
- 5 Sąraše pasirinkite telefoną.
- 6 Jei reikia, patikrinkite, ar telefone rodomas kodas atitinka Overlander įrenginyje rodomą kodą.
- 7 Pasirinkite **Susieti**.

PASTABA: jei norite peržiūrėti kontaktus ir skambučių žurnalą Overlander įrenginyje, gali reikėti nueiti į Bluetooth nustatymus telefone ir leisti bendrinti kontaktus su susietu Overlander įrenginiu. Daugiau informacijos rasite telefono naudotojo vadove.

Patarimai dėl susietų įrenginių naudojimo

- Po pirmojo įrenginių susiejimo abu įrenginiai gali susijungti automatiškai kiekvieną kartą, kai juos įjungiate.
- Kai jūsų telefonas prijungtas prie įrenginio, galite gauti balso skambučius.
- Įjungus įrenginį, jis bando prisijungti prie paskutinio telefono įrenginio, prie kurio jis buvo prijungtas.
- Gali reikėti nustatyti telefoną taip, kad jis automatiškai prisijungtų prie įrenginio, kai įrenginys įjungiamas.
- Jei norite atlikti telefono skambučius, telefono Bluetooth nustatymuose turi būti įgalintas leidimas bendrinti kontaktus su navigacijos įrenginiu.
- Turėtumėte patikrinti, ar norimos Bluetooth funkcijos yra įgalintos.

Papildomų Bluetooth įrenginių susiejimas

- 1 Laikykite ausines arba telefoną ir Bluetooth įrenginį ne didesniu kaip 10 m (33 pėdų) atstumu vieną nuo kito.
- 2 Įrenginyje įjunkite Bluetooth belaidę technologiją.
- 3 Ausinėse arba telefone įjunkite Bluetooth belaidę technologiją ir jį nustatykite taip, kad jį galėtų aptikti kiti Bluetooth įrenginiai.
- 4 Įrenginyje pasirinkite  > „Bluetooth“.
Pasirodys netoli esančių Bluetooth įrenginių sąrašas.
- 5 Sąraše pasirinkite savo ausines ar telefoną.
- 6 Pasirinkite **Susieti**.

Skambinimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite rinkti numerį, pasirinkite  įveskite telefono numerį ir pasirinkite .
 - Jei norite skambinti numeriu, kuriuo neseniai skambinote ar gavote skambutį, pasirinkite , tada pasirinkite numerį.
 - Jei norite skambinti telefonų knygos kontaktui, pasirinkite , tada pasirinkite kontaktą.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Atsiliepti** arba **Atmesti**.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Priimamų skambučių parinktys rodomos, kai atsiliepiate į skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su telefonu.

PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį galite jį vėl atidaryti pagrindiniame meniu pasirinkę .

- Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite .
- Norėdami perkelti garsą į telefoną, pasirinkite .

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite .

PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.

- Kad nutildytumėte mikrofoną, pasirinkite .
- Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite .

Telefono numerio kaip iš anksto nustatytojo išsaugojimas

Rinkiklyje galite išsaugoti iki trijų kontaktų telefono numerius kaip iš anksto nustatytuosius. Galėsite greitai paskambinti į namus, šeimos nariams ar kontaktams, kuriems neseniai skambinote.

- 1 Pasirinkite  > .
- 2 Palaikykite iš anksto nustatytą numerį, pvz., **1 iš anksto nustatytas numeris**.
- 3 Pasirinkite kontaktą.

Kaip atjungti Bluetooth įrenginį

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie jūsų Overlander įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite  > **Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.

Susieto Bluetooth įrenginio šalinimas

Galite pašalinti susietą Bluetooth įrenginį, kad jis automatiškai nesijungtų prie jūsų Overlander įrenginio. Pašalinus susietą išmanųjį telefoną, iš Overlander įrenginio taip pat pašalinami visi telefono kontaktai ir skambučių istorija.

- 1 Pasirinkite  > **Bluetooth**.
- 2 Šalia Bluetooth įrenginio pavadinimo pasirinkite  > **Pamiršti**.

Susieto telefono pašalinimas

Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite  > **Bluetooth**.
- 2 Šalia telefono pavadinimo pasirinkite  > **Pamiršti**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 53 psl.*). Naudodami eismo žemėlapi galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Visi produkto modeliai eismo duomenis gali gauti naudojant radijo bangų imtuvo laidą (*Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą, 42 psl.*). Eikite į produkto puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo imtuvo laidą.

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą

PRANEŠIMAS

Kaitinamieji (metalu dengti) priekiniai stiklai gali pabloginti eismo imtuvo veikimą.

Kai įmanoma, eismo informacijos imtuvas duomenis gauna radijo bangomis. Radijo bangomis siunčiamos eismo informacijos imtuvo laidas pridedamas prie visų produkto modelių. Eikite į produkto puslapį adresu garmin.com ir raskite bei įsigykite suderinamą eismo imtuvo laidą. Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse.

Prijunkite įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio naudodami eismo imtuvo laidą (*Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje, 3 psl.*).

PASTABA: eismo imtuvo laide yra integruotam skaitmeniniam eismo imtuvui skirta antena. Kur įmanoma, skaitmeninis eismo imtuvas eismo duomenis gauna iš FM radijo stočių, naudodamas HD Radio™ technologiją.

Kai atsidsursite eismo informacijos aprėpties zonoje, įrenginys rodys eismo informaciją ir padės išvengti eismo spūsčių.

Eismo duomenų įjungimas

Kad galėtumėte įjungti eismo duomenis, turite prijungti įrenginį prie suderinamo eismo informacijos imtuvo laido (*Eismo duomenų gavimas naudojant eismo informacijos imtuvą, 42 psl.*).

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite  > **Navigacija** > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite žymimąjį langelį **Eismas**.

Eismo duomenų peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  >  > **Eismas**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Aprašas**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius ženklus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  >  > **Eismas**.
- 2 Pasirinkite  > **Incidentai**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Balso komanda

PASTABA: balso komandos pateikiamos ne visomis kalbomis ir prieinamos ne visuose regionuose; taip pat prieinamos ne visuose modeliuose.

PASTABA: Balsu aktyvinama navigacija triukšmingoje aplinkoje gali veikti netinkamai.

Balso komanda suteikia galimybę naudoti įrenginį ištariant žodžius ir komandas. Balso komandų meniu pateikti raginimai balsu ir galimų komandų sąrašas.

Pažadinimo frazės nustatymas

Pažadinimo frazė yra žodis ar frazė, kurią galite ištarti norėdami suaktyvinti balso komandas. Numatytoji pažadinimo frazė yra OK Garmin.

PATARIMAS: kad atsitiktinai neįsijungtų balso komanda, naudokite sudėtingą pažadinimo frazę.

- 1 Pasirinkite  >  > **Balso komanda** >  > **Pažadinimo frazė**.
- 2 Įveskite naują pažadinimo frazę.
Įrenginys nurodo pažadinimo frazės sunkumą, kai vedate frazę.
- 3 Pasirinkite **Baig..**

Balso komandų aktyvinimas

- 1 Pasakykite **OK Garmin**.
Pasirodys balso komandų meniu.
- 2 Pasakykite komandą iš meniu.
- 3 Kad baigtumėte paiešką ar veiksmą, vykdykite raginimus balsu.

Patarimai dėl balso komandų

- Kalbėkite įprastu balsu, atsisukę į įrenginį.
- Patildykite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų tiksliau atpažintas balsas.
- Komandas ištarkite taip pat, kaip jos rodomos ekrane.
- Jei reikia, vykdykite raginimus balsu.
- Pailginkite savo pažadinimo frazę, kad būtų kuo mažesnė galimybė atsitiktinai suaktyvinti balso komandą.
- Paklauskite dviejų tonų, kad patvirtintumėte, kada įrenginys įjungia ir išjungia balso komandą.

Maršruto pradėjimas balso komandomis

Galite ištarti populiarių ir gerai žinomų vietų pavadinimus.

- 1 Ištarkite savo pažadinimo frazę (*Pažadinimo frazės nustatymas, 42 psl.*).
- 2 Ištarkite **Surasti vietą**.
- 3 Išklauskite raginimą balsu ir pasakykite vietos pavadinimą.
- 4 Pasakykite linijos numerį.
- 5 Ištarkite **Rodyti kelią**.

Instrukcijų nutildymas

Galite išjungti raginimus balsu dėl balso komandų nenutildydami įrenginio.

- 1 Pasirinkite  >  > **Balso komanda** > .
- 2 Pasirinkite **Nutildyti instrukcijas** > **Ijungta**.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite  > **Pagalba**.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba, kaip programinės įrangos tekstas (*Teksto kalbos nustatymas, 54 psl.*).
- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo, pasirinkite  (pasirenkama).

Ankstesnių maršrutų ir tikslų peržiūra

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionės istorijos funkciją (*Įrenginio nustatymai, 55 psl.*).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite  > **Kur aš buvau**.

Fusion-Link™ belaidžio nuotolinio valdymo programa

Naudodamiesi Fusion-Link nuotolinio valdymo programa savo Overlander įrenginyje galite kontroliuoti suderinamą Fusion® muzikos leistuvą. Galite reguliuoti garsumą, keisti šaltinį, valdyti atkūrimą, pasirinkti ir tvarkyti išankstinius radijo nustatymus, koreguoti tam tikrus muzikos leistuvo nustatymus ir konfigūruoti DSP profilius muzikos leistuve.

Programa palaiko ryšį su muzikos leistuvu naudodama belaidę jungtį su Overlander įrenginiu. Norint naudoti programą, reikia prijungti įrenginį prie muzikos leistuvo naudojantis Bluetooth technologija.

Jei prijungsite muzikos leistuvą prie Wi-Fi tinklo, programa galės palaikyti ryšį su muzikos leistuvu naudodama tą tinklą, kuris užtikrina geresnį ryšį nei Bluetooth tinklas.

Prisijungimas prie muzikos leistuvo naudojant „Bluetooth“

- 1 Įjunkite Bluetooth aptikimo režimą suderinamame Fusion muzikos leistuve.
- 2 Įjunkite Overlander įrenginį ir padėkite jį ne toliau kaip 10 m (33 pėdos) nuo muzikos leistuvo.
- 3 Overlander įrenginyje pasirinkite  > **Bluetooth**.
- 4 Pasiekiamų įrenginių sąrašė pasirinkite Fusion muzikos leistuvą.

Muzikos leistuvo prijungimas naudojant belaidžio ryšio tinklą

Galite prijungti Overlander įrenginį prie suderinamo Fusion muzikos leistuvo, prijungto prie to paties belaidžio ryšio tinklo.

- 1 Pasirinkite parinktį:
 - Prijunkite Fusion muzikos leistuvą prie transporto priemonės eternetu arba belaidžio ryšio tinklo.
 - Jei jūsų Fusion muzikos leistuve integruotas belaidžio ryšio tinklas, įjunkite belaidžio ryšio tinklus muzikos leistuvo nustatymuose.
- 2 Overlander įrenginyje pasirinkite  > „Wi-Fi“.
- 3 Pasirinkite tą patį belaidžio ryšio tinklą, prie kurio prijungtas muzikos leistuvas.
- 4 Jei reikia, įveskite slaptažodį.

Muzikos leidimas

Muzikos leidimas

- 1 Pasirinkite  >  > **Fusion Link**.
- 2 Sąrašė pasirinkite muzikos leistuvą.
- 3 Jei reikia, pasirinkite dainą arba stotį.

Šaltinio pasirinkimas

- 1 Pasirinkite šaltinio piktogramą.
Šaltinio piktograma yra viršutiniame kairiajame muzikos leistuvo ekrano kampe, ji rodo tuo metu pasirinktą šaltinį.
- 2 Pasirinkite šaltinį.

Atkūrimo valdikliai

Atkūrimo valdikliai ekrane gali keistis priklausomai nuo pasirinkto šaltinio.

	Pasirinkite, jei norite pristabdyti medijos atkūrimą.
	Pasirinkite, jei norite leisti mediją arba tęsti medijos atkūrimą.
	• Pasirinkite, jei norite peršokti prie ankstesnio kūrinio, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. • Paspauskite ir palaikykite, jei norite greitai prasukti kūrinį atgal, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. • AM arba FM šaltinis: ◦ Pasirinkite, jei norite nustatyti ankstesnę stotį arba išankstinį nustatymą. ◦ Paspauskite ir palaikykite, jei norite reguliuoti greičiau (tik rankiniu režimu).
	• Pasirinkite, jei norite peršokti prie tolesnio kūrinio, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. • Paspauskite ir palaikykite, jei norite greitai prasukti kūrinį pirmyn, kai naudojamas atitinkamas šaltinis. • AM arba FM šaltinis: ◦ Pasirinkite, jei norite nustatyti kitą stotį arba išankstinį nustatymą. ◦ Paspauskite ir palaikykite, jei norite reguliuoti greičiau (tik rankiniu režimu).
	Pasirinkite, jei norite perjungti derinimo režimus (automatinį arba rankinį) ir išankstinius nustatymus. Paspauskite ir palaikykite, jei norite išsaugoti dabartinę stotį kaip išankstinį nustatymą.
	Pasirinkite, jei norite didinti dabartinės zonos garsumą.
	Pasirinkite, jei norite mažinti dabartinės zonos garsumą.
Gain	Kai naudojate AUX šaltinį, stumdami slankiklį didinkite arba mažinkite stiprinimą.

Garso valdymas

Zonos garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite  >  > **Fusion Link** > .
- 2 Judindami slankiklį valdykite zonos garsumą.

Visų prijungtų muzikos leistuvų nutildymas

Galite greitai nutildyti garsą iš šio muzikos leistuvo arba iš visų prie tinklo prijungtų muzikos leistuvų.

Bet kuriame šaltinyje pasirinkite .

Atsiras nutildymo simbolis ir garsas iš šio muzikos leistuvo bus nutildytas.

Tonų reguliavimas

- 1 Pasirinkite  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **Tone**.
- 4 Naudodamiesi slankiklio juosta reguliuokite kiekvieno tono lygį.

Zonos nustatymo „garsiai“ išjungimas

Nustatymas Loud palaiko dažninę charakteristiką esant mažam garsumui ir padidina juntamą garsumą esant dideliame garsumui. Pagal numatytuosius nustatymus ši vertė įjungta visose zonose.

- 1 Pasirinkite  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkdami **Loud** įjunkite arba išjunkite nustatymą.

Papildomo įrenginio stiprinimo reguliavimas

Galite reguliuoti prijungto papildomo įrenginio stiprinimą, kad garsumas būtų panašus kaip kitų medijų šaltinių. Galite keisti stiprinimą po 1 dB.

- 1 Pasirinkite papildomą šaltinį.
- 2 Stumdami slankiklį didinkite arba mažinkite stiprinimą.

PASTABA: jei norite geriausios garso kokybės, kai naudojate nešiojamąjį medijų grotuvą su ausinių išvestimi, gali reikėti reguliuoti medijų leistuvo garsumo valdiklį, o ne stiprinimą.

Garsiakalbių zonos

Galite grupuoti vienoje srityje esančius garsiakalbius į garsiakalbių zoną. Tai suteikia galimybę kontroliuoti zonų garso lygį atskirai. Pavyzdžiui, galite sumažinti garsą kabinoje ir padidinti keleivių skyriuje.

Galite nustatyti balansą, garsumo ribą, toną, žemų dažnių garsiakalbio lygį, žemų dažnių garsiakalbio dažnį ir kiekvienos zonos pavadinimą bei konfigūruoti kitus konkrečios zonos nustatymus.

Zonos garso nustatymų reguliavimas

- 1 Pasirinkite  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **More**.
- 4 Pasirinkite vieną arba daugiau parinkčių:

PASTABA: kai kurios parinktys pasiekiamos ne visose zonose.

- Jei norite riboti maksimalų šios zonos garsumą, pasirinkite **VOLUME LIMIT** ir reguliuokite lygį.
- Jei norite nustatyti šios zonos žemų dažnių garsiakalbio lygį, pasirinkite **SUB LEVEL** ir reguliuokite lygį.
- Jei norite reguliuoti šios zonos dešiniojo ir kairiojo garsiakalbio balansą, pasirinkite **BALANCE** ir reguliuokite balansą.

Žemų dažnių garsiakalbio filtro reguliavimas

Naudodami žemų dažnių garsiakalbio filtro nustatymą galite kontroliuoti žemų dažnių garsiakalbio ribinį dažnį kiekvienoje zonoje, o tai gali pagerinti garsiakalbių ir žemų dažnių garsiakalbio generuojamo garso sumaišymą. Pasirinktą ribinį dažnį viršijantys garso signalai neperduodami į žemų dažnių garsiakalbį.

PASTABA: jei zonai pritaikytas DSP nustatymas, negalima pakeisti šio nustatymo muzikos leistuve. Galite peržiūrėti DSP nustatymą siekdami optimalaus ribinio dažnio, kurį apskaičiuoja DSP valdiklis, bet negalite jo keisti.

- 1 Pasirinkite  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **Subwoofer Filter**.
- 4 Pasirinkite dažnį.

DSP nustatymai

Kai kuriuose Fusion grotuvuose naudojamas skaitmeninių signalų apdorojimas (DSP). Galite pasirinkti iš anksto konfigūruotus DSP nustatymus Fusion garsiakalbiams ir stiprintuvams bei taip optimizuoti garso kokybę.

Visi DSP nustatymai konfigūruojami naudojant Fusion-Link nuotolinio valdymo programą.

PASTABA: ši funkcija veikia ne visų modelių muzikos leistuvuose.

DSP nustatymų konfigūravimas

Konfigūruodami DSP nustatymus galite optimizuoti garsą kiekvienoje zonoje, kurioje naudojami Fusion garsiakalbiai ir stiprintuvai.

- 1 Pasirinkite  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **DSP Settings**.
- 4 Konfigūruokite reikiamus DSP nustatymus priklausomai nuo prie zonos prijungtų Fusion garsiakalbių ir stiprintuvų modelių.
- 5 Kartokite šiuos veiksmus kiekvienoje zonoje.
- 6 Kai baigsite konfigūruoti visų zonų DSP nustatymus, pasirinkite **Send DSP Settings**.

Išankstiniai nustatymai

Mėgstamas AM ir FM stotis galite išsaugoti kaip išankstinius nustatymus, kad jas lengvai pasiektumėte.

Iš anksto nustatytos stoties išsaugojimas

- 1 Pasirinkę atitinkamą šaltinį, muzikos leistuve nustatykite stotį arba kanalą.
- 2 Paspauskite ir palaikykite .

Išankstinio nustatymo pasirinkimas sąrašė

- 1 Kai pasirinktas atitinkamas šaltinis, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite išankstinį nustatymą.

Išankstinių nustatymų pašalinimas

- 1 Kai pasirinktas atitinkamas šaltinis, pasirinkite .
- 2 Pasirinkite .
- 3 Pasirinkite kiekvieną išankstinį nustatymą, kurį norite pašalinti.
- 4 Kai baigsite šalinti išankstinius nustatymus, pasirinkite .

Garso nustatymai

Pasirinkite  >  > **Fusion Link** > .

Music: suteikiama galimybė konfigūruoti garsiakalbio zonas.

Tuner Region: nustatomas regionas, šį nustatymą naudoja įvairūs radijo šaltiniai.

Device Name: nustatomas šio muzikos leistuvo pavadinimas.

Searching: įjungiamo „Fusion Alpha Search Technology“ (FAST), kuri suteikia galimybę greitai ieškoti kūrinių pagal raidę ar skaičių. Galite nustatyti minimalų kūrinių skaičių, reikalingą norint įjungti meniu FAST. FAST paieška pasiekiama, jei jūsų įrenginyje yra daugiau kūrinių nei šis skaičius.

Update: suteikiama galimybė atnaujinti muzikos leistuvo ir DSP nustatymų programinę įrangą.

About: rodoma informacija apie muzikos leistuvo programinės įrangos versiją.

Garsiakalbio zonos nustatymai

Zonos pavadinimo nustatymas

Galite nustatyti garsiakalbio zonos pavadinimą, kad būtų lengviau ją atskirti.

- 1 Pasirinkite  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **Zone Name**.
- 4 Naudodamiesi ekrano klaviatūra įveskite pavadinimą ir pasirinkite **OK**.

Zonų susiejimas

Galite susieti 1 ir 2 zonas, kad jų garsumas būtų sinchronizuojamas. Bet kurios susietos zonos garsumo reguliavimas turi įtakos abiem zonoms.

Pasirinkite  >  > **Fusion Link** >  > **Music** > **Zone 2** > **Link to zone 1**.

PASTABA: kai susiesite 1 ir 2 zonas, negalėsite kiekvienos zonos garsumo reguliuoti atskirai.

Zonos išjungimas

Nenaudojamą zoną galite išjungti ir pašalinti iš garso lygių puslapių. Jei zona išjungta, negalima keisti jokių tos zonos nustatymų. Galima išjungti tik 3 ir 4 zonas.


- 1 Pasirinkite  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Pasirinkite zoną.
- 3 Pasirinkite **Zone Enabled**.

Vidinių stiprintuvų išjungimas

Jei neprijungiate garsiakalbių tiesiai prie 1 ir 2 zonų, galite išjungti vidinius stiprintuvus, taip sumažindami energijos sąnaudas.

- 1 Pasirinkite  >  > **Fusion Link** >  > **General**.
- 2 Pasirinkite **Internal Amplifiers**.

Programa Garmin PowerSwitch™

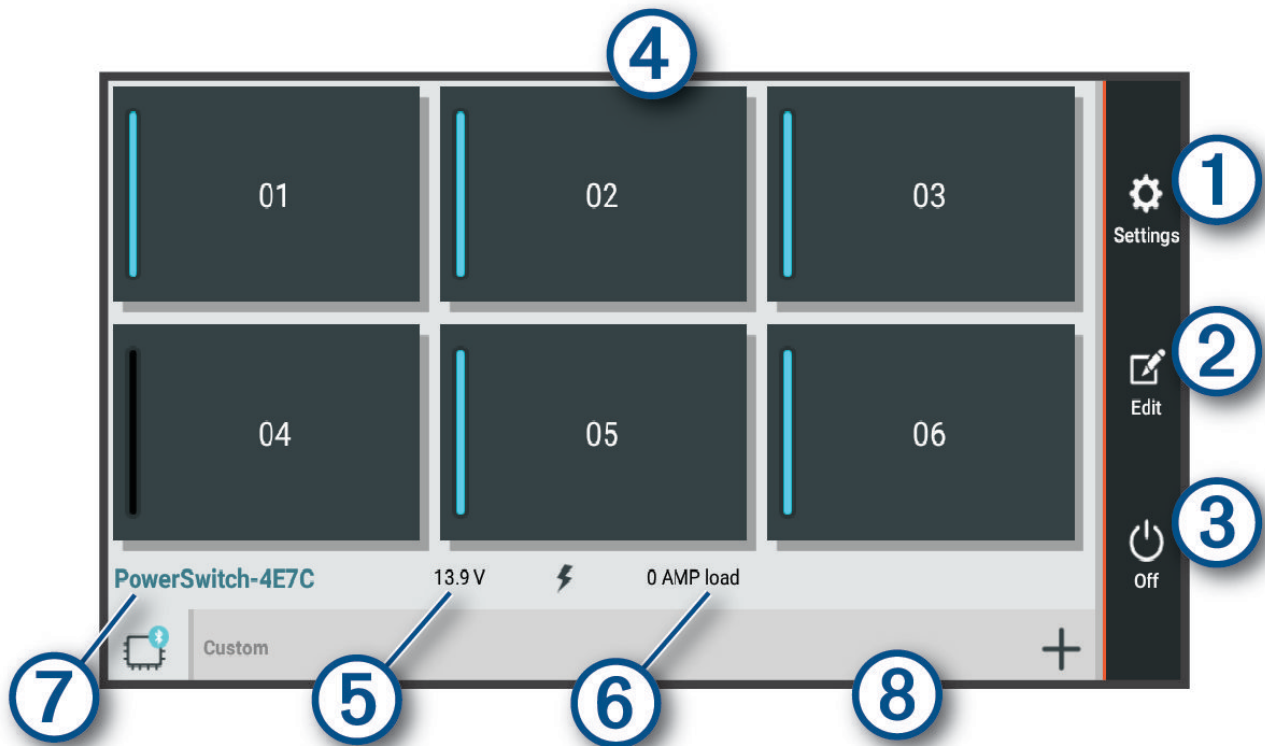

① ⚙️	Atidaromas programos nustatymų meniu
② ✎	Ijungiamas redagavimo režimas, kuriuo galima keisti programos elementų išdėstymą ir funkcijas
③ ⏻	Išjungiamos visos išvestys
④ Ijungimo mygtukai	Suaktyvinama kiekviena prijungta išvestis
⑤	Rodoma įėjimo įtampa
⑥	Rodomas visas pasirinkto Garmin PowerSwitch įrenginio srovės stiprumas
⑦	Rodomas įrenginio pavadinimas
⑧	Rodomi Garmin PowerSwitch įrenginio skirtukai ir pasirinktinio išdėstymo skirtukai

Ijungimo jungiklio suaktyvinimas

Kad galėtumėte suaktyvinti jungiklį naudodami programą Garmin PowerSwitch, reikia montuoti Garmin PowerSwitch įrenginį transporto priemonėje ir susieti jį su programa Garmin PowerSwitch.

Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite maitinimo mygtuką, kuriuo jungiklis bus įjungiamas arba išjungiamas.

Visų jungiklių išjungimas

Pasirinkite ⏻.

Mygtuko pritaikymas

- 1 Programos Garmin PowerSwitch ekrane pasirinkite .
Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite tinkinti.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Button Label** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko režimą, pasirinkite mygtuko režimą.
 - Jei norite reguliuoti jungiklio intensyvumą, naudokite slankiklį.
 - Jei norite nustatyti, kad mygtuką suaktyvintų valdymo įvestis, pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite **Baig..**

Jungiklio priskyrimas valdymo įvesčiai

Norint naudotis valdymo įvesčių funkcijomis, reikia prijungti valdymo įvestį prie Garmin PowerSwitch įrenginio (*Valdymo įvesties prijungimas, 65 psl.*).

Galite priskirti vieną ar kelis jungiklius, kurie įsijungs, kai Garmin PowerSwitch įrenginys gaus signalą iš valdymo įvesties.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį.
- 3 Pasirinkite valdymo įvestį.
- 4 Pasirinkite vieną ar kelis jungiklius.

Tinkinto išdėstymo pridėjimas

Galite pridėti tinkinto išdėstymo skirtuką prie Garmin PowerSwitch programos. Prie tinkinto išdėstymo funkcijos pridėtais mygtukais vienu metu galima valdyti kelis jungiklius.

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite .
- Įrenginyje įjungiamas redagavimo režimas.
- 2 Pasirinkite .

Mygtuko pridėjimas prie pasirinktinio išdėstymo

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite **Add Button**.
- 4 Prie naujojo mygtuko pasirinkite .
- 5 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite keisti mygtuko pavadinimą, pasirinkite lauką **Button Label** ir įveskite pavadinimą.
 - Jei norite pridėti prie mygtuko piktogramą, pasirinkite lauką **Piktograma** ir pasirinkite piktogramą.
 - Jei norite pakeisti mygtuko spalvą, pasirinkite spalvą.
- 6 Pasirinkite **Add Action**.
- 7 Jei reikia, pasirinkite Garmin PowerSwitch įrenginį ir jungiklį.
- 8 Pasirinkite veiksmą:
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų arba išjungtų jungiklį kiekvieną kartą paspaudus, pasirinkite **Toggle**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų jungiklį, pasirinkite **Įjungti**.
 - Jei norite, kad mygtukas išjungtų jungiklį, pasirinkite **Išjungti**.
- 9 Pasirinkite mygtuko režimą:
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta vienu mygtuko paspaudimu, pasirinkite **Įprastinis**.
 - Jei norite nustatyti, kad funkcija būtų suaktyvinta tik liečiant mygtuką, pasirinkite **Momentinis**.
 - Jei norite, kad mygtukas įjungtų ir išjungtų pakartotinai, pasirinkite **Strobe** ir pasirinkite laiko intervalus.
- 10 Jei taikoma, slankikliu nustatykite lempučių ryškumą.
- 11 Pasirinkite .
- 12 Jei reikia, pasirinkite **Add Action** ir pridėkite daugiau veiksmų prie mygtuko.
Galite pridėti vieną veiksmą kiekvienam Garmin PowerSwitch įrenginio jungikliui.

Mygtukų vietos pasirinkiniame išdėstyme

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Prie norimo perkelti mygtuko palaikykite  ir nutempkite mygtuką į naują vietą.

Pasirinktinio išdėstymo arba mygtuko pašalinimas

- 1 Programoje Garmin PowerSwitch pasirinkite pasirinktinio išdėstymo skirtuką.
- 2 Pasirinkite .
Programoje įjungiamas redagavimo režimas.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite pašalinti mygtuką, pasirinkite  prie mygtuko, kurį norite šalinti.
 - Jei norite pašalinti išdėstymo skirtuką, pasirinkite  prie išdėstymo skirtuko.

Overlander nustatymai

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite  > Navigacija.

Transporto priemonės profilis: nustatomas transporto priemonės profilis kiekvienai transporto priemonei, kuriai naudosite įrenginį.

Žemėl. ir autom.: nustatomas žemėlapių detalumo lygis ir transporto priemonės piktograma, kuri bus rodoma įrenginyje.

Maršruto nustatymai: Parenkami maršruto nustatymai naviguojant.

Pagalba vairuotojui: nustatomi pagalbos vairuotojui perspėjimai.

Eismas: nustatoma įrenginio naudojama eismo informacija. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, esant spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo delsos vengimas maršrute, 15 psl.*).

Vienetai: Nustatomi atstumo matavimo vienetai.

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite  > Navigacija > Žemėl. ir autom..

Transporto priemonė: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Vairuotojo žemėl. vaizdas: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Žemėlapių detalumas: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Žemėlapių tema: pakeičiama žemėlapių duomenų spalva.

Žemėlapių sluoksniai: nustatomi duomenys, kurie rodomi žemėlapių puslapyje (*Žemėlapių sluoksnių tinkinimas, 32 psl.*).

Automatinis mastelio keitimas: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

Mano žemėlapiai: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Jūs galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: jei norite įsigyti papildomų žemėlapių produktų, apsilankykite <http://buy.garmin.com>.

1 Pasirinkite  > Navigacija > Žemėl. ir autom. > Mano žemėlapiai.

2 Pasirinkite žemėlapi.

Maršruto nustatymai

Pasirinkite  > Navigacija > Maršruto nustatymai.

Maršruto peržiūra: kai pradėsite važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Skaičiavimo režimas: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Vengimai: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Pasirinktiniai vengimai: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Ekologiškos zonos: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimo parinktys.

Mokami keliai: nustatomos mokamų kelių vengimo parinktys.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Rinkliavos ir mokesčiai: nustatomos mokamų kelių ir rinkliavos lipdukų vengimo parinktys.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Ribotasis režimas: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

Balso kalba: nustatoma navigacijos raginimų balsu kalba.

Kelionės istorija: įrenginiui leidžiama įrašyti informaciją, reikalingą funkcijoms myTrends, Kur aš buvau ir Kelionės žurnalas.

Išvalyti kelionės istoriją: išvaloma kelionių istorija, reikalinga funkcijoms myTrends, Kur aš buvau ir Kelionės žurnalas.

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite  > Navigacija > Pagalba vairuotojui.

Garsiniai vairuotojo perspėjimai: įgalinami visų vairuotojo perspėjimų garsiniai signalai (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 10 psl.*).

Artėjimo įspėjimai: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite  > Navigacija > Eismas.

Eismas: įgalinamas eismas.

Esamas teikėjas: eismo pranešimų paslaugos teikėjas nustatomas eismo duomenų naudojimo režimu. Funkcija Auto automatiškai parenkami geriausi galimi eismo duomenys.

Abonementai: pateikiami esamų eismo abonementų sąrašai.

Optimizuoti maršrutą: įrenginys įgalinamas optimizuotus alternatyvius maršrutus naudoti automatiškai ar pateikus užklausą (*Eismo delsos vengimas maršrute, 15 psl.*).

Eismo perspėjimai: nustatomas eismo trukdžių, apie kuriuos praneša įrenginys, sudėtingumo lygis.

Belaidės technologijos Bluetooth įgalinimas

Pasirinkite  > Bluetooth.

Prijungimas prie belaidžio tinklo

- 1 Pasirinkite  > „Wi-Fi“.
- 2 Jei reikia, belaidžio tinklo technologiją įjunkite perjungikliu.
- 3 Pasirinkite belaidį tinklą.
- 4 Jei reikia, įveskite užšifravimo raktą.

Įrenginys prisijungia prie belaidžio tinklo. Įrenginys įsimena tinklo informaciją ir prisijungs automatiškai, kai grįšite į šią vietą ateityje.

Ekranų nustatymai

Pasirinkite  > **Ekranas**.

Ryškumo lygis: nustatomas įrenginio ekranų ryškumo lygis.

Adaptivusis ryškumas: automatiškai reguliuojamas foninio apšvietimo ryškumas pagal aplinkos šviesą, kai įrenginys išimtas iš laikiklio.

Tema: įjungiamas diena arba naktis pritaikytų spalvų režimas. Jei pasirenkate Automatinis, įrenginys automatiškai nustato diena ar naktį pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Ekranų fonas: nustatomas įrenginio ekranų fonas.

Miegas: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Daydream: įjungiamas arba išjungiamas „Daydream“ ekranų užraktas.

Šrifto dydis: padidinamas arba sumažinamas įrenginyje pateikiamas šriftas.

Kai įrenginys pasukamas: įgalinamas automatinis ekranų pasukimas keičiant stačiojo ir gulščiojo vaizdo režimus pagal įrenginio orientaciją arba paliekama esama orientacija.

PASTABA: kai įrenginys prijungtas prie transporto priemonės laikiklio, palaikomas tik gulščiojo vaizdo režimas.

Atvaizdavimas: leidžiama įrenginio ekranų turinį rodyti suderinamame išoriniame belaidžiam ekrane.

Garso ir pranešimų nustatymai

Pasirinkite  > **Garsas ir pranešimai**.

Garsumo slankikliai: nustatomas navigacijos, medijos, skambučių, pavojaus signalų ir pranešimų garsumo lygis.

Netrukdyti: nustatomos automatinės funkcijos „Netrukdyti“ taisyklės. Ši funkcija leidžia išjungti garsinius perspėjimus, kurie turi skambėti konkrečiu metu ar per konkrečius įvykius.

Numatytasis pranešimo signalas: nustatomas numatytasis įrenginio pranešimų signalas.

Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas

1 Pasirinkite  > **Garsas ir pranešimai**.

2 Garsui ir pranešimo garsumo lygiui reguliuoti naudokite slankiklio juostas.

Vietos nustatymo paslaugų įjungimas ir išjungimas

Vietos nustatymo paslaugų funkcija turi būti įgalinta įrenginyje, kad galėtumėte nustatyti savo vietą, apskaičiuoti maršrutus ir gauti navigacijos patarimus. Galite išjungti vietos nustatymo paslaugas, jei norite taupyti baterijos energiją arba maršrutą planuojate, kai įrenginys yra patalpoje ir negauna GPS signalų. Kai vietos nustatymo paslaugos išjungtos, įrenginys įgalina GPS modeliavimo įrenginį apskaičiuoti ir modeliuoti maršrutus.

1 Pasirinkite  > **Vieta**.

2 Pasirinkite perjungiklį, kad įgalintumėte ar išjungtumėte vietos nustatymo paslaugas.

PASTABA: dažniausiai Režimas parinktasis Tik įrenginys keisti nereikia. Įrenginyje yra aukštos kokybės GPS antena, kuri naviguojant teikia ypač tikslius vietos duomenis.

Teksto kalbos nustatymas

Galite pasirinkti įrenginio programinės įrangos teksto kalbą.

1 Pasirinkite  > **Kalba ir įvestis** > **Kalba**.

2 Pasirinkite kalbą.

Datos ir laiko nustatymai

Pasirinkite  > **Data ir laikas**.

Automatinis datos ir laiko nustatymas: laikas nustatomas automatiškai pagal prijungto tinklo informaciją.

Nustatyti datą: įrenginyje nustatomas mėnuo, diena ir metai.

Nustatyti laiką: įrenginyje nustatomas laikas.

Pasirinkti laiko juostą: įrenginyje nustatoma laiko juosta.

Naudoti 24 valandų formatą: įjungiamas arba išjungiamas 24 valandų formatas.

Įrenginio nustatymai

Pasirinkite  > **Apie įrenginį**.

Sistemos naujiniai: leidžiama atnaujinti žemėlapių ir įrenginio programinę įrangą.

Būsena: rodoma baterijos būsena ir tinklo informacija.

Teisinė informacija: leidžiama peržiūrėti galutinio vartotojo licencijos sutarties (GVLS) ir programinės įrangos licencijos informaciją.

Reguliavimo informacija: rodoma E-LABEL įstatymo reikalavimų ir atitikties informacija.

„Garmin“ įrenginio informacija: rodoma aparatūros ir programinės įrangos versijos informacija.

Nustatymų atkūrimas

Galite atkurti nustatymų kategoriją pagal gamyklinius nustatymus.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite nustatymų kategoriją.
- 3 Pasirinkite  > **Atkurti**.

Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo

Įrenginyje nustatyti keli būdai, kaip galite pašalinti naudotojo duomenis ir atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Jei norite išvalyti kelionių istoriją, pasirinkite **Navigacija > Maršruto nustatymai > Išvalyti kelionės istoriją**. Šiuo veiksmu pašalinami visi įrašai apie vietas, kurias apkeliaavote. Juo nepašalinamos išsaugotos vietos, paskyros, programos ar įdiegti žemėlapiai.
 - Jei norite perjungti visus navigacijos nustatymus į numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite **Navigacija >  > Atkurti**. Šiuo veiksmus nepašalinsite jokių naudotojo duomenų.
 - Jei norite pašalinti visus išsaugotus tinklus ir susietus įrenginius, pasirinkite **Įrenginio nustatymas iš naujo > Tinklo nustatymų nustatymas iš naujo**. Šiuo veiksmu neištrinsite jokių kitų naudotojo duomenų.
 - Jei norite pašalinti visus naudotojo duomenis ir atkurti visus numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite **Įrenginio nustatymas iš naujo > Gamyklinių duomenų nustatymas iš naujo**. Šiuo veiksmu pašalinama kelionės istorija, programos, paskyros, nustatymai, išsaugoti tinklai, susieti įrenginiai ir visi kiti naudotojo duomenys. Įdiegti žemėlapiai nepašalinami. Naudotojo failai „Garmin“ aplanke gali nebūti pašalti.

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

- 1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
- 2 Pasirinkite **Apie įrenginį > Reguliavimo informacija**.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 °C iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Radijo dažnis / protokolas	2,4 GHz @ 15 dBm
Maitinimas	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekiamą per pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekiamą per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų
Saugus atstumas iki kompas	30,5 cm (12 col.)

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį įdėkite į tvirtinimo dėklą, o tvirtinimo dėklą prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

- 1 Naudojami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio.

PASTABA: USB maitinimo adapteris nepridėtas. Eikite į produkto puslapį garmin.com ir įsigykite maitinimo adapterį.

- 2 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (*Prijungimas prie belaidžio tinklo, 53 psl.*).

Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys automatiškai tikrina, ar yra naujinių ir rodo pranešimą, jei naujinsys pasiekiamas.

- 3 Pasirinkite nustatymą:

- Kai rodomas pranešimas apie naujinį, perbraukite nuo ekrano viršaus ir pasirinkite **Galimas naujinimas..**
- Jei norite rankiniu būdu patikrinti, ar yra naujinių, pasirinkite  > **Apie įrenginį** > **Sistemos naujiniai**.

Įrenginys rodo galimus žemėlapių ir programinės įrangos naujinius. Kai yra galimas naujinimas, tekstas **Galimi naujinimai** rodomas žemiau skilties Žemėlapis arba Programinė įranga.

- 4 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinius, pasirinkite **Žemėlapis**.
- Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinius, pasirinkite **Programinė įranga**.

- 5 Jei reikia, perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkite **Priimti visus**, kad su šiomis sutartimis sutiktumėte.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Atmesti. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių sutarčių sąlygomis.

- 6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.

PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express


Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Garmin Express diegimas, 59 psl.*).

- 2 Atidarykite programą 🌐 Garmin Express.

- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio micro-USB laidu.

Laido mažąjį antgalį reikia jungti prie micro-USB prievado ① jūsų Overlander įrenginyje, o didįjį antgalį reikia prijungti prie kompiuterio USB prievado.

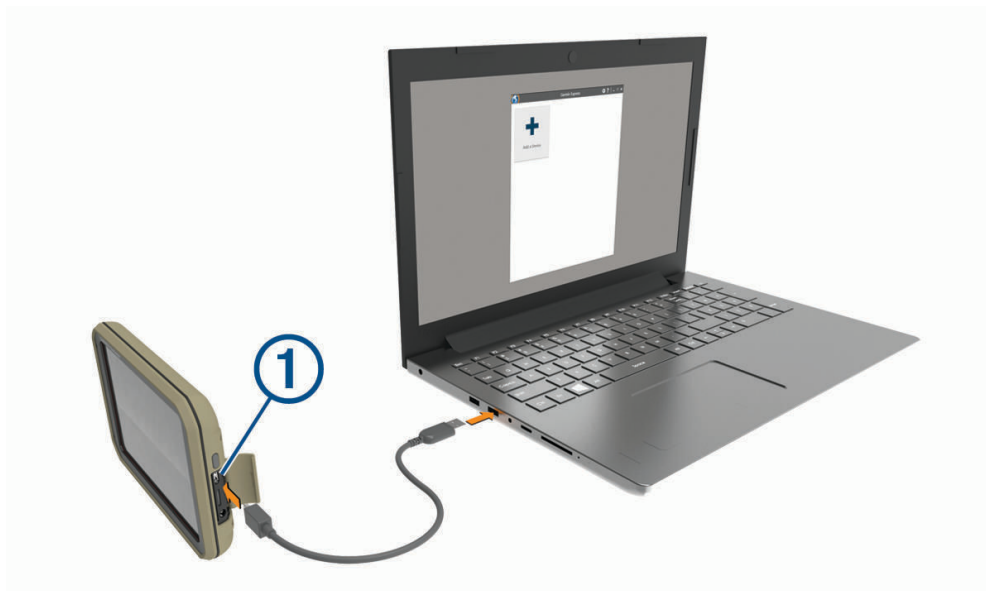

- 4 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.

Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.

- 5 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.

Baigus sąranką programa Garmin Express rodo pasiekiamus įrenginiui skirtus naujinius.

Galimi naujinimai

Paskutinį kartą tikrinta: Dabar 🔄

Apskaičiuotasis įdiegimo laikas: 1 val. ir 18 min.

[Peržiūrėti išsamią informaciją](#)

[Įdiegti viską](#)

6 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, spustelėkite **Įdiegti viską**.
- Kad įdiegtumėte naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinimus į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujinimai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinimas netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD kortelę, taip pridodant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 68 psl.*).

7 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Garmin Express diegimas

Garmin Express programa pasiekiama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
- Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
- Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.

3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.

2 Nusausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.

2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.

3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.

4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyti.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Užregistruokite įrenginį pasitelkę Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas

PRANEŠIMAS

Kai keičiate saugiklį, nepameskite jokių mažų detalių, ir įsitikinkite, kad jos atgal įdėtos tinkamai. Transporto priemonės maitinimo laidas neveiks, jei jis bus sumontuotas netinkamai.

Jei įrenginio transporto priemonėje įkrauti nepavyksta, gali reikėti pakeisti saugiklį, įmontuotą transporto priemonės adapterio antgalyje.

- 1 Galinį elementą ① pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atlaisvintumėte.



PATARIMAS: galiniam elementui pašalinti gali reikėti monetos.

- 2 Pašalinkite galinį elementą, sidabro spalvos antgalį ② ir saugiklį ③.
- 3 Įdėkite naują greitai perdegantį saugiklį, kurio kintamosios srovės vertė tokia pati, pvz., 1 A arba 2 A.
- 4 Sidabro spalvos antgalį įdėkite į galinį elementą.
- 5 Įstumkite galinį elementą, jį pasukite pagal laikrodžio rodyklę ir užfiksuokite transporto priemonės maitinimo laidą ④.

Įrenginio nustatymas iš naujo

Galite iš naujo nustatyti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutuliukas atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Trikčių šalinimas

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį (*Įrenginio montavimas ir prijungimas prie maitinimo šaltinio transporto priemonėje, 3 psl.*).

Vairuojant įrenginys laikiklyje laikosi netinkamai

Kad transporto priemonės laikiklis veiktų tinkamai, jis turi būti švarus, o įrenginys turi būti šalia vakuuminio siurbtuko.

Jei vairuojant įrenginio padėtis pasikeičia, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Nuo vakuuminio siurbtuko kojelės nuimkite maitinamą laikiklį ir šluoste nuvalykite rutuliuką ir lizdą. Dulkės ir kiti nešvarumai pablogina trintį rutuliuko ir lizdo lankste ir vairuojant lankstas pakeičia padėtį.
- Šarnyrinę kojelę pasukite link vakuuminio siurbtuko tiek, kiek leidžia priekinio stiklo kampas. Įrenginį laikant arčiau priekinio stiklo sumažėja kelio sukeltos vibracijos poveikis.

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar įgalinta vietos nustatymo paslaugų funkcija.
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Šio įrenginio mano transporto priemonėje įkrauti nepavyksta

- Patikrinkite saugiklį transporto priemonės maitinimo laide ([Transporto priemonės maitinimo laide esančio saugiklio keitimas, 60 psl.](#)).
- Patikrinkite, ar transporto priemonė užvesta ir tiekia energiją į maitinimo lizdą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės vidaus temperatūra patenka į šiose specifikacijose nustatytą įkrovimo temperatūros intervalą.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės maitinimo lizde nesulūžęs saugiklis.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą ([Ekraną nustatymai, 54 psl.](#)).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką ([Ekraną nustatymai, 54 psl.](#)).
- Sumažinkite garsą ([Garso ir pranešimų garsumo lygio reguliavimas, 54 psl.](#)).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate ([Prijungimas prie belaidžio tinklo, 53 psl.](#)).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate ([Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 6 psl.](#)).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono

- Pasirinkite  > **Bluetooth**.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir įrenginį ([Susieto telefono pašalinimas, 41 psl.](#)), ir atlikti susiejimo procesą.

Priedas

Garmin PowerSwitch

⚠ ĮSPĖJIMAS

Garmin mano, kad šį įrenginį turėtų įrengti patyręs specialistas, turintis tinkamų žinių apie elektros sistemas. Netinkamai įrengus maitinimo laidą, gali būti padaryta žala transporto priemonei arba baterija gali sukelti kūno sužalojimą.

Naudodami prijungtą Garmin PowerSwitch įrenginį žibintus, ventiliatorius ir kt. galite valdyti iš Overlander įrenginio.

Montavimo aspektai

- Įrenginį reikia montuoti netoli akumuliatoriaus ir taip, kad jis būtų pasiekiamas pateiktu maitinimo laidu.
- Montavimo paviršius turi būti pakankamai tvirtas įrenginio svoriui išlaikyti.
- Turi būti pakankamai vietos visiems laidams išvedžioti ir prijungti.

Įrenginio montavimas

Prieš montuojant įrenginį reikia pasirinkti montavimo vietą ir įsigyti tvirtinimo detalių, tinkamų turimam montavimo paviršiui.

PRANEŠIMAS

Gręždami skyles ir transporto priemonėje tvirtindami laikiklį venkite laidų, prietaisų, oro pagalvių, oro pagalvių dangčių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų ir kitų įrenginių. Garmin nėra atsakinga už žalą, kurią gali sukelti netinkamas įrengimas.

- 1 Dėkite laikiklį pasirinktoje vietoje.



- 2 Naudodami laikiklį kaip šabloną pažymėkite dvi varžtų vietas ①.
- 3 Išgręžkite bandomąsias angas (pasirinktinai).
Naudojant tam tikras montavimo medžiagas gręžti bandomąsias angas nebūtina. Negręžkite pro laikiklį.
- 4 Gerai pritvirtinkite laikiklį prie paviršiaus tvirtinimo elementais, tinkamais turimam montavimo paviršiui.

Priekinio dangtelio atidarymas

Norint prijungti elektros laidus, reikia atidaryti priekinį dangtelį.

1 Pakelkite priekinio dangtelio fiksatorių ① ir sukite jį prieš laikrodžio rodyklę.



2 Nuimkite priekinį dangtelį nuo įrenginio.



Priedų prijungimas


PRANEŠIMAS

Nenaudokite šio įrenginio suktuvui valdyti arba elektrai tiekti į suktuvą. Jei nesilaikysite šio įspėjimo, kils pavojus sugadinti transporto priemonę arba įrenginį.

Priedams keliami reikalavimai:

- Prieš prijungdami kiekvieną priedą prie Garmin PowerSwitch įrenginio patikrinkite jų srovės stiprumo parametą. Įrenginys palaiko priedus, kurių srovė siekia iki 30 A kiekviename kanale, bet ne daugiau kaip 100 A visoje sistemoje.
- 20–30 A naudojantiems priedams naudokite 10 AWG (6 mm²) laidus.
- 10–20 A naudojantiems priedams naudokite 12 AWG (4 mm²) laidus.
- Mažiau nei 10 A naudojantiems priedams naudokite 14 AWG (2,5 mm²) laidus.
- Visoms priedų jungtims naudokite tinkamo dydžio gnybtus.
- Gerai priveržkite visas gnybtų jungtis.

- 1 Prijunkite teigiamą laidą iš priedo ① prie vieno iš priedams skirtų gnybtų ② Garmin PowerSwitch įrenginyje.

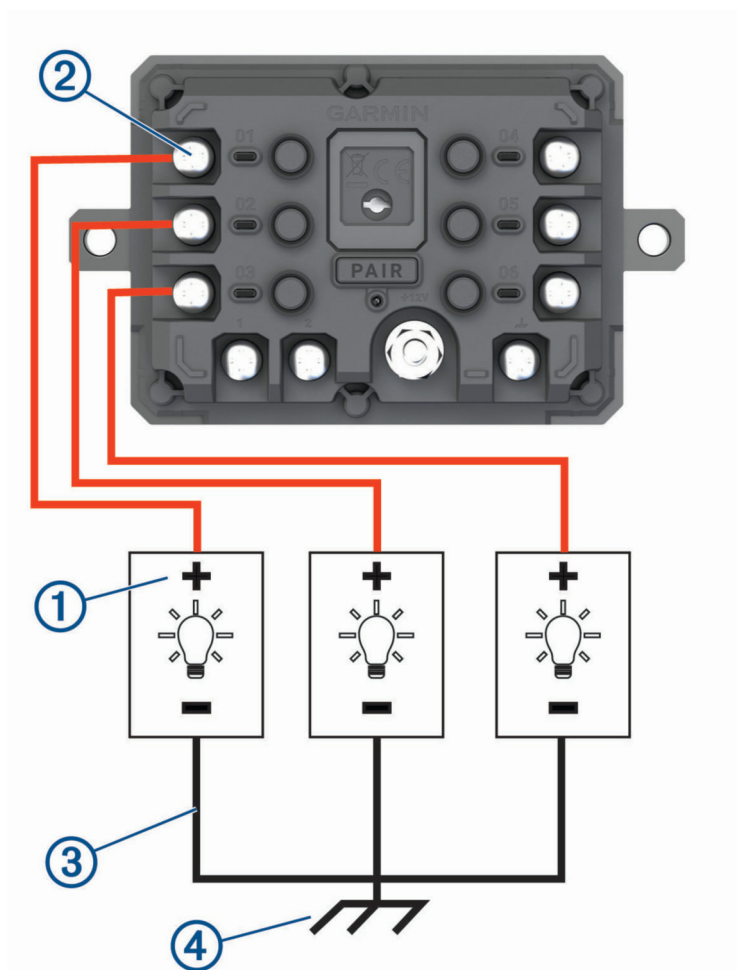

- 2 Prijunkite neigiamą arba įžeminimo laidą ③ prie nedažyto įžeminimo statramsčio ④ transporto priemonės kėbule, prie įžeminimo skirstymo bloko arba tiesiai prie akumuliatoriaus neigiamo gnybto.

PRANEŠIMAS

Nejunkite priedo įžeminimo laidų prie įžeminimo gnybto (GND) Garmin PowerSwitch įrenginyje. Jei nepaisysite šio įspėjimo, kils sužalojimo ar turtinės žalos pavojus arba pablogės įrenginio veikimas.

- 3 Patikrinkite, ar visos elektros jungtys priveržtos ir neatsilaisvins naudojimo metu.

Valdymo įvesties prijungimas

Galite prijungti valdymo gnybtus, kad Garmin PowerSwitch įrenginys galėtų įjungti pritaikomas išvestis. Pavyzdžiui, galite prijungti transporto priemonės uždegimo jungiklį prie valdymo įvesties gnybto, kad priedai įsijungtų automatiškai, kai įjungiate transporto priemonę. Valdymo gnybtai aptinka signalą nuo 3,3 V iki 18 V. Konfigūruoti išvesčių funkcijas galite programoje Garmin PowerSwitch.


Prijunkite valdymo laidą nuo valdymo šaltinio transporto priemonėje prie vieno iš dviejų Garmin PowerSwitch valdymo gnybtų.

Įrenginio prijungimas prie transporto priemonės maitinimo

Norint prijungti įrenginį prie transporto priemonės maitinimo šaltinio, reikia nuimti įspėjimo etiketę nuo įrenginio +12V gnybto.

Būtinai patikrinkite, ar visos elektros jungtys yra saugios ir neatsilaisvins naudojant įrenginį.

- 1 Prijunkite pridėto žeminimo laido galą su dideliu žiedu ① prie transporto priemonės akumuliatoriaus neigiamo gnybto.

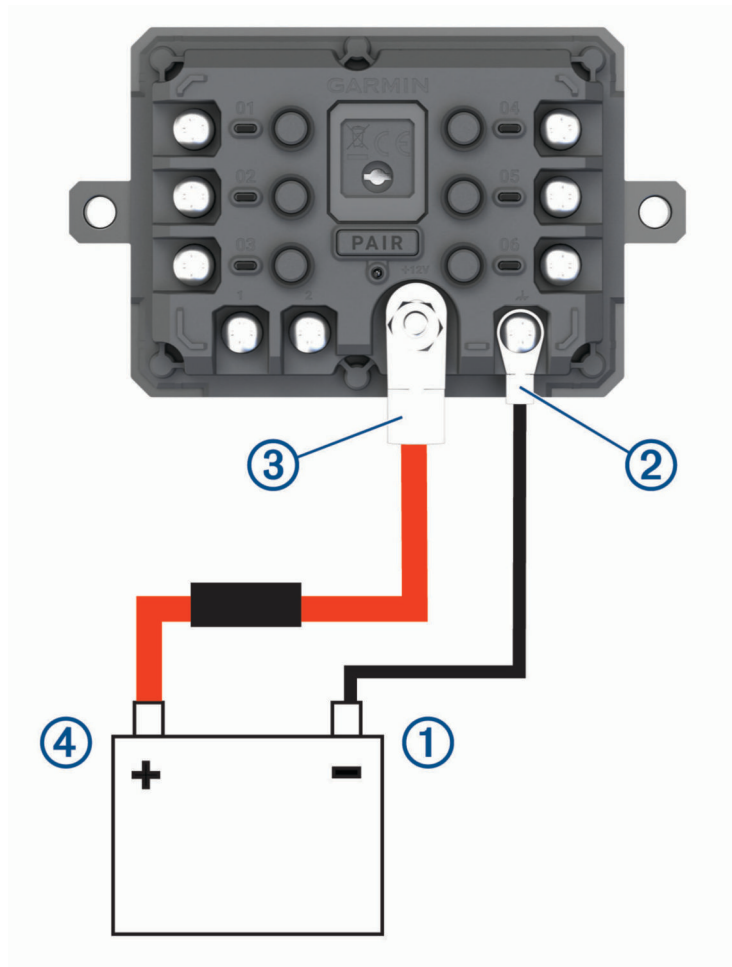

- 2 Prijunkite žeminimo laido galą su mažu žiedu prie **GND** gnybto ② įrenginyje.
- 3 Prijunkite pridėto 12 V kabelio galą su mažu žiedu prie **+12V** gnybto ③ įrenginyje.
- 4 Priveržkite $\frac{3}{8}$ col. veržlę ant +12 V gnybto maks. sukimo momentu 4,52 N·m (40 sv. j. coliui). Įsitikinkite, kad negalima atsukti veržlės pirštais.

PRANEŠIMAS

Nepriveržkite +12 V gnybto per stipriai, kad jo nesugadintumėte.

- 5 Prijunkite 12 V kabelio galą su dideliu žiedu ④ prie teigiamo gnybto transporto priemonės akumuliatoriuje.

Susiejimas su Garmin navigacijos įrenginiu

Galite susieti Garmin PowerSwitch įrenginį su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

- 1 Įjunkite savo Garmin PowerSwitch įrenginio maitinimą ir laikykite suderinamą Garmin navigacijos įrenginį ne didesniu kaip 1 m (3,3 pėdos) atstumu.
- 2 Suderinamame navigacijos įrenginyje atidarykite programą Garmin PowerSwitch.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis atlikite susiejimo ir nustatymo veiksmus.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Garmin PowerSwitch specifikacijos

Matmenys (G x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 col.)
Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo –25 iki 85 °C (nuo –13 iki 185 °F)
Belaidžio ryšio dažnis	2,4 GHz esant 15 dBm
Maitinimas	Nuo 12 iki 16 V naudojant pridėtą transporto priemonės maitinimo laidą.
Maksimali priedo išvestis	30 A
Maksimali sistemos išvestis	100 A
Tiekiamoji srovė, kai visos išvestys išjungtos	3 mA
Pralaidumo vandeniui klasė	IEC 60529 IPX7 ¹

Trikčių šalinimas

Mano Garmin PowerSwitch atsijungia

- Patikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekama energija.
- Patikrinkite, ar susietame navigacijos įrenginyje arba išmaniajame telefone įjungta Bluetooth technologija.
- Perkelkite navigacijos įrenginį arba išmanųjį telefoną arčiau Garmin PowerSwitch įrenginio.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumulatorius tiekia bent 12 V galią.
Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupytytų jūsų transporto priemonės akumulatoriaus energiją, jei gauna mažiau nei 11 V galios (*Mano priedams netiekiama galia, 66 psl.*).

Mano priedams netiekiama galia

- Tikrinkite, ar Garmin PowerSwitch įrenginiui tiekama energija iš transporto priemonės akumulatoriaus.
- Patikrinkite, ar transporto priemonės akumulatorius tiekia bent 12 V galią.
Garmin PowerSwitch įrenginys automatiškai išjungia visas išvestis, kad taupytytų transporto priemonės akumuliatorių, jei gauna mažiau nei 11 V galios. Išvestys vėl įjungiamos, kai įrenginys aptinka daugiau nei 12 V.
- Patikrinkite, ar visos elektros jungtys patikimai prijungtos ir neatsilaisvins važiuojant transporto priemone.
- Patikrinkite, ar kiekvienas prijungtas priedas naudoja mažiau nei 30 A.
Jei priedas naudoja daugiau nei 30 A, įrenginys automatiškai išjungia atitinkamą išvestį.
- Patikrinkite, ar visa sistemos apkrova yra mažesnė nei 100 A.
Jei įrenginys aptinka didesnę nei 100 A sistemos apkrovą, jis automatiškai išjungia visas išvestis.
- Patikrinkite visas elektros jungtis ieškodami trumpojo jungimo.

¹ * Įrenginys išlieka nesugadintas iki 30 min. atsitiktinai jį panardinus vandenyje iki 1 m gylyje. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/waterra-ting.

Galinio vaizdo kameros

Įrenginys gali rodyti vienos ar daugiau prijungtų galinio vaizdo kamerų vaizdą.

Kaip susieti BC™ 35 galinio vaizdo kamerą su Garmin navigacijos įrenginiu

Kad galėtumėte prijungti kamerą, turite įgalinti Wi-Fi nustatymą Garmin navigacijos įrenginyje.

BC 35 belaidė galinio vaizdo kamera suderinama su kai kuriais Garmin navigacijos įrenginiais, kuriuose įrengta Android™. Daugiau informacijos apie suderinamus įrenginius pateikta garmin.com/bc35.

Galite susieti iki keturių BC 35 belaidžių galinio vaizdo kamerų su suderinamu Garmin navigacijos įrenginiu.

1 Įrenginyje programinę įrangą atnaujinkite į naujausią versiją.

Jei programinė yra bus ne naujausia, įrenginys gali nepalaikyti BC 35 kameros. Daugiau informacijos apie naujinimą rasite navigacijos įrenginio naudotojo vadove.

2 Įjunkite Garmin navigacijos įrenginį ir jį laikykite 3 m (10 pėdų) atstumu nuo kameros.

3 Pasirinkite  >  > **Galinis vaizdas**.

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei tai pirmoji kamera, prijungiama prie navigacijos įrenginio, pasirinkite **Pridėti naują kamerą**.
- Jei tai papildoma kamera, prijungiama prie navigacijos įrenginio, pasirinkite  > **Pasirinkite kamerą > Pridėti naują kamerą**.

5 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

PASTABA: susiejimo kodas arba slaptažodis nurodytas ant siųstuvo ar kameros.

Pirmą kartą atlikus susiejimą su kamera, prie Garmin navigacijos įrenginio ji prijungiama automatiškai.

Galinio vaizdo kameros peržiūra

ĮSPĖJIMAS

Šį įrenginį tinkamai naudojant, jis turi padėti geriau įvertinti padėtį. Jei įrenginys naudojamas netinkamai, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį, o dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės. Į įrenginyje rodomą informaciją tik trumpai žvilgčiokite. Visada žinokite, kas yra kelyje šalia jūsų, nespoksokite į ekraną ir nesiblaškykite dėl ekrano. Jei sutelksite visą dėmesį į ekraną, galite nepastebėti kliūčių ar pavojų.

Įrenginys gali įvairiai rodyti prijungtos galinio vaizdo kameros vaizdą priklausomai nuo to, kaip kamera prijungta prie maitinimo šaltinio.

1 Pasirinkite vaizdo rodymo parinktį:

- Jei kamera prijungta prie atbulinės eigos žibinto (rekomenduojama), įjunkite atbulinę eigą. Įrenginys automatiškai rodo galinio vaizdo kameros vaizdą.

- Jei kamera prijungta prie nuolatinio maitinimo šaltinio, pasirinkite  >  > **Galinis vaizdas** ir peržiūrėkite kameros vaizdą rankiniu būdu.

2 Pasirinkite šią parinktį, jei norite atnaujinti įprastinį įrenginio veikimą:

- Jei kamera prijungta prie atbulinės eigos žibinto (rekomenduojama), išjunkite atbulinę eigą. Įrenginys automatiškai atnauja įprastinį veikimą.
- Jei siųstuvas prijungtas prie nuolatinio maitinimo šaltinio, pasirinkite , jei norite rankiniu būdu paslėpti kameros vaizdą.

Kamerų perjungimas

Jei į įrenginį vaizdą transliuoja kelios galinio vaizdo kameros, galite perjungti jų vaizdus.

1 Pasirinkite  >  > **Galinis vaizdas**.

2 Pasirinkite  > **Pasirinkite kamerą**.

3 Pasirinkite kamerą.

Rodomas kameros vaizdas, o ekrano viršuje rodomas kameros pavadinimas.

Kameros orientacijos keitimas

Priklausomai nuo kameros vietos transporto priemonėje, vaizdas jūsų įrenginyje pagal numatytuosius nustatymus gali būti rodomas apverstas arba veidrodinis. Norėdami matyti tinkamai, galite apsukti vaizdo įrašą horizontaliai arba apversti vertikalčiai.

1 Pasirinkite  >  > **Galinis vaizdas** >  > **Nustatymai**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Vaizdo įrašo pasukimas**.

PASTABA: ši parinktis naudinga, jei kamera sumontuota transporto priemonės priekyje arba gale.

- Pasirinkite **Pasukti vaizdą**.

PASTABA: ši parinktis naudinga, jei kamera sumontuota bet kuriame transporto priemonės šone.

Prijungimas prie belaidžio ekrano

Įrenginio ekrano turinį galite rodyti suderinamame išoriniame belaidžiam ekrane.

1 Įrenginį laikykite šalia belaidžio ekrano.

2 Pasirinkite  > **Ekranas** > **Atvaizdavimas**.

3 Pasirinkite belaidį ekraną.

4 Jei reikia, įveskite PIN kodą.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje galite saugoti failus. Papildomai duomenų laikmenai įrenginyje yra atminties kortelei skirtas lizdas.

PASTABA: šis įrenginys nesuderinamas su Windows 7 ir naujesnėmis versijomis bei Mac OS 10.4 ir naujesnėmis versijomis. Mac Kompiuteriams gali reikėti papildomos trečiosios šalies programinės įrangos, kad būtų galima perskaityti ir rašyti failus Android įrenginiuose.

Apie atminties korteles

Atminties kortelės galite įsigyti iš elektroninių prekių parduotuvės arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Atminties kortelėse galima laikyti failus, pvz., žemėlapius ir pasirinktines lankytinas vietas.

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti iš elektronikos prekių parduotuvės. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties kortelės, kurių talpa – nuo 4 iki 256 GB. Atminties kortelėse turi būti naudojamas failų sistemos formatas FAT32. Didesnės nei 32 GB kortelės turi būti suformatuotos naudojant įrenginį ([Atminties kortelės formatavimas, 68 psl.](#)).

1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą ([Įrenginio apžvalga, 1 psl.](#)).

2 Įdėkite atminties kortelę į lizdą.

3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Atminties kortelės formatavimas

Kad veiktų įrenginys, reikia atminties kortelės, suformatuotos naudojant failų sistemą FAT32. Suformatuoti kortelę naudodami šią failų sistemą galite pasitelkę įrenginį.

Turite suformatuoti visiškai naują atminties kortelę, jei ji nesuformatuota naudojant failų sistemą FAT32.

PASTABA: formatuojant atminties kortelę ištrinami visi kortelėje esantys duomenys.

1 Pasirinkite  > **Saugykla ir USB**.

2 Pasirinkite atminties kortelę.

3 Pasirinkite  > **Nustatymai** > **Formatas** > **IŠTRINTI IR FORMATUOTI**.

4 Pasirinkite **Baig..**

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 69 psl.*).

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti** > **Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.

PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.

- 6 Pasirinkite **Redaguoti** > **Įklijuoti**.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Žemėlapiai**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

Eikite į garmin.com/accessories.

