


GARMIN®

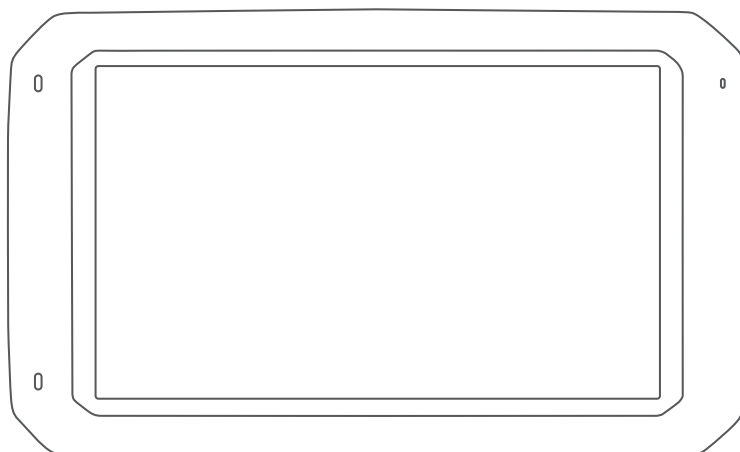

OVERLANDER™

Príručka používateľa

© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, Fusion® a inReach® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BC™, Fusion-Link™, Garmin Express™, Garmin Explore™, Garmin PowerSwitch™, myTrends™ a Overlander™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple®, iPhone® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp a logá Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a používanie tohto názvu spoločnosťou Garmin podlieha licenci. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc., registrovaná v USA a v ďalších krajinách. Technológia HD Radio™ sa vyrába na základe licencie spoločnosti iBiquity Digital Corporation. Patenty nájdete na adrese <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ a logá HD, HD Radio a „Arc“ sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti iBiquity Digital Corporation v USA a/alebo iných krajinách. HISTORY® a logo H logo sú ochranné známky spoločnosti A+E Networks a sú chránené Spojenými štátmi a inými krajinami na celom svete. Všetky práva vyhradené. Použitie so súhlasom. iOverlander™ je ochranná známka spoločnosti iOverlander. microSD® je ochranná známka spoločnosti SD-3C. PlanRV™ je ochranná známka spoločnosti TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® je ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds je ochranná známka spoločnosti The Ultimate Public Campground Project. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

Obsah

Začíname..... 1

Prehľad zariadenia.....	1
Montáž a zapojenie zariadenia vo vozidle.....	3
Inštalácia guľového adaptéra na držiak.....	5
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia.....	6
Vyhľadávanie GPS signálov.....	6
Domovská obrazovka.....	7
Otvorenie aplikácie.....	7
Pridanie odkazov na domovskú obrazovku.....	7
Zobrazenie upozornení.....	8
Ikony na stavovej lište.....	8
Používanie dotykovej obrazovky.....	8
Nastavenie jasu obrazovky.....	8

Profily vozidla..... 9

Profil auta.....	9
Pridanie profilu vozidla.....	9
Prepnutie profilu vozidla.....	9
Úprava profilu vozidla.....	9

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča..... 10

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča.....	10
Semaforové kamery a rýchlostné kamery.....	11

Navigácia ulicami..... 11

Cesty.....	11
Spustenie cesty.....	11
Spustenie trasy pomocou mapy.....	12
Cesta domov.....	12
Upravenie domovskej polohy.....	12
Trasa na mape.....	13
Aktívny asistent jazdných pruhov.....	14
Zobrazenie odbočiek a smerov.....	14
Zobrazenie celej cesty na mape.....	14
Príchod do cieľa.....	14
Parkovisko v blízkosti cieľa.....	15
Zmena aktívnej cesty.....	15
Pridanie polohy do vašej trasy.....	15
Tvarovanie trasy.....	15

Použitie obchádzky.....	16
Zmena režimu výpočtu trasy.....	16
Zastavenie cesty.....	16
Ako používať navrhované cesty.....	16
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam.....	16
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase.....	16
Vyhýbanie sa cestám s mýtom.....	17
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky.....	17
Vyhýbanie sa úsekom ciest.....	17
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam..	17
Vlastné obmedzenia.....	17
Vyhýbanie sa ceste.....	18
Vyhýbanie sa oblasti.....	18
Vypnutie vlastných obmedzení.....	18
Vymazanie vlastných obmedzení.....	18

Vyhľadávanie a ukladanie polôh..... 18

Body záujmu.....	18
Navigácia do polohy Garmin Explore.....	19
Vyhľadanie polohy podľa kategórie.....	19
Vyhľadávanie v rámci kategórie... ..	19
Vyhľadanie miest na kempovanie....	19
Vyhľadávanie autokempov.....	19
Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu.....	19
Vyhľadanie služieb pre karavany.....	20
Vyhľadávanie národných parkov.....	20
Preskúmanie prvkov a vybavenosti národných parkov.....	20
Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu.....	20
Vyhľadanie HISTORY® bodov záujmu.....	21
Foursquare.....	21
Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu.....	21
TripAdvisor®.....	21
Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu.....	21
Navigácia k bodom záujmu na mieste.....	21
Preskúmanie miesta.....	22

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania	22
Vyhľadanie adresy	22
Výsledky vyhľadávania polohy	23
Výsledky vyhľadávania polohy na mape	24
Zmena oblasti vyhľadávania	25
Vlastné body záujmu (POI)	25
Inštalácia softvéru POI Loader	25
Nájdenie vlastných bodov záujmu	25
Parkovisko	26
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy	26
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania	26
Nástroje vyhľadávania	26
Vyhľadanie križovatky	26
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc	26
Zobrazenie naposledy nájdených polôh	26
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest	26
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	26
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc	27
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe	27
Pridanie skratky	27
Odstránenie skratky	27
Uloženie polôh	27
Uloženie polohy	27
Uloženie aktuálnej polohy	27
Upravenie uloženej polohy	28
Priradenie kategórií k uloženej polohe	28
Odstránenie uloženej polohy	28

Používanie máp ulíc..... 28

Nástroje mapy	29
Zobrazenie nástroja mapy	29
Pred vami	29
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh	29
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami	30
Symbole upozornení a výstrah	30

Varovania o obmedzeniach	31
Upozornenia na podmienky na ceste	31
Výstrahy	32
Informácie o trase	32
Zobrazenie údajov o trase na mape	32
Prispôsobenie dátových polí trasy	32
Zobrazenie stránky s informáciami o trase	32
Zobrazenie záznamu jazd	32
Vynulovanie informácií o trase	32
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	32
Zobrazenie cestnej premávky na mape	33
Vyhľadávanie dopravných nehôd	33
Prispôsobenie mapy	33
Prispôsobenie vrstiev mapy	33
Ako zmeniť údajové pole mapy	33
Zmena perspektívy mapy	33

Navigácia mimo ciest..... 33

Garmin Explore	33
Prihlásenie do účtu Garmin Explore	35
Mapa	35
Preberanie máp Garmin Explore	35
Filtrovanie mapových údajov	35
Nastavenia máp Garmin Explore	35
Vytvorenie zemepisného bodu	36
Vytvorenie cesty	36
Knižnica	36
Zobrazenie knižnice	36
Navigácia do uloženej polohy	36
Vytvorenie zbierky	36
Zobrazenie zbierok	36
Synchronizácia údajov účtu Garmin Explore	37
Importovanie súborov GPX pomocou pamäťovej karty	37
Exportovanie súborov GPX pomocou pamäťovej karty	37
Zaznamenávanie trás	37
Zmena intervalov sledovania	38
Zastavenie sledovania	38
Priečny náklon a pozdĺžny sklon	38

Kalibrácia priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu.....	38	Používanie aplikácií.....	45
Nastavenie výstražných uhlov.....	39	Prezeranie príručky používateľa na zariadení.....	45
Aktivácia a deaktivácia upozornení výstražného uhla.....	39	Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov.....	45
Zobrazenie výškomera, barometra a kompasu.....	39	Aplikácia na bezdrôtové diaľkové ovládanie Fusion-Link™.....	45
Kalibrácia kompasu.....	39	Pripojenie k stereozariadeniu pomocou technológie Bluetooth.....	45
Diaľkový ovládač inReach.....	39	Pripojenie k stereozariadeniu pomocou bezdrôtovej siete.....	45
Pripojenie zariadenia inReach.....	39	Prehrávanie hudby.....	46
Odosielanie správy inReach.....	40	Prehrávanie hudby.....	46
SOS.....	40	Výber zdroja.....	46
Vyslanie SOS záchrany.....	40	Ovládacie prvky prehrávania.....	46
Zrušenie SOS záchrany.....	40	Ovládanie zvuku.....	46
Volanie bez použitia rúk.....	40	Prispôbenie hlasitosti zóny.....	46
Párovanie telefónu.....	41	Nastavenie tónov.....	47
Tipy po spárovaní zariadení.....	41	Vypnutie hlasného nastavenia zóny.....	47
Párovanie ďalších Bluetooth zariadení.....	41	Nastavenie zosilnenia prídavného zariadenia.....	47
Volanie.....	41	Zóny reproduktorov.....	47
Prijímanie hovoru.....	41	Nastavenia DSP.....	48
Používanie možností počas hovoru.....	42	Predvoľby.....	48
Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby.....	42	Uloženie stanice medzi predvoľby.....	48
Odpojenie zariadenia Bluetooth.....	42	Výber predvoľby zo zoznamu.....	48
Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth.....	42	Odstránenie predvoľieb.....	48
Odstránenie spárovaného telefónu.....	42	Nastavenia zvuku.....	48
Cestná premávka.....	43	Nastavenia zóny reproduktorov... ..	49
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií.....	43	Garmin PowerSwitch™ Aplikácia.....	50
Zapnutie cestnej premávky.....	43	Aktivácia spínača napájania.....	50
Zobrazenie cestnej premávky na mape.....	43	Vypnutie všetkých spínačov.....	50
Vyhľadávanie dopravných nehôd.....	44	Prispôbenie tlačidla.....	51
Hlasový príkaz.....	44	Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu.....	51
Nastavenie frázy budenia.....	44	Pridanie vlastného rozloženia.....	51
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy.....	44	Pridanie tlačidla do vlastného rozloženia.....	52
Tipy k používaniu hlasových príkazov.....	44	Vlastné rozloženie usporiadania tlačidiel.....	52
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu.....	44	Odstránenie vlastného rozloženia alebo tlačidla.....	52
Stíšenie pokynov.....	45	Nastavenia Overlander.....	53
		Nastavenia navigácie.....	53
		Nastavenia mapy a vozidla.....	53

Zapnutie máp.....	53	Ťažkosti.....	61
Nastavenia preferencie trasy.....	53	Prísavkový držiak nedrží na mojom	
Nastavenia systému podpory		čelnom skle.....	61
riadenia.....	54	Moje zariadenie počas jazdy riadne	
Nastavenia cestnej premávky.....	54	nedrží v držiaku.....	61
Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej		Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné	
technológie.....	54	signály.....	61
Pripojenie k bezdrôtovej sieti.....	54	Zariadenie sa v mojom vozidle	
Nastavenia displeja.....	54	nenabíja.....	61
Nastavenia zvuku a upozornení.....	55	Moja batéria nezostane nabitá veľmi	
Nastavenie hlasitosti zvukov a		dlho.....	61
upozornení.....	55	Zariadenie sa nedokáže pripojiť	
Povolenie alebo zakázanie služieb		k telefónu.....	61
určovania polohy.....	55		
Nastavenie jazyka textu.....	55	Príloha.....	62
Nastavenia dátumu a času.....	55	Garmin PowerSwitch.....	62
Nastavenia zariadenia.....	55	Čo treba zohľadniť pri upevnení.....	62
Obnovenie nastavení.....	56	Montáž zariadenia.....	62
Vynulovanie dát a nastavení.....	56	Otvorenie predného krytu.....	63
		Pripojenie príslušenstva.....	64
		Pripojenie riadiaceho vstupu.....	65
		Pripojenie zariadenia k zdroju	
		napájania vo vozidle.....	65
		Párovanie s navigačným zariadením	
		Garmin.....	66
		Technické údaje Garmin	
		PowerSwitch.....	66
		Ťažkosti.....	66
		Garmin PowerSwitch sa stále	
		odpája.....	66
		Moje príslušenstvo sa nenapája...	67
		Parkovacie kamery.....	67
		Párovanie cúvacej kamery BC™ 35	
		s navigačným zariadením Garmin....	67
		Zobrazenie cúvacej kamery.....	68
		Prepínanie medzi kamerami.....	68
		Zmena orientácie kamery.....	68
		Pripojenie k bezdrôtovému displeju....	68
		Správa údajov.....	68
		O pamäťových kartách.....	69
		Inštalácia pamätevej karty pre mapy	
		a údaje.....	69
		Formátovanie pamätevej karty.....	69
		Pripojenie zariadenia k počítaču.....	69
		Prenos údajov z vášho počítača.....	69
		Zakúpenie dodatočných máp.....	69
		Kúpa príslušenstva.....	70
Informácie o zariadení.....	56		
Zobrazenie elektronického štítku s			
informáciami o predpisoch a ich			
dodržiavaní.....	56		
Technické údaje.....	56		
Nabíjanie zariadenia.....	57		
Údržba zariadenia.....	57		
Stredisko podpory Garmin.....	57		
Aktualizácie máp a softvéru pomocou			
siete Wi-Fi.....	57		
Aktualizácia máp a softvéru pomocou			
aplikácie Garmin Express.....	58		
Inštalácia aplikácie Garmin			
Express.....	59		
Starostlivosť o zariadenie.....	59		
Čistenie vonkajšieho krytu.....	59		
Čistenie dotykovej obrazovky.....	59		
Zabránenie krádeži.....	60		
Výmena poistky v napájacom kábli			
vozidla.....	60		
Reset zariadenia.....	60		
Odstránenie zariadenia, držiaka a			
prísavkového držiaka.....	60		
Odstránenie kolísky z prísavkového			
držiaka.....	60		
Odstránenie prísavkového držiaka			
z čelného skla.....	60		

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- 1 Aktualizujte mapy a softvér vo svojom zariadení (*Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi, strana 57*).
- 2 Založte si účet Garmin Explore™ (*Garmin Explore, strana 33*).
- 3 Pripevnite zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (*Montáž a zapojenie zariadenia vo vozidle, strana 3*).
- 4 Nastavte profil vozidla (*Profily vozidla, strana 9*).
- 5 Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty, strana 11*).

Prehľad zariadenia





①	Mikrofón na volania s hlasitým odposluchom
②	Ovládanie hlasitosti
③	Tlačidlo napájania
④	Napájací a dátový port micro-USB
⑤	Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov
⑥	3,5 mm zvukový konektor
⑦	Magnetické rozhranie na pripojenie k držiaku so 14-kolíkovým konektorom
⑧	Reproduktor

Montáž a zapojenie zariadenia vo vozidle

VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých okolností môžu magnety spôsobovať rušenie niektorých zdravotníckych pomôcok a elektronických zariadení vrátane kardiostimulátorov, inzulínových púmp či pevných diskov v notebookoch. Zariadenie držte ďalej od zdravotníckych pomôcok a elektronických zariadení.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Odistite páčku , prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku späť smerom k čelnému sklu. Páčka musí smerovať k hornej časti čelného skla.



- 2 Napájací kábel z vozidla  pripojte do portu na držiaku.

- 3 Ak je to potrebné, uvoľnite skrutku na ramene prísavky ③ a maticu na guľovom držiaku ④, a upravte držiak tak, aby ste naň lepšie videli a mohli s ním lepšie pracovať.



- 4 Utiahnite skrutku na ramene prísavky a maticu na guľovom držiaku.
5 Zariadenie umiestnite na magnetický držiak.




- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vozidle.

Inštalácia guľového adaptéra na držiak


Súčasťou zariadenia je aj jednopalcový guľový držiak, ktorý je kompatibilný s upevňovacími riešeniami iných výrobcov.

- 1 Odskrutkujte štyri skrutky ① upevňujúce lôžko kolísky ② k magnetickému držiaku.

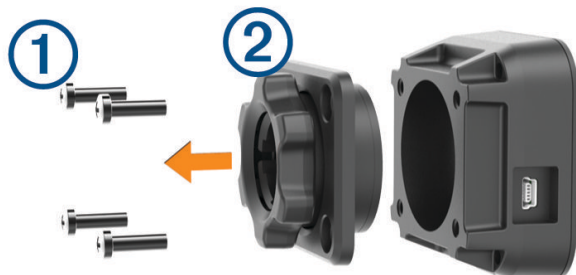

- 2 Odoberte lôžko kolísky.

- 3 Zaistíte jednopalcový guľový držiak ③ k magnetickému držiaku použitím skrutiek, ktoré ste odskrutkovali v kroku č. 1.

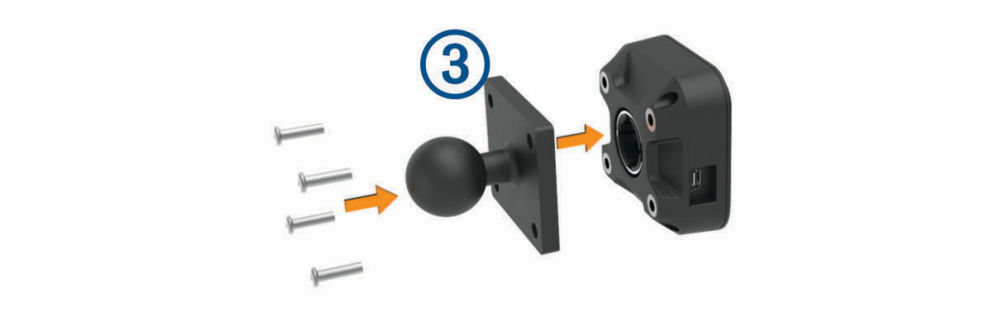

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania ① alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.



- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté. V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Skontrolujte, či je na stavovej lište zobrazená ikona 📍. Ak nie je, zapnite služby určovania polohy.
- 3 V prípade potreby prejdite na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a ďalej od vysokých budov a stromov.

Kým zariadenie neurčí vašu polohu, v hornej časti navigačnej mapy sa bude zobrazovať hlásenie Vyhľadávanie satelitov.

Domovská obrazovka

POZNÁMKA: rozloženie domovskej obrazovky sa môže po prispôbení líšiť.



- ① Potiahnutím prstom nadol zobrazíte upozornenia.
Potiahnutím prstom nadol dvakrát môžete rýchlo zmeniť nastavenia a jas podsvietenia.
- ② Podržaním môžete prispôbiť tapetu alebo pridať na domovskú obrazovku miniaplikácie.
- ③ Vyberte zobrazenie funkcií cestnej navigácie a vyhl'adajte body záujmu.
- ④ Vyberte zobrazenie aplikácie Garmin Explore, ktorá poskytuje informácie pre navigáciu mimo cesty a podrobné topografické mapy.
- ⑤ Výberom otvoríte vysúvací panel aplikácií. Vysúvací panel aplikácií obsahuje odkazy na všetky aplikácie nainštalované v zariadení.

Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke sa nachádzajú odkazy na často používané aplikácie. Vysúvací panel aplikácií obsahuje všetky aplikácie nainštalované v zariadení. Sú usporiadané do troch kariet. Karta Drive obsahuje aplikácie dôležité pre navigáciu ulicami a rôzne automobilové potreby. Karta Explore obsahuje aplikácie dôležité pre navigáciu mimo ciest a prieskum. Karta Nástroje obsahuje aplikácie na komunikáciu a iné úlohy.

Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte niektorú možnosť:

- Na domovskej obrazovke vyberte odkaz na aplikáciu.
- Vyberte ikonu , vyberte kartu a potom aplikáciu.

Pridanie odkazov na domovskú obrazovku

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Zvoľte kartu aplikácií, kde nájdete ďalšie aplikácie.
- 3 Podržte aplikáciu a presuňte ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Zobrazenie upozornení

- 1 Potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol.
Zobrazí sa zoznam upozornení.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť akciu alebo aplikáciu uvedenú v upozornení, vyberte upozornenie.
 - Ak chcete upozornenie ignorovať, potiahnite ho doprava.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.

	Služby určovania polohy sú zapnuté.
	Je zapnutá technológia Bluetooth®.
	Je pripojené zariadenie Bluetooth.
	Zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi® (<i>Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 54</i>).
 	Aktívny profil vozidla. Potiahnite prstom dvakrát nadol a vyberte možnosť zobrazenia nastavení profilu vozidla (<i>Profily vozidla, strana 9</i>).
	Úroveň nabitia batérie.

Používanie dotykovej obrazovky

- Ťuknutím na obrazovku zvolíte položku.
- Pretiahnutím alebo potiahnutím prsta cez obrazovku môžete položky presúvať alebo rolovať obsah.
- Oddialenie vykonajte pritlačením dvoch prstov k sebe.
- Priblíženie vykonajte potiahnutím dvoch prstov od seba.

Nastavenie jasů obrazovky

Zariadenie používa snímač okolitého svetla na automatické upravenie jasů obrazovky podľa podmienok vo vozidle (*Nastavenia displeja, strana 54*). Jas môžete upraviť aj manuálne na paneli upozornení alebo v ponuke nastavení.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke, čím na paneli upozornení rozbalíte rýchle nastavenia.
 - Vyberte položky  > **Zobraziť** > **Úroveň jasů**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Profily vozidla

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôbiť samostatne pre každý typ vozidla.

Po aktivácii profilu kempingového vozidla sa zariadenie vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.

Profil auta

Profil auta je predinštalovaný profil vozidla určený na používanie v automobile bez prívesu. Keď sa používa profil auta, zariadenie vypočítava štandardné automobilové trasy a tvorba trás pre veľké vozidlá nie je k dispozícii. Počas používania profilu auta nie sú dostupné niektoré funkcie a nastavenia špecifické pre veľké vozidlá.

Pridanie profilu vozidla

Profil vozidla predstavuje voliteľnú možnosť, ktorá ponúka vytvorenie trás podľa výšky a hmotnosti veľkých vozidiel, ako sú napríklad kempingové vozidlá a obytné prívesy. Ak vlastníte veľké vozidlo alebo máte pripojený obytný príves, odporúčame nastaviť si profil vozidla. Profil vozidla si môžete nastaviť pre každú konfiguráciu vozidla používanú spolu so zariadením Overlander.

- 1 Vyberte položku  >  > **Profil vozidla** > .
- 2 Vyberte možnosť vozidla, ktoré najvernejšie zobrazuje konfiguráciu vášho vozidla.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Prepnutie profilu vozidla

Zariadenie vás po prvom zapnutí vyzve, aby ste vybrali profil vozidla. Profil vozidla môžete kedykoľvek manuálne prepnúť.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke a vyberte ikonu profilu vozidla, napríklad  alebo .
 - Vyberte položky  > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a hmotnosti.
- 3 Vyberte položku **Vybrať**.

Úprava profilu vozidla

Môžete zmeniť základné informácie o profile vozidla alebo pridať podrobné informácie k profilu vozidla, ako napr. maximálnu rýchlosť.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
 - Ak chcete premenovať profil vozidla, zvolte možnosť  >  > **Premenovať profil**.
 - Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku  >  > **Vymazať**.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin® nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Zmena rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje blížiacu sa železničné priecestie.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje oblasť prechodu divej zveri.

Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje zákrutu na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje pomalšiu cestnú premávku. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie ([Cestná premávka, strana 43](#)).

Riziko kontaktu podvozka so zemou: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu podvozka so zemou.

Postranný vietor: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde je riziko postranného vetra.

Úzka cesta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, ktorá by pre vaše auto mohla byť príliš úzka.

Nebezpečné stúpanie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k nebezpečnému stúpaniu.

Hranice štátu a krajiny: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k hraniciam štátu alebo krajiny.

Vypnúť používanie propánu: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by ste mali vypnúť používanie propánu.

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Vizualne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvuk vypnutý.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Asistent vodiča** > **Zvukové výstrahy pre vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Navigácia ulicami

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 16*) a obmedzení (*Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 16*).
- Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (*Spustenie cesty, strana 11*).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť.
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest.

Spustenie cesty

1 Vyberte položku  a vyhľadajte polohu.

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.
- Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu  a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
- Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku  > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body.

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 13*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy.

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Drive**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku  a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.

Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).

- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chod!**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.


- 1 Vyberte položky  > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku  >  > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape

Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia vo vrchnej časti mapy.

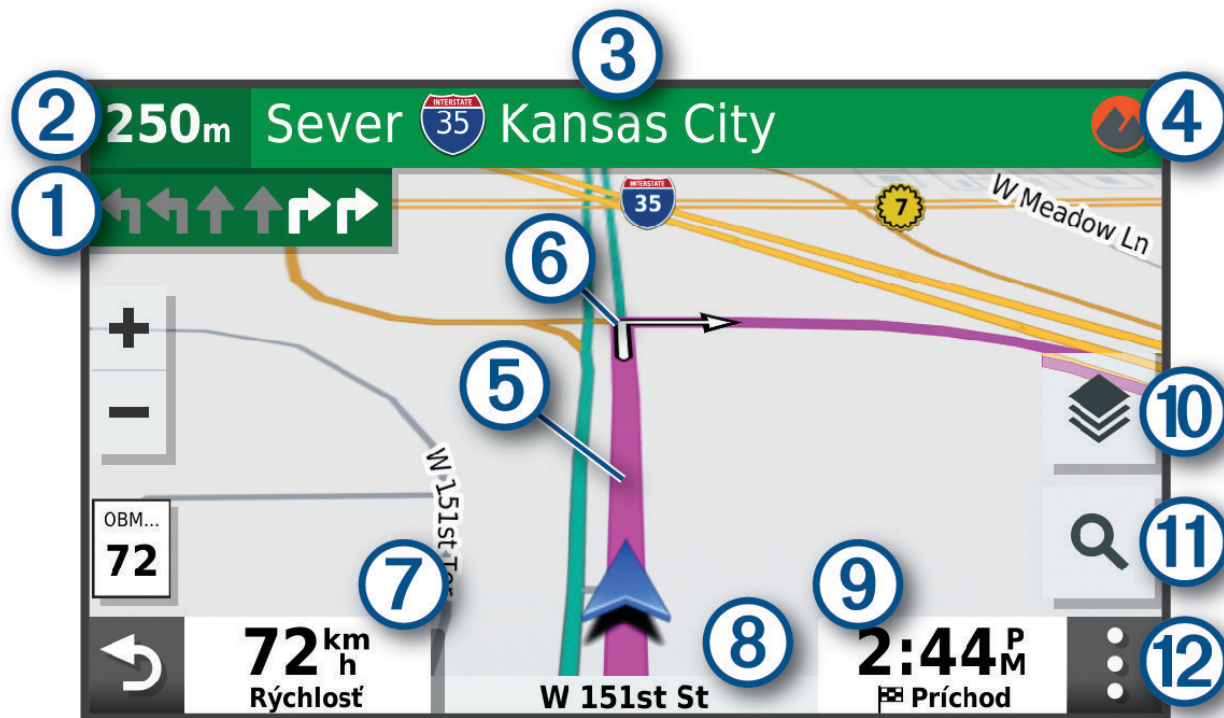


- ① Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
- ② Vzdialenosť k ďalšej akcii.
- ③ Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
- ④ Otvorí aplikáciu Garmin Explore pre navigáciu mimo cesty.
- ⑤ Trasa označená na mape.
- ⑥ Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
- ⑦ Rýchlosť vozidla.
- ⑧ Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
- ⑨ Odhadovaný čas príjazdu.
TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie.
- ⑩ Vrstvy mapy. Na pridávanie vrstiev mapy, ako sú topografické snímky a snímky BirdsEye, do zobrazenia mapy.
- ⑪ Výberom spustíte novú trasu alebo vyhľadáte body záujmu.

- 12 Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobrazíť ďalšie informácie o trase a okolí.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

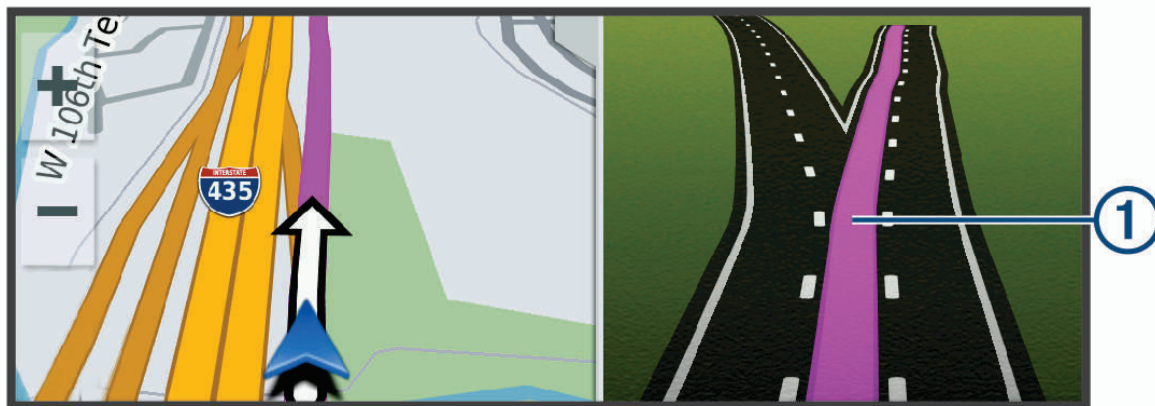

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobrazíť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

- 1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete počas navigácie zobrazíť blížiac sa odbočky a smery, vyberte položku **> Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližšie štyri odbočky alebo smery. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
 - Ak chcete zobrazíť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.
- 2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).
Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobrazíť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti Áno môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (*Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 15*).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky Stop.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

1 Vyberte možnosť:

- Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
- Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položky  > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom  > **Cieľa**.

2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

3 Vyberte parkovisko a položky **Chod!** > **Pridať ako ďalšiu zastávku**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy ([Spustenie cesty, strana 11](#)).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

1 Na mape vyberte položku > .

2 Vyhľadajte polohu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť **Chod!**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu ([Spustenie cesty, strana 11](#)).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.

2 Vyberte ikonu .

Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.

3 Vyberte polohu na mape.

TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.

4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .

5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Upraviť trasu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položku **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zabráť dlhší čas.

Zastavenie cesty

- Na mape vyberte položku  > .
- Na paneli upozornení potiahnite prstom nadol a v upozornení **Navigácia Garmin** vyberte ikonu .

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (Nastavenia zariadenia, strana 55).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobraziť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií, strana 43*).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (*Nastavenia cestnej premávky, strana 54*), dopravné zdržania môžete zobraziť a obísť manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Altern. tr.**.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy**.
- 2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.
 - Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
 - Vyberte položky **Mýto** > **Cesty s mýtom**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnúť sa**.
 - Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na svojej trase vyhnúť, a vyberte položku **OK**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla v aktívnom profile vozidla ([Profily vozidla](#), strana 9).

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Nízkoemisné zóny**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnúť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia** > .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, zvolte možnosť **Vybrať všetko** > **Vymazať**.
 - Ak chcete odstrániť niektoré z vlastných obmedzení, vyberte ho a zvolte **Vymazať**.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka  vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých informácií o polohe zadajte hľadané výrazy (*[Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 22](#)*).
- Prehľadávajte alebo vyhľadajte vopred nahraté body záujmu podľa kategórie (*[Body záujmu, strana 18](#)*).
- Vyhľadajte Foursquare® body záujmu (*[Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu, strana 21](#)*).
- Použite nástroje vyhľadávania na vyhľadanie špecifických miest, ako sú adresy, križovatky alebo zemepisné súradnice (*[Nástroje vyhľadávania, strana 26](#)*).
- Vyhľadávajte v blízkosti iného mesta alebo oblasti (*[Zmena oblasti vyhľadávania, strana 25](#)*).
- Uložte si svoje obľúbené polohy, aby ste ich v budúcnosti ľahko našli (*[Uloženie polôh, strana 27](#)*).
- Vráťte sa k nedávno nájdeným polohám (*[Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 26](#)*).

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Navigácia do polohy Garmin Explore

Skôr ako budete môcť spustiť navigáciu do polohy Garmin Explore, musíte do svojho účtu Garmin Explore pridať jednu alebo viac polôh.

- 1 Zvoľte možnosť  > **Explore**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť.
 - Ak chcete spustiť podrobnú navigáciu do polohy, zvoľte možnosť **Chod!**.
 - Ak si chcete pozrieť polohu v aplikácii Garmin Explore, zvoľte možnosť .

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položky  > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
 - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Vyhľadanie miest na kempovanie

Vyberte položky  > **Všetky kempingové miesta**.

Vyhľadávanie autokempov

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete vyhľadávať autokempy na základe dostupnej občianskej vybavenosti.

- 1 Vyberte  > **PlanRV Parks**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Filtrovať podľa občianskej vybavenosti**, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vaše zariadenie zahŕňa body záujmu Ultimate Campgrounds, pomocou ktorých nájdete verejné autokempy blízko vašej polohy.

- 1 Zvoľte možnosť  > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 V prípade potreby zvoľte možnosť **Filtre vyhľadávania**, vyberte jeden alebo viac filtrov vyhľadávania a zvoľte možnosť **Vyhľadať**.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie služieb pre karavany

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete vyhľadávať blízke servisy, ktoré ponúkajú opravu, odtiahnutie či iné služby pre karavany.

Vyberte  > **PlanRV Services**.

Vyhľadávanie národných parkov

Modely zariadenia, ktoré obsahujú mapy Severnej Ameriky alebo Spojených štátov amerických, obsahujú aj podrobné informácie o národných parkoch v Spojených štátoch amerických. Môžete sa nechať navigovať do národného parku alebo do polohy v rámci národného parku.

1 Vyberte položku  > **Národné parky**.

Zobrazí sa zoznam národných parkov, pričom najbližší národný park bude navrchu.

2 Vyberte položku **Vyhľadať** a zadajte celý názov parku alebo jeho časť, aby ste obmedzili výsledky (voliteľné).

3 Vyberte národný park.

Pod názvom parku sa zobrazí zoznam kategórií s polohami prvkov a vybavenia v rámci parku.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete spustiť navigáciu k danému parku, vyberte položku **Chod!**.
- Ak chcete zobraziť viac informácií o parku alebo preskúmať prvky a vybavenosť parku, vyberte položku .
- Ak chcete rýchlo vyhľadať polohu v parku, vyberte kategóriu zo zoznamu pod názvom parku a vyberte danú polohu.

Preskúmanie prvkov a vybavenosti národných parkov

Na modeloch produktov určených pre Severnú Ameriku môžete preskúmať podrobné informácie o prvkoch a vybavenosti, ktoré sú k dispozícii v národnom parku, a nechať sa navigovať na konkrétne miesto v parku. Nájdete napríklad miesta na kempovanie, orientačné body, centrá návštevníkov a obľúbené atrakcie.

1 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte národný park a vyberte položku .

2 Vyberte položku **Preskúmať tento park**.

Zobrazí sa zoznam kategórií prvkov a vybavenosti parku.

3 Vyberte kategóriu.

4 Vyberte polohu a následne položku **Chod!**.

Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných predpisov týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Zariadenie zahŕňa body záujmu iOverlander, ktoré umožňujú vyhľadať body záujmu užitočné pri mototuristike, ako sú kempy, opravárenské servisy a ubytovanie.

1 Vyberte položku  > **iOverlander**.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu

POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých modeloch produktu alebo pre všetky regióny mapy.

Zariadenie obsahuje body záujmu HISTORY, ktoré umožňujú nájsť a dozvedieť sa o miestach a atrakciách s historickým významom, ako sú historické budovy, pamätníky, múzeá a miesta významných historických udalostí.

- 1 Vyberte  > **History®**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Výberom položky  zobrazíte fotografiu a stručný súhrn histórie lokality.

Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté body záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení.

Vyberte položky  > **Foursquare**.

TripAdvisor

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby TripAdvisor. Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky  > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradíte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky  > **Vyhľadať**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku  a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku  a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov. Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku  > **Preskúmať toto miesto.**

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte .
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Vyhľadať**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.


Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku .
- 2 V prípade potreby vyberte položku  na vyhľadanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.

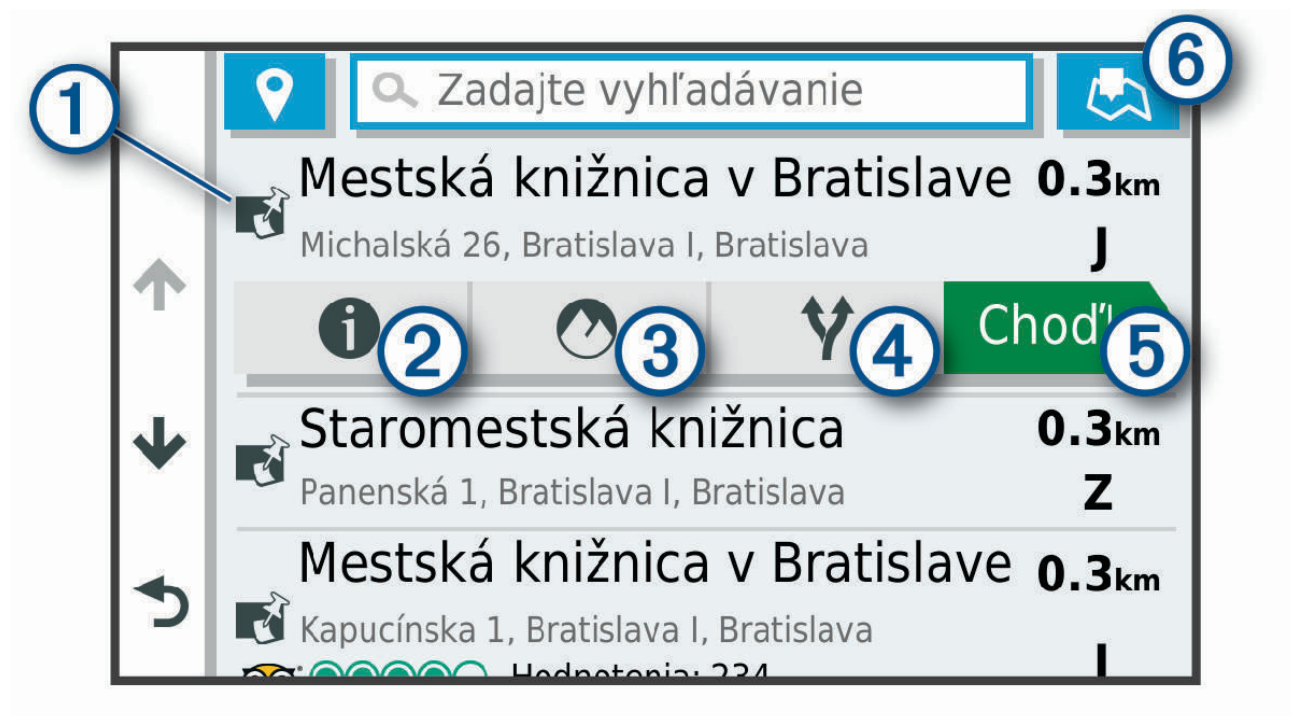

①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② i	Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
③	Vyberte na zobrazenie vybratej polohy v aplikácii Garmin Explore.
④ Y	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
⑤ Chod'!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑥	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.

Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobrazíť na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu . Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.




①	Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
②	Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu.
③	Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
④ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑤ 	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.

Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie predvolene vyhľadáva polohu v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania .

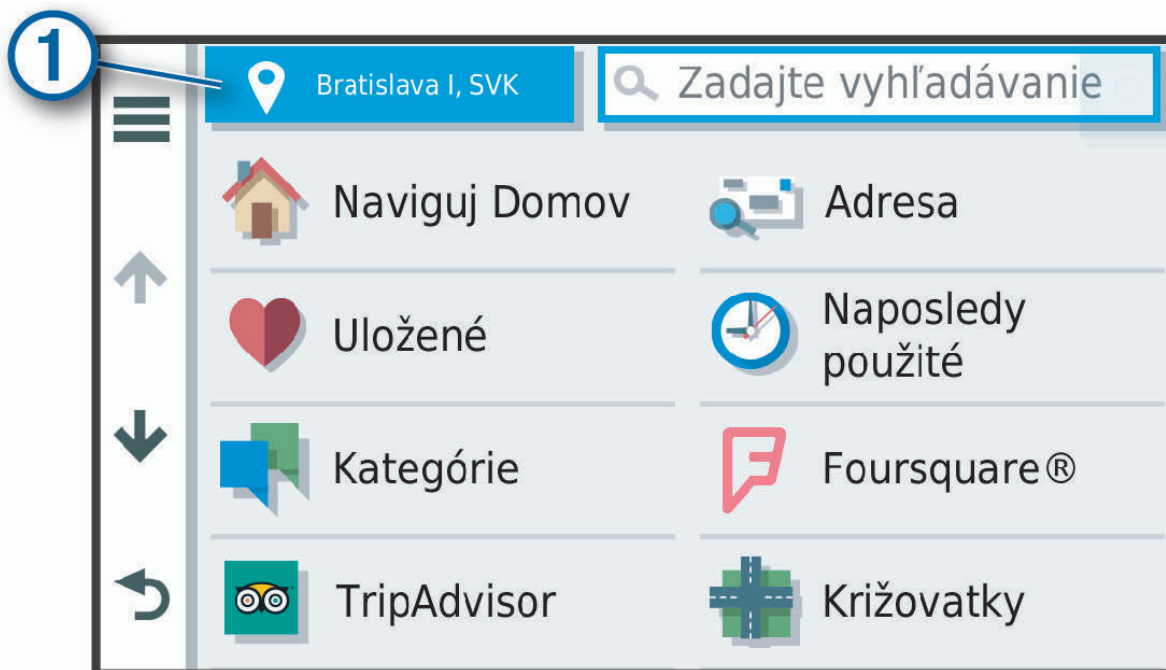

- 3 Vyberte oblasť vyhľadávania.
 - 4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte konkrétnu polohu.
- Vybraná oblasť vyhľadávania sa zobrazí vedľa položky . Keď vyhľadáte polohu pomocou niektorej z možností v ponuke , zariadenie najprv navrhne polohy v blízkosti tejto oblasti.

Vlastné body záujmu (POI)

Vlastné POI sú prispôsobené body na mape. Môžu obsahovať upozornenia, ktoré vám oznámia, keď budete blízko príslušného bodu alebo ak jazdíte rýchlejšie, ako je určená rýchlosť.

Inštalácia softvéru POI Loader

Zoznamy vlastných POI môžete vytvoriť alebo prevziať do vášho počítača a nainštalovať ich do vášho zariadenia pomocou softvéru POI Loader.

- 1 Prejdite na lokalitu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nájdenie vlastných bodov záujmu

Vlastné body záujmu môžete vyhľadať až po tom, ako pomocou softvéru POI Loader vložíte vlastné body záujmu do svojho zariadenia (*Inštalácia softvéru POI Loader, strana 25*).

- 1 Vyberte položku  > **Kategórie**.
- 2 Presuňte sa do časti Ostatné kategórie a vyberte kategóriu.

Parkovisko

Vaše zariadenie Overlander disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položky **Q** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdenia parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu **i**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte **Q** > **Kategórie** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položky **Q** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Q** > **Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Q** > **Naposledy použité** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice, Policajné stanice, Palivo** alebo **Asistenčná služba**.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod'**
 - Ak chcete zobrazíť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Q** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Q** >  > **Odstrániť skratku**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 19*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **i** > **Uložiť**.
- 4 Zadaťte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadaťte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte  > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte .
- 5 Vyberte položku  > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte  > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte .
- 4 Vyberte položky  > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte  > **Uložené**.
- 2 Vyberte  > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Používanie máp ulíc

Mapu ulíc môžete použiť na navigáciu trasy ([Trasa na mape, strana 13](#)) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Drive**.
- 2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku  alebo .
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku .
 - Ak chcete spustiť trasu, zvoľte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** ([Spustenie trasy pomocou mapy, strana 12](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Upraviť trasu: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase ([Zmena aktívnej cesty, strana 15](#)).

Stíšiť: slúži na stíšenie hlavnej hlasitosti.

Mestá pred vami: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž aktívnej trasy alebo diaľnice.

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete ([Pred vami, strana 29](#)).

Nadmorská výška: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti ([Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie, strana 32](#)). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre ([Zobrazenie údajov o trase na mape, strana 32](#)).

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase ([Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 14](#)).

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny ([Používanie možností počas hovoru, strana 42](#)).

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá. Počas jazdy po diaľnici môžete zobraziť aj informácie k nadchádzajúcim výjazdom a mestám a dostupné služby v ich blízkosti. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak potrebujete zobraziť najbližšiu nadchádzajúcu polohu v jednotlivých kategóriách, vyberte ikonu .
 - Ak chcete zobraziť informácie k nadchádzajúcim diaľničným výjazdom alebo mestám a dostupné služby v ich blízkosti, vyberte ikonu .

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že sa práve nachádzate na diaľnici alebo vaša trasa zahŕňa jazdu po diaľnici.
- 3 Výberom položky zobrazíte zoznam polôh k danej kategórii, výjazdu alebo mestu.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
 - Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
 - Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Symboly upozornení a výstrah

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Na mape alebo počas cesty sa môžu zobrazovať symboly upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvá a cestné podmienky.

Varovania o obmedzeniach

	Výška
	Hmotnosť
	Hmotnosť na nápravu
	Dĺžka
	Šírka
	Nie sú povolené nákladné vozidlá
	Nie sú povolené prívesy
	Nie sú povolené nebezpečné materiály
	Nie sú povolené horľaviny
	Nie sú povolené látky znečisťujúce vodu
	Nie je povolené odbočenie doľava
	Nie je povolené odbočenie doprava
	Nie je povolené obrátenie

Upozornenia na podmienky na ceste

	Riziko zosuvu
	Postranný vietor
	Úzka cesta
	Ostrá zákruta
	Strmé klesanie
	Prevísajúce stromy

Výstrahy

	Vážiaca stanica
	Cesta nie je overená pre nákladné vozidlá

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Ak chcete zobraziť na mape údaje o trase, musíte najskôr pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy.

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

Pred prispôsobením údajov, ktoré sa budú zobrazovať v údajoch o trase nástroja mapy, musíte do ponuky nástrojov mapy pridať nástroj Údaje o trase.

1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

2 Vyberte dátové pole trasy.

3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

POZNÁMKA: ak vykonávate časté zastavenia, nechajte zariadenie zapnuté, aby mohlo presne zmerať čas počas jazdy.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jázd

Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.

2 Označte začiarkavacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.

3 Vyberte možnosť:

- Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
- Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítachi.
- Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
- Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke ([Cestná premávka, strana 43](#)).

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.

Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.

2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  >  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu mapy cestnej premávky.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  >  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete zobraziť na mape.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa nahor** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Na sever** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Navigácia mimo ciest

Garmin Explore

Webová lokalita Garmin Explore a mobilná aplikácia vám umožňujú plánovať výlety a používať cloudové úložisko pre vaše zemepisné body, cesty a trasy. Garmin Explore ponúka rozšírené možnosti plánovania online aj offline a umožňuje vám zdieľať a synchronizovať údaje s vaším zariadením. Pomocou integrovanej aplikácie si môžete stiahnuť mapy, aby ste k nim mali prístup aj offline, a potom sa navigovať kdekoľvek bez použitia mobilných dát.

Aplikácia Garmin Explore je integrovanou súčasťou zariadenia. Aplikáciu Garmin Explore si môžete stiahnuť aj z obchodu s aplikáciami vo vašom smartfóne alebo môžete prejsť na webovú lokalitu explore.garmin.com.



- ① Zvolením tejto možnosti otvoríte ponuku nastavení máp.
- ② Zvolením tejto možnosti pridáte zemepisné body a vytvoríte trasy.
- ③ Zvolením tejto možnosti otvoríte aplikáciu Garmin Drive™ a spustíte navigáciu ulicami.
- ④ Zvolením tejto možnosti môžete zmeniť orientáciu mapy.
- ⑤ Zvolením tejto možnosti priblížite mapu.
- ⑥ Zvolením tejto možnosti oddialíte mapu.
- ⑦ Zvolením tejto možnosti zobrazíte mapu.
- ⑧ Zvolením tejto možnosti môžete spravovať zemepisné body, trasy, cesty a aktivity.
- ⑨ Zvolením tejto možnosti môžete zobrazíť informácie o účte Garmin Explore a nastavenia.

Prihlásenie do účtu Garmin Explore

Pri prvom použití vášho zariadenia budete vyzvaní na prihlásenie do účtu Garmin Explore.

- 1 Zvoľte možnosť **Explore**.
- 2 Prečítajte si licenčnú zmluvu koncového používateľa a potvrdte súhlas s jej podmienkami.
POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, zvolením  ukončíte aplikáciu Garmin Explore. Aplikáciu Garmin Explore nebude možné používať, kým neudelíte súhlas s licenčnými podmienkami.
- 3 Vyberte položku **Ďalej**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby sa údaje zo zariadenia automaticky zosynchronizovali s účtom Garmin Explore, zvoľte možnosť **Synchronizovať moje údaje**.
 - Ak chcete vytvoriť účet Garmin Explore bez synchronizácie údajov, zvoľte možnosť **Teraz nie**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak už vlastníte účet Garmin Explore, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a zvoľte možnosť **Ďalej**.
 - Ak nemáte účet Garmin Explore, zvoľte možnosť **Vytvorte si ho**.
- 6 Postupujte podľa pokynov na obrazovke na vytvorenie alebo prihlásenie sa do účtu Garmin Explore.

Mapa

Preberanie máp Garmin Explore

Ak si chcete stiahnuť mapy Garmin Explore, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti ([Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 54](#)).

- 1 V aplikácii **Explore** zvoľte položku  > **Mapy** > **Prevziať mapy**.
Zobrazí sa zoznam máp pre vašu lokalitu.
- 2 Zvolením možnosti **Zobraziť viac druhov máp** zobrazíte ďalšie typy máp (voliteľné).
- 3 Vyberte typ mapy a zvoľte .
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť **Vyberte oblasť** alebo **Vybrať navigačný bod** na prevzatie máp pre inú oblasť alebo polohu zemepisného bodu.

Aktualizácia máp Garmin Explore

- 1 V aplikácii **Explore** zvoľte položku  > **Mapy** > **Aktualizácie máp**.
Zobrazí sa zoznam aktualizácií máp.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Na prevzatie konkrétnej mapy vyberte .
 - Na prevzatie všetkých aktualizácií máp vyberte **Aktualizovať všetko**.

Filtrovanie mapových údajov

- 1 Vyberte položku **Mapa** > .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete filtrovať mapové údaje príslušnej zbierky, vyberte možnosť **Zbierky** a vyberte jednu voľbu.
 - Ak chcete filtrovať mapové údaje príslušnej aktivity, vyberte možnosť **Aktivity** a vyberte jednu voľbu.

Nastavenia máp Garmin Explore

V aplikácii Explore vyberte možnosť **Účet**.

Dátové políčka: slúži na pridávanie údajových polí pre kurz, nadmorskú výšku, rýchlosť a GPS súradnice do mapy.

Škála: slúži na pridávanie mierky do mapy.

Ovládacie prvky priblíženia: zapína alebo vypína ovládacie prvky priblíženia na mape.

Jednotky: nastaví jednotky merania.

Vytvorenie zemepisného bodu

Pomocou aplikácie Garmin Explore môžete vytvárať a ukladať zemepisné body. Vaše zariadenie ponúka navigáciu do rôznych zemepisných bodov.

- 1 Vyberte položku **Mapa**.
- 2 Vyberte možnosť.
 - Ak chcete vytvoriť zemepisný bod na vašej aktuálnej polohe, zvolte možnosť **+** > **Pridať ako zemepisný bod**.
 - Ak chcete vytvoriť zemepisný bod na inej polohe na mape, ťuknite na túto polohu na mape a zvolte možnosť **Pridať ako zemepisný bod**.
- 3 V prípade potreby zvolte možnosť **Zvolením môžete upraviť poznámky**, a pridajte poznámky týkajúce sa polohy.

Vytvorenie cesty

- 1 V aplikácii **Explore** zvolte položku **+** > **Mapa** > **Pridať cestu**.
- 2 Vyberte štartovaciu polohu.
- 3 Vyberte ďalšie body na vytvorenie línie vašej trasy.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť **Upraviť**, vyberte bod a presuňte ho.
- 5 V prípade potreby vyberte možnosť **Vymazať** a vyberte nejaký bod.
- 6 Vyberte položku **Uložiť**.

Knižnica

Zobrazenie knižnice

- 1 V aplikácii **Explore** vyberte možnosť **Knižnica**.
- 2 Vyberte typ údajov.
- 3 Vyberte položku, ktorej podrobnosti chcete zobraziť.
TIP: na zobrazenie profilu nadmorskej výšky pre trasu, cestu alebo aktivitu vyberte .
- 4 V prípade potreby vyberte  na stiahnutie máp pre danú oblasť.

Navigácia do uloženej polohy

Z knižnice Garmin Explore môžete spustiť navigáciu do uloženého zemepisného bodu, cestu alebo trasu.

- 1 V aplikácii **Explore** vyberte možnosť **Knižnica**.
- 2 Zvoľte možnosť **Zemepisné body**, **Prejdené trasy** alebo **Trasy**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Stlačte tlačidlo .

Vytvorenie zbierky

- 1 Vyberte možnosť **Knižnica** > **Nová zbierka**.
- 2 Zadajte názov súboru.
- 3 Vyberte súbor a vyberte možnosť **Pridať**.
- 4 Vyberte typ údajov.
- 5 Vyberte jednu alebo viacero položiek a vyberte možnosť **Pridať**.

Zobrazenie zbierok

- 1 Vyberte možnosť **Knižnica**.
- 2 Vyberte zbierku.
- 3 Vyberte typ údajov.
- 4 Vyberte položku, ktorej podrobnosti chcete zobraziť.
- 5 V prípade potreby vyberte  na stiahnutie máp pre danú oblasť.

Synchronizácia údajov účtu Garmin Explore

Skôr než synchronizujete údaje účtu, musíte sa pripojiť k sieti Wi-Fi.

So svojím účtom Garmin Explore môžete synchronizovať údaje, ako sú zemepisné body, trasy a aktivity. Môže to byť užitočné z hľadiska dostupnosti údajov na každom z kompatibilných zariadení. Zariadenie bude údaje pravidelne automaticky synchronizovať s vaším účtom. Údaje môžete tiež kedykoľvek synchronizovať manuálne.

- 1 V aplikácii **Explore** vyberte možnosť **Účet**.
- 2 Overte, či je zvolená možnosť **Synchronizovať používateľské údaje**.
- 3 Stlačte tlačidlo .

Importovanie súborov GPX pomocou pamäťovej karty

Údaje, ako sú zemepisné body, cesty a trasy v súborovom formáte .gpx, môžete importovať na kompatibilnú kartu microSD®.

- 1 Vložte kompatibilnú kartu microSD s jedným alebo viacerými súbormi .gpx do zásuvky na pamäťovú kartu v zariadení (*Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje, strana 69*).
- 2 Vo vo vašom zariadení Overlander vyberte položky **Explore > Knižnica > Importovať do aplikácie Explore > Pamäťovej karty**.
- 3 Vyberte jeden alebo viacero súborov .gpx a vyberte položku **SELECT**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete importovať súbory ako neorganizované polohy, vyberte položku **Importovať ako Neorganizované**.
 - Ak chcete importovať súbory do zbierky, vyberte zbierku.
- 5 Vyberte položku **Importovať**.

Exportovanie súborov GPX pomocou pamäťovej karty

Údaje, ako sú zemepisné body, cesty a trasy, môžete exportovať na kompatibilnú kartu microSD.

- 1 Vložte kompatibilnú kartu microSD do zásuvky na pamäťovú kartu v zariadení (*Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje, strana 69*).
- 2 Vo vo vašom zariadení Overlander vyberte položky **Explore > Knižnica > Exportovať z aplikácie Explore > Pamäťovej karty**.
- 3 Vyberte jeden alebo viacero zemepisných bodov, ciest alebo trás.
- 4 Vyberte položku **Exportovať**.

Zaznamenávanie trás

Zaznamenávaním trás nahrávate svoju jazdu. Po spustení zaznamenávania bude vaše zariadenie zapisovať vašu polohu a aktualizovať líniu trasy. Ak je vaše zariadenie spárované so zariadením inReach®, vaše zariadenie bude zaznamenávať body trasy a odosielať ich satelitnou sieťou v špecifikovaných intervaloch odosielania.

- 1 Zvoľte možnosť  >  > **Nahrávač trasy**.
- 2 Vyberte položku **Štart**.

Zmena intervalov sledovania

Pred zmenou intervalov sledovania musíte svoje zariadenie spárovať s kompatibilným zariadením inReach. Intervaly sledovania môžete zmeniť tak, že určíte, ako často bude zariadenie zaznamenávať a odosielať body na trase.

- 1 Vyberte možnosť  >  > **Nahrávač trasy** > .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Na zmenu frekvencie, ktorou zariadenie zaznamenáva body na trase a odosiela ich prostredníctvom satelitnej siete, vyberte možnosť **Interval odosielania**.
 - Na zmenu frekvencie, ktorou zariadenie zaznamenáva vašu polohu a aktualizuje líniu trasy, vyberte možnosť **Interval protokolovania**.

- 3 Vyberte interval.

TIP: na vypnutie funkcií odosielania alebo zaznamenávania môžete vybrať možnosť Vypnúť.

Zastavenie sledovania

- 1 Zvoľte možnosť  >  > **Nahrávač trasy** > **Stop**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete pokračovať v zaznamenávaní trasy, zvoľte možnosť **Pokračovať v nahrávaní**.
 - Ak chcete uložiť trasu na zobrazenie v aplikácii Garmin Explore, zvoľte možnosť **Uložiť trasu do aplikácie Garmin Explore**.
 - Na zahodenie trasy vyberte možnosť **Vymazať trasu**.

Priečný náklon a pozdĺžny sklon

VAROVANIE

Aplikácia Pitch and Roll (Priečný náklon a pozdĺžny sklon) slúži na zobrazenie uhlov vozidla vychádzajúcich len z kalibrovaných meraní. Za kalibráciu zariadenia zodpovedáte vy. Zmeny polôh zariadenia po kalibrácii môžu mať negatívny dopad na presnosť jeho meraní. Namerané hodnoty predstavujú približné merania výhradne na základe údajov vami zadanych do zariadenia. Hodnoty odčítavajte často a riadne. V prípade výrazných zmien okolitého prostredia nechajte hodnoty ustáliť. Vždy si vymedzte dostatočný limit pre bezpečnosť v prípade meniacich sa podmienok a chybných hodnôt. Zanedbaním faktorov vzhľadom na vozidlo a okolité prostredie by ste mohli spôsobiť nehodu a následnú smrť alebo vážne zranenie.

Zariadenie vás upozorní, ak sa vozidlo priečne nahne alebo pozdĺžne skloní do takého uhla, ktorý by mohol mať dopad na stabilitu.

Kalibrácia priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu

Uhol vozidla môžete kedykoľvek nastaviť na nulu.

- 1 Zaparkujte svoje vozidlo na rovnom a plochom povrchu.
- 2 Nastavte polohu vášho zariadenia v držiaku, aby ste dobre videli obrazovku.
- 3 Zvoľte možnosť  >  > **Sklon a pretáčanie** > **Kalibrovať**.

Hodnoty priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu sa nastavujú na 0 stupňov.

VAROVANIE

Na dosiahnutie najlepšej presnosti kalibrujte priečný náklon a pozdĺžny sklon pri každej zmene polohy vozidla.

Nastavenie výstražných uhlov

Môžete nastaviť uhly, v ktorých zariadenie aktivuje výstrahy priečného náklonu a pozdĺžneho sklonu. Zodpovedáte za oboznámenie sa so správnym uhlom priečného náklonu a pozdĺžneho svojho vozidla a ich nastavenie.

- 1 Zvoľte možnosť  >  > **Sklon a pretáčanie** >  > **Výstražné uhly**.
- 2 Posunutím nahor alebo nadol nastavte výstražné uhly priečného náklonu a pozdĺžneho sklonu.
- 3 Zvoľte možnosť **Prijat'**.

Aktivácia a deaktivácia upozornení výstražného uhla

- 1 Zvoľte možnosť  >  > **Sklon a pretáčanie** > .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať notifikácie o priečnom náklone a pozdĺžnom sklone, zvoľte možnosť **Upozornenia funkcie Sklon a pretáčanie**.
 - Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať akustické výstrahy, zvoľte možnosť **Zvukové výstrahy**.

Zobrazenie výškomera, barometra a kompasu

Zariadenie obsahuje interné snímače výškomera, barometra a kompasu s automatickou kalibráciou.

Zvoľte položku  >  > **ABC**.

Kalibrácia kompasu

OZNÁMENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti kovových objektov alebo objektov vplývajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, elektronické zariadenia, budovy či elektrické vedenie.

Keď je vaše zariadenie pripojené k magnetickému držiaku, používa údaje GPS na určovanie kurzu kompasu. Keď zariadenie z magnetického držiaka odpojíte, na zobrazenie vášho kurzu použije vstavaný kompas.

Pri každom odpojení zariadenia z magnetického držiaka vás prístroj vyzve na kalibráciu kompasu. Ak zistíte chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejení veľkej vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete v záujme zvýšenia presnosti kalibráciu kompasu vykonať manuálne.

- 1 Odpojte zariadenie od magnetického držiaka a vzdialte sa od objektov, ktoré ovplyvňujú magnetické polia.
- 2 Vyberte položky  > **Kalibrovať kompas**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dialkový ovládač inReach

Funkcia dialkového ovládača inReach umožňuje ovládať zariadenie inReach pomocou zariadenia Overlander. Môžete posilať správy, pozrieť si predpoveď počasia, aktivovať výstrahu SOS a mnoho ďalšieho. Zariadenie inReach si môžete kúpiť na stránke buy.garmin.com.

Pripojenie zariadenia inReach

- 1 Zariadenie inReach umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od vášho zariadenia Overlander.
 - 2 Vo vašom zariadení Overlander vyberte možnosť .
 - 3 Vyberte kartu **Explore**.
 - 4 Zvoľte možnosť **inReach**.
 - 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia Overlander a dokončite proces párovania.
- Po dokončení procesu párovania sa zariadenie inReach pripojí k zariadeniu Overlander automaticky, keď ho zaznamená v dosahu.

Odosielenie správy inReach

Skôr ako budete môcť odoslať správu inReach pomocou zariadenia Overlander, musíte ho spárovať s kompatibilným zariadením inReach (*Pripojenie zariadenia inReach, strana 39*).

Zariadenie môžete používať na odosielenie správ inReach svojim kontaktom.

- 1 Zvoľte možnosť  > **inReach** > .
- 2 Zvolením možnosti  môžete pridať jeden alebo viac kontaktov.
- 3 Zadáajte správu.
- 4 Vyberte položku **Odoslať**.

SOS

V prípade núdze môžete kontaktovať stredisko GEOS International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) a požiadať o pomoc. Stlačením tlačidla SOS odošlete správu do strediska Rescue Coordination Center a oni upozornia príslušných záchranárov o vašej situácii. V prípade núdze môžete komunikovať so strediskom Rescue Coordination Center, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.

Vyslanie SOS záchrany

Skôr ako budete môcť vyslať SOS záchranu pomocou zariadenia Overlander, musíte ho spárovať s kompatibilným zariadením inReach (*Pripojenie zariadenia inReach, strana 39*).

POZNÁMKA: v režime SOS nemožno zariadenie inReach vypnúť.

- 1 Zvoľte možnosť  > **inReach** >  > **SOS**.

- 2 Posuňte ikonu **SOS** doprava.

- 3 Počkajte na odpočítavanie SOS.

Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej služby s podrobnosťami o vašej polohe.

- 4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie.

Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej služby. Aby sa šetrila úroveň nabitia batérie, po prvých 10 minútach bude aktualizovaná poloha odoslaná každých 10 minút v prípade pohybu. Ak sa nepohybujete, poloha sa odošle každých 30 minút.

Zrušenie SOS záchrany

Ak už nepotrebujete pomoc, SOS záchranu môžete zrušiť aj po odoslaní služby reakcie na tiesňovú situáciu.

Vyberte možnosť **Zrušiť signál SOS** > **Zrušiť signál SOS**.

Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth kompatibilné s vaším zariadením, navštívte stránku www.garmin.com/bluetooth.

Párovanie telefónu

Predtým, ako budete môcť použiť volanie bez použitia rúk, musíte spárovať svoje zariadenie s kompatibilným mobilným telefónom.

- 1 Telefón a zariadenie Overlander umiestnite do vzdialenosti maximálne 3 m (10 stôp) od seba.
- 2 Povoľte na telefóne bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte telefón tak, aby bol viditeľný alebo aby ho bolo možné rozpoznať na iných zariadeniach.
Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k telefónu.
- 3 V zariadení Overlander vyberte  > **Bluetooth**.
- 4 Pomocou prepínača zapnite technológiu Bluetooth.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 5 V zozname vyberte telefón.
- 6 V prípade potreby skontrolujte, či sa kód zobrazený v telefóne zhoduje s kódom zobrazeným v zariadení Overlander.
- 7 Vyberte možnosť **Párovať**.

POZNÁMKA: ak chcete na zariadení Overlander zobraziť kontakty a denníky hovorov, možno budete musieť v telefóne prejsť na nastavenia Bluetooth a povoliť zdieľanie kontaktov pre spárované zariadenie Overlander. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k telefónu.

Tipy po spárovaní zariadení

- Po počiatočnom spárovaní sa dané dve zariadenia môžu pripojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu zariadeniu, ste pripravení na prijímanie hlasových hovorov.
- Zariadenie sa po zapnutí pokúsi pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.
- Keď je zariadenie zapnuté, možno budete musieť váš telefón nastaviť na automatické pripojenie k zariadeniu.
- Ak chcete uskutočňovať telefonické hovory, musí byť povolené zdieľanie kontaktov pre navigačné zariadenie v nastaveniach Bluetooth v telefóne.
- Mali by ste skontrolovať, či sú povolené funkcie Bluetooth, ktoré chcete používať.

Párovanie ďalších Bluetooth zariadení

- 1 Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.
- 2 Vo svojom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povoľte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ju ako viditeľnú pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- 4 V zariadení vyberte položky  > **Bluetooth**.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 5 Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.
- 6 Vyberte možnosť **Párovať**.

Volanie

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vytočiť číslo, vyberte položku  zadajte telefónne číslo a vyberte možnosť .
 - Ak chcete zavolať naposledy vytočené alebo prijaté telefónne číslo, vyberte položku  a vyberte číslo.
 - Ak chcete zavolať kontakt z telefónneho zoznamu, vyberte položku  a vyberte kontakt.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Vypnúť**.

Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sa zobrazia možnosti hovoru. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.

TIP: ak stránku s možnosťami hovoru zavriete, môžete ju znova otvoriť výberom položky  v hlavnej ponuke.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte položku .
- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku .

Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby

Môžete uložiť až tri kontakty ako predvoľby na numerickej klávesnici. To vám umožní rýchlo zavolať na domáce telefónne číslo, členom rodiny alebo často volaným kontaktom.

- 1 Vyberte položky  > .
- 2 Podržte číslo predvoľby, napr. **Predvoľba 1**.
- 3 Vyberte kontakt.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Overlander automaticky.

- 1 Vyberte položky  > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.

Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth

Odstránením spárovaného zariadenia Bluetooth zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu Overlander v budúcnosti. Odstránením spárovaného smartfónu sa zo zariadenia Overlander odstráni tiež všetky synchronizované kontakty z adresára telefónu a história hovorov.

- 1 Vyberte  > **Bluetooth**.
- 2 Vedľa názvu zariadenia Bluetooth vyberte položku  > **Zabudnúť**.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte  > **Bluetooth**.
- 2 Vedľa názvu telefónu vyberte položku  > **Zabudnúť**.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Nastavenia cestnej premávky, strana 54*). Na dopravnej mape si môžete prezeráť dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií, strana 43*). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Bezdrôtový prijímač dopravných informácií je k dispozícii ako príslušenstvo ku všetkým modelom produktu. Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com. Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Pripojte zariadenie k napájaniu vozidla pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (*Montáž a zapojenie zariadenia vo vozidle, strana 3*).

POZNÁMKA: napájací kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií má integrovanú anténu vstavaného prijímača dopravných informácií. V prípade dostupnosti prijíma digitálny prijímač dopravných informácií dopravné údaje z rozhlasových staníc FM pomocou technológie HD Radio™.

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

Zapnutie cestnej premávky

Skôr ako budete môcť aktivovať cestnú premávku, musíte pripojiť svoje zariadenie ku kompatibilnému káblu s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií, strana 43*).

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiatkavacie políčko **Cestná premávka**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu mapy cestnej premávky.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  >  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke hlasových príkazov sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Nastavenie frázy budenia

Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená fráza budenia je OK Garmin.

TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položku  >  > **Hlasový príkaz** >  > **Zobúdzacia fráza**.
- 2 Zadajte novú frázu budenia.
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

- 1 Vyslovte príkaz **OK Garmin**.
Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.
- 2 Zadajte hlasový príkaz z ponuky.
- 3 Reagujte na hlasové výzvy a dokončíte vyhľadávanie alebo úkon.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.

Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte vašu aktivačnú frázu ([Nastavenie frázy budenia, strana 44](#)).
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigovať**.

Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položku  > **Hlasový príkaz** > .
- 2 Vyberte položky **Pokyny na stíšenie** > **Zapnúť**.

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezeráť príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položku  > **Pomocník**.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru (*Nastavenie jazyka textu, strana 55*).
- 2 Výberom ikony  vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (*Nastavenia zariadenia, strana 55*).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položku  > **História cestovania**.

Aplikácia na bezdrôtové diaľkové ovládanie Fusion-Link™

Na ovládanie kompatibilného stereozariadenia Fusion® môžete používať aplikáciu na diaľkové ovládanie Fusion-Link na zariadení Overlander. Na stereozariadení môžete nastaviť hlasitosť, zmeniť zdroj, ovládať prehrávanie, vybrať a spravovať predvoľby rádia a konfigurovať profily DSP.

Aplikácia komunikuje so stereozariadením prostredníctvom bezdrôtového prepojenia so zariadením Overlander. Ak chcete používať aplikáciu, musíte zariadenie prepojiť so stereozariadením prostredníctvom technológie Bluetooth.

Ak pripojíte stereozariadenie do siete Wi-Fi, aplikácia môže komunikovať so stereozariadením prostredníctvom siete na väčšiu vzdialenosť ako prostredníctvom prepojenia Bluetooth.

Pripojenie k stereozariadeniu pomocou technológie Bluetooth

- 1 Aktivujte Bluetooth režim Viditeľné na kompatibilnom stereozariadení Fusion.
- 2 Zapnite zariadenie Overlander a umiestnite zariadenie do vzdialenosti 10 m (33 stôp) od stereozariadenia.
- 3 Vo vašom Overlander zariadení, vyberte položky  > **Bluetooth**.
- 4 Zo zoznamu dostupných zariadení vyberte svoje stereozariadenie Fusion.

Pripojenie k stereozariadeniu pomocou bezdrôtovej siete

Svoje zariadenie Overlander môžete pripojiť ku kompatibilnému stereozariadeniu Fusion, ktoré je pripojené k rovnakej bezdrôtovej sieti.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Pripojte stereozariadenie Fusion k ethernetovej alebo bezdrôtovej sieti.
 - Ak má stereozariadenie Fusion zabudovanú bezdrôtovú sieť, zapnite bezdrôtové siete v nastaveniach stereozariadenia.
- 2 Vo vašom zariadení Overlander vyberte možnosť  > **Wi-Fi**.
- 3 Vyberte tú istú bezdrôtovú sieť, ku ktorej je pripojené vaše stereozariadenie.
- 4 V prípade potreby zadajte heslo.

Prehrávanie hudby

Prehrávanie hudby

- 1 Vyberte ikonu aplikácie  >  > **Fusion Link**.
- 2 Zo zoznamu vyberte stereozariadenie.
- 3 V prípade potreby vyberte skladbu alebo stanicu.

Výber zdroja

- 1 Vyberte ikonu zdroja.
Ikona zdroja sa nachádza v ľavom hornom rohu stereoobrazovky a zobrazuje zdroj, ktorý je práve vybratý.
- 2 Vyberte zdroj.

Ovládacie prvky prehrávania

Ovládacie prvky prehrávania na obrazovke sa môžu meniť v závislosti od vybraného zdroja.

	Vyberte, ak chcete pozastaviť prehrávanie média.
	Vyberte, ak chcete prehrať médium alebo obnoviť prehrávanie média.
	• Vyberte, ak chcete preskočiť na predchádzajúcu skladbu, keď sa používa vhodný zdroj. • Podržte, ak chcete prevínuť skladbu, keď sa používa vhodný zdroj. • Zdroj AM alebo FM: ◦ Vyberte, ak chcete preladiť na predchádzajúcu alebo vopred nastavenú stanicu. ◦ Podržte pre rýchlejšie ladenie (iba manuálny režim).
	• Vyberte, ak chcete preskočiť na nasledujúcu skladbu, keď sa používa vhodný zdroj. • Podržte, ak chcete skladbu rýchlo posunúť vpred, keď sa používa vhodný zdroj. • Zdroj AM alebo FM: ◦ Vyberte, ak chcete preladiť na nasledujúcu alebo vopred nastavenú stanicu. ◦ Podržte pre rýchlejšie ladenie (iba manuálny režim).
	Vyberte, ak chcete prechádzať cez režimy ladenia (auto alebo manuálne) a predvoľby. Stlačte a podržte, ak chcete uložiť aktuálnu stanicu ako predvolenú.
	Vyberte, ak chcete zvýšiť hlasitosť aktuálnej zóny.
	Vyberte, ak chcete znížiť hlasitosť aktuálnej zóny.
Gain	V zdroji AUX posuňte posúvač, ak chcete zvýšiť alebo znížiť zosilnenie.

Ovládanie zvuku

Prispôsobenie hlasitosti zóny

- 1 Vyberte ikonu aplikácie  >  > **Fusion Link** > .
- 2 Posúvaním posuvníka môžete ovládať hlasitosť pre danú zónu.

Stíšenie všetkých pripojených stereofónnych zariadení

Zvuk z tohto stereofónneho zariadenia alebo zo všetkých stereofónnych zariadení pripojených k sieti môžete rýchlo stlmiť.

Z akéhokoľvek zdroja, zvol'te .

Zobrazí sa symbol stlmenia zvuku a zvuk z tohto stereofónneho systému je stíšený.

Nastavenie tónov

- 1 Vyberte ikonu aplikácie  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte položku **Tone**.
- 4 Na nastavenie úrovne každého tónu použite posuvný pruh.

Vypnutie hlasného nastavenia zóny

Nastavenie Loud udržiava frekvenčnú charakteristiku pri nízkych hlasitostiach a zvyšuje vnímanú hlasitosť pri vysokých hlasitostiach. Toto nastavenie je štandardne zapnuté vo všetkých zónach.

- 1 Vyberte ikonu aplikácie  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte položku **Loud**, čím aktivujete alebo deaktivujete nastavenie.

Nastavenie zosilnenia prídavného zariadenia

Zosilnenie pripojeného prídavného zariadenia sa môže upraviť tak, aby sa dosiahla hlasitosť podobná úrovni iných zdrojov médií. Zosilnenie sa môže nastavovať v krokoch 1 dB.

- 1 Vyberte prídavný zdroj.
- 2 Posúvaním posúvača sa zvyšuje alebo znižuje zosilnenie.

POZNÁMKA: na dosiahnutie najlepšej kvality zvuku, keď sa používa prenosný prehrávač médií so slúchadlovým výstupom, môže byť potrebné upraviť ovládanie hlasitosti na prehrávači médií namiesto úpravy zosilnenia.

Zóny reproduktorov

Všetky reproduktory v jednej oblasti môžete zoskupiť do zóny reproduktorov. Týmto sa umožní jednotlivo ovládať úroveň zvuku zón. Môžete napríklad stíšiť zvuk v kabíne a zosilniť zvuk na plošine.

Pre každú zónu môžete nastaviť vyváženie, obmedzenie hlasitosti, tón, úroveň basových reproduktorov a názov každej zóny a môžete konfigurovať ďalšie nastavenia pre konkrétnu zónu.

Úprava zvukových nastavení pre zónu

- 1 Vyberte ikonu aplikácie  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte možnosť **More**.
- 4 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:

POZNÁMKA: nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky zóny.

- Ak chcete obmedziť maximálnu hlasitosť v tejto zóne, vyberte položku **VOLUME LIMIT** a upravte úroveň.
- Ak chcete nastaviť úroveň basového reproduktora v tejto zóne, vyberte položku **SUB LEVEL** a upravte úroveň.
- Ak chcete upraviť vyváženie pravého a ľavého reproduktora v tejto zóne, vyberte položku **BALANCE** a upravte vyváženie.

Úprava filtra basového reproduktora

Nastavenie filtra basového reproduktora môžete použiť na reguláciu medznej frekvencie basového reproduktora pre každú zónu, čo môže zlepšiť zmes zvuku produkovaného reproduktormi a basovým reproduktorom. Zvukové signály s frekvenciou väčšou ako zvolená medzná frekvencia sa do basového reproduktora nebudú prenášať.

POZNÁMKA: ak sa pre zónu použilo nastavenie DSP, toto nastavenie nie je možné na stereozariadení zmeniť. Nastavenie DSP pre optimálnu medznú frekvenciu vypočítanú DSP ovládačom si môžete pozrieť, ale nemôžete ho upraviť.

- 1 Vyberte ikonu aplikácie  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte **Subwoofer Filter**.
- 4 Vyberte frekvenciu.

Nastavenia DSP

Niektoré Fusion stereozariadenia obsahujú funkciu digitálneho spracovania signálu (DSP). Môžete vybrať vopred konfigurované nastavenia DSP pre reproduktory a zosilňovače Fusion a optimalizovať kvalitu zvuku. Všetky nastavenia DSP sú nakonfigurované pomocou aplikácie diaľkového ovládania Fusion-Link.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely stereozariadenia.

Konfigurovanie nastavení DSP

Nastavenia DSP môžete nakonfigurovať tak, aby sa optimalizoval zvuk v každej zóne, ktorý používa reproduktory a zosilňovače Fusion.

- 1 Vyberte ikonu aplikácie  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte položku **DSP Settings**.
- 4 Podľa potreby konfigurujte nastavenia DSP v závislosti od modelu reproduktorov a zosilňovačov Fusion pripojených do zóny.
- 5 Zopakujte tieto kroky pre každú zónu.
- 6 Po dokončení konfigurovania nastavení DSP pre všetky zóny vyberte možnosť **Send DSP Settings**.

Predvolby

Svoje obľúbené stanice AM a FM môžete pre zjednodušenie prístupu nastaviť ako predvolby.

Uloženie stanice medzi predvolby

- 1 Ak je vybraný vhodný zdroj, naladíte stereofónne zariadenie na stanicu alebo kanál.
- 2 Stlačte a podržte .

Výber predvolby zo zoznamu

- 1 Keď je vybraný príslušný zdroj, vyberte možnosť .
- 2 Vyberte predvoľbu

Odstránenie predvolieb

- 1 Keď je vybraný príslušný zdroj, vyberte možnosť .
- 2 Zvoľte položku .
- 3 Vyberte všetky predvoľby, ktoré chcete odstrániť.
- 4 Po odstránení predvolieb vyberte položku .

Nastavenia zvuku

Vyberte ikonu aplikácie  >  > **Fusion Link** > .

Music: umožňuje konfigurovať zóny reproduktorov.

Tuner Region: nastavenie regiónu, ktoré používajú viaceré zdroje rádia.

Device Name: nastavenie názvu stereozariadenia.

Searching: zapína technológiu Fusion Alpha Search Technology (FAST), ktorá umožňuje rýchle vyhľadávanie skladieb na základe písmena alebo čísla. Môžete nastaviť minimálny počet skladieb potrebných na aktiváciu ponuky FAST. Vyhľadávanie FAST je k dispozícii, keď zariadenie obsahuje viac ako uvedený počet skladieb.

Update: umožňuje aktualizovať softvér s nastaveniami stereozariadenia a DSP.

About: zobrazenie informácií o verzii softvéru stereozariadenia.

Nastavenia zóny reproduktorov

Nastavenie názvu zóny

Môžete nastaviť názov pre zónu reproduktora, aby sa uľahčilo jej rozpoznanie.

- 1 Vyberte ikonu aplikácie  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte položku **Zone Name**.
- 4 Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte názov a vyberte položku **OK**.

Prepojenie zón

Môžete prepojiť zóny 1 a 2 a udržať úrovne hlasitosti synchronizované. Úprava hlasitosti ktorejkoľvek z prepojených zón ovplyvní obe zóny.

Vyberte ikonu aplikácie  >  > **Fusion Link** >  > **Music** > **Zone 2** > **Link to zone 1**.

POZNÁMKA: po prepojení zón 1 a 2 nemôžete upravovať hlasitosť jednotlivých zón samostatne.

Vypnutie zóny

Nepoužívanú zónu môžete vypnúť a odstrániť ju zo stránok úrovni zvuku. Keď je zóna vypnutá, nemôžete zmeniť žiadne z nastavení tejto zóny. Vypnúť môžete len zóny 3 a 4.


- 1 Vyberte ikonu aplikácie  >  > **Fusion Link** >  > **Music**.
- 2 Vyberte zónu.
- 3 Vyberte položku **Zone Enabled**.

Vypnutie interných zosilňovačov

Ak reproduktory nie sú pripojené priamo do zón 1 a 2, môžete vypnúť interné zosilňovače, aby sa znížila spotrebu energie.

- 1 Vyberte ikonu aplikácie  >  > **Fusion Link** >  > **General**.
- 2 Vyberte položku **Internal Amplifiers**.

Garmin PowerSwitch™ Aplikácia

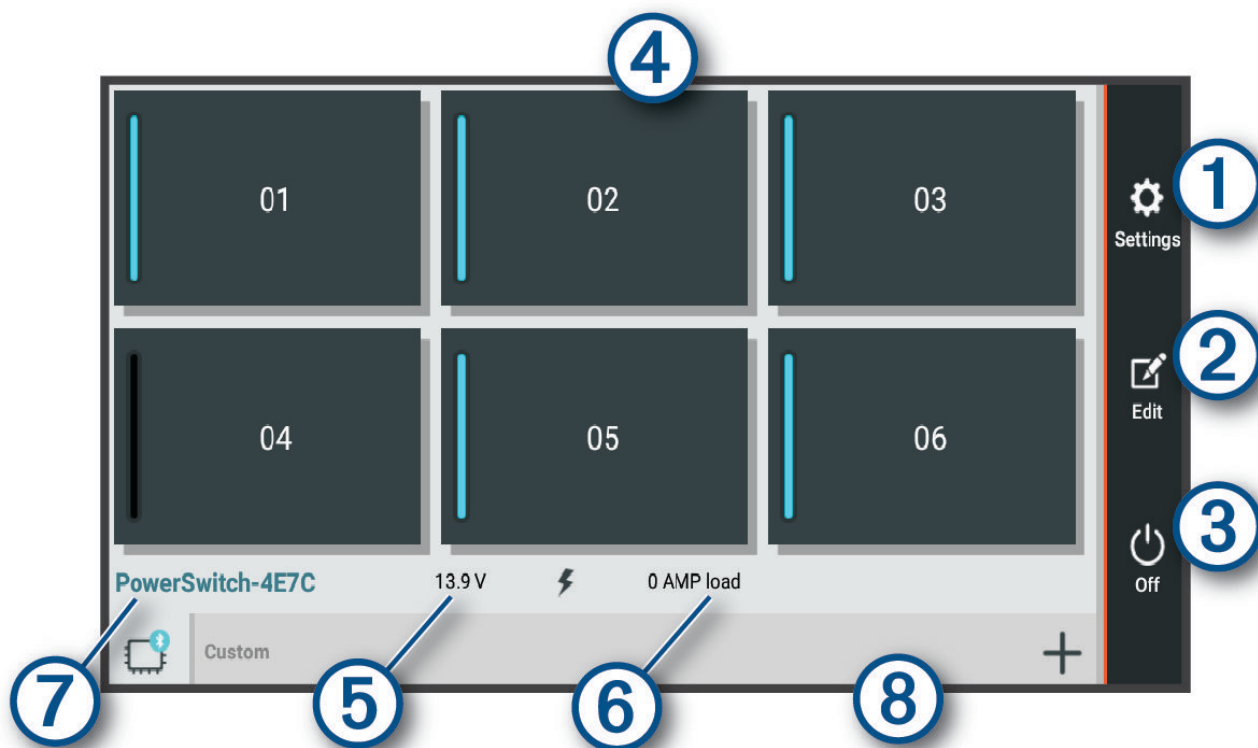

① ⚙️	Otvorí sa ponuka nastavení aplikácie
② ✎	Spustí režim úprav na prispôsobenie rozloženia a funkcií aplikácie
③ ⏻	Vypne všetky výstupy
④ Tlačidlá napájania	Aktivuje každý pripojený výstup
⑤	Zobrazí vstupné napätie
⑥	Zobrazí celkovú intenzitu elektrického prúdu vybraného Garmin PowerSwitch zariadenia
⑦	Zobrazí názov zariadenia
⑧	Zobrazí karty zariadenia Garmin PowerSwitch a karty vlastného rozloženia

Aktivácia spínača napájania

Skôr než budete môcť pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch aktivovať spínač, budete musieť nainštalovať zariadenie vo vozidle Garmin PowerSwitch a spárovať ho s aplikáciou Garmin PowerSwitch.

V aplikácii Garmin PowerSwitch výberom vypínača napájania zapnete alebo vypnete spínač.

Vypnutie všetkých spínačov

Vyberte možnosť ⏻.

Prispôsobenie tlačidla

- 1 Na obrazovke aplikácie Garmin PowerSwitch vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 2 Na tlačidlo, ktoré chcete prispôsobiť, vyberte možnosť .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Button Label** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.
 - Ak chcete zmeniť režim tlačidla, vyberte režim tlačidla.
 - Intenzitu spínača nastavíte pomocou posuvníka.
 - Ak chcete nastaviť tlačidlo na aktiváciu pomocou ovládacieho vstupu, vyberte ovládací vstup.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu

Predtým, ako budete môcť používať funkcie riadiaceho vstupu, musíte pripojiť riadiaci vstup k svojmu zariadeniu Garmin PowerSwitch (*Pripojenie riadiaceho vstupu, strana 65*).

Môžete priradiť jeden alebo viacero prepínačov, aby sa zapli, keď zariadenie Garmin PowerSwitch prijme signál z riadiaceho vstupu.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch.
- 3 Vyberte riadiaci vstup.
- 4 Vyberte jeden alebo viacero prepínačov.

Pridanie vlastného rozloženia

Do aplikácie Garmin PowerSwitch môžete pridať kartu vlastného rozloženia. Tlačidlami pridanými do vlastného rozloženia je možné ovládať viaceré spínače naraz.

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte položku .
- Zariadenie prejde do režimu úprav.
- 2 Vyberte položku .

Pridanie tlačidla do vlastného rozloženia

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte položku **Add Button**.
- 4 Na novom tlačidle vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Button Label** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.
- 6 Vyberte položku **Add Action**.
- 7 V prípade potreby vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch a prepínač.
- 8 Vyberte postup:
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo alebo vypínalo prepínač s každým stlačením, vyberte položku **Toggle**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo prepínač, vyberte položku **Zapnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo vypínalo prepínač, vyberte položku **Vypnúť**.
- 9 Výber režimu tlačidla:
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo jedným dotykcom, vyberte položku **Normálne**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo, len keď sa dotknete tlačidla, vyberte položku **Chvíľková**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo opakovane zapínalo a vypínalo, vyberte položku **Strobe** a vyberte časové intervaly.
- 10 V prípade potreby nastavte jas svetiel pomocou jazdca.
- 11 Vyberte položku .
- 12 V prípade potreby vyberte položku **Add Action** na pridanie dodatočných postupov pre dané tlačidlo.
Môžete pridať jeden postup pre každý prepínač na zariadení Garmin PowerSwitch.

Vlastné rozloženie usporiadania tlačidiel

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Na tlačidle, ktoré chcete premiestniť, podržte možnosť  a tlačidlo potiahnite na nové miesto.

Odstránenie vlastného rozloženia alebo tlačidla

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť tlačidlo, vyberte položku  na tlačidle, ktoré chcete odstrániť.
 - Ak chcete odstrániť kartu, vyberte položku  na karte rozloženia.

Nastavenia Overlander

Nastavenia navigácie

Vyberte položku  > **Navigácia**.

Profil vozidla: nastaví profil vozidla pre každé vozidlo, v ktorom budete zariadenie používať.

Mapa a vozidlo: nastaví úroveň detailov na mape a zobrazovanie ikony vozidla v zariadení.

Preferencie trasy: Nastaví preferencie trasy počas navigácie.

Asistent vodiča: nastaví upozornenia podpory riadenia.

Cestná premávka: nastaví podrobnosti cestnej premávky používané zariadením. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného zdržania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 16*).

Jednotky: Nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (*Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 33*).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

1 Zvoľte možnosť  > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavenia preferencie trasy

Vyberte položky  > **Navigácia** > **Preferencie trasy**.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Cesty s mýtom: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Mýto: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny navigácie.

História jász: umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trász.

Vymazať históriu jász: vymazanie vašej histórie jász pre funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trász.

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky  > **Navigácia** > **Asistent vodiča**.

Zvukové výstrahy pre vodiča: zapnutie zvukových upozornení pre jednotlivé typy upozornení vodiča (*Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 10*).

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 16*).

Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

Vyberte položky  > **Bluetooth**.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

1 Zvoľte možnosť  > **Wi-Fi**.

2 V prípade potreby pomocou prepínača zapnite technológiu bezdrôtovej siete.

3 Vyberte bezdrôtovú sieť.

4 V prípade potreby zadajte šifrovací kľúč.

Zariadenie sa pripojí k bezdrôtovej sieti. Zariadenie si zapamätá informácie o sieti a pri budúcej návšteve tejto lokality sa prihlási automaticky.

Nastavenia displeja

Vyberte  > **Zobraziť**.

Úroveň jasu: nastavuje úroveň jasu displeja zariadenia.

Prispôbovať jas: automaticky upravuje jas podsvietenia na základe okolitého svetla, keď je zariadenie mimo držiaka.

Motív: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Tapeta: nastaví tapetu na pozadí zariadenia.

Režim spánku: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Šetrič obrazovky: zapína a vypína šetrič obrazovky Denné snenie.

Veľkosť písma: zvyšuje a znižuje veľkosť písma v zariadení.

Pri otočení zariadenia: umožňuje automaticky otáčať obrazovku medzi režimami zobrazenia na výšku a na šírku na základe orientácie zariadenia alebo zachovať aktuálnu orientáciu.

POZNÁMKA: keď je zariadenie pripojené k držiaku vo vozidle, podporuje iba režim na šírku.

Prenos: obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo zobraziť na kompatibilnom externom displeji.

Nastavenia zvuku a upozornení

Vyberte  > **Zvuk a upozornenia**.

Posúvače hlasitosti: nastavte úrovně hlasitosti pre navigáciu, médiá, hovory, alarmy a upozornenia.

Nerušiť: nastavuje pravidlá pre automatickú funkciu Nerušiť. Táto funkcia umožňuje vypnúť zvukové upozornenia v určitých časoch alebo v priebehu udalostí.

Predvolený tón upozornení: nastaví predvolenú melódiu upozornenia na zariadení.

Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení

- 1 Vyberte položky  > **Zvuk a upozornenia**.
- 2 Pomocou posuvníkov upravte hlasitosť zvukov a upozornení.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

Funkcia služieb určovania polohy musí byť povolená, aby zariadenie mohlo vyhľadať vašu polohu, vypočítať trasy a poskytovať pomoc pri navigácii. Služby určovania polohy môžete zakázať, ak chcete ušetriť energiu batérie alebo naplánovať trasu, keď je zariadenie vo vnútri mimo signálu GPS. Keď sú služby určovania polohy zakázané, zariadenie umožňuje simuláciu signálu GPS na výpočet a simuláciu trás.

- 1 Vyberte položku  > **Poloha**.
- 2 Služby určovania polohy môžete povoliť alebo zakázať pomocou prepínača.

POZNÁMKA: vo väčšine prípadov by ste mali nastavenie Režim ponechať na predvolenej možnosti Iba zariadenie. Zariadenie obsahuje vysoko výkonnú anténu GPS, ktorá poskytuje počas navigácie tie najpresnejšie údaje o polohe.

Nastavenie jazyka textu

Jazyk textu môžete vybrať v softvéri zariadenia.

- 1 Vyberte položky  > **Jazyk a vstup** > **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku  > **Dátum a čas**.

Automatický dátum a čas: automaticky nastavuje čas na základe informácií z pripojenej siete.

Nastaviť dátum: nastaví v zariadení mesiac, deň a rok.

Nastaviť čas: nastaví čas v zariadení.

Vybrať časové pásmo: nastaví časové pásmo zariadenia.

Používať 24-hodinový formát: zapne alebo vypne 24-hodinový formát času.

Nastavenia zariadenia

Vyberte položku  > **Informácie o zariadení**.

Aktualizácie systému: slúži na aktualizáciu mapy a softvéru zariadenia.

Stav: zobrazuje stav batérie a informácie o sieti.

Právne informácie: umožňuje zobrazíť informácie o licenčnej zmluve koncového používateľa (EULA) a softvérovej licencií.

Regulačné informácie: zobrazuje elektronický štítok s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Informácie o zariadení Garmin: zobrazuje informácie o hardvéri a verzii softvéru.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení môžete obnoviť na predvolené výrobné hodnoty.

- 1 Vyberte ikonu .
- 2 Vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

Vynulovanie dát a nastavení

Zariadenie ponúka niekoľko možností vymazania vašich používateľských údajov a obnovenia všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vymazať históriu jász, vyberte položku **Navigácia > Preferencie trasy > Vymazať históriu jász**. Táto možnosť vymaže záznamy o všetkých miestach, na ktoré ste cestovali. Nevymaže uložené miesta, účty, aplikácie ani nainštalované mapy.
 - Ak chcete obnoviť všetky nastavenia navigácie na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Navigácia >  > Obnoviť**. Táto možnosť nevymaže žiadne používateľské údaje.
 - Ak chcete vymazať všetky uložené bezdrôtové siete a spárované zariadenia, vyberte položku **Vynulovanie zariadenia > Obnoviť nastavenia siete**. Táto možnosť nevymaže žiadne ďalšie používateľské údaje.
 - Ak chcete vymazať všetky používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenie, vyberte položku **Vynulovanie zariadenia > Obnoviť údaje z výroby**. Táto možnosť vymaže vašu históriu jász, aplikácie, účty, nastavenia, uložené siete, spárované zariadenia a všetky ostatné používateľské údaje. Nainštalované mapy sa nevymažú. Používateľské súbory v priečinku Garmin nemusia byť odstránené.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Informácie o zariadení > Regulačné informácie**.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rádiová frekvencia/protokol	2,4 GHz pri 15 dBm
Prívod napätia	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová
Bezpečná vzdialenosť kompasu	30,5 cm (12 palcov)

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pomocou pribaleného USB kábla pripojte zariadenie k externému zdroju napájania.

POZNÁMKA: napájací USB adaptér nie je súčasťou. Prejdite na stránku produktov garmin.com a zakúpte si príslušenstvo napájacieho adaptéra.

- 2 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 54*).

Počas pripojenia k sieti Wi-Fi zariadenie automaticky skontroluje, či nie sú dostupné aktualizácie, a v prípade, že sú, zobrazí sa upozornenie.

- 3 Vyberte možnosť:

- Po zobrazení upozornenia na aktualizácie potiahnite prstom zhora obrazovky a zvolte **K dispozícii je aktualizácia..**
- Ak chcete aktualizácie skontrolovať ručne, zvolte položky  > **Informácie o zariadení** > **Aktualizácie systému.**

Na zariadení sa zobrazia dostupné aktualizácie máp a softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia.**

- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Prevziať.**
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položku **Mapa.**
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položku **Softvér.**

- 5 V prípade potreby si prečítajte licenčné zmluvy a výberom položky **Prijať všetky** odsúhlasíte všetky zmluvy.

POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť.** Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

- 6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova mapy aktualizovať.

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express


Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

- 1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke (*Inštalácia aplikácie Garmin Express, strana 59*).

- 2 Otvorte aplikáciu  Garmin Express.

- 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla micro-USB.

Malú koncovku kábla zapojte do portu micro-USB **1** vo vašom zariadení Overlander a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.

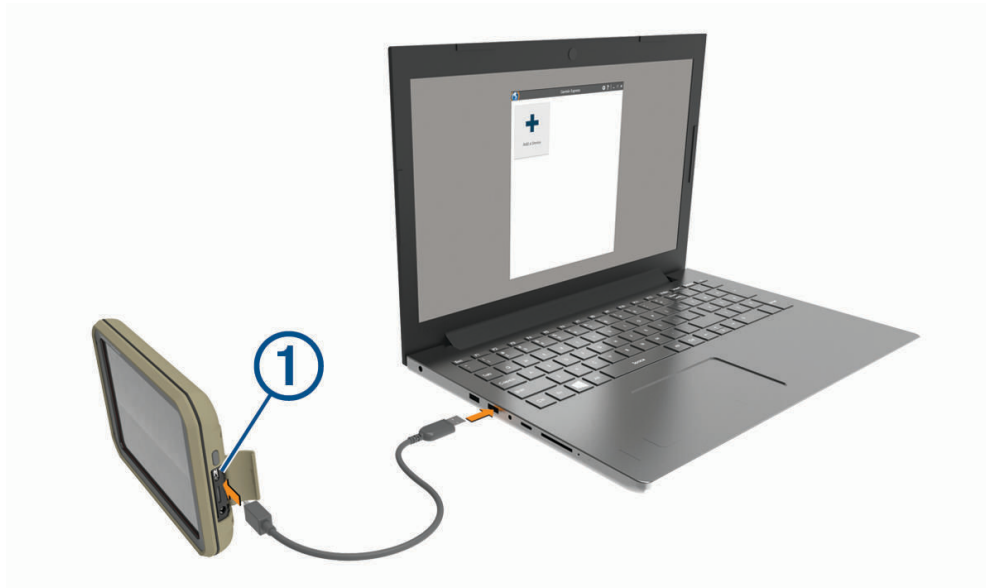

- 4 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.

Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.

- 5 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.

Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.

Dostupné aktualizácie

Posledná kontrola: Práve teraz 

Odhadovaný čas inštalácie: 1 hodina a 18 min

[Zobraziť podrobnosti](#)

[Nainštalovať všetky](#)

6 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložení karty microSD (*Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje, strana 69*).

7 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Inštalácia aplikácie Garmin Express

Aplikácia Garmin Express je k dispozícii pre počítače Windows® a Mac®.

1 V počítači prejdite na stránku garmin.com/express.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť systémové požiadavky a overiť, či je aplikácia Garmin Express kompatibilná s vaším počítačom, vyberte možnosť **Systémové požiadavky**.
- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.

3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ②, a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

Reset zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho resetovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte príslušný držiak ([Montáž a zapojenie zariadenia vo vozidle, strana 3](#)).

Moje zariadenie počas jazdy riadne nedrží v držiaku

Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete držiak udržiavať v čistote a zariadenie umiestnite do blízkosti príslušky.

Ak sa zariadenie počas jazdy posunie, vykonajte nasledujúce kroky.

- Napájaný držiak vytiahnite z ramena s prísluškou a handričkou utrite guľový diel a zásuvku. Prach a ďalšie nečistoty môžu znížiť trenie v guľovo-zásuvkovom kĺbe a spôsobiť pohyby kĺbu počas jazdy.
- Kíbové rameno otočte smerom k prísluške najviac, ako vám sklon čelného skla dovolí. Umiestnenie zariadenia bližšie k čelnému sklu pomôže znížiť následky trasenia a vibrácií z cesty.

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia služieb určovania polohy zapnutá.
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla ([Výmena poistky v napájacom kábli vozidla, strana 60](#)).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- Skontrolujte, či nie je prasknutá poistka v napájacej zásuvke vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja ([Nastavenia displeja, strana 54](#)).
- Skráťte časový limit displeja ([Nastavenia displeja, strana 54](#)).
- Znížte hlasitosť ([Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení, strana 55](#)).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho ([Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 54](#)).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu ([Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 6](#)).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- Vyberte položky  > **Bluetooth**. Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Overte kompatibilitu telefónu. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania. Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia ([Odstránenie spárovaného telefónu, strana 42](#)) a dokončiť proces párovania.

Príloha

Garmin PowerSwitch

⚠ VAROVANIE

Garmin dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

Svetlá, ventilátory a iné funkcie môžete vo svojom zariadení Overlander ovládať pomocou pripojeného zariadenia Garmin PowerSwitch.

Čo treba zohľadniť pri upevnení

- Zariadenie musí byť upevnené v blízkosti batérie a v dosahu dodaného napájacieho kábla.
- Povrch určený na upevnenie musí byť dostatočne pevný na to, aby zariadenie udržal.
- Určené miesto musí poskytovať priestor na vedenie a pripojenie všetkých káblov.

Montáž zariadenia

Pred montážou zariadenia musíte vybrať miesto montáže a zakúpiť vhodné náradie pre montážnu plochu.

OZNÁMENIE

Pri vŕtaní vodiacich otvorov a pripevňovaní držiaka vo vozidle sa vyhnite drôtom, meradlám, airbagom, krytom airbagov, vykurovacím, vetracím a klimatizačným zariadeniam a iným predmetom. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za žiadne škody ani následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku montáže.

- 1 Držiak umiestnite na zvolené miesto.



- 2 Držiak použite ako šablónu a označte polohu dvoch skrutiek ①.
- 3 Vyvŕtajte vodiace otvory (voliteľné).
Vodiace otvory vŕtania sú pre niektoré typy montážnych materiálov nevyhnutné. Nevŕtajte cez držiak.
- 4 Bezpečne upevnite držiak na povrch pomocou vhodného náradia na montáž na daný povrch.

Otvorenie predného krytu

Pred vykonaním elektrického zapojenia musíte otvoriť predný kryt.

- 1 Zdvihnite západku predného krytu ① a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek.



- 2 Zložte predný kryt zo zariadenia.




Pripojenie príslušenstva

OZNÁMENIE

Zariadenie nepoužívajte na ovládanie a pohon navijaka. Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť poškodenie vozidla alebo zariadenia.

Požiadavky na príslušenstvo:

- Skontrolujte prúdovú intenzitu každého príslušenstva ešte pred zapojením do zariadenia Garmin PowerSwitch. Zariadenie podporuje príslušenstvo s prúdom do 30 A na jeden kanál a maximálne 100 A na celý systém.
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa 20 až 30 A, použite vodiče s prierezom 10 AWG (6 mm²).
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa 10 až 20 A, použite vodiče s prierezom 12 AWG (4 mm²).
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa menej ako 10 A, použite vodiče s prierezom 14 AWG (2,5 mm²).
 - Na pripojenie každého zariadenia používajte koncovky s vhodnou veľkosťou.
 - Všetky koncové prvky bezpečne poohýbajte.
- 1 Kladný vodič príslušenstva ① pripojte do jednej koncovky príslušenstva ② na zariadení Garmin PowerSwitch.

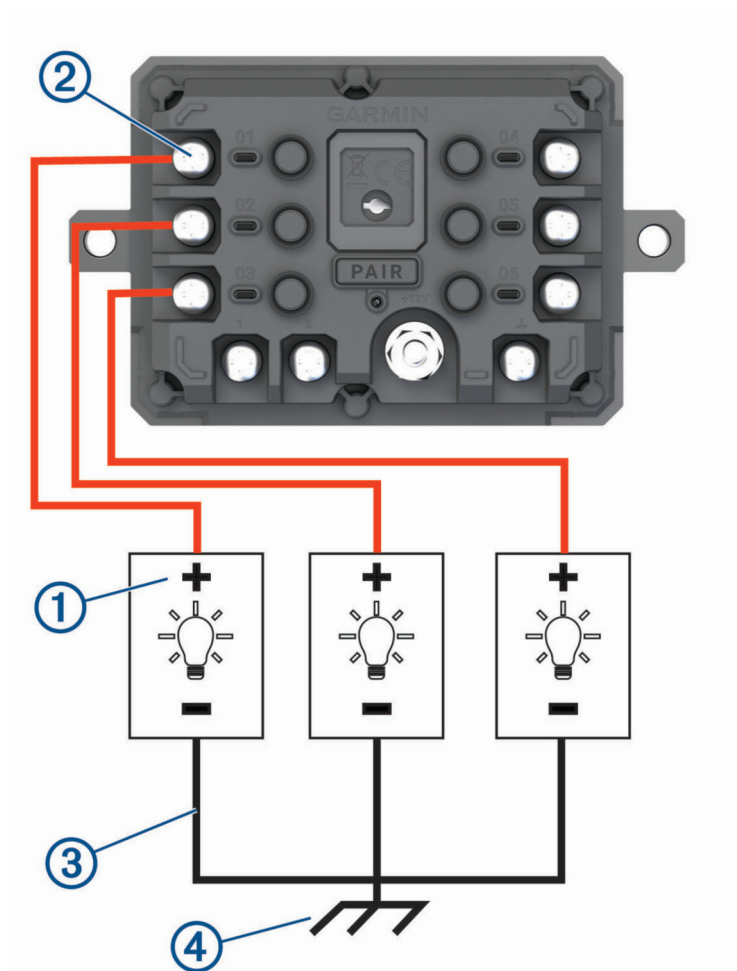

- 2 Záporný alebo uzemňovací vodič ③ pripojte k nenatretému uzemňovaciemu kolíku ④ na ráme vozidla, k uzemňovaciemu distribučnému bloku alebo priamo k zápornému pólu akumulátora.

OZNÁMENIE

Nepripájajte uzemňovacie vodiče príslušenstva k uzemňovacej svorke (GND) na zariadení Garmin PowerSwitch. Nedodržiavanie týchto upozornení môže viesť k ujme na zdraví, škode na majetku alebo môže negatívne ovplyvniť funkčnosť zariadenia.

3 Skontrolujte, či sú všetky elektrické pripojenia pevné a či sa pri používaní nemôžu uvoľniť.

Pripojenie riadiaceho vstupu

Môžete vykonať pripojenie k riadiacim terminálom a aktivovať zariadenie Garmin PowerSwitch na zapnutie prispôsobiteľných výstupov. Môžete napríklad pripojiť spínač zapalovania vozidla k riadiacemu vstupnému terminálu, v dôsledku čoho sa pri každom naštartovaní vozidla automaticky zapne príslušenstvo. Riadiace terminály detegujú signál v rozmedzí 3,3 V až 18 V. Výstupné funkcie môžete konfigurovať pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch.


Riadiaci kábel riadiaceho zdroja vo vozidle pripojte k jednému alebo dvom riadiacim terminálom na zariadení Garmin PowerSwitch.

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

Skôr ako zapojíte zariadenie do zdroja napájania vo vozidle, musíte odstrániť varovný štítok z +12V svorky na zariadení.

Vždy by ste mali zabezpečiť, aby boli všetky elektrické spoje bezpečné a aby sa počas prevádzky prístroja neuvolnili.

1 Pripojte veľký kruhový koniec pribaleného uzemňovacieho vodiča ① k zápornej svorke na batérii vozidla.

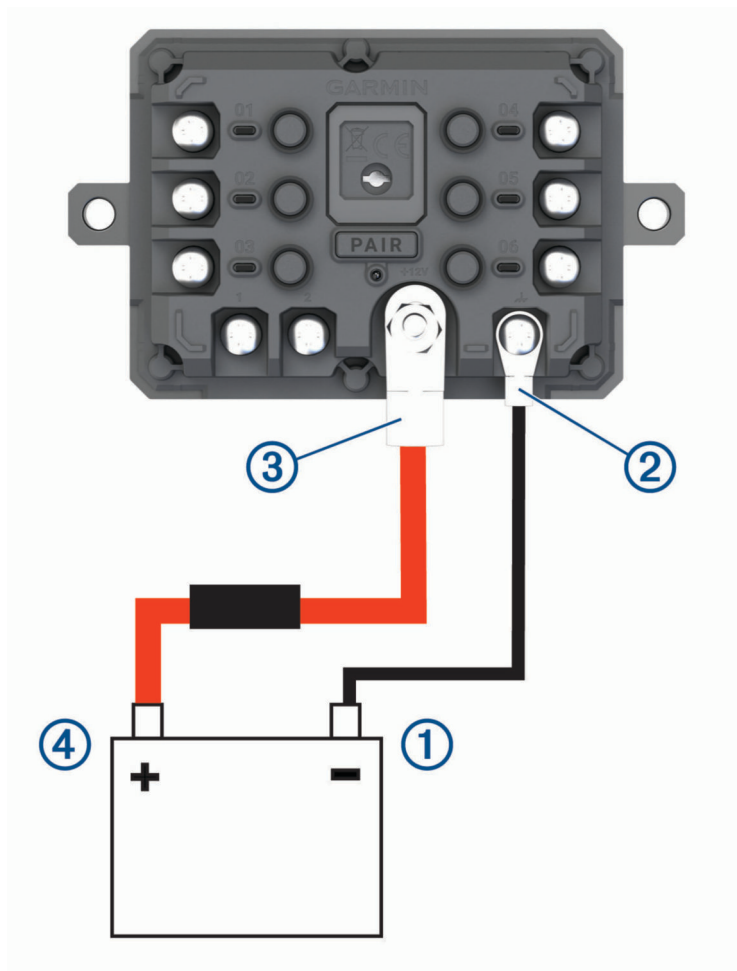

2 Pripojte malý kruhový koniec uzemňovacieho vodiča k svorke **GND** ② na zariadení.

3 Pripojte malý kruhový koniec pribaleného 12 V kábla k **+12V** svorke ③ na zariadení.

- 4 Uťahnite $\frac{3}{8}$ -palcovú maticu na +12 V svorku na maximálny krútiaci moment 4,52 Nm (40 lbf-in.). Zabezpečte, aby maticu nebolo možné povoľiť rukou.

OZNÁMENIE

Aby ste predišli poškodeniu +12 V svorky, neuťahujte ju príliš.

- 5 Pripojte veľký kruhový koniec 12 V kábla ④ ku kladnej svorku na batérii vozidla.

Párovanie s navigačným zariadením Garmin

Zariadenie Garmin PowerSwitch môžete spárovať s kompatibilným navigačným zariadením Garmin.

- 1 Zapnite zariadenie Garmin PowerSwitch a kompatibilné navigačné zariadenie Garmin umiestnite najviac 1 m (3,3 stopy) od neho.
- 2 V kompatibilnom navigačnom zariadení otvorte aplikáciu Garmin PowerSwitch.
- 3 Proces párovania a nastavenia dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Technické údaje Garmin PowerSwitch

Rozmery (H x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 palca.)
Rozsah prevádzkovej teploty	Od -25° do 85 °C (od -13° do 185 °F)
Frekvencia bezdrôtového rozhrania	2,4 GHz pri 15 dBm
Napájanie	Od 12 do 16 V s použitím priloženého napájacieho kábla do vozidla.
Maximálny výstup príslušenstva	30 A
Maximálny výstup systému	100 A
Aktuálny odber s vypnutými všetkými výstupmi	3 mA
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ¹

Ťažkosti

Garmin PowerSwitch sa stále odpája

- Skontrolujte, či je zariadenie Garmin PowerSwitch napájané.
- Skontrolujte, či je vo vašom spárovanom navigačnom zariadení alebo smartfóne aktivovaná technológia Bluetooth.
- Posuňte navigačné zariadenie alebo smartfón bližšie k zariadeniu Garmin PowerSwitch.
- Overte, či batéria vozidla poskytuje napájanie aspoň 12 V.
Keď Garmin PowerSwitch je úroveň napájania nižšia ako 11 V, zariadenie automaticky vypne všetky výstupy s cieľom šetriť batériu vášho vozidla (*Moje príslušenstvo sa nenapája, strana 67*).

¹ Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Moje príslušenstvo sa nenapája

- Skontrolujte, či sa zariadenie Garmin PowerSwitch napája z batérie vozidla.
- Overte, či batéria vozidla poskytuje napájanie aspoň 12 V.
Keď Garmin PowerSwitch je úroveň napájania nižšia ako 11 V, zariadenie automaticky vypne všetky výstupy s cieľom šetriť batériu vášho vozidla. Keď sa úroveň napájania zariadenia zvýši nad 12 V, výstupy sa opäť zapnú.
- Skontrolujte, či sú všetky elektrické pripojenia bezpečné a či sa pri používaní vozidla neuvoľnia.
- Skontrolujte, či sa každá jednotka príslušenstva napája prúdom 30 A.
Ak sa jednotka príslušenstva napája prúdom vyšším ako 30 A, zariadenie automaticky tento výstup vypne.
- Skontrolujte, či je celkové zaťaženie systému menej ako 100 A.
Ak zariadenie zaznamená zaťaženie vyššie ako 100 A, automaticky vypne všetky výstupy.
- Prezrite všetky elektrické pripojenia, či v nich nedošlo k elektrickému skratu.

Parkovacie kamery

Vaše zariadenie môže zobraziť kanál videa z jednej alebo viacerých pripojených cívacích kamier.

Párovanie cívacej kamery BC™ 35 s navigačným zariadením Garmin

Pred pripojením ku kamere musíte zapnúť nastavenie Wi-Fi na navigačnom zariadení Garmin.

Bezdrôtová cívacia kamera BC 35 je kompatibilná s niektorými navigačnými zariadeniami Garmin so systémom Android™. Ďalšie informácie o kompatibilitě zariadenia nájdete na stránke garmin.com/bc35.

S kompatibilným navigačným zariadením Garmin môžete spárovať až štyri bezdrôtové cívacie kamery BC 35.

1 Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.

Vaše zariadenie nemusí podporovať kameru BC 35 bez najnovšieho softvéru. Ďalšie informácie o aktualizáciách nájdete v príručke používateľa svojho navigačného zariadenia.

2 Zapnite navigačné zariadenie Garmin a umiestnite ho do blízkosti 3 m (10 ft.) od kamery.

3 Vyberte položky > > **Rear View**.

4 Vyberte možnosť:

- Ak k navigačnému systému pripájate prvú kameru, vyberte položku **Pridať novú kameru**.
- Ak k navigačnému systému pripájate ďalšiu kameru, vyberte položky **⋮ > Vybrať kameru > Pridať novú kameru**.

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: párovací kód alebo heslo sa nachádza na vysielači kamery.

Po dokončení procesu párovania prvej kamery sa automaticky pripojí k navigačnému zariadeniu Garmin.

Zobrazenie cúvacej kamery

VAROVANIE

Toto zariadenie má pri správnom používaní zlepšiť prehľad o situácii. Ak sa nepoužíva správne, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti. Informácie zobrazené na zariadení sledujte len zbežne. Vždy sledujte svoje okolie a nebuďte sústredení na displej ani sa ním nedajte rozptýľovať. Upríamovanie pozornosti na displej vám môže zabrániť vyhnúť sa prekážkam alebo nebezpečenstvu.

Vaše zariadenie zobrazuje video z pripojenej cúvacej kamery rôznymi spôsobmi v závislosti od spôsobu pripojenia kamery k napájaniu.

1 Vyberte spôsob zobrazenia videa:

- Ak je kamera pripojená k cúvaciemu svetlu (odporúčané), zaradíte vo vozidle spiatocku. Na zariadení sa automaticky zobrazí video z cúvacej kamery.
- Ak je kamera pripojená k stabilnému zdroju napájania, výberom položiek  >  > **Rear View** ručne spustíte zobrazenie z kamery.

2 Vyberte možnosť na obnovenie bežnej prevádzky zariadenia:

- Ak je kamera pripojená k cúvaciemu svetlu (odporúčané), vyradíte vo vozidle spiatocku. Na zariadení sa automaticky obnoví bežná prevádzka.
- Ak je vysielateľ pripojený k stabilnému zdroju napájania, výberom možnosti  ručne skryjete zobrazenie z kamery.

Prepínanie medzi kamerami

Ak do zariadenia vysiela viacero cúvacích kamier, môžete si prepínať zobrazenia z jednotlivých kamier.

1 Vyberte položky > > **Rear View**.

2 Vyberte položky > **Vybrať kameru**.

3 Vyberte kameru.

Zobrazí sa kanál videa kamery a v hornej časti obrazovky sa zobrazí názov danej kamery.

Zmena orientácie kamery

V závislosti od umiestnenia kamery vo vašom vozidle sa môže video na vašom zariadení predvolene zobrazovať obrátene alebo zrkadlovo. Video môžete otočiť horizontálne alebo prevrátiť vertikálne a dosiahnuť tak správne zobrazenie.

1 Vyberte položky > > **Rear View** > > **Nastavenia**.

2 Vyberte možnosť:

- Vyberte možnosť **Otočiť video**.
POZNÁMKA: je to užitočné v prípade kamier umiestnených v prednej alebo zadnej časti vozidla.
- Vyberte možnosť **Otočiť video**.
POZNÁMKA: je to užitočné v prípade kamier umiestnených na jednej zo strán vozidla.

Pripojenie k bezdrôtovému displeju

Obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo zobraziť na kompatibilnom externom displeji.

1 Umiestnite zariadenie do blízkosti bezdrôtového displeja.

2 Vyberte položky > **Zobraziť** > **Prenos**.

3 Vyberte bezdrôtový displej.

4 V prípade potreby zadajte kód PIN.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows 7 a novším, a Mac OS 10.4 a novším. Počítače Mac môžu na čítanie a zápis súborov na zariadenia Android vyžadovať dodatočný softvér tretej strany.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com). Pamäťové karty môžete použiť na ukladanie súborov, ako napríklad máp a vlastných bodov záujmu.

Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete zakúpiť u predajcu elektroniky. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 256 GB. Pamäťové karty musia byť naformátované na súborový systém FAT32. Pamäťové karty väčšie ako 32 GB musia byť naformátované pomocou zariadenia ([Formátovanie pamäťovej karty, strana 69](#)).

- 1 Nájdite na zariadení zásuvku na pamäťovú kartu s mapami a údajmi ([Prehľad zariadenia, strana 1](#)).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.

Formátovanie pamäťovej karty

Zariadenie vyžaduje pamäťovú kartu naformátovanú na súborový systém FAT32. Kartu môžete na tento súborový systém naformátovať pomocou zariadenia.

Ak nová pamäťová karta používa iný súborový systém než FAT32, musíte ju taktiež naformátovať.

POZNÁMKA: formátovanie odstráni všetky údaje uložené na karte.

- 1 Vyberte položky  > **Úložisko a USB**.
- 2 Vyberte vašu pamäťovú kartu.
- 3 Vyberte položky  > **Nastavenia** > **Formátovať** > **VYMAZAŤ A FORMÁTOVAŤ**.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču ([Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 69](#)).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
- 6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

Prejdite na stránku garmin.com/accessories.

