


**GARMIN®**

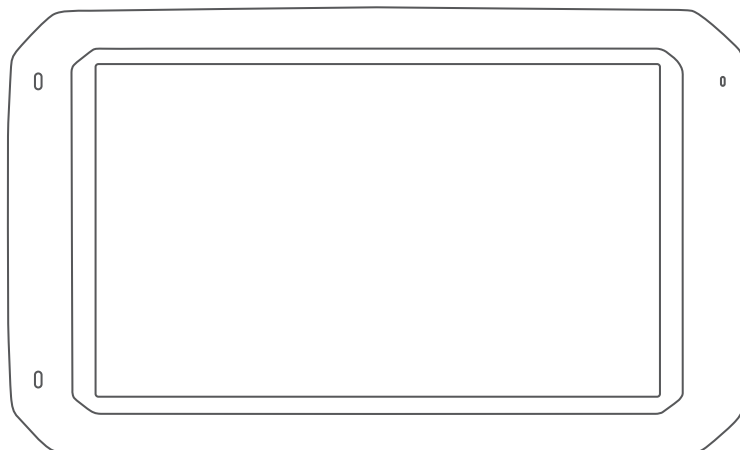

**OVERLANDER™**

---

**Priročnik za uporabo**

© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, logotip Garmin, Fusion® in inReach® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. BC™, Fusion-Link™, Garmin Express™, Garmin Explore™, Garmin PowerSwitch™, myTrends™ in Overlander™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple®, iPhone® in Mac® so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima dovoljenje za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. Tehnologija HD Radio™ je izdelana v skladu z licenco družbe iBiquity Digital Corporation. Patente si oglejte na naslovu <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ ter logotipi HD, HD Radio in "Arc" so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe iBiquity Digital Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. HISTORY® in logotip H sta blagovni znamki družbe A+E Networks, ki sta zaščiteni v Združenih državah in drugih državah po svetu. Vse pravice pridržane. Uporaba na podlagi dovoljenja. iOverlander™ je blagovna znamka projekta iOverlander. microSD® je blagovna znamka družbe SD-3C. PlanRV™ je blagovna znamka družbe TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds je blagovna znamka projekta The Ultimate Public Campground Project. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah.

# Kazalo vsebine

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Uvod</b>                                                 | <b>1</b>  |
| Pregled naprave                                             | 1         |
| Namestitev in napajanje naprave v vozilu                    | 3         |
| Namestitev vmesnika za kroglični nosilec                    | 5         |
| Vklop ali izklop naprave                                    | 6         |
| Iskanje signalov GPS                                        | 6         |
| Domači zaslon                                               | 7         |
| Odpiranje programa                                          | 7         |
| Dodajanje bližnjic na domači zaslon                         | 7         |
| Ogled obvestil                                              | 8         |
| Ikone vrstice stanja                                        | 8         |
| Uporaba zaslona na dotik                                    | 8         |
| Nastavljanje svetlosti zaslona                              | 8         |
| <b>Profili vozil</b>                                        | <b>9</b>  |
| Profil avtomobila                                           | 9         |
| Dodajanje profila vozila                                    | 9         |
| Preklapljanje med profili vozil                             | 9         |
| Urejanje profila vozila                                     | 9         |
| <b>Funkcije in opozorila za obveščanje voznika</b>          | <b>10</b> |
| Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika     | 10        |
| Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo | 10        |
| <b>Ulična navigacija</b>                                    | <b>11</b> |
| Načrtovane poti                                             | 11        |
| Začetek načrtovane poti                                     | 11        |
| Začetek načrtovane poti z zemljevidom                       | 11        |
| Pot domov                                                   | 11        |
| Urejanje domače lokacije                                    | 11        |
| Načrtovana pot na zemljevidu                                | 12        |
| Aktivno razvrščanje na pasove                               | 13        |
| Ogled zavojev in navodil za usmerjanje                      | 13        |
| Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu                 | 13        |
| Prihod na cilj                                              | 13        |
| Parkirišče v bližini cilja                                  | 14        |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Spreminjanje aktivne načrtovane poti             | 14 |
| Dodajanje lokacij v načrtovano pot               | 14 |
| Oblikovanje načrtovane poti                      | 14 |
| Izbira obvoza                                    | 15 |
| Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti     | 15 |
| Ustavitev načrtovane poti                        | 15 |
| Uporaba predlaganih načrtovanih poti             | 15 |
| Izogibanje zastojem, cestninam in območjem       | 15 |
| Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti | 15 |
| Izogibanje cestam s cestnino                     | 16 |
| Izogibanje vinjetam                              | 16 |
| Izogibanje tipom cest in manevrom                | 16 |
| Izogibanja ekološkim območjem                    | 16 |
| Izogibanja po meri                               | 16 |
| Izogibanje cesti                                 | 17 |
| Izogibanje območju                               | 17 |
| Onemogočanje izogibanja po meri                  | 17 |
| Brisanje izogibanj po meri                       | 17 |

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Iskanje in shranjevanje lokacij</b>                   | <b>17</b> |
| Destinacije                                              | 17        |
| Navigacija do lokacije Garmin Explore                    | 18        |
| Iskanje lokacije po kategoriji                           | 18        |
| Iskanje znotraj kategorije                               | 18        |
| Iskanje kampov                                           | 18        |
| Iskanje parkirišč za avtodome                            | 18        |
| Iskanje destinacij Ultimate Campgrounds                  | 18        |
| Iskanje storitev RV                                      | 18        |
| Iskanje narodnih parkov                                  | 19        |
| Raziskovanje infrastrukture in storitev v narodnem parku | 19        |
| Iskanje destinacij iOverlander™                          | 19        |
| Iskanje destinacij HISTORY®                              | 19        |
| Foursquare                                               | 19        |
| Iskanje destinacij Foursquare                            | 20        |
| TripAdvisor®                                             | 20        |
| Iskanje destinacij TripAdvisor                           | 20        |
| Navigacija do destinacije znotraj kraja                  | 20        |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Raziskovanje kraja .....                              | 20 |
| Iskanje lokacije z vrstico za iskanje .....           | 21 |
| Iskanje naslova .....                                 | 21 |
| Rezultati iskanja lokacij .....                       | 22 |
| Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu .....         | 23 |
| Spreminjanje območja iskanja .....                    | 24 |
| Uporabniške destinacije .....                         | 24 |
| Nameščanje programa POI Loader .....                  | 24 |
| Iskanje uporabniških destinacij .....                 | 24 |
| Parkirišče .....                                      | 24 |
| Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije ..... | 25 |
| Razumevanje barv in simbolov parkirišč .....          | 25 |
| Orodja za iskanje .....                               | 25 |
| Iskanje križišča .....                                | 25 |
| Iskanje lokacije z uporabo koordinat .....            | 25 |
| Ogled nedavno najdenih lokacij .....                  | 25 |
| Brisanje seznama nedavno najdenih krajev .....        | 25 |
| Ogled informacij o trenutni lokaciji .....            | 25 |
| Iskanje nujnih služb in goriva .....                  | 26 |
| Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .....     | 26 |
| Dodajanje bližnjice .....                             | 26 |
| Odstranjevanje bližnjice .....                        | 26 |
| Shranjevanje lokacij .....                            | 26 |
| Shranjevanje položaja .....                           | 26 |
| Shranjevanje trenutne lokacije .....                  | 26 |
| Urejanje shranjene lokacije .....                     | 27 |
| Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji .....       | 27 |
| Brisanje shranjene lokacije .....                     | 27 |

## **Uporaba uličnega zemljevida..... 27**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Orodja zemljevida .....                         | 28 |
| Ogled orodja zemljevida .....                   | 28 |
| Pred vami .....                                 | 28 |
| Ogled lokacij pred vami .....                   | 28 |
| Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami ..... | 29 |
| Sporočilni in opozorilni simboli .....          | 29 |
| Opozorila o omejitvah .....                     | 30 |
| Opozorila o razmerah na cesti .....             | 30 |
| Opozorila .....                                 | 31 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Podatki o potovanju .....                         | 31 |
| Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu .....    | 31 |
| Prilagajanje polj podatkov o potovanju .....      | 31 |
| Ogled strani Informacije o potovanju .....        | 31 |
| Ogled dnevnika potovanja .....                    | 31 |
| Ponastavitev potovalnega računalnika .....        | 31 |
| Ogled prihajajočega prometa .....                 | 31 |
| Ogled prometa na zemljevidu .....                 | 32 |
| Iskanje prometnih dogodkov .....                  | 32 |
| Prilagajanje zemljevida .....                     | 32 |
| Prilagajanje plasti zemljevida .....              | 32 |
| Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ..... | 32 |
| Spreminjanje perspektive zemljevida .....         | 32 |

## **Terenska navigacija.....32**

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Garmin Explore .....                                   | 32 |
| Prijava v račun Garmin Explore .....                   | 34 |
| Zemljevid .....                                        | 34 |
| Prenašanje zemljevidov Garmin Explore .....            | 34 |
| Filtriranje podatkov zemljevida .....                  | 34 |
| Nastavitve zemljevida Garmin Explore .....             | 34 |
| Ustvarjanje točke poti .....                           | 35 |
| Ustvarjanje načrtovane poti .....                      | 35 |
| Knjižnica .....                                        | 35 |
| Ogled knjižnice .....                                  | 35 |
| Navigacija do shranjene lokacije .....                 | 35 |
| Ustvarjanje zbirke .....                               | 35 |
| Ogled zbirk .....                                      | 35 |
| Sinhronizacija podatkov iz računa Garmin Explore ..... | 36 |
| Uvoz datotek GPX s pomnilniško kartico .....           | 36 |
| Izvoz datotek GPX s pomnilniško kartico .....          | 36 |
| Beleženje sledi .....                                  | 36 |
| Spreminjanje intervalov sledenja .....                 | 36 |
| Ustavitev sledenja .....                               | 37 |
| Prečni in vzdolžni nagib .....                         | 37 |
| Umerjanje prečnega in vzdolžnega nagiba .....          | 37 |

|                                               |           |                                     |    |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----|
| Prilagajanje kotov za opozorila .....         | 37        | Ogled priročnika za uporabo v       |    |
| Omogočanje ali onemogočanje                   |           | napravi .....                       | 43 |
| pozivov kotov za opozorila .....              | 37        | Ogled prejšnjih načrtovanih poti in |    |
| Ogled višinomera, barometra in                |           | ciljev .....                        | 44 |
| kompasa .....                                 | 37        | Program za brezžično daljinsko      |    |
| Umerjanje kompasa .....                       | 38        | upravljanje Fusion-Link™ .....      | 44 |
| <b>Daljinski upravljalnik za inReach.....</b> | <b>38</b> | Vzpostavljanje povezave z glasbenim |    |
| Povezovanje naprave inReach .....             | 38        | sistemom prek tehnologije           |    |
| Pošiljanje sporočila inReach .....            | 38        | Bluetooth .....                     | 44 |
| sporočila SOS .....                           | 38        | Vzpostavljanje povezave z glasbenim |    |
| Pošiljanje sporočila SOS za                   |           | sistemom prek brezžičnega           |    |
| reševanje .....                               | 39        | omrežja .....                       | 44 |
| Preklic sporočila SOS za reševanje ..         | 39        | Predvajanje glasbe .....            | 44 |
|                                               |           | Predvajanje glasbe .....            | 44 |
|                                               |           | Izbira vira .....                   | 44 |
| <b>Prostoročno klicanje .....</b>             | <b>39</b> | Elementi za upravljanje             |    |
| Združevanje s telefonom .....                 | 39        | predvajanja .....                   | 45 |
| Namigi po združevanju naprav .....            | 40        | Zvočni nadzor .....                 | 45 |
| Združevanje z dodatnimi napravami             |           | Prilagajanje glasnosti območja .... | 45 |
| Bluetooth .....                               | 40        | Prilagajanje tonov .....            | 45 |
| Klicanje .....                                | 40        | Onemogočanje glasne nastavitve za   |    |
| Sprejemanje klica .....                       | 40        | območje .....                       | 45 |
| Uporaba možnosti med klicem .....             | 40        | Prilagajanje ojačenja za pomožno    |    |
| Shranjevanje telefonske številke kot          |           | napravo .....                       | 46 |
| prednastavljene številke .....                | 41        | Območja zvočnikov .....             | 46 |
| Prekinitev povezave z napravo                 |           | Nastavitve DSP .....                | 46 |
| Bluetooth .....                               | 41        | Prednastavitve .....                | 47 |
| Brisanje združene naprave Bluetooth ..        | 41        | Shranjevanje postaj v               |    |
| Brisanje združenega telefona .....            | 41        | prednastavitve .....                | 47 |
|                                               |           | Izbira prednastavitev s seznama ..  | 47 |
| <b>Promet .....</b>                           | <b>41</b> | Odstranjevanje prednastavitev ....  | 47 |
| Prejemanje prometnih informacij s             |           | Nastavitve za zvok .....            | 47 |
| sprejemnikom prometnih informacij ...         | 42        | Nastavitve območij zvočnikov .....  | 47 |
| Omogočanje prometnih informacij .....         | 42        | Program Garmin PowerSwitch™ .....   | 49 |
| Ogled prometa na zemljevidu .....             | 42        | Aktiviranje stikala za vklop in     |    |
| Iskanje prometnih dogodkov .....              | 42        | izklop .....                        | 49 |
|                                               |           | Izklopljanje vseh stikal .....      | 49 |
| <b>Glasovni ukaz .....</b>                    | <b>42</b> | Prilagajanje gumba .....            | 50 |
| Nastavitev besedne zveze za bujenje ..        | 43        | Dodeljevanje stikala vhodnemu       |    |
| Aktiviranje glasovnih ukazov .....            | 43        | krmilnemu signalu .....             | 50 |
| Namigi za glasovne ukaze .....                | 43        | Dodajanje postavitev po meri .....  | 50 |
| Začetek načrtovane poti z glasovnimi          |           | Dodajanje gumba za postavitev po    |    |
| ukazi .....                                   | 43        | meri .....                          | 51 |
| Utišanje navodil .....                        | 43        | Urejanje gumbov v postavitvi po     |    |
|                                               |           | meri .....                          | 51 |
| <b>Uporaba programov .....</b>                | <b>43</b> | Brisanje postavitev po meri ali     |    |
|                                               |           | gumba .....                         | 51 |

## **Nastavitve Overlander..... 52**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Nastavitve navigacije.....                           | 52 |
| Nastavitve zemljevida in vozila.....                 | 52 |
| Omogočanje zemljevidov.....                          | 52 |
| Nastavitve načrtovanih poti.....                     | 53 |
| Nastavitve pomoči za voznika.....                    | 53 |
| Nastavitve prometnih informacij.....                 | 53 |
| Omogočanje brezžične tehnologije                     |    |
| Bluetooth.....                                       | 53 |
| Vzpostavljane povezave z brezžičnim omrežjem.....    | 53 |
| Nastavitve zaslona.....                              | 54 |
| Nastavitve zvoka in obvestil.....                    | 54 |
| Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil.....          | 54 |
| Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev..... | 54 |
| Nastavitev jezika besedila.....                      | 54 |
| Nastavitve datuma in časa.....                       | 55 |
| Nastavitve naprave.....                              | 55 |
| Povrnitev tovarniških nastavitev.....                | 55 |
| Ponastavitev podatkov in nastavitev... ..            | 55 |

## **Informacije o napravi..... 56**

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki..... | 56 |
| Specifikacije.....                                                                           | 56 |
| Polnjenje naprave.....                                                                       | 56 |

## **Vzdrževanje naprave..... 56**

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Središče za podporo Garmin.....                                                | 56 |
| Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi.....           | 57 |
| Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express..... | 58 |
| Nameščanje programa Garmin Express.....                                        | 59 |
| Nega naprave.....                                                              | 59 |
| Čiščenje zunanega ohišja.....                                                  | 59 |
| Čiščenje zaslona na dotik.....                                                 | 59 |
| Preprečevanje kraje.....                                                       | 59 |
| Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila.....                               | 60 |
| Ponovni zagon naprave.....                                                     | 60 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala.....  | 60 |
| Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala.....           | 60 |
| Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla..... | 60 |

## **Odpravljanje težav..... 60**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu..... | 60 |
| Nosilec med vožnjo ne drži naprave....                    | 61 |
| Naprava ne pridobi satelitskih signalov.....              | 61 |
| Naprava se v vozilu ne polni.....                         | 61 |
| Baterija ne ostane dolgo napolnjena...                    | 61 |
| Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom.....            | 61 |

## **Dodatek..... 62**

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Garmin PowerSwitch.....                                              | 62 |
| Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi.....            | 62 |
| Nameščanje naprave.....                                              | 62 |
| Odpiranje sprednjega pokrovčka.....                                  | 63 |
| Priklop dodatne opreme.....                                          | 64 |
| Priklop priključkov za vhodne krmilne signale.....                   | 65 |
| Priključitev naprave na napajanje vozila.....                        | 65 |
| Združevanje z navigacijsko napravo Garmin.....                       | 66 |
| Specifikacije naprave Garmin PowerSwitch.....                        | 66 |
| Odpravljanje težav.....                                              | 66 |
| Moja naprava Garmin PowerSwitch noče ostati povezana.....            | 66 |
| Dodatna oprema nima napajanja.....                                   | 67 |
| Vzratne kamere.....                                                  | 67 |
| Združevanje vzratne kamere BC™ 35 z navigacijsko napravo Garmin..... | 67 |
| Ogled slike iz vzratne kamere.....                                   | 68 |
| Preklapljanje kamer.....                                             | 68 |
| Spreminjanje usmerjenosti kamere.....                                | 68 |
| Vzpostavljane povezave z brezžičnim zaslonom.....                    | 68 |
| Upravljanje podatkov.....                                            | 68 |

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| O pomnilniških karticah.....                                    | 69 |
| Nameščanje pomnilniške kartice za<br>zemljevide in podatke..... | 69 |
| Formatiranje pomnilniške kartice.....                           | 69 |
| Priklop naprave na računalnik.....                              | 69 |
| Prenašanje podatkov iz<br>računalnika.....                      | 69 |
| Nakup dodatnih zemljevidov.....                                 | 69 |
| Nakup dodatne opreme.....                                       | 70 |





# Uvod

## OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- 1 Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi*, stran 57).
- 2 Nastavite račun Garmin Explore™ (*Garmin Explore*, stran 32).
- 3 Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave v vozilu*, stran 3).
- 4 Nastavite profil vozila (*Profili vozil*, stran 9).
- 5 Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 11).

## Pregled naprave





|   |                                                      |
|---|------------------------------------------------------|
| ① | Mikrofon za prostoročno klicanje                     |
| ② | Upravljanje glasnosti                                |
| ③ | Tipka za vklop/izklop                                |
| ④ | Vrata za napajanje in prenos podatkov micro USB      |
| ⑤ | Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki  |
| ⑥ | Priključek za zvok velikosti 3,5 mm                  |
| ⑦ | Vmesnik za magnetni nosilec s 14-pinskim priključkom |
| ⑧ | Zvočnik                                              |

## Namestitev in napajanje naprave v vozilu

### ⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnetne. Magneti lahko pod določenimi pogoji motijo delovanje nekaterih vsadnih medicinskih pripomočkov in elektronskih naprav, vključno s srčnimi spodbujevalniki, inzulinskimi črpalkami ali trdimi diski v prenosnih računalnikih. Pazite, da naprava ne bo v bližini medicinskih pripomočkov in elektronskih naprav.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Odprite ročico ①, potisnite vakuumsko prijemalo na vetrobransko steklo in pomaknite ročico nazaj proti vetrobranskemu steklu.

Ročica mora biti obrnjena proti vrhu vetrobranskega stekla.



- 2 Napajalni kabel vozila ② priključite v vrata na nosilcu.

- 3 Po potrebi odvijte krilni vijak na nastavku vakuumskega prijemala ③ in matico na krogličnem nosilcu ④ ter prilagodite položaj nosilca za boljši ogled in upravljanje.



- 4 Privijte krilni vijak na nastavku vakuumskega prijemala in matico na krogličnem nosilcu.  
5 Namestite napravo na magnetni nosilec.




- 6 Drugi konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

## Namestitev vmesnika za kroglični nosilec


Vaši napravi je priložen nosilec s kroglico velikosti 1 palec, ki je združljiv z nosilnimi pripomočki drugih ponudnikov.

- 1 Odstranite štiri vijake ①, s katerimi je ploščica z odprtino ② pritrjena na magnetni nosilec.

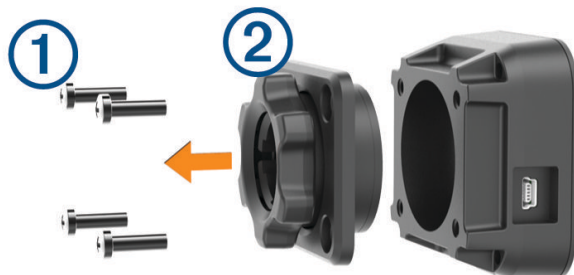


- 2 Odstranite nosilno ploščico z odprtino.

- 3 Na magnetni nosilec z vijaki, ki ste jih odstranili v 1. koraku, pritrdite nosilec s kroglico velikosti 1 palec ③.

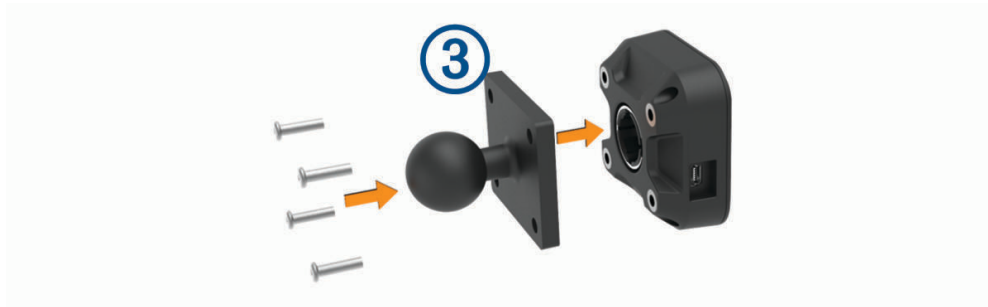

## Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop ① ali napravo priklopite na napajanje.

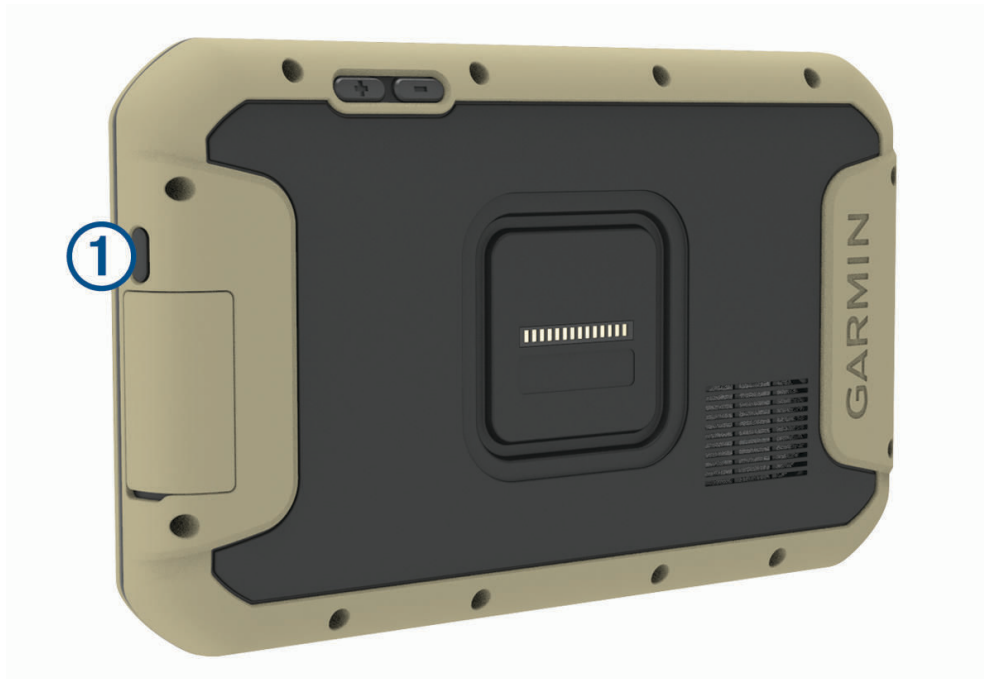

- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.  
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.  
**NAMIG:** napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklop**.

## Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Preverite, ali se v vrstici stanja prikaže 📍, in če se ne prikaže, omogočite lokacijske storitve.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje z neoviranim pogledom na nebo, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.  
Dokler naprave ne določi lokacije, je na vrhu navigacijskega zemljevida prikazano sporočilo Iskanje satelitov.

## Domači zaslon

**OPOMBA:** postavitev na domačem zaslonu je lahko drugačna, če ste jo prilagodili.



- |   |                                                                                                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Podrsajte navzdol, če si želite ogledati obvestila.<br>Dvakrat podrsajte navzdol, če želite hitro spremeniti nastavitve in svetlost osvetlitve zaslona. |
| 2 | Pridržite, če želite prilagoditi ozadje ali dodati pripomočke na domači zaslon.                                                                         |
| 3 | Izberite, če si želite ogledati lastnosti cestne navigacije in poiskati destinacije.                                                                    |
| 4 | Izberite za ogled programa Garmin Explore, ki ponuja informacije o terenski navigaciji ter podrobne topografske zemljevide.                             |
| 5 | Izberite, če želite odpreti predal programov. V predalu programov so bližnjice do vseh programov, ki so nameščeni v napravi.                            |

## Odpiranje programa

Na domačem zaslonu so bližnjice do pogosto uporabljenih programov. V predalu programov so vsi nameščeni programi v napravi, razvrščeni na tri zavihke. Na zavihku Drive so programi, ki so koristni, če potrebujete cestno navigacijo in druge informacije za avtomobile. Na zavihku Explore so programi za navigacijo po terenu in raziskovanje tega. Na zavihku Orodja so programi za komuniciranje in druga opravila.

Za zagon programa izberite eno od možnosti:

- Izberite bližnjico programa na domačem zaslonu.
- Izberite , nato pa izberite zavihek in program.

## Dodajanje bližnjic na domači zaslon

- Izberite .
- Za ogled dodatnih programov izberite zavihek programov.
- Držite program in ga povlecite na želeno mesto na domačem zaslonu.

## Ogled obvestil

- 1 Podrsajte navzdol od vrha zaslona.  
Prikaže se seznam obvestil.
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite zagnati dejanje ali program, omenjen v obvestilu, izberite obvestilo.
  - Če želite obvestilo opustiti, ga povlecite na desno.

## Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave.

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Lokacijske storitve so omogočene.                                                                                                           |
|                                                                                       | Tehnologija Bluetooth® je omogočena.                                                                                                        |
|                                                                                       | Vzpostavljena je povezava z napravo Bluetooth.                                                                                              |
|                                                                                       | Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi® ( <a href="#">Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 53</a> ).                       |
| <br> | Aktiven profil vozila. Dvakrat podrsajte navzdol in izberite za ogled nastavitev profila vozila ( <a href="#">Profili vozil, stran 9</a> ). |
|                                                                                       | Stanje napolnjenosti baterije.                                                                                                              |

## Uporaba zaslona na dotik

- Tapnite zaslon, da izberete možnost.
- Povlecite s prstom po zaslonu za pomikanje levo/desno ali gor/dol.
- Za pomanjšavo stisnite dva prsta skupaj.
- Za povečavo prsta raztegnite.

## Nastavljanje svetlosti zaslona

Naprava s senzorjem osvetljenosti okolice samodejno prilagodi svetlost zaslona razmeram v vozilu ([Nastavitve zaslona, stran 54](#)). Svetlost lahko nastavite tudi ročno, in sicer na plošči za obvestila ali v meniju z nastavitvami.

- 1 Izberite možnost:
  - Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol, da razširite hitre nastavitve na plošči za obvestila.
  - Izberite  > **Zaslon** > **Raven svetlosti**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.



# Profili vozil

## ⚠ OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja. Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Ko aktivirate profil avtodoma, se naprava glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

## Profil avtomobila

Profil avtomobila je predhodno naložen profil vozila, ki je namenjen uporabi v avtomobilu brez prikolice. Med uporabo profila avtomobila naprava izračunava standardne avtomobilске načrtovane poti, načrtovanje poti za velika vozila pa ni na voljo. Nekatere posebne funkcije in nastavitve za velika vozila niso na voljo, ko uporabljate profil avtomobila.

## Dodajanje profila vozila

Profil vozila je izbirna funkcija, ki omogoča načrtovanje poti, prilagojeno višini in teži večjih vozil, na primer avtodomov ali prikolic. Profil vozila nastavite, če imate večje vozilo ali vlečete prikolico. Profil vozila lahko nastavite za vsako vozilo, v katerem uporabljate napravo Overlander.

- 1 Izberite  >  > **Profil vozila** > .
- 2 Izberite možnost, ki je najbližje vaši konfiguraciji vozila.
- 3 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na zaslonu.

## Preklapljanje med profili vozil

Ob prvem vklopu naprave se prikaže opozorilo, da morate izbrati profil vozila. Kadar koli lahko ročno preklopite na drug profil vozila.

- 1 Izberite možnost:
  - Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite ikono profila vozila, kot je  ali .
  - Izberite  > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila.

Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in težo.
- 3 Izberite **Izbira**.

## Urejanje profila vozila

Spremenite lahko osnovne informacije v profilu vozila ali mu dodate podrobne informacije, na primer najvišjo hitrost.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Profil vozila**.
- 2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite  in nato še polje, ki ga želite urediti.
  - Če želite preimenovali profil vozila, izberite  >  > **Preimenuj profil**.
  - Če želite izbrisati profil vozila, izberite  >  > **Izbriši**.

## Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

### ⚠ POZOR

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin® ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

**Šole:** naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti (če je na voljo) pri šoli ali na območju šole, ki je pred vami.

**Omejitev hitrosti je presežena:** naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

**Sprememba omejitve hitrosti:** naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

**Železniški prehod:** naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami železniški prehod.

**Prehod za živali:** naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami prehod za živali.

**Ovinki:** naprava predvaja zvok, ki označuje, da je na cesti ovinek.

**Počasnejši promet:** naprava predvaja zvok, ki označuje počasnejši promet, ko se mu približujete z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije (*Promet, stran 41*).

**Nevarnost nasedanja:** naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko nasedlo.

**Stranski veter:** naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega vetra.

**Ozka cesta:** naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.

**Strm hrib:** naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate strmemu hribu.

**Meje zveznih držav in držav:** naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.

**Izklop propana:** naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate območju, na katerem je treba izklopiti propan.

### Omogočanje ali onemogočanje zvočnih opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vizualno opozorilo se prikaže tudi, če je zvok onemogočen.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Pomoč za voznika** > **Zvočna opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

### Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

#### OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

**OPOMBA:** funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- S programsko opremo Garmin Express™ ([garmin.com/express](https://garmin.com/express)) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejše informacije o kamerah.

# Ulična navigacija

## Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 15](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 15](#)).
- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 11](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite.
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev.

## Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite  in poiščite lokacijo.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
  - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
  - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite  in nato izberite načrtovano pot. Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
  - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite  > **Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja.

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 12](#)). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije.

## Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Drive**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikazete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Če je treba, izberite , da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji. Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
  - Izberite lokacijsko označbo.
  - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

## Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.


- 1 Izberite  > **Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

## Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite  >  > **Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

## Načrtovana pot na zemljevidu

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji odcep, izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.

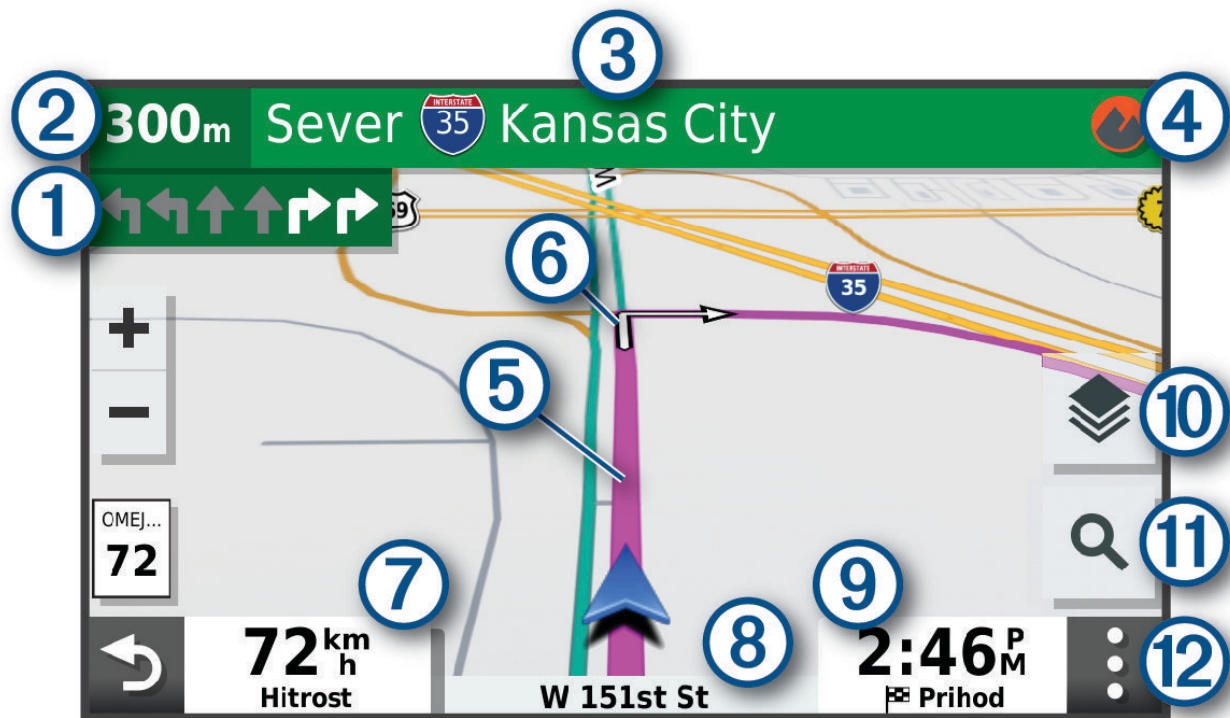


|   |                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji odcep, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo. |
| ② | Razdalja do naslednjega dejanja.                                                                                                          |
| ③ | Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.                                                                                   |
| ④ | Odpre program Garmin Explore za terensko navigacijo.                                                                                      |
| ⑤ | Načrtovana pot, označena na zemljevidu.                                                                                                   |
| ⑥ | Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.                                       |
| ⑦ | Hitrost vozila.                                                                                                                           |
| ⑧ | Ime ceste, po kateri vozite.                                                                                                              |
| ⑨ | Predvideni čas prihoda.<br><b>NAMIG:</b> če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem.                |
| ⑩ | Plasti zemljevida. Omogoča, da v pogled zemljevida dodate plasti zemljevida, kot so topografski posnetki in posnetki BirdsEye.            |
| ⑪ | Izberite, če želite ustvariti novo načrtovano pot ali poiskati destinacije.                                                               |

- 12 Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o načrtovani poti in okolici.

## Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Barvna črta ① prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.

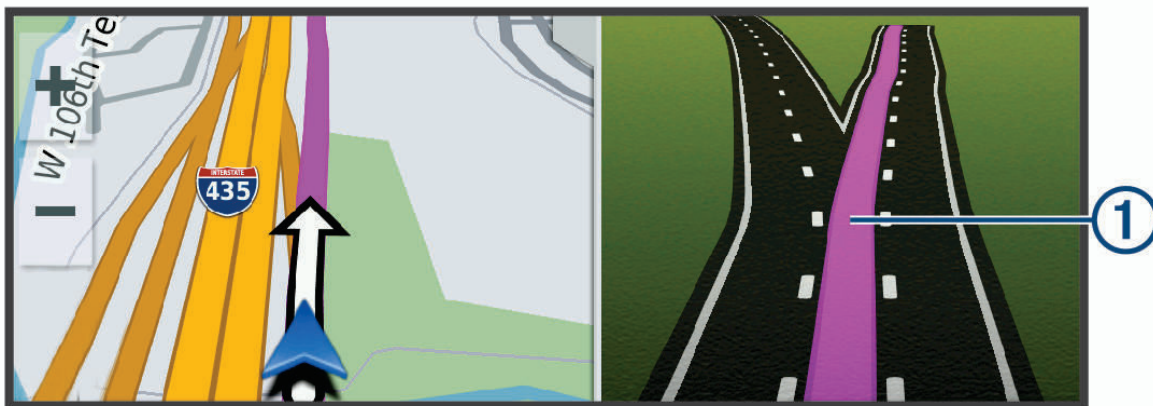

## Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite **> Zavoji**. Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednje štiri zavoje ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

## Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

## Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko Da in poiščete parkirišča v bližini (*Parkirišče v bližini cilja, stran 14*).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete Stop.

## Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča.

### 1 Izberite možnost:

- Ko vas naprava pozove, izberite **Da** za iskanje parkirišča v bližini.
- Če vas naprava ne pozove, izberite  > **Kategorije** > **Parkirišča**, nato pa izberite  > **Cilja poti**.

### 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

**OPOMBA:** podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

### 3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi!** > **Dodaj kot naslednji postanek**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

## Spreminjanje aktivne načrtovane poti

### Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 11](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

### 1 Na zemljevidu izberite > .

### 2 Poiščite lokacijo.

### 3 Izberite lokacijo.

### 4 Izberite **Pojdi!**.

### 5 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
- Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
- Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrtovani poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

### Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 11](#)).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

### 1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.

### 2 Izberite .

Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.

### 3 Izberite lokacijo na zemljevidu.

**NAMIG:** če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .

Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.

### 4 Če je treba, izberite možnost:

- Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
- Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .

### 5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.



## Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite > **Urejanje načrtovane poti**.
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
  - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

## Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
  - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
  - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
  - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

## Ustavitev načrtovane poti

- Na zemljevidu izberite > .
- V vrstici z obvestili podrsajte navzdol in izberite v obvestilu **Navigacija Garmin**.

## Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj ([Nastavitve naprave, stran 55](#)).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

## Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

### Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije ([Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 42](#)).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili ([Nastavitve prometnih informacij, stran 53](#)), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga nač. pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

## Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti**.

2 Izberite možnost:

**OPOMBA:** meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

- Izberite **Plačljive ceste**.
- Izberite **Cestnine in drugi stroški** > **Plačljive ceste**.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

## Izogibanje vinjetam

Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Cestnine in drugi stroški** > **Vinjete**.

2 Izberite državo.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Dovoli**.

4 Izberite **Shrani**.

## Izogibanje tipom cest in manevrom

1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja**.

2 Izberite lastnosti cest, ki se jim želite izogniti na načrtovanih poteh, nato pa izberite **V redu**.

## Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo. Ta možnost se uporablja za vrsto vozila v aktivnem profilu vozila ([Profili vozil](#), stran 9).

1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Ekološko območje**.

2 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.

3 Izberite **Shrani**.

## Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.



## Izogibanje cesti

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 6 Izberite **Končano**.

## Izogibanje območju

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.  
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

## Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

## Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite možnost  > **Navigacija** > **Lastnosti načrtovanih poti** > **Izogibanja po meri** > .
- 2 Izberite možnost:
  - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **Izberi vse** > **Izbriši**.
  - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **Izbriši**.

## Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju  lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

- Vnesite iskalne izraze, če želite hitro poiskati vse informacije o lokaciji (*[Iskanje lokacije z vrstico za iskanje](#), stran 21*).
- Prebrskajte ali poiščite vnaprej naložene destinacije po kategoriji (*[Destinacije](#), stran 17*).
- Poiščite destinacije v storitvi Foursquare® in se javite z njih (*[Iskanje destinacij Foursquare](#), stran 20*).
- Z orodji za iskanje poiščite določene lokacije, na primer naslove, križišča ali geografske koordinate (*[Orodja za iskanje](#), stran 25*).
- Išcite blizu drugega mesta ali območja (*[Spreminjanje območja iskanja](#), stran 24*).
- Shranite priljubljene lokacije, da jih boste lahko hitro poiskali v prihodnje (*[Shranjevanje lokacij](#), stran 26*).
- Vrnite se na nedavno najdene lokacije (*[Ogled nedavno najdenih lokacij](#), stran 25*).

## Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanja, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

## Navigacija do lokacije Garmin Explore

Preden lahko uporabite navigacijo do lokacije Garmin Explore, morate v svoj račun Garmin Explore dodati eno ali več lokacij.

- 1 Izberite  > **Explore**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost.
  - Če želite uporabiti navigacijo do lokacije z usmerjanjem po ulicah zavoj za zavojem, izberite **Pojdi!**.
  - Če si želite lokacijo ogledati s programom Garmin Explore, izberite .

## Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite .
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

## Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite  > **Kategorije**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:
  - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.  
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
  - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

## Iskanje kampov

Izberite  > **Vsi kampi**.

## Iskanje parkirišč za avtodome

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Parkirišča za avtodome lahko poiščete glede na razpoložljive ugodnosti.

- 1 Izberite  > **PlanRV Parks**.
- 2 Če je treba, izberite **Filtriraj po zanimivostih**, izberite eno ali več ugodnosti in izberite **Shrani**.
- 3 Izberite lokacijo.

## Iskanje destinacij Ultimate Campgrounds

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Naprava vključuje destinacije Ultimate Campgrounds, s katerimi lahko poiščete javne prostore za kampiranje v bližini svoje lokacije.

- 1 Izberite  > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Po potrebi izberite možnost **Iskalni filtri**, izberite enega ali več iskalnih filtrov in nato **Išči**.
- 3 Izberite lokacijo.

## Iskanje storitev RV

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Poiščete lahko bližnje lokacije za popravilo, vleko in druge storitve za avtodome.

Izberite  > **PlanRV Services**.

## Iskanje narodnih parkov

Modeli naprave, ki vključujejo zemljevide Severne Amerike ali Združenih držav, vključujejo tudi podrobne informacije o narodnih parkih v Združenih državah. Uporabite lahko navigacijo do narodnega parka ali do lokacije v narodnem parku.

### 1 Izberite > **Narodni parki**.

Prikaže se seznam narodnih parkov, pri čemer je najbližji park na vrhu.

### 2 Izberite **Išči** in vnesite celotno ali delno ime parka, če želite zmanjšati število rezultatov (izbirno).

### 3 Izberite narodni park.

Pod imenom parka se prikaže seznam kategorij za lokacije infrastrukture in storitev v parku.

### 4 Izberite možnost:

- Za začetek navigacije do parka, izberite **Pojdi!**.
- Če si želite ogledati več informacij o parku ali raziskati infrastrukturo in storitve v parku, izberite .
- Če želite hitro poiskati lokacijo v parku, izberite kategorijo na seznamu pod imenom parka, nato pa izberite lokacijo.

## Raziskovanje infrastrukture in storitev v narodnem parku

V modelih izdelka za Severno Ameriko lahko raziščete podrobne informacije o infrastrukturi in storitvah, ki so na voljo v narodnem parku, ter uporabite navigacijo do določenih lokacij v parku. Poiščete lahko na primer prostore za kampiranje, zanimivosti, središča za obiskovalce in priljubljene znamenitosti.

### 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite narodni park, nato pa izberite .

### 2 Izberite **Razišči ta park**.

Prikaže se seznam kategorij za infrastrukturo in storitve v parku.

### 3 Izberite kategorijo.

### 4 Izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

## Iskanje destinacij iOverlander™

### OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vse veljavne predpise o kampih in destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Naprava vključuje destinacije iOverlander, s katerimi lahko najdete destinacije, uporabne za potovanje po kopnem, kot so kampi, servisi in prenočišča.

### 1 Izberite > **iOverlander**.

### 2 Izberite kategorijo.

### 3 Izberite lokacijo.

## Iskanje destinacij HISTORY

**OPOMBA:** funkcija ni na voljo v vseh modelih izdelka ali za vse regije zemljevida.

Naprava vključuje destinacije HISTORY, s katerimi lahko poiščete zgodovinsko pomembne lokacije in znamenitosti, kot so zgodovinske stavbe, spomeniki, muzeji in znamenite lokacije zgodovinskih dogodkov, ter se seznanite z njimi.

### 1 Izberite > **History®**.

### 2 Izberite kategorijo.

### 3 Izberite lokacijo.

### 4 Če si želite ogledati fotografijo in kratek povzetek zgodovine lokacije, izberite .

## Foursquare

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje vnaprej naložene destinacije storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

## Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo.

Izberite  > **Foursquare**.

## TripAdvisor

V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor. Ocene TripAdvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

### Iskanje destinacij TripAdvisor

1 Izberite  > **TripAdvisor**.

2 Izberite kategorijo.

Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano kategorijo.

3 Izberite **Razvrsti rezultate** za razvrščanje rezultatov iskanja po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).

## Navigacija do destinacije znotraj kraja

**OPOMBA:** funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

1 Izberite  > **Išči**.

2 Izberite možnost:

- Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite  in nadaljujte s 3. korakom.
- Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite  in nadaljujte s 5. korakom.

3 Izberite kraj.

Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.

4 Izberite kategorijo.

5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

## Raziskovanje kraja

**OPOMBA:** funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

1 Izberite kraj.

2 Izberite  > **Razišči ta kraj**.

## Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Išči** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.  
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
  - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
  - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
  - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
  - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
  - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
  - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
  - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.


## Iskanje naslova

**OPOMBA:** vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite .
- 2 Po potrebi izberite  za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

## Rezultati iskanja lokacij

Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

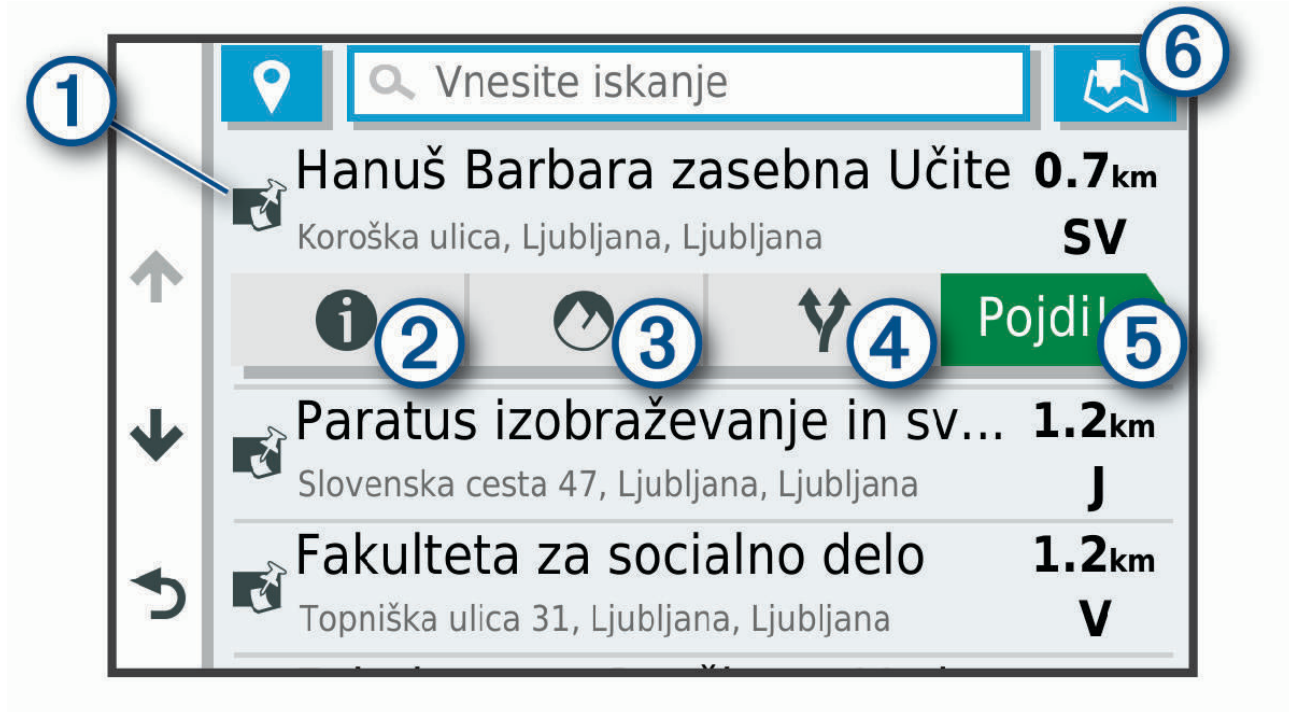

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ①        | Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.                        |
| ② i      | Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.          |
| ③        | Izberite, če si želite ogledati izbrano lokacijo v programu Garmin Explore.       |
| ④        | Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.                 |
| ⑤ Pojdi! | Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo. |
| ⑥        | Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.                  |

## Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

V rezultatih iskanja lokacij izberite . Najbližja lokacija je prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.




- |                                                                                       |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                     | Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate iskanja.                               |
| ②                                                                                     | Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo lokacijo.                          |
| ③                                                                                     | Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji. |
| ④ Pojdi!                                                                              | Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.                   |
| ⑤  | Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.                                       |

## Spreminjanje območja iskanja

Privzeto naprava išče lokacije v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite  poleg trenutnega območja iskanja ①.

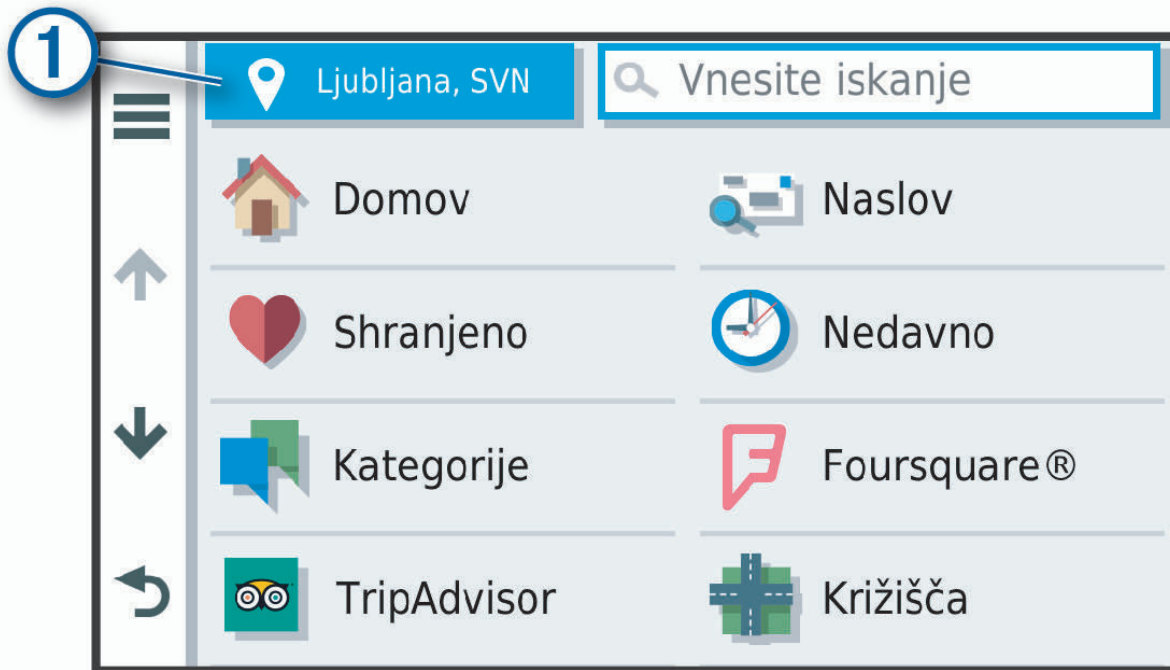

- 3 Izberite območje za iskanje.
- 4 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu za izbiro določene lokacije.

Izbrano območje iskanja se prikaže poleg . Ko iščete lokacijo s katero koli možnostjo v meniju , naprava najprej predlaga lokacije v bližini tega območja.

## Uporabniške destinacije

Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu. Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.

### Nameščanje programa POI Loader

V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko opremo Garmin POI Loader.

- 1 Obiščite [www.garmin.com/poiloader](http://www.garmin.com/poiloader).
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

### Iskanje uporabniških destinacij

Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader ([Nameščanje programa POI Loader, stran 24](#)).

- 1 Izberite  > **Kategorije**.
- 2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite kategorijo.

## Parkirišče

Naprava Overlander vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.



## Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite  > **Kategorije** > **Parkirišča**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).  
**OPOMBA:** podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

## Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite .

## Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

### Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite  > **Kategorije** > **Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

### Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

- 1 Izberite  > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Prikaži na zemljevidu**.

## Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite  > **Nedavno**.

### Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite  > **Nedavno** >  > **Počisti** > **Da**.

## Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

## Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje**, **Gorivo** ali **Pomoč na cesti**.  
**OPOMBA:** nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.  
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
  - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

## Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

## Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Q** > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

## Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Q** >  > **Odstrani bližnjice**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Končano**.

## Shranjevanje lokacij

### Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 18*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite **i** > **Shrani**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

### Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **V redu**.

## Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Q** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **i**.
- 5 Izberite **≡** > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
  - Izberite **Ime**.
  - Izberite **Telefonska številka**.
  - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
  - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Končano**.

## Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

**OPOMBA:** kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Q** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **i**.
- 4 Izberite **≡** > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

## Brisanje shranjene lokacije

**OPOMBA:** izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Q** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite **≡** > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

## Uporaba uličnega zemljevida

Z uličnim zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti (*[Načrtovana pot na zemljevidu, stran 12](#)*), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Drive**.
- 2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
  - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
  - Za povečavo ali pomanjšavo izberite **+** ali **-**.
  - Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite **▲**.
  - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite **Q**.
  - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** (*[Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 11](#)*).

## Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

**Stop:** ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

**Urejanje načrtovane poti:** omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti ([Spreminjanje aktivne načrtovane poti, stran 14](#)).

**Nemo:** izklopi glavno glasnost.

**Mesta pred vami:** prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na aktivni načrtovani poti ali avtocesti.

**Pred vami:** prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite ([Pred vami, stran 28](#)).

**Višina:** prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

**Promet:** prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju ([Ogled prihajajočega prometa, stran 31](#)). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele naprave.

**Podatki o potovanju:** prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja ([Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 31](#)).

**Zavoji:** prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti ([Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 13](#)).

**Telefon:** prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven ([Uporaba možnosti med klicem, stran 40](#)).

## Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.  
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

## Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Ogledate si lahko destinacije, ki so pred vami, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Pri vožnji po avtocesti si lahko ogledate tudi informacije in razpoložljive storitve za naslednje izvoze in mesta, ki so podobne informacijam na avtocestnih obvestilnih tablah.

Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

## Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite možnost:
  - Za ogled naslednje lokacije pred vami v posamezni kategoriji po potrebi izberite .
  - Za ogled informacij in razpoložljivih storitev za naslednje izvoze in mesta izberite .

**OPOMBA:** ta možnost je na voljo samo, ko vozite po avtocesti ali ko načrtovana pot vključuje avtocesto.
- 3 Če si želite ogledati seznam lokacij za to kategorijo, izvoz ali mesto, izberite element.

## Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
  - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
  - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Shrani**.

## Sporočilni in opozorilni simboli

### OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Na zemljevidu ali v navodilih za načrtovano pot se lahko prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti in razmere na cesti.

## Opozorila o omejitvah

|                                                                                     |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|    | Višina                            |
|    | Teža                              |
|    | Teža na os                        |
|    | Dolžina                           |
|    | Širina                            |
|    | Tovornjaki niso dovoljeni         |
|    | Prikolice niso dovoljene          |
|    | Nevarne snovi niso dovoljene      |
|    | Vnetljive snovi niso dovoljene    |
|    | Onesnaževalci vode niso dovoljeni |
|   | Zavoj levo ni dovoljen            |
|  | Zavoj desno ni dovoljen           |
|  | Polkrožno obračanje ni dovoljeno  |

## Opozorila o razmerah na cesti

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Nevarnost nasedanja |
|  | Stranski veter      |
|  | Ozka cesta          |
|  | Oster ovinek        |
|  | Strm hrib navzdol   |
|  | Drevo nad cesto     |

## Opozorila

|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Tehtnica                               |
|  | Cesta ni bila preverjena za tovornjake |

## Podatki o potovanju

### Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni z orodji zemljevida.

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

### Prilagajanje polj podatkov o potovanju

Preden lahko prilagajate podatke, prikazane v orodju zemljevida s podatki o potovanju, morate to orodje dodati v meni z orodji zemljevida.

1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

2 Izberite polje podatkov o potovanju.

3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

### Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

**OPOMBA:** če se pogosto zaustavljate, pustite napravo vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

### Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

1 Izberite  > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.

2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

### Ponastavitev potovalnega računalnika

1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

2 Izberite  > **Ponastavi polja**.

3 Izberite možnost:

- Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
- Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
- Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
- Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

### Ogled prihajajočega prometa

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati prometne informacije (*Promet, stran 41*).

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.

Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.

2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

## Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  >  > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite možnost  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

## Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  >  > **Promet**.
- 2 Izberite možnost  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

## Prilagajanje zemljevida

### Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

### Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.  
**OPOMBA:** možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

### Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
  - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
  - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
  - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

# Terenska navigacija

## Garmin Explore

Spletno mesto in program za mobilne naprave Garmin Explore omogočata načrtovanje potovanj in uporabo shranjevanja v oblaku za točke poti, načrtovane poti in sledi. Garmin Explore omogoča tudi napredno načrtovanje z vzpostavljeno povezavo ali brez nje ter deljenje in sinhronizacijo podatkov z napravo. Vključeni program lahko uporabite za prenos zemljevidov za dostop brez povezave in navigacijo na katerem koli območju, ne da bi za to potrebovali storitve mobilnega omrežja.

Program Garmin Explore je že naložen v vašo napravo. Program Garmin Explore lahko tudi prenesete iz trgovine s programi v pametnem telefonu ali pa obiščete spletni naslov [explore.garmin.com](https://explore.garmin.com).





- ① Izberite, če želite odpreti meni z nastavitvami zemljevidov.
- ② Izberite za dodajanje točk poti in ustvarjanje načrtovanih poti.
- ③ Izberite za odpiranje programa Garmin Drive™ za cestno navigacijo.
- ④ Izberite za preusmeritev zemljevida.
- ⑤ Izberite za povečavo zemljevida.
- ⑥ Izberite za pomanjšavo zemljevida.
- ⑦ Izberite za ogled zemljevida.
- ⑧ Izberite za upravljanje točk poti, sledi, načrtovanih poti in dejavnosti.
- ⑨ Izberite za ogled informacij in nastavitev računa Garmin Explore.

## Prijava v račun Garmin Explore

Ob prvi uporabi naprave se prikaže poziv, da se prijavite v račun Garmin Explore.

- 1 Izberite **Explore**.
- 2 Preberite licenčno pogodbo in se strinjajte z njo.  
**OPOMBA:** če se z licenčnimi pogoji ne strinjate, lahko izberete  da zaprete program Garmin Explore. Programa Garmin Explore ne morete uporabljati, dokler ne sprejmete licenčne pogodbe.
- 3 Izberite **Naslednji**.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite, da se podatki iz vaše naprave samodejno sinhronizirajo z računom Garmin Explore, izberite **Sinhroniziraj moje podatke**.
  - Če želite ustvariti račun Garmin Explore, ne da bi sinhronizirali podatke, izberite možnost **Ne zdaj**.
- 5 Izberite možnost:
  - Če že imate račun Garmin Explore, vnesite e-poštni naslov in geslo ter izberite **Naslednji**.
  - Če računa Garmin Explore nimate, izberite **Ustvarite ga**.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu, da ustvarite ali se prijavite v račun Garmin Explore.

## Zemljevid

### Prenašanje zemljevidov Garmin Explore

Preden lahko prenesete zemljevide Garmin Explore, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem ([Vzpostavljajte povezave z brezžičnim omrežjem, stran 53](#)).

- 1 V programu **Explore** izberite  > **Zemljevidi** > **Prenos zemljevidov**.  
Prikaže se seznam zemljevidov za vašo lokacijo.
- 2 Če si želite ogledati dodatne vrste zemljevidov (izbirno), izberite **Prikaži več vrst zemljevidov**.
- 3 Izberite vrsto zemljevida in izberite .
- 4 Po potrebi izberite **Izbira regije** ali **Izberite točko poti**, da prenesete zemljevide za drugo regijo ali lokacijo točke poti.

### Posodabljanje zemljevidov Garmin Explore

- 1 V programu **Explore** izberite  > **Zemljevidi** > **Posodobitve zemljevidov**.  
Prikaže se seznam posodobitev zemljevidov.
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite prenesti določen zemljevid, izberite .
  - Če želite prenesti vse posodobitve zemljevidov, izberite **Posodobi vse**.

### Filtriranje podatkov zemljevida

- 1 Izberite **Zemljevid** > .
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite filtrirati podatke zemljevida zbirk, izberite **Zbirke**, nato pa izberite možnost.
  - Če želite filtrirati podatke zemljevida dejavnosti, izberite **Dejavnosti**, nato pa izberite možnost.

### Nastavitve zemljevida Garmin Explore

V programu Explore izberite Račun.

**Podatkovna polja:** zemljevidu doda podatkovna polja za smer, višino, hitrost in koordinate GPS.

**Vrstica merila:** zemljevidu doda merilo razdalje.

**Krmilni gumbi za povečavo:** omogoči ali onemogoči krmilne gumbe za povečavo na zemljevidu.

**Enote:** nastavi merske enote.

## Ustvarjanje točke poti

S programom Garmin Explore lahko ustvarjate in shranjujete točke poti. Z napravo je mogoča navigacija do lokacij točk poti.

- 1 Izberite **Zemljevid**.
- 2 Izberite možnost.
  - Če želite ustvariti točko poti na svoji trenutni lokaciji, izberite **+** > **Dodaj točko poti**.
  - Če želite točko poti ustvariti na drugi lokaciji na zemljevidu, se dotaknite te lokacije na zemljevidu, in izberite **Dodaj točko poti**.
- 3 Po potrebi izberite **Izberite za urejanje opomb**, in dodajte opombe o lokaciji.

## Ustvarjanje načrtovane poti

- 1 V programu **Explore** izberite **Zemljevid** > **+** > **Dodaj načrtovano pot**.
- 2 Izberite začetno lokacijo.
- 3 Izberite dodatne točke, s katerimi ustvarite črto načrtovane poti.
- 4 Po potrebi izberite **Uredi**, izberite točko in jo premaknite.
- 5 Po potrebi izberite **Izbriši**, nato pa izberite točko.
- 6 Izberite **Shrani**.

## Knjižnica

### Ogled knjižnice

- 1 V programu **Explore** izberite možnost **Knjižnica**.
- 2 Izberite vrsto podatkov.
- 3 Za ogled podrobnosti izberite element.

**NAMIG:** če si želite ogledati višinski prerez sledi, načrtovane poti ali dejavnosti, lahko izberete .
- 4 Po potrebi izberite , da prenesete zemljevide območja.

### Navigacija do shranjene lokacije

Začnete lahko načrtovano pot do točke poti, sledi ali načrtovane poti, ki je shranjena v knjižnici Garmin Explore.

- 1 V programu **Explore** izberite možnost **Knjižnica**.
- 2 Izberite **Točke poti**, **Sledi** ali **Načrtovane poti**.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite .

### Ustvarjanje zbirke

- 1 Izberite **Knjižnica** > **Nova zbirka**.
- 2 Vnesite ime zbirke.
- 3 Izberite zbirko, nato pa izberite **Dodaj**.
- 4 Izberite vrsto podatkov.
- 5 Izberite enega ali več elementov, nato pa izberite **Dodaj**.

### Ogled zbirk

- 1 Izberite **Knjižnica**.
- 2 Izberite zbirko.
- 3 Izberite vrsto podatkov.
- 4 Za ogled podrobnosti izberite element.
- 5 Po potrebi izberite , da prenesete zemljevide območja.

## Sinhronizacija podatkov iz računa Garmin Explore

Preden lahko sinhronizirate podatke iz računa, morate vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi.

S svojim računom Garmin Explore lahko sinhronizirate podatke, kot to točke poti, načrtovane poti in dejavnosti. Tako imate lahko podatke na voljo v vseh svojih združljivih napravah. Naprava v rednih časovnih presledkih samodejno sinhronizira podatke z vašim računom. Poleg tega lahko podatke kadar koli sinhronizirate ročno.

- 1 V programu **Explore** izberite **Račun**.
- 2 Prepričajte se, da je izbrana možnost **Sinhronizacija uporabniških podatkov**.
- 3 Izberite .

## Uvoz datotek GPX s pomnilniško kartico

Uvozite lahko podatke, ki so shranjeni na združljivi kartici microSD® v obliki zapisa datoteke .gpx, kot so točke poti, načrtovane poti in sledi.

- 1 Vstavite združljivo kartico microSD z eno ali več datotekami .gpx v režo za pomnilniške kartice v napravi ([Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 69](#)).
- 2 V napravi Overlander izberite **Explore > Knjižnica > Uvozi v program Explore > Pomnilniška kartica**.
- 3 Izberite eno ali več datotek .gpx, nato pa izberite **IZBERI**.
- 4 Izberite možnost:
  - Če želite datoteke uvoziti kot neorganizirane lokacije, izberite **Uvozi kot neorganizirane podatke**.
  - Če želite datoteke uvoziti v zbirko, izberite zbirko.
- 5 Izberite **Uvoz**.

## Izvoz datotek GPX s pomnilniško kartico

Podatke, kot so točke poti, načrtovane poti in sledi, lahko izvozite na združljivo kartico microSD.

- 1 Vstavite združljivo kartico microSD v režo za pomnilniške kartice v napravi ([Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 69](#)).
- 2 V napravi Overlander izberite **Explore > Knjižnica > Izvozi iz programa Explore > Pomnilniška kartica**.
- 3 Izberite eno ali več točk poti, načrtovanih poti ali sledi.
- 4 Izberite **Izvoz**.

## Beleženje sledi

S sledenjem beležite pot. Ko zaženete sledenje, naprava zabeleži lokacijo in posodobi črto sledi. Če je vaša naprava združena z napravo inReach®, vaša naprava beleži točke sledi in jih pošlje po satelitskem omrežju ob določenem intervalu pošiljanja.

- 1 Izberite  >  > **Zapisovalnik sledi**.
- 2 Izberite **Začni**.

## Spreminjanje intervalov sledenja

Preden lahko spremenite intervale sledenja, morate napravo združiti z združljivo napravo inReach.

S spremembo intervalov sledenja določite, kako pogosto naprava zabeleži in pošlje točke sledi.

- 1 Izberite  >  > **Zapisovalnik sledi** > .
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite spremeniti, kako pogosto naprava zabeleži točko sledi in jo pošlje prek satelitskega omrežja, izberite **Pošlji interval**.
  - Če želite spremeniti, kako pogosto naprava zabeleži lokacijo in posodobi črto sledi, izberite **Interval beleženja**.
- 3 Izberite interval.  
**NAMIG:** če želite onemogočiti funkcijo pošiljanja ali beleženja, izberite Izklopljeno.

## Ustavitev sledenja

- 1 Izberite  >  > **Zapisovalnik sledi** > **Stop**.
- 2 Izberite možnost.
  - Za nadaljevanje beleženja sledi izberite **Nadaljuj snemanje**.
  - Če želite sled shraniti za ogled v programu Garmin Explore, izberite **Shrani sled v Garmin Explore**.
  - Če želite sled zavreči, izberite **Zavrzi sled**.

## Prečni in vzdolžni nagib

### OPOZORILO

Program Prečni in vzdolžni nagib je namenjen prikazu kotov vozila samo glede na umerjene meritve. Za umerjanje naprave ste odgovorni sami. Spremembe položaja naprave po umerjanju lahko vplivajo na točnost njenih meritev. Izmerjene vrednosti so samo predlogi, ki temeljijo na vaših vnosih v napravo. Pogosto in pozorno odčitavajte vrednosti, po znatnih spremembah okoljskih pogojev pa počakajte, da se odčitane vrednosti ustalijo. Vedno upoštevajte varnostno odstopanje vrednosti zaradi spreminjajočih se razmer in napak pri odčitavanju. Neupoštevanje vozila in okolja lahko privede do nesreče s smrtnim izidom ali hudimi telesnimi poškodbami.

Naprava vas opozori, če se vozilo prečno ali vzdolžno nagne pod kotom, ki bi lahko zmanjšal njegovo stabilnost.

### Umerjanje prečnega in vzdolžnega nagiba

Kot vozila lahko kadar koli nastavite na nič.

- 1 Vozilo parkirajte na ravni vodoravni površini.
- 2 Položaj naprave v nosilcu prilagodite tako, da lahko udobno gledate na zaslon.
- 3 Izberite  >  > **Nagibanje in obračanje** > **Umeri**.

Vrednosti za prečni in vzdolžni nagib se ponastavita na 0 stopinj.

### OPOZORILO

Za ohranitev največje natančnosti umerite prečni in vzdolžni nagib vsakič, ko prestavite napravo.

### Prilagajanje kotov za opozorila

Prilagodite lahko kote, pri katerih naprava aktivira opozorila za prečni ali vzdolžni nagib. Vaša odgovornost je, da poznate in nastavite ustrezen vzdolžni in prečni nagib za svoje vozilo.

- 1 Izberite  >  > **Nagibanje in obračanje** >  > **Koti za opozorila**.
- 2 Podrsnite navzgor ali navzdol, da prilagodite kote za opozorila o prečnem ali vzdolžnem nagibu.
- 3 Izberite **Sprejmi**.

### Omogočanje ali onemogočanje pozivov kotov za opozorila

- 1 Izberite  >  > **Nagibanje in obračanje** > .
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite omogočiti ali onemogočiti obvestila programa Prečni in vzdolžni nagib, izberite **Obvestila programa Prečni in vzdolžni nagib**.
  - Če želite omogočiti ali onemogočiti zvočna opozorila, izberite **Zvočna opozorila**.

## Ogled višinomera, barometra in kompasa

Naprava vsebuje notranje senzorje višinomera, barometra in kompasa s samodejnim umerjanjem.

Izberite  >  > **VBK**.

## Umerjanje kompasa

### OBVESTILO

Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati odčitavanje smeri, ne stojte blizu kovinskih predmetov ali objektov, ki vplivajo na magnetno polje, kot so vozila, elektronske naprave, stavbe in nadzemni električni vodi.

Ko je naprava priklopljena na magnetni nosilec, smer kompasa določa s podatki GPS. Ko je naprava odstranjena z magnetnega nosilca, vašo smer prikazuje z uporabo vgrajenega kompasa.

Vsakič, ko napravo odklopite z magnetnega nosilca, vas pozove, da umerite kompas. Če opazite, da kompas ne deluje pravilno, na primer po dolgem potovanju ali zaradi ekstremnih temperaturnih sprememb, lahko kompas ročno umerite za večjo natančnost.

- 1 Napravo odklopite z magnetnega nosilca in jo odmaknite od objektov, ki vplivajo na magnetno polje.
- 2 Izberite možnost  > **Umeri kompas**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

## Daljinski upravljalnik za inReach

Funkcija daljinskega upravljalnika naprave inReach omogoča upravljanje naprave inReach z napravo Overlander. Pripomoček omogoča pošiljanje sporočil, ogled vremenske napovedi, pošiljanje opozoril SOS in druge funkcije. Za nakup naprave inReach obiščite [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com).

### Povezovanje naprave inReach

- 1 Napravo inReach postavite največ 3 m (10 čevljev) od naprave Overlander.
  - 2 V napravi Overlander izberite .
  - 3 Izberite zavihek **Explore**.
  - 4 Izberite **inReach**.
  - 5 Sledite navodilom na zaslonu naprave Overlander, da dokončate postopek seznanjanja.
- Ko je seznanjanje končano, se napravi inReach in Overlander samodejno povežeta, ko sta v dosegu.

### Pošiljanje sporočila inReach

Preden lahko pošljete sporočilo inReach z napravo Overlander, jo morate združiti z združljivo napravo inReach ([Povezovanje naprave inReach, stran 38](#)).

Z napravo lahko pošiljate sporočila inReach svojim stikom.

- 1 Izberite  >  > **inReach** > .
- 2 Izberite , da dodate enega ali več stikov.
- 3 Vnesite sporočilo.
- 4 Izberite **Pošlji**.

### sporočila SOS

V nujnem primeru lahko stopite v stik z mednarodnim centrom za usklajevanje reševanja družbe GEOS (IERCC) in zaprosite za pomoč. Če pritisnete gumb SOS, pošljete sporočilo centru za usklajevanje reševanja, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko komunicirate s centrom za usklajevanje reševanja. Funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.

## Pošiljanje sporočila SOS za reševanje

Preden lahko z napravo Overlander pošljete sporočilo SOS za reševanje, jo morate združiti z združljivo napravo inReach ([Povezovanje naprave inReach, stran 38](#)).

**OPOMBA:** v načinu SOS naprave inReach ni mogoče izklopiti.

1 Izberite  >  > **inReach** >  > **SOS**.

2 Ikono **SOS** podrsnite v desno.

3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.

Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.

4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili.

Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem.

Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih 10 minut, če se naprava premika, in vsakih 30 minut, če miruje.

## Preklic sporočila SOS za reševanje

Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS za reševanje, ki je poslano službi za odzivanje v sili.

Izberite **Prekliči SOS** > **Prekliči SOS**.

Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v običajno delovanje.

## Prostoročno klicanje

**OPOMBA:** večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Združevanje s telefonom

Pred uporabo prostoročnega klicanja morate napravo združiti z združljivim mobilnim telefonom.

1 Telefon in napravo Overlander postavite tako, da drug od drugega nista oddaljena več kot 3 m (10 čevljev).

2 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon nastavite tako, da je viden drugim napravam.

Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo telefona.

3 V napravi Overlander izberite  > **Bluetooth**.

4 Izberite preklopno stikalo, da vklopite tehnologijo Bluetooth.

Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.

5 Na seznamu izberite svoj telefon.

6 Po potrebi preverite, ali se koda, prikazana v telefonu, ujema s kodo, prikazano v napravi Overlander.

7 Izberite **Seznani**.

**OPOMBA:** za ogled stikov in dnevnikov klicev v napravi Overlander boste morda morali odpreti nastavitve Bluetooth v telefonu in omogočiti dovoljenje za deljenje stikov za združeno napravo Overlander. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo telefona.

## Namigi po združevanju naprav

- Po začetnem združevanju se lahko dve napravi samodejno povežeta ob vsakem vklopu.
- Glasovne pozive lahko sprejemate, ko je telefon povezan z napravo.
- Ko vklopite napravo, poskuša vzpostaviti povezavo s telefonom, s katerim je bil povezan nazadnje.
- Če želite, da telefon samodejno vzpostavi povezavo z napravo, ko se ta vklopi, ga boste morda morali vklopiti.
- Če želite klicati, morate v nastavitvah Bluetooth telefona omogočiti dovoljenje za deljenje stikov za navigacijsko napravo.
- Preverite, ali so funkcije Bluetooth, ki jih želite uporabljati, omogočene.

## Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth

- 1 Slušalke ali telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
- 2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
- 3 Na slušalkah ali telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth, naprava pa naj bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- 4 V napravi izberite  > **Bluetooth**.  
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
- 5 Izberite slušalke ali telefon na seznamu.
- 6 Izberite **Seznani**.

## Klicanje

- 1 Izberite .
- 2 Izberite možnost:
  - Če želite poklicati številko, izberite  vnesite telefonsko številko in nato izberite .
  - Če želite poklicati številko, ki ste jo nedavno klicali ali s katere ste nedavno prejeli klic, izberite  in izberite številko.
  - Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite  in izberite stik.

## Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Opusti**.

## Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem se prikažejo, ko sprejmete klic. Nekatere možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.

**NAMIG:** če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da v glavnem meniju izberete .

- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite .
- Za prenos zvoka v telefon izberite .

**NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.

- Za uporabo številčnice izberite .

**NAMIG:** to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.

- Za izklop mikrofona izberite .
- Za prekinitve klica izberite .



## Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke

Kot prednastavljene številke na številčnici lahko shranite do tri stike. Tako lahko hitro pokličete domačo telefonsko številko, člane družine ali stike, ki jih pogosto kličete.

- 1 Izberite  > .
- 2 Izberite prednastavljeno številko, kot je na primer **Prednastavitev 1**.
- 3 Izberite stik.

## Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo Overlander.

- 1 Izberite  > **Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.

## Brisanje združene naprave Bluetooth

Združeno napravo Bluetooth lahko izbrišete, da v prihodnje ne more več samodejno vzpostaviti povezave z napravo Overlander. Če izbrišete združeni pametni telefon, izbrišete tudi sinhronizirane stike imenika in zgodovino klicev v napravi Overlander.

- 1 Izberite  > **Bluetooth**.
- 2 Poleg imena naprave Bluetooth izberite  > **Pozabi**.

## Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite  > **Bluetooth**.
- 2 Poleg imena telefona izberite  > **Pozabi**.

## Promet

### OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 53*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek radijskega sprejemnega kabla za prometne informacije, ki je na voljo kot dodatna oprema (*Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 42*). Na naslovu [garmin.com](http://garmin.com) lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij

### OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na voljo. Radijski sprejemni kabel za prometne informacije je na voljo kot dodatna oprema za vse modele izdelka. Na naslovu [garmin.com](http://garmin.com) lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije. Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih.

Napravo priključite na napajanje vozila s sprejemnim kablom za prometne informacije (*Namestitev in napajanje naprave v vozilu, stran 3*).

**OPOMBA:** sprejemni kabel za prometne informacije ima integrirano anteno za vgrajeni digitalni sprejemnik prometnih informacij. Kjer je mogoče, digitalni sprejemnik prometnih informacij prejema prometne informacije z radijskih postaj FM z uporabo tehnologije HD Radio™.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se prometnim zastojem.

## Omogočanje prometnih informacij

Preden lahko omogočite prometne informacije, morate napravo priključiti na sprejemni kabel za prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 42*).

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

## Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  >  > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite možnost  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

## Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  >  > **Promet**.
- 2 Izberite možnost  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

## Glasovni ukaz

**OPOMBA:** glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

**OPOMBA:** Navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnega upravljanja so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

## Nastavitev besedne zveze za bujenje

Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta besedna zveza za bujenje je V redu, Garmin.

**NAMIG:** možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.

- 1 Izberite  >  > **Glasovni ukaz** >  > **Besedna zveza za zbujanje**.
- 2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.  
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
- 3 Izberite **Končano**.

## Aktiviranje glasovnih ukazov

- 1 Izgovorite **V redu, Garmin**.  
Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.
- 2 Izgovorite ukaz v meniju.
- 3 Za dokončanje iskanja ali dejanja odgovorite na glasovne pozive.

## Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
- Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklap naprave v način glasovnega ukaza in iz njega.

## Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.

- 1 Izgovorite besedno zvezo za bujenje ([Nastavitev besedne zveze za bujenje, stran 43](#)).
- 2 Izgovorite **Poišči kraj**.
- 3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
- 4 Izgovorite številko vrstice.
- 5 Izgovorite **Začni navigacijo**.

## Utišanje navodil

Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi utišali napravo.

- 1 Izberite  >  > **Glasovni ukaz** > .
- 2 Izberite **Utišaj navodila** > **Omogočeno**.

# Uporaba programov

## Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite  > **Pomoč**.  
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme ([Nastavitev jezika besedila, stran 54](#)).
- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

## Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave, stran 55*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite  > **Kje sem bil**.

## Program za brezžično daljinsko upravljanje Fusion-Link™

S programom za daljinsko upravljanje Fusion-Link v napravi Overlander lahko upravljate združljiv glasbeni sistem Fusion®. Prilagodite lahko glasnost, spremenite vir, upravljate predvajanje, izberete in upravljate prednastavitve radia, prilagodite nekatere nastavitve glasbenega sistema in konfigurirate profile DSP v glasbenem sistemu.

Program komunicira z glasbenim sistemom prek brezžične povezave z napravo Overlander. Za uporabo programa morate napravo povezati z glasbenim sistemom s tehnologijo Bluetooth.

Če glasbeni sistem povežete z omrežjem Wi-Fi, program lahko komunicira z glasbenim sistemom prek tega omrežja, pri čemer je doseg večji kot pri povezavi Bluetooth.

### Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom prek tehnologije Bluetooth

- 1 Omogočite način za odkrivanje Bluetooth v združljivem glasbenem sistemu Fusion.
- 2 Vklopite napravo Overlander in jo postavite največ 10 m (33 ft) od glasbenega sistema.
- 3 V napravi Overlander izberite  > **Bluetooth**.
- 4 Na seznamu razpoložljivih naprav izberite glasbeni sistem Fusion.

### Vzpostavljanje povezave z glasbenim sistemom prek brezžičnega omrežja

Napravo Overlander lahko povežete z združljivim glasbenim sistemom Fusion, ki je povezan z istim brezžičnim omrežjem.

- 1 Izberite možnost:
  - Povežite glasbeni sistem Fusion z ethernetnim ali brezžičnim omrežjem vozila.
  - Če ima glasbeni sistem Fusion vgrajeno brezžično omrežje, v nastavitvah glasbenega sistema omogočite brezžična omrežja.
- 2 V napravi Overlander izberite  > **Wi-Fi**.
- 3 Izberite brezžično omrežje, s katerim je povezan glasbeni sistem.
- 4 Po potrebi vnesite geslo.

## Predvajanje glasbe

### Predvajanje glasbe

- 1 Izberite  >  > **Fusion Link**.
- 2 Na seznamu izberite glasbeni sistem.
- 3 Po potrebi izberite skladbo ali postajo.

### Izbira vira

- 1 Izberite ikono vira.

Ikona vira je v zgornjem levem kotu zaslona glasbenega sistema in prikazuje vir, ki je trenutno izbran.
- 2 Izberite zeleni vir.

## Elementi za upravljanje predvajanja

Elementi za upravljanje predvajanja na zaslonu se lahko spremenijo glede na to, kateri vir je izbran.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Izberite, če želite začasno ustaviti predvajanje predstavnostne vsebine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Pritisnite, če želite predvajati ali nadaljevati predvajanje predstavnostne vsebine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Izberite, če želite preskočiti na prejšnjo skladbo, ko uporabljate ustrezen vir.</li><li>Pridržite, če želite skladbo previti nazaj, ko uporabljate ustrezen vir.</li><li>Vir AM ali FM:<ul style="list-style-type: none"><li>Izberite, če želite nastaviti prejšnjo postajo ali prednastavljeno postajo.</li><li>Pridržite za hitrejše nastavljanje (samo ročni način).</li></ul></li></ul>    |
|   | <ul style="list-style-type: none"><li>Izberite, če želite preskočiti na naslednjo skladbo, ko uporabljate ustrezen vir.</li><li>Pridržite, če želite skladbo previti naprej, ko uporabljate ustrezen vir.</li><li>Vir AM ali FM:<ul style="list-style-type: none"><li>Izberite, če želite nastaviti naslednjo postajo ali prednastavljeno postajo.</li><li>Pridržite za hitrejše nastavljanje (samo ročni način).</li></ul></li></ul> |
|   | Izberite, če se želite pomakniti med načinoma nastavljanja (samodejno ali ročno) in prednastavljenimi postajami.<br>Pridržite, če želite shraniti trenutno postajo kot prednastavljeno.                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Izberite za povečanje glasnosti trenutnega območja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Izberite za zmanjšanje glasnosti trenutnega območja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Povečanje                                                                          | V viru Aux premaknite drsnik za povečanje ali zmanjšanje ojačenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Zvočni nadzor

### Prilagajanje glasnosti območja

- 1 Izberite  >  > **Fusion Link** > .
- 2 S premikanjem drsnika nastavite glasnost območja.

### Izklop zvoka vseh povezanih glasbenih sistemov

Zvok, ki prihaja iz tega glasbenega sistema ali iz katerega koli glasbenega sistema, ki je povezan v omrežje, lahko hitro izklopite.

Za kateri koli vir izberite .

Pojavi se simbol za izklop in zvok, ki prihaja iz tega glasbenega sistema, se utiša.

### Prilagajanje tonov

- 1 Izberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glasba**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite **Ton**.
- 4 S premikanjem drsnika prilagodite raven posameznega tona.

### Onemogočanje glasne nastavitve za območje

Nastavitev Glasno vzdržuje frekvenčni odziv pri nizki glasnosti in poveča zaznano glasnost pri visoki glasnosti. Ta nastavitev je v vseh območjih privzeto omogočena.

- 1 Izberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glasba**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite nastavitev **Glasno**, da jo onemogočite ali onemogočite.

## Prilagajanje ojačenja za pomožno napravo

Ojačenje za povezano pomožno napravo lahko prilagodite in tako dosežete raven glasnosti, ki je podobna ravni glasnosti drugih virov predstavnostne vsebine. Ojačenje lahko prilagajate v razdalji 1 dB.

- 1 Izberite pomožni vir.
- 2 S premikom drsnika povečajte ali zmanjšajte ojačenje.

**OPOMBA:** za najboljšo kakovost zvoka pri uporabi prenosnega predvajalnika predstavnostnih vsebin z izhodom za slušalke boste morda morali prilagoditi upravljanje glasnosti v predvajalniku in ne ojačenja.

## Območja zvočnikov

Zvočnike v enem območju lahko združite v območje zvočnikov. To vam omogoča posamično upravljanje glasnosti zvoka območij. Nastavite lahko na primer tišji zvok v kabini in glasnejši zvok na krovu.

Nastavite lahko ravnovesje, omejitev glasnosti, ton, glasnost globokotonca, frekvenco globokotonca in ime posameznega območja ter konfigurirate druge nastavitve za območja.

## Prilagajanje nastavitve zvoka za območje

- 1 Izberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glasba**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite možnost **Več**.
- 4 Izberite eno ali več možnosti:

**OPOMBA:** vse možnosti niso na voljo za vsa območja.

- Če želite omejiti najvišjo raven glasnosti tega območja, izberite **Omejitev glasnosti**, nato pa prilagodite raven.
- Če želite nastaviti raven globokotonca za to območje, izberite možnost **Glasnost globokotonca** in prilagodite raven.
- Če želite nastaviti ravnovesje desnega in levega zvočnika tega območja, izberite možnost **Uravnoteženost**, nato pa prilagodite ravnovesje.

## Prilagajanje filtra globokotonca

Nastavitve filtra globokotonca lahko uporabite za nadzorovanje frekvence izklopa globokotonca za vsako območje, kar lahko ojača mešanico zvokov, ki jo proizvajajo zvočniki in globokotonec. Zvočni signali, katerih izklopna frekvenca je višja od izbrane, se ne prenesejo v globokotonec.

**OPOMBA:** če se za območje uporablja nastavev DSP, te nastavitve ne morete spremeniti v glasbenem sistemu. Nastavev DSP za optimalno izklopno frekvenco, ki jo izračuna upravljalnik DSP, si lahko ogledate, vendar je ne morete spremeniti.

- 1 Izberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glasba**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite **Filter nizkih tonov**.
- 4 Izberite frekvenco.

## Nastavitve DSP

Nekateri glasbeni sistemi Fusion omogočajo digitalno obdelavo signalov (DSP). Za zvočnike in ojačevalnike Fusion lahko izberete predhodno konfigurirane nastavitve DSP, ki zagotavljajo optimalno kakovost zvoka.

Vse nastavitve DSP lahko konfigurirate s programom za daljinsko upravljanje Fusion-Link.

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih glasbenih sistemov.

## Konfiguracija nastavitve DSP

Nastavitve DSP lahko konfigurirate tako, da dosežete optimalni zvok v vsakem območju, ki uporablja zvočnike in ojačevalnike Fusion.

- 1 Izberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glasba**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite **Nastavitve DSP**.
- 4 Ustrezno konfigurirajte nastavitve DSP glede na modele zvočnikov in ojačevalnikov Fusion, ki so povezani z območjem.
- 5 Ponovite omenjene korake za vsako območje.
- 6 Ko dokončate konfiguracijo nastavitve DSP za vsa območja, izberite **Pošlji nastavitve DSP**.

## Prednastavitve

Priljubljene radijske postaje AM in FM si lahko za lažji dostop shranite kot prednastavitve.

### Shranjevanje postaj v prednastavitve

- 1 Ko boste izbrali ustrezeni vir, preklopite glasbeni sistem na postajo ali kanal.
- 2 Pridržite .

### Izbira prednastavitev s seznama

- 1 Ko je izbran ustrezen vir, izberite .
- 2 Izberite prednastavitev.

### Odstranjevanje prednastavitev

- 1 Ko je izbran ustrezen vir, izberite .
- 2 Izberite .
- 3 Izberite vsako prednastavitev, ki jo želite odstraniti.
- 4 Končate z odstranjevanjem prednastavitev, izberite .

## Nastavitve za zvok

Izberite  >  > **Fusion Link** > .

**Glasba:** omogoča konfiguriranje območja zvočnikov.

**Regija sprejemnika:** nastavi regijo, ki jo uporabljajo različni radijski viri.

**Ime naprave:** nastavi ime za ta glasbeni sistem.

**Iskanje:** omogoči tehnologijo Fusion Alpha Search Technology (FAST), ki omogoča hitro iskanje skladb po črki ali številki. Nastavite lahko najmanjše število skladb, ki so potrebne, da se omogoči meni FAST. Iskanje FAST je na voljo, ko je število skladb v napravi večje od tega števila.

**Posodobiti:** omogoča posodobitev programske opreme glasbenega sistema in nastavitve DSP.

**Vizitka:** prikaže informacije o različici programske opreme za glasbeni sistem.

## Nastavitve območij zvočnikov

### Nastavljanje imena območja

Območje zvočnika lahko poimenujete, da ga boste lažje našli.

- 1 Izberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glasba**.
- 2 Izberite območje.
- 3 Izberite **Ime območja**.
- 4 S tipkovnico na zaslonu vnesite ime, nato pa izberite **V redu**.

## Povezovanje območij

Če želite, da so stopnje glasnosti sinhronizirane, lahko povežete območji 1 in 2. Prilagajanje glasnosti katerega koli od povezanih območij vpliva na obe območji.

Izberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glasba** > **Območje 2** > **Poveži z območjem 1**.

**OPOMBA:** ko bosta območji 1 in 2 povezani, glasnosti vsakega posameznega območja ne boste mogli več prilagajati.

## Onemogočanje območja

Neuporabljeno območje lahko onemogočite in ga odstranite s strani zvočne stopnje. Če je območje onemogočeno, nastavitve tega območja ne morete spreminjati. Onemogočite lahko samo območji 3 in 4.

1 Izberite  >  > **Fusion Link** >  > **Glasba**.

2 Izberite območje.

3 Izberite **Območje je onemogočeno**.

## Onemogočanje notranjih ojačevalnikov


Če zvočnikov ne povežete neposredno z območjema 1 in 2, lahko onemogočite notranje ojačevalnike in tako zmanjšate porabo električne energije.

1 Izberite  >  > **Fusion Link** >  > **Splošno**.

2 Izberite **Notranji ojačevalniki**.



## Program Garmin PowerSwitch™

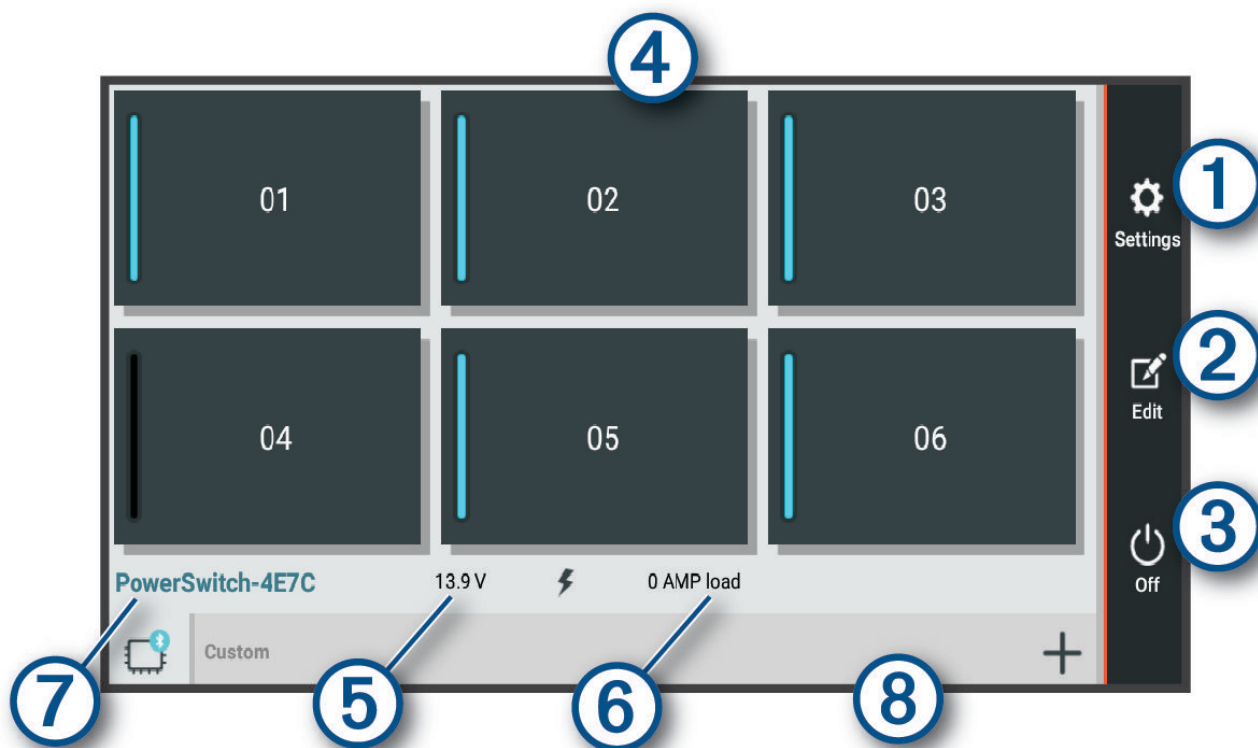

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ①                          | Odpre meni z nastavitvami programa                                       |
| ②                          | Preklopi v način urejanja za prilagajanje postavitev programa in funkcij |
| ③                          | Izklopi vse izhode                                                       |
| ④ Gumbi za vklop in izklop | Aktivira vse priključene izhode                                          |
| ⑤                          | Prikaže vhodno napetost                                                  |
| ⑥                          | Prikaže skupno jakost toka izbrane naprave Garmin PowerSwitch            |
| ⑦                          | Prikaže ime naprave                                                      |
| ⑧                          | Prikaže zavihke naprave Garmin PowerSwitch in zavihke postavitev po meri |

### Aktiviranje stikala za vklop in izklop

Preden lahko program Garmin PowerSwitch uporabite za aktiviranje stikala, morate namestiti napravo Garmin PowerSwitch v svoje vozilo in jo združiti s programom Garmin PowerSwitch.

V programu Garmin PowerSwitch izberite gumb za vklop in izklop, s katerim želite vklopiti ali izklopiti stikalo.

### Izklapljanje vseh stikal

Izberite .

## Prilagajanje gumba

- 1 Na zaslonu programa Garmin PowerSwitch izberite .  
Program preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite  na gumbu, ki ga želite prilagoditi.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Button Label** in vnesite ime.
  - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Ikona** in nato izberite ikono.
  - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
  - Če želite spremeniti način za gumb, izberite način za gumb.
  - Če želite prilagoditi intenzivnost stikala, uporabite drsnik.
  - Če želite gumb nastaviti tako, da se aktivira z vhodnim krmilnim signalom, izberite vhodni krmilni signal.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite **Končano**.

## Dodeljevanje stikala vhodnemu krmilnemu signalu

Preden lahko uporabite funkcije vhodnih krmilnih signalov, morate priključek za vhodne krmilne signale povezati z napravo Garmin PowerSwitch ([Priklop priključkov za vhodne krmilne signale, stran 65](#)).

Nastavite lahko vklop enega ali več stikal, ko naprava Garmin PowerSwitch prejme signal iz priključka za vhodne krmilne signale.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite napravo Garmin PowerSwitch.
- 3 Izberite priključek za vhodne krmilne signale.
- 4 Izberite eno ali več stikal.

## Dodajanje postavitev po meri

V program Garmin PowerSwitch lahko dodate postavitev po meri. Z gumbi, dodanimi v postavitvi po meri, lahko hkrati upravljate več stikal.

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite .  
Naprava preklopi v način urejanja.
- 2 Izberite .

## Dodajanje gumba za postavitev po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
- Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite **Add Button**.
- 4 Na novem gumbu izberite .
- 5 Izberite možnost:
  - Če želite spremeniti ime gumba, izberite polje **Button Label** in vnesite ime.
  - Če želite gumbu dodati ikono, izberite polje **Ikona** in nato izberite ikono.
  - Če želite spremeniti barvo gumba, izberite barvo.
- 6 Izberite **Add Action**.
- 7 Po potrebi izberite napravo Garmin PowerSwitch in stikalo.
- 8 Izberite dejanje:
  - Če želite nastaviti gumb za vklop ali izklop stikala z vsakim pritiskom, izberite **Toggle**.
  - Če želite nastaviti gumb za vklop stikala, izberite **Vklop**.
  - Če želite nastaviti gumb za izklop stikala, izberite **Izklopi**.
- 9 Izberite način za gumb:
  - Če želite, da se gumb aktivira z enim dotikom, izberite **Normalna**.
  - Če želite, da se gumb aktivira samo takrat, ko se ga dotikate, izberite **Trenutno**.
  - Če želite, da se gumb večkrat vklopi in izklopi, izberite **Strobe** in nato izberite časovne intervale.
- 10 Če je na voljo, svetlost nastavite z drsnikom.
- 11 Izberite .
- 12 Po potrebi za dodajanje dodatnih dejanj gumbu izberite **Add Action**.
- Dodate lahko eno dejanje vsakemu stikalu na napravi Garmin PowerSwitch.

## Urejanje gumbov v postavitvi po meri

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
- Program preklopi v način urejanja.
- 3 Na gumbu, ki ga želite premakniti, držite  in povlecite gumb na novo mesto.

## Brisanje postavitve po meri ali gumba

- 1 V programu Garmin PowerSwitch izberite zavihek postavitve po meri.
- 2 Izberite .
- Program preklopi v način urejanja.
- 3 Izberite možnost:
  - Če želite izbrisati gumb, izberite  na gumbu, ki ga želite izbrisati.
  - Če želite izbrisati zavihek za postavitev, izberite  na zavihku za postavitev.

# Nastavitve Overlander

## Nastavitve navigacije

Izberite  > Navigacija.

**Profil vozila:** nastavi profil vozila za vsako vozilo, za katero boste uporabljali napravo.

**Zemljevid in vozilo:** nastavi raven podrobnosti zemljevida in ikono vozila, ki je prikazana v napravi.

**Lastnosti načrtovanih poti:** Nastavi nastavitve načrtovanih poti pri uporabi navigacije.

**Pomoč za voznika:** nastavi opozorila pomoči za voznika.

**Promet:** nastavi podrobnosti o prometu, ki jih uporablja naprava. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in poišče novo načrtovano pot do cilja, če nastanejo zamude zaradi prometnih zastojev (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 15*).

**Enote:** Nastavi mersko enoto za razdalje.

## Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite  > Navigacija > Zemljevid in vozilo.

**Tip vozila:** nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

**Pogled zemljevida za vožnjo:** nastavi perspektivo na zemljevidu.

**Podrobnosti zemljevida:** nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

**Tema zemljevida:** spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

**Plasti zemljevida:** nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilaganje plasti zemljevida, stran 32*).

**Samodejna povečava:** samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

**Moji zemljevidi:** nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

## Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

**NAMIG:** za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

1 Izberite  > Navigacija > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi.

2 Izberite zemljevid.

## Nastavitve načrtovanih poti

Izberite  > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti.

**Predogled načrtovane poti:** prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

**Način izračuna:** nastavi način izračuna načrtovane poti.

**Izogibanja:** določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

**Izogibanja po meri:** omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

**Ekološko območje:** prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

**Plačljive ceste:** določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

**Cestnine in drugi stroški:** določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

**OPOMBA:** ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

**Omejeni način:** onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

**Jezik govora:** določa jezik navigacijskih glasovnih pozivov.

**Zgodovina potovanja:** omogoči, da naprava zabeleži informacije za funkcije myTrends, Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

**Počisti zgod. potovanja:** počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends, Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

## Nastavitve pomoči za voznika

Izberite  > Navigacija > Pomoč za voznika.

**Zvočna opozorila za voznika:** omogoči zvočno opozorilo za posamezno vrsto opozoril za voznika ([Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 10](#)).

**Bližinska opozorila:** opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

## Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite  > Navigacija > Promet.

**Promet:** omogoči prometne informacije.

**Trenutni ponudnik:** nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije.

Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

**Naročnine:** prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

**Optimiranje načrtovane poti:** omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti ([Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 15](#)).

**Prometna opozorila:** nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

## Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth

Izberite  > Bluetooth.

## Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

1 Izberite  > Wi-Fi.

2 Če je treba, preklopite stikalo za vklop tehnologije brezžičnega omrežja.

3 Izberite brezžično omrežje.

4 Če je treba, vnesite šifrirni ključ.

Naprava vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem. Naprava si zapomni podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo, ko se v prihodnosti vrnete na to lokacijo.

## Nastavitve zaslona

Izberite  > Zaslona.

**Raven svetlosti:** nastavi raven svetlosti zaslona naprave.

**Prilagodljiva svetlost:** samodejno prilagodi svetlost osvetlitve zaslona glede na osvetljenost okolice, ko naprava ni nameščena na nosilcu.

**Tema:** omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

**Ozadja:** nastavi ozadje v napravi.

**Stanje pripravljenosti:** omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

**Sanjarjenje:** omogoči ohranjevalnik zaslona za sanjarjenje.

**Velikost pisave:** poveča ali pomanjša velikost pisave v napravi.

**Ko se naprava zasuka:** omogoči, da zaslon samodejno preklopi med pokončnim in ležečim načinom glede na usmerjenost naprave ali obdrži trenutno usmerjenost.

**OPOMBA:** ko je naprava priklopljena na nosilec za vozila, podpira samo ležeči način.

**Predvajanje:** omogoči, da vsebino zaslona naprave lahko prek brezžične povezave prikažete na združljivem zunanjem zaslonu.

## Nastavitve zvoka in obvestil

Izberite  > Zvok in obvestila.

**Drsniki za glasnost:** nastavijo ravni glasnosti za navigacijo, predstavnostne datoteke, klice, alarme in opozorila o obvestilih.

**Ne moti:** nastavi pravila za samodejno funkcijo Ne moti. S to funkcijo lahko onemogočite zvočna opozorila v določenih obdobjih ali ob določenih dogodkih.

**Privzeti ton zvonjenja za obvestila:** nastavi privzeto melodijo zvonjenja za obvestila v napravi.

## Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil

1 Izberite  > Zvok in obvestila.

2 Z drsniki nastavite glasnosti zvoka in obvestil.

## Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev

Funkcija lokacijski storitev mora biti omogočena, da lahko naprava poišče vašo lokacijo, izračuna načrtovane poti in omogoča navigacijsko pomoč. Lokacijske storitve lahko onemogočite, če želite varčevati z energijo baterije ali načrtovati pot, ko je naprava v zaprtem prostoru in brez signalov GPS. Ko so lokacijske storitve onemogočene, naprava omogoči simulator GPS-a za izračun in simulacijo načrtovanih poti.

1 Izberite  > Lokacija.

2 Če želite omogočiti ali onemogočiti lokacijske storitve, izberite preklopno stikalo.

**OPOMBA:** pri večini načinov uporabe v nastavitvi Način ne spremenite privzete možnosti Samo naprava. Naprava ima zelo zmogljivo anteno GPS, ki zagotavlja najnatančnejše podatke o lokaciji med navigacijo.

## Nastavitev jezika besedila

Izberete lahko jezik besedila v programski opremi naprave.

1 Izberite  > Jezik in vnos > Jezik.

2 Izberite jezik.

## Nastavitve datuma in časa

Izberite  > Datum in čas.

**Samodejni datum in čas:** samodejno nastavi čas na podlagi informacij povezanega omrežja.

**Nastavi datum:** nastavi mesec, datum in letnico v napravi.

**Nastavi uro:** nastavi čas v napravi.

**Izberite časovni pas:** nastavi časovni pas v napravi.

**Uporabljaljaj 24-urno obliko zapisa:** omogoči ali onemogoči 24-urno obliko zapisa časa.

## Nastavitve naprave

Izberite  > Vizitka naprave.

**Sistemske posodobitve:** omogoča, da posodobite zemljevid in programsko opremo naprave.

**Stanje:** prikaže stanje baterije in informacije o omrežju.

**Pravne informacije:** omogoča, da si ogledate licenčno pogodbo za končnega uporabnika in informacije o licenci programske opreme.

**Zakonsko predpisane informacije:** prikaže zakonsko predpisane informacije na elektronski nalepki in informacije o skladnosti.

**Podatki o napravi Garmin:** prikaže informacije o različicah strojne in programske opreme.

## Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete vrednosti lahko povrnete kategorijo nastavitev.

1 Izberite .

2 Izberite kategorijo nastavitev.

3 Izberite  > **Obnovi**.

## Ponastavitev podatkov in nastavitev

V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških podatkov in ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške privzete vrednosti.

1 Izberite .

2 Izberite možnost:

- Če želite počistiti zgodovino potovanja, izberite možnost **Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Počisti zgod. potovanja**.

Pri tej možnosti se izbrišejo vsi zapisi o krajih, kamor ste potovali. Ne izbrišejo pa se shranjene lokacije, računi, programi in nameščeni zemljevidi.

- Če želite ponastaviti vse nastavitve navigacije na tovarniške privzete vrednosti, izberite možnost **Navigacija >  > Obnovi**.

Pri tej možnosti se ne izbrišejo uporabniški podatki.

- Če želite odstraniti vsa shranjena brezžična omrežja in združene naprave, izberite **Ponastavitev naprave > Ponastavitev nastavitev omrežja**.

Pri tej možnosti se ne izbrišejo nobeni drugi uporabniški podatki.

- Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Ponastavitev naprave > Ponastavitev na tovarniške vrednosti**.

Pri tej možnosti se izbrišejo vaša zgodovina potovanja, programi, računi, nastavitve, shranjena omrežja, združene naprave in vsi drugi uporabniški podatki. Ne izbrišejo pa se nameščeni zemljevidi. Uporabniške datoteke v mapi Garmin se morda ne bodo izbrisale.

## Informacije o napravi

### Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

- 1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
- 2 Izberite **Vizitka naprave** > **Zakonsko predpisane informacije**.

### Specifikacije

|                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturni obseg delovanja                       | Od –20 do 55 °C (od –4 do 131 °F)                                                                                                 |
| Temperaturni obseg polnjenja naprave               | Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)                                                                                                   |
| Radijska frekvenca/protokol                        | 2,4 GHz pri 15 dBm                                                                                                                |
| Vhodna napetost                                    | Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni). |
| Vrsta baterije                                     | Akumulatorska litij-ionska baterija                                                                                               |
| Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa | 30,5 cm (12 palcev)                                                                                                               |

### Polnjenje naprave

**OPOMBA:** ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.

Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Ko je naprava priklopljena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

## Vzdrževanje naprave

### Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu [support.garmin.com](http://support.garmin.com) si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.



## Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

### OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

- 1 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja.

**OPOMBA:** napajalnik USB ni priložen. Za nakup dodatnega napajalnika obiščite stran izdelka na spletnem mestu [garmin.com](http://garmin.com).

- 2 Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi (*Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 53*).

Ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi, samodejno preverja, ali so na voljo posodobitve, in prikaže obvestilo, ko je posodobitev na voljo.

- 3 Izberite možnost:

- Ko se prikaže obvestilo o posodobitvi, podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite **Na voljo je posodobitev..**
- Če želite ročno preveriti, ali so na voljo posodobitve, izberite  > **Vizitka naprave > Sistemske posodobitve.**

V napravi se prikažejo posodobitve zemljevidov in programske opreme, ki so na voljo. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Na voljo je posodobitev.**

- 4 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Prenesi.**
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid.**
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema.**

- 5 Po potrebi preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

**OPOMBA:** če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite **Zavrni**. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogojev.


- 6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

**NAMIG:** če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide.

## Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

- 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov [garmin.com/express](http://garmin.com/express) in sledite navodilom na zaslonu za namestitev (*Nameščanje programa Garmin Express, stran 59*).
- 2 Odprite program  Garmin Express.
- 3 Napravo priključite na računalnik s kablom micro-USB.  
Manjši konec kabla priključite v vrata micro-USB **1** v napravi Overlander, večji konec kabla pa priključite v prosta vrata USB v računalniku.

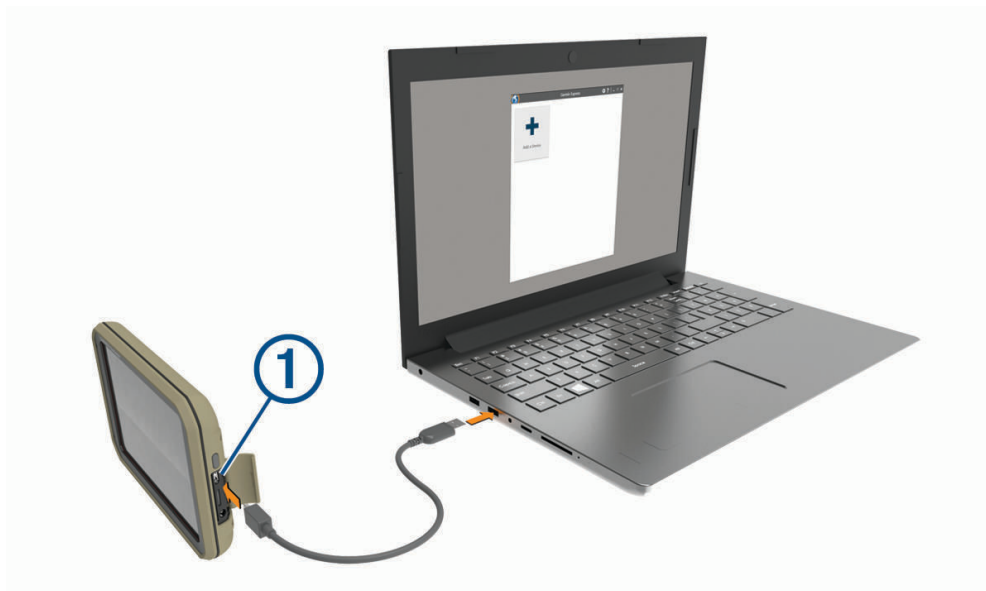

- 4 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.  
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.
- 5 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.  
Ko je nastavev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

### Posodobitve so na voljo

Zadnji pregled: Pravkar 

Predvideni čas namestitve: 1 h in 18 min

[Prikaz podrobnosti](#)

[Namesti vse](#)

## 6 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

**OPOMBA:** če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate prostor za shranjevanje ([Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 69](#)).

## 7 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priključite napravo.

## Nameščanje programa Garmin Express

Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

### 1 V računalniku obiščite [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

### 2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite **Sistemske zahteve**.
- Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
- Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.

### 3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

## Nega naprave

### OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

## Čiščenje zunanjskega ohišja

### OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

### 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.

### 2 Napravo obrišite do suhega.

## Čiščenje zaslona na dotik

### 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.

### 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.

### 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.

### 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

## Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila

### OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

- 1 Za odklepanje zasukajte končni del ① v nasprotni smeri urinega kazalca.



**NAMIG:** za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2 Odstranite končni del, srebrno konico ② in varovalko ③.
- 3 Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4 Namestite srebrno konico v končni del.
- 5 Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v kabel za napajanje v vozilu ④.

## Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

## Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

### Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

### Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

## Odpravljanje težav

### Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo ([Namestitev in napajanje naprave v vozilu, stran 3](#)).

## Nosilec med vožnjo ne drži naprave

Za najboljše rezultate mora biti nosilec za vozila čist, naprava pa mora biti nameščena v bližini vakuumskega prijemala.

Če se naprava med vožnjo premakne, opravite naslednje korake.

- Odstranite napajalni nosilec z nastavka vakuumskega nosilca ter s krpo obrišite kroglico in spoj. Prah in druga umazanija lahko zmanjšata trenje v krogličnem spoju, zato se spoj med vožnjo lahko premakne.
- Pregibno ročico zasukajte proti vakuumskemu prijemalu, kolikor dopušča naklon vetrobranskega stekla. Če postavite napravo bližje vetrobranskemu steklu, se zmanjša učinek sunkov in tresljajev zaradi ceste.

## Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Preverite, ali je omogočena funkcija lokacijski storitev.
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

## Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo ([Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 60](#)).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- Prepričajte se, ali varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.

## Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 54](#)).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 54](#)).
- Znižajte glasnost ([Nastavitve glasnosti zvoka in obvestil, stran 54](#)).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate ([Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 53](#)).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate ([Vklop ali izklop naprave, stran 6](#)).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

## Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom

- Izberite  > **Bluetooth**.  
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Preverite, ali je telefon združljiv.  
Za več informacij obiščite [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Ponovno opravite postopek združitve.  
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo ([Brisanje združenega telefona, stran 41](#)) ter opraviti postopek združitve.

# Dodatek

## Garmin PowerSwitch

### ⚠ OPOZORILO

Garmin močno priporoča, da napravo namesti izkušen inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu ali bateriji in telesne poškodbe.

S povezano napravo Garmin PowerSwitch lahko upravljate luči, ventilatorje in več v vaši napravi Overlander.

### Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

- Naprava mora biti nameščena blizu baterije in v dosegu napajalnega kabla.
- Namestitvena površina mora biti dovolj močna, da lahko podpira težo naprave.
- Na mestu namestitve mora biti dovolj prostora za namestitev in povezovanje vseh kablov.

### Nameščanje naprave

Preden lahko namestite napravo, morate izbrati mesto za namestitev in kupiti primerne pritrdilne elemente za izbrano mesto namestitve.

### OBVESTILO

Pri vrtanju vodilnih lukenj in pritrdjevanju nosilca na vozilu se izogibajte žicam, merilnikom, zračnim blazinam, pokrovom zračnih blazin, gretju in hlajenju vozila ter drugim elementom. Garmin ni odgovoren za nobeno poškodbo ali posledice, ki jih povzroči namestitev.

- 1 Nosilec postavite na izbrano mesto.



- 2 Nosilec uporabite kot šablono in označite mesti dveh vijakov ①.
- 3 Zvrtajte vodilne luknje (izbirno).  
Pri nekaterih vrstah materiala nosilca je vrtanje vodilnih lukenj nujno potrebno. Ne vrtajte skozi nosilec.
- 4 Nosilec varno privijte na površino s pritrdilnimi elementi, primernimi za površino, kamor ga nameščate.

## Odpiranje sprednjega pokrovčka

Za električne povezave morate odpreti sprednji pokrovček.

- 1 Dvignite zapah ① sprednjega pokrovčka in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.



- 2 Snemite sprednji pokrovček z naprave.





## Priklop dodatne opreme


### OBVESTILO

Naprave ne uporabljajte za upravljanje ali napajanje vitla. Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči škodo na vašem vozilu ali napravi.

Zahteve za dodatno opremo:

- Pred priklopom na napravo Garmin PowerSwitch preverite tokovno vrednost vsake dodatne opreme. Naprava podpira dodatno opremo do 30 A za vsak kanal in največ 100 A za celoten sistem.
- Za dodatno opremo, ki uporablja 20 do 30 A, uporabite žico 10 AWG (6 mm<sup>2</sup>).
- Za dodatno opremo, ki uporablja od 10 do 20 A, uporabite žico 12 AWG (4 mm<sup>2</sup>).
- Za dodatno opremo, ki uporablja manj kot 10 A, uporabite žico 14 AWG (2,5 mm<sup>2</sup>).
- Za povezovanje vse dodatne opreme uporabite priključke ustrezne velikosti.
- Tesno stisnite vse povezovalne priključke.

- 1 Povežite pozitivno žico dodatne opreme ① z enim od priključkov za dodatno opremo ② na napravi Garmin PowerSwitch.

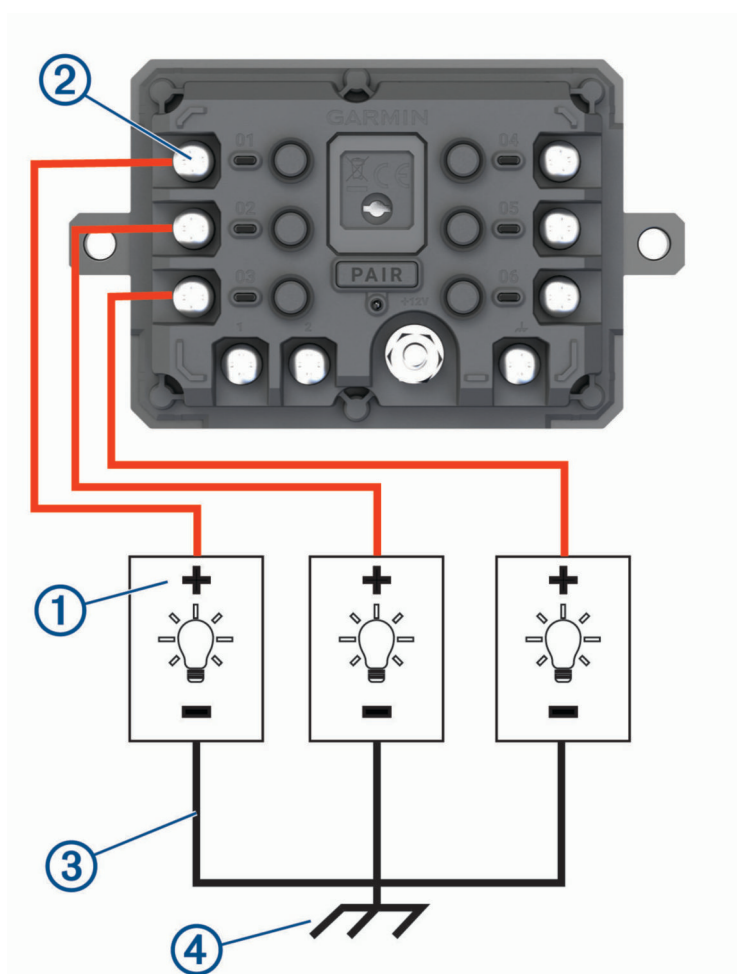

- 2 Povežite negativno ali ozemljitveno žico ③ z nepobarvano ozemljitveno paličico ④ na ogrodju vozila, z ozemljitvenim razdelilnim blokom ali neposredno z negativnim priključkom na bateriji.

### OBVESTILO

Ozemljitvene žice dodatne opreme ne priklopite na ozemljitveni priključek (GND) na napravi Garmin PowerSwitch. Neupoštevanje te opombe lahko privede do telesnih poškodb ali materialne škode ali pa lahko negativno vpliva na delovanje naprave.

- 3 Prepričajte se, da so vsi električni priključki varno priviti in se med uporabo ne bodo odvili.



## Priklop priključkov za vhodne krmilne signale

Če priklopite krmilna priključka, lahko omogočite, da naprava Garmin PowerSwitch vklopi prilagodljive izhodne signale. Če na primer želite, da se ob vsakem zagonu vozila samodejno vklopi dodatna oprema, lahko stikalo za kontakt vozila priklopite na priključek vhodnega krmilnega signala. Krmilna priključka zaznavata signal z napetostjo od 3,3 do 18 V. Funkcije izhodnih signalov lahko konfigurirate s programom Garmin PowerSwitch.


Krmilno žico iz vira krmiljenja v vozilu povežite z enim od dveh krmilnih priključkov na napravi Garmin PowerSwitch.

## Priključitev naprave na napajanje vozila

Preden lahko napravo priklopite na napajanje vozila, morate odstraniti opozorilno oznako s priključka +12V na napravi.

Vedno preverite, ali so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo naprave ne bodo odvili.

- 1 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice ① na negativni priključek akumulatorja vozila.

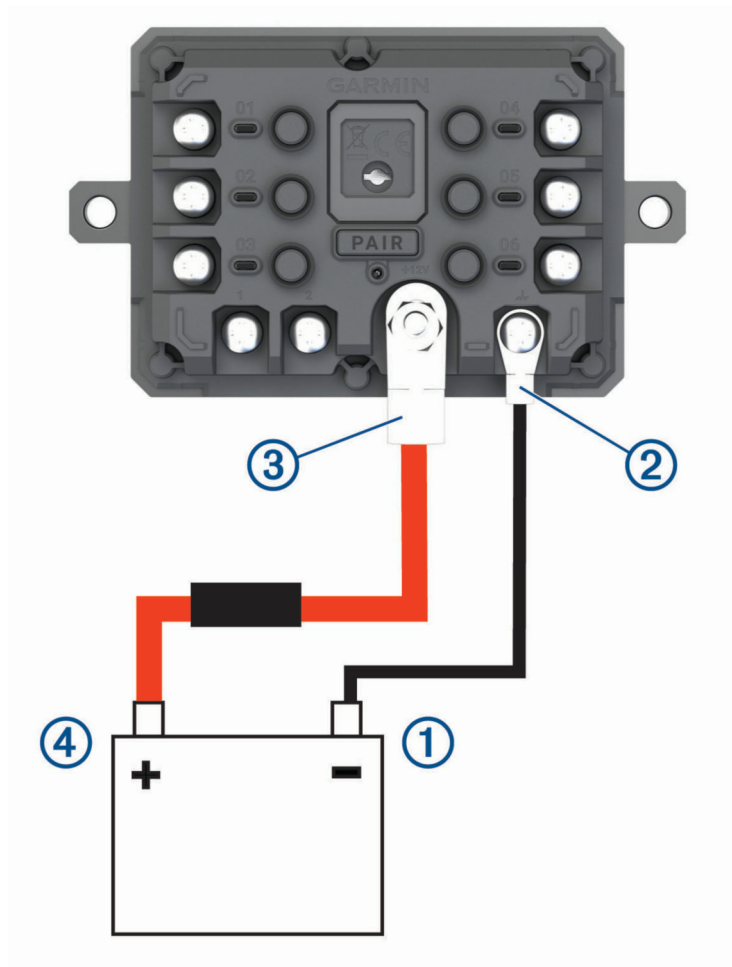

- 2 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priložene ozemljitvene žice na priključek **GND** ② na napravi.
- 3 Priklopite konec majhnega tesnilnega obročka priloženega kabla za napetost 12 V na priključek **+12V** ③ na napravi.

- 4 Privijte navoj s premerom  $\frac{3}{8}$  in na priključek +12V z največjim momentom, ki znaša 4,52 Nm (40 lbf-in). Prepričajte se, da se navoj ne more ročno odviti.

#### OBVESTILO

Priključka +12V ne privijte premočno, sicer se priključek lahko poškoduje.

- 5 Priklopite konec velikega tesnilnega obročka kabla za napetost 12 V ④ na pozitivni priključek akumulatorja vozila.

## Združevanje z navigacijsko napravo Garmin

Svojo napravo Garmin PowerSwitch lahko združite z združljivo navigacijsko napravo Garmin.

- 1 Vključite napravo Garmin PowerSwitch in svojo združljivo navigacijsko napravo Garmin postavite največ 1 m (3.3 ft.) od naprave.
- 2 V združljivi navigacijski napravi odprite program Garmin PowerSwitch.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

## Specifikacije naprave Garmin PowerSwitch

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mere (G x Š x V)                    | 75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)              |
| Temperaturni obseg delovanja        | Od -25 do 85 °C (od -13 do 185 °F)                     |
| Frekvenca brezžičnih omrežij        | 2.4 GHz pri 15 dBm                                     |
| Vhodna napetost                     | Od 12 do 16 V s priloženim napajalnim kablom v vozilu. |
| Največja izhodna moč dodatne opreme | 30 A                                                   |
| Največja izhodna moč sistema        | 100 A                                                  |
| Tok, ko so vsi izhodi izklopljeni   | 3 mA                                                   |
| Nazivna vodotesnost                 | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                            |

## Odpravljanje težav

### Moja naprava Garmin PowerSwitch noče ostati povezana

- Preverite, ali se naprava Garmin PowerSwitch napaja.
- Preverite, ali je tehnologija Bluetooth omogočena na vaši združeni navigacijski napravi ali v pametnem telefonu.
- Premaknite navigacijsko napravo ali pametni telefon bliže napravi Garmin PowerSwitch.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.

Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila (*Dodatna oprema nima napajanja, stran 67*).

<sup>1</sup> Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Dodatna oprema nima napajanja

- Preverite, ali je vzpostavljeno napajanje naprave Garmin PowerSwitch iz akumulatorja vozila.
- Preverite, ali akumulator vozila zagotavlja napajanje z napetostjo vsaj 12 V.  
Če je napetost napajanja naprave Garmin PowerSwitch nižja od 11 V, naprava samodejno izklopi vse izhode zaradi varčevanja z akumulatorjem vozila. Izhodi se znova vklopijo, ko naprava zazna, da je napetost napajanja višja od 12 V.
- Prepričajte se, da so vsi električni priključki varno pritrjeni in se med uporabo vozila ne bodo odčili.
- Prepričajte se, da je tok posamezne priključene dodatne opreme manjši od 30 A.  
Če je tok dodatne opreme večji od 30 A, naprava samodejno izklopi ustrezni izhod.
- Prepričajte se, da je skupna obremenitev sistema manjša od 100 A.  
Če naprava zazna, da je obremenitev sistema večja od 100 A, samodejno izklopi vse izhode.
- Preglejte vse električne priključke glede kratkega stika.

## Vzvratne kamere

Naprava lahko prikazuje vir videa iz ene ali več povezanih vzvratnih kamer.

### Združevanje vzvratne kamere BC™ 35 z navigacijsko napravo Garmin

Preden lahko vzpostavite povezavo s kamero, morate v navigacijski napravi Garmin omogočiti nastavitve omrežja Wi-Fi.

Brezžična vzvratna kamera BC 35 je združljiva z nekaterimi navigacijskimi napravami Garmin z operacijskim sistemom Android™. Za več informacij o združljivosti naprav obiščite [garmin.com/bc35](http://garmin.com/bc35).

Z združljivo navigacijsko napravo Garmin lahko združite do štiri brezžične vzvratne kamere BC 35.

- 1 Navigacijsko napravo posodobite na najnovejšo različico programske opreme.  
Naprava morda ne bo podpirala kamere BC 35 brez najnovejše različice programske opreme. Za več informacij o posodabljanju si oglejte priročnik za uporabo navigacijske naprave.
- 2 Vklopite navigacijsko napravo Garmin in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od kamere.
- 3 Izberite  >  > **Vzvratni pogled**.
- 4 Izberite možnost:
  - Če je to prva kamera, ki jo povezujete z navigacijsko napravo, izberite **Dodaj novo kamero**.
  - Če je to dodatna kamera, ki jo povezujete z navigacijsko napravo, izberite  > **Izberite kamero** > **Dodaj novo kamero**.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu.

**OPOMBA:** koda ali geslo za združitev sta navedena v oddajniku ali kameri.

Ko prvič končate postopek združevanja s kamero, kamera samodejno vzpostavi povezavo z navigacijsko napravo Garmin.

## Ogled slike iz vzratne kamere

### OPOZORILO

Ta naprava je izdelana tako, da ob pravilni uporabi izboljšuje zavedanje uporabnika o razmerah. Ob nepravilni uporabi lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom. Informacije, prikazane v napravi, si oglejte le na hitro. Vedno bodite pozorni na okolico, ne glejte predolgo v zaslon in ne dovolite, da bi zaslon odvrnil vašo pozornost. Pri posvečanju pozornosti zaslonu lahko spregledate ovire ali nevarnosti.

Naprava prikazuje video sliko iz priklopljene vzratne kamere na različne načine, in sicer glede na to, kako je kamera priklopljena na napajanje.

#### 1 Izberite možnost prikazovanja video slike:

- Če je kamera priklopljena na vzratno luč (priporočljivo), prestavite v vzratno prestavo. Naprava samodejno prikaže video sliko iz vzratne kamere.
- Če je kamera priklopljena na stalen vir napajanja, za ročni ogled kamere izberite  >  > **Vzratni pogled**.

#### 2 Izberite možnost za nadaljevanje običajnega delovanja naprave:

- Če je kamera priklopljena na vzratno luč (priporočljivo), prestavite iz vzratne prestave. Naprava samodejno preklopi na običajno delovanje.
- Če je oddajnik priklopljen na stalen vir napajanja, za ročno skrivanje kamere izberite .

## Preklapljanje kamer

Če več vzratnih kamer oddaja sliko v napravo, lahko preklapljate med posameznimi pogledi kamer.

#### 1 Izberite > > **Vzratni pogled**.

#### 2 Izberite > **Izberite kamero**.

#### 3 Izberite kamero.

Prikaže se video iz kamere, na vrhu zaslona pa se prikaže ime kamere.

## Spreminjanje usmerjenosti kamere

Glede na to, kje na vozilu je kamera nameščena, je lahko video pri privzeti nastavitvi v napravi obrnjen na glavo ali zrcaljen. Video lahko popravite tako, da ga zasukate vodoravno ali zrcalite navpično.

#### 1 Izberite > > **Vzratni pogled** > > **Nastavitve**.

#### 2 Izberite možnost:

- Izberite **Zasukaj video**.  
**OPOMBA:** ta možnost je uporabna pri kamerah, ki so nameščene na sprednjem ali zadnjem delu vozila.
- Izberite **Zrcali video**.  
**OPOMBA:** ta možnost je uporabna pri kamerah, ki so nameščene ob strani vozila.

## Vzpostavljajte povezave z brezžičnim zaslonom

Vsebinsko zaslon naprave lahko prek brezžične povezave prikažete na združljivem zunanjem zaslonu.

#### 1 Napravo postavite v bližino brezžičnega zaslona.

#### 2 Izberite > **Zaslon** > **Predvajanje**.

#### 3 Izberite brezžični zaslon.

#### 4 Če je treba, vnesite PIN.

## Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

**OPOMBA:** naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows 7 in novejšimi različicami ter Mac OS 10.4 in novejšimi različicami. Za računalnike Mac je lahko potrebna dodatna programska oprema tretjih oseb za branje in pisanje datotek v napravah Android.

## O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garminova programska oprema za zemljevide ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Na pomnilniške kartice lahko shranjujete datoteke, kot so zemljevidi in destinacije po meri.

## Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD velikosti od 4 do 256 GB. Pomnilniške kartice morajo biti formatirane v datotečnem sistemu FAT32. Pomnilniške kartice, ki so večje od 32 GB, je treba formatirati z napravo (*Formatiranje pomnilniške kartice, stran 69*).

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave, stran 1*).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

## Formatiranje pomnilniške kartice

Za napravo je potrebna pomnilniška kartica, ki je formatirana v datotečnem sistemu FAT32. Kartico lahko formatirate v tem datotečnem sistemu z napravo.

Formatirati morate povsem novo pomnilniško kartico, ki ni formatirana v datotečnem sistemu FAT32.

**OPOMBA:** pri formatiranju pomnilniške kartice se izbrišejo vsi podatki, ki so shranjeni na njej.

- 1 Izberite  > **Shramba in USB**.
- 2 Izberite pomnilniško kartico.
- 3 Izberite  > **Nastavitve** > **Formatiraj** > **IZBRIS IN FORMATIRANJE**.
- 4 Izberite **Končano**.

## Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.

Ovisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

## Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 69*).  
Ovisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje** > **Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.  
**OPOMBA:** pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje** > **Prilepi**.

## Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

## Nakup dodatne opreme

Obiščite [garmin.com/accessories](https://garmin.com/accessories).



