


GARMIN®

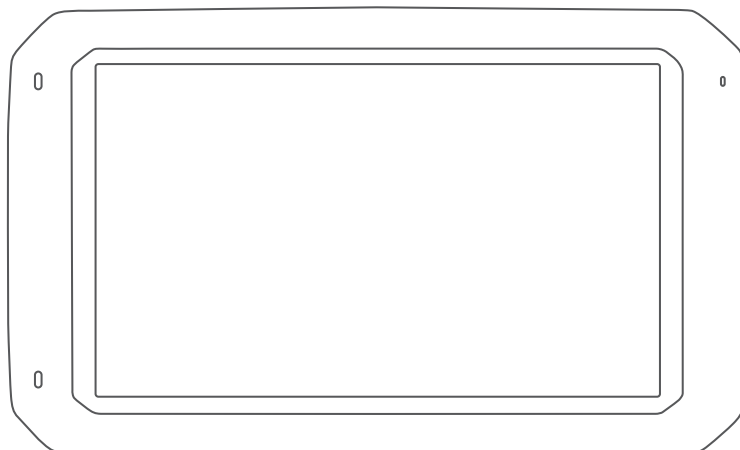

OVERLANDER™

Användarhandbok

© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, Fusion® och inReach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. BC™, Fusion-Link™, Garmin Express™, Garmin Explore™, Garmin PowerSwitch™, myTrends™ och Overlander™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple®, iPhone® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Bluetooth® märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. HD Radio™ Tekniken tillverkas under licens från iBiquity Digital Corporation. För patent se <http://patents.dts.com/>. HD Radio™ och HD-, HD Radio- och "Båge"-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör iBiquity Digital Corporation i USA eller andra länder. HISTORY® och H-logotypen är varumärken som tillhör A+E Networks och är skyddade i USA och andra länder runt om i världen. Med ensamrätt. Används med tillstånd. iOverlander™ är ett varumärke som tillhör iOverlander. microSD® är ett varumärke som tillhör SD-3C. PlanRV™ är ett varumärke som tillhör TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® är ett registrerat varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. Ultimate Campgrounds är ett varumärke som tillhör The Ultimate Public Campground Project. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Innehållsförteckning

Komma igång..... 1

Översikt över enheten.....	1
Montera och strömförsörja enheten i fordonet.....	3
Montera kulfästesadaptorn.....	5
Slå på och stänga av enheten.....	6
Söka efter GPS-signaler.....	6
Hemskärm.....	7
Öppna en app.....	7
Lägga till genvägar på hemskärmen.....	7
Visa aviseringar.....	8
Ikoner i statusfältet.....	8
Använda pekskärmen.....	8
Justera skärmens ljusstyrka.....	8

Fordonsprofiler..... 9

Bilprofil.....	9
Lägga till en fordonsprofil.....	9
Slå på fordonsprofil.....	9
Redigera en fordonsprofil.....	9

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar..... 10

Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar.....	10
Rödljus- och fartkameror.....	10

Vägnavigering..... 11

Rutter.....	11
Påbörja en rutt.....	11
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	11
Köra hem.....	11
Redigera din hemposition.....	11
Din rutt på kartan.....	12
Aktiv körfältsguidning.....	13
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	13
Visa hela rutten på kartan.....	13
Anländer till destinationen.....	13
Parkering nära destinationen.....	14
Ändra den aktiva rutten.....	14
Lägga till en plats i din rutt.....	14
Utforma din rutt.....	14

Göra en avstickare.....	15
Ändra ruttberäkningsläget.....	15
Stoppa rutten.....	15
Använda föreslagna rutter.....	15
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	15
Undvika trafikförseningar längs rutten.....	15
Undvika avgiftsvägar.....	16
Undvika vinjetter.....	16
Undvika vägfunktioner.....	16
Undvika miljözoner.....	16
Egna undvikanden.....	16
Undvika en väg.....	17
Undvika ett område.....	17
Avaktivera ett eget undvikande....	17
Ta bort egna undvikanden.....	17

Söka efter och spara platser..... 17

Intressanta platser.....	17
Navigera till en Garmin Explore plats.....	18
Söka efter en plats efter kategori....	18
Söka inom en kategori.....	18
Hitta campingplatser.....	18
Söka efter husbilsplatser.....	18
Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser.....	18
Söka efter husbilstjänster.....	18
Hitta nationalparker.....	19
Utforska nationalparksfunktioner och faciliteter.....	19
Söka efter iOverlander™ intressanta platser.....	19
Söka efter HISTORY® intressanta platser.....	19
Foursquare.....	19
Söka efter Foursquare intressanta platser.....	20
TripAdvisor®.....	20
Söka efter TripAdvisor intressanta platser.....	20
Navigera till intressanta platser inom området för en plats.....	20
Utforska en plats.....	20
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	21
Söka en adress.....	21

Platssökningsresultat.....	22
Platssökningsresultat på kartan.....	23
Byta sökområde.....	24
Egna intressanta platser.....	24
Installera POI Loader.....	24
Söka efter egna intressanta platser.....	24
Parkering.....	25
Hitta parkering nära din aktuella plats.....	25
Förstå parkeringsfärger och symboler.....	25
Sökverktyg.....	25
Söka efter en korsning.....	25
Söka efter en plats med koordinater.....	25
Visa senast hittade platser.....	25
Rensa listan med senast hittade platser.....	25
Visa aktuell platsinformation.....	25
Söka efter nödtjänster och bränsle..	26
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	26
Lägga till en genväg.....	26
Ta bort en genväg.....	26
Spara platser.....	26
Spara en plats.....	26
Spara den aktuella platsen.....	26
Ändra en sparad plats.....	27
Tilldela kategorier till en sparad plats.....	27
Ta bort en sparad plats.....	27

Använda vägkartan.....27

Kartverktyg.....	28
Visa ett kartverktyg.....	28
Längre fram.....	28
Visa kommande platser.....	28
Anpassa kategorierna Längre fram.....	29
Varnings- och meddelandesymboler...	29
Begränsningsvarningar.....	30
Varningar om vägförhållanden.....	30
Varningar.....	31
Trippinformation.....	31
Visa trippdata från kartan.....	31
Anpassa trippdatafälten.....	31
Visa trippinformationssidan.....	31

Visa tripploggen.....	31
Återställa trippinformationen.....	31
Visa kommande trafik.....	31
Visa trafik på kartan.....	32
Söka efter trafikincidenter.....	32
Anpassa kartan.....	32
Anpassa kartlager.....	32
Ändra kartdatafältet.....	32
Ändra kartperspektiv.....	32

Terrängnavigering..... 33

Garmin Explore.....	33
Logga in på ett Garmin Explore konto.....	34
Karta.....	34
Hämta Garmin Explore kartor.....	34
Filtrera kartdata.....	34
Garmin Explore kartinställningar..	34
Skapa en waypoint.....	35
Skapa en rutt.....	35
Bibliotek.....	35
Visa biblioteket.....	35
Navigera till en sparad plats.....	35
Skapa en samling.....	35
Visa samlingar.....	35
Synkronisera Garmin Explore kontodata.....	36
Importera GPX-filer med ett minneskort.....	36
Exportera GPX-filer med ett minneskort.....	36
Spela in spår.....	36
Ändra spårningsintervall.....	36
Stoppa spårningen.....	37
Lutning och grad.....	37
Kalibrera lutning och grad.....	37
Justera vinkelvarningar.....	37
Aktivera eller avaktivera vinkelvarningar.....	37
Visa höjdmätare, barometer och kompass.....	37
Kalibrera kompassen.....	38

inReach fjärrkontroll..... 38

Ansluta en inReach enhet.....	38
Skicka ett inReach meddelande.....	38
SOS.....	38

Initiera en SOS-räddning.....	39	Ljudkontroll.....	45
Stoppa en SOS-räddning.....	39	Justera volymen för en zon.....	45
Ringa med handsfree.....	39	Justera tonerna.....	45
Para ihop telefonen.....	39	Avaktivera inställningen Hög för en zon.....	45
Tips efter att du parat ihop enheterna.....	40	Justera förstärkningen för en extern enhet.....	46
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter.....	40	Högtalarzoner.....	46
Ringa ett samtal.....	40	DSP-inställningar.....	46
Ta emot ett samtal.....	40	Förinställningar.....	47
Använda alternativ för samtal pågår... ..	40	Spara en kanal som förinställd....	47
Spara ett telefonnummer som förinställt.....	41	Välja förinställning från en lista....	47
Koppla bort en Bluetooth enhet.....	41	Ta bort förinställningar.....	47
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet.....	41	Ljudinställningar.....	47
Ta bort en ihopparad telefon.....	41	Inställningar för högtalarzon.....	47
Trafik.....	41	Garmin PowerSwitch™ appen.....	49
Ta emot trafikdata med en trafikmottagare.....	42	Aktivera en strömbrytare.....	49
Aktivera trafik.....	42	Stänga av alla brytare.....	49
Visa trafik på kartan.....	42	Anpassa en knapp.....	50
Söka efter trafikincidenter.....	42	Tilldela en brytare till en styringång.....	50
Röstkommando.....	42	Lägga till en anpassad layout.....	50
Ange uppvakningsfrasen.....	42	Lägga till en knapp i en anpassad layout.....	51
Aktivera röstkommando.....	43	Ordna knappar i en anpassad layout.....	51
Tips för röstkommandon.....	43	Ta bort en anpassad layout eller knapp.....	51
Starta en rutt med röstkommando.....	43	Overlander inställningar.....	52
Stänga av ljudet till instruktionerna....	43	Navigeringsinställningar.....	52
Använda appar.....	43	Kart- och fordonsinställningar.....	52
Visa användarhandboken på enheten.....	43	Aktivera kartor.....	52
Visa tidigare rutter och destinationer..	43	Ruttpreferensinställningar.....	52
Fusion-Link™ trådlös fjärrkontroll-app.....	44	Inställningar för förarassistans.....	53
Ansluta till en stereo med Bluetooth.....	44	Trafikinställningar.....	53
Ansluta till en stereo via ett trådlöst nätverk.....	44	Aktivera trådlös Bluetooth teknik.....	53
Musikuppspelning.....	44	Ansluta till ett trådlöst nätverk.....	53
Spela musik.....	44	Skärminställningar.....	53
Välja en källa.....	44	Ljud- och aviseringsinställningar.....	54
Uppspelningskontroller.....	45	Justera ljud och volym för meddelanden.....	54
		Aktivera eller aktivera platstjänster....	54
		Ställa in textspråk.....	54
		Datum- och tidinställningar.....	54
		Enhetsinställningar.....	54
		Återställa inställningarna.....	55

Återställa data och inställningar	55	Garmin PowerSwitch – specifikationer	65
Enhetsinformation	55	Felsökning	65
Se information om regler och efterlevnad för E-label	55	Min Garmin PowerSwitch förblir inte ansluten	65
Specifikationer	55	Mina tillbehör får ingen ström	65
Ladda enheten	56	Backkameror	65
Enhetsunderhåll	56	Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin navigationsenhet	66
Garmin Supportcenter	56	Visa bild från backkameran	66
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk	56	Byta kamera	66
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express	57	Byta kamerariktning	67
Montera Garmin Express	58	Ansluta till en trådlös skärm	67
Skötsel av enheten	58	Datahantering	67
Rengöra ytterhöljet	58	Om minneskort	67
Rengöra pekskärmen	58	Sätta i ett minneskort för kartor och data	67
Förhindra stöld	59	Formatera minneskortet	67
Byta säkring i 12 V-strömkabeln	59	Ansluta enheten till en dator	68
Återställa enheten	59	Överföra data från datorn	68
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen	59	Köpa fler kartor	68
Ta bort fästet från sugkoppen	59	Köpa tillbehör	68
Ta bort sugkoppen från vindrutan ...	59		
Felsökning	59		
Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta	59		
Fästet håller inte enheten på plats medan jag kör	60		
Min enhet hämtar inte satellitsignaler	60		
Enheten laddas inte i fordonet	60		
Mitt batteri tappar laddningen fort	60		
Min enhet ansluter inte till telefonen ...	60		
Bilagor	61		
Garmin PowerSwitch	61		
Viktigt vid montering	61		
Montera enheten	61		
Öppna den främre luckan	62		
Ansluta tillbehör	63		
Ansluta en styringång	64		
Ansluta enheten till fordonsström ...	64		
Para ihop med Garmin navigeringsenhet	65		

Komma igång

VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

- 1 Uppdatera kartor och programvara på din enhet (*Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk*, sidan 56).
- 2 Skapa ett Garmin Explore™ konto (*Garmin Explore*, sidan 33).
- 3 Montera enheten i fordonet och anslut den till en strömkälla (*Montera och strömförsörja enheten i fordonet*, sidan 3).
- 4 Skapa en fordonsprofil (*Fordonsprofiler*, sidan 9).
- 5 Navigera till din destination (*Påbörja en rutt*, sidan 11).

Översikt över enheten





①	Mikrofon för handsfree-samtal
②	Volymkontroll
③	Strömknapp
④	Micro-USB-port för ström och data
⑤	Minneskortplats för kartor och data
⑥	3,5 mm ljuduttag
⑦	Magnetiskt fästgränssnitt med 14-stiftskontakt
⑧	Högtalare

Montera och strömförsörja enheten i fordonet

VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Både enheten och dess fäste innehåller magneter. Under vissa omständigheter kan magneter störa vissa invärtes medicinska enheter och elektroniska enheter, inklusive pacemakrar, insulinpumpar och hårddiskar i bärbara datorer. Håll enheten borta från medicinsk utrustning och elektroniska enheter.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Öppna spaken ①, tryck dit sugkoppen på vindrutan och för spaken bakåt mot vindrutan.
Spaken måste vara riktad mot den övre delen av vindrutan.



- 2 Sätt i 12 V-strömkabeln i porten ② på fästet.

- 3 Lossa eventuellt den lettrade skruven på sugkopsarmen ③ och muttern på kulfästet ④ och justera fästet för bättre visning och användning.



- 4 Dra åt den lettrade skruven på sugkopsarmen och muttern på kulfästet.
5 Placera enheten på magnetfästet.




- 6 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en strömkontakt i bilen.

Montera kulfästesadaptorn


Det finns ett entumskulffäste på enheten som är kompatibelt med tredjepartsmonteringslösningar.

- 1 Ta bort de fyra skruvarna ① som håller fast monteringsfästet ② på magnetfästet.

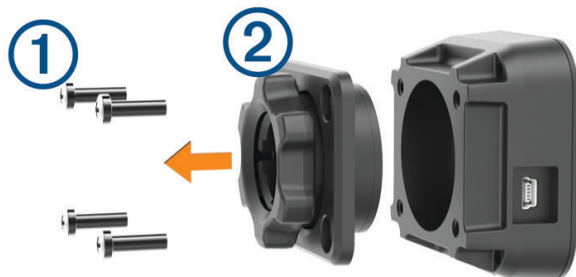

- 2 Ta bort monteringsfästet.

- 3 Fäst entumskulffästet ③ på magnetfästet med skruvarna som togs bort i steg 1.

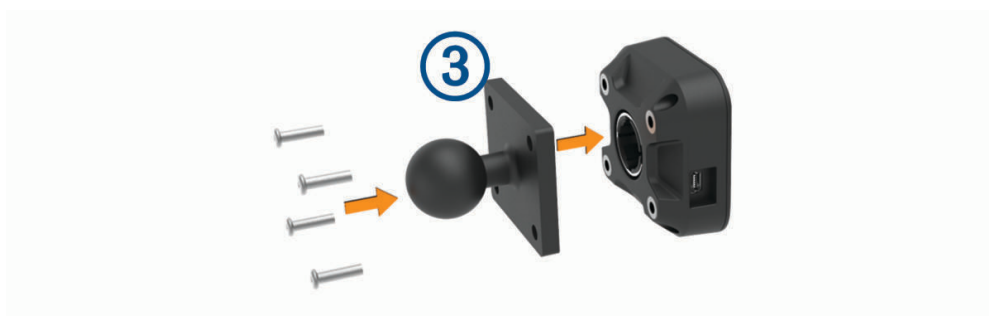

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen ① eller strömansluta enheten.



- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget. När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Stäng av**.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Bekräfta 📍 visas i statusfältet och aktivera platstjänster om det inte bekräftas.
- 3 Gå om nödvändigt till en öppen plats med en tydlig sikt mot himlen, utan höga hus eller träd. Söker satelliter visas högst upp på kartnavigering tills enheten avgör dess plats.

Hemskärm

Obs! Hemskärmens layout kan se annorlunda ut om den har anpassats.



- | | |
|---|---|
| ① | Svep neråt om du vill visa aviseringar.
Svep nedåt två gånger för att snabbt ändra inställningar och bakgrundsbelysningens ljusstyrka. |
| ② | Håll intryckt för att anpassa bakgrundsbild eller lägga till widgets på hemskärmen. |
| ③ | Välj om du vill visa navigeringsfunktioner och söka efter intressepunkter. |
| ④ | Välj om du vill visa appen Garmin Explore som innehåller terrängnavigeringsinformation och detaljerade topografiska kartor. |
| ⑤ | Välj för att öppna programlådan. Programlådan innehåller genvägar till alla program installerade på din enhet. |

Öppna en app

Hemskärmen har genvägar för appar som används ofta. Programlådan innehåller alla de appar som installerats på din enhet, ordnade under tre flikar. Fliken Drive innehåller appar som är användbara för vägnavigering och olika bilbehov. Fliken Explore innehåller appar som är användbara för navigering i terräng och för utforskning. Fliken Verktøy innehåller appar som är användbara för kommunikation och andra uppgifter.

Välj ett alternativ för att starta en app:

- Välj en appgenväg från hemskärmen.
- Välj , klicka på en flik och välj en app.

Lägga till genvägar på hemskärmen

- 1 Välj .
- 2 Välj en appflik om du vill visa fler appar.
- 3 Ta tag i en app och dra till önskad plats på hemskärmen.

Visa aviseringar

- 1 Svep neråt från den övre delen av skärmen.
Listan med aviseringar visas.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill starta den åtgärd eller app som nämns i aviseringen så väljer du aviseringen.
 - Svep aviseringen åt höger för att avfärda aviseringen.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner.

	Platstjänster är aktiverade.
	Bluetooth® tekniken är aktiverad.
	Ansluten till en Bluetooth enhet.
	Ansluten till ett Wi-Fi® nätverk (Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 53).
 	Aktiv fordonsprofil. Svep nedåt två gånger och välj att visa inställningar för fordonsprofil (Fordonsprofiler, sidan 9).
	Batteriladdningsnivå

Använda pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

Justera skärmens ljusstyrka

Enheten kan använda sensorer för omgivande ljus för att automatiskt justera ljusstyrkan på skärmen efter fordonsförhållanden ([Skärminställningar, sidan 53](#)). Du kan också justera ljusstyrkan manuellt genom att använda antingen meddelandepanelen eller inställningsmenyn.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Svep nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
 - Välj  > **Skärm** > **Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Fordonsprofiler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på din fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan anpassas separat för varje fordonstyp.

När du aktiverar en fordonsprofil för husbil undviker enheten att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutter baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.

Bilprofil

Bilprofilen är en förinstallerad fordonsprofil som är avsedd för användning i bilar utan släpvagn. När du använder bilprofilen beräknas vanliga personbilsrutter. Rutter för stora fordon är inte tillgängliga. Vissa funktioner och inställningar för stora fordon är inte tillgängliga när du använder bilprofilen.

Lägga till en fordonsprofil

Fordonsprofiler är en valfri funktion som används till att beräkna rutter baserat på höjd och vikt för stora fordon, som husbilar och fordon med släpvagnar. Om du har ett stort fordon eller om du bogserar en släpvagn bör du skapa en fordonsprofil. Du kan skapa en fordonsprofil för varje fordonskonfiguration du använder med din Overlander enhet.

- 1 Välj  >  > **Fordonsprofil** > .
- 2 Välj det fordonsalternativ som bäst stämmer överens med din fordonskonfiguration.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets egenskaper.

Slå på fordonsprofil

Första gången du slår på enheten uppmanas du att välja en fordonsprofil. Du kan när som helst slå på en annan fordonsprofil.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Slep nedåt två gånger uppifrån skärmen och välj ikonen för fordonsprofilen, som  eller .
 - Välj  > **Navigation** > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj en fordonsprofil.
Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
- 3 Välj **Välj**.

Redigera en fordonsprofil

Du kan ändra grundläggande information om fordonsprofilen eller lägga till detaljerad information om en fordonsprofil, t.ex. maximal hastighet.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Fordonsprofil**.
- 2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil väljer du  och väljer ett fält som ska redigeras.
 - Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du  >  > **Byt namn på profil**.
 - Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du  >  > **Ta bort**.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

⚠ OBSERVERA

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin® ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Hastighetsgränsändring: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal som anger en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal som anger ett kommande viltövergångsområde.

Kurvor: Enheten spelar upp en signal som anger en kurva.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal som anger långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen (*Trafik, sidan 41*).

Risk för att stöta i marken: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet kan komma att stöta i marken.

Sidovind: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för sidovind.

Smal väg: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal för fordonet.

Brant backe: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en brant backe.

Stats- och landsgränser: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller landsgräns.

Stäng av propan: Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig ett område där propan ska stängas av.

Aktivera eller avaktivera hörbara förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Den visuella varningen visas även när signalen är avaktiverad.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Förarassistans** > **Hörbara förarvarningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Vägnavigering

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 15*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 15*).
- Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga för den aktiva fordonsprofilen.
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 11*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa rutten.
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt.

Påbörja en rutt

- 1 Välj  och sök efter en plats.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade rutten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du  och sedan en rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
 - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja  > **Redigera rutt** och lägga till ruttpunkter.

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 12*). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i rutten.

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Drive**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov  för att filtrera visade intressanta platser efter kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.


- 1 Välj  > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj  >  > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

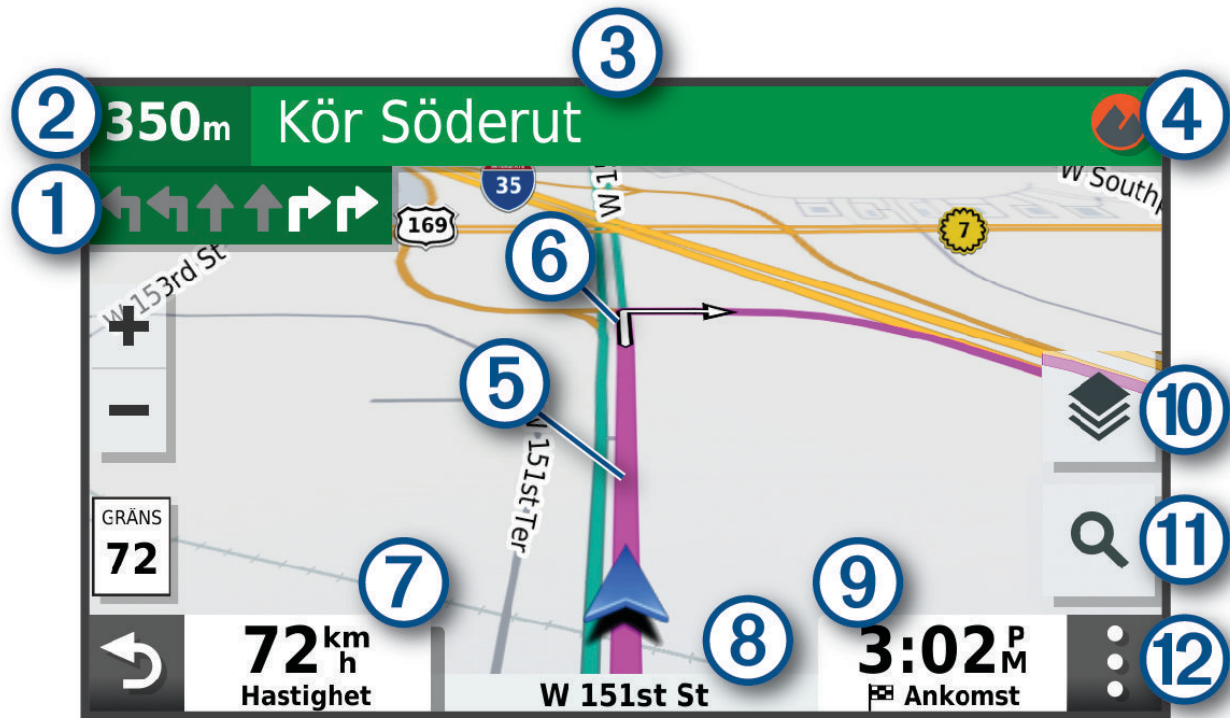


- | | |
|----|--|
| 1 | Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt. |
| 2 | Avstånd till nästa åtgärd. |
| 3 | Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd. |
| 4 | Öppnar appen Garmin Explore för terrängnavigering. |
| 5 | Markerad rutt på kartan. |
| 6 | Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder. |
| 7 | Fordonets hastighet. |
| 8 | Namnet på vägen som du färdas på. |
| 9 | Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka i det här fältet och ändra informationen som visas. |
| 10 | Kartlager. Här kan du lägga till kartlager som topografiska bilder och BirdsEye bilder i kartvyn. |
| 11 | Välj om du vill påbörja en ny rutt eller söka efter intressepunkter. |

- 12 Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om rutten och närliggande områden.

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

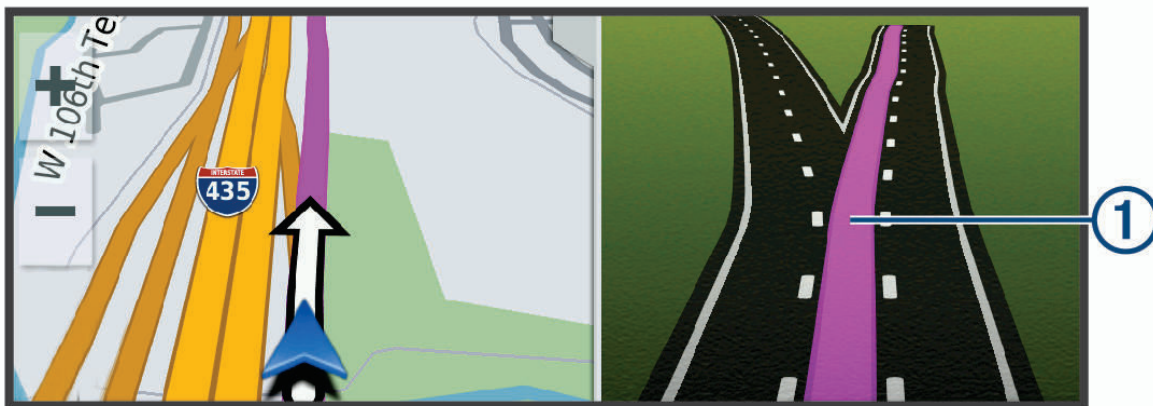

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du **> Svängar**. Kartverktyget visar nästa fyra svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.
- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.

2 Välj

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

- anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att söka efter närliggande parkeringsplatser ([Parkering nära destinationen, sidan 14](#)).
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering.

1 Välj ett alternativ:

- När enheten frågar dig väljer du **Ja** för att söka efter närliggande parkeringsplatser.
- Om enheten inte frågar väljer du  > **Kategorier** > **Parkering** och väljer  > **Min destination**.

2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

3 Välj en parkeringsplats och välj **Kör!** > **Lägg till som nästa stopp**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Ändra den aktiva ruten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på ruten måste du navigera längs en rutt ([Påbörja en rutt, sidan 11](#)).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av ruten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på ruten.

1 Från kartan väljer du > .

2 Sök efter en plats.

3 Välj en plats.

4 Välj **Kör!**

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till platsen som nästa destination på ruten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
- Om du vill lägga till platsen i slutet av ruten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
- Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs ruten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om ruten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt ([Påbörja en rutt, sidan 11](#)).

Du kan utforma ruten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra ruten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i ruten.

1 Tryck var som helst på kartan.

2 Välj .

Enheten går in i ruttutformningsläge.

3 Välj en plats på kartan.

TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.

Enheten räknar om ruten så att den går via den valda platsen.

4 Vid behov, välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs ruten väljer du fler platser på kartan.
- Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .

5 När du är klar med ruttutformningen väljer du **Kör!**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Redigera rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj **Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan ha längre sträcka.
 - Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter Terrängkörning (utan vägar).
 - Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

Stoppa rutten

- På kartan väljer du  > .
- Från meddelandefältet sveper du nedåt och väljer  i **Garmin-navigering**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhetsinställningar, sidan 54](#)).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation ([Ta emot trafikdata med en trafikmottagare, sidan 42](#)).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna ([Trafikinställningar, sidan 53](#)) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**.

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på ruten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser**.

2 Välj ett alternativ:

Obs! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.

- Välj **Avgiftsvägar**.
- Välj **Tullar och avgifter** > **Avgiftsvägar**.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan ruten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.

4 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjettinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Tullar och avgifter** > **Vinjetter**.

2 Välj land.

3 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan ruten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt**.

4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Undvikanden**.

2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **OK**.

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen ([Fordonsprofiler, sidan 9](#)).

1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Miljözoner**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill bli tillfrågad varje gång innan ruten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
- Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
- Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.

3 Välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 4 Välj startpunkten för det vägningsstycke som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj slutpunkten för det vägningsstycke som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Egna undvikanden** > .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort alla egna undvikanden väljer du **Välj allt** > **Ta bort**.
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **Ta bort**.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn  får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

- Ange sökord för att snabbt söka igenom all platsinformation ([Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 21](#)).
- Bläddra bland eller sök efter förinlästa intressanta platser efter kategori ([Intressanta platser, sidan 17](#)).
- Sök efter och checka in på intressanta platser från Foursquare® ([Söka efter Foursquare intressanta platser, sidan 20](#)).
- Använd sökverktyg för att hitta specifika platser, t.ex. adresser, korsningar eller geografiska koordinater ([Sökverktyg, sidan 25](#)).
- Sök nära en annan ort eller ett område ([Byta sökområde, sidan 24](#)).
- Spara dina favoritplatser för att snabbt hitta dem vid ett senare tillfälle ([Spara platser, sidan 26](#)).
- Återgå till senast hittade platser ([Visa senast hittade platser, sidan 25](#)).

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Navigera till en Garmin Explore plats

Innan du kan navigera till en Garmin Explore plats måste du lägga till en eller flera platser i Garmin Explore kontot.

- 1 Välj  > **Explore**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ.
 - Om du vill navigera till platsen med Turn-by-Turn-vägbeskrivning väljer du **Kör!**.
 - Om du vill visa platsen med Garmin Explore appen väljer du .

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj .
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats, kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senaste valda destinationer.

- 1 Välj  > **Kategorier**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast hittade platser i den valda kategorin.
 - Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Hitta campingplatser

Välj  > **Alla campingp.**

Söka efter husbilsplatser

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan söka efter husbilsplatser baserat på tillgängliga bekvämligheter.

- 1 Välj  > **PlanRV Parks**.
- 2 Om det behövs väljer du **Filtrera på bekvämligheter**, väljer en eller flera bekvämligheter och väljer **Spara**.
- 3 Välj en plats.

Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Enheten innehåller Ultimate Campgrounds intressanta platser som gör att du kan hitta offentliga campingplatser nära din plats.

- 1 Välj  > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Om det behövs väljer du **Sökfilter** och väljer ett eller flera sökfilter och sedan **Sök**.
- 3 Välj en plats.

Söka efter husbilstjänster

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan söka efter närliggande ställen som erbjuder reparation, bogsering och andra tjänster för husbilar.

Välj  > **PlanRV Services**.

Hitta nationalparker

Enhetsmodeller som innehåller kartor för Nordamerika eller USA innehåller även detaljerad information om nationalparker i USA. Du kan navigera till en nationalpark eller till en plats inom en nationalpark.

1 Välj > **Nationalparker**.

En lista över nationalparker visas, med närmaste park högst upp.

2 Välj **Sök** och ange hela eller del av parknamnet för att minska resultatet (valfritt).

3 Välj en nationalpark.

En lista med kategorier för platser för funktioner och faciliteter inom parken visas under parknamnet.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill börja navigera till parken väljer du **Kör!**.
- För att visa mer parkinformation eller utforska parkfunktionerna och faciliteterna väljer du .
- Om du snabbt vill hitta en plats i parken väljer du en kategori från listan nedanför parknamnet och väljer en plats.

Utforska nationalparksfunktioner och faciliteter

På modeller för Nordamerika kan du utforska detaljerad information om funktioner och faciliteter som finns i en nationalpark och navigera till specifika platser i parken. Du kan till exempel hitta campingplatser, landmärken, besökscenter och populära sevärdheter.

1 Från platssökningsresultaten väljer du en nationalpark och väljer .

2 Välj **Utforska den här parken**.

En lista med kategorier för parkfunktioner och faciliteter visas.

3 Välj en kategori.

4 Välj en plats och välj **Kör!**.

Söka efter iOverlander™ intressanta platser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla gällande bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller iOverlander intressanta platser, som gör att du kan hitta intressanta platser som är praktiska vid överlandning, t.ex. campingplatser, reparationstjänster och logi.

1 Välj > **iOverlander**.

2 Välj en kategori.

3 Välj en plats.

Söka efter HISTORY intressanta platser

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller eller för alla kartregioner.

Enheten innehåller HISTORY intressanta platser, som ger dig möjlighet att hitta och läsa om historiskt betydelsefulla platser och sevärdheter, som historiska byggnader, monument, museer och viktiga platser för historiska händelser.

1 Välj > **History®**.

2 Välj en kategori.

3 Välj en plats.

4 Välj för att visa ett foto och en kort sammanfattning av platsens historia.

Foursquare

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Söka efter Foursquare intressanta platser

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet.

Välj  > **Foursquare**.

TripAdvisor

Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg. TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter TripAdvisor intressanta platser

- 1 Välj  > **TripAdvisor**.
- 2 Välj en kategori.
En lista över närliggande TripAdvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 3 Välj **Sortera resultat** för att sortera sökresultaten efter avstånd eller popularitet (tillval).

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

- 1 Välj  > **Sök**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet eller adressen för platsen, väljer  och går till steg 3.
 - Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du namnet på den intressanta platsen, väljer  och går till steg 5.
- 3 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex. restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
- 4 Välj en kategori.
- 5 Välj den intressanta platsen och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Utforska en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för varje plats.

- 1 Välj en plats.
- 2 Välj  > **Utforska den här platsen**.

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Sök** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
- 6 Välj eventuellt en plats.


Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj .
- 2 Vid behov väljer du  för att söka nära en annan stad eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Platssökningsresultat

Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

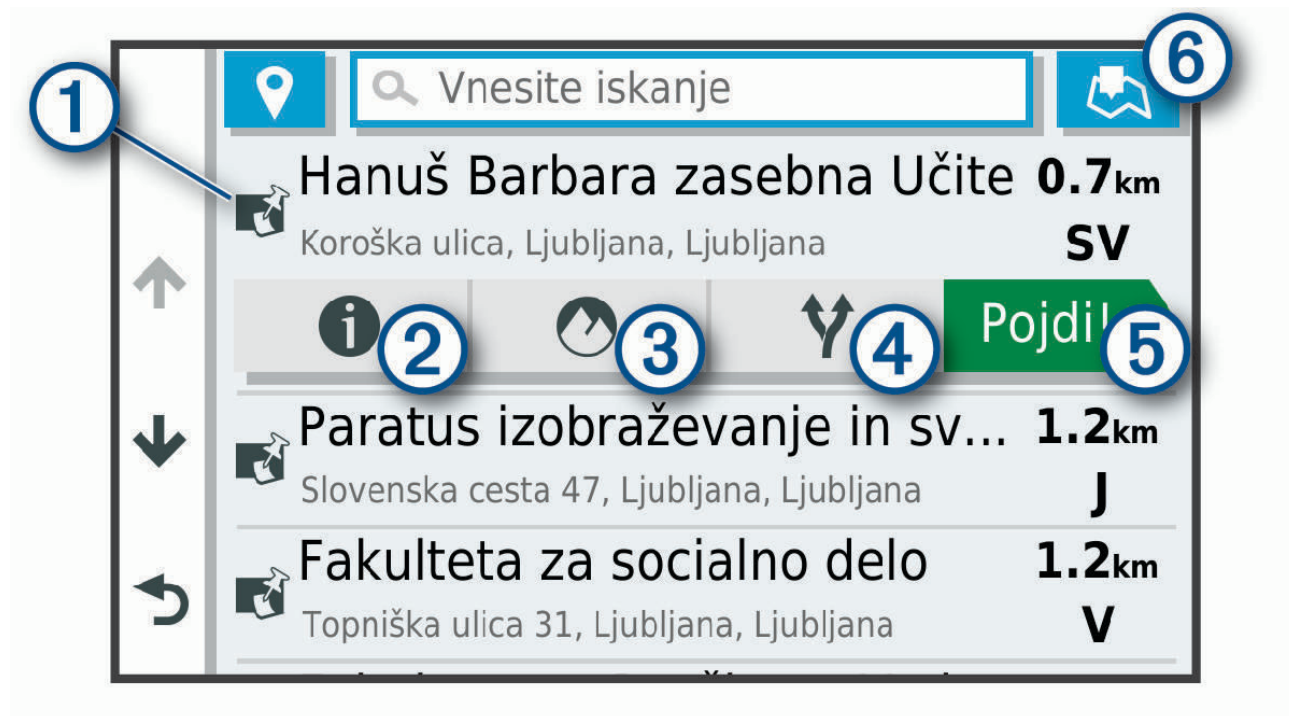

①	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
② i	Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
③	Välj för att visa den valda platsen i Garmin Explore appen.
④ Y	Välj för att visa alternativa rutter till platserna.
⑤ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑥	Välj för att visa sökresultaten på kartan.

Platssökningsresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

Välj  i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i mitten av kartan och grundläggande information om den valda platsen visas längst ned på kartan.




①	Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.
②	Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.
③	Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.
④ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.
⑤ 	Välj för att visa sökresultaten i en lista.

Byta sökområde

Som standard söker enheten efter platser i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutten.

- 1 Välj .
- 2 Välj  bredvid aktuellt sökområde ①.

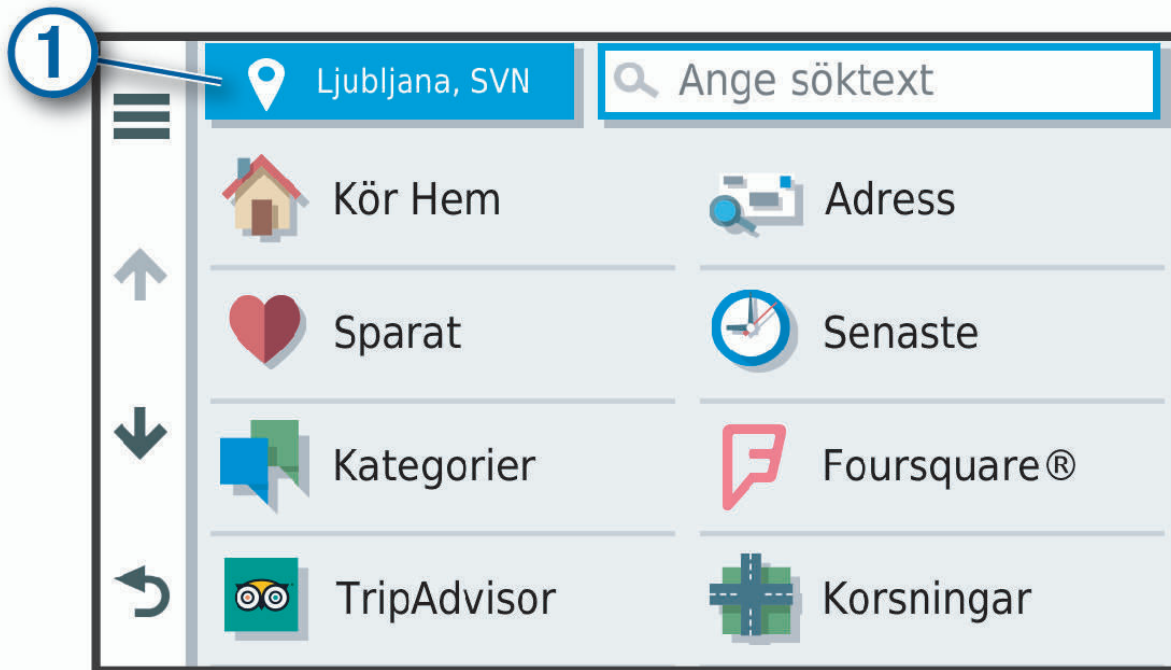

- 3 Välj ett sökområde.
 - 4 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att välja en specifik plats.
- Det valda sökområdet visas bredvid . När du söker efter en plats med hjälp av något av alternativen i menyn , föreslår enheten platser i närheten av det här området först.

Egna intressanta platser

Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.

Installera POI Loader

Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på datorn och installera dem på enheten med programvaran POI Loader.

- 1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen.

Söka efter egna intressanta platser

Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de intressanta platserna på enheten med programvaran POI Loader ([Installera POI Loader, sidan 24](#)).

- 1 Välj  > **Kategorier**.
- 2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.

Parkering

Overlander enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och betalningsmetoder.

Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj  > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**.

Förstå parkeringsfärger och symboler

Parkeringsplatser som innehåller detaljerad parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ prisinformation och betalningstyp.

Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på enheten.

Välj  i parkeringsökningsresultatet.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj  > **Kategorier** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

- 1 Välj  > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Visa på kartan**.

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj  > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj  > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus, Polisstation, Bränsle** eller **Vägassistans**.
Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
 - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **i**.

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig**.
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg. Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Q** > **Lägg till genväg**.
- 2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

- 1 Välj **Q** >  > **Ta bort genväg(ar)**.
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Klar**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 18*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **i** > **Spara**.
- 4 Ange ett namn och välj **Klar**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.
- 4 Välj **OK**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj  > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj  > **Sparat**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj  > **Sparat**.
- 2 Välj  > **Ta bort sparade platser**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Använda vägkartan

Du kan använda vägkartan för att navigera längs en rutt (*[Din rutt på kartan, sidan 12](#)*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

- 1 Välj **Drive**.
- 2 Välj valfri plats på kartan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
 - Om du vill zooma in eller ut väljer du  eller .
 - Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
 - Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du .
 - Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*[Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 11](#)*).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Redigera rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser längs rutten ([Ändra den aktiva rutten, sidan 14](#)).

Tyst: Stänger av huvudvolymen.

Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs din aktiva rutt eller längs en motorväg.

Framför: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på ([Längre fram, sidan 28](#)).

Höjd: Visar höjdförändringar framåt.

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område ([Visa kommande trafik, sidan 31](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka ([Visa trippdata från kartan, sidan 31](#)).

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten ([Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 13](#)).

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt ([Använda alternativ för samtal pågående, sidan 40](#)).

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Längre fram

Verktyget Framför ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser, t.ex. restauranger, bensinstationer eller rastplatser. När du färdas på en motorväg kan du också visa information och tillgängliga tjänster för kommande avfarter och städer, liknande informationen på vägskyltar längs motorvägen.

Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Framför.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa nästa kommande plats i varje kategori väljer du  om det behövs.
 - Om du vill visa information och tjänster som är tillgängliga för kommande motorvägsavfarter eller städer väljer du .

Obs! Det här alternativet är endast tillgängligt när du färdas på en motorväg eller när rutten inkluderar en motorväg.
- 3 Välj ett objekt för att visa en lista med platser för kategorin, avfarten eller staden.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Framför.

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
 - Välj den kategori du vill ändra.
 - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Spara**.

Varnings- och meddelandesymboler

VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror och vägförhållanden.

Begränsningsvarningar

	Höjd
	Vikt
	Axelvikt
	Längd
	Bredd
	Förbud mot tung trafik
	Släp ej tillåtna
	Inga vådliga ämnen är tillåtna
	Inga brandfarliga ämnen är tillåtna
	Inga vattenförorenande ämnen är tillåtna
	Ingen vänstersväng
	Ingen högersväng
	Ingen u-sväng

Varningar om vägförhållanden

	Risk för att stöta i marken
	Sidovind
	Smal väg
	Skarp kurva
	Brant nedförsbacke
	Trädöverhäng

Varningar

	Vägningsstation
	Vägen har inte verifierats för lastbilar

Trippinformation

Visa trippdata från kartan

Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn.

På kartan väljer du  > **Färddata**.

Anpassa trippdatafälten

Innan du kan anpassa data som visas i kartverktyget för trippdata måste du lägga till verktyget för trippdata på kartverktygsmenyn.

1 På kartan väljer du  > **Färddata**.

2 Välj ett trippdatafält.

3 Välj ett alternativ.

Det nya trippdatafältet visas i kartverktyget för trippdata.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Obs! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så att den kan mäta förfluten tid under resan.

Välj **Hastighet** på kartan.

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

1 Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.

2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

Återställa trippinformationen

1 Välj **Hastighet** på kartan.

2 Välj  > **Återställ fält**.

3 Välj ett alternativ:

- När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
- Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färddatorn.
- Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
- Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot trafikdata ([Trafik, sidan 41](#)).

Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den väg där du färdas.

1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.

Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.

2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  >  > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  >  > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på kartan.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr högst upp.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Terrängnavigering

Garmin Explore

På Garmin Explore webbplatsen och i mobilappen kan du planera resor och använda molnlagring för waypoints, rutter och spår. Garmin Explore innehåller funktioner för avancerad planering, både online och offline, så att du kan dela och synkronisera data med din enhet. Du kan använda den medföljande appen till att hämta kartor för offlineåtkomst och sedan navigera vart du vill utan att använda mobildata.

Appen Garmin Explore medföljer din enhet. Du kan även hämta appen Garmin Explore från appbutiken på din smartphone, alternativt så går du till explore.garmin.com.



- | | |
|---|---|
| 1 | Välj om du vill öppna kartinställningsmenyn. |
| 2 | Välj om du vill lägga till waypoints och skapa rutter. |
| 3 | Välj om du vill öppna Garmin Drive™ appen för vägnavigering. |
| 4 | Välj om du vill ändra kartorienteringen. |
| 5 | Tryck här för att zooma in kartan. |
| 6 | Tryck här för att zooma ut kartan. |
| 7 | Tryck här för att visa kartan. |
| 8 | Välj om du vill hantera waypoints, spår, rutter och aktiviteter. |
| 9 | Välj om du vill visa Garmin Explore kontoinformation och inställningar. |

Logga in på ett Garmin Explore konto

Första gången du använder enheten visas en uppmaning om att logga in på ett Garmin Explore konto.

- 1 Välj **Explore**.
- 2 Läs igenom och godkänn licensavtalet för slutanvändare.
Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren väljer du  för att avsluta appen Garmin Explore. Du kan inte använda appen Garmin Explore förrän du har godkänt licensavtalet.
- 3 Välj **Nästa**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill synkronisera enhetsdata med ditt Garmin Explore konto automatiskt väljer du **Synkronisera mina data**.
 - Om du vill skapa ett Garmin Explore konto utan att synkronisera data väljer du **Inte nu**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du har ett Garmin Explore konto fyller du i din e-postadress och ditt lösenord och väljer **Nästa**.
 - Om du inte har ett Garmin Explore konto väljer du **Skapa ett**.
- 6 Följ anvisningarna på skärmen för att skapa eller logga in på ditt Garmin Explore konto.

Karta

Hämta Garmin Explore kartor

Innan du kan hämta Garmin Explore kartor måste du ansluta till ett trådlöst nätverk ([Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 53](#)).

- 1 I appen **Explore** väljer du  > **Karta** > **Hämta kartor**.
En lista med kartor för din plats visas.
- 2 Välj **Visa fler karttyper** om du vill visa fler karttyper (valfritt).
- 3 Välj en karttyp och välj sedan .
- 4 Vid behov, välj **Välj region** eller **Välj waypoint** för att hämta kartor över en annan region eller waypointplats.

Uppdatera Garmin Explore kartor

- 1 I appen **Explore** väljer du  > **Karta** > **Kartuppdateringar**.
En lista med kartuppdateringar visas.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill hämta en viss karta väljer du .
 - Om du vill hämta alla kartuppdateringar väljer du **Uppdatera alla**.

Filtrera kartdata

- 1 Välj **Karta** > .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Samlingar** för att filtrera samlingarnas kartdata och välj ett alternativ.
 - Välj **Aktiviteter** för att filtrera aktiviteternas kartdata och välj ett alternativ.

Garmin Explore kartinställningar

I appen Explore väljer du **Konto**.

Datafält: Lägger till datafält för riktning, höjd, hastighet och GPS-koordinater på kartan.

Skalangivelse: Lägger till en avståndsskala på kartan.

Zoomreglage: Aktiverar eller avaktiverar zoomreglagen på kartan.

Enheter: Ställer in måttenhet.

Skapa en waypoint

Du kan använda Garmin Explore appen för att skapa och spara waypoints. Du kan använda enheten för att navigera till waypoint-platser.

- 1 Välj **Karta**.
- 2 Välj ett alternativ.
 - Om du vill skapa en waypoint på din aktuella position väljer du **+** > **Lägg till waypoint**.
 - Om du vill skapa en waypoint på en annan plats på kartan trycker du på en plats på kartan och väljer **Lägg till waypoint**.
- 3 Om det behövs väljer du **Välj för att redigera anteckningar**, och lägger till anteckningar om platsen.

Skapa en rutt

- 1 I appen **Explore** väljer du **Karta** > **+** > **Lägg till rutt**.
- 2 Välj en startplats.
- 3 Välj ytterligare punkter för att skapa en linje för rutten.
- 4 Vid behov, välj **Ändra**, välj en punkt och flytta den.
- 5 Vid behov, välj **Ta bort** och välj en punkt.
- 6 Välj **Spara**.

Bibliotek

Visa biblioteket

- 1 I appen **Explore** väljer du **Bibliotek**.
- 2 Välj en datatyp.
- 3 Välj ett objekt för att visa detaljerna.

TIPS: Du kan välja  för att visa höjdprofilen för ett spår, en rutt eller en aktivitet.
- 4 Vid behov välj  för att hämta kartor över området.

Navigera till en sparad plats

Du kan starta en rutt till en sparad waypoint, ett spår eller en rutt i Garmin Explore biblioteket.

- 1 I appen **Explore** väljer du **Bibliotek**.
- 2 Välj **Waypoints**, **Spår** eller **Rutter**.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .

Skapa en samling

- 1 Välj **Bibliotek** > **Ny samling**.
- 2 Ange samlingens namn.
- 3 Välj samling och sedan **Lägg till**.
- 4 Välj en datatyp.
- 5 Välj ett eller flera objekt och sedan **Lägg till**.

Visa samlingar

- 1 Välj **Bibliotek**.
- 2 Välj en samling.
- 3 Välj en datatyp.
- 4 Välj ett objekt för att visa detaljerna.
- 5 Vid behov välj  för att hämta kartor över området.

Synkronisera Garmin Explore kontodata

Innan du kan synkronisera kontodata måste du ansluta till ett Wi-Fi nätverk.

Du kan synkronisera data, t.ex. waypoints, rutter och aktiviteter med Garmin Explore kontot. Det kan vara till hjälp för att ha dina data tillgängliga på alla kompatibla enheter. Enheten synkroniserar regelbundet och automatiskt data med ditt konto. Du kan också synkronisera data manuellt när som helst.

- 1 I appen **Explore** väljer du **Konto**.
- 2 Kontrollera att alternativet **Synkronisera användardata** är markerat.
- 3 Välj .

Importera GPX-filer med ett minneskort

Du kan importera data, t.ex. waypoints, rutter och spår i gpx-format till ett kompatibelt microSD® kort.

- 1 Sätt in ett kompatibelt microSD kort som innehåller en eller flera .gpx-filer i minneskortplatsen på enheten ([Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 67](#)).
- 2 På Overlander enheten väljer du **Explore > Bibliotek > Importera till Explore > Minneskort**.
- 3 Markera en eller flera .gpx-filer och välj **VÄLJ**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill importera filerna som oorganiserade platser väljer du **Importera som oorganiserad**.
 - Om du vill importera filerna till en samling väljer du en samling.
- 5 Välj **Importera**.

Exportera GPX-filer med ett minneskort

Du kan exportera data, t.ex. waypoints, rutter och spår till ett kompatibelt microSD kort.

- 1 Sätt in ett kompatibelt microSD kort i minneskortplatsen på enheten ([Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 67](#)).
- 2 På Overlander enheten väljer du **Explore > Bibliotek > Exportera från Explore > Minneskort**.
- 3 Välj en eller flera waypoints, rutter eller spår.
- 4 Välj **Exportera**.

Spela in spår

Spårningen registrerar din väg. När du startar spårningen loggar enheten din plats och uppdaterar det aktiva spåret. Om enheten är ihopparad med en inReach® enhet registrerar enheten spårpunkter och överför dem via satellitnätverk vid det angivna sändningsintervallet.

- 1 Välj  >  > **Spela in spår**.
- 2 Välj **Start**.

Ändra spårningsintervall

Innan du kan ändra spårningsintervall måste du para ihop enheten med en kompatibel inReach enhet.

Du kan ändra spårningsintervallen för att bestämma hur ofta enheten loggar och överför spårpunkter.

- 1 Välj  >  > **Spela in spår** > .
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att ställa in hur ofta enheten registrerar en spårpunkt och överför den via satellitnätverket ska du välja **Sändningsintervall**.
 - För att ändra hur ofta enheten loggar din plats och uppdaterar det aktiva spåret på kartan ska du välja **Loggintervall**.
- 3 Välj ett intervall.

TIPS: Du kan välja Stäng av för att avaktivera sändnings- eller loggningsfunktioner.

Stoppa spårningen

- 1 Välj  >  > **Spela in spår > Stoppa.**
- 2 Välj ett alternativ.
 - Om du vill fortsätta spela in ett spår väljer du **Återuppta inspelningen.**
 - Om du vill spara ett spår för visning i Garmin Explore väljer du **Spara spåret i Garmin Explore.**
 - Om du vill ta bort spåret väljer du **Ta bort spår.**

Lutning och grad

WARNING

Du kan använda appen Lutning och grad för att visa fordonsvinklar baserat på kalibrerade mätningar. Du är ansvarig för att kalibrera enheten. Om du ändrar enhetens placering efter kalibreringen kan det påverka noggrannheten för mätningar. Uppmätta värden är endast förslag baserat på vad du har angett i enheten. Gör avläsningar ofta och noggrant och låt mätvärdena stabiliseras efter betydande förändringar i omgivningen. Ha alltid en säkerhetsmarginal för ändrade förhållanden och läsfel. Om du inte tar hänsyn till fordonet och omgivningen kan det leda till olyckor som leder till dödsfall eller allvarliga personskador.

Enheten varnar dig om fordonet lutar eller rullar i en vinkel som kan påverka fordonets stabilitet.

Kalibrera lutning och grad

Du kan när som helst ställa in fordonets vinkel på noll.

- 1 Parkera fordonet på en plan, jämn yta.
- 2 Justera enhetens position i fästet så att du bekvämt kan se skärmen.
- 3 Välj  >  > **Lutning och grad > Kalibrera.**

Värdena för lutning och grad återställs till 0 grader.

WARNING

För att bibehålla bästa möjliga noggrannhet måste du kalibrera lutning och grad varje gång du flyttar enheten.

Justera vinkelvarningar

Du kan justera vinklarna som enheten ska använda för att aktivera en varning för lutning och grad. Du ansvarar för att känna till och ställa in rätt lutnings- och gradvinkel för fordonet.

- 1 Välj  >  > **Lutning och grad > ⋮ > Vinkelvarningar.**
- 2 Dra uppåt eller nedåt för att justera vinkelvarningar för lutning och grad.
- 3 Välj **Godkänn.**

Aktivera eller avaktivera vinkelvarningar

- 1 Välj  >  > **Lutning och grad > ⋮.**
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill aktivera eller avaktivera aviseringar om lutning och grad väljer du **Meddelanden om lutning och grad.**
 - Om du vill aktivera eller avaktivera ljudlarm väljer du **Hörbara varningar.**

Visa höjdmätare, barometer och kompass

Enheten har inre sensorer för höjdmätare, barometer och kompass med automatisk kalibrering.

Välj  >  > **ABC.**

Kalibrera kompassen

OBS!

Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära metallobjekt eller objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, elektroniska enheter, hus eller kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.

När enheten är ansluten till magnetfästet används GPS-data för att fastställa kompassriktningen. När du flyttar enheten från magnetfästet används en inbyggd kompass för att visa din kurs.

Varje gång du kopplar bort enheten från magnetfästet uppmanar enheten dig att kalibrera kompassen. Om du upplever ett onormalt kompassbeteende, t.ex. efter att ha rört dig långa avstånd eller efter extrema temperaturändringar, kan du kalibrera kompassen manuellt för att förbättra noggrannheten.

- 1 Koppla bort enheten från magnetfästet och flytta bort den från föremål som påverkar magnetfält.
- 2 Välj  > **Kalibrera kompass**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

inReach fjärrkontroll

Med inReach fjärrkontrollsfunktionen kan du styra din inReach enhet med hjälp av din Overlander enhet. Du kan skicka meddelanden, visa väderrapporter, utlösa SOS-larm och mycket mera. Du kan köpa en inReach enhet på buy.garmin.com.

Ansluta en inReach enhet

- 1 Flytta inReach enheten inom 3 m (10 fot) från din Overlander enhet.
- 2 Välj  på din Overlander enhet.
- 3 Välj fliken **Explore**.
- 4 Välj **inReach**.
- 5 Slutför ihopparningen genom att följa de instruktioner som visas på Overlander enheten.

När du har slutfört ihopparningen ansluts inReach enheten till Overlander enheten när de är nära varandra.

Skicka ett inReach meddelande

Innan du kan initiera ett inReach meddelande med Overlander enheten måste du para ihop den med en kompatibel inReach enhet ([Ansluta en inReach enhet, sidan 38](#)).

Du kan använda enheten för att skicka inReach meddelanden till dina kontakter.

- 1 Välj  >  > **inReach** > .
- 2 Välj  för att lägga till en eller flera kontakter.
- 3 Skriv ett meddelande.
- 4 Välj **Sänd**.

SOS

I en nödsituation kan du kontakta GEOS International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) för att be om hjälp. När du trycker på SOS-knappen skickas ett meddelande till räddningscentralen och de meddelar lämplig räddningspersonal om din situation. Du kan kommunicera med räddningscentralen under en pågående nödsituation medan du väntar på att hjälp ska anlända. Du bör bara använda SOS-funktionen i en verklig nödsituation.

Initiera en SOS-räddning

Innan du kan initiera en SOS-räddning med Overlander enheten måste du para ihop den med en kompatibel inReach enhet ([Ansluta en inReach enhet, sidan 38](#)).

Obs! inReach enheten kan inte stängas av i SOS-läge.

1 Välj  > **inReach** >  > **SOS**.

2 Dra **SOS**-ikonen åt höger.

3 Vänta medan SOS räknar ned.

Enheten skickar ett standardmeddelande till nödhjälpstjänsten med information om din plats.

4 Svara på bekräftelsemeddelandet från nödhjälpstjänsten.

Ditt svar talar om för nödhjälpstjänsten att du klarar av att ha kontakt med dem under räddningen.

Under de första 10 minuterna av räddningen skickas en platsuppdatering till nödhjälpstjänsten varje minut. För att spara på batteriet efter de första 10 minuterna skickas en platsuppdatering var 10:e minut vid förflyttning och var 30:e minut vid stillastående.

Stoppa en SOS-räddning

Om du inte längre behöver hjälp kan du stoppa en SOS-räddning efter att den har skickats till nödhjälpstjänsten.

Välj **Stoppa SOS** > **Stoppa SOS**.

Enheten sänder ut en stoppbegäran. När du får en bekräftelse från nödhjälpstjänsten återgår enheten till normal funktion.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner och headset kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten anslutas till mobiltelefonen och det trådlösa headsetet eller hjälmen om du vill ha händerna fria. Ta reda på om din enhet med Bluetooth teknik är kompatibel med enheten genom att gå till www.garmin.com/bluetooth.

Para ihop telefonen

Innan du kan använda den här funktionen måste du para ihop din enhet med en kompatibel mobiltelefon.

1 Placera telefonen och Overlander enheten inom ca 3 m (10 fot) från varandra.

2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in telefonen på synlig så att andra enheter kan upptäcka den.

Mer information finns i telefonens användarhandbok.

3 Välj  > **Bluetooth** på din Overlander enhet.

4 Välj omkopplaren för att slå på Bluetooth teknik.

En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.

5 Välj din telefon på listan.

6 Vid behov, bekräfta att lösenordet som visas på telefonen överensstämmer med lösenordet som visas i Overlander enheten.

7 Välj **Parkoppling**.

Obs! Om du vill visa kontakter och samtalsloggar på Overlander enheten kan du behöva öppna Bluetooth inställningarna på telefonen och aktivera delningsbehörigheten för kontakter för den ihopparade Overlander enheten. Mer information finns i telefonens användarhandbok.

Tips efter att du parat ihop enheterna

- När du en gång har parat ihop de två enheterna ansluter de automatiskt till varandra varje gång du slår på dem.
- När telefonen är ansluten till enheten kan du ta emot röstsamtal.
- När du slår på enheten utförs ett försök att para ihop den med den telefon den senast var ansluten till.
- Du kan behöva ställa in så att telefonen ansluts automatiskt till enheten när enheten slås på.
- Om du vill ringa samtal måste delningsbehörigheten för kontakter vara aktiverad för navigeringsenheten i inställningarna Bluetooth på din telefon.
- Du bör bekräfta att Bluetooth funktionerna du vill använda är aktiverade.

Para ihop ytterligare Bluetooth enheter

- 1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
- 3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen och gör så att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
- 4 Välj  > **Bluetooth** på enheten.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
- 5 Välj ditt headset eller din telefon i listan.
- 6 Välj **Parkoppling**.

Ringa ett samtal

- 1 Välj .
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att slå ett nummer väljer du  anger ett telefonnummer och väljer .
 - För att ringa ett nyligen uppringt eller mottaget telefonnummer väljer du  och väljer ett nummer.
 - För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du  och väljer en kontakt.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Avslå**.

Använda alternativ för samtal pågår

Alternativ för samtal pågår visas när du besvarar ett samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.

TIPS: Om du stänger sidan alternativ för samtal pågår kan du öppna den igen genom att välja  i huvudmenyn.

- Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja .
- Överför ljudet till telefonen genom att välja .

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Använd knappsatsen genom att välja .

TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Stäng av mikrofonen, välj .
- Avsluta samtalet genom att välja .

Spara ett telefonnummer som förinställt

Du kan spara upp till tre kontakter som förinställda på knappsatsen. Det gör att du snabbt kan ringa ditt hemtelefonnummer, familjemedlemmar eller kontakter du ringer ofta.

- 1 Välj  > .
- 2 Håll in ett förinställt nummer, t.ex. **Förinställning 1**.
- 3 Välj en kontakt.

Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan fortfarande ansluta automatiskt till din Overlander enhet i framtiden.

- 1 Välj  > **Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.

Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet

Du kan ta bort en ihopparad Bluetooth enhet för att förhindra att den ansluter automatiskt till Overlander enheten i framtiden. Om du tar bort en ihopparad smartphone tas också alla synkroniserade kontakter i telefonboken och samtalshistorik bort från din Overlander enhet.

- 1 Välj  > **Bluetooth**.
- 2 Bredvid enhetens namn Bluetooth väljer du  > **Glöm**.

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj  > **Bluetooth**.
- 2 Bredvid telefonens namn trycker du på  > **Glöm**.

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva ruten (*Trafikinställningar, sidan 53*). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Alla produktmodeller kan ta emot trafikinformation via en mottagarkabel för trådlös trafik (*Ta emot trafikdata med en trafikmottagare, sidan 42*). Gå till produktsidan på garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel.

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

OBS!

Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös sändningssignal, där sådan finns. En mottagarkabel för att ta emot trådlös trafikinformation finns som tillbehör för alla produktmodeller. Gå till produktsidan på garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel. Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden.

Anslut enheten till fordonsström med trafikmottagarkabeln (*Montera och strömförsörja enheten i fordonet, sidan 3*).

Obs! Trafikmottagarkabeln har inbyggd antenn för den inbyggda digitala trafikmottagaren. Om tillgängligt, tar den digitala trafikmottagaren emot trafikinformation från FM-radiostationer via HD Radio™ teknik.

När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.

Aktivera trafik

Innan du kan aktivera trafik måste du ansluta enheten till en kompatibel trafikmottagarkabel (*Ta emot trafikdata med en trafikmottagare, sidan 42*).

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Trafik**.
- 2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  >  > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  >  > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Ange uppvakningsfrasen

Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på OK, Garmin.

TIPS: Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

- 1 Välj  >  > **Röstkommando** >  > **Uppvakningsfras**.
- 2 Ange en ny uppvakningsfras.
Enhetsen visar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.
- 3 Välj **Klar**.

Aktivera röstkommando

- 1 Säg **OK, Garmin**.
Menyn Röstkommando visas.
- 2 Säg ett röstkommando från menyn.
- 3 Svara på de talade instruktionerna för att slutföra sökningen eller åtgärden.

Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkännings exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.
- Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar röstkommando.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära välkända platser.

- 1 Säg din uppvakningsfras ([Ange uppvakningsfrasen, sidan 42](#)).
- 2 Säg **Sök efter plats**.
- 3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.
- 4 Säg radnummer.
- 5 Säg **Navigera**.

Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

- 1 Välj  >  > **Röstkommando** > .
- 2 Välj **Stäng av röstinstruktioner** > **Aktiverad**.

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj  > **Hjälp**.
Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text ([Ställa in textspråk, sidan 54](#)).
- 2 Välj  för att söka i användarhandboken (tillval).

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhetsinställningar, sidan 54](#)).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj  > **Platser jag besökt**.

Fusion-Link™ trådlös fjärrkontroll-app

Du kan använda Fusion-Link fjärrkontrollssappen på din Overlander-enhet för att styra en kompatibel Fusion® stereo. Du kan justera volymen, ändra källa, styra uppspelningen, välja och hantera förinställda radiokanaler, justera vissa stereoinställningar och konfigurera DSP-profiler på stereon.

Appen kommunicerar med stereon via en trådlös anslutning till Overlander-enheten. Du måste ansluta din enhet till stereon med hjälp av Bluetooth teknologi för att kunna använda appen.

Om du ansluter stereon till ett Wi-Fi nätverk kan appen kommunicera med stereon via nätverket för större räckvidd än med en Bluetooth anslutning.

Ansluta till en stereo med Bluetooth

- 1 Aktivera Bluetooth synligt läge på din kompatibla Fusion stereo.
- 2 Slå på Overlander och placera enheten inom 10 m (33 fot) från stereon.
- 3 På Overlander väljer du  > **Bluetooth**.
- 4 Välj Fusion stereon i listan med tillgängliga enheter.

Ansluta till en stereo via ett trådlöst nätverk

Du kan ansluta Overlander till en kompatibel Fusion stereo som är ansluten till samma trådlösa nätverk.

- 1 Välj ett alternativ:
 - Anslut Fusion stereon till fordonets Ethernet-nätverk eller trådlösa nätverk.
 - Om Fusion stereon har ett inbyggt trådlöst nätverk aktiverar du trådlösa nätverk i stereoinställningarna.
- 2 På Overlander väljer du  > **Wi-Fi**.
- 3 Välj samma trådlösa nätverk som stereon är ansluten till.
- 4 Om det behövs anger du ett lösenord.

Musikuppspelning

Spela musik

- 1 Välj  >  > **Fusion Link**.
- 2 Välj en stereo i listan.
- 3 Välj en låt eller station om det behövs.

Välja en källa

- 1 Välj källikonen.
Källikonen visas i det nedre övre hörnet av stereoskärmen och visar den källa som är vald för tillfället.
- 2 Välj en källa.

Uppspelningskontroller

Uppspelningskontrollerna på skärmen kan variera beroende på vilken källa som är vald.

	Välj för att pausa medieuppspelningen.
	Välj för att spela upp media eller återuppta medieuppspelning.
	• Välj för att hoppa till föregående spår när du använder en lämplig källa. • Tryck och håll in för att spola tillbaka spåret när du använder en lämplig källa. • AM- eller FM-källa: ◦ Välj för att ställa in föregående station eller förinställning. ◦ Tryck och håll in för snabbare inställning (endast manuellt läge).
	• Välj för att hoppa till nästa spår när du använder en lämplig källa. • Tryck och håll in för att snabbspola spåret framåt när du använder en lämplig källa. • AM- eller FM-källa: ◦ Välj för att ställa in nästa station eller förinställning. ◦ Tryck och håll in för snabbare inställning (endast manuellt läge).
	Välj för att växla mellan justeringslägena (automatisk eller manuell) och förinställningarna. Tryck och håll in för att spara den valda stationen som en förinställning.
	Välj för att höja volymen för den aktuella zonen.
	Välj för att sänka volymen för den aktuella zonen.
Känslighet	Flytta skjutreglaget på Aux-källan för att öka eller minska känsligheten.

Ljudkontroll

Justera volymen för en zon

- 1 Välj  >  > **Fusion Link** > .
- 2 Flytta skjutreglaget för att reglera volymen för en zon.

Stäng av ljudet på alla anslutna stereor

Du kan snabbt stänga av ljudet från den här stereon eller från alla stereor som är anslutna till nätverket.

Välj  från valfri källa.

Symbolen för avstängt ljud visas och ljudet från den här stereon stängs av.

Justera tonerna

- 1 Välj  >  > **Fusion Link** >  > **Musik**.
- 2 Välj en zon.
- 3 Välj **Ljudsignal**.
- 4 Flytta skjutreglaget för att justera nivån på varje ton.

Avaktivera inställningen Hög för en zon

Inställningen Hög bibehåller frekvensåtergivningen vid låga volymer och ökar den upplevda ljudstyrkan vid höga volymer. Den här inställningen är aktiverad som standard i alla zoner.

- 1 Välj  >  > **Fusion Link** >  > **Musik**.
- 2 Välj en zon.
- 3 Välj **Högt** för att aktivera eller avaktivera inställningen.

Justera förstärkningen för en extern enhet

Du kan justera förstärkningen för en ansluten extern enhet för att uppnå en volymnivå som liknar den för andra mediekällor. Du kan justera känsligheten i steg om 1 dB.

- 1 Välj en extern källa.
- 2 Flytta skjutreglaget för att öka eller minska känsligheten.

Obs! För att få bästa möjliga ljudkvalitet när du använder en bärbar mediaspelare med hörlursutgång kan det vara nödvändigt att justera volymkontrollen på mediaspelaren i stället för att justera förstärkningen.

Högtalarzoner

Du kan gruppera högtalare i ett område till en högtalarzon. Det gör att du kan kontrollera ljudnivån för zonerna individuellt. Du kan till exempel göra ljudet tystare i hytten och högre på däck.

Du kan ställa in balans, volymgräns, ton, subwoofer-nivå, subwooferfrekvens och namn för varje zon och konfigurera andra zonspecifika inställningar.

Justera ljudinställningarna för en zon

- 1 Välj  >  > **Fusion Link** >  > **Musik**.
- 2 Välj en zon.
- 3 Välj **Mer**.
- 4 Välj ett eller flera alternativ:

Obs! Alla alternativ är inte tillgängliga för alla zoner.

- Om du vill begränsa den maximala volymnivån för zonen väljer du **Volymgräns** och justerar nivån.
- Om du vill ställa in subwoofernivån för den här zonen väljer du **Subwoofer-nivå** och justerar nivån.
- Om du vill justera den högra och vänstra högtalarens balans för den här zonen väljer du **Balans** och justerar balansen.

Justera subwooferfiltret

Du kan använda subwooferfilterinställningen för att styra subwoofers gränshfrekvens för varje zon, vilket kan förbättra blandningen av det ljud som högtalarna och subwoofern skapar. Ljudsignaler över den valda gränshfrekvensen överförs inte till subwoofern.

Obs! Om en DSP-inställning har tillämpats på zonen kan denna inställning inte ändras på stereon. Du kan se DSP-inställningen för den optimala gränshfrekvensen som beräknats av DSP-styrenheten, men den kan inte justeras.

- 1 Välj  >  > **Fusion Link** >  > **Musik**.
- 2 Välj en zon.
- 3 Välj **Subwoofer-filter**.
- 4 Välj frekvens.

DSP-inställningar

Vissa Fusion stereor har digital signalbehandling (DSP). Du kan välja förkonfigurerade DSP-inställningar för Fusion högtalare och förstärkare för att optimera ljudkvaliteten.

Alla DSP-inställningar konfigureras med Fusion-Link fjärrkontrollappen.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig för alla stereomodeller.

Konfigurera DSP-inställningarna

Du kan konfigurera DSP-inställningarna för att optimera ljudet i varje zon som har Fusion högtalare och förstärkare.

- 1 Välj  >  > **Fusion Link** >  > **Musik**.
- 2 Välj en zon.
- 3 Välj **DSP-inställningar**.
- 4 Konfigurera DSP-inställningarna efter behov, beroende på vilka Fusion högtalare och förstärkare som är anslutna till zonen.
- 5 Upprepa dessa steg för varje zon.
- 6 När du är klar med konfigurationen av DSP-inställningarna för alla zoner väljer du **Skicka DSP-inställningar**.

Förinställningar

Du kan spara dina AM/FM-favoritstationer som förinställningar för enkel åtkomst.

Spara en kanal som förinställd

- 1 Välj en lämplig källa och ställ in stereon på en station eller kanal.
- 2 Tryck och håll in .

Välja förinställning från en lista

- 1 Välj en lämplig källa och välj sedan .
- 2 Välj en förinställning.

Ta bort förinställningar

- 1 Välj en lämplig källa och välj sedan .
- 2 Välj .
- 3 Markera varje förinställning som du vill ta bort.
- 4 När du är klar med att ta bort förinställningar väljer du .

Ljudinställningar

Välj  >  > **Fusion Link** > .

Musik: Gör att du kan konfigurera högtalarzonerna.

Mottagarregion: Ställer in regionen som används av diverse radiokällor.

Enhetsnamn:: Anger ett namn för den här stereon.

Söker: Aktiverar Fusion Alpha Search Technology (FAST), som gör att du snabbt kan söka efter spår efter bokstav eller nummer. Du kan ställa in minst antal spår som krävs för att aktivera menyn FAST. Sökning med FAST blir tillgänglig när fler än detta antal spår finns på enheten.

Uppdatera: Låter dig uppdatera programvaran för stereo- och DSP-inställningarna.

Om: Visar information om programvaruversionen för stereon.

Inställningar för högtalarzon

Ställa in zonnamn

Du kan ange ett namn för en högtalarzon för att göra det lättare att identifiera den.

- 1 Välj  >  > **Fusion Link** >  > **Musik**.
- 2 Välj en zon.
- 3 Välj **Zonnamn**.
- 4 Använd skärmens knappsats till att ange ett namn och välj **OK**.

Länka zoner

Du kan länka zon 1 och 2 för att hålla volymnivåerna synkroniserade. Om du justerar volymen för någon av de länkade zonerna påverkas båda zonerna.

Välj  >  > **Fusion Link** >  > **Musik** > **Zon 2** > **Länk till zon 1**.

Obs! När zon 1 och 2 har länkats kan du inte justera volymen för varje zon individuellt.

Avaktivera en zon

Du kan avaktivera en zon som inte används och ta bort den från ljudnivåsidorna. När en zon är avaktiverad kan du inte ändra några av inställningarna för den zonen. Du kan endast avaktivera zon 3 och 4.

1 Välj  >  > **Fusion Link** >  > **Musik**.

2 Välj en zon.

3 Välj **Zonen är aktiverad**.


Avaktivera de interna förstärkarna

Om du inte ansluter högtalare direkt till zon 1 och 2 kan du avaktivera de interna förstärkarna för att minska strömförbrukningen.

1 Välj  >  > **Fusion Link** >  > **Allmänt**.

2 Välj **Interna förstärkare**.

Garmin PowerSwitch™ appen

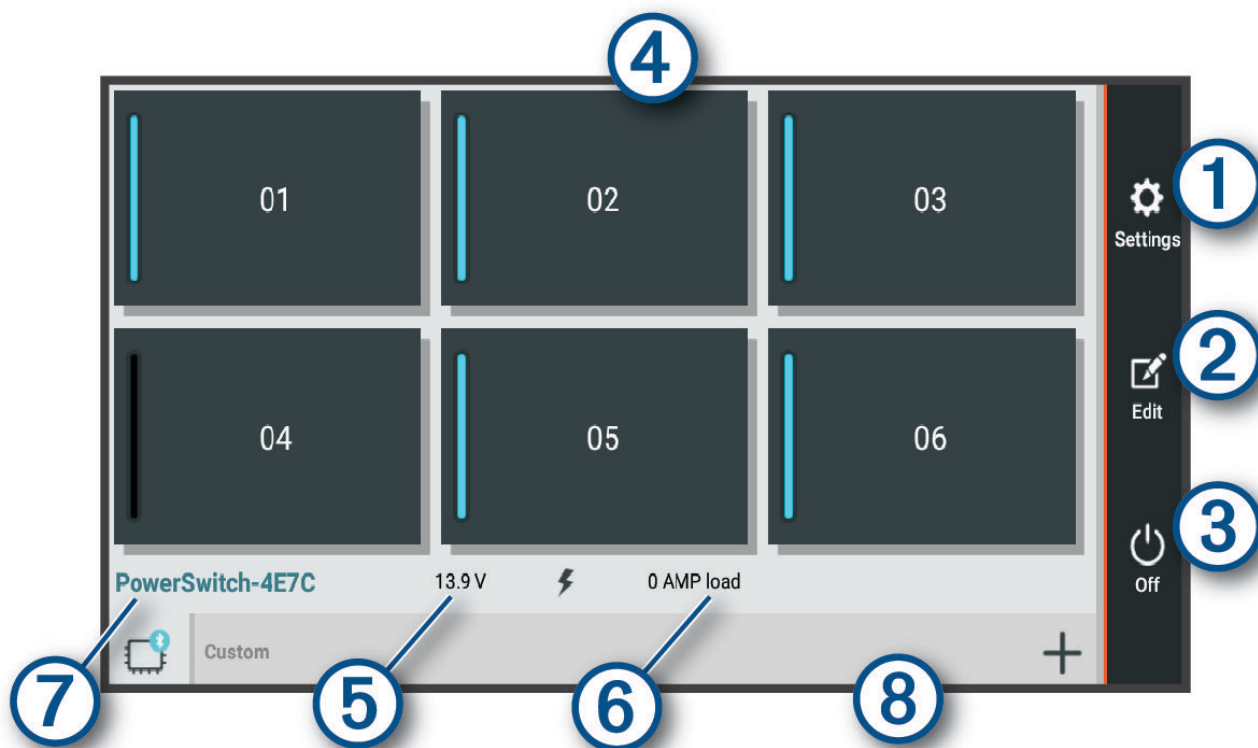

① ⚙️	Öppnar menyn för appens inställningar
② ✎️	Går in i redigeringsläge för att anpassa appens layout och funktioner
③ 🔌	Stänger av alla utgångar
④ Strömknappar	Aktiverar varje ansluten utgång
⑤	Visar inspänning
⑥	Visar den valda Garmin PowerSwitch enhetens totala strömstyrka
⑦	Visar enhetens namn
⑧	Visar Garmin PowerSwitch enhetens flikar och anpassade layoutflikar

Aktivera en strömbrytare

Innan du kan använda Garmin PowerSwitch appen för att aktivera en brytare måste du installera Garmin PowerSwitch enheten i fordonet och para ihop den med Garmin PowerSwitch appen.

I Garmin PowerSwitch appen väljer du en strömknapp för att slå på eller stänga av en brytare.

Stänga av alla brytare

Välj 🔌.

Anpassa en knapp

- 1 På Garmin PowerSwitch appskärmen väljer du .
Appen går in i redigeringsläge.
- 2 Välj  på den knapp som du vill anpassa.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på knappen väljer du fältet **Knapptext** och anger ett namn.
 - Om du vill lägga till en ikon i knappen väljer du fältet **Ikon** och väljer en ikon.
 - Om du vill ändra knappfärgen väljer du en färg.
 - Om du vill ändra knappläget väljer du ett knappläge.
 - Använd skjutreglaget för att justera brytarens ljusstyrka.
 - Om du vill ställa in knappen så att den aktiveras med en styringång väljer du en styringång.
- 4 Välj .
- 5 Välj **Klar**.

Tilldela en brytare till en styringång

Innan du kan använda styringångsfunktioner måste du ansluta en styringång till Garmin PowerSwitch enheten ([Ansluta en styringång, sidan 64](#)).

Du kan tilldela en eller flera brytare till att slås på när Garmin PowerSwitch enheten tar emot en signal från en styringång.

- 1 Välj .
- 2 Välj din Garmin PowerSwitch enhet.
- 3 Välj en styringång.
- 4 Välj en eller flera brytare.

Lägga till en anpassad layout

Du kan lägga till en anpassad layoutflik i Garmin PowerSwitch appen. Knappar som läggs till i en anpassad layout kan styra flera brytare samtidigt.

- 1 I Garmin PowerSwitch appen väljer du .
Enhetsen går in i redigeringsläge.
- 2 Välj .

Lägga till en knapp i en anpassad layout

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .

Appen går in i redigeringsläge.

- 3 Välj **Lägg till knapp**.
- 4 På den nya knappen väljer du .
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra namnet på knappen väljer du fältet **Knapptext** och anger ett namn.
 - Om du vill lägga till en ikon i knappen väljer du fältet **Ikon** och väljer en ikon.
 - Om du vill ändra knappfärgen väljer du en färg.
- 6 Välj **Lägg till åtgärd**.
- 7 Om det behövs väljer du en Garmin PowerSwitch enhet och en brytare.
- 8 Välj en åtgärd:
 - Om du vill ställa in knappen så att brytaren slås på eller av med varje tryckning väljer du **Växla**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den slår på brytaren väljer du **Sätt på**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den stänger av brytaren väljer du **Stäng av**.
- 9 Välj ett knappläge:
 - Om du vill ställa in knappen så att den aktiveras med en tryckning väljer du **Normal**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den endast aktiveras när du trycker på knappen väljer du **Tillfällig**.
 - Om du vill ställa in knappen så att den slås på och stängs av upprepade gånger väljer du **Blinkande** och väljer tidsintervall.
- 10 Om tillämpligt använder du skjutreglaget för att ställa in ljusstyrkan för lamporna.
- 11 Välj .
- 12 Om det behövs väljer du **Lägg till åtgärd** för att lägga till ytterligare åtgärder för knappen.

Du kan lägga till en åtgärd för varje brytare på Garmin PowerSwitch enheten.

Ordna knappar i en anpassad layout

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .

Appen går in i redigeringsläge.

- 3 På den knapp som du vill flytta håller du ned  och drar knappen till en ny plats.

Ta bort en anpassad layout eller knapp

- 1 Från Garmin PowerSwitch appen väljer du en anpassad layoutflik.
- 2 Välj .

Appen går in i redigeringsläge.

- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort en knapp väljer du  på den knapp som du vill ta bort.
 - Om du vill ta bort en layoutflik väljer du  på layoutfliken.

Overlander inställningar

Navigeringsinställningar

Välj  > **Navigation**.

Fordonsprofil: Lägger till en fordonsprofil för varje fordon där du kommer använda enheten.

Karta och fordon: Ställer in kartans detaljnivå och vilken fordonsikon som visas i enheten.

Ruttpreferenser: Ställer in ruttinställningar vid navigering.

Förarassistans: Ställer in förarassistansvarningar

Trafik: Ställer in vilken trafikinformation enheten använder. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en trafikförsening inträffar på den aktiva ruten (*Undvika trafikförseningar längs ruten, sidan 15*).

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Kart- och fordonsinställningar

Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon**.

Fordon: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan (*Anpassa kartlager, sidan 32*).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

1 Välj  > **Navigation** > **Karta och fordon** > **minaKartor**.

2 Välj en karta.

Ruttpreferensinställningar

Välj  > **Navigation** > **Ruttpreferenser**.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i ruten när du börjar navigera.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

Röstspråk: Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.

Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Rensa färdhistorik: Rensa färdhistoriken för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

Inställningar för förarassistans

Välj  > **Navigation** > **Förarassistans**.

Hörbara förarvarningar: Aktiverar en ljudvarning för varje typ av förarvarning ([Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar, sidan 10](#)).

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du  > **Navigation** > **Trafik**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran ([Undvika trafikförseningar längs rutten, sidan 15](#)).

Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

Aktivera trådlös Bluetooth teknik

Välj  > **Bluetooth**.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 Välj  > **Wi-Fi**.
- 2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös nätverksteknik.
- 3 Välj ett trådlöst nätverk.
- 4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.

Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du återvänder till den här platsen i framtiden.

Skärminställningar

Välj  > **Skärm**.

Ljusstyrka: Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.

Anpassad ljusstyrka: Justerar bakgrundsbelysningen automatiskt utifrån det omgivande ljuset när enheten inte sitter i fästet.

Tema: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Automatiskt växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Bakgrunder: Ställer in bakgrundsbild på din enhet.

Viloläge: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Dagdrömmar: Aktiverar eller inaktiverar skärmläckaren.

Teckenstorlek: Ökar eller minskar teckenstorleken på din enhet.

När enheten roterar: Skärmen roteras automatiskt mellan stående och liggande lägen beroende på enhetens riktning eller stannar kvar i aktuell riktning.

Obs! När enheten är ansluten till fordonsfästet har den endast stöd för liggande läge.

Casta: Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en kompatibel extern skärm.

Ljud- och aviseringsinställningar

Välj  > **Ljud och avisering**.

Volymreglage: Ställ in volymnivåer för navigering, media, samtal, alarm och aviseringar.

Stör ej: Ställer in regler för den automatiska stör ej-funktionen. Med den här funktionen kan du avaktivera ljudvarningar vid specifika tider eller händelser.

Standardringssignal för avisering: Ställer in standardringssignalen på din enhet.

Justera ljud och volym för meddelanden

1 Välj  > **Ljud och avisering**.

2 Justera ljud- och meddelandevolymer med hjälp av skjutreglagen.

Aktivera eller aktivera platstjänster

Platstjänstefunktionen måste vara aktiverad för att din enhet ska kunna hitta din plats, beräkna rutter och ge navigeringshjälp. Du kan inaktivera platstjänster för att spara batteri eller planera en rutt när enheten är inomhus, på avstånd från GPS-signaler. När platstjänster är inaktiverade aktiverar enheten en GPS-simulator som beräknar och simulerar rutter.

1 Välj  > **Plats**.

2 Aktivera eller inaktivera platstjänster med omkopplaren.

Obs! För de flesta användningsområden ska du inte ändra inställningarna för Läge från standardalternativet Endast enhet. Enheten innefattar en GPS-antenn med höga prestanda som ger de mest precisa platsdata under navigering.

Ställa in textspråk

Du kan välja textspråk i enhetens programvara.

1 Välj  > **Språk och inmatning** > **Språk**.

2 Välj ett språk.

Datum- och tidinställningar

Välj  > **Datum och tid**.

Automatiskt datum och tid: Ställer automatiskt in tiden baserat på information från det anslutna nätverket.

Ange datum: Ställer in månad, dag och år på din enhet.

Ange tid: Ställer in tiden på din enhet.

Välj tidszon: Ställer in tidszonen för enheten.

Använd 24-timmarsformat: Aktiverar eller inaktiverar 24-timmarsformatet.

Enhetsinställningar

Välj  > **Om enheten**.

Systemuppdateringar: Ger dig möjlighet att uppdatera kartan och enhetens programvara.

Status: Visar batteristatus och nätverksinformation.

Juridisk information: Gör att du kan visa licensavtalet för slutanvändare (EULA) och information om programvarulicens.

Information om regler: Visar information om regler och efterlevnad för E-label.

Garmin-enhetsinformation: Visar information om maskinvaru- och programvaruversion.

Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj .
- 2 Välj en inställningskategori.
- 3 Välj  > **Återställ**.

Återställa data och inställningar

Enheten har flera alternativ för att ta bort användardata och återställa alla inställningar till fabriksstandard.

- 1 Välj .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Rensa färdhistorik** för att rensa resehistoriken.
Det här alternativet tar bort alla poster om de platser du har rest till. Det tar inte bort sparade platser, konton, appar eller installerade kartor.
 - Välj **Navigation** >  > **Återställ** för att återställa alla navigeringsinställningar till fabriksinställningarna.
Det här alternativet tar inte bort några användardata.
 - Välj **Återställ enheten** > **Återställa nätverksinställningar**.
Det här alternativet tar inte bort några andra användardata.
 - Ta bort alla användardata och återställ alla inställningar till fabriksstandard genom att välja **Återställ enheten** > **Återställ fabriksinställningarna**.
Det här alternativet tar bort resehistorik, appar, konton, inställningar, sparade nätverk, parade enheter och alla andra användardata. Installerade kartor tas inte bort. Användarfilerna i Garmin-mappen får inte tas bort.

Enhetsinformation

Se information om regler och efterlevnad för E-label

- 1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.
- 2 Välj **Om enheten** > **Information om regler**.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz vid 15 dBm
Strömförsörjning	Ström från fordonet med den medföljande 12 V-strömkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri
Säkerhetsavstånd till kompass	30,5 cm (12 tum)

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Montera enheten på fästet och anslut fästet till fordonsströmmen.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en extern strömkälla.

Obs! En USB-strömadapter medföljer inte. Gå till produktsidan på garmin.com om du vill köpa ett strömadaptertillbehör.

- 2 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk (*Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 53*).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett meddelande när en uppdatering är tillgänglig.

- 3 Välj ett alternativ:

- När en avisering om en programvaruuppdatering visas sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer **Det finns en uppdatering..**
- För att söka efter uppdateringar manuellt väljer du  > **Om enheten** > **Systemuppdateringar**.

Enhetsen visar tillgängliga kart- och programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

- 4 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Hämta**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara**.

- 5 Läs licensavtalen, om det behövs, och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.


- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som saknas måste du uppdatera kartorna igen.

Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den (*Montera Garmin Express, sidan 58*).
- 2 Öppna 📍 Garmin Express appen.
- 3 Anslut enheten till datorn med en micro-USB-kabel.
Kabelns lilla ände ansluter du till micro-USB-porten ① på Overlander enheten, och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.

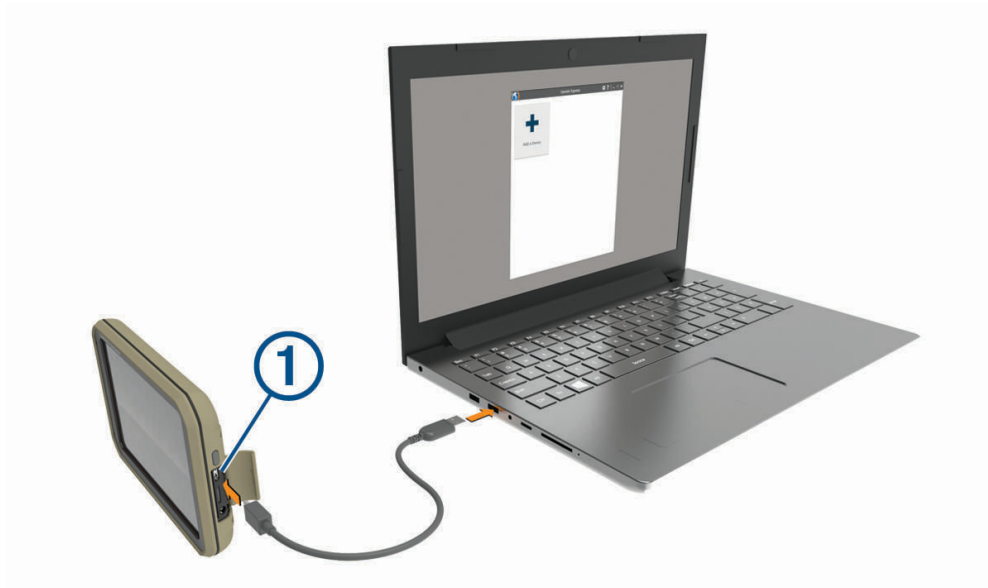

- 4 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.
- 5 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.

Uppdateringar finns

Senast kontrollerad: Alldeles nyss 🔄

Beräknad installationstid: 1 timme och 18 minuter

[Visa information](#)

Installera alla

6 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
- För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 67*).

7 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Montera Garmin Express

Garmin Express appen finns för Windows® och Mac® datorer.

1 Gå in på garmin.com/express från datorn.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa systemkrav och verifiera att Garmin Express programmet är kompatibelt med din dator väljer du **Systemkrav**.
- Om du vill installera på en Windows dator väljer du **Hämta för Windows**.
- Om du vill installera på en Mac dator väljer du **Hämta för Mac**.

3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.

2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.

2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.

3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.

4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera enheten med programvaran Garmin Express (garmin.com/express).

Byta säkring i 12 V-strömkabeln

OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som finns i fordonsadaptersns ände.

- 1 Vrid ändstycket ① moturs för att låsa upp det.



TIPS: Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen (*Montera och strömförsörja enheten i fordonet, sidan 3*).

Fästet håller inte enheten på plats medan jag kör

Du bör hålla fordonsfästet rent och placera enheten nära sugkoppen för bästa resultat.

Om enheten flyttar på sig när du kör ska du utföra dessa åtgärder.

- Ta bort fästet med strömförsörjning från sugkoppsfästet och torka av kula och fäste med en trasa. Damm och annat skräp kan minska friktionen i kula och att fästet och göra att fästet flyttar på sig medan du kör.
- Roterar den ledade armen mot sugkoppen så långt vindrutans vinkel tillåter. Om du placerar enheten närmare vindrutan minskar effekten av stötar och vibrationer från vägen.

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Kontrollera att platstjänster är aktiverade.
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (*Byta säkring i 12 V-strömkabeln, sidan 59*).
- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att ström finns i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka (*Skärminställningar, sidan 53*).
- Korta ned skärmtidsgränsen (*Skärminställningar, sidan 53*).
- Minska volymen (*Justera ljud och volym för meddelanden, sidan 54*).
- Stäng av trådlös radio när den inte används (*Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 53*).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används (*Slå på och stänga av enheten, sidan 6*).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Min enhet ansluter inte till telefonen

- Välj  > **Bluetooth**.
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Ta bort en ihopparad telefon, sidan 41*) och genomföra parkopplingsprocessen.

Bilagor

Garmin PowerSwitch

⚠ VARNING

Garmin rekommenderar att du låter en erfaren montör med kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.

Du kan använda en ansluten Garmin PowerSwitch enhet för att styra lampor, fläktar och mycket mer från din Overlander enhet.

Viktigt vid montering

- Enheten måste monteras nära batteriet och inom räckhåll för den medföljande strömkabeln.
- Monteringsmaterialet måste vara tillräckligt starkt för att klara av enhetens vikt.
- Se till att du har tillräckligt med utrymme på installationsplatsen för att dra och ansluta alla kablar.

Montera enheten

Innan du kan montera enheten måste du välja ut en monteringsplats och köpa rätt monteringstillbehör för monteringsytan.

OBS!

Undvik ledningar, mätare, krockkuddar, skydd för krockkuddar, HVAC och andra föremål när du borrar rikthål och monterar fästet på fordonet. Garmin ansvarar inte för eventuella skador eller konsekvenser till följd av monteringen.

- 1 Placera fästet på den valda platsen.



- 2 Med fästet som mall markerar du de två skruvplatserna ①.
- 3 Borra rikthål (valfritt).
För vissa typer av monteringsmaterial är det nödvändigt att borra rikthål. Borra inte genom fästet.
- 4 Fäst fästet ordentligt på ytan med lämpliga monteringstillbehör för monteringsytan.

Öppna den främre luckan

Du måste öppna den främre luckan för att göra elektriska anslutningar.

- 1 Lyft spärren på den främre luckan ① och vrid den moturs.



- 2 Dra av den främre luckan från enheten.



Ansluta tillbehör


OBS!

Använd inte enheten för att styra eller driva en vinsch. Om du inte följer det här meddelandet kan det skada fordonet eller enheten.

Tillbehörskrav:

- Kontrollera strömstyrkan för varje tillbehör innan du ansluter det till Garmin PowerSwitch enheten. Enheten har stöd för tillbehör upp till 30 A för varje kanal och maximalt 100 A för hela systemet.
- Använd kablar på 10 AWG (6 mm²) för tillbehör som använder 20 till 30 A.
- Använd kablar på 12 AWG (4 mm²) för tillbehör som använder 10 till 20 A.
- Använd kablar på 14 AWG (2,5 mm²) för tillbehör som använder mindre än 10 A.
- Använd terminaler av lämplig storlek för alla tillbehörsanslutningar.
- Kläm fast alla anslutningskontakter ordentligt.

1 Anslut pluskabeln från tillbehöret ① till en av tillbehörsterminalerna ② på Garmin PowerSwitch enheten.

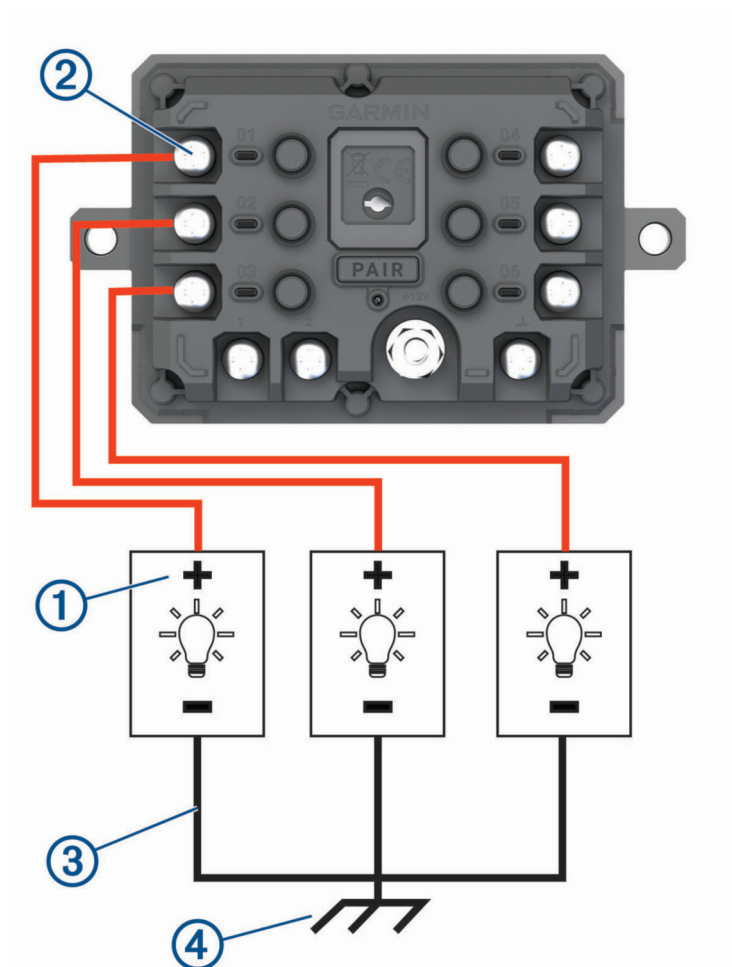

2 Anslut minuskabeln eller jordkabeln ③ till en omålad jordtapp ④ på fordonsramen, till en jordkopplingsplint eller direkt till batteriets minuspol.

OBS!

Anslut inte jordkablarna för tillbehör till jordanslutningen (GND) på Garmin PowerSwitch enheten. Underlåtenhet att beakta detta meddelande kan leda till personlig skada eller egendomsskada, och påverka enhetens funktionalitet negativt.

3 Kontrollera att alla elektriska kontakter är täta och inte lossnar under användning.

Ansluta en styringång

Du kan ansluta till styrterminalerna för att aktivera Garmin PowerSwitch enheten så att den aktiverar anpassningsbara utgångar. Du kan till exempel ansluta fordonets tändningslås till en styringångsterminal för att slå på tillbehöret automatiskt varje gång du startar fordonet. Styrterminalerna upptäcker en signal från 3,3 V till 18 V. Du kan konfigurera utgångsfunktioner med Garmin PowerSwitch appen.


Anslut styrkabeln från styrkällan i fordonet till en av de två styrterminalerna på Garmin PowerSwitch enheten.

Ansluta enheten till fordonsström

Innan du kan ansluta enheten till fordonsström måste du ta bort varningsskylten från +12V-terminalen på enheten.

Du bör alltid kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte kommer att lossna när du använder enheten.

- 1 Anslut den stora ringänden på den medföljande jordkabeln ① till minuspolen på fordonets batteri.

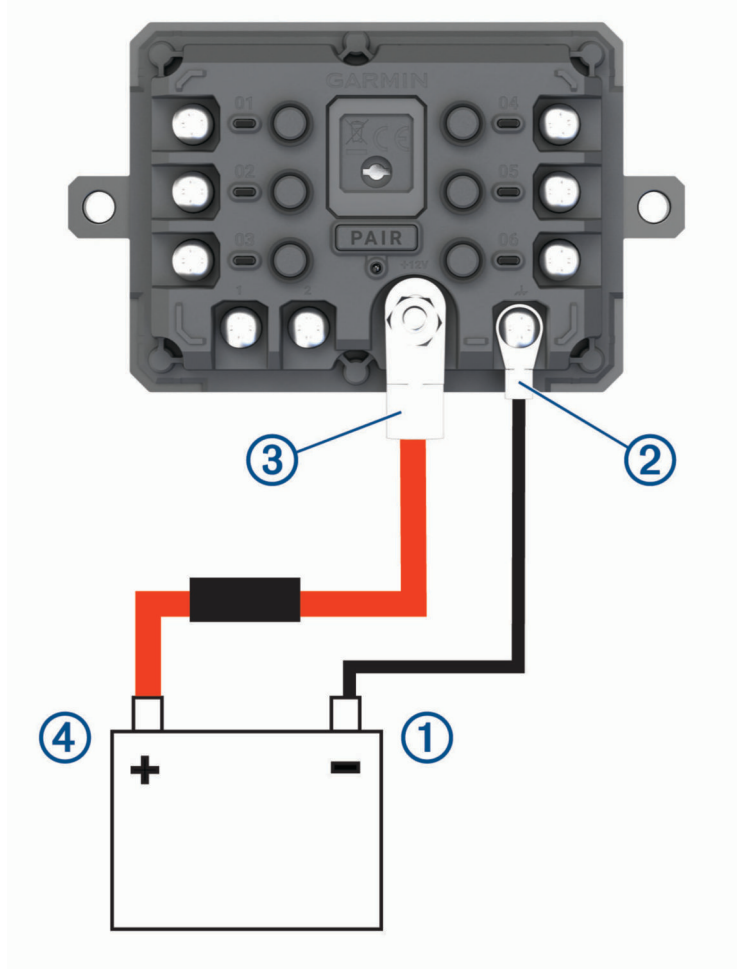

- 2 Anslut jordkabelns mindre ringände till **GND**-terminalen ② på enheten.
- 3 Anslut den lilla ringänden på den medföljande 12 V-kabeln till **+12V**-terminalen ③ på enheten.
- 4 Dra åt $\frac{3}{8}$ -tumsmuttern på +12 V-terminalen till ett maximalt åtdragningsmoment på 4,52 Nm (40 lbf-tum). Du bör bekräfta att muttern inte kan lossas för hand.

OBS!

Dra inte åt +12 V-terminalen för hårt för att förhindra skador på terminalen.

- 5 Anslut den stora ringänden på 12 V-kabeln ④ till plusbolen på fordonets batteri.

Para ihop med Garmin navigeringsenhet

Du kan para ihop Garmin PowerSwitch enheten med en kompatibel Garmin navigeringsenhet.

- 1 Slå på strömmen till Garmin PowerSwitch enheten och placera den kompatibla Garmin navigeringsenheten inom 1 m (3,3 fot) från den.
- 2 På din kompatibla navigeringsenhet öppnar du appen Garmin PowerSwitch.
- 3 Slutför ihopparningen och installationen med hjälp av instruktionerna på skärmen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Garmin PowerSwitch – specifikationer

Mått (D x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 tum)
Drifttemperaturområde	Från -25 ° till 85° C (från -13 ° till 185° F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz vid 15 dBm
Strömförsörjning	Från 12 till 16 V med den medföljande 12 V-strömkabeln.
Maximal tillbehörsutgång	30 A
Maximal systemutgång	100 A
Strömförbrukning med alla utgångar av	3 mA
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹

Felsökning

Min Garmin PowerSwitch förblir inte ansluten

- Kontrollera att Garmin PowerSwitch enheten får ström.
- Kontrollera att Bluetooth tekniken är aktiverad på din ihopparade navigeringsenhet eller smartphone.
- Flytta din navigeringsenhet eller smartphone närmare Garmin PowerSwitch enheten.
- Kontrollera att fordonets batteri ger minst 12 V ström.

Garmin PowerSwitch enheten stänger av alla utgångar automatiskt för att spara fordonets batteri om den tar emot mindre än 11 V ström (*Mina tillbehör får ingen ström, sidan 65*).

Mina tillbehör får ingen ström

- Kontrollera att Garmin PowerSwitch enheten får ström från fordonsbatteriet.
- Kontrollera att fordonets batteri ger minst 12 V ström.
Garmin PowerSwitch enheten stänger automatiskt av alla utgångar för att spara fordonets batteri om den tar emot mindre än 11 V. Utgångarna slås på igen när enheten upptäcker mer än 12 V ström.
- Kontrollera att alla elektriska anslutningar är säkra och inte kommer att lossna när du kör fordonet.
- Kontrollera att varje anslutet tillbehör drar mindre än 30 A.
Om ett tillbehör drar mer än 30 A stängs det av automatiskt.
- Kontrollera att den totala systembelastningen är mindre än 100 A.
Om enheten upptäcker en systembelastning på mer än 100 A stängs alla utgångar av automatiskt.
- Kontrollera att de elektriska anslutningar inte är kortslutna.

Backkameror

Din enhet kan visa video från en eller flera anslutna backkameror.

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin navigationsenhet

Du måste aktivera inställningen Wi-Fi på Garmin navigationsenheten innan du kan ansluta till en kamera.

Den trådlösa backkameran BC 35 är kompatibel med vissa Garmin navigationsenheter med Android™. Gå in på garmin.com/bc35 för mer information om enhetskompatibilitet.

Du kan para ihop upp till fyra trådlösa BC 35 backkameror med din kompatibla Garmin navigationsenhet.

- 1 Uppdatera navigationsenheten till den senaste programvaran.

Enheten kanske inte stöder BC 35 kameran utan den senaste programvaran. Mer information om uppdatering finns i navigationsenhetens användarhandbok.

- 2 Slå på Garmin navigationsenheten och placera den inom 3 meter (10 fot) från kameran.

- 3 Välj  >  > **Backkamera**.

- 4 Välj ett alternativ:

- Om det här är den första kameran du ansluter till navigationsenheten väljer du **Lägg till ny kamera**.
- Om du vill ansluta ytterligare en kamera till navigationsenheten väljer du  > **Välj kamera** > **Lägg till ny kamera**.

- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

Obs! Ihoppningskoden eller lösenordet sitter på sändaren eller på kameran.

Har du en gång anslutit en kamera, ansluter den automatiskt till Garmin navigationsenheten.

Visa bild från backkameran

VARNING

Den här enheten är avsedd att förbättra situationsberedskapen när den används på rätt sätt. Om den används på fel sätt kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall. Kasta bara en snabb blick på informationen på enheten. Var alltid uppmärksam på omgivningen och titta inte för länge på skärmen och låt dig inte distraheras av den. Om du fokuserar på skärmen kan det förhindra att du undviker hinder eller faror.

Enheten visar video från den anslutna backkameran på olika sätt beroende på hur kameran är ansluten till ström.

- 1 Välj ett alternativ för att visa video:

- Om kameran är ansluten till en backlampa (rekommenderas) ska du lägga i fordonets backväxel. Enheten visar automatiskt bilden från backkameran.

- Om kameran är ansluten till en konstant strömkälla väljer du  >  > **Backkamera** för att manuellt visa kameran.

- 2 Välj ett alternativ för att återuppta normal enhetsdrift:

- Om kameran är ansluten till en backlampa (rekommenderas) ska du lägga ur fordonets backväxel. Enheten återgår automatiskt till normal drift.

- Om sändaren är ansluten till en konstant strömkälla väljer du  för att manuellt dölja kameran.

Byta kamera

När flera backkameror sänder till enheten kan du växla mellan vyerna från kamerorna.

- 1 Välj  >  > **Backkamera**.

- 2 Välj  > **Välj kamera**.

- 3 Välj en kamera.

Videon från kameran visas och kameranamnet visas längst upp på skärmen.

Byta kamerariktning

Beroende på var kameran är placerad på fordonet kan videon på enheten som standard visas upp och ned eller speglad. Du kan rotera videon vågrätt eller vända videon lodrätt för att korrigera videobilden.

1 Välj  >  > **Backkamera** >  > **Inställningar**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Rotera video**.

Obs! Detta är praktiskt för kameror som är placerade framtill eller baktill på fordonet.

- Välj **Vänd videon**.

Obs! Detta är praktiskt för kameror som är placerade på sidan av fordonet.

Ansluta till en trådlös skärm

Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en kompatibel extern skärm.

1 Placera enheten i närheten av den trådlösa skärmen.

2 Välj  > **Skärm** > **Casta**.

3 Välj en trådlös skärm.

4 Ange PIN-kod vid behov.

Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är kompatibel med Windows 7 och senare samt Mac OS 10.4 och senare. Mac datorer kan behöva ytterligare programvara från tredje part för att läsa och skriva filer på Android enheter.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com). Minneskort kan användas för att lagra filer som kartor och egna POIs.

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 256 GB. Minneskort måste ha filsystemformatet FAT32. Minneskort som är större än 32 GB måste formateras med enheten ([Formatera minneskortet, sidan 67](#)).

1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten ([Översikt över enheten, sidan 1](#)).

2 Sätt i ett minneskort i facket.

3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Formatera minneskortet

Du måste använda ett minneskort som är formaterat med filsystemet FAT32 för enheten. Du kan använda enheten till att formatera minneskortet med det filsystemet.

Om du har ett nytt minneskort som inte är formaterat med filsystemet FAT32 måste du formatera det.

Obs! När du formaterar minneskortet tas alla data bort från det.

1 Välj  > **Lagring och USB**.

2 Välj minneskortet.

3 Välj  > **Inställningar** > **Format** > **RADERA OCH FORMATERA**.

4 Välj **Klar**.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn (*Ansluta enheten till en dator, sidan 68*).

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.

Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.

- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

Gå till garmin.com/accessories.

