


GARMIN®

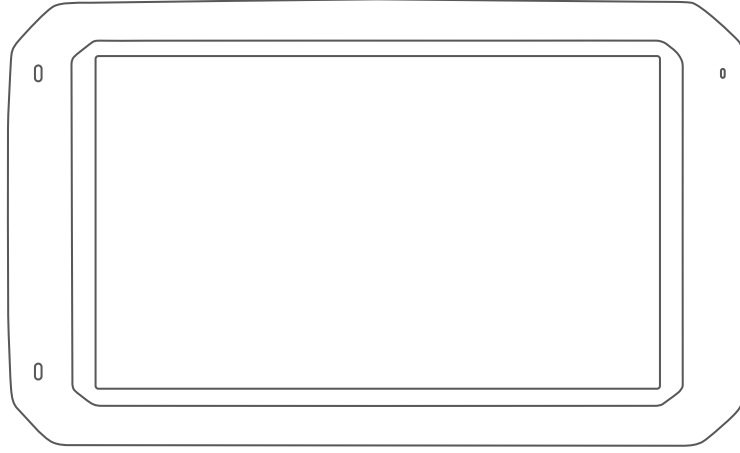

OVERLANDER™

Kullanma Kılavuzu

© 2019 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu, Fusion® ve inReach® Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. BC™, Fusion-Link™, Garmin Express™, Garmin Explore™, Garmin PowerSwitch™, myTrends™ ve Overlander™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™ Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple®, iPhone® ve Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markalarıdır. Bluetooth® marka yazısı ve logoları; Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®; Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. HD Radio™ Teknolojisi, iBiquity Digital Corporation lisansı altında üretilmiştir. Patentler için <http://patents.dts.com/> adresine bakın. HD Radio™ ve HD, HD Radio ve "Arc" logoları, iBiquity Digital Corporation'ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. HISTORY® ile H logosu, A+E Networks'ün tescilli markasıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ile dünya üzerindeki diğer ülkelerde korunmaktadır. Tüm Hakları Saklıdır. Kullanımı İzne Tabidir. iOverlander™, iOverlander'ın ticari markasıdır. microSD®, SD-3C'nin tescilli markasıdır. PlanRV™, TruckDown Info International, Inc.'in ticari markasıdır. TripAdvisor®, TripAdvisor LLC'nin tescilli ticari markasıdır. Ultimate Campgrounds, The Ultimate Public Campground Project'in ticari markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken..... 1

Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma.....	3
Bilyeli Montaj Adaptörünü Takma.....	5
Cihazı Açma veya Kapatma.....	6
GPS Sinyallerini Alma.....	6
Ana Ekran.....	7
Bir Uygulamayı Açma.....	7
Ana Ekran Kısayol Ekleme.....	7
Bildirimleri Görüntüleme.....	8
Durum Çubuğu Simgeleri.....	8
Dokunmatik Ekranı Kullanma.....	8
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	8

Taşıt Profilleri..... 9

Otomobil Profili.....	9
Taşıt Profili Ekleme.....	9
Taşıt Profilini Değiştirme.....	9
Taşıt Profili Düzenleme.....	9

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar.....10

Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	10
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	10

Cadde Navigasyonu..... 11

Rotalar.....	11
Rota Başlatma.....	11
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma..	11
Eve Gitme.....	11
Ev Konumunuzu Düzenleme.....	11
Haritadaki Rotanız.....	12
Aktif Yol Rehberi.....	13
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme....	13
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme.....	13
Varış Noktanıza Ulaşma.....	13
Varış Noktanızın Yakınında Park Etme.....	14
Etkin Rotanızı Değiştirme.....	14
Rotanıza Konum Ekleme.....	14
Rotanızı Şekillendirme.....	14
Yeni Rota Alma.....	15

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme.....	15
Rotayı Durdurma.....	15
Önerilen Rotaları Kullanma.....	15
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma.....	15
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma.....	15
Ücretli Yollardan Kaçınma.....	16
Geçiş Kartlarından Sakınma.....	16
Yol Tiplerinden Sakınma.....	16
Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma.....	16
Özel Kaçınma Durumları.....	16
Bir Yoldan Sakınma.....	17
Bir Bölgeden Sakınma.....	17
Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma.....	17
Özel Sakınmaları Silme.....	17

Konumları Bulma ve Kaydetme..... 17

İlgilenilen Noktalar.....	17
Bir Garmin Explore Konumuna Gitme.....	18
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	18
Kategori İçinde Arama Yapma.....	18
Kamp Alanlarını Bulma.....	18
Karavan Parklarını Bulma.....	18
Ultimate Campgrounds İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	18
Karavan Hizmetlerini Bulma.....	18
Milli Parkları Bulma.....	19
Milli Parklardaki Özel Yerleri ve Hizmetleri Keşfetme.....	19
iOverlander™ İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	19
HISTORY® İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	19
Foursquare.....	19
Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama.....	20
TripAdvisor®.....	20
TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	20
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme.....	20
Bir Mekanı Keşfetme.....	20

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....	21
Adres Bulma.....	21
Konum Arama Sonuçları.....	22
Haritada Konum Arama Sonuçları...	23
Arama Alanını Değiştirme.....	24
Özel Önemli Nokta.....	24
POI Loader'ı Kurma.....	24
Özel POI'leri Bulma.....	24
Otopark.....	24
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma.....	25
Park Renklerini ve Sembollerini Anlama.....	25
Arama Araçları.....	25
Kavşak Bulma.....	25
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	25
Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	25
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	25
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme..	25
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....	26
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma.....	26
Kısayol Ekleme.....	26
Kısayolu Kaldırma.....	26
Konumları Kaydetme.....	26
Konum Kaydetme.....	26
Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	26
Kayıtlı Konumu Düzenleme.....	27
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama.....	27
Kaydedilmiş Konumu Silme.....	27

Cadde Haritasını Kullanma..... 27

Harita Araçları.....	28
Harita Aracı Görüntüleme.....	28
Yol üzerindeki.....	28
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme.....	28
Yol Üzerindeki Kategorisini Özelleştirme.....	29
Uyarı ve İkaz Simgeleri.....	29
Kısıtlama Uyarıları.....	30
Yol Durumu Uyarıları.....	30

Uyarılar.....	31
Yolculuk Bilgileri.....	31
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme.....	31
Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme.....	31
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme....	31
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme...	31
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	31
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme.....	31
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	32
Trafik Olaylarını Arama.....	32
Haritayı Özelleştirme.....	32
Harita Katmanlarını Özelleştirme....	32
Harita Verileri Alanını Değiştirme....	32
Harita Perspektifini Değiştirme.....	32

Yol Dışı Navigasyon..... 32

Garmin Explore.....	32
Garmin Explore Hesabında Oturum Açma.....	34
Harita.....	34
Garmin Explore Haritalarını İndirme.....	34
Harita Verilerini Filtreleme.....	34
Garmin Explore Harita Ayarları....	34
Rota Noktası Oluşturma.....	35
Rota Oluşturma.....	35
Kütüphane.....	35
Kitaplığınızı Görüntüleme.....	35
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon....	35
Koleksiyon Oluşturma.....	35
Koleksiyonları Görüntüleme.....	35
Garmin Explore Hesap Verilerini Senkronize Etme.....	36
Bellek Kartı ile GPX Dosyaları İçer Aktarma.....	36
Bellek Kartı ile GPX Dosyaları Dışa Aktarma.....	36
İzlemleri Kaydetme.....	36
İzleme Aralıklarını Değiştirme.....	37
İzlemeyi Durdurma.....	37
Pitch and Roll.....	37
Yunuslama ve Yatışı Kalibre Etme...	37
Uyarı Açılarını Ayarlama.....	37
Uyarı Açısı Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	38

Altimetre, Barometre ve Pusulayı Görüntüleme	38
Pusulayı Kalibre Etme	38
inReach Uzaktan Kumandası	38
Bir inReach Cihazını Bağlama	38
inReach Mesajı Gönderme	38
SOS	39
SOS Kurtarma Çağrısı Başlatma	39
SOS Kurtarma Çağrısını İptal Etme ..	39
Hands-Free Arama	39
Telefonunuzu Eşleştirme	40
Cihazları Eşleştirdikten Sonraki İpuçları	40
Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme	40
Arama Yapma	40
Arama Alma	40
Aramada Seçeneklerini Kullanma	41
Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak Kaydetme	41
Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme	41
Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme	41
Eşleştirilmiş Telefonu Silme	41
Trafik	42
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma	42
Trafiği Etkinleştirme	42
Haritada Trafiği Görüntüleme	42
Trafik Olaylarını Arama	42
Sesli Komut	43
Uyandırma Cümlesini Ayarlama	43
Sesli Komutu Etkinleştirme	43
Sesli Komut İpuçları	43
Sesli Komutla Rota Başlatma	43
Talimatları Sessize Alma	43
Uygulamaları Kullanma	44
Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme	44
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme	44
Fusion-Link™ Kablosuz Uzaktan Kumanda Uygulaması	44
Bluetooth ile Stereo'ya Bağlanma	44
Kablosuz Ağ Kullanımıyla Stereo'ya Bağlanma	44
Müzik Çalma	44
Müzik Çalma	44
Bir Kaynak Seçme	44
Müzik Çalma Kontrolleri	45
Ses Kontrolü	45
Ses Düzeyini Bir Bölge İçin Ayarlama	45
Tonları Ayarlama	45
Yüksek Ayarını Bir Bölge İçin Devre dışı Bırakma	45
Yardımcı Cihaz Kazanımını Ayarlama	46
Hoparlör Bölgeleri	46
DSP Ayarları	46
Ön Ayarlar	47
Bir İstasyonu Ön Ayar Olarak Kaydetme	47
Listeden Ön Ayar Seçme	47
Ön Ayarları Kaldırma	47
Ses Ayarları	47
Hoparlör Bölgesi Ayarları	47
Garmin PowerSwitch™ Uygulaması	49
Power Switch'i Etkinleştirme	49
Tüm Anahtarları Kapatma	49
Düğme Özelleştirme	50
Kontrol Girişine Anahtar Atama	50
Özel Düzen Ekleme	50
Özel Düzene Düğme Ekleme	51
Özel Düzendeki Düğmeleri Ayarlama	51
Özel Düzen veya Düğme Silme	51
Overlander Ayarları	52
Navigasyon Ayarları	52
Harita ve Taşıt Ayarları	52
Haritaları Etkinleştirme	52
Rota Tercihi Ayarları	53
Sürücü Yardımı Ayarları	53
Trafik Ayarları	53
Kablosuz Teknolojisini Bluetooth Etkinleştirme	53
Bir Kablosuz Ağa Bağlanma	53
Ekran Ayarları	54
Ses ve Bildirim Ayarları	54

Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama.....	54	Cihazı Monte Etme.....	62
Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	54	Ön Kapağın Açılması.....	63
Metin Dilini Ayarlama.....	54	Aksesuarların Bağlanması.....	64
Tarih ve Saat Ayarları.....	55	Kontrol Girişi Bağlama.....	65
Cihaz Ayarları.....	55	Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama.....	65
Ayarları Geri Yükleme.....	55	Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme.....	66
Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....	55	Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler.....	66
Cihaz Bilgileri.....	56	Sorun Giderme.....	66
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....	56	Garmin PowerSwitch cihazım bağlı kalmıyor.....	66
Teknik Özellikler.....	56	Aksesuarlarıma güç gelmiyor.....	66
Cihazı Şarj Etme.....	56	Arka Görüş Kameraları.....	66
Cihaz Bakımı.....	56	Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 35 Arka Görüş Kamerası Eşleştirme.....	67
Garmin Destek Merkezi.....	56	Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme.....	67
Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	57	Kamera Değiştirme.....	67
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	58	Kamera Yönünü Değiştirme.....	68
Garmin Express Yükleme.....	59	Kablosuz Ekrana Bağlanma.....	68
Cihaz Bakımı.....	59	Veri Yönetimi.....	68
Dış Kılıfı Temizleme.....	59	Bellek Kartları Hakkında.....	68
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	59	Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma.....	68
Hırsızlıktan Kaçınma.....	59	Bellek Kartını Biçimlendirme.....	68
Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme.....	60	Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	69
Cihazı Sıfırlama.....	60	Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....	69
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma..	60	Haritalar sekmesine tıklayın.....	69
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma.....	60	Aksesuar Satın Alma.....	69
Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....	60		
Sorun Giderme.....	60		
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor.....	60		
Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı tutmuyor.....	61		
Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....	61		
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor.....	61		
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor.....	61		
Cihazım telefonuma bağlanmıyor.....	61		
Ek.....	62		
Garmin PowerSwitch.....	62		
Montajla İlgili Hususlar.....	62		

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- 1 Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme, sayfa 57*).
- 2 Bir Garmin Explore™ hesabı oluşturun (*Garmin Explore, sayfa 32*).
- 3 Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma, sayfa 3*).
- 4 Bir taşıt profili oluşturun (*Taşıt Profilleri, sayfa 9*).
- 5 Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma, sayfa 11*).

Cihaz Genel Bilgileri





①	Eller serbest arama için mikrofon
②	Ses düzeyi kontrolü
③	Güç tuşu
④	Micro USB güç ve veri portu
⑤	Harita ve veri bellek kartı yuvası
⑥	3,5 mm ses jakı
⑦	14 pimli konektörlü manyetik yuva arabirimi
⑧	Hoparlör

Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Hem cihaz hem de cihazın montaj kiti, mıknatıs içerir. Mıknatıslar, belirli koşullar altında kalp pilleri ve insülin pompaları gibi dahili medikal cihazlar ve elektronik cihazlarda veya dizüstü bilgisayarların sabit sürücülerinde parazite yol açabilir. Cihazı medikal ve elektronik cihazlardan uzak tutun.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Kolu ① açın, vantuzu ön cama bastırın ve kolu tekrar ön cama doğru döndürün.
Kolun, ön camın üst kısmına doğru döndürülmesi gerekir.



- 2 Taşıt güç kablosunu ② montaj aparatındaki bağlantı noktasına takın.

- 3 Gerektiğinde vantuzlu montaj kiti kolunun üzerindeki kelebek vidayı ③ ve bilyeli montajın üzerindeki somunu ④ gevşeterek montaj düzeneğini cihazın görünümü ve çalışmasını geliştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



- 4 Vantuzlu montaj kiti kolunun üzerindeki kelebek vidayı ve bilyeli montajın üzerindeki somunu sıkın.
5 Cihazı manyetik montaj parçasının üzerine yerleştirin.




- 6 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.

Bilyeli Montaj Adaptörünü Takma


Cihazınız, diğer üçüncü taraf montaj çözümleriyle uyumlu olan bir inç bilyeli montaj aparatıyla birlikte gelir.

1 Montaj soketini ② manyetik montaj yuvasına sabitleyen dört vidayı ① sökün.

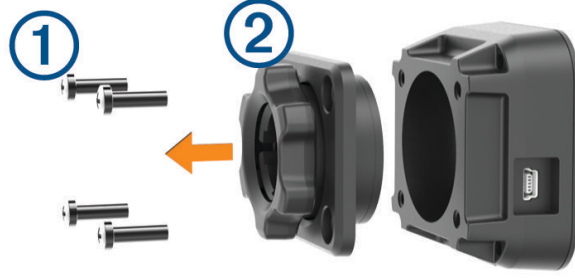

2 Montaj soketini çıkarın.

3 1. adımda söktüğünüz vidaları kullanarak bir inç boyutundaki bilyeli montaj aparatını ③ manyetik montaj kitine sabitleyin.

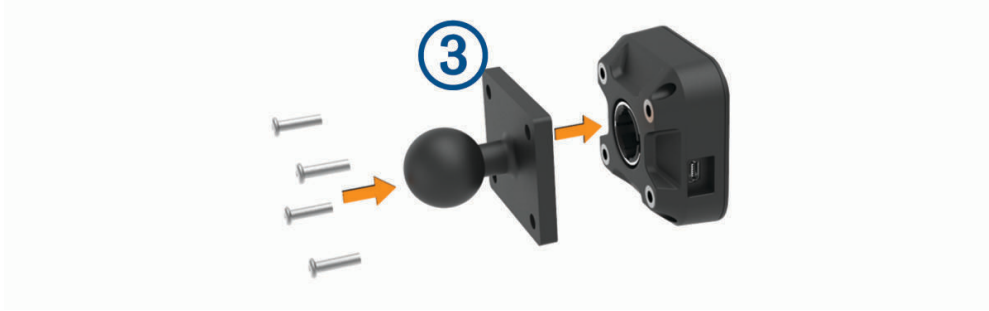

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın. Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Durum çubuğunda 📍 simgesinin görüldüğünü doğrulayın ve görünmüyorsa konum servislerini etkinleştirin.
- 3 Gerekirse gökyüzünü net bir şekilde gördüğünüz, yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın. Cihaz sizin konumunuzu belirleyene kadar navigasyon haritasının en üst kısmında Uydular Alınıyor öğesi görünür.

Ana Ekran

NOT: Ana ekran yerleşimi, özelleştirilmiş olması halinde farklılık gösterebilir.



- 1 Bildirimleri görüntülemek için aşağı kaydırın. Ayarları ve ekran parlaklığını hızlı bir şekilde ayarlamak için iki kez aşağı kaydırın.
- 2 Duvar kağıdını özelleştirmek veya ana ekrana pencere öğeleri eklemek için basılı tutun.
- 3 Yol navigasyon özelliklerini görüntülemek ve ilgilenilen coğrafi noktaları aramak için seçin.
- 4 Yol dışı navigasyon bilgileri ve ayrıntılı topografik haritalar sağlayan Garmin Explore uygulamasını görüntülemek için seçin.
- 5 Uygulama çekmecesini açmak için seçin. Uygulama çekmecesini cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaların kısayollarını içerir.

Bir Uygulamayı Açma

Ana ekranda sık kullanılan uygulamaların kısayolları bulunur. Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalar, üç sekme halinde düzenlenmiş olarak uygulama çekmecesinde bulunur. Drive sekmesi, cadde navigasyonu ve çeşitli otomotiv ihtiyaçları için faydalı uygulamalar içerir. Explore sekmesi, yol dışı navigasyon ve keşif için faydalı uygulamalar içerir. Araçlar sekmesi, iletişim ve diğer görevler için faydalı uygulamalar içerir.

Bir uygulamayı başlatmak için bir seçenek belirleyin:

- Ana ekrandan bir uygulama kısayolu seçin.
-  simgesini seçin, ardından da bir sekme ve bir uygulama seçin.

Ana Ekrana Kısayol Ekleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Ek uygulamaları görüntülemek için bir uygulama sekmesini seçin.
- 3 Bir uygulamayı basılı tutarak ana ekrandaki bir konuma sürükleyin.

Bildirimleri Görüntüleme

- 1 Ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.
Bildirim listesi görüntülenir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirimde sözü edilen eylemi veya uygulamayı başlatmak için bildirimi seçin.
 - Bir bildirimi yok saymak için bildirimi sağa kaydırın.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler.

	Konum servisleri etkindir.
	Bluetooth® teknolojisi etkindir.
	Bir Bluetooth cihazına bağlanılmıştır.
	Bir Wi-Fi® ağına bağlanılmıştır (<i>Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 53</i>).
	Etkin araç profili. Taşıt profili ayarlarını görüntülemek için iki kez aşağı kaydırın ve seçim yapın (<i>Taşıt Profilleri, sayfa 9</i>).
	Pil şarj düzeyi.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

- Bir öge seçmek için ekrana dokunun.
- Ekranı kaydırmak için parmağınızı ekran boyunca sürükleyin.
- Görüntüyü uzaklaştırmak için iki parmağınızı bir araya getirin.
- Görüntüyü yakınlaştırmak için iki parmağınızı uzaklaştırın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Cihaz, ekran parlaklığını taşıtınızın koşullarına göre otomatik olarak ayarlamak için bir ortam ışığı sensörü kullanabilir (*Ekran Ayarları, sayfa 54*). Ayrıca bildirim panelini veya ayarlar menüsünü kullanarak parlaklığı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirim panelinde hızlı ayarları genişletmek için ekranın üst kısmından iki kez aşağı kaydırın.
 -  > **Ekran** > **Parlaklık Seviyesi** ögesini seçin.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Taşıt Profilleri

⚠ UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Bir karavan taşıt profilini etkinleştirdiğinizde, cihaz taşıtınız için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.

Otomobil Profili

Otomobil profili, bir otomobilde römorksuz kullanılmak üzere önceden yüklenmiş bir taşıt profilidir. Otomobil profili kullanılırken cihaz, standart otomobil rotalarını hesaplar ve büyük taşıtlar için oluşturulan rotalar kullanılamaz. Otomobil profili kullanılırken büyük taşıtlara özel bazı özellikler ve ayarlar kullanılamaz.

Taşıt Profili Ekleme

Taşıt profili, karavan veya römork gibi büyük taşıtların yüksekliğine ve ağırlığına göre rota sağlayan, isteğe bağlı bir özelliktir. Taşıtınız büyükse veya römork çekiyorsanız bir taşıt profili oluşturmalsınız. Overlander cihazınızla kullanılan her taşıt yapılandırması için bir taşıt profili ayarlayabilirsiniz.

- 1  >  > **Taşıt Profili** >  öğesini seçin.
- 2 Taşıt yapılandırmanıza en yakın taşıt seçeneğini belirleyin.
- 3 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

Taşıt Profilini Değiştirme

Cihazınızı ilk kez açtığınızda bir taşıt profili seçmeniz istenir. İstedığınız zaman manuel olarak başka bir taşıt profiline geçebilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın üst kısmından iki kez aşağı kaydırın ve  veya  gibi bir taşıt profili simgesi seçin.
 -  > **Navigasyon** > **Taşıt Profili** öğesini seçin.
- 2 Taşıt profili seçin.
Ölçümler ve ağırlık bilgileri de dahil olmak üzere taşıt profil bilgileri görünür.
- 3 **Seç**'i seçin.

Taşıt Profili Düzenleme

Temel taşıt profili bilgilerini değiştirebilir ya da taşıt profiline maksimum hız gibi ayrıntılı bilgiler ekleyebilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Taşıt Profili** öğesini seçin.
- 2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için  simgesini seçin ve düzenlemek için alanı seçin.
 - Taşıt profilini yeniden adlandırmak için  >  > **Profil Yeniden Adlandır** öğesini seçin.
 - Taşıt profilini silmek için  >  > **Sil** öğesini seçin.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

⚠ DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin®, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesi için hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı değişikliği: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve demiryolu geçişine yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve hayvan çıkabilecek bir alana yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Virajlar: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yolda viraj bulunduğunu belirtir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına yüksek hızla yaklaştığınızı belirtir. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Trafik, sayfa 42*).

Zemine çarpma riski: Cihaz, aracınızın zemine çarpma riski olduğu bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Yan rüzgar: Cihaz, yan rüzgar riski olan bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dar yol: Cihaz, aracınız için çok dar olabilecek bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dik yokuş: Cihaz, dik bir yokuşa yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Eyalet ve ülke sınırları: Cihaz, bir eyalet veya ülke sınırına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Propanın kapatılması: Cihaz, propanın kapatılması gereken bir alana yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Ses devre dışı bırakılsa bile görsel uyarı görüntülenir.

1  > Navigasyon > Sürücü Yardımı > Sesli Sürücü Uyarıları öğesini seçin.

2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hıza veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Cadde Navigasyonu

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 15](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 15](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 11](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz.
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz.

Rota Başlatma

- 1  ögesini seçin ve bir konum arayın.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
 - Alternatif bir rota seçmek için  ögesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
 - Rotanın yönünü düzenlemek için  > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin.

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 12](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir. Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz.

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

- 1 **Drive**'yi seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için  simgesi seçin.
Konum işaretleri ( veya mavi nokta) haritada görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir konum işareti seçin.
 - Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 5 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.


- 1  > **Eve Git** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1  >  > **Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemler için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

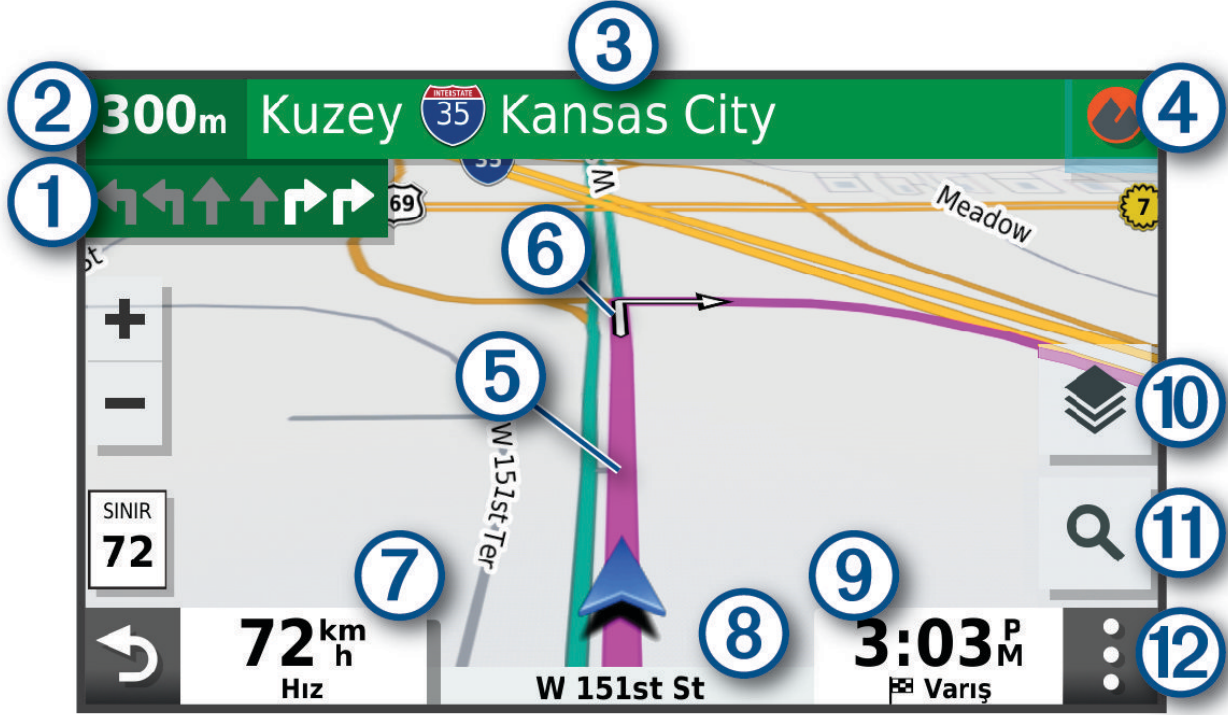

- | | |
|----|--|
| 1 | Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir. |
| 2 | Bir sonraki eyleme olan mesafe. |
| 3 | Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı. |
| 4 | Yol dışı navigasyon için Garmin Explore uygulamasını açar. |
| 5 | Haritada vurgulanan rota. |
| 6 | Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir. |
| 7 | Araç hızı. |
| 8 | Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı. |
| 9 | Tahmini varış süresi.
İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz. |
| 10 | Harita katmanları. Harita görünümünüze topografik görüntüler ve BirdsEye görüntüleri gibi harita katmanları eklemenizi sağlar. |
| 11 | Yeni bir rota başlatmak veya ilgilenilen coğrafi noktaları aramak için seçin. |

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

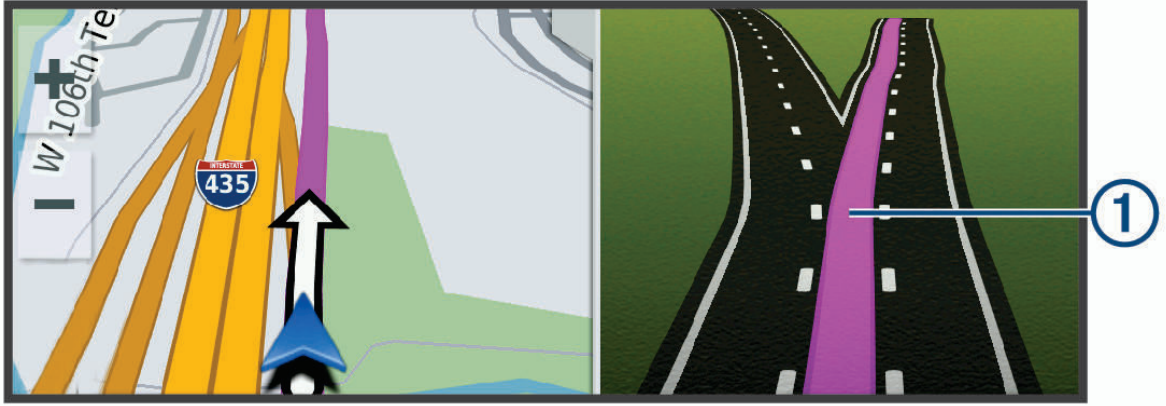

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için **> Dönüşler** ögesini seçin.
Harita aracı, sonraki dört dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

-  varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli istem, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister. Yakındaki park alanlarını bulmak için Evet seçeneğini belirleyebilirsiniz (*Varış Noktanızın Yakınında Park Etme, sayfa 14*).
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için Dur ögesini seçebilirsiniz.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Cihaz istediğinde yakındaki park yerlerini aramak için **Evet** ögesini seçin.
 - Cihaz istemezse **Q** > **Kategoriler** > **Park** ögesini ve **Hedefim** ögesini seçin.
 - 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
 - 3 Bir park konumu seçin ve **Git** > **Sonraki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
- Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Değiştirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyden önce, bir rotada seyretmeniz gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 11](#)).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

- 1 Haritadan **↩** > **Q** ögesini seçin.
- 2 Bir konum arayın.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
 - Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.
 - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** ögesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 11](#)).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemeyden belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 2 **✎** simgesini seçin.
Cihaz, rota şekillendirme moduna girer.
- 3 Haritadan bir konum seçin.
İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için **+** simgesini seçebilirsiniz.
Cihaz, seçilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 4 Gerekirse bir seçim yapın:
 - Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
 - Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için **✎** simgesini seçin.
- 5 Rotayı şekillendirmeyi bitirdiğinizde **Git** ögesini seçin.

Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** ögesini seçin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** ögesini seçin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

- 1 **Hesaplama Modu** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
 - İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
 - Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Rotayı Durdurma

- Haritadan  >  ögesini seçin.
- Bildirim çubuğundan aşağı kaydırın ve **Garmin Navigasyon** bildiriminde  simgesini seçin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini etkinleştirmeniz gerekir ([Cihaz Ayarları, sayfa 55](#)).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce trafik bilgilerini almanız gerekir ([Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 42](#)).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız ([Trafik Ayarları, sayfa 53](#)) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** ögesini seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.

- **Ücretli Yollar** ögesini seçin.
- **Ücretli Yollar** > **Ücretli Yollar** ögesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
- Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakin** ögesini seçin.
- Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.

4 **Kaydet** ögesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

Cihazınızdaki harita verileri ayrıntılı geçiş kartı bilgilerini içeriyorsa her ülkede geçiş kartı gerektiren yollardan sakınabilir veya bu yollara izin verebilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Ücretli Yollar** > **Geçiş Kartları** ögesini seçin.

2 Ülke seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Geçiş kartı gerektiren bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
- Geçiş kartı gerektiren yollardan her zaman sakınmak için **Sakin** ögesini seçin.
- Geçiş kartı gerektiren yollara her zaman izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.

4 **Kaydet** ögesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Sakınmalar** ögesini seçin.

2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini belirleyin ve **Tamam** ögesini seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir. Bu seçenek etkin taşıt profilindeki taşıt tipi için geçerlidir ([Taşıt Profilleri, sayfa 9](#)).

1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Düşük Emisyon Bölgeleri** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemekten önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
- Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakin** ögesini seçin.
- Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.

3 **Kaydet** ögesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** ögesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1  > **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Özel Sakınmalar** >  ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **Tümünü Seç** > **Sil** ögesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **Sil** ögesini seçin.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır.  menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

- Tüm konum bilgilerini hızlıca aramak için arama terimleri girin (*[Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 21](#)*).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre arayın ya da gözetin (*[İlgilenilen Noktalar, sayfa 17](#)*).
- Foursquare® ilgilenilen coğrafi noktaları arayın ve yer bildiriminde bulunun (*[Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 20](#)*).
- Adresler, kavşaklar ve coğrafi koordinatlar gibi belirli konumları bulmak için arama araçlarını kullanın (*[Arama Araçları, sayfa 25](#)*).
- Yakınlardaki farklı bir şehir veya alanı arayın (*[Arama Alanını Değiştirme, sayfa 24](#)*).
- Gelecekte daha hızlı bulmak için sık kullanılan konumlarınızı kaydedin (*[Konumları Kaydetme, sayfa 26](#)*).
- Son bulunan konumlara dönün (*[Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 25](#)*).

İlgilenilen Noktalar

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Bir Garmin Explore Konumuna Gitme

Bir Garmin Explore konumuna gidebilmek için Garmin Explore hesabınıza bir veya daha fazla konum eklemeniz gerekir.

- 1  > **Explore** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin.
 - Konuma adım adım cadde rehberliğini kullanarak gitmek istiyorsanız **Git** ögesini seçin.
 - Garmin Explore uygulamasını kullanarak konumu görüntülemek istiyorsanız  ögesini seçin.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1  ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1  > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
 - Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Kamp Alanlarını Bulma

 > **Tüm Kamp Alanları** ögesini seçin.

Karavan Parklarını Bulma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Mevcut tesislere dayalı olarak Karavan parklarını arayabilirsiniz.

- 1  > **PlanRV Parks** seçimini yapın.
- 2 Gerekliyse, **Tesislere göre Filtrele** ögesini seçin, bir veya daha fazla tesisi seçin ve sonra da **Kaydet** ögesini seçin.
- 3 Bir konum seçin.

Ultimate Campgrounds İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızda, konumunuzun yakınındaki herkese açık kamp alanlarını bulmanızı sağlayan Ultimate Campgrounds ilgilenilen coğrafi noktaları bulunur.

- 1  > **Ultimate Public Campgrounds** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Arama Filtreleri** ögesini seçin, bir veya daha fazla arama filtresi seçin ve **Ara** ögesini seçin.
- 3 Bir konum seçin.

Karavan Hizmetlerini Bulma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Karavanlar için onarım, çekme ve diğer hizmetleri sağlayan yakın konumları bulabilirsiniz.

 > **PlanRV Services** seçimini yapın.

Milli Parkları Bulma

Kuzey Amerika veya Amerika Birleşik Devletleri haritalarını içeren cihaz modelleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milli parklara ait ayrıntılı bilgi içerir. Milli parklara veya milli parkların içindeki bir konuma gidebilirsiniz.

1 > Milli Parklar ögesini seçin.

En yakındaki en başta olmak üzere, milli parkların bir listesi gösterilir.

2 **Ara**'i seçin ve sonuçları daraltmak için park adının tamamını veya bir kısmını girin (isteğe bağlıdır).

3 Bir milli parkı seçin.

Park adının altında, parktaki özel noktalar ve hizmetlerin konumlarından oluşan kategoriler gösterilir.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Parka doğru yola çıkmak için **Git** ögesini seçin.
- Park hakkında daha fazla bilgiyi görmek veya parktaki özel noktalarla hizmetleri keşfetmek için  ögesini seçin.
- Park içindeki bir konumu hızla bulmak için park adının altındaki listeden bir kategori seçin, ardından bir konum belirleyin.

Milli Parklardaki Özel Yerleri ve Hizmetleri Keşfetme

Kuzey Amerika için üretilen ürün modellerinde bir milli parktaki özel yerler ve hizmetler hakkındaki detaylı bilgileri keşfedebilir, ayrıca parktaki belirli konumlara gidebilirsiniz. Örneğin kamp alanlarını, bilinen yerleri, ziyaretçi merkezlerini veya görülecek popüler mekanları bulabilirsiniz.

1 Konum arama sonuçlarından bir milli parkı belirleyip simgesini seçin.

2 **Bu Parkı keşfedin** ögesini seçin.

Parktaki özel yerler ve hizmetlerden oluşan bir kategori listesi görünür.

3 Bir kategori seçin.

4 Bir konum seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

iOverlander™ İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

DUYURU

Kamp alanları ve ilgilenilen coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınız kamp alanları, tamir hizmetleri ve konaklama yerleri gibi kara yolculuğu için faydalı olan ilgilenilen coğrafi noktaları bulmanızı sağlayan iOverlander ilgilenilen coğrafi noktalarını içerir.

1 > **iOverlander** ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin.

3 Bir konum seçin.

HISTORY® İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

NOT: Bu özellik, tüm cihaz modellerinde veya tüm harita bölgelerinde mevcut değildir.

Cihazınızda HISTORY tarafından sağlanan ilgilenilen coğrafi noktalar yer alır. Bu sayede tarihi binalar, anıtlar, müzeler ve tarihi olayların yaşandığı önemli yerler gibi tarihi öneme sahip görülecek yerleri bulup bu yerler hakkında bilgi alabilirsiniz.

1 > **History®** ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin.

3 Bir konum seçin.

4 Konumun fotoğrafını görmek veya tarihi hakkında kısaca bilgi almak için ögesini seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları içerir.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

 > **Foursquare** ögesini seçin.

TripAdvisor

Cihazınız TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları ve değerlendirmeleri içerir. TripAdvisor değerlendirmeleri otomatik olarak mevcut ilgilenilen coğrafi noktaların arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

1  > **TripAdvisor** öğelerini seçin.

2 Bir kategori seçin.

Bu kategori için yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.

3 Arama sonuçlarını mesafeye veya popüleriteye göre sıralamak için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılmayabilir.

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

1  > **Ara** seçeneğini belirleyin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin,  simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin,  simgesini seçin ve adım 5 e gidin.

3 Mekanı seçin.

Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür.

4 Bir kategori seçin.

5 POI'yı seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılmayabilir.

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir mekan seçin.

2  > **Bu Mekanı Keşfet** ögesini seçin.

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için  ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1  ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için  ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde varsayılan olarak listede görünür. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.




①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
② i	Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
③	Garmin Explore uygulamasından seçilen konumu görüntülemek için seçin.
④ Y	Konumlara alternatif rotaları görüntülemek için seçin.
⑤ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑥	Arama sonuçlarını haritada görüntülemek için seçin.

Haritada Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

Konum arama sonuçlarından  simgesini seçin. En yakın konum, haritanın ortasında görünür, seçilen konumla ilgili temel bilgiler ise haritanın alt kısmında görünür.

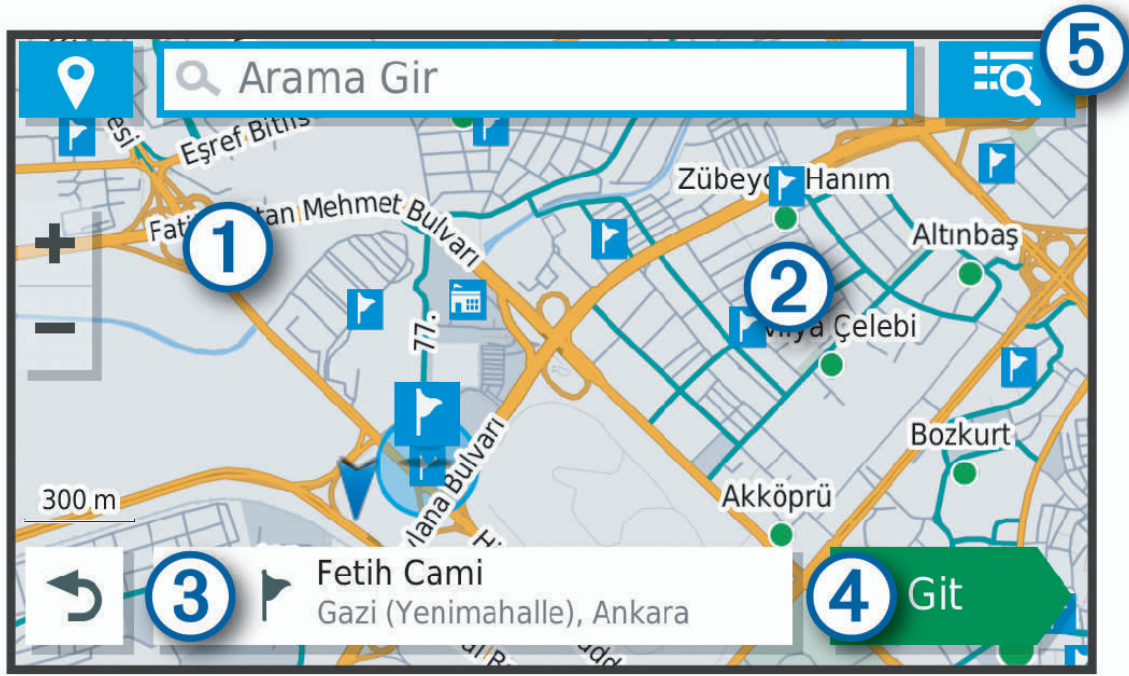


①	Ek arama sonuçlarını görüntülemek için haritayı sürükleyin.
②	Ek arama sonuçları. Başka bir konumu görüntülemek için seçin.
③	Seçilen konum özeti. Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
④ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑤ 	Arama sonuçlarını listede görüntülemek için seçin.

Arama Alanını Deęiřtirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varıř noktanızın yakınında, bařka bir řehrin yakınında gibi dięer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 Q öęesini seęin.
- 2 Mevcut arama alanının yanındaki P öęesini seęin 1.

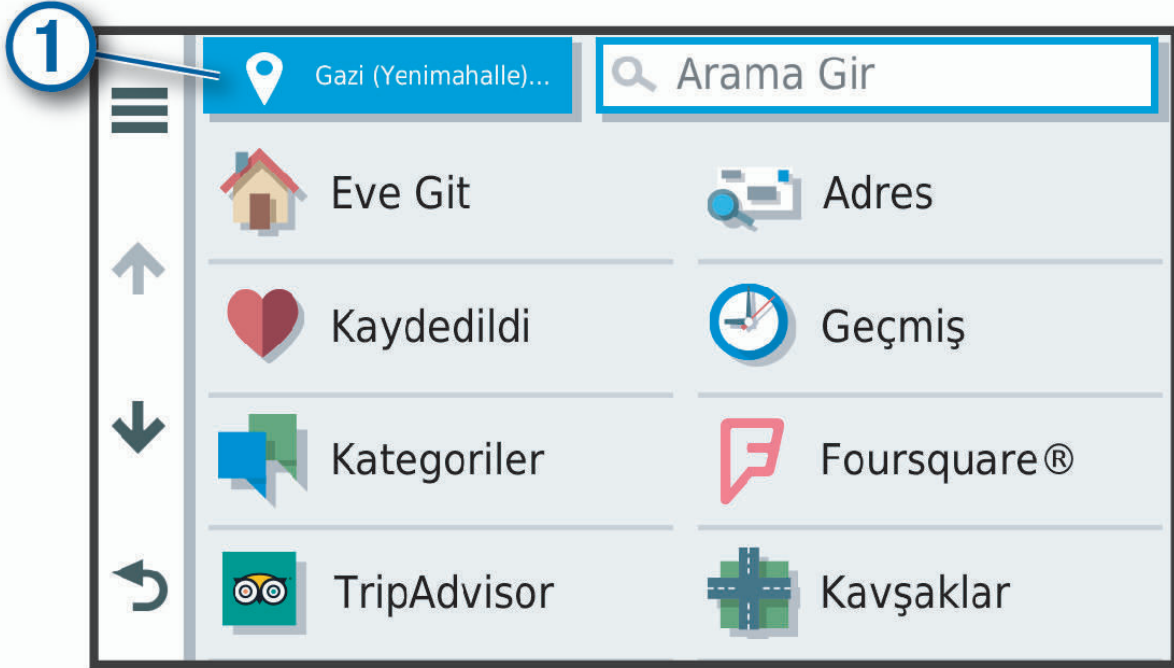

- 3 Bir arama alanı seęin.
 - 4 Gerekirse belirli bir konumu seęmek ięin ekrandaki talimatları uygulayın.
- Seęilen arama alanı P öęesinin yanında grnr. Q mensndeki seęeneklerden herhangi birini aradıęınızda cihaz, nce bu alanın yakınındaki konumları nerir.

zel nemli Nokta

zel POI'ler haritada zelleřtirilmiř noktalar dır. Belirtilen bir noktaya yaklařtıęınızı veya belirtilen bir hıızdan daha hızlı hareket ettięinizi bildiren uyarılar barındırabilirler.

POI Loader'ı Kurma

Bilgisayarınıza zel POI listelerini indirebilir ve POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza kurabilirsiniz.

- 1 www.garmin.com/poiloader adresine gidin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

zel POI'leri Bulma

zel POI'ler bulabilmeniz ięin POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza zel POI'ler yklemeniz gerekir (*POI Loader'ı Kurma, sayfa 24*).

- 1 Q > Kategoriler'i seęin.
- 2 Dięer Kategoriler blmne gidin ve bir kategori seęin.

Otopark

Overlander cihazınız, mevcut park yeri olasılıęı, park alanının tr, fiyatı veya kabul edilen deme yntemlerine gre yakında park alanı bulmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı park verilerini ięerir.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1  > **Kategoriler** > **Park**'ı seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Park Renklerini ve Sembollerini Anlama

Ayrıntılı park verilerini içeren park konumları, park yeri bulma olasılığını gösteren renk kodlarına sahiptir. Semboller, mevcut park yerinin türünü (cadde veya otopark), yaklaşık fiyat bilgisini ve ödeme türünü belirtir. Cihazdaki bu renkler ve semboller için göstergeyi görüntüleyebilirsiniz.

Park arama sonuçlarından  simgesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1  > **Kategoriler** > **Kavşaklar**'ı seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

- 1  > **Koordinatlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse  ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

 > **Geçmiş** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

 > **Geçmiş** >  > **Temizle** > **Evet** ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar,Yakıt** veya **Yol Kenarı Yardımı.** ögesini seçin.
NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir. Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Q** > **Kişiselleştir** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Q** > **≡** > **Kısayol(ları)u kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 18](#)).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **i** > **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1  > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekliyse bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5  > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı'ı** Seçin.
 - **Telefon Numarası'nı** seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1  > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4  > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyse, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1  > **Kaydedilenler** ögesini seçin.
- 2  > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı öğelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Cadde Haritasını Kullanma

Rotanızda ilerlemek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 12](#)) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için cadde haritasını kullanabilirsiniz.

- 1 **Drive** ögesini seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  ögesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görüntüleri arasında geçiş yapmak için  ögesini seçin.
 - İlgiilenen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için  simgesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** ögesini seçin ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 11](#)).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rotayı Düzenle: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar (*Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 14*)

Sessiz: Master ses düzeyini sessize alır.

Yakındaki Şehirler: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri gösterir.

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler (*Yol üzerindeki, sayfa 28*).

İrtifa: İlerideki rakım değişikliklerini görüntüler.

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler (*Yaklaşan Trafik Görüntüleme, sayfa 31*). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler (*Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 31*).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler (*Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 13*).

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler (*Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 41*).

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

Yol üzerindeki

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları görüntüleyebilirsiniz. Otoyolda seyahat ederken, yaklaşmakta olduğunuz çıkışlar ve şehirler hakkında, otoyol işaretlerindeki bilgilere benzer bilgi ve kullanılabilir hizmetleri de görüntüleyebilirsiniz. Yol Üzerinde aracında gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Gerekirse her kategorideki yaklaşmakta olduğunuz bir sonraki konumu görüntülemek için  simgesini seçin.
 - Yaklaşmakta olduğunuz otoyol çıkışları veya şehirlere yönelik bilgileri ve kullanılabilir hizmetleri görüntülemek için  simgesini seçin.
- 3 Bu kategoriye, çıkışa veya şehre yönelik konum listesini görüntülemek istediğiniz bir öğe seçin.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Uyarı ve İkaz Simgeleri

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere ve yol durumuna karşı uyarmak için harita üzerinde veya rota yönünde görünebilir.

Kısıtlama Uyarıları

	Yükseklik
	Ağırlık
	Dingil Ağırlığı
	Uzunluk
	Genişlik
	Kamyon Giremez
	Treyler Girişi Yasak
	Tehlikeli Madde Yasak
	Yanıcı Madde Giremez
	Su Kirlетici Madde Giremez
	Sola Dönülmez
	Sağa Dönülmez
	U Dönüşü Yapılamaz

Yol Durumu Uyarıları

	Zemine çarpma riski
	Yan rüzgar
	Dar yol
	Keskin dönüş
	Tepe aşağı dik iniş
	Ağaç gölgesi

Uyarılar

	Kantar
	Yol kamyonlar için doğrulanmamış

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Yolculuk verilerini haritada görüntülemekten önce harita araçları menüsüne araç eklemeniz gerekir.

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

Yolculuk verileri harita aracında görüntülenen verileri özelleştirmeden önce yolculuk verileri aracını harita araçları menüsüne eklemeniz gerekir.

- 1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir yolculuk veri alanı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

NOT: Sık sık duruyorsanız, yolculuk sırasında geçen süreyi doğru ölçmesi için cihazı açık bırakın.

Haritadan **Hız**'ı seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

- 1  > **Navigasyon** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları** ögesini seçin.
- 2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2  > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
 - Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 42](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken  > **Trafik** ögesini seçin.

Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüde  >  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekirse  > **Gösterge** ögesini seçin.

Trafik Olaylarını Arama

- 1 Ana menüde  >  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2  > **Olaylar** ögesini seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları** ögesini seçin.
- 2 Haritada gösterilmesini istediğiniz her katmanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme


- 1  > **Navigasyon** > **Harita ve Araç** > **Sürüş Harita Görünümü** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Garmin Explore

Garmin Explore web sitesi ve mobil uygulaması, yolculukları planlayabilmenizi ve rota noktaları, rotalar ve izlemler için bulut depolama alanını kullanabilmenizi sağlar. Hem çevrimiçi hem çevrimdışı gelişmiş planlama imkanı sunan Garmin Explore, verileri cihazınızla paylaşmanızı ve senkronize etmenizi sağlar. Haritaları çevrimdışı erişmek amacıyla indirmek için birlikte gelen uygulamayı kullanabilir ve daha sonra mobil veri hizmetinizi kullanmadan istediğiniz yere gidebilirsiniz.

Garmin Explore uygulaması cihazınıza yüklü gelir. Ayrıca Garmin Explore uygulamasını akıllı telefonunuzdaki uygulama mağazasından indirebilir veya explore.garmin.com adresine gidebilirsiniz.

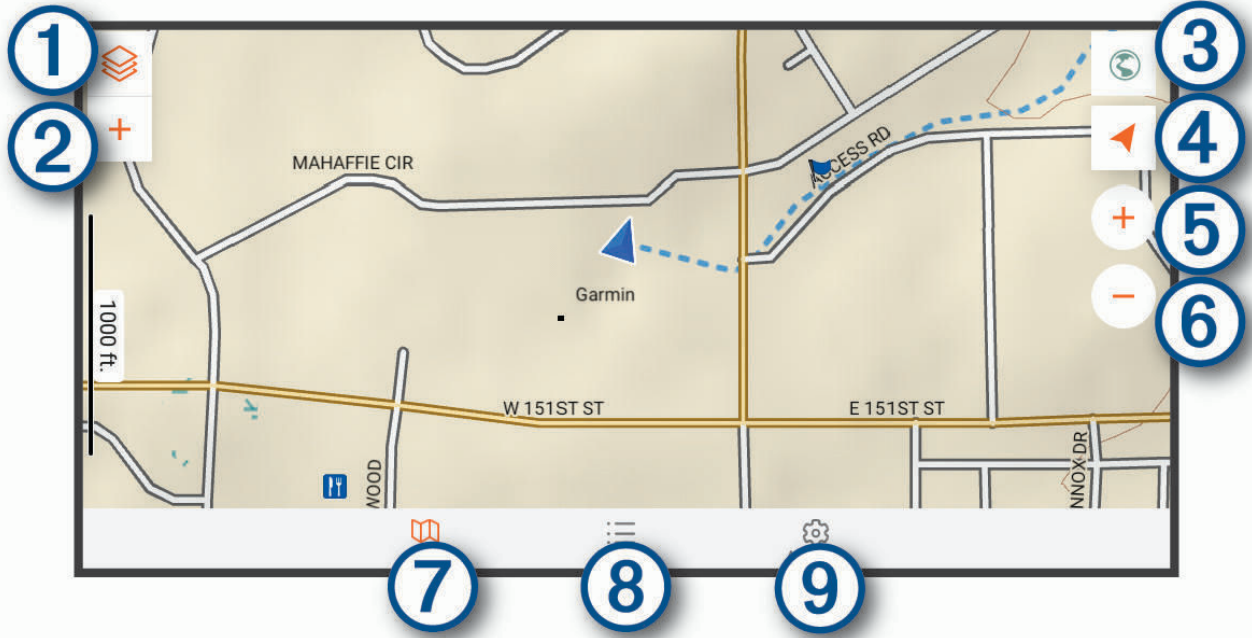

- | | |
|---|--|
| ① | Harita ayarları menüsünü açmak için seçin. |
| ② | Rota noktaları eklemek ve rotalar oluşturmak için seçin. |
| ③ | Cadde navigasyonu için Garmin Drive™ uygulamasını açmak üzere seçin. |
| ④ | Harita yönünü değiştirmek için seçin. |
| ⑤ | Haritayı yakınlaştırmak için seçin. |
| ⑥ | Haritayı uzaklaştırmak için seçin. |
| ⑦ | Haritayı görüntülemek için seçin. |
| ⑧ | Rota noktalarını, izlemleri, rotaları ve etkinlikleri yönetmek için seçin. |
| ⑨ | Garmin Explore hesap bilgilerini ve ayarları görüntülemek için seçin. |

Garmin Explore Hesabında Oturum Açma

Cihazınızı ilk kez kullanırken Garmin Explore hesabında oturum açmanız istenir.

- 1 **Explore** ögesini seçin.
- 2 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okuyun ve kabul edin.
NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Garmin Explore uygulamasından çıkmak için  ögesini seçebilirsiniz. Lisans sözleşmelerini kabul etmeden Garmin Explore uygulamasını kullanamazsınız.
- 3 **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Cihaz verilerinizi Garmin Explore hesabınızla otomatik olarak senkronize etmek istiyorsanız **Verilerimi Senkronize Et** ögesini seçin.
 - Verileri senkronize etmeden Garmin Explore hesabı oluşturmak istiyorsanız **Şimdi Değil** ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Garmin Explore hesabınız varsa e-posta adresinizi ve parolanızı girip **Sonraki** ögesini seçin.
 - Garmin Explore hesabınız yoksa **Bir Tane Oluşturun** ögesini seçin.
- 6 Garmin Explore hesabınızı oluşturmak veya oturum açmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Harita

Garmin Explore Haritalarını İndirme

Garmin Explore haritalarını indirebilmek için bir kablosuz ağa bağlanmanız gerekir (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 53*).

- 1 **Explore** uygulamasında  > **Haritalar** > **Haritaları İndir** ögesini seçin.
Konumunuz için sunulan haritaların listesi görünür.
- 2 Ek harita türlerini görüntülemek için **Daha Fazla Harita Türü Göster** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 3 Bir harita türü seçin ve  seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekirse farklı bölge veya rota noktası haritalarını indirmek için **Bölge Seç** veya **Rota Noktası Seç** ögesini seçin.

Garmin Explore Haritalarını Güncelleme

- 1 **Explore** uygulamasında  > **Haritalar** > **Harita Güncellemeleri** ögesini seçin.
Harita güncellemelerinin listesi görünür.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir haritayı indirmek için  ögesini seçin.
 - Tüm harita güncellemelerini indirmek için **Tümünü Güncelle** ögesini seçin.

Harita Verilerini Filtreleme

- 1 **Harita** >  ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Koleksiyonların harita verilerini filtrelemek için **Koleksiyonlar** ögesini seçin, ardından bir seçenek belirleyin.
 - Etkinliklerin harita verilerini filtrelemek için **Etkinlikler** ögesini seçin, ardından bir seçenek belirleyin.

Garmin Explore Harita Ayarları

Explore uygulamasında Hesap ögesini seçin.

Veri Alanları: Haritaya sürüş, yükseklik, hız ve GPS koordinatları için veri alanlarını ekler.

Ölçek Çubuğu: Haritaya bir mesafe ölçeği ekler.

Yakınlaştırma Denetimleri: Haritadaki yakınlaştırma denetimlerini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Birim: Ölçü birimini ayarlar.

Rota Noktası Oluřturma

Rota noktası oluřturmak ve kaydetmek iin Garmin Explore uygulamasını kullanabilirsiniz. Rota noktası konumlarına gitmek iin cihazınızı kullanabilirsiniz.

- 1 **Harita** gesini sein.
- 2 Bir seenek belirleyin.
 - Geerli konumunuzda rota noktası oluřturmak iin **+** > **Rota Noktası Ekle** gesini sein.
 - Haritadaki bařka bir konumda rota noktası oluřturmak iin haritada bir konuma dokunun ve **Rota Noktası Ekle** gesini sein.
- 3 Gerekirse **Notları dzenlemek iin sein.** gesini sein ve konum hakkında not ekleyin.

Rota Oluřturma

- 1 **Explore** uygulamasında **Harita** > **+** > **Rota Ekle** gesini sein.
- 2 Bir bařlangı konumu sein.
- 3 Rota hattınızı oluřturmak iin ek noktalar sein.
- 4 Gerekirse **Dzenle**, gesini sein, bir nokta sein ve yerini deėiřtirin.
- 5 Gerekirse **Sil** gesini sein ve bir nokta sein.
- 6 **Kaydet** gesini sein.

Ktphane

Kitaplıėınızı Grntleme

- 1 **Explore** uygulamasında **Ktphane** gesini sein.
- 2 Bir veri tr sein.
- 3 Ayrıntıları grntlemek iin bir ėeyi sein.

İPUCU: Bir izlem, rota veya etkinliėin ykseklik profilini grntlemek iin  gesini seebilirsiniz.
- 4 Gerekirse alan haritalarını indirmek iin  gesini sein.

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

Garmin Explore kitaplıėınızdaki bir kayıtlı rota noktasına, izleme veya rotaya rota bařlatabilirsiniz.

- 1 **Explore** uygulamasında **Ktphane** gesini sein.
- 2 **Rota Noktaları, İzlemler** veya **Rotalar** gesini sein.
- 3 Bir konum sein.
- 4  gesini sein.

Koleksiyon Oluřturma

- 1 **Ktphane** > **Yeni Koleksiyon** gesini sein.
- 2 Bir koleksiyon adı girin.
- 3 Koleksiyonu, ardından **Ekle** gesini sein.
- 4 Bir veri tr sein.
- 5 Bir veya daha fazla ėe sein, ardından **Ekle** seeneėini belirleyin.

Koleksiyonları Grntleme

- 1 **Ktphane** gesini sein.
- 2 Bir koleksiyon sein.
- 3 Bir veri tr sein.
- 4 Ayrıntıları grntlemek iin bir ėeyi sein.
- 5 Gerekirse alan haritalarını indirmek iin  gesini sein.

Garmin Explore Hesap Verilerini Senkronize Etme

Hesap verilerinizi senkronize edebilmek için bir Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekir.

Rota noktaları, rotalar ve etkinlikler gibi verileri Garmin Explore hesabınızla senkronize edebilirsiniz. Bu, verilerinizi uyumlu cihazlarınızın hepsinde hazır bulundurmak için faydalı olabilir. Cihazınız, verileri hesabınızla düzenli aralıklarla otomatik olarak senkronize eder. Verileri dilediğiniz zaman manuel olarak da senkronize edebilirsiniz.

- 1 **Explore** uygulamasında **Hesap** ögesini seçin.
- 2 **Kullanıcı Verilerini Senkronize Et** ögesinin seçili olduğunu doğrulayın.
- 3  ögesini seçin.

Bellek Kartı ile GPX Dosyaları İçe Aktarma

Uyumlu bir microSD® karttan rota noktaları, rotalar ve izlemler gibi verileri .gpx dosya formatında içe aktarabilirsiniz.

- 1 Cihazınızdaki bellek kartı yuvasına bir veya daha fazla .gpx dosyası içeren uyumlu bir microSD kart takın ([Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma](#), sayfa 68).
- 2 Overlander cihazınızda **Explore > Kütüphane > Explore'a İçe Aktar > Hafıza Kartı** ögesini seçin.
- 3 Bir veya daha fazla .gpx dosyası seçin, ardından **SEÇ** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Dosyaları düzenlenmemiş konumlar olarak içe aktarmak için **Düzenlenmemiş Olarak İçe Aktar** ögesini seçin.
 - Dosyaları bir koleksiyona içe aktarmak için bir koleksiyon seçin.
- 5 **İçe Aktar** ögesini seçin.

Bellek Kartı ile GPX Dosyaları Dışa Aktarma

Rota noktaları, rotalar ve izlemler gibi verileri uyumlu bir microSD karta dışa aktarabilirsiniz.

- 1 Cihazınızdaki bellek kartı yuvasına uyumlu bir microSD kart takın ([Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma](#), sayfa 68).
- 2 Overlander cihazınızda **Explore > Kütüphane > Explore'dan Dışa Aktar > Hafıza Kartı** ögesini seçin.
- 3 Bir veya daha fazla rota noktası, rota veya izlem seçin.
- 4 **Dışarı Aktar** ögesini seçin.

İzlemleri Kaydetme

İzleme, yolunuzu kaydeder. İzlemeyi başlattığınızda cihazınız konumunuzu kaydeder ve izlem hattını günceller. Cihazınız bir inReach® cihazıyla eşleştirildiyse izlem noktalarını kaydeder ve belirlenen gönderme aralıklarında uydu ağı üzerinden iletir.

- 1  >  > **İzlem Kaydedici** ögesini seçin.
- 2 **Başlat** ögesini seçin.

İzleme Aralıklarını Değiştirme

İzleme aralıklarını değiştirebilmek için cihazınızı uyumlu bir inReach cihazıyla eşleştirmeniz gerekir.

Cihazınızın izlem noktalarını hangi sıklıkta kaydedeceğini ve ileteceğini belirlemek için izleme aralıklarını değiştirebilirsiniz.

1  >  > **İzlem Kaydedici** >  ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Cihazın izlem noktası kaydetme ve uydu ağı üzerinden iletmeye sıklığını değiştirmek için **Gönderme Aralığı** ögesini seçin.
- Cihazın konumunuzu kaydetme ve izlem hattını güncelleme sıklığını değiştirmek için **Kayıt Aralığı** ögesini seçin.

3 Bir aralık seçin.

İPUCU: Gönderme veya kayıt özelliklerini devre dışı bırakmak için Kapat ögesini seçebilirsiniz.

İzlemeyi Durdurma

1  >  > **İzlem Kaydedici** > **Dur** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin.

- Bir izlemi kaydetmeye devam etmek için **Kaydetmeyi Sürdür** ögesini seçin.
- Bir izlemi Garmin Explore ile görüntülemek üzere kaydetmek için **İzlemi Garmin Explore'a Kaydet** ögesini seçin.
- İzlemi silmek için **İzlemi Sil** ögesini seçin.

Pitch and Roll

UYARI

Pitch and Roll uygulaması yalnızca kalibre edilmiş ölçümlere göre taşıt açılarını göstermek için tasarlanmıştır. Cihazı kalibre etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kalibrasyondan sonra cihazın konumundaki değişiklikler, cihaz ölçümlerinin doğruluğunu etkileyebilir. Ölçülen değerler, yalnızca cihaza girdiğiniz bilgilere dayalı önerilerdir. Sık sık ve dikkatli bir şekilde değer ölçümleri alın ve ortam koşullarındaki önemli değişikliklerden sonra değerlerin sabitlenmesi için zaman tanıyın. Değişen koşullar ve okuma hataları için her zaman bir güvenlik payı bırakın. Aracınızın ve çevre koşullarının dikkate alınmaması, ölüm veya ciddi yaralanmalar ile sonuçlanan kazalara neden olabilir.

Taşıtınız, dengesini etkileyebilecek bir açıda yunuslama veya yatış yaparsa cihaz sizi uyarır.

Yunuslama ve Yatışı Kalibre Etme

Taşıtınızın açısını dilediğiniz zaman sıfır olarak ayarlayabilirsiniz.

1 Zemini düz, eğimsiz olan bir yere taşıtınızı park edin.

2 Ekranı rahatça görebilmek için montaj aparatında cihazınızın konumunu ayarlayın.

3  >  > **Yunuslama ve Yatış** > **Kalibrasyon** ögesini seçin.

Yunuslama ve yatış değerleri 0 dereceye ayarlanır.

UYARI

En doğru sonuçları almak için cihazınızın konumunu her değiştirdiğinizde yunuslama ve yatışı kalibre etmeniz gerekir.

Uyarı Açılarını Ayarlama

Cihazın yunuslama veya yatış uyarısını etkinleştireceği açıları ayarlayabilirsiniz. Taşıtınız için doğru yunuslama ve yatış açısını bilmek ve ayarlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

1  >  > **Yunuslama ve Yatış** >  > **Uyarı Açıları** ögesini seçin.

2 Yunuslama veya yatış uyarı açılarını ayarlamak için yukarıya veya aşağıya kaydırın.

3 **Kabul Et** ögesini seçin.

Uyarı Açısı Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

1  >  > Yunuslama ve Yatış >  ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Yunuslama ve yatış bildirimlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Pitch and Roll Bildirimleri** ögesini seçin.
- Sesli uyarıları etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Sesli Uyarılar** ögesini seçin.

Altimetre, Barometre ve Pusulayı Görüntüleme

Cihaz otomatik kalibrasyonlu dahili altimetre, barometre ve pusula sensörleri içerir.

 >  > ABC ögesini seçin.

Pusulayı Kalibre Etme

DUYURU

Elektronik pusulayı dış mekanda kalibre edin. Yön doğruluğunu artırmak açısından araçlar, elektronik cihazlar, binalar ve havai elektrik hatları gibi metal veya manyetik alanları etkileyen nesnelerin yakınında durmayın.

Cihazınız manyetik yuvaya bağlandığında pusula yönünüzü belirlemek için GPS verilerini kullanır. Cihazı manyetik yuvadan çıkardığınızda yönünüzü göstermek için dahili bir pusula kullanır.

Cihazınızın manyetik yuvadan bağlantısını her kestiğinizde cihaz pusulayı kalibre etmenizi ister. Düzensiz bir pusula davranışıyla karşılaşırsanız (örneğin uzun mesafe gittikten veya aşırı sıcaklık değişimlerinden sonra) doğruluğu artırmak için pusulayı manuel olarak kalibre edebilirsiniz.

- 1 Cihazın manyetik yuva ile bağlantısını kesin ve manyetik alanları etkileyen nesnelerden uzaklaşın.
- 2  > **Pusulayı Kalibre Et** ögesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

inReach Uzaktan Kumandası

inReach uzaktan kumandası işlevi, Overlander cihazınızı kullanarak inReach cihazınızı kontrol edebilmenizi sağlar. Mesaj gönderebilir, hava durumu raporlarını görüntüleyebilir, SOS uyarısı verebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Bir inReach cihazı satın almak için buy.garmin.com adresine gidin.

Bir inReach Cihazını Bağlama

- 1 inReach cihazını Overlander cihazınızın 3 m (10 ft.) yakınına getirin.
- 2 Overlander cihazınızda  ögesini seçin.
- 3 **Explore** sekmesini seçin.
- 4 **inReach** ögesini seçin.
- 5 Eşleştirme işlemini tamamlamak için Overlander cihazınızda ekrandaki talimatları izleyin.

Eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra inReach ve Overlander cihazları kapsama alanına girdiğinde otomatik olarak bağlanır.

inReach Mesajı Gönderme

Overlander cihazınızı kullanarak inReach mesajı gönderebilmeniz için cihazınızı uyumlu bir inReach cihazıyla eşleştirmeniz gerekir (*Bir inReach Cihazını Bağlama, sayfa 38*).

Kişilerinize inReach mesajları göndermek için cihazınızı kullanabilirsiniz.

- 1  >  > **inReach** >  ögesini seçin.
- 2 Bir veya daha fazla kişi eklemek için  ögesini seçin.
- 3 Bir mesaj girin.
- 4 **Gönder**'i seçin.

SOS

Acil bir durumda yardım istemek için GEOS Uluslararası Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi (IERCC) ile iletişime geçebilirsiniz. SOS düğmesine bastığınızda kurtarma koordinasyon merkezine bir mesaj gönderilir ve bu merkez, durumunuzu ilgili acil durum müdahale ekiplerine bildirir. Acil durum sırasında, yardım gelmesini beklerken kurtarma koordinasyon merkezi ile iletişim kurabilirsiniz. SOS işlevini yalnızca gerçekten acil olan bir durumda kullanmalısınız.

SOS Kurtarma Çağrısı Başlatma

Overlander cihazınızı kullanarak SOS kurtarma çağrısı başlatabilmeniz için cihazınızı uyumlu bir inReach cihazıyla eşleştirmeniz gerekir (*Bir inReach Cihazını Bağlama, sayfa 38*).

NOT: SOS modundayken inReach cihazı kapatılamaz.

1  >  > **inReach** >  > **SOS** ögesini seçin.

2 **SOS** simgesini sağa kaydırın.

3 SOS geri sayımını bekleyin.

Cihaz acil durum müdahale hizmetine konumunuzla ilgili ayrıntıları içeren bir varsayılan mesaj gönderir.

4 Acil durum müdahale hizmetinden gelen onay mesajını yanıtlayın.

Yanıtınız, kurtarma sırasında onlarla etkileşime girebilecek durumda olduğunuzu acil durum müdahale hizmetine bildirir.

Kurtarmanın ilk 10 dakikasında, acil durum müdahale hizmetine dakikada bir güncel konum gönderilir. İlk 10 dakikadan sonra pil gücünü korumak için hareket halindeyken 10 dakikada bir, sabit dururken 30 dakikada bir güncel konum gönderilir.

SOS Kurtarma Çağrısını İptal Etme

Acil durum müdahale hizmetine SOS kurtarma çağrısı gönderdikten sonra yardıma ihtiyacınız kalmazsa çağrıyı iptal edebilirsiniz.

SOS'i İptal Et > **SOS'i İptal Et** ögesini seçin.

Cihazınız iptal isteğini iletir. Acil durum müdahale hizmetinden onay mesajı aldığınızda cihaz normal çalışma şekline geri döner.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon ve kulaklık desteklendiği ve kullanılabildiği için belirli bir telefonun ya da kulaklığın kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla bağlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Bluetooth teknolojili cihazınızın, cihazınızla uyumlu olup olmadığını belirlemek için www.garmin.com/bluetooth adresini ziyaret edin.

Telefonunuzu Eşleştirme

Hands-free aramayı kullanabilmeniz için cihazınızı uyumlu bir cep telefonu ile eşleştirmeniz gerekir.

- 1 Telefonunuzu ve Overlander cihazınızı birbirinden 3 m (10 ft) uzağa koyun.
- 2 Telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu başka cihazlar tarafından görülebilir ve bulunabilir olarak ayarlayın.
Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
- 3 Overlander cihazınızda  > **Bluetooth** ögesini seçin.
- 4 Bluetooth teknolojisini açmak için açma kapama düğmesini seçin.
Yakındaki Bluetooth cihazların listesi görünür.
- 5 Listedeki telefonunuzu seçin.
- 6 Gerekirse telefonunuzda görüntülenen kodun Overlander cihazınızda görüntülenen kodla aynı olduğunu doğrulayın.
- 7 **Eşleştir** ögesini seçin.

NOT: Overlander cihazınızdaki kişileri ve arama kayıtlarını görüntülemek için telefonunuzdaki Bluetooth ayarlarına gidip eşleştirilmiş Overlander cihazı için kişi paylaşım iznini etkinleştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Cihazları Eşleştirdikten Sonraki İpuçları

- İlk eşleştirmeden sonra, iki cihaz, onları her açtığınızda otomatik olarak bağlanabilir.
- Telefonunuz cihazınızla bağlantı kurduğunda, sesli aramaları almaya artık hazırsınız demektir.
- Cihazı açtığınızda, cihaz bağlı olduğu son telefona yeniden bağlanmaya çalışır.
- Telefonunuzu cihaz açık durumdayken cihaza otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamanız gerekebilir.
- Telefon araması yapmak için telefonunuzun Bluetooth ayarlarında navigasyon cihazı için kişi paylaşım ayarı etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Kullanmak istediğiniz Bluetooth özelliklerinin etkinleştirildiğini doğrulamanız gerekir.

Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme

- 1 Kulaklığınızı veya telefonunuzu ve Bluetooth cihazınızı birbirinden 10 m (33 fit) uzağa koyun.
- 2 Cihazınızda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.
- 3 Kulaklığınızda veya telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve diğer Bluetooth cihazlarca görünmesini sağlayın.
- 4 Cihazınızda  > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
Yakındaki Bluetooth cihazların listesi görünür.
- 5 Kulaklığınızı veya telefonunuzu listeden seçin.
- 6 **Eşleştir** ögesini seçin.

Arama Yapma

- 1  ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir numarayı çevirmek için  ögesini seçin, telefon numarasını girin ve  ögesini seçin.
 - Yakın zamanda aranan veya arayan bir telefon numarasını aramak için  ögesini seçin ve bir numara belirleyin.
 - Telefon rehberinizden bir kişiyi aramak için  ögesini seçin ve bir kişi belirleyin.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Kapat**'ı seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda aramada kullanılacak seçenekler görünür. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız ana menüden  ögesini seçerek tekrar açabilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için  ögesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için  ögesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için  ögesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.

- Mikrofonu susturmak için 'i seçin.
- Kapatmak için  ögesini seçin.

Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak Kaydetme

Tuş takımını kullanarak üç adede kadar kişiyi ön ayar olarak kaydedebilirsiniz. Bu özellik, ev telefonunuzu, ailenizin üyelerini veya sık aranan kişileri hızla aramanıza olanak verir.

- 1  >  ögesini seçin.
- 2 Bir ön ayar numarasını basılı tutun (ör. **Ön ayar 1**).
- 3 Bir kişi seçin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte Overlander cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1  > **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.

Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme

Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazını, daha sonra Overlander cihazınıza otomatik olarak bağlanmasını önlemek için silebilirsiniz. Eşleştirilmiş bir akıllı telefon silindiğinde, senkronize edilmiş tüm telefon rehberi kişileri ve arama geçmişi de Overlander cihazınızdan silinir.

- 1  > **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Bluetooth cihaz adının yanındaki  > **Unut** ögesini seçin.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1  > **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Telefon adının yanından  > **Unut** ögesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Trafik Ayarları, sayfa 53](#)). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- Tüm ürün modelleri, havadan trafik alıcısı kablo aksesuarını kullanarak trafik verilerini alabilir ([Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 42](#)). Uyumlu bir trafik alıcısı kablo aksesuarı bulup satın almak için [garmin.com](#) adresinde ürününüzün sayfasına gidin.

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için [garmin.com/traffic](#) adresine gidin.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Bir trafik alıcısı, varsa havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alır. Havadan trafik alıcısı kablosu, tüm ürün modellerinde aksesuar olarak sunulmaktadır. Uyumlu bir trafik alıcısı kablo aksesuarı bulup satın almak için [garmin.com](#) adresinde ürününüzün sayfasına gidin. Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Trafik alıcısı kablosunu kullanarak cihazı taşıt gücüne bağlayın ([Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma, sayfa 3](#)).

NOT: Trafik alıcısı kablosu, dahili dijital trafik alıcısı için entegre bir antene sahiptir. Dijital trafik alıcısı, mümkün olduğunda HD Radio™ teknolojisini kullanarak FM radyo istasyonlarından trafik verilerini alır.

Trafik kapsama alanında olduğunuzda cihazınız, trafik bilgilerini görüntüleyebilir ve trafik gecikmelerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Trafiği Etkinleştirme

Trafiği etkinleştirebilmek için cihazınızı uyumlu bir trafik alıcısı kablosuna bağlamanız gerekir ([Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 42](#)).

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

-  > **Navigasyon** > **Trafik** öğesini seçin.
- Trafik** onay kutusunu seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- Ana menüde  >  > **Trafik** öğesini seçin.
- Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekirse  > **Gösterge** öğesini seçin.

Trafik Olaylarını Arama

- Ana menüde  >  > **Trafik** öğesini seçin.
-  > **Olaylar** öğesini seçin.
- Listeden bir öğeyi seçin.
- Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Uyandırma Cümlesini Ayarlama

Uyandırma cümlesi, sesli komutu etkinleştirmek için söyleyebileceğiniz bir sözcük veya cümledir. Varsayılan uyandırma cümlesi OK Garmin'dir.

İPUÇU: Güçlü bir uyandırma cümlesi kullanarak, sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltabilirsiniz.

- 1  >  > **Sesli Komut** >  > **Uyandırma Cümlesi** öğesini seçin.
- 2 Yeni bir uyandırma cümlesi girin.
Siz cümleyi girerken uyandırma cümlesinin gücü belirtilir.
- 3 **Bitti** öğesini seçin.

Sesli Komutu Etkinleştirme

- 1 **OK Garmin** deyin.
Sesli komut menüsü görünür.
- 2 Menüden bir komut söyleyin.
- 3 Aramayı veya işlemi tamamlamak için sesli komuta yanıt verin.

Sesli Komut İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltmak için uyandırma cümleinizin uzunluğunu artırın.
- Cihazın sesli komut moduna girip çıktığını doğrulayan iki tonu dinleyin.

Sesli Komutla Rota Başlatma

İyi bilinen popüler yerlerin adlarını söyleyebilirsiniz.

- 1 Uyandırma cümlesini söyleyin ([Uyandırma Cümlesini Ayarlama, sayfa 43](#)).
- 2 **Yer Bul** deyin.
- 3 Sesli istemi dinleyin ve konumun adını söyleyin.
- 4 Hat numarasını söyleyin.
- 5 **Navigasyon Yap** deyin.

Talimatları Sessize Alma

Cihazı sessize almanıza gerek kalmadan, sesli komut için sesli istemleri devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  >  > **Sesli Komut** >  öğesini seçin.
- 2 **Talimatları Sustur** > **Etkin** öğesini seçin.

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Yardım** ögesini seçin.
Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür (*Metin Dilini Ayarlama, sayfa 54*).
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  ögesini seçin (isteğe bağlı).

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz Ayarları, sayfa 55*).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin:  > **Bulunduğum Yerler**.

Fusion-Link™ Kablosuz Uzaktan Kumanda Uygulaması

Uyumlu bir Fusion® stereoyu kontrol etmek için Overlander cihazınızda Fusion-Link uzaktan kumanda uygulamasını kullanabilirsiniz. Ses düzeyini ayarlayabilir, kaynağı değiştirebilir, oynatmayı kontrol edebilir, radyo ön ayarlarını seçip yönetebilir, bazı stereo ayarlarını düzenleyebilir ve stereoda DSP profillerini yapılandırabilirsiniz.

Uygulama, stereo ile iletişim kurmak için Overlander cihazıyla kablosuz bağlantı kurar. Uygulamayı kullanmak için cihazınızı Bluetooth teknolojisi kullanarak stereo sisteme bağlamanız gerekir.

Stereoyu bir Wi-Fi ağına bağlarsanız uygulama, bir Bluetooth bağlantıdan daha geniş bir kapsama alanı sağlayan ağı kullanarak stereo ile iletişim kurabilir.

Bluetooth İle Stereo'ya Bağlanma

- 1 Uyumlu Fusion stereo'nuzda Bluetooth keşfedilebilir modunu etkinleştirin.
- 2 Overlander cihazınızı açın ve cihazı, stereo'nun 10 m (33 ft.) yakınına yerleştirin.
- 3 Overlander cihazınızda  > **Bluetooth** ögesini seçin.
- 4 Kullanılabilir cihazlar listesinden Fusion stereo'nuzu seçin.

Kablosuz Ağ Kullanımıyla Stereo'ya Bağlanma

Overlander cihazınızı aynı kablosuz ağa bağlı uyumlu bir Fusion stereo'ya bağlayabilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Fusion stereo'nuzu aracın Ethernet veya kablosuz ağına bağlayın.
 - Fusion stereo'nuzda dahili kablosuz ağ varsa stereo ayarlarından kablosuz ağları etkinleştirin.
- 2 Overlander cihazınızda  > **Wi-Fi** ögesini seçin.
- 3 Stereo'nuzun bağlı olduğu kablosuz ağı seçin.
- 4 Gerekirse bir parola girin.

Müzik Çalma

Müzik Çalma

- 1 Sırasıyla  >  > **Fusion Link** ögesini seçin.
- 2 Listedeki bir stereo seçin.
- 3 Gerekirse bir şarkı veya istasyon seçin.

Bir Kaynak Seçme

- 1 Kaynak simgesini seçin.
Kaynak simgesi, stereo ekranının sol üst köşesindedir ve o anda seçili olan kaynağı gösterir.
- 2 Bir kaynak seçin.

Müzik Çalma Kontrolleri

Ekrandaki oynatma kontrolleri, seçilen kaynağa bağlı olarak değişebilir.

	Ortam oynatmayı duraklatmak için seçin.
	Ortam oynatmak veya ortam oynatmaya devam etmek için seçin.
	• Uygun bir kaynak kullanırken önceki parçaya dönmek için seçin. • Uygun bir kaynak kullanırken parçayı geri sarmak için basılı tutun. • AM veya FM kaynağı: ◦ Önceki istasyona veya ön ayara geçmek için seçin. ◦ Daha hızlı ayar yapmak için basılı tutun (yalnızca manuel modda).
	• Uygun bir kaynak kullanırken sonraki parçaya geçmek için seçin. • Uygun bir kaynak kullanırken parçayı hızlı ileri almak için basılı tutun. • AM veya FM kaynağı: ◦ Bir sonraki istasyona veya ön ayara geçmek için seçin. ◦ Daha hızlı ayar yapmak için basılı tutun (yalnızca manuel modda).
	Ayarlama modları (otomatik veya manuel) ve ön ayarlar arasında geçiş yapmak için seçin. Geçerli istasyonu bir ön ayar olarak kaydetmek için düğmeyi basılı tutun.
	Geçerli bölgenin ses düzeyini artırmak için seçin.
	Geçerli bölgenin ses düzeyini azaltmak için seçin.
Kazanım	Kazanım seviyesini artırmak veya azaltmak için Aux kaynağında kaydırıcıyı hareket ettirin.

Ses Kontrolü

Ses Düzeyini Bir Bölge İçin Ayarlama

- 1  >  > **Fusion Link** >  öğesini seçin.
- 2 Bir bölgenin ses düzeyini kontrol etmek için kaydırıcıyı hareket ettirin.

Tüm bağlı Stereoları Sessize Alma

Bu stereoyu veya ağa bağlı tüm stereoları hızlı bir şekilde sessize alabilirsiniz.

Herhangi bir kaynaktan  öğesini seçin.

Sessiz simgesi görünür ve bu stereo sessize alınır.

Tonları Ayarlama

- 1 Sırasıyla  >  > **Fusion Link** >  > **Müzik** öğesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 **Ses** öğesini seçin.
- 4 Her bir tonun seviyesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu hareket ettirin.

Yüksek Ayarını Bir Bölge İçin Devre dışı Bırakma

Yüksek ayarı, düşük ses düzeylerinde frekans tepkisini korur ve yüksek ses düzeylerinde algılanan ses yüksekliğini artırır. Bu ayar tüm bölgelerde varsayılan olarak etkindir.

- 1  >  > **Fusion Link** >  > **Müzik** öğesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 Ayarı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Yüksek** öğesini seçin.

Yardımcı Cihaz Kazanımını Ayarlama

Bağlı bir yardımcı cihazın kazanımını diğer ortam kaynaklarıyla benzer bir ses düzeyi elde edecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kazanımı 1 dB artışlarla ayarlayabilirsiniz.

1 Bir yardımcı kaynak seçin.

2 Kazanımı artırmak ya da azaltmak için kaydırma çubuğunu kullanın.

NOT: Kulaklık çıkışlı taşınabilir ortam oynatıcısı kullanırken en iyi ses kalitesini elde etmek için kazanımı ayarlamak yerine ortam oynatıcısındaki ses düzeyi kontrolünün ayarlanması gerekebilir.

Hoparlör Bölgeleri

Bir alandaki hoparlörleri bir hoparlör bölgesinde gruplandırabilirsiniz. Bu sayede bölgelerin ses seviyesini ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz. Örneğin, sesi kabin içinde daha sessiz ve platform üzerinde daha yüksek bir seviyeye getirebilirsiniz.

Her bölge için denge, ses düzeyi sınırı, ton, subwoofer düzeyi, subwoofer frekansı ve adı ayarlayabilir ve bölgeye özel diğer ayarları yapılandırabilirsiniz.

Bir Bölgenin Ses Ayarlarını Yapma

1 Sırasıyla  >  > **Fusion Link** >  > **Müzik** ögesini seçin.

2 Bir bölge seçin.

3 **Daha fazla** ögesini seçin.

4 Bir veya daha fazla seçeneği belirleyin:

NOT: Bütün seçenekler tüm bölgeler için geçerli değildir.

- Bu bölgenin maksimum ses seviyesini sınırlandırmak için **Ses Düzeyi Sınırı** ögesini seçin ve seviyeyi ayarlayın.
- Bu bölgenin subwoofer seviyesini ayarlamak için **Alt Seviye** ögesini seçin ve seviyeyi ayarlayın.
- Bu bölgenin sağ ve sol hoparlör dengesini ayarlamak için **Denge** ögesini seçin ve dengeyi ayarlayın.

Subwoofer Filtresini Ayarlama

Subwoofer filtre ayarını, her bir bölgede subwoofer sınır frekansını kontrol etmek için kullanabilirsiniz ve bu sayede, hoparlörler ve subwoofer tarafından üretilen ses karışımının iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Seçilen sınır frekansının üzerindeki ses sinyalleri subwoofer'a iletilmez.

NOT: Bölgeye bir DSP ayarı uygulanmışsa bu ayar stereo sisteminde değiştirilemez. DSP kontrol cihazı tarafından hesaplanan optimum sınır frekansı için DSP ayarını görüntüleyebilirsiniz ancak ayarlayamazsınız.

1 Sırasıyla  >  > **Fusion Link** >  > **Müzik** ögesini seçin.

2 Bir bölge seçin.

3 **Subwoofer Filtresi** seçin.

4 Bir frekans seçin.

DSP Ayarları

Bazı Fusion stereo sistemlerinde dijital sinyal işleme (DSP) özelliği bulunur. Ses kalitesini optimize etmek amacıyla Fusion hoparlörler ve amplifikatörler için önceden yapılandırılmış DSP ayarlarını seçebilirsiniz.

Tüm DSP ayarları, Fusion-Link uzaktan kumanda uygulaması kullanılarak yapılandırılır.

NOT: Bu özellik tüm stereo modellerinde bulunmaz.

DSP Ayarlarını Yapılandırma

DSP ayarlarını, Fusion hoparlörleri ve amplifikatörleri kullanan her bölgedeki ses kalitesini iyileştirecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla  >  > **Fusion Link** >  > **Müzik** ögesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 **DSP Ayarları** ögesini seçin.
- 4 Bölgeye bağlı Fusion hoparlör ve amplifikatör modellerine göre DSP ayarlarını gereken şekilde yapılandırın.
- 5 Her bir bölge için bu adımları tekrarlayın.
- 6 Tüm bölgeler için DSP ayarlarını yapılandırdıktan sonra **DSP Ayarlarını Gönder** ögesini seçin.

Ön Ayarlar

Kolaylıkla erişebilmek için favori AM ve FM istasyonlarınızı ön ayar olarak kaydedebilirsiniz.

Bir İstasyonu Ön Ayar Olarak Kaydetme

- 1 Geçerli bir kaynak seçiliyken stereo sistemi bir istasyona veya kanala ayarlayın.
- 2 **MA★** basılı tutun.

Listeden Ön Ayar Seçme

- 1 Uygun bir kaynak seçiliyken **★** ögesini seçin.
- 2 Bir ön ayar seçin.

Ön Ayarları Kaldırma

- 1 Uygun bir kaynak seçiliyken **★** ögesini seçin.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Kaldırmak istediğiniz ön ayarı seçin.
- 4 Ön ayarları kaldırdıktan sonra  ögesini seçin.

Ses Ayarları

 >  > **Fusion Link** >  ögesini seçin.

Müzik: Hoparlör bölgelerini yapılandırmanızı sağlar.

Tuner Bölgesi: Çeşitli radyo kaynakları tarafından kullanılan bölgeyi ayarlar.

Cihaz Adı: Bu stereo için bir ad ayarlar.

Aranıyor: Parçaların harf veya numarayla hızlı şekilde aranmasına olanak sağlayan Fusion Alpha Search Technology (FAST) işlevini etkinleştirir. FAST menüsünü etkinleştirmek için gerekli minimum parça sayısını ayarlayabilirsiniz. Cihazınızda bu sayıdan fazla parça varsa FAST arama işlevi kullanılabilir.

Güncelle: Stereo ve DSP ayarları yazılımını güncellemenizi sağlar.

Hakkında: Stereo yazılım sürümünü bilgilerini gösterir.

Hoparlör Bölgesi Ayarları

Bölge Adı Ayarlama

Tanımlanmasını kolaylaştırmak için bir hoparlör bölgesinin adını ayarlayabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla  >  > **Fusion Link** >  > **Müzik** ögesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 **Bölge Adı** ögesini seçin.
- 4 Ekran klavyesini kullanarak bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bölgeleri Bağlama

Ses düzeylerinin senkronize olmasını sağlamak için bölge 1 ve 2'yi bağlayabilirsiniz. Bağlı bölgelerden birinin ses seviyesinin ayarlanması her iki bölgeyi de etkiler.

Sırasıyla  >  > **Fusion Link** >  > **Müzik** > **Bölge 2** > **Bölge 1'e Bağla** öğesini seçin.

NOT: Bölge 1 ve 2 bağlandığında her bir bölgenin ses düzeyi bağımsız olarak ayarlanamaz.

Bölgeyi Devre Dışı Bırakma

Kullanılmayan bir bölgeyi devre dışı bırakabilir ve ses düzeyi sayfalarından kaldırabilirsiniz. Bir bölge devre dışı bırakıldığında söz konusu bölgeye ait hiçbir ayarı değiştiremezsiniz. Yalnızca bölge 3 ve 4'ü devre dışı bırakabilirsiniz.


- 1 Sırasıyla  >  > **Fusion Link** >  > **Müzik** öğesini seçin.
- 2 Bir bölge seçin.
- 3 **Bölge Etkin** öğesini seçin.

Dahili Amplifikatörleri Devre Dışı Bırakma

Hoparlörleri doğrudan bölge 1 ve 2'ye bağlamazsanız güç tüketimini azaltmak için dahili amplifikatörleri devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 Sırasıyla  >  > **Fusion Link** >  > **Genel** öğesini seçin.
- 2 **Dahili Amplifikatörler** öğesini seçin.

Garmin PowerSwitch™ Uygulaması

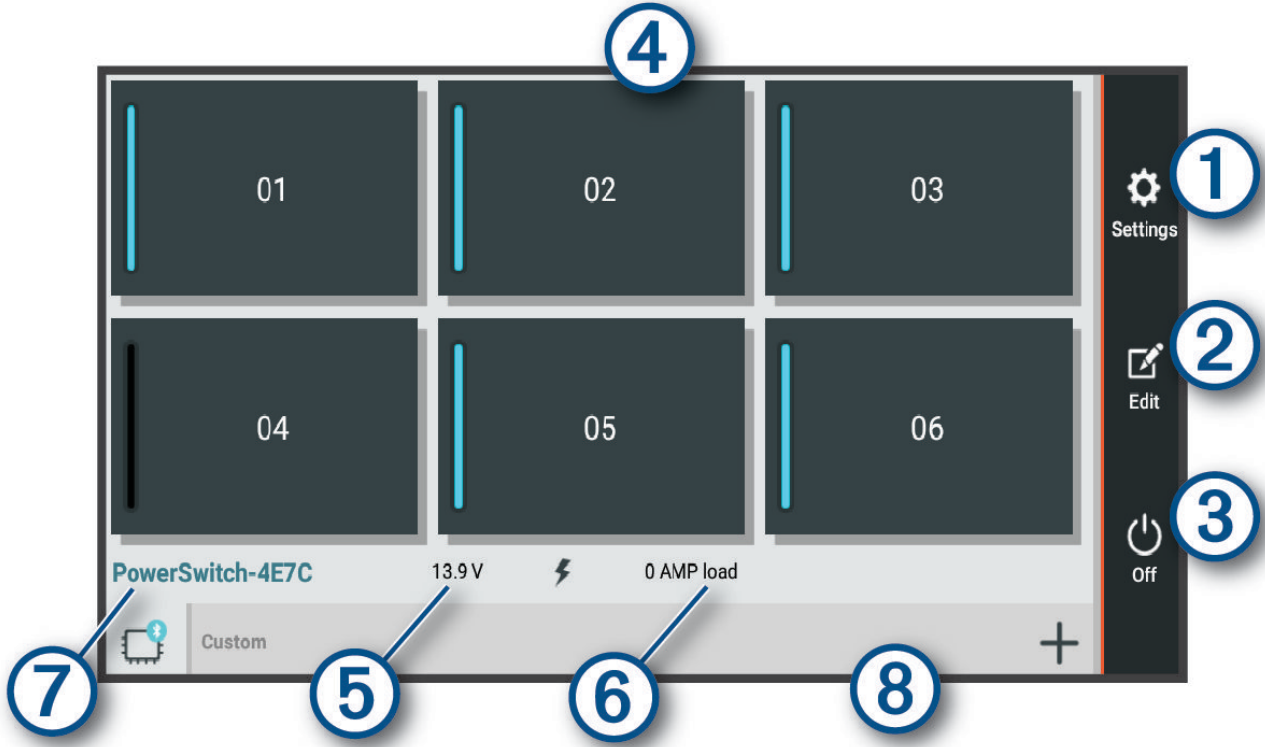

①	⚙️	Uygulama ayarları menüsünü açar
②	✎️	Uygulama düzenini ve işlevlerini özelleştirmek için düzenleme moduna girer
③	🔌	Tüm çıkışları kapatır
④	Güç düğmeleri	Bağlı her bir çıkışı etkinleştirir
⑤		Giriş gerilimini görüntüler
⑥		Seçilen Garmin PowerSwitch cihazının toplam amper değerini görüntüler
⑦		Cihaz adını görüntüler
⑧		Garmin PowerSwitch cihaz sekmelerini ve özel düzen sekmelerini görüntüler

Power Switch'i Etkinleştirme

Bir anahtarı etkinleştirmek için Garmin PowerSwitch uygulamasını kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınızı aracınıza kurmanız ve Garmin PowerSwitch uygulaması ile eşleştirmeniz gerekir.

Bir anahtarı açmak veya kapatmak için Garmin PowerSwitch uygulamasında bir güç düğmesi seçin.

Tüm Anahtarları Kapatma

🔌'ı seçin.

Düğme Özelleştirme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulaması ekranında  öğesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 2 Özelleştirmek istediğiniz düğmede  öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Button Label** alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
 - Düğme modunu değiştirmek için bir düğme modu seçin.
 - Anahtarın yoğunluğunu ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
 - Düğmeyi bir kontrol girişiyle etkinleştirecek şekilde ayarlamak için bir kontrol girişi seçin.
- 4  öğesini seçin.
- 5 **Bitti** öğesini seçin.

Kontrol Girişine Anahtar Atama

Kontrol girişi işlevlerini kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınıza bir kontrol girişi bağlamanız gerekir (*Kontrol Girişi Bağlama, sayfa 65*) Garmin PowerSwitch.

Garmin PowerSwitch cihazı kontrol girişinden sinyal aldığı anda açılacak bir veya daha fazla anahtar atayabilirsiniz.

- 1  seçin.
- 2 Garmin PowerSwitch cihazınızı seçin.
- 3 Bir kontrol girişi seçin.
- 4 Bir ya da daha fazla anahtar seçin.

Özel Düzen Ekleme

Garmin PowerSwitch uygulamasına özel düzen sekmesi ekleyebilirsiniz. Özel düzene eklenen düğmeler aynı anda birden fazla anahtarı kontrol edebilir.

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasından  öğesini seçin.
Cihaz, düzenleme moduna girer.
- 2  öğesini seçin.

Özel Düzene Düğme Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 **Add Button** ögesini seçin.
- 4 Yeni düğmede  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Button Label** alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
- 6 **Add Action** ögesini seçin.
- 7 Gerekirse bir Garmin PowerSwitch cihazı ve bir anahtar seçin.
- 8 Bir eylem seçin:
 - Düğmeyi, her basışta anahtarı açacak veya kapatacak şekilde ayarlamak için **Toggle** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı açacak şekilde ayarlamak için **Aç** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı kapatacak şekilde ayarlamak için **Kapat** ögesini seçin.
- 9 Düğme modu seçin:
 - Düğmeyi tek dokunuşla etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Normal** ögesini seçin.
 - Düğmeyi yalnızca düğmeye dokunurken etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Anlık** ögesini seçin.
 - Düğmeyi tekrar tekrar açıp kapatacak şekilde ayarlamak için **Strobe** ögesini seçin ve zaman aralıklarını belirleyin.
- 10 Varsa ışıkların parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- 11  ögesini seçin.
- 12 Gerekirse düğmeye ek eylemler eklemek için **Add Action** ögesini seçin.
Garmin PowerSwitch cihazındaki her bir anahtar için bir eylem ekleyebilirsiniz.

Özel Düzendeki Düğmeleri Ayarlama

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Taşımak istediğiniz düğme üzerindeki  simgesini basılı tutarak düğmeyi yeni bir konuma sürükleyin.

Özel Düzen veya Düğme Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmeyi silmek için silmek istediğiniz düğmenin üzerindeki  ögesini seçin.
 - Düzen sekmesini silmek için düzen sekmesinin üzerindeki  ögesini seçin.

Overlander Ayarları

Navigasyon Ayarları

⚙️ > Navigasyon öğesini seçin.

Taşıt Profili: Cihazınızı kullanacağınız her taşıt için taşıt profilini ayarlar.

Harita ve Araç: Harita detayı seviyesini ve cihazınızda görüntülenecek taşıt simgesini ayarlar.

Rota Tercihleri: Navigasyon sırasında rota tercihlerini ayarlar.

Sürücü Yardımı: Sürücü yardımı uyarılarını ayarlar.

Trafik: Cihazın kullanacağı trafik detaylarını ayarlar. Cihazınızı, rota hesaplarken trafikten kaçınacak ve trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza giden yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 15*).

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Harita ve Taşıt Ayarları

⚙️ > Navigasyon > Harita ve Araç öğesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 32*).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

1 ⚙️ > Navigasyon > Harita ve Araç > Haritalarım öğesini seçin.

2 Bir harita seçin.

Rota Tercihi Ayarları

⚙️ > Navigasyon > Rota Tercihleri ögesini seçin.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakinmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

Ses Dili: Navigasyon sesli istemleri için dili ayarlar.

Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini sağlar.

Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.

Sürücü Yardımı Ayarları

⚙️ > Navigasyon > Sürücü Yardımı ögesini seçin.

Sesli Sürücü Uyarıları: Her bir sürücü uyarısı için sesli bir uyarı etkinleştirir ([Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 10](#)).

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, ⚙️ > Navigasyon > Trafik ögesini seçin.

Trafik: Trafiği etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar ([Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 15](#)).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini ayarlar.

Kablosuz TeknolojisiniBluetooth Etkinleştirme

⚙️ > Bluetooth ögesini seçin.

Bir Kablosuz Ağa Bağlanma

1 ⚙️ > Wi-Fi ögesini seçin.

2 Gerekirse kablosuz ağ teknolojisini etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.

3 Bir kablosuz ağ seçin.

4 Gerekirse şifreleme anahtarını girin.

Cihaz, kablosuz ağa bağlanır. Cihaz, kablosuz ağ bilgilerini hatırlar ve ileride yeniden bu konuma geldiğinizde otomatik olarak bağlanır.

Ekran Ayarları

⚙️ > Ekran ögesini seçin.

Parlaklık Seviyesi: Cihazınızdaki ekran parlaklığı seviyesini ayarlar.

Uyarlanabilir Parlaklık: Cihaz montaj aparatına takılı olmadığında ekran parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlar.

Tema: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Duvar Kağıdı: Cihazınızdaki duvar kağıdı arka planını ayarlar.

Uyku: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Daydream: Daydream ekran koruyucuyu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Yazı tipi boyutu: Cihazınızdaki yazı tipi boyutunu artırır veya azaltır.

Cihaz döndürüldüğünde: Cihaz yönüne göre ekranın dikey ve yatay ekran modları arasında otomatik olarak dönmesini veya geçerli yönde kalmasını sağlar.

NOT: Cihaz araç montaj aparatına bağlıyken yalnızca yatay modu destekler.

İçerik: Cihaz ekranı içeriklerini uyumlu bir kablolu ekranda kablolu bir şekilde görüntülemenizi sağlar.

Ses ve Bildirim Ayarları

⚙️ > Ses ve bildirim ögesini seçin.

Ses Düzeyi Kaydırıcıları: Navigasyon, ortam, aramalar, alarmlar ve bildirim uyarıları için ses düzeylerini ayarlar.

Rahatsız etme: Otomatik rahatsız etmeyin özelliğine ilişkin kuralları ayarlar. Bu özellik belirli zamanlarda veya etkinliklerde sesli uyarıları devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Varsayılan bildirim zil sesi: Cihazınızda varsayılan bildirim zil sesini ayarlar.

Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama

1 ⚙️ > Ses ve bildirim ögesini seçin.

2 Ses ve bildirim sesi düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanın.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Cihazınızın konumunuzu bulması, rotaları hesaplaması ve navigasyon yardımı sağlaması için konum servisleri özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir. Pil gücünden tasarruf etmek veya cihaz iç mekanda, GPS sinyallerinden uzakta olduğu sırada bir rota planlamak için konum servislerini devre dışı bırakabilirsiniz. Konum servisleri devre dışıyken cihaz, rotaları hesaplamak ve simüle etmek için GPS simülatörünü etkinleştirir.

1 ⚙️ > Konum ögesini seçin.

2 Konum servislerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma kapama düğmesini seçin.

NOT: Çoğu kullanım durumunda Mod ayarını varsayılan Sadece cihaz seçeneğinden değiştirmemeniz gerekir. Cihazda navigasyon sırasında en doğru konum verilerini sağlayan yüksek performanslı bir GPS anteni bulunur.

Metin Dilini Ayarlama

Cihaz yazılımında metin dilini seçebilirsiniz.

1 ⚙️ > Dil ve giriş > Dil ögesini seçin.

2 Bir dil seçin.

Tarih ve Saat Ayarları

⚙️ > Tarih ve Saat ögesini seçin.

Otomatik tarih ve saat: Bağlanılan ağdan alınan bilgilere göre saati otomatik olarak ayarlar.

Tarihi ayarla: Cihazınızda ay, gün ve yıl ayarını yapar.

Saati ayarla: Cihazınızdaki saati ayarlar.

Saat dilimini seç: Cihazınızdaki saat dilimini ayarlar.

24 saat formatını kullan: 24 saat formatını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Cihaz Ayarları

⚙️ > Cihaz hakkında ögesini seçin.

Sistem güncellemeleri: Haritayı ve cihaz yazılımını güncellemeınızı sağlar.

Durum: Pil durumunu ve ağ bilgilerini görüntüler.

Yasal Bilgiler: Son kullanıcı lisans sözleşmesini (SKLS) ve yazılım lisansı bilgilerini görüntülemeınızı sağlar.

Düzenleme ile ilgili Bilgiler: E-etiket düzenleme ve uyumluluk bilgilerini görüntüler.

Garmin cihaz bilgileri: Donanım ve yazılım sürümü bilgilerini görüntüler.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini fabrika varsayılan değerlerine geri yükleyebilirsiniz.

1 ⚙️ ögesini seçin.

2 Bir ayar kategorisi seçin.

3 ⋮ > Sıfırla ögesini seçin.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

Cihaz, kullanıcı verilerinizi silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için çeşitli seçenekler sunar.

1 ⚙️'i seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat geçmişinizi temizlemek için **Navigasyon > Rota Tercihleri > Syht Geçmişini Temizle** ögesini seçin.

Bu seçenek, seyahat ettiğiniz tüm yerlerin kaydını siler. Kaydedilmiş konumları, hesapları, uygulamaları veya yüklenmiş haritaları silmez.

- Tüm navigasyon ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için **Navigasyon > ⋮ > Sıfırla** ögesini seçin.

Bu seçenek, kullanıcılara ait hiçbir veriyi silmez.

- Kayıtlı tüm kablosuz ağları ve eşleştirilmiş cihazları kaldırmak için **Cihaz Sıfırlama > Ağ ayarlarını sıfırla** ögesini seçin.

Bu seçenek, diğer kullanıcı verilerini silmez.

- Kullanıcılara ait tüm verileri silmek ve tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için **Cihaz Sıfırlama > Fabrika verilerine sıfırla** ögesini seçin.

Bu seçenek seyahat geçmişinizi, uygulamalarınızı, hesaplarınızı, ayarlarınızı, kayıtlı ağlarınızı, eşleştirilmiş cihazlarınızı ve diğer tüm kullanıcı verilerini siler. Yüklenmiş haritalar silinmez. Garmin klasöründeki kullanıcı dosyaları silinmeyebilir.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.
- 2 Cihaz hakkında > Düzenleme ile ilgili Bilgiler öğesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Radio frekansı/protokolü	15 dBm'de 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil
Pusula güvenli mesafesi	30,5 cm (12 inç)

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı internet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

1 Verilen USB kablosunu kullanarak cihazı harici bir güç kaynağına bağlayın.

NOT: USB güç adaptörü birlikte verilmez. Güç adaptörü aksesuarı satın almak için garmin.com adresindeki ürün sayfasına gidin.

2 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 53*).

Wi-Fi ağına bağlıyken cihaz, otomatik olarak mevcut güncellemeleri denetler ve güncelleme bulduğunda bir bildirim görüntüler.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Güncelleme bildirimi görüntülendiğinde ekranın üst tarafından aşağı doğru kaydırın ve **Güncelleme mevcut.** ögesini seçin.
- Manuel olarak güncelleme kontrolü yapmak için  > **Cihaz hakkında** > **Sistem güncellemeleri** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut harita ve yazılım güncellemelerini görüntüler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım ögesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **İndir** ögesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita** ögesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım** ögesini seçin.

5 Gerekirse lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** ögesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet ögesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemi durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.


6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 59*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı micro-USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, Overlander cihazınızdaki  micro-USB bağlantı noktasına bağlanır; büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

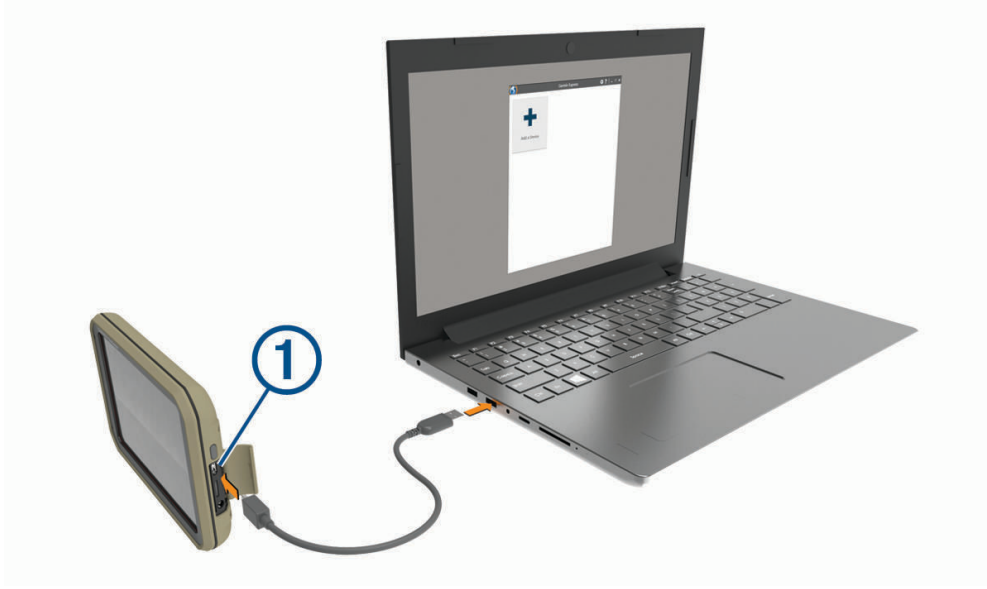

- 4 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 5 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

Güncellemeler Mevcut

Son Kontrol: Bugün saat 16:07 

Tahmin Edilen Yükleme Süresi: 1 saat ve 18 dakika

[Ayrıntıları Görüntüle](#)

[Tümünü Yükle](#)

6 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
- Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 68*).

7 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.

Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
- Bir Windows bilgisayara yüklemek için Windows için İndir seçeneğini belirleyin. **Windows için İndir**
- Bir Mac bilgisayara yüklemek için Mac için İndir seçeneğini belirleyin. **Mac için İndir**

3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine döndürüp kilidini açın.



İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itip saat yönünde döndürerek yeniden araç çakmak adaptörüne ④ kilitleyin.

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın ([Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma, sayfa 3](#)).

Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı tutmuyor

En iyi sonuç almak için araç montaj kitini temiz tutun ve cihazı vantuza yakın bir şekilde yerleştirin.

Sürüş sırasında cihaz konum değiştiriyorsa aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmelisiniz.

- Elektrikli montaj kitini vantuz kolundan çıkarın, ardından bilya ve soketi bir bezle silin.
Toz ve diğer kir türleri, bilya ve soket mafsalları arasındaki sürtünmenin azalmasına yol açarak sürüş sırasında mafsalları hareket etmesine sebep olur.
- Eklemli kolu, ön camınızın açısı izin verdiği sürece vantuza doğru döndürün.
Cihazın ön cama yaklaştırılması, yoldan kaynaklanan sarsılma ve titreşim etkilerini azaltır.

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- Konum hizmetleri özelliğinin etkin olduğunu doğrulayın.
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (*Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme, sayfa 60*).
- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 54*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 54*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama, sayfa 54*).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın (*Bir Kablosuz Ağ Bağlanma, sayfa 53*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın (*Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 6*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

-  > Bluetooth öğesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Telefonu Silme, sayfa 41*) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir.

Ek

Garmin PowerSwitch

⚠ UYARI

Garmin, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolarının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

Işıkları, fanları ve daha fazlasını kontrol etmek üzere bağlı Garmin PowerSwitch cihazını Overlander cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz.

Montajla İlgili Hususlar

- Cihaz aküye ve sağlanan güç kablosuna yakın olacak şekilde monte edilmelidir.
- Montaj yüzeyi, cihazın ağırlığını destekleyecek kadar güçlü olmalıdır.
- Tüm kabloların kolaylıkla yönlendirilip bağlantısının kurulabileceği bir konum seçmelisiniz.

Cihazı Monte Etme

Cihazı monte etmeden önce bir montaj konumu seçmeli ve montaj yapacağınız yüzeye uygun donanımı satın almalısınız.

DUYURU

Kılavuz delikleri açarken ve montaj kitini taşıta sabitleirken kabloları, göstergelere, hava yastıklarına, hava yastığı kapaklarına, HVAC ve diğer nesnelere dikkat edin. Garmin, kurulum nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

- 1 Montaj parçasını seçilen konuma yerleştirin.



- 2 Montaj parçasını şablon olarak kullanıp vidaların geçeceği iki noktayı ① işaretleyin.
- 3 Pilot delikleri açın (isteğe bağlı).
Bazı montaj malzemesi türleri için pilot delik açılması gereklidir. Montaj parçasının üzerinden delik açmayın.
- 4 Montaj yüzeyinize uygun donanımı kullanarak montaj parçasını yüzeye sıkıca sabitleyin.

Ön Kapağın Açılması

Elektrik bağlantılarını yapmak için ön kapağı açmanız gerekir.

1 Ön kapak mandalını ① kaldırın ve saat yönünün tersine döndürün.



2 Ön kapağı çekerek cihazdan çıkarın.




Aksesuarların Bağlanması

DUYURU

Cihazı, bir vinci kontrol etmek veya çalıştırmak için kullanmayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar gereksinimleri:

- Bir aksesuarı Garmin PowerSwitch cihazına bağlamadan önce aksesuarın amper değerini doğrulayın. Cihaz, her bir kanal için 30 A değerine kadar ve tüm sistem için maksimum 100 A değerini destekler.
 - 20 ila 30 A kullanan aksesuarlar için 10 AWG (6 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 ila 20 A kullanan aksesuarlar için 12 AWG (4 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 A'den daha düşük değerler kullanan aksesuarlar için 14 AWG (2,5 mm²) kablolar kullanın.
 - Tüm aksesuar bağlantıları için uygun boyutta terminaller kullanın.
 - Tüm terminal konektörlerini sıkıca sabitleyin.
- 1 Aksesuardan gelen pozitif kabloyu ① Garmin PowerSwitch cihazının üzerindeki aksesuar terminallerinden ② birine bağlayın.

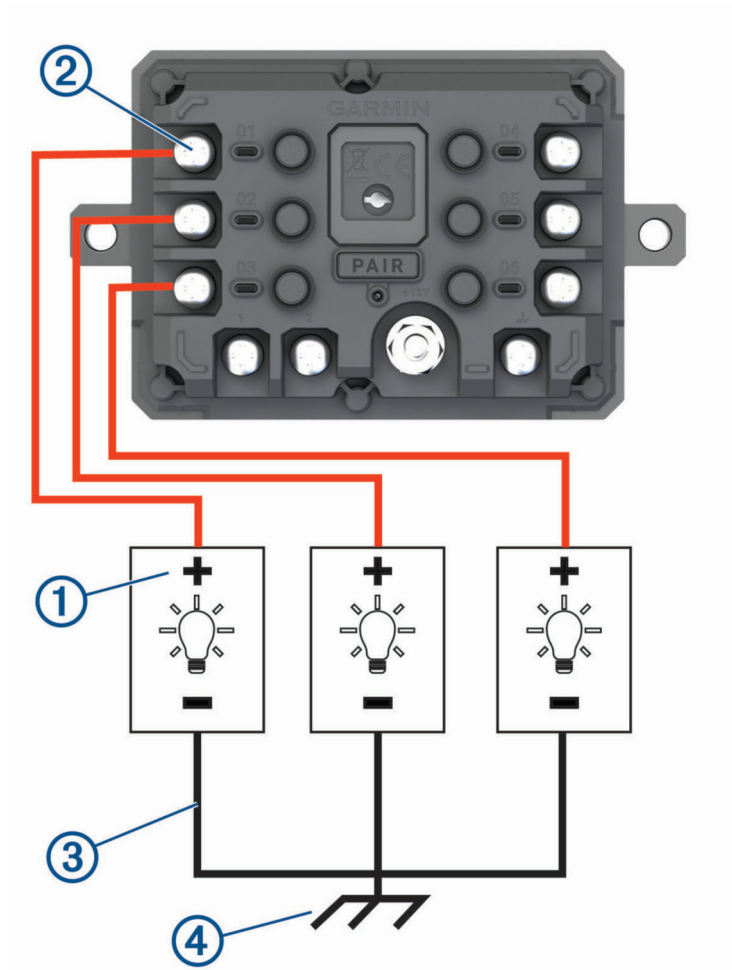

- 2 Negatif kabloyu veya topraklama kablosunu ③ araç gövdesi üzerindeki boyasız topraklama somununa ④, topraklama dağıtım levhasına veya doğrudan akünün negatif terminaline bağlayın.

DUYURU

Aksesuar topraklama kablolarını Garmin PowerSwitch cihazının üzerindeki topraklama terminaline (GND) bağlamayın. Bu uyarının dikkate alınmaması kullanıcılarda yaralanmaya, mülkiyet üzerinde hasara veya cihazın işlevselliğinde olumsuz etkiye neden olabilir.

- 3 Tüm elektrik bağlantılarının sıkı olduğundan ve kullanım sırasında gevşemeyeceğinden emin olun.

Kontrol Girişı Bağlama

Garmin PowerSwitch cihazının özelleştirilebilir çıkışları açmasını sağlamak için kontrol terminallerine bağlanabilirsiniz. Örneğin aracınızı her çalıştırdığınızda aksesuarları otomatik olarak açmak için aracınızın kontak anahtarını bir kontrol giriş terminaline bağlayabilirsiniz. Kontrol terminaleriniz 3,3 V ile 18 V arasında sinyalleri algılar. Çıkış işlevlerini Garmin PowerSwitch uygulamasıyla yapılandırabilirsiniz.


Aracınızdaki kontrol kaynağından kontrol kablosunu Garmin PowerSwitch cihazındaki iki kontrol terminalinden birine bağlayın.

Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama

Cihazı taşıt gücüne bağlamadan önce cihazın +12V terminalinden uyarı etiketini çıkarmanız gerekir.

Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini mutlaka doğrulayın.

1 Birlikte verilen topraklama kablosunun büyük halka ucunu ① taşıt aküsünün negatif terminaline bağlayın.

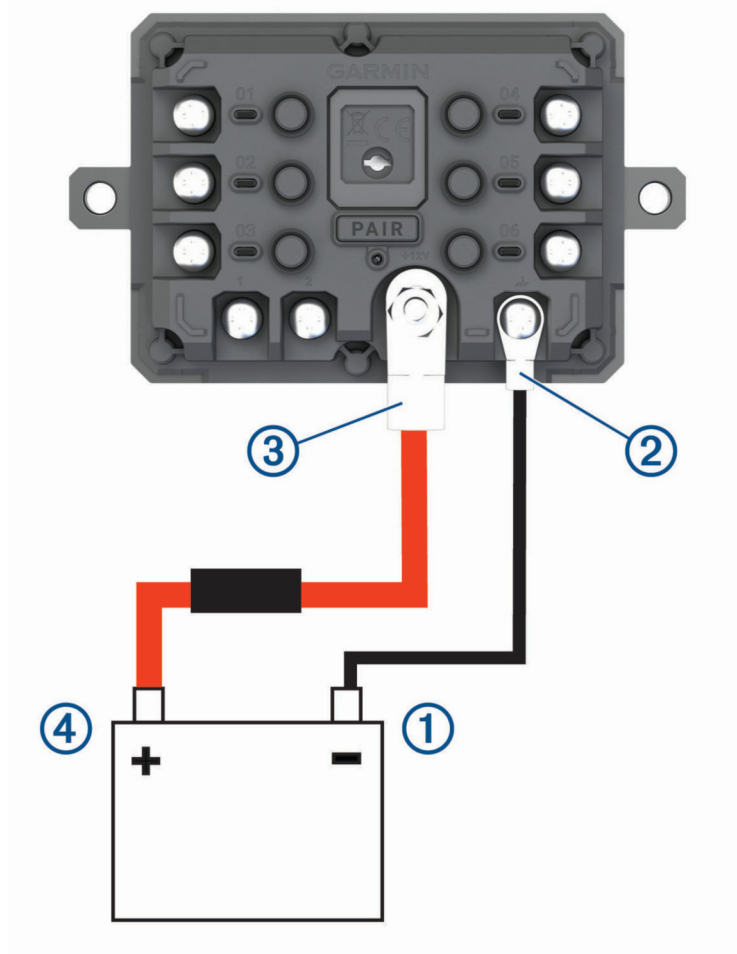

- 2 Topraklama kablosunun küçük halka ucunu cihazdaki **GND** terminaline ② bağlayın.
- 3 Birlikte verilen 12 V kablunun küçük halka ucunu cihazdaki **+12V** terminaline ③ bağlayın.
- 4 +12V terminalindeki $\frac{3}{8}$ inç somunu maksimum 4,52 N-m (40 lbf-inç) torkla sıkın.
Somunun elle gevşetilemediğini onaylamanız gerekir.

DUYURU

Terminalin zarar görmesini önlemek için +12V terminalini aşırı sıkmayın.

- 5 12 V kablunun büyük halka ucunu ④ taşıt aküsünün pozitif terminaline bağlayın.

Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme

Garmin PowerSwitch cihazınızı, uyumlu bir Garmin navigasyon cihazı ile eşleştirmenizi sağlar.

- 1 Garmin PowerSwitch cihazınızın güç düğmesini açın, uyumlu Garmin navigasyon cihazınızı 1 m (3,3 ft) yakınına yerleştirin.
- 2 Uyumlu navigasyon cihazınızda Garmin PowerSwitch uygulamasını açın.
- 3 Eşleştirme ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler

Boyutlar (D x G x Y)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 inç)
Çalışma sıcaklığı aralığı	25° ila 85°C (-13° ila 185°F)
Kablosuz frekansı	15 dBm'de 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanarak 12 ila 16 V.
Maksimum aksesuar çıkışı	30 A
Maksimum sistem çıkışı	100 A
Tüm çıkışlar kapalıyken çekilen akım	3 mA
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ¹

Sorun Giderme

Garmin PowerSwitch cihazım bağlı kalmıyor

- Garmin PowerSwitch cihazınıza güç ulaştığından emin olun.
- Eşleştirilen navigasyon cihazınızda veya akıllı telefonunuzda Bluetooth teknolojisinin etkin olduğunu doğrulayın.
- Navigasyon cihazını veya akıllı telefonu Garmin PowerSwitch cihazınıza yaklaştırın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır ([Aksesuarlarıma güç gelmiyor, sayfa 66](#)).

Aksesuarlarıma güç gelmiyor

- Garmin PowerSwitch cihazının araç aküsünden güç aldığını doğrulayın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır. Cihaz, 12 V'den fazla güç algıladığında çıkışlar tekrar açılır.
- Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini doğrulayın.
- Bağlı her aksesuarın 30 A değerinden az güç çektiğini doğrulayın.
Bir aksesuar, 30 A değerinden daha fazla güç çekiyorsa cihaz bu çıkışı otomatik olarak kapatır.
- Toplam sistem yükünün 100 A değerinden az olduğunu doğrulayın.
Cihaz, 100 A'dan fazla sistem yükü algıladığında tüm çıkışları otomatik olarak kapatır.
- Tüm elektrik bağlantılarında elektrik kısa devresi olup olmadığını kontrol edin.

Arka Görüş Kameraları

Cihazınız, bir veya daha fazla bağlı arka görüş kamerasından gelen video akışlarını görüntüleyebilir.

¹ Cihaz 30 dk.ya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 35 Arka Görüş Kamerası Eşleştirme

Bir kameraya bağlanmadan önce Garmin navigasyon cihazınızın Wi-Fi ayarını etkinleştirmelisiniz.

BC 35 kablosuz arka görüş kamerası, Android™ işletim sistemine sahip bazı Garmin navigasyon cihazlarıyla uyumludur. Cihaz uyumluluğuyla ilgili daha fazla bilgi almak için garmin.com/bc35 adresine gidin.

Uyumlu Garmin navigasyon cihazınızla dört adede kadar BC 35 kablosuz arka görüş kamerası eşleştirebilirsiniz.

1 Navigasyon cihazınızı en yeni yazılım yüklü olacak şekilde güncelleyin.

Cihazınız, en yeni yazılım olmadan BC 35 kamerasını desteklemeyebilir. Güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi almak için navigasyon cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

2 Garmin navigasyon cihazınızı açın ve kameranın 3 m (10 ft) yakınına getirin.

3  >  > **Geri Görüş** ögesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Navigasyon cihazınıza ilk defa kamera bağlıyorsanız **Yeni Kamera Ekle** ögesini seçin.
- Navigasyon cihazınıza ek bir kamera bağlıyorsanız  > **Kamera Seç** > **Yeni Kamera Ekle** ögesini seçin.

5 Ekrandaki talimatları izleyin.

NOT: Eşleştirme kodu veya parolası, vericinin ya da kameranın üzerinde bulunur.

İlk kamera eşleştirme işlemi tamamladığınızda kamera, otomatik olarak Garmin navigasyon cihazına bağlanır.

Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme

UYARI

Bu cihaz doğru şekilde kullanıldığında durumsal farkındalığı artırmak için tasarlanmıştır. Doğru şekilde kullanılmadığında ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Cihazda görüntülenen bilgilere yalnızca kısa süreliğine bakın. Her zaman çevrenize dikkat edin, ekranı uzun süre izlemeyin ve ekranın dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Ekranı odaklanmanız, engelleri veya tehlikeleri gözden kaçırmanıza yol açabilir.

Cihaz, arka görüş kamerası videosunu kameranın güç kaynağına bağlanma yöntemine göre farklı şekillerde görüntüler.

1 Video görüntülemek için bir seçim yapın:

- Kamera, geri vites lambasına bağlıysa (önerilir) aracı geri vitesine alın.
Cihaz otomatik olarak arka görüş kamerası videosunu görüntüler.
- Kamera düzenli bir güç kaynağına bağlıysa manuel olarak kamerayı görüntülemek için  >  > **Geri Görüş** ögesini seçin.

2 Cihazın normal çalışmasına dönmesi için bir seçim yapın:

- Kamera, geri vites lambasına bağlıysa (önerilir) aracı geri vitesten çıkarın.
Cihaz otomatik olarak normal çalışmasına devam eder.
- Verici, düzenli bir güç kaynağına bağlıysa kamerayı manuel olarak saklamak için  ögesini seçin.

Kamera Değiştirme

Cihazınıza birden fazla arka görüş kamerasından veri aktarılıyorsa bu kamera görüntüleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

1  >  > **Geri Görüş** ögesini seçin.

2  > **Kamera Seç** ögesini seçin.

3 Bir kamera seçin.

Ekranın üst kısmında kamera adıyla birlikte kamera video akışı görüntülenecektir.

Kamera Yönünü Değiştirme

Kameranın aracınızda nereye yerleştirildiğine bağlı olarak cihazınızdaki video, varsayılan olarak baş aşağı veya aynalanmış olarak görünebilir. Videoyu düzeltmek için videoyu yatay olarak döndürebilir veya dikey olarak çevirebilirsiniz.

1  >  > **Geri Görüş** >  > **Ayarlar** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- **Videoyu Döndür** ögesini seçin.

NOT: Bu, aracınızın önüne veya arkasına yerleştirilen kameralar için kullanışlıdır.

- **Video Yönünü Çevirme** seçeneğini belirleyin.

NOT: Bu, aracınızın yan taraflarına yerleştirilmiş kameralar için kullanışlıdır.

Kablosuz Ekranı Bağlama

Uyumlu bir harici ekranda cihaz ekranı içeriklerini kablosuz bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

1 Cihazınızı kablosuz ekrana yaklaştırın.

2  > **Ekran** > **İçerik** ögesini seçin.

3 Bir kablosuz ekran seçin.

4 Gerekirse PIN'i girin.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.4 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur. Mac bilgisayarlar, Android cihazlarındaki dosyaları okumak ve yazmak için ek üçüncü taraf yazılımlar gerektirebilir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları, haritalar ve özel ilgilenilen coğrafi noktalar gibi dosyaları depolamak için kullanılabilir.

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazasından satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 256 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler. Bellek kartları FAT32 dosya sistemi formatını kullanmalıdır. 32 GB'den yüksek kapasiteli bellek kartlarının cihaz kullanılarak biçimlendirilmesi gerekir (*Bellek Kartını Biçimlendirme, sayfa 68*).

1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).

2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.

3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Bellek Kartını Biçimlendirme

Cihaz, FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmiş bir bellek kartı gerektirir. Bu dosya sistemini kullanarak kartınızı biçimlendirmek için cihazı kullanabilirsiniz.

FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmediyse yeni bir bellek kartını da biçimlendirmeniz gerekir.

NOT: Bellek kartı biçimlendirildiğinde karttaki tüm veriler silinir.

1  > **Depolama ve USB** ögesini seçin.

2 Bellek kartınızı seçin.

3  > **Ayarlar** > **Biçimlendir** > **SİL VE BİÇİMLENDİR** ögesini seçin.

4 **Bitti** ögesini seçin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 69*).

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle** > **Kopyala** ögesini seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
- 6 **Düzenle** > **Yapıştır** ögesini seçin.

NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

