

GARMIN®



PRO 550

Gebruikershandleiding

© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BarkLimiter™ en Bark Odometer™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Inhoudsopgave

Aan de slag.....	1
Het Pro 550 systeem instellen.....	1
Overzicht van toestellen.....	1
Het halsbandtoestel bevestigen aan de halsband.....	2
Het handheld-toestel opladen.....	3
De halsband opladen.....	4
Het halsbandtoestel inschakelen.....	4
Halsbandtoestel.....	4
Hondentraining.....	5
De halsband omdoen.....	5
De contactpunten selecteren en installeren.....	6
Trainingsintensiteiten en -methoden.....	6
Functies van de trainingsknoppen.....	7
Het juiste intensiteitsniveau kiezen.....	7
BarkLimiter.....	7
Bark Odometer™.....	8
De verlichting gebruiken.....	8
Pieper.....	8
Toestelinformatie.....	9
Pro 550 Handheld toestelspecificaties.....	9
Halsbandtoestel - specificaties.....	9
Het batterijniveau controleren.....	9
Pro 550 - instructies voor het vervangen van de batterij.....	10
Meer informatie.....	13
Het toestel registreren.....	13

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.


Het Pro 550 systeem instellen

Voordat u gebruik kunt maken van het Pro 550 systeem, moet u de toestellen instellen.

- 1 Bevestig het halsbandtoestel aan de halsband ([Het halsbandtoestel bevestigen aan de halsband, pagina 2](#)).
- 2 Laad het handheld-toestel op ([Het handheld-toestel opladen, pagina 3](#)).
- 3 Laad het halsbandtoestel op ([De halsband opladen, pagina 4](#)).
- 4 Schakel de toestellen in ([Het halsbandtoestel inschakelen, pagina 4](#)).
- 5 Koppel indien nodig het halsbandtoestel met het handheld-toestel ([Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel, pagina 5](#)).

Overzicht van toestellen

Pro 550 handheld-toestel

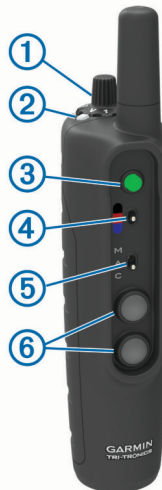

①	Knop voor intensiteitsniveau en trainingsmodus
②	Batterijniveau
③	Toonknop
④	Schakelaar halsbandtoestel
⑤	Modusschakelaar
⑥	Trainingsknoppen

Pro 550 hondentoestel



①	Aan-uitknop
②	Statuslampje
③	Lampjes
④	Contactpunten
⑤	Contactpunten oplaadclip

Het halsbandtoestel bevestigen aan de halsband

1 Steek het uiteinde van de halsband met de gesp ① naar buiten door de gleuf ② op het halsbandtoestel.



2 Trek het grootste deel van de halsband door de twee gaten ③ van het hondentoestel.

3 Steek het uiteinde van de halsband door de gleuf ④ aan de andere kant van het toestel.

4 Trek de band aan tot deze strak loopt langs de voorkant van het toestel.

Het handheld-toestel opladen

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken of wanneer de batterij leeg is ([Het batterijniveau controleren, pagina 9](#)). Het is normaal dat de batterij in circa 7 tot 10 weken leeg raakt wanneer het toestel niet wordt gebruikt. Het opladen van een lege batterij duurt circa 2 uur.

OPMERKING: Het opladen is alleen mogelijk binnen een temperatuurbereik van 0° tot 40°C (32° tot 104°F).

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de mini-USB-poort ② op het toestel.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een geschikte stroomvoorziening.
Het statuslampje brandt rood wanneer het toestel wordt opgeladen.
- 4 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de voedingskabel uit het toestel verwijderen.

De halsband opladen

LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken voordat u oplaadclip aansluit.

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken of wanneer de batterij leeg is ([Het batterijniveau controleren, pagina 9](#)). Het is normaal dat de batterij in circa 7 tot 10 weken leeg raakt wanneer het toestel niet wordt gebruikt. Het opladen van een geheel lege batterij duurt circa 2 uur.

OPMERKING: Het opladen is alleen mogelijk binnen een temperatuurbereik van 0° tot 40°C (32° tot 104°F).

- 1 Klik de oplaadclip ① op het toestel ②.



- 2 Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.
Het statuslampje brandt rood wanneer de halsband wordt opgeladen.
- 3 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de oplaadclip van de halsband verwijderen.

Het halsbandtoestel inschakelen

- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje groen wordt en de band piept om de band in de trainingsmodus in te schakelen.
- Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het statuslampje blauw wordt om de BarkLimiter™ functie ([BarkLimiter, pagina 7](#)).
- Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het statuslampje geel wordt om de koppelmodus te starten ([Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel, pagina 5](#)).

Het toestel uitschakelen

- 1 Hou de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje rood wordt.
- 2 Laat de aan-uitknop los.

Het halsbandtoestel piept als het wordt uitgeschakeld.

OPMERKING: Als het toestel wordt uitgeschakeld in de BarkLimiter modus, knippert het statuslampje het aantal gecorrigeerde blafgeluiden voordat het wordt uitgeschakeld ([De Bark Odometer controleren, pagina 8](#)).

Halsbandtoestel

U kunt maximaal 3 halsbandtoestellen gebruiken per handheld-toestel.

Elk halsbandtoestel moet worden gekoppeld met het handheld-toestel voordat het kan worden gebruikt. Tijdens het koppelen krijgt elk halsbandtoestel een andere kleur toegewezen op het handheld-toestel.

Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel

OPMERKING: Als uw handheld-toestel en het halsbandtoestel in hetzelfde pakket zijn geleverd, zijn de toestellen al in de fabriek gekoppeld.

- 1 Zet de schakelaar op het handheld-toestel om en selecteer een knop om de kleur te kiezen die wordt toegewezen aan het halsbandtoestel.
- 2 Stel het intensiteitsniveau op het handheld-toestel in op een genummerde positie (*Het intensiteitsniveau wijzigen, pagina 7*).
- 3 Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het statuslampje geel wordt.
- 4 Selecteer een trainingsknop op het handheld-toestel.

Het halsbandtoestel piept wanneer de toestellen zijn gekoppeld. Als het toestel niet piept, is de koppeling niet geslaagd.

TIP: Als de apparaten niet zijn gekoppeld, dient u te controleren of de batterijen in beide toestellen volledig zijn opgeladen en of het intensiteitsniveau is ingesteld op een genummerde positie.

Een halsbandtoestel selecteren

Voordat u een halsbandtoestel kunt selecteren en bedienen, moet u het halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel (*Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel, pagina 5*).

Verschuif de schakelaar van het halsbandtoestel om de kleur die is toegewezen aan een halsbandtoestel te selecteren.

De trainingsknoppen besturen het halsbandtoestel dat aan de geselecteerde kleur is toegewezen.

Hondentraining

Doe onderzoek naar de trainingsmethoden die het beste passen bij u, uw hond en uw behoeften.

Wanneer het Pro 550 trainingssysteem goed wordt gebruikt, is het een zeer effectief trainingshulpmiddel om het volledige potentieel uit uw hond te halen. Het trainingssysteem is bedoeld als onderdeel van een algemeen trainingsprogramma.

De halsband omdoen

VOORZICHTIG

Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdt u om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.


Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt. Probeer het niet uit op personen.

Om de hond goed te kunnen corrigeren, moeten de halsband en het toestel goed om de hals van de hond worden bevestigd. Als de halsband te los zit of niet goed gepositioneerd is, kunnen de correcties inconsistent zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de training langer duurt of niet effectief is.

- 1 Doe de halsband om het midden van de hals.
- 2 Plaats het toestel voorop de hals van de hond, met het statuslampje richting onderkaak van de hond en de contactpunten tegen de keel.

- 3 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en maak de gesp vast.

OPMERKING: De band moet stevig vastzitten, zodat deze niet kan verdraaien of verschuiven. De hond moet zijn voer en water normaal kunnen doorslikken. Observeer het gedrag van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.

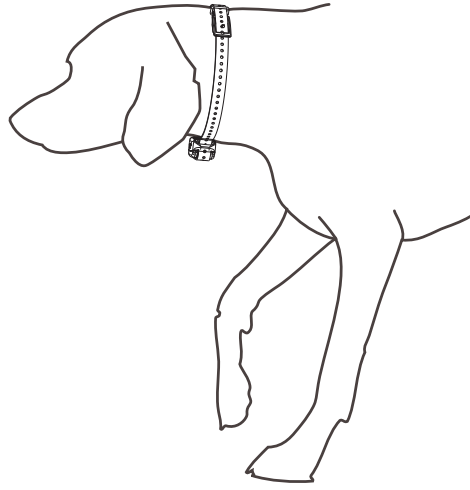

- 4 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten door de vacht van de hond heendringen.
OPMERKING: De contactpunten moeten contact maken met de huid van de hond om effectief te zijn.
- 5 Als de band te lang is, kunt u deze bijsnijden tot er nog minimaal 8 cm (3 inch) band uitsteekt.
- 6 Markeer het gaatje in de band waar de gesp wordt vastgemaakt, zodat u dit later gemakkelijk kunt terugvinden (optioneel).

De contactpunten selecteren en installeren

Voor de beste resultaten selecteert u de juiste contactpunten op basis van de vacht van uw hond.

- 1 Selecteer de juiste lengte van de contactpunten voor het type vacht van uw hond:
 - Gebruik de lange contactpunten voor honden met dikkere vachten.
 - Gebruik de korte contactpunten voor honden met dunnere vachten.
- 2 Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om de contactpunten te verwijderen.
- 3 Draai de contactpunten in de halsband.
- 4 Draai de contactpunten vast met de meegeleverde sleutel, maar niet te strak.

Zorg ervoor dat de contactpunten strak tegen de hals aan zitten als u de hond halsband omdoet.

Trainingsintensiteiten en -methoden

U kunt verschillende methoden gebruiken om uw hond te trainen. Het Pro 550 systeem biedt 7 intensiteitsniveaus voor stimulatie, die stapsgewijs toenemen van 1 tot 7.

Kortstondige stimulatie: Er wordt een korte stimulatie toegepast wanneer u op de trainingsknop drukt, ongeacht hoe lang u de knop indrukt.

Continue stimulatie: Er wordt stimulatie toegepast bij de hond gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 8 seconden. De stimulaties die u toepast, dienen gewoonlijk veel korter te zijn dan 8 seconden.

Toon: Er wordt een geluidssignaal in plaats van stimulatie geactiveerd. Een toon kan worden gebruikt als een positieve of negatieve trainingsmethode, afhankelijk van uw trainingsprogramma.

Vibratie: Er wordt vibratie toegepast bij de hond in plaats van stimulatie gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 8 seconden. De effectiviteit van het trilsignaal kan variëren naargelang het karakter en de ervaring van de hond.

Functies van de trainingsknoppen

Het Pro 550 systeem beschikt over verschillende trainingsmodi, waarmee verschillende combinaties van kortstondige stimulatie, continue stimulatie en toon worden toegewezen aan de trainingsknoppen. De drie verticale letters naast de modusschakelaar komen overeen met de functies van de trainingsknoppen, van boven naar beneden.

Knop	Kortstondig (M)	Accessoire (A)	Continu (C)
Toonknop	Toon	Accessoire (bijvoorbeeld een pieper)	Toon
Bovenste trainingsknop	Kortstondige stimulatie (medium)	Verlichting aan	Continue stimulatie (medium)
Onderste trainingsknop	Kortstondige stimulatie (laag)	Verlichting uit	Continue stimulatie (laag)
Beide trainingsknoppen	Kortstondige stimulatie (hoog)	Niet van toepassing	Continue stimulatie (hoog)

Het juiste intensiteitsniveau kiezen

- 1 Stel de intensiteit in op het laagste niveau ([Het intensiteitsniveau wijzigen, pagina 7](#)).
- 2 Selecteer een trainingsknop.
- 3 Kijk of de hond reageert, bijvoorbeeld door met de kop te schudden of met een nekbeweging of met een andere uitdrukking.
Soms maken honden een geluid omdat ze verrast zijn door de elektrische stimulatie. Als de hond meerdere keren geluid maakt, is het intensiteitsniveau te hoog voor basistraining.
- 4 Als de hond geen reactie geeft, kunt u de intensiteit met een niveau verhogen tot de hond een kleine maar zichtbare reactie geeft.

Het intensiteitsniveau dat een kleine maar zichtbare reactie oplevert, is het beginniveau voor de basistraining van uw hond. Het is niet nodig of raadzaam om deze intensiteitstest nogmaals uit te voeren.

Zodra u bent begonnen met de training, zijn de prestaties van de hond de richtlijn voor het selecteren van een intensiteit. Naarmate de hond vooruitgang boekt, moet u het niveau wellicht aanpassen aan de trainingssituatie.

Het intensiteitsniveau wijzigen

U kunt voor elk halsbandtoestel een ander intensiteitsniveau selecteren.

- 1 Selecteer een halsbandtoestel ([Een halsbandtoestel selecteren, pagina 5](#)).
- 2 Draai aan het keuzewiel om het intensiteitsniveau te verhogen of verlagen.

BarkLimiter

Als het halsbandtoestel is ingeschakeld en goed om de hals van de hond is bevestigd, wordt het geblaf van de hond automatisch gedetecteerd en gecorrigeerd. Het halsbandtoestel begint met het laagste intensiteitsniveau en verhoogt dit geleidelijk tot de hond ophoudt met blaffen. Als de hond rustig blijft, wordt het intensiteitsniveau na verloop van tijd verlaagd.

Het statuslampje knippert kort, wanneer het halsbandtoestel beweging detecteert of geblaf corrigeert.

Knippert groen, oranje of rood	Beweging gedetecteerd, maar geen correctie toegepast.
Knippert blauw	Geblaf gedetecteerd en een correctie toegepast.

OPMERKING: Het statuslampje knippert om aan te geven hoeveel vermogen de batterij nog heeft: groen (veel), oranje (gemiddeld) of rood (weinig).

De BarkLimiter functie inschakelen

Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het lampje blauw knippert.

Bark Odometer™

Als u het toestel uitschakelt, knippert het statuslampje rood en groen om te melden hoe vaak het toestel de laatste keer dat het was ingeschakeld geblaf heeft gedetecteerd. Op die manier kunt u het blafgedrag van uw hond bijhouden.

Knippert rood	10 blafgeluiden
Knippert groen	1 blafgeluid

Bijvoorbeeld: één keer rood knipperen gevolgd door vier keer groen knipperen geeft aan dat het toestel 14 blafgeluiden heeft gedetecteerd.

Als het lampje niet knippert, heeft het toestel geen blafgeluiden gedetecteerd.

De Bark Odometer controleren

- 1 Verwijder het halsbandtoestel van de hond.
- 2 Plaats het toestel zo dat u het statuslampje kunt zien.
- 3 Houd de aan-uitknop ingedrukt totdat het statuslampje rood wordt.
- 4 Tel hoe vaak het statuslampje rood en groen knippert.

De verlichting gebruiken

U kunt de verlichtingsfunctie op uw toestel gebruiken om de koppeling te verifiëren, uw hond te zoeken en uw hond 's nachts te beschermen.

- 1 Selecteer een halsbandtoestel ([Een halsbandtoestel selecteren, pagina 5](#)).
- 2 Stel de modusschakelaar in op **A**.
- 3 Selecteer de bovenste trainingsknop om te verlichting in te schakelen.
- 4 Selecteer de onderste trainingsknop om de verlichting uit te schakelen.

Pieper

Het Pro 550 systeem werkt met optionele accessoires, waaronder een pieper. De pieper zendt geluiden met een hoog volume uit om u te informeren over de locatie en status van uw honden. U kunt de pieper op afstand bedienen met het Pro 550 systeem. Ga naar <http://buy.garmin.com> voor meer informatie of om accessoires te kopen.

Toestelinformatie

Pro 550 Handheld toestelspecificaties

Batterijsoort	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	60 uur normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Opslagtemperatuurbereik (minder dan 1 maand)	Van -20° tot 50°C (van -4° tot 122°F)
Opslagtemperatuurbereik (minder dan 3 maanden)	Van -20° tot 40°C (van -4° tot 104°F)
Opslagtemperatuurbereik (minder dan 1 jaar)	Van -20° tot 20°C (van -4° tot 68°F)
Draadloze frequentie/draadloos protocol	27 MHz bij -10 dBm nominaal
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹
Draadloos bereik	2 mi. (3,2 km)

Halsbandtoestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Tot 60 uur bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 1 maand)	Van -20° tot 50°C (van -4° tot 122°F)
Opslagtemperatuurbereik (tot 3 maanden)	Van -20° tot 35°C (van -4° tot 95°F)
Waterbestendigheid	1 ATM ²

Het batterijniveau controleren

Schakel het halsbandtoestel in ([Het halsbandtoestel inschakelen, pagina 4](#)).

Het statuslampje knippert om de paar seconden wanneer het toestel is ingeschakeld. De kleur van het statuslampje geeft het oplaadniveau van de batterij aan.

Groen	De batterij is opgeladen.
Geel	De batterij moet binnenkort worden opgeladen.
Rood	De batterij is bijna leeg en moet onmiddellijk worden opgeladen.
Knippert rood	De batterij is uitgeput en moet worden opgeladen. Trainingsfuncties zijn uitgezet.

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

² Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Pro 550 - instructies voor het vervangen van de batterij

⚠ WAARSCHUWING


Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Gebruik nooit een scherp voorwerp om de batterijen te verwijderen.

⚠ VOORZICHTIG

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over het hergebruik van de batterijen.

Pro 550 handheld-toestel - onderdelen

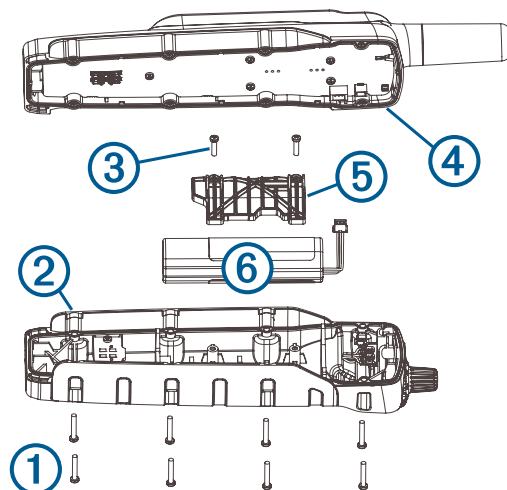

①	Veiligheidsschroeven
②	Achterplaat
③	Schroeven batterijplaat
④	Pakking
⑤	Batterijplaat
⑥	Batterij


De batterij van het Pro 550 handheld-toestel vervangen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. U hebt ook een kleine schroevendraaier nodig en de veiligheidsschroevendraaier die bij de vervangende batterij is geleverd.

Een vervangende batterij is verkrijgbaar via <http://buy.garmin.com>. Gebruik uitsluitend een origineel Garmin® vervangingsonderdeel.

- 1 Verwijder de acht veiligheidsschroeven aan de achterkant van het toestel.
- 2 Til de achterplaat omhoog.
- 3 Pak de draden dicht bij de batterijconnector vast en trek de connector loodrecht op de printplaat eruit om de batterijconnector los te koppelen van het toestel.
- 4 Pak de draden van de draaischakelaarconnector dicht bij de connector vast en trek de connector loodrecht op de printplaat eruit om de draaischakelaarconnector los te koppelen van het toestel.
- 5 Verwijder de twee schroeven van de batterijplaat.
- 6 Til de batterijplaat omhoog.
- 7 Verwijder de oude batterij van de achterplaat. Let daarbij op de stand van de batterij.
De batterij zit stevig vast. Mogelijk moet u de batterij met een niet-scherp, niet-metalen voorwerp eruit wrikken.
- 8 Plaats de nieuwe batterij in dezelfde stand als de oude batterij in de achterplaat met het label naar boven.
De stand van de batterij wordt aan de binnenkant van de achterplaat grafisch afgebeeld.
- 9 Plaats de batterijplaat terug in de oorspronkelijke positie.
- 10 Plaats de schroeven van de batterijplaat terug en draai deze vast.
- 11 Sluit de batterijconnector van de nieuwe batterij aan op het toestel.
Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de poort.
- 12 Verbind de draaischakelaarconnector met het toestel.
Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de poort.
- 13 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed in de uitsparing zit aan de voorste helft van het toestel.
- 14 Zorg dat de batterij en de bedrading van de draaischakelaar niet worden bekneld. Houd de achterplaat en het toestel stevig tegen elkaar en plaats de acht veiligheidsschroeven terug, maar draai ze nog niet vast.
- 15 Controleer of de achterplaat en het toestel volledig tegen elkaar aanzitten.
- 16 Draai de schroeven gelijkmatig vast.
- 17 Controleer of de pakking niet uit het toestel steekt.

Pro 550 halsbandtoestel - onderdelen

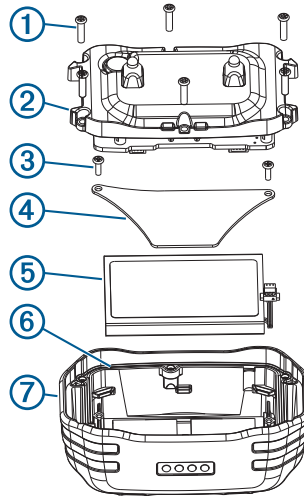

①	Veiligheidsschroeven
②	Bovenplaat
③	Schroeven batterijplaat
④	Batterijplaat
⑤	Batterij
⑥	Pakking
⑦	Externe behuizing


De batterij van het Pro 550 halsbandtoestel vervangen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. U hebt ook een kleine schroevendraaier nodig en de veiligheidsschroevendraaier die bij de vervangende batterij is geleverd.

Een vervangende batterij is verkrijgbaar via <http://buy.garmin.com>. Gebruik uitsluitend een origineel Garmin vervangingsonderdeel.

- 1 Verwijder de zes schroeven van de bovenplaat en til deze op.
- 2 Verwijder de twee schroeven van de batterijplaat en til deze op.
- 3 Pak de kabeltjes dicht bij de batterijconnector vast en trek de connector in parallel met de printplaat eruit om de batterijconnector los te koppelen van het toestel.
- 4 Verwijder de batterij.
De batterij zit stevig vast. Mogelijk moet u de batterij met een niet-scherp, niet-metalen voorwerp eruit wrikken.
- 5 Plaats de nieuwe batterij in de voorste behuizing met het label van de batterij naar boven en de voorrand van de batterij onder de rand met de contactpunten van het toestel.

- 6 Plaats de batterijplaat en de twee schroeven terug en draai ze vast.

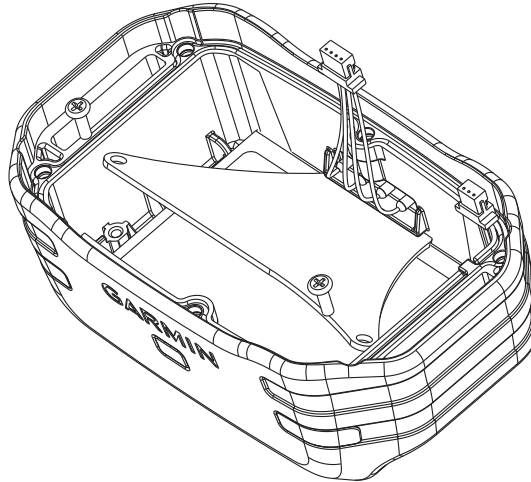

- 7 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed in de uitsparing zit.
- 8 Sluit de batterijconnector van de nieuwe batterij aan op het toestel.
Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de poort.
- 9 Plaats de voorplaat terug en bevestig deze door de zes schroeven vast te draaien.
- 10 Controleer of de pakking niet uit het toestel steekt.

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de website van Garmin.

- Ga naar www.garmin.com/outdoor.
- Ga naar www.garmin.com/learningcenter.
- Ga naar <http://buy.garmin.com> of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Het toestel registreren

Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter kunnen helpen.

- Ga naar <http://my.garmin.com>.
- Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.

