


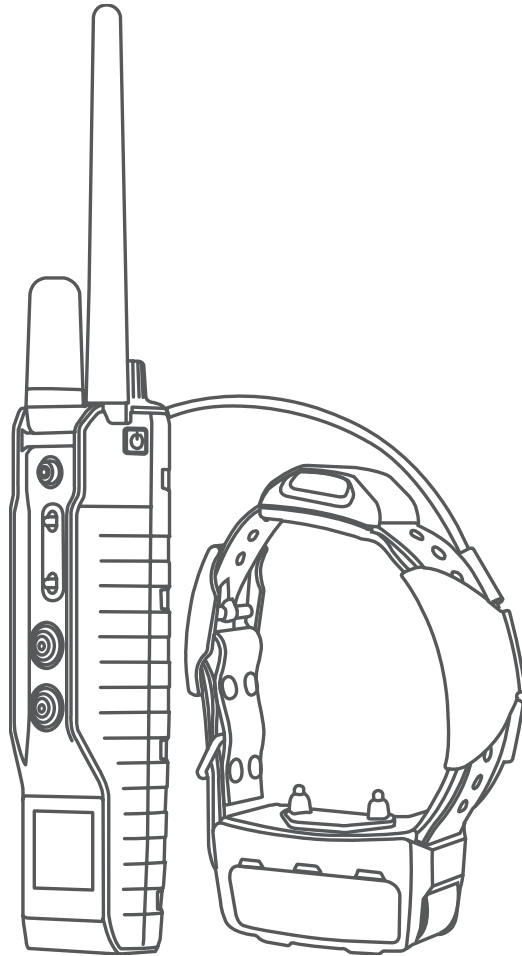

PRO 550 PLUS

Gebruikershandleiding

© 2018 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, ANT+® en het Garmin logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin Express™, Garmin DriveTrack™, en TT™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Mac® is een handelsmerk van Apple Computer, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1
Het Pro 550 Plus systeem instellen	1
Overzicht van toestellen	1
Pro 550 Plus handheld-toestel	1
Scherm van het handheld-toestel	1
Halsbandtoestel	1
Het handheld-toestel opladen	1
Het halsbandtoestel opladen	2
Het toestel inschakelen	2
Het toestel uitschakelen	2
Een taal selecteren	2
Satellietsignalen ontvangen	2
Halsbandtoestel	2
Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel	2
Een halsbandtoestel selecteren	3
De halsband omdoen	3
Communicatie met de halsband	3
Hondentraining	3
Radiostoring	3
De contactpunten selecteren en installeren	3
De contactpunten verwijderen	4
Trainingsmethoden	4
Intensiteitsniveaus	4
Het juiste intensiteitsniveau kiezen	4
Het intensiteitsniveau wijzigen	4
Functies van de trainingsknoppen	4
De trainingsknoppen vergrendelen en ontgrendelen	4
De verlichting gebruiken	4
Toestelinformatie	4
Ondersteuning en updates	4
Productupdates	4
Garmin Express instellen	5
De software van het halsbandtoestel bijwerken	5
Toestelonderhoud	5
Het toestel schoonmaken	5
Het kompas op het handheld-toestel kalibreren	5
Pro 550 Plus handheldtoestel - specificaties	5
TT™ 15 halsbandtoestel - specificaties	5
TT 15 Mini halsbandtoestel - specificaties	5
Het batterijniveau van het halsbandtoestel controleren	5
Het batterijniveau van het halsbandtoestel controleren	5
Het handheld-toestel aansluiten op uw computer	6
De halsband op een computer aansluiten	6
Meer informatie	6
Appendix	6
My Device geeft "Wachten op halsband" weer	6
Het toestel opnieuw opstarten	6
ANT+® verbindingen	6
Pro 550 Plus handheld-toestel - onderdelen	6
De batterij van het Pro 550 Plus handheld-toestel vervangen	6
TT 15 instructies voor het vervangen van de batterij	7
TT 15 onderdelen	7
De oude batterij verwijderen	7
De nieuwe batterij plaatsen	7
De batterij van het TT 15 Mini halsbandtoestel vervangen	7
De halsband vervangen	8
Het handheldtoestel herstellen naar de standaardinstellingen	8
Index	9

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.


Het Pro 550 Plus systeem instellen

Voordat u gebruik kunt maken van het Pro 550 Plus systeem, moet u de toestellen instellen.

- 1 Laad het handheld-toestel op (*Het handheld-toestel opladen, pagina 1*).
- 2 Laad het halsbandtoestel op (*Het halsbandtoestel opladen, pagina 2*).
- 3 Schakel de toestellen in (*Het toestel inschakelen, pagina 2*).
- 4 Selecteer een taal (*Een taal selecteren, pagina 2*).
- 5 Koppel indien nodig het halsbandtoestel met het handheld-toestel (*Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel, pagina 2*).
- 6 Kalibreer indien nodig het kompas op het handheld-toestel (*Het kompas op het handheld-toestel kalibreren, pagina 5*).


Overzicht van toestellen

Pro 550 Plus handheld-toestel

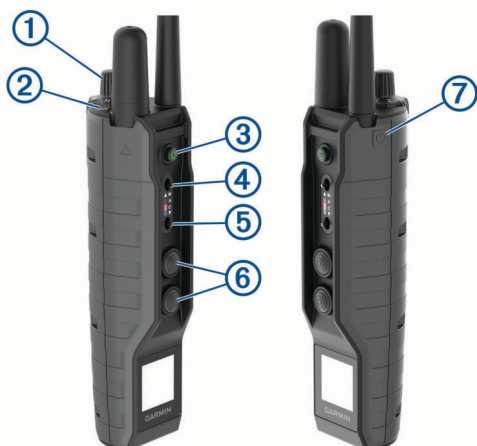

①	Knop voor intensiteitsniveau en trainingsmodus
②	Batterijniveau-indicator
③	Toonknop
④	Schakelaar halsbandtoestel
⑤	Modusschakelaar
⑥	Trainingsknoppen
⑦	Aan-uitknop

Scherm van het handheld-toestel

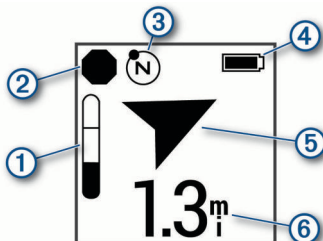

①	Huidige hondenselectie. Geeft het halsbandtoestel aan dat momenteel is geselecteerd met de keuzeschakelaar.
②	Als de hond beweegt, wordt er geen pictogram weergegeven. ● De hond is gestopt met bewegen. ? Het halsbandtoestel heeft geen GPS-signaal. OPMERKING: Als de communicatie tussen het handheld-toestel en het halsbandtoestel wordt verbroken, worden, ? en ? weergegeven.
③	Noordindicator. OPMERKING: Als de indicator niet naar het noorden wijst, moet u mogelijk het handheld-toestel kalibreren (<i>Het kompas op het handheld-toestel kalibreren, pagina 5</i>).
④	■ Batterijniveau van het halsbandtoestel. □ Onbekende batterijstatus. Geeft aan dat het handheld-toestel de batterijstatus van het halsbandtoestel niet kan bepalen.
⑤	Richting naar het momenteel geselecteerde halsbandtoestel. OPMERKING: Als de pijl niet nauwkeurig naar gekoppelde halsbandtoestellen wijst, moet u mogelijk het handheld-toestel kalibreren (<i>Het kompas op het handheld-toestel kalibreren, pagina 5</i>).
⑥	Afstand tot het momenteel geselecteerde halsbandtoestel.

De schermverlichting in- en uitschakelen

- Druk op de aan-uitknop om de schermverlichting in of uit te schakelen.

OPMERKING: Na 30 seconden gaat de schermverlichting automatisch uit.

Halsbandtoestel

OPMERKING: Uw halsbandtoestel ziet er mogelijk anders uit dan het afgebeelde toestel.



①	VHF-antenne
②	GPS-antenne
③	Aan-uitknop
④	Contactpunten
⑤	Statuslampje en knipperende bakenlampjes

Het handheld-toestel opladen

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken of wanneer de batterij bijna leeg is (*Het batterijniveau van het halsbandtoestel controleren, pagina 5*). Het is normaal dat de batterij in circa 1 jaar leeg

raakt wanneer het toestel niet wordt gebruikt. Het opladen van een geheel lege batterij duurt circa 2 uur.

OPMERKING: Het toestel is volledig functioneel tijdens het opladen wanneer u een wisselstroomadapter gebruikt. Het toestel wordt alleen opgeladen binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Pro 550 Plus handhieldtoestel - specificaties, pagina 5*).

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de mini-USB-poort ② op het toestel.
- 3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening.
Het statuslampje brandt rood wanneer het toestel wordt opgeladen.
- 4 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de voedingskabel uit het toestel verwijderen.

Het halsbandtoestel opladen


LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken voordat u oplaadclip aansluit.

OPMERKING: Uw halsbandtoestel ziet er mogelijk anders uit dan het afgebeelde toestel.

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een lege batterij duurt circa vijf uur.

- 1 Klik de oplaadclip ① op het toestel ②.

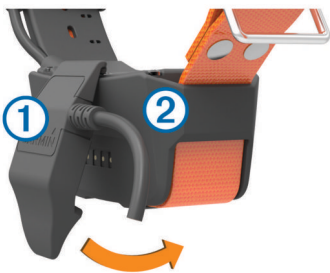

- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de mini-USB-poort van de laadclipkabel.
- 3 Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.
Het statuslampje brandt rood wanneer de halsband wordt opgeladen.
- 4 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de oplaadclip van de halsband verwijderen.

Het toestel inschakelen

- Selecteer aan-uitknop op het handhield-toestel.
- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje knippert en de halsband piept.

Het toestel uitschakelen

- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt.
- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje rood wordt.

Een taal selecteren

OPMERKING: Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.

Wanneer u uw toestel voor de eerste keer inschakelt, kunt u de taal voor het toestel instellen.

- 1 Gebruik de trainingsknoppen om door de lijst met beschikbare talen te bladeren.
- 2 Druk op de groene toonknop om uw taal te selecteren.
- 3 Druk op de bovenste trainingsknop om uw keuze te bevestigen.

OPMERKING: Als u de taal na de eerste taalselectie moet wijzigen, moet u de standaardinstellingen van het toestel herstellen (*Het handhieldtoestel herstellen naar de standaardinstellingen, pagina 8*).

Satellietsignalen ontvangen

OPMERKING: Dit toestel is alleen bedoeld voor gebruik buitenshuis. Voor satellietontvangst is een duidelijke zichtlijn naar de lucht vereist. De GPS-nauwkeurigheid kan worden beïnvloed als u het toestel binnenshuis gebruikt.

Zowel het halsbandtoestel als het handhield-toestel moeten satellietsignalen ontvangen voordat u het halsbandtoestel omdoet bij uw hond. Het ontvangen van satellietsignalen kan enkele minuten duren.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.
- 2 Schakel beide toestellen in (*Het toestel inschakelen, pagina 2*).
- 3 Selecteer op het handhield-toestel een gekoppelde halsband met de schakelknop.

Als het halsbandtoestel satellietsignalen ontvangt, knippert het statuslampje twee of drie keer groen. Wanneer het handhield-toestel satellietsignalen ontvangt en communiceert met een gekoppeld halsbandtoestel, wordt statusinformatie weergegeven voor het halsbandtoestel (*Scherf van het handhield-toestel, pagina 1*).

Halsbandtoestel

U kunt maximaal 3 halsbandtoestellen gebruiken per handhield-toestel.

Elk halsbandtoestel moet worden gekoppeld met het handhield-toestel voordat het kan worden gebruikt. Tijdens het koppelen krijgt elk halsbandtoestel een andere kleur toegewezen op het handhield-toestel.

Een halsbandtoestel koppelen met het handhield-toestel

OPMERKING: Als uw handhield-toestel en het halsbandtoestel in hetzelfde pakket zijn geleverd, zijn de toestellen al gekoppeld.

- 1 Schakel het handhield-toestel in (*Het toestel inschakelen, pagina 2*).
- 2 Selecteer een kleur met de keuzeschakelaar.
Het halsbandtoestel wordt aan deze kleur toegewezen.
- 3 Draai het keuzewiel voor de intensiteit naar **N**.
- 4 Selecteer de groene toonknop.
- 5 Selecteer de bovenste trainingsknop.
- 6 Volg de instructies op het scherm om automatisch, boom of pointing te selecteren voor het type hond dat de halsband draagt.

Op het scherm van het handheld-toestel wordt  weergegeven. Het handheld-toestel kan worden gekoppeld. U kunt het koppelen annuleren door op de groene toonknop te drukken.

- 7 Als het halsbandtoestel is ingeschakeld, schakelt u het uit (*Het toestel uitschakelen, pagina 2*).
- 8 Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat u twee series pieptonen hoort (ongeveer 2 seconden) en laat vervolgens de aan-uitknop los.

Het statuslampje knippert snel groen. U kunt het halsbandtoestel nu koppelen met het handheld-toestel.

Het handheld-toestel trilt en er verschijnt een vinkje op het scherm wanneer de toestellen zijn gekoppeld.

TIP: U moet GPS-signalen op beide toestellen ontvangen voordat het handheld-toestel de batterijstatus, afstand en richting van het halsbandtoestel weergeeft (*Satellietsignalen ontvangen, pagina 2*).

Een halsbandtoestel selecteren

Voordat u een halsbandtoestel kunt selecteren en bedienen, moet u het halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel (*Een halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel, pagina 2*).

Verschuif de schakelaar van het halsbandtoestel om de kleur die is toegewezen aan een halsbandtoestel te selecteren.

De trainingsknoppen besturen het halsbandtoestel dat aan de geselecteerde kleur is toegewezen.

De halsband omdoen

VOORZICHTIG

Als u irritatie door de contactpunten wilt voorkomen, verwijdt u om de 24 uur de halsband gedurende ten minste acht uur.


Dit toestel mag niet voor mensen worden gebruikt. Probeer het niet uit op personen.

Spuut geen agressieve chemische stoffen op het toestel of de halsband, zoals anti-vlooien of anti-teken spray. Wacht tot de anti-vlooien of anti-teken spray waarmee u de hond hebt ingespoten volledig is opgedroogd, voordat u de hond de halsband omdoet. Ook kleine hoeveelheden agressieve chemische stoffen kunnen de plastic onderdelen en beschermende laag van de halsband beschadigen.

Om de hond goed te kunnen corrigeren, moeten de halsband en het toestel goed om de hals van de hond worden bevestigd. Als de halsband te los zit of niet goed gepositioneerd is, kunnen de correcties inconsistent zijn. Dit kan ervoor zorgen dat de training langer duurt of niet effectief is.

- 1 Plaats het toestel voor op de hals van de hond, met het statuslampje richting onderkaak van de hond en de contactpunten tegen de keel.
- 2 Trek de halsband strakker rond de hals van de hond en maak de gesp vast.

OPMERKING: De band moet stevig vastzitten, zodat deze niet kan verdraaien of verschuiven. De hond moet zijn voer en water normaal kunnen doorslikken. Observeer het gedrag van uw hond om te controleren of de band niet te strak zit.

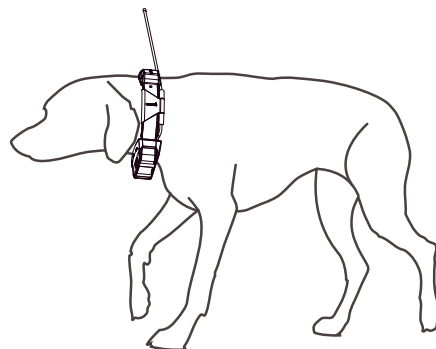

- 3 Beweeg het toestel heen en weer, zodat de contactpunten door de vacht van de hond heendringen.

OPMERKING: De contactpunten moeten contact maken met de huid van de hond om effectief te zijn.

- 4 Als de band te lang is, kunt u deze inkorten tot er nog minimaal 8 cm (3 inch) band uitsteekt.

TIP: Markeer het gaatje in de band waar de gesp wordt vastgemaakt, zodat u dit later gemakkelijk kunt terugvinden.

Communicatie met de halsband

Zorg er voor het beste signaal voor dat er zich tussen uw handheld-toestel en de halsband geen obstakels bevinden. Voor de beste communicatieverbinding moet u op een hoog punt staan (zoals op een heuvel).

Best	
Goed	
Slecht	

Hondentraining

Doe onderzoek naar de trainingsmethoden die het beste passen bij u, uw hond en uw behoeften.

Wanneer het Pro 550 Plus trainingssysteem goed wordt gebruikt, is het een zeer effectief trainingshulpmiddel om het volledige potentieel uit uw hond te halen. Het trainingssysteem is bedoeld als onderdeel van een algemeen trainingsprogramma.

Radiostoring

Als uw handheldtoestel storing ondervindt van een andere zender, knippert de LED geel wanneer u op een trainingsknop drukt.

TIP: Als u vaak last hebt van signaaltoring, kunt u het probleem mogelijk oplossen door een halsbandtoestel opnieuw te koppelen aan de kleur waaraan het al is toegewezen. Door het opnieuw koppelen wordt de frequentie gewijzigd die het handheldtoestel gebruikt om te communiceren met het halsbandtoestel.

De contactpunten selecteren en installeren

Voor de beste resultaten selecteert u de juiste contactpunten op basis van de vacht van uw hond.

- 1 Selecteer de juiste lengte van de contactpunten voor het type vacht van uw hond:
 - Gebruik de lange contactpunten voor honden met dikkere vachten.
 - Gebruik de korte contactpunten voor honden met dunnere vachten.
- 2 Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om de contactpunten te verwijderen.
- 3 Draai de contactpunten in de halsband.
- 4 Draai de contactpunten vast met de meegeleverde sleutel, maar niet te strak.

Zorg ervoor dat de contactpunten strak tegen de hals aan zitten als u de hond halsband omdoet.

De contactpunten verwijderen

Wanneer u de hond niet traint met de trainingsknoppen, verwijder dan de contactpunten.

- 1 Gebruik indien nodig de meegeleverde sleutel om beide contactpunten te verwijderen.
- 2 Plaats het kapje over de gaten voor de contactpunten.

Trainingsmethoden

Moment-stimulatie: Er wordt een korte stimulatie toegepast wanneer u op de trainingsknop drukt, ongeacht hoe lang u de knop indrukt.

Continue stimulatie: Er wordt stimulatie toegepast bij de hond gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 10 seconden. De stimulaties die u toepast, dienen gewoonlijk veel korter te zijn dan 10 seconden.

Toon: Er wordt een geluidssignaal in plaats van stimulatie geactiveerd. Een toon kan worden gebruikt als een positieve of negatieve trainingsmethode, afhankelijk van uw trainingsprogramma.

Trillen: Er wordt een trilsignaal toegepast bij de hond in plaats van stimulatie gedurende de tijd dat u de trainingsknop indrukt, maximaal 10 seconden. De effectiviteit van het trilsignaal is afhankelijk van het karakter en de ervaring van de hond.

Funcities van de trainingsknoppen

Het Pro 550 Plus systeem beschikt over verschillende trainingsmodi, waarmee verschillende combinaties van kortstondige stimulatie, continue stimulatie en toon worden toegewezen aan de trainingsknoppen. De drie verticale letters naast de modusschakelaar komen overeen met de funcities van de trainingsknoppen, van boven naar beneden.

Knop	Kortstondig (M)	Accessoire (A)	Continu (C)
Toonknop	Toon	Toon	Toon
Bovenste trainingsknop	Kortstondige stimulatie of trillingen (medium)	Verlichting aan	Continue stimulatie of trillingen (gemiddeld)
Onderste trainingsknop	Kortstondige stimulatie of trillingen (laag)	Verlichting uit	Continue stimulatie of trillingen (laag)
Beide trainingsknoppen	Kortstondige stimulatie of trillingen (hoog)	Niet van toepassing	Continue stimulatie of trillingen (hoog)

De trainingsknoppen vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de trainingsknoppen vergrendelen om te voorkomen dat u er per ongeluk op drukt.

- Draai het keuzewiel voor de intensiteit naar **N** om de knoppen te vergrendelen.
- Draai het keuzewiel voor de intensiteit naar een andere stand om de knoppen te ontgrendelen.

De verlichting gebruiken

U kunt de verlichtingsfunctie op uw toestel gebruiken om de koppeling te verifiëren, uw hond te zoeken en uw hond 's nachts te beschermen.

- 1 Selecteer een halsbandtoestel (*Een halsbandtoestel selecteren, pagina 3*).
- 2 Stel de modusschakelaar in op **A**.

Intensiteitsniveaus

Het Pro 550 Plus systeem biedt 6 intensiteitsniveaus voor stimulatie, die stapsgewijs toenemen van 1 tot 6. Binnen elk intensiteitsniveau kunt u lage, gemiddelde en hoge stimulatie selecteren met de trainingsknoppen (*Funcities van de trainingsknoppen, pagina 4*).

Het juiste intensiteitsniveau kiezen

- 1 Stel de intensiteit in op het laagste niveau (*Het intensiteitsniveau wijzigen, pagina 4*).
- 2 Selecteer een trainingsknop.
- 3 Kijk of de hond reageert, bijvoorbeeld door met de kop te schudden of met een nekbeweging of met een andere uitdrukking.
Soms maken honden een geluid omdat ze verrast zijn door de elektrische stimulatie. Als de hond meerdere keren geluid maakt, is het intensiteitsniveau te hoog voor basistraining.
- 4 Als de hond geen reactie geeft, kunt u de intensiteit met een niveau verhogen tot de hond een kleine maar zichtbare reactie geeft.

Het intensiteitsniveau dat een kleine maar zichtbare reactie oplevert, is het beginniveau voor de basistraining van uw hond. Het is niet nodig of raadzaam om deze intensiteitstest nogmaals uit te voeren.

Zodra u bent begonnen met de training, zijn de prestaties van de hond de richtlijn voor het selecteren van een intensiteit. Naarmate de hond vooruitgang boekt, moet u het niveau wellicht aanpassen aan de trainingssituatie.

Het intensiteitsniveau wijzigen

U kunt voor elk halsbandtoestel een ander intensiteitsniveau selecteren.

- 1 Selecteer een halsbandtoestel (*Een halsbandtoestel selecteren, pagina 3*).
- 2 Draai aan het keuzewiel om het intensiteitsniveau te verhogen of te verlagen.

- 3 Selecteer de bovenste trainingsknop om te verlichting in te schakelen.
- 4 Selecteer de onderste trainingsknop om de verlichting uit te schakelen.

Toestelinformatie

Ondersteuning en updates

- U kunt de software voor uw handheld-toestel en het mini halsbandtoestel bijwerken via Garmin Express™.
- U kunt software voor uw halsbandtoestel bijwerken via Garmin® WebUpdater (alleen pc).

Productupdates

Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Productregistratie

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

De software van het halsbandtoestel bijwerken

Voordat u de software van het halsbandtoestel kunt bijwerken, moet u het halsbandtoestel aansluiten op een computer (*De halsband op een computer aansluiten*, pagina 6).

OPMERKING: Alleen pc. Als u de software bijwerkt, gaan uw gegevens of instellingen niet verloren.

- 1 Ga naar www.garmin.com/products/webupdater.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen en insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Het toestel schoonmaken

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
 - 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
- Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

Het kompas op het handheld-toestel kalibreren

Het toestel is voorzien van een elektronisch kompas met drie assen. Mogelijk moet u het kompas kalibreren nadat u het handheld-toestel in een voertuig hebt gebruikt, het handheld-toestel hebt blootgesteld aan een magneet of wanneer de temperatuur is veranderd.

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels.

- 1 Draai het keuzewiel voor de intensiteit naar **N**.
 - 2 Selecteer de toonknop.
 - 3 Selecteer de onderste trainingsknop.
 - 4 Richt het toestel naar het noorden.
 - 5 Draai de toestel zoals weergegeven op het scherm.
- Het toestel trilt en er verschijnt een vinkje op het scherm wanneer de kalibratie is voltooid.

Pro 550 Plus handheldtoestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	60 uur bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)

Opslagtemperatuurbereik (minder dan 1 maand)	Van -20° tot 50°C (van -4° tot 122°F)
Opslagtemperatuurbereik (minder dan 3 maanden)	Van -20° tot 40°C (van -4° tot 104°F)
Opslagtemperatuurbereik (minder dan 1 jaar)	Van -20° tot 20°C (van -4° tot 68°F)
Draadloze frequentie/draadloos protocol	162 MHz @ 31.70 dBm, 2.4 GHz @ 6.97 dBm
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹
Draadloos bereik	14,5 km (9 mi)

TT™ 15 halsbandtoestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Tussen 20 en 40 uur. De levensduur van de batterij wordt bepaald door het type handheldtoestel dat wordt gebruikt.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
ANT® draadloos bereik	Tot 10 m (32,8 ft)
VHF-radiobereik	Tot 14,48 km (9 mi)
Draadloze frequenties/ protocollen	169 MHz @ 26.84 dBm; 2.4 GHz @ 6.16 dBm
Waterbestendigheid	1 ATM ²

TT 15 Mini halsbandtoestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare, vervangbare lithium-ionbatterij
Levensduur van batterij	Maximaal 16 tot 30 uur, bij normaal gebruik
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 5° tot 40°C (van 41° tot 104°F)
ANT draadloos bereik	Tot 5 m (16,4 ft)
VHF-radiobereik	Tot 6,44 km (4 mi)
Draadloze frequenties/ draadloze protocollen	155 MHz @ 32.93 dBm, 2.4 GHz @ 1.82 dBm
Waterbestendigheid	1 ATM ²

Het batterijniveau van het halsbandtoestel controleren

- 1 Schakel het handheld-toestel in (*Het toestel inschakelen*, pagina 2).
 - 2 Stel het keuzewiel voor de intensiteit in op **V** of een genummerde stand.
 - 3 Druk op een trainingsknop.
- Het batterij-indicatielampje gaat branden. De kleur van het statuslampje geeft het oplaadniveau van de batterij aan.

Groen	De batterij is opgeladen.
Geel	De batterij moet binnenkort worden opgeladen.
Rood	De batterij is bijna leeg en moet onmiddellijk worden opgeladen.
Knippert rood	De batterij is uitgeput en moet worden opgeladen. Het toestel werkt niet.

Het batterijniveau van het halsbandtoestel controleren

- 1 Als het halsbandtoestel niet is gekoppeld, koppelt u het halsbandtoestel met het handheld-toestel (*Een*

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

² Het toestel is bestand tegen druk tot een diepte van maximaal 10 meter. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

halsbandtoestel koppelen met het handheld-toestel, pagina 2).

- 2 Selecteer op het handheld-toestel de gekoppelde halsband met de keuzeschakelaar.

Het batterijniveau van het halsbandtoestel wordt weergegeven op het scherm van het handheld-toestel.

Het handheld-toestel aansluiten op uw computer

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de mini-USB-poort ② op het toestel.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een beschikbare USB-poort op de computer.

Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in Deze computer op Windows® computers en als geïnstalleerd volume op Mac® computers.

De halsband op een computer aansluiten

LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken voordat u de oplaadclip aansluit.

- 1 Klik de oplaadclip op de halsband.
- 2 Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op de mini-USB-poort op de laadclipkabel.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op de computer.

Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Appendix

My Device geeft "Wachten op halsband" weer

Als uw halsbandtoestel geen GPS-signalen meer ontvangt of niet kan communiceren met het handheld-toestel, wordt op het scherm van het handheld-toestel **Wachten op halsband** weergegeven. Als dit bericht blijft verschijnen, kunt u deze oplossingen proberen.

- Controleer of het halsbandtoestel satellietsignalen ontvangt (*Satellietsignalen ontvangen, pagina 2*).
- Zorg ervoor dat het handheld-toestel en het halsbandtoestel goede zichtlijnen hebben (*Communicatie met de halsband, pagina 3*).

Het toestel opnieuw opstarten

U kunt het toestel opnieuw opstarten als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 8 seconden ingedrukt.


Het toestel wordt opnieuw opgestart en geeft de softwareversie en het ESN van het handheld-toestel weer.

ANT+® verbindingen

Het handheld-toestel maakt gebruik van ANT+ om hondenlocaties te delen met Garmin DriveTrack™ toestellen en compatibele outdoor watches. Het handheld-toestel kan naar meerdere toestellen tegelijk uitzenden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het toestel voor meer informatie over het delen van hondenlocaties met een ander toestel.

OPMERKING: Op het handheld-toestel is ANT+ broadcasting altijd ingeschakeld.

Pro 550 Plus handheld-toestel - onderdelen

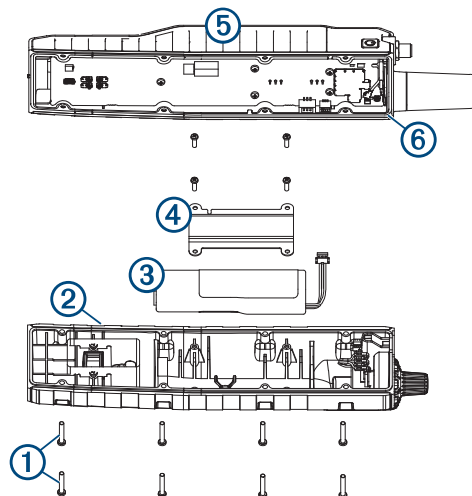

①	Veiligheidsschroeven
②	Achterplaat
③	Batterij
④	Batterijconnector
⑤	Voorplaat
⑥	Pakking

De batterij van het Pro 550 Plus handheld-toestel vervangen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. U hebt ook een kleine schroevendraaier nodig en de veiligheidsschroevendraaier die bij de vervangende batterij is geleverd.

- 1 Verwijder de acht veiligheidsschroeven aan de achterkant van het toestel.
- 2 Til de achterplaat omhoog.
- 3 Pak de draden dicht bij de batterijconnector vast en trek de connector loodrecht op de printplaat eruit om de batterijconnector los te koppelen van het toestel.
- 4 Pak de draden van de draaischakelaarconnector dicht bij de connector vast en trek de connector loodrecht op de

printplaat eruit om de draaischakelaarconnector los te koppelen van het toestel.

5 Verwijder de twee schroeven van de batterijplaat.

6 Til de batterijplaat omhoog.

7 Verwijder de oude batterij van de achterplaat. Let daarbij op de stand van de batterij.

De batterij zit stevig vast. Mogelijk moet u de batterij met een niet-scherp, niet-metalen voorwerp eruit wrikken.

8 Plaats de nieuwe batterij in dezelfde stand als de oude batterij in de achterplaat met het label naar boven.

De stand van de batterij wordt aan de binnenkant van de achterplaat grafisch afgebeeld.

9 Plaats de batterijplaat terug in de oorspronkelijke positie.

10 Plaats de schroeven van de batterijplaat terug en draai deze vast.

11 Sluit de batterijconnector van de nieuwe batterij aan op het toestel.

Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de poort.

12 Verbind de draaischakelaarconnector met het toestel.

Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de poort.

13 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed in de uitsparing zit aan de voorste helft van het toestel.

14 Zorg dat de batterij en de bedrading van de draaischakelaar niet worden bekneeld. Houd de achterplaat en het toestel stevig tegen elkaar en plaats de acht veiligheidsschroeven terug, maar draai ze nog niet vast.

15 Controleer of de achterplaat en het toestel volledig tegen elkaar aanzitten.


16 Draai de schroeven gelijkmatig vast.

17 Controleer of de pakking niet uit het toestel steekt.

Laad het toestel volledig op voordat u het gebruikt. Kalibreer zo nodig het kompas (*Het kompas op het handheld-toestel kalibreren*, pagina 5).

TT 15 instructies voor het vervangen van de batterij

TT 15 onderdelen

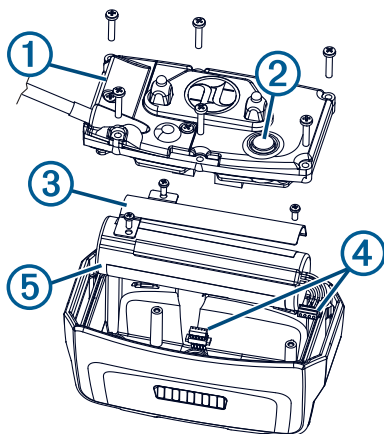

①	Achterplaat
②	Aan-uitknop
③	Batterijdeksel
④	Aansluitingen
⑤	Batterij

De oude batterij verwijderen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier nodig.

1 Verwijder de zes schroeven uit de randen van de achterplaat.

OPMERKING: Laat de twee schroeven aan de binnenkant op hun plaats zitten.

2 Trek de achterplaat los.

3 Maak de batterijconnector en de voedingsconnector los.

4 Verwijder de schroeven van het batterijdeksel.

5 Verwijder het batterijdeksel en de batterij.

Onthoud de stand van de batterij. U moet de nieuwe batterij in dezelfde stand plaatsen.


Neem na het verwijderen van de oude batterij contact op met uw gemeente voor informatie over de recycling van batterijen.

De nieuwe batterij plaatsen

Verwijder eerste de oude batterij, voordat u een nieuwe batterij plaatst (*De oude batterij verwijderen*, pagina 7). U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier nodig. Mogelijk hebt u een kleine platte schroevendraaier nodig.

1 Plaats de nieuwe batterij in dezelfde stand als de oude batterij.

Plaats de batterij met connector ① aan de kant van de aan-uitknop en de uitstulping ② waar de draden zijn verbonden met de batterij, naar de kant met de contactpunten van de laadclip.

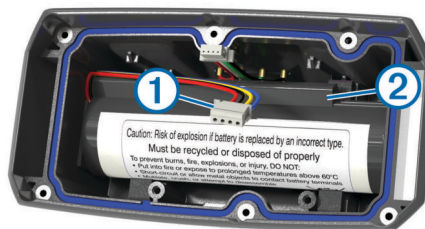

2 Plaats het batterijdeksel terug.

3 Plaats de schroeven terug om het batterijdeksel vast te zetten.

4 Sluit de batterijconnector en de voedingsconnector aan. Gebruik zo nodig een platte schroevendraaier om de connectors vast te maken.

5 Selecteer de aan-uitknop om de aansluitingen te testen.

Als de batterij goed is aangesloten, wordt een geluidssignaal gegeven en knippert het statuslampje groen.

6 Schakel het toestel uit.

7 Controleer of de pakking in het onderste deksel goed op zijn plaats zit.

8 Plaats de achterplaat terug.

9 Bevestig de achterplaat weer met de vier schroeven.

Nadat de nieuwe batterij is geplaatst, laadt u de halsband volledig op.


De batterij van het TT 15 Mini halsbandtoestel vervangen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de batterij vervangt. U hebt ook een kleine kruiskopschroevendraaier nodig en de veiligheidsschroevendraaier die bij de vervangende batterij is geleverd.

1 Verwijder de schroeven uit het L-vormige deksel op de VHF-antenne.

2 Trek het L-vormige deksel los.

- 3 Verwijder de schroeven uit de randen van de achterplaat.
- 4 Trek de achterplaat los.
- 5 Pak de draden dicht bij de batterijconnector vast en trek de connector loodrecht op de printplaat eruit om de batterijconnector los te koppelen van het toestel.
- 6 Pak de kabeltjes dicht bij de voedingsconnector vast en trek de connector in parallel met de printplaat eruit om de voedingsconnector los te koppelen van het toestel.
- 7 Verwijder de schroeven uit de batterijplaat.
- 8 Verwijder de batterijplaat.
- 9 Verwijder de batterij.
De batterij zit stevig vast. Mogelijk moet u de batterij met een niet-scherp, niet-metalen voorwerp eruit wrikken.
- 10 Plaats de nieuwe batterij in de voorste behuizing met het label van de batterij naar boven en de voorrand van de batterij onder de rand met de contactpunten van het toestel.
- 11 Plaats de batterijplaat en de twee schroeven terug en draai ze vast.

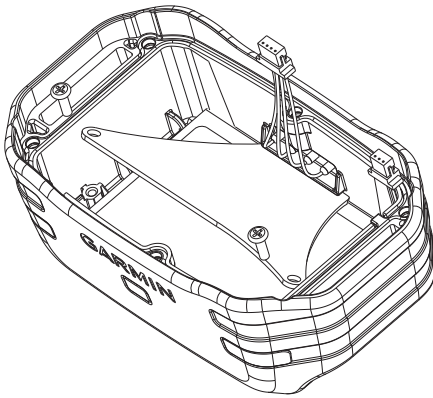

- 12 Controleer of de pakking niet is beschadigd en of deze goed in de uitsparing zit.
- 13 Sluit de batterijconnector en de voedingsconnector aan op het toestel.
Als de connector goed is geïnstalleerd, klikt deze vast in de poort.
- 14 Plaats de achterplaat terug en bevestig de plaat door de schroeven terug te plaatsen en vast te draaien.
- 15 Plaats het L-vormige deksel terug en bevestig het deksel door de schroeven terug te plaatsen en vast te draaien.
- 16 Controleer of de pakking niet uit het toestel steekt.

De halsband vervangen

Maak het toestel helemaal schoon, droog en stofvrij voordat u de halsband vervangt (*Het toestel schoonmaken, pagina 5*).

- 1 Trek de halsband los van de GPS-antenne, antennegeleider en het hondentoestel.
Het kan zijn dat u wat moet trekken en duwen om de halsband te verwijderen. U kunt de schroeven op de behuizing van de GPS-antenne losdraaien, maar verwijder ze niet.
- 2 Duw de nieuwe halsband door het hondentoestel, antennegeleider en GPS-antenne.
- 3 Draai zo nodig de schroeven op de GPS-antennebehuizing weer vast.

Het handheldtoestel herstellen naar de standaardinstellingen

OPMERKING: Met deze procedure verwijdert u alle gekoppelde halsbandtoestellen van uw handheldtoestel. Nadat u uw

handheldtoestel hebt gereset, moet u het koppelingsproces voor elke halsband opnieuw voltooien.

U kunt het handheldtoestel herstellen naar de standaardinstellingen.

- 1 Sluit het toestel aan op de computer (*Het handheld-toestel aansluiten op uw computer, pagina 6*).
Op het scherm van het handheldtoestel wordt het  weergegeven.
- 2 Zet beide schakelaars op het apparaat in de middelste stand.
- 3 Draai het keuzewiel voor de intensiteit naar **N**.
- 4 Houd de toonknop en de onderste trainingsknop 5 seconden ingedrukt.
Resetten voltooid wordt weergegeven op het scherm van het handheldtoestel en het toestel wordt opnieuw opgestart.

Index

A

aan-uitknop 2
accessoires 6
ANT+ 6

B

basisinstellingen 2
batterij 5
 levensduur 5
 opladen 1
 vervangen 6, 7

C

computer, verbinden 6
contact, punten 3
contactpunten 3, 4

G

Garmin Express 5
 software bijwerken 4
 toestel registreren 4
gegevens, overbrengen 6
gegevens opslaan 6

H

halsband 3
 band vervangen 8
 contactpunten 3, 4
 koppelen 2
 lampje 4
 omdoen 3
 opladen 2
 vervangen van de batterij 7
 vervangende batterij 7
 VHF-antenne 1
halsbandtoestel 2, 3
hond
 training 3
 training, basis 3
 trainingsintensiteitsniveaus 4

I

intensiteit 4
intensiteitsniveau
 kiezen 4
 vervangen 4

K

kaarten, bijwerken 4
kalibratie 5
knoppen 1
 vergrendelen 4
kompas 5
koppelen, halsband 2

O

opladen
 halsband 2
 handheld 1
opnieuw instellen 8

P

pictogrammen 1
problemen oplossen 6
productregistratie 4

R

radio, interferentie 3
radiocommunicatie 3
radiocommunicatie met vrije baan 3

S

satellietsignalen, ontvangen 2
scherm 1
schermverlichting 1
software
 bijwerken 4, 5
 updates 4
 versie 6

specificaties 5

T

toestel, onderhoud 5
toestel registreren 4
toestel schoonmaken 5
training 4
 modi 4
 stimulatie 4
 toon 4
 trilsignaal 4

U

updates, software 4, 5

V

vervangingsonderdelen 7, 8

