


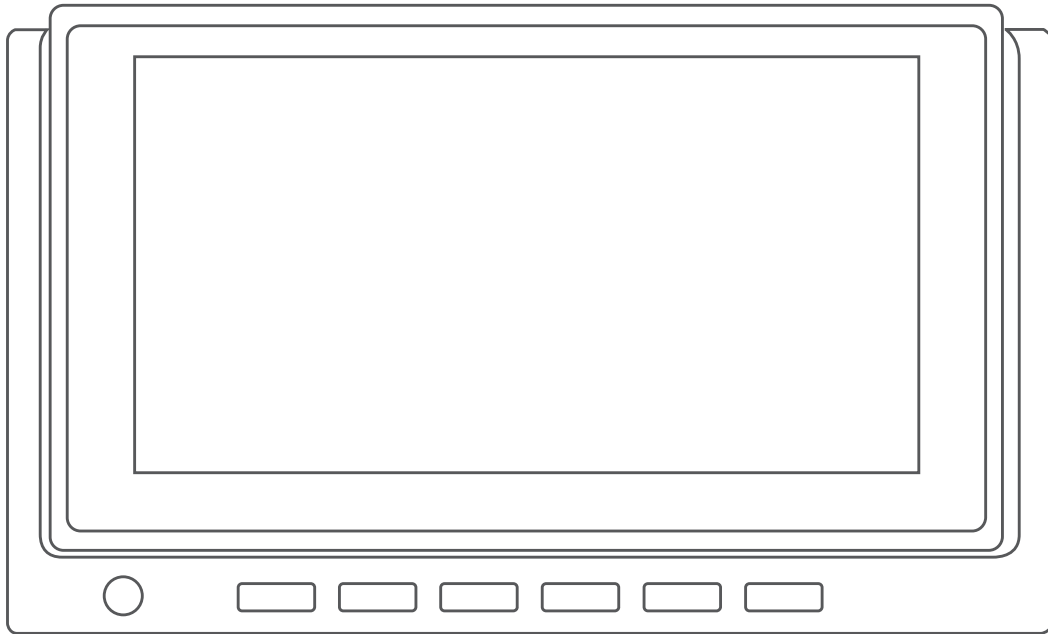

RV-BBT600 SERIES

Käyttöopas

© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo, FUSION® ja Fusion logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. FUSION-Link™, Garmin Express™ ja myTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple®, Apple-logo, iPod® ja Mac® ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD® ja microSDHC logo ovat SD-3C LLC:n tavaramerkkejä. Scheiber™ ja Xperience™ ovat SCHEIBER S.A:n tavaramerkkejä. SiriusXM® on SiriusXM Radio Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Wi-Fi® on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity merkki. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Sisällysluettelo

Aloitukset	1	Palaaminen kotiin.....	8
RV HUB -telakan esittely.....	1	Kotisijainnin muokkaaminen.....	8
RV HUB -kaukosäätimen esittely.....	1	Reittisi kartalla.....	8
RV HUB -kaukosäätimen telakointi.....	1	Käännösluettelon näyttäminen.....	8
RV HUB -kaukosäätimen poistaminen telakasta.....	1	Koko reitin näyttäminen kartassa.....	8
Aloitussyöte.....	1	Kiertotien käyttäminen.....	8
GPS-signaalien hakeminen.....	2	Reitin pysäyttäminen.....	8
Mediatiedostojen toistaminen	2	Sijaintien etsiminen ja tallentaminen.....	8
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	2	Sijainnin etsiminen hakupalkilla.....	8
Kaiutinalueet.....	2	Hakualueen muuttaminen.....	8
Kaiutinalueiden määrittäminen.....	2	Kohdepisteet.....	8
Alueiden yhdistäminen.....	2	Sijainnin etsiminen luokan mukaan.....	8
Bassokaiuttimen suotimen säätäminen.....	3	Hakeminen luokasta.....	9
Bluetooth® toisto.....	3	Matkaparkin etsiminen.....	9
Puhelimen tai mediasoitimen pariliitos.....	3	Matkailuautopalvelujen etsiminen.....	9
Bluetooth Lähdeasetukset.....	3	Hakutyökalut.....	9
Äänen Bluetooth toistaminen.....	3	Osoitteen etsiminen.....	9
Valitse jokin muu Bluetooth lähde.....	3	Risteyksen etsiminen.....	9
USB-, MTP-, ja Apple® toisto.....	3	Kaupungin etsiminen.....	9
Mediatiedostojen toistaminen USB-laitteesta.....	3	Paikan etsiminen koordinaateilla.....	9
Mediatiedostojen selaaminen.....	3	Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen.....	9
MTP-tiedoston tiedot.....	4	Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen.....	9
Soittolistan toisto tai satunnaistoisto.....	4	Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen.....	9
Virtinalueen määrittäminen.....	4	Hätäpalvelujen ja polttoaineen etsiminen.....	9
AM-/FM-radio.....	4	Ajo-ohjeiden saaminen nykyisijaintiin.....	9
Radioaseman vaihtaminen.....	4	Oikotien lisääminen.....	9
SiriusXM Satellite Radio.....	4	Pikakuvakkeen poistaminen.....	9
SiriusXM lähteen ottaminen käyttöön.....	4	Sijaintien tallentaminen.....	9
SiriusXM radiotunnuksen sijainti.....	4	Sijainnin tallentaminen.....	9
SiriusXM tilauksen aktivoiminen.....	4	Nykyisen sijainnin tallentaminen.....	10
Luokan valitseminen.....	4	Tallennetun sijainnin muokkaaminen.....	10
Kanavan SiriusXM valitseminen.....	4	Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin.....	10
Lapsilukko.....	5	Tallennetun sijainnin poistaminen.....	10
Kanavien lukitseminen.....	5	Kartan käyttäminen.....	10
Lapsilukon avaaminen.....	5	Kartatyökalut.....	10
Tyhjennä kaikki lukitut kanavat.....	5	Kartatyökalun tarkasteleminen.....	10
Lapsilukon salasanan vaihtaminen.....	5	Kartatyökalujen mukauttaminen.....	10
SiriusXM Vianmääritys.....	5	Edessä olevat.....	10
DAB-toisto.....	5	Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen.....	10
DAB-asemien hakeminen.....	5	Edessä olevat -luokkien mukauttaminen.....	10
DAB-aseman vaihtaminen.....	5	Edessäpäin olevien korkeusmuutosten tarkasteleminen.....	10
DAB-aseman valitseminen luettelosta.....	6	Varoitus- ja hälytysymbolit.....	11
DAB-aseman valitseminen luokasta.....	6	Tieolosuhteiden varoitukset.....	11
Esiasetukset.....	6	Matkan tiedot.....	11
Esiasetuksen tallentaminen.....	6	Mukautettujen matkatietojen tarkasteleminen kartalla.....	11
Esiasetuksen käyttäminen.....	6	Matkan tietosivun tarkasteleminen.....	11
Esiasetusten poistaminen.....	6	Matkalokin näyttäminen.....	11
Lisä-äänilähteen liittäminen ja kuunteleminen.....	6	Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen.....	11
Lisälaitteen herkkyyden säätäminen.....	6	Liikenteen näyttäminen kartalla.....	11
RV HUB -telakan asetukset.....	6	Liikennetapahtumien hakeminen.....	11
Telakan asetusten palauttaminen.....	6	Kartan mukauttaminen.....	12
Navigointi	7	Karttatasojen mukauttaminen.....	12
Autoprofiilit.....	7	Kartan tietokentän muuttaminen.....	12
Autoprofiiliin lisääminen.....	7	Kartan perspektiivin muuttaminen.....	12
Autoprofiiliin aktivoiminen.....	7	Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen.....	12
Autoprofiiliin muokkaaminen.....	7	Ruuhkien välttäminen reitillä.....	12
Propaanisäiliöiden lisääminen.....	7	Tien ominaisuuksien välttäminen.....	12
Reitit.....	7	Mukautettavat vältettävät reitit.....	12
Reitin laskentatilan vaihtaminen.....	7	Tien välttäminen.....	12
Reitin aloittaminen.....	7	Alueen välttäminen.....	12
Useiden reittien esikatselu.....	7	Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä.....	12
Sijainnin lisääminen reitille.....	7	Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen.....	12
Reitin aloittaminen kartan avulla.....	7	Liikenne	12
		Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella.....	12
		Liikennevastaanotintilaukset.....	13
		Liikennetilauksen tarkasteleminen.....	13

Tilauksen lisääminen	13	Liite	19
Liikenteen ottaminen käyttöön	13	Laitteen kiinnittäminen autoon ja liittäminen virtalähteeseen ...	19
Ajoneuvon kamerat	13	Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten	19
Ajoneuvon kamerasen tarkasteleminen	13	Lisäkarttojen ostaminen	19
Ajoneuvon kamerasen mikrofonin käyttöönotto	13	Lisävarusteiden ostaminen	19
Handsfree-puhelut	13	Liittäminen Scheiber™ säätimiin ja antureihin	19
Yhteystietojen ja puhelulokien lataaminen	13	Vianmääritys	20
Soittaminen	13	Kaukosäädin ei voi hallita telakkaa	20
Puhelun vastaanottaminen	13	Laitte ei löydä satelliittisignaaleja	20
Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan	14	Hakemisto	21
Äänikomento	14		
Äänikomentojen aktivoiminen	14		
Äänikomentovihkeitä	14		
Reitin aloittaminen äänikomennoilla	14		
Ohjeiden mykistäminen	14		
Herätysilmauksen asettaminen	14		
Äänikomentojen poistaminen käytöstä	14		
Sovellukset ja widgetit	14		
Valokuvien ja videoiden katseleminen	14		
Matkasuunnittelu	14		
Matkan suunnitteleminen	14		
Matkan ajoittaminen	15		
Tallennetun matkan muokkaaminen	15		
Tallennetun matkan navigoiminen	15		
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen	15		
Aikaisempien reittien ja määrämpäiden tarkasteleminen	15		
Pikavalintojen ja widgetien lisääminen aloitusnäyttöön	15		
Laitteen mukauttaminen	15		
Kartta- ja ajoneuvoasetukset	15		
Karttojen ottaminen käyttöön	15		
Navigointiasetukset	15		
Laskentatilan asetukset	15		
Näyttöasetukset	15		
Liikenneasetukset	16		
Yksikkö- ja aika-asetukset	16		
Kieli- ja näppäimistöasetukset	16		
Huomiohälytysten asetukset	16		
Wi-Fi-asetukset	16		
Kaukosäätimen yhdistäminen telakkaan manuaalisesti	16		
Telakan ja kaukosäätimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ...	16		
Tukiaseman asetukset	17		
Ääniasetukset	17		
Laitte- ja yksityisyysasetukset	17		
Tilien lisääminen	17		
Asetusten palauttaminen	17		
Laitteen huolto	17		
Garmin tukikeskus	17		
Tuotepäivitykset	17		
RV HUB -kaukosäätimen karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen	17		
RV HUB -telakan ohjelmistojen päivittäminen	17		
USB-muistitikun valmistelu päivityksiä varten	18		
Ohjelmistopäivitysten lataaminen valmistellulle USB-muistitikulle	18		
Ladattujen päivitysten asentaminen RV HUB -telakkaan	18		
Laitteen huoltaminen	18		
Kotelon puhdistaminen	18		
Kosketusnäytön puhdistaminen	18		
Laitteen tiedot	18		
RV HUB -kaukosäätimen akun lataaminen	18		
RV-BBT600 -telakan tekniset tiedot	19		
RV-BBT600-sarjan kaukosäätimen tekniset tiedot	19		

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

RV HUB -telakan esittely



①	RV HUB -kaukosäätimen magneettinen telakka. Lataa kaukosäätimen ja siirtää kaukosäätimen käyttöliittymän telakointitilaan.
⏻	Virta. Mykistä tai poista mykistys painamalla tätä. Käynnistä ja sammuta järjestelmä painamalla tätä pitkään.
🏠	Aloitus. Palaa aloitusnäyttöön painamalla tätä, kun kaukosäädin on telakassa.
⏮	Äänenvoimakkuuden vähennys
⏭	Äänenvoimakkuuden lisäys
⏮⏭	- Siirry edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen painamalla tätä, kun käytät soveltuvaa lähdetä. - Kelaa nykyistä kappaletta taakse- tai eteenpäin painamalla tätä pitkään, kun käytät soveltuvaa lähdetä. - AM-, FM-lähde: - Viritä edelliselle tai seuraavalle asemalle painamalla tätä. - Viritä nopeammin painamalla tätä pitkään (vain manuaalinen tila). - Aux 1-, Aux 2 -lähde: Lisää tai vähennä liitetyn lähteen herkkyyttä painamalla tätä. - SiriusXM-lähde: Vaihda edelliselle tai seuraavalle kanavalle painamalla tätä. - DAB-lähde: Vaihda nykyisen kokonaisuuden edelliselle tai seuraavalle DAB-asemalle painamalla tätä.
▶	- Keskeytä tai jatka painamalla tätä. - AM-, FM-lähde: - Siirry viritystiloissa painamalla tätä: automaattinen, manuaalinen ja esiasetukset (kun esiasetuksia on tallennettu vähintään kaksi). - Tallenna tämä asema esiasetukseksi painamalla tätä pitkään. - SiriusXM-lähde: Siirry viritystiloissa painamalla tätä (automaattinen ja esiasetukset), kun sinulla on vähintään yksi esiasetettu kanava. - DAB-lähde: Hae DAB-asemia painamalla tätä.

RV HUB -kaukosäätimen esittely



①	Virtapainike
②	Mikrofoni
③	Äänenvoimakkuuspainikkeet
④	microSD® muistikorttipaikka
⑤	Kuulokeliitäntä
⑥	micro-USB-portti

RV HUB -kaukosäätimen telakointi

RV HUB -kaukosäädin toimii RV HUB Infotainment System -järjestelmän kosketusnäyttönä. Sillä voi hallita järjestelmää niin telakoituna kuin irrotettuna telakasta. Jotkin ominaisuudet, kuten handsfree-puhelut ja peruutuskamera, ovat käytettävissä ainoastaan, kun kaukosäädin on telakoituna.

- 1 Aseta kaukosäätimen alareuna telakkaan.
- 2 Kallista kaukosäätimen yläosaa telakkaa kohti, kunnes magneetit vetävät kaukosäätimen oikeaan asentoon.
 - Kaukosäädin siirtyy matkailuajoneuvoprofiiliin.
 - Kaukosäätimen aloitusnäyttö siirtyy telakointitilaan, ja laite siirtyy rajoitettuun tilaan.
Tämä mahdollistaa keskeisten media- ja navigointitoimintojen käytön ja estää niiden ominaisuuksien käytön, jotka edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.
 - Telakka lataa kaukosäätimen.  tilarivillä osoittaa akun varaustason.

RV HUB -kaukosäätimen poistaminen telakasta

- 1 Työnnä kaukosäätimen alareunaa sisäänpäin ja kallista kaukosäätimen yläosaa itseäsi kohti.
Siten kaukosäätimen alareuna pysyy paikallaan telakassa, mikä estää kaukosäätimen putoamisen.
- 2 Kun kaukosäädin irtaoo magneetista, nosta kaukosäädin varovasti pois telakasta.
Kaukosäätimen aloitusnäyttö siirtyy telakoimattomaan tilaan.

Aloitusnäyttö

RV HUB -kaukosäätimen aloitusnäyttö muuttuu sen mukaan, onko kaukosäädin telakoitu vai ei.



①



②

Telakoituna ① aloitusnäytössä voi käyttää keskeisiä media- ja navigointitoimintoja, mutta ei ominaisuuksia, jotka edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.

Poissa telakasta ② aloitusnäytössä voi käyttää sovellusluetteloa, ilmoituksia sekä mukautettavia widgeteja ja pikavalintoja. Irrotettuna telakasta aloitusnäytön sivua voi vaihtaa pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Musiikki	Valitsemalla tämän voit toistaa musiikkia (<i>Mediatiedostojen toistaminen, sivu 2</i>).
Minne?	Valitsemalla tämän voit etsiä määränpään ja aloittaa reitin.
Katso karttaa	Valitsemalla tämän voit näyttää navigointiohjeet tai sijaintisi kartassa.
Asetukset	Valitsemalla tämän voit muuttaa laitteen asetuksia.
Kamera	Valitsemalla tämän voit näyttää peruutuskameran. Käytettävissä ainoastaan telakoituna.
	Valitsemalla tämän voit näyttää kaikki sovellukset ja widgetit. Käytettävissä ainoastaan poistettuna telakasta.
Päiväys ja aika	Valitsemalla tämän voit määrittää ajan, hälytyksiä tai ajastimen.
Puhelin	Valitsemalla tämän voit soittaa handsfree-puhelun. Tämä ominaisuus edellyttää pariliitettua puhelinta. Käytettävissä ainoastaan telakoituna.
Tilarivi	Näyttää tilakuvakkeet ja ilmoituskuva- kkeit. Pyyhkäisemällä ylöspäin voit näyttää ilmoitukset ja pika-asetukset.

GPS-signaalin hakeminen

Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. Satelliittisignaalin haku aika määrittäytyy useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteesta hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalin haku saattaa kestää useita minuutteja.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- 3 Mene tarvittaessa aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun vähintään puolet palkeista on täysiä, laite on valmis navigointiin.

Mediatiedostojen toistaminen

- 1 Valitse **Musiikki**.
- 2 Valitse lähde valitsemalla vaihtoehto:
 - Kun kaukosäädin on telakoituna, valitse lähde näytön alareunan kuvakeriviltä.
 - Kun kaukosäädin on poissa telakasta, valitse ja valitse lähde.

VIHJE: jotkin lähteet, kuten USB tai iPod, näkyvät ainoastaan, kun laite on yhdistetty.

- 3 Valitse toistonhallintavaihtoehto:

- Kun kaukosäädin on telakoituna, ohjaa toistoa telakan mediapainikkeilla.
 - Kun kaukosäädin on poissa telakasta, ohjaa toistoa näytön mediapainikkeilla.
- 4 Valitsemalla voit näyttää lisää vaihtoehtoja, kuten lähteen mediatiedostojen selaamisen, esimääritysten tallennuksen tai haun tai toisto- ja ääniasetusten muuttamisen (valinnainen).

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Voit säätää äänenvoimakkuutta telakasta valitsemalla **+** tai **-**.
 - Voit säätää äänenvoimakkuutta kaukosäätimestä, joka ei ole telakassa, valitsemalla **Musiikki** ja valitsemalla **+** tai **-**.
 - Voit mykistää äänet telakasta valitsemalla .
 - Voit mykistää äänet kaukosäätimestä, joka ei ole telakassa, valitsemalla **Musiikki** > .
 - Voit säätää tiettyjen alueiden äänenvoimakkuutta valitsemalla **Musiikki** > ja säätämällä kunkin alueen äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
 - Voit vaihtaa aktiivista aluetta valitsemalla **Musiikki** > ja valitsemalla alueen liukusäätimen.
- Liukusäädin muuttuu vihreästä keltaiseksi, ja **+** ja **-** hallitsevat vain aktiivista aluetta. Kun Kaikki-liukusäädin on aktiivinen, **+** ja **-** hallitsevat kaikkia alueita.

Kaiutinalueet

Voit määritellä tietyillä alueilla olevat kaiuttimet kaiutinalueiksi. Näin voit hallita jokaisen alueen äänentason erikseen. Voit esimerkiksi laskea äänenvoimakkuutta hytissä ja nostaa sitä kannella.

Alueiden 1 ja 2 virtalähde on veneen sisäinen vahvistin. Jotta voit käyttää RCA-linjalähtöjä ja RCA-vahvistinlähtöjä, sinun on kytkettävä ulkoiset vahvistimet.

Voit asettaa äänen tasapainon, voimakkuusrajan, subwoofer-tason ja nimen jokaiselle alueelle.

Kaiutinalueiden määrittäminen

- 1 Valitse musiikkisoittimessa > **Asetukset** > **Alueet**.
- 2 Valitse vyöhyke.
- 3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:

HUOMAUTUS: kaikki asetukset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

- Voit rajoittaa tämän alueen äänenvoimakkuuden enimmäistasoa **Voimakkuusrajat**-kohdan liukusäätimellä.
- Voit määrittää tämän alueen bassokaiuttimen tason **Subwoofer-taso**-kohdan liukusäätimellä.
- Voit säätää tämän alueen oikean ja vasemman kaiuttimen tasapainon **Tasapaino**-kohdan liukusäätimellä.
- Voit yhdistää alueet 1 ja 2 valitsemalla **Yhdistä vyöhykkeeseen 1** -valintaruudun (vain alue 2).
Kun nämä alueet on yhdistetty, alueen 1 tasoja käytetään kummallakin alueella.
- Jos haluat antaa alueelle tietyn nimen, valitse **Vyöhykkeen nimi**.

Alueiden yhdistäminen

Alueiden yhdistämisen avulla voit synkronoida kahden alueen äänenvoimakkuudet. Toisen yhdistetyn alueen äänenvoimakkuuden säätäminen vaikuttaa molempiin alueisiin.

- 1 Valitse > **Asetukset** > **Alueet** > **Alue 2**.
- 2 Valitse **Yhdistä vyöhykkeeseen 1**.

Kun alueet 1 ja 2 on yhdistetty, **+** näkyy äänenvoimakkuusnäytöllä alueiden 1 ja 2 välissä.

Bassokaiuttimen suotimen säätäminen

Bassokaiuttimen suodinasetuksen avulla voit hallita bassokaiuttimen rajataajuutta. Tämä voi parantaa kaiuttimien ja bassokaiuttimen tuottaman äänen yhdistelmää. Valitun taajuuden ylittäviä äänisignaaleja ei lähetetä bassokaiuttimeen. Tämä asetus koskee kaikkia bassokaiuttimien lähtöjä.

1 Valitse **≡** > **Asetukset** > **Subwoofer-suodin**.

2 Valitse taajuus.

Bluetooth® toisto

Voit yhdistää stereoon enintään kahdeksan Bluetooth medialaitetta.

Voit hallita toistoa stereon painikkeilla, mutta et voi selata stereon kautta musiikkikokoelmaa. Valitse kappale tai soittolista medialaitteesta.

Kappaleen tietojen, esim. kappaleen ja esittäjän nimen ja kappaleen keston, saatavuus riippuu mediasoitimen ja musiikkisovelluksen ominaisuuksista. Langaton Bluetooth tekniikka ei tue albumin kansikuvia ja satunnaistoisto- ja toistotilan kuvakkeita.

Puhelimen tai mediasoitimen pariliitos

Voit pariliittää puhelimen tai kannettavan mediasoitimen langattomalla Bluetooth tekniikalla RV HUB -telakkaan. Sen jälkeen voit kuunnella ääntä puhelimesta tai mediasoitimesta käyttäen BT-lähdettä. Pariliittämällä puhelimen voit lisäksi soittaa handsfree-puheluita RV HUB-järjestelmän kautta.

1 Aseta RV HUB -kaukosäädin RV HUB -telakkaan.

2 Tuo puhelin tai mediasoitin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän RV HUB -telakasta.

3 Valitse RV HUB -kaukosäätimessä **Asetukset** > **Bluetooth** ja valitse **Etsintätila**-valintaruutu.

4 Avaa puhelimesta tai mediasoitimesta Bluetooth asetukset ja hae käytettävissä olevat laitteet.

5 Valitse lähellä olevien laitteiden luettelosta RV-BBT600.

6 Viimeistelet pariliitos näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

7 Jos puhelin tai mediasoitin ei muodosta yhteyttä stereoihin heti, toista vaiheet 3–6.

Jotta äänen suoratoisto langattoman Bluetooth yhteyden kautta ei keskeydy, poista käytöstä Etsintätila-asetus, kun olet pariliittänyt Bluetooth laitteen stereoihin.

Bluetooth Lähdeasetukset

Kun BT-lähde on valittu, valitse **≡**.

Etsintätila: sallii stereoiden näkyä muille Bluetooth laitteille.

Jotta äänentoisto ei keskeydy, voit poistaa tämän asetuksen käytöstä, kun olet pariliittänyt Bluetooth laitteen stereoihin.

Unohda laite: poistaa Bluetooth laitteen stereoista. Pariliitos on tehtävä uudelleen, jotta voit toistaa ääntä Bluetooth laitteesta.

Äänen Bluetooth toistaminen

1 Pariliitä puhelin tai mediasoitin (*Puhelimen tai mediasoitimen pariliitos, sivu 3*).

2 Valitse **Musiikki** > **BT**.

3 Jos musiikin toisto ei ala automaattisesti, aloita musiikin toisto puhelimesta tai mediasoitimesta.

Ääni toistetaan stereoista, ja mediatiedot näkyvät stereoiden näytöllä.

Yhteensopivien puhelinten ja mediasoitinten äänentoiston perustoimintoja voi hallita stereoiden näytön säätimillä.

Valitse jokin muu Bluetooth lähde

Kun olet pariliittänyt stereoihin useamman kuin yhden Bluetooth laitteen, voit tarvittaessa valita toisen lähteen. Stereoihin voi liittää enintään kahdeksan Bluetooth laitetta.

1 Kun **BT**-lähde on valittu, valitse **≡**.

2 Valitse Bluetooth laite.

USB-, MTP-, ja Apple® toisto

Stereoihin voi liittää USB-mediasoitimia ja älypuhelimia. Voit yhdistää esimerkiksi Android™ älypuhelimien, USB-flash-aseman tai yhteensopivan Apple laitteen. USB-lähteen käyttö riippuu siitä, millainen mediasoitin stereoihin on liitetty. Stereoihin voi liittää vain yhden USB-laitteen kerrallaan. Edellinen USB-laite on irrotettava ennen uuden kytkemistä.

HUOMAUTUS: jos liität Apple mediasoitimen stereoiden USB-porttiin, sinun on joko poistettava käytöstä Bluetooth mediasoitimesta, tai purettava Bluetooth pariliitos stereoiden kanssa, jotta vältetään median toisto-ongelmia.

Mediasoitin	Lähdevalinnat
Androidilaitte	MTP
Appleilaitte	iPod
USB-flash-asema	USB
MP3-soitin (massamuistilaitteena)	USB HUOMAUTUS: jos MP3-soittimesi ei tue massamuistia USB:n kautta yhdistettynä, se on liitettävä stereoihin lisälaitteena (<i>Lisä-äänilähteen liittäminen ja kuunteleminen, sivu 6</i>).

Voit selata USB-lähteen musiikkivalikoimaa laitteen tukemissa luokissa, kuten kappaleet, albumit ja esittäjät MTP- ja Apple laitteissa.

HUOMAUTUS: USB-lähde ei tue kirjaston selaamista. Voit selata kansiorakennetta.

Tiedostoja voi selata myös mediasoitimen kansiorakenteen mukaan. Esimerkiksi iPod-lähteestä voit valita **≡** > **Albumit**.

Kappaleen tietojen, kuten kappaleen ja esittäjän nimen, kappaleen keston ja albumin kansikuvan, saatavuus riippuu mediasoitimen ja musiikkisovelluksen ominaisuuksista.

HUOMAUTUS: eri käyttöjärjestelmät ja mediasoitimet tukevat MTP-tilaa eri tavoin. Lisätietoja laitteen yhteensopivuudesta on osoitteessa www.fusionentertainment.com.

Mediatiedostojen toistaminen USB-laitteesta

Voit toistaa mediatiedostoja yhdistetyltä USB-muistitikulta, älypuhelimesta tai yhteensopivasta kannettavasta medialaitteesta.

1 Valitse vaihtoehto:

- Etsi ajoneuvon USB-mediaportti.
Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaassa.
- Etsi 2.1 A USB -portti RV HUB -telakan taustapuolelta.
Lisätietoja on *RV-BBT600 Series -asennusohjeissa*.

2 Liitä USB-laite USB-porttiin.

3 Valitse vaihtoehto:

- Voit toistaa mediatiedostoja Apple laitteesta valitsemalla **Musiikki** > **iPod**.
- Voit toistaa mediatiedostoja älypuhelimesta tai Android laitteesta valitsemalla **Musiikki** > **MTP**.
- Voit toistaa mediatiedostoja jostakin muusta kannettavasta mediasoitimesta tai USB-muistitikulta valitsemalla **Musiikki** > **USB**.

Mediatiedostojen selaaminen

Voit selata laitteesi mediatiedostoja, kun se on yhdistetty USB-porttiin.

Kappaleen tietojen, esim. kappaleen ja esittäjän nimen, kappaleen keston ja albumin kansikuvan saatavuus riippuu musiikkitiedostojen sisältämistä tiedoista.

1 Kun **USB**, **iPod**, tai **MTP**-lähde on valittu, valitse **≡**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Jos käytät **iPod** tai **MTP**-lähdettä, valitse haluamasi luokka, kuten **Lajit**, **Esittäjät**, tai **Albumit**.
- Jos käytät **USB**-lähdettä, valitse laitteen nimi ja valitse kansio.

Luettelo valitun luokan tai kansion mediatiedostoista tulee näyttöön.

3 Valitse mediatiedosto.

Stereo soittaa valitun tiedoston ja lisää muut luettelossa olevat tiedostot jonoon.

MTP-tiedoston tiedot

Kun yhdistät MTP-laitteen, stereo lataa luettelon kaikista laitteesta olevista kappaleiden nimistä ja luo niille hakemiston. Tämä prosessi on tehtävä, ennen kuin musiikkia voidaan toistaa. Tämä voi kestää useita minuutteja, jos laitteesta on suuri musiikkikokoelma. Prosessin aikana kappaleiden määrä tulee näyttöön. Voit käyttää muita lähteitä prosessin aikana.

Parhaan tuloksen saat, kun MTP-laitteen musiikkikansiot eivät sisällä yli 300 tiedostoa. Jos kansioissa on yli 300 tiedostoa, MTP-laite saattaa lakata vastaamasta ja nollata yhteyden laitteeseen.

Musiikkitiedostojen on oltava kansiossa, jonka nimi on toinen näistä nimistä. Kansion on sijaittava MTP-laitteen juurihakemistossa.

- Oma musiikki
- My_Music
- mobile
- Musiikki

Nämä ohjeet koskevat myös MTP-laitteeseen asennettuja muistikortteja.

Soittolistan toisto tai satunnaistoisto

1 Valitse musiikkisoittimessa .

2 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat toistaa soittolistan kappaleet satunnaisjärjestyksessä, valitse **Sekoita** > **Kaikki**.
- Jos haluat toistaa soittolistan, kun kaikki kappaleet on toistettu, valitse **Toista** > **Käytössä**.

Viritinalueen määrittäminen

Valitse alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa AM- ja FM-asemia kunnolla.

Jos stereot on liitetty yhteensopivaan SiriusXM® virittimeen ja antenniin ja sinulla on tilaus (ainoastaan Yhdysvallat), sinun on valittava alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa SiriusXM asemia kunnolla.

HUOMAUTUS: SiriusXM ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Jos stereot on liitetty yhteensopivaan DAB-moduuliin ja -antenniin (lisävarusteita), sinun on valittava alue, jolla olet, jotta voit vastaanottaa DAB-asemia kunnolla.

HUOMAUTUS: dAB-asemat eivät ole saatavilla kaikilla alueilla.

1 Valitse > **Asetukset** > **Viritinalue**.

2 Valitse alue, jolla olet.

AM-/FM-radio

Jos haluat kuunnella AM- tai FM-radiota, ajoneuvo tarvitsee antennin, joka on liitetty asianmukaisesti stereoihin ja joka on lähettävän aseman toiminta-alueella. Katso AM-/FM-antennin liittämisohjeet stereoiden asennusohjeista.

Radioaseman vaihtaminen

1 Valitse musiikkisoittimessa **AM** tai **FM**.

2 Valitsemalla voit vaihtaa viritystilaa (valinnainen).

Automaattinen viritystila etsii automaattisesti taajuuksia, joiden lähetysignaali on selkeä. Manuaalisessa viritystilassa voit etsiä haluamasi taajuuden. Esimäärittysten viritystilassa voit siirtyä nopeasti esimäärittysten välillä, kun olet tallentanut vähintään kaksi esimäärittystä.

3 Voit viritellä aseman, taajuuden tai esimäärittymän valitsemalla tai .

SiriusXM Satellite Radio

Vain SiriusXM tarjoaa keskitetysti enemmän sitä, mitä haluat kuunnella. Saat yli 140 kanavaa, kuten musiikkia ilman mainoksia sekä parhaat palat urheilusta, uutisista, puheohjelmista, komediasta ja viihteestä. Tervetuloa satelliittiradioon. Tarvitset SiriusXM ajoneuvovirittimen ja tilauksen. Lisätietoja on osoitteessa www.siriusxm.com.

SiriusXM lähteen ottaminen käyttöön

Sinun on otettava SiriusXM lähde käyttöön, ennen kuin voit kuunnella SiriusXM satelliittiradiota.

Valitse  > **Asetukset** > **Viritinalue** > **USA**.

SiriusXM radiotunnuksen sijainti

Tarvitset SiriusXM Connect Tuner -virittimen radiotunnuksen, ennen kuin voit aktivoida SiriusXM tilauksesi. SiriusXM radiotunnus löytyy SiriusXM Connect Tuner -virittimen takapuolelta, pakkauksen takapuolelta tai viritämällä karttaplotterin kanavalle 0.

Kun SiriusXM lähde on valittuna, valitse  > **Kanavat** > **Kaikki kanavat** > **Radiotunnus**.

SiriusXM radiotunnus ei sisällä kirjaimia I, O, S tai F.

SiriusXM tilauksen aktivoiminen

Ennen kuin voit aktivoida SiriusXM tilauksen, tarvitset radiotunnuksen ([SiriusXM radiotunnuksen sijainti](#), sivu 4).

1 Kun SiriusXM lähde on valittu, viritä kanavalle 1.

Esikuuntelukanavan pitäisi kuulua. Jos niin ei ole, tarkista SiriusXM Connect Tuner virittimen ja antennin asennus ja liitännät ja yritä uudelleen.

2 Viritä kanavalle 0 ja etsi radiotunnus.

3 Ota yhteyttä SiriusXM kuuntelijoiden tukeen puhelimitse numerossa (866) 635 2349 tai siirry osoitteeseen www.siriusxm.com/activatenow, jos haluat rekisteröityä käyttäjäksi Yhdysvalloissa. Ota yhteyttä SiriusXM palveluun puhelimitse numerossa (877) 438 9677 tai siirry osoitteeseen www.siriusxm.ca/activatexm, jos haluat rekisteröityä käyttäjäksi Kanadassa.

4 Anna radiotunnus.

Aktivointi kestää tavallisesti 10 - 15 minuuttia, mutta se voi viedä tunninkin. SiriusXM Connect Tuner -viritin voi vastaanottaa aktivointiviestin vain, kun siihen on kytketty virta ja se voi vastaanottaa SiriusXM signaalin.

5 Jos palvelua ei aktivoida tunnissa, katso lisätietoja osoitteesta <http://care.siriusxm.com/refresh> tai ota yhteyttä SiriusXM edustajaan puhelimitse numerossa 1-855-MYREFRESH (697-3373).

Luokan valitseminen

Voit valita, mitkä kanavaluokat ovat käytettävissä käyttämällä Luokka-viritystapaa.

1 Kun SiriusXM lähde on valittu, valitse > **Luokka**.

2 Valitse luokka.

Kanavan SiriusXM valitseminen

1 Valitse **Musiikki** > **SiriusXM**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Näytä nykyisen luokan edellinen tai seuraava kanava valitsemalla  tai .

- Voit valita kanavan luokkaluettelosta valitsemalla **≡ >** **Kanavat**, valitse ensin luokka ja sitten kanava.
- Voit aktivoida esiasetuksen valitsemalla **≡ >** **Esiasetukset**, ja valitsemalla esiasetuksen.

Lapsilukko

Lapsilukkotoiminnon avulla voit estää SiriusXM kanavien käytön, mukaan lukien aikuisviihdekanavat. Kun lapsilukkotoiminto on käytössä, lukitut kanavat saa käyttöön vain antamalla salasanan. Voit myös vaihtaa nelinumeroisen salasanan.

Kanavien lukitseminen

- 1 Kun **SiriusXM**-lähde on valittu, valitse **≡ >** **Lapsilukko**.
- 2 Valitse **Avaa**-valintaruutu.
- 3 Anna salasana.
VIHJE: oletussalasana on 0000.
- 4 Valitse **Lukitse/avaa**.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien kanavien luettelo.
- 5 Valitse vähintään yksi kanava, jotka haluat lukita, ja valitse **◀**.
- 6 Poista valinta **Avaa**-valintaruudusta, jotta voit asettaa lapsilukon.

Et voi käyttää lukittuja kanavia, kun lapsilukko on käytössä. Avaa lapsilukko, jotta saat lukitut kanavat käyttöön.

SiriusXM Vianmääritys

Neuvonta	Kuvaus	Tarkkuus
Tarkista antenni	Radio on havainnut vian SiriusXM antennissa. Antennijohto on saattanut irrota tai vahingoittua.	• Varmista, että antennijohto on yhdistetty SiriusXM ajoneuvovirittimeen. • Tarkista, onko antennijohdossa vaurioita tai taittumuksia. Vaihda antenni, jos johto on vaurioitunut. SiriusXM tuotteita on saatavilla autoradiojälleenmyyjältä tai osoitteesta www.shop.siriusxm.com.
Tarkista viritin	Stereot eivät yhdistä SiriusXM ajoneuvovirittimeen. Viritin on saattanut irrota tai vahingoittua.	Varmista, että SiriusXM ajoneuvovirittimen johto on kunnolla kiinni stereoissa.
Ei signaalia	SiriusXM ajoneuvoviritin ei vastaanota SiriusXM satelliittisignaalia..	• Tarkista, että SiriusXM ulkoantenni osoittaa esteettömästi taivaalle. • Tarkista, että SiriusXM antenni on tukevasti kiinnitetty. • Poista esteet SiriusXM antennin yläpuolelta ja sivuilta. • Tarkista, onko antennijohdossa vaurioita tai taittumuksia. Vaihda antenni, jos johto on vaurioitunut. SiriusXM tuotteita on saatavilla autoradiojälleenmyyjältä tai osoitteesta www.shop.siriusxm.com. • Lisätietoja SiriusXM ajoneuvovirittimen asentamisesta saat virittimen asennusohjeista.
Tilaus päivitetty	Radio on havainnut muutoksen SiriusXM tilaukseen tilassa.	• Viesti poistuu, kun valitset minkä tahansa painikkeen. • Lisätietoja tilauksesta saat osoitteesta www.siriusxm.com tai soittamalla numeroon 866-635-2349.
Kanava ei käytettävissä	Valitsemasi kanava ei ole kelvollinen SiriusXM kanava, tai kuuntelemasi kanava ei ole enää saatavilla. Tämä viesti saattaa näkyä lyhyen ajan, kun liität ensimmäistä kertaa uuden SiriusXM ajoneuvovirittimen.	Osoitteesta www.siriusxm.com saat lisätietoja SiriusXM kanavien hakemisesta.
Kanavaa ei tilattu	Valitsemasi kanava ei kuulu SiriusXM tilaukseen tai ei enää sisälly SiriusXM tilaukseen.	Saat lisätietoja tilauksesta tai voit tilata kanavan osoitteesta www.siriusxm.com tai soittamalla numeroon 866-635-2349.
Kanava lukittu	Valitsemasi kanava on lukittu lapsilukolla.	Käyttöoppaan lapsilukko-osiossa on ohjeet kanavien avaamisesta.

DAB-toisto

Kun liität RV HUB Infotainment System stereolaitteeseen yhteensopivan DAB (Digital Audio Broadcasting) -moduulin ja -antennin, kuten MS-DAB100A, voit virittää ja toistaa DAB-asetuksia.

DAB-lähetykset eivät ole saatavilla kaikilla alueilla. Jos stereolaitetta ei ole asetettu yhteensopivalle alueelle, DAB-lähde ei ole käytettävissä.

DAB-asetusten hakeminen

Jotta voit hakea DAB-asetuksia, sinun tarvitsee liittää yhteensopiva DAB-moduuli ja -antenni (lisävarusteita) stereoihin. Koska DAB-signaaleja lähetetään vain joissakin maissa, sinun tarvitsee lisäksi asettaa virittimeen alue, jolla DAB-signaaleja lähetetään.

- 1 Valitse **DAB**-lähde.

Lapsilukon avaaminen

Saat lukitut kanavat käyttöön avaamalla lapsilukon.

- 1 Kun **SiriusXM**-lähde on valittu, valitse **≡ >** **Lapsilukko**.
- 2 Valitse **Avaa**-valintaruutu.
- 3 Anna salasana.

VIHJE: oletussalasana on 0000.

Lapsilukko pysyy avattuna kunnes lukitset sen uudelleen tai sammutat ajoneuvon.

Tyhjennä kaikki lukitut kanavat

- 1 Kun **SiriusXM**-lähde on valittu, valitse **≡ >** **Lapsilukko >** **Avaa**.
- 2 Anna salasana.
- 3 Valitse **≡ >** **Lapsilukko >** **Poista kaikki lukitukset**.

Lapsilukon salasanan vaihtaminen

- 1 Kun **SiriusXM**-lähde on valittu, valitse **≡ >** **Lapsilukko >** **Avaa**.
- 2 Anna salasana.
- 3 Valitse **≡ >** **Lapsilukko >** **Vaihda PIN**.
- 4 Seuraa näytön ohjeita.

- 2 Hae käytettävissä olevat DAB-asetukset valitsemalla **▶▶**.

Kun haku on valmis, toisto alkaa ensimmäisen löytyneen kokonaisuuden ensimmäisestä asemasta.

HUOMAUTUS: kun ensimmäinen haku on valmis, voit hakea DAB-asetuksia uudelleen valitsemalla **▶▶**. Kun uusi haku on valmis, järjestelmä aloittaa toiston sen kokonaisuuden ensimmäisestä asemasta, jota kuuntelit aloittaessasi uuden haun.

DAB-asetuksen vaihtaminen

- 1 Valitse **DAB**-lähde.
- 2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asetukset valitsemalla **▶▶**.
- 3 Voit vaihtaa asemaa valitsemalla **◀▶** tai **▶▶**.

Kun olet päässyt nykyisen kokonaisuuden loppuun, stereo siirtyy automaattisesti seuraavan kokonaisuuden ensimmäiseen käytettävissä olevaan asemaan.

DAB-aseman valitseminen luettelosta

- 1 Valitse **DAB**-lähde.
- 2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla ►.
- 3 Valitse ≡ > **Selaa** > **Kaikki**.
- 4 Valitse asema luettelosta.

DAB-aseman valitseminen luokasta

- 1 Valitse **DAB**-lähde.
- 2 Hae tarvittaessa paikalliset DAB-asemat valitsemalla ►.
- 3 Valitse ≡ > **Selaa** > **Kategoriat**.
- 4 Valitse luokka luettelosta.
- 5 Valitse asema luettelosta.

Esiasetukset

Voit tallentaa haluamasi AM- ja FM-radioasemat esiasetuksiksi, jotta voit käyttää niitä helposti.

Voit tallentaa SiriusXM kanavia, jos olet liittänyt valinnaisen SiriusXM virittimen ja antennin.

Voit tallentaa DAB-kanavia, jos olet liittänyt valinnaisen DAB-antennin.

Esiasetuksen tallentaminen

Voit tallentaa suosikkiasemasi tai -kanavasi esiasetuksiksi.

- 1 Valitse **Musiikki**.
- 2 Viritä stereo asemalle tai kanavalle.
- 3 Valitse ≡ > **Esiasetukset**.
- 4 Valitse **Tallenna nykyinen** tai **Lisää esiasetus**.

Esiasetuksen käyttäminen

- 1 Kun kuuntelet radiota, valitse ≡ > **Esiasetukset**.
- 2 Valitse esiasetus luettelosta.

Esiasetusten poistaminen

- 1 Kun käytettävä lähde on valittu, valitse ≡ > **Esiasetukset** > **Poista esiasetus**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit poistaa yhden esiasetuksen valitsemalla esiasetuksen.
 - Voit poistaa kaikki esiasetukset valitsemalla **Poista kaikki esiasetukset**.

Lisä-äänilähteen liittäminen ja kuunteleminen

Voit liittää lisälaitteen viihdejärjestelmään.

- 1 Valitse vaihtoehto:
 - Etsi ajoneuvon lisälaitetulo.
 - Lisälaitetulot voivat sijaita kojelaudassa tai konsolissa, ja kyseessä voi olla 3,5 mm:n ääniliitäntä tai kaksi RCA-stereotuloa. Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaassa.
 - Etsi stereon takaosassa olevat lisälaitetulot.
 - Lisätietoja on *RV-BBT600-sarjan asennusohjeissa*.
 - HUOMAUTUS:** jos peruutuskameran mikrofoni on liitetty **Aux 2** -tuloon, et voi liittää lisämedialaitetta **Aux 2** -tuloon.
- 2 Liitä mediaalaitte lisälaitetuloon.
- 3 Valitse **Musiikki** ja valitse **Aux 1**.
- 4 Hallitse toistoa lisämedialaitteella.

Lisälaitteen herkkyuden säätäminen

Voit säätää liitetyn lisälaitteen herkkyttä, jotta saat samanlaisen äänenvoimakkuustason kuin muissa medialähteissä. Voit säätää herkkyttä 1 dB kerrallaan.

- 1 Valitse lisälaitelähde.
- 2 Valitse vaihtoehto:

- Lisää herkkyttä valitsemalla ►►.
- Vähennä herkkyttä valitsemalla ◀◀.

Lisälaitte	Suosittelut herkkyysasetukset (dB)
Kannettava mediasoitin, jossa on kuulokeliitäntä	-9...-6 dB
CD/DVD-soitin, jossa on linjalähtö	-6 dB
Kannettava mediasoitin, jossa on linjalähtö	0 dB
Pelikonsoli, jossa on linjalähtö	0 dB
Vanhempi ääni-/kuvalaite, jossa on linjalähtö (esimerkiksi VHS- tai kasettinauhuri)	6...9 dB

HUOMAUTUS: jotta saat parhaan äänenlaadun, kun käytät kannettavaa mediasoitinta, jossa on kuulokeliitäntä, sinun täytyy ehkä säätää mediasoitimen äänenvoimakkuutta herkkyuden sijaan.

RV HUB -telakan asetukset

Voit muuttaa telakan ääni- ja lähtöasetuksia musiikkisoittimesta tai kaukosäätimestä. Voit myös tarkastella ohjelmiston tietoja ja päivittää telakan ohjelmiston.

Valitse musiikkisoittimessa ≡ > **Asetukset**.

Ääni: säätää basso-, keski- ja diskanttitaajuuksia.

Alueet: voit määrittää kaiutinalueet.

Subwoofer-suodin: määrittää bassokaiuttimeen lähetettävän enimmäistaajuuden. Korkeammat taajuudet lähetetään kaiuttimiin.

Sisäinen vahvistin käytössä: voit ottaa telakan sisäisen vahvistimen käyttöön. Poista tämä valinta käytöstä, jos kaiuttimissa on ulkoinen vahvistin.

Haetaan: voit ottaa käyttöön FUSION® Alpha Search Technology (FAST) -tekniikan, jonka avulla voit hakea kappaleita nopeasti kirjaimen tai numeron perusteella, kun käytät iPod- tai MTP-lähteitä. Voit määrittää kappaleiden vähimmäismäärän, joka vaaditaan FAST-valikon käyttöönottoon. FAST-haku on käytettävissä, kun laitteessa on tätä määrää enemmän kappaleita.

NRX-virta: määrittää stereon tarjoamaan virtaa valinnaiselle lisävarusteena saatavalle langalliselle NRX-kaukosäätimelle. Ota tämä vaihtoehto käyttöön vain, jos langallinen kaukosäädin on liitetty stereoon hyväksytyllä sovitimella. Lisätietoja NRX-kaukosäätimen liittämisestä telakkaan on *RV-BBT600-sarjan asennusohjeissa*.

Laitteen mykistys: määrittää stereon toiminnan, kun TELEMUTE -johtoon liitetty handsfree-laite havaitsee saapuvan puhelun. Kun puhelu vastaanotetaan, stereo voi joko mykistää kaikki äänet tai toistaa puhelun äänen kaiuttimilla käyttämällä Aux 1 -lähdettä.

HUOMAUTUS: jotta handsfree-laitteesta voi toistaa puhelun äänen, laitteen äänilähdön on oltava liitetty telakan Aux 1 -tuloon. Katso handsfree-laitteen ohjeesta lisätietoja laitteen asentamisesta.

Virittinalue: voit määrittää alueet FM-, AM-, DAB- ja SiriusXM lähteille.

Laitteen nimi: määrittää tälle stereolle nimen.

Päivitä: voit palauttaa kaikki asetukset tehtaassa määritettyihin oletusasetuksiin tai päivittää telakan ohjelmiston USB-muistitikulta (*RV HUB -telakan ohjelmistojen päivittäminen, sivu 17*).

Tietoja: näyttää stereon, FUSION-Link™ liitännän ja liitettyjen lisävarusteiden ohjelmistoversiot.

Telakan asetusten palauttaminen

Voit palauttaa kaikkien telakan ominaisuuksien ja asetusten oletusasetukset.

- 1 Aseta kaukosäädin telakkaan (*RV HUB -kaukosäätimen telakointi*, sivu 1).
- 2 Valitse **Musiikki** >  > **Asetukset** > **Päivitä** > **Palauta**.

Navigointi

Autoprofiilit

Autoprofiiliin tallennetaan ajoneuvosi ominaisuudet, kuten korkeus, leveys ja paino. Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee autoprofiilin mukaan.

Useimmissa tapauksissa kannattaa käyttää valmistajan oletusarvoista autoprofiilia. Valmistaja on jo määrittänyt tämän profiilin autosi tietoja varten. Voit lisätä mukautetun autoprofiilin auton vaihtoehtoisia määrittäksiä varten, jos esimerkiksi vedät perävaunua tai lisäät lisävarusteen, joka muuttaa autosi mittoja.

Autoprofiilin lisääminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Autoprofiili**.
- 2 Valitse .
- 3 Valitse vaihtoehto, jolla otat äänihälytykset käyttöön tai poistat ne käytöstä tätä profiilia käytettäessä.
Hälytysäänet voivat ilmoittaa muutoksista ajo-olosuhteissa, kuten tulevasta nopeusrajoituksen muutoksesta tai korkeusrajoituksesta.
- 4 Määritä ajoneuvon tiedot näytön ohjeiden mukaisesti.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Autoprofiilin aktivoiminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Autoprofiili**.
- 2 Valitse autoprofiili.
Näet autoprofiilin tiedot, kuten mitat ja painon.
- 3 Valitse **Valitse profiili**.

Autoprofiilin muokkaaminen

Voit muuttaa autoprofiiliin perustietoja tai lisätä siihen yksityiskohtaisia tietoja esimerkiksi enimmäisnopeudesta.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Autoprofiili**.
- 2 Valitse muokattava autoprofiili.
- 3 Valitse  > **Muokkaa**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muokata autoprofiilin tietoja valitsemalla muokattavan kentän.
 - Voit nimetä autoprofiilin uudelleen valitsemalla  > **Nimeä profiili uudell.**
 - Voit poistaa autoprofiilin valitsemalla  > **Poista**.
- 5 Valitse **Tallenna**.

Propaanisäiliöiden lisääminen

Kun lisäät propaanisäiliöt autoprofiiliin, laite välttää reititystä alueilla, joilla on voimassa mahdollisesti reittiäsi vaikuttavia säiliörajoituksia. Lisäksi laite hälyttää, kun lähestyt alueita, joilla propaanisäiliöt tarvitsee sulkea.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Autoprofiili**.
- 2 Valitse muokattava autoprofiili.
- 3 Valitse  > **Muokkaa**.
- 4 Valitse **Propaanisäiliöt** > **Lisää säiliö**.
- 5 Kirjoita propaanisäiliön paino ja valitse **Tallenna**.

Reitit

Reitti on tie nykyisestä sijainnista määränpään. Reitti voi sisältää useita sijainteja eli pysähdyksiä matkalla määränpään (*Sijainnin lisääminen reitille*, sivu 7). Laite laskee reitin määränpään sen mukaan, mitä olet valinnut navigointiasetuksista, kuten reitin laskentatilan (*Reitin*

laskentatilan vaihtaminen, sivu 7) ja vältettävät kohteet (*Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen*, sivu 12). Lisäksi laite voi välttää teitä, jotka eivät sovellu aktiiviselle autoprofiilille (*Autoprofiilit*, sivu 7).

Reitin laskentatilan vaihtaminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Laskentatila**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Nopeampi matka** voit laskea reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
 - Valitsemalla **Linnuntie** voit laskea reitit pisteestä pisteeseen huomioimatta teitä.
 - Valitsemalla **Lyhyempi matka** voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Reitin aloittaminen

- 1 Valitse **Minne?** ja etsi sijainti (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen*, sivu 8).
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla **Aja**.
 - Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla **Reitit** ja valitsemalla reitti.
Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.

Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla (*Reittisi kartalla*, sivu 8). Reitillä olevien pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin ajan.

Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä ne reitille (*Sijainnin lisääminen reitille*, sivu 7).

Useiden reittien esikatselu

- 1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan*, sivu 8).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse **Reitit**.
- 4 Valitse reitti.

Sijainnin lisääminen reitille

Sijainteja voi lisätä reitille ainoastaan reitin navigoimisen aikana.

Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.

- 1 Valitse kartasta **Minne?**.
- 2 Etsi sijaintia.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Aja** > **Lisää aktiiviselle reitille**.
- 5 Tarvittaessa voit muuttaa matkan pisteiden järjestystä vetämällä.
- 6 Valitse **Valmis**.

Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut määränpäihin järjestyksessä.

Reitin aloittaminen kartan avulla

Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
- 3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
Sijaintimerkinnot ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse paikkamerkki.

- Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.

5 Valitse Aja.

Palaaminen kotiin

Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa antamaan kotisijainnin.


- 1 Valitse **Minne?** > **Menen kotiin**.
- 2 Anna kotisijainti tarvittaessa.

Kotisijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Aseta kotisijainti**.
- 2 Anna kotisijainti.

Reittisi kartalla

Laite opastaa sinua ajaessasi määränpään ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla. Seuraavan käännoksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.

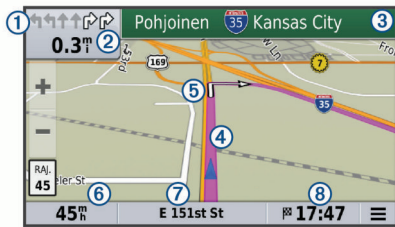

①	Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännoksen, liittymän tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
②	Etäisyys seuraavaan toimintoon.
③	Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
④	Reitti korostettuna kartassa.
⑤	Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien toimintojen sijainnin.
⑥	Ajoneuvon nopeus.
⑦	Ajama tien nimi.
⑧	Arvioitu saapumisaika. VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla kentää (<i>Kartan tietokentän muuttaminen, sivu 12</i>).

Käänösluettelon näyttäminen

Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännoiset ja ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.

- 1 Kun navigoit reittiä, valitse kartan yläpuolella oleva tekstipalkki.
- 2 Valitse käännois.
Käännoisen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen kuva tulee näyttöön, jos risteys on päätien varrella.

Koko reitin näyttäminen kartassa

- 1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun navigoit reittiä.
- 2 Valitse **Kartta**.

Kiertotien käyttäminen

Kiertotietä voi käyttää ainoastaan reitin navigoimisen aikana, ja lisäksi kiertotietä on lisättävä karttatyökaluvalikkoon (*Karttatyökalujen mukauttaminen, sivu 10*).

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiot. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

- 1 Valitse kartassa **Kiertotie**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla matkan.

- Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Kiertotie** ja valitsemalla tien, jonka ympäri kierretään.

Reitin pysäyttäminen

Valitse kartassa **Pysäytä**.

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen

Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. Minne?-valikosta voit etsiä määränpäästä monella tavalla.

- Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista nopeasti (*Sijaintien etsiminen hakupalkilla, sivu 8*).
- Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan mukaan (*Kohdepisteet, sivu 8*).
- Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita, risteyksiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (*Hakutyökalut, sivu 9*).
- Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (*Hakualueen muuttaminen, sivu 8*).
- Tallenna suosikkisijaintesi, jotta löydät ne myöhemmin nopeasti (*Sijaintien tallentaminen, sivu 9*).
- Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (*Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen, sivu 9*).

Sijaintien etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse hakupalkissa **Aloita haku**.
- 3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit).
 - Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
 - Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse **Q**.
- 6 Valitse tarvittaessa sijainti.

Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse **Paikan etsiminen läheltä**.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.

Kohdepisteet

Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka. Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja viihdeareenoita.

Sijaintien etsiminen luokan mukaan

- 1 Valitse **Minne?**.

2 Valitse luokka tai valitse **Kategoriat**.

3 Valitse tarvittaessa aliluokka.

4 Valitse sijainti.

Hakeminen luokasta

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäättä.

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat**.

2 Valitse luokka.

3 Valitse vaihtoehto:

- Valitse määränpää näytön oikean reunan pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi löydetty sijainnit.
- Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.

Matkaparkin etsiminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Voit hakea matkaparkkeja saatavilla olevien palvelujen mukaan.

1 Valitse **Minne?** > **RV Parks**.

2 Valitse tarvittaessa **Suodata palvelujen mukaan valitsemalla** ja valitse yksi tai useampi palvelu. Valitse sitten **Tallenna**.

3 Valitse sijainti.

Matkailuautopalvelujen etsiminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Voit etsiä lähellä olevia kohteita, jotka tarjoavat korjaus- ja hinauspalveluita ja muita matkailuautopalveluita.

Valitse **Minne?** > **RV Services**.

Hakutyökalut

Hakutyökaluilla voit hakea tiettyntyyppisiä sijainteja vastaamalla näyttöön tuleviin kehoitteisiin.

Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

1 Valitse **Minne?**.

2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla **Paikan etsiminen läheltä:** (*Hakualueen muuttaminen, sivu 8*).

3 Valitse **Osoite**.

4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.

5 Valitse osoite.

Risteyksen etsiminen

Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien väliltä.

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Risteykset**.

2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.

3 Valitse risteys.

Kaupungin etsiminen

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Kaupungit**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
- Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla **Paikan etsiminen läheltä:** (*Hakualueen muuttaminen, sivu 8*).
- Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla **Aloita haku**, kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla **Q**.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.

1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Koordinaatit**.

2 Valitse tarvittaessa  ja muuta koordinaattien muotoa tai datumia.

3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.

4 Valitse **Katso kartalla**.

Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen

Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämääsi sijaintia.

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät**.

Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät** >  > **Tyhjennä** > **Kyllä**.

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nyky sijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse ajoneuvo kartassa.

Hätäpalvelujen ja polttoaineen etsiminen

Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia tai huoltoasemia.

1 Valitse ajoneuvo kartassa.

2 Valitse **Sairaalat, Poliisiasemat** tai **Polttoaine**.

Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät sijainnit ylämpänä.

3 Valitse sijainti.

4 Valitse vaihtoehto:

- Navigoi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
- Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot valitsemalla .

Ajo-ohjeiden saaminen nyky sijaintiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

1 Valitse ajoneuvo kartassa.

2 Valitse  > **Ohjeet luokseni**.

3 Valitse aloituspaikka.

4 Valitse **Valitse**.

Oikotien lisääminen

Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

1 Valitse **Minne?** > **Lisää pikakuvake**.

2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

1 Valitse **Minne?** >  > **Poista pikakuvake**.

2 Valitse poistettava pikakuvake.

3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.

4 Valitse **Tallenna**.

Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 8*).

2 Valitse sijainti hakutuloksista.

3 Valitse .

4 Valitse  > **Tallenna**.

5 Kirjoita tarvittaessa nimi ja valitse **Valmis**.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
- 2 Valitse **Tallenna**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.
- 4 Valitse **OK**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.
- 2 Valitse tarvittaessa luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **i**.
- 5 Valitse **≡ > Muokkaa**.
- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimi**.
 - Valitse **Puhelinnumero**.
 - Valitsemalla **Kategoriat** voit liittää luokkia tallennettuun sijaintiin.
 - Valitsemalla **Vaihda karttasymboli** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
- 7 Muokkaa tietoa.
- 8 Valitse **Valmis**.

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin

Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.

- 1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **i**.
- 4 Valitse **≡ > Muokkaa > Kategoriat**.
- 5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
- 6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
- 7 Valitse **Valmis**.

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.
- 2 Valitse **≡ > Poista tallenn. paikat**.
- 3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Kartan käyttäminen

Kartan avulla voit navigoida reittejä (*Reittisi kartalla, sivu 8*) tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Valitse jokin kartan kohta.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas vetämällä.
 - Lähennä tai loitonna valitsemalla **+** tai **-**.
 - Voit vaihtaa North Up -näköymästä 3D-näköymään valitsemalla **▲**.
 - Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
 - Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla **Aja** (*Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 7*).

Karttatyökalut

Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy paneelissa kartan reunassa.

Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.

Kiertotie: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.

Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat sijainnit (*Edessä olevat, sivu 10*).

Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten nopeuden tai matkan (*Mukautettujen matkatietojen tarkasteleminen kartalla, sivu 11*).

Volyyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.

Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.

Liikenne: näyttää reitin tai alueen liikenneolosuhteet (*Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen, sivu 11*).

HUOMAUTUS: liikennetoiminnot edellyttävät lisävarusteena saatavaa liikennevastaanotinta, eivätkä ne ole käytettävissä kaikilla alueilla tai kaikissa tuotemalleissa.

Korkeus: näyttää edessäpäin olevat korkeuden muutokset.

Karttatyökalun tarkasteleminen

- 1 Valitse kartasta **≡**.
- 2 Valitse karttatyökalu.
Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.
- 3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse **X**.

Karttatyökalujen mukauttaminen

Voit valita karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatyökalut**.
- 2 Valitse valikossa käytettävät karttatyökalut.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Edessä olevat

Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja levähdysalueita. Kun ajat valtatieä, voit näyttää tietoja myös edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatie varrella olevista tienviitoista.

Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää luokkaa.

Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen

- 1 Valitse kartassa **≡ > Edessä olevat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse kohdepiste kartassa.

Edessä olevat -luokkien mukauttaminen


Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.

- 1 Valitse kartassa **≡ > Edessä olevat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse **↗**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja vetämällä sitä.
 - Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
 - Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan, valitsemalla **Mukautettu haku** ja kirjoittamalla yrityksen tai luokan nimen.
- 5 Valitse **Valmis**.

Edessäpäin olevien korkeusmuutosten tarkasteleminen

Voit tarkastella edessäpäin reitillä olevia korkeusmuutoksia. Siten voit välttää jyrkkiä ylä- tai alamäkiä tai varautua niihin.

- 1 Valitse kartassa **≡ > Korkeusprofiili**.
- 2 Laajenna kaavio koko näyttöön valitsemalla se.

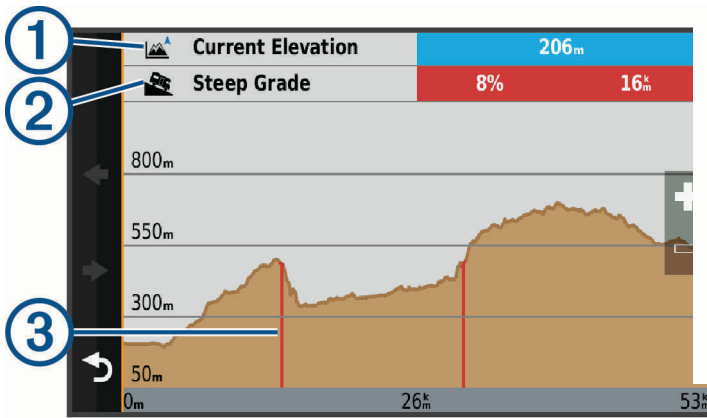

Laite näyttää nykyisen korkeuden ①, etäisyyden seuraavaan jyrkkään nousuun tai laskuun ② ja kaavion korkeudesta etäisyyden mukaan. Jyrkät nousut ja laskut ③ näkyvät kaaviossa korostettuina.

3 Valitse vaihtoehto:

- Voit muuttaa kaavion etäisyysaluetta valitsemalla **+** tai **-**.
- Voit vierittää kaaviota nuolilla.

Varoitus- ja hälytyssymbolit

VAROITUS

Autoprofiilin ominaisuuksien määrittäminen ei takaa, että ajoneuvon ominaisuudet huomioidaan kaikissa reittiehdotuksissa tai että näet edellä mainitut varoituskuvat kaikissa tapauksissa. Laite ei välttämättä voi huomioida rajoituksia tai tieolosuhteita kaikissa tapauksissa karttatietojen rajoitusten vuoksi. Noudata aina kaikkia liikennemerkkejä ja huomioi ajo-olosuhteet ajon aikana.

Kartassa tai reittiohjeissa saattaa näkyä varoitus- ja hälytyssymboleita, jotka hälyttävät mahdollisista vaaroista ja tieolosuhteista.

Tieolosuhteiden varoitukset

	Maakosketuksen vaara
	Sivutuuli
	Kapea tie
	Jyrkkä mutka
	Jyrkkä alamäki
	Roikkuvia oksia

Matkan tiedot

Mukautettujen matkatietojen tarkasteleminen kartalla

Voit käyttää matkatietojen karttatyökalua mukautettujen tietojen näyttämiseen kartalla.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatyökalut** ja ota matkatietojen karttatyökalu käyttöön valitsemalla **Matkatiedot** -valintaruutu.
- 2 Valitse kartassa **≡ > Matkatiedot**.
- 3 Valitse vaihtoehto:



- Valitse matkatietotyökalussa tietokenttä ① ja valitse kentässä näytettävät tiedot.
- Valitse kartan mukautettava tietokenttä ② ja valitse kentässä näytettävät tiedot.

Matkan tietosivun tarkasteleminen

Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.

HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.

Valitse kartassa **Nopeus**.

Matkan tietojen tyhjentäminen

- 1 Valitse kartassa **Nopeus**.
- 2 Valitse **≡ > Nollaa kentät**.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla ensimmäisellä sivulla **Valitse kaikki**.
 - Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla **Nollaa matkatiedot**.
 - Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus**.
 - Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B**.

Matkalokin näyttäminen

Laite luo matkalokin eli tallentaa ajatun matkan.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatason**.
- 2 Valitse **Matkaloki**-valintaruutu.

Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen

Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta voit käyttää tätä toimintoa (**Liikenne**, sivu 12).

Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia liikennetapahtumia.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana **≡ > Liikenne**.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy paneeliin kartan oikealla puolella.
- 2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.

Liikenteen näyttäminen kartalla

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

- 1 Valitse päävalikosta **≡ > Liikenne**.
- 2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla **≡ > Selite**.

Liikennetapahtumien hakeminen

- 1 Valitse päävalikosta **≡ > Liikenne**.
- 2 Valitse **≡ > Ilmoitukset**.
- 3 Valitse kohde luettelosta.
- 4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia nuolilla.

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot**.
- 2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse **Tallenna**.

Kartan tietokentän muuttaminen

- 1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
- 2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.

Kartan perspektiivin muuttaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää kartan kaksikulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksikulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
- 3 Valitse **Tallenna**.

Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen

Ruuhkien välttäminen reitillä

Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava liikennetietoja (*Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella*, sivu 12).

Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä liikenneasetuksista (*Liikenneasetukset*, sivu 16), voit tarkastella ja välttää ruuhkia manuaalisesti.

- 1 Valitse reitin navigoimisen aikana **≡ > Liikenne**.
- 2 Valitse **Vaihtoehtoinen reitti**, jos se on käytettävissä.
- 3 Valitse **Aja**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Vältettävät**.
- 2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **Tallenna**.

Mukautettavat vältettävät reitit

Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä vaihtoehtoja on käytettävissä.

Tien välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse **Lisää vältettävä tie**
- 3 Valitse vältettävän tieosuuksien aloituspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 4 Valitse tieosuuksien lopetuspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.
- 5 Valitse **Valmis**.

Alueen välttäminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.
- 3 Valitse **Lisää vältettävä alue**
- 4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse **Seuraava**.
- 5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse **Seuraava**.

Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.

6 Valitse Valmis.

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta itse reittiä.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vältettävä reitti.
- 3 Valitse **≡ > Poista käytöstä**.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla **✕**.
 - Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja valitsemalla **≡ > Poista**.

Liikenne

HUOMAUTUS

Garmin® ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä ajantasaisuudesta.

Laite voi näyttää tietoja edessäpäin olevan tien tai reitin liikenteestä. Voit määrittää laitteen välttämään liikennettä laskiessaan reittejä ja etsimään uuden reitin määränpäähän, jos aktiivisella reitillä on merkittävä ruuhka (*Liikenneasetukset*, sivu 16). Liikennekartassa voit etsiä alueelta mahdollisia ruuhkia.

Liikennetietojen tarjoaminen edellyttää, että laite on yhdistetty lisävarusteena saatavaan liikennevastaanottimeen (*Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella*, sivu 12). Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan liikennevastaanotinlisävarusteen, siirry tuotesivulle osoitteessa garmin.com.

Liikennetiedot eivät ole saatavissa kaikilla alueilla. Lisätietoja liikennepalvelun kattavuusalueista on osoitteessa www.garmin.com/traffic.

Liikennetietojen vastaanottaminen liikennevastaanottimella

HUOMAUTUS

Lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanotimen suorituskykyä.

Liikennevastaanotin vastaanottaa liikennetietoja radioteitse lähetetyn signaalin kautta alueilla, joilla palvelu on saatavilla. Liikennevastaanotin on hankittavissa lisävarusteena joihinkin ajoneuvoihin ja tuotemalleihin. Jos haluat etsiä ja ostaa yhteensopivan liikennevastaanotinlisävarusteen, siirry tuotesivulle osoitteessa garmin.com.

- 1 Liitä liikennevastaanotin ajoneuvon antennipistokkeeseen ja asianmukaisiin stereotuloihin.
Lisätietoja liikennevastaanotimen liittämisestä on liikennevastaanotimen mukana toimitetavassa kytkentäkaaviossa ja stereon asennusohjeissa. Siirtymällä osoitteeseen garmin.com/manuals/rv-bbt600 voit tarkastella stereon ja lisävarusteiden käyttöoppaita.
- 2 Valitse **Asetukset > Liikenne** ja valitse **Liikennevalintaruutu**.

Kun olet liikennepalvelun kattamalla alueella, laite voi näyttää liikennetietoja ja auttaa välttämään ruuhkia.

Liikennevastaanotintilaukset

Useimmat liikennevastaanottimet sisältävät alueellisen liikennetietotilauksen. Lisäksi liikennevastaanottoimeen voi lisätä lisäalueiden tilauksia. Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/traffic.

Liikennetilauksen tarkasteleminen

Valitse **Asetukset** > **Liikenne** > **Tilaukset**.

Tilauksen lisääminen

Voit ostaa muiden alueiden tai maiden liikennetilauksia.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Tilaukset** > **+**.
- 3 Kirjoita FM-liikennevastaanottimen tunnus muistiin.
- 4 Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit hankkia tilauksen ja 25-merkkisen koodin.
Liikennetilauuskoodia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.
- 5 Valitse laitteessa **Seuraava**.
- 6 Anna koodi.
- 7 Valitse **Valmis**.

Liikenteen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot. Kun liikennetiedot eivät ole käytössä, laite ei vastaanota liikennetietoja, mutta välttää silti mahdollisesti ruuhkaisia alueita reiteillä toiminnolla trafficTrends™, jos se on käytössä.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Liikenne**.
- 2 Valitse **Liikenne**-valintaruutu.

Ajoneuvon kamerat

Stereo voi toistaa reaaliaikaista kuvaa ja ääntä yhdistetyistä ajoneuvon kameroista, kuten peruutuskameroista tai sivupeilikameroista.

Jos ajoneuvon kamerat ja stereo sisältyivät uuteen ajoneuvoon, valmistaja on jo yhdistänyt ja määrittänyt kamerat.

Jos olet asentamassa omaa peruutuskameraa, sinun on yhdistettävä kameran videokuva stereon taustapuolen videotuloon ja kameran mikrofoni Aux 2 -tuloon (tarvittaessa). Jotta kamera näkyy automaattisesti, se on liitettävä kameran laukaisujohtoon. Lisätietoja stereon liittämisestä on *RV-BBT600-sarjan asennusohjeissa*.

Stereo näyttää vain yhden kameran kerrallaan, eikä se voi vaihtaa kameroiden väillä. Useiden kameroiden kytkeminen vaatii ulkoisen vaihtomekanismin. Tämä on yleensä saatavilla vain ammattilaisten tai valmistajan asennuksia varten.

Ajoneuvon kameran tarkasteleminen

Ennen kuin voit katsella ajoneuvon kameraa, yhteensopiva kamera on liitettävä stereoon ja kaukosäädin on asetettava telakkaan.

- 1 Katsele ajoneuvon kameraa valitsemalla vaihtoehto:
 - Jos haluat nähdä peruutuskameran automaattisesti, aseta ajoneuvo peruutusvaihteelle.
 - Jos haluat nähdä sivupeilikameran automaattisesti, käytä ajoneuvon suuntavilkkuja.
- HUOMAUTUS:** tämä vaihtoehto on yleensä saatavilla vain valmistajan asetuksena valituissa ajoneuvoissa, eikä sitä välttämättä ole omassa ajoneuvossasi.
- Jos haluat näyttää peruutuskameran manuaalisesti, valitse **Kamera**.

Ajoneuvon kameran näkymä ilmestyy näyttöön.

- 2 Valitsemalla  voit mykistää kameran mikrofoniin äänen tai poistaa sen mykistykseen, jos tämä on käytettävissä.
VIHJE: jos ajoneuvon kameran mikrofoni on liitetty ja tämä asetus ei ole käytettävissä, tarkista, että mikrofoni on otettu käyttöön (*Ajoneuvon kameran mikrofoniin käyttöönotto*, sivu 13).
- 3 Valitse vaihtoehto normaalin toiminnan jatkamiseksi:
 - Vaihda ajoneuvo pois peruutusvaihteelta.
 - Poista suuntavilkku käytöstä.
 - Valitse .

Ajoneuvon kameran mikrofoniin käyttöönotto

Ennen kuin voit ottaa käyttöön ajoneuvon kameran mikrofoniin, se on liitettävä stereon Aux 2 -tuloon.

Jos liitetyssä ajoneuvon kamerassa on mikrofoni, voit ottaa mikrofoniin käyttöön tai poistaa sen käytöstä kameran katseluohjelmassa.

Valitse **Kamera** >  > **Mikrofoni asennettu**.

Kun mikrofoni on otettu käyttöön,  näkyy kameran näytössä.

Handsfree-puhelut

HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelinmallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.

Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite (*Puhelimen tai mediasoitimen pariliitos*, sivu 3). Kun olet yhteydessä, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella.

Yhteystietojen ja puhelulokien lataaminen

Sinun on ladattava puhelulokit ja yhteystiedot liitetystä älypuhelimestasi ennen kuin voit käyttää niitä stereon Puhelin-sovelluksessa. Jotta musiikin suoratoisto ei keskeydy, laite ei lataa näitä kohteita automaattisesti, kun pariliitit tai yhdistät älypuhelimesi.

- 1 Valitse **Puhelin-sovelluksessa Puhelulokit** tai **Yhteystiedot**.
- 2 Valitse **:** > **Lataa**.

Stereo lataa yhteystiedot ja puhelulokit älypuhelimestasi. Jos toistat musiikkia Bluetooth yhteydellä, musiikin toisto keskeytyy, kunnes lataus on valmis.

VIHJE: jos stereo ei voi ladata yhteystietoja ja puhelulokeja, siirry älypuhelimesi Bluetooth asetuksiin ja tarkista, että RV-BBT60X-laitteella on oikeus käyttää yhteystietoja, puhelulokeja tai puhelinluetteloa. Lisätietoja oikeuksien määrittämisestä Bluetooth laitteille on älypuhelimien käyttöoppaassa.

Soittaminen

- 1 Valitse **Puhelin**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse numero valitsemalla **Valintanäppäimistö**, näppäilemällä puhelinnumero ja valitsemalla .
 - Voit soittaa hiljattain käytettyyn numeroon valitsemalla **Puhelulokit** ja valitsemalla numeron.
 - Voit soittaa puhelinmuistiossa olevalle yhteyshenkilölle valitsemalla **Yhteystiedot** ja valitsemalla yhteyshenkilön.

Puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat puhelun, valitse **Vastaa** tai **Hylkää**.

Puhelinnumeron tallennus pikavalintaan

Voit tallentaa valintanäppäimistöön pikavalinnoiksi enintään kolme yhteystietoa. Näin voit soittaa nopeasti kotinumerosi, perheenjäsenille ja usein käyttämiisi numeroihin.

- 1 Valitse **Puhelin** > **Valintanäppäimistö**.
- 2 Paina pitkään esiasetuksen numeroa, kuten **Esiasetus 1**.
- 3 Valitse yhteystieto.

Äänikomento

HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.

HUOMAUTUS: ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi odotetusti meluisassa ympäristössä.

Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja käytettävissä olevien komentojen luettelon.

Äänikomentojen aktivoiminen

- 1 Sano **Äänikomento**.
Äänikomento-valikko avautuu.
- 2 Sano komento valikosta.
- 3 Suorita haku tai toiminto vastaamalla äänikehotuksiin.

Äänikomentovihjeitä

- Puhu normaalilla äänellä laitteeseen päin.
- Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
- Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
- Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
- Voit estää äänikomentojen käyttöönnoton vahingossa pidentämällä herätysilmausta.
- Kuuntele kahta merkkiääntä, joista tunnistat, milloin laite siirtyy äänikomentotilaan ja poistuu siitä.

Reitin aloittaminen äänikomennoilla

Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.

- 1 Sano **Äänikomento**.
- 2 Sano **Etsi paikka**.
- 3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi.
Laitte näyttää hakutulosten luettelon.

Äänikomento			
1.	McDonald's	1.5 km	LU
	Mannerheimintie 20		
2.	McDonald's	1.4 km	LU
	Mannerheimintie 16		
3.	McDonald's	1.1 km	LU
	Kluuvikatu 5		
4.	McDonald's	0.9 km	LU
	Isäpoikakatu 1		
Takaisin Ylös Alas Sulje			

- 4 Sano haluamasi sijainnin rivinnumero.
Kartta näyttää sijainnin kartalla.
- 5 Sano **Navigoi**.

Ohjeiden mykistäminen

Voit poistaa äänikomentojen ääniopastuksen mykistämättä laitetta.

- 1 Valitse **Herätysilmaus** > **Herätysilmaus** > **Herätysilmaus**.
- 2 Valitse **Mykistä ohjeet** > **Käytössä**.

Herätysilmauksen asettaminen

Herätysilmaus on sana tai ilmaus, jonka sanomalla voit ottaa käyttöön äänikomennot. Oletusarvoinen herätysilmaus on Äänikomento.

VIHJE: voit estää äänikomentojen aktivoitumista vahingossa käyttämällä vahvaa herätysilmausta.

- 1 Valitse **Herätysilmaus** > **Herätysilmaus** > **Mukauta lausetta**.
- 2 Kirjoita uusi herätysilmaus.
Laitte osoittaa herätysilmauksen vahvuuden, kun kirjoitat ilmausta.
- 3 Valitse **Valmis**.

Äänikomentojen poistaminen käytöstä

Voit poistaa äänikomennot käytöstä, jotta et avaa äänikomentoa vahingossa puhuessasi.

- 1 Valitse **Herätysilmaus** > **Herätysilmaus** > **Herätysilmaus**.
- 2 Valitse **Herätysilmaus** > **Poissa käytöstä**.

Sovellukset ja widgetit

RV HUB -kaukosäätimessä on sovelluksia ja widgeteja, jotka lisäävät toimintoja ja mukauttamisvaihtoehtoja.

Kun kaukosäädin on poissa telakasta, avaa sovellusluettelo valitsemalla **Sovellukset**. Sovellusluettelo on käytettävissä vain, kun kaukosäädin on poissa telakasta.

Sovellusluettelo on lajiteltu kolmeen välilehteen.

Garmin: sisältää Garmin sovelluksia navigointia ja mukauttamista varten, kuten matkasuunnittelun, äänikomentoasetusten ja viimeisimmän pysäköintipaikan sovelluksen.

Sovellukset: sisältää yleissovelluksia, kuten selaimen, valokuvien katseluohjelman ja kellon.

Widgetit: sisältää widgeteja, joilla voi käyttää nopeasti tietoja, sovellusten perustoimintoja tai laitteen asetuksia. Voit vetää widgeteja aloitusnäytön mille tahansa sivulle, kun laite on poissa telakasta.

Valokuvien ja videoiden katseleminen

- 1 Valitse **Galleria**.
- 2 Valitse tarvittaessa albumi.
- 3 Valitse valokuva tai video.
Videoissa on merkintä **V**.
- 4 Voit näyttää lisää albumin valokuvia ja videoita pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

Matkasuunnittelu

Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten järjestyksen tai lisäämällä ehdotettuja nähtävyyksiä tai muodostuspisteitä.

Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja tallentaa sen.

Matkan suunnittelu

Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa on useita määränpäitä.

- 1 Valitse **Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse **Uusi matka**.
- 3 Valitse **Valitse lähtöpaikka**.
- 4 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 8*).

- 5 Valitse **Valitse**.
- 6 Voit lisätä sijainteja valitsemalla **+**.
- 7 Valitse **Seuraava**.
- 8 Valitse **Tallenna**.
- 9 Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Matkan ajoittaminen

Voit lisätä kuhunkin matkan sijaintiin aikataulutietoja, kuten aiotun saapumis- ja viipymisajan. Tämä auttaa sinua pysymään aikatauluissa.

- 1 Valitse **☰** > **Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse matka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse **Lähtöaika** tai **Saapumisaika**.
- 5 Valitse päiväys ja aika sekä **Tallenna**.
- 6 Valitse **Kesto**.
- 7 Valitse, miten kauan viivyt sijainnissa, ja valitse **Tallenna**.
- 8 Toista tarvittaessa vaiheita 3 - 7 kutakin sijaintia varten.

Tallennetun matkan muokkaaminen

- 1 Valitse **☰** > **Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse **☰**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Muuta matkan nimi**.
 - Valitsemalla **Muokkaa määränpäitä** voit lisätä ja poistaa paikkoja tai muuttaa niiden järjestystä.
 - Valitse **Poista matka**.
 - Valitsemalla **Optimoi järjestys** voit järjestää matkan pysähdykset tehokkaimmin.

Tallennetun matkan navigoiminen

- 1 Valitse **☰** > **Matkasuunnittelu**.
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse **Aja**.
- 4 Valitse seuraava määränpää ja valitse **Aloita**.

Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen

Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.

Valitse **☰** > **Viimeisin paikka**.

Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (*Laitte- ja yksityisyysasetukset, sivu 17*).

Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.

Valitse **☰** > **Kädyt paikat**.

Pikavalintojen ja widgetien lisääminen aloitusnäyttöön

Voit lisätä sovellusten pikavalintoja ja widgetejä kaikille aloitusnäytön sivuille, kun RV HUB -kaukosäädin on poissa telakasta. Telakoituun aloitusnäyttöön ei voi lisätä kohteita.

- 1 Pyyhkäise aloitusnäytössä vasemmalle tai oikealle ja valitse aloitusnäytön sivu.
- 2 Valitse **☰**.
- 3 Voit näyttää lisää sovelluksia ja widgetejä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.

- 4 Kosketa sovellusta tai widgetiä pitkään ja vedä se haluamaasi kohtaan aloitusnäyttöä.

Laitteen mukauttaminen

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo**.

Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa. Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta www.garmin.com.

Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.

Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piiryy.

Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.

Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.

Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (*Karttatasojen mukauttaminen, sivu 12*).

Äänivaroitukset ja -ohjeet: ottaa käyttöön äänimerkin, joka kuuluu tiettyjen varoitusten ja ohjeiden yhteydessä (esimerkiksi nopeusrajoitusten muutokset, monenlaiset tieolosuhteet sekä osavaltioiden ja maiden rajat). Tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, kun käytät matkailuautoprofiilia.

Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.

Karttojen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta <http://buy.garmin.com>.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Kartat**.
- 2 Valitse kartta.

Navigointiasetukset

Avaa navigointiasetussivu valitsemalla päävalikosta **Asetukset** > **Navigointi**.

Laskentatila: määrittää reittisuosituksen.

Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.

Ympäristövyöhykkeet: määrittää vältettävien reittien asetukset alueilla, joissa saattaa olla tätä ajoneuvoa koskevia ympäristö- tai päästörajoituksia.

Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät merkittäviä käyttäjän toimia.

Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja säästää akun virtaa.

Laskentatilan asetukset

Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Laskentatila**.

Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon kiihdytystietoihin.

Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.

Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.

Näyttöasetukset

Valitse **Asetukset** > **Näyttö**.

Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti päivä- ja yöväriin kellonajan mukaan.

Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.

Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, kuinka pian näyttö sammuu, kun kaukosäädin käyttää akkuvirtaa.

HUOMAUTUS: tällä asetuksella ei ole vaikutusta, kun kaukosäädin on telakassa. Kun se on telakassa, näyttö himmenee automaattisesti, kun ajoneuvo himmentää kojelaudan valaistuksen, ja näyttö sammuu automaattisesti, kun sammutat ajoneuvon. Lisätietoja telakan kytkemisestä ajoneuvon valaistusjohtoon on *RV-BBT600-sarjan asennusohjeissa*.

Taustakuva: määrittää aloitusnäytön taustakuvan.

Käännä näyttö automaattisesti: näyttö kääntyy automaattisesti pysty- tai vaakasuuntaiseen näyttötilaan laitteen suunnan mukaisesti.

Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshot-kansioon.

Liikenneasetukset

Valitse päävalikosta **Asetukset > Navigointi > Liikenne**.

Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.

Nyk. palveluntarjoaja: määrittää liikennetietojen toimittajan. Automaattinen valitsee parhaat käytettävissä olevat liikennetiedot automaattisesti.

Tilaukset: näyttää nykyiset liikennetilaukset.

Optimoi reitti: laite voi käyttää optimoituja vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydettyäessä (*Ruuhkien välttäminen reitillä*, sivu 12).

Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.

Yksikkö- ja aika-asetukset

Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Yksiköt & aika**.

Kellonaika: määrittää laitteen ajan.

Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.

Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.

Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.

Kieli- ja näppäimistöasetukset

Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Kieli ja näppäimistö**.

Puheen kieli: määrittää äänikehoteiden kielen.

Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.

Huomiohälytysten asetukset

HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Valitse **Asetukset > Huomiohälytykset**.

Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten tyypit.

Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat hälytyksen.

Wi-Fi-asetukset

Jotta musiikin toistoa voi hallita, RV HUB -kaukosäädin on yhteydessä RV HUB -telakan kanssa Wi-Fi-tekniikalla. Musiikkisovellus ei toimi, jos kaukosäätimellä ei ole Wi-Fi-yhteyttä telakkaan. Voit vaihtaa yhteystilaa Wi-Fi-asetuksissa.

Telakka luo oletusarvoisesti Wi-Fi-tukiaseman, ja kaukosäädin luo yhteyden suoraan telakan tukiasemaan. Tätä vaihtoehtoa suositellaan useimpiin asennuksiin.

Jos ajoneuvo tarjoaa olemassa olevan Wi-Fi-verkon, voit yhdistää telakan ja kaukosäätimen verkkoon, ja telakalla ja kaukosäätimellä on yhteys verkon kautta.

Valitse **Asetukset > Wi-Fi**.

RV HUB Remote: voit yhdistää kaukosäätimen telakkaan tai Wi-Fi-verkkoon.

RV HUB DOCK: voit yhdistää telakan Wi-Fi-verkkoon tai muuttaa telakan tukiasema-asetuksia.

Kaukosäätimen yhdistäminen telakkaan manuaalisesti

Kaukosäädin muodostaa oletusarvoisesti yhteyden telakkaan automaattisesti aina, kun asetat sen telakkaan.  näkyy tilarivillä, kun kaukosäädin muodostaa yhteyden telakkaan.

Jos kaukosäädin ei muodosta yhteyttä automaattisesti tai jos yhteys katkeaa, voit yhdistää kaukosäätimen ja telakan manuaalisesti.

1 Aseta kaukosäädin telakkaan (*RV HUB -kaukosäätimen telakointi*, sivu 1).

2 Valitse **Asetukset > Wi-Fi > RV HUB DOCK**.

3 Tarkista, että tilaksi on määritetty näytön yläreunassa **Tukiasema**.

4 Anna tukiaseman nimi (**SSID**), tukiaseman salasana (**PSK**) ja suojausmenetelmä (valinnainen).

5 Palaa Wi-Fi-asetuksiin valitsemalla .

6 Valitse **RV HUB Remote**.

Näkyviin tulee lähellä olevien verkkojen ja tukiasemien luettelo.

7 Valitse tukiaseman nimi, jonka valitsit vaiheessa 4.

HUOMAUTUS: oletusarvoinen nimi on RV-BBT60X-XXXXXXXXXX, jossa jokainen X on korvattu numerolla.

8 Kirjoita tarvittaessa salasana.

Kaukosäädin muodostaa yhteyden telakkaan ja  näkyy tilarivillä. Voit hallita median toistoa telakassa kaukosäätimen avulla.

Telakan ja kaukosäätimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

Jos ajoneuvo tarjoaa olemassa olevan Wi-Fi-verkon, voit yhdistää sekä telakan että kaukosäätimen samaan verkkoon.

1 Aseta kaukosäädin telakkaan (*RV HUB -kaukosäätimen telakointi*, sivu 1).

2 Valitse **Asetukset > Wi-Fi > RV HUB DOCK**.

3 Valitse tilan vaihto näytön yläreunasta ja ota **Asema**-tila käyttöön.

Näkyviin tulee lähellä olevien verkkojen ja tukiasemien luettelo.

4 Valitse ajoneuvosi Wi-Fi-verkko ja anna tarvittaessa salasana.

Telakka yhdistää Wi-Fi-verkkoon.

5 Palaa Wi-Fi-asetuksiin valitsemalla .

6 Valitse **RV HUB Remote**.

Näkyviin tulee lähellä olevien verkkojen ja tukiasemien luettelo.

7 Valitse ajoneuvosi Wi-Fi-verkko ja anna tarvittaessa salasana.

HUOMAUTUS: sinun on valittava sama verkon nimi kuin vaiheessa 4.

Kaukosäädin yhdistää ajoneuvon Wi-Fi-verkkoon ja  näkyy tilarivillä. Telakalla ja kaukosäätimellä on yhteys verkon kautta, ja voit hallita median toistoa telakassa käyttämällä kaukosäädintä.

Joissakin verkoissa ei välttämättä ole mahdollista käyttää tätä määrittystä. Jos kaukosäädin ei voi hallita telakkaa, kun kumpikin laite on yhdistetty ajoneuvon Wi-Fi-verkkoon, yhdistä kaukosäädin käyttämällä telakan tukiasemaa (*Kaukosäätimen yhdistäminen telakkaan manuaalisesti*, sivu 16).

Tukiaseman asetukset

Voit muuttaa telakan tukiaseman asetuksia.

Kun kaukosäädin on telakassa, valitse **Asetukset > Wi-Fi > RV HUB DOCK** ja määritä näytön yläreunassa tilaksi Tukiasema.

SSID: voit vaihtaa tukiaseman verkon nimeä.

PSK: voit määrittää tukiaseman salasanan. Tämä kenttä on pakollinen, jos Suojaus-asetukseksi on määritetty jokin muu arvo kuin Ei mitään.

Suojaus: voit määrittää tukiaseman suojaustilan. Jos suojaustilaksi on määritetty Ei mitään, telakkaan yhdistäminen ei vaadi salasanaa.

Lisäasetukset: voit määrittää maan, jossa tukiasema toimii, ja vaihtaa Wi-Fi-kanavaa, jota verkko käyttää. Ympäristöstäsi riippuen vähemmän ruuhkaiselle kanavalle vaihtaminen voi auttaa parantamaan yhteyden laatua.

DHCP: voit määrittää sisäisen DHCP-palvelimen käyttämän IP-osoitealueen alun ja lopun tai poistaa DHCP-palvelimen käytöstä.

HUOMAUTUS: älä muuta DHCP-asetuksia, ellei paikallinen verkko sitä vaadi ja ellet tunne hyvin paikallisen verkon määrittäjiä. Virheelliset DHCP-asetukset voivat estää kaukosäädintä saamasta yhteyttä telakkaan. Jos DHCP-palvelin ei ole käytössä, sinun on määritettävä erillinen DHCP-palvelin tai määritettävä IP-osoitteet manuaalisesti kaikille yhdistetyille laitteille. Jos olet muuttanut DHCP-asetuksia ja kaukosäädin ei saa yhteyttä telakkaan, nollaa Wi-Fi-asetukset tehtaalla määritettyihin oletusarvoihin.

Ääniasetukset

Valitse **Asetukset > Ääni**.

Oletusilmoitus: määrittää ilmoitusten oletusäänien.

Kosketusäänet: laitteesta kuuluu ääni, kun kosketat joitakin kohteita näytössä, esimerkiksi näppäimistöä.

Näytön lukitusääni: laitteesta kuuluu ääni, kun avaat lukitusnäytön.

TTS Solo: ottaa käyttöön teksti puheeksi -toiminnon.

Laite- ja yksityisyysasetukset

Avaa laitteen asetussivu valitsemalla **Asetukset > Laite**.

Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmistosta.

Tila: näyttää akun tilan ja laitteistotiedot.

Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.

HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.

Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends™, Käydyt paikat ja Matkaloki varten.

Tyhj. matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends, Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.

Lakiasiat: näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot.

Tilien lisääminen

Voit lisätä tilejä laitteeseen sähköpostin, tapaamisten ja muiden tietojen synkronointia varten.

1 Valitse **Asetukset > Tilit ja synkronointi > Lisää tili**.

2 Valitse tilin tyyppi.

3 Seuraa näytön ohjeita.

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten oletusarvot.

1 Valitse **Asetukset**.

2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.

3 Valitse  > **Palauta**.

Laitteen huolto

Garmin tukikeskus

Osoitteessa support.garmin.com on ohjeita ja tietoja, kuten tuoteoppaita, usein kysyttyjä kysymyksiä, videoita ja asiakastuki.

Tuotepäivitykset

Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:

- Ohjelmistopäivitykset
- Karttapäivitykset
- Tuotteen rekisteröiminen

RV HUB -kaukosäätimen karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen

Garmin Express ohjelmistolla voit ladata ja asentaa uusimmat karta- ja ohjelmistopäivitykset RV HUB -kaukosäätimeen.

Garmin Express on saatavilla Windows® ja Mac® tietokoneisiin.

1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express ja lataa ja asenna Garmin Express ohjelmisto ohjeiden mukaisesti.

2 Käynnistä Garmin Express.

3 Liitä RV HUB -kaukosäädin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

4 Valitse Garmin Express ohjelmistossa **Lisää laite**.

Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.

5 Valitse **Lisää laite**.

6 Rekisteröi laite ja lisää se Garmin Express ohjelmistoon näytön ohjeiden mukaisesti.

Kun asennus on valmis, Garmin Express hakee laitteen karta- ja ohjelmistopäivitykset.

7 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.

- Jos haluat asentaa yksittäisen päivityksen, valitse **Näytä tiedot** ja valitse sitten haluamasi päivitys.

HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD kortin (*Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten*, sivu 19).

Garmin Express ohjelmisto lataa ja asentaa päivitykset laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.

RV HUB -telakan ohjelmistojen päivittäminen

Jotta voit päivittää RV HUB -telakan ohjelmiston, sinun on käytettävä USB-muistitikkua päivityksen lataamiseen ja päivittämiseen.

- 1 Valmistele USB-muistitikku (*USB-muistitikun valmistelu päivityksiä varten*, sivu 18).
- 2 Yhdistä USB-muistitikku tietokoneeseen ja lataa ohjelmistopäivitykset Garmin Express ohjelmistolla (*Ohjelmistopäivitysten lataaminen valmistellulle USB-muistitikulle*, sivu 18).
- 3 Asenna ohjelmistopäivitykset USB-muistitikulta telakkaan (*Ladattujen päivitysten asentaminen RV HUB -telakkaan*, sivu 18).

USB-muistitikun valmistelu päivityksiä varten

Jotta USB-muistitikulle voi ladata ohjelmistopäivityksiä, se on valmisteltava. Sen jälkeen Garmin Express tunnistaa USB-muistitikun ja tarjoaa oikean ohjelmiston telakkaa varten.

- 1 Käynnistä ajoneuvo ja aseta RV HUB -kaukosäädin RV HUB -telakkaan.

Telakan on saatava virtaa, jotta USB-muistitikun voi valmistella.

⚠ VAROITUS

Älä yritä päivittää ohjelmistoa, kun ajat ajoneuvoa.

- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Etsi ajoneuvon USB-mediaportti.
Lisätietoja on ajoneuvon käyttöoppaassa.
 - Etsi 2.1 A USB -portti RV HUB -telakan taustapuolelta.
Lisätietoja on *RV-BBT600 Series-sarjan asennusohjeissa*.
- 3 Aseta USB-muistitikku USB-porttiin.
- 4 Valitse **Musiikki** > **≡** > **Asetukset** > **Päivitä** > **Luo kortti**.
Näkyviin tulee viesti, kun telakka on valmistellut USB-muistitikun vastaanottamaan ohjelmistopäivitykset.

Kun USB-muistitikku on valmisteltu, poista muistitikku ja lataa ohjelmistopäivitykset Garmin Express ohjelmistolla (*Ohjelmistopäivitysten lataaminen valmistellulle USB-muistitikulle*, sivu 18).

Ohjelmistopäivitysten lataaminen valmistellulle USB-muistitikulle

Ennen kuin voit ladata ohjelmistopäivityksiä USB-muistitikulle, sinun on valmisteltava muistitikku (*USB-muistitikun valmistelu päivityksiä varten*, sivu 18).

- 1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen garmin.com/express ja lataa ja asenna Garmin Express ohjelmisto ohjeiden mukaisesti.
- 2 Käynnistä Garmin Express.
- 3 Liitä valmisteltu USB-muistitikku tietokoneen USB-porttiin.
- 4 Valitse Garmin Express ohjelmistossa **Lisää laite**.
Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.
- 5 Valitse **Lisää laite**.
- 6 Lisää laite Garmin Express ohjelmistoon näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.
Kun määrittäminen on valmis, Garmin Express hakee laitteen ohjelmistopäivityksiä.
- 7 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.
 - Jos haluat asentaa yksittäisen päivityksen, valitse **Näytä tiedot** ja valitse sitten haluamasi päivitys.

Garmin Express lataa päivitykset USB-muistitikulle.

Kun olet ladannut ohjelmistopäivitykset USB-muistitikulle, asenna päivitykset telakkaan (*Ladattujen päivitysten asentaminen RV HUB -telakkaan*, sivu 18).

Ladattujen päivitysten asentaminen RV HUB -telakkaan

Ennen kuin voit asentaa päivitykset telakkaan, sinun on ladattava ne valmistellulle USB-muistitikulle käyttämällä Garmin

Express ohjelmistoa (*Ohjelmistopäivitysten lataaminen valmistellulle USB-muistitikulle*, sivu 18).

- 1 Käynnistä ajoneuvo ja aseta RV HUB -kaukosäädin RV HUB -telakkaan.

Telakan on saatava virtaa, jotta päivitykset voi asentaa.

⚠ VAROITUS

Älä yritä päivittää ohjelmistoa, kun ajat ajoneuvoa.

- 2 Aseta USB-muistitikku ajoneuvossa tai telakan taustapuolella olevaan USB-porttiin.
- 3 Valitse **Musiikki** > **≡** > **Asetukset** > **Päivitä**.
- 4 Valitse telakan laitteen nimi.
Oletusnimi on RV-BBT60X.
Telakka asentaa ohjelmistopäivitykset USB-muistitikulta.

HUOMAUTUS

Älä sammuta ajoneuvoa ennen kuin päivitys on valmis.

Telakka käynnistyy uudelleen päivityksen aikana ja kaukosäädin katkaisee yhteyden telakkaan. Kun kaukosäädin muodostaa uudelleen yhteyden telakkaan ja  näkyy tilarivillä, päivitys on valmis.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä pudota laitetta.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Älä altista laitetta vedelle.

Kotelon puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
- 3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Laitteen tiedot

RV HUB -kaukosäätimen akun lataaminen

HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen (LPS).

Voit ladata RV HUB -kaukosäätimen akun seuraavilla tavoilla.

- Aseta kaukosäädin telakkaan ja käynnistä ajoneuvo.
Telakka lataa kaukosäätimen. Tilarivin akkukuvake osoittaa akun varaustason. Akun lataaminen täyteen kestää noin kaksi tuntia.
- Kiinnitä kaukosäädin valinnaiseen autotelineeseen ja liitä teline ajoneuvon virtaliitäntään ajoneuvon virtajohtodolla, joka toimitetaan autotelineen mukana.
- Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.

Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta garmin.com. Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty kolmannen osapuolen sovittimeen.

RV-BBT600 -telakan tekniset tiedot

Tekniset tiedot	Arvo
Tulojännite	10,8–16 Vdc
Virta (enintään)	15 A
Virta (mykistetty)	Alle 350 mA
Virta (valmiustila)	Alle 5 mA
Lähtöteho (kaiuttimiin)	45 W x 4 kanavaa (enintään)
Lähtöteho (kaukosäätimeen)	5 V, 2 A
Lähtöteho (USB)	5 V, 2,1 A ja 5 V, 500 mA
Käyttölämpötila	-15–70 °C (5–158 °F)
Langattomat yhteyskäytännöt	2,4 GHz:n langaton Bluetooth tekniikka 2,4 GHz:n Wi-Fi® tekniikka

Sisäinen, luokan SB vahvistin

Musiikin toistoteho/kanava	Enintään 45 W x 4 kanavaa, 4 ohmia/kanava
Musiikin kokonaistoistoteho	Enintään 180 W

Viritin	Eurooppa Australaasia	Yhdysvallat	Japani
FM-radion taajuus-alue	87,5–108 MHz	87,5–107,9 MHz	76–95 MHz
FM-taajuuden tarkkuus	50 kHz	200 kHz	50 kHz
AM-radion taajuus-alue	522–1620 kHz	530–1710 kHz	522–1620 kHz
AM-taajuuden tarkkuus	9 kHz	10 kHz	9 kHz

RV-BBT600-sarjan kaukosäätimen tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-20–60 °C (-4–140 °F)
Latauslämpötila (ajoneuvon virta)	0–40 °C (32–104 °F)
Tulotehon tyyppi	Ajoneuvon virtalähde käytettäessä RV-BBT600-sarjan telakkaa tai hyväksyttyä lisätelinettä ja ajoneuvon virtajohtoa. Verkkovirta valinnaisen lisävarusteen avulla vain koti- tai toimistokäyttöön.
Akun tyyppi	Ladattava litiumioni, 3,7 Vdc
Tulo	Enintään DC 5 V, 2 A
Langattomat yhteyskäytännöt	2,4 GHz:n langaton Bluetooth tekniikka 2,4 GHz:n Wi-Fi tekniikka

Liite

Laitteen kiinnittäminen autoon ja liittäminen virtalähteeseen

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat häiritä joidenkin sisäisten lääketieteellisten laitteiden (kuten sydämentahdistajien ja insuliinipumppujen) toimintaa. Pidä laite ja sen teline poissa kyseisten lääketieteellisten laitteiden läheltä.

HUOMAUTUS

Sekä laite että sen teline sisältävät magneetteja. Tietyissä olosuhteissa magneetit voivat vioittaa joitakin elektronisia laitteita, kuten kannettavien tietokoneiden kiintolevyasemia. Ole varovainen, kun laite tai sen teline on elektronisten laitteiden lähetytyillä.

RV HUB -kaukosäädin voi toimia itsenäisesti monipuolisena navigointilaitteena. Voit käyttää valinnaisena lisävarusteena autotelinettä, jonka avulla kaukosäätimen voi kiinnittää toiseen ajoneuvoon. Tästä on hyötyä, kun matkailuauto on pysäköity ja käytät lyhyisiin matkoihin autoa. Voit ostaa lisävarusteita osoitteesta buy.garmin.com.

- 1 Liitä ajoneuvon virtajohto ① autotelineen USB-porttiin.



- 2 Paina telinettä ② imukupin ③ päälle niin, että se napsahtaa paikalleen.
Telineen Garmin logon pitäisi olla ylöspäin.
- 3 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu ④ taaksepäin tuulilasia kohti.
- 4 Aseta laite magneettiseen telineeseen taustapuoli edellä.
- 5 Liitä ajoneuvon virtajohtoon toinen pää ajoneuvon vapaaseen virtapistoraasiaan.
- 6 Vaihda RV HUB -kaukosäädin Auto-autoprofiiliin (*Autoprofiilit*, sivu 7).

Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten

Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja, joiden koko on 4 - 32 Gt.

- 1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (*RV HUB -kaukosäätimen esittely*, sivu 1).
- 2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
- 3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahdtaa paikalleen.

Lisäkarttojen ostaminen

- 1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
- 2 Valitse **Kartat**-välilehti.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.

Liittäminen Scheiber™ säätimiin ja antureihin

Jos matkailuautossasi on Scheiber järjestelmä tai moduuleja, mukana toimitettavan Xperience™ sovelluksen avulla voit näyttää anturitiedot ja käyttää hallintamoduuleja Scheiber järjestelmässä.

- 1 Liitä Scheiber liitäntämoduuli CAN-väylän porttiin **CAN 2**, joka on RV HUB -telakan taustapuolella.

Tämän tekee yleensä ammattiasentaja. Tarvittavat kaapelit ja sovittimet toimitetaan Scheiber järjestelmän mukana.

Lisätietoja CAN 2 -portin sijainnista on RV HUB -stereon asennusohjeissa.

- 2 Valitse RV HUB -kaukosäätimessä **Musiikki** >  > **Asetukset** > **Scheiber käytössä**, jotta Xperience sovellus aktivoituu.
 - 3 Valitse RV HUB -kaukosäätimessä  > **Xperience**, jotta Xperience sovellus käynnistyy ja voit käyttää Scheiber järjestelmää.
- HUOMAUTUS:** Xperience sovellus ei ole käytettävissä, kun RV HUB -kaukosäädin on RV HUB -telakassa.

Vianmääritys

Kaukosäädin ei voi hallita telakkaa

Kaukosäädin hallitsee telakkaa Wi-Fi-yhteyden avulla. Jos et voi hallita telakan toistoa kaukosäätimellä, voit kokeilla näitä vaihtoehtoja laitteiden yhdistämiseen.

- Poista kaukosäädin telakasta ja aseta se takaisin telakkaan (*RV HUB -kaukosäätimen telakointi, sivu 1*).
Aina, kun asetat kaukosäätimen telakkaan, se vastaanottaa Wi-Fi-yhteyden tiedot telakasta ja muodostaa yhteyden automaattisesti.
- Varmista, että telakka saa virtaa.
Kaukosäädin ei saa yhteyttä telakkaan, kun se on sammutettu.
- Jos telakka on asematilassa, tarkista, että valittu Wi-Fi-verkko on saatavilla (*Telakan ja kaukosäätimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon, sivu 16*).
Jos telakka ei saa yhteyttä valittuun Wi-Fi-verkkoon, kun se on asematilassa, se ei voi muodostaa yhteyttä kaukosäätimeen. Jos Wi-Fi-verkkoa ei ole saatavilla, määritä telakka tukiasematilaan (*Tukiaseman asetukset, sivu 17*).
- Yhdistä kaukosäädin manuaalisesti telakan tukiasemaan (*Kaukosäätimen yhdistäminen telakkaan manuaalisesti, sivu 16*).

Laite ei löydä satelliittisignaaleja.

- Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (*Navigointiasetukset, sivu 15*).
- Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
- Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Hakemisto

Symbolit

2D-karttanäkymä 12
3D-karttanäkymä 12

A

aika
asettaminen 6
muoto 6
aika-asetukset 16
ajo-ohjeet 8
ajoneuvon virtajohto 19
akku, lataaminen 18, 19
aloitusnäyttö, mukauttaminen 15
AM 4, 6
Androidilaitte 3, 4
Applelaitte 3
asetukset 15–17
palauttaminen 6
asetusten palauttaminen 17
asuntoauto, profiilit 7
autoprofiili 7
asuntoauto 7

B

bassokaiutin 3
Bluetooth laitteet 3
Bluetooth tekniikka 3, 13

D

DAB 4–6

E

edessä olevat 10
mukauttaminen 10
palvelujen etsiminen 10
esiasetukset 6

F

FM 4, 6

G

Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 17, 18
geokätkentä 9
GPS 2

H

hakualueen muuttaminen 8
hakupalkki 8
hdmi 14
herkkyys 6
häätäpalvelut 9

K

kaiutinalueet 2
kamerat, varmuuskopio 13
kartat 7, 10, 15
ostaminen 19
päivittäminen 17
reittien näyttäminen 8
symbolit 8
tasot 12
teema 15
tietokenttä 8, 11, 12
työkalut 10
yksityiskohtien määrä 15
karttanäkymä
2D 12
3D 12
karttatasot, mukauttaminen 12
karttatyökalut 10
kaukosäädin, yhdistäminen 20
kieli 6
näppäimistö 16
ääni 16
kierotiet 8
kohdepisteet 8
koordinaatit 9
korkeusprofiili 10

kosketusnäytön puhdistaminen 18
koti
palaaminen 8
sijainnin muokkaaminen 8
kutsulokit 13
Käyttöoikeussopimukset 17
käännösluettelo 8

L

laitteen huoltaminen 18
laitteen kiinnittäminen
autoilu 19
imukuppi 19
laitteen lataaminen 18, 19
laitteen mukauttaminen 15
laitteen puhdistaminen 18
laitteen tunnus 17
leveys- ja pituuspiiri 9
liikenne 11–13, 16
kartta 11
ruuhkien etsiminen 11
tapahtumat 11
tilausten lisääminen 13
vaihtoehtoinen reitti 12
vastaanotin 12
lisälaitetulo 6
lisävarusteet 19
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 16

M

matkahistoria 17
matkaloki, tarkasteleminen 11
matkan tiedot
nollaaminen 11
tarkasteleminen 11
matkasuunnittelu 14, 15
matkan muokkaaminen 15
matkojen nimeäminen uudelleen 15
mediasoitin 3
iPod 3
lähde 2
microSD 3
radio 4
satunnaistoisto 4
toistaminen 4
USB 3
microSD kortti 19
MTP 3, 4
muistikortti, asentaminen 19
mykistäminen, ääni 14
määränpäät. Katso sijainnit

N

navigointi 8
asetukset 15
reittien esikatselu 7
nollaaminen, matkatiedot 11
nykyinen sijainti 9
Nykysijainti 9, 10
näppäimistö
asettelu 16
kieli 16
näyttöasetukset 15

O

ohjelmisto
päivittäminen 17, 18
versio 17
osoitteet, etsiminen 9

P

paikkojen etsiminen. 8, 9 Katso myös sijainnit
kaupungit 9
koordinaatit 9
luokat 8
osoitteet 9
risteykset 9
painikkeet 6
palaaminen kotiin 8
palvelujen etsiminen 9
edessä olevat 10

pariliitos, puhelin 3
peruutuskamera 13, 14
Pikahaku 9
pikakuvakkeet
lisääminen 9
poistaminen 9
pikavalinnat, lisääminen 15
poistaminen, matkat 15
polttoaine, asemat 9
profiilit, asuntoauto 7
puheentunnistus 14
puhelin, pariliitos 3
puheluihin vastaaminen 13
puhelut 13, 14
vastaaminen 13
pysäköinti, viimeisin paikka 15
päivittäminen
kartat 17
ohjelmisto 17, 18

R

radio
AM 4
FM 4
SiriusXM 4, 5
reitit 7
aloittaminen 7
esikatselu 7
laskenta 7
laskentatila 15
näyttäminen kartassa 8
pisteen lisääminen 7
risteykset, etsiminen 9

S

satelliittisignaalit, etsiminen 2
satunnaistoisto 4
seuraava käännös 8
sijainnit 9, 15
haku 8, 9
nykyinen 9, 10
tallentaminen 9
vasta löydetty 9
SiriusXM 4, 6
lapsilukko 5
Satellite Radio 4, 5
sovellukset 14

T

tallennetut sijainnit 15
luokat 10
muokkaaminen 10
poistaminen 10
tallentaminen, nykyinen sijainti 10
tekniset tiedot 19
tilit 17
toisto 4
tunnusnumero 17
työkalut, kartat 10

U

USB 3
flash-asema 3

V

valokuvat 14
tarkasteleminen 14
varoituskuvakkeet 11
vasta löydetty sijainnit 9
vianmääritys 20
video, toistaminen 14
virtajohdot 18
ajoneuvo 19
voimakkuus 2
säätäminen 2
vältettävät
alue 12
poistaminen 12
poistaminen käytöstä 12
tie 12
tien ominaisuudet 12

W

wi-fi [17](#)

yhdistäminen [16](#), [20](#)

widgetit [15](#)

Y

yhdistäminen, kaukosäädin [20](#)

yhteystiedot [13](#)

Ä

ääni [6](#)

läheisyyspisteet [16](#)

äänikomento [14](#)

aktivoiminen [14](#)

herätysilmaus [14](#)

käyttövihjeitä [14](#)

navigoiminen [14](#)

support.garmin.com

