


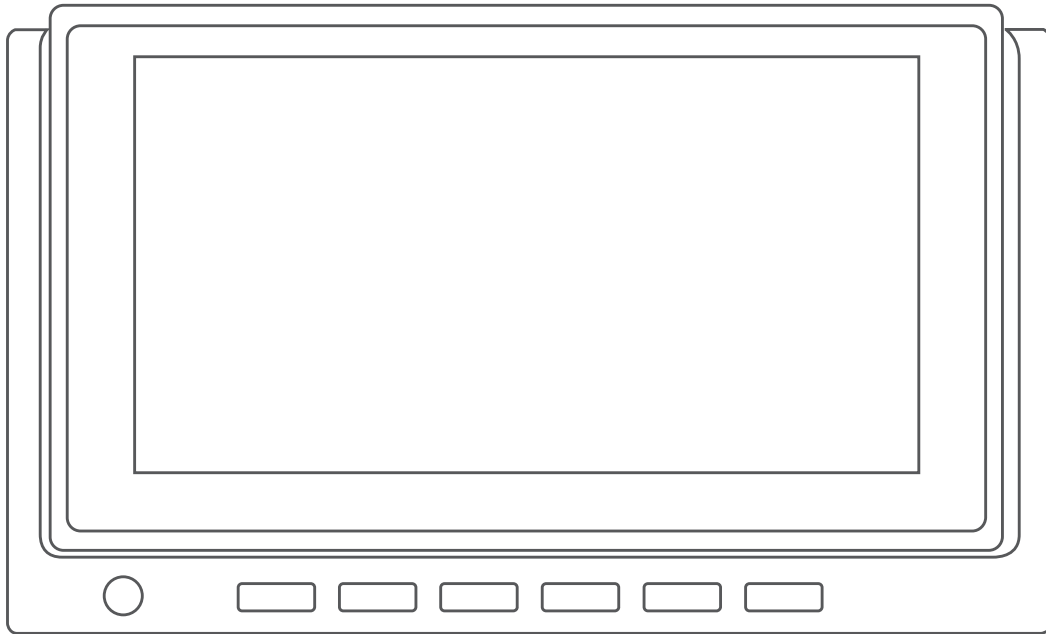

RV-BBT600 SERIES

Gebruikershandleiding

© 2017 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, FUSION® en het Fusion logo zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. FUSION-Link™, Garmin Express™, en myTrends™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple®, het Apple logo, iPod® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik daarvan heeft Garmin een licentie verkregen. microSD® en het microSDHC logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Scheiber™ en Xperience™ zijn handelsmerken van SCHEIBER S.A. SiriusXM® is een geregistreerd handelsmerk van SiriusXM Radio Inc. Wi-Fi® is een geregistreerd merk van Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Inhoudsopgave

Aan de slag	1	Een locatie toevoegen aan een route	8
RV HUB dock overzicht.....	1	Een route starten op de kaart.....	8
RV HUB remote overzicht.....	1	Naar huis navigeren.....	8
De RV HUB remote in het dockingstation plaatsen.....	1	Uw thuislocatie bewerken.....	8
De RV HUB remote uit het dockingstation halen.....	1	Uw route op de kaart.....	8
Startscherm.....	2	Een lijst met afslagen weergeven.....	9
GPS-signalen ontvangen.....	2	De gehele route op de kaart weergeven.....	9
Media afspelen	2	Een omweg maken.....	9
Het volume aanpassen.....	2	Een route stoppen.....	9
Luidsprekerzones.....	2	Locaties zoeken en opslaan.....	9
Luidsprekerzones instellen.....	2	Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk.....	9
Zones koppelen.....	3	Het zoekgebied wijzigen.....	9
Het subwooferfilter aanpassen.....	3	Nuttige punten.....	9
Afspelen op Bluetooth® mediatoestellen.....	3	Een locatie zoeken op categorie.....	9
Uw telefoon of mediaspeler koppelen.....	3	Zoeken binnen een categorie.....	9
Bluetooth broninstellingen.....	3	Camperterreinen zoeken.....	9
Bluetooth audio afspelen.....	3	Camperservices zoeken.....	10
Een andere Bluetooth bron selecteren.....	3	Zoekfuncties.....	10
Afspelen via een USB-, MTP- of Apple® toestel.....	3	Een adres zoeken.....	10
Media afspelen vanaf een USB-toestel.....	4	Een kruispunt zoeken.....	10
Door mediabestanden bladeren.....	4	Een stad zoeken.....	10
Informatie over MTP-bestanden.....	4	Een locatie zoeken met behulp van coördinaten.....	10
De afspeellijst herhalen of in willekeurige volgorde afspelen.....	4	Recent gevonden locaties bekijken.....	10
De tunerregio instellen.....	4	De lijst met recent gevonden locaties wissen.....	10
AM-/FM-radio.....	4	De huidige locatiegegevens weergeven.....	10
Een andere radiozender kiezen.....	4	Nooddiensten en tankstations vinden.....	10
SiriusXM Satellite Radio.....	4	Routebeschrijving naar uw huidige locatie.....	10
De SiriusXM bron inschakelen.....	4	Een snelkoppeling toevoegen.....	10
De SiriusXM radio-id zoeken.....	4	Een snelkoppeling verwijderen.....	10
Een SiriusXM abonnement activeren.....	5	Locaties opslaan.....	10
Een categorie selecteren.....	5	Een locatie opslaan.....	10
Een SiriusXM kanaal selecteren.....	5	Uw huidige locatie opslaan.....	10
Ouderlijk toezicht.....	5	Een opgeslagen locatie bewerken.....	10
Kanalen vergrendelen.....	5	Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen.....	11
Ontgrendelen van ouderlijk toezicht.....	5	Een opgeslagen locatie verwijderen.....	11
Alle vergrendelde kanalen vrijgeven.....	5	De kaart gebruiken.....	11
De code voor ouderlijk toezicht wijzigen.....	5	Kaartfuncties.....	11
SiriusXM Problemen oplossen.....	5	Een kaartfunctie weergeven.....	11
DAB afspelen.....	6	De kaartfuncties aanpassen.....	11
Zoeken naar DAB-stations.....	6	Verderop.....	11
Een ander DAB-station kiezen.....	6	Nuttige punten verderop zoeken.....	11
Een DAB-station in een lijst selecteren.....	6	De categorieën verderop aanpassen.....	11
Een DAB-station selecteren in een categorie.....	6	Naderende hoogtewijzigingen weergeven.....	11
Voorinstellingen.....	6	Waarschuings- en gevarensymbolen.....	12
Een voorinstelling opslaan.....	6	Waarschuwingen over de wegomstandigheden.....	12
Een voorinstelling kiezen.....	6	Reisinformatie.....	12
Voorkeuzes verwijderen.....	6	Aangepaste reisinformatie op de kaart weergeven.....	12
Verbinding maken met en luisteren naar een extra audiobron.....	6	De pagina met reisinformatie weergeven.....	12
De versterking aanpassen voor het externe toestel.....	7	Het reislog weergeven.....	12
Instellingen van het RV HUB dock.....	7	Verkeersproblemen op uw route weergeven.....	12
De dockinstellingen herstellen.....	7	Verkeersinformatie op de kaart weergeven.....	12
Navigatie	7	Verkeersproblemen zoeken.....	13
Voertuigprofielen.....	7	De kaart aanpassen.....	13
Een voertuigprofiel toevoegen.....	7	De kaartlagen aanpassen.....	13
Een voertuigprofiel activeren.....	7	Het kaartgegevensveld aanpassen.....	13
Een voertuigprofiel bewerken.....	7	Het kaartperspectief wijzigen.....	13
Propaantanks toevoegen.....	8	Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden.....	13
Routes.....	8	Files op uw route vermijden.....	13
De routeberekeningsmodus wijzigen.....	8	Punten vermijden op de route.....	13
Een route starten.....	8	Aangepast vermijden.....	13
Meerdere routes vooraf bekijken.....	8	Een weg vermijden.....	13
		Een gebied vermijden.....	13
		Een eigen te vermijden punt uitschakelen.....	13
		Te vermijden punten verwijderen.....	13
		Verkeersinformatie	13

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger	13	Toestelinformatie	20
Abonnementen voor verkeersinformatie-ontvanger	14	De batterij van de RV HUB afstandsbediening opladen	20
Verkeersabonnementen weergeven	14	RV-BBT600 dock - specificaties	20
Een abonnement toevoegen	14	RV-BBT600 serie afstandsbediening - specificaties	21
Verkeersinformatie inschakelen	14	Appendix	21
Voertuigcamera's	14	Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten	21
Een voertuigcamera weergeven	14	Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens	21
De microfoon van de voertuigcamera inschakelen	14	Extra kaarten kopen	21
Handsfree bellen	14	Accessoires aanschaffen	21
Contactpersonen en oproeplogs downloaden	14	Verbinding maken met Scheiber™ bedieningselementen en sensoren	21
Telefoneren	15	Problemen oplossen	22
Een oproep ontvangen	15	Ik kan het dock niet bedienen met mijn afstandsbediening	22
Een telefoonnummer als voorinstelling instellen	15	Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.	22
Spraakopdrachten	15	Index	23
Spraakopdrachten activeren	15		
Tips voor spraakopdrachten	15		
Een route starten met een spraakopdracht	15		
Instructies dempen	15		
De activeerzin instellen	15		
Spraakopdrachten uitschakelen	15		
Apps en widgets	15		
Foto's en video's weergeven	16		
Reisplanner	16		
Een reis plannen	16		
Vertrektijd en verblijfsduur plannen	16		
Een opgeslagen reis bewerken	16		
Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis	16		
Uw vorige parkeerplaats vinden	16		
Recente routes en bestemmingen weergeven	16		
Snelkoppelingen en widgets toevoegen aan het startscherm ..	16		
Het toestel aanpassen	16		
Kaart- en voertuiginstellingen	16		
Kaarten inschakelen	17		
Navigatie-instellingen	17		
Instellingen berekenmodus	17		
Scherminstellingen	17		
Verkeersinstellingen	17		
Instellingen voor eenheden en tijd	17		
Taal- en toetsenbordinstellingen	17		
Gevarenzonealarminstellingen	17		
Draadloze instellingen	17		
De afstandsbediening handmatig verbinden met het dock ..	18		
Het dock en de afstandsbediening verbinden met een Wi-Fi netwerk	18		
Instellingen voor toegangspunt	18		
Geluidsinstellingen	18		
Toestel- en privacyinstellingen	19		
Accounts toevoegen	19		
De instellingen herstellen	19		
Onderhoud van het toestel	19		
Garmin Support Center	19		
Productupdates	19		
Kaarten en software voor de RV HUB afstandsbediening bijwerken	19		
Software voor het RV HUB dock bijwerken	19		
Het USB-flashstation voorbereiden voor updates	19		
Software-updates downloaden naar het voorbereide USB-flashstation	20		
Gedownloade updates op het RV HUB dock installeren	20		
Toestelonderhoud	20		
De behuizing schoonmaken	20		
Het aanraakscherm schoonmaken	20		

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

RV HUB dock overzicht



①	Magnetisch dockingstation voor RV HUB remote. Laadt de afstandsbediening op en stelt de gebruikersinterface van de afstandsbediening in op gekoppelde modus.
⏻	Aan-uitknop. Selecteer om luidsprekers te dempen of dempen op te heffen. Houd ingedrukt om het systeem in of uit te schakelen.
🏠	Home. Selecteer om terug te gaan naar het startscherm als de afstandsbediening zich in het dockingstation bevindt.
🔊	Volume omlaag
🔊	Volume omhoog
⏮ ⏭	- Selecteer om naar het vorige of volgende nummer te gaan als u een geschikte bron gebruikt. - Houd ingedrukt om het huidige nummer snel vooruit of terug te spoelen als u een geschikte bron gebruikt. - AM, FM bron: - Selecteer om af te stemmen op de vorige of volgende zender. - Houd ingedrukt om sneller af te stemmen (alleen in handmatige modus). - Aux 1, Aux 2 bron: Selecteer om de versterking te verkleinen of te vergroten voor de aangesloten bron. - SiriusXM bron: Selecteer om naar het vorige of volgende kanaal te gaan. - DAB bron: Selecteer om naar het vorige of volgende DAB-station in de verzameling te gaan.
⏸	- Selecteer om te pauzeren of te hervatten. - AM, FM bron: - Selecteer om te bladeren door de afstemmodi: Automatisch, handmatig en voorkeuzes (indien twee of meer voorkeuzes zijn opgeslagen). - Houd ingedrukt om dit station als een voorkeuze in te stellen. - SiriusXM bron: Selecteer om door de afstemmodi te bladeren (auto en voorkeuzes) als u ten minste één voorkeuzekanaal hebt. - DAB bron: Selecteer om te zoeken naar DAB-stations.

RV HUB remote overzicht



①	Aan-uitknop
②	Microfoon
③	Volumeknoppen
④	microSD® geheugenkaartsleuf
⑤	Koptelefoonaansluiting
⑥	micro-USB-poort

De RV HUB remote in het dockingstation plaatsen

De RV HUB remote heeft een aanraakscherm voor het RV HUB infotainmentsysteem. U kunt het systeem met de afstandsbediening bedienen, ongeacht of de afstandsbediening zich in het dockingstation bevindt of niet. Sommige functies, zoals handsfree bellen en de achteruitrijcamera, zijn alleen beschikbaar als de afstandsbediening zich in het dockingstation bevindt.

- Plaats de afstandsbediening met de onderrand in het dockingstation.
- Kantel de bovenkant van de afstandsbediening naar het dockingstation tot de magneten de afstandsbediening in de juiste positie trekken.
 - De afstandsbediening schakelt over naar het camperprofiel.
 - Het startscherm van de afstandsbediening schakelt naar gedockte modus en het toestel schakelt naar beperkte modus.

Het startscherm biedt snel toegang tot belangrijke media- en navigatiefuncties en beperkt toegang tot bepaalde functies die uitgebreide interactie van de gebruiker vereisen.
 - Het dockingstation laadt de afstandsbediening op.  op de statusbalk geeft het oplaadniveau van de batterij aan.

De RV HUB remote uit het dockingstation halen

- Kantel de afstandsbediening naar u toe door op de onderrand van de afstandsbediening te drukken en tegelijk de bovenrand van de afstandsbediening naar u toe te trekken.

Op die manier blijft de onderkant van de afstandsbediening in het dockingstation zitten en voorkomt u dat de afstandsbediening per ongeluk valt.
- Als de afstandsbediening is ontkoppeld van de magneet, neemt u de afstandsbediening voorzichtig uit de houder.

Het startscherm van de afstandsbediening wordt in ontkoppelde modus geschakeld.

Startscherm

In het dockingstation heeft de RV HUB remote een ander startscherm dan wanneer de afstandsbediening zich niet in het dockingstation bevindt.



①



②

Als de afstandsbediening in het dockingstation ① is geplaatst, biedt het startscherm snel toegang tot belangrijke media- en navigatiefuncties en is toegang tot bepaalde functies die uitgebreide interactie van de gebruiker vereisen beperkt.

Als de afstandsbediening zich niet in het dockingstation bevindt ②, biedt het startscherm toegang tot het app-overzicht, meldingen en aanpasbare widgets en snelkoppelingen. Als de afstandsbediening zich niet in het dockingstation bevindt, kunt u de startschermpagina's doornemen door naar links of naar rechts te veegen.

Muziek	Selecteer om muziek af te spelen (<i>Media afspelen, pagina 2</i>).
Waarheen?	Selecteer om een bestemming te vinden en een route te starten.
Bekijk kaart	Selecteer om navigatie-instructies weer te geven of uw locatie op de kaart te bekijken.
Instellingen	Selecteer om de toestelinstellingen te wijzigen.
Camera	Selecteer om de achteruitrijcamera weer te geven. Alleen beschikbaar als de afstandsbediening zich in het dockingstation bevindt.
	Selecteer om alle apps en widgets weer te geven. Alleen beschikbaar als de afstandsbediening zich niet in het dockingstation bevindt.
Datum en tijd	Selecteer om de tijd, alarmen of de timer in te stellen.
Telefoon	Selecteer om handfree te bellen. Voor deze functie is een gekoppelde telefoon vereist. Alleen beschikbaar als de afstandsbediening zich in het dockingstation bevindt.
Statusbalk	Geeft status- en waarschuwingspictogrammen weer. Veeg om meldingen en basisinstellingen te bekijken.

GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- 1 Schakel het toestel in.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
- 3 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

Op de statusbalk geeft de signaalsterkte van de satelliet weer. Als de balken voor ten minste 50% zijn gevuld, is het toestel gereed voor navigatie.

Media afspelen

- 1 Selecteer **Muziek**.
- 2 Selecteer een optie om een bron te kiezen:
 - Als de afstandsbediening zich in het dockingstation bevindt, selecteert u een bron in de reeks pictogrammen aan de onderkant van het scherm.
 - Als de afstandsbediening zich niet in het dockingstation bevindt, selecteert u en kiest u een bron.**TIP:** Sommige bronnen, zoals USB of iPod, worden alleen weergegeven als een toestel is verbonden.
- 3 Selecteer een afspeloortje:
 - Als de afstandsbediening zich in het dockingstation bevindt, kunt u het afspelen bedienen met de mediaknoppen op het dockingstation.
 - Als de afstandsbediening zich niet in het dockingstation bevindt, kunt u het afspelen bedienen met de mediaknoppen op het scherm.
- 4 Selecteer voor meer opties, zoals bladeren door de media op deze bron, voorinstellingen opslaan of toepassen of afspelen- en geluidsinstellingen wijzigen (optioneel).

Het volume aanpassen

- Selecteer **+** of **-** om het volume vanaf het dock aan te passen.
 - Selecteer **Muziek** en **+** of **-** om het volume vanaf de niet-gedockte afstandsbediening aan te passen.
 - Selecteer om het volume vanaf het dock te dempen.
 - Selecteer **Muziek** > om het volume vanaf de niet-gedockte afstandsbediening te dempen.
 - Selecteer **Muziek** > om het volume voor specifieke zones aan te passen en gebruik voor elke zone de schuifbalken.
 - Selecteer **Muziek** > en een schuifbalk van een zone om de actieve zone te wijzigen.
- De kleur van de schuifbalk wijzigt van groen in geel en met **+** en **-** bedient u alleen de actieve zone. Als de schuifbalk Alles actief is, bedient u met **+** en **-** alle zones.

Luidsprekerzones

U kunt luidsprekers in één ruimte groeperen in luidsprekerzones. Hierdoor kunt u het geluidsniveau van de zones apart regelen. U kunt bijvoorbeeld het geluid in de cabine zachter zetten en aan dek harder.

Voeding voor zone 1 en 2 wordt geleverd via de ingebouwde versterker. Als u de RCA-lijnuitgangen en de twee RCA-subwooferuitgangen wilt gebruiken, moet u externe versterkers aansluiten.

U kunt voor elke zone de balans, het maximumvolume en het subwooferniveau instellen en u kunt elke zone een naam geven.

Luidsprekerzones instellen

- 1 Selecteer op de muziekspeler > **Instellingen** > **Zones**.

- 2 Selecteer een zone.

- 3 Selecteer een of meer opties:

OPMERKING: Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle zones.

- Gebruik de schuifbalk naast **Volumebeperkingen** om het maximale volumeniveau voor deze zone in te stellen.
- Gebruik de schuifbalk naast **Subwooferniveau** om het subwooferniveau voor deze zone in te stellen.
- Gebruik de schuifbalk naast **Balans** om de balans tussen de linker- en rechterluidspreker voor deze zone in te stellen.
- Schakel het selectievakje **Koppel aan zone 1** in (alleen zone 2) om zone 1 en 2 te koppelen.

Als deze zones zijn gekoppeld, worden de niveaus van zone 1 voor beide zones gebruikt.

- Selecteer **Zonenaam** om de zone een specifieke naam te geven.

Zones koppelen

Door zones te koppelen, kunt u de volumeniveaus van twee zones synchroniseren. Als u het volume van een van de gekoppelde zones aanpast, wordt het volume voor beide zones gewijzigd.

1 Selecteer > **Instellingen** > **Zones** > **Zone 2**.

2 Selecteer **Koppel aan zone 1**.

Als de zones 1 en 2 zijn gekoppeld, wordt weergegeven tussen zones 1 en 2 op het volumescherm.

Het subwooferfilter aanpassen

U kunt via de instelling voor het subwooferfilter de subwooferafsluitfrequentie regelen om de door luidsprekers en subwoofer geproduceerde geluidsmix te verbeteren.

Audiosignalen boven de geselecteerde frequentie worden niet doorgegeven aan de subwoofer. De instelling is van toepassing op alle subwooferuitgangen.

1 Selecteer > **Instellingen** > **Subwooferfilter**.

2 Selecteer een frequentie.

Afspelen op Bluetooth® mediatoestellen

U kunt de stereo koppelen met maximaal acht Bluetooth mediatoestellen.

U kunt de afspeelfuncties bedienen via de knoppen, maar u kunt niet bladeren door de muziekverzameling. U moet het nummer of de afspeellijst selecteren op het mediatoestel.

De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, naam artiest en afspeelduur hangt af van de functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie. Artwork voor het albumomslag en de statuspictogrammen Willekeurige volgorde en Herhalen worden niet ondersteund via Bluetooth draadloze technologie.

Uw telefoon of mediaspeler koppelen

Via Bluetooth draadloze technologie kunt u uw telefoon of draagbare mediaspeler koppelen met het RV HUB dock. Op die manier kunt u via de BT bron audio beluisteren vanaf uw telefoon of mediaspeler. Als u een telefoon koppelt, kunt u via het RV HUB systeem ook handsfree bellen.

1 Plaats de RV HUB remote in het RV HUB dock.

2 Plaats uw telefoon of mediaspeler binnen een afstand van 3 m (10 ft.) van het RV HUB dock.

3 Selecteer op de RV HUB remote **Instellingen** > **Bluetooth** en schakel het selectievakje **Waarneembaar** in.

4 Open op uw telefoon of mediaspeler de Bluetooth instellingen en zoek beschikbare toestellen.

5 Selecteer het RV-BBT600 toestel in de lijst met toestellen in de buurt.

6 Volg de aanwijzingen op het scherm om de koppeling te voltooien.

7 Als uw telefoon of mediaspeler niet direct verbinding maakt met de stereo, herhaalt u de stappen 3 t/m 6.

Om te voorkomen dat draadloze audiostreaming via Bluetooth wordt onderbroken, moet u de instelling **Waarneembaar** uitschakelen nadat u een Bluetooth toestel hebt gekoppeld met de stereo.

Bluetooth broninstellingen

Als de BT bron is geselecteerd, kiest u .

Waarneembaar: Maakt de stereo zichtbaar op Bluetooth toestellen. Om onderbreking van audiostreaming te

voorkomen dient u de instelling uit te schakelen nadat u een Bluetooth toestel hebt gekoppeld met de stereo.

Verwijder toestel: Hiermee koppelt u het Bluetooth toestel los van de stereo. Als u op dit Bluetooth toestel weer naar audio wilt luisteren, moet u het toestel weer koppelen.

Bluetooth audio afspelen

1 Koppel uw telefoon of mediaspeler (*Uw telefoon of mediaspeler koppelen, pagina 3*).

2 Selecteer **Muziek** > **BT**.

3 Als de muziek niet automatisch wordt afgespeeld, speelt u muziek af via uw telefoon of mediaspeler.

De audio wordt afgespeeld via de stereo. Op het scherm van de stereo wordt media-informatie weergegeven.

U kunt de basisafspeelfuncties voor audio van compatibele telefoons en mediaspelers bedienen op het scherm van de stereo.

Een andere Bluetooth bron selecteren

Als meerdere Bluetooth toestellen zijn gekoppeld met de stereo, kunt u zo nodig een andere bron selecteren. U kunt de stereo verbinden met maximaal acht Bluetooth toestellen.

1 Als de **BT** bron is geselecteerd, kiest u .

2 Selecteer een Bluetooth toestel.

Afspelen via een USB-, MTP- of Apple® toestel

U kunt verschillende USB-mediaspelers en smartphones aansluiten op de stereo. U kunt bijvoorbeeld een Android™ smartphone, een USB-flashstation of een compatibel Apple toestel aansluiten. Hoe u toegang krijgt tot de USB-bron hangt af van het type mediaspeler dat is aangesloten. De stereo is ontworpen voor gebruik met één USB-verbinding tegelijk. U moet een USB-toestel ontkoppelen, voordat u verbinding kunt maken met een ander toestel.

OPMERKING: Als u een Apple mediaspeler aansluit op de USB-poort van de stereo, moet u Bluetooth op de mediaspeler uitschakelen of de Bluetooth aansluiting ontkoppelen van de stereo om mogelijke problemen met het afspelen van media te voorkomen.

Mediaspeler	Bronselecties
Android toestel	MTP
Apple toestel	iPod
USB-flashstation	USB
MP3 mediaspeler (als toestel voor massaopslag)	USB OPMERKING: Als uw MP3 mediaspeler geen massaopslag ondersteunt via een USB-verbinding, moet u de speler aansluiten op de stereo als extern toestel (<i>Verbinding maken met en luisteren naar een extra audiobron, pagina 6</i>).

U kunt de verzameling muziek op de USB-bron doorbladeren op de categorieën die het toestel ondersteunt, zoals nummers, albums en artiesten op MTP en Apple toestellen.

OPMERKING: De USB bron biedt geen ondersteuning voor zoeken in bibliotheken. U kunt zoeken in de mapstructuur.

U kunt bestanden ook zoeken via de mapstructuur op uw mediaspeler. Op de iPod als bron kunt u bijvoorbeeld > **Albums** selecteren.

De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, naam artiest, afspeelduur en artwork albumomslag hangt af van de functionaliteit van de mediaspeler en de muziekapplicatie.

OPMERKING: Verschillende besturingssystemen en mediaspelers bieden verschillende niveaus van ondersteuning

voor MTP. Raadpleeg www.fusionentertainment.com voor meer informatie over de compatibiliteit van toestellen.

Media afspelen vanaf een USB-toestel

U kunt media afspelen vanaf een aangesloten USB-flashstation of een compatibel, draagbaar mediatoestel.

1 Selecteer een optie:

- Kijk waar de USB-poort voor media zich in uw voertuig bevindt.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw voertuig voor meer informatie.
- Kijk waar de 2,1 A USB-poort zich op de achterkant van het RV HUB dock bevindt.
Raadpleeg de installatie-instructies van het *RV-BBT600 Series* voor meer informatie.

2 Sluit het USB-toestel aan op de USB-poort.

3 Selecteer een optie:

- Als u media wilt afspelen vanaf een Apple toestel, selecteert u **Muziek** > **iPod**.
- Als u media wilt afspelen vanaf een smartphone of toestel met Android, selecteert u **Muziek** > **MTP**.
- Als u media wilt afspelen vanaf een andere draagbare mediaspeler of een USB-flashstation, selecteert u **Muziek** > **USB**.

Door mediabestanden bladeren

Als een toestel is aangesloten op de USB-poort, kunt u door de mediabestanden op uw toestel bladeren.

De beschikbaarheid van informatie bij nummers, zoals titel, naam artiest, afspeelduur en artwork albumomslag is afhankelijk van de informatie in de muziekbestanden.

1 Selecteer **USB**, **iPod** of **MTP** als bron en selecteer vervolgens .

2 Selecteer een optie:

- Als u een **iPod** of **MTP** als bron gebruikt, selecteert u een categorie, zoals **Genres**, **Artiesten** of **Albums**.
- Als u **USB** als bron gebruikt, selecteert u de naam van het toestel en selecteert u een folder.

Er wordt een lijst met mediabestanden in de geselecteerde categorie of map weergegeven.

3 Selecteer een mediabestand.

Het geselecteerde bestand wordt via de stereo afgespeeld. De overige bestanden worden toegevoegd aan de afspeellijst.

Informatie over MTP-bestanden

Als u het MTP-toestel hebt aangesloten, downloadt de stereo de lijst met alle titels en wordt een titelindex gemaakt. Dit proces moet zijn voltooid, voordat u nummers kunt afspelen. Bij toestellen met een grote muziekverzameling kan dit een paar minuten duren. Tijdens het indexeren wordt het aantal nummers weergegeven. U kunt intussen andere bronnen gebruiken.

Om de beste resultaten te krijgen dienen de muziekmappen op een MTP-toestel elk niet meer dan 300 bestanden te bevatten. Bij meer dan 300 bestanden per map kan het gebeuren dat het MTP-toestel niet meer reageert en opnieuw verbinding met het toestel moet worden gemaakt.

Een map met muziekbestanden moet een van de volgende namen hebben. Bovendien moet de map zich bevinden in de hoofdmap van het MTP-toestel.

- My Music
- My_Music
- mobile
- Music

Deze richtlijnen gelden ook voor geheugenkaarten die in het MTP-toestel zijn geplaatst.

De afspeellijst herhalen of in willekeurige volgorde afspelen

1 Selecteer op de muzikspeler.

2 Selecteer een optie:

- Als u de nummers in de afspeellijst in willekeurige volgorde wilt afspelen, selecteert u **Shuffle** > **Alles**.
- Als u de afspeellijst wilt herhalen nadat alle nummers zijn afgespeeld, selecteert u **Herhaal** > **Aan**.

De tunerregio instellen

U moet de regio selecteren waar u zich bevindt om AM- en FM-zenders goed te ontvangen.

Als u verbinding hebt met een compatibele SiriusXM® tuner en antenne en een abonnement hebt (alleen in de VS), moet u de regio selecteren waar u bent om SiriusXM stations goed te ontvangen.

OPMERKING: SiriusXM is niet beschikbaar in alle regio's.

Als u verbinding hebt met een compatibele DAB-module en -antenne (niet meegeleverd), moet u de regio selecteren waar u bent om DAB-stations goed te ontvangen.

OPMERKING: DAB-stations zijn niet in alle regio's beschikbaar.

1 Selecteer > **Instellingen** > **Tuner-regio**.

2 Selecteer de regio waar u bent.

AM-/FM-radio

Als u AM- of FM-radio wilt beluisteren, moet de antenne van uw voertuig correct zijn aangesloten op de stereo en zich binnen het bereik van een zendstation bevinden. Raadpleeg de installatie-instructies voor instructies over het aansluiten van een AM-/FM-antenne.

Een andere radiozender kiezen

1 Selecteer op de muzikspeler **AM** of **FM**.

2 Selecteer om de afstemmodus te wijzigen (optioneel).

In automatische afstemmodus wordt automatisch afgestemd op frequenties met heldere zendsignalen. In handmatige afstemmodus kunt u handmatig afstemmen op een bepaalde frequentie. In de preset-afstemmodus kunt u snel schakelen tussen voorinstellingen nadat u ten minste twee voorinstellingen hebt opgeslagen.

3 Selecteer of om af te stemmen op een station, frequentie of voorinstelling.

SiriusXM Satellite Radio

Alleen SiriusXM brengt u meer van uw favoriete muziek op één plaats. Meer dan 140 zenders, inclusief de beste zenders zonder reclame en zenders op het gebied van sport, nieuws, actualiteit, comedy en entertainment. Welkom in de wereld van satellietradio. Een SiriusXM Vehicle Tuner en abonnement zijn vereist. Ga voor meer informatie naar www.siriusxm.com.

De SiriusXM bron inschakelen

U moet de SiriusXM bron inschakelen, voordat u SiriusXM satellietradio kunt beluisteren.

Selecteer  > **Instellingen** > **Tuner-regio** > **V.S.**.

De SiriusXM radio-id zoeken

U hebt de radio-id van uw SiriusXM Connect Tuner nodig om uw SiriusXM abonnement te activeren. U vindt de SiriusXM radio-id op de achterkant van de SiriusXM Connect Tuner of op de verpakking of door uw stereo af te stemmen op kanaal 0.

Selecteer de SiriusXM bron en vervolgens  > **Kanalen** > **Alle kanalen** > **Radio-ID**.

De SiriusXM radio-id bevat niet de letters I, O, S of F.

Een SiriusXM abonnement activeren

U moet de radio-id hebben om het SiriusXM abonnement te kunnen activeren (*De SiriusXM radio-id zoeken, pagina 4*).

- 1 Als u de SiriusXM bron hebt geselecteerd, stemt u af op kanaal 1.
U hoort dan het preview-kanaal. Zo niet, controleer dan de SiriusXM Connect Tuner, de antenne-installatie en de aansluitingen en probeer het nogmaals.
- 2 Stem af op kanaal 0 om de radio-id te zoeken.
- 3 Neem telefonisch contact op met SiriusXM ondersteuning voor luisteraars op (866) 635-2349 of ga naar www.siriusxm.com/activatenow om u te registreren indien u in de Verenigde Staten woont. Neem telefonisch contact op met SiriusXM op (877) 438-9677 of ga naar www.siriusxm.ca/activatexm om u te registreren indien u in Canada woont.
- 4 Geef de radio-id op.
Activering duurt meestal 10 tot 15 minuten, maar kan soms wel een uur duren. De SiriusXM Connect Tuner moet zijn ingeschakeld en het SiriusXM signaal ontvangen om het activeringsbericht te kunnen ontvangen.
- 5 Indien de service niet binnen een uur wordt geactiveerd, gaat u naar <http://care.siriusxm.com/refresh> of neemt u telefonisch contact op met SiriusXM op 1-855-MYREFRESH (697-3373).

Een categorie selecteren

U kunt bepalen welke categorieën kanalen beschikbaar zijn door afstemmen op Categorie te gebruiken.

- 1 Selecteer de SiriusXM bron en vervolgens de **≡ > Categorie**.
- 2 Selecteer een categorie.

Een SiriusXM kanaal selecteren

- 1 Selecteer **Muziek > SiriusXM**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **◀** of **▶** om het vorige of volgende kanaal in de huidige categorie te kiezen.
 - Selecteer **≡ > Kanalen**, selecteer een categorie en selecteer een kanaal om een kanaal uit een categorie te kiezen.
 - Selecteer **≡ > Voorinstellingen** en selecteer een voorinstelling als u een voorinstelling wilt kiezen.

Ouderlijk toezicht

Met de functie Ouderlijk toezicht kunt u de toegang tot SiriusXM kanalen beperken, waaronder kanalen voor volwassenen. Als

de functie Ouderlijk toezicht is ingeschakeld, moet u een code invoeren om af te kunnen stemmen op de vergrendelde kanalen. U kunt de 4-cijferige code ook wijzigen.

Kanalen vergrendelen

- 1 Selecteer de **SiriusXM** bron en vervolgens **≡ > Ouderlijk toezicht**.
- 2 Schakel het selectievakje **Ontgrendel** in.
- 3 Voer de code in.
TIP: De standaardcode is 0000.
- 4 Selecteer **Vergrendel/ontgrendel**.
Er wordt een lijst met beschikbare kanalen weergegeven.
- 5 Selecteer een of meer kanalen om te vergrendelen en selecteer **◀**.
- 6 Schakel het selectievakje **Ontgrendel** uit om ouderlijk toezicht te vergrendelen.

U hebt geen toegang tot vergrendelde kanalen zolang ouderlijk toezicht is vergrendeld. U moet ouderlijk toezicht ontgrendelen voor toegang tot vergrendelde kanalen.

Ontgrendelen van ouderlijk toezicht

U kunt ouderlijk toezicht ontgrendelen om toegang te krijgen tot vergrendelde kanalen.

- 1 Selecteer de **SiriusXM** bron en vervolgens **≡ > Ouderlijk toezicht**.
- 2 Schakel het selectievakje **Ontgrendel** in.
- 3 Voer de code in.
TIP: De standaardcode is 0000.

De instellingen voor ouderlijk toezicht blijven ontgrendeld tot u het voertuig uitzet of tot u deze opnieuw vergrendelt.

Alle vergrendelde kanalen vrijgeven

- 1 Selecteer de **SiriusXM** bron en vervolgens **≡ > Ouderlijk toezicht > Ontgrendel**.
- 2 Voer de code in.
- 3 Selecteer **≡ > Ouderlijk toezicht > Ontgrendel alles**.

De code voor ouderlijk toezicht wijzigen

- 1 Selecteer de **SiriusXM** bron en vervolgens **≡ > Ouderlijk toezicht > Ontgrendel**.
- 2 Voer de code in.
- 3 Selecteer **≡ > Ouderlijk toezicht > Wijzig PIN**.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

SiriusXM Problemen oplossen

Advies	Beschrijving	Oplossingen
Antenne controleren	De radio heeft een probleem met de SiriusXM antenne gedetecteerd. De antennekabel is mogelijk beschadigd of niet aangesloten.	• Controleer of de antennekabel is aangesloten op de SiriusXM Connect Vehicle Tuner. • Controleer de antennekabel op beschadigingen en knikken. Vervang de antenne als de kabel is beschadigd. SiriusXM producten zijn verkrijgbaar bij uw lokale auto-audio winkel of op www.shop.siriusxm.com.
Controleer de tuner	De stereo heeft problemen met de communicatie met de SiriusXM Connect Vehicle Tuner. De tuner is mogelijk beschadigd of niet aangesloten.	Controleer of de kabel van de SiriusXM Connect Vehicle Tuner goed is aangesloten op de stereo.
Geen signaal	De SiriusXM Connect Vehicle Tuner heeft problemen met het ontvangen van het SiriusXM satelliet signaal.	• Controleer of de SiriusXM antenne zich buiten in de open lucht bevindt. • Controleer of de SiriusXM antenne stevig is bevestigd. • Verwijder obstakels boven of naast de SiriusXM antenne. • Controleer de antennekabel op beschadigingen en knikken. Vervang de antenne als de kabel is beschadigd. SiriusXM producten zijn verkrijgbaar bij uw lokale auto-audio winkel of op www.shop.siriusxm.com. • Raadpleeg de installatie-instructies bij de SiriusXM Connect Vehicle Tuner voor meer informatie over het installeren van de antenne.

Advies	Beschrijving	Oplossingen
Abonnement bijgewerkt	De radio heeft een wijziging in de status van uw SiriusXM abonnement geconstateerd.	- Selecteer een knop om het bericht te wissen. - Ga naar www.siriusxm.com of bel 866-635-2349 als u vragen hebt over uw abonnement.
Kanaal niet beschikbaar	Het door u gezochte kanaal is geen geldig SiriusXM kanaal of het kanaal waarnaar u luisterde is niet meer beschikbaar. Dit bericht kan kort worden weergegeven als u een nieuwe SiriusXM Connect Vehicle Tuner aansluit.	Ga naar www.siriusxm.com voor meer informatie over het instellen van het SiriusXM kanaal.
Geen abonnement voor kanaal	Het door u gezochte kanaal valt niet onder uw SiriusXM abonnementpakket of het kanaal dat u beluisterde maakt geen deel meer uit van uw SiriusXM abonnementpakket.	Ga naar www.siriusxm.com of bel 866-635-2349 voor meer informatie over uw abonnementpakket of om een abonnement te nemen op het kanaal.
Kanaal vergrendeld	Het door u gezochte kanaal is vergrendeld door de functie Ouderlijk toezicht.	Raadpleeg het hoofdstuk over Ouderlijk toezicht in de gebruikershandleiding om kanalen te ontgrendelen.

DAB afspelen

Wanneer u een compatibele Digital Audio Broadcasting (DAB)-module en -antenne installeert, zoals de MS-DAB100A met de RV HUB Infotainment System stereo, kunt u afstemmen op DAB-stations.

DAB-uitzendingen zijn niet in alle regio's beschikbaar. Als de stereo niet is ingesteld op een compatibele regio, is de DAB bron niet beschikbaar.

Zoeken naar DAB-stations

Voordat u kunt zoeken naar DAB-stations, moet u een compatibele DAB-module en -antenne (apart verkrijgbaar) op uw stereo aansluiten. Omdat DAB-signalen alleen in bepaalde landen worden uitgezonden, moet u de tunerregio instellen op een land waarin deze worden uitgezonden.

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer  om te zoeken beschikbare DAB-stations.
Als het zoeken is voltooid, wordt het eerste station in de verzameling afgespeeld.
OPMERKING: Nadat de eerste scan is voltooid, kunt u  opnieuw selecteren om opnieuw te zoeken naar DAB-stations. Nadat het opnieuw zoeken is voltooid, speelt het systeem het eerste station in de verzameling waarnaar u luisterde voordat u begon met zoeken af.

Een ander DAB-station kiezen

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer indien nodig  om te zoeken naar lokale DAB-stations.
- 3 Selecteer  of  om een ander station te kiezen.
Als u het einde van de huidige verzameling bereikt, schakelt de stereo automatisch over naar het eerste beschikbare station in de volgende verzameling.

Een DAB-station in een lijst selecteren

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer indien nodig  om te zoeken naar lokale DAB-stations.
- 3 Selecteer  > **Blader** > **Alles**.
- 4 Selecteer een station in de lijst.

Een DAB-station selecteren in een categorie

- 1 Selecteer de **DAB** bron.
- 2 Selecteer indien nodig  om te zoeken naar lokale DAB-stations.
- 3 Selecteer  > **Blader** > **Categorieën**.
- 4 Selecteer een categorie in de lijst.
- 5 Selecteer een station in de lijst.

Voorinstellingen

U kunt uw favoriete AM- en FM-stations opslaan als voorkeuzezenders.

U kunt uw favoriete SiriusXM kanalen opslaan als u verbonden bent met een optionele SiriusXM tuner en antenne.

U kunt uw favoriete DAB-stations opslaan als u verbinding hebt met een optionele DAB-antenne.

Een voorinstelling opslaan

U kunt uw favoriete zenders of kanalen als voorinstellingen opslaan.

- 1 Selecteer **Muziek**.
- 2 Stem de stereo af op een zender of een kanaal.
- 3 Selecteer  > **Voorinstellingen**.
- 4 Selecteer **Huidige opslaan** of **Preset toevoegen**.

Een voorinstelling kiezen

- 1 Selecteer terwijl u naar de radio luistert  > **Voorinstellingen**.
- 2 Selecteer een voorinstelling in de lijst.

Voorkeuzes verwijderen

- 1 Selecteer een geschikte bron en vervolgens  > **Voorinstellingen** > **Wis voorinstelling**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een enkele voorkeuzezender wilt verwijderen, selecteert u de zender.
 - Als u alle voorkeuzezenders wilt verwijderen, selecteert u **Alle voorinstellingen wissen**.

Verbinding maken met en luisteren naar een extra audiobron

U kunt verschillende extra toestellen aansluiten op het infotainmentsysteem.

- 1 Selecteer een optie:
 - Zoek de aux-ingang in uw voertuig.
Aux-ingangen kunnen zich bevinden op het dashboard of in de console, en kunnen een 3,5 mm line-in audio-ingang of twee stereo RCA-ingangen zijn. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw voertuig voor meer informatie.
 - Zoek de aux-ingangen aan de achterzijde van de stereo.
Raadpleeg de *Installatie-instructies van de RV-BBT600 serie voor meer informatie*.
OPMERKING: Als de microfoon van een achteruitrijcamera is aangesloten op de **Aux 2** ingang, kunt u geen extra mediatoestel aansluiten op de **Aux 2** ingang.
- 2 Sluit uw mediatoestel aan op de aux-ingang.

3 Selecteer **Muziek** en selecteer **Aux 1**.

4 Bedien het afspelen via uw extra mediatoestel.

De versterking aanpassen voor het externe toestel

U kunt de versterking voor het aangesloten externe toestel aanpassen om een volumeniveau te bereiken dat gelijk is aan dat van andere mediabronnen. U kunt de versterking aanpassen in stappen van 1 dB.

1 Selecteer een externe bron.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer ► om de versterking te vergroten.
- Selecteer ◀ om de versterking te verkleinen.

Externe toestel	Aanbevolen versterkingsinstelling (dB)
Draagbare mediaspeler met hoofdtelefoonuitgang	van -9 dB tot -6 dB
Cd/dvd-speler met lijnuitgang	-6 dB
Draagbare mediaspeler met lijnuitgang	0 dB
Spelconsole met lijnuitgang	0 dB
Oudere audio-/visuele apparatuur met lijnuitgang (bijvoorbeeld VHS of cassette-deck)	van 6 dB tot 9 dB

OPMERKING: Om bij gebruik van een draadbare mediaspeler met hoofdtelefoonuitgang de audiokwaliteit te optimaliseren kan het nodig zijn om de volumeregeling op de mediaspeler aan te passen in plaats van de versterking.

Instellingen van het RV HUB dock

U kunt de geluids- en uitvoerinstellingen voor het dock instellen vanaf de muziekspeler op de afstandsbediening. U kunt ook software-informatie weergeven en de software voor het dock bijwerken.

Selecteer op de muziekspeler **≡** > **Instellingen**.

Toon: Hiermee regelt u de bastonen, middentonen en hoge tonen.

Zones: Hiermee kunt u de luidsprekerzones configureren.

Subwooferfilter: Hiermee stelt u de maximumfrequentie in die wordt verstuurd naar de subwoofer. Hogere frequenties worden naar de luidsprekers gestuurd.

Interne versterker aan: Hiermee schakelt u de interne versterker van het dock in. U moet deze optie uitschakelen als uw luidsprekers zijn verbonden met een externe versterker.

Zoeken: Hiermee schakelt u FUSION® Alpha Search Technology (FAST) in, waarmee u snel nummers kunt zoeken op letters of cijfers wanneer u de iPod of MTP bronnen gebruikt. U kunt het minimaal vereiste aantal nummers voor inschakeling van het FAST menu instellen. FAST zoeken is beschikbaar wanneer uw toestel meer dan dit aantal nummers bevat.

NRX-voeding: Hiermee stelt u de stereo in om stroom te leveren aan een optionele NRX afstandsbediening met snoer. Schakel deze optie alleen in als de afstandsbediening met snoer op de stereo is aangesloten via een goedgekeurde adapter. Meer informatie over het aansluiten van een NRX afstandsbediening op het dock vindt u in de *Installatie-instructies van de RV-BBT600 serie*.

Tele-dempen: Hiermee stelt u in hoe de stereo werkt wanneer een handsfree set die is aangesloten op de TELEMUTE draad een inkomend telefoongesprek detecteert. Wanneer een gesprek wordt ontvangen, wordt het geluid van de stereo gedempt of wordt het geluid van het telefoongesprek afgespeeld op de luidsprekers via de Aux 1 bron.

OPMERKING: Als u geluid van een handsfree set wilt afspelen, moet de audio-uitvoer van de set worden

aangesloten op de Aux 1 ingang van het dock. Raadpleeg de instructies bij uw handsfree set voor meer informatie over het installeren van de set.

Tuner-regio: Hiermee stelt u de regio in die wordt gebruikt door de FM, AM, DAB en SiriusXM bronnen.

Toestelnaam: Hiermee stelt u een naam in voor deze stereo.

Bijwerken: Hiermee kunt u alle fabrieksinstellingen herstellen of de dock-software bijwerken vanaf een USB-flashstation (*Software voor het RV HUB dock bijwerken, pagina 19*).

Over: Hiermee kunt u de softwareversies van de stereo, FUSION-Link™ interface en aangesloten accessoires weergeven.

De dockinstellingen herstellen

U kunt alle dockfuncties en -instellingen herstellen naar de standaardinstellingen.

- 1 Plaats de afstandsbediening in het dock (*De RV HUB remote in het dockingstation plaatsen, pagina 1*).
- 2 Selecteer **Muziek** > **≡** > **Instellingen** > **Bijwerken** > **Herstel**.

Navigatie

Voertuigprofielen

In een voertuigprofiel zijn de kenmerken van uw voertuig opgeslagen, zoals de hoogte, de breedte en het gewicht. De berekening van de route en de navigatie is afhankelijk van uw voertuigprofiel.

In de meeste gevallen gebruikt u het standaardvoertuigprofiel van de fabrikant. Dit profiel is al door de fabrikant geconfigureerd voor uw voertuigspecificaties. U kunt nog een aangepast voertuigprofiel toevoegen voor alternatieve voertuigconfiguraties, bijvoorbeeld wanneer u een aanhanger gebruikt of een accessoire toevoegt waardoor de afmetingen van uw voertuig veranderen.

Een voertuigprofiel toevoegen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer **+**.
- 3 Selecteer een optie om geluidsmeldingen in of uit te schakelen tijdens gebruik van dit profiel.
Geluidsmeldingen waarschuwen u bij veranderende rijomstandigheden, zoals een naderende wijziging van de maximumsnelheid of hoogtebeperking.
- 4 Volg de instructies op het scherm om uw voertuiginformatie in te voeren.
- 5 Selecteer **Sla op**.

Een voertuigprofiel activeren

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer een voertuigprofiel.
De informatie over het voertuigprofiel wordt weergegeven, inclusief de afmetingen en het gewicht.
- 3 Selecteer **Selecteer profiel**.

Een voertuigprofiel bewerken

U kunt de algemene informatie wijzigen in een voertuigprofiel of u kunt gedetailleerde informatie, zoals de maximumsnelheid, toevoegen aan een voertuigprofiel.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer het voertuigprofiel dat u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer **≡** > **Wijzig**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u de gegevens van het voertuigprofiel wilt wijzigen, selecteert u een veld dat u wilt wijzigen.

- Als u de naam van een voertuigprofiel wilt wijzigen, selecteert u **≡ > Wijzig profielnaam**.
- Als u het voertuigprofiel wilt verwijderen, selecteert u **≡ > Wis**.

5 Selecteer **Sla op**.

Propaantanks toevoegen

Als u propaangastanks aan uw voertuigprofiel toevoegt, vermijdt het toestel routes door gebieden waar beperkingen op propaantanks uw route mogelijk beïnvloeden. Het toestel geeft ook een waarschuwing wanneer u een gebied nadert waar u uw propaantanks dient uit te schakelen. af te sluiten.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Voertuigprofiel**.
- 2 Selecteer het voertuigprofiel dat u wilt wijzigen.
- 3 Selecteer **≡ > Wijzig**.
- 4 Selecteer **Propaantanks > Voeg tank toe**.
- 5 Voer het gewicht van de propaantank in en selecteer **Sla op**.

Routes

Een route is het traject vanaf uw huidige locatie naar een bestemming. Een route kan meerdere locaties of tussenstops bevatten op weg naar de bestemming ([Een locatie toevoegen aan een route](#), pagina 8). Het toestel berekent de route naar uw bestemming op basis van de voorkeuren die u kiest in de navigatie-instellingen, zoals de routeberekeningsmodus ([De routeberekeningsmodus wijzigen](#), pagina 8) en te vermijden wegen ([Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden](#), pagina 13). Het toestel kan ook wegen vermijden die niet passen bij het actieve voertuigprofiel ([Voertuigprofielen](#), pagina 7).

De routeberekeningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
 - Selecteer **Offroad** om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.
 - Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Een route starten

- 1 Selecteer **Waarheen?** en zoek een locatie ([Locaties zoeken en opslaan](#), pagina 9).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om te starten met navigeren via de aanbevolen route.
 - U kunt een alternatieve route kiezen door **Routes** en vervolgens een route te selecteren.

Alternatieve routes worden rechts van de kaart weergegeven.

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart ([Uw route op de kaart](#), pagina 8). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen ([Een locatie toevoegen aan een route](#), pagina 8).

Meerdere routes vooraf bekijken

- 1 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie](#), pagina 9).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.

3 Selecteer **Routes**.

4 Selecteer een route.

Een locatie toevoegen aan een route

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route navigeren.

U kunt in uw route of aan het einde van uw route locaties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

- 1 Selecteer op de kaart **Waarheen?**.
- 2 Zoek naar een locatie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga! > Voeg toe aan route**.
- 5 Versleep de punten zo nodig om de volgorde van de punten op de route te wijzigen.
- 6 Selecteer **OK**.

Het toestel berekent de route opnieuw, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u in de juiste volgorde naar de stopplaatsen.

Een route starten op de kaart

U kunt uw route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u **Q**.
Locatiemarkeringen (**U** of een blauwe stip) worden op de kaart weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer een locatiemarkering.
 - Selecteer een punt, bijvoorbeeld een straat, kruispunt of adres.
- 5 Selecteer **Ga!**.

Naar huis navigeren

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Naar huis**.
- 2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen? > ≡ > Stel thuislocatie in**.
- 2 Voer uw thuislocatie in.

Uw route op de kaart

Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.



①	Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden.
②	Afstand tot de volgende actie.
③	Naam van de straat of afrit die is verbonden aan de volgende actie.
④	Op de kaart gemarkeerde route.

⑤	Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan.
⑥	Voertuigsnelheid.
⑦	Naam van de weg waarop u rijdt.
⑧	Geschatte aankomsttijd. TIP: Raak dit veld aan om de getoonde informatie te wijzigen (<i>Het kaartgegevensveld aanpassen, pagina 13</i>).

Een lijst met afslagen weergeven

Als u een route aflegt, kunt u alle afslagen voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afslagen.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren de tekstbalk aan de bovenkant van de kaart.
- 2 Selecteer een afslag.
De details van de afslag worden weergegeven. Op belangrijke wegen wordt er een afbeelding van de afslag weergegeven indien deze beschikbaar is.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer tijdens het navigeren de navigatiebalk aan de bovenkant van de kaart.
- 2 Selecteer  > **Kaart**.

Een omweg maken

Voordat u een omweg kunt maken, moet u een route navigeren en de omwegfunctie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (*De kaartfuncties aanpassen, pagina 11*).

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Omrijden**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u voor een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u een afstand.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u  en vervolgens een weg die u wilt vermijden.

Een route stoppen

Selecteer op de kaart  > **Stop**.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu Waarheen? helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

- Door zoektermen in te voeren kunt u alle locatiegegevens snel vinden (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 9*).
- U kunt nuttige punten op categorie zoeken of doorbladeren (*Nuttige punten, pagina 9*).
- Met behulp van zoekfuncties kunt u specifieke locaties vinden, zoals adressen, kruisingen of geografische coördinaten (*Zoekfuncties, pagina 10*).
- U kunt locaties zoeken in de buurt van een andere stad of wijk (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 9*).
- U kunt uw favoriete locaties opslaan om ze later snel te kunnen terugvinden (*Locaties opslaan, pagina 10*).
- U kunt ook terugkeren naar recent gevonden locaties (*Recent gevonden locaties bekijken, pagina 10*).

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.

- 2 Selecteer **Voer zoekopdracht in** in de zoekbalk.

- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.

Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.

- 4 Selecteer een optie:

- Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
- Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
- Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
- Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
- Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
- Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.

- 5 Selecteer een optie:

- Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
- Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan **Q**.

- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer **Zoeken nabij:**.
- 3 Selecteer een optie.

Nuttige punten

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Zoeken binnen een categorie

Nadat u naar een nuttig punt hebt gezocht, worden er mogelijk bepaalde categorieën in een snelzoeklijst weergegeven met de laatste vier bestemmingen die u hebt geselecteerd.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer een bestemming in de lijst met snelzoekresultaten aan de rechterkant van het scherm. De snelzoeklijst bevat recent gevonden locaties in de geselecteerde categorie.
 - Selecteer zo nodig een subcategorie en selecteer een bestemming.

Camperterreinen zoeken

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt camperterreinen zoeken op basis van de beschikbare voorzieningen.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **RV Parks**.

- 2 Selecteer indien nodig **Selecteer om te filteren op voorzieningen**. Selecteer een of meerdere voorzieningen en selecteer vervolgens **Sla op**.
- 3 Selecteer een locatie.

Camperservices zoeken

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

U kunt zoeken naar garages, slaapdiensten en andere camperservices in de buurt.

Selecteer **Waarheen?** > **RV Services**.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Waarheen?**.
- 2 Selecteer indien nodig **Zoeken nabij**: om het zoekgebied te wijzigen (*Het zoekgebied wijzigen*, pagina 9).
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Een kruispunt zoeken

U kunt een kruispunt of knooppunt tussen twee straten, snelwegen of andere wegen zoeken.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Kruispunten**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.
- 3 Selecteer het kruispunt.

Een stad zoeken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Plaatsen**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer een stad in de lijst met nabijgelegen steden.
 - Als u in de buurt van een andere locatie wilt zoeken, selecteert u **Zoeken nabij**: (*Het zoekgebied wijzigen*, pagina 9).
 - Als u een stad op naam wilt zoeken, selecteert u **Voer zoekopdracht in**. Voer de naam van een stad in en selecteer **Q**.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren. Dit kan handig zijn als u geocaches zoekt.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Categorieën** > **Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Voer de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 4 Selecteer **Geef weer op kaart**.

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer **Waarheen?** > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Waarheen?** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinestations te vinden.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer **Ziekenhuizen**, **Politiebureaus** of **Brandstof**.
Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**
 - Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u **i**.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

- 1 Selecteer het voertuig op de kaart.
- 2 Selecteer  > **Routebeschr. naar mij**.
- 3 Selecteer een beginlocatie.
- 4 Selecteer **Selecteer**.

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Voeg kortere manier toe**.
- 2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

- 1 Selecteer **Waarheen?** >  > **Wis snelkoppeling(en)**.
- 2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.
- 3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

- 1 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie*, pagina 9).
- 2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.
- 3 Selecteer **i**.
- 4 Selecteer  > **Sla op**.
- 5 Voer, indien nodig, een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

- 1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.
- 2 Selecteer **Sla op**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Waarheen?** > **Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **i**.
- 5 Selecteer  > **Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.

- Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.

7 Wijzig de informatie.

8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **!**.
- 4 Selecteer **≡ > Wijzig > Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Waarheen? > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer **≡ > Wis opgeslag. plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen (*Uw route op de kaart, pagina 8*) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Selecteer **+** of **—** als u wilt inzoomen of uitzoomen.
 - Selecteer **▲** als u wilt schakelen tussen Noord boven en 3D-weergave.
 - Als u de weergegeven nuttige punten op categorie wilt filteren, selecteert u **Q**.
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** (*Een route starten op de kaart, pagina 8*).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Stop: Stopt de navigatie van de actieve route.

Omrijden: Biedt u de mogelijkheid om een omweg te maken of locaties op uw route over te slaan.

Verderop: Geeft naderende locaties op de route of de weg waarop u rijdt weer (*Verderop, pagina 11*).

Reisgegevens: Geeft aanpasbare reisgegevens weer, zoals snelheid of afstand (*Aangepaste reisinformatie op de kaart weergeven, pagina 12*).

Volume: Hiermee kunt u het geluidsvolume regelen.

Helderheid: Hiermee kunt u de helderheid van het scherm aanpassen.

Verkeersinfo: Geeft informatie over verkeerssituaties op uw route of in uw gebied weer (*Verkeersproblemen op uw route weergeven, pagina 12*).

OPMERKING: Verkeersinformatiefuncties vereisen een verkeersinformatie-ontvangeraccessoire en zijn niet in alle gebieden of voor alle productmodellen beschikbaar.

Hoogte: Geeft hoogtewijzigingen vóór u weer.

Een kaartfunctie weergeven

- 1 Selecteer **≡** op de kaart.
- 2 Selecteer een kaartfunctie.
De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.
- 3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u **X**.

De kaartfuncties aanpassen

U kunt de snelkoppelingen selecteren die in het menu met kaartfuncties worden weergegeven.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartfuncties**.
- 2 Selecteer de kaartfuncties die u in het menu wilt opnemen.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen bekijken. Als u op een snelweg rijdt, kunt u ook informatie over naderende afslagen en steden en daar beschikbare services bekijken, zoals de informatie op verkeersborden op de snelweg.

U kunt drie categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

Nuttige punten verderop zoeken

- 1 Selecteer op de kaart **≡ > Verderop**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een nuttig punt op de kaart.

De categorieën verderop aanpassen


U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart **≡ > Verderop**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer **↻**.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.
 - Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
 - Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.
- 5 Selecteer **OK**.

Naderende hoogtewijzigingen weergeven

U kunt naderende hoogtewijzigingen op uw route weergeven. Zo kunt u alvast rekening houden met steile hellingen of afdalingen, of deze helemaal vermijden.

- 1 Selecteer op de kaart **≡ > Hoogteprofiel**.
- 2 Selecteer de kaart om deze schermvullend weer te geven.

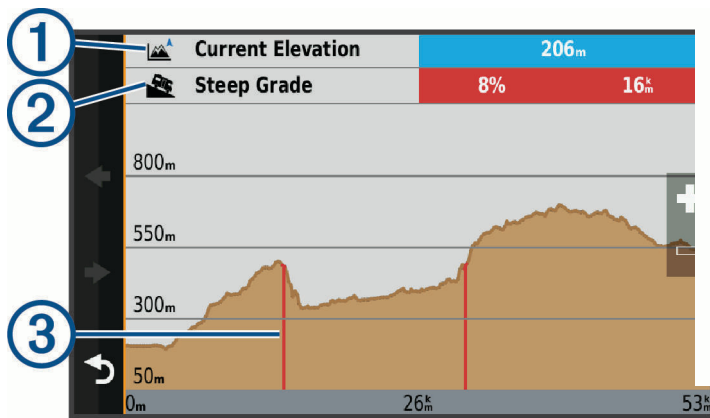

Op het toestel wordt uw huidige hoogte ①, de afstand naar de volgende steile helling of afdaling ② en een kaart met hoogtes op langere afstand weergegeven. Steile hellingen en afdalingen ③ worden rood gemarkeerd op de kaart.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer **+** of **-** om het afstandsgebied van de kaart te wijzigen.
- Selecteer de pijlen om de kaart te verschuiven.

Waarschuings- en gevarensymbolen

⚠ WAARSCHUWING

Het opgeven van uw voertuigprofiel is geen garantie dat altijd met alle kenmerken van uw voertuig bij routesuggesties rekening wordt gehouden of dat u in alle gevallen bovenstaande waarschuwingspictogrammen krijgt te zien. Er zijn mogelijk beperkingen in de kaartgegevens waardoor uw toestel niet altijd met deze beperkingen of wegomstandigheden rekening houdt. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden.

Op de kaart of in routeomschrijvingen kunnen waarschuwingssymbolen worden weergegeven om u te attenderen op mogelijke gevaren en wegomstandigheden.

Waarschuwingen over de wegomstandigheden

	Risico van aan de grond lopen
	Zijwind
	Smalle weg
	Scherpe bocht
	Steile helling omlaag
	Overhangende boom

Reisinformatie

Aangepaste reisinformatie op de kaart weergegeven

U kunt de kaartfunctie van de reisinformatie gebruiken om aangepaste reisinformatie op de kaart weer te geven.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartfuncties** en schakel vervolgens het selectievakje **Reisgegevens** in om de kaartfunctie van de reisinformatie in te schakelen.
- 2 Selecteer op de kaart **≡ > Reisgegevens**.
- 3 Selecteer een optie:



- Selecteer een gegevensveld in de reisinformatiefunctie ① en selecteer vervolgens de informatie die u in het veld wilt weergegeven.
- Selecteer het veld van de aanpasbare kaartgegevens ② en selecteer de gegevens die u in het veld wilt weergegeven.

De pagina met reisinformatie weergegeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

OPMERKING: Als u onderweg regelmatig stopt, schakel het toestel dan niet uit. Op die manier kan de verstreken reistijd nauwkeurig worden gemeten.

Selecteer op de kaart **Snelheid**.

Reisinformatie herstellen

1 Selecteer op de kaart **Snelheid**.

2 Selecteer **≡ > Herstel veld(en)**.

3 Selecteer een optie:

- Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel reisgegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
- Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

Het reislog weergegeven

Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje **Reislog** in.

Verkeersproblemen op uw route weergegeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie, pagina 13](#)).

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergegeven.

1 Selecteer tijdens het navigeren **≡ > Verkeersinfo**.

Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.

2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.

Verkeersinformatie op de kaart weergegeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

1 Selecteer in het hoofdmenu **≡ > Verkeersinfo**.

2 Selecteer indien noodzakelijk **≡ > Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Kaartlagen**.
- 2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer **Sla op**.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.
OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.
- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig** > **Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

Files op uw route vermijden

Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen (*Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger*, pagina 13).

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen (*Verkeersinstellingen*, pagina 17), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de wegonderdelen die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 3 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 4 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.

- 5 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Voeg te vermijden toe**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer > **Schakel uit**.

Te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer **Instellingen** > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer om alle eigen te vermijden punten te verwijderen.
 - Als u een eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens > **Wis**.

Verkeersinformatie

LET OP

Garmin® is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Uw toestel kan informatie verstrekken over verkeer op de weg vóór u of op uw route. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukte mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw actieve route een lange file staat (*Verkeersinstellingen*, pagina 17). U kunt de verkeerskaart doorbladeren om te zien of er files staan in uw gebied.

Uw toestel moet zijn aangesloten op een inline verkeersinformatie-ontvangeraccessoire om verkeersinformatie te kunnen geven (*Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger*, pagina 13). Ga naar uw productpagina op garmin.com om een compatibele inline verkeersinformatie-ontvangeraccessoire te zoeken en aan te schaffen.

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar www.garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkinggebieden voor verkeersinformatie.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van een verkeersinformatie-ontvanger

LET OP

Door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de verkeersinformatie-ontvanger afnemen.

Een verkeersinformatie-ontvanger kan verkeersgegevens ontvangen via een OTA-sigitaal, indien beschikbaar. Een draadloze inline verkeersinformatie-ontvanger is beschikbaar als accessoire voor sommige voertuigen en productmodellen. Ga naar uw productpagina op garmin.com om een compatibele inline verkeersinformatie-ontvangeraccessoire te zoeken en aan te schaffen.

- 1 Sluit de inline verkeersinformatie-ontvanger aan op de antenne van uw voertuig en op de juiste stereo-ingangen. Zie het bedradingsschema dat is meegeleverd met de inline verkeersinformatie-ontvanger en de installatie-instructies van uw stereo voor meer informatie over het aansluiten van de inline verkeersinformatie-ontvanger. Ga naar garmin.com/manuals/rv-bbt600 voor de handleidingen van uw stereo en accessoires.

- 2 Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo** en schakel het selectievakje **Verkeersinfo** in.

Als u zich in een dekkingsgebied van verkeersinformatie bevindt, kan uw toestel verkeersinformatie weergeven en u helpen files te vermijden.

Abonnementen voor verkeersinformatie-ontvanger

Bij de meeste verkeersinformatie-ontvangers wordt een regionaal verkeersinformatie-abonnement geleverd. U kunt abonnementen voor meerdere regio's toevoegen aan uw verkeersinformatie-ontvanger. Ga voor meer informatie naar garmin.com/traffic.

Verkeersabonnementen weergeven

Selecteer **Instellingen > Verkeersinfo > Abonnementen**.

Een abonnement toevoegen

U kunt abonnementen voor verkeersinformatie in andere regio's of landen aanschaffen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Abonnementen > +**.
- 3 Noteer de toestel-id van de FM-ontvanger voor verkeersinformatie.
- 4 Ga naar www.garmin.com/fmtraffic om een abonnement af te sluiten en een code van 25 tekens op te halen.
De verkeersabonnementcode kan niet opnieuw worden gebruikt. Elke keer dat u de service wilt verlengen, hebt u een nieuwe code nodig. Indien u meerdere FM-verkeersinformatie-ontvangers hebt, hebt u voor elke ontvanger een nieuwe code nodig.
- 5 Selecteer **Volgende** op uw toestel.
- 6 Voer de code in.
- 7 Selecteer **OK**.

Verkeersinformatie inschakelen

U kunt verkeersinformatie in- of uitschakelen. Wanneer verkeersinformatie is uitgeschakeld, ontvangt het toestel geen verkeersinformatie maar zullen potentiële filegebieden toch worden vermeden met behulp van de functie trafficTrends™, indien deze is ingeschakeld.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Verkeersinfo**.
- 2 Schakel het selectievakje **Verkeersinfo** in.

Voertuigcamera's

De stereo kan livevideo en -audio weergeven vanaf aangesloten voertuigcamera's, zoals achteruitrijcamera's of camera's op de zijspiegels.

Als uw voertuigcamera's en stereo zijn meegeleverd met het nieuwe voertuig, is de camera al aangesloten en geconfigureerd door de fabrikant.

Als u uw eigen achteruitrijcamera installeert, moet u het videosignaal van de camera aansluiten op de video-ingang op de achterkant van de stereo, en de microfoon van de camera aansluiten op de Aux 2 ingang (indien van toepassing). Als u de camerabeelden automatisch wilt weergeven, moet u de camera aansluiten op de activeringsdraad voor de camera. Meer

informatie over de aansluitingen op de stereo vindt u in de *Installatie-instructies van de RV-BBT600 serie*.

De stereo geeft slechts één camera tegelijk weer en kan niet schakelen tussen camera's. Als u meerdere camera's wilt aansluiten, hebt u een extern schakelmechanisme nodig. Dit is gewoonlijk alleen verkrijgbaar voor installaties door een installateur of door de fabrikant.

Een voertuigcamera weergeven

Voordat u een voertuigcamera kunt weergeven, moet een compatibele camera zijn verbonden met de stereo en moet een afstandsbediening worden gedockt.

- 1 Selecteer een optie om een voertuigcamera weer te geven:

- Zet het voertuig in zijn achteruit om de achteruitrijcamera automatisch weer te geven.
- Zet de richtingaanwijzer op uw voertuig aan om de camera in de zijspiegel weer te geven.

OPMERKING: Deze optie is normaal gesproken alleen beschikbaar als fabrieksoptie op geselecteerde voertuigen en is mogelijk niet beschikbaar op uw voertuig.

- Selecteer **Camera** om handmatig de achteruitrijcamera te selecteren.

De beelden van de voertuigcamera worden op het scherm weergegeven.

- 2 Selecteer indien mogelijk  om audio van de microfoon van de camera te dempen of het dempen op te heffen.

TIP: Als de microfoon van de voertuigcamera is aangesloten en deze optie niet beschikbaar is, controleert u of de microfoon is ingeschakeld (*De microfoon van de voertuigcamera inschakelen*, pagina 14).

- 3 Selecteer een optie om de normale werking te hervatten:

- Haal het voertuig uit zijn achteruit.
- Zet de richtingaanwijzer uit.
- Selecteer .

De microfoon van de voertuigcamera inschakelen

Voordat u de microfoon van de voertuigcamera kunt inschakelen, moet u deze aansluiten op de Aux 2 ingang op de stereo.

Als de aangesloten voertuigcamera beschikt over een microfoon, kun u deze in- of uitschakelen in de cameraviewer.

Selecteer **Camera >  > Microfoon geïnstalleerd**.

In de cameraweergave verschijnt  als de microfoon is ingeschakeld.

Handsfree bellen

OPMERKING: Hoewel de meeste telefoons worden ondersteund, is er geen garantie dat een bepaalde telefoon kan worden gebruikt. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree toestel verbinden met uw mobiele telefoon (*Uw telefoon of mediaspeler koppelen*, pagina 3). Vervolgens kunt u met uw toestel bellen en gebeld worden.

Contactpersonen en oproeplogs downloaden

U moet alle oproeplogs en contactpersonen van uw aangesloten smartphone downloaden voordat u hiertoe toegang hebt in de Telefoon app op de stereo. Het toestel downloadt deze items niet automatisch bij het koppelen of verbinden van uw

smartphone om te voorkomen dat gestreamde muziek wordt onderbroken.

- 1 Selecteer in de **Telefoon** app **Oproeplogs** of **Contacten**.
- 2 Selecteer **> Download**.

De stereo downloadt de uw contactpersonen en oproeplogs van uw smartphone. Muziek die wordt afgespeeld via de Bluetooth verbinding, wordt onderbroken tot het downloaden is voltooid.

TIP: Als de stereo geen contactpersonen en oproeplogs kan downloaden, gaat u naar de Bluetooth instellingen op uw smartphone om te controleren of de RV-BBT60X een machtiging heeft voor toegang tot contactpersonen, oproeplogs of het telefoonboek. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw smartphone voor meer informatie over machtigingen voor Bluetooth toestellen.

Telefoneren

- 1 Selecteer **Telefoon**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een nummer wilt bellen, selecteert u **Toetsenblok**, voert u een telefoonnummer in en selecteert u .
 - Als u een onlangs gekozen of ontvangen nummer wilt bellen, selecteert u **Oproeplogs** en vervolgens het nummer.
 - Als u een van uw contactpersonen in uw telefoonboek wilt bellen, selecteert u **Contacten** en vervolgens een contactpersoon.

Een oproep ontvangen

Selecteer **Antwoord** of **Weiger** als u een oproep ontvangt.

Een telefoonnummer als voorinstelling instellen

U kunt maximaal drie contactpersonen als voorinstelling opslaan op het kiesvenster. Hiermee kunt snel naar huis, naar familie of vaak gebelde contactpersonen bellen.

- 1 Selecteer **Telefoon > Toetsenblok**.
- 2 Houd een vooringesteld nummer ingedrukt, zoals **Voorkeuze 1**.
- 3 Selecteer een contactpersoon.

Spraakopdrachten

OPMERKING: Spraakopdracht is niet voor alle talen of regio's beschikbaar en is wellicht niet beschikbaar op alle modellen.

OPMERKING: Spraakgestuurde navigatie functioneert mogelijk niet naar wens in een rumoerige omgeving.

Met de functie Spraakopdracht kunt u het toestel bedienen door middel van gesproken opdrachten. Het menu Spraakopdracht biedt gesproken aanwijzingen en een lijst met beschikbare opdrachten.

Spraakopdrachten activeren

- 1 Zeg **Spraakopdracht**.
Het menu Spraakopdracht wordt weergegeven.
- 2 Geef een gesproken opdracht uit het menu.
- 3 Reageer op de gesproken meldingen om de zoekopdracht of actie te voltooien.

Tips voor spraakopdrachten

- Spreek op normale toon in de richting van het toestel.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, zoals stemmen of de radio, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.

- Spreek de opdrachten uit zoals deze op het scherm worden weergegeven.
- Reageer indien nodig op de gesproken aanwijzingen van het toestel.
- Maak uw activeerzin langer om de kans dat de spraakbediening per ongeluk wordt geactiveerd, te verkleinen.
- Luister naar de twee tonen die aangeven dat de modus Spraakopdracht wordt gestart en gestopt.

Een route starten met een spraakopdracht

U kunt hierbij de namen van populaire, bekende locaties uitspreken.

- 1 Zeg **Spraakopdracht**.
- 2 Zeg **Zoek op naam**.
- 3 Wacht op de gesproken melding en zeg de naam van een locatie.

Het toestel geeft een lijst met zoekresultaten weer.



- 4 Spreek het regelnummer van de gewenste locatie uit.
Het toestel toont de locatie op de kaart.
- 5 Zeg **Navigeren**.

Instructies dempen

U kunt de gesproken instructies voor spraakopdrachten uitschakelen zonder het toestel te dempen.

- 1 Selecteer  > **Activeerzin** > .
- 2 Selecteer **Dempinstructies** > **Ingeschakeld**.

De activeerzin instellen

De activeerzin bestaat uit een of meer woorden die u moet uitspreken om de modus Spraakopdracht te activeren. De standaardactiveerzin is Spraakopdracht.

TIP: U kunt het per ongeluk activeren van Spraakopdracht voorkomen door een ongebruikelijke zin als activeerzin te gebruiken.

- 1 Selecteer  > **Activeerzin** >  > **Zin aanpassen**.
- 2 Voer een nieuwe activeerzin in.
De moeilijkheidsgraad van de activeerzin wordt weergegeven terwijl u de zin inspreekt.
- 3 Selecteer **OK**.

Spraakopdrachten uitschakelen

U kunt spraakopdrachten uitschakelen om te voorkomen dat u Spraakopdracht per ongeluk activeert wanneer u iets zegt.

- 1 Selecteer  > **Activeerzin** > .
- 2 Selecteer **Activeerzin** > **Uitgeschakeld**.

Apps en widgets

Uw RV HUB afstandsbediening bevat apps en widgets waarmee u beschikt over extra functies en aanpassingsopties.

Selecteer  om het app-overzicht te openen als de afstandsbediening niet is gedockt. Het app-overzicht is alleen beschikbaar als de afstandsbediening niet is gedockt.

Het app-overzicht is opgedeeld in drie tabbladen.

Garmin: Bevat Garmin apps voor navigatie en aanpassing, waaronder de reisplanner, instellingen voor spraakopdrachten, laatste parkeerplaats en meer.

Apps: Bevat apps voor algemeen gebruik, waaronder de webbrowser, fotoweergave, klok en meer.

Widgets: Widgets zijn hulpmiddelen die snel toegang bieden tot informatie, basisfuncties van toepassingen of toestelinstellingen. U kunt widgets naar elk startscherm slepen zolang het toestel niet is gedockt.

Foto's en video's weergeven

- 1 Selecteer **Galerie**.
- 2 Selecteer indien nodig een album.
- 3 Selecteer een foto of video.
Video's worden aangegeven met .
- 4 Veeg naar links of rechts om meer foto's en video's in het album weer te geven.

Reisplanner

Met de reisplanner kunt u een reis plannen en opslaan en later gebruiken als navigatieroute. U kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijk een leveringsroute, een vakantie of een tochtje plannen. U kunt een opgeslagen reis later naar wens aanpassen en bijvoorbeeld de volgorde van locaties wijzigen, de volgorde van rustpauzes aanpassen en aanbevolen attracties en routepunten toevoegen.

U kunt de reisplanner ook gebruiken om uw huidige route te wijzigen en op te slaan.

Een reis plannen

U kunt de Reisplanner gebruiken om een reis met meerdere bestemmingen te maken en op te slaan.

- 1 Selecteer  > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer **Nieuwe reis**.
- 3 Selecteer **Selecteer startlocatie**.
- 4 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 9*).
- 5 Selecteer **Selecteer**.
- 6 Selecteer  om meer locaties toe te voegen.
- 7 Selecteer **Volgende**.
- 8 Selecteer **Sla op**.
- 9 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Vertrektijd en verblijfsduur plannen

U kunt aan elke locatie in uw reis planningsinformatie toevoegen, zoals de gewenste aankomsttijd en de duur van een tussenstop. Op die manier kunt u plannen hoe laat u moet vertrekken om op tijd aan te komen op de locaties in uw reis.

- 1 Selecteer  > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een reis.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Vertrektijd** of **Aankomsttijd**.
- 5 Selecteer een datum en tijd en selecteer **Sla op**.
- 6 Selecteer **Tijdsduur**.
- 7 Selecteer de tijd die u wilt doorbrengen op de locatie en selecteer **Sla op**.
- 8 Herhaal indien nodig de stappen 3 t/m 7 voor iedere locatie.

Een opgeslagen reis bewerken

- 1 Selecteer  > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Wijzig naam van reis**.
- Selecteer **Bewerk bestemmingen** om locaties toe te voegen of te verwijderen, of om de volgorde van locaties te wijzigen.
- Selecteer **Wis reis**.
- Selecteer **Optimaliseer volgorde** om uw reisbestemmingen in de meest efficiënte volgorde te plaatsen.

Navigeren aan de hand van een opgeslagen reis

- 1 Selecteer  > **Reisplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen reis.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer uw volgende bestemming en selecteer **Start**.

Uw vorige parkeerplaats vinden

Als u het toestel loskoppelt van de voertuigvoeding terwijl het toestel is ingeschakeld, wordt uw huidige locatie als parkeerplaats opgeslagen.

Selecteer  > **Vorige locatie**.

Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen (*Toestel- en privacyinstellingen, pagina 19*).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer  > **Waar ik was**.

Snelkoppelingen en widgets toevoegen aan het startscherm

Als de afstandsbediening van de RV HUB niet is gedockt, kunt u snelkoppelingen naar applicaties en widgets toevoegen aan de startschermen. U kunt geen items toevoegen aan het gedockte startscherm.

- 1 Veeg in het startscherm naar links of rechts om een startpagina te selecteren.
- 2 Selecteer .
- 3 Veeg naar links of rechts om extra apps en widgets weer te geven.
- 4 Houd een app of widget vast en sleep deze naar de gewenste locatie op het startscherm.

Het toestel aanpassen

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer **Instellingen** > **Kaart en voertuig**.

Voertuig: Hiermee kiest u een pictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart. Ga naar www.garmingarage.com voor meer pictogrammen.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaarthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartfuncties: Hiermee selecteert u de snelkoppelingen die in het menu met kaartfuncties worden weergegeven.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven (*De kaartlagen aanpassen, pagina 13*).

Audiowaarschuwingen en -adviezen: Hiermee schakelt u een geluidssignaal in dat wordt gegeven om u te waarschuwen of te adviseren, bijvoorbeeld bij wijzigingen in de maximumsnelheid, verschillende wegomstandigheden en staats- en landsgrenzen. Deze optie is alleen beschikbaar als u een camperprofiel gebruikt.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecteer **Instellingen > Kaart en voertuig > Mijn Kaarten**.
- 2 Selecteer een kaart.

Navigatie-instellingen

Als u de pagina met navigatie-instellingen wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Navigatie**.

Berekenmodus: Hiermee stelt u uw routevoorkeur in.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

GPS Simulator: Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Instellingen berekenmodus

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Offroad: Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Scherminstellingen

Selecteer **Instellingen > Scherm**.

Kleurmodus: Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Auto selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Helderheid: Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

Time-out voor scherm: Hiermee kunt u de periode van inactiviteit instellen waarna het scherm wordt uitgeschakeld als de afstandsbediening of de batterijvoeding gebruikt.

OPMERKING: Deze instelling heeft geen effect als de afstandsbediening is gedockt. Als de afstandsbediening is gedockt, wordt het scherm automatisch gedimd als de dashboardverlichting van het voertuig wordt gedimd en wordt het scherm automatisch uitgeschakeld als u uw voertuig uitschakelt. Raadpleeg de *installatie-instructies van de RV-BBT600 serie* voor meer informatie over het aansluiten van het dock op de verlichtingskabel van het voertuig.

Achtergrond: Hiermee stelt u de achtergrond van het startscherm in.

Scherf automatisch draaien: Hiermee kan het scherm automatisch schakelen tussen de staande en liggende weergave op basis van de stand van het toestel.

Schermafdruck: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map Schermafdruck opgeslagen.

Verkeersinstellingen

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Verkeersinfo** in het hoofdmenu.

Verkeersinfo: Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

Huidige aanbieder: Hiermee wordt de verkeersinfoprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met de optie Auto selecteert u automatisch de beste beschikbare verkeersinformatie.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

Optimaliseer route: Hiermee kan het toestel automatisch of op verzoek optimale alternatieve routes kiezen (*Files op uw route vermijden, pagina 13*).

Verkeerswaarschuwingen: Hiermee stelt u de ernst van de vertraging in waarbij het toestel een verkeerswaarschuwing weergeeft.

Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Eenheden en tijd**.

Huidige tijd: Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Positieweergave: Hiermee stelt u de coördinatennotatie en datum in voor geografische coördinaten.

Taal- en toetsenbordinstellingen

Als u de pagina met instellingen voor taal en toetsenbord wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu **Instellingen > Taal en toetsenbord**.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: Hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbordtaal: Hiermee schakelt u andere talen voor het toetsenbord in.

Gevarenzonealarminstellingen

OPMERKING: Gevarenzonealarmen worden alleen weergegeven wanneer u eigen nuttige punten (POI's) hebt geladen.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Selecteer **Instellingen > Gevarenzonealarm**.

Audio: Hiermee kunt u het type alarm instellen dat klinkt wanneer u een gevaarzone nadert.

Waarschuwingen: Hiermee stelt u het type gevaarzone in waarvoor een alarm klinkt.

Draadloze instellingen

Voor het bedienen van het afspelen van muziek communiceert de RV HUB afstandsbediening met het RV HUB dock via Wi-Fi. De muziek-app werkt niet als de afstandsbediening geen Wi-Fi

verbinding met het dock heeft. U kunt de verbindingsmodus aanpassen in de Wi-Fi instellingen.

Het dock zendt standaard een Wi-Fi toegangspunt uit en de afstandsbediening maakt direct verbinding met het toegangspunt van het dock. Deze optie wordt aangeraden voor de meeste installaties.

Als uw voertuig reeds over een Wi-Fi netwerk beschikt, kunt u het dock en de afstandsbediening hiermee verbinden. Het dock en de afstandsbediening communiceren dan via dit netwerk.

Selecteer **Instellingen > Wi-Fi**.

RV HUB Remote: Hiermee kunt u de afstandsbediening verbinden met het dock of een Wi-Fi netwerk.

RV HUB DOCK: Hiermee kunt u het dock verbinden met een Wi-Fi netwerk of de instellingen van het toegangspunt van het dock wijzigen.

De afstandsbediening handmatig verbinden met het dock

Telkens wanneer u de afstandsbediening in het dock zet, wordt deze automatisch verbonden met het dock.  verschijnt in de statusbalk als de afstandsbediening verbinding heeft gemaakt met het dock.

U kunt de afstandsbediening en het dock handmatig met elkaar verbinden als de afstandsbediening niet automatisch wordt verbonden of als de verbinding wordt verbroken.

1 Plaats de afstandsbediening in het dock (*De RV HUB remote in het dockingstation plaatsen, pagina 1*).

2 Selecteer **Instellingen > Wi-Fi > RV HUB DOCK**.

3 Controleer of de modusschakelaar boven in het scherm is ingesteld op **Toegangspunt**.

4 Voer voor het toegangspunt een naam (**SSID**) en wachtwoord (**PSK**) in en eventueel een beveiligingsmethode (optioneel).

5 Selecteer  om terug te keren naar de Wi-Fi instellingen.

6 Selecteer **RV HUB Remote**.

Er verschijnt een lijst met netwerken en toegangspunten in de buurt.

7 Selecteer de naam van het toegangspunt dat u bij stap 4 hebt ingevoerd.

OPMERKING: De standaardnaam is RV-BBT60X-XXXXXXXXXX, waarbij elke X wordt vervangen door een cijfer.

8 Voer indien nodig het wachtwoord in.

De afstandsbediening wordt verbonden met het dock en  verschijnt in de statusbalk. U kunt het afspelen van media via het dock bedienen met de afstandsbediening.

Het dock en de afstandsbediening verbinden met een Wi-Fi netwerk

Als uw voertuig over een bestaand Wi-Fi netwerk beschikt, kunt u zowel het dock als de afstandsbediening met hetzelfde netwerk verbinden.

1 Plaats de afstandsbediening in het dock (*De RV HUB remote in het dockingstation plaatsen, pagina 1*).

2 Selecteer **Instellingen > Wi-Fi > RV HUB DOCK**.

3 Selecteer de modusschakelaar boven in het scherm om de modus **Station** in te schakelen.

Er verschijnt een lijst met netwerken en toegangspunten in de buurt.

4 Selecteer het Wi-Fi netwerk van uw voertuig en voer indien nodig het wachtwoord in.

Het dock maakt verbinding met het Wi-Fi netwerk.

5 Selecteer  om terug te keren naar de Wi-Fi instellingen.

6 Selecteer **RV HUB Remote**.

Er verschijnt een lijst met netwerken en toegangspunten in de buurt.

7 Selecteer het Wi-Fi netwerk van uw voertuig en voer indien nodig het wachtwoord in.

OPMERKING: Selecteer hetzelfde netwerk als het netwerk dat u bij stap 4 hebt geselecteerd.

De afstandsbediening verbindt automatisch met de Wi-Fi van het voertuig en  verschijnt in de statusbalk. De afstandsbediening en het dock communiceren via het netwerk. U kunt het afspelen van media op het dock bedienen met de afstandsbediening.

Deze configuratie kan op sommige netwerken mogelijk niet worden gebruikt. Als u het dock niet kunt bedienen met de afstandsbediening terwijl deze allebei zijn verbonden met het Wi-Fi netwerk van uw voertuig, moet u de afstandsbediening verbinden via het toegangspunt van het dock (*De afstandsbediening handmatig verbinden met het dock, pagina 18*).

Instellingen voor toegangspunt

U kunt de instellingen voor het toegangspunt van het dock wijzigen.

Selecteer **Instellingen > Wi-Fi > RV HUB DOCK** als de afstandsbediening is gedockt en stel de modusschakelaar boven in het scherm in op **Toegangspunt**.

SSID: Hiermee kunt u de netwerknaam van het toegangspunt wijzigen.

PSK: Hiermee kunt u het wachtwoord voor het toegangspunt instellen. Dit veld is vereist indien de instelling **Beveiliging** is ingesteld op een andere waarde dan **Geen**.

Beveiliging: Hiermee kunt u de beveiligingsmodus voor het toegangspunt instellen. Als de beveiligingsmodus is ingesteld op **Geen**, is er geen wachtwoord vereist om verbinding te maken met het dock.

Geavanceerd: Hiermee kunt u het land instellen waarin het toegangspunt werkzaam is en het netwerkgebruik van het Wi-Fi kanaal wijzigen. Wanneer u overschakelt naar een minder druk kanaal verbetert mogelijk de kwaliteit van uw verbinding, afhankelijk van uw omgeving.

DHCP: Hiermee kunt u het start- en eindpunt van het IP-adresbereik instellen dat door de interne DHCP-server wordt gebruikt. U kunt hiermee ook de DHCP-server uitschakelen.

OPMERKING: DHCP-instellingen mogen niet worden aangepast, tenzij dit is vereist voor het lokale netwerk en u op de hoogte bent van de configuratie van het lokale netwerk. De afstandsbediening kan mogelijk geen verbinding maken met het dock als de DHCP-instellingen onjuist zijn. U moet een aparte DHCP-server opgeven of handmatig IP-adressen configureren voor alle gekoppelde toestellen indien de DHCP-server is uitgeschakeld. U moet de Wi-Fi instellingen op de fabrieksinstellingen instellen als u de DHCP-instellingen hebt gewijzigd en de afstandsbediening geen verbinding kan maken met het dock.

Geluidsinstellingen

Selecteer **Instellingen > Geluid**.

Standaardmelding: Hiermee stelt u het geluid in dat wordt gebruikt bij waarschuwingen.

Aanraakgeluid: Hiermee kunt u een geluid laten afspelen bij het aanraken van bepaalde objecten op het scherm, zoals het toetsenbord.

Geluid voor schermvergrendeling: Hiermee wordt een geluid afgespeeld als u het scherm ontgrendelt.

TTS Solo: Hiermee schakelt u tekst-naar-spraak in.

Toestel- en privacyinstellingen

Als u de toestelinstellingen wilt openen, selecteert u **Instellingen > Toestel**.

Over: Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

Status: Geeft de batterijstatus en hardware-informatie weer.

EULA's: Hiermee geeft u de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer.

OPMERKING: U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Reisgeschiedenis: Hiermee kan het toestel informatie registreren voor de functies myTrends™, Waar ik ben geweest en Reislog.

Wis reisgeschiedenis: Hiermee wordt uw reisgeschiedenis gewist voor de functies myTrends, Waar ik ben geweest en Reislog.

Juridische informatie: Geeft informatie over de softwarelicentie weer.

Accounts toevoegen

U kunt accounts toevoegen aan uw toestel om e-mail, afspraken en andere gegevens te synchroniseren.

- 1 Selecteer **Instellingen > Accounts en synchronisatie > Voeg account toe**.
- 2 Selecteer een accounttype.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer  > **Herstel**.

Onderhoud van het toestel

Garmin Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

Productupdates

Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:

- Software-updates
- Kaartupdates
- Productregistratie

Kaarten en software voor de RV HUB afstandsbediening bijwerken

Gebruik Garmin Express software om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw RV HUB afstandsbediening te downloaden en installeren. Garmin Express is beschikbaar voor Windows® en Mac® computers.

- 1 Ga op uw computer naar garmin.com/express, volg de downloadinstructies en installeer de Garmin Express software.
- 2 Start Garmin Express.

- 3 Sluit uw RV HUB afstandsbediening met een USB-kabel aan op uw computer.
- 4 Klik in Garmin Express op **Voeg een toestel toe**.
De Garmin Express software detecteert uw toestel.
- 5 Klik op **Voeg toestel toe**.
- 6 Volg de instructies op het scherm om uw toestel te registreren en toe te voegen aan de Garmin Express software.

Wanneer de installatie is voltooid, zoekt de Garmin Express software naar kaart- en software-updates voor uw toestel.

- 7 Selecteer een optie:
 - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
 - Als u een enkele update wilt installeren, klikt u op **Details weergeven** en selecteert u een update.

OPMERKING: Als een kaartupdate te groot is voor de interne opslag van het toestel, kan de software u vragen om een microSD kaart in uw toestel te plaatsen om de opslagruimte te vergroten (*Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens*, pagina 21).

De Garmin Express software downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

Software voor het RV HUB dock bijwerken

Als u de software van het RV HUB dock wilt bijwerken, moet u een USB-flashstation gebruiken om de update te downloaden en te installeren.

- 1 Bereid het USB-flashstation voor (*Het USB-flashstation voorbereiden voor updates*, pagina 19).
- 2 Sluit het USB-flashstation aan op uw computer en download de software-updates met Garmin Express (*Software-updates downloaden naar het voorbereide USB-flashstation*, pagina 20).
- 3 Installeer de software-updates op het dock vanaf het USB-flashstation (*Gedownloade updates op het RV HUB dock installeren*, pagina 20).

Het USB-flashstation voorbereiden voor updates

U moet het USB-flashstation voorbereiden voordat u software-updates downloadt naar dit station. Daardoor herkent de Garmin Express software het USB-flashstation en wordt de juiste software voor het dock geleverd.

- 1 Start de motor van het voertuig en plaats de RV HUB afstandsbediening in het RV HUB dock.
Het dock moet van stroom worden voorzien om het USB-flashstation te kunnen voorbereiden.

WAARSCHUWING

Installeer de updates niet terwijl u uw voertuig bestuurt.

- 2 Selecteer een optie:
 - Kijk waar de USB-poort voor media zich in uw voertuig bevindt.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw voertuig voor meer informatie.
 - Kijk waar de 2,1 A USB-poort zich op de achterkant van het RV HUB dock bevindt.
Raadpleeg de *Installatie-instructies van de RV-BBT600 Series serie* voor meer informatie.
- 3 Plaats het USB-flashstation in de USB-poort.
- 4 Selecteer **Muziek >  > Instellingen > Bijwerken > Maak kaart**.

Er wordt een bericht weergegeven als het voorbereiden van het USB-flashstation is voltooid en de software-updates erop kunnen worden gezet.

Verwijder het USB-flashstation nadat het is voorbereid en download de software-updates met Garmin Express ([Software-updates downloaden naar het voorbereide USB-flashstation, pagina 20](#)).

Software-updates downloaden naar het voorbereide USB-flashstation

Voordat u de software-updates kunt downloaden naar een USB-flashstation, moet u het station voorbereiden ([Het USB-flashstation voorbereiden voor updates, pagina 19](#)).

- 1 Ga op uw computer naar garmin.com/express, volg de downloadinstructies en installeer de Garmin Express software.
- 2 Start Garmin Express.
- 3 Sluit het voorbereide USB-flashstation aan op een USB-poort op uw computer.
- 4 Klik in Garmin Express op **Voeg een toestel toe**.
De Garmin Express software detecteert uw toestel.
- 5 Klik op **Voeg toestel toe**.
- 6 Volg de instructies op het scherm om uw toestel toe te voegen aan de Garmin Express software.
Als de installatie is voltooid, zoekt de Garmin Express software naar software-updates.
- 7 Selecteer een optie:
 - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
 - Als u een enkele update wilt installeren, klikt u op **Details weergeven** en selecteert u een update.

De Garmin Express software downloadt de updates naar het USB-flashstation.

Nadat u de software-updates naar het USB-flashstation hebt gedownload, moet u de updates op het dock installeren ([Gedownloade updates op het RV HUB dock installeren, pagina 20](#)).

Gedownloade updates op het RV HUB dock installeren

Voordat u updates kunt installeren op het dock, dient u deze te downloaden naar een voorbereid USB-flashstation met Garmin Express ([Software-updates downloaden naar het voorbereide USB-flashstation, pagina 20](#)).

- 1 Start de motor van het voertuig en plaats de RV HUB afstandsbediening in het RV HUB dock.
Het dock moet van stroom worden voorzien om de updates te kunnen installeren.

WAARSCHUWING

Installeer de updates niet terwijl u uw voertuig bestuurt.

- 2 Plaats het USB-flashstation in de USB-poort van uw voertuig of op de achterkant van het dock.
- 3 Selecteer **Muziek** >  > **Instellingen** > **Bijwerken**.
- 4 Selecteer de toestelnaam van het dock.
De standaardnaam is RV-BBT60X.
De software-updates worden op het dock geïnstalleerd vanaf het USB-flashstation.

LET OP

Schakel het voertuig niet uit tot het updateproces is voltooid.

Het dock wordt tijdens het updateproces opnieuw opgestart, waarbij de verbinding tussen de afstandsbediening en het dock wordt verbroken. Als de afstandsbediening opnieuw verbinding maakt met het dock en  in de statusbalk verschijnt, is de update voltooid.

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

Stel het toestel niet bloot aan water.

De behuizing schoonmaken

LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Toestelinformatie

De batterij van de RV HUB afstandsbediening opladen

OPMERKING: Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij van de RV HUB afstandsbediening opladen op een van de volgende manieren.

- Plaats de afstandsbediening in het dock en start de motor van het voertuig.
Het dockingstation laadt de afstandsbediening op. Het batterijpictogram op de statusbalk geeft het oplaadniveau van de batterij aan. De batterij volledig opladen duurt ongeveer twee uur.
- Bevestig de afstandsbediening op de optionele autosteun en sluit de steun aan op de voeding van het voertuig met de meegeleverde voertuigvoedingskabel.
- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.
U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op garmin.com. Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een adapter van een andere leverancier.

RV-BBT600 dock - specificaties

Specificatie	Waarde
Ingangsspanning	Van 10,8 tot 16 V gelijkstroom
Stroom (max.)	15 A
Stroom (gedempt)	Minder dan 350 mA
Stroom (stand-by)	Minder dan 5 mA
Uitgangsvermogen (naar luidsprekers)	45 W x 4 kanalen (max.)
Uitgangsvermogen (naar afstandsbediening)	5 V, 2 A

Specificatie	Waarde
Uitgangsvermogen (USB)	5 V, 2,1 A en 5 V, 500 mA
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -15° tot 70°C (van 5° tot 158°F)
Draadloze protocollen	2,4 GHz Bluetooth draadloze technologie 2,4 GHz Wi-Fi® technologie

Ingebouwde versterker van klasse SB	
Uitgangsvermogen muziek per kanaal	Max. 45 W x 4 kanalen bij 4 Ohm per kanaal
Totaal uitgangsvermogen muziek	Max. 180 W

Tuner	Europa en Australazië	VS	Japan
Bereik FM-radio-frequenties	87,5 tot 108 MHz	87,5 tot 107,9 MHz	76 tot 95 MHz
FM-frequentie-stap	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Bereik AM-radio-frequenties	522 tot 1620 kHz	530 tot 1710 kHz	522 tot 1620 kHz
AM-frequentie-stap	9 kHz	10 kHz	9 kHz

RV-BBT600 serie afstandsbediening - specificaties

Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik (voertuigvoeding)	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Type ingangsspanning	Voertuigvoeding via dock uit RV-BBT600 serie of een goedgekeurde voertuigsteun en voertuigvoedingskabel. Netstroom via een optioneel accessoire alleen voor gebruik in huis en op kantoor.
Batterijtype	Oplaadbare lithium-ion, 3,7 V gelijkstroom
Ingang	Maximale gelijkstroom 5 V, 2 A
Draadloze protocollen	2,4 GHz Bluetooth draadloze technologie 2,4 GHz Wi-Fi technologie

Appendix

Het toestel in uw voertuig bevestigen en aansluiten

⚠ WAARSCHUWING

Dit product bevat een lithium-ionbatterij. Ter voorkoming van persoonlijk letsel en schade aan het product als gevolg van blootstelling van de batterij aan extreme hitte dient u het toestel buiten het bereik van direct zonlicht te bewaren.

Het toestel en de steun bevatten magneten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen magneten storingen veroorzaken bij bepaalde medische apparatuur, waaronder pacemakers en insulinepompen. Houd het toestel en de steun uit de buurt van dergelijke medische apparatuur.

LET OP

Het toestel en de steun bevatten magneten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen magneten schade veroorzaken aan bepaalde elektronische apparaten, waaronder harde schijven in laptopcomputers. Wees alert als het toestel of de steun zich in de buurt van elektronische apparaten bevindt.

De RV HUB afstandsbediening kan afzonderlijk functioneren als een volledig functioneel navigatietoestel. U kunt een optionele voertuigsteun gebruiken om de afstandsbediening in een ander voertuig te bevestigen. Dit is handig als uw camper geparkeerd

staat en u een auto gebruikt voor lokaal vervoer. Ga naar buy.garmin.com als u accessoires wilt kopen.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de USB-poort op de voertuigsteun.



- 2 Druk de steun ② op de zuignap ③ totdat de steun vastklikt. Het Garmin logo op de steun dient rechtop te staan.
- 3 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 4 Plaats de achterzijde van het toestel tegen de magnetische steun.
- 5 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw auto.
- 6 Schakel op de RV HUB afstandsbediening het voertuigprofiel **Auto** in (*Voertuigprofielen*, pagina 7).

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. Via www.garmin.com/maps zijn geheugenkaarten met vooraf geladen Garmin kaartsoftware verkrijgbaar. Het toestel ondersteunt microSD geheugenkaarten van 4 tot 32 GB.

- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel (*RV HUB remote overzicht*, pagina 1).
- 2 Plaats een geheugenkaart in de sleuf.
- 3 Druk op de kaart totdat deze vastklikt.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op garmin.com.
- 2 Klik op het tabblad **Maps**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Accessoires aanschaffen

Ga naar garmin.com/accessories.

Verbinding maken met Scheiber™ bedieningselementen en sensoren

Als uw RV over een Scheiber systeem of modules beschikt, kunt u de meegeleverde Xperience™ app gebruiken om sensorgegevens te bekijken en te communiceren met besturingsmodules in uw Scheiber systeem.

- 1 Sluit uw Scheiber interfacemodule aan op de **CAN 2** CAN-buspoort achterop uw RV HUB dock.

Dit wordt meestal gedaan door een professionele installateur. De benodigde kabels en adapters worden meegeleverd bij uw Scheiber systeem. Zie de installatie-instructies van uw RV HUB-stereo voor meer informatie over de locatie van de CAN 2-poort.

- 2 Selecteer op de RV HUB-afstandsbediening **Muziek** > **Instellingen** > **Scheiber ingeschakeld** om de Xperience app te activeren.

- 3 Selecteer op de RV HUB-afstandsbediening  > **Xperience** om de Xperience app te starten en te communiceren met uw Scheiber systeem.

OPMERKING: De Xperience app is niet beschikbaar wanneer de RV HUB-afstandsbediening in de RV HUB-dock staat.

Problemen oplossen

Ik kan het dock niet bedienen met mijn afstandsbediening

De afstandsbediening bedient het dock via een Wi-Fi verbinding. Als u het afspelen op het dock niet kunt bedienen met de afstandsbediening, kunt u de volgende mogelijkheden uitproberen om de toestellen te koppelen.

- Verwijder de afstandsbediening uit het dock en plaats deze weer terug in het dock (*De RV HUB remote in het dockingstation plaatsen, pagina 1*).
Telkens als u de afstandsbediening in het dock plaatst, ontvangt de Wi-Fi verbinding informatie van het dock en wordt de afstandsbediening automatisch verbonden.
- Controleer of het dock op een voeding is aangesloten.
De afstandsbediening kan geen verbinding maken met het dock wanneer het dock is uitgeschakeld.
- Als het dock zich in de stationsmodus bevindt, controleer dan of het geselecteerde Wi-Fi netwerk beschikbaar is (*Het dock en de afstandsbediening verbinden met een Wi-Fi netwerk, pagina 18*).
Als het dock zich in de stationsmodus bevindt en geen verbinding kan maken met het geselecteerde Wi-Fi netwerk, kan er geen verbinding worden gemaakt met de afstandsbediening. Als er geen Wi-Fi netwerk beschikbaar is, moet u het dock in de toegangspuntmodus zetten (*Instellingen voor toegangspunt, pagina 18*).
- Verbind de afstandsbediening handmatig met het toegangspunt van het dock (*De afstandsbediening handmatig verbinden met het dock, pagina 18*).

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.

- Controleer of de GPS-simulator is uitgeschakeld (*Navigatie-instellingen, pagina 17*).
- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

Index

Symbolen

2D-kaartweergave **13**
3D-kaartweergave **13**

A

aanraakscherm schoonmaken **20**
aanwijzingen **9**
accessoires **21**
accounts **19**
achteruitrijcamera **14, 15**
adressen, zoeken **10**
afstandsbediening, verbinden **22**
AM **4, 6**
Android toestel **3, 4**
Apple toestel **3**
apps **15**
audio, gevarenczones **17**
aux-ingang **6, 7**

B

batterij, opladen **20, 21**
bestemmingen. *Zie* locaties
bijwerken
 kaarten **19**
 software **19, 20**
Bluetooth technologie **3, 14**
Bluetooth toestellen **3**
brandstof, stations **10**
breedtegraad en lengtegraad **10**

C

camera's
 achteruitrij **14**
 back-up **14**
camper, profielen **7, 8**
contactpersonen **14**
coördinaten **10**

D

DAB **4, 6**
dempen, audio **15**
diensten zoeken, verderop **11**

E

EULA's **19**

F

FM **4, 6**
foto **15**
foto's, weergeven **16**

G

Garmin Express, software bijwerken **19, 20**
geheugenkaart, installeren **21**
geocaching **10**
gereedschap, kaarten **11**
gevarenczonealarmen, instellingen **17**
GPS **2**

H

hdmi **15**
herhalen **4**
herstellen, reisgegevens **12**
het toestel schoonmaken **20**
het zoekgebied wijzigen **9**
hoogteprofiel **11**
huidige locatie **10**

I

id-nummer **19**
instellingen **17–19**
 herstellen **7**
instellingen herstellen **19**

K

kaarten **8, 11, 17**
 bijwerken **19**
 detailniveau **16**
 gegevensveld **8, 12, 13**

gereedschap **11**
kopen **21**
lagen **13**
routes weergeven **8, 9**
symbolen **8**
thema **16**

kaartfuncties **11**
kaartlagen, aanpassen **13**
kaartweergave
 2D **13**
 3D **13**

knoppen **7**
koppelen, telefoon **3**
kruispunten, zoeken **10**

L

lijst met afslagen **9**
locaties **10, 16**
 huidige **10**
 opslaan **10**
 recent gevonden **10**
 zoeken naar **9, 10**
locaties zoeken. **9, 10** *Zie ook* locaties
 adressen **10**
 categorieën **9**
 coördinaten **10**
 kruispunten **10**
 steden **10**
luidsprekerzones **2, 3**

M

mediaspeler **3**
 bron **2**
 herhalen **4**
 iPod **4**
 microSD **4**
 radio **4, 5**
 USB **4**
 willekeurige volgorde **4**
microSD kaart **21**
MTP **3, 4**

N

naam van reizen wijzigen **16**
naar huis **8**
navigatie **8**
 instellingen **17**
 routes vooraf bekijken **8**
nooddiensten **10**
nuttige punten **9**

O

omwegen **9**
onderhoud van uw toestel **20**
opgeslagen locaties **16**
 bewerken **10**
 categorieën **11**
 verwijderen **11**
oproepen **14, 15**
 beantwoorden **15**
oproepen beantwoorden **15**
oproeplogs **14**
opslaan, huidige locatie **10**

P

parkeerplaats, vorige parkeerplaats **16**
problemen oplossen **22**
profielen, camper **7, 8**

R

radio
 AM **4**
 FM **4**
 SiriusXM **4, 5**
recent gevonden locaties **10**
reisgeschiedenis **19**
reisinformatie
 herstellen **12**
 weergeven **12**
reislog, weergeven **12**

reisplanner **16**
 een reis bewerken **16**
routebeschrijvingen **9**
routes **8**
 bekijken **8**
 berekenen **8**
 berekenmodus **17**
 punt toevoegen **8**
 starten **8**
 weergeven op de kaart **8, 9**

S

satellietsignalen, ontvangen **2**
scherminstellingen **17**
services zoeken **10**
SiriusXM **4, 6**
 ouderlijk toezicht **5**
 Satellite Radio **4, 5**
Snel zoeken **9**
snellkoppelingen
 toevoegen **10, 16**
 verwijderen **10**
software
 bijwerken **19, 20**
 versie **19**
specificaties **21**
spraakherkenning **15**
spraakopdracht **15**
 activeerzin **15**
 activeren **15**
 navigeren met **15**
 tips voor gebruik **15**
startscherm, aanpassen **16**
subwoofer **3**

T

taal **7**
 spraak **17**
 toetsenbord **17**
te vermijden
 gebied **13**
 verwijderen **13**
 weg **13**
 wegkenmerken **13**
te vermijden punt, uitschakelen **13**
telefoon, koppelen **3**
telefoongesprekken **14, 15**
 beantwoorden **15**
thuis
 locatie bewerken **8**
 naar huis gaan **8**
tijd
 formaat **7**
 instellen **7**
tijdsinstellingen **17**
toestel aanpassen **16**
toestel bevestigen
 auto **21**
 zuignap **21**
toestel opladen **20, 21**
toestel schoonmaken **20**
toestel-id **19**
toetsenbord
 indeling **17**
 taal **17**
toon **7**

U

USB **3, 4**
 flashstation **3**

V

verbinden, afstandsbediening **22**
verderop **11**
 aanpassen **11**
 diensten zoeken **11**
verkeer **12–14, 17**
 abonnementen toevoegen **14**
 kaart **12**
 ontvanger **13**
 problemen **13**

- zoeken naar vertragingen **13**
- verkeersinformatie, alternatieve route **13**
- versterking **7**
- verwijderen, reizen **16**
- video, afspelen **16**
- voedingskabels **20**
 - voertuig **21**
- voertuigprofiel **7**
 - camper **7, 8**
- voertuigvoedingskabel **21**
- volgende afslag **8**
- volume **3**
 - aanpassen **2**
- voorinstellingen **6**

W

- Waar ben ik? **10**
- waarschuwingspictogrammen **12**
- wi-fi **18**
 - verbinden **17, 18, 22**
- widgets **16**
- willekeurige volgorde **4**

Z

- zoekbalk **9**

