



RV-BBT600 SERIES

Manual do proprietário

© 2017 Garmin Ltd. ou suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Em conformidade com as leis que regem os direitos autorais, o presente manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem o prévio consentimento por escrito da Garmin. A Garmin se reserva o direito de alterar ou melhorar seus produtos e fazer mudanças no conteúdo do presente manual sem a obrigação de notificar qualquer pessoa ou organização sobre tais alterações ou melhorias. Acesse www.garmin.com para conferir as atualizações mais recentes e obter mais informações sobre o uso do produto.

Garmin®, logotipo da Garmin FUSION® e o logotipo Fusion são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias, registrada nos Estados Unidos da América e em outros países. FUSION-Link™, Garmin Express™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou suas subsidiárias. Essas marcas comerciais não podem ser usadas sem a permissão expressa da Garmin.

Android™ é uma marca comercial da Google Inc. Apple®, o logotipo da Apple, iPod® e Mac® são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. A marca da palavra Bluetooth® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Garmin é realizado sob licença. microSD® e o logotipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. Scheiber™ e Xperience™ são marcas comerciais da SCHEIBER S.A. SiriusXM® é uma marca comercial registrada da SiriusXM Radio Inc. Wi-Fi® é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® é uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e em outros países.

Sumário

Introdução	1	Adicionando uma localização a uma rota	8
Visão geral do RV HUB Dock	1	Iniciar uma rota usando o mapa	8
Visão geral do RV HUB Remote	1	Indo para casa	8
Acoplando o RV HUB Remote	1	Editando o local da residência	8
Desacoplando o RV HUB Remote	1	Sua rota no mapa	8
Tela Início	1	Visualizando uma lista de curvas	9
Captando sinais do GPS	2	Visualizando a rota inteira no mapa	9
Reprodução de mídia	2	Fazendo um desvio	9
Ajustar o volume	2	Parando uma rota	9
Zonas de alto-falante	2	Encontrar e salvar locais	9
Configurando zonas de alto-falante	2	Encontrando um local usando a barra de pesquisa	9
Vincular zonas	2	Alterando a área de pesquisa	9
Ajustar filtro do subwoofer	3	Pontos de interesse	9
Bluetooth® Reprodução do dispositivo	3	Encontrando um local por categoria	9
Emparelhando seu telefone ou reprodutor de mídia	3	Pesquisando em uma categoria	9
Configurações da fonte Bluetooth	3	Encontrando estacionamentos	9
Reproduzindo áudio do Bluetooth	3	Localizando serviços para RVs	10
Selecionar uma fonte Bluetooth diferente	3	Ferramentas de pesquisa	10
USB, MTP e Reprodução do dispositivo Apple®	3	Encontrando um Endereço	10
Reproduzindo mídia de um dispositivo USB	3	Localizando uma interseção	10
Buscando arquivos de mídia	4	Encontrando uma cidade	10
Informações sobre o arquivo MTP	4	Encontrando um local usando coordenadas	10
Repetindo ou reproduzindo aleatoriamente a lista de reprodução	4	Visualizando locais encontrados recentemente	10
Definir região do sintonizador	4	Limpando a lista de locais localizados recentemente	10
Rádio AM/FM	4	Visualizando informações atuais do local	10
Mudando a estação de rádio	4	Localizando serviços de emergência e combustível	10
Rádio por satélite SiriusXM	4	Obtendo direções para seu local atual	10
Ativando a fonte SiriusXM	4	Adicionando um atalho	10
Localizar ID do rádio SiriusXM	4	Removendo um atalho	10
Ativar uma assinatura SiriusXM	4	Salvando locais	10
Selecionar uma categoria	5	Salvando um local	10
Selecionando um canal SiriusXM	5	Salvando seu local atual	10
Controles dos países	5	Editando um local salvo	10
Bloqueando canais	5	Atribuindo categorias a um local salvo	11
Desbloqueando os controles dos países	5	Excluindo um local salvo	11
Limpar todos os canais bloqueados	5	Usando o mapa	11
Alterar código de acesso de controle dos países	5	Ferramentas do mapa	11
Solução de problemas do SiriusXM	5	Visualizando uma ferramenta do mapa	11
Reprodução DAB	6	Personalizando as ferramentas do mapa	11
Procura de estações DAB	6	À frente	11
Como alterar estações DAB	6	Localizando próximos pontos de interesse	11
Selecionar uma estação DAB em uma lista	6	Personalizando as categorias À frente	11
Como selecionar uma estação DAB em uma categoria	6	Visualizar alterações de elevação próximas	11
Predefinições	6	Símbolos de aviso e alerta	12
Salvar uma predefinição	6	Avisos de condições da estrada	12
Recuperando uma predefinição	6	Informações de viagem	12
Remover predefinições	6	Visualizar informações de viagem personalizadas no mapa	12
Conectando e ouvindo uma fonte de áudio auxiliar	6	Visualizando a página de informações de viagem	12
Ajustar o ganho do dispositivo auxiliar	7	Visualizando o registro de viagens	12
Configurações do RV HUB Dock	7	Visualizando o trânsito à frente	12
Restaurando configurações do Dock	7	Visualizando trânsito no mapa	12
Navegação	7	Procurando por incidentes de trânsito	12
perfil do veículo	7	Personalizando o mapa	13
Adicionando um perfil do veículo	7	Personalizando as camadas do mapa	13
Ativando um perfil do veículo	7	Alterando o campo de dados do mapa	13
Editando um perfil do veículo	7	Alterando a perspectiva do mapa	13
Adicionar tanques de propano	8	Evitando atrasos, pedágios e áreas	13
Rotas	8	Evitando congestionamentos em sua rota	13
Alterando o modo de cálculo da rota	8	Recursos Evitar estradas	13
Iniciando uma rota	8	Áreas a serem evitadas personalizadas	13
Visualizando rotas múltiplas antecipadamente	8	Evitando uma estrada	13
		Evitando uma área	13
		Desativando uma área a ser evitada	13
		Sobre áreas a serem evitadas personalizadas	13
		Trânsito	13

Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito ...	13	Carregando a bateria do RV HUB Remote	20
Assinaturas do receptor de trânsito	14	Especificações do RV-BBT600 Dock	20
Visualizando as assinaturas de trânsito	14	Especificações do RV-BBT600 Series Remote	20
Adicionando uma assinatura	14	Apêndice	21
Ativando o trânsito	14	Montando e alimentando o dispositivo em um automóvel	21
Câmeras do veículo	14	Instalando um cartão de memória para mapas e dados	21
Visualizando uma câmera do veículo	14	Adquirindo mapas adicionais	21
Habilitando o microfone da câmera do veículo	14	Comprando acessórios	21
Chamadas em viva-voz	14	Conectar aos Scheiber™ controles e sensores	21
Download de contatos e registros de chamada	14	Solução de problemas	21
Como fazer uma chamada	15	Meu controle remoto não consegue controlar a estação	21
Recebendo uma chamada	15	Meu dispositivo não está captando sinais de satélite	22
Salvando um número de telefone como predefinição	15	Índice	23
Comando de voz	15		
Ativando o comando de voz	15		
Dicas do comando de voz	15		
Iniciando uma rota usando comando de voz	15		
Silenciando as instruções	15		
Definindo a frase de ativação	15		
Desativando o comando de voz	15		
Aplicativos e widgets	15		
Visualizando fotos e vídeos	16		
Planejador de viagem	16		
Planejando uma Viagem	16		
Programando uma viagem	16		
Editando uma viagem salva	16		
Navegando até uma viagem salva	16		
Encontrando seu último local de estacionamento	16		
Visualizando rotas e destinos anteriores	16		
Adicionando atalhos e widgets na tela inicial	16		
Personalizando o dispositivo	16		
Configurações do mapa e do veículo	16		
Habilitando mapas	16		
Configurações de navegação	17		
Configurações do modo de cálculo	17		
Configurações do visor	17		
Configurações de trânsito	17		
Configurações de unidades e tempo	17		
Configurações de idioma e teclado	17		
Configurações dos alertas de proximidade	17		
Configurações Wi-Fi	17		
Conectando o controle remoto à estação manualmente	17		
Conectando a estação e o controle remoto a uma rede Wi-Fi	18		
Configurações do ponto de acesso	18		
Configurações de som	18		
Configurações do dispositivo e de privacidade	18		
Adicionando contas	18		
Restaurando as configurações	19		
Manutenção do dispositivo	19		
Central de suporte da Garmin	19		
Atualizações do produto	19		
Atualizando mapas e software do RV HUB Remote	19		
Atualizando software do RV HUB Dock	19		
Preparando uma unidade flash USB para atualizações	19		
Baixando atualizações de software para a unidade flash USB preparada	19		
Instalando as atualizações baixadas no RV HUB Dock	20		
Cuidados com o dispositivo	20		
Limpando a parte externa do dispositivo	20		
Limpando a tela sensível ao toque	20		
Informações sobre o dispositivo	20		

Introdução

⚠ ATENÇÃO

Consulte o guia *Informações importantes sobre segurança e sobre o produto* na caixa do produto para obter mais detalhes sobre avisos e outras informações importantes.

Visão geral do RV HUB Dock



①	Estação magnética para o RV HUB remote. Carrega o controle remoto e define a interface de usuário do controle remoto para o modo acoplado.
②	Liga/desliga. Selecione para silenciar ou habilitar o som. Mantenha pressionado para ligar ou desligar o sistema.
③	Início. Selecione para retornar à tela de início quando o controle remoto estiver acoplado.
④	Diminuir volume
⑤	Aumentar volume
⑥	<ul style="list-style-type: none">Selecione para pular para a faixa anterior ou para a próxima ao usar uma fonte aplicável.Segure para retroceder ou avançar a faixa atual ao usar uma fonte aplicável.Fonte AM, FM:<ul style="list-style-type: none">Selecione para sintonizar na estação anterior ou na próxima.Segure para sintonia mais rápida (apenas modo manual).Fonte Aux 1, Aux 2: selecione para reduzir ou aumentar a velocidade de busca da fonte conectada.Fonte SiriusXM: selecione para mudar para o canal anterior ou para o próximo.Fonte DAB: selecione para mudar para a estação DAB anterior ou para a próxima no conjunto.
⑦	<ul style="list-style-type: none">Selecione para pausar ou recomeçar.Fonte AM, FM:<ul style="list-style-type: none">Selecione para passar pelos modos de sintonização: automático, manual e predefinido (quando duas ou mais predefinições estão salvas).Segure para salvar essa estação como predefinida.Fonte SiriusXM: selecione para passar pelos modos de sintonização (automático e predefinido) ao ter no mínimo um canal predefinido.Fonte DAB: selecione para procurar estações DAB.

Visão geral do RV HUB Remote



①	Tecla liga/desliga
②	Microfone
③	Teclas de volume
④	Slot do cartão de memória microSD®
⑤	Conector para headphone
⑥	Porta micro-USB

Acoplando o RV HUB Remote

O RV HUB remote fornece uma interface de tela sensível ao toque para o sistema de infoentretenimento RV HUB. Ele pode controlar o sistema quando acoplado ou não acoplado. Alguns recursos, tais como chamadas em viva-voz e câmera de ré, somente estão disponíveis quando o controle remoto está acoplado.

- 1 Coloque a borda inferior do controle remoto na estação.
- 2 Incline a parte superior do controle remoto na direção da estação até que os ímãs puxem o controle remoto para a posição correta.
 - O controle remoto é alterado para o perfil de veículo RV.
 - A tela de início do controle remoto passa para o modo encaixado e o dispositivo muda para o modo restrito. Isso fornecerá rápido acesso aos principais recursos de mídia e navegação, e restringirá o acesso a alguns recursos que exigem interação significativa pelo usuário.
 - A estação carrega o controle remoto.  na barra de status indica o nível de carga da bateria.

Desacoplando o RV HUB Remote

- 1 Incline o controle remoto na sua direção pressionando a borda inferior para dentro enquanto puxa a borda superior na sua direção. Esse método mantém a parte inferior do controle remoto acomodada na estação e ajuda a evitar quedas.
- 2 Depois que o controle remoto se soltar do ímã, remova-o cuidadosamente da montagem. A tela de início do controle remoto é alterada para o modo não acoplado.

Tela Início

A tela de início do RV HUB remote muda dependendo de o controle remoto estar acoplado ou não.



1



2

Quando acoplado 1, a tela de início fornecerá rápido acesso aos principais recursos de mídia e navegação e restringirá o acesso a alguns recursos que exigem interação significativa pelo usuário.

Quando não acoplado 2, a tela de início fornecerá acesso à bandeja de aplicativos, às notificações e aos widgets e atalhos personalizáveis. Quando não acoplado, será possível deslizar para a esquerda ou direita para alternar as páginas da tela de início.

Música	Selecionar para reproduzir música (<i>Reprodução de mídia</i> , página 2).
Para onde?	Selecionar para encontrar um destino e iniciar uma rota.
Exibir Mapa	Selecionar para visualizar as instruções de navegação ou visualizar sua localização no mapa.
Configurações	Selecionar para alterar as configurações do dispositivo.
Câmera	Selecionar para exibir a câmera de ré. Disponível somente quando acoplado.
■■■	Selecionar para exibir todos os aplicativos e widgets. Disponível apenas quando não acoplado.
Data e hora	Selecionar para definir a hora, os alarmes ou o temporizador.
Telefone	Selecionar para fazer uma chamada em viva-voz. Esse recurso exigem um telefone emparelhado. Disponível somente quando acoplado.
Barra de status	Exibe ícones de status e de notificação. Deslize para cima para ver notificações e configurações rápidas.

Captando sinais do GPS

Quando você liga o dispositivo de navegação, o receptor do GPS coleta dados do satélite e estabelece a posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia de acordo com diversos fatores, incluindo a distância que você está do local onde utilizou o dispositivo de navegação pela última vez, se você tem uma visão clara do céu e quanto tempo se passou desde a última vez que utilizou seu dispositivo de navegação. Na primeira vez que ligar seu dispositivo de navegação, pode demorar alguns minutos para encontrar sinais de satélite.

1 Ligue o dispositivo.

2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.

3 Se necessário, vá para uma área aberta, longe de prédios altos e árvores.

■■■ na barra de estado indica a força do sinal de satélite.

Quando pelo menos metade das barras estiverem cheias, o dispositivo está pronto para iniciar a navegação.

Reprodução de mídia

1 Selecione Música.

2 Selecione uma opção para escolher uma fonte:

- Quando o controle remoto estiver acoplado, selecione uma fonte na fileira de ícones ao longo da parte inferior da tela.
- Quando o controle remoto não estiver acoplado, selecione ➔ e selecione uma fonte.

DICA: algumas fontes, como USB ou iPod, são exibidas somente quando um dispositivo está conectado.

3 Selecione uma opção para controlar a reprodução:

- Quando o controle remoto estiver acoplado, utilize as teclas de mídia na estação para controlar a reprodução.
- Quando o controle remoto não estiver acoplado, utilize os botões de mídia na tela para controlar a reprodução.

4 Selecione ☰ para mais opções, como procurar a mídia nessa fonte, salvar ou recuperar predefinições ou alterar as configurações de reprodução e som (opcional).

Ajustar o volume

- Para ajustar o volume da estação, selecione + ou -.
- Para ajustar o volume do controle remoto desacoplado, selecione Música e, es seguida, selecione + ou -.
- Para silenciar o volume da estação, selecione Ⓜ.
- Para silenciar o volume do controle remoto desacoplado, selecione Música > ☰
- Para ajustar o volume de zonas específicas, selecione Música > ☰ e use os controles deslizantes para ajustar o volume de cada zona.
- Para alterar a zona ativa, selecione Música > ☰ e selecione o controle deslizante de uma zona.

O controle deslizante muda de verde para amarelo, e + e - controlam somente a zona ativa. Quando o controle deslizante Tudo estiver ativo, + e - controlam todas as zonas.

Zonas de alto-falante

Agrupe os alto-falantes em uma área em zonas de alto-falantes. Assim é possível controlar o nível de áudio de cada zona individualmente. Por exemplo, você pode deixar o áudio mais baixo na cabine e mais alto no deck.

As zonas 1 e 2 são alimentadas pelo amplificador integrado. Para utilizar as saídas de linha RCA e as saídas de subwoofer RCA, é necessário conectar amplificadores externos.

É possível definir o equilíbrio, o limite de volume, o nível dos subwoofers e o nome de cada uma das zonas.

Configurando zonas de alto-falante

1 No reproduutor de música, selecione ☰ > Configurações > Zonas.

2 Selecione uma zona.

3 Selecione uma ou mais opções:

OBSERVAÇÃO: nem todas as opções estão disponíveis para todas as zonas.

- Para limitar o nível de volume máximo para esta zona, use o controle deslizante ao lado de **Limites do volume**.
- Para definir o nível do subwoofer para esta zona, use o controle deslizante ao lado de **Nível do subwoofer**.
- Para ajustar o balanço dos alto-falantes esquerdo e direito para esta zona, use o controle deslizante ao lado de **Equilíbrio**.
- Para vincular as zonas 1 e 2, marque a caixa de seleção **Link para zona 1** (somente zona 2).

Enquanto as zonas estiverem vinculadas, os níveis da zona 1 são usados para ambas as zonas.

- Para nomear a zona com um nome específico, selecione **Nome da zona**.

Vincular zonas

O vínculo de zonas permite manter a sincronização dos níveis de volume de duas zonas. O ajuste do volume em qualquer uma das zonas vinculadas afeta ambas as zonas.

1 Selecione ☰ > Configurações > Zonas > Zona 2.

2 Selezione Link para zona 1.

Quando as zonas 1 e 2 estiverem vinculadas, + aparece entre as zonas 1 e 2 na tela de volume.

Ajustar filtro do subwoofer

Você pode usar a configuração do filtro do subwoofer para controlar a frequência de corte de subwoofer, o que pode melhorar a mistura do som emitido pelos alto-falantes e o subwoofer. Os sinais de áudio acima da frequência selecionada não são transmitidos ao subwoofer. A configuração se aplica a todas as saídas de subwoofer.

1 Selezione ≡ > Configurações > Filtro do subwoofer.

2 Selezione a frequência.

Bluetooth® Reprodução do dispositivo

É possível emparelhar o estéreo com até oito dispositivos de mídia Bluetooth.

Você pode controlar a reprodução usando as teclas, mas não é possível navegar na coleção de músicas. Você deve selecionar a música ou lista de reprodução no dispositivo de mídia.

A disponibilidade de informações da música, como o título da música, o nome do artista e a duração da faixa, depende da capacidade do leitor multimídia e do aplicativo de música. A arte de capa do álbum e os ícones de status de reprodução aleatória e de repetição não são suportados pela tecnologia sem fio Bluetooth.

Emparelhando seu telefone ou reproduutor de mídia

Por meio da tecnologia sem fio Bluetooth, é possível emparelhar seu telefone ou reproduutor de mídia portátil com o RV HUB dock. Isso permite ouvir áudio do telefone ou do reproduutor de mídia utilizando a fonte BT. Ao emparelhar um telefone, também é possível utilizar o sistema RV HUB para fazer chamadas em viva-voz.

- 1 Coloque o RV HUB remote no RV HUB dock.
- 2 Coloque seu telefone ou reproduutor de mídia num raio de 3 m (10 pés) do RV HUB dock.
- 3 No RV HUB remote, selecione **Configurações > Bluetooth** e marque a caixa de seleção **Localiza me**.
- 4 No seu telefone ou reproduutor de mídia, abra as configurações de Bluetooth e procure os dispositivos disponíveis.
- 5 A partir da lista de dispositivos próximos, selecione o dispositivo RV-BBT600.
- 6 Siga as instruções na tela para concluir o processo de emparelhamento.
- 7 Caso seu telefone ou reproduutor de mídia não conectar imediatamente ao sistema estéreo, repita as etapas de 3 a 6.

Para impedir a interrupção da transmissão de áudio por Bluetooth sem fio, você deve desabilitar a configuração Localiza me após emparelhar o dispositivo Bluetooth ao sistema estéreo.

Configurações da fonte Bluetooth

Com a fonte BT selecionada, selecione ≡.

Localiza me: permite que o estéreo fique visível para os dispositivos Bluetooth. É possível desativar essa configuração para evitar possíveis interrupções no áudio após emparelhar um dispositivo Bluetooth ao estéreo.

Remover dispositivo: remove o dispositivo Bluetooth do estéreo. Para ouvir mais uma vez o som deste dispositivo Bluetooth, é necessário emparelhar o dispositivo novamente.

Reproduzindo áudio do Bluetooth

1 Emparelhe seu telefone ou reproduutor de mídia (*Emparelhando seu telefone ou reproduutor de mídia*, página 3).

2 Selezione Música > BT.

3 Se a reprodução da música não for iniciada automaticamente, inicie a reprodução da música utilizando seu telefone ou reproduutor de mídia.

O áudio é reproduzido através do sistema estéreo e as informações da mídia são exibidas na tela do sistema estéreo.

Para telefones e reprodutores de mídia compatíveis, é possível controlar funções de reprodução básicas por meio dos controles na tela do sistema estéreo.

Selecionar uma fonte Bluetooth diferente

Quando houver mais de um dispositivo Bluetooth emparelhado com o estéreo, você pode selecionar uma fonte diferente quando necessário. É possível conectar o estéreo a até oito dispositivos Bluetooth.

1 Com a fonte BT selecionada, selecione ≡.

2 Seleccione um dispositivo Bluetooth.

USB, MTP e Reprodução do dispositivo Apple®

Você pode conectar vários leitores multimídia USB e smartphones ao estéreo. Por exemplo, é possível conectar um smartphone Android™, um flash drive USB ou um dispositivo Apple compatível. Como você acessa a fonte USB depende do tipo de leitor multimídia que está conectado. O estéreo foi projetado para ser usada com uma conexão USB por vez. Desconecte um dispositivo USB antes de conectar outro.

OBSERVAÇÃO: se você conectar um reproduutor de mídia Apple à porta USB no estéreo, você deve desativar o Bluetooth no reproduutor de mídia ou desemparelhar a conexão Bluetooth do estéreo para evitar possíveis problemas de reprodução de mídia.

Reprodutor de mídia	Seleções da fonte
Dispositivo Android	MTP
Dispositivo Apple	iPod
Flash drive USB	USB
Reprodutor de mídia MP3 (como um dispositivo de armazenamento em massa)	USB OBSERVAÇÃO: caso seu reproduutor de mídia MP3 não seja compatível com o armazenamento em massa quando conectado usando um USB, conecte-o ao estéreo como um dispositivo auxiliar (<i>Conectando e ouvindo uma fonte de áudio auxiliar</i> , página 6).

Você pode procurar a coleção de músicas na fonte do USB usando as categorias que o dispositivo suporta, como músicas, álbuns e artistas nos dispositivos MTP e Apple.

OBSERVAÇÃO: a fonte USB não suporta a navegação pela biblioteca. Você pode navegar na estrutura da pasta.

Você também pode navegar pelos arquivos de acordo com a estrutura de pastas no leitor multimídia. Por exemplo, na fonte iPod, você pode selecionar ≡ > Álbuns.

A disponibilidade de informações da música, como o título da música, o nome do artista, a duração da faixa e a arte de capa do álbum, depende da capacidade do leitor multimídia e do aplicativo de música.

OBSERVAÇÃO: diferentes sistemas operacionais e leitores multimídia fornecem diferentes níveis de suporte para o MTP. Vá para www.fusionentertainment.com para obter informações sobre compatibilidade do dispositivo.

Reproduzindo mídia de um dispositivo USB

Você pode reproduzir mídia de um dispositivo USB conectado, um smartphone ou um dispositivo de mídia portátil compatível.

1 Selecione uma opção:

- Localize a porta USB de mídia no seu veículo.
Para obter mais informações, consulte o Manual do proprietário do seu veículo.
- Localize a porta USB 2,1 A na parte traseira do RV HUB dock.
Para obter mais informações, consulte as instruções de instalação do *RV-BBT600 Series*.

2 Conecte o dispositivo USB na porta USB.

3 Selecione uma opção:

- Para reproduzir mídia de um dispositivo Apple, selecione **Música > iPod**.
- Para reproduzir mídia de um smartphone ou dispositivo com Android, selecione **Música > MTP**.
- Para reproduzir mídia de outro reproduutor de mídia portátil ou dispositivo USB, selecione **Música > USB**.

Buscando arquivos de mídia

Ao utilizar um dispositivo conectado à porta USB, será possível procurar arquivos de mídia no dispositivo.

A disponibilidade de informações da música, como o título da música, o nome do artista, a duração da faixa e a arte de capa do álbum, depende das informações dos arquivos de música.

1 Com a fonte **USB, iPod ou MTP** selecionada, selecione .

2 Selecione uma opção:

- Se estiver utilizando a fonte **iPod ou MTP**, selecione uma categoria, como **Gêneros, Artistas ou Álbuns**.
- Se estiver utilizando a fonte **USB**, selecione o nome do dispositivo e uma pasta.

Uma lista de arquivos de mídia na categoria ou pasta selecionada é exibida.

3 Selecione um arquivo de mídia.

O sistema estéreo reproduz o arquivo selecionado e adiciona os arquivos restantes da lista à lista de reprodução.

Informações sobre o arquivo MTP

Depois de conectar o dispositivo MTP, o estéreo baixa a lista completa de nomes de músicas do dispositivo e cria um índice de títulos de música. Esse processo deve ser concluído antes do início da reprodução de músicas. Para dispositivos com grandes coleções de músicas, a operação poderá demorar vários minutos. A contagem das músicas aparece durante esse processo. Você pode usar outras fontes enquanto esse processo está em andamento.

Para melhores resultados, as pastas de música no dispositivo MTP não devem conter mais de 300 arquivos cada. Exceder 300 arquivos por pasta pode fazer com que o dispositivo MTP pare de responder e redefina a conexão com o dispositivo.

Os arquivos de música devem ser localizados em uma pasta usando um desses nomes. A pasta deve estar localizada no diretório raiz do dispositivo MTP.

- My Music
- My_Music
- mobile
- Music

Estas diretrizes também se aplicam a cartões de memória instalados no dispositivo MTP.

Repetindo ou reproduzindo aleatoriamente a lista de reprodução

1 No reproduutor de música, selecione .

2 Selecione uma opção:

- Para reproduzir as músicas da sua lista em ordem aleatória, selecione **Reproduzir aleatoriamente > Tudo**.

- Para repetir a lista de reprodução depois que todas as músicas forem reproduzidas, selecione **Repetir > Ligado**.

Definir região do sintonizador

Você deve selecionar a região em que se encontra para receber as estações AM e FM adequadamente.

Se estiver conectado a um sintonizador SiriusXM® compatível e uma antena e tiver uma assinatura (só nos EUA), você deverá selecionar a região em que está para receber as estações SiriusXM adequadamente.

OBSERVAÇÃO: SiriusXM não está disponível em todas as regiões.

Se você estiver conectado a um módulo DAB compatível e a uma antena (não incluída), deverá selecionar a região em que está para receber as estações DAB adequadamente.

OBSERVAÇÃO: as estações DAB não estão disponíveis em todas as regiões.

1 Selecione > **Configurações > Região do sintonizador**.

2 Selecione a região em que você se encontra.

Rádio AM/FM

Para ouvir rádio AM ou FM, a antena do veículo deve estar apropriadamente conectada ao sistema estéreo e estar dentro do alcance de uma estação transmissora. Para obter instruções sobre como conectar uma antena AM/FM, consulte as instruções de instalação.

Mudando a estação de rádio

1 No reproduutor de música, selecione **AM ou FM**.

2 Selecione para alterar o modo de sintonia (opcional).

O modo de sintonia automática encontra automaticamente as frequências com sinais claros de transmissão. O modo de sintonia manual permite que você sintonize uma frequência específica. O modo de sintonia predefinido permite alternar rapidamente entre as predefinições após salvar pelo menos duas predefinições.

3 Selecione ou para sintonizar uma estação, frequência ou predefinição.

Rádio por satélite SiriusXM

Apenas o SiriusXM leva a você mais do que você adora ouvir, tudo em um só lugar. Obtenha mais de 140 canais, incluindo músicas sem comerciais, os melhores esportes, notícias, talk shows, comédia e entretenimento. Bem-vindo ao mundo do rádio por satélite. Um Sintonizador para Veículos e uma assinatura do SiriusXM são necessários. Para obter mais informações, acesse www.siriusxm.com.

Ativando a fonte SiriusXM

Você deve habilitar a fonte SiriusXM para poder ouvir o rádio por satélite SiriusXM.

Selecionar > **Configurações > Região do sintonizador > EUA**.

Localizar ID do rádio SiriusXM

Você deve ter a ID de rádio do seu Connect Tuner SiriusXM antes ativar sua assinatura SiriusXM. É possível localizar a ID do rádio SiriusXM na parte traseira do Connect Tuner SiriusXM ou em sua embalagem, ou ao ajustar seu estéreo para o canal 0.

Com a fonte SiriusXM selecionada, selecione  > **Canais > Todos os canais > ID do rádio**.

A ID do rádio SiriusXM não inclui as letras I, O, S ou F.

Ativar uma assinatura SiriusXM

Antes de ativar a assinatura SiriusXM, você deve ter a ID do rádio ([Localizar ID do rádio SiriusXM, página 4](#)).

- 1 Com a fonte SiriusXM selecionada, sintonize no canal 1. Você poderá ouvir o canal de pré-visualização. Caso contrário, verifique a instalação do SiriusXM Connect Tuner e da antena e as conexões e tente novamente.
- 2 Sintonize no canal 0 para localizar a ID do rádio.
- 3 Contate a assistência ao ouvinte SiriusXM pelo telefone (866) 635-2349 ou acesse www.siriusxm.com/activatenow para assinar nos Estados Unidos. Contate a SiriusXM pelo telefone (877) 438-9677 ou acesse www.siriusxm.ca/activatexm para assinar no Canadá.
- 4 Informe a ID do rádio. O processo de ativação normalmente demora de 10 a 15 minutos, mas pode demorar até uma hora. Para o Connect Tuner SiriusXM receber a mensagem de ativação, ele deve estar ligado e recebendo o sinal do SiriusXM.
- 5 Se o serviço não for ativado dentro de 1 hora, acesse <http://care.siriusxm.com/refresh> ou contate a SiriusXM pelo telefone 1-855-MYREFRESH (697-3373).

Selecionar uma categoria

Você pode controlar quais categorias de canais estão disponíveis ao usar o método de sintonização por Categoria.

- 1 Com a fonte SiriusXM selecionada, selecione  > **Categoria**.
 - 2 Selecione uma categoria.
- Selecionando um canal SiriusXM**
- 1 Selecione **Música** > **SiriusXM**.
 - 2 Selecione uma opção:
 - Para selecionar o canal anterior ou seguinte na categoria atual, selecione  ou .
 - Para selecionar um canal de uma lista categorizada, selecione  > **Canais**, selecione uma categoria e selecione um canal.
 - Para selecionar uma predefinição, selecione  > **Predefinições** e selecione uma predefinição.

Controles dos países

O recurso de controle dos países permite a você limitar acesso a quaisquer canais SiriusXM, incluindo os de conteúdo adulto. Quando o recurso de controle dos países estiver ativado, você deverá inserir um código de acesso para ajustar os canais bloqueados. Você também pode alterar o código de acesso de 4 dígitos.

Solução de problemas do SiriusXM

Informe	Descrição	Resolução
Verificar antena	O rádio detectou uma falha com a antena SiriusXM. O cabo da antena pode estar desconectado ou danificado.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo da antena está conectado ao SiriusXM Connect Vehicle Tuner. • Inspecione o cabo da antena para ver se há danos e torções. Substitua a antena se o cabo estiver danificado. Os produtos SiriusXM estão disponíveis em seu revendedor local de áudio para carro, ou em www.shop.siriusxm.com.
Verificar sintonizador	O estéreo encontra dificuldades para se comunicar com o Connect Vehicle Tuner SiriusXM. O sincronizador pode estar desconectado ou danificado.	Verifique se o cabo do SiriusXM Connect Vehicle Tuner está firmemente conectado ao sistema estéreo.
Sem sinal	O Connect Vehicle Tuner SiriusXM está apresentando dificuldades em receber o sinal de satélite SiriusXM.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a antena do SiriusXM está ao ar livre com visão desobstruída do céu. • Verifique se a antena do SiriusXM está montada de forma segura. • Remova obstruções acima ou ao lado da antena SiriusXM. • Inspecione o cabo da antena para ver se há danos e torções. Substitua a antena se o cabo estiver danificado. Os produtos SiriusXM estão disponíveis em seu revendedor local de áudio para carro ou em www.shop.siriusxm.com. • Consulte as instruções de instalação do SiriusXM Connect Vehicle Tuner para obter mais informações sobre a instalação da antena.

Bloqueando canais

- 1 Com a fonte **SiriusXM** selecionada, selecione  > **Controle dos países**.
 - 2 Marque a caixa de seleção **Desbloquear**.
 - 3 Insira o código de acesso.
- DICA:** o código de acesso padrão é 0000.
- 4 Selecione **Bloquear/desbloquear**.
- É exibida uma lista de canais disponíveis.
- 5 Selecione um ou mais canais e selecione .
 - 6 Desmarque a caixa de seleção **Desbloquear** para bloquear os controles dos países.

Você não pode acessar os canais bloqueados enquanto os controles dos países estão bloqueados. Você deve desbloquear os controles dos países para sintonizar os canais bloqueados.

Desbloqueando os controles dos países

Você pode desbloquear os controles dos países para acessar os canais bloqueados.

- 1 Com a fonte **SiriusXM** selecionada, selecione  > **Controle dos países**.
- 2 Marque a caixa de seleção **Desbloquear**.
- 3 Insira o código de acesso.

DICA: o código de acesso padrão é 0000. Os controles dos países permanecem desbloqueados até que você desligue o veículo ou até que você os bloquee novamente.

Limpar todos os canais bloqueados

- 1 Com a fonte **SiriusXM** selecionada, selecione  > **Controle dos países** > **Desbloquear**.
- 2 Insira o código de acesso.
- 3 Selecione  > **Controle dos países** > **Limpar todos os bloqueados**.

Alterar código de acesso de controle dos países

- 1 Com a fonte **SiriusXM** selecionada, selecione  > **Controle dos países** > **Desbloquear**.
- 2 Insira o código de acesso.
- 3 Selecione  > **Controle dos países** > **Alterar PIN**.
- 4 Siga as instruções na tela.

Informe	Descrição	Resolução
Assinatura atualizada	O rádio detectou uma alteração no status da sua assinatura SiriusXM.	<ul style="list-style-type: none"> Selecione qualquer botão para limpar a mensagem. Acesse www.siriusxm.com ou ligue para 866-635-2349 se tiver perguntas sobre sua assinatura.
Canal indisponível	O canal que você solicitou não é um canal SiriusXM válido, ou o canal que você estava ouvindo não está mais disponível. Você poderá ver esta mensagem momentaneamente na primeira vez em que conectar um novo Connect Vehicle Tuner SiriusXM.	Acesse www.siriusxm.com para obter mais informações sobre o alinhamento de canais SiriusXM.
Canal não assinado	O canal que você solicitou não está incluído em seu pacote de assinatura SiriusXM, ou o canal que você estava ouvindo não está mais incluído em o seu pacote de assinatura SiriusXM.	Acesse www.siriusxm.com ou ligue para 866-635-2349 para obter mais informações sobre o seu pacote de assinatura ou para fazer a assinatura do canal.
Canal bloqueado	O canal que você solicitou está bloqueado pelo recurso de controle dos pais.	Consulte a seção de controle dos pais no manual do proprietário para desbloquear canais.

Reprodução DAB

Quando você conectar um módulo e uma antena de Transmissão de áudio digital (DAB), como o MS-DAB100A ao sistema estéreo RV HUB Infotainment System, é possível sintonizar e reproduzir estações DAB.

As transmissões DAB não estão disponíveis em todas as regiões. Quando o sistema estéreo não estiver definido para uma região compatível, a fonte DAB não estará disponível.

Procura de estações DAB

Antes que seja possível procurar estações DAB, é necessário conectar um módulo DAB compatível e uma antena (não incluída) ao sistema estéreo. Como os sinais DAB são transmitidos apenas em países selecionados, também é necessário definir a região do sintonizador para um local onde sinais DAB são transmitidos.

1 Selecione a fonte **DAB**.

2 Selecione **▶** para procurar as estações DAB disponíveis.

Após a conclusão da busca, a primeira estação disponível no primeiro conjunto encontrado começa a ser reproduzida.

OBSERVAÇÃO: após a conclusão da primeira busca, você poderá selecionar **▶** novamente para voltar a procurar estações DAB. Após a conclusão da nova busca, o sistema começa a reproduzir a primeira estação no conjunto você estava ouvindo quando iniciou a nova busca.

Como alterar estações DAB

1 Selecione a fonte **DAB**.

2 Se necessário, selecione **▶** para procurar estações DAB locais.

3 Selecione **◀** ou **▶** para mudar a estação.

Quando chegar ao final do conjunto atual, o estéreo muda automaticamente para a primeira estação disponível no próximo conjunto.

Selecionar uma estação DAB em uma lista

1 Selecione a fonte **DAB**.

2 Se necessário, selecione **▶** para procurar estações DAB locais.

3 Selecione **≡ > Procurar > Tudo**.

4 Selecione uma estação na lista.

Como selecionar uma estação DAB em uma categoria

1 Selecione a fonte **DAB**.

2 Se necessário, selecione **▶** para procurar estações DAB locais.

3 Selecione **≡ > Procurar > Categorias**.

4 Selecione uma categoria na lista.

5 Selecione uma estação na lista.

Predefinições

Você pode salvar suas estações AM e FM favoritas como predefinições para acessá-las facilmente.

Você pode salvar seus canais SiriusXM preferidos se estiver conectado a um sintonizador SiriusXM opcional e à antena.

Você pode salvar suas estações DAB favoritas se estiver conectado a uma antena DAB opcional.

Salvar uma predefinição

Você pode salvar suas estações ou canais favoritos como predefinições.

1 Selecione **Música**.

2 Sintonize o sistema estéreo a uma estação ou canal.

3 Selecione **≡ > Predefinições**.

4 Selecione **Salvar atual** ou **Adicionar predefinição**.

Recuperando uma predefinição

1 Enquanto estiver ouvindo rádio, selecione **≡ > Predefinições**.

2 Selecione uma predefinição na lista.

Remover predefinições

1 Com uma fonte aplicável selecionada, selecione **≡ > Predefinições > Remover predefinição**.

2 Selecione uma opção:

- Para remover uma predefinição, selecione-a.

- Para remover todas as predefinições, selecione **Remover todas as predefinições**.

Conectando e ouvindo uma fonte de áudio auxiliar

Você pode conectar um dispositivo auxiliar ao sistema de infoentretenimento.

1 Selecione uma opção:

- Localize a entrada auxiliar no seu veículo.

As entradas auxiliares podem estar localizadas no painel ou no console e podem ser um conector de áudio de 3,5 mm ou um par de entradas RCA estéreo. Para obter mais informações, consulte o Manual do proprietário do seu veículo.

- Localize as entradas auxiliares na parte traseira do sistema estéreo.

Para obter mais informações, consulte as *Instruções de instalação da RV-BBT600*.

OBSERVAÇÃO: se um microfone da câmera de ré estiver conectado à entrada **Aux 2**, você não poderá conectar um dispositivo de mídia auxiliar à entrada **Aux 2**.

2 Conecte seu dispositivo de mídia à entrada auxiliar.

- 3 Selecione **Música** e a entrada **Aux 1**.
- 4 Controle a reprodução utilizando seu dispositivo de mídia auxiliar.

Ajustar o ganho do dispositivo auxiliar

Você pode ajustar o ganho do dispositivo auxiliar conectado para atingir um nível de volume semelhante ao de outras fontes multimídia. Você pode ajustar o ganho em aumentos de 1 dB.

- 1 Selecione uma fonte auxiliar.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para aumentar o ganho, selecione ►►.
 - Para diminuir o ganho, selecione ◀◀.

Dispositivo auxiliar	Configurações recomendadas de ganho (dB)
Leitor multimídia portátil com saída para headphone	de -9 dB a -6 dB
Leitor de CD/DVD com saída de linha	-6 dB
Leitor multimídia portátil com saída de linha	0 dB
Console de jogos com saída de linha	0 dB
Equipamento audiovisual mais antigo com saída de linha (por exemplo, VHS ou um leitor/gravador de cassetes)	de 6 dB a 9 dB

OBSERVAÇÃO: para obter a melhor qualidade de áudio ao usar um leitor multimídia portátil com saída para headphone, pode ser necessário ajustar o controle de volume no leitor multimídia, em vez de ajustar o ganho.

Configurações do RV HUB Dock

Você pode alterar as configurações de som e de saída da estação a partir do reproduutor de música usando o controle remoto. Você também pode ver informações de software e atualizar o software da estação.

No reproduutor de música, selecione **≡ > Configurações**.

Tom: ajusta os tons graves, médios e agudos.

Zonas: permite a você configurar as zonas do alto-falante.

Filtro do subwoofer: define a frequência máxima a ser enviada para o subwoofer. As frequências mais altas são enviadas para os alto-falantes.

Amplificador interno ligado: ativa o amplificador interno na estação. Você deve desativar esta opção se os alto-falantes forem alimentados por um amplificador externo.

Pesquisando: ativa o Alpha Search Technology (FAST) do FUSION®, que permite procurar rapidamente as faixas por letra ou número ao usar as fontes iPod ou MTP. Você pode definir o número mínimo de faixas necessárias para ativar o menu FAST. A pesquisa do FAST está disponível quando o dispositivo contém um número maior de faixas do que o definido.

NRX Power: define que o sistema estéreo deve fornecer energia a um controle remoto com fio opcional do NRX. Você deve ativar essa opção apenas se o controle remoto com fio estiver conectado ao sistema estéreo usando um adaptador aprovado. Para obter mais informações sobre como conectar um controle remoto NRX à estação, consulte as *Instruções de instalação da série RV-BBT600*.

Tel mudo: define o comportamento do sistema estéreo quando um kit mãos livres conectado ao cabo TELEMUTE detecta uma chamada recebida. Quando uma chamada é recebida, o sistema estéreo pode desabilitar o áudio ou reproduzir a chamada nos alto-falantes usando a fonte Aux 1.

OBSERVAÇÃO: para reproduzir o áudio da chamada a partir de um kit mãos livres, a saída de áudio do kit deve ser conectada à entrada Aux 1 da estação. Consulte as

instruções do seu kit mãos livres para obter mais informações sobre como instalá-lo.

Região do sintonizador: define a região usada por FM, AM, DAB e a fonte SiriusXM.

Nome do dispositivo: define um nome para esta caixa de som.

Atualizar: permite redefinir todas as configurações para os valores padrão de fábrica ou atualizar o software da estação a partir de uma unidade flash USB (*Atualizando software do RV HUB Dock*, página 19).

Sobre: mostra as versões de software do estéreo, a interface FUSION-Link™ e os acessórios conectados.

Restaurando configurações do Dock

Você pode restaurar todos os recursos e configurações do dock para as configurações padrão de fábrica.

- 1 Coloque o controle remoto na estação (*Acoplando o RV HUB Remote*, página 1).
- 2 Selecione **Música > ≡ > Configurações > Atualizar > Restaurar**.

Navegação

perfil do veículo

Um perfil do veículo armazena as características do seu veículo, como a altura, a largura e o peso. A rota e a navegação são calculadas diferentemente, com base no seu perfil do veículo.

Na maioria dos casos, você deve usar o perfil do veículo padrão do fabricante. Esse perfil já foi configurado pelo fabricante para as especificações do seu veículo. Você pode adicionar um perfil do veículo personalizado para configurações alternativas do veículo, como quando você puxar um reboque ou se você adicionar um acessório que muda as dimensões gerais do seu veículo.

Adicionando um perfil do veículo

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Perfil do veículo**.
 - 2 Selecione **+**.
 - 3 Selecione uma opção para ativar ou desativar os alertas sonoros enquanto estiver utilizando este perfil.
- Os alertas sonoros podem ajudar a informar sobre alterações nas condições de direção, como uma mudança de limite de velocidade ou restrição de altura.
- 4 Siga as instruções na tela para inserir as informações do seu veículo.
 - 5 Selecione **Salvar**.

Ativando um perfil do veículo

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Perfil do veículo**.
 - 2 Selecione um perfil do veículo.
- As informações do perfil do veículo são mostradas, incluindo medições e peso.
- 3 Selecione **Selecionar perfil**.

Editando um perfil do veículo

Você pode alterar as informações básicas do perfil do veículo ou adicionar informações detalhadas a um perfil do veículo, como a velocidade máxima.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Perfil do veículo**.
- 2 Selecione o perfil do veículo que você quer editar.
- 3 Selecione **≡ > Editar**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para editar as informações do perfil do veículo, selecione um campo para editar.

- Para renomear um perfil do veículo, selecione > **Renomear perfil**.
- Para excluir o perfil do veículo, selecione > **Excluir**.

5 Selezione **Salvar**.

Adicionar tanques de propano

Ao adicionar tanques de propano ao perfil do seu veículo, o dispositivo evita o roteamento pelas áreas com restrições de tanque de propano que podem afetar a sua rota. O dispositivo também alerta ao se aproximar de áreas que exigem que você desligue os tanques de propano.

- 1 Seleccione **Configurações** > **Navegação** > **Perfil do veículo**.
- 2 Seleccione o perfil do veículo que você quer editar.
- 3 Seleccione > **Editar**.
- 4 Seleccione **Tanques de propano** > **Adicionar tanque**.
- 5 Insira o peso do tanque de propano e selecione **Salvar**.

Rotas

Rota é um caminho da sua localização atual até um destino. Uma rota pode incluir vários locais, ou paradas, no trajeto até o destino (*Adicionando uma localização a uma rota*, página 8). O dispositivo calcula a rota para o seu destino com base nas preferências selecionadas nas configurações de navegação, como o modo de cálculo da rota (*Alterando o modo de cálculo da rota*, página 8) e rotas a serem evitadas (*Evitando atrasos, pedágios e áreas*, página 13). O dispositivo também pode evitar estradas que não são apropriadas para o perfil ativo do veículo (*perfil do veículo*, página 7).

Alterando o modo de cálculo da rota

- 1 Seleccione **Configurações** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Selezione **Mais rápido** para calcular as rotas que são mais rápidas de percorrer, mas mais longas em termos de distância.
 - Selezione **Fora da estrada** para calcular rotas ponto a ponto (sem rodovias).
 - Selezione **Menor distância** para calcular as rotas que são mais curtas em distância, mas que podem levar mais tempo para percorrer.

Iniciando uma rota

- 1 Seleccione **Para onde?** e procure uma posição (*Encontrar e salvar locais*, página 9).
- 2 Seleccione um local.
- 3 Seleccione uma opção:
 - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Ir!**.
 - Para escolher uma rota alternativa, selecione **Rotas** e, em seguida, selecione uma rota.

Rotas alternativas aparecem à direita do mapa.

O dispositivo calcula uma rota para o local e guia você através de avisos de voz e informações no mapa (*Sua rota no mapa*, página 8). Uma pré-visualização das principais estradas em sua rota aparece no canto do mapa durante alguns segundos.

Se for necessário parar em locais adicionais, é possível adicioná-los à rota (*Adicionando uma localização a uma rota*, página 8).

Visualizando rotas múltiplas antecipadamente

- 1 Procure um local (*Encontrando um local por categoria*, página 9).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione um local.
- 3 Seleccione **Rotas**.

4 Seleccione uma rota.

Adicionando uma localização a uma rota

Para poder adicionar uma localização à sua rota, você deve estar navegando em uma rota.

Você pode adicionar locais no meio ou no fim da rota. Por exemplo, você pode adicionar um posto de combustível como a próxima parada em sua rota.

- 1 No mapa, selecione **Para onde?**.
- 2 Procure um local.
- 3 Seleccione um local.
- 4 Seleccione **Ir!** > **Adicionar para rota ativa**.
- 5 Se necessário, arraste os pontos para alterar a ordem dos pontos na rota.
- 6 Seleccione **Concluído**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a localização adicionada e orienta você para os destinos na ordem indicada.

Iniciar uma rota usando o mapa

Você pode iniciar a rota selecionando uma localização no mapa.

- 1 Seleccione **Exibir Mapa**.
- 2 Arraste e amplie o mapa para exibir a área de pesquisa.
- 3 Se necessário, selecione **Q** para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria.
- 4 Os marcadores de local (ou um ponto azul) são exibidos no mapa.
- 5 Seleccione uma opção:
 - Seleccione um marcador de local.
 - Seleccione um ponto, como uma rua, interseção ou local de endereço.

Indo para casa

A primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede que você insira a localização.

- 1 Seleccione **Para onde?** > **Seguir para casa**.
- 2 Se necessário, insira a localização de sua casa.

Editando o local da residência

- 1 Seleccione **Para onde?** > > **Definir Casa**.
- 2 Insira o local da residência.

Sua rota no mapa

Conforme você viaja, o dispositivo guia você até o destino usando avisos de voz e informações no mapa. Instruções para a próxima curva ou saída ou outras ações são exibidas na parte superior do mapa.



①	Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, a saída ou quaisquer outras ações e a faixa na qual deve viajar, se disponível.
②	Distância até à próxima ação.
③	Nome da rua ou saída associadas à próxima ação.
④	Rota destacada no mapa.
⑤	Próxima ação na rota. As setas no mapa indicam o local das próximas ações.

(6)	Velocidade do veículo.
(7)	Nome da estrada na qual está navegando.
(8)	Tempo de chegada previsto.
	DICA: você pode clicar neste campo para alterar as informações exibidas (<i>Alterando o campo de dados do mapa</i> , página 13).

Visualizando uma lista de curvas

Ao navegar em uma rota, você pode exibir todas as curvas e manobras da rota inteira e a distância entre as curvas.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione a barra de texto na parte superior do mapa.
- 2 Seleccione uma curva.

Os detalhes da curva são exibidos. Se disponível, será exibida a imagem dos cruzamentos nas principais rodovias.

Visualizando a rota inteira no mapa

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione a barra de navegação na parte superior do mapa.
- 2 Seleccione  > **Mapa**.

Fazendo um desvio

Antes de fazer um desvio, é necessário estar navegando em uma rota e adicionar a ferramenta de desvios ao menu de ferramentas do mapa (*Personalizando as ferramentas do mapa*, página 11).

Você pode fazer um desvio para uma distância especificada junto em sua rota ou um desvio em rodovias específicas. Isso é útil se você encontrar zonas de construção, rodovias fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione  > **Desvio**.

- 2 Seleccione uma opção:

- Para fazer um desvio da sua rota de uma distância específica, selecione uma distância.
- Para fazer um desvio em uma estrada específica na rota, selecione  e selecione uma estrada para fazer o desvio.

Parando uma rota

No mapa, selecione  > **Parar**.

Encontrar e salvar locais

Os mapas carregados no seu dispositivo contêm locais, como restaurantes, hotéis, serviços automotivos e informações detalhadas de ruas. O menu **Para onde?** ajuda você a encontrar seu destino ao oferecer diversos métodos para navegar, pesquisar e salvar essa informação.

- Insira os termos de pesquisa para pesquisar rapidamente todas as informações do local (*Encontrando um local usando a barra de pesquisa*, página 9).
- Navegue ou pesquise pontos de interesse pré-carregados por categoria (*Pontos de interesse*, página 9).
- Use as ferramentas de pesquisa para encontrar locais específicos, tais como endereços, interseções ou coordenadas geográficas (*Ferramentas de pesquisa*, página 10).
- Pesquise próximo a uma cidade ou área diferente (*Alterando a área de pesquisa*, página 9).
- Salve seus locais favoritos para encontrá-los rapidamente no futuro (*Salvando locais*, página 10).
- Retorne para locais encontrados recentemente (*Visualizando locais encontrados recentemente*, página 10).

Encontrando um local usando a barra de pesquisa

Você pode usar a barra de pesquisa para procurar locais inserindo uma categoria, um nome de marca, um endereço ou um nome de cidade.

- 1 Seleccione **Para onde?**.

- 2 Seleccione **Inserir pesquisa** na barra de pesquisa.

- 3 Insira todo ou parte do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos aparecem abaixo da barra de pesquisa.

- 4 Seleccione uma opção:

- Para procurar um tipo de negócio, insira um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar um nome de negócio, insira todo ou parte do nome.
- Para procurar um endereço próximo a você, insira o número e o nome da rua.
- Para procurar um endereço em outra cidade, insira o número, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, insira a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, insira coordenadas de latitude e longitude.

- 5 Seleccione uma opção:

- Para pesquisar usando um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para pesquisar usando o texto inserido, selecione **Q**.

- 6 Se necessário, selecione um local.

Alterando a área de pesquisa

Por padrão, as pesquisas do dispositivo próximas à sua localização atual. Você também pode procurar outras áreas, como próximo de seu destino, próximo de outra cidade ou pela sua rota ativa.

- 1 Seleccione **Para onde?**.

- 2 Seleccione **Pesquisando próximo:**.

- 3 Seleccione uma opção.

Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local onde é possível encontrar itens úteis e interessantes. Os pontos de interesse são organizados por categorias e podem incluir destinos de viagem populares, tais como postos de gasolina, restaurantes, hotéis e estabelecimentos de entretenimento.

Encontrando um local por categoria

- 1 Seleccione **Para onde?**.

- 2 Seleccione uma categoria ou selecione **Categorias**.

- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.

- 4 Seleccione um local.

Pesquisando em uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa por um ponto de interesse, determinadas categorias podem exibir uma lista de Pesquisa rápida que mostra os quatro últimos destinos selecionados.

- 1 Seleccione **Para onde? > Categorias**.

- 2 Seleccione uma categoria.

- 3 Seleccione uma opção:

- Seleccione um destino na lista de pesquisa rápida no lado direito da tela.
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de locais encontrados recentemente na categoria selecionada.
- Seleccione uma subcategoria, se necessário, e selecione um destino.

Encontrando estacionamentos

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Você pode pesquisar por estacionamentos com base nas comodidades disponíveis.

- 1 Seleccione **Para onde? > RV Parks**.

2 Se necessário, selecione **Selecionar para filtrar por comodidades**, selecione uma ou mais comodidades e selecione **Salvar**.

3 Selecione um local.

Localizando serviços para RVs

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Você pode encontrar locais próximos que oferecem reparo, reboque e outros serviços para RVs.

Selecione **Para onde? > RV Services**.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem que você procure por tipos específicos de locais, respondendo a instruções na tela.

Encontrando um Endereço

OBSERVAÇÃO: a ordem das etapas pode variar dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Se necessário, selecione **Pesquisando próximo**: para alterar a área de pesquisa (*Alterando a área de pesquisa, página 9*).

3 Selecione **Endereço**.

4 Siga as instruções na tela para inserir informações do endereço.

5 Selecione o endereço.

Localizando uma interseção

Você pode pesquisar por uma interseção ou cruzamento entre duas ruas, rodovias ou outras estradas.

1 Selecione **Para onde? > Categorias > Interseções**.

2 Siga as instruções na tela para inserir informações da rua.

3 Selecione a interseção.

Encontrando uma cidade

1 Selecione **Para onde? > Categorias > Cidades**.

2 Selecione uma opção:

- Selecione uma cidade a partir da lista de cidades próximas.
- Para pesquisar próximo a outro local, selecione **Pesquisando próximo**: (*Alterando a área de pesquisa, página 9*).
- Para pesquisar uma cidade por nome, selecione **Inserir pesquisa**, insira o nome da cidade e selecione **Q**.

Encontrando um local usando coordenadas

Você pode encontrar um local usando as coordenadas de latitude e longitude. Isso pode ser útil com geocaching.

1 Selecione **Para onde? > Categorias > Coordenadas**.

2 Se necessário, altere o formato de coordenadas ou linha de referência.

3 Insira as coordenadas de latitude e longitude.

4 Selecione **Exibir no mapa**.

Visualizando locais encontrados recentemente

Seu dispositivo armazena um histórico dos últimos 50 locais encontrados.

Selecione **Para onde? > Resultados recentes**.

Limpando a lista de locais localizados recentemente

Selecione **Para onde? > Resultados recentes >  > Apagar > Sim**.

Visualizando informações atuais do local

Você pode usar a página **Onde estou?** para visualizar informações sobre sua localização atual. Este recurso é útil se você precisar informar sua localização à equipe de emergência.

No mapa, selecione o veículo.

Localizando serviços de emergência e combustível

É possível usar a página **Onde estou?** para localizar hospitais, delegacias e postos de gasolina mais próximos.

1 No mapa, selecione o veículo.

2 Selecione **Hospitais, Delegacias ou Combustível**.

Uma lista de locais para serviços selecionados aparecem com os locais mais próximos na parte superior.

3 Selecione um local.

4 Selecione uma opção:

- Para navegar para o local, selecione **Ir!**
- Para visualizar o número do telefone e outros detalhes de locais, selecione **1**.

Obtendo direções para seu local atual

Se você precisar dizer para outra pessoa como chegar no seu local atual, seu dispositivo poderá dar a você uma lista de instruções.

1 No mapa, selecione o veículo.

2 Selecione ** > Direções para mim**.

3 Selecione um local inicial.

4 Escolha **Selecionar**.

Adicionando um atalho

Você pode adicionar atalhos ao menu **Para onde?**. Um atalho pode apontar para um local, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu **Para onde?** pode conter até 36 ícones de atalhos.

1 Selecione **Para onde? > Adicionar Atalho**.

2 Selecione um item.

Removendo um atalho

1 Selecione **Para onde? >  > Remover atalhos**.

2 Selecione um atalho a ser removido.

3 Selecione o atalho novamente para confirmar.

4 Selecione **Salvar**.

Salvando locais

Salvando um local

1 Procure um local (*Encontrando um local por categoria, página 9*).

2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione um local.

3 Selecione **1**.

4 Selecione ** > Salvar**.

5 Se necessário, insira um nome e selecione **Concluído**.

Salvando seu local atual

1 No mapa, selecione o ícone do veículo.

2 Selecione **Salvar**.

3 Insira um nome e selecione **Concluído**.

4 Selecione **OK**.

Editando um local salvo

1 Selecione **Para onde? > Salvo**.

2 Se necessário, selecione uma categoria.

3 Selecione um local.

4 Selecione **1**.

5 Selecione ** > Editar**.

6 Selecione uma opção:

- Selecione **Nome**.
- Selecione **Telefone**.

- Selecione **Categorias** para atribuir categorias ao local salvo.
- Selecione **Alterar símbolo do mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar o favorito em um mapa.

7 Edite as informações.

8 Selecione **Concluído**.

Atribuindo categorias a um local salvo

Você pode adicionar categorias personalizadas para organizar seus locais salvos.

OBSERVAÇÃO: as categorias aparecem no menu de locais salvos, depois que pelo menos 12 locais são salvos.

1 Selecione **Para onde? > Salvo**.

2 Selecione um local.

3 Selecione .

4 Selecione  > **Editar > Categorias**.

5 Insira um ou mais nomes de categoria, separados por vírgulas.

6 Se necessário, selecione uma categoria sugerida.

7 Selecione **Concluído**.

Excluindo um local salvo

OBSERVAÇÃO: locais excluídos não podem ser recuperados.

1 Selecione **Para onde? > Salvo**.

2 Selecione  > **Eliminar locais guardados**.

3 Marque a caixa ao lado dos locais salvos para excluir e selecione **Excluir**.

Usando o mapa

É possível usar o mapa para navegar por uma rota ([Sua rota no mapa, página 8](#)) ou visualizar um mapa dos arredores quando não houver rotas ativas.

1 Selecione **Exibir Mapa**.

2 Toque em qualquer local no mapa.

3 Selecione uma opção:

- Arraste o mapa para a esquerda, direita, para cima e para baixo.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
- Para alternar entre as visualizações Norte para cima e 3-D, selecione .
- Para filtrar os pontos de interesse exibidos por categoria, selecione .
- Para iniciar uma rota, selecione um local no mapa, e selecione **Ir!** ([Iniciar uma rota usando o mapa, página 8](#)).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa fornecem acesso rápido às informações e funções do dispositivo enquanto você visualiza o mapa. Ao ativar uma ferramenta do mapa, ela aparece em um painel na borda do mapa.

Parar: interrompe a navegação da rota ativa.

Desvio: permite que você faça um desvio ou ignore locais em sua rota.

À frente: exibe os próximos locais pela rota ou pela estrada em que você viaja ([À frente, página 11](#)).

Dados da viagem: exibe dados da viagem personalizáveis, como velocidade ou quilometragem ([Visualizar informações de viagem personalizadas no mapa, página 12](#)).

Volume: ajusta o volume do áudio principal.

Brilho: ajusta o brilho da tela.

Trânsito: exibe as condições de tráfego em sua rota ou região ([Visualizando o trânsito à frente, página 12](#)).

OBSERVAÇÃO: os recursos de trânsito exigem um acessório receptor de trânsito e não estão disponíveis em todas as áreas ou para todos os modelos de produtos.

Elevação: exibe mudanças de elevação a frente.

Visualizando uma ferramenta do mapa

1 No mapa, selecione .

2 Selecione uma ferramenta do mapa.

A ferramenta do mapa aparece em um painel na borda do mapa.

3 Quando concluir o uso da ferramenta do mapa, selecione .

Personalizando as ferramentas do mapa

Você pode selecionar os atalhos que são exibidos no menu de ferramentas do mapa.

1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Ferramentas do mapa**.

2 Selecione as ferramentas do mapa a serem incluídas no menu.

3 Selecione **Salvar**.

À frente

A ferramenta À frente fornece informações sobre os próximos locais de sua rota ou estrada na qual estiver viajando. Você pode visualizar os próximos pontos de interesse, como restaurantes, postos de combustível ou áreas de descanso. Quando estiver se deslocando em uma rodovia, você também consegue visualizar as informações e os serviços disponíveis nas próximas saídas e cidades, semelhante às informações das placas nas rodovias.

Você pode personalizar três categorias a serem exibidas na ferramenta À frente.

Localizando próximos pontos de interesse

1 No mapa, selecione  > **À frente**.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione um ponto de interesse no mapa.

Personalizando as categorias À frente

Você pode alterar as categorias dos locais exibidos na ferramenta À frente.

1 No mapa, selecione  > **À frente**.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione .

4 Selecione uma opção:

- Para mover uma categoria para cima ou para baixo, selecione e arraste a seta próxima ao nome da categoria.
- Selecione uma categoria para alterá-la.
- Para criar uma categoria personalizada, selecione uma categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e insira o nome da empresa ou da categoria.


5 Selecione **Concluído**.

Visualizar alterações de elevação próximas

Você pode visualizar alterações de elevação próximas juntamente com a sua rota. Isso pode ajudar você a evitar ou se planejar para graus de subida ou descida íngremes.

1 No mapa, selecione  > **Perfil de elevação**.

2 Selecione o gráfico para expandi-lo como tela cheia.

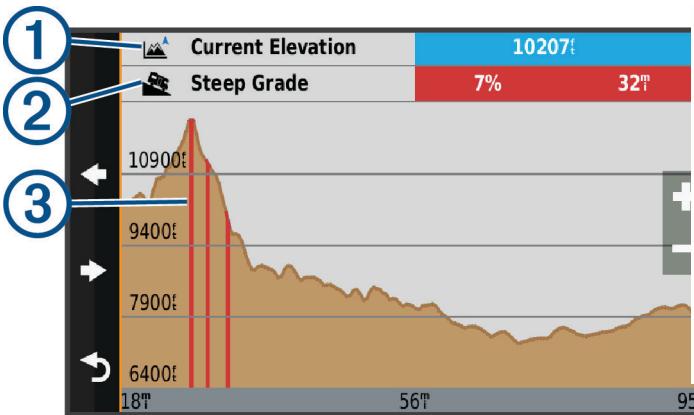

O dispositivo exibe sua elevação atual ①, a distância até o próximo grau íngreme ② e um gráfico de elevação sobre distância. Graus íngremes ③ são destacados em vermelho no gráfico.

3 Selecione uma opção:

- Selecione + ou - para alterar a faixa de distância do gráfico.
- Selecione as setas para rolar pelo gráfico.

Símbolos de aviso e alerta

⚠️ ATENÇÃO

O registro do perfil do seu veículo não garante que suas características serão consideradas em todas as sugestões de rota nem que você receberá os ícones de aviso em todos os casos. Pode haver limitações nos dados do mapa, como informações dizendo que seu dispositivo não pode considerar essas restrições ou condições rodoviárias em todos os casos. Considere todas as placas e condições rodoviárias ao tomar decisões durante a condução do veículo.

Os símbolos de aviso e alerta podem aparecer no mapa ou em direções da rota para alertar você sobre possíveis perigos e condições da estrada.

Avisos de condições da estrada

	Risco de encalhe
	Vento lateral
	Estrada estreita
	Curva fechada
	Descida íngreme
	Galho de árvore suspenso

Informações de viagem

Visualizar informações de viagem personalizadas no mapa

Você pode usar o mapa de dados de viagem para exibir informações personalizadas de viagem no mapa.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Ferramentas do mapa** e marque a caixa de seleção **Dados da viagem** para habilitar a ferramenta do mapa de dados de viagem.
- 2 No mapa, selecione **☰ > Dados da viagem**.
- 3 Selecione uma opção:



- Selecione um campo de dados na ferramenta de dados de viagem ① e selecione as informações a serem exibidas no campo.
- Selecione o campo de dados do mapa personalizável ② e selecione as informações a serem exibida no campo.

Visualizando a página de informações de viagem

A página com informações de viagem exibe sua velocidade e fornece estatísticas sobre a viagem.

OBSERVAÇÃO: se fizer paradas frequentes, deixe o dispositivo ligado, para que ele possa medir precisamente o tempo de duração da viagem.

No mapa, selecione **Velocidade**.

Redefinindo informações de viagem

- 1 No mapa, selecione **Velocidade**.

- 2 Selecione **☰ > Redefinir campo(s)**.

- 3 Selecione uma opção:

- Quando não estiver navegando em uma rota, selecione **Selecionar tudo** para redefinir todos os campos de dados, exceto o velocímetro, na primeira página.
- Selecione **Redefinir dados da viagem** para redefinir as informações no computador de bordo.
- Selecione **Redefinir velocidade máxima** para redefinir a velocidade máxima.
- Selecione **Redefinir viagem B** para redefinir o odômetro.

Visualizando o registro de viagens

O dispositivo mantém um registro de viagens, que é um registro do caminho percorrido.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.

- 2 Marque a caixa de seleção **Registro de viagens**.

Visualizando o trânsito à frente

Antes de usar esse recurso, seu dispositivo deve poder receber dados de trânsito (**Trânsito**, página 13).

Você pode visualizar os incidentes de tráfego à frente em sua rota ou ao longo da estrada na qual você está viajando.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione **☰ > Trânsito**.
O incidente de trânsito à frente mais próximo é exibido em um painel no lado direito do mapa.
- 2 Selecione o incidente de trânsito para visualizar detalhes adicionais.

Visualizando trânsito no mapa

O mapa de trânsito mostra o fluxo de trânsito com cores e atrasos em estradas próximas.

- 1 No menu principal, selecione **☰ > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione **☰ > Legenda** para visualizar a legenda do mapa de trânsito.

Procurando por incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **☰ > Trânsito**.

- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se houver mais de um incidente, use as setas para exibir os incidentes adicionais.

Personalizando o mapa

Personalizando as camadas do mapa

Você pode definir os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições da estrada.

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione as camadas a serem incluídas no mapa e selecione **Salvar**.

Alterando o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
OBSERVAÇÃO: você não pode personalizar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a ser exibido.

Alterando a perspectiva do mapa

- 1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Exibição do mapa de direção**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Subida** para exibir o mapa em duas direções (2-D) com sua direção de viagem no topo.
 - Selecione **Norte para cima** para exibir o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para exibir o mapa em três dimensões.
- 3 Selecione **Salvar**.

Evitando atrasos, pedágios e áreas

Evitando congestionamentos em sua rota

Antes que seja possível evitar congestionamentos, você deve receber informações de trânsito (*Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito*, página 13).

Por padrão, o dispositivo otimiza sua rota para evitar congestionamentos automaticamente. Caso tenha desativado essa opção nas configurações de trânsito (*Configurações de trânsito*, página 17), é possível visualizar e evitar congestionamentos manualmente.

- 1 Ao navegar em uma rota, selecione  > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Rota alternativa**, se disponível.
- 3 Selecione **Ir!**.

Recursos Evitar estradas

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Evitar**.
- 2 Selecione os recursos das estradas a serem evitadas em suas rotas e selecione **Salvar**.

Áreas a serem evitadas personalizadas

Áreas a serem evitadas personalizadas permitem que você selecione áreas específicas ou seções da estrada para serem evitadas. Quando o dispositivo calcula uma rota, ele evita estas áreas e estradas, a menos que nenhuma outra rota razoável esteja disponível.

Evitando uma estrada

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.
- 2 Selecione **Adicionar Evitar estrada**.
- 3 Selecione o ponto de partida da seção da estrada a ser evitada e selecione **Próxima**.
- 4 Selecione o ponto final da seção da estrada e selecione **Próxima**.
- 5 Selecione **Concluído**.

Evitando uma área

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar Área a ser evitada**.
- 3 Selecione **Adicionar Evitar área**.
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da áreas a ser evitada e selecione **Próxima**.
- 5 Selecione o canto inferior direito da áreas a ser evitada e selecione **Próxima**.
A área selecionada é sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluído**.

Desativando uma área a ser evitada

Você pode desativar uma área a ser evitada sem excluí-la.

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.
- 2 Selecione uma área a ser evitada.
- 3 Selecione  > **Desabilitar**.

Sobre áreas a serem evitadas personalizadas

- 1 Selecione **Configurações > Navegação > Áreas a serem evitadas personalizadas**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para excluir todas as áreas a serem evitadas personalizadas, selecione .
 - Para excluir uma áreas a ser evitada personalizada, selecione a áreas a ser evitada e selecione  > **Excluir**.

Trânsito

AVISO

A Garmin® não se responsabiliza pela precisão ou periodicidade das informações sobre o trânsito.

Seu dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada à frente ou na sua rota. Você pode configurar o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular rotas e para localizar uma nova rota para seu destino se um grande congestionamento ocorrer em sua rota ativa (*Configurações de trânsito*, página 17). O mapa de trânsito permite que você procure congestionamentos em sua área.

Para fornecer informações de trânsito, seu dispositivo deve estar conectado a um acessório de receptor de trânsito em linha (*Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito*, página 13). Acesse a página do produto garmin.com para encontrar e comprar um acessório de receptor de trânsito em linha compatível.

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as áreas. Para mais informações sobre áreas de cobertura de trânsito, acesse www.garmin.com/traffic.

Receber dados de trânsito usando um Receptor de trânsito

AVISO

Para-brisas metalizados podem diminuir o desempenho do receptor de trânsito.

Um receptor de trânsito recebe dados de trânsito por sinal de transmissão pelo ar, se disponível. Um receptor de trânsito em linha com transmissão pelo ar está disponível como acessório para alguns veículos e modelos de produtos. Acesse a página do produto garmin.com para encontrar e comprar um acessório de receptor de trânsito em linha compatível.

- 1 Conecte o receptor de trânsito em linha ao plug da antena do seu veículo e às entradas estéreo adequadas.

Para obter mais informações sobre conectar o receptor de trânsito em linha, consulte o diagrama de fiação incluído no receptor de trânsito em linha, e as instruções de instalação para o seu sistema estéreo. Acesse garmin.com/manuals/rv-bbt600 para visualizar os manuais para o seu sistema estéreo e acessórios.

2 Selecionar **Configurações > Trânsito** e marque a caixa de seleção **Trânsito**.

Quando você está em uma área de cobertura de trânsito, seu dispositivo pode apresentar as informações do trânsito e ajudá-lo a evitar congestionamentos.

Assinaturas do receptor de trânsito

Uma assinatura de dados de trânsito regional acompanha a maioria dos receptores de trânsito. Você pode adicionar assinaturas para regiões adicionais ao seu receptor de trânsito. Para obter mais informações, acesse garmin.com/traffic.

Visualizando as assinaturas de trânsito

Selecione **Configurações > Trânsito > Assinaturas**.

Adicionando uma assinatura

Você pode adquirir assinaturas de trânsito para outras regiões ou países.

1 Selecione **Configurações > Navegação > Trânsito**.

2 Selecione **Assinaturas > +**.

3 Anote o ID da unidade do receptor de trânsito FM.

4 Acesse www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma assinatura e obter um código de 25 caracteres.

O código de assinatura do trânsito não pode ser reutilizado. Você deve obter um novo código sempre que renovar seu serviço. Se você possuir vários receptores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada receptor.

5 Selecione **Próxima** no dispositivo.

6 Insira o código.

7 Selecione **Concluído**.

Ativando o trânsito

Você pode ativar ou desativar os dados de trânsito. Quando os dados de trânsito são desativados, o dispositivo não recebe dados de trânsito, mas ainda evita potencialmente as áreas congestionadas nas rotas, usando o recurso trafficTrends™, se ativado.

1 Selecione **Configurações > Navegação > Trânsito**.

2 Marque a caixa de seleção **Trânsito**.

Câmeras do veículo

O sistema estéreo pode mostrar vídeo e áudio ao vivo das câmeras conectadas ao veículo, como câmaras de ré ou câmeras dos espelhos laterais.

Se as câmeras do seu veículo e o sistema estéreo foram incluídos com o novo veículo, elas já foram conectadas e configuradas pelo fabricante.

Se você estiver instalando seu próprio kit de câmera de ré, é preciso conectar a câmera de vídeo à entrada de vídeo na parte de trás do sistema estéreo, e o microfone da câmera na entrada Aux 2 (se aplicável). Para mostrar a câmera automaticamente, você deve conectá-la ao cabo de acionamento da câmera. Para obter mais informações sobre as conexões do sistema estéreo, consulte as *Instruções de instalação da RV-BBT600*.

O sistema estéreo mostra apenas uma câmera por vez e não pode alternar entre as câmeras. A conexão de várias câmeras exige um mecanismo de comutação externo. Ele geralmente está disponível apenas para instalações profissionais ou do fabricante.

Visualizando uma câmera do veículo

Antes que você possa ver a câmera de um veículo, uma câmera compatível deve ser conectada ao sistema estéreo, e o controle remoto deve ser acoplado.

1 Selecione uma opção para exibir uma câmera do veículo:

- Para mostrar automaticamente a câmera de ré, coloque o veículo em marcha à ré.
 - Para mostrar automaticamente uma câmera de espelho lateral, ative o sinal de seta do veículo.
- OBSERVAÇÃO:** esta opção normalmente está disponível apenas como uma opção do fabricante em veículos selecionados e pode não estar disponível no seu veículo.
- Para mostrar a câmera de ré manualmente, selecione **Câmera**.

A exibição da câmera do veículo aparece na tela.

2 Se disponível, selecione **¶** para desativar ou ativar o áudio do microfone da câmera.

DICA: se o microfone da câmera do veículo estiver conectado e esta opção não estiver disponível, verifique se o microfone está ativado (*Habilitando o microfone da câmera do veículo*, página 14).

3 Selecione uma opção para retomar a operação normal:

- Tire o veículo da marcha à ré.
- Desative o sinal de seta do veículo.
- Selecione **□**.

Habilitando o microfone da câmera do veículo

Antes que você possa ativar o microfone da câmera do veículo, ele deve ser conectado à entrada Aux 2 do sistema estéreo.

Se a câmera conectada ao veículo incluir um microfone, você pode ativar ou desativar o microfone no visualizador da câmera.

Selecione **Câmera >  > Microfone instalado**.

Quando o microfone é ativado, **¶** aparece na tela da câmera.

Chamadas em viva-voz

OBSERVAÇÃO: apesar de a maioria dos telefones ser compatível e poder ser usada, não é possível garantir a compatibilidade de determinados telefones. Nem todas as funcionalidades podem estar disponíveis para o seu telefone.

Usando a tecnologia sem fio Bluetooth, seu dispositivo pode se conectar ao seu celular para se tornar um dispositivo viva-voz (*Emparelhando seu telefone ou reproduutor de mídia*, página 3). Enquanto estiver conectado, faça ou receba chamadas usando seu dispositivo.

Download de contatos e registros de chamada

Você deve baixar os registros de chamada e os contatos do seu smartphone conectado antes de poder acessá-los no aplicativo Telefone no sistema estéreo. Para evitar a interrupção da transmissão de música, o dispositivo não baixa esses itens automaticamente ao parear ou conectar o smartphone.

1 No aplicativo **Telefone**, selecione **Registos de chamadas ou Contatos**.

2 Selecione **: > Baixar**.

O sistema estéreo baixa os contatos e registros de chamada do seu smartphone. Se você estiver reproduzindo música pela conexão Bluetooth, a reprodução para até que o download seja concluído.

DICA: se o sistema estéreo não puder baixar os contatos e registros de chamada, você deve acessar as configurações de

Bluetooth no smartphone e verificar se o dispositivo RV-BBT60X tem permissão para acessar os contatos, registros de chamada ou a agenda. Para obter mais informações sobre como definir as permissões de dispositivos Bluetooth, consulte o manual do proprietário do seu smartphone.

Como fazer uma chamada

1 Selecione **Telefone**.

2 Selecione uma opção:

- Para discar um número, selecione **Teclado**, insira o número de telefone e selecione .
- Para ligar para um número de telefone discado recentemente ou de uma chamada recebida, selecione **Registros de chamadas** e selecione um número.
- Para ligar para um contato da sua agenda telefônica, selecione **Contatos** e selecione um contato.

Recebendo uma chamada

Quando você receber uma chamada, selecione **Resposta** ou **Rejeitar**.

Salvando um número de telefone como predefinição

Você pode salvar até três contatos como predefinições no teclado de discagem. Isso permite que você ligue rapidamente para casa, para familiares ou para contatos chamados frequentemente.

1 Selecione **Telefone > Teclado**.

2 Mantenha pressionado um número predefinido, como **Preset1**.

3 Selecione um contato.

Comando de voz

OBSERVAÇÃO: o comando de voz não está disponível para todos os idiomas e regiões e pode não estar disponível em todos os modelos.

OBSERVAÇÃO: a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho desejado quando você estiver em um ambiente barulhento.

O comando de voz permite usar seu dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu comando de voz oferece avisos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Ativando o comando de voz

1 Diga **Comando de voz**.

O menu Comando de voz é exibido.

2 Diga um comando no menu.

3 Responda aos comandos de voz para concluir a pesquisa ou ação.

Dicas do comando de voz

- Fale em um tom de voz normal direcionado ao dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Fale comandos como eles são exibidos na tela.
- Responda a avisos de voz do dispositivo, conforme necessário.
- Aumente a intensidade de sua frase de ativação para reduzir a chance de ativação acidental do comando de voz.
- Aguarde dois tons para confirmar quando o dispositivo entra e sai do modo Comando de voz.

Iniciando uma rota usando comando de voz

Você pode dizer os nomes de locais populares e bem conhecidos.

1 Diga **Comando de voz**.

2 Diga **Localizar local**.

3 Ouça ao aviso de voz e diga o nome de um local.

O dispositivo exibe uma lista de resultados de pesquisa.



4 Diga o número da linha do local desejado.

O dispositivo exibe a localização no mapa.

5 Diga **Navegar**.

Silenciando as instruções

Você pode desativar os avisos de voz para comando de voz sem silenciar o dispositivo.

1 Selecione  > **Frase de ativação** > .

2 Selecione **Silenciar instruções** > **Ativado**.

Definindo a frase de ativação

A frase de ativação é uma palavra ou frase que você pode dizer para ativar o comando de voz. A frase de ativação padrão é Comando de voz.

DICA: você pode reduzir as chances de ativação acidental do comando de voz usando uma frase de ativação forte.

1 Selecionar  > **Frase de ativação** >  > **Personalizar frase**.

2 Insira uma nova frase de ativação.

O dispositivo indica a intensidade da frase de ativação à medida que você digita a frase.

3 Selecione **Concluído**.

Desativando o comando de voz

Você pode desativar o comando de voz, que impede que você ative acidentalmente o comando de voz ao falar.

1 Selecione  > **Frase de ativação** > .

2 Selecione **Frase de ativação** > **Desativado**.

Aplicativos e widgets

O RV HUB remote inclui aplicativos e widgets que adicionam funcionalidades e opções de personalização.

Com o controle remoto desacoplado, selecione  para abrir a bandeja de aplicativos. Ela está disponível apenas enquanto o controle remoto estiver desacoplado.

A bandeja de aplicativos é classificada em três guias.

Garmin: contém aplicativos Garmin para navegação e personalização, incluindo o planejador de viagem, as configurações de comando por voz, o aplicativo de última vaga de estacionamento, entre outros.

Aplicativos: contém aplicativos gerais, como um navegador da Web, visualizador de fotos, relógio e outros.

Widgets: contém widgets, que fornecem acesso rápido a informações, funções básicas de aplicativos ou às configurações do dispositivo. Você pode arrastar os widgets

para qualquer página da tela inicial enquanto o dispositivo estiver desencaixado.

Visualizando fotos e vídeos

- 1 Selecione **Galeria**.
- 2 Se necessário, selecione um álbum.
- 3 Selecione uma foto ou um vídeo.
Os vídeos são indicados por .
- 4 Deslize para a esquerda ou para a direita para ver mais fotos e vídeos no álbum.

Planejador de viagem

Você pode usar o planejador de viagem para criar e salvar uma viagem, para que você possa navegar depois. Isso pode ser útil para planejar uma rota de entrega, para férias ou uma viagem. Você pode editar uma viagem salva para personalizá-la ainda mais, incluindo a reorganização de locais, otimização da ordem de paradas, adição de atrações sugeridas e adição de pontos de definição.

Você também pode usar o planejador de viagem para salvar sua rota ativa.

Planejando uma Viagem

Você pode usar o planejador de viagem para criar uma viagem com vários destinos.

- 1 Selecione  > **Planejador de viagem**.
- 2 Selecione **Nova viagem**.
- 3 Selecione **Selecionar um local de início**.
- 4 Procure um local (*Encontrando um local por categoria*, [página 9](#)).
- 5 Escolha **Selecionar**.
- 6 Para adicionais mais locais, selecione .
- 7 Selecione **Próxima**.
- 8 Selecione **Salvar**.
- 9 Insira um nome e selecione **Concluído**.

Programando uma viagem

É possível adicionar informações da programação em cada local na viagem, incluindo o horário de chegada desejado e duração da escala em cada local. Isso pode ajudá-lo a planejar sua saída e alcançar os locais a tempo.

- 1 Selecione  > **Planejador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem.
- 3 Selecione um local.
- 4 Selecione **Horário de partida ou Horário de chegada**.
- 5 Selecione uma data e hora e selecione **Salvar**.
- 6 Selecione **Duração**.
- 7 Selecione a quantidade de tempo que pretende passar no local e selecione **Salvar**.
- 8 Se necessário, repita as etapas 3 a 7 para cada local.

Editando uma viagem salva

- 1 Selecione  > **Planejador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem salva.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Renomear viagem**.
 - Selecione **Editar destinos** para adicionar e excluir locais ou para alterar a ordem dos locais.
 - Selecione **Eliminar viagem**.
 - Selecione **Otimizar a ordem** para organizar as paradas da sua viagem na ordem mais eficiente.

Navegando até uma viagem salva

- 1 Selecione  > **Planejador de viagem**.
- 2 Selecione uma viagem salva.
- 3 Selecione .
- 4 Escolha seu próximo destino e selecione **Iniciar**.

Encontrando seu último local de estacionamento

Quando você desconecta o dispositivo do cabo de força veicular enquanto ele está ligado, seu local atual é salvo como um local de estacionamento.

Selecione  > **Último estacionamento**.

Visualizando rotas e destinos anteriores

Antes de usar este recurso, você deve habilitar o recurso do histórico de viagens (*Configurações do dispositivo e de privacidade*, [página 18](#)).

Você pode visualizar suas rotas e seus locais anteriores em que parou no mapa.

Selecione  > **Onde estive**.

Adicionando atalhos e widgets na tela inicial

Enquanto o RV HUB remote estiver desacoplado, você pode adicionar atalhos para aplicativos e widgets a qualquer uma das páginas da tela inicial. Não é possível adicionar itens à tela inicial enquanto estiver acoplado.

- 1 Na tela inicial, deslize para a esquerda ou para a direita para selecionar uma página da tela inicial.
- 2 Selecione .
- 3 Deslize para a esquerda ou para a direita para visualizar outros aplicativos e widgets.
- 4 Mantenha um aplicativo ou widget pressionado e arraste-o para o local desejado na tela inicial.

Personalizando o dispositivo

Configurações do mapa e do veículo

Selecione **Configurações** > **Mapa e veículo**.

Veículo: define o ícone que representa a sua posição no mapa. Acesse www.garmingarage.com para obter mais ícones.

Exibição do mapa de direção: define a perspectiva do mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhes do mapa. Mais detalhes podem fazer com que o mapa apareça mais lentamente.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Ferramentas do mapa: define os atalhos que são exibidos no menu de ferramentas do mapa.

Camadas do mapa: define os dados exibidos na página do mapa (*Personalizando as camadas do mapa*, [página 13](#)).

Informes e precauções sonoro: habilita um alerta sonoro para ser reproduzido com determinados tipos de cuidados e avisos, tais como mudança de limite de velocidade, condições da estrada e fronteiras entre estados e países. Essa opção está disponível somente quando você usa o perfil de RV.

Meus mapas: define quais mapas instalados o dispositivo utilizará.

Habilitando mapas

Você pode habilitar produtos de mapa que estão instalados em seu dispositivo.

DICA: para adquirir produtos de mapas adicionais, acesse <http://buy.garmin.com>.

1 Selecione **Configurações > Mapa e veículo > Meus mapas**.

2 Selecione um mapa.

Configurações de navegação

Para abrir a página de configurações de Navegação, no menu principal, selecione **Configurações > Navegação**.

Modo de cálculo: define a preferência de rota.

Evitar: define as características das estradas para evitar uma rota.

Áreas a serem evitadas personalizadas: permite evitar estradas ou áreas específicas.

Zonas ambientais: define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões válidas para o seu veículo.

Modo restrito: desativa todas as funções que requerem atenção significativa do operador.

Simulador de GPS: o dispositivo para de receber sinal de GPS e economiza bateria.

Configurações do modo de cálculo

Selecione **Configurações > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota é feito com base nas velocidades de estrada e nos dados de aceleração do veículo para uma determinada rota.

Mais rápido: calcula rotas que são mais rápidas para dirigir, mas que podem ter uma distância maior.

Menor distância: calcula rotas que são mais curtas mas que podem demorar mais tempo para dirigir.

Fora da estrada: calcula uma linha direta do local atual ao destino.

Configurações do visor

Selecione **Configurações > Visor**.

Modo Cor: permite selecionar o modo cor diurno ou noturno. Se você selecionar a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: permite o ajuste do brilho do visor.

Tempo limite do visor: permite definir a quantidade de tempo ocioso antes que a tela seja desligada enquanto o controle remoto usa energia da bateria.

OBSERVAÇÃO: essa configuração não tem efeito quando o controle remoto está acoplado. Com o dispositivo acoplado, a tela é escurecida automaticamente quando o veículo aciona o escurecimento da iluminação do painel e é desligada automaticamente quando você desliga o veículo. Para obter mais informações sobre como conectar a estação ao cabo de iluminação do veículo, consulte as *Instruções de instalação da série RV-BBT600*.

Papel de parede: define o plano de fundo da tela inicial.

Ecrã de rotação automática: permite que a tela gire automaticamente entre os modos de exibição de retrato e paisagem com base na orientação do dispositivo.

Imagem: permite tirar uma foto da tela do dispositivo. Imagens são salvas na pasta Imagem do dispositivo de armazenamento.

Configurações de trânsito

No menu principal, selecione **Configurações > Navegação > Trânsito**.

Trânsito: permite o trânsito.

Operadora atual: define a operadora de trânsito a ser usada para dados de tráfego. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis automaticamente.

Assinaturas: lista as assinaturas de trânsito atuais.

Otimizar rota: permite que o dispositivo use rotas alternativas automaticamente ou mediante solicitação (*Evitando congestionamentos em sua rota*, página 13).

Alertas de trânsito: define a gravidade do congestionamento para o qual o dispositivo exibirá um alerta de trânsito.

Configurações de unidades e tempo

Para abrir a página Configurações de unidades e tempo, no menu principal, selecione **Configurações > Unidades e tempo**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato de hora: permite selecionar o horário de exibição no formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida usada para distâncias.

Formato de posição: define o formato das coordenadas e a linha de referência usada para coordenadas geográficas.

Configurações de idioma e teclado

Para abrir as configurações de Idioma e teclado, no menu principal, selecione **Configurações > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma dos avisos de voz.

Idioma do texto: define todo o texto na tela para o idioma selecionado.

OBSERVAÇÃO: a alteração do idioma do texto não altera o idioma de dados inseridos pelo usuário ou dados do mapa, como nomes de rua.

Idioma do teclado: habilita os idiomas do teclado.

Configurações dos alertas de proximidade

OBSERVAÇÃO: é necessário ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para alertas de pontos de proximidade para exibição.

OBSERVAÇÃO: esse recurso não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Configurações > Alertas de proximidade**.

Áudio: define o estilo de alerta reproduzido ao se aproximar dos pontos de proximidade.

Alertas: define o tipo de pontos de proximidade para os quais os alertas são reproduzidos.

Configurações Wi-Fi

Para controlar a reprodução de música, o RV HUB remote se comunica com o RV HUB dock usando a tecnologia Wi-Fi. O aplicativo de música não funciona se o controle remoto não tiver uma conexão Wi-Fi para a estação. Você pode alterar o modo de conexão nas configurações de Wi-Fi.

Por padrão, a estação transmite um ponto de acesso Wi-Fi e o controle remoto se conecta diretamente ao ponto de acesso da estação. Esta opção é recomendada para a maioria das instalações.

Se o veículo oferecer uma rede Wi-Fi existente, você pode conectar a estação e o controle remoto à rede, e eles se comunicam através da rede.

Selecione **Configurações > Wi-Fi**.

RV HUB Remote: permite que você conecte o controle remoto à estação ou a uma rede Wi-Fi.

RV HUB DOCK: permite que você conecte a estação a uma rede Wi-Fi ou altere as configurações do ponto de acesso da estação.

Conectando o controle remoto à estação manualmente

Por padrão, o controle remoto é conectado à estação automaticamente sempre que você o coloca na estação. 

mostrado na barra de status quando o controle remoto se conecta corretamente à estação.

Se o controle remoto for conectado automaticamente, ou se você perder a conexão, você pode conectar manualmente o controle remoto e a estação.

1 Coloque o controle remoto na estação ([Acoplando o RV HUB Remote, página 1](#)).

2 Selecione **Configurações > Wi-Fi > RV HUB DOCK**.

3 Verifique se o modo na parte superior da tela está definido como **Ponto de acesso**.

4 Insira um nome para o ponto de acesso (**SSID**), uma senha (**PSK**) e um método de segurança (opcional).

5 Selecione  para retornar às configurações de Wi-Fi.

6 Selecione **RV HUB Remote**.

Uma lista de redes e pontos de acesso próximos é exibida.

7 Selecione o nome do ponto de acesso que você digitou na etapa 4.

OBSERVAÇÃO: o nome padrão é RV-BBT60X-XXXXXX, no qual cada X é substituído por um número.

8 Se necessário, insira a senha.

O controle remoto se conecta à estação e  aparece na barra de status. Você pode controlar a reprodução de mídia na estação usando o controle remoto.

Conectando a estação e o controle remoto a uma rede Wi-Fi

Se o veículo oferecer uma rede Wi-Fi existente, você pode conectar a estação e o controle remoto à mesma rede.

1 Coloque o controle remoto na estação ([Acoplando o RV HUB Remote, página 1](#)).

2 Selecione **Configurações > Wi-Fi > RV HUB DOCK**.

3 Selecione o interruptor de modo na parte superior da tela para ativar o modo **Estação**.

Uma lista de redes e pontos de acesso próximos é exibida.

4 Selecione a rede Wi-Fi do seu veículo e insira a senha, se necessário.

A estação se conecta à rede Wi-Fi.

5 Selecione  para retornar às configurações de Wi-Fi.

6 Selecione **RV HUB Remote**.

Uma lista de redes e pontos de acesso próximos é exibida.

7 Selecione a rede Wi-Fi do seu veículo e insira a senha, se necessário.

OBSERVAÇÃO: você deve selecionar o mesmo nome de rede selecionado na etapa 4.

O controle remoto se conecta ao Wi-Fi do veículo e  aparece na barra de status. O controle remoto e a estação se comunicam pela rede e você pode controlar a reprodução de mídia na estação usando o controle remoto.

Em algumas redes, pode não ser possível utilizar esta configuração. Se o controle remoto não puder controlar a estação com ambos os dispositivos conectados à rede Wi-Fi do seu veículo, você deve conectar o controle remoto usando o ponto de acesso da estação ([Conectando o controle remoto à estação manualmente, página 17](#)).

Configurações do ponto de acesso

Você pode alterar as configurações do ponto de acesso da estação.

Com o controle remoto acoplado, selecione **Configurações > Wi-Fi > RV HUB DOCK** e ajuste o interruptor de modo na parte superior da tela para Ponto de acesso.

SSID: permite alterar o nome de rede do ponto de acesso.

PSK: define a senha do ponto de acesso. Este campo é obrigatório se a configuração Segurança estiver definida com um valor diferente de Nenhum.

Segurança: define o modo de segurança do ponto de acesso. Se o modo de segurança estiver definido como Nenhum, não é necessário digitar uma senha para se conectar à estação.

Avançadas: permite que você defina o país em que o ponto de acesso está operando e altere o canal Wi-Fi que a rede utiliza. Dependendo do seu ambiente, mudar para um canal menos congestionado pode ajudar a melhorar a qualidade da sua conexão.

DHCP: permite que você defina o início e o fim do intervalo de endereços IP utilizados pelo servidor DHCP interno ou desative o servidor DHCP.

OBSERVAÇÃO: você não deve alterar as definições de DHCP a menos que seja necessário para a rede local e que você tenha um conhecimento aprofundado da configuração da rede local. Configurações de DHCP incorretas podem impedir o controle remoto de se conectar à estação. Se o servidor DHCP estiver desativado, você deve fornecer um servidor DHCP separado ou configurar manualmente os endereços IP de todos os dispositivos conectados. Se você tiver alterado as definições de DHCP e o controle remoto não puder se conectar à estação, redefina as configurações de Wi-Fi para seus valores padrão de fábrica.

Configurações de som

Selecione **Configurações > Som**.

Notificação padrão: define o som padrão usado para notificações.

Som das teclas: reproduz um som quando você tocar em alguns objetos da tela, como o teclado.

Som de bloqueio da tela: reproduz um som quando você desbloquear a tela de bloqueio.

TTS Solo: permite a conversão de texto em fala.

Configurações do dispositivo e de privacidade

Para abrir as configurações do dispositivo, selecione **Configurações > Dispositivo**.

Sobre: exibe o número de versão do software, o número de ID da unidade e as informações sobre recursos de diversos outros softwares.

Status: exibe o status da bateria e as informações de hardware.

EULAs: exibe os contratos de licença do usuário final.

OBSERVAÇÃO: essas informações são necessárias ao atualizar o software do sistema ou ao adquirir dados de mapas adicionais.

Histórico de viagem: permite que o dispositivo registre as informações para os recursos myTrends™, Onde estive e Registro de viagens.

Limpar histórico de viagens: limpa o histórico de viagens dos recursos myTrends, Onde estive e Registro de viagens.

Informações jurídicas: exibe as informações de licença do software.

Adicionando contas

Você pode adicionar contas ao seu dispositivo para sincronizar e-mail, compromissos e outros dados.

1 Selecione **Configurações > Contas & sincronização > Adicionar conta**.

2 Selecione um tipo de conta.

3 Siga as instruções na tela.

Restaurando as configurações

Você pode restaurar uma categoria de configurações ou todas as configurações para os valores padrão de fábrica.

- 1 Selecione **Configurações**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria de configuração.
- 3 Selecione  > **Restaurar**.

Manutenção do dispositivo

Central de suporte da Garmin

Acesse support.garmin.com para obter ajuda e informações, tais como manuais do produto, perguntas frequentes, vídeos e suporte ao cliente.

Atualizações do produto

Em seu computador, instale o Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Isso fornece fácil acesso a esses serviços para dispositivos Garmin:

- Atualizações de software
- Atualizações de mapa
- Registro do produto

Atualizando mapas e software do RV HUB Remote

Use o software Garmin Express para efetuar o download e instalar as atualizações de software e mapas mais recentes para seu RV HUB remote. Garmin Express está disponível para Windows® e computadores Mac®.

- 1 No computador, acesse garmin.com/express e siga as instruções para baixar e instalar o software Garmin Express.
 - 2 Inicie o Garmin Express.
 - 3 Conecte seu RV HUB remote ao computador usando um cabo USB.
 - 4 Do Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**. O software Garmin Express detecta seu dispositivo.
 - 5 Clique em **Adicionar dispositivo**.
 - 6 Siga as instruções na tela para registrar seu dispositivo e adicioná-lo ao software Garmin Express.
- Após concluir a instalação, o software Garmin Express pesquisará por atualizações de mapas e software para seu dispositivo.
- 7 Selecione uma opção:
 - Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
 - Para instalar uma única atualização, clique em **Exibir detalhes** e selecione uma atualização.

OBSERVAÇÃO: se uma atualização de mapa for muito grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode pedir que você instale um cartão microSD no dispositivo para adicionar espaço de armazenamento ([Instalando um cartão de memória para mapas e dados](#), página 21).

O software Garmin Express faz o download e instala as atualizações em seu dispositivo. Atualizações de mapas são arquivos de grande tamanho e o processo pode demorar bastante em conexões de internet mais lentas.

Atualizando software do RV HUB Dock

Para atualizar o software do RV HUB dock, você deve usar uma unidade flash USB para baixar e instalar a atualização.

- 1 Prepare a unidade flash USB ([Preparando uma unidade flash USB para atualizações](#), página 19).

2 Conecte a unidade flash USB ao seu computador e baixe as atualizações de software usando Garmin Express ([Baixando atualizações de software para a unidade flash USB preparada](#), página 19).

- 3 Instale as atualizações de software da unidade flash USB na estação ([Instalando as atualizações baixadas no RV HUB Dock](#), página 20).

Preparando uma unidade flash USB para atualizações

Para fazer download de atualizações de software para uma unidade flash USB, você deve prepará-la antes. Isto permite que o software Garmin Express reconheça a unidade flash USB e forneça o software correto para a estação.

- 1 Ligue o veículo e coloque o RV HUB remote no RV HUB dock.
- A estação deve estar recebendo energia para preparar a unidade flash USB.

ATENÇÃO

Não tente atualizar o software durante a operação do veículo.

- 2 Selecione uma opção:
 - Localize a porta USB de mídia no seu veículo. Para obter mais informações, consulte o Manual do proprietário do seu veículo.
 - Localize a porta USB 2,1 A na parte traseira do RV HUB dock. Para obter mais informações, consulte as [Instruções de instalação da RV-BBT600 Series](#).
 - 3 Conecte a unidade flash USB novamente na porta USB.
 - 4 Selecione **Música** >  > **Configurações** > **Atualizar** > **Criar cartão**.
- Uma mensagem é exibida quando a estação terminar de preparar a unidade flash USB para receber as atualizações de software.

Depois que a unidade flash USB for preparada, você deve removê-la e baixar as atualizações de software usando Garmin Express ([Baixando atualizações de software para a unidade flash USB preparada](#), página 19).

Baixando atualizações de software para a unidade flash USB preparada

Antes de fazer download das atualizações de software para uma unidade flash USB, você deve prepará-la ([Preparando uma unidade flash USB para atualizações](#), página 19).

- 1 No computador, acesse garmin.com/express e siga as instruções para baixar e instalar o software Garmin Express.
 - 2 Inicie o Garmin Express.
 - 3 Conecte a unidade flash USB preparada a uma porta USB do seu computador.
 - 4 Do Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**. O software Garmin Express detecta seu dispositivo.
 - 5 Clique em **Adicionar dispositivo**.
 - 6 Siga as instruções na tela para adicionar seu dispositivo ao software Garmin Express.
- Após concluir a instalação, o software Garmin Express pesquisará por atualizações de software.
- 7 Selecione uma opção:
 - Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
 - Para instalar uma única atualização, clique em **Exibir detalhes** e selecione uma atualização.
- O software Garmin Express baixa as atualizações e salva na unidade flash USB.

Depois de terminar o download das atualizações de software para a unidade flash USB, você deve instalar as atualizações na estação (*Instalando as atualizações baixadas no RV HUB Dock*, página 20).

Instalando as atualizações baixadas no RV HUB Dock

Antes de instalar atualizações na estação, você deve fazer o download delas em uma unidade flash USB preparada usando Garmin Express (*Baixando atualizações de software para a unidade flash USB preparada*, página 19).

- 1 Ligue o veículo e coloque o RV HUB remote no RV HUB dock.

A base deve estar recebendo energia para instalar as atualizações.

⚠️ ATENÇÃO

Não tente atualizar o software durante a operação do veículo.

- 2 Conecte a unidade flash USB na porta USB no seu veículo ou na parte de trás da estação.

- 3 Selecione **Música** > **≡** > **Configurações** > **Atualizar**.

- 4 Selecione o nome do dispositivo da estação.

O nome padrão é RV-BBT60X.

A estação instala as atualizações de software a partir da unidade flash USB.

AVISO

Não desligue o dispositivo até que o processo de atualização seja concluído.

A estação é reiniciada durante o processo de atualização e o controle remoto é desconectado. Quando o controle remoto se reconectar à estação e  aparecer na barra de status, significa que a atualização foi concluída.

Cuidados com o dispositivo

AVISO

Evite deixar o dispositivo cair.

Não coloque o dispositivo em locais com exposição prolongada a temperaturas extremas, pois isso pode causar danos permanentes.

Nunca use um objeto duro ou pontiagudo para operar a tela sensível ao toque. Isso pode causar danos.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpando a parte externa do dispositivo

AVISO

Evite usar produtos químicos e solventes que possam danificar os componentes de plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto a tela sensível ao toque) com um pano umedecido em solução de detergente neutro.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpando a tela sensível ao toque

- 1 Use um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, umedeça o pano com água.
- 3 Ao usar um pano umedecido, desligue o dispositivo e desconecte-o da corrente.
- 4 Limpe a tela suavemente com um pano.

Informações sobre o dispositivo

Carregando a bateria do RV HUB Remote

OBSERVAÇÃO: este produto de Classe III deve ser alimentado por uma fonte de energia LPS.

Você pode carregar a bateria do RV HUB remote usando qualquer um destes métodos.

- Coloque o controle remoto na estação e ligue o veículo. A estação carrega o controle remoto. O ícone de bateria na barra de status indica o nível de carga. A bateria leva cerca de duas horas para ser totalmente carregada.
- Conecte o controle remoto ao suporte opcional para automóvel e conecte o suporte à alimentação do veículo utilizando o cabo de alimentação do veículo incluído com o suporte para automóvel.
- Conecte o dispositivo a um acessório adaptador de energia opcional, como um adaptador de energia de parede. Você pode comprar um Garmin adaptador CA-CC aprovado para uso residencial ou comercial de um Garmin revendedor ou no site garmin.com. O dispositivo pode ser recarregado lentamente quando conectado a um adaptador de terceiro.

Especificações do RV-BBT600 Dock

Especificação	Valor
Tensão de entrada	De 10,8 a 16 VCC
Corrente (máxima)	15 A
Corrente (mudo)	Menos de 350 mA
Corrente (standby)	Menos de 5 mA
Potência de saída (para os alto-falantes)	45 W x 4 canais (máx.)
Potência de saída (para o controle remoto)	5 V, 2 A
Potência de saída (USB)	5 V, 2,1 A e 5 V, 500 mA
Intervalo de temperatura de funcionamento	De -15 ° a 70 °C (de 5 ° a 158 °F)
Protocolos sem fio	Tecnologia sem fio Bluetooth de 2.4 GHz Tecnologia Wi-Fi® de 2.4 GHz

Amplificador Classe SB integrado

Potência de saída de música por canal	45 W máx. x 4 canais a 4 Ohms por canal
Potência total de saída de música	180 W máx.

Sintonizador	Europa e Australásia	EUA	Japão
Intervalo de frequência de rádio FM	87,5 a 108 MHz	87,5 a 107,9 MHz	76 a 95 MHz
Etapa de frequência FM	50 kHz	200 kHz	50 kHz
Intervalo de frequência de rádio AM	522 a 1.620 kHz	530 a 1710 kHz	522 a 1.620 kHz
Etapa de frequência AM	9 kHz	10 kHz	9 kHz

Especificações do RV-BBT600 Series Remote

Intervalo de temperatura de funcionamento	De -20° a 60°C (de -4° a 140°F)
Intervalo de temperatura de carregamento (alimentação do veículo)	De 0° a 40°C (32° a 104°F)

Tipo de entrada de energia	Alimentação do veículo através do RV-BBT600 series dock ou um acessório de montagem e cabo de alimentação do veículo aprovados. Alimentação CA usando um acessório opcional apenas para uso residencial ou comercial.
Tipo de bateria	Íon de Lítio recarregável, 3,7 VCC
Entrada	Máximo de 5 VCC, 2 A
Protocolos sem fio	Tecnologia sem fio Bluetooth de 2.4 GHz Tecnologia Wi-Fi de 2.4 GHz

Apêndice

Montando e alimentando o dispositivo em um automóvel

ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de íon-lítio. Para evitar a possibilidade de ferimentos pessoais ou danos ao produto causados por exposição da bateria a calor extremo, mantenha o dispositivo longe da luz solar direta.

O dispositivo e seu suporte contêm ímãs. Em alguns casos, os ímãs podem causar interferência com alguns equipamentos médicos internos, como marca-passos e bombas de insulina. Mantenha o dispositivo e o suporte longe desses equipamentos médicos.

AVISO

O dispositivo e seu suporte contêm ímãs. Em alguns casos, os ímãs podem danificar alguns dispositivos eletrônicos, como discos rígidos de notebooks. Tenha cuidado quando o dispositivo ou o suporte estiver perto de dispositivos eletrônicos.

O RV HUB remote pode funcionar de maneira independente como um dispositivo de navegação completo. Você pode usar um acessório de montagem para automóveis opcional para montar o controle remoto em outro veículo. Isso é útil quando seu RV estiver estacionado e você estiver usando um automóvel para viajar localmente. Acesse buy.garmin.com para comprar acessórios.

1 Ligue o cabo de alimentação para veículo ① à porta USB no suporte para veículo.



- Pressione o suporte ② na ventosa ③ até encaixar no lugar. O logotipo Garmin no suporte deverá estar voltado para cima.
- Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a alavancinha da ventosa ④ para trás, na direção do para-brisa.
- Coloque a parte de trás do dispositivo no suporte magnético.
- Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação veicular a uma tomada em seu veículo.
- Mude o RV HUB remote para o perfil de veículo **Carro** ([perfil do veículo](#), página 7).

Instalando um cartão de memória para mapas e dados

É possível instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Adquira seus cartões de memória com fornecedores de produtos eletrônicos, ou acesse www.garmin.com/maps para comprar um cartão de memória pré-carregado com software de mapeamento da Garmin. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 32 GB.

- Localize o slot de cartão de memória de mapas e dados no dispositivo ([Visão geral do RV HUB Remote](#), página 1).
- Insira um cartão de memória no slot.
- Pressione-o até ouvir um clique.

Adquirindo mapas adicionais

- Acesse a página do produto do seu dispositivo em garmin.com.
- Clique na guia **Mapas**.
- Siga as instruções na tela.

Comprando acessórios

Acesse garmin.com/accessories.

Conectar aos Scheiber™ controles e sensores

Se o seu RV incluir um Scheiber sistema ou módulos, você pode usar o aplicativo Xperience™ incluído para visualizar dados do sensor e interagir com módulos de controle em seu Scheiber sistema.

- Conecte o seu Scheiber módulo de interface à porta de barramento CAN **CAN 2** na parte traseira de seu dock RV HUB.
- Isso normalmente é realizado por um instalador profissional. Os cabos e adaptadores necessários são fornecidos com o seu Scheiber sistema. Para obter mais informações sobre a localização da porta CAN 2, consulte as instruções de instalação para o seu sistema estéreo RV HUB.
- No controle remoto do RV HUB, selecione **Música** > > **Configurações** > **Scheiber ativado** para ativar o Xperience aplicativo.
- No controle remoto do RV HUB, selecione > **Xperience** para iniciar Xperience aplicativo e interaja com o seu Scheiber sistema.

OBSERVAÇÃO: o Xperience aplicativo não está disponível quando o controle remoto do RV HUB estiver no dock RV HUB.

Solução de problemas

Meu controle remoto não consegue controlar a estação

O controle remoto controla a estação usando uma conexão Wi-Fi. Se você não puder controlar a reprodução da estação usando o controle remoto, tente estas opções para conectar os dispositivos.

- Remova o controle remoto da estação e coloque-a na parte de trás da estação ([Acoplando o RV HUB Remote](#), página 1). Cada vez que você coloca o controle remoto na estação, ele recebe as informações da conexão Wi-Fi da estação e se conecta automaticamente.
- Verifique se a estação está recebendo energia. O controle remoto não pode se conectar à estação quando ela está desligada.

- Se a estação estiver no modo "Estação", verifique se a rede Wi-Fi está disponível (*Conectando a estação e o controle remoto a uma rede Wi-Fi*, página 18).
Se a estação não puder se conectar à rede Wi-Fi selecionada enquanto estiver no modo "Estação", ela não pode criar uma conexão para o controle remoto. Se não houver outra rede Wi-Fi disponível, você deve definir a estação para o modo "Ponto de acesso" (*Configurações do ponto de acesso*, página 18).

- Conecte manualmente o controle remoto ao ponto de acesso da estação (*Conectando o controle remoto à estação manualmente*, página 17).

Meu dispositivo não está captando sinais de satélite

- Verifique se o simulador de GPS está desligado (*Configurações de navegação*, página 17).
- Deixe seu dispositivo fora de garagens e distante de prédios altos e árvores.
- Fique parado por alguns minutos.

Índice

A

à frente **11**
localizando serviços **11**
personalizar **11**
acampamento, perfis **7, 8**
acessórios **21**
alerts de ponto de proximidade, configurações **17**
alterando a área de pesquisa **9**
AM **4, 6**
Android dispositivo **4**
aplicativos **15**
áreas a serem evitadas
área **13**
desativando **13**
estrada **13**
excluindo **13**
recursos das estradas **13**
atualhos
adicionando **10, 16**
excluindo **10**
atendendo chamadas **15**
atualizar
mapas **19**
software **19, 20**
áudio, pontos de proximidade **17**

B

barra de pesquisa **9**
bateria, carregando **20, 21**
Bluetooth dispositivos **3**
cabo de força veicular **21**
cabos de força **20**
veículo **21**
camadas do mapa, personalizando **13**
câmera de ré **14, 15**
câmeras, ré **14**
carregando o dispositivo **20, 21**
cartão de memória, instalando **21**
Cartão microSD **21**
casa
editando o local **8**
indo **8**
chamadas **14, 15**
atendimento **15**
chamadas telefônicas **14, 15**
atendimento **15**
comando de voz **15**
ativando **15**
dicas de uso **15**
frase de ativação **15**
navegação com **15**
combustível, estações **10**
conexão, controle remoto **21**
configurações **17, 18**
restaurando **7**
configurações de hora **17**
configurações do visor **17**
contas **18**
contatos **14**
controle remoto, conexão **21**
coordenadas **10**
cuidados com o dispositivo **20**

D

DAB **4, 6**
destinos. Consulte localizações
desvios **9**
direções **9**
Dispositivo Android **3**
Dispositivo Apple **3**
Dispositivos Bluetooth **3**

E

emprelhando, telefone **3**
encontrando locais, categorias **9**

encontrar locais. **9, 10** Consulte também
localizações
cidades **10**
coordenadas **10**
endereços **10**
Interseções **10**
endereços, localizando **10**
entrada auxiliar **6, 7**
especificações **20**
estacionamento, último local de estacionamento **16**
EULAs **18**
excluindo, viagens **16**

F

ferramentas, mapas **11**
ferramentas do mapa **11**
FM **4, 6**
fotos **15**
exibição **16**

G

ganho **7**
Garmin Express, atualizando o software **19, 20**

Geocaching **10**
GPS **2**

H

hdmi **15**
histórico de viagem **18**
hora
configuração **7**
formato **7**

I

ícones de aviso **12**
ID de unidade **18**
idioma **7**
teclado **17**
voz **17**
indo para casa **8**
informações de viagem
exibindo **12**
redefinindo **12**
Interseções, localizando **10**

L

latitude e longitude **10**
limpando a tela sensível ao toque **20**
limpando o dispositivo **20**
lista de curvas **9**
locais, salvando **10**
locais encontrados recentemente **10**
locais salvos **16**
categorias **11**
editando **10**
excluindo **11**
local atual **10**
localizações **10, 16**
atual **10**
encontrados recentemente **10**
pesquisar por **9**
procurando **10**
localizando serviços **10**
à frente **11**

M

mapas **8, 11, 16**
atualizar **19**
camadas **13**
campo de dados **8, 12, 13**
compra **21**
exibindo rotas **8, 9**
ferramentas **11**
nível de detalhes **16**
símbolos **8**
tema **16**
montando o dispositivo
automóvel **21**
ventosa **21**

MTP **3, 4**
mudo, áudio **15**

N

navegação **8**
configurações **17**
visualizando rotas antecipadamente **8**
número da ID **18**

O

Onde estou? **10**

P

perfil de elevação **11**
perfil do veículo **7**
acampamento **7, 8**
perfis, acampamento **7, 8**
personalizando o dispositivo **16**
Pesquisa rápida **9**
planejador de viagem **16**
editando uma viagem **16**
Pontos de interesse (POI) **9**
predefinições **6**
próxima curva **8**

R

rádio
AM **4**
FM **4**
SiriusXM **4, 5**
reconhecimento de voz **15**
redefinindo, dados da viagem **12**
referências de locais **9**
registro de viagens, exibindo **12**
registros de chamada **14**
renomeando viagens **16**
repetir **4**
reprodutor de mídia **3**
fonte **2**
iPod **3, 4**
microSD **4**
rádio **4, 5**
repetir **4**
reproduzir aleatoriamente **4**
USB **3, 4**
reproduzir aleatoriamente **4**
restaurando as configurações **19**
rotas **8**
adicinar um ponto **8**
calculando **8**
iniciando **8**
modo de cálculo **17**
visualizando antecipadamente **8**
visualizando no mapa **8, 9**

S

salvar, local atual **10**
serviços de emergência **10**
sinais do satélite, captando **2**
SiriusXM **4, 6**
controles dos países **5**
Rádio por satélite **4, 5**
software
atualizar **19, 20**
versão **18**
solução de problemas **22**
subwoofer **3**

T

teclado
idioma **17**
layout **17**
teclas **7**
Tecnologia Bluetooth **3, 14**
tela inicial, personalizar **16**
telefone, emparelhando **3**
tom **7**
trânsito **12-14, 17**
adicinando assinaturas **14**
incidentes **12**
mapa **12**

procurando congestionamentos **12**

receptor **13**

rota alternativa **13**

U

USB **3**

flash drive **3**

V

vídeo, reprodução **16**

visualização do mapa

2D **13**

3-D **13**

Visualização do mapa em 2D **13**

Visualização do mapa em 3D **13**

volume **2**

ajustando **2**

W

wi-fi **18**

conexão **17, 18, 21**

widgets **16**

Z

zonas de alto-falante **2**

support.garmin.com

