

**GARMIN**®



**CAMPER 780 / RV 780 /**  
**avtex® TOURER TWO**

---

**دليل المالك**

التجاريَّةِ من دون الحصول على إذن صرِّيحٍ من Garmin. Garmin أو شركاتها المتابعة، مُنجلَّتان في الولايات المتحدة الأميركيَّة وفِي بلدانٍ أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجاريةِ من دون الحصول على إذن صرِّيحٍ من Garmin.

إن myTrends™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها الشقيقة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

# جدول المحتويات

14	أدوات البحث.....	أدوات البحث.....
15	البحث عن تقاطع.....	البحث عن تقاطع.....
15	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....
15	موقف.....	موقف.....
15	العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي.....	العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي.....
15	العثور على موقف بالقرب من موقع مختار.....	العثور على موقف بالقرب من موقع مختار.....
15	فهم ألوان الموقف ورموزه.....	فهم ألوان الموقف ورموزه.....
15	عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا.....	عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا.....
15	مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا.....	مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا.....
16	عرض معلومات الموقف الحالي.....	عرض معلومات الموقف الحالي.....
16	العثور على خدمات الطوارئ والوقود.....	العثور على خدمات الطوارئ والوقود.....
16	الحصول على ارشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....	الحصول على ارشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....
16	إضافة اختصار.....	إضافة اختصار.....
16	إزالة اختصار.....	إزالة اختصار.....
16	حفظ الموضع.....	حفظ الموضع.....
16	حفظ موقع.....	حفظ موقع.....
16	حفظ موقعك الحالي.....	حفظ موقعك الحالي.....
17	تعديل موقع محفوظ.....	تعديل موقع محفوظ.....
17	تعيين فئات إلى موقع محفوظ.....	تعيين فئات إلى موقع محفوظ.....
17	حذف موقع محفوظ.....	حذف موقع محفوظ.....
17	تابع مسار رحلة.....	تابع مسار رحلة.....
18	مسارات رحلة.....	مسارات رحلة.....
18	بدء مسار رحلة.....	بدء مسار رحلة.....
18	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة.....	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة.....
18	الانتقال إلى المنزل.....	الانتقال إلى المنزل.....
19	مسار رحلتك على الخريطة.....	مسار رحلتك على الخريطة.....
19	ارشادات المسار النشط.....	ارشادات المسار النشط.....
20	عرض المنعطفات والإرشادات.....	عرض المنعطفات والإرشادات.....
20	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة.....	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة.....
20	الوصول إلى وجهتك.....	الوصول إلى وجهتك.....
20	موقف بالقرب من الوجهة.....	موقف بالقرب من الوجهة.....
21	تغيير المسار النشط.....	تغيير المسار النشط.....
21	إضافة موقع إلى مسار رحلتك.....	إضافة موقع إلى مسار رحلتك.....
21	تشكيل مسار رحلتك.....	تشكيل مسار رحلتك.....
21	سلوك تحويلة.....	سلوك تحويلة.....
21	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة.....	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة.....
22	إيقاف مسار الرحلة.....	إيقاف مسار الرحلة.....
22	استخدام مسارات رحلة مقتصرة.....	استخدام مسارات رحلة مقتصرة.....
22	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق.....	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق.....
22	تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك.....	تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك.....
1	المشروع في العمل.....	المشروع في العمل.....
1	1 ..... Garmin® نظرة شاملة على الجهاز.....	1 ..... Garmin® نظرة شاملة على الجهاز.....
2	تركيب جهاز Garmin وتشغيله في مركبتك.....	تركيب جهاز Garmin وتشغيله في مركبتك.....
2	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.....	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.....
3	التقاط إشارات GPS.....	التقاط إشارات GPS.....
3	رموز شريط الحالة.....	رموز شريط الحالة.....
3	استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.....	استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.....
3	ضبط مستوى الصوت.....	ضبط مستوى الصوت.....
4	استخدام جهاز منج الصوت.....	استخدام جهاز منج الصوت.....
4	ضبط سطوع الشاشة.....	ضبط سطوع الشاشة.....
4	ملفات تعريف المركبات.....	ملفات تعريف المركبات.....
4	إضافة ملف تعريف المركبة.....	إضافة ملف تعريف المركبة.....
4	ملف تعريف السيارة.....	ملف تعريف السيارة.....
5	تبديل ملف تعريف المركبة.....	تبديل ملف تعريف المركبة.....
5	تعديل ملف تعريف المركبة.....	تعديل ملف تعريف المركبة.....
5	إضافة خزانات البروبان.....	إضافة خزانات البروبان.....
6	التبيهات وميزات تبيه السائق.....	التبيهات وميزات تبيه السائق.....
6	تمكين أو إلغاء تمكين تبيهات السائق.....	تمكين أو إلغاء تمكين تبيهات السائق.....
6	الصوتية.....	الصوتية.....
6	كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.....	كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.....
7	رموز التبيه والتحذير.....	رموز التبيه والتحذير.....
7	تحذيرات القيود.....	تحذيرات القيود.....
8	تحذيرات حالات الطرق.....	تحذيرات حالات الطرق.....
8	التبيهات.....	التبيهات.....
8	البحث عن موقع وحفظها.....	البحث عن موقع وحفظها.....
9	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....
9	البحث عن عنوان.....	البحث عن عنوان.....
10	نتائج البحث عن الموقع.....	نتائج البحث عن الموقع.....
11	تغيير منطقة البحث.....	تغيير منطقة البحث.....
11	نتائج البحث عن موقع على الخريطة.....	نتائج البحث عن موقع على الخريطة.....
12	تغيير منطقة البحث باستخدام الخريطة.....	تغيير منطقة البحث باستخدام الخريطة.....
12	نقاط اهتمام.....	نقاط اهتمام.....
12	البحث عن موقع حسب الفئة.....	البحث عن موقع حسب الفئة.....
12	البحث عن أراضٍ للمخيم.....	البحث عن أراضٍ للمخيم.....
12	العثور على خدمات مركبات الرحلات.....	العثور على خدمات مركبات الرحلات.....
13	العثور على منتزهات وطنية.....	العثور على منتزهات وطنية.....
13	البحث عن نقاط اهتمام HISTORY.....	البحث عن نقاط اهتمام HISTORY.....
13	Foursquare.....	Foursquare.....
14	TripAdvisor.....	TripAdvisor.....
14	الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين.....	الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين.....

31 .....	حفظ رقم هاتف المنزل.....	22 .....	تجنب الطرق برسوم.....
32 .....	قطع اتصال جهاز Bluetooth.....	22 .....	تجنب ملصقات الرسوم.....
32 .....	حذف هاتف مقترب.....	23 .....	تجنب ميزات الطرق.....
<b>32 .....</b>	<b>حركة المرور.....</b>	23 .....	تجنب المناطق البيئية.....
32 .....	تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتف الذكى.....	23 .....	تجنبات مخصصة.....
33 .....	تلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور.....	24 .....	الملاحة خارج الطريق.....
33 .....	اشتراكات مستقبل حركة المرور.....	<b>24 .....</b>	<b>استخدام الخريطة.....</b>
33 .....	تمكين حركة المرور.....	24 .....	أدوات الخرائط.....
33 .....	اضافة اشتراك.....	24 .....	عرض أداة خريطة.....
<b>34 .....</b>	<b>الأوامر الصوتية.....</b>	25 .....	الموقع التالية.....
34 .....	إعداد عبارة التبيه.....	25 .....	عرض الموقع التالية.....
34 .....	تنشيط ميزة الأوامر الصوتية.....	25 .....	تخصيص فئات الموقع التالية.....
34 .....	تلميحات حول الأوامر الصوتية.....	25 .....	المدن التالية.....
35 .....	بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية.....	25 .....	عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج.....
35 .....	كتم التعليمات.....	25 .....	معلومات الرحلة.....
35 .....	التحكم في الصوت.....	25 .....	عرض بيانات الرحلة من الخريطة.....
35 .....	تكوين التحكم في الصوت.....	26 .....	عرض صفحة معلومات الرحلة.....
35 .....	استخدام التحكم في الصوت.....	26 .....	عرض سجل الرحلة.....
36 .....	تلميحات التحكم في الصوت.....	26 .....	إعادة تعيين معلومات الرحلة.....
<b>36 .....</b>	<b>استخدام التطبيقات.....</b>	26 .....	عرض حركة المرور القادمة.....
36 .....	عرض دليل المالك على الجهاز.....	27 .....	عرض حركة المرور على الخريطة.....
36 .....	عرض توقعات أحوال الطقس.....	27 .....	البحث عن حوادث حركة المرور.....
36 .....	عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة.....	27 .....	تخصيص الخريطة.....
36 .....	عرض رادار أحوال الطقس.....	27 .....	تخصيص طبقات الخريطة.....
36 .....	عرض إنذارات أحوال الطقس.....	27 .....	تغيير حقل بيانات الخريطة.....
37 .....	التحقق من حالات الطرق.....	27 .....	تغيير الرسم المنظوري للخريطة.....
37 .....	مخطط الرحلات.....	<b>27 .....</b>	<b>الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكى.....</b>
37 .....	التخطيط لرحلة.....	28 .....	الإقران بالهاتف الذكى.....
37 .....	تعديل الموضع و إعادة ترتيبها في رحلة ..	28 .....	إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (Android™).....
37 .....	اكتشاف خيارات التوجيه خلال رحلتك.....	28 .....	إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (iPhone®).....
38 .....	تغيير خيارات التوجيه الرحالة.....	29 .....	رموز حالة ميزة Bluetooth.....
38 .....	الملاحة إلى رحلة محفوظة.....	29 .....	إشعارات ذكية.....
38 .....	تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.....	29 .....	تلقى الإشعارات.....
38 .....	كاميرات حركة المرور photoLive.....	30 .....	عرض قائمة الإشعارات.....
38 .....	عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها.....	30 .....	الاتصال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق Garmin Drive.....
39 .....	عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة.....	30 .....	اتصال لاسلكي.....
39 .....	حفظ كاميرا حركة المرور.....	31 .....	إجراء مكالمة.....
39 .....	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة.....	31 .....	تلقى مكالمة.....
39 .....	استخدام محفوظات المكالمات.....	31 .....	استخدام خيارات المكالمات الجارية.....

48 .....	لا يتصل جهازي بهاتفي .....
<b>48 .....</b>	<b>ملحق .....</b>
48 .....	ثبتت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات .....
48 .....	إدارة البيانات .....
48 .....	حول بطاقات الذاكرة .....
48 .....	توصيل الجهاز بحاسوبك .....
49 .....	نقل بيانات من الحاسوب .....
49 .....	فصل كبل USB .....
49 .....	عرض حالة إشارة GPS .....
49 .....	شراء خرائط إضافية .....
49 .....	شراء الأكسسوارات .....
<b>50 .....</b>	<b>الفهرس .....</b>
<b>39 .....</b>	<b>الإعدادات .....</b>
39 .....	إعدادات الخريطة والمركبة .....
39 .....	تمكين الخرائط .....
40 .....	إعدادات الملاحة .....
40 .....	إعدادات وضع الاحتساب .....
40 .....	إعداداد موقع تمت محاكاته .....
40 .....	إعدادات الشبكة اللاسلكية .....
41 .....	إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق .....
41 .....	إعدادات تحذيرات التقارب .....
41 .....	إعدادات شاشة العرض .....
41 .....	إعدادات حركة المرور .....
41 .....	إعدادات الوحدات والوقت .....
41 .....	ضبط الوقت .....
42 .....	إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح .....
42 .....	الجهاز وإعدادات الخصوصية .....
42 .....	استعادة الإعدادات .....
<b>42 .....</b>	<b>معلومات الجهاز .....</b>
42 .....	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتنال .....
42 .....	على الملصق الإلكتروني .....
42 .....	المواصفات .....
42 .....	شحن الجهاز .....
<b>43 .....</b>	<b>صيانة الجهاز .....</b>
43 .....	تحديثات الخرائط والبرامج .....
43 .....	الاتصال بشبكة Wi-Fi .....
44 .....	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi .....
45 .....	تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express .....
46 .....	العناية بالجهاز .....
46 .....	تنظيف العلبة الخارجية .....
46 .....	تنظيف شاشة اللمس .....
46 .....	تجنب السرقة .....
46 .....	إعادة تشغيل الجهاز .....
46 .....	إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق .....
46 .....	فصل الجهاز عن أداة التركيب .....
47 .....	إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق .....
47 .....	إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح .....
47 .....	تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة .....
<b>47 .....</b>	<b>استكشاف الأخطاء واصلاحها .....</b>
47 .....	تعذر ثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح .....
47 .....	جهازي لا يلقط إشارات الأقمار الصناعية .....
47 .....	تعذر شحن الجهاز في مركبتي .....
48 .....	لا تبقى بطارتي مشحونة لمرة طويلة .....



# الشرع في العمل

## تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

- اعمد إلى تحديث الخرائط والبرنامح على جهازك (تحديثات الخرائط والبرامج, الصفحة 43).
- اعمل على تركيب الجهاز في مركبتك وتوصيله بالطاقة (تركيب جهاز Garmin وتشغيله في مركبتك, الصفحة 2).
- التقط إشارات GPS (التقط إشارات GPS, الصفحة 3).
- اضبط مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت, الصفحة 3) ومستوى سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة, الصفحة 4).
- اعمل على إعداد ملف تعريف المركبة للكارافان الخاص بك (إضافة ملف تعريف المركبة, الصفحة 4).
- قم باللاحقة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة, الصفحة 18).

## نقطة شاملة على الجهاز




مفتاح الطاقة	①
منفذ طاقة USB والبيانات	②
فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخرائط	③
ميكروفون لميزة الأوامر الصوتية أو للاتصال اللاسلكي	④

# تركيب جهاز Garmin وتشغيله في مركتك

## تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب عليك شحنه.  
1 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالمركبة ① بمنفذ USB على الجهاز.

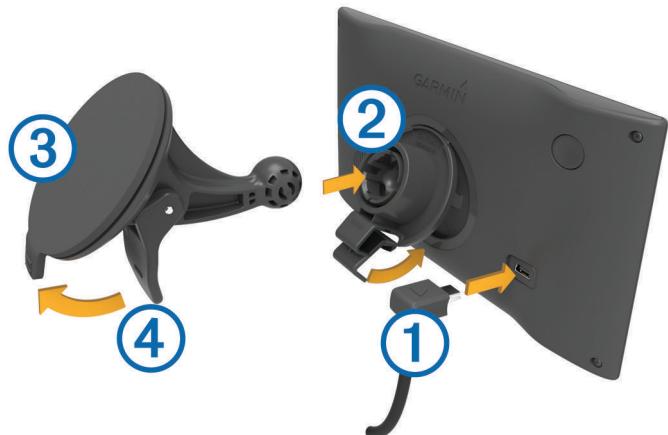

- 2 اضغط على أداة التركيب ② في أداة الالتصاق ③ حتى تتسق في مكانها.
- 3 اجعل أداة الالتصاق تضغط على حاجب الريح واقلب الذراع ④ للخلف نحو حاجب الريح.
- 4 ثبت اللسان الموجود في أعلى أداة التركيب مع الفتحة في الجانب الخلفي من الجهاز.
- 5 اضغط على أسفل جهازك في قاع أداة التركيب حتى تسمع صوتاً.
- 6 قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ طاقة في مركتك.

## تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة ①، أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل. في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطًا على الفور لإتاحة الاستخدام.
- تلميح: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كليًا، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر نعم. تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت مفتاح التشغيل قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

## التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بعده عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 شغل الجهاز.
- 2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.
- 3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية.  
يشير  في شريط الحالة إلى قوّة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للالملاحة.

## رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية (عرض حالة إشارة GPS، الصفحة 49).



حالة تقنية Bluetooth®. اختر لعرض إعدادات Bluetooth (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 40).



قوة إشارة Wi-Fi. اختر لتغيير إعدادات Wi-Fi (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 40).



متصل لاتاحة الاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمة هاتفية (اتصال لاسلكي، الصفحة 30).



ملف تعريف المركبة نشط. اختر لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 5).



9:10 الوقت الحالي. اختر لتعيين الوقت (ضبط الوقت، الصفحة 41).



مستوى شحن البطارية.



حالة اتصال تطبيق™ Garmin Drive (الإقران بالهاتف الذكي، الصفحة 28).



53° درجة الحرارة. اختر لعرض توقعات الطقس (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 36).



## استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر  للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار  للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر  أو  للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على  أو  للتمرير بشكل أسرع.
- اختر  لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

## ضبط مستوى الصوت

1 اختر مستوى الصوت.

2 حدد خياراً:

- استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى الصوت.
- اختر  لكتم صوت الجهاز.
- اختر  للحصول على خيارات إضافية.

## استخدام جهاز مزج الصوت

يمكنك استخدام جهاز مزج الصوت لتعيين مستويات الصوت لمختلف أنواع الصوت، مثل مطالبات الملاحة أو المكالمات الهاتفية. إن المستوى المخصص لكل نوع من الأصوات هو نسبة مئوية من مستوى الصوت الرئيسي.

- 1 اختيار مستوى الصوت.
- 2 اختيار  > جهاز مزج الصوت.
- 3 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت لكل نوع من الأصوات.

## ضبط سطوع الشاشة

- 1 اختيار إعدادات > عرض > السطوع.
- 2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

## ملفات تعريف المركبات

### تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحذيرات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتّبّه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استنادًا إلى ملف تعريف المركبة. يُشار إلى ملف تعريف المركبة النشط برمز في شريط الحالة. يمكن تخصيص إعدادات الملاحة والخرائط على جهازك بشكل منفصل لكل نوع من أنواع المركبات.

عند تشغيل ملف تعريف المركبة الخاص بالكارافان، يتّجّب الجهاز تضمين المناطق المحظورة أو غير السالكة في مسارات الرحلة بالاستناد إلى الأبعاد والوزن ومواصفات أخرى للمركبة عمدت إلى إدخالها.

## إضافة ملف تعريف المركبة

يجب إضافة ملف تعريف المركبة لكل كارافان لاستخدامه مع جهازك.

- 1 اختيار إعدادات > ملف تعريف المركبة > .
- 2 اختيار نوع المركبة:

- لإضافة عربة منزل متنقل مع كارافان مرفق به على الدوام، اختر عربة منزل متنقل.
- لإضافة عربة منزل متنقل تسحب مقطورة، اختر **Motorhome with Trailer**.
- لإضافة شاحنة مع كارافان مرفق بها، اختر **Truck Camper**.
- لإضافة شاحنة مع كارافان مرفق بها تسحب مقطورة، اختر **Truck Camper with Trailer**.
- لإضافة سيارة، اختر السيارة.
- لإضافة كارافان يتم سحبه خلف مركبة لنقل ركاب، اختر مع مقطورة.

- 3 اختيار نوع المقطورة إذا لزم الأمر:

- لإضافة كارافان يتم سحبه باستخدام وصلة قياسية، اختر مقطورة سفر.
- لإضافة كارافان يتم سحبه باستخدام وصلة مع عجلة خامسة، اختر العجلة الخامسة.

**ملاحظة:** لا يتوفّر نوع المقطورة هذا في كل المناطق.

- لإضافة مقطورة قارب يتم سحبها باستخدام وصلة قياسية، اختر مقطورة قارب.
- لإضافة مقطورة يتم سحبها باستخدام وصلة قياسية، اختر المقطورة.

- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

بعد إضافة ملف تعريف المركبة، يمكنك تحرير ملف التعريف لإدخال معلومات مفصلة إضافية (تعديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 5).

## ملف تعريف السيارة

إن ملف تعريف السيارة هو عبارة عن ملف تعريف مركبة محمّل مسبقًا ومخصص للاستخدام في سيارة من دون مقطورة. عند استخدام ملف تعريف السيارة، يحتسب الجهاز مسارات رحلة السيارة القياسية، ويكون التوجيه للمركبات الكبيرة غير متوفّر. لا تتوفر بعض الميزات والإعدادات الخاصة بالمركبات الكبيرة أثناء استخدام ملف تعريف السيارة.

## تبديل ملف تعريف المركبة

في المرة الأولى التي تشغّل فيها الجهاز، سيطلب منك اختيار ملف تعريف المركبة. يمكنك التبديل إلى ملف تعريف مركبة آخر يدوياً في أي وقت.

1 من شريط الحالة، اختر أيقونة ملف تعريف المركبة، مثل أو .

2 اختر ملف تعريف مركبة.

تظهر معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.

3 اختر اختيار.

## تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تغيير معلومات ملف تعريف المركبة الأساسية أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف المركبة، مثل الحد الأقصى للسرعة.

1 اختر إعدادات > ملف تعريف المركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريده تحريره.

3 حدد خياراً:

• لتعديل معلومات ملف تعريف المركبة، اختر ، ثم اختر حقلاً لتعديلها.

• لإعادة تسمية ملف تعريف مركبة، اختر > > إعادة تسمية ملف التعريف.

• لحذف ملف تعريف المركبة، اختر > > حذف.

## إضافة خزانات البروبيان

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

عندما تضيف خزانات البروبيان إلى ملف تعريف المركبة، يتّجّب الجهاز التوجيه إلى مناطق تُقيّد استخدام خزانات البروبيان وقد تؤثّر في مسار رحلتك. ينبعك الجهاز أيضاً عند الاقتراب من مناطق تتطلّب إيقاف تشغيل خزانات البروبيان.

1 اختر إعدادات > ملف تعريف المركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريده تحريره.

3 اختر .

4 اختر خزانات البروبيان > إضافة خزان.

5 أدخل وزن خزان البروبيان، واختر حفظ.

# التبهات وميزات تبيه السائق

## ▲ تبيه

إن الغرض من ميزات تبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفِر جهازك ميزات تبيهات السائق بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية وبعرض المعلومات لكل تبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الغاء تمكينها لبعض أنواع تبيهات السائق. لا تتوفر كل التبيهات في كل المناطق.

**المدارس:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض حد السرعة (إذا توفر) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

**تم تخطي حدود السرعة:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

**تغيير حدود السرعة:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتسعد لتعديل سرعتك. مسار خطأ في شارع ذي اتجاه واحد: يصدر الجهاز رسالة صوتية ويعرض تحذيراً ملء الشاشة إذا سلكت المسار الخطأ في شارع ذي اتجاه واحد. تظهر حواف الشاشة باللون الأحمر ويقى التبيه في أعلى الشارع حتى تغادر الشارع ذا الاتجاه الواحد أو تصح وجهاً سيرك.

**معبر سكك حديدية:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى معبر السكك الحديدية التالي.

**عبور حيوانات:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

**منحنى:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منحنى في الطريق.

**حركة مرور أبطأ:** يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى حركة مرور أبطأ تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة ([حركة المرور الصفحة 32](#)).

**تخطيط الاستراحة:** يصدر الجهاز نغمة ويتقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لوقت طويل.

**خط أرضي:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق حيث يمكن للهيكل السفلي للمركبة أن يلامس الأرض.

**رياح جانبية:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد تتعرض فيه لخطر رياح جانبية.

**طريق ضيق:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد يكون ضيقاً جداً لمرور مركبتك.

**ثلة شديدة الانحدار:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من ثلة شديدة الانحدار.

**حدود البلد والولاية:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من حدود ولاية أو بلد.

**إغفال خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب:** يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة يجب فيها إغفال خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب.

## تمكين أو الغاء تمكين تبيهات السائق الصوتية

يمكنك تمكين النغمة أو الغاء تمكينها لبعض أنواع تبيهات السائق. يظهر التبيه البصري حتى عندما تكون النغمة غير ممكّنة.

1 اختيار اعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تبيهات السائق.

2 اختيار خانة الاختيار بجانب كل تبيه أو ألغِ اختيارها.

## كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

### ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

**ملاحظة:** لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

تتوفر المعلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُنهك الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

• في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات مبادرة لكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلاً بها في ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

• يمكنك استخدام برنامج Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

## رموز التبيه والتحذير

### تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كلّ اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحذيدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتبيه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

قد تظهر رموز التبيه والتحذير على الخريطة أو ضمن إرشادات مسار الرحلة لتحذيرك بالمخاطر المحتملة وحالات الطرق.

### تحذيرات القيود

الارتفاع	
الوزن	
طول	
عرض	
ارتفاع المقطورة	
وزن المقطورة	
طول المقطورة	
عرض المقطورة	
ممنوع مرور مقطورات القوارب	
ممنوع مرور الكارافانات	
ممنوع مرور المقطورات	
غاز البروبان ممنوع	
ممنوع الانعطاف إلى اليسار	
ممنوع الانعطاف إلى اليمين	
ممنوع الانعطاف بشكل U	

## تحذيرات حالات الطرق

خطر أرضي	
رياح جانبية	
طريق ضيق	
منحنى حاد	
تلة شديدة الانحدار نزولاً	
شجرة متسلية	

## التبهيات

محطة وزن	
لم يتم التحقق من الطريق لعربات المنازل المتنقلة	

## البحث عن مواقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين؟.

- للبحث عن موقع بشكل سريع على جهازك، اختر **بحث** ([البحث عن موقع باستخدام شريط البحث](#), الصفحة 9).
- للعثور على عنوان، اختر [عنوان](#) ([البحث عن عنوان](#), الصفحة 9).
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو البحث عنها بحسب الفئة، اختر [فئات](#) ([البحث عن موقع حسب الفئة](#), الصفحة 12).
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر **بالقرب** من منطقة البحث الحالية ([تغيير منطقة البحث](#), الصفحة 11).
- لعرض الموقع المحفوظة وتحريرها، اختر **تم الحفظ** ([حفظ الموقع](#), الصفحة 16).
- لعرض الموقع التي اخترتها مؤخراً من نتائج البحث، اختر **أخيرة** ([عرض الموقع التي ظهرت عليها مؤخراً](#), الصفحة 15).
- للبحث عن منتزهات لمركبات الرحلات وأراضي المخيم، اختر **كل أراضي المخيم** ([البحث عن أراضي المخيم](#), الصفحة 12).
- لاستعراض نقاط اهتمام [Foursquare](#) والبحث عنها وتسجيل الدخول إليها، اختر **Foursquare** ([البحث عن نقاط اهتمام Foursquare](#), الصفحة 13).
- لاستعراض نقاط اهتمام [TripAdvisor](#) والمراجعات والبحث عنها، اختر **TripAdvisor** (الصفحة 14).
- لاستعراض نقاط اهتمام [HISTORY](#) والصور والمعلومات والبحث عنها، اختر **HISTORY** ([البحث عن نقاط اهتمام HISTORY](#), الصفحة 13).
- للعثور على منتزهات وطنية واستكشاف خرائط المنتزهات، اختر **المنتزهات الوطنية** ([العثور على منتزهات وطنية](#), الصفحة 13).
- للحلاة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر **إحداثيات** ([البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات](#), الصفحة 15).

## البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختيار إلى أين؟.

2 اختيار بحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

• للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال " صالات سينما").

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

• للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

5 حدد خياراً:

• للبحث باستخدام عنصر بحث مقترن، اختر العنصر.

• للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر .

6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

## البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

1 اختيار إلى أين؟.

2 اختر  للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.


3 اختيار عنوان.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.

5 اختر العنوان.

## نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

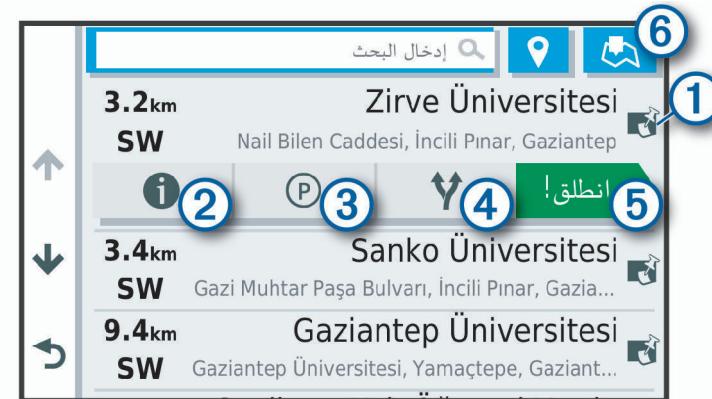


- |   |   |
|---|---|
| ١ | اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.                              |
| ٢ | اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.               |
| ٣ | اختر للعثور على مناطق موافق بالقرب من الموقع.                 |
| ٤ | اختر لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.                   |
| ٥ | اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به. |
| ٦ | اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.                            |

## تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز عن مواقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارات النشط.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر  بالقرب من منطقة البحث الحالية ①.

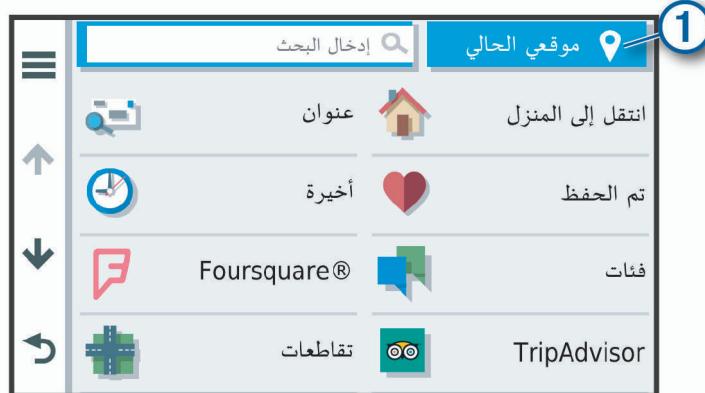

- 3 اختر منطقة بحث.

4 عند الضرورة، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد. تظهر منطقة البحث التي تم اختيارها إلى جانب . عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة إلى أين؟، يقترح الجهاز مواقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.

## نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة.

من نتائج البحث عن موقع، اختر . يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.



1 اسحب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية.

2 نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر.

3 ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع الذي تم اختياره.

4 اختر العبارة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

5 اختر لعرض نتائج البحث في قائمة.

## تغيير منطقة البحث باستخدام الخريطة

- 1 اختيار عرض الخريطة.
- 2 اختيار أي مكان على الخريطة.
- 3 اسحب الخريطة إلى منطقة البحث الجديدة.
- 4 اختيار البحث هنا.

## نقاط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

## البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختيار إلى أين؟.
- 2 اختيار فئة، أو اختيار فئات.
- 3 اختيار فئة فرعية، إذا لزم الأمر.
- 4 اختيار موقعاً.

## البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من تنفيذ عملية بحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفنانات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

- 1 اختيار إلى أين؟ < فئات.
- 2 اختيار فئة.
- 3 حدد خياراً:

- اختر وجهاً من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.
- توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي عُثر عليها مؤخراً في الفئة التي تم اختيارها.
- اختيار فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهاً.

## البحث عن أراضٍ للمخيم

اختر إلى أين؟ < كل أراضي المخيم.

## البحث عن أراضٍ للمخيم مع مرافق

يمكنك البحث عن منتزهات مركبات الرحلات وأراضٍ للمخيم استناداً إلى المرافق المتوفرة.

- 1 اختيار إلى أين؟.
- 2 اختيار مزود بحث عن منتزهات مركبات الرحلات وأراضٍ للمخيم، مثل PlanRV™ Parks أو ACSI™.

ملاحظة: لا يتوفر كل مزودي البحث في كل طرازات المنتجات.

- 3 عند الضرورة، اختر التصفية بحسب المرافق واختر مرفقاً أو أكثر، ثم اختر حفظ.
- 4 اختيار موقعاً.

## العثور على خدمات مركبات الرحلات

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

يمكنك العثور على موقع قريبة تؤمن خدمات مثل الإصلاح والقطر وغيرها لمركبات الرحلات.

اختر إلى أين؟ < PlanRV™ Services.

## العثور على متنزهات وطنية

تضمن طازات الأجهزة التي تشمل خرائط لأمريكا الشمالية والولايات المتحدة أيضاً معلومات مفصلة عن المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة. يمكنك الملاحة إلى متنزه وطني أو إلى موقع داخل المتنزه الوطني.

### 1 اختر إلى أين؟ < المتنزهات الوطنية.

تظهر قائمة بالمتنزهات الوطنية يتضمنها المتنزه الأقرب إليك.

### 2 اختر بحث، وأدخل اسم المتنزه كاملاً أو جزءاً منه لتضيق نطاق النتائج (اختياري).

### 3 اختر متنزهاً وطنياً.

تظهر قائمة تتضمن فئات خاصة بمواقع الميزات والمرافق المتوفرة داخل المتنزه تحت اسم المتنزه.

### 4 حدد خيارات:

• لبدء الملاحة إلى المتنزه، اختر انطلق!.

• لعرض المزيد من المعلومات عن المتنزه أو استكشاف ميزات المتنزه ومرافقه، اختر .

• للعثور على موقع داخل المتنزه بشكل سريع، اختر فئة من القائمة الظاهرة تحت اسم المتنزه واحتار موقعها.

## استكشاف ميزات المتنزه الوطني ومرافقه

في طازات المنتجات في أمريكا الشمالية، يمكنك استكشاف معلومات مفصلة عن الميزات والمرافق المتوفرة في متنزه وطني، والملاحة إلى مواقع محددة في المتنزه. على سبيل المثال، توفر أراضٍ للمخيم ومعالم ومراكز للزوار ومواقع سياحية شهيرة.

### 1 من نتائج البحث عن موقع، اختر متنزهاً وطنياً واحتار .

### 2 اختر استكشاف هذه الحديقة.

تظهر قائمة تتضمن فئات خاصة بميزات المتنزه ومرافقه.

### 3 اختر فئة.

### 4 اختر موقعها واحتار انطلاق!.

## البحث عن نقاط اهتمام HISTORY

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل طازات المنتج أو لكل مناطق الخريطة.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام HISTORY تتيح لك العثور على مواقع سياحية مهمة تاريخياً والتعرف عليها، مثل المباني التاريخية والنصب التاريجية والمتاحف والمواقع البارزة التي شهدت أحداً تاريخية.

### 1 اختر إلى أين؟ < History.

### 2 اختر فئة.

### 3 اختر موقعها.

### 4 اختر لعرض صورة وملخص قصير عن تاريخ الموقع.

## Foursquare

تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك الكثير من نقاط اهتمام Foursquare محمّلة مسبقاً، تم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن الموقع.

يمكنك الاتصال بحسابك في Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive على هاتفك الذكي المتفاوق. يتيح لك ذلك عرض تفاصيل موقع Foursquare وتسجيل الوصول إلى موقع معين والبحث عن نقاط اهتمام في قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت.

## الدخول إلى حسابك في Foursquare

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وصيارات الهاتف الذكي، الصفحة 27](#)).

### 1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Garmin Drive.

### 2 اختر < Foursquare® < تسجيل الدخول.

### 3 أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى Foursquare.

## البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare باستخدام Foursquare. عندما يكون جهازك متصلًا بحسابك في Foursquare تطبيق Garmin Drive على الإنترنت ونتائج من قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت ونتائج مخصصة من حساب المستخدم الخاص بك في Foursquare ([الدخول إلى حسابك في Foursquare، الصفحة 13](#)).

### اختر إلى أين؟ < Foursquare®.

## عرض تفاصيل موقع Foursquare

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بحساب Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive ([الدخول إلى حسابك في Foursquare](#), الصفحة 13).

يمكنك عرض معلومات موقع Foursquare المفصلة، مثل تصنيفات المستخدمين ومعلومات أسعار المطاعم وساعات العمل.

1 من نتائج البحث عن الموقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.

2 اختر .

## تسجيل الوصول بواسطة Foursquare

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بحساب Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive ([الدخول إلى حسابك في Foursquare](#), الصفحة 13).

1 اختر   تسجيل الوصول.

2 اختر نقطة اهتمام.

3 اختر  تسجيل الوصول.

## TripAdvisor

يتضمن الجهاز نقاط اهتمام TripAdvisor وتصنيفات. تظهر تصنيفات TripAdvisor تلقائيًا في قائمة نتائج البحث عن نقاط الاهتمام القابلة للتطبيق. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

### البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor

1 اختر   .

2 اختر .

تظهر قائمة بنقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة للفئة.

3 اختر فرز التائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

### الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

1 اختر   بحث.

2 حدد خيارًا:

• للبحث عن المكان، أدخل اسم المكان أو عنوانه، واختر ، وانتقل إلى الخطوة 3.

• للبحث عن نقطة الاهتمام، أدخل اسم نقطة الاهتمام، واختر ، وانتقل إلى الخطوة 5.

3 اختر المكان.

تظهر قائمة بالغذاء أسفل المكان، والمطعم أو تأجير السيارات أو الصالات.

4 اختر .

5 اختر نقطة الاهتمام واختر انطلق!

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

### استكشاف مكان ما

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك عرض قائمة بكل نقاط الاهتمام الموجودة ضمن كل مكان.

1 اختر مكانًا.

2 اختر  استكشاف هذا المكان.

## أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع موقع محددة غير الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

## البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

1 اختر الى أين؟ > فنات > تقاطعات.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.

3 اختر التقاطع.

## البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

1 اختر الى أين؟ > إحداثيات.

2 حدد  وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.

3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.

4 اختر عرض على الخريطة.

## موقف

يتضمن جهاز Garmin بيانات مفصلة عن الموقف يمكن أن تساعدك في العثور على موقف قريب استناداً إلى احتمال توفر مواقف أو نوع منطقة المواقف أو السعر أو طرق الدفع المقبولة.

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

## العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

1 اختر الى أين؟ > فنات > موقف.

2 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفيه المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

3 اختر موقع موقف.

4 اختر انطلق!.

## العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

1 البحث عن موقع.

2 اختر موقعًا من نتائج البحث عن موقع.

3 اختر .

تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.

4 اختر تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفيه المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

5 اختر موقع موقف.

6 اختر انطلق!.

## فهم ألوان الموقف ورموزه

تكون موقع المواقف التي تتضمن بيانات مفصلة عن الموقف مرئية بالألوان لعرض إمكانية العثور على موقف. تشير الرموز إلى نوع الموقف، المتوفر (الشارع أو مساحة للركن) ومعلومات عن الأسعار النسبية ونوع الدفع.

يمكنك عرض التوضيحات حول هذه الألوان والرموز على الجهاز.

من نتائج البحث عن موقع، اختر .

## عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

يُخزن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر الى أين؟ > أخيرة.

## مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر الى أين؟ > أخيرة >  > مسح > نعم.

## عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك. من الخريطة، اختر المركبة.

## العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.  
ملاحظة: لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق.  
تظهر قائمة بالموقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد الموقع الأقرب في أعلىها.
- 3 اختر موقعًا.
- 4 حدد خياراً:
  - للنavigaة إلى الموقع، اختر انطلق!.
  - لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر .

## الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر  إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 حدد اختيار.

## إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.  
يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختر إلى أين؟ > إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصراً.

## إزالة اختصار

- 1 اختر إلى أين؟ >  إزالة اختصارات.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكيد.
- 4 اختر تم.

## حفظ المواقع

### حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 12](#)).
- 2 اختر موقعًا من نتائج البحث.
- 3 اختر  حفظ.
- 4 أدخل اسمًا واختر تم.

### حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.
- 4 اختر موافق.

## تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر ①.
- 5 اختر  > تعديل.
- 6 حدد خياراً:
  - اختر الاسم.
  - اختر رقم الهاتف.
  - اختر فئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

## تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعاً على الأقل.

- 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- 2 اختر موقعاً.
- 3 اختر ①.
- 4 اختر  > فئات.
- 5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقتراحه.
- 7 اختر تم.

## حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحذوفة.

- 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- 2 اختر  > حذف أماكن محفوظة.
- 3 اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تريده حذفها، ثم اختر حذف.

## اتباع مسار رحلة

### مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 21) والتجبيبات (تجبيب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 22).
- يستطيع الجهاز تجبيب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 18).
- إذا كانت هناك طرق محددة تريده استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 21).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 21).

## بعد مسار رحلة

- 1 اختر إلى أين؟، وابحث عن موقع (البحث عن موقع وحفظها، الصفحة 8).
- 2 اختر موقعًا.
- 3 حدد خيارًا:
  - لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
  - لاختيار مسار رحلة بديل، اختر  واختر مسار رحلة.
  - تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.
  - لتحرير المسار من مسار الرحلة، اختر  > تعديل مسار رحلة وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 21).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشده باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 19). تظهر معاينةً لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبضع ثوان. إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 21).

## بعد مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بعد مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 عند الضرورة، اختر  لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة. تظهر علامات الموقع (📍 أو نقطة زرقاء) على الخريطة.
- 4 حدد خيارًا:
  - اختر علامة موقع.
  - اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.
- 5 اختر انطلق!.

## الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بادخال موقع منزلك.

- 1 اختر إلى أين؟ > انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

## تعديل موقع منزلك

- 1 اختر إلى أين؟ >  تعين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

## مسار رحلتك على الخريطة


أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.



- 1 الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
- 2 المسافة إلى الإجراء التالي.
- 3 اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
- 4 تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
- 5 الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسماء على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.
- 6 سرعة المركبة.
- 7 اسم الطريق الذي تسلكه.
- 8 وقت الوصول المقدر.
- 9 تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات الذي يُظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 27).
- أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.

## إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.

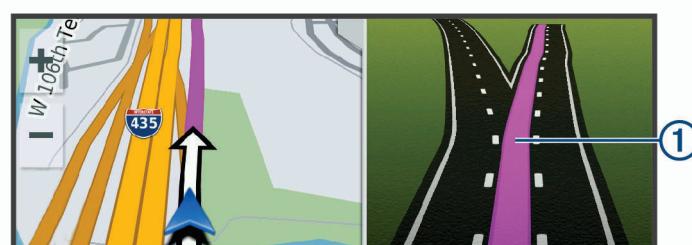

## عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

### 1 من الخريطة، حدد خياراً:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر  **منعطفات**.
  - تعرض أداة الخريطة المنعطفات أو الإرشادات الأربعية التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.
  - لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.
- 2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري). تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملتقى طرق لملتقىات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

## عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

### 2 اختر .

## الوصول إلى وجهتك

عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

- يسير  إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
- عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف. يمكنك اختيار نعم للعثور على مناطق مواقف قريبة (**موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 20**).
- عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار إيقاف إلقاء مسار الرحلة.

## موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف.

### 1 حدد خياراً:

- عندما يطالبك الجهاز، اختر نعم للبحث عن موقف قريب.
  - إذا لم يطالبك الجهاز، فاختر إلى أين؟  **فناط**  **موقف**، ثم اختر   **وجهتك**.
- 2 اختر **تصفية المواقف** واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري). **ملاحظة:** لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.
- 3 اختر موقعاً لموقف، واختر انطلاق!  **إضافة نقطة توقف** تالية. يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

## تغيير المسار النشط

### إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 18). يمكنك إضافة موقع إلى متصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلميح: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه (التخطيط لرحلة، الصفحة 37).

1 من الخريطة، اختر  > إلى أيّن؟

2 ابحث عن موقع (البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 8).

3 اختر موقعاً.

4 اختر انطلق!

5 حدد خياراً:

• لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف تالية.

• لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف أخرى.

• لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المُضاف وارشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

### تشكيل مسار رحلتك

لتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بعد مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 18).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك بدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان في الخريطة.

2 اختر .

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة.

3 اختر موقعاً على الخريطة.

تلميح: يمكنك اختيار  لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة للمرور عبر الموقع الذي تم اختياره.

4 إذا كان ضرورياً، فحدد خياراً:

• لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافياً على الخريطة.

• لإزالة نقطة تشكيل، اختر .

5 بعد الانتهاء من تشكيل مسار الرحلة، اختر انطلق!

### سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر  تعديل مسار رحلة.

2 حدد خياراً:

• لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

### تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خياراً:

• اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

• اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).

• اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

## إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر : > إيقاف.

## استخدام مسارات رحلة مقترحة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 42).

باستخدام ميزة myTrends سيقوم الجهاز بالتبديل بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن للموقع.

## تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

### تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور (لقطة بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 32).

يحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور (إعدادات حركة المرور الصفحة 41)، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدوياً.

- 1 أشأء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : > حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.
- 3 اختر انتلقت !.

## تجنب الطرق برسوم

ب يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

1 اختر إعدادات > ملاحة.

2 حدد خياراً:

ملاحظة: تغيير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

• اختر طرق برسوم.

• اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائماً.

• لتجنب الطرق برسوم دائماً، اختر تجنب.

• للسماح بالمرور في طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

## تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

1 اختر إعدادات > ملاحة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسوم الطرق.

2 اختر بلدً.

3 حدد خياراً:

• لسؤالك في كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائماً.

• لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر تجنب.

• للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

4 اختر حفظ.

## تجنب ميزات الطرق

1 اختر اعدادات > ملاحة > تجنبات.

2 اختر ميزات الطرق لتجنبيها في مسارات رحلتك، ثم اختر موافق.

## تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تتطبق على مركبتك. ينطبق هذا الخيار على نوع المركبة في ملف تعريف المركبة النشط.

1 اختر اعدادات > ملاحة > المناطق البيئية.

2 حدد خياراً:

• لسؤالك كل مرّة قبل التوجّه إلى منطقة بيئية، اختر إسأل دائماً.

• لتجنب المناطق البيئية دائماً، اختر تجنب.

• للسماح دائماً بالمرور في المناطق البيئية، اختر السماح.

3 اختر حفظ.

## تجنبات مخصصة

تيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

### تجنب طريق

1 اختر اعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب طريق.

4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر التالي.

5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.

6 اختر تم.

### تجنب منطقة

1 اختر اعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.

3 اختر إضافة تجنب منطقة.

4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.

5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.

تم تضليل المنطقة المختارة على الخريطة.

6 اختر تم.

### إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

1 اختر اعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 اختر تجنبً.

3 اختر ~~==~~ > إلغاء تمكين.

### حذف تجنبات مخصصة

1 اختر اعدادات > ملاحة > تجنبات مخصصة.

2 حدد خياراً:

• لحذف التجنبات المخصصة كلها، اختر ~~==~~.

• لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر ~~==~~ > حذف.

## الملاحة خارج الطريق

إذا لم تكن تتبع مسالك الطرق أثناء الملاحة، استخدم الوضع خارج الطريق.

1 اختيار اعدادات > ملاحة.

2 اختيار وضع الاحتساب > خارج الطريق > حفظ.

يتم احتساب مسار الرحلة التالية كخط مستقيم إلى الموقع.

## استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 19) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

1 اختيار عرض الخريطة.

2 اختيار أي مكان في الخريطة.

3 حدد خياراً:

• اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.

• للتكيير أو التصغير، اختر  أو .

• للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر .

• لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر .

• للبدء بمسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلاق! (بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 18).

## أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تعديل مسار رحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك (تغيير المسار النشط، الصفحة 21).

كتم الصوت: لكتم مستوى الصوت الأساسي.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع (المدن التالية، الصفحة 25).

الموقع التالية: لعرض المواقع التالية على طول مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (الموقع التالية، الصفحة 25).

ارتفاع: لعرض تغييرات الارتفاع أمامك.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 26). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 25).

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 20).

هاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 31).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتوارد.

photoLive: لعرض كاميرات حركة المرور المباشرة من خلال اشتراكك في photoLive (كاميرا حركة المرور photoLive، الصفحة 38).

الإبلاغ عن الكاميرا: لإتاحة الإبلاغ عن كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء. لن تكون هذه الأداة متوفرة إلا عند توفر بيانات كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء على جهازك، بالإضافة إلى اتصال نشط بتطبيق Garmin Drive (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 27).

Break Planner: لعرض تذكيرات بأخذ استراحة ونقطات التوقف المفترضة.

## عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر :

2 اختيار أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

## الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. يمكنك تخصيص ثلاث فئات لكي تظهر في أداة الموقع التالية.

### عرض الموقع التالية

1 من الخريطة، اختر :> الموقع التالية.

أشياء التقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة في كل من الفئات الثلاث. أشياء عدم التقل، تعرض أداة الخريطة أسماء الفئات الثلاث.

2 حدد خياراً:

- إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.
- إذا عرضت أداة الخريطة المواقع التالية، فاختر موقعًا لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

### تخصيص فئات الموقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة الموقع التالية.

1 من الخريطة، اختر :> الموقع التالية.

2 اختر فئةً.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

- لنقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.
- لتغيير فئة، اختر الفئة.

لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.

5 اختر حفظ.

## المدن التالية

أشياء التقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يخلله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

### عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

1 اختر :> المدن التالية من الخريطة.

أشياء التقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.

2 اختر مدينة.

يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.

3 اختر موقعًا واختر انطلق! لبدء الملاحة.

## معلومات الرحلة

### عرض بيانات الرحلة من الخريطة

قبل أن تتمكن من عرض بيانات الرحلة على الخريطة، عليك إضافة الأداة إلى قائمة أدوات الخرائط. من الخريطة، اختر :> بيانات الرحلة.

## عرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة

يمكنك استخدام أداة خريطة بيانات الرحلة لعرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة.

1 من الخريطة، اختر : > بيانات الرحلة.

2 حدد خياراً:



- اختر حقل بيانات من أداة بيانات الرحلة ①، واختر المعلومات التي تريد عرضها في الحقل.
- اختر حقل بيانات الخريطة القابل للتخصيص ②، واختر المعلومات التي تريد عرضها في الحقل.

## عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك. من الخريطة، اختر السرعة.

## عرض سجل الرحلة

يحفظ الجهاز سجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترره.

1 اختر إعدادات > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة اختيار سجل السفر.

## إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر السرعة.

2 اختر [=] إعادة تعيين حقل (حقول).

3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.
- اختر إعادة تعيين الرحلة بـ لإعادة تعيين عدد المسافات.

## عرض حركة المرور القادمة

### ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور الصفحة 32).

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 أنشاء الملاحة في مسار رحلة، اختر : > حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

## عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر  توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

## البحث عن حوادث حركة المرور

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر تطبيقات > حركة المرور.
- 2 اختر  حوادث.
- 3 اختر عنصراً من القائمة.
- 4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

## تخصيص الخريطة

### تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

- 1 اختر اعدادات > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة تريدها على الخريطة.

### تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.
- ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.
- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

### تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر اعدادات > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.
- 2 حدد خياراً:
  - اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع اظهار وجهة رحلتك في الأعلى.
  - اختر شماليًّا نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع اظهار الشمال في الأعلى.
  - اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

## الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

يتيح تطبيق Garmin Drive لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور الصفحة 32).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 36).

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الاتصال اللاسلكي: لإتاحة إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها باستخدام جهازك، وإتاحة استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي. يمكنك إجراء المكالمات باستخدام الأوامر الصوتية، إذا كانت اللغة التي اخترتها تدعم ميزة الأوامر الصوتية.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

تسجيل الدخول إلى Foursquare: لتمكينك من تسجيل الوصول إلى موقع Foursquare باستخدام جهاز الملاحة (تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، الصفحة 14).

## الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز Garmin بهاتفك الذكي وتطبيق Garmin Drive لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة **الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي**، الصفحة 27.

- 1 يجب تثبيت تطبيق Garmin Drive من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
- 2 شغل جهاز Garmin، وضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
- 3 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin وإكمال عملية الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

## إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (Android™)

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

- 1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2 اختر اسم الهاتف.
- 3 حدد خياراً:

- لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي، امسح خانة الاختيار **مكالمات هاتفية**.
- لإلغاء تمكين بيانات Garmin Drive وإشعارات الهاتف الذكي، امسح خانة الاختيار **Garmin Drive**.

## عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android)

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Drive لتخفيض أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز Garmin.

- 1 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.
- 2 اختر  > إشعارات ذكية.
- 3 تظهر قائمة بتطبيقات هاتفك الذكي.
- 3 اختر مفتاح التبديل إلى جانب تطبيق لتمكين إشعارات التطبيق أو إلغاء تمكينها.

## إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (iPhone®)

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

- 1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2 حدد خياراً:

- لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي، اختر اسم الهاتف وامسح خانة الاختيار **مكالمات هاتفية**.  
تلميح: يظهر الرمز  ملوتاً بجانب اسم الهاتف المستخدم للاتصال اللاسلكي.

- لإلغاء تمكين بيانات تطبيق Garmin Drive وإشعارات الهاتف الذكي، اختر خدمات الهواتف الذكية وامسح خانة الاختيار خدمات **الهواتف الذكية**.  
تلميح: يبدو كل من  و  ملوتاً عندما تكون الخدمات نشطة.

## عرض فئات الإشعارات أو إخفاؤها (iPhone)

يمكنك تصفية الإشعارات التي تظهر على جهازك من خلال إظهار الفئات أو إخفائها.

- 1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2 اختر خدمات الهواتف الذكية.
- 3 تلميح: يصبح  ملوتاً عندما تكون الخدمات نشطة.
- 3 اختر الإشعارات الذكية.
- 4 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

## رموز حالة ميزة Bluetooth

تظهر رموز الحالة في إعدادات Bluetooth إلى جانب كل جهاز تم إقرانه.

اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

- يشير الرمز باللون الرمادي إلى أنه قد تم إلغاء تمكين الميزة أو تم قطع اتصالها للجهاز المعنى.
- يشير الرمز الملون إلى أن الميزة متصلة ونشطة للجهاز المعنى.

الاتصال اللاسلكي 

إشعارات ذكية 

ميزة Garmin Drive والخدمات التي يوفرها 

## إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز Garmin، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

**ملاحظة:** قد تضطر إلى الانتظار لبعض دقائق قبل تلقى الإشعارات على جهاز الملاحة بعد اتصاله بتطبيق Garmin Drive. يظهر الرمز  ملولاً في إعدادات Bluetooth عندما تكون الإشعارات الذكية متصلة ونشطة (رموز حالة ميزة Bluetooth، الصفحة 29).

## تلقي الإشعارات

### تحذير

تحبب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباحك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يتم تشغيل تطبيق Garmin Drive عليه (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 27).

من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعاراً من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

**ملاحظة:** إذا كنت تعرض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل الإشعار، اختر موافق.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.

- لعرض إشعار، اختر عرض.

للاستماع إلى الإشعار، اختر عرض > تشغيل.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى لغام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خياراً.

**ملاحظة:** توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

### تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 27](#)).

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر  أو انتظر حتى اختفاء النافذة المنبثقة.
- تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.
- لعرض إشعار، اختر نص الإشعار.
- لل الاستماع إلى الإشعار، اختر **تشغيل الرسالة**.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

• لل الاستماع إلى الإشعار باستخدام الأوامر الصوتية، يُرجى قول **تشغيل الرسالة**.

**ملاحظة:** يتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت اللغة المختارة تدعم ميزة الأوامر الصوتية وإذا كان  يظهر في أداة الخريطة.

• لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر عرض، ثم اختر خيارًا.

**ملاحظة:** توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

## عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

### 1 اختر **تطبيقات > الإشعارات الذكية**.

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المفروعة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قراءتها سابقًا، فتظهر باللون الرمادي.

### 2 حدد خيارًا:

- لعرض إشعار، اختر وصف الإشعار.
- لل الاستماع إلى إشعار، اختر .

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

## الانتقال إلى عنوان أو موقع باستخدام تطبيق Garmin Drive

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Drive للبحث عن عنوان أو شركة أو نقطة اهتمام وارسالها إلى جهاز Garmin للملاحة.

### 1 في تطبيق Garmin Drive، اختر **إلى أين؟**.

### 2 حدد خيارًا:

- للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.
- للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.
- للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءًا منه.
- للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

أثناء الكتابة، تظهر اقتراحات أسفل حقل البحث.

### 3 اختر نتيجة بحث مقتربة.

يعرض التطبيق الموقع على خريطة.

### 4 اختر اطلق! لبدء مسار رحلة.

يبدأ جهاز Garmin بالملاحة إلى الموقع الذي تم اختياره، وتم إضافة الموقع إلى عمليات البحث الأخيرة في قائمة إلى أين؟.

## اتصال لاسلكي

**ملاحظة:** على الرغم من أن معظم الهواتف معتمدة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

سيتمكن جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية بالاتصال بهاتفك المحمول ليصبح جهازًا لاسلكيًا ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 27](#)). يمكنك إجراء مكالمات أو تلقينها باستخدام جهازك أثناء الاتصال.

## إجراء مكالمة

### طلب رقم

- 1 اختيار تطبيقات > هاتف > طلب.
- 2 أدخل الرقم.
- 3 اختر طلب.

### الاتصال بجهة اتصال في دفتر الهاتف

يتم تحميل دفتر الهاتف لديك من الهاتف إلى الجهاز في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز بالهاتف. قد يتطلب توصيل الهاتف بعض دقائق. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

- 1 اختيار تطبيقات > هاتف > دفتر الهاتف.
- 2 اختيار جهة اتصال.
- 3 اختيار مكالمة.

### الاتصال بموقع

- 1 اختيار تطبيقات > هاتف > استعراض الفنادق.
- 2 اختيار نقطة اهتمام.
- 3 اختيار مكالمة.

### تلقي مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اختر إجابة أو تجاهل.

### استخدام محفوظات المكالمات

يتم تحميل محفوظات المكالمة الخاصة بك من هاتفك على الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتوصيل هاتفك بالجهاز. قد تحتاج محفوظات المكالمات إلى بعض دقائق حتى تكون متوفرة. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

- 1 اختيار تطبيقات > هاتف > سجل المكالمات.
  - 2 اختيار فئة.
- تظهر قائمة من المكالمات في مقدمتها آخر المكالمات.
- 3 اختيار مكالمة.

### استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية على الخريطة عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلميح: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجدداً عبر اختيار  من القائمة الرئيسية. يمكنك أيضاً اختيار  هاتف من الخريطة.

- لإعداد مكالمة جماعية، اختر إضافة مكالمة.
  - لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر سماعة الهاتف.
- تلميح: يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.
- لاستخدام لوحة الطلب، اختر لوحة المفاتيح.
- تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.
- لكلم صوت الميكروفون، اختر كتم الصوت.
  - لإنهاء مكالمة، اختر إنهاء المكالمة.

### حفظ رقم هاتف المنزل

تلميح: بعد حفظ رقم هاتف المنزل، يمكنك تعديله بتعديل "المنزل" في قائمة المواقع المحفوظة (تعديل موقع محفوظ، الصفحة 17).

- 1 اختيار تطبيقات > هاتف >  تحديد رقم هاتف المنزل.
- 2 أدخل رقم هاتفك.
- 3 اختر تم.

## الاتصال بالمنزل

قبل التمكّن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقع الرئيسي.  
اختر تطبيقات > هاتف > مكالمة المنزل.

## قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقتربة. يمكن لجهاز Garmin الاتصال بجهاز Bluetooth تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع اتصال به.
- 3 قم بمسح خانة الاختيار بجانب اسم الجهاز المقترب.

## حذف هاتف مقترب

يمكن حذف هاتف مقترب لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
- 2 اختر الهاتف، ثم اختر إلغاء إقران جهاز.

## حركة المرور

### ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعثور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط ([إعدادات حركة المرور الصفحة 41](#)). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

- يمكن لطرازات المنتجات التي تنتهي بـ MT أن يتلقى بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير باستخدام مستقبل حركة المرور المضمن وكل طاقة المركبة المتوفر ([تلقى بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور الصفحة 33](#)).
- يمكن لكل طرازات المنتجات أن يتلقى بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Garmin Drive ([تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 32](#)).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

- 1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وتطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 27](#)).
- 2 على جهاز Garmin، اختر إعدادات > حركة المرور، وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

# تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور

## ملاحظة

قد تقل حواجز الريح الساخنة (المدعمة بالمعدن) من أداء مستقبل حركة المرور.

يتلقي مستقبل حركة المرور بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأنبياء، حيثما توفرت. لتلقي بيانات حركة المرور عبر الأنبياء، يجب أن يكون الجهاز متصلًا بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كيل طاقة متوافق مع حركة المرور. يكون مستقبل حركة المرور مضمّنًا مع بعض طرازات المنتج (حركة المرور الصفحة 32).

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كيل الطاقة المتوافق مع حركة المرور (تركيب جهاز *Garmin* وتشغيله في مركبتك، الصفحة 2).

إذا كان طراز المنتج يتضمن بيانات حركة المرور، فيُعتبر كيل الطاقة في المركبة المضمن في جهازك متوافقًا مع حركة المرور. أثناء تواجدك ضمن منطقة تغطية لحركة المرور، يستطيع جهازك عرض معلومات حركة المرور ومساعدتك في تجنب الازدحام المروري.

## اشتراكات مستقبل حركة المرور

يتضمن معظم أجهزة استقبال حركة المرور اشتراكًا لبيانات حركة المرور الإقليمية. يمكنك إضافة اشتراكات لمناطق إضافية إلى مستقبل حركة المرور. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

### عرض الاشتراكات في حركة المرور

اختر إعدادات > حركة المرور > اشتراكات.

### إضافة اشتراك

يمكنك شراء اشتراكات في حركة المرور لمناطق أو بلدان أخرى.

1 اختر إعدادات > حركة المرور.

2 اختر اشتراكات > .

3 أدخل معرف الوحدة لمستقبل حركة مرور FM.

4 انتقل إلى موقع [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) لشراء اشتراك في حركة المرور والحصول على رمز مؤلف من 25 حرفاً.

لا يمكن إعادة استخدام رمز اشتراك حركة المرور. يجب عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تقوم فيها بتجديد خدمتك. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

5 اختر التالي على الجهاز.

6 أدخل الرمز.

7 اختر تم.

## تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

1 اختر إعدادات > حركة المرور.

2 اختر خانة الاختيار حركة المرور.

### إضافة اشتراك

يمكنك شراء اشتراكات في حركة المرور لمناطق أو بلدان أخرى.

1 اختر إعدادات > حركة المرور.

2 اختر اشتراكات > .

3 أدخل معرف الوحدة لمستقبل حركة مرور FM.

4 انتقل إلى موقع [www.garmin.com/fmtraffic](http://www.garmin.com/fmtraffic) لشراء اشتراك في حركة المرور والحصول على رمز مؤلف من 25 حرفاً.

لا يمكن إعادة استخدام رمز اشتراك حركة المرور. يجب عليك الحصول على رمز جديد في كل مرة تقوم فيها بتجديد خدمتك. إذا كنت تملك أجهزة استقبال حركة مرور FM متعددة، عليك الحصول على رمز جديد لكل مستقبل.

5 اختر التالي على الجهاز.

6 أدخل الرمز.

7 اختر تم.

## الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضًا في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئات يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. توفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

### إعداد عبارة التبيه

عبارة التبيه هي كلمة أو عبارة يمكنك قولها لتنشيط الأمر الصوتي. عبارة التبيه الافتراضية هي موافق Garmin.

تلميح: يمكنك تقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية عرضياً باستخدام عبارة تبيه قوية.

1 اختيار تطبيقات > الأوامر الصوتية >  > عبارة التبيه.

2 أدخل عبارة تبيه جديدة.

يشير الجهاز إلى مدى قوة عبارة التبيه أثناء إدخالك للعبارة.

3 اختر تم.

### تنشيط ميزة الأوامر الصوتية

1 قُل موافق Garmin.

تظهر قائمة الأوامر الصوتية.



2 انطق أمرًا من القائمة.

3 استجب إلى المطالبات الصوتية لإنجاز البحث أو الإجراء.

### تلميحات حول الأوامر الصوتية

• تحدث بصوت عادي موجه نحو الجهاز.

• خفّض الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرّف إلى الصوت.

• انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.

• قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.

• قم بزيادة طول عبارة التبيه لتقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية العرضي.

• تصدر نغمتان للتأكيد على دخول الجهاز إلى وضع الأوامر الصوتية وخروجه منه.

## بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية

يمكنك نطق أسماء المواقع المشهورة والمعروفة جيداً.

- 1 قل موافق Garmin.
- 2 انطق البحث عن مكان.
- 3 استمع إلى المطالبة الصوتية، ثم انطق اسم موقع.
- 4 يعرض الجهاز قائمة بنتائج البحث.

Voice Command		Microphone
1.	Starbucks	1.5m
	Price Chopper	SE
2.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
3.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
4.	Starbucks	2.7m
	15225 W 135th St, Olathe, KS	NF
<b>Back</b>		<b>Up</b>
<b>Down</b>		<b>Exit</b>

- 4 انطق رقم السطر الخاص بالموقع الذي تريده.
- 5 يعرض الجهاز الموقع على الخريطة.
- 6 انطق إنطلق.

## كتم التعليمات

يمكنك إلغاء تمكين المطالبات الصوتية للأوامر الصوتية من دون كتم صوت الجهاز.

- 1 اختر تطبيقات > الأوامر الصوتية > 
- 2 اختر كتم صوت التعليمات > ممكّن.

## التحكم في الصوت

يتم تنشيط ميزة التحكم في الصوت في المناطق التي تكون فيها ميزة الأوامر الصوتية غير متوفرة. يتيح لك التحكم في الصوت استخدام صوتك للتحكم في الجهاز. قبل أن تتمكن من استخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك تكوينها ليتم تشغيلها بصوتك.

- ### تكوين التحكم في الصوت
- يجب تكوين ميزة التحكم بالصوت بحيث يتم تشغيلها بصوت مستخدم واحد وكيف لا تعمل لدى استخدامها بواسطة مستخدمين آخرين.
- 1 اختر تطبيقات > التحكم بالصوت.
  - 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الأوامر لكل عبارة من عبارات التحكم في الصوت.
- ملاحظة: ليس عليك قراءة العبارة الفعلية على الشاشة. يمكنك نطق أمر بديل بالمعنى عينه وفقاً لفضولياتك. لاستخدام ميزة التحكم في الصوت، عليك نطق الأمر الذي سجلته للميزة.

## استخدام التحكم في الصوت

- 1 انطق الأمر الذي سجلته لعبارة التحكم بالصوت.
- 2 تظهر قائمة التحكم في الصوت.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

## تميّزات التحكّم في الصوت

- تحدث بصوت عادي نحو الجهاز.
- خفّف الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرّف إلى الصوت.
- انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.
- انتظر حتى تسمع نغمة لتأكد من أنّ الجهاز تلقى أمراً بنجاح.

## استخدام التطبيقات

### عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدّة.

- اختر **تطبيقات > دليل المالك**. يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، الصفحة 42).
- اختر  للبحث في دليل المالك (اختياري).

### عرض توقعات أحوال الطقس

#### ملاحظة

لا تتحمّل Garmin مسؤولية دقة بيانات أحوال الطقس أو حداثتها.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك توصيل جهازك بتطبيق Garmin Drive لتلقي بيانات أحوال الطقس ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#)، الصفحة 27).

- اختر **تطبيقات > أحوال الطقس**. يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.
- اختر  . يظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

### عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

- اختر **تطبيقات > أحوال الطقس > الموقع الحالي**.
- حدد خياراً:

- لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.
- لإضافة مدينة مفضلة، اختر **إضافة مدينة**، وأدخل اسم مدينة.

### عرض رادار أحوال الطقس

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#)، الصفحة 27).

- اختر **تطبيقات > رادار أحوال الطقس**.
- اختر  لتحريك خريطة الرادار.

### عرض إنذارات أحوال الطقس

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#)، الصفحة 27).

**ملاحظة:** لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

- اختر **تطبيقات > أحوال الطقس**.
- إذا لزم الأمر، اختر مدينة.
- اختر  > **إنذارات الطقس**.

## التحقق من حالات الطرق

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive (الخدمات المباشرة وحركة المرور وبيانات الهاتف الذكي، الصفحة 27).

يمكنك عرض حالات الطرق المرتبطة بالطقس على الطرق الموجودة في منطقتك أو على مسار رحلتك أو في مدينة أخرى.

- 1 اختر تطبيقات > أحوال الطقس.
- 2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.
- 3 اختر  حالات الطرق.

## مخطط الرحلات

يمكنك استخدام مخطط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقًا لها لاحقًا. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتخصيصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة موقع سياحية مقتربة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضًا استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

## التخطيط لرحلة

يمكن أن تشمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوىي بدء رحلتك. إذا بدأت الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمكنك الجهاز اختيار التوجه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > رحلة جديدة.
- 2 اختر اختيار موقع البدء.
- 3 اختر موقعاً لنقطة البدء واختر اختيار.
- 4 اختر اختيار الوجهة.
- 5 اختر موقعاً لوجهتك واختر اختيار.
- 6 اختر إضافة موقع بالإضافة المزيد من المواقع (اختياري).
- 7 بعد الانتهاء من إضافة كل المواقع الضرورية، اختر التالي > حفظ.
- 8 أدخل اسمًا واختر تم.

## تعديل المواقع وإعادة ترتيبها في رحلة

1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر موقعاً.

4 حدد خيارًا:

- لنقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.
- لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .
- لإزالة الموقع، اختر .

## تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

ب يستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائيًا لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب المواقع.

إنشاء تحرير الرحلة، اختر  > تحسين الترتيب.

## اكتشاف موقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح موقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة لإضافتها إلى رحلتك.

- 1 إنشاء تحرير رحلة، اختر  > اقتراح موقع سياحية.
- 2 اختر موقعاً سياحياً لعرض المزيد من المعلومات.
- 3 اختر اختيار لإضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

## تغيير خيارات التوجيه للرحلة

يمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر رمز ملف تعريف المركبة واختر المركبة التي تتوافق باستخدامها أثناء الملاحة في الرحلة (اختياري).
- 4 اختر .
- 5 حدد خياراً:
  - بالإضافة نقاط تشكيل لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 21).
  - لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 21).

## الملاحة إلى رحلة محفوظة

لتتمكن من بدء ملاحة رحلة محفوظة، يجب أن يتطابق ملف تعريف المركبة النشط على الجهاز مع ملف تعريف المركبة الذي تم اختياره للرحلة (تغيير خيارات التوجيه للرحلة، الصفحة 38). في حال لم يتطابق، سيطالبك الجهاز بتغيير ملف تعريف المركبة لتتمكن من بدء الرحلة (تبديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 5).

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.
- 2 اختر رحلة محفوظة.
- 3 اختر انتطلق!.
- 4 اختر الموقع الأول الذي تريده الملاحة إليه، ثم اختر بدء.  
يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

## تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، يمكنك استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

- 1 اختر تطبيقات > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة > مساري الحالي.
- 2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط الرحلات.  
تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.
- 3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقاً لها مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

## كاميرات حركة المرور photoLive

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 27).

توفر كاميرات حركة المرور photoLive صوراً مباشرة لظروف حركة المرور على الطرق والتقاطعات الرئيسية.  
لا تتوفر خدمة photoLive في كل المناطق.

## عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها

يمكنك عرض صور مباشرة من كاميرات حركة المرور القريبة. يمكنك أيضًا حفظ كاميرات حركة المرور للمناطق التي تسافر إليها غالباً.

- 1 اختر تطبيقات > photoLive.

2 اختر المس للإضافة

3 اختر طريقاً.

4 اختر موقعاً لكاميرا حركة المرور.

تظهر معاينة للصورة المباشرة من الكاميرا بجانب خريطة لموقع الكاميرا. يمكنك اختيار معاينة الصورة لعرض الصورة بحجمها الكامل.

5 اختر حفظ لحفظ الكاميرا (اختياري).

تم إضافة صورة مصغّرة لمعاينة صورة الكاميرا إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق photoLive.

## عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة

تعرض أداة خريطة photoLive كاميرات حركة المرور من الطريق أمامك.

1 من الخريطة، اختر **photoLive**.

يعرض الجهاز الصورة المباشرة من أقرب كاميرا حركة مرور على الطريق أمامك، بالإضافة إلى المسافة التي تفصلك بالكاميرا. عندما تتجاوز الكاميرا، سيقوم الجهاز بتحميل الصورة المباشرة للكاميرا التالية على الطريق.

2 إذا لم يتم العثور على أي كاميرات على الطريق، فاختر البحث عن كاميرات لعرض كاميرات حركة المرور القريبة أو حفظها (اختياري).

## حفظ كاميرا حركة المرور

1 اختر **تطبيقات > photoLive**.

2 اختر **المس للإضافة**.

3 اختر **طريقًا**.

4 اختر **تقاطعًا**.

5 اختر **حفظ**.

## عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات ([الجهاز وإعدادات الخصوصية](#)، الصفحة 42).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر **تطبيقات > موقع زرتها**.

## الإعدادات

### إعدادات الخريطة والمركبة

اختر **إعدادات > الخريطة والعربية**.

**مركبة**: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

**عرض خريطة القيادة**: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

**تفاصيل الخريطة**: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

**سمة الخريطة**: لتغيير لون بيانات الخريطة.

**طبقات الخريطة**: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة ([تحصيص طبقات الخريطة](#)، الصفحة 27).

**تكبير/تصغير تلقائي**: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائيًا. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدويًا.

**myMaps**: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

### تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المشتقة على جهازك.

**تلميح**: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر **إعدادات > الخريطة والعربية > myMaps**.

2 اختر **خرائط**.

## إعدادات الملاحة

اختر إعدادات > ملاحة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

طرق برسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم.

طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم وملصقات الرسوم.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

المناطق الينية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئيةً أو قيود الانبعاثات التي قد تطبق على مرركتك.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب اشتراكاً كبيراً من المشغل.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

## إعدادات وضع الاحتساب

اختر إعدادات > ملاحة > وضع الاحتساب.

يستدت احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

الأسرع زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

الأقصر مسافةً: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

خارج الطريق: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

## إعداد موقع تمت محاكته

إذا كنت متواجداً في مكان مغلق أو يتعذر عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكته.

1 اختر إعدادات > ملاحة > محاكي GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مررتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعيين موقع.

## إعدادات الشبكة اللاسلكية

تسمح لك إعدادات الشبكة اللاسلكية بإدارة شبكات Wi-Fi وأجهزة Bluetooth المقتربة وميزات.

اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.

Bluetooth: لتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

اسم الجهاز المقترب: تظهر أسماء أجهزة Bluetooth المقتربة في القائمة. يمكنك اختيار اسم جهاز لتغيير إعدادات ميزة Bluetooth لهذا الجهاز.

البحث عن أجهزة: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

اسم مألوف: لإدخال اسم مألوف يعرف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

Wi-Fi: لتمكين راديو Wi-Fi.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتحرير الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة (الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 43).

## إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق.

تبسيطات السائق: لإتاحة تمكين التبسيطات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو إلغاء تمكينها ([التبسيطات وميزات تبسيط السائق](#), الصفحة 6).

تبسيط السرعة: لتسيهوك عندما تتجاوز حد السرعة.

تحطيط الاستراحة: لتنذيرك بأخذ استراحة وعرض الخدمات التالية بعد القيادة لفترة زمنية طويلة. يمكنك تمكين التذكيرات بأخذ استراحة واقتراحات الخدمات التالية أو إلغاء تمكينها.

تحذيرات التقارب: لتسيهوك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

## إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر إعدادات > المساعدة الخاصة بالسائق > تحذيرات التقارب.

صوت: لتعيين نمط التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.

تبسيطات: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

## إعدادات شاشة العرض

اختر إعدادات > عرض.

وضع الألوان: لإتاحة اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائي، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لإتاحة تعيين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

لقطة شاشة: لالتقاط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

## إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب ([تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك](#), الصفحة 22).

تبسيطات حركة المرور: لتعيين حدّة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تسييه حركة مرور.

## إعدادات الوحدات والوقت

لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > الوحدات والوقت.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

## ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 حدد خياراً:

• لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائي.

• لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

## إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > اللغة ولوحة المفاتيح.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

## الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر إعدادات > الجهاز.

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهولة المصدر لتحسين الجهاز.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك ذلك عرض سجل الرحلة واستخدام ميزة "موقع زرتها" واستخدام مسارات الرحلة المقترحة من myTrends.

إعادة ضبط: لتمكينك من مسح محفوظات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

## استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر إعدادات.

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.

3 اختر  استعادة.

## معلومات الجهاز

### عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر الجهاز > تنظيمية.

## المواصفات

نطاق درجات حرارة التشغيل من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)

نطاق درجة حرارة الشحن من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)

بروتوكول/الترددات اللاسلكية 2,4 جيجاهرتز @ 13 ديسيل ميلي واط

يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل الطاقة الخاص بالمركبة المضمّن. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط). إدخال الطاقة

ليشوم أيون قابلة لإعادة الشحن نوع البطارية

## شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

• اعمد إلى توصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة.

• توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر [www.garmin.com](http://www.garmin.com). قد يصبح شحن الجهاز بطيئاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

## صيانة الجهاز

### تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدّة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إنّ حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل. يمكنك تحديث الجهاز بتابع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق [Garmin Express](http://garmin.com/express) ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

### الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيطالبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضًا الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

- اختر **إعدادات > الشبكات اللاسلكية**.
- عند الضغط، اختر **Wi-Fi** لتمكين تقنية Wi-Fi.
- اختر **البحث عن شبكات**. يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة.
- اختر **شبكة**.
- إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر **تم**. يتصل الجهاز بالشبكة وتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائياً عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

## تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

### ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تطبق حدود البيانات أو الرسوم العاديّة التي يفرضها موفّر خدمة الإنترنت. اتصل بموفّر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول حدود البيانات أو الرسوم.

يمكّنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 43).

عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عندما يكون تحديث ما متوفّراً، يظهر  على رمز **إعدادات** في القائمة الرئيسية.

2 اختر **إعدادات > التحديثات**.

يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفّر تحديث، يظهر **التحديث متوفّر** أسفل خريطة أو برنامج.

3 حدد خياراً:

• لتنشيط كل التحديثات المتوفرة، اختر **تنشيط الكل**.

• لتنشيط تحديثات الخريطة فقط، اختر **خريطة > تنشيط الكل**.

• لتنشيط تحديثات البرنامج فقط، اختر **برنامج > تنشيط الكل**.

4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات**.

**ملاحظة:** إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكّنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكّنك تنشيط التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

5 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر خارجي للطاقة واختر **متابعة (شحن الجهاز)** (الصفحة 42). للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلق على الحافظة يوفر إخراج طاقة بقدرة 1 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة USB للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوفّقة.

6 أبق الجهاز متصلاً بمصدر طاقة خارجية وأبقيه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

**تلخيص:** إذا تم قطع تحديث خريطة أو إلغاؤه قبل الاتمام، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Wi-Fi أو [Garmin Express](#).

## تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتنسيتها على جهازك.

1 إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الكمبيوتر، فانتقل إلى [garmin.com/express](http://garmin.com/express) واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنسيتها (شريط التنسيق، Garmin Express، الصفحة 46).

2 افتح تطبيق Garmin Express.

3 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كabel mini-USB.

يجب توصيل الطرف الصغير من الكابل بمنفذ USB ① على جهاز Garmin، والطرف الكبير بمنفذ mini-USB متوفّر على الكمبيوتر.

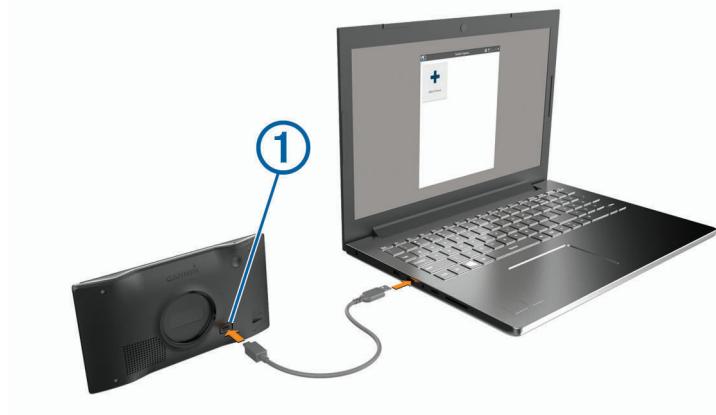


4 عندما يطلبك جهاز Garmin بالدخول إلى وضع نقل الملفات، اختر متابعة.

5 في تطبيق Garmin Express عن جهازك، اختر إضافة جهاز.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقم التسلسلي.

6 انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express. عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفّرة لجهازك.

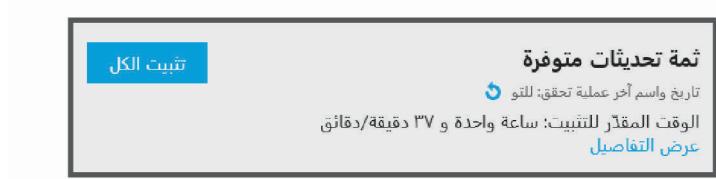

7 حدد خياراً:

• لتنسيت كل التحديثات المتوفّرة، انقر فوق شريط التنسيق الكل.

• لتنسيت تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق شريط التنسيق إلى جانب التحديث الذي ترغب في تنسيقها.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتنسيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جداً، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفّرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطلب البرنامج تنسيق بطاقة microSD® في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (شريط بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 48).

8 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء تنسيق التحديثات.

على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

## تثبيت Garmin Express

يتوفر تطبيق Garmin Express للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل® Windows® و® Mac.

1 على الحاسوب، انتقل إلى [garmin.com/express](http://garmin.com/express)

2 حدد خياراً:

- لعرض متطلبات النظام والتحقق من توافق تطبيق Garmin Express مع الحاسوب، اختر **متطلبات النظام**.

للشبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows. التثبيت على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows

للشبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac. التثبيت على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Mac

3 افتح الملفات التي تم تزيلها، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

## العناية بالجهاز

### ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة قصوى لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بتاتاً أداةً صلبةً أو حادةً لتشغيل شاشة اللمس، وإلا تجُّعَّد ضرر عن ذلك.

لا تعرّض الجهاز للمياه.

## تنظيف العلبة الخارجية

### ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تلف المكونات البلاستيكية.

1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

## تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بايقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

## تجنب السرقة

قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.

أزل البقايا التي تركتها أداة الاتصال على حاجب الريح.

لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

سجل جهازك باستخدام برنامج (Garmin Express [garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثوان.

## إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الاتصال

### فصل الجهاز عن أداة التركيب

1 اضغط على الزر أو علامة التبويب تحرير على أداة التركيب.

2 أملأ أسفل الجهاز نحو الأعلى وأزله من أداة التركيب.

## إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

- 1 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
- 2 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

## إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

- 1 اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- 2 اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

## تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة

### ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيّاً من القطع الصغيرة واحرص على إعادة إياها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في مركتك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.

- 1 قم بتدوير الجزء النهائي ① بعكس اتجاه عقارب الساعة لاغاء تأمينه.



تلبيح: قد تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة الجزء النهائي.

- 2 قم بإزالة الجزء النهائي والرأس الفضي ② والمنصهر ③.
- 3 أدخل منصهر سريع القطع بتيار موازي، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.
- 4 ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.
- 5 ادفع الجزء النهائي إلى الداخل وقم بتدويره باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينه داخل كبل مصدر الطاقة في المركبة ④.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

- 1 نظف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
- 2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- 3 ركّب أداة الالتصاق (تركيب جهاز Garmin وتشغيله في مركتك، الصفحة 2).

### جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS (إعدادات الملاحة، الصفحة 40).
- ضع الجهاز خارج المواقف المنسقة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

### تعذر شحن الجهاز في مركتي

- تحقق من المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركبة (تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة، الصفحة 47).
- تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
- تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها الموصفات.
- تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركتك.

## لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خفّض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 41).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 41).
- خفّض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 3).
- أوقف تشغيل راديو wi-fi أثناء عدم تشغيله (تشغيل الجهاز أو/يقاف تشغيله، الصفحة 2).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو/يقاف تشغيله، الصفحة 2).
- أبق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

## لا يتصل جهازي بهاتفي

- اختر إعدادات > الشبكات اللاسلكية.
  - يجب تمكين خيار Bluetooth.
  - قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك وضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدمًا) من الجهاز.
  - تحقق من توافق هاتفك.
  - انتقل إلى الموقع [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) للحصول على مزيد من المعلومات.
  - أكمل عملية الإقран مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (حذف هاتف مقترب، الصفحة 32)، وإكمال عملية الإقران (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 27).

## ملحق

### ثبتت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin محمّل مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و256 جيجابايت.

- 1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك (Garmin® نظرة شاملة على الجهاز، الصفحة 1).
- 2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- 3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

### إدارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية. ملاحظة: إن الجهاز متواافق مع Windows 7 والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.4 والإصدارات الأحدث منه.

### حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقاط الاهتمام المخصصة.

### توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
- 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
- 3 عندما يطالبك جهاز Garmin بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر متابعة.

تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز. وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

## نقل بيانات من الحاسوب

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك، الصفحة 48).  
وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
  - 2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
  - 3 حدد ملفاً.
  - 4 اختر تحرير > نسخ.
  - 5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
  - 6 اختر تحرير > لصق.
- ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد **Garmin**.

## فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلًا بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبغي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows يعمل بنظام كجهاز محمول، فليس من الضروري فصله بأمان.

### 1 أكمل أحد الإجراءات:

- بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
  - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Apple، اختر الجهاز، ثم اختر الملف > إخراج.
- 2 افصل الكبل من الحاسوب.

## عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على ، لمدة ثلات ثوانٍ.

## شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع [garmin.com](http://garmin.com)
- 2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

## شراء الأكسسوارات

[garmin.com/accessories](http://garmin.com/accessories)

# الفهرس

- أدوات  
الخرانط 24  
خرانط 24  
أزرار معروضة على الشاشة 3  
أماكن 14  
أين أنا الان؟ 16
- إحداثيات 15  
إرشادات 20  
إرشادات القيادة 20  
إرشادات المسار النشط 19  
إزالة أداة التركيب 47  
إشارات الأقمار الصناعية  
النقط 3  
عرض 49  
أشعارات 30-28  
إعادة تعيين ، بيانات الرحلة 26  
إعادة ضبط ، الجهاز 46  
إعدادات 42-40  
إعدادات الوقت 41  
إعدادات شاشة العرض 41  
إقرار  
قطع الاتصال 32  
هاتف 48,28
- بحث سريع 12  
بطارية ، شحن 47  
بطاقة microSD 48,1  
بطاقة ذاكرة 48,1  
ثبيت 48
- تجهيزات 23  
حذف 23  
رسوم الطريق 22  
طريق 23  
عدم تمكين 23  
منطقة 23  
ميزات الطرق 23  
تحديث 45-43  
البرنامج 45-43  
خرانط 45-43  
تحذيرات نقاط التقارب ، إعدادات 41  
تحرير ، الرحلات المحفوظة 38  
تحويلات 21  
تركيب ، إزالة 47  
تركيب الجهاز 47,2  
أداة الالتصاق 2  
سيارة 2  
فك عن أداة التركيب 46  
تشكيل مسار رحلة 21  
تغيير منطقة البحث 11  
 نقاط ، بحث 15  
تقنية Bluetooth 48,30,29,27  
إعدادات 40  
إقرار هاتفك 28  
لغاء تمكين المكالمات 28  
قطع اتصال جهاز 32  
تبسيطات 6  
صوت 41  
نقط التقارب 41  
تبسيطات السائق 6  
تنظيف الجهاز 46  
تنظيف شاشة اللمس 46
- جاري الطلب 31
- حواسيب ، اتصال 48  
حالات الطرق ، أحوال الطقس 37  
حذف 37  
الرحلات 37  
جهاز Bluetooth مقترب 32
- أحوال الطقس 36  
الرادار 36  
حالات الطرق 37  
أداة الالتصاق 47
- أحوال المفتاح 41  
لوحة المفاتيح 42  
التخطيط 42  
اللغة 42
- حركة المرور 41,33,32,26  
إضافة اشتراكات 33  
البحث عن ازدحامات 27  
الكاميرا 39,38  
حوارث 27  
خريطة 27  
مسار رحلة بديل 22  
مستقبل 33  
حفظ ، الموضع الحالي 16
- خدمات الطوارئ 16  
خرانط 39,25,12  
أدوات 24  
تحديث 45-43  
حفل البيانات 26,19  
رموز 19  
سمة 39  
طبقات 27  
عرض مسارات الرحلة 19  
مستوى التفاصيل 39  
خطوط الطول والعرض 15
- دعم المنتجات 36  
دفتر الهاتف 31  
دليل المالك 36
- رسوم الطريق ، تجنب 22  
رقم المعرف 42  
رموز التحذير 8,7
- سجل الرحلة ، عرض 26  
سرقة ، تجنب 46
- شاشة ، السطوع 4  
شحن الجهاز 47,42,2  
شريط البحث 9
- صوت ، نقاط التقارب 41
- طبقات الخريطة ، تخصيص 27
- عرض الخريطة 27  
ثلاثي الأبعاد 27  
ثاني الأبعاد 27
- عرض خريطة ثلاثة الأبعاد 27  
عرض خريطة ثانية الأبعاد 27  
عناوين ، بحث 30,9
- قائمة المتعطلات 20
- Bluetooth 32  
قطع الاتصال ، جهاز 4  
فيروس ، مرکبة 4
- كامافان ، ملفات تعريف 5,4  
كاميرات الإشارة الحمراء 6  
كاميرات السرعة 6  
كاميرات حركة المرور ، عرض 39,38  
كليل الطاقة 42  
تغیر المنصرم 47  
مرکبة 2  
كتم الصوت ، صوت 35

- محفوظات الرحلات **42**  
 مخطوطات الرحلات **38,37**  
 تعديل رحلة **37**  
 نقاط تشكيل **38**  
 مسارات رحلة **17**  
**22** myTrends  
 إضافة نقطة **38,21**  
 احتساب **21**  
 بـ **18,11,10**  
 تشكيل **21**  
 توقف **22**  
 عرض على الخريطة **20,19**  
 مقترنة **22**  
 وضع الاتساب **40,38**  
 مستوى الصوت , ضبط **4,3**  
 معرف الوحدة **42**  
 معلومات الرحلة **25**  
 إعادة تعيين **26**  
 عرض **26**  
 مفتاح التشغيل **2,1**  
 مكالمات **31,30**  
 إجراء **31**  
 الرد **31**  
 المحفوظات **31**  
 المنزل **32**  
 جاري الطلب **31**  
 جهات الاتصال **31**  
 مكالمات هاتفية **30**  
 الرد **31**  
 الطلب **31**  
 كم الصوت **31**  
 مكالمات هاتفية لاسلكية **29,28**  
 ملاحة **20,19,14**  
 إعدادات **40**  
 خارج الطريق **24**  
 ملاحة خارج الطريق **24**  
 ملحقات **49**  
 ملف تعريف المركبة **4**  
 سيارة **5,4**  
 كارافان **5,4**  
 ملفات تعريف , كارافان **5,4**  
 مواقع **14**  
 أماكن **14**  
 اتصال **31**  
 البحث عن **14,8**  
 الحالي **16**  
 تمت المحاكاة **40**  
 حفظ **16**  
 موقع تمت المحاكاتها **40**  
 موقع **38**  
 تحبير **17**  
 حذف **17**  
 فنات **17**  
 موقع **15**  
 موقعك الحالي **16**  
 موقف **20,15,11,10**  
 ميزات الهاتف الذكي **29,28**  
 إلغاء تكثين المكالمات **28**  
 اتصال **28**

- نقاط الاهتمام (POI)  
**14,13** HISTORY  
**13** أماكن  
**14** نقاط اهتمام  
**12**

[support.garmin.com](http://support.garmin.com)



GUID-67B57FCE-CAE5-458I-AC83-0C5634DF7DBF v5

أغسطس 2021