


GARMIN®

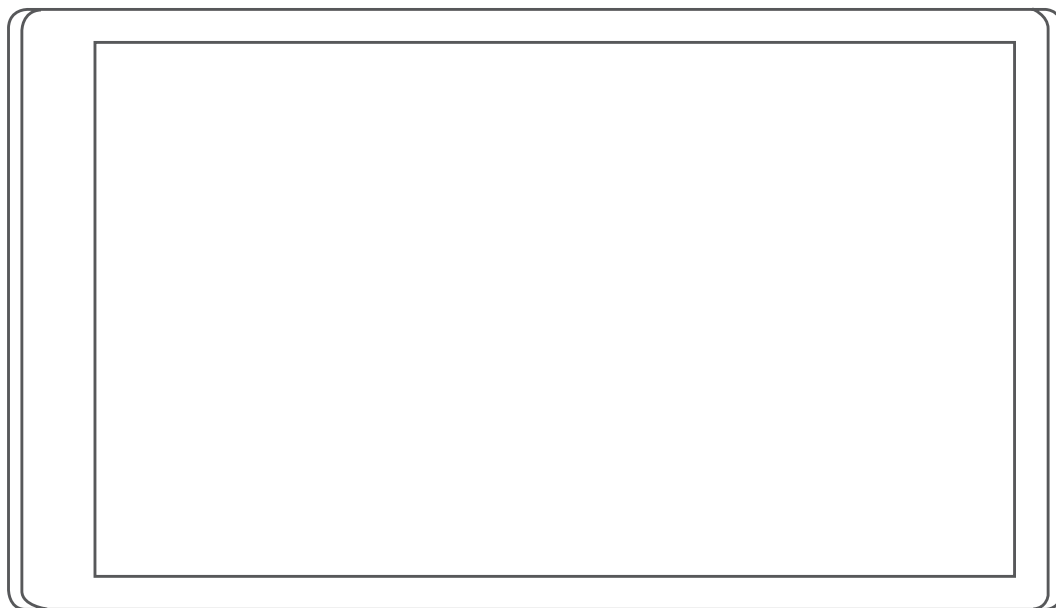

CAMPER 780 / RV 780 /
astex[®] TOURER TWO

Felhasználói kézikönyv

© 2019 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin® és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A Garmin Drive™, a Garmin Express™ és a myTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az ACSI™ az Auto Camper Service International Holding B.V. védjegye. Az Android™ a Google Inc. védjegye. Az Apple®, az iPhone® és a Mac® az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Bluetooth® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. A Foursquare® a Foursquare Labs, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A HISTORY® és a H logó az A+E Networks védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és a világ más országaiban védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva. Használatuk engedéllyel történik. A microSD® és a microSDHC logó az SD-3C, LLC védjegye. A PlanRV™ a TruckDown Info International, Inc. védjegye. A TripAdvisor® a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Tartalomjegyzék

Első lépések..... 1

A Garmin® készülék áttekintése.....	1
A Garmin eszköz beszerelése és töltése a járműben.....	2
A készülék be- és kikapcsolása.....	3
GPS-jelek keresése.....	3
Az állapotsoron levő ikonok.....	4
A képernyőn megjelenő gombok használata.....	4
A hangerő beállítása.....	4
A hangkeverő használata.....	4
A képernyő fényerejének beállítása.....	5

Járműprofilok..... 5

Járműprofil hozzáadása.....	5
Autóprofil.....	5
Váltás másik járműprofilra.....	6
Járműprofil szerkesztése.....	6
Propánpalackok hozzáadása.....	6

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések..... 7

A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések engedélyezése és letiltása.....	7
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák.....	8
Figyelmeztető és riasztási szimbólumok.....	8
Korlátozási figyelmeztetések.....	9
Útállapot figyelmeztetések.....	9
Riasztások.....	10

Helyek keresése és mentése..... 10

Hely keresése a keresősáv használatával.....	11
Cím keresése.....	11
Helykeresési eredmények.....	12
Keresési terület módosítása.....	13
Helykeresési eredmények a térképen.....	14
A keresési terület megváltoztatása a térkép segítségével.....	14
Érdekes helyek.....	14
Hely keresése kategória szerint.....	14

Kempinghelyek keresése.....	15
RV szolgáltatások keresése.....	15
Nemzeti parkok keresése.....	15
HISTORY Érdekes helyek keresése.....	16
Foursquare.....	16
TripAdvisor.....	17
Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül.....	17
Keresési eszközök.....	17
Útkereszteződés keresése.....	18
Hely keresése koordináták használatával.....	18
Parkoló.....	18
Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében.....	18
Parkoló keresése megadott hely közelében.....	18
Parkolási színek és parkolási szimbólumok.....	18
Legutóbb talált helyek megkeresése... ..	18
A legutóbbi helytalálatok listájának törlése.....	19
Az aktuális hely adatainak megtekintése.....	19
A segítségszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése....	19
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez.....	19
Parancsikon hozzáadása.....	19
Parancsikon eltávolítása.....	19
Helyek mentése.....	19
Hely mentése.....	19
Az aktuális hely mentése.....	20
Mentett hely szerkesztése.....	20
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez.....	20
Mentett hely törlése.....	20

Útvonal követése.....21

Útvonalak.....	21
Útvonal indítása.....	21
Útvonal indítása a térkép használatával.....	21
Kiindulási helyre utazás.....	21
Az útvonal a térképen.....	22
Aktív sávinformáció.....	22
Kanyarok és irányok megtekintése..	23

A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....	23
Megérkezés az úti célhoz.....	23
Parkolás az úti cél közelében.....	23
Az aktív útvonal módosítása.....	24
Hely hozzáadása az útvonalhoz.....	24
Az útvonal alakítása.....	24
Kerülőút tétele.....	24
Az útvonal-tervezési mód módosítása.....	25
Útvonal leállítása.....	25
Javasolt útvonalak használata.....	25
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése.....	25
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon.....	25
Fizetős utak elkerülése.....	25
Útdíjmatricák elkerülése.....	26
Útjellemzők elkerülése.....	26
Környezetvédelmi zónák elkerülése.....	26
Egyéni elkerülések.....	26
Navigálás légvonalban.....	27

A térkép használata..... 27

Térképeszközök.....	28
Térképeszköz megtekintése.....	28
Következik.....	28
Közelgő helyek megtekintése.....	28
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása.....	29
Városok a közelben.....	29
Közelgő városok és kijáratok szolgáltatások megtekintése.....	29
Útadatok.....	29
A térkép útadatainak megjelenítése.....	29
Útadatok oldal megjelenítése.....	30
Az útnapló megjelenítése.....	30
Útadatok nullázása.....	30
Soron következő forgalmi események megjelenítése.....	31
Forgalom megtekintése a térképen.....	31
Közlekedési események keresése.....	31
A térkép testreszabása.....	31
A térképrétegek testre szabása.....	31
Térkép-adatmezők módosítása.....	31

A térkép perspektívájának módosítása.....	31
---	----

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók..... 32

Párosítás okostelefonnal.....	32
A Bluetooth funkciók letiltása (Android™).....	32
A Bluetooth funkciók letiltása (iPhone®).....	33
Bluetooth funkció állapotjelző ikonok.....	33
Intelligens értesítések.....	33
Értesítések fogadása.....	34
Az értesítések listájának megtekintése.....	35
Navigálás címre vagy helyszínhez a Garmin Drive alkalmazás segítségével.....	35
Szabadkezes hívás.....	35
Hívás kezdeményezése.....	35
Hívás fogadása.....	36
A híváslista használata.....	36
Hívás közbeni opciók.....	36
Otthoni telefonszám elmentése.....	36
A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása.....	36
Párosított telefon törlése.....	37

Közlekedés..... 37

Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával.....	37
Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel.....	37
Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz.....	37
Közlekedés engedélyezése.....	38
Közlekedési előfizetés hozzáadása.....	38

Hangvezérlés..... 38

Aktiválósó beállítása.....	39
A hangvezérlés aktiválása.....	39
Hangvezérlési tippek.....	39
Útvonal megkezdése hangvezérléssel.....	40
Utasítások némítása.....	40
Hangvezérlés.....	40
A hangvezérlés beállítása.....	40

A Hangvezérlés funkció használata.....	40	Mértékegység- és időbeállítások.....	47
Hangvezérlési tippek.....	41	Az idő beállítása.....	47
Az alkalmazások használata.....	41	Nyelvi és billentyűzetbeállítások.....	47
A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken.....	41	Készülék- és adatvédelmi beállítások.....	47
Az időjárás-előrejelzés megtekintése.....	41	Beállítások visszaállítása.....	48
Időjárás megtekintése egy másik város közelében.....	41	"Eszközadatok"	48
Az időjárás radarkép megtekintése.....	41	Az e-címkekkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése.....	48
Időjárás figyelmeztetések megtekintése.....	42	Specifikációk.....	48
Útviszonyok ellenőrzése.....	42	A készülék töltése.....	48
Utazástervező.....	42	A készülék karbantartása.....	49
Utazás tervezése.....	42	Térkép- és szoftverfrissítések.....	49
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során.....	42	Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz.....	49
Látnivalók felfedezése az utazás során.....	43	Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi- hálózaton.....	50
Utazás útvonalopcióinak módosítása.....	43	Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel.....	51
Navigálás mentett úton.....	43	A készülék karbantartása.....	52
Aktív útvonal szerkesztése és mentése.....	43	A külső borítás tisztítása.....	52
photoLive forgalmi kamerák.....	43	Az érintőképernyő tisztítása.....	52
photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése.....	44	A lopás elkerülése érdekében.....	52
photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen.....	44	A készülék újraindítása.....	52
Forgalmi kamera mentése.....	44	A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása.....	52
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése.....	44	Az eszköz eltávolítása a tartóból.....	52
Beállítások.....	44	A tartó eltávolítása a tapadókorongról.....	53
Térkép- és járműbeállítások.....	44	A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről.....	53
Térképek engedélyezése.....	45	A biztosíték cseréje a jármű tápkábelében.....	53
Navigációs beállítások.....	45	Hibaelhárítás.....	53
Tervezési mód beállítások.....	45	A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn.....	53
Szimulált hely beállítása.....	45	A készülék nem fogadja a műholdas jeleket.....	53
Vezeték nélküli hálózati beállítások.....	46	A készülék nem töltődik a járművemben.....	53
Vezetői asszisztencia beállításai.....	46	Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül.....	54
Közeledési figyelmeztetések beállításai.....	46	A készülék nem csatlakozik a telefonhoz.....	54
Megjelenítési beállítások.....	46		
Forgalombeállítások.....	47		

Függelék..... 54

Memóriakártya behelyezése térképek és
adatok számára..... 54

Adatkezelés..... 54

Tudnivalók a memóriakártyáról..... 54

A készülék számítógéphez történő
csatlakoztatása..... 55

Adatok átvitele a számítógépről..... 55

Az USB-kábel leválasztása..... 55

A GPS-jel állapotának megjelenítése.. 55

További térképek vásárlása..... 55

Kiegészítők vásárlása..... 55

Tárgymutató..... 56

Első lépések

FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- Frissítse a térképeket és szoftvereket a készüléken (*Térkép- és szoftverfrissítések*, 49. oldal).
- Szerelje fel a készüléket járművébe, és csatlakoztassa tápellátáshoz (*A Garmin eszköz beszerelése és töltése a járműben*, 2. oldal).
- Fogjon GPS-jeleket (*GPS-jelek keresése*, 3. oldal).
- Állítsa be a hangerőt (*A hangerő beállítása*, 4. oldal) és a kijelző fényerejét (*A képernyő fényerejének beállítása*, 5. oldal).
- Állítson be egy járműprofil a lakókocsijához (*Járműprofil hozzáadása*, 5. oldal).
- Indítsa el a navigációt az úti céljához (*Útvonal indítása*, 21. oldal).

A Garmin® készülék áttekintése



- | | |
|----------|--|
| 1 | bekapcsológomb |
| 2 | USB táp- és adatcsatlakozó |
| 3 | Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz |
| 4 | Mikrofon a hangvezérléshez és a kihangosított telefonbeszélgetésekhez |

A Garmin eszköz beszerelése és töltése a járműben

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltsse fel az akkumulátort.

1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét **1** a készülék USB-portjába.



2 Nyomja rá a tartót **2** a tapadókorongra **3**, hogy bepattanjon a helyére.

3 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart **4** a szélvédő irányába.

4 Illessze a tartó végén található fület a készülék hátulján lévő nyílásba.

5 Nyomja meg a tartó alját, hogy a készülék a helyére kattanjon.

6 A tápkábel másik végét csatlakoztassa a jármű tápaljzatához.

A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot **1**, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.



- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Kikapcsol.** lehetőséget.
Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék energiatakarékos üzemmódra vált.

GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
- 3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.

Az állapotsávon lévő  ikon a műholdjel erősségét mutatja. Ha legalább a csíkok fele beszíneződik, a készülék készen áll a navigációra.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A GPS-jel állapota. Tartsa lenyomva a GPS-pontosság és a begyűjtött műholdadatok megtekintéséhez (A GPS-jel állapotának megjelenítése, 55. oldal).
	A Bluetooth® állapota. Érintse meg a Bluetooth beállításainak megtekintéséhez (Vezeték nélküli hálózati beállítások, 46. oldal).
	Wi-Fi-jel erőssége. Érintse meg a Wi-Fi beállításainak módosításához (Vezeték nélküli hálózati beállítások, 46. oldal).
	Kihangosított hívás. Érintse meg egy új hívás kezdeményezéséhez (Szabadkezes hívás, 35. oldal).
	Aktív járműprofil. Érintse meg a járműprofil-beállítások megtekintéséhez (Járműprofil szerkesztése, 6. oldal).
9:10	Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (Az idő beállítása, 47. oldal).
	Akkumulátor töltöttségi szintje.
	Garmin Drive™ alkalmazás csatlakozási állapota (Párosítás okostelefonnal, 32. oldal).
53°C	Hőmérséklet. Érintse meg az időjárás-előrejelzés megtekintéséhez (Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 41. oldal).

A képernyőn megjelenő gombok használata

A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  gombot.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa lenyomva a  gombot.
- A  /  gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa lenyomva a  vagy a  gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez érintse meg a  gombot.

A hangerő beállítása

- 1 Válassza a **Hangerő** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - A hangerő beállításához használja a csúszkát.
 - A készülék elnémításához válassza a  lehetőséget.
 - További opciókért válassza a  lehetőséget.

A hangkeverő használata

A hangkeverővel állíthatja be a különböző audiotípusok (pl. navigációs utasítások vagy telefonhívások) hangszintjét. Az egyes audiotípusok hangszintje a fő hangerő százaléka.

- 1 Válassza ki a **Hangerő** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a  > **Hangkeverő** lehetőséget.
- 3 A csúszkák segítségével állítsa be az egyes audiotípusok hangerejét.

A képernyő fényerejének beállítása

- 1 Válassza a **Beállítások > Kijelző > Fényerő** elemet.
- 2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

Járműprofilok

FIGYELMEZTETÉS!

A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket.

Az egyes járműprofilok esetében az útvonaltervezés és a navigáció kiszámítása más-más módon történik. Az aktivált járműprofilról egy ikon tájékoztat az állapotsávon. A készülék navigációs és térképbeállításai mindegyik járműtípus esetében külön testreszabhatók.

Lakókocsi járműprofil aktiválásakor a készülék kiiktatja a tiltott és járhatatlan területeket az útvonalakból a járműre vonatkozóan megadott méret- és tömegadatok, valamint egyéb jellemzők alapján.

Járműprofil hozzáadása

A készülékkel használni kívánt lakókocsikhoz létre kell hozni egy-egy járműprofil.

- 1 Válassza a **Beállítások > Járműprofil > ** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a járműtípust:
 - Lakókocsi hozzáadásához válassza a **Lakókocsi** lehetőséget.
 - Pótkocsit vontató lakóbusz hozzáadásához válassza a **Motorhome with Trailer** lehetőséget.
 - Lakóautó hozzáadásához válassza a **Truck Camper** lehetőséget.
 - Pótkocsit vontató lakóautó hozzáadásához válassza a **Truck Camper with Trailer** lehetőséget.
 - Autó hozzáadásához válassza az **Autó** lehetőséget.
 - Lakókocsit vontató személygépkocsi hozzáadásához válassza a **Pótkocsival** lehetőséget.
- 3 Szükség esetén válassza ki a pótkocsi típusát:
 - Szabványos vonóhoroggal vontatott lakókocsi hozzáadásához válassza a **Lakókocsi** lehetőséget.
 - Fifth Wheel nyeregszerkezettel vontatott lakókocsi hozzáadásához válassza a **Fifth Wheel** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a pótkocsitípus nem érhető el minden területen.

 - Szabványos vonóhoroggal vontatott hajószállító pótkocsi hozzáadásához válassza a **Hajószállító pótkocsi** lehetőséget.
 - Szabványos vonóhoroggal vontatott pótkocsi hozzáadásához válassza a **Pótkocsi** lehetőséget.
- 4 A jármű jellemzőibe való belépéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Járműprofil hozzáadását követően szerkesztheti a profilt további részletes adatok hozzáadásához ([Járműprofil szerkesztése, 6. oldal](#)).

Autóprofil

Az autóprofil egy lakókocsi nélküli személygépjárművel való használatra szánt, előre feltöltött járműprofil. Az autóprofil használatakor a készülék kiszámítja a standard autós útvonalakat, a tehergépjárművekre vonatkozó útvonaltervezés pedig nem használható. Az autóprofil használata esetén egyes tehergépjármű-specifikus funkciók és beállítások nem érhetőek el.

Váltás másik járműprofilra

A készülék az első bekapcsolásakor egy járműprofil kiválasztására kéri. Bármikor átválthat manuálisan egy másik járműprofilra.

- 1 Az állapotsoron válassza ki a járműprofil ikonját, például a  vagy  ikont.
- 2 Válasszon ki egy járműprofil.
- Megjelennek a járműprofil adatai (pl. méretek és súly).
- 3 Válassza a **Választ** lehetőséget.

Járműprofil szerkesztése

Módosíthatja a járműprofil alapadatait, vagy megadhat további adatokat (pl. megengedett legnagyobb sebesség).

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt járműprofil.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Járműprofil-adatok szerkesztéséhez válassza a  lehetőséget, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt mezőt.
 - Járműprofil átnevezéséhez válassza a  >  > **Profil átnevezése** lehetőséget.
 - A járműprofil törléséhez válassza a  >  > **Törlés** lehetőséget.

Propánpalackok hozzáadása

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden terméktípus esetében.

Amennyiben hozzáadja propánpalackjait a járműprofiljához, az eszköz elkerüli az olyan területeken keresztülhaladó útvonalakat, amelyeken az Ön útvonalát esetlegesen befolyásoló, propánpalackokra vonatkozó korlátozás van érvényben. Ezenkívül az eszköz figyelmezteti Önt, ha olyan területhez közelít, ahol el kell zárni a propánpalackokat.

- 1 Válassza a **Beállítások > Járműprofil** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt járműprofil.
- 3 Válassza a  elemet.
- 4 Válassza a **Propánpalackok > Palack hozzáadása** elemet.
- 5 Adja meg a propánpalack tömegét, és válassza a **Eltárol** elemet.

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

VIGYÁZAT!

A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességkorlátozási funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőknek szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

Iskolák: a készülék hangjelzéssel és a sebességkorlátozás (ha rendelkezésre áll) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességkorlátozást.

Sebességkorlátozás-változtatás: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességkorlátozást, így felkészülhet a sebesség beállítására.

Rossz irányban halad egy egyirányú utcában: a készülék egy üzenet lejátszásával és egy teljes képernyős figyelmeztetés megjelenítésével jelzi, ha rossz irányban halad egy egyirányú utcában. A képernyő széle pirosra változik, és egy figyelmeztetés mindaddig látható marad a képernyő tetején, amíg el nem hagyja az egyirányú utcát, vagy meg nem fordul.

Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

Állatveszély: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.

Kanyarok: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha útkanyarulathoz közeledik.

Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia (*Közlekedés, 37. oldal*).

Pihenőtervezés: a készülék hangjelzést ad és közelgő pihenőhelyeket javasol, ha már hosszú ideje vezet.

Felakadás veszélye: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen a jármű felakadhat.

Oldalszél: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amelyen oldalszél fordulhat elő.

Keskeny út: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan út felé közelít, amely esetleg túl keskeny a járműhöz.

Meredek lejtő: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor meredek lejtő felé közelít.

Állam- és országhatárok: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor egy állam vagy ország határa felé közelít.

Propán elzárása: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, amikor olyan terület felé közelít, amelyen a propánt el kell zárni.

A vezetőnek szóló, hallható figyelmeztetések engedélyezése és letiltása

Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőknek szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. A vizuális figyelmeztetések akkor is megjelennek, ha a hallható figyelmeztetéseket letiltotta.

1 Válassza a **Beállítások > Vezetői asszisztencia > Vezetőriasztások** lehetőséget.

2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a piroslámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

- Egyes helyeken készüléke élő, sebességmérő- és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokat fogadhat, ha csatlakozik egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató okostelefonhoz.
- A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin Express™ szoftvert (garmin.com/express) használhatja. Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.

Figyelmeztető és riasztási szimbólumok

FIGYELMEZTETÉS!

A járműprofil jellemzőinek megadása nem garantálja, hogy ezek a jellemzők az összes útvonaljavaslat során figyelembe lesznek véve, vagy hogy minden esetben megjelennek a figyelmeztető ikonok. A térképadatokban hiányosságok lehetnek, például a készülék nem tudja minden esetben számításba venni ezeket a hiányosságokat vagy az útállapotokat. Vezetési döntések meghozatalakor mindig vegye figyelembe a közlekedési táblákat és a vezetési feltételeket.

A figyelmeztető és riasztási szimbólumok a térképen vagy az útvonalirányokon jelenhetnek meg, és potenciális veszélyekről és útviszonyokról tájékoztatnak.

Korlátozási figyelmeztetések

	Magasság
	Súly
	Hossz
	Szélesség
	Pótkocsi magassága
	Pótkocsi súlya
	Pótkocsi hosszúsága
	Pótkocsi szélessége
	Hajószállító pótkocsi nem engedélyezett
	Lakókocsi nem engedélyezett
	Pótkocsi nem engedélyezett
	Propángáz nem engedélyezett
	Balra kanyarodás tilos
	Jobbra kanyarodás tilos
	Megfordulni tilos

Útállapot figyelmeztetések

	Felakadás veszélye
	Oldalszél
	Keskeny út
	Éles kanya
	Meredek lejtő
	Út fölé nyúló fák

Riasztások

	Mérlegház
	Lakóbuszok számára nem megerősített út

Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfőt. A Hova? menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

A főmenüben válassza a **Hova?** lehetőséget.

- A készüléken található összes hely közötti gyors kereséshez válassza a **Q Keresés** ([Hely keresése a keresősáv használatával, 11. oldal](#)).
- Egy adott cím kereséséhez válassza a **Cím** ([Cím keresése, 11. oldal](#)).
- Az előre betöltött érdekes helyek kategória szerint történő böngészéséhez vagy kereséséhez válassza a **Kategóriák** ([Hely keresése kategória szerint, 14. oldal](#)).
- Egy másik város vagy terület közelében való kereséshez válassza az aktuális keresési terület mellett látható  ikont ([Keresési terület módosítása, 13. oldal](#)).
- A mentett helyek megtekintéséhez és szerkesztéséhez válassza a **Elementve** ([Helyek mentése, 19. oldal](#)).
- A keresési találatok közül legutóbb kiválasztott helyek megtekintéséhez válassza a **Legutóbbi** ([Legutóbb talált helyek megkeresése, 18. oldal](#)).
- Lakókocsiparkok és kempingek kereséséhez válassza a **Minden kempinghely** ([Kempinghelyek keresése, 15. oldal](#)) elemet.
- A Foursquare® érdekes helyek böngészéséhez, kereséséhez és a helyeken való bejelentkezéshez válassza a **Foursquare®** ([Foursquare érdekes helyek keresése, 16. oldal](#)).
- A TripAdvisor® érdekes helyek és értékelések böngészéséhez és kereséséhez válassza a **TripAdvisor** ([TripAdvisor, 17. oldal](#)).
- A HISTORY® érdekes helyek, fényképek és információk böngészéséhez és kereséséhez válassza a **History®** ([HISTORY Érdekes helyek keresése, 16. oldal](#)).
- A nemzeti parkok kereséséhez és a parkok térképeinek megtekintéséhez válassza a **Nemzeti parkok** ([Nemzeti parkok keresése, 15. oldal](#)).
- Az adott földrajzi koordinátákhoz való navigáláshoz válassza a **Koordináták** ([Hely keresése koordináták használatával, 18. oldal](#)).

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianévet (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a  lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.


Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni, válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

Helykeresési eredmények

Alapértelmezésként a helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Lejjebb görgetve további találatokat láthat.

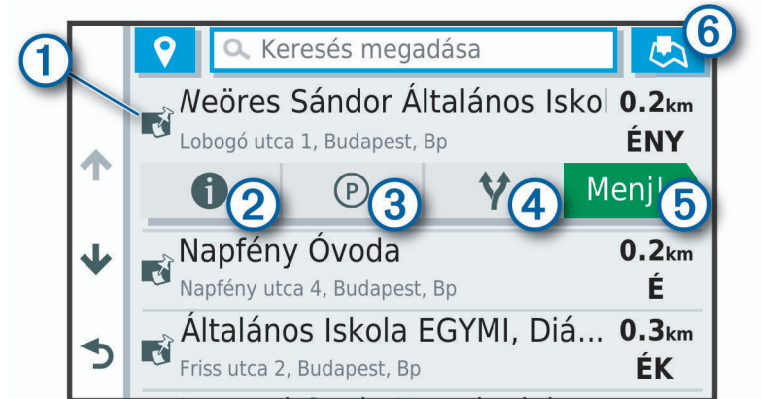


①	A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
② i	Válassza ki a helyszínrre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
③ P	Válassza ki az adott helyhez közeli parkolóhelyek megkereséséhez.
④ Y	Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak megtekintéséhez.
⑤ Menj!	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
⑥ 	Válassza ki a keresési eredmények térképes megjelenítéséhez.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az aktuális keresési terület mellett látható 📍 ikont ①.

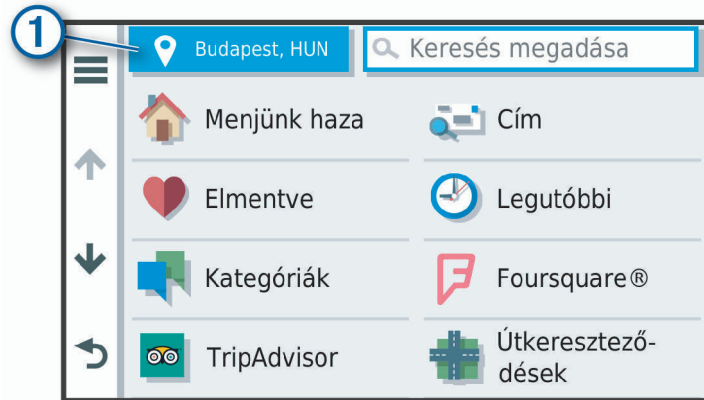

- 3 Válassza ki a keresési területet.
 - 4 Szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy adott helyszín kiválasztásához.
- A 📍 ikon mellett megjelenik a kiválasztott keresési terület. Amennyiben a Hova? menü valamelyik opciójának használatával végez keresést, a készülék elsőként az adott helyszínhez közeli helyeket javasol.

Helykeresési eredmények a térképen

Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista nézet helyett.

Válasszon a helykeresési találatok közül: . A legközelebbi hely a térkép közepén jelenik meg, a kiválasztott hely alapvető információi pedig a térkép alsó részén láthatók.



①	A térképet elhúzva további keresési eredményeket tekinthet meg.
②	További keresési eredmények. Kiválasztással másik helyet tekinthet meg.
③	A kiválasztott hely összegzése. Válassza ki a helyszínre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
④ Menj!	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.
⑤ 	Válassza ki a keresési eredmények listába rendezett megjelenítéséhez.

A keresési terület megváltoztatása a térkép segítségével

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a térkép bármely pontját.
- 3 Húzza a térképet az új keresési területhez.
- 4 Válassza a **Keresés itt** ikont.

Érdekes helyek

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

Kategórián belüli keresés

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy helyel.

- 1 Válassza ki a **Hova? > Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó, legutóbb talált helyeket mutatja.
 - Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti célt.

Kempinghelyek keresése

Válassza a **Hova? > Minden kempinghely** lehetőséget.

Kényelmi szolgáltatásokat biztosító kempinghelyek keresése

Lehetőség van a lakókocsiparkok és kempinghelyek a rendelkezésre álló kényelmi szolgáltatások alapján történő keresésére.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lakókocsipark- és kempinghely-keresési szolgáltatót, például a **PlanRV™ Parks**, a **The Caravan and Motorhome Club** vagy az **ACSI™** szolgáltatót.
MEGJEGYZÉS: nem minden terméktípus esetében érhető el az összes keresési szolgáltató.
- 3 Szükség esetén válassza a **Szűrés kényelmi szolgáltatások szerint** lehetőséget, válasszon egy vagy több kényelmi lehetőséget, majd válassza a **Eltárol** elemet.
- 4 Válasszon ki egy helyet.

RV szolgáltatások keresése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Közeli helyeket kereshet, ahol lehetőség van javítási, autómentési, és egyéb, lakókocsikkal kapcsolatos szolgáltatások igénybevételére.

Válassza ki a **Hova? > PlanRV™ Services** elemeket.

Nemzeti parkok keresése

Az Észak-Amerika vagy az Egyesült Államok térképét tartalmazó készülékek részletes információkat tartalmaznak az Egyesült Államok területén található nemzeti parkokról is. Elnavigálhat egy nemzeti parkhoz vagy egy nemzeti parkon belüli helyszínhez is.

- 1 Válassza ki a **Hova? > Nemzeti parkok** lehetőséget.
Megjelenik a nemzeti parkok listája, a tetején a legközelebbi parkkal.
- 2 Válassza ki a **Keresés** lehetőséget, és adja meg a park teljes nevét vagy annak részletét a találatok szűkítéséhez (opcionális).
- 3 Válasszon ki egy nemzeti parkot.
A park neve alatt megjelenik egy kategorizált lista a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak helyszíneivel.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az **Menj!** lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott parkra mutató navigációt.
 - A parkkal kapcsolatos további információk megtekintéséhez, illetve a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezéséhez válassza a  ikont.
 - Egy, a parkon belüli helyszín gyors megkereséséhez válasszon egy kategóriát a park neve alatti listából, majd válasszon ki egy helyszínt.

A nemzeti parkok jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezése

Az észak-amerikai terméktípusok esetén felfedezheti a nemzeti parkok jellegzetességeit és elérhető kényelmi szolgáltatásait, valamint elnavigálhat a parkokon belüli konkrét helyszínekhez is. Lehetősége van például kempingek, nevezetességek, látogatói központok és népszerű látnivalók keresésére is.

- 1 Válasszon ki egy nemzeti parkot a helykeresési találatok közül, majd válassza ki a  ikont.
- 2 Válassza ki a **A park felfedezése** lehetőséget.
Megjelenik a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak kategorizált listája.
- 3 Válasszon kategóriát.
- 4 Válasszon ki egy helyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

HISTORY Érdekes helyek keresése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden terméktípuson és térképterülethez áll rendelkezésre.

Készüléke HISTORY érdekes helyeket tartalmaz, amelyek segítségével megtalálhatja és megismerheti a történelmi jelentőségű helyszíneket és látványosságokat, többek között történelmi épületeket, műemlékeket, múzeumokat és a történelmi események nevezetes helyszíneit is.

- 1 Válassza ki a **Hova? > History®** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza ki a  ikont a helyszín fotójának és rövid történelmi összefoglalójának megtekintéséhez.

Foursquare

A Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre betöltött Foursquare érdekes helyek millióit tartalmazza, amelyeket a Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.

Foursquare fiókjához a kompatibilis okostelefonon található Garmin Drive alkalmazás segítségével csatlakozhat. Ezáltal megtekintheti a Foursquare helyszínek részletes adatait, bejelentkezhet egy helyre és érdekes helyeket kereshet az online Foursquare adatbázisban.

Csatlakozás Foursquare fiókjához

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 32. oldal](#)).

- 1 Nyissa meg okostelefonján a Garmin Drive alkalmazást.
- 2 Válassza ki a  > **Foursquare®** > **Login** lehetőséget.
- 3 Adja meg Foursquare bejelentkezési adatait.

Foursquare érdekes helyek keresése

Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes helyeket keresni. Ha készüléke a Garmin Drive alkalmazás segítségével csatlakozik Foursquare fiókjához, a keresés a legfrissebb találatokat biztosítja az online Foursquare adatbázisból, valamint testreszabott találatokat Foursquare felhasználói fiókjából ([Csatlakozás Foursquare fiókjához, 16. oldal](#)).

Válassza a **Hova? > Foursquare®** elemet.

Foursquare részletes helyadatok megtekintése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét Foursquare fiókjához a Garmin Drive alkalmazás használatával ([Csatlakozás Foursquare fiókjához, 16. oldal](#)).

Megtekintheti a részletes Foursquare helyadatokat, pl. a felhasználói értékeléseket, az éttermi árinformációkat és a nyitva tartási időt.

- 1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési találatok közül.
- 2 Válassza a  elemet.

Bejelentkezés a Foursquare alkalmazással

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét Foursquare fiókjához a Garmin Drive alkalmazás használatával (*Csatlakozás Foursquare fiókjához, 16. oldal*).

- 1 Válassza a **Hova?** > **Foursquare®** > **Bejelentkezés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
- 3 Válassza ki a **i** > **Bejelentkezés** lehetőséget.

TripAdvisor

Készüléke TripAdvisor érdekes helyeket és értékeléseket tartalmaz. A keresési találatok listája automatikusan megjeleníti a TripAdvisor értékeléseket, ha azok rendelkezésre állnak az adott érdekes helyekhez. Kereshet is közeli TripAdvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

TripAdvisor Érdekes helyek keresése

- 1 Válassza a **Hova?** > **TripAdvisor** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a kiválasztott TripAdvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.
- 3 Az **Eredmények rendezése** lehetőséget választva távolság vagy népszerűség szerint rendezheti a találatokat (nem kötelező).

Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Keresés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helyszín kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy címét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
 - Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely nevét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek, autókölcsönzők vagy terminálok.
- 4 Válasszon kategóriát.
- 5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbejáráshoz. Ha megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen belüli helyét.

Helyszín felfedezése

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek listáját.

- 1 Válasszon ki egy helyszínt.
- 2 Válassza ki a **i** > **A helyszín felfedezése** lehetőséget.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is.

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az  ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
- 4 Válassza a **Térképen megnéz** lehetőséget.

Parkoló

Garmin készüléke részletes parkolóadatokat tartalmaz, amelyek segítségével a parkolás lehetőségének esélyei, a parkoló típusa, a parkolás költsége vagy az elfogadott fizetési módok alapján kereshet közeli parkolóhelyet.

MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.

Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Parkolók** lehetőséget.
- 2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).

MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.

- 3 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkoló keresése megadott hely közelében

- 1 Egy hely keresése.
- 2 Válasszon egy helyet a keresési találatok közül.
- 3 Válassza a  ikont.
Megjelennek a kiválasztott hely közelében elérhető parkolók.
- 4 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).

MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.

- 5 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 6 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Parkolási színek és parkolási szimbólumok

A részletes parkolási adatokkal rendelkező parkolóhelyek színkódolva jelzik annak valószínűségét, hogy szabad parkolóhelyet talál. A szimbólumok jelzik a parkolóhely típusát (utcai vagy elkülönített), a viszonylagos árakat, valamint a fizetés módját.

A színek és szimbólumok magyarázatát megtekintheti készülékén.

A parkolási keresés eredményeinek megtekintéséhez válassza az  ikont.

Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** >  > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

1 A térképen válassza ki a járművet.

2 Válassza a **Kórházak**, **Rendőrőrsök**, **Üzemanyag** vagy **Országúti mentés** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.

A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.

3 Válasszon ki egy helyet.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
- A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza a következő ikont: .

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

1 A térképen válassza ki a járművet.

2 Válassza ki a  > **Jelenl. helyre vez. útv.** lehetőséget.

3 Válassza ki a kezdőpont helyét.

4 Válassza a **Választ** lehetőséget.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.

1 Válassza a **Hova?** > **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.

2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

1 Válassza a **Hova?** >  > **Parancsikon(ok) eltáv.** lehetőséget.

2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.

3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.

4 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

1 Keresse meg az adott helyet (*Hely keresése kategória szerint, 14. oldal*).

2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.

3 Válassza a  > **Eltárol** lehetőséget.

4 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a/a(z) **Eltárol** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/a(z) **Kész** lehetőséget.
- 4 Válassza a/a(z) **OK** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova? > Elementve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza a(z) **i** lehetőséget.
- 5 Válassza a **≡ > Szerkeszt** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Válassza ki a **Telefonszám** lehetőséget.
 - Ha kategóriákat szeretne hozzárendelni a mentett helyhez, válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a **Hova? > Elementve** elemet.
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a(z) **i** lehetőséget.
- 4 Válassza a **≡ > Szerkeszt > Kategóriák** elemet.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianévet, vesszővel elválasztva.
- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza a **Hova? > Elementve** elemet.
- 2 Válassza a **≡ > Mentett helyek törlése** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Útvonal követése

Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód ([Az útvonal-tervezési mód módosítása, 25. oldal](#)) és az elkerülések ([Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 25. oldal](#)).
- A készülék olyan utak elkerülésére is képes automatikusan, amelyek nem megfelelőek az aktív járműprofil esetében.
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat ([Útvonal indítása, 21. oldal](#)).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni ([Az útvonal alakítása, 24. oldal](#)).
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz ([Hely hozzáadása az útvonalhoz, 24. oldal](#)).

Útvonal indítása

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet ([Helyek keresése és mentése, 10. oldal](#)).
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - Alternatív útvonal használatához válassza a(z)  lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.
 - Az útirány szerkesztéséhez válassza az  > **Útvonal szerkesztése** lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat az útvonalhoz ([Az útvonal alakítása, 24. oldal](#)).

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt ([Az útvonal a térképen, 22. oldal](#)). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához ([Hely hozzáadása az útvonalhoz, 24. oldal](#)).

Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén válassza a  lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
Megjelennek a térképen a helyek jelölői ( vagy kék pont).
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.


- 1 Válassza a **Hova?** > **Menjünk haza** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

A lakcím szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova?** >  > **Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az otthoni címet.

Az útvonal a térképen


Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijáráttal kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.

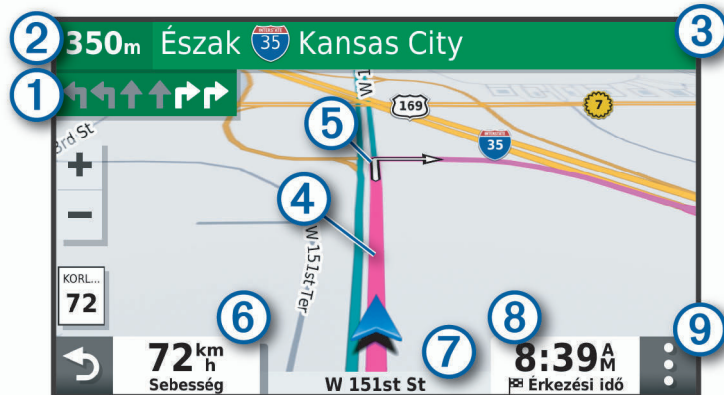

- ① Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető).
- ② Távolság a következő műveletig.
- ③ A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
- ④ Útvonal kiemelve a térképen.
- ⑤ Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik.
- ⑥ Járműsebesség.
- ⑦ Az út neve, amelyen halad.
- ⑧ Érkezés várható időpontja.
TIPP: a mező megérintésével módosíthatja, hogy milyen információkat jelenítsen meg (*Térkép-adatmezők módosítása, 31. oldal*).
- ⑨ Térképeszközök. Eszközöket biztosít, amelyek további információkat jelenítenek meg az útvonallal és az Ön környezetével kapcsolatban.

Aktív sávinformáció

Ha útvonala fordulóhoz, kijáráthoz vagy kereszteződéshez közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal ① jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.

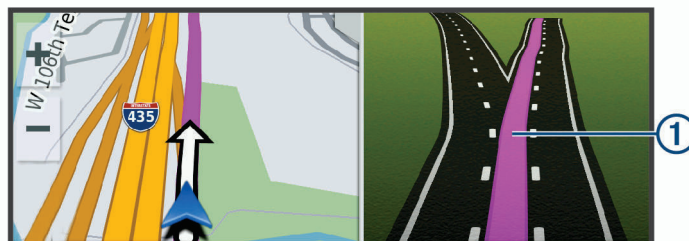

Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:

- A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a  > **Fordulók** lehetőséget.

A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.

- Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.

2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).

Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.

2 Válassza a  ikont.

Megérkezés az úti célhoz.

Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő információkat jelenít meg.

- A térképen megjelenő  ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését. Az Igen lehetőséget választva megkeresheti a közeli parkolókat ([Parkolás az úti cél közelében, 23. oldal](#)).
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkezést, a Leállítás gombbal leállíthatja a navigációt.

Parkolás az úti cél közelében

Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának közelében. Mikor egy úti cél közelébe ér, a készülék automatikusan felajánlja a parkolóhelyek keresését.

1 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha ekkor az **Igen** lehetőséget választja, közeli parkolóhelyeket kereshet.
- Ha készüléke nem ajánlja fel a keresést, lépjen a **Hova? > Kategóriák > Parkolók** menübe, majd válassza a  > **Úti célom** elemet.

2 A **Parkolás szűrése** lehetőséget választva megadhat egy vagy több kategóriát, és elérhetőség, típus, ár és fizetési mód szerint szűrheti a találatokat (nem kötelező).

MEGJEGYZÉS: a részletes parkolóadatok nem minden helyen és minden parkolóhoz érhetőek el.

3 Válasszon parkolóhelyet, majd válassza az **Menj! > Hozzáadás következő megállóként** elemet.

Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.

Az aktív útvonal módosítása

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást ([Útvonal indítása](#), 21. oldal).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az utazástervezőt ([Utazás tervezése](#), 42. oldal).

- 1 A térképen válassza a  > **Hova?** lehetőséget.
- 2 Keressen egy helyet ([Helyek keresése és mentése](#), 10. oldal).
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás következő megállóként** lehetőséget.
 - A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Hozzáadás utolsó megállóként** lehetőséget.
 - A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat ([Útvonal indítása](#), 21. oldal).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

- 1 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 2 Válassza ki a  ikont.
A készülék útvonal-formázási módba lép.
- 3 Válassza ki a helyzetét a térképen.
TIPP: a  elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.
A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.
- 4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
 - Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
 - Alakítási pont eltávolításához válassza a  elemet.
- 5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozik.

- 1 Válassza ki a térképen az  > **Útvonal szerkesztése** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
 - Ha egy adott utat szeretné elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.

Az útvonal-tervezési mód módosítása

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a **Rövidebb idő** lehetőséget.
 - Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Légvonalban** lehetőséget.
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart, akkor válassza a **Kisebb távolság** lehetőséget.

Útvonal leállítása

A térképen válassza ki a  > **Leállítás** lehetőséget.

Javasolt útvonalak használata

A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (*Készülék- és adatvédelmi beállítások, 47. oldal*).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat (*Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával, 37. oldal*).

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban (*Forgalombeállítások, 47. oldal*), manuálisan tekintheti meg és kerülheti el a forgalmi akadályokat.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Alter. útvonal** lehetőséget, ha elérhető.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken található térképadatoktól függően változik.

 - Válassza a **Fizető utak** lehetőséget.
 - Válassza a **Díjak > Fizető utak** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Útdíjmatricák elkerülése

Ha a készüléken található térképadatok részletes útdíjmatrica-információkat tartalmaznak, lehetősége van az egyes országok azon utainak elkerülésére vagy engedélyezésére, amelyek igénybevételéhez útdíjmatrica szükséges.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj matrica** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő országot.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az útdíjmatricával használható utakon történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné elkerülni az útdíjmatricával használható utakat, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné engedélyezni az útdíjmatricával használható utakat, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza ki az **OK** lehetőséget.

Környezetvédelmi zónák elkerülése

A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a járművére. Ez az opció az aktív járműprofilban lévő járműtípusra vonatkozik.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Környezetvédelmi zónák** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretné, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzen, ha környezetvédelmi területen tervez útvonalat, válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné elkerülni a környezetvédelmi területeket, válassza az **Elkerülendő** lehetőséget.
 - Ha mindig engedélyezni kívánja a környezetvédelmi területeket, válassza az **Engedélyezés** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, hacsak nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

Út elkerülése

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Terület elkerülése

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > **Kikapcsol**.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a  ikont.
 - Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a  > **Törlés** lehetőséget.

Navigálás légvonalban

Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Tervezési mód > Légvonalban > Eltárol** lehetőséget.
A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes vonalként tervezi.

A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon ([Az útvonal a térképen, 22. oldal](#)), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
 - Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a  vagy  lehetőségek közül.
 - Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a  lehetőséget.
 - A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti szűréséhez válassza a  lehetőséget.
 - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és válassza az **Menj!** ([Útvonal indítása a térkép használatával, 21. oldal](#)).

Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

Útvonal szerkesztése: lehetővé teszi egy kerülőút kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását (*Az aktív útvonal módosítása, 24. oldal*).

Némít: lenémítja a hangerőt.

Városok a közelben: megjeleníti az autópálya vagy aktív útvonal mentén található, közelgő városokat és szolgáltatásokat (*Városok a közelben, 29. oldal*).

Következik: megjeleníti a közelgő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén (*Következik, 28. oldal*).

Elevation: megjeleníti az út további részére érvényes magasságváltozásokat.

Közlekedés: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal mentén vagy az adott környéken (*Soron következő forgalmi események megjelenítése, 31. oldal*). Ez a funkció nem minden területen vagy minden készüléktípusnál érhető el.

Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útadatokat, így például a sebességet vagy a távolságot (*A térkép útadatainak megjelenítése, 29. oldal*).

Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén (*Kanyarok és irányok megtekintése, 23. oldal*).

Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait, illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető opciókat (*Hívás közbeni opciók, 36. oldal*).

Időjárás: megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott környéken.

photoLive: megjeleníti a valós idejű forgalmi kamerákat a photoLive előfizetés alapján (*photoLive forgalmi kamerák, 43. oldal*).

Kamera jelent.: a segítségével jelzőlámpába telepített vagy sebességmérő kamerát jelenthet. Ez az eszköz csak akkor elérhető, ha készülékén vannak jelzőlámpába telepített és sebességmérőkamera-adatok, és aktív a kapcsolat a Garmin Drive alkalmazással (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 32. oldal*).

Break Planner: megjeleníti a pihenőemlékeztetőket és a javasolt megállókat.

Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen érintse meg a  ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a  lehetőséget.

Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Kategória szerint tekintheti meg a közelgő érdekes helyeket, például éttermeket, benzinkutakat és pihenőket.

A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.

Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza a  > **Következik** lehetőséget.
Vezetés közben a térképeszköz mindhárom kategóriában megjeleníti az úton vagy útvonalon soron következő helyet. Amikor nem vezet, a térképeszköz a három kategória nevét jeleníti meg.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a térképeszköz kategóriákat jelenít meg, válasszon ki egyet az adott kategóriába tartozó közeli helyek listájának megtekintéséhez.
 - Ha a térképeszköz közelgő helyeket jelenít meg, válasszon ki egyet az adott hely részleteinek megtekintéséhez, vagy az oda vezető útvonal létrehozásának elindításához.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza a  > **Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a  elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Eltávol** lehetőséget.

Városok a közelben

Autópályán vagy autópályát érintő útvonalon haladva a Városok a közelben eszköz az autópálya mentén található közlgő városokkal kapcsolatos információkat biztosít. A térképeszköz az autópálya útjelző tábláin látható információkhoz hasonlóan minden város esetében megjeleníti a következő városhoz vezető autópálya-lehajtóig hátralévő távolságot és az elérhető szolgáltatásokat.

Közlgő városok és kijáratok szolgáltatások megtekintése

- 1 A térképen válassza a  > **Városok a közelben** lehetőséget.
Az autópályán vagy egy aktív útvonalon haladva a térképeszköz a közlgő városokkal és kijáratokkal kapcsolatos információkat jelenít meg.
- 2 Válasszon ki egy várost.
A készülék megjeleníti a kiválasztott városhoz vezető kijáratnál található érdekes helyeket, például benzinkutakat, szálláshelyeket és éttermeket.
- 3 Válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Menj!** lehetőséget kiválasztott helyre mutató navigáció elindításához.

Útadatok

A térkép útadatainak megjelenítése


Mielőtt útadatokat tekinthetne meg a térképen, hozzá kell adnia az eszközt a térképeszközök menüjéhez.

A térképen válassza az  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

Személyre szabott útdatok megtekintése a térképen

A térkép útdat-eszközének segítségével személyre szabott útdatokat jeleníthet meg a térképen.

- 1 A térképen válassza az **☰** > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

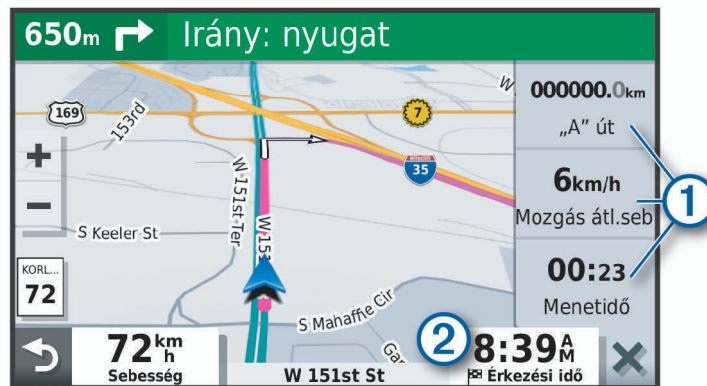

- Válasszon ki egy adatmezőt az útdat-eszközben **①**, majd válassza ki a mezőben megjeleníteni kívánt adatokat.
- Válassza ki a személyre szabható térkép-adatmezőt **②**, majd válassza ki az mezőben megjeleníteni kívánt adatokat.

Útdatok oldal megjelenítése

Az útdatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

- 1 Válassza ki a **Beállítások** > **Térkép és jármű** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **Útnapló** jelölőnégyzetet.

Útdatok nullázása

- 1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.
- 2 Válassza a **☰** > **Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
 - A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válasza az **Útdatok nullázása** lehetőséget.
 - A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** lehetőséget.
 - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a **„B” út nullázása** lehetőséget.

Soron következő forgalmi események megjelenítése

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb forgalmi adatoknak kell érkezniük a készülékére ([Közlekedés, 37. oldal](#)).

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Közlekedés** lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelon jelenik meg.
- 2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások** > **Közlekedés** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a  > **Jelmagyarázat** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü **Alkalmazások** > **Közlekedés** elemét.
- 2 Válassza a  > **Események** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza ki a **Beállítások** > **Térkép és jármű** > **Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be a térképen megjeleníteni kívánt rétegek melletti jelölőnégyzeteket.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza ki a **Beállítások** > **Térkép és jármű** > **Térképnézet** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a(z) **Menetirányba** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza az **Észak felé** lehetőséget a térkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy Észak fent legyen látható.
 - Válassza a(z) **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók

A Garmin Drive alkalmazás lehetővé teszi készüléke számára az intelligens értesítések és aktuális információk, például a közlekedési és időjárási adatok fogadását.

Élő forgalmi adatok: valós idejű forgalmi adatokat fogadhat készülékén, például baleseti információkat és fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat ([Közlekedés, 37. oldal](#)).

Időjárási információk: valós idejű időjárási előrejelzéseket és útviszonyokkal kapcsolatos adatokat fogadhat, valamint időjárási radart tekinthet meg készülékén ([Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 41. oldal](#)).

Intelligens értesítések: a telefon értesítései és üzenetei megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Kihangosított telefonhívás: a készülék segítségével hívásokat indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított telefonhangszóróként is használhatja. Amennyiben a kiválasztott nyelv támogatja a hangvezérlés funkciót, úgy hívásait hangvezérléssel is indíthatja.

Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.

Foursquare bejelentkezés: lehetővé teszi a bejelentkezést Foursquare helyszíneken navigációs készülékének segítségével ([Bejelentkezés a Foursquare alkalmazással, 17. oldal](#)).

Párosítás okostelefonnal

Garmin készülékét egy okostelefonnal és a Garmin Drive alkalmazással párosítva további funkciókat engedélyezhet, valamint aktuális információkhoz férhet hozzá ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 32. oldal](#)).

- 1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse a Garmin Drive alkalmazást.
- 2 Kapcsolja be Garmin készülékét, majd helyezze a készüléket és a telefont egymástól legfeljebb 3 m (10 láb) távolságra.
- 3 Nyissa meg telefonján a Garmin Drive alkalmazást.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Garmin fiókba történő bejelentkezéshez, és végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.

Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

A Bluetooth funkciók letiltása (Android™)

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos Bluetooth funkciókat letilthat, közben pedig továbbra is használhatja a többi funkciót.

- 1 Lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** menübe.
- 2 Válassza ki a telefon nevét.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kihangosított hívások letiltásához szüntesse meg a **Telefonhívások** jelölőnégyzet kijelölését.
 - A Garmin Drive adatok és okostelefonos értesítések letiltásához szüntesse meg a **Garmin Drive** jelölőnégyzet kijelölését.

Az alkalmazások értesítéseinek megjelenítése vagy elrejtése (Android)

A Garmin Drive alkalmazással megadhatja, hogy milyen típusú okostelefonos értesítések jelenjenek meg Garmin készülékén.

- 1 Nyissa meg telefonján a Garmin Drive alkalmazást.
- 2 Válassza az  > **Intelligens értesítések**.
Megjelenik az okostelefonos alkalmazások listája.
- 3 Az egyes alkalmazások mellett látható kapcsolók segítségével engedélyezheti vagy tilthatja le az adott alkalmazás értesítéseit.

A Bluetooth funkciók letiltása (iPhone)

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos Bluetooth funkciókat letilthat, közben pedig továbbra is használhatja a többi funkciót.

1 Lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** menübe.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A kihangosított hívások letiltásához válassza ki a telefon nevét, és törölje a **Telefonhívások** jelölőnégyzet kijelölését.

TIPP: egy színes  ikon jelenik meg amellet a név mellet, amellyel a készülék a kihangosított hívásokhoz kapcsolódik.

- A Garmin Drive alkalmazásadatok és az okostelefonos értesítések letiltásához válassza ki az **Szolgáltatások okostelefonra** lehetőséget, és törölje az **Szolgáltatások okostelefonra** jelölőnégyzet kijelölését.

TIPP: ha a szolgáltatások aktívak, a  és  szimbólum színesben jelenik meg.

Az értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése (iPhone)

A kategóriák megjelenítésével vagy elrejtésével szűrheti a készüléken látható értesítéseket.

1 Válassza ki a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.

2 Válassza ki az **Szolgáltatások okostelefonra** lehetőséget.

TIPP: az  ikon színesben jelenik meg, ha a szolgáltatások aktívak.

3 Válassza az **Intelligens értesítések** lehetőséget.

4 A megjelenítéshez jelölje be az adott értesítés melletti jelölőnégyzetet.

Bluetooth funkció állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a Bluetooth beállításoknál, az egyes párosított eszközök mellett jelennek meg.

Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.

- Egy szürke ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél tiltott vagy szétkapcsolt.
- Egy színes ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél kapcsolódik és aktív.

	Kihangosított hívás
	Intelligens értesítések
	Garmin Drive funkciók és szolgáltatások

Intelligens értesítések

Míg készüléke a Garmin Drive alkalmazáshoz kapcsolódik, okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a Garmin készülék segítségével.

MEGJEGYZÉS: miután a navigációs készülék kapcsolódott a Garmin Drive alkalmazáshoz, lehetséges, hogy néhány percet várnia kell, hogy az értesítések megérkezzenek. Ha az intelligens értesítések kapcsolódnak és aktívak, a  színes ikonja feltűnik a Bluetooth beállításoknál ([Bluetooth funkció állapotjelző ikonok, 33. oldal](#)).

Értesítések fogadása

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre vezetés közben. Ha így tesz, a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet.

A funkció használatát megelőzően készülékét csatlakoztatni kell egy támogatott telefonhoz, amely futtatja a(z) Garmin Drive alkalmazást (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 32. oldal*).

Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az értesítések a térképeszközöknél jelennek meg.

- Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az **OK** lehetőséget.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza a **Megnéz** lehetőséget.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a **Megnéz > Lejátszás** lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.
- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

Értesítések fogadása a térkép megtekintése közben

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvasson értesítéseket és ne válaszoljon az értesítésekre vezetés közben. Ha így tesz, a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet.

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 32. oldal*).

Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

- Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza a **X** elemet, vagy várja meg, hogy az értesítés lejárjon.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés szövegét.
- Az értesítés meghallgatásához válassza az **Üzenet lejátszása** lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.
- Ha az értesítés meghallgatására hangvezérléssel kíván utasítást adni, mondja ki a következőt: **Üzenet lejátszása**.

MEGJEGYZÉS: ez az opció csak akkor érhető el, ha a kiválasztott nyelv támogatja a hangvezérlés funkciót, és a  megjelenik a térképeszközönél.

- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **Megnéz** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

Az értesítések listájának megtekintése

Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Intelligens értesítések** lehetőséget.

Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke szín jelöli.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés leírását.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a ► ikont.

A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Navigálás címre vagy helyszínhez a Garmin Drive alkalmazás segítségével

A Garmin Drive alkalmazással címetek, vállalkozásokat vagy érdekes helyeket kereshet, majd elküldheti ezeket Garmin készülékére, és elnavigálhat hozzájuk.

- 1 A Garmin Drive alkalmazásban válassza a **Hova?** lehetőséget.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
- Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
- Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
- Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.

A karakterek megadása közben javaslatok jelennek meg a keresőmező alatt.

- 3 Válasszon egyet a javasolt keresési találatok közül.

Az alkalmazás megjeleníti a helyet egy térképen.

- 4 Az útvonal megkezdéséhez válassza az **Menj!** lehetőséget.

A Garmin készülék megkezdí a kiválasztott helyre mutató navigációt, a hely pedig bekerül a Hova? menü legutóbbi keresései közé.

Szabadkezes hívás

MEGJEGYZÉS: jóllehet a telefonok többségét támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával is együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A készülék Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével képes kapcsolódni mobiltelefonjához, így kihangosítóként is használható (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 32. oldal*). Miközben a készülék csatlakoztatva van, kezdeményezhet vagy fogadhat telefonbeszélgetéseket.

Hívás kezdeményezése

Szám tárcsázása

- 1 Válassza a következőket: **Alkalmazások > Telefon > Tárcsázás**.
- 2 Adja meg a telefonszámot.
- 3 Válassza ki a **Tárcsázás** lehetőséget.

Névjegy hívása a telefonkönyvből

A telefonkönyv áttöltődik a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A telefonkönyv néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Telefonkönyv** lehetőséget.
- 2 Jelöljön ki egy névjegyet.
- 3 Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

Hely hívása

- 1 Válassza ki: **Alkalmazások > Telefon > Kategóriák keresése.**
- 2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
- 3 Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

Hívás fogadása

Hívás fogadásakor válassza ki a **Elgogadom** vagy **Elvet** elemet.

A híváslista használata

A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Híváslista** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
- 3 Válasszon ki egy hívást.

Hívás közbeni opciók

Hívás közbeni opciók jelennek meg a térképen, amikor fogad egy hívást. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek az Ön telefonjával.

TIPP: ha bezárta a hívás közbeni opciók oldalát, a főmenü  lehetőségének kiválasztásával ismét megnyithatja. A  > **Telefon** lehetőséget a térképről is kiválaszthatja.

- A konferenciahíváshoz válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget.
- Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a **Kézibeszélő** lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha bontani szeretné a Bluetooth-kapcsolatot, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
- A tárcsázó használatához válassza a **Billentyűzet** lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémitásához válassza a **Némít** lehetőséget.
- A hívás befejezéséhez válassza a **Hívás vége** lehetőséget.

Otthoni telefonszám elmentése

TIPP: miután kiválasztott egy otthoni számot, azt az elmentett helyek listáján az „Otthon” szerkesztésével teheti meg ([Mentett hely szerkesztése, 20. oldal](#)).

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Telefon >  > Otth. tel.szám beállítása** lehetőséget.
- 2 Adja meg a telefonszámát.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Hazatelefonálás

Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a kiindulási helyéhez.

Válassza ki az **Alkalmazások > Telefon > Hazatelefonálás** elemet.

A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakoztatható Garmin készülékéhez.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
- 3 Törölje a jelölést a párosított eszköz neve melletti négyzetből.

Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a telefont, majd válassza ki az **Eszköz párosításának megszüntetése** lehetőséget.

Közlekedés

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon (*Forgalombéállítások, 47. oldal*). A forgalmi térképen áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.

A további forgalmi információk nyújtásához készülékének forgalmi adatokat kell fogadnia.

- Az MT végződésű termékmodellek vezeték nélküli jeleken keresztül, a beépített forgalmi vevőegység és a mellékelt járműves tápkábel használatával fogadhatnak adatokat (*Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel, 37. oldal*).
- Minden termékmodell képes ingyenes forgalmi adatok fogadására a Garmin Drive alkalmazás használatával (*Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával, 37. oldal*).

A közlekedési adatok nem minden területen érhetőek el. A forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon találhat információkat.

Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával

Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató okostelefonhoz csatlakoztatva.

- 1 Csatlakoztassa készülékét a Garmin Drive alkalmazáshoz (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 32. oldal*).
- 2 Lépjen Garmin készülékén a **Beállítások > Közlekedés** elemre, és ellenőrizze, hogy a **Közlekedés** jelölőnégyzet be van-e jelölve.

Közlekedési adatok fogadása közlekedésiadat-vevővel

ÉRTESÍTÉS

A fűtött (fémgözzöléssel kezelt) szélvédők csökkenthetik a közlekedésiadat-vevő teljesítményét.

A forgalmi vevőegység vezeték nélküli jeleken keresztül fogadja a forgalmi adatokat – amennyiben azok elérhetőek. A vezeték nélküli forgalmi adatok fogadásához csatlakoztatnia kell a készüléket a jármű elektromos hálózatához egy forgalmiadat-kompatibilis tápkábel segítségével. Bizonyos termékmodellekhez forgalmi vevőegység is tartozik (*Közlekedés, 37. oldal*).

A közlekedési adatok nem minden területen érhetőek el. A forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon találhat információkat.

Csatlakoztassa a készüléket a jármű elektromos hálózatához a kompatibilis tápkábel segítségével (*A Garmin eszköz beszerelése és töltése a járműben, 2. oldal*).

Ha az Ön terméke tartalmaz forgalmi adatokat, a készülékhez mellékelt járműves tápkábel kompatibilis a forgalmi adatokkal.

Amennyiben a lefedettségi területen belül tartózkodik, akkor készüléke megjelenítheti a közlekedési adatokat és segíthet elkerülni a forgalmi akadályokat.

Előfizetések a forgalmiadat-vevőhöz

A legtöbb forgalmi vevőhöz regionális forgalmiadat-előfizetés tartozik. Lehetősége van további régiók előfizetéseinek hozzáadására. További információkért látogasson el a garmin.com/traffic weboldalra.

Közlekedési előfizetések megtekintése

Válassza ki a **Beállítások > Közlekedés > Előfizetések** lehetőséget.

Közlekedési előfizetés hozzáadása

Más régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési előfizetést is vásárolhat.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Előfizetések > +** lehetőséget.
- 3 Írja le az FM közlekedésiadat-vevő egység azonosítóját.
- 4 Előfizetés vásárlásához keresse látogasson el a www.garmin.com/fmtraffic webhelyre, és adjon meg egy 25 karakterből álló kódot.
Nem használhatja fel újra a közlekedési előfizetés kódját. A szolgáltatás megújításához minden alkalommal új kódot kell beszereznie. Ha több FM közlekedési adatvevővel rendelkezik, mindegyikhez új kódot kell beszereznie.
- 5 A készüléken válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Adja meg a kódot.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Közlekedés engedélyezése

A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Törölje a **Közlekedés** jelölőnégyzet kijelölését.

Közlekedési előfizetés hozzáadása

Más régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési előfizetést is vásárolhat.

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Közlekedés** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Előfizetések > +** lehetőséget.
- 3 Írja le az FM közlekedésiadat-vevő egység azonosítóját.
- 4 Előfizetés vásárlásához keresse látogasson el a www.garmin.com/fmtraffic webhelyre, és adjon meg egy 25 karakterből álló kódot.
Nem használhatja fel újra a közlekedési előfizetés kódját. A szolgáltatás megújításához minden alkalommal új kódot kell beszereznie. Ha több FM közlekedési adatvevővel rendelkezik, mindegyikhez új kódot kell beszereznie.
- 5 A készüléken válassza ki a **Tovább** lehetőséget.
- 6 Adja meg a kódot.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Hangvezérlés

MEGJEGYZÉS: a hangvezérlés nem érhető el minden nyelven, illetve régióhoz, és lehetséges, hogy nem érhető el minden modell esetében.

MEGJEGYZÉS: Zajos környezetben előfordulhat, hogy a Hangvezérelt navigáció nem a kívánt módon működik. A Hangvezérlés segítségével a készüléket szavak és parancsok kimondásával is használhatja. A Hangvezérlés menü hangvezérlési parancsokat és az elérhető parancsok listáját tartalmazza.

Aktiválószó beállítása


Az aktiválószó a hangvezérlés bekapcsolására használt szó vagy kifejezés. Az alapértelmezett aktiválószó a OK Garmin.

TIPP: erősebb aktiválószó használatával csökkentheti a Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélyét.

- 1 Válassza a **Alkalmazások > Hangvezérlés > 🔑 > Ébresztőmondat** lehetőséget.
- 2 Adjon meg új aktiválószót.
A készülék kijelzi az aktiválószó erejét a szó megadásakor.
- 3 Válassza a **Kész** lehetőséget.

A hangvezérlés aktiválása

- 1 Mondja ki az **OK Garmin** parancsot.
Ekkor megjelenik a hangvezérlés menüje.

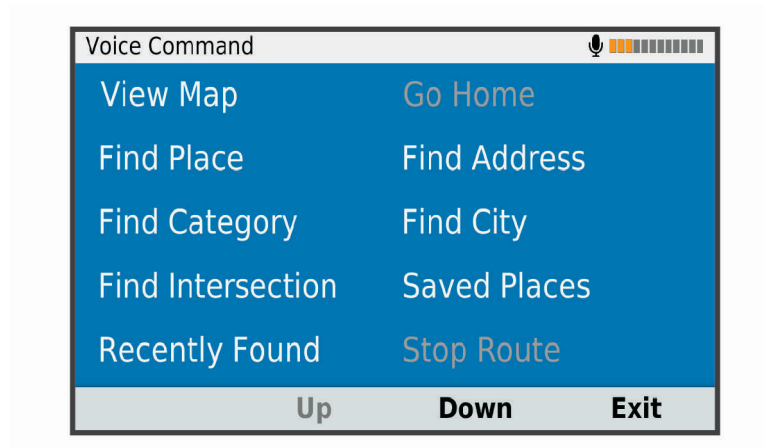

- 2 Mondjon ki egy parancsot a menüből.
- 3 Válaszoljon a hangutasításokra a keresés vagy művelet befejezéséhez.

Hangvezérlési tippek

- Beszéljen a készülék irányába a szokásos hangon.
- A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
- A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn megjelennek.
- Szükség szerint válaszoljon a készülék hangutasításaira.
- A Hangvezérlés véletlen aktiválásának esélye csökkentése érdekében növelje az aktiválószó hosszát.
- Hallgasson meg két hangnemet, hogy meggyőződjön róla, mikor vált a készülék Hangvezérlésre, illetve vissza.

Útvonal megkezdése hangvezérléssel

Kimondhatja a népszerű, jól ismert helyek nevét.

- 1 Mondja ki: **OK Garmin**.
- 2 Mondja ki **Hely keresése** parancsot.
- 3 Várja meg a hangutasítást, majd mondja ki a hely nevét.
A készülék megjeleníti a keresési találatok listáját.

Voice Command		
1.	Starbucks Price Chopper	1.5 ^m SE
2.	Starbucks 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	2.0 ^m E
3.	Starbucks 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	2.0 ^m E
4.	Starbucks 15225 W 135th St, Olathe, KS	2.7 ^m NE
Back Up Down Exit		

- 4 Mondja ki a kívánt hely sorának számát.
Az eszköz megjeleníti a helyet a térképen.
- 5 Mondja ki a **Navigálás** parancsot.

Utasítások némítása

Kikapcsolhatja a hangvezérlés hangutasításai a készülék lenémítása nélkül.

- 1 Válassza a **Alkalmazások > Hangvezérlés >** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Utasítások némítása > Bekapcsolva** lehetőséget.

Hangvezérlés

Azokon a területeken, ahol a Hangparancs funkció nem elérhető, a Hangvezérlés funkció aktív. A Hangvezérlés funkció segítségével hangutasításokkal vezérelheti a készüléket. A funkció használatához előbb be kell azt állítania a saját hangjához.

A hangvezérlés beállítása

A Hangvezérlés funkció csak egyetlen felhasználó hangját képes felismerni.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Hangvezérlés** opciót.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások szerint vegye fel az egyes hangvezérlési parancsok szövegét.
MEGJEGYZÉS: nem muszáj pontosan azt felolvasni, ami megjelenik a képernyőn. Tetszőleges szöveget is rögzíthet az egyes hangparancsokhoz.

A hangvezérlési parancsok használatához az adott funkcióhoz felvett parancsot kell bemondani.

A Hangvezérlés funkció használata

- 1 Mondja be a **Hangvezérlés** szöveghez rögzített parancsot.
Ekkor megjelenik a hangvezérlés menüje.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hangvezérlési tippek

- Beszéljen a készülék irányába a szokásos hangon.
- A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
- A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn megjelennek.
- A parancs sikeres vételét hangjelzéssel jelzi a készülék.

Az alkalmazások használata

A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken

Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a teljes felhasználói kézikönyvet.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Felhasználói kézikönyv** elemet.

A felhasználói kézikönyv azon a nyelven jelenik meg, amelyen a készülékszoftver is (*Nyelvi és billentyűzetbeállítások, 47. oldal*).

- 2 A  ikont választva kereshet a felhasználói kézikönyvben (nem kötelező lépés).

Az időjárás-előrejelzés megtekintése

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget az időjárási adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási adatoknak kell érkezniük a készülékére. Eszközét a Garmin Drive alkalmazáshoz csatlakoztatva időjárási adatokat fogadhat (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 32. oldal*).

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.

A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.

- 2 Válasszon ki egy napot.

Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes előrejelzés.

Időjárás megtekintése egy másik város közelében

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > Időjárás > Jelenlegi pozíció**.

- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez válassza ki az adott várost a listából.
- Kedvenc város hozzáadásához válassza a **Település hozzáadása**, és adjon meg városnevet.

Az időjárási radarkép megtekintése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 32. oldal*).

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Időjárás radar** lehetőséget.

- 2 Válassza ki a  ikont a radartérkép animálásához.

Időjárási figyelmeztetések megtekintése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 32. oldal*).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Amikor a készülékkel utazik, időjárási figyelmeztetések jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az időjárási figyelmeztetések térképe.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az  > **Időjárás riasztások** lehetőséget.

Útviszonyok ellenőrzése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 32. oldal*).

Megtekintheti a térségben, az aktuális útvonalon vagy egy másik városban található utak időjárással kapcsolatos útviszonyait.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Időjárás** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az  > **Útviszonyok** lehetőséget.

Utazástervező

Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének optimalizálásával, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok hozzáadásával.

Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és mentheti aktív útvonalát.

Utazás tervezése

Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez tervezzon útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és a végső úti cél azonos lehet.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Új utazás** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indulási pozíció kiválasztása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a **Választ** elemet.
- 4 Válassza az **Úti cél kiválasztása** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a **Választ** lehetőséget.
- 6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget (opcionális).
- 7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a **Tovább > Eltárol** lehetőséget.
- 8 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező > Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a  ikont, majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
 - A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza a következő ikont: .
 - A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: .

Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban

A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a sorrend optimalizálásakor.

Utazás szerkesztésekor válassza a  > **Sorrend optimalizálása** elemet.

Látnivalók felfedezése az utazás során

Készüléke érdekes és népszerű látnivalókat ajánlhat utazásához.

- 1 Utazás szerkesztésekor válassza az  > **Ajánlott látványosságok** elemet.
- 2 Egy-egy látnivalót kiválasztva további információkat tekinthet meg.
- 3 A **Választ** elemet választva hozzáadhatja a látnivalót az utazáshoz.

Utazás útvonalopcióinak módosítása

Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék útvonalszámításának módját.

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Utazástervező** > **Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza ki a járműprofil ikont, majd válassza ki a használni kívánt járművet az utazás navigálása közben (opcionális).
- 4 Válassza a  ikont.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz, válassza az **Útvonal alakítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat ([Az útvonal alakítása, 24. oldal](#)).
 - Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját, válassza az **Útvonal-beállítás** ([Az útvonal-tervezési mód módosítása, 25. oldal](#)).

Navigálás mentett úton

A mentett helyen történő navigálás megkezdése előtt az aktív járműprofilnak egyeznie kell az úthoz kiválasztott járműprofilal ([Utazás útvonalopcióinak módosítása, 43. oldal](#)). Amennyiben nem egyezik, az út megkezdése előtt a készülék felkéri a járműprofil módosítására ([Váltás másik járműprofilra, 6. oldal](#)).

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások** > **Utazástervező** > **Mentett útvonalak** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd válassza ki az **Indítás** elemet.

A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az utazás fennmaradó úti céljaihoz.

Aktív útvonal szerkesztése és mentése

Ha egy útvonal aktív, az utazástervező segítségével szerkesztheti és utazásként mentheti útvonalát.

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Utazástervező** > **Mentett útvonalak** > **Aktív útvonalam** elemet.
- 2 Végezze el útvonala szerkesztését az utazástervező funkcióinak segítségével.
Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
- 3 Válassza a **Eltárol** elemet az útvonal utazásként való mentéséhez, hogy később navigáljon rajta (opcionális).

photoLive forgalmi kamerák

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét a Garmin Drive alkalmazáshoz ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 32. oldal](#)).

A photoLive forgalmi kamerák a nagyobb főútvonalak és útkereszteződések közlekedési viszonyairól nyújtanak élő képeket.

A photoLive szolgáltatás nem minden területen érhető el.

photoLive forgalmi kamerák megtekintése és mentése

Lehetősége van megtekinteni a közeli forgalmi kamerák élő képét. Emellett akár el is mentheti azokat a forgalmi kamerákat, amelyek mellett gyakran elhalad.

1 Válassza az **Alkalmazások > photoLive** elemet.

2 Válassza a **Hozzáad.: érintse meg** elemet.

3 Válasszon utat.

4 Válasszon forgalmi kamerát.

A kamera helyzete mellett megjelenik a kamera élő képének előnézete. Az előnézetet kiválasztva teljes méretben tekintheti meg a képet.

5 A **Eltárol** lehetőséget választva elmentheti a kamerát (nem kötelező).

A kamera miniatűr előnézeti képe felkerül a photoLive alkalmazás főképernyőjére.

photoLive forgalmi kamerák megtekintése a térképen

A photoLive térképeszköz megjeleníti a fennmaradó úton elhelyezett forgalmi kamerákat.

1 Válassza ki a térkép  > **photoLive** elemét.

Készüléke megjeleníti a fennmaradó út legközelebbi forgalmi kameráinak élő képét, valamint a kamerák távolságát is. Mikor elhagyja a kamerákat, készüléke betölti a következő kamera élő képét.

2 Ha az úton egyetlen kamera sincs a **Kamerák keresése** elemet kiválasztva megtekintheti és elmentheti a közeli forgalmi kamerákat (nem kötelező).

Forgalmi kamera mentése

1 Válassza az **Alkalmazások > photoLive** lehetőséget.

2 Válassza ki a **Hozzáad.: érintse meg** lehetőséget.

3 Út választása.

4 Válasszon egy kereszteződést.

5 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Készülék- és adatvédelmi beállítások](#), 47. oldal).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza ki a/a **Alkalmazások > Merre jártam** lehetőséget.

Beállítások

Térkép- és járműbeállítások

Válassza ki a **Beállítások > Térkép és jármű** lehetőséget.

Jármű: a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a térképen.

Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.

Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása ([A térképrétegek testre szabása](#), 31. oldal).

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermekek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermekek vásárlásához látogasson el a <http://buy.garmin.com> webhelyre.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > myMaps** lehetőséget.
- 2 Válasszon térképet.

Navigációs beállítások

Válassza ki a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.

Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.

Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének beállítása.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Környezetvédelmi zónák: beállítja a gépjárművét esetlegesen érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.

Korlátozott mód: minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

Tervezési mód beállítások

Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.

Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig.

Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart.

Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél között.

Szimulált hely beállítása

Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad műholdas jeleket, a GPS-szimulátor használatával útvonalat tervezhet egy szimulált helyről.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor** lehetőséget.
- 2 A főmenüben válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet.
A hely címe megjelenik a képernyő alján.
- 4 Válassza ki a hely leírását.
- 5 Válassza a **Kiindulóhely** lehetőséget.

Vezeték nélküli hálózati beállítások

A vezeték nélküli hálózati beállításokkal kezelheti a Wi-Fi®-hálózatokat, a párosított Bluetooth-eszközöket, valamint a Bluetooth-funkciókat.

Lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** menübe.

Bluetooth: a Bluetooth vezeték nélküli technológia bekapcsolása.

Párosított eszközök nevei: ebben a menüben a párosított Bluetooth-eszközök nevei láthatók. Egy-egy nevet kiválasztva módosíthatja a kiválasztott eszközhöz tartozó Bluetooth-beállításokat.

Eszközök keresése: megkeresi a közelben levő Bluetooth eszközöket.

Becenév: segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet, amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth vezeték nélküli technológia használata során.

Wi-Fi: bekapcsolja a Wi-Fi-vevőt.

Mentett hálózatok: lehetővé teszi a mentett hálózatok szerkesztését és törlését.

Hálózatok keresése: közeli Wi-Fi-hálózatok keresését teszi lehetővé ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 49. oldal](#)).

Vezetői asszisztencia beállításai

Válassza ki a **Beállítások > Vezetői asszisztencia** lehetőséget.

Vezetőriasztások: lehetővé teszi a közelgő zónákra vagy útviszonyokra vonatkozó riasztások be- és kikapcsolását ([A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések, 7. oldal](#)).

Figyelmeztetés gyorsajtásra: figyelmezteti Önt a sebességkorlátozás túllépésekor.

Pihenőtervezés: emlékezteti Önt a pihenők beiktatására, valamint hosszabb időn át tartó vezetés esetén megjeleníti a közelgő szolgáltatásokat. A pihenőemlékeztetők és a közelgő szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok be- és kikapcsolhatók.

Közeledési riasztások: figyelmezteti Önt, ha sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

Közeledési figyelmeztetések beállításai

MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Válassza ki a **Beállítások > Vezetői asszisztencia > Közeledési riasztások** lehetőséget.

Hangeszköz: a közeledési pontok felé haladva megszólaló riasztás stílusának beállítása.

Riasztások: beállítja azt a közeledéspont-típust, amelyiknél a riasztás beindul.

Megjelenítési beállítások

Válassza a **Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Színösszeállítás: nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a színeket.

Fényerő: a kijelző fényerejének beállítása.

Kijelző időtúllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába menti.

Forgalombeállítások

Válassza a főmenü **Beállítások > Közlekedés** elemét.

Közlekedés: a forgalom engedélyezése.

Jelenlegi szolgáltató: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a forgalmi adatok használatához. Az Automatikus lehetőség esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok kiválasztása történik.

Előfizetések: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi, hogy a készülék az optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre alkalmazza (*Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 25. oldal*).

Közlekedési riasztások: beállítja a készülék által megjelenített riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.

Mértékegység- és időbeállítások

A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához válassza a/a **Beállítások > Egységek és idő** lehetőséget a főmenüben.

Pontos idő: a készülék órájának beállítása.

Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC idő kijelzést.

Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek beállítása.

Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt koordináták és dátum formátumának beállítása.

Az idő beállítása

1 A főmenüben válassza ki az időt.

2 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Az idő GPS-információkat használó, automatikus beállításához válassza az **Automatikus** lehetőséget.
- Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé vagy lefelé.

Nyelvi és billentyűzetbeállítások

A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a főmenüben a **Beállítások > Nyelv és billentyűzet** lehetőséget.

Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.

Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott nyelvre állítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.

Készülék- és adatvédelmi beállítások

Válassza a **Beállítások > Eszköz** elemet.

Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat.

Szabályozó: szabályozási jelöléseket és információkat jelenít meg.

EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van szükség.

Eszközadat-szolgáltatás: anonim adatokat oszt meg az eszköz továbbfejlesztése érdekében.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék feljegyezze az Ön által meglátogatott helyeket. Ezáltal Ön megtekintheti az útnaplót, használhatja a Merre jártam funkciót és a myTrends által javasolt útvonalakat is.

Visszaállítás: lehetővé teszi az utazási előzmények törlését, a beállítások visszaállítását vagy az összes felhasználói adat törlését.

Beállítások visszaállítása

Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1 Válassza a **Beállítások** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a következőt:  > **Visszaállítás**.

"Eszközadatok"

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

- 1 Görgessen a beállítások menü legvégére.
- 2 Válassza a **Eszköz** > **Szabályozó** lehetőséget.

Specifikációk

Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)
Töltési hőmérséklet	0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Rádiófrekvencia/protokoll	2,4 GHz @ 13 dBm
Hálózati bemenet	Autós töltő (mellékelve). Hálózati adapter (opcionális, kizárólag otthoni és irodai használatra).
Teleptípus	Lítiumion-akkumulátor

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápellátásához.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra. A készülék lassabban töltődhet, ha harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatja.

A készülék karbantartása

Térkép- és szoftverfrissítések

A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék térképeit és szoftverét.

A térképfrissítések a készüléken használt térképeken szereplő utakat és helyeket érintő legfrissebb módosításokat biztosítják. A térképek naprakészen tartásával készüléke könnyebben megtalálja a nemrégiben hozzáadott helyszíneket, emellett pontosabb útvonalszámításra képes. A térképfrissítések nagy méretűek, és telepítésük akár több órát is igénybe vehet.

A szoftverfrissítések a készülék funkcióival és működésével kapcsolatos módosításokat és javításokat biztosítják. A szoftverfrissítések kis méretűek, és telepítésük mindössze pár percet vesz igénybe.

Készülékét két módszerrel frissítheti.

- Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi-Fi-hálózathoz, amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
- Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és elvégezheti a frissítést a Garmin Express alkalmazással (garmin.com/express).

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Mikor először bekapcsolja készülékét, felkéri, hogy csatlakoztassa egy Wi-Fi-hálózathoz és végezze el a készülékregisztrációt. A beállítások menün keresztül is csatlakozhat Wi-Fi-hálózathoz.

- 1 Válassza a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** lehetőséget.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a **Wi-Fi** lehetőséget a Wi-Fi-technológia engedélyezéséhez.
- 3 Válassza a **Hálózatok keresése** elemet.
A készülék megjeleníti a közeli Wi-Fi-hálózatok listáját.
- 4 Válasszon egy hálózatot.
- 5 Ha szükséges, adja meg a hálózathoz tartozó jelszót, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

A készülék csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a mentett hálózatok listájára. Készüléke minden alkalommal csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.

Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton

ÉRTESÍTÉS

A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.

A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatásával. Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.

1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi-Fi-hálózathoz ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 49. oldal](#)).

Ha készüléke Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, egy  ikon jelenik meg a főmenü Beállítások ikonján.

2 Válassza a **Beállítások > Frissítések** lehetőséget.

Készüléke ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, a **Frissítés érhető el** felirat jelenik meg a Térkép vagy a Szoftver elem alatt.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha minden elérhető frissítést telepíteni szeretne, válassza az **Összes telepítése** lehetőséget.
- Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Térkép > Összes telepítése** lehetőséget.
- Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Szoftver > Összes telepítése** lehetőséget.

4 Olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz válassza az **Összes elfogadása** gombot.

MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel, válassza az Elvet gombot. Ez megszakítja a frissítési folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet frissítéseket.

5 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa készülékét egy külső áramforráshoz, majd válassza a **Folytatás** lehetőséget ([A készülék töltése, 48. oldal](#)).

A legjobb, ha egy legalább 1 A energiát továbbító USB-s töltőadapterhez csatlakoztatja készülékét. Számos okostelefonhoz, táblagéphez vagy hordozható médialejátszóhoz mellékelt USB-tápadapter lehet inkompatibilis.


6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső áramforráshoz és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva.

TIPP: ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához be kell fejeznie a frissítést Wi-Fi vagy a Garmin Express segítségével.


Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel

A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.

- 1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat ([A Garmin Express telepítése, 52. oldal](#)).
- 2 Nyissa meg a  Garmin Express alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez egy mini-USB kábel segítségével.
A kábel kisebb vége a Garmin készülék mini-USB portjához **1**, a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad USB portjához csatlakozik.

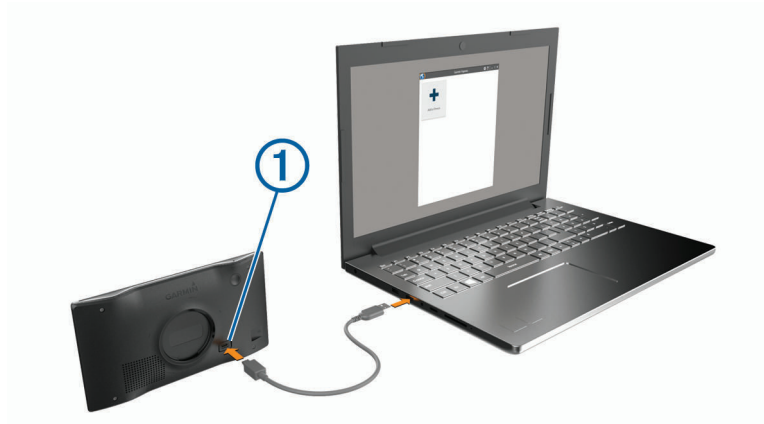

- 4 Ha Garmin készüléke a fájltviteli mód engedélyezésére szólítja fel, válassza az **Folytatás** lehetőséget.
- 5 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre.
A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.
- 6 Kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.
A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.

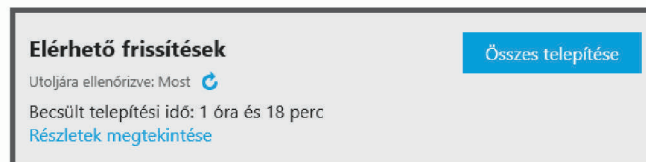

- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
 - Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett található **Telepítés** elemre.

A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD®-kártyát a készülékbe ([Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára, 54. oldal](#)).

- 8 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési folyamat közben megjelenő utasításokat.
A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét csatlakoztassa készülékét.

A Garmin Express telepítése

A Garmin Express alkalmazás Windows® és Mac® rendszert futtató számítógépekre érhető el.

- 1 Számítógépén látogasson el a garmin.com/express weboldalra.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A rendszerkövetelmények megtekintéséhez, valamint a Garmin Express alkalmazás és a számítógép kompatibilitásának ellenőrzéséhez válassza a **Rendszerkövetelmények** lehetőséget.
 - Windows operációs rendszer esetén válassza a Letöltés Windowsra lehetőséget. **Letöltés Windowsra**
 - Mac operációs rendszer esetén válassza a Letöltés Mac-re lehetőséget. **Letöltés Mac-re**
- 3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.

A készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Ne tegye ki víznek a készüléket.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

- 1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
- 2 Törölje tisztára az eszközt.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
- Regisztrálja készülékét a Garmin Express szoftver segítségével (garmin.com/express).

A készülék újraindítása

Újraindíthatja készülékét, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 12 másodpercig.

A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

Az eszköz eltávolítása a tartóból

- 1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
- 2 Döntse a készülék alsó részét felfelé, és emelje ki a készüléket a tartóból.

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.

A biztosíték cseréje a jármű tápkábelében

ÉRTESÍTÉS

Biztosítékcseréje alkalmával ügyeljen rá, hogy ne veszítse el az apróbb darabokat, és hogy megfelelően visszahelyezze azokat a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve működik.

Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.

- 1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a záróelemet ① a kinyitásához.



TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségével lehet a művelet során.

- 2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot ② és a biztosítékot ③.
- 3 Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot (pl. 1 vagy 2 amperes).
- 4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
- 5 A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére ④ való visszarögzítéshez.

Hibaelhárítás

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot ([A Garmin eszköz beszerelése és töltése a járműben, 2. oldal](#)).

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor be van-e kapcsolva ([Navigációs beállítások, 45. oldal](#)).
- Vigye a készüléket garázsra kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percig maradjon egyhelyben.

A készülék nem töltődik a járművemben

- Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében ([A biztosíték cseréje a jármű tápkábelében, 53. oldal](#)).
- Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja árammal a tápaljzatot.
- Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon belül van.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e kiegészítő a jármű tápaljzatában.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét (*Megjelenítési beállítások, 46. oldal*).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt (*Megjelenítési beállítások, 46. oldal*).
- Csökkentse a hangerőt (*A hangerő beállítása, 4. oldal*).
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja (*Vezeték nélküli hálózati beállítások, 46. oldal*).
- Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem használja (*A készülék be- és kikapcsolása, 3. oldal*).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

A készülék nem csatlakozik a telefonhoz

- Lépjen a **Beállítások > Vezeték nélküli hálózatok** menübe.
A Bluetooth lehetőséget engedélyezni kell.
- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com/bluetooth weboldalt.
- Végezze el újra a párosítási folyamatot.
A párosítás megismétléséhez először szüntesse meg a telefon és a készülék párosítását (*Párosított telefon törlése, 37. oldal*), majd végezze el a párosítási folyamatot (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 32. oldal*).

Függelék

Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a www.garmin.com/maps weboldalt, hogy egy előre telepített Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. Az eszköz microSD 4–256 GB méretű memóriakártyával használható.

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén (*A Garmin® készülék áttekintése, 1. oldal*).
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattantást nem hall.

Adatkezelés

Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék a Windows 7 és újabb, valamint az Mac OS 10.4 és újabb operációs rendszerekkel kompatibilis.

Tudnivalók a memóriakártyáról

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák használhatók fájlok, például térképek és saját érdekes helyek tárolására.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.
- 3 Amikor Garmin készüléke felszólítja a fájltviteli mód engedélyezésére, válassza az **Folytatás** lehetőséget.

A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a [A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 55. oldal](#) (Csatlakoztatás a számítógéphez) című részt).

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállózót.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.

- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a számítógépről. Ha a készülék cserélhető eszközként csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

- 1 Végezze el a következő műveletet:
 - A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
 - Apple® számítógépek esetén válassza ki az eszközt, majd válassza a **File > Eject** (Fájl > Kiadás) lehetőséget.
- 2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

A GPS-jel állapotának megjelenítése

Tartsa három másodpercig lenyomva a  gombot.

További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a garmin.com weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kiegészítők vásárlása

Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.

Tárgymutató

Szimbólumok

2D térképnézet **31**

3D térképnézet **31**

A

a jármű tápkábele **2**

a készülék felszerelése, tapadókorong **53**

akkumulátor

maximalizálás **54**

problémák **54**

töltés **2, 48, 53**

aktív sávinformáció **22**

alaphelyzetbe állítás

eszköz **52**

útdatok **30**

alvó üzemmód **3**

az eszköz tisztítása **52**

azonosítószám **47**

B

beállítások **45–47**

beállítások visszaállítása **48**

bekapcsológomb **1, 3**

beszédfelismerés **38**

billentyűzet

kiosztás **47**

nyelv **47**

biztosíték, csere **53**

Bluetooth technológia **32, 33, 35, 54**

beállítások **46**

eszköz lecsatlakoztatása **36**

hívások letiltása **32, 33**

telefon párosítása **32**

C

címek, keresés **11, 35**

Cs

csatlakozás **49**

E

elkerülések **26**

kikapcsolás **27**

terület **26, 27**

törlés **27**

út **26**

útdíjak **25, 26**

útjellemzők **26**

eszköz tisztítása **52**

eszközök, térképek **28**

EULA-k **47**

F

fájlok, átvitel **55**

felhasználói kézikönyv **41**

fényerő **5**

figyelmeztető ikonok **8–10**

fordulólista **23**

forgalmi kamerák, megtekintés **44**

forgalom, térkép **31**

Foursquare **16**

frissítés

szoftver **49–51**

térképek **49–51**

G

Garmin Connect **32**

Garmin Express **52**

szoftver frissítése **51**

GPS **3, 55**

Gy

Gyorskeresés **15**

H

haladási irányok **23**

hang, közeledési pontok **46**

hangerő, beállítás **4**

hangvezérlés **38, 40**

aktiválás **39**

aktiválószo **39**

használati tippek **39**

navigálás módja **40**

tippek **41**

hazautazás **21**

helyek **11, 44**

hívás **36**

jelenlegi **19, 20**

keresés **10, 17**

legutóbbi találatok **18**

mentés **19**

szimulált **45**

helyek keresése. **10, 12, 14–17** *Lásd még:*

helyek

címek **11**

kategóriák **14**

koordináták **18**

útkereszteződések **18**

városok **29**

helyszínek **17**

hibaelhárítás **53, 54**

hívások **35, 36**

előzmények **36**

fogadás **36**

kezdemenyezés **35**

névjegyek **35**

otthoni **36**

tárcsázás **35**

hívások fogadása **36**

Hol vagyok? **19, 20**

I

időbeállítások **47**

időjárás **41**

radar **41**

útviszonyok **42**

ikonok, állapotsor **4**

irányok **23**

J

járműprofil

autó **5**

lakókocsi **5, 6**

jelenlegi hely **19**

jelzőlámpába telepített kamerák **8**

K

kamerák

jelzőlámpa **8**

sebesség **8**

képernyő, fényerő **5**

képernyőfotók **46**

képernyőgombok **4**

keresési terület módosítása **13**

keresősáv **11**

kerülőutak **24**

készülék felszerelése

a készülék eltávolítása a tartóból **52**

autó **2**

tapadókorong **2**

készülék karbantartása **52**

készülék töltése **2, 48, 53**

készülékazonosító **47**

kiegészítők **55**

kihangsúlyított hívás **32, 33**

kiindulási hely

hely szerkesztése **21**

telefonszám **36**

utazás **21**

Kijárat szolgáltatások **29**

koordináták **18**

korlátozások, jármű **5**

következik **28, 29**

testreszabás **29**

következő forduló **22**

közeledési riasztások, beállítások **46**

közlekedés **31, 37, 38, 47**

akadályok keresése **31**

előfizetések hozzáadása **38**

események **31**

kamerák **43, 44**

további lehetséges útvonal **25**

vevő **37**

L

lakókocsi, profilok **5, 6**

lecsatlakoztatás, Bluetooth eszköz **36**

legutóbb talált helyek **18**

lopás, elkerülés **52**

M

megjelenítési beállítások **46**

memóriakártya **1, 54**

behelyezés **54**

mentés, jelenlegi hely **20**

mentett helyek **43**

kategóriák **20**

szerkesztés **20**

törlés **20**

microSD kártya **1, 54**

műholdas jelek

keresés **3**

megjelenítés **55**

myTrends, útvonalak **25**

N

navigáció **17, 22, 23**

beállítások **45**

légvonalban **27**

navigáció terepen **27**

némítás, hang **40**

nemzeti parkok **15, 16**

Ny

nyelv

billentyűzet **47**

hang **47**

O

okostelefonos funkciók **32, 33**

csatlakozás **32**

hívások letiltása **32, 33**

otthoni, hívás **36**

P

parancsikonok

hozzáadás **19**

törlés **19**

parkolási **14, 18, 23**

parkoló **12, 18**

párosítás

lecsatlakoztatás **36**

telefon **32, 54**

photoLive **43, 44**

pozíció **18**

Pozíciók

helyszínek **17**

jelenlegi **19**

profilok, lakókocsi **5, 6**

R

riasztások **7**

hang **46**

közeledési pontok **46**

S

sebességmérő kamerák **8**

segélyszolgálatok **19**

specifikációk **48**

Sz

számítógép, csatlakozás [55](#)
szélességi és hosszúsági fok [18](#)
szerkesztés, mentett útvonalak [43](#)
szimulált helyek [45](#)
szoftver
 frissítés [49–51](#)
 verzió [47, 52](#)
szolgáltatás keresése [15](#)

T

tapadókorong [53](#)
tápkábelek [48](#)
 biztosítékcseré [53](#)
 jármű [2](#)
tárcsázás [35](#)
tartó, eltávolítás [53](#)
tartó eltávolítása [53](#)
telefon
 lecsatlakoztatás [37](#)
 párosítás [32, 54](#)
telefonhívások [35](#)
 fogadás [36](#)
 némítás [36](#)
 tárcsázás [36](#)
telefonkönyv [35](#)
térképek [14, 21, 27, 29, 45](#)
 adatmező [22, 30, 31](#)
 eszközök [28](#)
 frissítés [49–51](#)
 részletesség szintje [44](#)
 rétegek [31](#)
 szimbólumok [22](#)
 téma [44](#)
 útvonalak megjelenítése [22, 23](#)
 vásárlás [55](#)
térképnézet
 2-D [31](#)
 3D [31](#)
térképrétegek, testreszabás [31](#)
terméktámogatás [41](#)
törlés
 Bluetooth eszköz párosítása [37](#)
 utazások [42](#)
TripAdvisor [17](#)

U

USB, lecsatlakoztatás [55](#)
utazási előzmény [47](#)
utazástervező [42, 43](#)
 alakítási pontok [43](#)
 utazás szerkesztése [42](#)

Ü

üzemanyag-fogyasztás, állomások [19](#)

V

vezetőnek szóló figyelmeztetések [7](#)

W

Wi-Fi [46, 49, 50](#)

