


GARMIN®

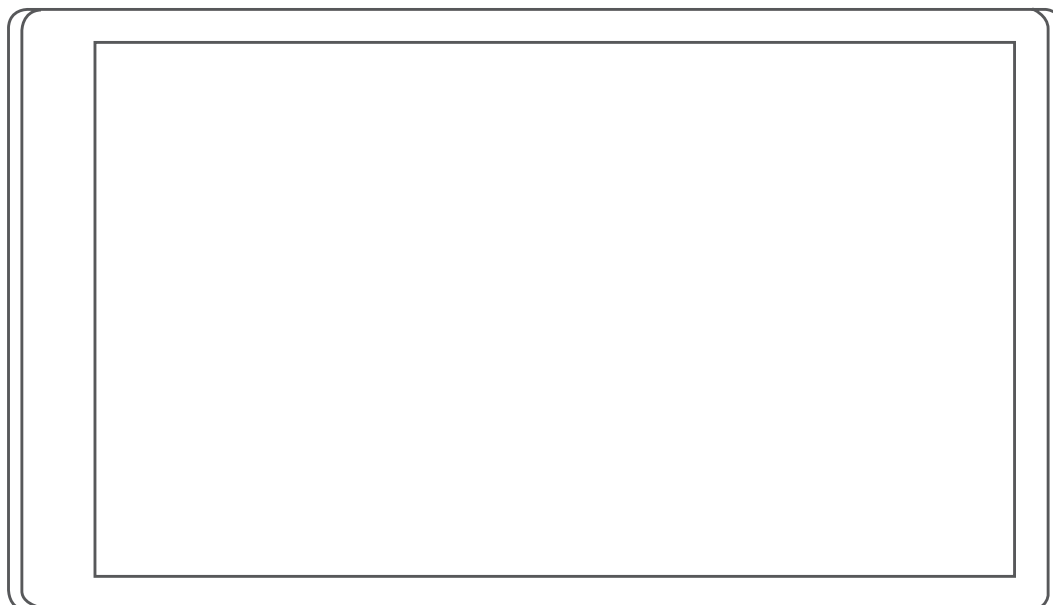

CAMPER 780 / RV 780 /
astex[®] TOURER TWO

Brukerveiledning

© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

ACSI™ er et varemerke som tilhører Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc. Apple®, iPhone® og Mac® er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.

Foursquare® er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. HISTORY® og H-logoen er varemerker som tilhører A+E Networks og er beskyttet i USA og andre land rundt omkring i verden. Med enerett. Brukes med tillatelse. microSD® og microSDHC-logoen er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. PlanRV™ er et varemerke som tilhører TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® er et registrert varemerke som tilhører TripAdvisor LLC. Wi-Fi® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang..... 1

Garmin® – oversikt over enheten.....	1
Feste og slå på Garmin enheten i kjøretøyet.....	2
Slå enheten av eller på.....	2
Innhente GPS-signaler.....	3
Ikoner på statuslinjen.....	3
Bruke knappene på skjermen.....	3
Justere volumet.....	4
Bruke lydmikseren.....	4
Justere lysstyrken på skjermen.....	4

Kjøretøyprofiler..... 4

Legge til en kjøretøyprofil.....	5
Bilprofil.....	5
Bytte kjøretøyprofil.....	5
Redigere en kjøretøyprofil.....	5
Legge til propantanker.....	6

Funksjoner og varsler om førerbevissthet..... 6

Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler.....	7
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll.....	7
Advarsels- og varselsymboler.....	7
Restriksjonsadvarsler.....	8
Advarsler om veiforhold.....	8
Varsler.....	9

Finne og lagre posisjoner..... 9

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	10
Finne en adresse.....	10
Posisjonssøkeresultater.....	11
Endre søkeområdet.....	12
Posisjonssøkeresultater på kartet... ..	12
Endre søkeområdet ved hjelp av kartet.....	13
Punkter av interesse.....	13
Finne en posisjon etter kategori.....	13
Finne campingplasser.....	13
Finne bobiltjenester.....	13
Finne nasjonalparker.....	14
Finne HISTORY interessepunkter....	14

Foursquare.....	14
TripAdvisor.....	15
Navigere til interessepunkter inne på et sted.....	15
Søkeverktøy.....	16
Finne et veikryss.....	16
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	16
Parkering.....	16
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon.....	16
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon.....	16
Forstå parkeringsfarger og -symboler.....	17
Vise posisjoner som nylig er funnet....	17
Tømme listen over steder som nylig er funnet.....	17
Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	17
Finne nødtjenester og drivstoff.....	17
Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	17
Legge til en snarvei.....	17
Fjerne en snarvei.....	18
Lagre posisjoner.....	18
Lagre en posisjon.....	18
Lagre din gjeldende posisjon.....	18
Redigere en lagret posisjon.....	18
Tildel en lagret posisjon kategorier.....	18
Slette en lagret posisjon.....	19

Følge en rute..... 19

Ruter.....	19
Starte en rute.....	19
Starte en rute ved hjelp av kartet....	19
Kjøre hjem.....	20
Ruten på kartet.....	20
Aktiv kjørefeltveiledning.....	21
Vise svinger og anvisninger.....	21
Vise hele ruten på kartet.....	21
Ankomme destinasjonen.....	21
Parkere i nærheten av destinasjonen.....	21
Endre den aktive ruten.....	22
Legge til en posisjon i ruten.....	22
Tilpasse ruten.....	22

Foreta en omkjøring.....	22	Vise listen over varsler.....	32
Endre modus for ruteberegning.....	23	Kjøre til en adresse eller posisjon med	
Stoppe ruten.....	23	Garmin Drive appen.....	32
Bruke foreslåtte ruter.....	23	Ring med håndfri.....	33
Unngå forsinkelser, bomveier og		Foreta et anrop.....	33
områder.....	23	Motta et anrop.....	33
Unngå trafikkforsinkelser på ruten..	23	Bruke anropsloggen.....	33
Unngå bomveier.....	23	Bruke samtalealternativer.....	33
Unngå bomringmerker.....	24	Lagre et telefonnummer hjem.....	34
Unngå veielementer.....	24	Koble fra en Bluetooth enhet.....	34
Unngå miljøsoner.....	24	Slette en parkoblet telefon.....	34
Egendefinerte unngåelser.....	24		
Navigere utenfor vei.....	25	Trafikk.....	34
Bruke kartet.....	25	Motta trafikkdata med	
Kartverktøy.....	26	smarttelefonen.....	34
Vise et kartverktøy.....	26	Motta trafikkdata ved hjelp av en	
Lenger fremme.....	26	trafikk-mottaker.....	35
Vise kommende posisjoner.....	26	Trafikk-mottakerabonnementer.....	35
Tilpasse kategorier for Lenger		Aktivere trafikk.....	35
fremme.....	27	Legge til et abonnement.....	35
Kommende byer.....	27	Talekommando.....	36
Vise kommende byer og		Angi aktiveringsfrasen.....	36
avkjøringstjenester.....	27	Aktivere talekommandoer.....	36
Tripinformasjon.....	27	Tips for talekommandoer.....	36
Vise tripdata på kartet.....	27	Starte en rute ved bruk av	
Vise tripinformasjonssiden.....	28	talekommandoer.....	37
Vise triploggen.....	28	Dempe instruksjoner.....	37
Nullstille tripinformasjon.....	28	Talekontroll.....	37
Vise kommende trafikkhendelser.....	28	Konfigurere talekontroll.....	37
Vise trafikk på kartet.....	29	Bruke talekontroll.....	37
Søke etter trafikkhendelser.....	29	Tips for talekontroll.....	38
Tilpasse kartet.....	29	Bruke programmene.....	38
Tilpasse kartlagene.....	29	Vise brukerveiledningen på enheten...	38
Endre kartdatafeltet.....	29	Vise værmeldingen.....	38
Endre perspektiv på kartet.....	29	Vise været nærme en annen by.....	38
Live-tjenester, trafikk og		Vise værradaren.....	38
smarttelefonfunksjoner.....	29	Vise værvarsler.....	38
parkobling med smarttelefonen.....	30	Kontrollere veiforholdene.....	39
Deaktivere Bluetooth funksjoner		Turplanlegger.....	39
(Android™).....	30	Planlegge en tur.....	39
Deaktivere Bluetooth funksjoner		Redigere og omorganisere posisjoner	
(iPhone®).....	30	i en tur.....	39
Bluetooth Funksjonstatusikoner.....	31	Oppdage severdigheter langs	
Smartvarsler.....	31	turen.....	39
Motta varsler.....	31		

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur	40	Rengjøre berøringsskjermen	48
Navigere til en lagret tur	40	Unngå tyveri	48
Redigere og lagre den aktive ruten..	40	Starte enheten på nytt	48
photoLive-trafikkameraer	40	Fjerne enheten, braketten og sugekoppen	48
Vise og lagre photoLive-trafikkameraer	40	Fjerne enheten fra braketten	48
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet	41	Fjerne braketten fra sugekoppen	49
Lagre et trafikkamera	41	Fjerne sugekoppen fra frontruten	49
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	41	Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy	49
Innstillinger	41	Feilsøking	49
Innstillinger for kart og kjøretøy	41	Sugekoppen fester seg ikke til frontruten	49
Aktivere kart	41	Enheten innhenter ikke satellittsignaler	49
Navigasjonsinnstillinger	42	Enheten lader ikke i kjøretøyet	49
Innstillinger for beregningsmodus ..	42	Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge	50
Angi en simulert posisjon	42	Enheten kobler seg ikke til telefonen ..	50
Innstillinger for trådløst nettverk	42	Tillegg	50
Innstillinger for kjørehjelp	43	Sette inn minnekort for kart og data ...	50
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter	43	Databehandling	50
Skjerminnstillinger	43	Om minnekort	50
Trafikkinnstillinger	43	Koble enheten til datamaskinen	50
Innstillinger for enheter og tid	43	Overføre data fra datamaskinen	51
Angi klokkeslett	43	Koble fra USB-kabelen	51
Innstillinger for språk og tastatur	44	Vise status for GPS-signal	51
Innstillinger for enhet og personvern ..	44	Kjøpe tilleggskart	51
Gjenopprette innstillinger	44	Kjøpe tilbehør	51
Informasjon om enheten	44	Indeks	52
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten	44		
Spesifikasjoner	44		
Lade enheten	45		
Vedlikehold av enheten	45		
Kart- og programvareoppdateringer	45		
Koble til et Wi-Fi nettverk	45		
Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk	46		
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express	47		
Ta vare på enheten	48		
Rengjøre enhetens utside	48		

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Kart- og programvareoppdateringer*, side 45).
- Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (*Feste og slå på Garmin enheten i kjøretøyet*, side 2).
- Innhente GPS-satellittsignaler (*Innhente GPS-signaler*, side 3).
- Justere volumet (*Justere volumet*, side 4) og skjermens lysstyrke (*Justere lysstyrken på skjermen*, side 4).
- Konfigurere en kjøretøyprofil for campingbilen din (*Legge til en kjøretøyprofil*, side 5).
- Navigere til destinasjonen (*Starte en rute*, side 19).

Garmin® – oversikt over enheten



①	Av/på-knapp
②	USB-port til strøm og data
③	Minnekortspor til kart og data
④	Mikrofon til Talekommando eller håndfri telefoning

Feste og slå på Garmin enheten i kjøretøyet

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til USB-porten på enheten.



- 2 Trykk braketten ② mot sugekoppen ③ til den klikker på plass.
- 3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.
- 4 Skyv fliken på toppen av braketten inn i sporet på baksiden av enheten.
- 5 Trykk bunnen av braketten inn i enheten til den klikker på plass.
- 6 Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet.

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten ① eller koble enheten til strøm.



- Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på av/på-tasten mens enheten er på. Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
- Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Av**. Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/på-tasten før meldingen vises, aktiveres strømsparingsmodus for enheten.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Vent mens enheten finner satellittene.
- 3 Gå eventuelt til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.

 på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Når minst halvparten av stolpene er fylt, er enheten klar for navigering.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Status for GPS-signal. Hold nede for å vise GPS-nøyaktighet og innhentet satellittinformasjon (Vise status for GPS-signal, side 51).
	Status for Bluetooth® teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillinger (Innstillinger for trådløst nettverk, side 42).
	Wi-Fi-signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi-innstillingene (Innstillinger for trådløst nettverk, side 42).
	Koblet til håndfri telefonering. Velg for å ringe (Ring med håndfri, side 33).
	Aktiv kjøretøyprofil. Velg for å vise innstillinger for kjøretøyprofilen (Redigere en kjøretøyprofil, side 5).
9:10	Gjeldende klokkeslett. Velg for å angi klokkeslett (Angi klokkeslett, side 43).
	Batteriladenivå.
	Garmin Drive™ apptilkoblingsstatus(parkobling med smarttelefonen, side 30).
53°C	Temperatur. Velg for å vise værvarsel (Vise værmeldingen, side 38).

Bruke knappene på skjermen

Knappene på skjermen brukes til å navigere på sidene, i menyene og i menyalternativene på enheten.

- Velg  for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
- Hold nede  for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
- Velg  eller  for å bla gjennom lister eller menyer.
- Hold nede  eller  for å bla raskere.
- Velg  for å vise en hurtigmeny med alternativer for det gjeldende skjermbildet.

Justere volumet

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Bruk glidebryteren til å justere volumet.
 - Velg  for å dempe enheten.
 - Velg  for å få flere alternativer.

Bruke lydmikseren

Du kan bruke lydmikseren til å angi volumnivåer for ulike lydtyper, for eksempel navigasjonsmeldinger eller telefonanrop. Volumnivået for hver lydtype er en prosentandel av hovedvolumet.

- 1 Velg **Volum**.
- 2 Velg  > **Lydmikser**.
- 3 Bruk glidebryterne til å justere volumet for hver lydtype.

Justere lysstyrken på skjermen

- 1 Velg **Innstillinger** > **Skjerm** > **Lysstyrke**.
- 2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Kjøretøyprofiler

ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av kjøretøyprofilen. Den aktiverte kjøretøyprofilen vises med et ikon på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.

Når du aktiverer en kjøretøyprofil for campingbil, unngår enheten å ta med begrensede eller ufremkommelige områder på ruten basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har angitt for kjøretøyet.

Legge til en kjøretøyprofil

Du bør legge til en kjøretøyprofil for hver campingbil som skal brukes med enheten.

1 Velg **Innstillinger > Kjøretøyprofil > +**.

2 Velg kjøretøytypen.

- Hvis du vil legge til en bobil der campingvognen er festet permanent, velger du **Bobil**.
- Hvis du vil legge til en bobil som trekker en tilhenger, velger du **Motorhome with Trailer**.
- Hvis du vil legge til en pickup med campingvogn, velger du **Truck Camper**.
- Hvis du vil legge til en pickup med tilhenger, velger du **Truck Camper with Trailer**.
- Hvis du vil legge til en bil, velger du **Bil**.
- Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes bak et passasjerkjøretøy, velger du **Med tilhenger**.

3 Velg eventuelt tilhengertypen:

- Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes med et standard hengerfeste, velger du **Reisetilhenger**.
- Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes med et ekstra hjulfeste, velger du **Fifth Wheel**.
MERK: Denne tilhengertypen er ikke tilgjengelig i alle områder.
- Hvis du vil legge til en båttilhenger med et standard hengerfeste, velger du **Båttilhenger**.
- Hvis du vil legge til en tilhenger som trekkes med et standard hengerfeste, velger du **Tilhenger**.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi egenskapene for kjøretøyet.

Når du har lagt til en kjøretøyprofil, kan du redigere profilen for å legge til detaljert informasjon ([Redigere en kjøretøyprofil, side 5](#)).

Bilprofil

Bilprofilen er en forhåndslastet kjøretøyprofil som er ment for bruk i en bil uten tilhenger. Når du bruker bilprofilen, beregner enheten vanlige bilruter, og ruting for store kjøretøy er ikke tilgjengelig. Noen funksjoner og innstillinger som er spesifikke for store kjøretøyer, er ikke tilgjengelige når du bruker bilprofilen.

Bytte kjøretøyprofil

Den første gangen du slår på enheten, blir du bedt om å velge en kjøretøyprofil. Du kan manuelt velge til en annen kjøretøyprofil når som helst.

1 Fra statuslinjen velger du kjøretøyprofilikonet, for eksempel  eller .

2 Velg en kjøretøyprofil.

Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert mål og vekt.

3 Velg **Velg**.

Redigere en kjøretøyprofil

Du kan endre grunnleggende kjøretøyprofilinformasjon og legge til detaljert informasjon i en kjøretøyprofil, for eksempel maksimal hastighet.

1 Velg **Innstillinger > Kjøretøyprofil**.

2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil redigere kjøretøyprofilinformasjonen, velger du  og deretter feltet du vil redigere.
- Hvis du vil gi en kjøretøyprofil nytt navn, velger du  >  > **Gi profilen nytt navn**.
- Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du  >  > **Slett**.

Legge til propantanker

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.

Når du legger til propantankene i kjøretøyprofilen din, unngår enheten å rute deg gjennom områder med propantankrestriksjoner som kan påvirke ruten din. Enheten varsler deg også når du nærmer deg områder som krever at du slår av propantankene.

- 1 Velg **Innstillinger > Kjøretøyprofil**.
- 2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.
- 3 Velg .
- 4 Velg **Propantanker > Legg til tank**.
- 5 Angi vekten på propantanken, og velg **Lagre**.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

FORSIKTIG

Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skoler: Enheten spiller av en tone og viser fartsgrensen (hvis den er tilgjengelig) for en kommende skole eller skolesone.

Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Endring i fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser den kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre hastigheten.

Feil retning på enveiskjørt vei: Enheten spiller av en melding og viser en advarsel over hele skjermen hvis du kjører i feil retning på en enveiskjørt vei. Kantene på skjermene blir røde, og et varsel blir værende øverst på skjermen helt til du forlater den enveiskjørte veien eller endrer kjøreretning.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om et kommende område for kryssende dyr.

Svinger: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om en sving på veien.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om saktegående trafikk når du nærmer deg i høy hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen ([Trafikk, side 34](#)).

Pauseplanlegging: Enheten spiller av en tone og foreslår at du tar en pause når du har kjørt i en lengre periode.

Fare for kontakt med bakken: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei der kjøretøyet kan komme i kontakt med bakken.

Sidevind: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan ha sidevind.

Smal vei: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan være for smal for kjøretøyet ditt.

Bratt bakke: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en bratt bakke.

Delstats- og landegrenser: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en delstatsgrense eller landegrense.

Steng av propan: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg et område der propan må være avstengt.

Aktivere eller deaktivere hørbare førervarsler

Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Den visuelle varslingen vises selv om varseltonen er deaktivert.

- 1 Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Førervarsler**.
- 2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- I noen områder kan enheten motta sanntidsinformasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet når den er koblet til en smarttelefon med Garmin Drive appen.
- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Advarsels- og varselsymboler

⚠ ADVARSEL

Selv om du angir profilkaraktistikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Det kan vises advarsels- og varselsymboler på kartet eller i ruteanvisningene for å varsle deg om potensielle farer og veiforhold.

Restriksjonsadvarsler

	Høyde
	Vekt
	Lengde
	Bredde
	Høyde på tilhenger
	Vekt på tilhenger
	Lengde på tilhenger
	Bredde på tilhenger
	Båttilhengere er ikke tillatt
	Campingvogner er ikke tillatt
	Tilhengere er ikke tillatt
	Ingen propan
	Venstresving er ikke tillatt
	Høyresving er ikke tillatt
	U-sving er ikke tillatt

Advarsler om veiforhold

	Fare for kontakt med bakken
	Sidevind
	Smal vei
	Skarp sving
	Bratt nedoverbakke
	Overhengende tre

Varsler

	Veiingsstasjon
	Veien er ikke bekreftet for bobiler

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyen *Hvor skal du?* hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**.

- Hvis du vil søke raskt etter alle posisjoner på enheten, velger du **Søk** (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 10*).
- Velg **Adresse** (*Finne en adresse, side 10*) for å finne en adresse.
- Hvis du vil bla gjennom eller søke etter forhåndslastede interessepunkter etter kategori, velger du **Kategorier** (*Finne en posisjon etter kategori, side 13*).
- Hvis du vil søke etter en annen by eller et annet område, velger du  ved siden av det gjeldende søkeområdet (*Endre søkeområdet, side 12*).
- Hvis du vil vise og redigere lagrede posisjoner, velger du **Lagret** (*Lagre posisjoner, side 18*).
- Hvis du vil vise posisjoner du nylig har valgt fra søkeresultatene, velger du **Nylig** (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 17*).
- Velg **Alle campingplasser** (*Finne campingplasser, side 13*) for å søke etter bobil- og campingplasser.
- Hvis du vil bla gjennom, søke etter og sjekke inn på Foursquare® interessepunkter, velger du **Foursquare®** (*Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 15*).
- Hvis du vil bla gjennom og søke etter TripAdvisor® interessepunkter og anmeldelser, velger du **TripAdvisor** (*TripAdvisor, side 15*).
- Hvis du vil bla gjennom og søke etter HISTORY® interessepunkter, bilder og informasjon, velger du **History®** (*Finne HISTORY interessepunkter, side 14*).
- Hvis du vil finne nasjonalparker og utforske parkkart, velger du **Nasjonalparker** (*Finne nasjonalparker, side 14*).
- Hvis du vil navigere etter spesifikke geografiske koordinater, velger du **Koordinater** (*Finne en posisjon ved hjelp av koordinater, side 16*).

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.


Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt  for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Posisjonssøkeresultater

Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.

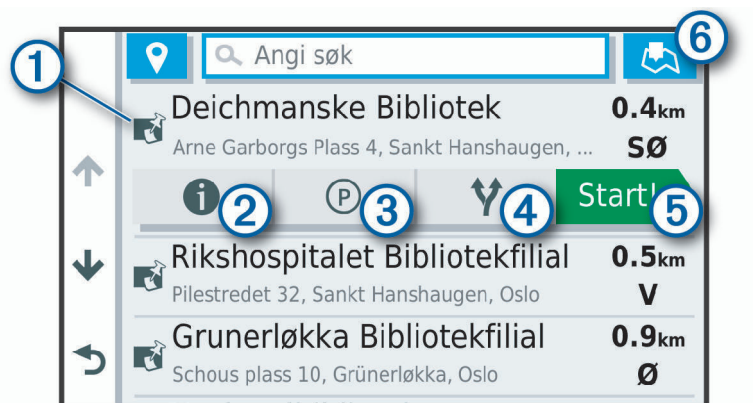


①	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
② i	Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
③ P	Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
④ Y	Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
⑤ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑥ 	Velg for å vise søkeresultatene på kartet.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten etter steder nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg 📍 ved siden av det gjeldende søkeområdet ①.

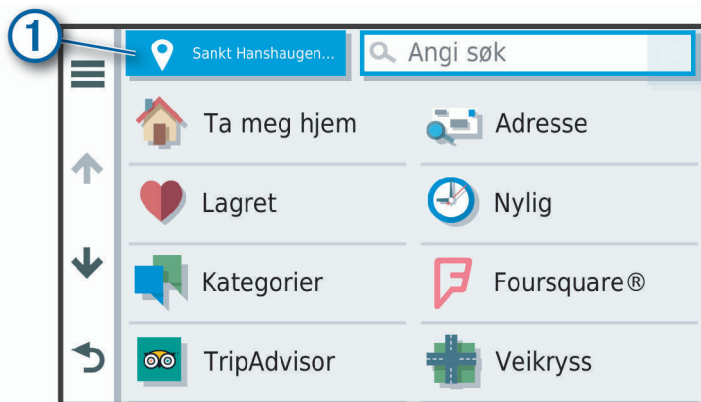

- 3 Velg et søkeområde.
- 4 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å velge en bestemt posisjon.
Det valgte søkeområdet vises ved siden av 📍. Når du søker etter en posisjon ved hjelp av noen av alternativene i menyen Hvor skal du?, foreslår enheten posisjoner i nærheten av dette området først.

Posisjonssøkeresultater på kartet

Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i en liste.

Velg 📍 fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.



①	Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
②	Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
③	Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
④ 	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑤ 	Velg for å vise søkeresultatene i en liste.

Endre søkeområdet ved hjelp av kartet

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Dra kartet til det nye søkeområdet.
- 4 Velg **Søk her**.

Punkter av interesse

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire forrige bestemmelsesstedene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.
 - Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Finne campingplasser

Velg **Hvor skal du? > Alle campingplasser**.

Finne campingplasser med fasiliteter

Du kan søke etter bobil- og campingplasser basert på tilgjengelige fasiliteter.

- 1 Velg **Hvor skal du?**
- 2 Velg et bobil- eller campingplasselskap, for eksempel **PlanRV™ Parks**, **The Caravan and Motorhome Club** eller **ACSI™**.

MERK: Alle søkemotorer er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.

- 3 Velg eventuelt **Filtrer etter fasiliteter** og deretter en eller flere fasiliteter. Velg deretter **Lagre**.
- 4 Velg en posisjon.

Finne bobiltjenester

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan finne posisjoner i nærheten som tilbyr reparasjon, tauing og andre tjenester for bobiler.

Velg **Hvor skal du? > PlanRV™ Services**.

Finne nasjonalparker

Enhetsmodeller med kart over Nord-Amerika eller USA har også detaljert informasjon om nasjonalparker i USA. Du kan navigere til en nasjonalpark eller til et sted i en nasjonalpark.

1 Velg **Hvor skal du? > Nasjonalparker**.

En liste over nasjonalparker vises, med den nærmeste parken øverst.

2 Velg **Søk**, og oppgi hele eller deler av parkens navn for å snevre inn søket (valgfritt).

3 Velg en nasjonalpark.

En kategoriliste over steder med attraksjoner og fasiliteter i parken vises under parkens navn.

4 Velg et alternativ:

- Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til parken.
- Velg **i** for å se mer informasjon om parken eller utforske parkens attraksjoner og fasiliteter.
- Velg en kategori i listen under parkens navn og deretter en posisjon for å finne et sted i parken raskt.

Utforske en nasjonalparks attraksjoner og fasiliteter

På nord-amerikanske produktmodeller kan du se detaljert informasjon om attraksjonene og fasilitetene i en nasjonalpark og navigere til bestemte posisjoner i den. Du kan blant annet finne campingplasser, landemerker, besøkssentre og populære attraksjoner.

1 Velg en park blant posisjonssøkeresultatene, og velg deretter **i**.

2 Velg **Utforsk denne parken**.

En kategoriliste over parkens attraksjoner og fasiliteter vises.

3 Velg en kategori.

4 Velg en posisjon og deretter **Kjør!**.

Finne HISTORY interessepunkter

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller eller for alle kartområder.

Enheden din har HISTORY interessepunkter, noe som gjør at du kan finne og lære mer om historisk viktige steder og attraksjoner, som historiske bygninger, monumenter, museer og severdige åsteder for historiske verdensbegivenheter.

1 Velg **Hvor skal du? > History®**.

2 Velg en kategori.

3 Velg en posisjon.

4 Velg **HISTORY** for å vise et bilde av og et kort sammendrag over stedets historie.

Foursquare

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheden inneholder millioner av forhåndslastede Foursquare interessepunkter som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for posisjoner.

Du kan koble til Foursquare kontoen med Garmin Drive appen på en kompatibel smarttelefon. Da kan du vise posisjonsinformasjon fra Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter interessepunkter i den nettbaserte Foursquare databasen.

Koble deg til Foursquare kontoen din

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner](#), side 29).

1 Åpne Garmin Drive-appen på en smarttelefon.

2 Velg **⚙ > Foursquare® > Logg på**.

3 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.

Søke etter interessepunkter fra Foursquare

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din. Når enheten er koblet til Foursquare kontoen din med Garmin Drive appen, gir søket de mest oppdaterte resultatene fra den nettbaserte Foursquare databasen og tilpassede resultater fra Foursquare brukerkontoen ([Koble deg til Foursquare kontoen din, side 14](#)).

Velg **Hvor skal du? > Foursquare®**.

Se posisjonsinformasjon fra Foursquare

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til Foursquare kontoen din med Garmin Drive appen ([Koble deg til Foursquare kontoen din, side 14](#)).

Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter og åpningstider.

- 1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
- 2 Velg .

Sjekke inn med Foursquare

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til Foursquare kontoen din med Garmin Drive appen ([Koble deg til Foursquare kontoen din, side 14](#)).

- 1 Velg **Hvor skal du? > Foursquare® > Sjekk inn**.
- 2 Velg et interessepunkt.
- 3 Velg  **> Sjekk inn**.

TripAdvisor

Enheten omfatter TripAdvisor interessepunkter og vurderinger. TripAdvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke etter TripAdvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne TripAdvisor interessepunkter

- 1 Velg **Hvor skal du? > TripAdvisor**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over TripAdvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 3 Velg **Sorter resultater** for å sortere søkeresultatene etter avstand eller popularitet (valgfritt).

Navigere til interessepunkter inne på et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Søk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger  og går til trinn 3.
 - Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger  og går til trinn 5.
- 3 Velg stedet.
En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, billeie eller terminaler.
- 4 Velg en kategori.
- 5 Velg interessepunktet og deretter **Kjør!**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller. Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

- 1 Velg et sted.
- 2 Velg  > **Utforsk dette stedet.**

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Veikryss**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
- 3 Velg veikrysset.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Koordinater**.
- 2 Velg eventuelt  og endre koordinatformatet eller datum.
- 3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
- 4 Velg **Vis på kart**.

Parkering

Garmin enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre det enklere å finne parkering i nærheten, basert på sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller aksepterte betalingsmetoder.

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
- 3 Velg en parkeringsplass.
- 4 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon

- 1 Søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg .
Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av stedet du har valgt.
- 4 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
- 5 Velg en parkeringsplass.
- 6 Velg **Kjør!**.

Forstå parkeringsfarger og -symboler

Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ prisinformasjon og betalingstype.

Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på enheten.

Velg  fra parkeringssøkeresultatene.

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheden lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du? > Nylig**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du? > Nylig >  > Tøm > Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

1 Velg kjøretøyet på kartet.

2 Velg **Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff** eller **Bilberging**.

MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.

Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.

3 Velg en posisjon.

4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
- Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du .

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

1 Velg kjøretøyet på kartet.

2 Velg  > **Anvisninger til meg**.

3 Velg en startposisjon.

4 Velg **Velg**.

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

1 Velg **Hvor skal du? > Legg til snarvei**.

2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Fjern snarvei(er)**.
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Ferdig**.

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 13*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg  > **Lagre**.
- 4 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre**.
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig**.
- 4 Velg **OK**.

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Rediger**.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn**.
 - Velg **Telefonnummer**.
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig**.

Tildele en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg .
- 4 Velg  > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret**.
- 2 Velg  > **Slett lagrede steder**.
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Følge en rute

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus (*Endre modus for ruteberegning, side 23*) og unngåelser (*Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 23*).
- Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for den aktive kjøretøyprofilen.
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute (*Starte en rute, side 19*).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten (*Tilpasse ruten, side 22*).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute (*Legge til en posisjon i ruten, side 22*).

Starte en rute

- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 9*).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - Velg , og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
 - Hvis du vil endre ruten, velger du  > **Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten (*Tilpasse ruten, side 22*).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet (*Ruten på kartet, side 20*). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten (*Legge til en posisjon i ruten, side 22*).

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Hvis det kreves, velger du  for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 5 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.


- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Ta meg hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet

Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.

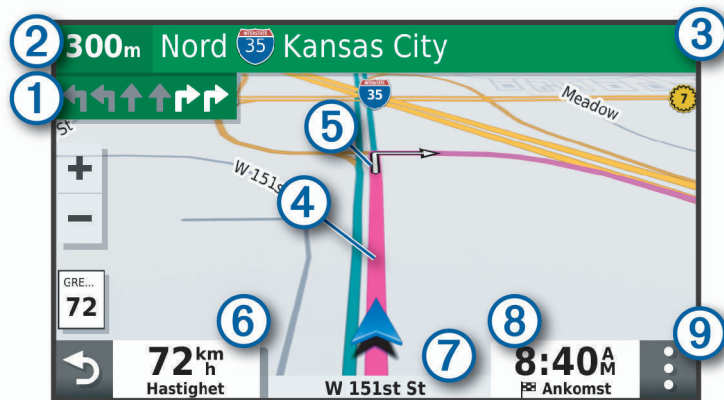

- | | |
|---|---|
| 1 | Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig). |
| 2 | Avstand til neste handling. |
| 3 | Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling. |
| 4 | Ruten uthevet på kartet. |
| 5 | Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger. |
| 6 | Kjøretøyets hastighet. |
| 7 | Navnet på veien du kjører på. |
| 8 | Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises (Endre kartdatafeltet , side 29). |
| 9 | Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og omgivelsene. |

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.



Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du **> Svinger**. Kartvertøyet viser de neste fire svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg .

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

-  angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja for å finne parkeringsplasser i nærheten (*Parkere i nærheten av destinasjonen, side 21*).
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.

Parkere i nærheten av destinasjonen

Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering.

1 Velg et alternativ:

- Når enheten viser meldingen, velger du **Ja** for å søke etter parkering i nærheten.
- Hvis det ikke vises noen melding, velger du **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering** og deretter  **> Mitt bestemmelsessted**.

2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

3 Velg en parkeringsplass, og velg **Kjør! > Legg til som neste stopp**.

Enheten veileder deg til parkeringsområdet.

Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute (*Starte en rute, side 19*).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av turplanleggeren (*Planlegge en tur, side 39*).

- 1 Gå til kartet, og velg  > **Hvor skal du?**.
- 2 Søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 9*).
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **Kjør!**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (*Starte en rute, side 19*).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

- 1 Velg et sted på kartet.
- 2 Velg .
- Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
- 3 Velg en posisjon på kartet.

TIPS: Du kan velge  for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon. Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte posisjonen.
- 4 Velg eventuelt et alternativ:
 - Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
 - Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
- 5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du **Kjør!**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Gå til kartet, og velg  > **Rediger rute**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.

Endre modus for ruteberegning

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
 - Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
 - Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Stoppe ruten

Gå til kartet, og velg  > **Stopp**.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Innstillinger for enhet og personvern, side 44](#)).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser ([Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 34](#)).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene ([Trafikkinnstillinger, side 43](#)), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier

Enheten din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon**.
- 2 Velg et alternativ:

MERK: Menyene endres basert på området og kartdataene på enheten.

 - Velg **Bomveier**.
 - Velg **Bomringer og gebyrer > Bomveier**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå bomringmerker

Hvis kartdataene på enheten inneholder detaljert informasjon om bomringmerker, kan du unngå eller tillate veier som krever bomringmerker for hvert land.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer > Bomringmerker**.
- 2 Velg et land.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom et område som krever bomringmerker, velger du **Spør alltid**.
 - For å alltid unngå veier som krever bomringmerker, velger du **Unngå**.
 - For å alltid tillate veier som krever bomringmerker, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå veielementer

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser**.
- 2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg deretter **OK**.

Unngå miljøsoner

Enheteren din kan unngå områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt. Dette alternativet gjelder for typen kjøretøy i den aktive kjøretøyprofilen.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Miljøsoner**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en miljøsone, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du **Tillat**.
- 3 Velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg sluttunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 6 Velg **Ferdig**.

Unngå et område

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du .
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter  > **Slett**.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon**.
- 2 Velg **Beregningsmodus** > **Utenfor vei** > **Lagre**.

Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute ([Ruten på kartet, side 20](#)) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du  eller .
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du .
 - Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter kategori, velger du .
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og deretter **Kjør!** ([Starte en rute ved hjelp av kartet, side 19](#)).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Rediger rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten (*Endre den aktive ruten, side 22*).

Ingen Lyd: Dempere hovedvolumet.

Kommende byer: Viser kommende byer og tjenester langs den aktive ruten eller langs en motorvei (*Kommende byer, side 27*).

Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører på (*Lenger fremme, side 26*).

Elevation: Viser høydeendringer lenger fremme.

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området (*Vise kommende trafikkhendelser, side 28*). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle enhetsmodeller.

Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand (*Vise tripdata på kartet, side 27*).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten (*Vise svinger og anvisninger, side 21*).

Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv (*Bruke samtalealternativer, side 33*).

Vær: Viser værforholdene i området.

photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLive-abonnementet ditt (*photoLive-trafikkameraer, side 40*).

Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på enheten, og du har en aktiv tilkobling til Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 29*).

Break Planner: Viser påminnelser om pauser og foreslåtte stopp.

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg .
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Lenger fremme

Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter etter kategori, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser. Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger fremme.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.
Når du reiser, viser kartverktøyet deg den neste posisjonen langs veien eller ruten i hver av de tre kategoriene. Når du ikke reiser, viser kartverktøyet deg de tre kategorinavnene.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis kartverktøyet viser kategorier, velger du en kategori for å se en liste over posisjoner i nærheten i den aktuelle kategorien.
 - Hvis kartverktøyet viser kommende posisjoner, velger du en posisjon for å se posisjonsinformasjon eller starte en rute til den aktuelle posisjonen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Lenger fremme.

- 1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Lagre**.

Kommende byer

Når du kjører på en motorvei eller navigerer langs en rute med motorvei, gir verktøyet Kommende byer deg informasjon om kommende byer langs motorveien. Kartverktøyet viser deg avstanden til avkjørselen og tilgjengelige tjenester for hver by, på samme måte som informasjonsskiltene langs motorveien.

Vise kommende byer og avkjøringstjenester

- 1 På kartet velger du  > **Kommende byer**.
Når du kjører på en motorvei eller en aktiv rute, viser kartverktøyet deg informasjon om kommende byer og avkjørsler.
- 2 Velg en by.
Enheten viser deg en liste over interessepunkter i den valgte byen, som bensinstasjoner, overnattingssteder og restauranter.
- 3 Velg en posisjon og deretter **Kjør!** for å begynne å navigere.

Tripinformasjon

Vise tripdata på kartet


Før du kan vise turdata på kartet, må du legge verktøyet til i menyen for kartverktøy.

På kartet velger du  > **Tripdata**.

Vise tilpasset turinformasjon på kartet

Du kan bruke kartverktøyet for tripdata til å vise tilpasset turinformasjon på kartet.

- 1 På kartet velger du **☰** > **Tripdata**.
- 2 Velg et alternativ:

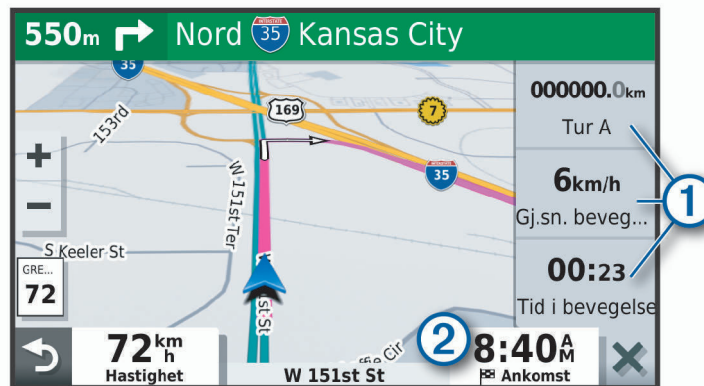

- Velg et datafelt i tripdataverktøyet ①, og velg informasjonen som skal vises i feltet.
- Velg det tilpassbare kartdatafeltet ②, og velg informasjonen som skal vises i feltet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

På kartet velger du **Hastighet**.

Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Kart & kjøretøy** > **Kartlag**.
- 2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille tripinformasjon

- 1 På kartet velger du **Hastighet**.
- 2 Velg **☰** > **Nullstill felt**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret.
 - Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
 - Velg **Nullstill maksimal hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
 - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise kommende trafikkhendelser

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din motta trafikkdata ([Trafikk](#), side 34).

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

- 1 Velg **☰** > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.

Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.
- 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg **Programmer > Trafikk**.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag**.
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert lag du vil vise på kartet.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg **Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner

Med Garmin Drive appen installert kan enheten motta smartvarsler og sanntidsinformasjon, for eksempel trafikkdata i sanntid og værinformasjon.

Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier ([Trafikk, side 34](#)).

Værinformasjon: Sender værmeldinger, veiforhold og værradardata i sanntid til enheten ([Vise værmeldingen, side 38](#)).

Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri høyttalertelefon. Hvis det valgte språket støtter talekommandofunksjonen, kan du foreta anrop ved hjelp av talekommandoer.

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

Innsjekking av Foursquare: Lar deg sjekke inn på Foursquare posisjoner med navigasjonsenheten ([Sjekke inn med Foursquare, side 15](#)).

parkobling med smarttelefonen

Du kan parkoble Garmin enheten med smarttelefonen og Garmin Drive appen for å aktivere ytterligere funksjoner og få tilgang til sanntidsinformasjon ([Live-tjenester](#), [trafikk og smarttelefonfunksjoner](#), side 29) .

- 1 Installer Garmin Drive appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Slå på Garmin enheten, og hold enheten og smarttelefonen innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Åpne Garmin Drive-appen på telefonen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på en Garmin konto og fullføre parkoblingen og konfigureringen.

Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Deaktivere Bluetooth funksjoner (Android™)

Alle compatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli koblet til de andre funksjonene.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Trådløse nettverk**.
- 2 Velg navnet på telefonen.
- 3 Velg et alternativ:
 - Fjern merket for **Telefonsamtaler** for å deaktivere håndfri telefonering.
 - Fjern merket for **Garmin Drive** for å deaktivere Garmin Drive data og smarttelefonvarsler.

Vise eller skjule appvarsler (Android)

Du kan bruke Garmin Drive appen til å velge hvilke typer smarttelefonvarsler som skal vises på Garmin enheten.

- 1 Åpne Garmin Drive-appen på telefonen.
- 2 Velg  > **Smartvarsler**.
Det vises en liste over appene på smarttelefonen.
- 3 Velg bryteren ved siden av en app for å aktivere eller deaktivere varsler for appen.

Deaktivere Bluetooth funksjoner (iPhone)

Alle compatible Bluetooth funksjoner er aktivert som standard når du parkobler telefonen. Du kan deaktivere bestemte Bluetooth funksjoner og forbli koblet til de andre funksjonene.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Trådløse nettverk**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg navnet på telefonen, og fjern merket for **Telefonsamtaler** for å deaktivere håndfri telefonering.
TIPS:  vises i farger ved siden av navnet på telefonen som blir brukt for håndfri telefonering.
 - Velg **Smarttelefonfontjenester**, og fjern merket for **Smarttelefonfontjenester** for å deaktivere Garmin Driveappdata og smarttelefonvarsler.
TIPS:  og  vises i farger når tjenestene er aktivert.

Vise eller skjule varselkategorier (iPhone)

Du kan filtrere varslene som vises på enheten, ved å vise eller skjule kategorier.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Trådløse nettverk**.
- 2 Velg **Smarttelefonfontjenester**.
TIPS:  vises med farger når tjenestene er aktive.
- 3 Velg **Smarte varsler**.
- 4 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.

Bluetooth Funksjonstatusikoner

Statusikoner vises i Bluetooth innstillingene ved siden av hver parkoblede enhet.

Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

- Et grått ikon viser at funksjonen er deaktivert eller frakoblet for den gjeldende enheten.
- Et farget ikon viser at funksjonen er aktivert og tilkoblet for den gjeldende enheten.

	Håndfri telefonering
	Smartvarsler
	Garmin Drive funksjoner og tjenester

Smartvarsler

Når enheten er koblet til Garmin Drive-appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på Garmin enheten.

MERK: Du må kanskje vente noen minutter før du mottar varsler på navigasjonsenheten etter at den er blitt koblet til Garmin Drive-appen.  vises i farger i Bluetooth innstillingene når smartvarsler er koblet til og aktivert ([Bluetooth Funksjonstatusikoner, side 31](#)).

Motta varsler

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 29](#)).

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg **OK** for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg **Vis** for å vise et varsel.
- Velg **Vis > Spill** for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Motta varsler mens du viser kartet

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 29](#)).

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

- Hvis du vil ignorere et varsel, velger du **X** eller venter til hurtigmeldingen utløper. Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg varselteksten for å vise et varsel.
- Velg **Spill av melding** for å lytte til varselet. Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Si **Spill av melding** for å lytte til meldingen ved hjelp av en talekommando.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når det valgte språket støtter talekommandofunksjonen og  vises i kartverktøyet.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Vise listen over varsler

Du kan vise en liste over alle aktive varsler.

1 Velg **Programmer > Smarte varsler**.

Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og tidligere leste varsler vises i grått.

2 Velg et alternativ:

- Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
- Velg  for å lytte til et varsel.

Enheten leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Kjøre til en adresse eller posisjon med Garmin Drive appen

Du kan bruke Garmin Drive appen til å søke etter en adresse, en bedrift eller et interessepunkt og sende det til Garmin enheten for å navigere dit.

1 Velg **Hvor skal du?** i Garmin Drive appen.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
- Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
- Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
- Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.

Forslag vises under søkelinjen mens du skriver.

3 Velg et foreslått søkeresultat.

Appen viser posisjonen på et kart.

4 Velg **Kjør!** for å starte en rute.

Garmin enheten begynner å navigere til den valgte posisjonen, og posisjonen legges til i nylige søk på Hvor skal du?-menyen.

Ringe med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner støttes og kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon kan brukes. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten din kobles til mobiltelefonen, slik at du får en håndfri enhet (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 29*). Du kan ringe eller motta samtaler ved hjelp av enheten mens du er koblet til.

Foreta et anrop

Ringe et nummer

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Slå nummer**.
- 2 Angi nummeret.
- 3 Velg **Slå nummer**.

Ringe en kontakt i telefonboken

Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Telefonbok**.
- 2 Velg en kontakt.
- 3 Velg **Ring**.

Ringe en posisjon

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier**.
- 2 Velg et punkt av interesse.
- 3 Velg **Ring**.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Ignorer** når du mottar et anrop.

Bruke anropsloggen

Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne funksjonen.

- 1 Velg **Programmer > Telefon > Anropslogg**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
- 3 Velg et anrop.

Bruke samtalealternativer

Samtalealternativer vises på kartet når du svarer på et anrop. Det er ikke sikkert at alle alternativene er kompatible med telefonen din.

TIPS: Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne den igjen ved å velge  på hovedmenyen. Du kan også velge  > **Telefon** fra kartet.

- Hvis du vil opprette en konferansesamtale, velger du **Legg til anrop**.
- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du **Telefon**.

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra Bluetooth tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.

- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du **Tastatur**.

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du **Ingen Lyd**.
- Hvis du vil legge på, velger du **Avslutt anrop**.

Lagre et telefonnummer hjem

TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede posisjoner ([Redigere en lagret posisjon, side 18](#)).

- 1 Velg **Programmer > Telefon >  > Angi hjemmenummeret.**
- 2 Angi telefonnummeret ditt.
- 3 Velg **Ferdig.**

Ringe hjem

Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan ringe hjem.

Velg **Programmer > Telefon > Ring hjem.**

Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth Enheten kan ikke koble til Garmin enheten automatisk i fremtiden.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk.**
- 2 Velg enheten du vil koble fra.
- 3 Fjern avmerkingen ved siden av navnet til den parede enheten.

Slette en parkoblet telefon

Du kan slette en parkoblet telefon for å unngå at den kobler til enheten automatisk flere ganger.

- 1 Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk.**
- 2 Velg telefonen, og velg **Opphev paring for enhet.**

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på den aktive ruten ([Trafikkinnstillinger, side 43](#)). Med trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i området.

For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.

- Produktmodeller som slutter på MT, kan motta trafikkdata fra et trådløst kringkastingssignal ved hjelp av den innebygde trafikknettverket og den medfølgende strømkabelen for kjøretøyet ([Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikknettverkskabel, side 35](#)).
- Alle produktmodellene kan motta trafikkdata uten et abonnement ved hjelp av Garmin Drive-appen ([Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 34](#)).

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com/traffic.

Motta trafikkdata med smarttelefonen

Enheten kan motta trafikkdata i sanntid abonnementsfritt når den er koblet til en smarttelefon som kjører Garmin Drive appen.

- 1 Koble enheten til Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 29](#)).
- 2 Velg **Innstillinger > Trafikk** på Garmin enheten, og kontroller at det er merket av for **Trafikk**.

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkottaker

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkottakeren.

En trafikkottaker mottar trafikkdata fra et OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig. Hvis du vil motta trafikkdata trådløst, må enheten være koblet til kjøretøyet ved hjelp av en trafikkompatibel strømkabel. Det medfølger en trafikkottaker med enkelte produktmodeller ([Trafikk, side 34](#)). .

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com/traffic.

Koble enheten til bilstrøm med den trafikkompabile strømkabelen (*Feste og slå på Garmin enheten i kjøretøyet, side 2*).

Hvis produktet ditt har trafikkdata, er strømkabelen for kjøretøyet som følger med enheten, trafikkompatibel. Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå trafikkforsinkelser.

Trafikkottakerabonnementer

Det følger med et trafikkdataabonnement med de fleste trafikkottakerne. Du kan legge til abonnementer for flere områder på trafikkottakeren. Du finner mer informasjon på garmin.com/traffic.

Vise trafikkabonnementer

Velg **Innstillinger** > **Trafikk** > **Abonnementer**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

1 Velg **Innstillinger** > **Trafikk**.

2 Velg **Abonnementer** > **+**.

3 Skriv ned FM-trafikkottakerens enhets-ID.

4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på www.garmin.com/fmtraffic.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikkottakere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.

5 Velg **Neste** på enheten.

6 Angi koden.

7 Velg **Ferdig**.

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.

1 Velg **Innstillinger** > **Trafikk**.

2 Merk av for **Trafikk**.

Legge til et abonnement

Du kan kjøpe trafikkabonnementer for andre regioner eller land.

1 Velg **Innstillinger** > **Trafikk**.

2 Velg **Abonnementer** > **+**.

3 Skriv ned FM-trafikkottakerens enhets-ID.

4 Du kan kjøpe et abonnement og få en 25-tegns kode på www.garmin.com/fmtraffic.

Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere FM-trafikkottakere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker.

5 Velg **Neste** på enheten.

6 Angi koden.

7 Velg **Ferdig**.

Talekommando

MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.

MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke optimalt under støyende forhold.

Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

Angi aktiveringsfrasen

Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er OK, Garmin.

TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.

1 Velg **Programmer** > **Talekommando** >  > **Aktiveringsfrase**.

2 Angi en ny aktiveringsfrase.


Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på hvor sterk frasen er.

3 Velg **Ferdig**.

Aktivere talekommandoer

1 Si **OK, Garmin**.

Menyen for talekommandoer vises.

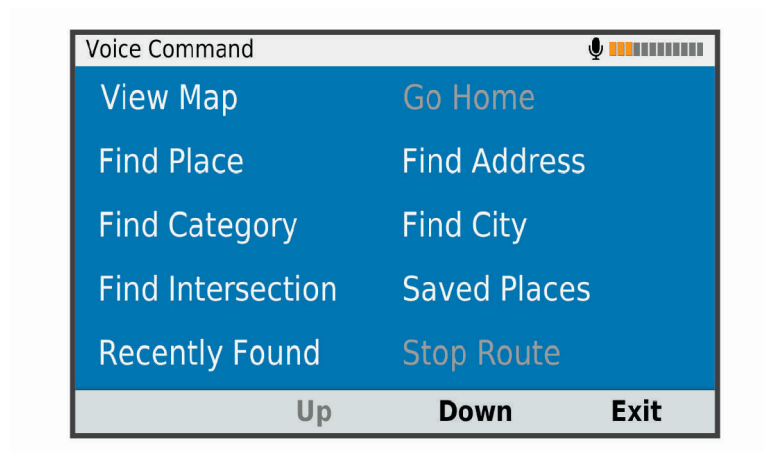

2 Si en kommando på menyen.

3 Svar på talemeldingene for å fullføre søket eller handlingen.


Tips for talekommandoer

- Snakk med normal stemme, vendt mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
- Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du muligheten for utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
- Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og avslutter modusen for talekommando.

Starte en rute ved bruk av talekommandoer

Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.

- 1 Si **OK, Garmin**.
- 2 Si **Finn sted**.
- 3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på en posisjon.
Enheden viser en liste over søkeresultater.

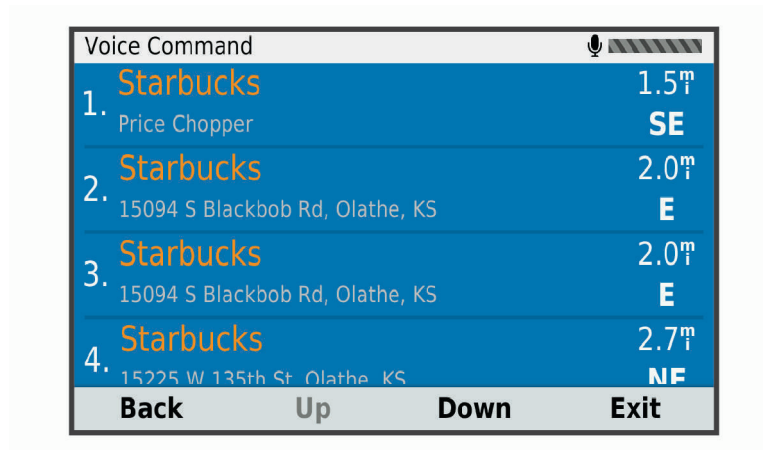

- 4 Si linjenummeret til posisjonen du ønsker.
Enheden viser posisjonen på kartet.
- 5 Si **Naviger**.

Dempe instruksjoner

Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å dempe lyden på enheten.

- 1 Velg **Programmer > Talekommando** > 🔑.
- 2 Velg **Lydløse instruksjoner > Aktivert**.

Talekontroll

Talekontrollfunksjonen aktiveres for regioner der Talekommandofunksjonen ikke er tilgjengelig. Med Talekontroll kan du bruke stemmen til å kontrollere enheten. Du må konfigurere funksjonen for stemmen din før du kan bruke Talekontrollfunksjonen.

Konfigurere talekontroll

Funksjonen Talekontroll må konfigureres for en enkelt brukers stemme. Funksjonen fungerer ikke for andre brukere.

- 1 Velg **Programmer > Talekontroll**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å ta opp kommander for hver talekontrollfrase.
MERK: Du trenger ikke å lese frasen nøyaktig slik den vises på skjermen. Du kan lese opp en alternativ kommando med samme betydning avhengig av hva du foretrekker.

Når du vil bruke en talekontrollfunksjon, må du si kommandoen du tok opp for funksjonen.

Bruke talekontroll

- 1 Si kommandoen du tok opp for **Talekontroll**-frasen.
Menyen for talekontroll vises.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.

Tips for talekontroll

- Snakk med normal stemme rettet mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Lytt etter en tone som bekrefter at enheten har hentet inn en kommando.

Bruke programmene

Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

- 1 Velg **Programmer > Brukerveiledning**.

Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten ([Innstillinger for språk og tastatur, side 44](#)).

- 2 Velg  for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

Vise værmeldingen

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at værdataene er korrekte.

Enheten må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til Garmin Drive appen for å motta værdata ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 29](#)).

- 1 Velg **Programmer > Vær**.

Enheten viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.

- 2 Velg en dag.

Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærme en annen by

- 1 Velg **Programmer > Vær > Gjeldende posisjon**.

- 2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
- Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradaren

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 29](#)).

- 1 Velg **Programmer > Værradar**.

- 2 Velg  for å vise animasjoner på radarkartet.

Vise værvarsler

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 29](#)).

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

- 1 Velg **Programmer > Vær**.

- 2 Velg eventuelt en by.

- 3 Velg  > **Værvarsler**.

Kontrollere veiforholdene

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner](#), side 29).

Du kan vise værrelaterte veiforhold for veier i området, på ruten eller i en annen by.

- 1 Velg **Programmer** > **Vær**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg  > **Veiforhold**.

Turplanlegger

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som du kan navigere etter på et senere tidspunkt.

Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en tur

En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

- 1 Velg **Programmer** > **Turplanlegger** > **Ny tur**.
- 2 Velg **Velg startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Velg bestemmelsessted**.
- 5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg**.
- 6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).
- 7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste** > **Lagre**.
- 8 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere og omorganisere posisjoner i en tur

- 1 Velg **Programmer** > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på  og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
 - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du .
 - Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du .

Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur

Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.

Når du redigerer en tur, velger du  > **Optimaliser rekkefølge**.

Oppdage severdigheter langs turen

Enheten kan foreslå interessante eller populære severdigheter du kan legge til på turen.

- 1 Når du redigerer en tur, velger du  > **Foreslå severdigheter**.
- 2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
- 3 Velg **Velg** for å legge til severdigheten på turen.

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter turen.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg kjøretøyprofilikonet, og velg kjøretøyet du planlegger å bruke mens du navigerer under turen (valgfritt).
- 4 Velg .
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du **Tilpass rute** og følger instruksjonene på skjermen (*Tilpassse ruten, side 22*).
 - Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du **Rutepreferanse** (*Endre modus for ruteberegning, side 23*).

Navigere til en lagret tur

Før du kan begynne å navigere en lagret tur, må den aktive kjøretøyprofilen på enheten samsvare med den valgte kjøretøyprofilen for turen (*Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur, side 40*). Hvis profilene ikke samsvarer, blir du bedt om å endre kjøretøyprofilen før du kan starte turen (*Bytte kjøretøyprofil, side 5*).

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **Kjør!**.
- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **Start**.

Enheden beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende turdestinasjonene i riktig rekkefølge.

Redigere og lagre den aktive ruten

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere og lagre ruten som en tur.

- 1 Velg **Programmer > Turplanlegger > Lagrede turer > Min aktive rute**.
- 2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.

Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
- 3 Velg **Lagre** for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

photoLive-trafikkameraer

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 29*).

photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på hovedveier og i veikryss.

photoLive-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder.

Vise og lagre photoLive-trafikkameraer

Du kan vise sanntidsbilder fra trafikkameraer i nærheten. Du kan også lagre trafikkameraer for områder der du kjører ofte.

- 1 Velg **Programmer > photoLive**.
- 2 Velg **Trykk for å legge til**.
- 3 Velg en vei.
- 4 Velg en trafikkameraposisjon.

Det vises en forhåndsvisning av sanntidsbildet fra kameraet ved siden av et kart over kameraets posisjon. Du kan velge forhåndsvisningen av bildet for å vise bildet i full størrelse.
- 5 Velg **Lagre** for å lagre kameraet (valgfritt).

Det legges til et miniatyrbilde av kameraet i hovedskjermbildet i photoLive-appen.

Vise photoLive-trafikkameraer på kartet

photoLive-kartverktøyet viser trafikkameraer fra veien foran deg.

- 1 Gå til kartet, og velg  > **photoLive**.

Enheten viser sanntidsbildet fra det nærmeste trafikkameraet på veien foran sammen med avstanden til kameraet. Når du passerer kameraet, laster enheten inn sanntidsbildet fra det neste kameraet på veien.

- 2 Hvis det ikke finnes noen kameraer for veien, velger du **Finn kameraer** for å vise eller lagre trafikkameraer i nærheten (valgfritt).

Lagre et trafikkamera

- 1 Velg **Programmer** > **photoLive**.
- 2 Velg **Trykk for å legge til**.
- 3 Velg en vei.
- 4 Velg et veikryss.
- 5 Velg **Lagre**.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (*Innstillinger for enhet og personvern*, side 44).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg **Programmer** > **Hvor jeg har vært**.

Innstillinger

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger** > **Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpasse kartlagene*, side 29).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Kart & kjøretøy** > **Mine kart**.
- 2 Velg et kart.

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.

Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier og bomringmerker.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og sparer batteristrøm.

Innstillinger for beregningsmodus

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus**.

Ruteberegningen er basert på data om veiastighet og kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.

Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre i avstand.

Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til destinasjonen.

Angi en simulert posisjon

Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å planlegge ruter fra en simulert posisjon.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator**.

2 Velg **Se på kart** på hovedmenyen.

3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.

Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.

4 Velg posisjonsbeskrivelsen.

5 Velg **Angi posisjon**.

Innstillinger for trådløst nettverk

Med innstillingene for trådløst nettverk kan du administrere Wi-Fi® nettverk, parkoblede Bluetooth enheter og Bluetooth funksjoner.

Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.

Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.

Parkoblede enhetsnavn: Navnene på parkoblede Bluetooth enheter vises i menyen. Du kan velge et enhetsnavn for å endre innstillingene for Bluetooth funksjonen for den enheten.

Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.

Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.

Wi-Fi: Aktiverer Wi-Fi mottakeren.

Lagrede nettverk: Gjør det mulig å redigere eller fjerne lagrede nettverk.

Søk etter nettverk: Søker etter Wi-Fi nettverk i nærheten ([Koble til et Wi-Fi nettverk](#), side 45).

Innstillinger for kjørehjelp

Velg **Innstillinger > Kjørehjelp**.

Førervarsler: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere varsler om kommende soner eller veiforhold (*Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 6*).

Fartsoverskridelsesvarsel: Varsler deg når du overskrider fartsgrensen.

Pauseplanlegging: Gir deg en påminnelse om å ta en pause og viser deg kommende tjenester når du har kjørt lenge. Du kan aktivere eller deaktivere pausepåminnelser og forslag om kommende tjenester.

Varsling av nærhetpunkter: Varsler deg når du nærmer deg fotobokser for farts- og rødlyskontroll.

Innstillinger for varsling av nærhetpunkter

MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse (POI-er) for å kunne vise varsler for nærhetpunkter.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Velg **Innstillinger > Kjørehjelp > Varsling av nærhetpunkter**.

Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg nærhetpunkter.

Varsler: Angir typen nærhetpunkter som varslene spilles av for.

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > Skjerm**.

Fargemodus: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk-alternativet, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Lysstyrke: Gjør det mulig å justere lysstyrken på skjermen.

Tidsavbrudd for skjerm: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Trafikkinnstillinger

Fra hovedmenyen velger du **Innstillinger > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 23*).

Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

Innstillinger for enheter og tid

Slik åpner du innstillingsiden Enheter og tid: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Enheter og tid**.

Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.

Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers eller UTC-tidsformat.

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som brukes for geografiske koordinater.

Angi klokkeslett

1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av GPS-informasjon, velger du **Automatisk**.
- Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp eller ned.

Innstillinger for språk og tastatur

Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til hovedmenyen, og velg **Innstillinger > Språk og tastatur**.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger.

Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.

MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.

Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.

Innstillinger for enhet og personvern

Velg **Innstillinger > Enhet**.

Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.

Forskrifter: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for sluttbruker.

MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.

Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å forbedre enheten.

Reisehistorikk: Gjør at enheten kan lagre en oversikt over stedene du besøker. Dette gjør at du kan se reiseloggen, bruke funksjonen Hvor har jeg vært og bruke myTrends foreslåtte ruter.

Nullstill: Gjør at du kan slette reisehistorikk, tilbakestille innstillinger eller slette alle brukerdata.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg **Innstillinger**.
- 2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
- 3 Velg  > **Gjenopprett**.

Informasjon om enheten

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

- 1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
- 2 Velg **Enhet > Forskrifter**.

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55°C (fra -4 til 131°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz ved 13 dBm
Strøminntak	Strøm fra bil med strømkabel som følger med i pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for hjem eller kontor.
Batteritype	Oppladbart litiumion

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Koble enheten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen.

Kartoppdateringer gir deg de nyeste tilgjengelige endringene av veier og steder på kartene som brukes av enheten. Når du oppdaterer kart, kan enheten finne steder som nylig har blitt lagt til, og beregne mer nøyaktige ruter. Kartoppdateringene er store og kan ta flere timer å fullføre.

Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer av enhetsfunksjonene og betjeningen. Programvareoppdateringer er små og tar et par minutter å fullføre.

Du kan oppdatere enheten på to måter.

- Du kan koble enheten til et Wi-Fi nettverk for å oppdatere direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en datamaskin.
- Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express appen (garmin.com/express).

Koble til et Wi-Fi nettverk

Første gang du slår på enheten, blir du bedt om å koble til et Wi-Fi nettverk og registrere enheten. Du kan også koble til et Wi-Fi nettverk via innstillingsmenyen.

1 Velg Innstillinger > Trådløse nettverk.

2 Velg eventuelt Wi-Fi for å aktivere Wi-Fi teknologi.

3 Velg Søk etter nettverk.

Enheten viser en liste over Wi-Fi nettverk i nærheten.

4 Velg et nettverk.

5 Skriv eventuelt inn passordet for nettverket, og velg Ferdig.

Enheten kobler til nettverket, og nettverket blir lagt til i listen over lagrede nettverk. Enheten kobler automatisk til dette nettverket igjen når det er innenfor rekkevidde.

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk ([Koble til et Wi-Fi nettverk, side 45](#)).

Når den er koblet til et Wi-Fi nettverk, søker enheten etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises  på ikonet Innstillinger på hovedmenyen.

- 2 Velg **Innstillinger > Oppdateringer**.

Enheten søker etter tilgjengelige oppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

- 3 Velg et alternativ:

- Velg **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart > Installer alle** for å installere bare kartoppdateringer.
- Velg **Programvare > Installer alle** for å installere bare programvareoppdateringer.

- 4 Les lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

- 5 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen, og velg **Fortsett** ([Lade enheten, side 45](#)).

Du får best resultat ved å bruke en USB-vegglader med en utgangsspenning på minst 1 A. Mange USB-strømadaptere for smarttelefoner, nettbrett eller bærbare medieenheter kan være compatible.

- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. For å reparere manglende kartdata må du oppdatere kartene på nytt ved hjelp av enten Wi-Fi eller Garmin Express.

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express


Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det (*Installere Garmin Express, side 48*).

- 2 Åpne  Garmin Express programmet.

- 3 Koble enheten til datamaskinen med en mini-USB-kabel.

Den lille enden på kabelen kobler du til mini-USB-porten ① på Garmin enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

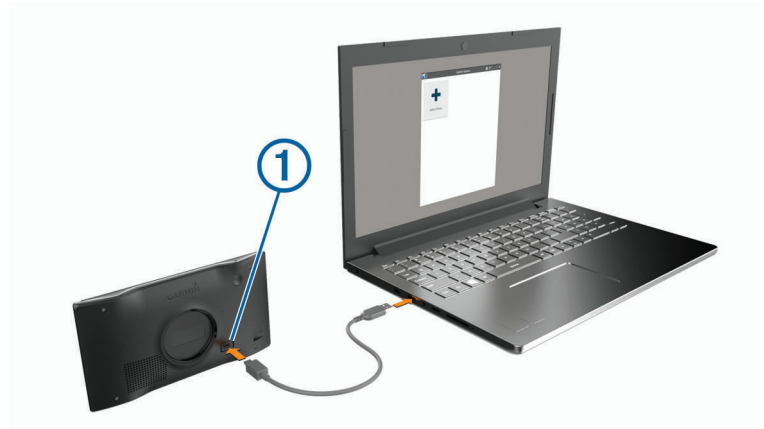


- 4 Når Garmin enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Fortsett**.

- 5 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.

Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.

- 6 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.

Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.

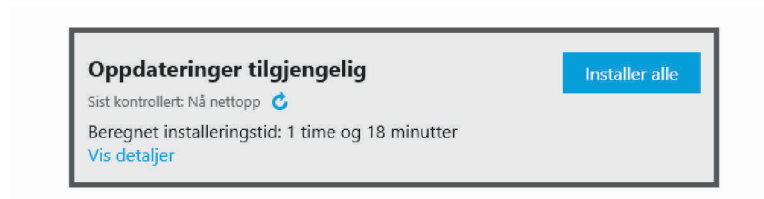

- 7 Velg et alternativ:

- Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD® kort i enheten for å utvide lagringsplassen (*Sette inn minnekort for kart og data, side 50*).

- 8 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.

Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Installere Garmin Express

Garmin Express programmet er tilgjengelig for Windows® og Mac® datamaskiner.

- 1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil se systemkrav og kontrollere at Garmin Express programmet er kompatibelt med datamaskinen, velger du **Systemkrav**.
 - Hvis du skal installere på Windows, velger du **Nedlasting for Windows**.
 - Hvis du skal installere på Mac, velger du **Nedlasting for Mac**.
- 3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdelene.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Starte enheten på nytt

Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
- 2 Vipp bunnen av enheten oppover, og løft enheten fra braketten.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.

- 1 Vri endestykket ① mot klokken for å låse det opp.



TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3 Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4 Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5 Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for kjøretøy ④.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen (*Feste og slå på Garmin enheten i kjøretøyet, side 2*).

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at GPS-simulatoren er slått av (*Navigasjonsinnstillinger, side 42*).
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (*Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy, side 49*).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger, side 43*).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger, side 43*).
- Demp volumet (*Justere volumet, side 4*).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (*Innstillinger for trådløst nettverk, side 42*).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på, side 2*).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Enheten kobler seg ikke til telefonen

- Velg **Innstillinger > Trådløse nettverk**.
Bluetooth alternativet må være aktivert.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.
- Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten (*Slette en parkoblet telefon, side 34*) og fullføre parkoblingen på nytt (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 29*).

Tillegg

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare. Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 256 GB.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten (*Garmin® – oversikt over enheten, side 1*).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 7 og nyere eller Mac OS 10.4 og nyere.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare (www.garmin.com). Minnekort kan brukes til å lagre filer som kart og egendefinerte POI-er.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
- 3 Når Garmin enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Fortsett**.

På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 50*).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger** > **Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin-mappen.
- 6 Velg **Rediger** > **Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - Du velger enheten, og deretter velger du **Fil** > **Løs ut** for Apple® datamaskiner.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Vise status for GPS-signal

Hold  nede i tre sekunder.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på garmin.com.
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

Indeks

Symboler

2D-kartvisning 29
3D-kartvisning 29

A

adresser, finne 10, 32
advarselsikoner 7–9
aktiv kjørefeltveiledning 21
anrop 33
foreta 33
hjem 34
kontakter 33
logg 33
ringe 33
svare 33
anvisninger 21
av/på-knapp 1, 2
Avkjøringstjenester 27

B

batteri
lade 2, 45, 49
maksimere 50
problemer 50
begrensninger, kjøretøy 4
bestemmelsessteder. *Du finner mer informasjon under posisjoner*
Bluetooth teknologi 29, 31, 33, 50
innstillinger 42
koble fra en enhet 34
Bluetooth-teknologi
deaktivere anrop 30
pare med telefon 30
bomstasjoner, unngå 23
brakett, fjerne 49
bredde- og lengdegrad 16
brukerveiledning 38

C

campingbil, profiler 4–6

D

datamaskin, koble til 50
dempe, lyd 37
destinasjoner, ankomme 21
drivstoff, stasjoner 17

E

endre søkeområdet 12
enhets-ID 44

F

feilsøking 49, 50
filer, overføre 51
finne posisjoner. 9, 11–15 *Se også*
posisjoner
adresser 10
byer 27
kategorier 13
koordinater 16
veikryss 16
finne tjenester 13
fjerne brakett 49
fotobokser for hastighet 7
fotobokser ved trafikklys 7
Foursquare 14, 15
førervarsler 6, 7

G

Garmin Connect 29
Garmin Express 48
oppdatere programvare 47
gjeldende posisjon 17
gjenopprette innstillinger 44
GPS 3, 51

H

hjem
kjøre 20
redigere posisjon 20
ringe 34
telefonnummer 34
Hurtigsøk 13
Hvor er jeg? 17, 18
håndfrie telefonsamtaler 30, 31

I

ID-nummer 44
ikoner, statuslinje 3
innstillinger 42–44
interessепункter (POI) 14, 15
HISTORY 14
steder 16

K

kameraer
hastighet 7
rødt lys 7
kart 13, 19, 25, 27, 41
datafelt 20, 28, 29
detaljnivå 41
kjøpe 51
lag 29
oppdatere 45–47
symboler 20
tema 41
verktøy 26
vise ruter 20, 21
kartlag, tilpasse 29
kartvisning
2D 29
3D 29
kjøre hjem 20
kjøreanvisninger 21
kjøretøyprofil
bil 5
campingbil 4–6
knapper på skjermen 3
koble fra, Bluetooth enhet 34
koble til 45
koordinater 16

L

lade enheten 2, 45, 49
lagre, gjeldende posisjon 18
lagrede posisjoner 40
kategorier 18
redigere 18
slette 19
lenger fremme 26, 27
tilpasse 27
Lisensavtaler for sluttbruker 44
lyd, nærhetspunkter 43
lysstyrke 4

M

manøverliste 21
microSD-kort 1
minnekort 1, 50
montere 50
minnekort, microSD 50
montere enheten
bil 2
fjerne fra braketten 48
sugekopp 2, 49
myTrends, ruter 23

N

nasjonalparker 14
navigasjon 15, 20, 21
innstillinger 42
utenfor vei 25
navigere utenfor vei 25

neste sving 20
nullstille
 enhet 48
 tripdata 28
nødtjenester 17

O

omkjøringer 22
oppdatere
kart 45–47
programvare 45–47

P

parkering 11, 12, 16, 17, 21
parkobling
koble fra 34
telefon 30, 50
photoLive 40, 41
posisjon 16
posisjoner 10, 41
gjeldende 17, 18
lagre 18
nylige treff 17
ringe 33
simulerte 42
steder 16
søke etter 9, 16
posisjoner som nylig er funnet 17
produktsupport 38
profiler, campingbil 4–6
programvare
oppdatere 45–47
versjon 44, 48
punkter av interesse (POI) 13

R

redigere, lagrede turer 40
reisehistorikk 44
rengjøre berøringsskjermen 48
rengjøre enheten 48
ringe 33
ruter 19
beregning 23
beregningsmodus 40, 42
foreslåtte 23
legge til et punkt 22, 40
myTrends 23
starte 11, 12, 19
stoppe 23
tilpasse 22
vise på kartet 20, 21

S

satellittsignaler
innhente 3
vise 51
sikring, bytte 49
simulerte posisjoner 42
skjerm, lysstyrke 4
skjermddumper 43
skjerminnstillinger 43
slette
parkoblet Bluetooth-enhet 34
turer 39
smarttelefonfunksjoner 30, 31
deaktivere anrop 30
koble til 30
snarveier
legge til 17
slette 18
spesifikasjoner 44
språk
stemme 44
tastatur 44
steder 16
strømkabel for bil 2

strømkabler **45**
kjøretøy **2**
skifte sikringen **49**
sugekopp **49**
svare på anrop **33**
søkelinje **10**
søvnmodus **2**

T

ta vare på enheten **48**
talegjenkjenning **36**
talekommando **36**
 aktivere **36**
 aktiveringsfrase **36**
 navigere med **37**
 tips om bruk **36**
talekontroll **37**
 tips **38**
tastatur
 layout **44**
 språk **44**
telefon
 koble fra **34**
 parkobling **30, 50**
telefonbok **33**
telefonsamtaler **33**
 dempe **33**
 ringe **33**
 svare **33**
tidsinnstillinger **43**
tilbehør **51**
tilpasse en rute **22**
trafikk **28, 34, 35, 43**
 alternativ rute **23**
 hendelser **29**
 kameraer **40, 41**
 kart **29**
 legge til abonnementer **35**
 mottaker **35**
 søke etter forsinkelser **29**
trafikkameraer, vise **40, 41**
TripAdvisor **15**
tripinformasjon, nullstille **28**
triplogg, vise **28**
turinformasjon **27**
 vise **28**
turplanlegger **39, 40**
 redigere en tur **39**
 tilpasningspunkter **40**
tyveri, unngå **48**

U

unngåelser **24**
 bomstasjoner **23, 24**
 deaktivere **25**
 område **24**
 slette **25**
 vei **24**
 veielementer **24**
USB, koble fra **51**

V

varsler **6, 30–32**
 lyd **43**
 nærhetspunkter **43**
varsler for nærhetspunkter, innstillinger **43**
veiforhold, vær **39**
veikryss, finne **16**
verktøy, kart **26**
volum
 justere **4**
 tilpasse **4**
vær **38**
 radar **38**
 veiforhold **39**

W

Wi-Fi **42, 45, 46**

