

GARMIN[®]



CAMPER 780 / RV 780 /
avtex[®] TOURER TWO

Manual do Utilizador

© 2019 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.garmin.com para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin® e o logótipo Garmin são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e outros países. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ e myTrends™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

ACSI™ é uma marca comercial da Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ é uma marca comercial da Google Inc. Apple®, iPhone® e Mac® são marcas comerciais da Apple Inc, registadas nos Estados Unidos e outros países. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Foursquare® é uma marca comercial da Foursquare Labs, Inc. nos E.U.A. e outros países. HISTORY® e o logótipo H são marcas comerciais da A+E Networks e estão protegidos nos EUA e outros países de todo o mundo. Todos os direitos reservados. Utilizado mediante autorização. microSD® e o logótipo microSDHC são marcas comerciais da SD-3C, LLC. PlanRV™ é uma marca comercial da TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® é uma marca comercial registada da TripAdvisor LLC. Wi-Fi® é uma marca registada da Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e outros países.

Índice

Como começar.....	1
Perspetiva geral do dispositivo	
Garmin®	1
Montar e ligar o dispositivo Garmin à alimentação do veículo.....	2
Ligar e desligar o dispositivo.....	3
Adquirir sinais GPS.....	3
Ícones da barra de estado.....	4
Utilizar os botões no ecrã.....	4
Ajustar o volume.....	4
Utilizar o Misturador de áudio.....	4
Ajustar o brilho do ecrã.....	5
Perfis de veículo.....	5
Adicionar um perfil de veículo.....	5
Perfil do carro.....	5
Trocar o perfil do veículo.....	6
Editar um perfil de veículo.....	6
Adicionar garrafas de propano.....	6
Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas.....	7
Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor.....	7
Radares de semáforos e de velocidade.....	8
Símbolos de aviso e de alerta.....	8
Avisos de restrições.....	9
Avisos das condições da estrada.....	9
Alertas.....	10
Procurar e guardar posições.....	10
Encontrar uma posição através da barra de pesquisa.....	11
Encontrar um endereço.....	11
Resultados da pesquisa de posições.....	12
Alterar a área de pesquisa.....	13
Resultados da pesquisa de posições no mapa.....	13
Mudar a área de pesquisa utilizando o mapa.....	14
Pontos de interesse.....	14
Encontrar uma posição por categoria.....	14

Encontrar acampamentos	14
Encontrar serviços de autocaravanas	14
Encontrar parques nacionais	15
Encontrar pontos de interesse do HISTORY	15
Foursquare	15
TripAdvisor	16
Navegar para pontos de interesse num local	17
Ferramentas de pesquisa	17
Encontrar um cruzamento	17
Encontrar uma localização através de coordenadas	17
Estacionamento	17
Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual	18
Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada	18
Compreender as cores e símbolos de estacionamento	18
Visualizar localizações recentemente encontradas	18
Limpar a lista de locais recentemente encontrados	18
Ver as informações da posição atual	18
Encontrar serviços de emergência e postos de combustível	19
Obter indicações para a sua Posição atual	19
Adicionar um atalho	19
Remover um atalho	19
Guardar posições	19
Guardar uma posição	19
Guardar a sua posição atual	19
Editar uma posição guardada	20
Atribuir categorias a uma posição guardada	20
Eliminar uma posição guardada	20
Seguir uma rota.....	20
Rotas	20
Iniciar uma rota	21
Iniciar uma rota utilizando o mapa ..	21
Ir para casa	21
A sua rota no mapa	22

Orientações ativas de mudança de faixa	23	Mudar o campo de dados do mapa	31
Visualizar curvas e indicações	23	Alterar a perspetiva do mapa	31
Ver a rota completa no mapa	23		
Chegar ao destino	23		
Estacionar perto do seu destino	24		
Alterar a rota ativa	24		
Adicionar uma posição à sua rota	24	Emparelhar com o smartphone	32
Moldar a sua rota	24	Desativar funcionalidades Bluetooth (Android™)	32
Fazer um desvio	25	Desativar funcionalidades Bluetooth (iPhone®)	33
Alterar o modo de cálculo da rota	25	Bluetoothícones de estado da funcionalidade	33
Parar a rota	25	Notificações inteligentes	33
Utilizar sugestões de rotas	25	Receber notificações	34
Evitar atrasos, portagens e áreas	25	Visualizar a lista de notificações	35
Evitar atrasos de trânsito na sua rota	25	Ir para um endereço ou localização através da aplicação Garmin Drive	35
Evitar estradas com portagens	26	Chamada em mãos livres	35
Evitar vinhetas de portagem	26	Efetuar uma chamada	35
Evitar características da estrada	26	Receber uma chamada	36
Evitar zonas ambientais	26	Utilizar o Histórico de chamadas	36
Elementos a evitar personalizados	26	Utilizar opções durante chamadas	36
Navegar em todo-o-terreno	27	Guardar o número de telefone de casa	36
Utilizar o mapa	27	Desligar um dispositivo Bluetooth	36
Ferramentas do mapa	28	Eliminar um telefone emparelhado	37
Ver uma ferramenta de mapa	28		
Localizações próximas	28		
Visualizar as próximas localizações	28		
Personalizar as categorias de localizações próximas	29		
Próximas cidades	29		
Ver as próximas cidades e saídas com serviços	29		
Informações de Viagem	29		
Ver dados de viagem no mapa	29		
Visualizar a página Informações de viagem	30		
Visualizar o Registo de Viagem	30		
Repor a informação de viagem	30		
Ver trânsito próximo	31		
Ver trânsito no mapa	31		
Procurar incidentes de trânsito	31		
Personalizar o Mapa	31		
Personalizar as camadas do mapa	31		
Trânsito	37		
Receber informações de trânsito através do seu smartphone	37		
Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito	37		
Subscrições de receção de trânsito	38		
Ativar trânsito	38		
Adicionar uma subscrição de tráfego	38		
Comandos de voz	38		
Definir a frase de ativação	39		
Ativar os comandos de voz	39		
Dicas para utilizar os comandos de voz	39		
Iniciar uma rota através dos comandos de voz	40		
Instruções sem som	40		
Controlo por voz	40		

Configurar o Controlo por voz.....	40	Definições de idioma e teclado.....	47
Utilizar o Controlo por voz.....	40	Definições do dispositivo e privacidade.....	48
Dicas para utilizar o Controlo por voz.....	41	Repor as definições.....	48
Utilizar as Apps.....	41	Informação sobre o dispositivo.....	48
Ver o manual do utilizador no dispositivo.....	41	Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica..	48
Ver a previsão meteorológica.....	41	Especificações.....	48
Ver o tempo próximo de uma cidade diferente.....	41	Carregar o dispositivo.....	48
Ver o radar meteorológico.....	41		
Ver alertas meteorológicos.....	42		
Verificar condições da estrada.....	42		
Planificador de viagem.....	42	Manutenção do dispositivo.....	49
Planear uma viagem.....	42	Atualizações de mapas e de software.....	49
Editar e reordenar posições numa viagem.....	43	Ligar a uma rede Wi-Fi.....	49
Descobrir atrações ao longo da sua viagem.....	43	Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi.....	50
Alterar as opções de rota para uma viagem.....	43	Atualização de mapas e de software com Garmin Express.....	51
Navegar até uma viagem guardada.....	43	Cuidados a ter com o dispositivo.....	52
Editar e guardar a sua rota ativa.....	44	Limpar a parte exterior.....	52
Câmaras de trânsito photoLive.....	44	Limpar o ecrã tátil.....	52
Ver e guardar câmaras de trânsito photoLive.....	44	Evitar o roubo.....	52
Ver câmaras de trânsito photoLive no mapa.....	44	Reiniciar o dispositivo.....	52
Guardar uma câmara de trânsito.....	44	Remover o dispositivo, suporte e ventosa.....	53
Ver rotas e destinos anteriores.....	44	Remover o dispositivo do suporte...	53
Definições.....	45	Remover o suporte da ventosa.....	53
Definições de mapa e veículo.....	45	Remover a ventosa do para-brisas..	53
Ativar mapas.....	45	Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo.....	53
Definições de navegação.....	45		
Definições de modo de cálculo.....	45		
Definir uma posição simulada.....	46		
Definições de rede sem fios.....	46		
Definições de assistência ao condutor.....	46		
Definições de alertas de proximidade.....	46		
Definições do ecrã.....	47		
Definições de trânsito.....	47		
Definições de unidades e hora.....	47		
Acertar a hora.....	47		
Resolução de problemas.....	53		
A ventosa não fixa no para-brisas.....	53		
O meu dispositivo não adquire sinais de satélite.....	53		
O dispositivo não carrega no meu veículo.....	54		
A bateria não fica carregada por muito tempo.....	54		
O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel.....	54		
Anexo.....	54		
Instalar um cartão de memória para mapas e dados.....	54		
Gestão de dados.....	54		
Acerca dos cartões de memória.....	55		

Ligar o dispositivo ao computador..	55
Transferir dados a partir do computador.....	55
Desligar o cabo USB.....	55
Visualizar o estado do sinal GPS.....	55
Adquirir mapas adicionais.....	55
Adquirir acessórios	55

Índice Remissivo..... 56

Como começar

⚠ ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

- Atualize os mapas e o software no seu dispositivo (*Atualizações de mapas e de software*, página 49).
- Monte o dispositivo no veículo e ligue-o à alimentação (*Montar e ligar o dispositivo Garmin à alimentação do veículo*, página 2).
- Adquira sinais de GPS (*Adquirir sinais GPS*, página 3).
- Ajuste o volume (*Ajustar o volume*, página 4) e o brilho do ecrã (*Ajustar o brilho do ecrã*, página 5).
- Configure um perfil de veículo para a sua caravana (*Adicionar um perfil de veículo*, página 5).
- Navegue até ao seu destino (*Iniciar uma rota*, página 21).

Perspetiva geral do dispositivo Garmin[®]



①	Tecla de alimentação
②	Porta USB de alimentação e dados
③	Ranhura para cartão de memória de mapas e dados
④	Microfone para comandos de voz ou chamadas em modo mãos-livres

Montar e ligar o dispositivo Garmin à alimentação do veículo

ATENÇÃO

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Para prevenir a possibilidade de ferimentos pessoais ou a danificação do produto causados pela exposição da pilha a calor extremo, guarde o dispositivo num local afastado da exposição solar direta.

Deve carregar o dispositivo antes de o utilizar com a bateria.

- 1 Ligue o cabo de alimentação para veículo **①** à porta USB no dispositivo.



- 2 Pressione o suporte **②** contra a ventosa **③** até encaixar no lugar.
- 3 Pressione a ventosa contra o para-brisa e empurre a patilha da ventosa **④** para trás, em direção ao para-brisa.
- 4 Coloque a patilha no topo do suporte, na ranhura que está na parte de trás do dispositivo.
- 5 Pressione a parte inferior do suporte contra o dispositivo até ouvir um estalido.
- 6 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação para veículo a uma tomada de alimentação do veículo.

Ligar e desligar o dispositivo

- Para ligar o dispositivo, prima a tecla de alimentação **1** ou ligue o dispositivo à alimentação.



- Para colocar o dispositivo em modo de poupança de energia, prima a tecla de alimentação com o dispositivo ligado.

Em modo de poupança de energia, o ecrã está desligado e o dispositivo utiliza muito pouca energia, mas pode ativar-se instantaneamente para utilização.

Dica: pode carregar o dispositivo mais rapidamente colocando-o no modo de poupança de energia enquanto carrega a bateria.

- Para desligar o dispositivo por completo, mantenha a tecla de alimentação premida até aparecer uma mensagem no ecrã e selecione **Desligar**.

A mensagem é apresentada depois de cinco segundos. Se soltar a tecla de alimentação antes de ser apresentada a mensagem, o dispositivo entra em modo de poupança de energia.

Adquirir sinais GPS

Quando liga o dispositivo de navegação, o receptor de GPS tem de recolher dados de satélite e determinar a sua posição atual. O tempo necessário para adquirir sinais de satélite varia com base em vários fatores, incluindo a distância a que se encontra da posição onde utilizou o seu dispositivo de navegação pela última vez, se tem uma visão desimpedida do céu e há quanto tempo utilizou o dispositivo de navegação pela última vez. Da primeira vez que liga o dispositivo de navegação, pode demorar vários minutos a adquirir sinais de satélite.

1 Ligue o dispositivo.

2 Aguarde enquanto o dispositivo localiza satélites.

3 Se necessário, dirija-se para uma área aberta, afastada de edifícios altos e árvores.

 na barra de estado indica a força do sinal de satélite. Quando pelo menos metade das barras estão preenchidas, o dispositivo está pronto para iniciar a navegação.

Ícones da barra de estado

A barra de estado está situada no topo do menu principal. Os ícones da barra de estado apresentam informações sobre funcionalidades do dispositivo. Pode selecionar alguns ícones para alterar as definições ou ver informações adicionais.

	Estado do sinal de GPS. Mantenha premido para consultar a precisão do GPS e as informações de satélite adquiridas (Visualizar o estado do sinal GPS, página 55).
	Estado da tecnologia Bluetooth®. Selecione para ver as definições de Bluetooth (Definições de rede sem fios, página 46).
	Força do sinal Wi-Fi. Selecione para alterar as definições Wi-Fi (Definições de rede sem fios, página 46)
	Ligado a chamadas em modo mãos-livres. Selecione para fazer uma chamada telefónica (Chamada em mãos livres, página 35).
	Perfil de veículo ativo. Selecione para consultar as definições de perfil de veículo (Editar um perfil de veículo, página 6).
9:10	Hora atual. Selecione para definir a hora (Acertar a hora, página 47).
	Nível de carga da bateria.
	Estado de ligação da aplicação Garmin Drive™ (Emparelhar com o smartphone, página 32).
53°C	Temperatura. Selecione para consultar a previsão meteorológica (Ver a previsão meteorológica, página 41).

Utilizar os botões no ecrã

Os botões no ecrã permitem-lhe navegar pelas páginas, menus e opções de menu no dispositivo.

- Selecione para regressar ao ecrã do menu anterior.
- Mantenha premido para voltar rapidamente ao menu principal.
- Selecione ou para percorrer listas ou menus.
- Mantenha premido ou para percorrer as opções mais rapidamente.
- Selecione para ver um menu de contexto do ecrã atual.

Ajustar o volume

1 Selecione **Volume**.

2 Selecione uma opção:

- Utilize a barra para ajustar o volume.
- Selecione para silenciar o dispositivo.
- Selecione para ver mais opções.

Utilizar o Misturador de áudio

Pode utilizar o misturador de áudio para definir os níveis de volume de diferentes tipos de áudio, como indicações de navegação ou chamadas telefónicas. O nível para cada tipo de áudio corresponde a uma percentagem do volume principal.

1 Selecione **Volume**.

2 Selecione > **Misturador de áudio**.

3 Utilize os cursores para ajustar o volume de cada tipo de áudio.

Ajustar o brilho do ecrã

- 1 Selecione **Definições > Ecrã > Brilho**.
- 2 Utilize a barra para ajustar o brilho.

Perfis de veículo

ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

A criação de rotas e a navegação são calculadas de forma diferente, com base no perfil do veículo. O perfil do veículo ativado é indicado por um ícone na barra de estado. As definições da navegação e do mapa do dispositivo podem ser personalizadas separadamente para cada tipo de veículo.

Quando ativar um perfil de veículo para caravana, o dispositivo evita incluir áreas restritas ou intransitáveis em rotas, com base nas dimensões, no peso e em outras características que tenha introduzido acerca do seu veículo.

Adicionar um perfil de veículo

Deve adicionar um perfil de veículo para cada caravana que utilizar com o seu dispositivo.

- 1 Selecione **Definições > Perfil do veículo > +**.
- 2 Selecione o tipo do seu veículo:
 - Para adicionar uma autocaravana com uma caravana fixa de forma permanente, selecione **Autocaravana**.
 - Para adicionar uma autocaravana a puxar um reboque, selecione **Motorhome with Trailer**.
 - Para adicionar uma pick-up com uma caravana instalada, selecione **Truck Camper**.
 - Para adicionar uma pick-up com uma caravana instalada e a puxar um reboque, selecione **Truck Camper with Trailer**.
 - Para adicionar um carro, selecione **Automóvel**.
 - Para adicionar uma caravana puxada por um veículo de passageiros, selecione **Com reboque**.
- 3 Se necessário, selecione o tipo de reboque:
 - Para adicionar uma caravana puxada com recurso a um engate padrão, selecione **Caravana**.
 - Para adicionar uma caravana puxada com recurso a um prato de engate, selecione **Caravana de quinta roda**.

NOTA: este tipo de reboque não está disponível em todas as áreas.

 - Para adicionar um reboque de barco puxado com recurso a um engate padrão, selecione **Reboque para barcos**.
 - Para adicionar um reboque puxado com recurso a um engate padrão, selecione **Reboque**.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir as características do veículo.

Depois de adicionar um perfil de veículo, pode editar o perfil e introduzir mais informações detalhadas ([Editar um perfil de veículo, página 6](#)).

Perfil do carro

O perfil do carro é um perfil de veículo pré-carregado que se destina a ser utilizado num automóvel sem reboque. Ao utilizar o perfil de carro, o dispositivo calcula rotas automóveis normais e a criação de rotas para veículos de grandes dimensões não está disponível. Algumas funcionalidades e definições específicas para veículos de grandes dimensões não estão disponíveis ao utilizar o perfil de carro.

Trocar o perfil do veículo

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, é-lhe solicitado que selecione um perfil de veículo. Pode trocar manualmente o perfil do veículo a qualquer momento.

1 Selecione o ícone do perfil do veículo na barra de estado, como ou .

2 Selecione um perfil de veículo.

São apresentadas as informações relativas ao perfil do veículo, incluindo as medidas e o peso.

3 Selecione **Selecionar**.

Editar um perfil de veículo

É possível alterar informações básicas sobre o perfil do veículo ou adicionar informações detalhadas a um perfil de veículo, tal como a velocidade máxima.

1 Selecione **Definições > Perfil do veículo**.

2 Selecione o perfil de veículo que pretende editar.

3 Selecione uma opção:

- Para editar as informações do perfil de veículo, selecione e, em seguida, selecione um campo para editar.
- Para alterar o nome de um perfil de veículo, selecione > > **Mudar o nome do perfil**.
- Para eliminar o perfil do veículo, selecione > > **Eliminar**.

Adicionar garrafas de propano

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto.

Ao adicionar garrafas de propano ao perfil do veículo, o dispositivo evita utilizar rotas que incluam áreas com restrições de garrafas de propano que possam afetar a sua rota. O dispositivo também alerta quando se aproxima de áreas em que é necessário fechar as garrafas de propano.

1 Selecione **Definições > Perfil do veículo**.

2 Selecione o perfil de veículo que pretende editar.

3 Selecione .

4 Selecione **Depósitos de propano > Adicionar depósito**.

5 Introduza o peso da garrafa de propano e selecione **Guardar**.

Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas

⚠ CUIDADO

As funcionalidades de alertas ao condutor e de limite de velocidade são apenas informativas e não substituem a sua responsabilidade em obedecer a todos os sinais de limite de velocidade e em conduzir de forma segura em todos os momentos. A Garmin não será responsabilizada por quaisquer multas de trânsito ou sanções recebidas pelo utilizador devido ao incumprimento do código da estrada ou dos sinais de trânsito aplicáveis.

O dispositivo está equipado com funcionalidades que podem incentivar uma condução mais segura e aumentar a eficiência, quando conduzir numa área familiar. O dispositivo emite um sinal sonoro audível ou mensagem e apresenta as informações relativas ao alerta. Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. Nem todos os alertas estão disponíveis em todas as regiões.

Escolas: o dispositivo emite um sinal e apresenta o limite de velocidade (se disponível) de uma zona escolar próxima.

Limite de velocidade excedido: o dispositivo emite um sinal e apresenta um contorno vermelho no ícone de limite de velocidade, quando exceder o limite de velocidade indicado na estrada onde se encontra.

Alteração do limite de velocidade: o dispositivo emite um sinal e apresenta o próximo limite de velocidade, para que se possa preparar para ajustar a velocidade.

Sentido contrário numa rua de sentido único: o dispositivo emite uma mensagem e apresenta um aviso em todo o ecrã, se conduzir em sentido contrário numa rua de sentido único. As margens do ecrã aparecem a vermelho e na parte superior do ecrã mantém-se um alerta, até que saia da rua de sentido único ou inverta a marcha.

Passagem de nível: o dispositivo emite um sinal para indicar a aproximação a uma passagem de nível.

Passagem de animais: o dispositivo emite um sinal para indicar a aproximação a uma área de travessia de animais.

Curvas: o dispositivo emite um sinal para indicar uma curva na estrada.

Trânsito lento: o dispositivo emite um sinal para indicar trânsito mais lento, ao aproximar-se a uma velocidade superior. Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber informações de trânsito ([Trânsito](#), página 37).

Planeamento de pausas: quando está a conduzir há muito tempo, o dispositivo emite um sinal e sugere as próximas paragens para descanso.

Risco de atolamento: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada onde o seu veículo pode ficar atolado.

Vento lateral: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada onde há risco de vento lateral.

Estrada estreita: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma estrada que pode ser demasiado estreita para o seu veículo.

Declive acentuado: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de um declive acentuado.

Fronteiras nacionais e estatais: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima da fronteira de um país ou de um estado.

Desligar o propano: o dispositivo emite um sinal e apresenta uma mensagem quando se aproxima de uma área onde o propano deve ser desligado.

Ativar ou desativar os alertas sonoros ao condutor

Pode ativar ou desativar o sinal sonoro para alguns tipos de alertas ao condutor. O alerta visual é apresentado mesmo quando o sinal sonoro se encontra desativado.

1 Selecione **Definições > Assistência ao condutor > Alertas ao condutor**.

2 Marque ou desmarque a caixa de verificação junto a cada alerta.

Radares de semáforos e de velocidade

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou pelas consequências da utilização de uma base de dados de radares de velocidade ou de semáforos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível para todas as regiões nem todos os modelos de produtos.

Estão disponíveis informações, em algumas áreas e em alguns modelos, acerca dos locais onde se encontram radares de semáforos e de velocidade. O dispositivo alerta-o ao aproximar-se do limite de velocidade ou do radar de velocidade comunicado.

- Em algumas áreas, o dispositivo pode receber dados de radares de velocidade e de semáforos em tempo real sempre que estiver ligado a um smartphone com a aplicação Garmin Drive.
- Pode utilizar o software Garmin Express™ (garmin.com/express) para atualizar a base de dados de câmaras guardada no seu dispositivo. Deve atualizar o seu dispositivo frequentemente para receber as informações de radares mais atualizadas.

Símbolos de aviso e de alerta

ATENÇÃO

A introdução das características de perfil do veículo não garante que as características do veículo sejam consideradas em todas as sugestões de rota ou que receba os ícones de aviso em todos os casos. Podem existir limitações nos dados do mapa que não permitam que o dispositivo considere estas restrições ou condições da estrada em todos os casos. Respeite sempre os sinais de trânsito e as condições da estrada antes de tomar decisões relacionadas com a condução.

Os símbolos de aviso e de alerta podem ser apresentados no mapa ou nas instruções de rota para alertar sobre potenciais perigos e condições da estrada.

Avisos de restrições

	Altura
	Peso
	Extensão
	Largura
	Altura do reboque
	Peso do reboque
	Comprimento do reboque
	Largura do reboque
	Reboques de barcos não permitidos
	Caravanas não permitidas
	Reboques não permitidos
	Proibido utilizar propano
	Proibido virar à esquerda
	Proibido virar à direita
	Proibido fazer inversão da marcha

Avisos das condições da estrada

	Risco de encalhe
	Vento lateral
	Estrada estreita
	Curva acentuada
	Descida acentuada
	Árvores pendendo sobre a via

Alertas

	Estação de pesagem
	Estrada não verificada para autocaravanas

Procurar e guardar posições

Os mapas carregados no dispositivo contêm posições, como restaurantes, hotéis, estações de serviço e informação detalhada acerca das ruas. O menu Para onde? ajuda-o a encontrar o seu destino, fornecendo-lhe vários métodos para pesquisar, procurar e guardar estas informações.

No menu principal, toque em **Para onde?**.

- Para procurar rapidamente todas as localizações no seu dispositivo, selecione **Procurar** (*Encontrar uma posição através da barra de pesquisa*, página 11).
- Para encontrar um endereço, selecione **Endereço** (*Encontrar um endereço*, página 11).
- Para percorrer ou procurar pontos de interesse pré-carregados por categoria, selecione **Categorias** (*Encontrar uma posição por categoria*, página 14).
- Para procurar próximo de outra área ou cidade, selecione  junto à área de pesquisa atual (*Alterar a área de pesquisa*, página 13).
- Para ver e editar as localizações guardadas, selecione **Guardados** (*Guardar posições*, página 19).
- Para ver as localizações que selecionou recentemente nos resultados da procura, selecione **Recentes** (*Visualizar localizações recentemente encontradas*, página 18).
- Para procurar parques para autocaravanas e acampamentos, selecione **Todos os acampamentos** (*Encontrar acampamentos*, página 14).
- Para percorrer, procurar e fazer check-in em pontos de interesse do Foursquare®, selecione **Foursquare®** (*Procurar pontos de interesse do Foursquare*, página 16).
- Para percorrer e procurar pontos de interesse e avaliações do TripAdvisor®, selecione **TripAdvisor** (*TripAdvisor*, página 16).
- Para percorrer e procurar pontos de interesse, fotografias e informações do HISTORY®, selecione **History®** (*Encontrar pontos de interesse do HISTORY*, página 15).
- Para encontrar parques nacionais e explorar os mapas dos parques, selecione **Parques Nacionais** (*Encontrar parques nacionais*, página 15).
- Para navegar para coordenadas geográficas específicas, selecione **Coordenadas** (*Encontrar uma localização através de coordenadas*, página 17).

Encontrar uma posição através da barra de pesquisa

Pode utilizar a barra de pesquisa para encontrar locais através da introdução de uma categoria, nome da marca, endereço ou nome da cidade.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Selecione **Procurar** na barra de pesquisa.

3 Introduza parte ou a totalidade do termo de pesquisa.

Os termos de pesquisa sugeridos são apresentados por baixo da barra de pesquisa.

4 Selecione uma opção:

- Para procurar um tipo de empresa, introduza um nome de categoria (por exemplo, "cinemas").
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.
- Para procurar coordenadas, introduza coordenadas de latitude e longitude.

5 Selecione uma opção:

- Para procurar através de um termo de pesquisa sugerido, selecione o termo.
- Para procurar através do texto introduzido, selecione .

6 Se necessário, selecione uma posição.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no dispositivo.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Se necessário, selecione  para procurar perto de outra área ou cidade.


3 Selecione **Endereço**.

4 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.

5 Selecione o endereço.

Resultados da pesquisa de posições

Por predefinição, os resultados da pesquisa de posições são apresentados numa lista, com a posição mais próxima em primeiro lugar. Pode percorrer para baixo para ver mais resultados.

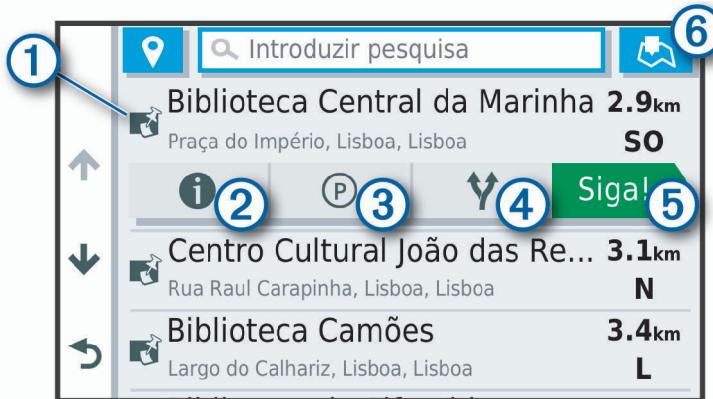

1	Selecione uma posição para ver o menu de opções.
2	Selecione para visualizar informações detalhadas sobre a posição selecionada.
3	Selecione para encontrar locais de estacionamento próximos da posição.
4	Selecione para visualizar rotas alternativas para as posições.
5	Selecione para iniciar a navegação para a posição através da rota recomendada.
6	Selecione para visualizar os resultados da pesquisa no mapa.

Alterar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura localizações próximas da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

1 Selecione **Para onde?**.

2 Selecione  junto à área de pesquisa atual ①.



3 Selecione uma área de pesquisa.

4 Se necessário, siga as instruções no ecrã para selecionar uma localização específica.

A área de pesquisa selecionada aparece junto a . Quando procura uma localização com qualquer uma das opções disponíveis no menu **Para onde?**, o dispositivo sugere primeiro as localizações próximas desta área.

Resultados da pesquisa de posições no mapa

Pode visualizar os resultados de uma pesquisa de posição no mapa, em vez de numa lista.

Nos resultados da pesquisa de posições, selecione . O local mais próximo é apresentado no centro do mapa e as informações básicas sobre a posição selecionada são exibidas na parte inferior do mapa.



- | | |
|---|---|
| 1 | Arraste o mapa para visualizar resultados da pesquisa adicionais. |
| 2 | Resultados da pesquisa adicionais. Selecione para visualizar outra posição. |
| 3 | Resumo da posição selecionada. Selecione para ver informações detalhadas sobre a localização selecionada. |
| 4 | Siga! Selecione para iniciar a navegação para a localização através da rota recomendada. |
| 5 | Selezione para visualizar os resultados da pesquisa numa lista. |

Mudar a área de pesquisa utilizando o mapa

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Selecione qualquer local do mapa.
- 3 Arraste o mapa para a nova área de pesquisa.
- 4 Selecione **Procurar aqui**.

Pontos de interesse

Um ponto de interesse é um local que poderá ser útil ou interessante. Os pontos de interesse são organizados por categoria e podem incluir destinos habituais, como postos de combustível, restaurantes, hotéis e locais de entretenimento.

Encontrar uma posição por categoria

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione uma categoria ou selecione **Categorias**.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione uma posição.

Procurar dentro de uma categoria

Depois de realizar uma pesquisa de um ponto de interesse, certas categorias podem apresentar uma lista de Pesquisa Rápida que apresenta os quatro últimos destinos selecionados.

- 1 Selecione **Para onde? > Categorias**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione um destino na lista de pesquisa rápida, do lado direito do ecrã.
A lista de pesquisa rápida fornece uma lista de posições recentemente encontradas, na categoria selecionada.
 - Selecione uma sub-categoria, se necessário, e selecione um destino.

Encontrar acampamentos

Selecione **Para onde? > Todos os acampamentos**.

Procurar acampamentos com serviços

Pode procurar parques para autocaravanas e acampamentos com base nos serviços disponíveis.

- 1 Selecione **Para onde?**.
- 2 Selecione um serviço de pesquisa de parques para autocaravanas e acampamentos, como **PlanRV™ Parks**, **The Caravan and Motorhome Club**, ou **ACSI™**.
NOTA: nem todos os serviços de pesquisa estão disponíveis para todos os modelos de produtos.
- 3 Se necessário, selecione **Filtrar por Comodidades**, selecione um ou mais serviços e, em seguida, selecione **Guardar**.
- 4 Selecione uma localização.

Encontrar serviços de autocaravanas

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as regiões.

Pode encontrar locais próximos onde disponibilizam reparação, reboque e outros serviços para autocaravanas.

Selecione **Para onde? > PlanRV™ Services**.

Encontrar parques nacionais

Os modelos de dispositivos que incluem os mapas da América do Norte ou dos EUA também incluem informações detalhadas sobre parques nacionais nos EUA. Pode navegar para um parque nacional ou para uma localização incluída num parque nacional.

1 Selecione **Para onde? > Parques Nacionais**.

É apresentada uma lista de parques nacionais, com o mais recente no topo.

2 Selecione **Procurar** e introduza a totalidade ou parte do nome do parque para limitar os resultados (opcional).

3 Selecione um parque nacional.

Aparece uma lista das categorias de localizações de serviços e instalações abaixo do nome do parque.

4 Selecione uma opção:

- Para iniciar a navegação para o parque, selecione **Siga!**.
- Para ver mais informações sobre o parque ou explorar os respetivos serviços e instalações, selecione **i**.
- Para encontrar rapidamente uma localização no parque, selecione uma categoria na lista abaixo do nome do parque e selecione uma localização.

Explorar serviços e instalações de parques nacionais

Nos modelos da América do Norte, pode explorar informações detalhadas sobre os serviços e as instalações disponíveis num parque nacional e navegar para localizações específicas no parque. Por exemplo, pode encontrar acampamentos, marcas terrestres, centros para visitantes e atrações populares.

1 Nos resultados da procura de localizações, selecione um parque nacional e selecione **i**.

2 Selecione **Explorar este parque**.

É apresentada uma lista das categorias de serviços e instalações do parque.

3 Selecione uma categoria.

4 Escolha uma localização e selecione **Siga!**.

Encontrar pontos de interesse do HISTORY

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todos os modelos de produto nem em todas as regiões de mapas.

O dispositivo inclui pontos de interesse do HISTORY, que lhe permitem encontrar e conhecer atrações e localizações de relevância histórica, como edifícios históricos, monumentos, museus e localizações importantes de eventos históricos.

1 Selecione **Para onde? > History®**.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione uma localização.

4 Selecione para ver uma fotografia e um resumo breve da história da localização.

Foursquare

Foursquare é uma rede social com base na posição. O dispositivo inclui milhões de pontos de interesse do Foursquare pré-carregados, que estão indicados com o logótipo Foursquare nos resultados de pesquisa de localizações.

Pode estabelecer ligação à sua conta do Foursquare através da aplicação Garmin Drive no seu smartphone compatível. Isto permite-lhe consultar detalhes de localizações do Foursquare, efetuar o check-in numa determinada localização e procurar pontos de interesse na base de dados online do Foursquare.

Estabelecer ligação à conta do Foursquare

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Garmin Drive ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone](#), página 32).

- 1 No seu smartphone, abra a aplicação Garmin Drive.
- 2 Selecione  > **Foursquare®** > **Inicio de sessão**.
- 3 Introduza as suas informações de início de sessão do Foursquare.

Procurar pontos de interesse do Foursquare

Pode procurar pontos de interesse do Foursquare carregados no seu dispositivo. Sempre que o dispositivo estiver ligado à sua conta Foursquare através da aplicação Garmin Drive, a pesquisa apresenta os resultados mais atualizados da base de dados online do Foursquare, bem como os resultados personalizados da sua conta de utilizador do Foursquare ([Estabelecer ligação à conta do Foursquare](#), página 16).

Selecione **Para onde?** > **Foursquare®**.

Consultar detalhes de localizações do Foursquare

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado à sua conta Foursquare através da aplicação Garmin Drive ([Estabelecer ligação à conta do Foursquare](#), página 16).

Pode ver informações detalhadas de posições no Foursquare, como as classificações dos utilizadores, os preços dos restaurantes e o horário de abertura.

- 1 Nos resultados da pesquisa de posições, selecione um ponto de interesse Foursquare.
- 2 Selecione .

Efetuar o check-in com o Foursquare

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado à sua conta Foursquare através da aplicação Garmin Drive ([Estabelecer ligação à conta do Foursquare](#), página 16).

- 1 Selecione **Para onde?** > **Foursquare®** > **Fazer o check-in**.
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione  > **Fazer o check-in**.

TripAdvisor

O seu dispositivo inclui pontos de interesse e classificações do TripAdvisor. As classificações do TripAdvisor aparecem automaticamente na lista de resultados da pesquisa por pontos de interesse relevantes. Pode também procurar pontos de interesse do TripAdvisor próximos e ordená-los por distância ou popularidade.

Encontrar pontos de interesse do TripAdvisor

- 1 Selecione **Para onde?** > **TripAdvisor**.
- 2 Selecione uma categoria.
É apresentada uma lista dos pontos de interesse do TripAdvisor mais próximos para a categoria selecionada.
- 3 Selecione **Ordenar resultados** para ordenar os resultados da pesquisa por distância ou por popularidade (opcional).

Navegar para pontos de interesse num local

NOTA: esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos.

Pode criar uma rota para um ponto de interesse dentro de um local maior, como uma loja num centro comercial, ou terminal específico num aeroporto.

1 Selecione **Para onde? > Procurar.**

2 Selecione uma opção:

- Para procurar o local, introduza o respetivo nome ou endereço, selecione  e avance para o passo 3.
- Para procurar o ponto de interesse, introduza o nome desse ponto, selecione  e avance para o passo 5.

3 Selecione o local.

É apresentada uma lista de categorias por baixo do local, como restaurantes, aluguéis de viaturas ou terminais.

4 Selecione uma categoria.

5 Selecione o ponto de interesse e selecione **Siga!**.

O dispositivo cria uma rota para o parque de estacionamento ou entrada do local mais perto do seu ponto de interesse. Ao chegar ao destino, uma bandeira xadrezada indica o parque de estacionamento recomendado. Um ponto identificado indica a localização do ponto de interesse no local.

Explorar um ponto de encontro

NOTA: esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de produtos.

Pode ver uma lista de todos os pontos de interesse localizados junto a cada ponto de encontro.

1 Selecione um ponto de encontro.

2 Selecione  > **Explorar este local.**

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um cruzamento

Pode procurar um cruzamento ou uma bifurcação entre duas ruas, autoestradas ou outras estradas.

1 Selecione **Para onde? > Categorias > Cruzamentos.**

2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.

3 Selecione o cruzamento.

Encontrar uma localização através de coordenadas

Pode encontrar uma localização através das coordenadas de latitude e longitude.

1 Selecione **Para onde? > Coordenadas.**

2 Se necessário, selecione  e altere o formato das coordenadas ou datum de referência.

3 Introduza as coordenadas de latitude e de longitude.

4 Selecione **Ver no mapa.**

Estacionamento

O seu dispositivo Garmin inclui informações de estacionamento detalhadas, que podem ajudá-lo a encontrar estacionamento nas proximidades com base na probabilidade de lugares de estacionamento livres, tipo de local de estacionamento, preço, ou métodos de pagamento aceites.

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

Encontrar estacionamento próximo da sua posição atual

- 1 Selecione **Para onde?** > **Categorias** > **Estacionamento**.
- 2 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).
NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.
- 3 Selecione um local de estacionamento.
- 4 Selecione **Siga!**

Encontrar estacionamento perto de uma posição especificada

- 1 Pesquise uma posição.
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 3 Selecione . É apresentada uma lista de locais de estacionamento próximos da posição selecionada.
- 4 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).
NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.
- 5 Selecione um local de estacionamento.
- 6 Selecione **Siga!**.

Compreender as cores e símbolos de estacionamento

Os locais de estacionamento para os quais esteja disponível informação detalhada são codificados por cores para calcular e apresentar a probabilidade de encontrar estacionamento. Os símbolos indicam o tipo de estacionamento disponível (rua ou parque), informações sobre preços e modos de pagamento.

Pode ver a legenda para estas cores e símbolos no dispositivo.

Nos resultados de pesquisa de locais de estacionamento, selecione .

Visualizar localizações recentemente encontradas

O seu dispositivo guarda um historial das últimas 50 posições encontradas.

Selecione **Para onde?** > **Recentes**.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Para onde?** >  > **Limpar** > **Sim**.

Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página **Onde estou?** para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de emergência.

A partir do mapa, selecione o veículo.

Encontrar serviços de emergência e postos de combustível

Pode utilizar a página Onde estou? para encontrar os hospitais, esquadrões de polícia e postos de combustível mais próximos.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione **Hospitais, Esquadrões de polícia, Combustível ou Assistência em viagem**.
NOTA: algumas categorias de serviço não estão disponíveis em todas as áreas.
É apresentada uma lista de posições para o serviço selecionado, com as mais próximas no topo.
- 3 Selecione uma posição.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para navegar para a posição, selecione **Siga!**.
 - Para ver o número de telefone e outros detalhes da posição, selecione .

Obter indicações para a sua Posição atual

Se precisar de indicar a outra pessoa como chegar à sua posição atual, o seu dispositivo pode dar-lhe uma lista de indicações.

- 1 A partir do mapa, selecione o veículo.
- 2 Selecione  > **Indicações até Mim**.
- 3 Selecione uma localização inicial.
- 4 Selecione **Selecionar**.

Adicionar um atalho

É possível adicionar atalhos ao menu Para onde?. Um atalho pode direcioná-lo para uma localização, uma categoria ou uma ferramenta de pesquisa.

O menu Para onde? pode conter até 36 ícones de atalhos.

- 1 Selecione **Para onde? > Adicionar atalho**.
- 2 Selecione um item.

Remover um atalho

- 1 Selecione **Para onde? >  > Remover atalho(s)**.
- 2 Selecione um atalho a remover.
- 3 Selecione novamente o atalho para confirmar.
- 4 Selecione **Concluído**.

Guardar posições

Guardar uma posição

- 1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria*, página 14).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 3 Selecione  > **Guardar**.
- 4 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone do veículo.
- 2 Selecione **Guardar**.
- 3 Introduza um nome e selecione **Concluído**.
- 4 Selecione **OK**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Se necessário, selecione uma categoria.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione .
- 5 Selecione  > **Editar**.
- 6 Selecione uma opção:
 - Selecione **Nome**.
 - Selecione **Número de telefone**.
 - Selecione **Categorias** para atribuir categorias à posição guardada.
 - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.
- 7 Edite as informações.
- 8 Selecione **Concluído**.

Atribuir categorias a uma posição guardada

Pode adicionar categorias personalizadas às suas posições guardadas.

NOTA: as categorias aparecem no menu de posições guardadas depois de guardar, pelo menos, 12 posições.

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione .
- 4 Selecione  > **Editar > Categorias**.
- 5 Introduza um nome de categoria ou mais, separados por vírgulas.
- 6 Se necessário, selecione uma sugestão de categoria.
- 7 Selecione **Concluído**.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Para onde? > Guardados**.
- 2 Selecione  > **Eliminar locais guard..**
- 3 Selecione a caixa ao lado das posições guardadas a eliminar e selecione **Eliminar**.

Seguir uma rota

Rotas

Uma rota é um caminho que se percorre desde a posição atual até um ou mais destinos.

- O dispositivo calcula uma rota recomendada para o seu destino, com base nas preferências definidas pelo utilizador, incluindo o modo de cálculo de rota (*Alterar o modo de cálculo da rota*, página 25) e elementos a evitar (*Evitar atrasos, portagens e áreas*, página 25).
- O dispositivo também pode evitar automaticamente estradas que não sejam adequadas ao perfil do veículo ativo.
- Pode iniciar rapidamente a navegação para o destino, utilizando a rota recomendada, ou pode selecionar uma rota alternativa (*Iniciar uma rota*, página 21).
- Em caso de estradas específicas que pretenda utilizar ou evitar, pode optar por personalizar a rota (*Moldar a sua rota*, página 24).
- Pode adicionar vários destinos a uma rota (*Adicionar uma posição à sua rota*, página 24).

Iniciar uma rota

- 1 Selecione **Para onde?** e procure uma posição (*Procurar e guardar posições, página 10*).
- 2 Selecione uma localização.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para iniciar a navegação utilizando a rota recomendada, selecione **Siga!**.
 - Para escolher uma rota alternativa, selecione  e escolha uma rota.
As rotas alternativas aparecem do lado direito do mapa.
 - Para editar o percurso da rota, selecione  > **Editar rota** e adicione pontos de moldagem à rota (*Moldar a sua rota, página 24*).

O dispositivo calcula a rota para a posição e guia-o através de comandos de voz e informações no mapa (*A sua rota no mapa, página 22*). Na extremidade do mapa aparece durante vários segundos uma pré-visualização das principais estradas na sua rota.

Se precisar de parar em destinos adicionais, pode adicionar essas posições à sua rota (*Adicionar uma posição à sua rota, página 24*).

Iniciar uma rota utilizando o mapa

Pode iniciar a rota selecionando uma posição do mapa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Arraste o mapa e faça zoom para apresentar a área a pesquisar.
- 3 Se necessário, selecione  para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria.
Os marcadores de posição ( ou um ponto azul) são apresentados no mapa.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione um marcador de posição.
 - Selecione um ponto, como uma posição de rua, cruzamento ou endereço.
- 5 Selecione **Siga!**.

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.


- 1 Selecione **Para onde? > Ir para casa**.
- 2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar a posição Casa

- 1 Selecione **Para onde? >  > Definir a posição Casa**.
- 2 Introduza a posição Casa.

A sua rota no mapa

Durante a viagem, o dispositivo guia-o até ao seu destino através de comandos de voz e informações no mapa. São apresentadas instruções para a próxima mudança de direção ou saída ou outras ações na parte superior do mapa.

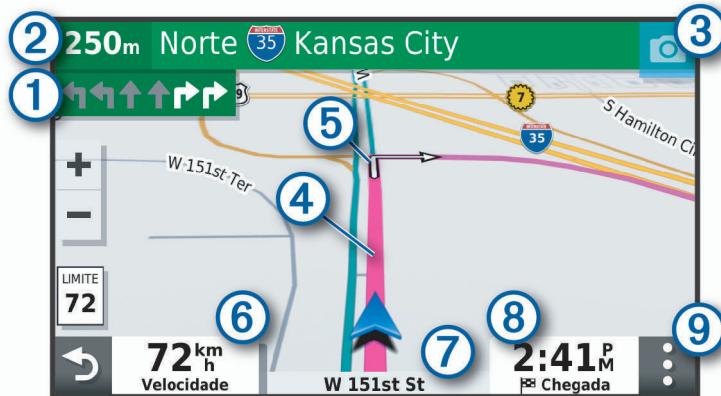

- | | |
|---|--|
| 1 | Próxima ação na rota. Indica a próxima curva, saída ou outra ação, bem como a faixa de rodagem em que deve viajar, se disponível. |
| 2 | Distância até à próxima ação. |
| 3 | Nome da rua ou saída associada à próxima ação. |
| 4 | Rota destacada no mapa. |
| 5 | Próxima ação na rota. Setas no mapa, para indicar a posição das próximas ações. |
| 6 | Velocidade do veículo. |
| 7 | Nome da rua em que viaja. |
| 8 | Hora de chegada prevista.
Dica: pode tocar neste campo, para alterar as informações que apresenta (Mudar o campo de dados do mapa, página 31). |
| 9 | Ferramentas do mapa. Fornece ferramentas para lhe mostrar mais informações sobre a sua rota e sobre a área envolvente. |

Orientações ativas de mudança de faixa

À medida que se aproxima de alguma curva, saída ou cruzamento durante a rota, é apresentada uma simulação detalhada da estrada junto ao mapa, se disponível. Uma linha colorida ① indica a via certa para a mudança de direção.



Visualizar curvas e indicações

Enquanto navega uma rota, pode visualizar as próximas curvas, alterações de via de circulação ou outras indicações da sua rota.

1 No mapa, selecione uma opção:

- Para visualizar as próximas curvas e indicações durante a navegação, selecione > **Viragens**. A ferramenta do mapa apresenta as quatro próximas curvas ou indicações, ao lado do mapa. A lista é atualizada automaticamente, durante a navegação na rota.
- Para visualizar a lista completa das curvas e indicações de toda a rota, selecione a barra de texto, na parte superior do mapa.

2 Selecione uma curva ou indicação (opcional).

São apresentadas informações detalhadas. Se disponível, poderá ser apresentada uma imagem da bifurcação se esta estiver numa estrada principal.

Ver a rota completa no mapa

1 Enquanto navega numa rota, selecione qualquer local no mapa.

2 Selecione .

Chegar ao destino

Quando estiver próximo do destino, o dispositivo fornece informações para ajudá-lo a concluir a rota.

- A indica a posição do seu destino no mapa e um comando de voz alerta-o de que está a chegar ao destino.
- Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo avisa-o automaticamente para procurar estacionamento. Pode selecionar Sim para encontrar parques de estacionamento nas proximidades (*Estacionar perto do seu destino*, página 24).
- Quando parar no destino, o dispositivo termina automaticamente a rota. Se o dispositivo não detetar automaticamente a chegada, pode selecionar Parar para terminar a rota.

Estacionar perto do seu destino

O seu dispositivo pode ajudá-lo a encontrar um local de estacionamento perto do seu destino. Quando se aproxima de alguns destinos, o dispositivo avisa-o automaticamente para procurar estacionamento.

1 Selecione uma opção:

- Quando o dispositivo o avisar, selecione **Sim** para procurar estacionamento nas proximidades.
- Se o dispositivo não o avisar, selecione **Para onde? > Categorias > Estacionamento**, em seguida, selecione  > **O meu destino**.

2 Selecione **Filtrar estacionamento** e, em seguida, selecione uma ou mais categorias para filtrar o estacionamento por disponibilidade, tipo, preço, ou métodos de pagamento (opcional).

NOTA: nem todas as áreas ou locais de estacionamento têm dados detalhados de estacionamento.

3 Selecione um local de estacionamento e, em seguida, selecione **Siga! > Adicionar como próxima paragem**.

O dispositivo orienta-o até ao parque de estacionamento.

Alterar a rota ativa

Adicionar uma posição à sua rota

Para adicionar uma posição à sua rota, tem de estar a navegar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 21).

Pode adicionar posições no meio ou no final da rota. Por exemplo, pode adicionar uma estação de serviço como próximo destino na sua rota.

Dica: para criar rotas complexas com vários destinos ou paragens programadas, pode utilizar o planificador de viagens para planejar, agendar e guardar uma viagem (*Planejar uma viagem*, página 42).

1 No mapa, selecione > **Para onde?**.

2 Procure uma posição (*Procurar e guardar posições*, página 10).

3 Selecione uma posição.

4 Selecione **Siga!**.

5 Selecione uma opção:

- Para adicionar a posição como o próximo destino na rota, selecione **Adicionar como próxima paragem**.
- Para adicionar a posição ao final da rota, selecione **Adicionar como última paragem**.
- Para adicionar a posição e editar a ordem dos destinos na rota, selecione **Adicionar à rota ativa**.

O dispositivo recalcula a rota para incluir a posição adicionada e guia-o por ordem até aos destinos.

Moldar a sua rota

Para moldar a sua rota, é necessário iniciar uma rota (*Iniciar uma rota*, página 21).

Pode moldar manualmente a sua rota para alterar o percurso. Deste modo, poderá direcionar a rota para que utilize uma determinada estrada ou percorra uma certa área sem adicionar um destino à rota.

1 Toque em qualquer local do mapa.

2 Selecione .

O dispositivo entra no modo de moldagem de rota.

3 Selecione uma localização no mapa.

Dica: pode selecionar  para aumentar o zoom do mapa e selecionar uma posição mais precisa.

O dispositivo recalcula a rota para chegar à posição selecionada.

4 Se necessário, selecione uma opção:

- Para adicionar mais pontos de moldagem à rota, selecione mais posições no mapa.
- Para remover um ponto de moldagem, selecione .

5 Quando concluir a moldagem da rota, selecione **Siga!**.

Fazer um desvio

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 No mapa, selecione  > **Editar rota**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para fazer um desvio de uma distância específica na sua rota, selecione **Desvio por distância**.
 - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, selecione **Desvio por estrada**.

Alterar o modo de cálculo da rota

- 1 Selecione **Definições** > **Navegação** > **Modo de cálculo**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Tempo mais rápido** para calcular rotas com tempo de condução inferior, mas que podem ser mais longas em distância.
 - Selecione **Todo-o-terreno** para calcular rotas ativas (sem estradas).
 - Selecione **Distância mais curta** para calcular rotas com distâncias inferiores, mas com tempo de condução superior.

Parar a rota

No mapa, selecione  > **Parar**.

Utilizar sugestões de rotas

Antes de utilizar esta funcionalidade, deve guardar, pelo menos, uma posição e ativar a funcionalidade de historial de viagem ([Definições do dispositivo e privacidade, página 48](#)).

Através da funcionalidade myTrends™, o dispositivo prevê o seu destino com base no seu historial de viagem, dia da semana e hora do dia. Depois de se ter deslocado até uma posição guardada várias vezes, a posição poderá ser apresentada na barra de navegação do mapa, em conjunto com o tempo previsto de viagem e informações de trânsito.

Selecione a barra de navegação para ver uma rota sugerida para a posição.

Evitar atrasos, portagens e áreas

Evitar atrasos de trânsito na sua rota

Para evitar atrasos de trânsito, deve receber informações de trânsito ([Receber informações de trânsito através do seu smartphone, página 37](#)).

Por predefinição, o dispositivo otimiza automaticamente a sua rota para evitar atrasos de trânsito. Se desativou esta opção nas definições de trânsito ([Definições de trânsito, página 47](#)) pode ver e evitar atrasos de trânsito manualmente.

- 1 Durante a navegação numa rota, selecione  > **Trânsito**.
- 2 Selecione **Alternar rota**, se disponível.
- 3 Selecione **Siga!**.

Evitar estradas com portagens

O seu dispositivo pode evitar rotas que passem por zonas com portagens, como estadas com portagem, pontes com portagem ou áreas que exijam pagamentos por congestionamento. O dispositivo pode ainda incluir uma área com portagem na sua rota, se não estiverem disponíveis outras rotas aceitáveis.

1 Selecione **Definições > Navegação**.

2 Selecione uma opção:

NOTA: o menu altera-se com base na sua área e nos dados do mapa existentes no seu dispositivo.

- Selecione **Estradas com portagens**.
- Selecione **Portagens e taxas > Estradas com portagens**.

3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área com portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre portagens, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre portagens, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Guardar**.

Evitar vinhetas de portagem

Se os dados do mapa no seu dispositivo contêm informações detalhadas de vinhetas de portagem, pode evitar ou incluir estradas que exigem vinhetas de portagem para cada país.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

1 Selecione **Definições > Navegação > Portagens e taxas > Vinhetas de portagem**.

2 Selecione um país.

3 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa área que exige vinhetas de portagem, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre as estradas que exigem vinhetas de portagem, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre as estradas que exigem vinhetas de portagem, selecione **Permitir**.

4 Selecione **Guardar**.

Evitar características da estrada

1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.

2 Selecione as características de estrada a evitar nas suas rotas e selecione **OK**.

Evitar zonas ambientais

O seu dispositivo pode evitar áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo. Esta opção aplica-se ao tipo de veículo no perfil de veículo ativo.

1 Selecione **Definições > Navegação > Zonas ambientais**.

2 Selecione uma opção:

- Para que lhe seja sempre perguntado antes de iniciar uma rota numa zona ambiental, selecione **Perguntar sempre**.
- Para evitar sempre zonas ambientais, selecione **Evitar**.
- Para permitir sempre zonas ambientais, selecione **Permitir**.

3 Selecione **Guardar**.

Elementos a evitar personalizados

Os elementos a evitar personalizados permitem-lhe selecionar áreas específicas e secções de estradas a evitar. Quando o dispositivo calcula a rota, evita essas áreas e estradas, a não ser que não haja outra rota razoável.

Evitar uma estrada

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.
- 3 Selecione **Adicionar estrada a evitar**.
- 4 Selecione o ponto de partida da secção da estrada a evitar e selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione o ponto final da secção da estrada e selecione **Seguinte**.
- 6 Selecione **Concluído**.

Evitar uma área

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Se necessário, selecione **Adicionar elemento a evitar**.
- 3 Selecione **Adicionar área a evitar**.
- 4 Selecione o canto superior esquerdo da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
- 5 Selecione o canto inferior direito da área a evitar e, em seguida, selecione **Seguinte**.
A área selecionada fica sombreada no mapa.
- 6 Selecione **Concluído**.

Desativar um elemento personalizado a evitar

É possível desativar um elemento a evitar personalizado sem o eliminar.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione um elemento a evitar.
- 3 Selecione  > **Desativar**.

Eliminar Elementos a evitar personalizados

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para eliminar todos os elementos a evitar personalizados, selecione .
 - Para eliminar um elemento a evitar personalizado, selecione-o e selecione  > **Eliminar**.

Navegar em todo-o-terreno

Se não estiver a seguir as redes viárias durante a navegação, pode utilizar o modo Todo-o-terreno.

- 1 Selecione **Definições > Navegação**.
- 2 Selecione **Modo de cálculo > Todo-o-terreno > Guardar**.

A próxima rota será calculada numa linha reta até à posição.

Utilizar o mapa

Pode utilizar o mapa para navegar numa rota (*A sua rota no mapa*, página 22) ou para ver um mapa das redondezas quando não tem uma rota ativa.

- 1 Selecione **Ver mapa**.
- 2 Toque em qualquer local do mapa.
- 3 Selecione uma opção:
 - Arraste o mapa para o deslocar para a esquerda, direita, cima ou baixo.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
 - Para alternar entre as vistas Norte no Topo e 3D, selecione .
 - Para filtrar os pontos de interesse apresentados por categoria, selecione .
 - Para iniciar uma rota, selecione uma posição no mapa e selecione **Siga!** (*Iniciar uma rota utilizando o mapa*, página 21).

Ferramentas do mapa

As ferramentas do mapa oferecem um acesso rápido às informações e às funções do dispositivo, enquanto vê o mapa. Ao ativar uma ferramenta de mapa, esta é apresentada num painel na extremidade do mapa.

Parar: para a navegação da rota ativa.

Editar rota: permite fazer um desvio ou ignorar localizações na rota ([Alterar a rota ativa, página 24](#)).

Sem som: silencia o volume principal.

Próximas cidades: mostra as próximas cidades e serviços ao longo da rota ativa ou da autoestrada ([Próximas cidades, página 29](#)).

Localizações próximas: apresenta as próximas localizações ao longo da rota ou da estrada onde se encontra ([Localizações próximas, página 28](#)).

Elevation: apresenta as mudanças de elevação no percurso.

Trânsito: apresenta as condições do trânsito ao longo da rota ou na sua área ([Ver trânsito próximo, página 31](#)). Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas nem em todos os modelos de dispositivo.

Informação da viagem: apresenta informações de viagem personalizadas, como velocidade ou quilometragem ([Ver dados de viagem no mapa, página 29](#)).

Viragens: apresenta uma lista das próximas curvas na rota ([Visualizar curvas e indicações, página 23](#)).

Telemóvel: apresenta uma lista de chamadas telefónicas recentes efetuadas a partir do telemóvel associado, bem como as opções durante chamadas, enquanto uma chamada telefónica estiver ativa ([Utilizar opções durante chamadas, página 36](#)).

Tempo: apresenta o estado do tempo na sua área.

photoLive: apresenta as câmaras de trânsito em tempo real da sua subscrição photoLive ([Câmaras de trânsito photoLive, página 44](#)).

Comunicar câmara: permite-lhe comunicar acerca de radares de semáforos e velocidade. Esta ferramenta apenas está disponível quando tiver dados de semáforos e radares de velocidade no seu dispositivo e uma ligação ativa à aplicação Garmin Drive ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 32](#)).

Break Planner: apresenta lembretes de pausas e paragens sugeridas.

Ver uma ferramenta de mapa

1 A partir do mapa, selecione .

2 Selecione uma ferramenta de mapa.

A ferramenta de mapa é apresentada num painel na extremidade do mapa.

3 Quando terminar a utilização da ferramenta de mapa, selecione .

Localizações próximas

A ferramenta Localizações próximas fornece informações sobre as próximas localizações ao longo da rota ou estrada onde se encontra. Pode visualizar os próximos pontos de interesse por categoria, como restaurantes, estações de serviço ou áreas de descanso.

Pode personalizar três categorias para apresentação na ferramenta Localizações próximas.

Visualizar as próximas localizações

1 No mapa, selecione  > **Localizações próximas**.

Em viagem, a ferramenta do mapa apresenta a próxima localização na estrada ou na rota em cada uma das três categorias. Quando não está a viajar, a ferramenta do mapa apresenta os nomes das três categorias.

2 Selecione uma opção:

- Se a ferramenta do mapa apresentar as categorias, selecione uma categoria para ver uma lista das localizações próximas relacionadas com essa categoria.
- Se a ferramenta do mapa apresentar as localizações no seu percurso, selecione uma localização para ver os respetivos detalhes ou iniciar uma rota para esse destino.

Personalizar as categorias de localizações próximas

Pode alterar as categorias de localização que aparecem na ferramenta Localizações próximas.

1 No mapa, selecione  > **Localizações próximas**.

2 Selecione uma categoria.

3 Selecione .

4 Selecione uma opção:

- Para mover uma categoria para cima ou para baixo na lista, selecione e arraste a seta ao lado do nome da categoria.
- Para alterar uma categoria, selecione-a.
- Para criar uma categoria personalizada, selecione a categoria, selecione **Pesquisa personalizada** e introduza o nome da empresa ou da categoria.

5 Selecione **Guardar**.

Próximas cidades

Em viagem numa autoestrada ou a navegar numa rota que inclua uma autoestrada, a ferramenta Próximas cidades fornece informações sobre as próximas cidades ao longo da autoestrada. Para cada cidade, a ferramenta do mapa apresenta a distância até à saída da autoestrada e os serviços disponíveis, semelhante à informação em sinais de trânsito nas autoestradas.

Ver as próximas cidades e saídas com serviços

1 No mapa, selecione  > **Próximas cidades**.

Em viagem numa autoestrada ou numa rota ativa, a ferramenta do mapa apresenta informações sobre as próximas cidades e saídas.

2 Selecione uma cidade.

O dispositivo apresenta uma lista dos pontos de interesse localizados na saída para a cidade selecionada, como estações de serviço, alojamento ou restaurantes.

3 Selecione uma localização e, em seguida, **Siga!** para iniciar a navegação.

Informações de Viagem

Ver dados de viagem no mapa


Antes de poder ver dados de viagem no mapa, deve adicionar a ferramenta ao menu de ferramentas do mapa.

No mapa, selecione  > **Informação da viagem**.

Ver informações de viagem personalizadas no mapa

Pode utilizar a ferramenta do mapa de dados de viagem para apresentar informações personalizadas da viagem no mapa.

- 1 No mapa, selecione  > **Informação da viagem**.
- 2 Selecione uma opção:

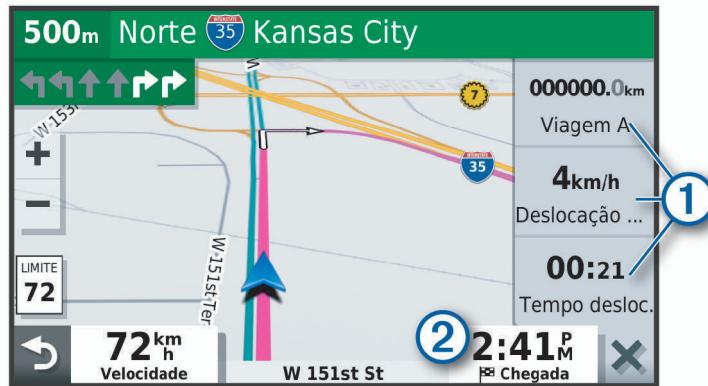

- Selecione um campo de dados na ferramenta de dados de viagem **1** e, em seguida, selecione a informação a apresentar no campo.
- Selecione o campo de dados personalizável **2** e selecione a informação a apresentar no campo.

Visualizar a página Informações de viagem

A página de informações de viagem apresenta a sua velocidade e fornece dados estatísticos acerca da sua viagem.

A partir do mapa, selecione **Velocidade**.

Visualizar o Registo de Viagem

O dispositivo mantém um registo de viagem com os locais por onde viajou.

- 1 Selecione **Definições** > **Mapa e veículo** > **Camadas do mapa**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Registo de viagem**.

Repor a informação de viagem

- 1 No mapa, selecione **Velocidade**.
- 2 Selecione  > **Repor campo(s)**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Quando não estiver a navegar uma rota, selecione **Selecionar tudo** para repor todos os campos de dados na primeira página, exceto o velocímetro.
 - Selecione **Repor dados de viagem** para repor as informações no computador de viagem.
 - Selecione **Repor a velocidade máx.** para repor a velocidade máxima.
 - Selecione **Repor viagem B** para repor o odómetro.

Ver trânsito próximo

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados de trânsito ([Trânsito, página 37](#)).

Pode ver os próximos incidentes de trânsito na sua rota ou na estrada em que viaja.

- 1 Ao navegar numa rota, selecione  > **Trânsito**.

O próximo incidente de trânsito aparece num painel no lado direito do mapa.

- 2 Selecione o incidente de trânsito para ver detalhes adicionais.

Ver trânsito no mapa

O mapa de trânsito apresenta o fluxo de trânsito e os atrasos nas estradas próximas utilizando códigos de cores.

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.
- 2 Se necessário, selecione  > **Legenda** para ver a legenda do mapa de trânsito.

Procurar incidentes de trânsito

- 1 No menu principal, selecione **Aplicações > Trânsito**.
- 2 Selecione  > **Incidentes**.
- 3 Selecione um item da lista.
- 4 Se existir mais do que um incidente, toque nas setas para ver os incidentes adicionais.

Personalizar o Mapa

Personalizar as camadas do mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Camadas do mapa**.
- 2 Selecione a caixa de verificação junto a cada camada que pretende apresentar no mapa.

Mudar o campo de dados do mapa

- 1 No mapa, selecione um campo de dados.
- NOTA:** não pode alterar a Velocidade.
- 2 Selecione um tipo de dados a apresentar.

Alterar a perspetiva do mapa

- 1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Vista do mapa de condução**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa em duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
 - Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para apresentar o mapa em três dimensões.

Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone

A aplicação Garmin Drive permite que o seu dispositivo receba notificações inteligentes e informações em tempo real, como informações de trânsito e meteorológicas em tempo real.

Informações de trânsito em tempo real: envia informações de trânsito em tempo real para o seu dispositivo, como incidentes e atrasos no trânsito, obras ou cortes de estradas ([Trânsito, página 37](#)).

Informações meteorológicas: envia previsões meteorológicas, condições de estrada e informações do radar meteorológico em tempo real para o seu dispositivo ([Ver a previsão meteorológica, página 41](#)).

Notificações inteligentes: apresenta notificações e mensagens de telefone no seu dispositivo. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Chamadas em modo mãos-livres: permite que efetue e receba chamadas telefónicas com o dispositivo e permite-lhe utilizar o dispositivo em modo de mãos-livres através do altifalante. Se o idioma selecionado suportar a funcionalidade de comandos de voz, pode efetuar chamadas através de comandos de voz.

Enviar posições para o dispositivo: permite-lhe enviar posições do smartphone para o dispositivo de navegação.

Check-in no Foursquare: permite fazer check-in em localizações do Foursquare utilizando o dispositivo de navegação ([Efetuar o check-in com o Foursquare, página 16](#)).

Emparelhar com o smartphone

Pode emparelhar o seu dispositivo Garmin com o smartphone e a aplicação Garmin Drive para ativar funcionalidades adicionais e aceder a informações em tempo real ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 32](#)).

- 1 Na loja de aplicações do smartphone, instale a aplicação Garmin Drive.
- 2 Ligue o seu dispositivo Garmin e coloque o dispositivo e o smartphone a uma distância máxima de 3 metros (10 pés) um do outro.
- 3 No telefone, abra a aplicação Garmin Drive.
- 4 Siga as instruções no ecrã para iniciar sessão numa conta Garmin e concluir o processo de emparelhamento e configuração.

A aplicação apresenta o painel de instrumentos principal. Depois de os dispositivos estarem emparelhados, estes associam-se automaticamente, quando forem ligados dentro do alcance um do outro.

Desativar funcionalidades Bluetooth (Android™)

Por predefinição, todas as funcionalidades Bluetooth compatíveis estão ativas quando o telefone é emparelhado. Pode desativar determinadas funcionalidades Bluetooth e continuar ligado às outras.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o nome do telefone.
- 3 Selecione uma opção:
 - Para desativar as chamadas em modo de mãos-livres, desmarque a caixa de seleção **Chamadas telefónicas**.
 - Para desativar os dados e as notificações do smartphone do Garmin Drive, desmarque a caixa de seleção **Garmin Drive**.

Mostrar ou ocultar as notificações da aplicação (Android)

Pode utilizar a aplicação Garmin Drive para personalizar o tipo de notificações do smartphone que são apresentadas no dispositivo Garmin.

- 1 No telefone, abra a aplicação Garmin Drive.
 - 2 Selecione  > **Notificações inteligentes**.
- É apresentada a lista de aplicações do seu smartphone.
- 3 Selecione o botão ao lado de uma aplicação para ativar ou desativar notificações para a mesma.

Desativar funcionalidades Bluetooth (iPhone)

Por predefinição, todas as funcionalidades Bluetooth compatíveis estão ativas quando o telefone é emparelhado. Pode desativar determinadas funcionalidades Bluetooth e continuar ligado às outras.

1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.

2 Selecione uma opção:

- Para desativar as chamadas em modo de mãos-livres, selecione o nome do telemóvel e desmarque a caixa de seleção **Chamadas telefónicas**.

Dica:  é apresentado a cores, ao lado do nome do telefone utilizado para chamadas em modo de mãos-livres.

- Para desativar as notificações do smartphone e os dados da aplicação do Garmin Drive, selecione **Serviços para smartphone** e desmarque a caixa de seleção **Serviços para smartphone**.

Dica:  e  aparecem a cores quando os serviços estiverem ativos.

Mostrar ou ocultar as categorias de notificações (iPhone)

Pode filtrar as notificações apresentadas no dispositivo, através das definições para mostrar ou ocultar categorias.

1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.

2 Selecione **Serviços para smartphone**.

- Dica:** o  é apresentado a cores quando os serviços estão ativos.

3 Selecione **Notificações inteligentes**.

4 Selecione a caixa de seleção ao lado de cada notificação, para mostrar as categorias.

BluetoothÍcones de estado da funcionalidade

Os ícones de estado são apresentados nas definições Bluetooth, ao lado de cada dispositivo emparelhado.

Selecione **Definições > Redes sem fios**.

- Um ícone cinzento indica que a funcionalidade está desativada ou desligada nesse dispositivo.
- Um ícone colorido indica que a funcionalidade está ligada e ativa nesse dispositivo.

	Chamada em mãos livres
	Notificações inteligentes
	Funcionalidades e serviços do Garmin Drive

Notificações inteligentes

Quando o dispositivo estiver ligado à aplicação Garmin Drive, pode ver as notificações do smartphone no dispositivo Garmin, como mensagens de texto, chamadas recebidas e compromissos no calendário.

NOTA: poderá ter de aguardar alguns minutos para receber notificações no dispositivo de navegação, depois de este se ligar à aplicação Garmin Drive.  aparece a cores nas definições Bluetooth quando as notificações inteligentes estiverem ativas ([BluetoothÍcones de estado da funcionalidade, página 33](#)).

Receber notificações

ATENÇÃO

Não deve ler nem responder a notificações durante a condução. Se o fizer, poderá distrair-se com o ecrã, o que pode provocar acidentes com consequências de ferimentos pessoais graves ou morte.

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telemóvel suportado com a aplicação Garmin Drive ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 32](#)).

Na maior parte das páginas, aparece uma janela de pop-up, quando o dispositivo recebe uma notificação do smartphone. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

NOTA: se estiver a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta de mapa.

- Para ignorar uma notificação, selecione **OK**.

A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.

- Para visualizar uma notificação, selecione **Ver**.

- Para ouvir a notificação, selecione **Ver > Reproduzir**.

O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

- Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telemóvel, selecione **Ver** e selecione uma opção.

NOTA: existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

Receber notificações enquanto visualiza o mapa

ATENÇÃO

Não deve ler nem responder a notificações durante a condução. Se o fizer, poderá distrair-se com o ecrã, o que pode provocar acidentes com consequências de ferimentos pessoais graves ou morte.

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a Garmin Drive aplicação ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 32](#)).

Quando está a visualizar o mapa, as notificações aparecem numa ferramenta do mapa, na extremidade do ecrã. Se o dispositivo estiver em movimento, apenas os passageiros e nunca o condutor podem visualizar as notificações.

- Para ignorar uma notificação, selecione  ou aguarde que a janela de pop-up desapareça.

A janela de pop-up fecha, mas a notificação continua ativa no telefone.

- Para visualizar uma notificação, selecione o texto da notificação.

- Para ouvir a notificação, selecione **Reproduzir mensagem**.

O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

- Para ouvir a notificação através de um comando de voz, diga **Reproduzir mensagem**.

NOTA: esta opção está disponível apenas quando o idioma selecionado suportar a funcionalidade de comandos de voz e o  aparecer na ferramenta de mapa.

- Para realizar outras ações, como ignorar a notificação do telemóvel, selecione **Ver** e selecione uma opção.

NOTA: existem ações adicionais apenas para alguns tipos de notificações que terão de ser suportadas pela aplicação que gera a notificação.

Visualizar a lista de notificações

Pode visualizar uma lista de todas as notificações ativas.

1 Selecione Aplicações > Notificações inteligentes.

É apresentada a lista de notificações. As notificações não lidas aparecem a preto e as notificações lidas a cinzento.

2 Selecione uma opção:

- Para visualizar uma notificação, selecione a descrição da notificação.
- Para ouvir uma notificação, selecione ►.

O dispositivo lê a notificação, recorrendo à tecnologia texto-para-voz. Esta funcionalidade não está disponível em todos os idiomas.

Ir para um endereço ou localização através da aplicação Garmin Drive

Pode utilizar a aplicação Garmin Drive para pesquisar um endereço, empresa ou ponto de interesse e enviá-lo para o seu dispositivo Garmin para efeitos de navegação.

1 Na aplicação Garmin Drive, selecione Para onde?.

2 Selecione uma opção:

- Para procurar um endereço nas proximidades, introduza o número da porta e o nome da rua.
- Para procurar um endereço noutra cidade, introduza o número de porta, o nome da rua, a cidade e o estado.
- Para procurar o nome de uma empresa, introduza parte ou a totalidade do nome.
- Para procurar uma cidade, introduza a cidade e o estado.

À medida que digita o termo, são apresentadas sugestões abaixo do campo de pesquisa.

3 Selecione um resultado de pesquisa sugerido.

A aplicação apresenta a localização num mapa.

4 Selecione Siga! para iniciar uma rota.

O dispositivo Garmin inicia a navegação para a localização selecionada e a mesma é adicionada às pesquisas recentes no menu Para onde?.

Chamada em mãos livres

NOTA: apesar de a maioria dos telefones serem suportados e poderem ser utilizados, não é possível garantir que um determinado telefone possa ser utilizado. Pode não ter todas as funcionalidades disponíveis no seu telemóvel.

Através da tecnologia sem fios Bluetooth, o dispositivo pode ligar-se ao seu telemóvel, tornando-se num dispositivo mãos-livres ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone](#), página 32). Durante a ligação, pode efetuar ou receber chamadas utilizando o seu dispositivo.

Efetuar uma chamada

Marcar um número

1 Selecione Aplicações > Telefone > Marcar.

2 Introduza o número.

3 Selecione Marcar.

Ligar para um contacto na lista telefónica

A lista telefónica é carregada do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Após o emparelhamento, poderá demorar alguns minutos até que a lista telefónica esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

1 Selecione Aplicações > Telefone > Lista telefónica.

2 Selecione um contacto.

3 Selecione Ligar.

Telefonar para uma posição

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Percorrer categorias.**
- 2 Selecione um ponto de interesse.
- 3 Selecione **Ligar.**

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada, selecione **Atender ou Ignorar.**

Utilizar o Histórico de chamadas

O histórico de chamadas é carregado do seu telefone de todas as vezes que este se liga ao dispositivo. Poderá demorar alguns minutos até que o histórico de chamadas esteja disponível. Nem todos os telefones suportam esta funcionalidade.

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone > Hist. chamadas.**
- 2 Selecione uma categoria.
É apresentada uma lista de chamadas, com as chamadas mais recentes no topo.
- 3 Selecione uma chamada.

Utilizar opções durante chamadas

As opções durante chamadas são apresentadas no mapa quando atende uma chamada. Algumas opções podem não ser compatíveis com o seu telefone.

Dica: se fechar a página Opções durante chamadas, poderá abri-la novamente ao selecionar  no menu principal. Também pode selecionar  > **Telefone** no mapa.

- Para estabelecer uma chamada de conferência, selecione **Adicionar chamada.**
- Para transferir o som para o seu telefone, selecione **Telefone.**

Dica: pode utilizar esta funcionalidade se pretender desligar a ligação Bluetooth e continuar a chamada ou se precisar de privacidade.

- Para utilizar o teclado de marcação, selecione **Teclado.**
Dica: pode utilizar esta funcionalidade para sistemas automáticos, como o correio de voz.
- Para desativar o microfone, selecione **Sem som.**
- Para desligar, selecione **Term. cham..**

Guardar o número de telefone de casa

Dica: depois de guardar um número de casa, pode editá-lo modificando "Casa" na lista de posições guardadas ([Editar uma posição guardada, página 20](#)).

- 1 Selecione **Aplicações > Telefone >  > Definir número de casa.**
- 2 Introduza o número de telefone da sua casa:
- 3 Selecione **Concluído.**

Ligar para casa

Antes de ser possível ligar para casa, deverá introduzir um número de telefone para a sua posição Casa.

Selecione **Aplicações > Telefone > Ligar para casa.**

Desligar um dispositivo Bluetooth

Pode desligar temporariamente um dispositivo Bluetooth sem o eliminar da lista de dispositivos emparelhados. O dispositivo Bluetooth poderá ligar automaticamente ao seu dispositivo Garmin no futuro.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios.**
- 2 Selecione o dispositivo a desligar.
- 3 Desmarque a caixa de verificação ao lado do nome do dispositivo emparelhado.

Eliminar um telefone emparelhado

Pode eliminar um telefone emparelhado para impedir que, no futuro, este se ligue automaticamente ao dispositivo.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Selecione o telefone e, em seguida, selecione **Desemparelhar dispositivo**.

Trânsito

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

O dispositivo pode fornecer informações sobre o trânsito na estrada mais à frente ou ao longo da sua rota. Pode definir o dispositivo para evitar o trânsito ao calcular as rotas, bem como para encontrar uma nova rota para o seu destino caso ocorra um grande atraso de trânsito na sua rota ativa ([Definições de trânsito, página 47](#)). O mapa de trânsito permite-lhe navegar no mapa para ver atrasos de trânsito na sua zona.

Para poder fornecer informações de trânsito, o dispositivo tem de estar a receber dados de trânsito.

- Os modelos de produtos cujo nome termina em MT podem receber dados de trânsito através de um sinal de transmissão sem fios ao utilizar o recetor de trânsito incorporado e o cabo de alimentação para veículo incluído ([Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito, página 37](#)).
- Todos os modelos de produtos podem receber informações de trânsito gratuitamente sem subscrição ao utilizar a aplicação Garmin Drive ([Receber informações de trânsito através do seu smartphone, página 37](#)).

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informações sobre as áreas de cobertura de trânsito, consulte [garmin.com/traffic](#).

Receber informações de trânsito através do seu smartphone

O seu dispositivo pode receber informações de trânsito gratuitamente sem uma subscrição sempre que estiver ligado a um smartphone com a aplicação Garmin Drive.

- 1 Ligue o seu dispositivo à aplicação Garmin Drive ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 32](#)).
- 2 No seu dispositivo Garmin, selecione **Definições > Trânsito** e verifique se a caixa de seleção **Trânsito** está selecionada.

Receber dados de trânsito através de um recetor de trânsito

AVISO

Os para-brisas aquecidos (metalizados) podem diminuir o desempenho do recetor de trânsito.

Um recetor de trânsito recebe informações de trânsito através de um sinal de transmissão sem fios, quando disponível. Para receber dados de trânsito através do recetor sem fios, o dispositivo tem de estar ligado à alimentação do veículo com o cabo de alimentação compatível com trânsito. O recetor de trânsito está incluído em alguns modelos de produtos ([Trânsito, página 37](#)).

Os dados de trânsito não estão disponíveis em todas as regiões. Para obter informações sobre as áreas de cobertura de trânsito, consulte [garmin.com/traffic](#).

Ligue o dispositivo à alimentação do veículo através do cabo de alimentação compatível com trânsito ([Montar e ligar o dispositivo Garmin à alimentação do veículo, página 2](#)).

Se o modelo do produto incluir dados de trânsito, o cabo de alimentação para veículo incluído com o dispositivo é compatível com trânsito.

Quando se encontrar numa área com cobertura de trânsito, o dispositivo poderá apresentar informações de trânsito, contribuindo assim para que evite atrasos.

Subscrições de receção de trânsito

Na maioria dos recetores de trânsito, está incluída uma subscrição regional de informações de trânsito. Pode adicionar subscrições para mais regiões ao seu recetor de trânsito. Para obter mais informações, consulte garmin.com/traffic.

Ver subscrições de trânsito

Selecione **Definições > Trânsito > Subscrições**.

Adicionar uma subscrição de tráfego

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

- 1 Selecione **Definições > Trânsito**.
- 2 Selecione **Subscrições > **.
- 3 Anote o número de identificação do recetor de trânsito FM.
- 4 Visite www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres. O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários recetores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada recetor.
- 5 Selecione **Seguinte** no dispositivo.
- 6 Introduza o código.
- 7 Selecione **Concluído**.

Ativar trânsito

Pode ativar ou desativar os dados de trânsito.

- 1 Selecione **Definições > Trânsito**.
- 2 Selecione a caixa de verificação **Trânsito**.

Adicionar uma subscrição de tráfego

Pode adquirir subscrições de trânsito para outras regiões e países.

- 1 Selecione **Definições > Trânsito**.
- 2 Selecione **Subscrições > **.
- 3 Anote o número de identificação do recetor de trânsito FM.
- 4 Visite www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição e obter um código de 25 caracteres. O código de subscrição de trânsito não pode ser utilizado novamente. Deverá obter um novo código sempre que renovar o serviço. Se dispuser de vários recetores de trânsito FM, deverá obter um novo código para cada recetor.
- 5 Selecione **Seguinte** no dispositivo.
- 6 Introduza o código.
- 7 Selecione **Concluído**.

Comandos de voz

NOTA: os comandos de voz não se encontram disponíveis para todos os idiomas ou regiões e podem não estar disponíveis em todos os modelos.

NOTA: a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho pretendido num ambiente ruidoso.

Os Comandos de voz permitem-lhe utilizar o dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu de comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Definir a frase de ativação

A frase de ativação é uma palavra ou frase que pode dizer para ativar o comando de voz. A frase de ativação predefinida é OK, Garmin.

Dica: pode reduzir a probabilidade de ativação inadvertida dos comandos de voz através da utilização de uma frase de ativação segura.

- 1 Selecione **Aplicações** > **Comando de voz** >  > **Frase de ativação**.
- 2 Introduza uma nova frase de ativação.
O dispositivo indica a segurança da frase de ativação quando a introduzir.
- 3 Selecione **Concluído**.

Ativar os comandos de voz

- 1 Diga **OK, Garmin**.
Será apresentado o menu de comandos de voz.



- 2 Diga um dos comandos do menu.
- 3 Responda aos comandos de voz para completar a pesquisa ou ação.

Dicas para utilizar os comandos de voz

- Fale num tom normal direcionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Responda aos comandos de voz do dispositivo conforme necessário.
- Aumente a duração da sua frase de ativação para reduzir a probabilidade de ativação accidental dos Comandos de voz.
- Aguarde até ouvir dois tons para confirmar quando o dispositivo ativa e desativa os Comandos de voz.

Iniciar uma rota através dos comandos de voz

Pode dizer os nomes de posições populares ou reconhecidas.

- 1 Diga **OK, Garmin**.
- 2 Diga **Encontrar local**.
- 3 Oiça o comando de voz e diga o nome de uma localização.
O dispositivo apresenta uma lista de resultados da pesquisa.

Voice Command		Microphone icon	Signal strength icon
Rank	Result	Distance	Orientation
1.	Starbucks Price Chopper	1.5 ^m	SE
2.	Starbucks 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	2.0 ^m	E
3.	Starbucks 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	2.0 ^m	E
4.	Starbucks 15225 W 135th St, Olathe, KS	2.7 ^m	NF

- 4 Diga o número da linha do local pretendido.
O dispositivo apresenta a localização no mapa.
- 5 Diga **Navegar**.

Instruções sem som

Pode desativar os comandos de voz sem silenciar o dispositivo.

- 1 Selecione **Aplicações > Comando de voz >** 
- 2 Selecione **Instruções sem som > Ativado**.

Controlo por voz

Nas regiões em que a funcionalidade Comandos de voz não está disponível, é ativada a funcionalidade Controlo por voz. O Controlo por voz permite-lhe utilizar a sua voz para controlar o dispositivo. Antes de poder utilizar a funcionalidade Controlo por voz, tem de configurá-la para a sua voz.

Configurar o Controlo por voz

A funcionalidade de Controlo de voz tem de ser configurada para a voz de um único utilizador e não funciona com outros utilizadores

- 1 Selecione **Aplicações > Controlo de voz**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para gravar comandos para cada frase de controlo por voz.

NOTA: não é necessário ler a frase exata no ecrã. Pode dizer um comando alternativo com o mesmo sentido, segundo as suas preferências.

Para utilizar uma funcionalidade de Controlo por voz, deve dizer o comando que gravou para a funcionalidade.

Utilizar o Controlo por voz

- 1 Diga o comando que gravou para a frase **Controlo de voz**.
Será apresentado o menu de controlo por voz.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Dicas para utilizar o Controlo por voz

- Fale num tom normal direcionado para o dispositivo.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Aguarde até ouvir um tom para confirmar que o dispositivo recebeu um comando com êxito.

Utilizar as Apps

Ver o manual do utilizador no dispositivo

Pode visualizar a versão integral do manual do utilizador no ecrã do dispositivo em várias línguas.

1 Selecione **Aplicações > Manual do Utilizador**.

O manual do utilizador é apresentado na mesma língua que o texto do software (*Definições de idioma e teclado, página 47*).

2 Selecione  para procurar o manual do utilizador (opcional).

Ver a previsão meteorológica

AVISO

A Garmin não é responsável pela precisão ou atualidade dos dados meteorológicos.

Para utilizar esta funcionalidade, o seu dispositivo tem de receber dados meteorológicos. Pode associar o dispositivo à aplicação Garmin Drive para receber dados meteorológicos (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 32*).

1 Selecione **Aplicações > Tempo**.

O dispositivo apresenta o estado do tempo atual, bem como uma previsão para os próximos dias.

2 Selecione um dia.

É apresentada a previsão detalhada para esse dia.

Ver o tempo próximo de uma cidade diferente

1 Selecione **Aplicações > Tempo > Posição atual**.

2 Selecione uma opção:

- Para ver o tempo numa cidade favorita, selecione uma cidade da lista.
- Para adicionar uma cidade favorita selecione **Adicionar cidade** e introduza o nome da cidade.

Ver o radar meteorológico

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Garmin Drive (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 32*).

1 Selecione **Aplicações > Radar meteorológico**.

2 Selecione  para apresentar animações no mapa do radar.

Ver alertas meteorológicos

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Garmin Drive ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 32](#)).

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Enquanto viaja com o seu dispositivo, os alertas meteorológicos podem ser apresentados no mapa. Também é possível ver um mapa de alertas meteorológicos próximo da sua posição atual ou próximo de uma cidade selecionada.

- 1 Selecione **Aplicações > Tempo**.
- 2 Se necessário, seleccione uma cidade.
- 3 Selecione  > **Alertas meteor..**

Verificar condições da estrada

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado a um telefone suportado com a aplicação Garmin Drive ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 32](#)).

Pode ver as condições da estrada com base nas condições meteorológicas para as estradas na sua área, na sua rota ou noutra cidade.

- 1 Selecione **Aplicações > Tempo**.
- 2 Se necessário, seleccione uma cidade.
- 3 Selecione  > **Condições do pavimento**.

Planificador de viagem

Pode utilizar o planificador de viagem para criar e guardar uma viagem que poderá realizar mais tarde. Esta função poderá ser útil para planear uma rota de entrega, férias ou uma viagem. Pode editar uma viagem guardada e fazer alterações adicionais, como reordenar as posições, otimizar a ordem das paragens, adicionar atrações sugeridas e adicionar pontos de moldagem.

Também pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota ativa.

Planear uma viagem

Uma viagem pode incluir muitos destinos e tem de incluir, pelo menos, uma posição inicial e um destino. A posição inicial é a posição a partir da qual planeia iniciar a sua viagem. Se iniciar a navegação a partir de uma posição diferente, o dispositivo dá-lhe a opção de voltar à posição inicial. Para uma viagem de ida e volta, a posição inicial e o destino final podem ser os mesmos.

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem > Nova viagem**.
- 2 Selecione **Selecionar localização inicial**.
- 3 Selecione uma posição para ponto de partida e escolha **Selecionar**.
- 4 Selecione **Selecionar destino**.
- 5 Selecione uma posição para o destino e escolha **Selecionar**.
- 6 Selecione **Adicionar local** para adicionar mais posições (opcional).
- 7 Depois de adicionar todas as posições necessárias, selecione **Seguinte > Guardar**.
- 8 Introduza um nome e selecione **Concluído**.

Editar e reordenar posições numa viagem

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem > Viagens guardadas**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione uma localização.
- 4 Selecione uma opção:
 - Para mover a posição para cima ou para baixo, selecione  e arraste a posição para mudar a respetiva ordem na viagem.
 - Para adicionar uma nova posição após a posição selecionada, selecione .
 - Para remover a posição, selecione .

Otimizar a ordem dos destinos numa viagem

O dispositivo pode otimizar automaticamente a ordem dos destinos na sua viagem, para criar uma rota mais curta e mais eficiente. O ponto de partida e o destino final não são alterados, quando a ordem é otimizada.

Ao editar uma viagem, selecione  > **Otimizar ordem**.

Descobrir atrações ao longo da sua viagem

O dispositivo pode sugerir atrações interessantes ou populares para adicionar à sua viagem.

- 1 Ao editar uma viagem, selecione  > **Atrações sugeridas**.
- 2 Selecione uma atração para ver mais informações.
- 3 Toque em **Selecionar** para adicionar a atração à sua viagem.

Alterar as opções de rota para uma viagem

Pode personalizar a forma como o dispositivo calcula a rota, quando inicia a sua viagem.

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem > Viagens guardadas**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione o ícone de perfil do veículo e selecione o veículo que pretende utilizar para realizar a viagem (opcional).
- 4 Selecione .
- 5 Selecione uma opção:
 - Para adicionar pontos de moldagem à viagem, selecione **Moldar rota** e siga as instruções no ecrã (*Moldar a sua rota*, página 24).
 - Para alterar o modo de cálculo da viagem, selecione **Preferência de rota** (*Alterar o modo de cálculo da rota*, página 25).

Navegar até uma viagem guardada

Antes de poder navegar numa viagem guardada, o perfil do veículo ativo no dispositivo deve corresponder ao perfil do veículo selecionado para a viagem (*Alterar as opções de rota para uma viagem*, página 43). Caso não corresponda, o dispositivo pede-lhe que altere o perfil de veículo antes de poder iniciar a viagem (*Trocar o perfil do veículo*, página 6).

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem > Viagens guardadas**.
- 2 Selecione uma viagem guardada.
- 3 Selecione **Siga!**.
- 4 Selecione a primeira posição para a qual pretende navegar e depois selecione **Começar**.

O dispositivo calcula uma rota desde a sua posição atual até à posição selecionada, e guia-o depois até aos restantes destinos da viagem, por ordem.

Editar e guardar a sua rota ativa

Se uma rota estiver ativa, pode utilizar o planificador de viagem para editar e guardar a sua rota como viagem.

- 1 Selecione **Aplicações > Planificador de viagem > Viagens guardadas > A minha rota ativa.**
- 2 Edite a sua rota utilizando uma das funcionalidades do planificador de viagem.
A rota é recalculada sempre que efetuar uma alteração.
- 3 Selecione **Guardar** para guardar a sua rota como viagem, que poderá realizar mais tarde (opcional).

Câmaras de trânsito photoLive

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, o dispositivo tem de estar ligado à aplicação Garmin Drive (*Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone*, página 32).

As câmaras de trânsito photoLive fornecem imagens em tempo real das condições de trânsito nos principais cruzamentos e autoestradas.

O serviço photoLive não está disponível em todas as áreas.

Ver e guardar câmaras de trânsito photoLive

Pode ver imagens em tempo real de câmaras de trânsito próximas. Pode também guardar as câmaras de trânsito existentes nas áreas para onde viaja mais frequentemente.

- 1 Selecione **Aplicações > photoLive.**
- 2 Selecione **Tocar para adicionar**
- 3 Selecione uma estrada.
- 4 Selecione uma posição de câmara de trânsito.
Será exibida uma pré-visualização da imagem em tempo real da câmara junto a um mapa da localização da mesma. Pode selecionar a pré-visualização da imagem para ver a mesma em modo de ecrã completo.
- 5 Selecione **Guardar** para guardar a câmara (opcional).
Será adicionada uma miniatura da pré-visualização da imagem da câmara ao ecrã principal da aplicação photoLive.

Ver câmaras de trânsito photoLive no mapa

A ferramenta de mapa do photoLive mostra as câmaras de trânsito existentes na estrada à sua frente.

- 1 No mapa, selecione  > **photoLive.**
O dispositivo apresenta a imagem em tempo real da câmara de trânsito mais próxima na estrada à sua frente, bem como a distância até à mesma. Ao passar essa câmara, o dispositivo carrega a imagem em tempo real da câmara seguinte na estrada à sua frente.
- 2 Se não forem encontradas mais câmaras para o seu percurso, pode selecionar **Encontrar câmaras** para ver ou guardar câmaras de trânsito próximas (opcional).

Guardar uma câmara de trânsito

- 1 Selecione **Aplicações > photoLive.**
- 2 Selecione **Tocar para adicionar.**
- 3 Selecione uma estrada.
- 4 Selecione um cruzamento.
- 5 Selecione **Guardar.**

Ver rotas e destinos anteriores

Antes de poder utilizar esta funcionalidade, deve ativar o historial de viagem (*Definições do dispositivo e privacidade*, página 48)

Pode ver no mapa as rotas anteriores e locais onde parou.

Selecione **Aplicações > Onde estive.**

Definições

Definições de mapa e veículo

Selecione **Definições > Mapa e veículo**.

Veículo: define o ícone do veículo que representa a sua posição no mapa.

Vista do mapa de condução: define a perspetiva no mapa.

Detalhes do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma actualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa (*Personalizar as camadas do mapa, página 31*).

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Meus mapas: define os mapas instalados utilizados pelo dispositivo.

Ativar mapas

É possível ativar produtos de mapas instalados no seu dispositivo.

Dica: para adquirir mapas adicionais, aceda a <http://buy.garmin.com>.

1 Selecione **Definições > Mapa e veículo > Meus mapas**.

2 Selecione um mapa.

Definições de navegação

Selecione **Definições > Navegação**.

Pré-visualização da rota: apresenta uma pré-visualização das principais estradas na rota quando inicia a navegação.

Modo de cálculo: define o método de cálculo da rota.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Elementos a evitar personalizados: permite-lhe evitar estradas ou áreas específicas.

Estradas com portagens: define as preferências relativas a portagens.

Portagens e taxas: define as preferências relativas a portagens e vinhetas de autoestrada.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Zonas ambientais: define as preferências de elementos a evitar para áreas com restrições ambientais ou de emissões que se possam aplicar ao seu veículo.

Modo restrito: desativa todas as funções que exijam uma atenção significativa por parte do condutor.

Simulador GPS: impossibilita o dispositivo de receber um sinal GPS e poupa carga da bateria.

Definições de modo de cálculo

Selecione **Definições > Navegação > Modo de cálculo**.

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Todo-o-terreno: calcula uma linha direta a partir da sua posição até ao seu destino.

Definir uma posição simulada

Se estiver dentro de casa ou não receber sinais de satélite, pode ativar o simulador GPS para planear rotas a partir de uma posição simulada.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Simulador GPS**.
- 2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
- 3 Toque duas vezes no mapa para selecionar uma área.
O endereço da posição aparece na parte inferior do ecrã.
- 4 Selecione a descrição de posição.
- 5 Selecione **Definir local**.

Definições de rede sem fios

As definições da rede sem fios permitem-lhe gerir redes Wi-Fi®, dispositivos Bluetooth emparelhados e funcionalidades Bluetooth.

Selecione **Definições > Redes sem fios**.

Bluetooth: ativa a tecnologia sem fios Bluetooth.

Nome do dispositivo emparelhado: os nomes dos dispositivos Bluetooth emparelhados são exibidos no menu.

Pode selecionar o nome de um dispositivo para alterar as definições de funções Bluetooth desse dispositivo.

Procurar dispositivos: procura dispositivos Bluetooth nas proximidades.

Nome amigável: permite-lhe introduzir um nome amigável que identifica o seu dispositivo em outros dispositivos com a tecnologia sem fios Bluetooth.

Wi-Fi: ativa o rádio Wi-Fi .

Redes guardadas: permite editar ou eliminar redes guardadas.

Procurar redes: procura redes Wi-Fi nas proximidades (*Ligar a uma rede Wi-Fi*, página 49).

Definições de assistência ao condutor

Selecione **Definições > Assistência ao condutor**.

Alertas ao condutor: permite ativar ou desativar os alertas sobre as próximas zonas ou as condições da estrada (*Funcionalidades de aviso ao condutor e alertas*, página 7).

Alerta de velocidade: alerta-o quando o veículo excede o limite de velocidade.

Planeamento de pausas: lembra-o de fazer uma pausa e apresenta os próximos serviços após conduzir durante um período de tempo prolongado. Pode ativar ou desativar os lembretes de pausa e as sugestões de próximos serviços.

Alertas de proximidade: alerta-o quando se aproxima de radares de velocidade ou câmaras de semáforos.

Definições de alertas de proximidade

NOTA: deve ter pontos de interesse (POIs) personalizados carregados para que os alertas de pontos de proximidade sejam emitidos.

NOTA: esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas.

Selecione **Definições > Assistência ao condutor > Alertas de proximidade**.

Áudio: define o estilo do alerta que é reproduzido quando se aproxima de pontos de proximidade.

Alertas: define os pontos de proximidade para os quais serão reproduzidos alertas.

Definições do ecrã

Seleccione **Definições > Ecrã**.

Modo de cores: permite-lhe selecionar o modo de cores diurnas ou noturnas. Caso selecione a opção Automático, o dispositivo muda automaticamente para cores diurnas ou noturnas com base na hora do dia.

Brilho: permite-lhe ajustar o brilho do ecrã.

Tempo de espera do ecrã: permite-lhe ajustar o período de tempo de inatividade antes de o dispositivo entrar no modo de suspensão enquanto utiliza a bateria.

Imagen de ecrã: permite-lhe capturar uma imagem do ecrã do dispositivo. As imagens de ecrã são guardadas na pasta Screenshot do armazenamento do seu dispositivo.

Definições de trânsito

No menu principal, selecione **Definições > Trânsito**.

Trânsito: ativa os dados de trânsito.

Fornecedor atual: define o fornecedor de trânsito a utilizar para dados de trânsito. A opção Automático seleciona os melhores dados de trânsito disponíveis de forma automática.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Otimizar Rota: habilita o dispositivo a utilizar rotas alternativas otimizadas de forma automática ou mediante solicitação ([Evitar atrasos de trânsito na sua rota, página 25](#)).

Alertas de trânsito: define o grau de gravidade do atraso de trânsito a partir do qual o dispositivo deve apresentar alertas de trânsito.

Definições de unidades e hora

Para abrir a página de Definições de unidades e hora, no menu principal selecione **Definições > Unidades e hora**.

Hora atual: define a hora do dispositivo.

Formato das horas: permite-lhe selecionar uma visualização de hora num formato de 12 horas, 24 horas ou UTC.

Unidades: define a unidade de medida utilizada para as distâncias.

Formato da localização: define o formato de coordenadas e dados de referência utilizados para coordenadas geográficas.

Acertar a hora

1 No menu principal, selecione a hora.

2 Selecione uma opção:

- Para acertar a hora automaticamente utilizando as informações de GPS, selecione **Automático**.
- Para acertar a hora manualmente, arraste os números para cima ou para baixo.

Definições de idioma e teclado

Para abrir a página de definições de Idioma e teclado a partir do menu principal, selecione **Definições > Idioma e teclado**.

Idioma de voz: define o idioma utilizado nos comandos de voz.

Idioma do texto: altera todos os textos apresentados no ecrã para o idioma selecionado.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou dos dados de mapa, por exemplo, os nomes das ruas.

Idioma do teclado: ativa os idiomas do teclado.

Definições do dispositivo e privacidade

Selecione **Definições > Dispositivo**.

Acerca: apresenta o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre outras funcionalidades de software.

Regulador: apresenta marcações e informações regulamentares.

EULAs: apresenta os acordos de licenciamento de utilizador final.

NOTA: esta informação é necessária para atualizar o software de sistema ou adquirir dados de mapa adicionais.

Relatórios de dados do dispositivo: partilha dados anónimos para melhorar o dispositivo.

Historial de viagem: permite ao dispositivo armazenar um registo dos locais para onde viaja. Permite ver o registo da viagem, utilizar a funcionalidade Onde estive e utilizar as rotas sugeridas do myTrends.

Repor: permite limpar o historial de viagem, repor as definições ou eliminar todos os dados do utilizador.

Repor as definições

Pode restaurar uma categoria de definições ou todas as definições para os valores predefinidos de fábrica.

1 Selecione **Definições**.

2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.

3 Selecione  > **Repor**.

Informação sobre o dispositivo

Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica

1 No menu de definições, deslize até à parte inferior do menu.

2 Selecione **Dispositivo > Regulador**.

Especificações

Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Intervalo de temperatura de carregamento	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Frequência/protocolo rádio	2,4 GHz a 13 dBm
Entrada de alimentação	Alimentação através do veículo utilizando o cabo de alimentação para veículo incluído. Alimentação de CA através de um acessório opcional (apenas para utilização em casa e no escritório).
Tipo de pilha	Bateria de íões de lítio recarregável

Carregar o dispositivo

NOTA: este produto de Classe III deve ser alimentado através de uma LPS (fonte de alimentação limitada).

Pode carregar a bateria do dispositivo através dos seguintes métodos.

- Ligue o dispositivo à alimentação do veículo.
- Ligue o dispositivo a um transformador opcional, como um adaptador de alimentação para corrente.

Pode comprar um transformador de CA-CC Garmin, adequado para utilização em casa ou no escritório num revendedor Garmin ou em www.garmin.com. Este dispositivo poderá carregar lentamente quando ligado a um transformador de terceiros.

Manutenção do dispositivo

Atualizações de mapas e de software

Para uma melhor experiência de navegação, deve manter os mapas e o software do dispositivo atualizados.

As atualizações de mapas fornecem as mais recentes alterações às estradas e localizações nos mapas utilizados pelo dispositivo. Ter os mapas atualizados permite que o seu dispositivo encontre localizações adicionadas recentemente e calcule rotas com mais precisão. As atualizações de mapas são grandes e podem demorar várias horas a concluir.

As atualizações de software fornecem alterações e melhorias ao funcionamento e às funcionalidades do dispositivo. As atualizações de software são pequenas e demoram apenas alguns minutos a concluir.

Dispõe de dois métodos para atualizar o seu dispositivo.

- Pode ligar o dispositivo a uma rede Wi-Fi para atualizar diretamente no dispositivo (recomendado). Esta opção permite-lhe atualizar o dispositivo de forma cómoda, sem necessidade de ligação a um computador.
- Pode ligar o dispositivo a um computador e atualizá-lo através da aplicação Garmin Express (garmin.com/express).

Ligar a uma rede Wi-Fi

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, é-lhe solicitado que se ligue a uma rede Wi-Fi e registe o seu dispositivo. Também pode ligar-se a uma rede Wi-Fi utilizando o menu de definições.

- 1 Selecione **Definições > Redes sem fios**.
- 2 Se necessário, selecione **Wi-Fi** para ativar a tecnologia Wi-Fi.
- 3 Selecione **Procurar redes**.
O dispositivo apresenta uma lista de redes Wi-Fi nas proximidades.
- 4 Selecione uma rede.
- 5 Introduza a palavra-passe da rede, se necessário, e em seguida selecione **Concluído**.

O dispositivo liga-se à rede e esta é adicionada à lista de redes guardadas. O dispositivo volta a ligar-se automaticamente a esta rede sempre que se encontrar dentro de alcance.

Atualizar mapas e software e através de uma rede Wi-Fi

AVISO

É possível que as atualizações de mapas e de software exijam a transferência de ficheiros grandes pelo dispositivo. Aplicam-se os limites de dados ou tarifários habituais praticados pelo seu fornecedor de serviço de Internet. Contacte o seu fornecedor de serviço de Internet para obter mais informações acerca dos limites de dados ou tarifários.

Pode atualizar os mapas e o software ligando o dispositivo a uma rede Wi-Fi que forneça acesso à Internet. Desta forma, poderá manter o seu dispositivo atualizado sem ter de o ligar a um computador.

1 Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi ([Ligar a uma rede Wi-Fi, página 49](#)).

Enquanto estiver ligado a uma rede Wi-Fi, o dispositivo verifica as atualizações disponíveis. Quando estiver disponível uma atualização, é apresentado um  no ícone de Definições no menu principal.

2 Selecione **Definições > Atualizações**.

O dispositivo verifica as atualizações disponíveis. Quando está disponível uma atualização, surge a mensagem de **Atualização disponível** abaixo do Mapa ou do Software.

3 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, selecione **Instalar tudo**.
- Para instalar apenas as atualizações de mapa, selecione **Mapa > Instalar tudo**.
- Para instalar apenas atualizações de software, selecione **Software > Instalar tudo**.

4 Leia os acordos de licenciamento e em seguida selecione **Aceitar tudo** para aceitá-los.

NOTA: se não concordar com os termos de licenciamento, pode selecionar **Rejeitar**. Tal irá interromper o processo de atualização. Não é possível instalar atualizações sem antes aceitar os acordos de licenciamento.

5 Ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação externa utilizando o cabo USB incluído e selecione **Continuar** ([Carregar o dispositivo, página 48](#)).

Para obter os melhores resultados, recomenda-se a utilização de um carregador USB de corrente que forneça, pelo menos, uma potência de saída de 1 A. Grande parte dos transformadores com ligação USB para smartphones, tablets, ou dispositivos de multimédia portáteis são compatíveis.

6 Mantenha o dispositivo ligado a uma fonte de alimentação externa e dentro do alcance da rede Wi-Fi até que o processo de atualização esteja concluído.

Dica: se a atualização de um mapa for interrompida ou cancelada sem estar concluída, poderão faltar dados do mapa no seu dispositivo. Para reparar os dados do mapa em falta, tem de voltar a atualizar os mapas através de Wi-Fi ou do Garmin Express.

Atualização de mapas e de software com Garmin Express

Pode utilizar a aplicação Garmin Express para transferir e instalar as mais recentes atualizações de mapas e software no seu dispositivo.

1 Se não tiver a aplicação Garmin Express instalada no seu computador aceda a garmin.com/express e siga as instruções apresentadas no ecrã para a instalar (*Instalar Garmin Express*, página 52).

2 Abra a aplicação  Garmin Express.

3 Ligue o dispositivo ao computador com um cabo mini-USB.

A extremidade pequena do cabo liga-se à porta mini-USB **1** no seu dispositivo Garmin e a extremidade grande liga-se a uma porta USB disponível no computador.



4 Quando o dispositivo Garmin perguntar se quer entrar no modo de transferência de ficheiros, selecione **Continuar**.

5 Na aplicação Garmin Express, clique em **Adicionar um dispositivo**.

A aplicação Garmin Express procura o seu dispositivo e apresenta o nome e o número de série do dispositivo.

6 Clique em **Adicionar dispositivo** e siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar o dispositivo à aplicação Garmin Express.

Quando a configuração estiver concluída, a aplicação Garmin Express apresenta as atualizações disponíveis para o seu dispositivo.



7 Selecione uma opção:

- Para instalar todas as atualizações disponíveis, clique em **Instalar tudo**.
- Para instalar uma atualização específica, clique em **Ver detalhes** e em **Instalar** junto à atualização que pretende.

A aplicação Garmin Express transfere e instala as atualizações no seu dispositivo. As atualizações de mapas são muito grandes e este processo poderá demorar bastante tempo em ligações à internet mais lentas.

NOTA: se a atualização de um mapa for demasiado grande para o armazenamento interno do dispositivo, o software pode solicitar a instalação de um cartão microSD® no dispositivo a fim de acrescentar espaço de armazenamento (*Instalar um cartão de memória para mapas e dados*, página 54).

8 Siga as instruções apresentadas no ecrã durante o processo de atualização para terminar a instalação das atualizações.

Por exemplo, durante o processo de atualização a aplicação Garmin Express pode pedir que desligue e volte a ligar o dispositivo.

Instalar Garmin Express

A aplicação Garmin Express está disponível para computadores Windows® e Mac®.

1 No seu computador, aceda a garmin.com/express.

2 Selecione uma opção:

- Para ver os requisitos do sistema e verificar se a aplicação Garmin Express é compatível com o seu computador, selecione **Requisitos do sistema**.
- Para instalar num computador Windows, selecione **Transferência para Windows**.
- Para instalar num computador Mac, selecione **Transferência para Mac**.

3 Abra o ficheiro transferido e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não sujeite o dispositivo a quedas.

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Nunca utilize um objeto duro ou afiado sobre o ecrã tátil pois poderá provocar danos na unidade.

Não exponha o dispositivo à água.

Limpar a parte exterior

AVISO

Evite os produtos de limpeza químicos e os solventes que possam danificar componentes em plástico.

- 1 Limpe o exterior do dispositivo (exceto o ecrã tátil) com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque o dispositivo.

Limpar o ecrã tátil

- 1 Utilize um pano macio, limpo e sem pelos.
- 2 Se necessário, humedeça o pano com água.
- 3 Ao utilizar um pano humedecido, desligue o dispositivo e retire a ligação à corrente elétrica.
- 4 Limpe com suavidade o ecrã com o pano.

Evitar o roubo

- Oculte o dispositivo e a ventosa quando não estiverem a ser utilizados.
- Limpe a marca deixada pela ventosa no para-brisas.
- Não guarde a unidade no porta-luvas.
- Registe o seu dispositivo utilizando o software Garmin Express (garmin.com/express).

Reiniciar o dispositivo

Pode reiniciar o dispositivo caso deixe de funcionar.

Mantenha o botão de alimentação premido durante 12 segundos.

Remover o dispositivo, suporte e ventosa

Remover o dispositivo do suporte

- 1 Prima a patilha de abertura ou o botão no suporte.
- 2 Incline a parte inferior do dispositivo para cima e levante o dispositivo do suporte.

Remover o suporte da ventosa

- 1 Rode o suporte do dispositivo para a direita ou para a esquerda.
- 2 Pressione até o encaixe no suporte libertar a bola na ventosa.

Remover a ventosa do para-brisas

- 1 Empurre a alavanca da ventosa na sua direção.
- 2 Puxe a patilha da ventosa na sua direção.

Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo

AVISO

Ao substituir o fusível, não perca nenhuma das peças pequenas e certifique-se de que são colocadas corretamente. O cabo de alimentação do veículo não funciona se não for montado corretamente.

Se o dispositivo não carregar no veículo, poderá ser necessário substituir o fusível localizado na extremidade do adaptador do veículo.

- 1 Rode a extremidade ① para a esquerda para desbloquear.



Dica: poderá precisar de utilizar uma moeda para retirar a extremidade.

- 2 Remova a extremidade, a ponta prateada ② e o fusível ③.
- 3 Instale um fusível de fusão rápida com a mesma corrente, como 1 A ou 2 A.
- 4 Coloque a ponta prateada na extremidade.
- 5 Empurre a extremidade e rode-a para a direita para a bloquear novamente no cabo de alimentação para veículo ④.

Resolução de problemas

A ventosa não fixa no para-brisas

- 1 Limpe a ventosa e o para-brisas com álcool.
- 2 Utilize um pano limpo e seco.
- 3 Monte a ventosa ([Montar e ligar o dispositivo Garmin à alimentação do veículo](#), página 2).

O meu dispositivo não adquire sinais de satélite

- Verifique se o simulador GPS está desligado ([Definições de navegação](#), página 45).
- Utilize o seu dispositivo no exterior de parques de estacionamento e afastado de edifícios altos e de árvores.
- Mantenha-se parado durante alguns minutos.

O dispositivo não carrega no meu veículo

- Verifique o fusível no cabo de alimentação para veículo ([Mudar o fusível no cabo de alimentação para veículo, página 53](#)).
- Certifique-se de que o veículo está ligado e a fornecer energia à tomada de alimentação.
- Verifique se a temperatura interior do veículo se encontra dentro do intervalo de temperaturas de carregamento indicado nas especificações.
- Verifique se o fusível não está partido na tomada de alimentação do veículo.

A bateria não fica carregada por muito tempo

- Reduza o brilho do ecrã ([Definições do ecrã, página 47](#)).
- Reduza o tempo de espera do ecrã ([Definições do ecrã, página 47](#)).
- Reduza o volume ([Ajustar o volume, página 4](#)).
- Desligue o rádio Wi-fi quando este não estiver a ser utilizado ([Definições de rede sem fios, página 46](#)).
- Coloque o dispositivo em modo de poupança de energia quando não estiver a ser utilizado ([Ligar e desligar o dispositivo, página 3](#)).
- Não sujeite o dispositivo a temperaturas extremas.
- Não exponha o dispositivo a luz solar direta.

O meu dispositivo não se liga ao meu telemóvel

- Selecione **Definições > Redes sem fios**.
A opção Bluetooth tem de estar ativada.
- Ative a tecnologia sem fios Bluetooth no seu telemóvel e coloque-o a menos de 10 m (33 pés) do dispositivo.
- Verifique se o telemóvel é compatível.
Para obter mais informações, consulte www.garmin.com/bluetooth.
- Volte a efetuar o processo de emparelhamento.
Para repetir o processo de emparelhamento, tem de desemparelhar o telemóvel e o dispositivo ([Eliminar um telefone emparelhado, página 37](#)) e efetuar o processo de emparelhamento ([Funcionalidades dos Serviços Live, Trânsito e Smartphone, página 32](#)).

Anexo

Instalar um cartão de memória para mapas e dados

Pode instalar um cartão de memória para aumentar o espaço de armazenamento para mapas e outros dados no seu dispositivo. Pode comprar cartões de memória num fornecedor de eletrónica ou aceder a www.garmin.com/maps para comprar um cartão de memória com o software de mapeamento Garmin pré-carregado. O dispositivo é compatível com cartões de memória microSD de 4 a 256 GB.

- 1 Identifique a ranhura para cartões de memória de mapas e dados no dispositivo ([Perspetiva geral do dispositivo Garmin®, página 1](#)).
- 2 Introduza um cartão de memória na ranhura.
- 3 Pressione-o até ouvir um estalido.

Gestão de dados

Pode guardar ficheiros no seu dispositivo. O dispositivo possui uma ranhura para cartão de memória, para armazenamento de dados adicional.

NOTA: o dispositivo é compatível com o Windows 7 e posterior e o Mac OS 10.4 e posterior.

Acerca dos cartões de memória

Pode adquirir cartões de memória de um fornecedor de produtos eletrónicos ou adquirir software de mapas pré-carregado da Garmin (www.garmin.com). Podem ser utilizados cartões de memória para guardar ficheiros, como mapas e POI personalizados.

Ligar o dispositivo ao computador

Pode ligar o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

- 1 Introduza a extremidade pequena do cabo USB na porta do dispositivo.
- 2 Ligue a extremidade maior do cabo USB a uma porta do computador.
- 3 Quando o dispositivo Garmin perguntar se quer entrar no modo de transferência de ficheiros, selecione **Continuar**.

É apresentada no ecrã do dispositivo uma imagem deste ligado a um computador.

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

Transferir dados a partir do computador

- 1 Ligue o dispositivo ao seu computador ([Ligar o dispositivo ao computador, página 55](#)).

Dependendo do sistema operativo do seu computador, o dispositivo é apresentado como dispositivo portátil, unidade amovível ou volume amovível.

- 2 No computador, abra o navegador de ficheiros.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Selecione **Editar > Copiar**.
- 5 Navegue até uma pasta no dispositivo.

NOTA: para uma unidade ou volume amovível, não deverá colocar ficheiros na pasta Garmin.

- 6 Selecione **Editar > Colar**.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar o dispositivo com segurança.

- 1 Realize uma ação:
 - Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
 - Para computadores Apple®, selecione o dispositivo e selecione **Ficheiro > Ejetar**.
- 2 Deslique o cabo do computador.

Visualizar o estado do sinal GPS

Mantenha premido  durante três segundos.

Adquirir mapas adicionais

- 1 Aceda à página de produto do seu dispositivo em garmin.com.
- 2 Clique no separador **Mapas**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Adquirir acessórios

Aceda a garmin.com/accessories.

Índice Remissivo

A

a sua posição atual **19**
acessórios **55**
alertas **7**
 áudio **46**
 Pontos de proximidade **46**
alertas ao condutor **7**
alertas de pontos de proximidade, definições **46**
assistência ao produto **41**
atalhos
 adicionar **19**
 eliminar **19**
atender chamadas **36**
atualizar
 mapas **49-51**
 software **49-51**
áudio, Pontos de proximidade **46**

B

barra de pesquisa **11**
bateria
 carregar **2, 48, 54**
 maximizar **54**
 problemas **54**
botões no ecrã **4**
brilho **5**

C

cabo de alimentação para veículo **2**
cabos de alimentação **48**
 mudar o fusível **53**
 veículo **2**
camadas do mapa, personalizar **31**
câmaras
 semáforos **8**
 velocidade **8**
câmaras de trânsito, ver **44**
caravana, perfis **5, 6**
carregar o dispositivo **2, 48, 54**
cartão de memória **1, 55**
 instalar **54**
cartão microSD **1**
casa
 a ir **21**
 editar posição **21**
 número de telefone **36**
chamadas **35, 36**
 atender **36**
 contactos **35**
 efetuar **35**
 historial **36**
 início **36**
 marcar **35**
chamadas telefónicas **35**
 atender **36**
 marcar **36**
 silenciar **36**
chamadas telefónicas no modo mãos-livres **32, 33**
comando de voz **38**
 ativar **39**
 dicas para utilização **39**
 frase de ativação **39**
 navegar com **40**
combustível, estações **19**
computador, ligar **55**
condições da estrada, meteorologia **42**
controlo por voz **40**
 dicas **41**
coordenadas **17**
cruzamentos, encontrar **17**
cuidados com o dispositivo **52**

D

definições **45, 47, 48**
definições de hora **47**
definições do ecrã **47**
desligar, Dispositivo Bluetooth **36**
destinos **44**. Consulte posições chegada **23, 24**
desvios **25**

E

ecrã, brilho **5**
editar, viagens guardadas **43**
elementos a evitar **26**
 área **26, 27**
 desativar **27**
 eliminar **27**
 estrada **26, 27**
 funcionalidades para a estrada **26**
 portagens **26**
eliminar
 dispositivo Bluetooth emparelhado **37**
 viagens **43**
emparelhar
 desligar **36**
 telemóvel **32, 54**
encontrar localizações. **13-16** Ver também posições
 coordenadas **17**
 cruzamentos **17**
 endereços **11**
encontrar posições **10, 12, 14, 15**
 categorias **14**
 cidades **29**
encontrar serviços **14**
endereços, encontrar **11, 35**
especificações **48**
estacionamento **12, 13, 17, 18, 24**
EULAs **48**

F

ferramentas, mapas **28**
ficheiros, transferir **55**
Foursquare **15, 16**
funcionalidades de smartphone **32, 33**
 desativar chamadas **32, 33**
 ligar **32**
fusível, alterar **53**

G

Garmin Connect **32**
Garmin Express **52**
 atualizar software **51**
GPS **3, 55**
guardar, localização atual **19**

H

historial de viagem **48**

I

ícones, barra de estado **4**
ícones de aviso **8-10**
ID da unidade **48**
idioma
 teclado **47**
 voz **47**
imagens de ecrã **47**
indicações **23**
indicações de condução **23**
informação de viagem **29**
 repor **30**
 ver **30**
início, chamadas **36**
ir para casa **21**

L

latitude e longitude **17**
ligar **49**

limpar o dispositivo **52**

limpar o ecrã tátil **52**
lista de curvas **23**
lista telefónica **35**
locais **17**
localização atual **18**
localizações próximas **28, 29**
 personalizar **29**

M

manual do utilizador **41**
mapas **14, 21, 27, 29, 45**
 adquirir **55**
 atualizar **49-51**
 camadas **31**
 campo de dados **22, 30, 31**
 ferramentas **28**
 nível de detalhe **45**
 símbolos **22**
 tema **45**
 ver rotas **22, 23**
marcar **35**
meteorologia **41**
 condições da estrada **42**
 radar **41**
microSD cartão **54**
modo de suspensão **3**
moldar uma rota **24**
montar o dispositivo
 automóvel **2**
 remover do suporte **53**
 ventosa **2, 53**
mudar a área de pesquisa **13**
myTrends, rotas **25**

N

navegação **17, 22, 23**
 definições **45**
 todo-o-terreno **27**
navegação todo-o-terreno **27**
notificações **32-35**
número de ID **48**

O

Onde estou? **18, 19**
orientações ativas de mudança de faixa **23**

P

parques nacionais **15**
perfil do veículo
 caravana **5, 6**
 carro **5**
perfis, caravana **5, 6**
Pesquisa rápida **14**
photoLive **44**
planificador de viagem **42-44**
 editar uma viagem **43**
 Pontos de moldagem **43**
Pontos de interesse (POI) **14-17**
 HISTORY **15**
 locais **17**
portagens, evitar **26**
posição **18**
posições **11, 44**
 a procurar **10, 17**
 atual **18, 19**
 chamadas **36**
 guardar **19**
 locais **17**
 recentemente encontrados **18**
 simuladas **46**
posições encontradas recentemente **18**
posições guardadas **43**
 categorias **20**
 editar **20**
 eliminar **20**
posições simuladas **46**

próxima curva **22**

R

radares de semáforos **8**
radares de velocidade **8**
reconhecimento de voz **38**
registro de viagem, ver **30**
remover o suporte **53**
repor
 dados de viagem **30**
 dispositivo **52**
repor as definições **48**
resolução de problemas **53, 54**
restrições, veículo **5**
rotas **20**
 adicionar um ponto **24, 44**
 cálculo **25**
 iniciar **12, 13, 21**
 modo de cálculo **43, 45**
 moldagem **24**
 myTrends **25**
 parar **25**
 sugestões **25**
 visualizar no mapa **22, 23**
roubo, evitar **52**

S

serviços de emergência **19**
serviços de saída **29**
silenciar, áudio **40**
sinais de satélite
 adquirir **3**
 visualizar **55**
software
 atualizar **49–51**
 versão **48, 52**
suporte, remover **53**

T

tecla de alimentação **1, 3**
teclado
 esquema **47**
 idioma **47**
tecnologia Bluetooth
 desativar chamadas **32, 33**
 emparelhar com o telemóvel **32**
Tecnologia Bluetooth **32, 33, 35, 54**
 definições **46**
 desligar um dispositivo **36**
telemóvel
 desligar **37**
 emparelhar **32, 54**
trânsito **31, 37, 38, 47**
 adicionar subscrições **38**
 câmeras **44**
 incidentes **31**
 mapa **31**
 procurar atrasos **31**
 recetor **37**
 rota alternativa **25**
TripAdvisor **16**

U

USB, desligar **55**

V

ventosa **53**
vista de mapa
 2-D **31**
 3D **31**
Vista de mapa a 2D **31**
Vista de mapa a 3D **31**
volume, ajustar **4**

W

Wi-Fi **46, 49, 50**

support.garmin.com



micro
SD

CE