


GARMIN®

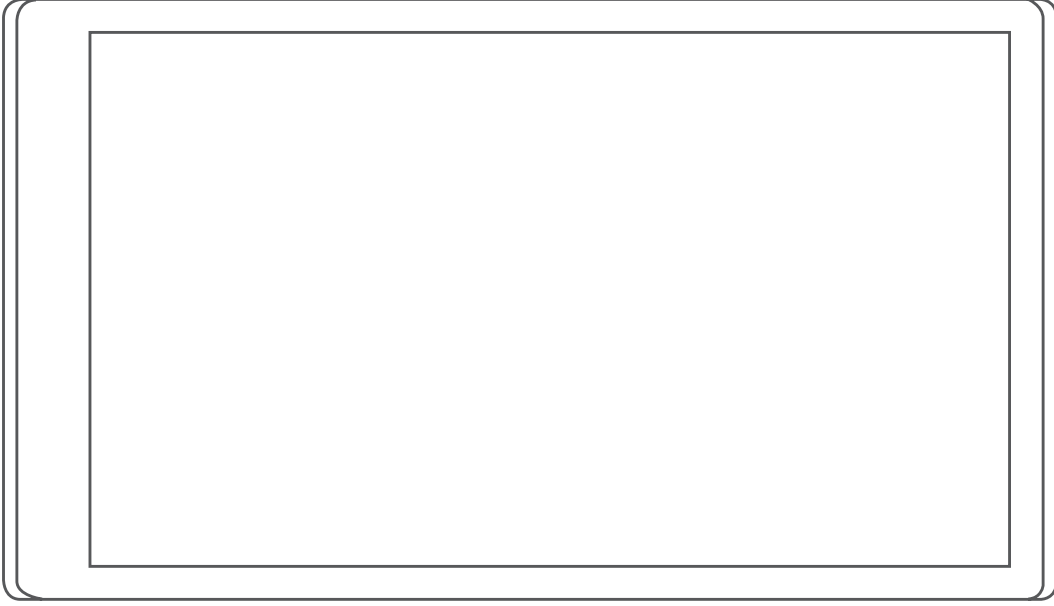

CAMPER 780 / RV 780 /
astex[®] TOURER TWO

Kullanma Kılavuzu

© 2019 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Garmin Drive™, Garmin Express™ ve myTrends™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

ACSI™ Auto Camper Service International Holding B.V.'nin ticari bir markasıdır. Android™ Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple®, iPhone® ve Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markalarıdır. Bluetooth® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®: Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. HISTORY® ile H logosu, A+E Networks'un tescilli markasıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ile dünya üzerindeki diğer ülkelerde korunmaktadır. Tüm Hakları Saklıdır. Kullanımı İzne Tabidir. microSD® ve microSDHC logosu; SD-3C, LLC'nin tescilli ticari markalarıdır. PlanRV™, TruckDown Info International, Inc.'in tescilli markasıdır. TripAdvisor®, TripAdvisor LLC'nin tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance Corporation'in tescilli markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken..... 1

Garmin® Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma.....	2
Cihazı Açma veya Kapatma.....	2
GPS Sinyallerini Alma.....	3
Durum Çubuğu Simgeleri.....	3
Ekran Düğmelerini Kullanma.....	3
Ses Düzeyini Ayarlama.....	4
Ses Düzenleyiciyi Kullanma.....	4
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	4

Taşıt Profilleri..... 4

Taşıt Profili Ekleme.....	5
Otomobil Profili.....	5
Taşıt Profilini Değiştirme.....	5
Taşıt Profili Düzenleme.....	5
Propan Tankı Ekleme.....	6

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar..... 6

Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	7
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	7
Uyarı ve İkaz Simgeleri.....	7
Kısıtlama Uyarıları.....	8
Yol Durumu Uyarıları.....	8
Uyarılar.....	9

Konumları Bulma ve Kaydetme..... 9

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....	10
Adres Bulma.....	10
Konum Arama Sonuçları.....	11
Arama Alanını Değiştirme.....	12
Haritada Konum Arama Sonuçları... ..	12
Haritayı Kullanarak Arama Alanını Değiştirme.....	13
İlgilenilen Noktalar.....	13
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	13
Kamp Alanlarını Bulma.....	13
Karavan Hizmetlerini Bulma.....	13
Milli Parkları Bulma.....	14
HISTORY İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	14

Foursquare.....	14
TripAdvisor.....	15
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme.....	15
Arama Araçları.....	16
Kavşak Bulma.....	16
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	16
Otopark.....	16
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma.....	16
Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma.....	16
Park Renklerini ve Sembollerini Anlama.....	17
Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	17
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	17
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme.....	17
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....	17
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma.....	17
Kısayol Ekleme.....	17
Kısayolu Kaldırma.....	17
Konumları Kaydetme.....	18
Konum Kaydetme.....	18
Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	18
Kayıtlı Konumu Düzenleme.....	18
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama.....	18
Kaydedilmiş Konumu Silme.....	18

Bir Rotayı Takip Etme..... 19

Rotalar.....	19
Rota Başlatma.....	19
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma.. ..	19
Eve Gitme.....	19
Haritadaki Rotanız.....	20
Aktif Yol Rehberi.....	20
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme... ..	21
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme.....	21
Varış Noktanıza Ulaşma.....	21
Varış Noktanızın Yakınında Park Etme.....	21

Etkin Rotanızı Deęiřtirme.....	22
Rotanıza Konum Ekleme.....	22
Rotanızı řekillendirme.....	22
Sapma Alma.....	22
Rota Hesaplama Modunu	
Deęiřtirme.....	23
Rotayı Durdurma.....	23
Önerilen Rotaları Kullanma.....	23
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli	
Alanlardan Sakınma.....	23
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden	
Kaçınma.....	23
Ücretli Yollardan Kaçınma.....	23
Geçiş Kartlarından Sakınma.....	24
Yol Tiplerinden Sakınma.....	24
Düşük Emisyon Bölgelerinden	
Kaçınma.....	24
Özel Kaçınma Durumları.....	24
Yol Dışı Navigasyon.....	25

Haritayı Kullanma.....25

Harita Araçları.....	26
Harita Aracı Görüntüleme.....	26
Yol Üzerindekiler.....	26
Yaklaşmakta Olduđunuz Konumları	
Görüntüleme.....	26
Yol Üzerindekiler Kategorisini	
Özelleřtirme.....	27
Yakındaki řehirler.....	27
Yaklaşan řehirleri ve Çıkış	
Hizmetlerini Görüntüleme.....	27
Yolculuk Bilgileri.....	27
Haritadan Yol Verilerini	
Görüntüleme.....	27
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme....	28
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme...	28
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	28
Yaklaşan Trafiđi Görüntüleme.....	28
Haritada Trafiđi Görüntüleme.....	28
Kazaları Arama.....	28
Haritayı Özelleřtirme.....	28
Harita Katmanlarını Özelleřtirme....	28
Harita Verileri Alanını Deęiřtirme....	29
Harita Perspektifini Deęiřtirme.....	29

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri..... 29

Akıllı Telefonunuzu Eřleřtirme.....	29
Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı	
Bırakma (Android™).....	29
Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı	
Bırakma (iPhone®).....	30
Bluetooth Özelliđi Durum Simgeleri.....	30
Akıllı Bildirimler.....	30
Bildirimler Alma.....	31
Bildirim Listesini Görüntüleme.....	32
Garmin Drive Uygulamasını Kullanarak	
Bir Adrese veya Konuma Gitme.....	32
Hands-Free Arama.....	32
Arama Yapma.....	32
Arama Alma.....	33
Arama Geçmişini Kullanma.....	33
Aramada Seçeneklerini Kullanma....	33
Ev Telefon Numarasını Kaydetme...	33
Bluetooth Cihazının Bađlantısını	
Kesme.....	33
Eřleřtirilmiş Telefonu Silme.....	34

Trafik..... 34

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik	
Verisi Alma.....	34
Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini	
Alma.....	34
Trafik Alıcısı Abonelikleri.....	34
Trafiđi Etkinleřtirme.....	35
Trafik Aboneliđi Ekleme.....	35

Sesli Komut.....35

Uyandırma Cümlesini Ayarlama.....	35
Sesli Komutu Etkinleřtirme.....	36
Sesli Komut İpuçları.....	36
Sesli Komutla Rota Başlatma.....	37
Talimatları Sessize Alma.....	37
Ses Kontrolü.....	37
Ses Kontrolünü Yapılandırma.....	37
Ses Kontrolünü Kullanma.....	37
Ses Kontrolü İpuçları.....	38

Uygulamaları Kullanma..... 38

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu	
Görüntüleme.....	38
Hava Durumu Tahminini	
Görüntüleme.....	38

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme.....	38
Hava Durumu Radarını Görüntüleme.....	38
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme.....	38
Yol Durumunu Görüntüleme.....	39
Yolculuk Planlayıcı.....	39
Yolculuk Planlama.....	39
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama.....	39
Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme.....	39
Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme.....	40
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon.....	40
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme.....	40
canlıFoto Trafik Kameraları.....	40
canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme.....	40
Haritada canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme.....	41
Trafik Kamerasını Kaydetme.....	41
Önceki Rotaları ve Variş Noktalarını Görüntüleme.....	41
Ayarlar.....	41
Harita ve Taşıt Ayarları.....	41
Haritaları Etkinleştirme.....	41
Navigasyon Ayarları.....	42
Hesaplama Modu Ayarları.....	42
Simülasyon Konumu Ayarlama.....	42
Kablosuz Ağ Ayarları.....	42
Sürücü Yardımı Ayarları.....	43
Yakınlık Uyarıları Ayarları.....	43
Ekran Ayarları.....	43
Trafik Ayarları.....	43
Birim ve Saat Ayarları.....	43
Saati Ayarlama.....	44
Dil ve Klavye Ayarları.....	44
Cihaz ve Gizlilik Ayarları.....	44
Ayarları Geri Yükleme.....	44
Cihaz Bilgileri.....	44
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....	44
Teknik Özellikler.....	44

Cihazı Şarj Etme.....	45
Cihaz Bakımı.....	45
Harita ve Yazılım Güncellemeleri.....	45
Wi-Fi Ağına Bağlanma.....	45
Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	46
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	47
Cihaz Bakımı.....	48
Dış Kılıfı Temizleme.....	48
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	48
Hırsızlıktan Kaçınma.....	48
Cihazı Yeniden Başlatma.....	48
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma.....	48
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma.....	48
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma.....	49
Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....	49
Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme.....	49
Sorun Giderme.....	49
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor.....	49
Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....	49
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor.....	49
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor.....	50
Cihazım telefonuma bağlanmıyor.....	50
Ek.....	50
Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma.....	50
Veri Yönetimi.....	50
Bellek Kartları Hakkında.....	50
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	51
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....	51
USB Kablosunu Sökme.....	51
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme...	51
Haritalar sekmesine tıklayın.....	51
Aksesuar Satın Alma.....	51
Dizin.....	52

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Harita ve Yazılım Güncellemeleri*, sayfa 45).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma*, sayfa 2).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma*, sayfa 3).
- Ses düzeyini (*Ses Düzeyini Ayarlama*, sayfa 4) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama*, sayfa 4) ayarlayın.
- Karavanınız için bir araç profili ayarlayın (*Taşıt Profili Ekleme*, sayfa 5).
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma*, sayfa 19).

Garmin® Cihaz Genel Bilgileri



①	Güç tuşu
②	USB güç ve veri bağlantı noktası
③	Harita ve veri bellek kartı yuvası
④	Ses Komut veya eller serbest arama için mikrofon

Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

1 Taşıt güç kablosunu ① cihazdaki USB portuna takın.



- 2 Yerine oturuncaya kadar suluğun ③ üzerindeki montaj kitine ② bastırın.
- 3 Suluğu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 4 Montaj kitinin üst kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki yuvaya geçirin.
- 5 Montaj kitinin alt kısmını yerine oturuncaya kadar cihaza bastırın.
- 6 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın.
Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.
Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.

Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Çubukların en az yarısı doluyken cihaz navigasyona hazırdır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 51).
	Bluetooth® teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin (Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 42).
	Wi-Fi sinyal gücü. Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için seçin (Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 42).
	Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (Hands-Free Arama, sayfa 32).
	Etkin araç profili. Araç profili ayarlarını görüntülemek için seçin (Taşıt Profili Düzenleme, sayfa 5).
9:10	Günün saati. Saati ayarlamak için seçin (Saati Ayarlama, sayfa 44).
	Pil şarj düzeyi.
	Garmin Drive™ uygulamasının bağlantı durumu(Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 29).
53°C	Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin (Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 38).

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için  ögesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için  ögesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için  veya  ögesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için  veya  ögesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamanın seçenekler menüsünü görmek için  ögesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

- 1 Ses'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - Cihazı sessize almak için  ögesini seçin.
 - İlave seçenekler için  ögesini seçin.

Ses Düzenleyiciyi Kullanma

Navigasyon komutları veya telefon aramaları gibi farklı ses türlerinin ses düzeylerini ayarlamak için ses düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Her bir ses türünün ses düzeyi, master ses düzeyinin yüzdesidir.

- 1 Ses'ni seçin.
- 2  > **Ses Düzenleyici** ögesini seçin.
- 3 Her bir ses türünün ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar** > **Ekran** > **Parlaklık** ögesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Taşıt Profilleri

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Bir karavan taşıt profilini etkinleştirdiğinizde, cihaz taşıtınız için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.

Taşıt Profili Ekleme

Cihazınız ile kullanacağınız her bir karavan için bir araç profili eklemelisiniz.

1 **Ayarlar > Taşıt Profili > +** ögesini seçin.

2 Taşıt türünü seçin:

- Kalıcı olarak takılı bir karavana bir motokaravan eklemek için **Motokaravan** seçeneğini belirleyin.
- Römorku çeken bir motokaravan eklemek için **Motorhome with Trailer**'u seçin.
- Takılı bir karavanı bulunan bir kamyon eklemek için **Truck Camper** seçeneğini belirleyin.
- Römorku çeken takılı bir karavanı bulunan bir kamyon eklemek için **Truck Camper with Trailer** seçeneğini belirleyin.
- Otomobil eklemek için **Otomobil** ögesini seçin.
- Bir yolcu taşıtının arkasından çekilen bir karavan eklemek için **Römorklu** seçeneğini belirleyin.

3 Gerekliyse römorkunuzun türünü seçin:

- Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir karavan eklemek için **Karavan** seçeneğini belirleyin.
- Beşinci tekerlek çeki düzeni ile çekilen bir karavan eklemek için **Beşinci Tekerlek** seçeneğini belirleyin.
NOT: Bu karavan türü tüm alanlarda bulunmamaktadır.
- Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir kayak römorku eklemek için **Kayık Römorku** seçeneğini belirleyin.
- Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir römork eklemek için **Treyler** seçeneğini belirleyin.

4 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

Taşıt profili ekledikten sonra ek bilgileri girmek için profili düzenleyebilirsiniz ([Taşıt Profili Düzenleme, sayfa 5](#)).

Otomobil Profili

Otomobil profili, bir otomobilde römorksuz kullanılmak üzere önceden yüklenmiş bir taşıt profilidir. Otomobil profili kullanılırken cihaz, standart otomobil rotalarını hesaplar ve büyük taşıtlar için oluşturulan rotalar kullanılamaz. Otomobil profili kullanılırken büyük taşıtlara özel bazı özellikler ve ayarlar kullanılamaz.

Taşıt Profilini Değiştirme

Cihazınızı ilk kez açtığınızda bir taşıt profili seçmeniz istenir. İstedığınız zaman manuel olarak başka bir taşıt profiline geçebilirsiniz.

1 Durum çubuğundan  veya  gibi bir taşıt profili simgesi seçin.

2 Taşıt profili seçin.

Ölçümler ve ağırlık bilgileri de dahil olmak üzere taşıt profil bilgileri görünür.

3 **Seç**'i seçin.

Taşıt Profili Düzenleme

Temel taşıt profili bilgilerini değiştirebilir ya da taşıt profiline maksimum hız gibi ayrıntılı bilgiler ekleyebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Taşıt Profili** ögesini seçin.

2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için  simgesini seçin ve düzenlemek için alanı seçin.
- Taşıt profilini yeniden adlandırmak için  >  > **Profili Yeniden Adlandır** ögesini seçin.
- Taşıt profilini silmek için  >  > **Sil** ögesini seçin.

Propan Tankı Ekleme

NOT: Bu özellik ürün modellerinin bazılarında kullanılamaz.

Taşıt profilinize propan tanklarınızı eklediğinizde cihaz, rota tespiti yaparken propan tankı kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınır. Bu da rotanızı etkileyebilir. Cihaz ayrıca, propan tanklarınızı kapatmanızı gerektiren alanlara yaklaştığınızda sizi uyarır.

- 1 **Ayarlar > Taşıt Profili** ögesini seçin.
- 2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 **Propan Tankları > Tank Ekle** ögesini seçin.
- 5 Propan tankının ağırlığını girin ve **Kaydet** ögesini seçin.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesi için hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı değişikliği: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Tek yönlü bir sokakta ters yönden girildi: Cihaz, tek yönlü bir sokakta ters yönden ilerliyorsanız sesli bir mesaj oynatır ve tam ekran uyarı görüntüler. Ekranın köşeleri kırmızı renkte görüntülenir ve siz tek yönlü sokaktan çıkana kadar veya seyahat yönünüzü düzeltene kadar ekranın üst kısmında kalır.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve demiryolu geçişine yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve hayvan çıkabilecek bir alana yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Virajlar: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yolda viraj bulunduğunu belirtir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına yüksek hızla yaklaştığınızı belirtir. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır ([Trafik, sayfa 34](#)).

Mola planlama: Cihaz, uzun süre boyunca sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

Zemine çarpma riski: Cihaz, aracınızın zemine çarpma riski olduğu bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Yan rüzgar: Cihaz, yan rüzgar riski olan bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dar yol: Cihaz, aracınız için çok dar olabilecek bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dik yokuş: Cihaz, dik bir yokuşa yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Eyalet ve ülke sınırları: Cihaz, bir eyalet veya ülke sınırına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Propanın kapatılması: Cihaz, propanın kapatılması gereken bir alana yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Sesli Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Ses devre dışı bırakılsa bile görsel uyarı görüntülenir.

- 1 **Ayarlar > Sürücü Yardımı > Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hıza veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken canlı olarak kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemeniz gerekir.

Uyarı ve İkaz Simgeleri

⚠ UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girerseniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere ve yol durumuna karşı uyarmak için harita üzerinde veya rota yönünde görünebilir.

Kısıtlama Uyarıları

	Yükseklik
	Ağırlık
	Uzunluk
	Genişlik
	Römork yüksekliği
	Römork ağırlığı
	Römork uzunluğu
	Römork genişliği
	Kayık römorklarına izin verilmiyor
	Kamp arabalarına izin verilmiyor
	Römorklara izin verilmiyor
	Propan kullanılamaz
	Sola dönülemez
	Sağa dönülemez
	U dönüşü yapılamaz

Yol Durumu Uyarıları

	Zemine çarpma riski
	Yan rüzgar
	Dar yol
	Keskin dönüş
	Tepe aşağı dik iniş
	Ağaç gölgesi

Uyarılar

	Kantar
	Yol, motorlu karavanlar için doğrulanmamış

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.

- Cihazınızdaki tüm konumları hızla aramak için **Q Ara** ögesini seçin ([Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 10](#)).
- Bir adresi bulmak için **Adres** ögesini seçin ([Adres Bulma, sayfa 10](#)).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriye göre aramak veya bunlara göz atmak için **Kategoriler** ögesini seçin ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 13](#)).
- Farklı bir şehrin veya bölgenin yakınında arama yapmak için mevcut arama alanının yanındaki  ögesini seçin ([Arama Alanını Değiştirme, sayfa 12](#)).
- Kaydedilmiş konumlarınızı görmek ve düzenlemek için **Kaydedildi** ögesini seçin ([Konumları Kaydetme, sayfa 18](#)).
- Yakın zamanda arama sonuçlarından seçmiş olduğunuz konumları görmek için **Geçmiş** ögesini seçin ([Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 17](#)).
- Karavan parkları ve kamp alanlarını aramak için **Tüm Kamp Alanları** ögesini seçin ([Kamp Alanlarını Bulma, sayfa 13](#)).
- Foursquare® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalara göz atmak, bunları aramak ve burada yer bildirimi yapmak için **Foursquare®** ögesini seçin ([Foursquare® İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 15](#)).
- TripAdvisor® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalarla yorumlara göz atmak ve bunları aramak için **TripAdvisor** ögesini seçin ([TripAdvisor, sayfa 15](#)).
- HISTORY® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalar, fotoğraflar ve bilgilere göz atmak ve bunları aramak için **History®** ([HISTORY® İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma, sayfa 14](#)).
- Milli parkları bulmak ve park haritalarını keşfetmek için **Milli Parklar** ögesini seçin ([Milli Parkları Bulma, sayfa 14](#)).
- Belirli coğrafi koordinatlara gitmek için **Koordinatlar** ögesini seçin ([Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 16](#)).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınındaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için **📍** ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde varsayılan olarak listede görünür. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.




①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
② i	Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
③ P	Konumun yakınındaki park alanlarını bulmak için seçin.
④ Y	Konumlara alternatif rotaları görüntülemek için seçin.
⑤ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑥	Arama sonuçlarını haritada görüntülemek için seçin.

Arama Alanını Değiştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

1 **Nereye?** öğesini seçin.

2 Mevcut arama alanının yanındaki 📍 öğesini seçin ①.

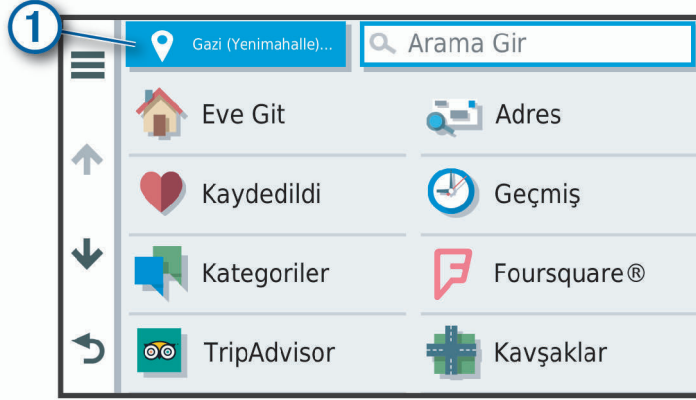

3 Bir arama alanı seçin.

4 Gerekirse belirli bir konumu seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Seçilen arama alanı 📍 simgesinin yanında görünür. Nereye? menüsündeki seçeneklerden herhangi birini aradığınızda cihaz, önce bu alanın yakınındaki konumları önerir.

Haritada Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

Konum arama sonuçlarından 📍 simgesini seçin. En yakın konum, haritanın ortasında görünür, seçilen konumla ilgili temel bilgiler ise haritanın alt kısmında görünür.



- | | |
|-------|--|
| ① | Ek arama sonuçlarını görüntülemek için haritayı sürükleyin. |
| ② | Ek arama sonuçları. Başka bir konumu görüntülemek için seçin. |
| ③ | Seçilen konum özeti. Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin. |
| ④ Git | Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin. |
| ⑤ 📍 | Arama sonuçlarını listede görüntülemek için seçin. |

Haritayı Kullanarak Arama Alanını Değiştirme

- 1 **Haritayı Görüntüle**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.
- 3 Haritayı yeni arama alanına sürükleyin.
- 4 **Burada Ara** ögesini seçin.

İlgilenilen Noktalar

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye? > Kategoriler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
 - Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Kamp Alanlarını Bulma

Nereye? > Tüm Kamp Alanları ögesini seçin.

Tesis Bulunan Kamp Alanlarını Bulma

Mevcut tesislere dayalı olarak Karavan parklarını ve kamp alanlarını arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 **PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club** veya **ACSI™** gibi bir karavan parkı ve kamp alanı arama sağlayıcısı seçin.
NOT: Tüm arama sağlayıcıları tüm ürün modellerinde kullanılamaz.
- 3 Gerekirse **Tesislere göre Filtrele** seçeneğini belirleyin, bir veya daha fazla tesis seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir konum seçin.

Karavan Hizmetlerini Bulma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Karavanlar için onarım, çekme ve diğer hizmetleri sağlayan yakın konumları bulabilirsiniz.

Nereye? > PlanRV™ Services seçimini yapın.

Milli Parkları Bulma

Kuzey Amerika veya Amerika Birleşik Devletleri haritalarını içeren cihaz modelleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milli parklara ait ayrıntılı bilgi içerir. Milli parklara veya milli parkların içindeki bir konuma gidebilirsiniz.

1 Nereye? > Milli Parklar ögesini seçin.

En yakındaki en başta olmak üzere, milli parkların bir listesi gösterilir.

2 Ara'i seçin ve sonuçları daraltmak için park adının tamamını veya bir kısmını girin (isteğe bağlıdır).

3 Bir milli parkı seçin.

Park adının altında, parktaki özel noktalar ve hizmetlerin konumlarından oluşan kategoriler gösterilir.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Parka doğru yola çıkmak için **Git** ögesini seçin.
- Park hakkında daha fazla bilgiyi görmek veya parktaki özel noktalarla hizmetleri keşfetmek için **i** ögesini seçin.
- Park içindeki bir konumu hızla bulmak için park adının altındaki listeden bir kategori seçin, ardından bir konum belirleyin.

Milli Parklardaki Özel Yerleri ve Hizmetleri Keşfetme

Kuzey Amerika için üretilen ürün modellerinde bir milli parktaki özel yerler ve hizmetler hakkındaki detaylı bilgileri keşfedebilir, ayrıca parktaki belirli konumlara gidebilirsiniz. Örneğin kamp alanlarını, bilinen yerleri, ziyaretçi merkezlerini veya görülecek popüler mekanları bulabilirsiniz.

1 Konum arama sonuçlarından bir milli parkı belirleyip **i** simgesini seçin.

2 Bu Parkı keşfedin ögesini seçin.

Parktaki özel yerler ve hizmetlerden oluşan bir kategori listesi görünür.

3 Bir kategori seçin.

4 Bir konum seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

HISTORY İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

NOT: Bu özellik, tüm cihaz modellerinde veya tüm harita bölgelerinde mevcut değildir.

Cihazınızda HISTORY tarafından sağlanan ilgilenilen coğrafi noktalar yer alır. Bu sayede tarihi binalar, anıtlar, müzeler ve tarihi olayların yaşandığı önemli yerler gibi tarihi öneme sahip görülecek yerleri bulup bu yerler hakkında bilgi alabilirsiniz.

1 Nereye? > History® ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin.

3 Bir konum seçin.

4 Konumun fotoğrafını görmek veya tarihi hakkında kısaca bilgi almak için **H** ögesini seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen milyonlarca önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktasını içerir.

Uyumlu akıllı telefonunuzdan Garmin Drive uygulamasını kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Bu sayede Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilir, bir konuma giriş yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanında ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Foursquare Hesabınıza Bağlanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 29).

1 Akıllı telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.

2 **⚙** > Foursquare® > Login'ı seçin.

3 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Cihazınız Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlıyken arama işlevi, çevrimiçi Foursquare veritabanından en güncel sonuçlar ile Foursquare kullanıcı hesabınızdan kişiselleştirilmiş sonuçlar sağlar ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma, sayfa 14](#)).

Nereye? > Foursquare® ögesini seçin.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlı olması gerekir ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma, sayfa 14](#)).

Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2 **i** ögesini seçin.

Foursquare ile giriş yapma

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlı olması gerekir ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma, sayfa 14](#)).

- 1 **Nereye? > Foursquare® > Giriş Yap** ögesini seçin.
- 2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 3 **i > Giriş Yap**'ı seçin.

TripAdvisor

Cihazınız TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları ve değerlendirmeleri içerir. TripAdvisor değerlendirmeleri otomatik olarak mevcut ilgilenilen coğrafi noktaların arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye? > TripAdvisor** ögelerini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.
- 3 Arama sonuçlarını mesafeye veya popüleriteye göre sıralamak için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılmayabilir.

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin, **Q** simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin, **Q** simgesini seçin ve adım 5 e gidin.
- 3 Mekanı seçin.
Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür.
- 4 Bir kategori seçin.
- 5 POI'yı seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir mekan seçin.
- 2 **i** > **Bu Mekanı Keşfet** ögesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Kavşaklar**'ı seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Koordinatlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse  ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Otopark

Garmin cihazınız, mevcut park yeri olasılığı, park alanının türü, fiyatı veya kabul edilen ödeme yöntemlerine göre yakında park alanı bulmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı park verilerini içerir.

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park Etme**'i seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 Konum arayın.
- 2 Konum arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **P** ögesini seçin.
Seçilen konumun yakınındaki park alanlarının listesi görünür.
- 4 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 5 Bir otopark konumu seçin.
- 6 **Git** ögesini seçin.

Park Renklerini ve Sembollerini Anlama

Ayrıntılı park verilerini içeren park konumları, park yeri bulma olasılığını gösteren renk kodlarına sahiptir. Semboller, mevcut park yerinin türünü (cadde veya otopark), yaklaşık fiyat bilgisini ve ödeme türünü belirtir. Cihazdaki bu renkler ve semboller için göstergeyi görüntüleyebilirsiniz.

Park arama sonuçlarından **i** simgesini seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > Geçmiş ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > Geçmiş > ≡ > Temizle > Evet ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için **Neredeyim?** sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "**Neredeyim?**" sayfasını kullanabilirsiniz.

1 Haritadan taşıt ögesini seçin.

2 **Hastaneler, Karakollar, Yakıt** veya **Yol Kenarı Yardımı**. ögesini seçin.

NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.

Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.

3 Bir konum seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

• Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.

• Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

1 Haritadan taşıt ögesini seçin.

2 **≡ > Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.

3 Bir başlangıç konumu seçin.

4 **Seç'i** seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

1 **Nereye? > Kısayol Ekle** ögesini seçin.

2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

1 **Nereye? > ≡ > Kısayol(ları)u kaldır** ögesini seçin.

2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.

3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.

4 **Bitti** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 13*).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **i** > **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekliyorsa bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **i** ögesini seçin.
- 5 **≡** > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı**'ı Seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyorsa, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı öğelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Bir Rotayı Takip Etme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 23](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 23](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 19](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 22](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 22](#)).

Rota Başlatma

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 9](#)).

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
- Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 22](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 20](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 22](#)).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

1 **Haritayı Görüntüle**'yi seçin.

2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.

3 Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** simgesi seçin.

Konum işaretleri (**VI** veya mavi nokta) haritada görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir konum işareti seçin.
- Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.

5 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

1 **Nereye?** > **Eve Git** ögesini seçin.

2 Gerekirse ev konumunuzu girin.


Ev Konumunuzu Düzenleme

1 **Nereye?** > **≡** > **Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.

2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

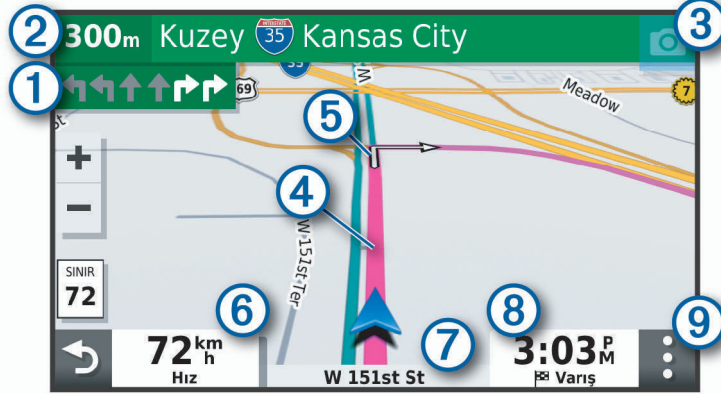

- ① Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretneniz gereken rotayı gösterir.
- ② Bir sonraki eyleme olan mesafe.
- ③ Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
- ④ Haritada vurgulanan rota.
- ⑤ Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
- ⑥ Araç hızı.
- ⑦ Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
- ⑧ Tahmini varış süresi.
İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz (*Harita Verileri Alanını Değiştirme, sayfa 29*).
- ⑨ Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi gösteren araçlar sağlar.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

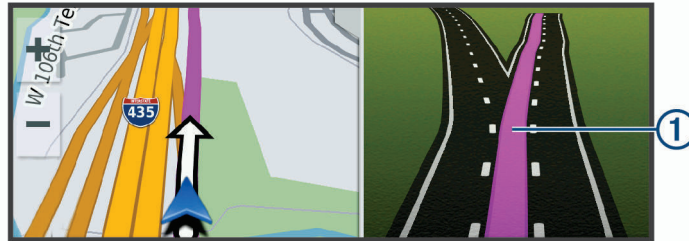

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için **> Dönüşler** ögesini seçin.

Harita aracı, sonraki dört dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.

- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki **metin çubuğunu** seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

-  varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli istem, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister. Yakındaki park alanlarını bulmak için **Evet** seçeneğini belirleyebilirsiniz ([Varış Noktanızın Yakınında Park Etme, sayfa 21](#)).
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için **Dur** ögesini seçebilirsiniz.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz istediğinde yakındaki park yerlerini aramak için **Evet** ögesini seçin.
- Cihaz istemezse **Nereye? > Kategoriler > Park Etme** ögesini ve  **Hedefim** ögesini seçin.

2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

3 Bir park konumu seçin ve **Git > Sonraki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Deęiřtirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemekten önce, bir rotada seyretmeniz gerekir (*Rota Bařlatma, sayfa 19*).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneęin, rotanız üzerindeki bir sonraki varıř noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varıř noktası veya programlı duraklar içeren karmařık rotalar oluřturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz (*Yolculuk Planlama, sayfa 39*).

- 1 Haritadan  **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 9*).
- 3 Bir konum seęin.
- 4 **Git** öęesini seęin.
- 5 Bir seęenek belirleyin:
 - Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** öęesini seęin.
 - Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** öęesini seęin.
 - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varıř noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** öęesini seęin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varıř noktalarına yönlendirir.

Rotanızı řekillendirme

Rotanızı řekillendirmeden önce, bir rota bařlatmanız gerekir (*Rota Bařlatma, sayfa 19*).

İzlenen yolu deęiřtirmek için rotanızı manuel olarak deęiřtirebilirsiniz. Bu iřlem, rotaya varıř noktası eklemekten belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi saęlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 2  simgesini seęin.
Cihaz, rota řekillendirme moduna girer.
- 3 Haritadan bir konum seęin.
İPUCU: Harita üzerinde yakınlařtırma yapmak ve daha doęru bir konum belirlemek için  simgesini seęebilirsiniz.
Cihaz, seęilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 4 Gerekirse bir seęim yapın:
 - Rotaya daha fazla řekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seęin.
 - Bir řekillendirme noktasını kaldırmak için  simgesini seęin.
- 5 Rotayı řekillendirmeyi bitirdięinizde **Git** öęesini seęin.

Sapma Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inřaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol kořullarıyla karřılařmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  **Rotayı Düzenle** öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** öęesini seęin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluřturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** öęesini seęin.

Rota Hesaplama Modunu Deęiřtirme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu** öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seęin.
 - İki nokta arasında rota (yollara baęlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seęin.
 - Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seęin.

Rotayı Durdurma

Haritadan **⋮** > **Dur** öęesini seęin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özellięi kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geęmiři özellięini etkinleřtirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 44*).

Cihazınız myTrends™ özellięini kullanarak hedefinizi seyahat geęmiřinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuęunda görünebilir.

Konuma doęru önerilen bir rotayı görüntölemek için navigasyon çubuęunu seęin.

Gecikmeleri, Geçiř Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerini almanız gerekir (*Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 34*).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seęeneęi trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (*Trafik Ayarları, sayfa 43*) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken **⋮** > **Trafik** öęesini seęin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** öęesini seęin.
- 3 **Git** öęesini seęin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafięin sıkıřık olduęu alan gibi geçiř ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Bařka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiř ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon** öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:

NOT: Menü, bulunduęunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine baęlı olarak deęiřir.

 - **Ücretli Yollar** öęesini seęin.
 - **Ücretli Yollar > Ücretli Yollar** öęesini seęin.
- 3 Bir seęenek belirleyin:
 - Geçiř ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öęesini seęin.
 - Geçiř ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakın** öęesini seęin.
 - Geçiř ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** öęesini seęin.
- 4 **Kaydet** öęesini seęin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

Cihazınızdaki harita verileri ayrıntılı geçiş kartı bilgilerini içeriyorsa her ülkede geçiş kartı gerektiren yollardan sakınabilir veya bu yollara izin verebilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Ücretli Yollar > Geçiş Kartları** ögesini seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş kartı gerektiren bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollardan her zaman sakınmak için **Sakın** ögesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollara her zaman izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.
- 4 **Kaydet** ögesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini belirleyin ve **Tamam** ögesini seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir. Bu seçenek etkin taşıt profilindeki taşıt tipi için geçerlidir .

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Düşük Emisyon Bölgeleri** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakın** ögesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** öğesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için  öğesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından  > **Sil** öğesini seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon**'u seçin.
- 2 **Hesaplama Modu > Yol Dışı > Kaydet**'i seçin.
Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 20](#)) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  öğesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümleri arasında geçiş yapmak için  öğesini seçin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için  simgesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 19](#)).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rotayı Düzenle: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamamanızı sağlar ([Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 22](#))

Sessiz: Master ses düzeyini sessize alır.

Yakındaki Şehirler: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri gösterir ([Yakındaki Şehirler, sayfa 27](#)).

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler ([Yol Üzerindekiler, sayfa 26](#)).

Elevation: İlerideki rakım değişikliklerini görüntüler.

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler ([Yaklaşan Trafiği Görüntüleme, sayfa 28](#)). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler ([Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 27](#)).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler ([Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 21](#)).

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinen gelen arama seçeneklerini görüntüler ([Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 33](#)).

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

canlıFoto: photoLive aboneliğiniz üzerinden canlı trafik kameralarını görüntüler ([canlıFoto Trafik Kameraları, sayfa 40](#)).

Kamera Bildir: Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamanıza olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ve Garmin Drive uygulamasıyla etkin bir bağlantınız varsa kullanılabilir ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 29](#)).

Break Planner: Mola hatırlatıcılarını ve önerilen durakları görüntüler.

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracında gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bu üç kategorinin her birine ait bir sonraki konumu gösterir. Seyahat etmiyorken harita aracında üç kategorinin adı görünür.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
 - Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracıda gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

- 1 Haritadan **⋮** > **Yakındaki Şehirler** seçeneğini belirleyin.
Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.
- 2 Bir ilçe seçin.
Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.
- 3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme


Yol verilerini haritada görüntüleyebilmeniz için harita araçları menüsüne bu aracı eklemeniz gerekir.

Haritadan > **Seyahat Verileri** öğesini seçin.

Haritada Özelleştirilmiş Yolculuk Bilgilerini Görme

Yolculuk verileri harita aracını, haritada özelleştirilmiş yolculuk bilgilerini gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Haritadan > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:

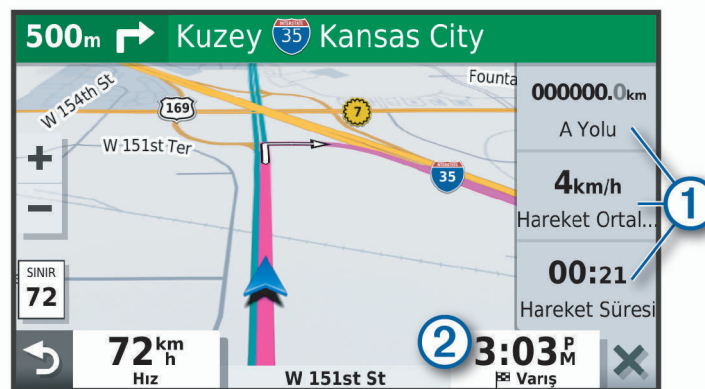

- ① ile gösterilen yolculuk verileri aracından bir veri alanı seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.
- ② ile gösterilen özelleştirilebilir harita veri alanını seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

Haritadan **Hız** ögesini seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları** ögesini seçin.

2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

1 Haritadan **Hız**'ı seçin.

2 **≡** > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
- Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
- Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
- Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 34](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir rotada ilerlerken **⋮** > **Trafik** ögesini seçin.

Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.

2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

1 Ana menüden, **Uygulmlar > Trafik**'i seçin.

2 Trafik haritasına ilişkin göstereyi görüntülemek için gerekiyorsa **≡** > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

1 Ana menüden, **Uygulmlar > Trafik**'i seçin.

2 **≡** > **Olaylar**'nı seçin.

3 Listedeki bir ögeyi seçin.

4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Harita Katmanları** ögesini seçin.

2 Haritada gösterilmesini istediğiniz her katmanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Harita Verileri Alanını Deęiřtirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seęin.
NOT: Hız ayarını özelleřtiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seęin.

Harita Perspektifini Deęiřtirme

- 1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Sürüş Harita Görünümü** öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** öęesini seęin.
 - Haritayı kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öęesini seęin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öęesini seęin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

Garmin Drive uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inřaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik, sayfa 34](#)).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 38](#)).

Akıllı Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleřtirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar. Seęilen dil, sesli komut özellięini destekliyorsa sesli komutlar kullanarak aramaları yanıtlayabilirsiniz.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Foursquare yer bildirimi: Navigasyon cihazınızı kullanarak Foursquare konumlarında yer bildirimi yapmanızı sağlar ([Foursquare ile giriş yapma, sayfa 15](#)).

Akıllı Telefonunuzu Eřleřtirme

Akıllı telefonunuzu Garmin cihazınız ve Garmin Drive uygulamasıyla eřleřtirerek ek özellikleri etkinleřtirebilir ve canlı bilgilere erişebilirsiniz ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 29](#)).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Garmin Drive uygulamasını yükleyin.
- 2 Garmin cihazınızı açın, cihazınız ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleřtirin.
- 3 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eřleřtirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduęunda otomatik olarak bağlanır.

Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (Android™)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleřtirdięinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleřtirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp dięer özelliklere baęlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** öęesini seęin.
- 2 Telefon adını seęin.
- 3 Bir seęenek belirleyin:
 - Eller serbest arama özellięini devre dışı bırakmak için **Telefon aramaları** onay kutusunun işareti kaldırın.
 - Garmin Drive verilerini ve akıllı telefon bildirimlerini devre dışı bırakmak için **Garmin Drive** onay kutusunun işareti kaldırın.

Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android)

Garmin cihazınızda görünecek akıllı telefon bildirimi türlerini özelleştirmek için Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 2  > **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
Akıllı telefon uygulamalarınızın bir listesi görünür.
- 3 Uygulama için bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere uygulamanın yanındaki açma kapama düğmesini seçin.

Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (iPhone)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için telefon adını seçin, **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.
İPUCU:  simgesi, eller serbest arama özelliği için kullanılan telefon adının yanında renkli olarak görüntülenir.
 - Garmin Drive uygulama verilerini ve akıllı telefon bildirimlerini devre dışı bırakmak için **Akıllı telefon hizmetleri** ögesini seçin ve **Akıllı telefon hizmetleri** onay kutusunun işaretini kaldırın.
İPUCU: Hizmetler etkin olduğunda  ve  simgeleri renkli olarak görüntülenir.

Bildirim Kategorilerini Gösterme veya Gizleme (iPhone)

Kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 **Akıllı telefon hizmetleri** ögesini seçin.
İPUCU: Hizmetler etkin olduğunda  renkli olarak görüntülenir.
- 3 **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
- 4 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri

Bluetooth ayarlarında, eşleştirilen her cihazın yanında durum simgesi görünür.

Ayarlar > Kablosuz Ağlar ögesini seçin.

- Gri renkteki simge, özelliğin devre dışı bırakıldığını veya o cihazla bağlantısının kesildiğini gösterir.
- Renkli simge, özelliğin bağlandığını ve o cihaz için etkin olduğunu gösterir.

	Eller serbest arama
	Akıllı bildirimler
	Garmin Drive özellikleri ve hizmetleri

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri Garmin cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken  simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir ([Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri, sayfa 30](#)).

Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 29](#)).

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirim yok saymak için **Tamam** ögesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** ögesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle > Çal** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirim yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirim oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Bu özelliği kullanmadan önce cihazınız Garmin Drive uygulamasını çalıştıran, desteklenen bir telefona bağlanmalıdır ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 29](#)).

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirim yok saymak için **X** ögesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Sesli komut özelliğini kullanarak uyarıyı sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** deyin.
NOT: Bu özellik yalnızca, seçilen dil sesli komut özelliği destekliyorsa ve harita aracında  simgesi görüntülendiğinde kullanılabilir.
- Telefonunuzdan gelen bildirim yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirim oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulmlar > Akıllı Bildirimler öğesini seçin.

Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
- Bir bildirimi sesli olarak dinlemek için ► simgesini seçin.

Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Garmin Drive Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme

Bir adres, işletme veya ilgilenilen coğrafi nokta aramak ve navigasyon için Garmin cihazınıza göndermek üzere Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

1 Garmin Drive uygulamasından Nereye? öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Yakınındaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
- Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
- Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
- Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.

Siz yazdıkça aşağıdaki arama alanında öneriler görünür.

3 Önerilen bir arama sonucunu seçin.

Uygulama, konumu haritada gösterir.

4 Bir rota başlatmak için Git öğesini seçin.

Garmin cihazı seçilen konum için navigasyonu başlatır ve konum, Nereye? menüsündeki son aramalarınıza eklenir.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon desteklenir ve kullanılırken, belirli bir telefonun kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, hands-free cihazı haline gelmek için cep telefonunuzla bağlantı kurabilir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 29). Takılı durumdayken, cihazınızı kullanarak arama yapabilir ve arama alabilirsiniz.

Arama Yapma

Numara Arama

1 Uygulmlar > Telefon > Ara'yı seçin.

2 Sayıyı girin.

3 Şunu seçin: Ara

Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

1 Uygulmlar > Telefon > Telefon Rehberi'ni seçin.

2 Bir kişi seçin.

3 Şunu seçin: Ara.

Konum Arama

- 1 **Uygulmlr > Telefon > Kategorilere Gözet**'i seçin.
- 2 Bir önemli nokta seçin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Reddet**'i seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1 **Uygulmlr > Telefon > Son Aramalar**'ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.
- 3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda haritada aramada kullanılacak seçenekler görünür. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız ana menüden **İ** ögesini seçerek tekrar açabilirsiniz. Ayrıca haritadan **İ** > **Telefon** ögesini de seçebilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için **Arama Ekle** ögesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için **Ahize** ögesini seçin.
İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.
- Sayısal tuş takımını kullanmak için **Tuş Takımı** ögesini seçin.
İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için **Sessiz** ögesini seçin.
- Kapatmak için **Kapat** ögesini seçin.

Ev Telefon Numarasını Kaydetme

İPUCU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz ([Kayıtlı Konumu Düzenleme, sayfa 18](#)).

- 1 **Uygulmlr > Telefon > ≡ > Ev Numarasını Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Telefon numaranızı girin.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

Uygulmlr > Telefon > Evi Ara ögesini seçin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte Garmin cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.
- 3 Eşleştirilmiş cihazlarınızın adının yanında bulunan onay kutusunun işaretini kaldırın.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** öğesini seçin.
- 2 Telefonu ve ardından **Cihaz eşleştirmesini kaldır** öğesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz (*Trafik Ayarları, sayfa 43*). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- MT ile biten ürün modelleri, dahili trafik alıcısını ve cihaza dahil olan araç çakmak adaptörünü kullanarak havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alabilir (*Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 34*).
- Tüm modeller, Garmin Drive uygulaması üzerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir (*Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 34*).

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayın (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 29*).
- 2 Garmin cihazınızda **Ayarlar > Trafik** öğesini seçin ve **Trafik** onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Bir trafik alıcısı, varsa havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alır. Havadan trafik verilerini alabilmek için cihazın, trafik uyumlu bir güç kablosu ile taşıt gücüne bağlı olması gerekir. Bazı ürün modellerinde trafik alıcısı mevcuttur (*Trafik, sayfa 34*).

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik uyumlu güç kablosunu kullanarak cihazı araç gücüne bağlayın (*Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma, sayfa 2*).

Ürün modeliniz trafik verilerini alabiliyorsa cihazınızla verilen araç çakmak adaptörü trafik uyumludur.

Trafik kapsama alanında olduğunuzda cihazınız, trafik bilgilerini görüntüleyebilir ve trafik gecikmelerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Trafik Alıcısı Abonelikleri

Çoğu trafik alıcısına bölgesel trafik verileri aboneliği dahildir. Trafik alıcınıza diğer bölgeler için abonelikleri ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik Aboneliklerini Görüntüleme

Şunu seçin: **Ayarlar > Trafik > Abonelikler**.

Trafik Aboneliği Ekleme

Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 **Abonelikler** > **+** ögesini seçin.
- 3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
- 4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için www.garmin.com/fmtraffic adresine gidin.
Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız gerekir.
- 5 Cihazınızda **Sonraki**'yi seçin.
- 6 Kodu girin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Trafik Aboneliği Ekleme

Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 **Abonelikler** > **+** ögesini seçin.
- 3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
- 4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için www.garmin.com/fmtraffic adresine gidin.
Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız gerekir.
- 5 Cihazınızda **Sonraki**'yi seçin.
- 6 Kodu girin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Uyandırma Cümlesini Ayarlama

Uyandırma cümlesi, sesli komutu etkinleştirmek için söyleyebileceğiniz bir sözcük veya cümledir. Varsayılan uyandırma cümlesi OK Garmin'dir.


İPUCU: Güçlü bir uyandırma cümlesi kullanarak, sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar** > **Sesli Komut** > **🔑** > **Uyandırma Cümlesi** ögesini seçin.
- 2 Yeni bir uyandırma cümlesi girin.
Siz cümleyi girerken uyandırma cümlesinin gücü belirtilir.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Sesli Komutu Etkinleştirme

1 OK Garmin deyin.

Sesli komut menüsü görünür.

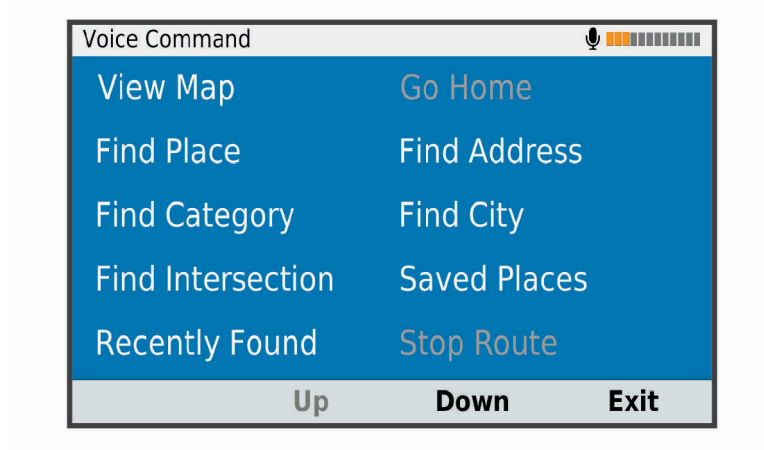

2 Menüden bir komut söyleyin.

3 Aramayı veya işlemi tamamlamak için sesli komuta yanıt verin.

Sesli Komut İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltmak için uyandırma cümlelentin uzunluğunu artırın.
- Cihazın sesli komut moduna girip çıktığını doğrulayan iki tonu dinleyin.

Sesli Komutla Rota Başlatma

İyi bilinen popüler yerlerin adlarını söyleyebilirsiniz.

- 1 **OK Garmin** deyin.
- 2 **Yer Bul** deyin.
- 3 Sesli komutu dinleyin ve konumun adını söyleyin.
Cihaz arama sonuçlarının listesini gösterir.

Voice Command		
1.	Starbucks	1.5m
	Price Chopper	SE
2.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
3.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
4.	Starbucks	2.7m
	15225 W 135th St, Olathe, KS	NE
Back Up Down Exit		

- 4 İstedığınız konumun hat numarasını söyleyin.
Cihaz konumu haritada gösterir.
- 5 **Navigasyon Yap** deyin.

Talimatları Sessize Alma

Cihazı sessize almanıza gerek kalmadan, sesli komut için sesli istemleri devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Sesli Komut >**  öğesini seçin.
- 2 **Talimatları Sustur > Etkin** öğesini seçin.

Ses Kontrolü

Sesli Komut özelliğinin kullanılmadığı bölgelerde Ses Kontrolü özelliği etkinleştirilir. Ses Kontrolü, kendi sesinizi kullanarak cihazı kontrol edebilmenizi sağlar. Ses Kontrolü özelliğini kullanabilmeniz için öncelikle özelliği kendi sesiniz için yapılandırmanız gerekir.

Ses Kontrolünü Yapılandırma

Ses Komutu özelliği tek bir kullanıcının sesi için yapılandırılmalıdır ve diğer kullanıcılar için çalışmaz.

- 1 **Uygulmlar > Ses Komutu** öğesini seçin.
- 2 Her ses kontrolü cümlesi için komutları kaydetmek üzere ekrandaki talimatları izleyin.
NOT: Ekrandaki cümleyi aynen olduğu gibi okumanıza gerek yoktur. Tercihinize göre aynı anlama gelen alternatif bir komut söyleyebilirsiniz.

Ses kontrolü özelliğini kullanmak için özellik için kaydettiğiniz komutu söylemeniz gerekir.

Ses Kontrolünü Kullanma

- 1 **Ses Komutu** cümlesi için kaydettiğiniz komutu söyleyin.
Ses kontrolü menüsü görünür.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Ses Kontrolü İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Cihaz bir komutu başarılı bir şekilde aldığı anda onay tonunu dinleyin.

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulmlr > Kullanıcı Kılavuzu ögesini seçin.

Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür (*Dil ve Klavye Ayarları, sayfa 44*).

2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için ögesini seçin (isteğe bağlı).

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

DUYURU

Garmin, hava durumu verilerinin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayabilirsiniz (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 29*).

1 Uygulmlr > Hava Durumu ögelerini seçin.

Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.

2 Bir gün seçin.

Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

1 Uygulmlr > Hava Durumu > Şimdiki Pozisyon'u seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
- Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 29*).

1 Uygulmlr > Hava Durumu Radarı ögesini seçin.

2 Radar haritası animasyonunu görüntülemek için simgesini seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 29*).

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulmlr > Hava Durumu ögesini seçin.

2 Gerekiyorsa, bir şehir seçin.

3 **> Hava Uyarıları**'nı seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 29).

Bölgenizdeki, rotanız üzerindeki veya başka bir şehirdeki hava ile ilgili yol durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Hava Durumu** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  **> Yol Durumu** ögesini seçin.

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, önerilen görülecek yerleri ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı bir yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Yeni Yolculuk** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki > Kaydet** ögesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  simgesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken  **> Sıralamayı Düzelt** ögesini seçin.

Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme

Cihaz, yolculuğunuza eklemek üzere ilgi çekici veya popüler görülecek yerleri önerebilir.

- 1 Yolculuğu düzenlerken  **> Görülecek Yerler Öner** ögesini seçin.
- 2 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir görülecek yer seçin.
- 3 Yolculuğunuza görülecek yer eklemek için **Seç** ögesini belirleyin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Araç profili simgesini seçin ve yolculuk sırasında kullanmayı planladığınız aracı seçin (isteğe bağlı).
- 4  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 22*).
 - Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercihi** ögesini seçin (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 23*).

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

Kayıtlı bir yolculuk için navigasyonu başlatmadan önce, cihazdaki etkin taşıt profilinin yolculuk için seçilen taşıt profiliyle aynı olması gerekir (*Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme, sayfa 40*). Bu iki profil aynı olmadığında cihaz, yolculuğa başlamadan önce taşıt profilini değiştirmenizi ister (*Taşıt Profilini Değiştirme, sayfa 5*).

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > Yolculuk Planlayıcı > Kayıtlı Yolculuklar > Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.

Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

canlıFoto Trafik Kameraları

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 29*).

canlıFoto trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının canlı görüntülerini sağlar.

canlıFoto hizmeti tüm bölgelerde kullanılamaz.

canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme

Yakındaki trafik kameralarından canlı görüntüleri görebilirsiniz. Sık seyahat ettiğiniz bölgeler için trafik kameralarını da kaydedebilirsiniz.

- 1 **Uygulmlar > canlıFoto** ögesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokun** ögesini seçin
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir trafik kamerası konumu seçin.

Kameradan bir canlı görüntünün önizlemesi, kamera konumunun haritasının yanında görünür. Tam boyutlu görüntüyü görmek için görüntü önizlemesini seçebilirsiniz.
- 5 Kamerayı kaydetmek için **Kaydet** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Kameranin küçük resim şeklindeki bir görüntü önizlemesi, canlıFoto uygulamasının ana ekranına eklenir.

Haritada canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme

canlıFoto harita aracı, önünüzdeki yolda bulunan trafik kameralarını gösterir.

- 1 Haritadan  > **canlıFoto** ögesini seçin.
Cihaz, önünüzdeki yolda bulunan en yakın trafik kamerasından canlı görüntülerin yanı sıra kameraya olan mesafeyi de gösterir. Kamerayı geçtiğinizde cihaz, yolda bulunan bir sonraki kameranın canlı görüntüsünü yükler.
- 2 Yolda kamera bulunmazsa yakındaki trafik kameralarını görüntülemek veya kaydetmek için **Kamera Bul** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Trafik Kamerasını Kaydetme

- 1 **Uygulmlr** > **canlıFoto** ögesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokunun**'u seçin.
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir kavşak seçin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları*, sayfa 44).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin: **Uygulmlr** > **Bulduğum Yerler**.

Ayarlar

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > **Harita ve Araç** ögesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detay: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme*, sayfa 28).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmanız veya uzaklaştırmanız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Haritalarım** ögesini seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > Navigasyon ögesini seçin.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan kaçınma tercihlerini ayarlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Hesaplama Modu'nu seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

Yol Dışı: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız bir simülasyon konumundan rota planlamak için GPS simülatörünü kullanabilirsiniz.

1 **Ayarlar > Navigasyon > GPS Simülatörü**'nü seçin.

2 Ana menüden, **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.

3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.

Konumun adresi, ekranın altında görünür.

4 Konum açıklamasını seçin.

5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

Kablosuz Ağ Ayarları

Kablosuz ağ ayarları, Wi-Fi® ağlarını, Bluetooth cihazlarını ve Bluetooth özelliklerini yönetmenizi sağlar.

Ayarlar > Kablosuz Ağlar ögesini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Eşleştirilen Cihazın Adı: Eşleştirilen Bluetooth cihazlarının adları menüde görünür. Bir cihazın Bluetooth özellik ayarlarını değiştirmek için bu cihazın adını seçebilirsiniz.

Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Wi-Fi: Wi-Fi radyosunu etkinleştirir.

Kaydedilen Ağlar: Kayıtlı ağları düzenlemenizi veya kaldırmanızı sağlar.

Ağ Ara: Yakındaki Wi-Fi ağlarını arar ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 45](#)).

Sürücü Yardımı Ayarları

Ayarlar > Sürücü Yardımı ögesini seçin.

Sürücü Uyarıları: Yaklaşan bölge ve yol durumu hakkındaki uyarıları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar ([Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 6](#)).

Hız Uyarısı: Hız limitini aştığınızda uyarı verir.

Mola Planlama: Uzun süre boyunca sürüş yapmanızın ardından mola vermeniz gerektiğini hatırlatır ve yaklaşan hizmetleri gösterir. Mola ve yaklaşan hizmet hatırlatıcılarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Ayarlar > Sürücü Yardımı > Yakınlık Uyarıları ögesini seçin.

Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalıştığını belirler.

Ekran Ayarları

Ayarlar > Ekran ögesini seçin.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, **Ayarlar > Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafiği etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar ([Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 23](#)).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini ayarlar.

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden **Ayarlar > Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

- 1 Ana menüden saati seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
 - Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden **Ayarlar > Dil ve Klavye**'yi seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

Ayarlar > Cihaz'ı seçin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

Düzenleyici: Yönetmelikle ilgili işaretleri ve bilgileri gösterir.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Cihaz Veri Bildirimi: Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu sayede yolculuk günlüğünü görüntüleyebilir, Bulunduğum Yerler özelliğini ve myTrends tarafından önerilen rotaları kullanabilirsiniz.

Sıfırla: Seyahat geçmişini temizlemenizi, ayarları sıfırlamanızı veya tüm kullanıcı verilerini silmenizi sağlar.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini ya da tüm ayarları fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 Gerekiyorsa, bir ayar kategorisi seçin.
- 3 Şunu seçin:  > **Sıfırla**.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.
- 2 **Cihaz > Düzenleyici** öğesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Radio frekansı/protokolü	13 dBm'de 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Harita ve Yazılım Güncellemeleri

En iyi navigasyon deneyimi için cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncel tutmanız gerekir.

Harita güncellemeleri, cihazınızda kullandığınız haritalarda mevcut en yeni yol ve konum değişikliklerini sunar. Haritaları güncellemeniz cihazınızın en son eklenen konumları bulmasına ve daha doğru rotalar sunmasına yardımcı olur. Harita güncellemeleri büyük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç saat sürebilir.

Yazılım güncellemeleri, cihaz özellikleri ve çalışma şekliyle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar. Yazılım güncellemeleri küçük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç dakika sürer.

Cihazınızı iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayarak doğrudan cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz (önerilen). Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan rahatça güncellemenizi sağlar.
- Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz (garmin.com/express).

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Cihazınız ilk kez açtığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı ve cihazınızı kaydetmenizi ister. Ayarlar menüsünü kullanarak da bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Wi-Fi** ögesini seçerek Wi-Fi teknolojisini etkinleştirin.
- 3 **Ağ Ara** ögesini seçin.
Cihaz, yakındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir.
- 4 Bir ağ seçin.
- 5 Gerekirse ağı parolasını girip **Bitti** ögesini seçin.

Cihaz ağa bağlanır ve ağ, kayıtlı ağlar listesine eklenir. Cihaz, kapsama alanında olduğunda bu ağa otomatik olarak yeniden bağlanır.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı İnternet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

1 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 45](#)).

Cihaz, Wi-Fi ağına bağlıyken mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, ana menüdeki Ayarlar simgesinin üzerinde  görünür.

2 **Ayarlar > Güncellemeler** öğesini seçin.

Cihaz, mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım öğesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Mevcut güncellemelerin tümünü yüklemek için **Tümünü Yükle** öğesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita > Tümünü Yükle** öğesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım > Tümünü Yükle** öğesini seçin.

4 Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** öğesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet öğesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.

5 Dahili USB kablосunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın ve **Devam et** öğesini seçin ([Cihazı Şarj Etme, sayfa 45](#)).

En iyi sonuçlar için en az 1 A güç çıkışı sunan bir USB duvar şarj cihazı önerilir. Akıllı telefonlar, tabletler veya taşınabilir medya cihazlarına yönelik USB güç adaptörlerinin çoğu uyumlu olabilir.


6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için Wi-Fi veya Garmin Express kullanarak haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 48*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı mini-USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, Garmin cihazınızdaki **1**. mini-USB bağlantı noktasına bağlanır; büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

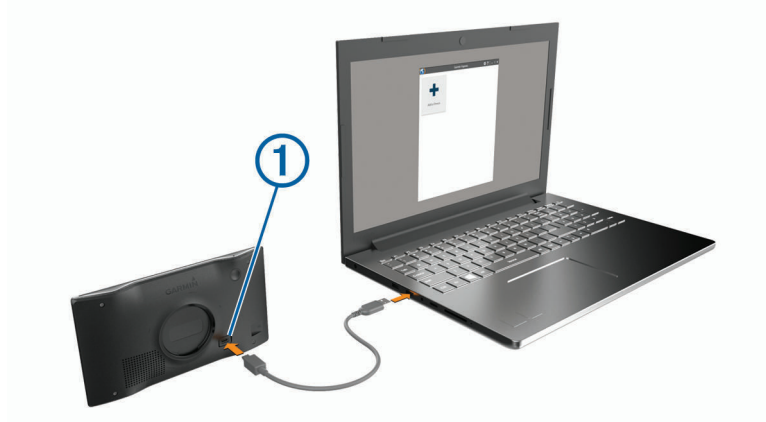

- 4 Garmin cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Devam et** ögesini seçin.
- 5 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 6 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.



- 7 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellemenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD® kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 50*).

- 8 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için Windows için İndir seçeneğini belirleyin. **Windows için İndir**
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için Mac için İndir seçeneğini belirleyin. **Mac için İndir**
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Güç düğmesini 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazın altını yukarı doğru çevirip cihazı montaj kitinden çıkarın.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme

DUYURU

Sigortayı değiştirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doğru yerlerine yerleştirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doğru takılmadığında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda şarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı değiştirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine döndürüp kilidini açın.



İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleştirin.
- 5 Uç parçasını içeri itip saat yönünde döndürerek yeniden araç çakmak adaptörüne ④ kilitleyin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma, sayfa 2*).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın (*Navigasyon Ayarları, sayfa 42*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin (*Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme, sayfa 49*).
- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Taşıt güç kablosuna ait sigortanın bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 43*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 43*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 4*).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın (*Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 42*).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın (*Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 2*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

- **Ayarlar > Kablosuz Ağlar** öğesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Telefonu Silme, sayfa 34*) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 29*).

Ek

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 256 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Garmin® Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.4 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları, haritalar ve özel ilgilenilen coğrafi noktalar gibi dosyaları depolamak için kullanılabilir.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
- 3 Garmin cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Devam et** ögesini seçin.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 51*).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala** ögesini seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle > Yapıştır** ögesini seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple® bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya > Çıkart** ögesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

Dizin

Simgeler

2-D harita görünümü 29
3-D harita görünümü 29

A

acil durum hizmetleri 17
adresler, bulma 10, 32
akıllı telefon özellikleri 30
aramaları devre dışı bırakma 29, 30
bağlanıyor 29
aksesuarlar 51
aktif yol rehberi 20
araçlar, haritalar 26
arama 32
arama alanını değiştirme 12
arama çubuğu 10
aramalar 32, 33
arama 32
ev 33
geçmiş 33
kişiler 32
yanıtlama 33
yapma 32
aramaları yanıtlama 33
ayarlar 42-44
ayarları geri yükleme 44

B

bağlanma 45
bağlantı kesme, Bluetooth cihazı 33
bellek kartı 1, 50
takma 50
bildirimler 30-32
bilgisayar, bağlanma 51
birim numarası 44
Bluetooth teknolojisi 29, 30, 32, 50
ayarlar 42
cihazın bağlantısını kesme 33
telefonla eşleştirme 29
Bluetooth Teknolojisi, aramaları devre dışı bırakma 29, 30

C

cihaz bakımı 48
cihazı monte etme
montaj kitinden çıkarma 48
otomobil 2
suluk 49
vantuzlu montaj kiti 2
cihazı şarj etme 49
cihazı temizleme 48
cihazınızı şarj etme 2, 45

Ç

çıkış hizmetleri 27

D

dil
klavye 44
ses 44
dokunmatik ekranı temizleme 48
dosyalar, aktarma 51
dönüş listesi 21
düzenleme, kayıtlı yolculuklar 40

E

ekran, parlaklık 4
ekran ayarları 43
ekran düğmeleri 3
ekran görüntüleri 43
eller serbest telefon aramaları 29, 30
enlem ve boylam 16
eşleştirme
bağlantı kesme 33
telefon 29, 50

ev

arama yapma 33
gitme 19
konumu düzenleme 19
telefon numarası 33
eve gitme 19

F

Foursquare 14, 15

G

Garmin Connect 29
Garmin Express 48
yazılımı güncelleme 47
geçerli konum 17
geçerli konumunuz 17
geçiş ücreti, kaçınma 23
GPS 3, 51
güç kabloları 45
sigortayı değiştirme 49
taşıt 2
güç tuşu 1, 2
güncelleme
haritalar 45-47
yazılım 45-47

H

harita görünümü
2-D 29
3-D 29
harita katmanları, özelleştirme 28
haritalar 13, 19, 25, 27, 41
araçlar 26
ayrıntı düzeyi 41
güncelleme 45-47
katmanlar 28
rotaları görüntüleme 20, 21
satın alma 51
simgeler 20
tema 41
veri alanı 20, 27, 29
hava durumu 38
radar 38
yol durumu 39
hırsızlık, kaçınma 48
hız kameraları 7
Hızlı Arama 13
hizmetleri bulma 13

İ

ilgilenilen coğrafi noktalar (POI) 13-15
HISTORY 14
mekanlar 16

K

kameralar
hız 7
kırmızı ışık 7
karavan, profiller 4-6
kavşaklar, bulma 16
kaydedilen konumlar, silme 18
kaydetme, geçerli konum 18
kayıtlı konumlar 40
düzenleme 18
kategoriler 18
kırmızı ışık kameraları 7
kısayollar
ekleme 17
silme 17
kısıtlamalar, taşıt 4
kimlik numarası 44
klavye
dil 44
düzen 44
konum 16
konumlar 10, 41
arama 9, 16

arama yapma 33
geçerli 17, 18
kaydetme 18
simülasyon 42
son bulunan 17

Konumlar

geçerli 17
mekanlar 16
konumları bulma. 9, 11-15 Ayrıca bkz.
konumlar
adresler 10
ilçeler 27
kategoriler 13
kavşaklar 16
koordinatlar 16
koordinatlar 16
kullanım kılavuzu 38

M

mekanlar 16
microSD kart 1
microSD kartı 50
milli parklar 14
montaj kiti, çıkarma 49
montaj kitini çıkarma 49
myTrends, rotalar 23

N

navigasyon 15, 20, 21
ayarlar 42
yol dışı 25
Neredeyim? 17, 18

O

otopark 11, 12, 16, 17, 21

P

parlaklık 4
photoLive 40, 41
pil
artırma 50
sorunlar 50
şarj etme 2, 45, 49
profiller, karavan 4-6

R

rotalar 19
başlatma 11, 12, 19
bir nokta ekleme 22, 40
durdurma 23
haritada görüntüleme 20, 21
hesaplama 23
hesaplama modu 40, 42
myTrends 23
önerilen 23
şekillendirme 22
rotayı şekillendirme 22

S

saat ayarları 43, 44
sakinme durumları 24
bölge 24
devre dışı bırakma 25
geçiş ücreti 23, 24
silme 25
yol 24
yol özellikleri 24
ses, yakınlık noktaları 43
ses düzeyi, ayarlama 4
ses kontrolü 37
ipuçları 38
sesle komut edebilme 35
sesli komut 35
etkinleştirme 36
kullanma ipuçları 36
navigasyon 37
uyandırma cümlesi 35

sessize alma, ses **37**
seyahat geçmişi **44**
sıfırlama
 cihaz **48**
 yolculuk verileri **28**
sigorta, değiştirme **49**
silme
 eşleştirilmiş Bluetooth cihazı **34**
 yolculuklar **39**
simgeler, durum çubuğu **3**
simülasyon konumları **42**
SKLS'ler **44**
son bulunan konumlar **17**
sonraki dönüş **20**
sorun giderme **49, 50**
suluk **49**
sürücü uyarıları **6, 7**

T

taşıt güç kablosu **2**
taşıt profili
 karavan **4–6**
 otomobil **5**
teknik özellikler **44**
telefon
 bağlantı kesme **34**
 eşleştirme **29, 50**
telefon aramaları **32**
 arama **33**
 sessize alma **33**
 yanıtlama **33**
telefon defteri **32**
trafik **28, 34, 35, 43**
 abonelik ekleme **35**
 alıcı **34**
 alternatif rota **23**
 gecikmeleri arama **28**
 harita **28**
 kameralar **40, 41**
 olaylar **28**
trafik kameraları, görünüm **40, 41**
TripAdvisor **15**

U

USB, bağlantı kesme **51**
uyarı simgeleri **7–9**
uyarılar **6**
 ses **43**
 yakınlık noktaları **43**
uydu sinyalleri
 alma **3**
 görüntüleme **51**
uyku modu **2**

Ü

ürün desteği **38**

V

varış noktaları **41**. *Daha fazla bilgi için*
 konumlar
 varış **21**

W

Wi-Fi **42, 45, 46**

Y

yakınlık noktaları uyarıları, ayarlar **43**
yakıt, istasyonlar **17**
yazılım
 güncelleme **45–47**
 sürüm **44, 48**
yeni rotalar **22**
yol bilgisi, sıfırlama **28**
yol dışı navigasyon **25**
yol durumu, hava durumu **39**
yol üzerindeki **26, 27**
 özelleştirme **27**

yolculuk bilgileri **27**
 görünüm **28**
yolculuk günlüğü, görünüm **28**
yolculuk planlayıcı **39, 40**
 şekillendirme noktaları **40**
 yolculuk düzenleme **39**
yön tarifleri **21**
yönler **21**

