

GARMIN[®]



**CAMPER 780 / RV 780 /
avtex[®] TOURER TWO**

详细的操作手册

© 2019 Garmin Ltd. 或其子公司

保留所有权利。根据版权法，未经 Garmin 的书面同意，不得复制此手册的全部或部分内容。Garmin 保留更改或改善其产品并对此手册的内容进行更改的权利，但没有义务向任何人或任何组织通知此类变更或改善。有关本产品的使用的最新更新和补充信息，请访问 www.garmin.com。

Garmin® 和 Garmin 徽标是 Garmin Ltd. 或其分公司在美国和其他国家/地区注册的商标。未经 Garmin 明确许可，不得使用这些商标。

Garmin Drive™、Garmin Express™ 和 myTrends™ 是 Garmin Ltd. 或其分公司的商标。未经 Garmin 明确许可，不得使用这些商标。

ACSI™ 是 Auto Camper Service International Holding B.V. 的商标。Android™ 是 Google Inc. 的商标。Apple®、iPhone® 和 Mac® 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的商标。Bluetooth® 字标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，Garmin 使用这些字标和徽标前已获得许可。Foursquare® 是 Foursquare Labs, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标。HISTORY® 和 H 徽标是 A+E Networks 的商标，并且在美国和全球其他国家/地区受到保护。保留所有权利。准许使用。microSD® 和 microSDHC 标志是 SD-3C, LLC. 的商标。PlanRV™ 是 TruckDown Info International, Inc. 的商标。TripAdvisor® 是 TripAdvisor LLC. 的注册商标。Wi-Fi® 是 Wi-Fi Alliance Corporation 的注册商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标。

目录

| | | | |
|----------------------|----|------------------|----|
| 使用入门 | 1 | 使用经纬度查找位置 | 14 |
| Garmin® 设备概述 | 1 | 停车场 | 14 |
| 在车中安装 Garmin 设备并对其通电 | 2 | 查找当前位置附近的停车场 | 14 |
| 打开或关闭设备 | 2 | 查找指定位置附近的停车场 | 15 |
| 获取 GPS 信号 | 3 | 了解停车颜色和符号 | 15 |
| 状态栏图标 | 3 | 查看最近找到的位置 | 15 |
| 使用屏幕按钮 | 3 | 清除最近找到的位置列表 | 15 |
| 调节音量 | 3 | 查看当前位置信息 | 15 |
| 使用音频混音器 | 4 | 查找紧急服务和加油站 | 15 |
| 调整屏幕亮度 | 4 | 得到您的当前位置的方向 | 15 |
| 车辆配置文件 | 4 | 添加快捷方式 | 16 |
| 添加车辆配置文件 | 4 | 删除快捷方式 | 16 |
| 汽车配置文件 | 4 | 保存位置 | 16 |
| 切换车辆配置文件 | 5 | 保存位置 | 16 |
| 编辑车辆配置文件 | 5 | 保存当前位置 | 16 |
| 添加丙烷油箱 | 5 | 编辑保存的位置 | 16 |
| 驾驶员提醒功能和警报 | 6 | 为已保存的位置分配类别 | 17 |
| 启用或禁用驾驶员声音警报 | 6 | 删除已保存的位置 | 17 |
| 红灯和超速摄像头 | 6 | 遵循路线 | 17 |
| 警告和提醒符号 | 7 | 路线 | 17 |
| 限制警告 | 7 | 开始路线 | 17 |
| 路况警告 | 8 | 使用地图开始路线 | 18 |
| 警报 | 8 | 回家 | 18 |
| 查找和保存位置 | 8 | 地图上的路线 | 19 |
| 使用搜索栏查找位置 | 9 | 启用车道向导 | 19 |
| 查找地址 | 9 | 查看转弯和方向 | 20 |
| 位置搜索结果 | 10 | 在地图上查看完整路线 | 20 |
| 更改搜索区域 | 10 | 即将到达目的地 | 20 |
| 在地图上查看位置搜索结果 | 11 | 目的地附近的停车场 | 20 |
| 使用地图来更改搜索区域 | 11 | 更改当前路线 | 20 |
| 兴趣点 | 11 | 向路线添加位置 | 20 |
| 按类别查找位置 | 11 | 描绘路线 | 21 |
| 查找露营地 | 12 | 绕路行驶 | 21 |
| 查找旅行车服务 | 12 | 更改路线计算模式 | 21 |
| 查找国家公园 | 12 | 停止路线 | 21 |
| 查找 HISTORY 兴趣点 | 13 | 使用建议的路线 | 21 |
| Foursquare | 13 | 避开交通堵塞、收费道路和特定区域 | 21 |
| TripAdvisor | 13 | 避过路线上的交通堵塞 | 21 |
| 导航到地点中的兴趣点 | 14 | 避让收费道路 | 22 |
| 搜索工具 | 14 | 避过收费贴纸 | 22 |
| 查找路口 | 14 | 避开道路功能 | 22 |
| | | 避让环境区 | 22 |
| | | 定制避让 | 22 |
| | | 直线导航 | 23 |
| | | 使用地图 | 23 |

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|----|
| 地图工具 | 24 | 语音命令 | 33 |
| 查看地图工具 | 24 | 设置唤醒短语 | 33 |
| 向前 | 24 | 激活语音声控 | 33 |
| 查看前方位置 | 24 | 语音命令提示 | 34 |
| 定制向前类别 | 25 | 使用语音声控开始导航路线 | 34 |
| 前方到达城市 | 25 | 静音说明 | 34 |
| 查看前方到达城市和出口服务区 | 25 | 语音控制 | 34 |
| 行程信息 | 25 | 配置语音控制 | 34 |
| 在地图上查看行程数据 | 25 | 使用语音控制 | 35 |
| 查看行程信息页面 | 26 | 语音控制提示 | 35 |
| 查看里程日志 | 26 | | |
| 重置行程信息 | 26 | | |
| 查看前方交通 | 26 | | |
| 查看地图上的交通信息 | 26 | | |
| 搜索交通事故 | 26 | | |
| 定制地图 | 26 | | |
| 定制地图图层 | 26 | | |
| 更改地图数据字段 | 27 | | |
| 更改地图视角 | 27 | | |
| 实时服务、交通信息和智能手机功能 | 27 | | |
| 与您的智能手机配对 | 27 | | |
| 禁用 Bluetooth 功能 (Android™) | 27 | | |
| 禁用 Bluetooth 功能 (iPhone®) | 28 | | |
| Bluetooth 功能状态图标 | 28 | | |
| 智能通知 | 28 | | |
| 接收通知 | 29 | | |
| 查看通知列表 | 29 | | |
| 使用 Garmin Drive 应用程序转到某个地址或位置 | 30 | | |
| 免提呼叫 | 30 | | |
| 拨打电话 | 30 | | |
| 接听电话 | 30 | | |
| 使用通话记录 | 30 | | |
| 使用通话中选项 | 31 | | |
| 保存家里的电话号码 | 31 | | |
| 断开 Bluetooth 设备连接 | 31 | | |
| 删除配对的手机 | 31 | | |
| 交通 | 31 | | |
| 使用智能手机接收交通数据 | 32 | | |
| 使用交通路况接收机接收交通数据 | 32 | | |
| 交通路况接收机订阅 | 32 | | |
| 启用交通 | 32 | | |
| 添加订阅 | 33 | | |
| 语音命令 | 33 | | |
| 设置唤醒短语 | 33 | | |
| 激活语音声控 | 33 | | |
| 语音命令提示 | 34 | | |
| 使用语音声控开始导航路线 | 34 | | |
| 静音说明 | 34 | | |
| 语音控制 | 34 | | |
| 配置语音控制 | 34 | | |
| 使用语音控制 | 35 | | |
| 语音控制提示 | 35 | | |
| 使用应用程序 | 35 | | |
| 在设备上查看用户手册 | 35 | | |
| 查看天气预报 | 35 | | |
| 查看其它城市附近的天气 | 35 | | |
| 查看气象雷达 | 35 | | |
| 查看天气预报 | 36 | | |
| 查询路况 | 36 | | |
| 行程规划 | 36 | | |
| 规划行程 | 36 | | |
| 编辑和重新排序行程中的位置 | 36 | | |
| 发现行程上的景点 | 37 | | |
| 更改行程的路线选项 | 37 | | |
| 导航至已保存的行程 | 37 | | |
| 编辑和保存活动的路线 | 37 | | |
| photoLive 交通摄像头 | 37 | | |
| 查看和保存 photoLive 交通摄像头 | 38 | | |
| 在地图上查看 photoLive 交通摄像头 | 38 | | |
| 保存交通摄像头 | 38 | | |
| 查看之前的路线和目的地 | 38 | | |
| 设置 | 38 | | |
| 地图和车辆设置 | 38 | | |
| 启用地图 | 38 | | |
| 导航设置 | 39 | | |
| 计算模式设置 | 39 | | |
| 设置模拟位置 | 39 | | |
| 无线网络设置 | 39 | | |
| 驾驶员辅助设置 | 40 | | |
| 接近报警设置 | 40 | | |
| 显示设置 | 40 | | |
| 交通设置 | 40 | | |
| 单位和时间设置 | 40 | | |
| 设置时间 | 40 | | |
| 语言和键盘设置 | 41 | | |
| 设备和隐私设置 | 41 | | |

| | |
|-------------------------------------|----|
| 恢复设置 | 41 |
| 设备信息 41 | |
| 查看电子标签的法规和合规信息 | 41 |
| 规格 | 41 |
| 给设备充电 | 41 |
| 设备维护 42 | |
| 地图和软件更新 | 42 |
| 连接至 Wi-Fi 网络 | 42 |
| 使用 Wi-Fi 网络更新地图和软件 | 42 |
| 使用 Garmin Express 更新地图和软 件 | 43 |
| 设备保养 | 44 |
| 清洁外壳 | 44 |
| 清洁触摸屏 | 44 |
| 防窃 | 44 |
| 重新启动设备 | 44 |
| 取下设备、固定架和吸盘 | 44 |
| 从固定架上取下设备 | 44 |
| 从吸盘上取下固定架 | 44 |
| 从挡风玻璃上取下吸盘 | 44 |
| 更换车辆电源线中的保险丝 | 45 |
| 常见问题解答 45 | |
| 吸盘吸不住挡风玻璃 | 45 |
| 我的设备无法获取卫星信号 | 45 |
| 设备在我车辆中无法充电 | 45 |
| 我的电池电量短时间内会耗完 | 45 |
| 我的设备未连接到手机 | 46 |
| 附录 46 | |
| 安装用于存储地图和数据的存储卡 | 46 |
| 数据管理 | 46 |
| 关于存储卡 | 46 |
| 将设备连接至计算机。 | 46 |
| 从计算机传送数据 | 46 |
| 断开 USB 数据线连接 | 47 |
| 查看 GPS 信号状态 | 47 |
| 购买其他地图 | 47 |
| 购买附件 | 47 |
| 索引 48 | |

使用入门

△ 警告

请参阅产品包装盒中的 重要安全和产品信息指南，了解产品警告和其他重要信息。

- 更新设备中的地图和软件 ([地图和软件更新, 第 42 页](#))。
- 将设备安装在车辆中并接通电源 ([在车中安装 Garmin 设备并对其通电, 第 2 页](#))。
- 获取 GPS 信号 ([获取 GPS 信号, 第 3 页](#))。
- 调整音量 ([调节音量, 第 3 页](#)) 和显示亮度 ([调整屏幕亮度, 第 4 页](#))。
- 设置露营车的车辆配置文件 ([添加车辆配置文件, 第 4 页](#))。
- 导航到目的地 ([开始路线, 第 17 页](#))。

Garmin® 设备概述



| | |
|---|--------------|
| ① | 电源键 |
| ② | USB 电源和数据端口 |
| ③ | 地图和数据存储卡插槽 |
| ④ | 语音命令麦克风或免提呼叫 |

在车中安装 Garmin 设备并对其通电

⚠ 警告

本产品含有锂离子电池。为防止因电池暴露在极热环境而可能导致的个人伤害或产品损坏，请将产品存放在阳光照射不到的地方。

在通过电池电源使用设备之前，应该先为电池充满电。

- 1 将车辆电源线 ① 插入到设备上的 USB 端口中。



- 2 将固定架 ② 按入到吸盘 ③，直至其卡入到位。
- 3 将吸盘按到挡风玻璃上，并朝挡风玻璃的方向翻转手柄 ④。
- 4 将固定架顶部的卡舌插入设备背面的插槽中。
- 5 将固定架的底部按入设备中，直至听到“咔嗒”声。
- 6 将车辆电源线的另一端插入车辆上的电源插座中。

打开或关闭设备

- 要打开设备，请按下电源键 ①，或者接通设备电源。



- 要将设备设为省电模式，请在设备打开时按下电源键。
在省电模式下，屏幕关闭，设备耗电非常小，但可瞬间唤醒以供使用。
提示：可在为电池充电的同时将设备置入省电模式，从而缩短充电时间。
- 要完全关闭设备，请按住电源键，直到屏幕上出现提示，然后选择 **关闭**。
提示会在五秒后出现。如果您在提示出现前松开电源键，设备会进入省电模式。

获取 GPS 信号

当您打开导航设备时，GPS 接收器一定会收集卫星数据并确定当前位置。卫星信号获取所需的时间因多项因素而定，包括现在距上次使用导航设备的位置有多远，您是否能够清楚地看到天空，以及现在距您上次使用导航设备有多长时间。第一次打开导航设备时，可能需要花费几分钟的时间来获取卫星信号。

- 1 打开设备。
- 2 等待到设备获取卫星信号。
- 3 如有必要，走到开阔区域，远离高楼大厦和大树。

状态栏中的  指示卫星信号强度。若至少有一半竖条满格，表示设备已准备就绪，可以导航。

状态栏图标

状态栏位于主菜单顶部。状态栏图标显示有关设备功能的信息。您可以选择一些图标以更改设置或查看其他信息。

| | |
|---|---|
|  | GPS 信号状态。按住以查看 GPS 准确性及获得的卫星信息 (查看 GPS 信号状态, 第 47 页)。 |
|  | Bluetooth® 技术状态。选择以查看 Bluetooth 设置 (无线网络设置, 第 39 页)。 |
|  | Wi-fi 信号强度。选择以更改 Wi-fi 设置 (无线网络设置, 第 39 页)。 |
|  | 已连接至免提呼叫。选择以拨打电话 (免提呼叫, 第 30 页)。 |
|  | 活动车辆配置文件。选择以查看车辆配置文件设置 (编辑车辆配置文件, 第 5 页)。 |
| 9:10 | 当前时间。选择以设置时间 (设置时间, 第 40 页)。 |
|  | 电池充电量。 |
|  | Garmin Drive™ 应用程序连接状态(与您的智能手机配对, 第 27 页)。 |
| 53° | 温度。选择以查看天气预报 (查看天气预报, 第 35 页)。 |

使用屏幕按钮

您可以使用屏幕按钮浏览设备上的页面、菜单和菜单选项。

- 选择  以返回上一菜单屏幕。
- 按住  以快速返回主菜单。
- 选择  或  以滚动列表或菜单。
- 按住  或  以快速滚动。
- 选择  以查看当前屏幕的上下文选项菜单。

调节音量

- 1 选择 **音量**。
- 2 选择一个选项：
 - 使用滑块调节音量。
 - 选择  让设备静音。
 - 选择  查看其他选项。

使用音频混音器

您可以使用音频混音器设置不同音频类型的音量大小，例如导航提示或电话铃音。每种音频类型的音量大小以主音量的百分比表示。

- 1 选择音量。
- 2 选择  > 音频混音器。
- 3 使用滑块调节每种音频类型的音量。

调整屏幕亮度

- 1 选择 设置 > 显示 > 亮度。
- 2 使用滑块调节亮度。

车辆配置文件

警告

输入车辆的配置文件特征并不能保证在提供所有路线建议时都会将您车辆的特征考虑进去，也不能保证您会收到所有情形的警告图标。地图数据中可能存在某些限制，从而导致您的设备无法将这些限制或所有情形下的路况都考虑进去。确定行驶路线时，请始终参照道路上的所有交通标志及路况。

根据车辆配置文件以不同方式对选路和导航进行计算。已激活的车辆配置文件由状态栏中的图标表示。设备上的导航和地图设置可针对每种车辆类型单独定制。

当您激活露营车的车辆配置文件时，设备会根据您为车辆输入的尺寸、重量及其他特征，避开路线中的限制通行或不可通行区域。

添加车辆配置文件

您应该为与您的设备配合使用的每辆露营车添加车辆配置文件。

- 1 选择 设置 > 车辆配置文件 > .
- 2 选择车辆类型：
 - 要添加具有永久挂接露营车的旅宿车，请选择 **旅宿车**。
 - 要添加一辆牵引着拖车的旅宿车，请选择 **Motorhome with Trailer**。
 - 要添加一辆挂接着露营车的卡车，请选择 **Truck Camper**。
 - 要添加一辆挂接着露营车且牵引着拖车的卡车，请选择 **Truck Camper with Trailer**。
 - 要添加一辆汽车，请选择 **汽车**。
 - 要添加客车后牵引的露营车，请选择 **挂拖车**。
- 3 必要时，请选择拖车类型：
 - 要添加使用标准牵引装置进行牵引的露营车，请选择 **旅行拖车**。
 - 要添加使用半拖车接轮进行牵引的露营车，请选择 **半拖车接轮**。

注：并非所有区域都提供此种拖车。

 - 要添加使用标准牵引装置进行牵引的船艇拖车，请选择 **船艇拖车**。
 - 要添加使用标准牵引装置进行牵引的拖车，请选择 **拖车**。
- 4 按照屏幕上的说明输入车辆特征。

添加车辆配置文件后，您可以编辑该配置文件以输入其他详细信息 ([编辑车辆配置文件, 第 5 页](#))。

汽车配置文件

汽车配置文件是一种在没有配备拖车的汽车中使用的预装车辆配置文件。使用汽车配置文件时，设备会计算标准汽车路线，不提供适用于大型卡车的路线。部分功能和设置是为大型车辆量身定制的，所以使用汽车配置文件时不可用。

切换车辆配置文件

当您第一次打开设备时，设备将提示您选择车辆配置文件。您可随时手动切换至另一种车辆配置文件。

1 从状态栏中选择车辆配置文件图标，例如 或 。

2 选择车辆配置文件。

随即显示车辆配置文件信息，包括测量和重量。

3 选择 **选择**。

编辑车辆配置文件

您可以更改车辆配置文件的基本信息，或将详细的信息添加至车辆配置文件，例如最大速度。

1 选择 **设置 > 车辆配置文件**。

2 选择要编辑的车辆配置文件。

3 选择一个选项：

- 要编辑车辆配置文件信息，请选择 ，然后选择要编辑的字段。
- 要重命名车辆配置文件，请选择 > > 重命名配置文件。
- 要删除车辆配置文件，请选择 > > 删除。

添加丙烷油箱

注：并非所有产品型号均提供此功能。

当您向车辆配置文件添加丙烷油箱后，设备在导航时会避开具有丙烷油箱限制的区域，以免对线路造成影响。当您驶近要求关闭丙烷油箱的区域时，设备还会发出警告。

1 选择 **设置 > 车辆配置文件**。

2 选择要编辑的车辆配置文件。

3 选择 。

4 选择 **丙烷油箱 > 添加油箱**。

5 输入丙烷油箱的重量，然后选择 **保存**。

驾驶员提醒功能和警报

△ 小心

驾驶员警报和限速功能仅供参考，并不能代替您遵守道路上的所有限速标志以及始终进行安全的驾驶判断。Garmin 对您因不遵守所有适用的交通法规和标志而遭受的交通罚款概不负责。

即使您在熟悉的区域中行驶，设备也能提供促进更安全驾驶和增强效率的功能。对于每个警报，设备会发出声音提示或消息提示，并显示相关信息。您可以为某些类型的驾驶员警报启用或禁用声音提示。并非所有警报适用于所有地区。

学校: 如果前方是学校或学校区域，设备会发出提示音并显示速度限制（如果有）。

超速限制: 当您超过当前路上张贴的速度限制时，设备会发出声音并在限速图标上显示红色边框。

限速更改: 设备会发出声音并显示下一个速度限制，因此您可以准备好调整速度。

在单行线上逆向行驶: 如果您在单行线上逆向行驶，设备会发出消息并全屏显示警告。屏幕边缘变红，警报会一直停留在屏幕顶部，直到您离开单行线或纠正了您的行驶方向。

铁道路口: 设备会发出提示音来提示下一个铁道路口。

动物横穿马路: 设备会发出提示音来提示前方的动物横穿马路区域。

转弯: 设备会发出提示音来提示下一个弯道。

车行缓慢: 当您以较高速度接近车行缓慢的区域时，设备会发出提示音提示您已行驶到车行缓慢区域。要使用此功能，您的设备必须一直接收交通信息（[交通, 第 31 页](#)）。

休息计划: 在您长时间驾驶后，设备会发出提示音提示您下一个休息站的位置。

小心触地: 当您即将到达车辆会触地的道路时，设备会发出提示音并显示一则消息。

横风: 当您即将到达存在横风风险的道路时，设备会发出提示音并显示一则消息。

窄路: 当您即将到达对于车辆而言太窄的道路时，设备会发出提示音并显示一则消息。

陡路: 当您即将到达陡路时，设备会发出提示音并显示一则消息。

省/市和国家/地区边界: 当您即将到达省/市或国家/地区边界时，设备会发出提示音并显示一则消息。

关闭丙烷罐: 当您即将到达需要关闭丙烷罐的区域时，设备会发出提示音并显示一则消息。

启用或禁用驾驶员声音警报

您可以为某些类型的驾驶员警报启用或禁用声音提示。即使禁用声音，仍会在屏幕上显示警报。

1 选择 **设置 > 驾驶辅助 > 驾驶员警报**。

2 选中或清除每个警报旁边的复选框。

红灯和超速摄像头

注意

Garmin 不对红灯或超速摄像头数据库的准确性或使用后果负责。

注： 并非所有地区或所有产品型号均提供此功能。

关于红灯和超速摄像头位置的信息，可在一些产品型号的某些区域中找到。在接近报告的速度或靠近红灯摄像头时，设备会发出警报。

- 在某些区域，您的设备可以在连接到运行 Garmin Drive 应用程序的智能手机时，接收实时红灯和超速摄像头数据。
- 您可以使用 Garmin Express™ 软件 (garmin.com/express) 来更新存储在设备上的摄像头数据库。您应该经常更新您的设备以接收最新的摄像头信息。

警告和提醒符号

⚠ 警告

输入车辆的配置文件特征并不能保证在提供所有路线建议时都会将您车辆的特征考虑进去，也不能保证您会收到所有情形的警告图标。地图数据中可能存在某些限制，从而导致您的设备无法将这些限制或所有情形下的路况都考虑进去。确定行驶路线时，请始终参照道路上的所有交通标志及路况。

警告和提醒符号可能显示在地图或路线方向上，以提醒您潜在的危险和道路状况。

限制警告

| | |
|--|----------|
| | 高度 |
| | 重量 |
| | 长度 |
| | 宽度 |
| | 拖车高度 |
| | 拖车重量 |
| | 拖车长度 |
| | 拖车宽度 |
| | 禁止船艇拖车行驶 |
| | 禁止野营车行驶 |
| | 禁止拖车行驶 |
| | 禁止使用丙烷 |
| | 禁止左转 |
| | 禁止右转 |
| | 禁止调头 |

路况警告

| | |
|--|--------|
| | 小心触地 |
| | 横风 |
| | 窄路 |
| | 急转弯 |
| | 下山陡路 |
| | 垂下来的树枝 |

警报

| | |
|--|----------------|
| | 称重站 |
| | 未验证道路是否可供旅宿车行驶 |

查找和保存位置

设备中加载的地图包含位置，如饭店、酒店、汽车服务和详细街道信息。想去哪里？菜单为您提供多种浏览、搜索和保存信息的方式，以帮助您查找目的地。

从主菜单中，选择**想去哪里？**

- 要在设备上快速搜索所有位置，请选择**Q 搜索**([使用搜索栏查找位置, 第 9 页](#))。
- 要查找地址，请选择**地址**([查找地址, 第 9 页](#))。
- 要按类别浏览或搜索预先加载的兴趣点，请选择**类别**([按类别查找位置, 第 11 页](#))。
- 要在另一个城市或区域附近搜索，请选择当前搜索区域旁边的**📍**([更改搜索区域, 第 10 页](#))。
- 要查看和编辑已保存的位置，请选择**我的最爱**([保存位置, 第 16 页](#))。
- 要查看最近从搜索结果中选定的位置，请选择**最近查找记录**([查看最近找到的位置, 第 15 页](#))。
- 要搜索房车基地和露营地，请选择**所有露营地**([查找露营地, 第 12 页](#))。
- 要浏览、搜索并深入研究 Foursquare®兴趣点，请选择**Foursquare®**([搜索 Foursquare 兴趣点, 第 13 页](#))。
- 要浏览并搜索 TripAdvisor®兴趣点和评论，请选择**TripAdvisor**([TripAdvisor, 第 13 页](#))。
- 要浏览并搜索 HISTORY®兴趣点、图片和信息，请选择**History®**([查找 HISTORY 兴趣点, 第 13 页](#))。
- 要查找国家公园和浏览公园地图，请选择**国家公园**([查找国家公园, 第 12 页](#))。
- 要导航到特定地理经纬度，请选择**经纬度**([使用经纬度查找位置, 第 14 页](#))。

使用搜索栏查找位置

您可在搜索栏中输入类别、品牌名称、地址或城市名称来搜索位置。

1 选择 **想去哪里？**。

2 在搜索栏中选择 **搜索**。

3 输入全部或部分搜索条件。

建议的搜索条件将出现在搜索栏下方。

4 选择选项：

- 要搜索企业类型，请输入类别名称（如“电影院”）。
- 要搜索企业名称，请输入完整名称或部分名称。
- 要搜索您附近的地址，请输入门牌号和街道名称。
- 要搜索其它城市的地址，请输入门牌号、街道名称、城市和省份。
- 要搜索城市，请输入城市和省份。
- 要搜索经纬度，请输入纬度和经度坐标。

5 选择选项：

- 要使用建议的搜索条件进行搜索，请选择条件。
- 要使用输入的文本进行搜索，请选择 。

6 如有必要，请选择某个位置。

查找地址

注：根据您设备上加载的地图数据，相关步骤的顺序可能有所不同。

1 选择 **想去哪里？**。

2 如有必要，请选择  以搜索附近的不同城市或区域。

3 选择 **地址**。

4 按照屏幕上的说明输入地址信息。

5 选择地址。

位置搜索结果

默认情况下，位置搜索结果会以列表形式显示，最近的位置位于顶部。您可以向下滚动以查看更多结果。



| | |
|---|--------------------|
| ① | 选择一个位置以查看选项菜单。 |
| ② | 选择以查看有关所选位置的详细信息。 |
| ③ | 选择以查看该位置附近的停车区域。 |
| ④ | 选择以查看到达这些位置的备选路线。 |
| ⑤ | 选择以开始使用推荐路线导航到该位置。 |
| ⑥ | 选择以在地图上查看搜索结果。 |

更改搜索区域

默认情况下，设备会搜索当前位置附近的位置。您也可以搜索其他区域，例如目的地附近、另一个城市附近，或当前路线沿线位置。

1 选择想去哪里？。

2 选择当前搜索区域 ① 旁边的 。



3 选择搜索区域。

4 如有必要，请按照屏幕上的说明操作，以选择特定位置。

所选搜索区域在 旁边显示。在使用想去哪里？菜单中的任意选项搜索位置时，设备会首先建议该区域附近的位置。

在地图上查看位置搜索结果

您可以在地图上（而不是列表中）查看位置搜索结果。

在位置搜索结果中，选择 。最近的位置显示在地图中央，有关所选位置的基本信息显示在地图底部。



| | |
|---|---------------------------|
| ① | 拖动地图以查看其他搜索结果。 |
| ② | 其他搜索结果。选择以查看其他位置。 |
| ③ | 所选位置的摘要。选择以查看有关所选位置的详细信息。 |
| ④ 导航！ | 选择以开始使用推荐路线导航到该位置。 |
| ⑤  | 选择来以列表形式查看搜索结果。 |

使用地图来更改搜索区域

- 1 选择 **查看地图**。
- 2 选择地图上的任意位置。
- 3 把地图拖动至新的搜索区域。
- 4 选择 **在这里搜索**。

兴趣点

兴趣点是您可能觉得很有用或感兴趣的地点。兴趣点按类别组织，可包括热门旅行目的地，例如加油站、酒店和娱乐场所地点。

按类别查找位置

- 1 选择 **想去哪里？**。
- 2 选择一个类别，或者选择 **类别**。
- 3 如有必要，请选择一个子类别。
- 4 选择一个位置。

在类别中搜索

在您执行兴趣点搜索后，某些类别可能会显示“快速搜索”列表，其中显示了您最近选择的四个目的地。

- 1 选择 想去哪里？> 类别。
- 2 选择类别。
- 3 选择一个选项：
 - 从屏幕右边的“快速搜索”列表中选择一个目的地。
“快速搜索”列表提供选定类别中最近找到的位置的列表。
 - 如有必要，选择子类别，然后选择目的地。

查找露营地

选择 想去哪里？> 所有露营地。

查找配备服务设施的露营地

您可以根据可用服务设施搜索房车基地和露营地。

- 1 选择 想去哪里？
- 2 选择房车基地和露营地搜索提供商，例如 PlanRV™ Parks、The Caravan and Motorhome Club，以及 ACSI™。
注：并非所有搜索提供商均适用于所有产品型号。
- 3 如有必要，请选择 按服务设施筛选，选择一项或多项服务设施，然后选择 保存。
- 4 选择位置。

查找旅行车服务

注：并非所有区域都提供此功能。

您可以查找附近能提供旅行车维修、拖车和其他服务的位置。

选择 想去哪里？> PlanRV™ Services。

查找国家公园

设备型号包括北美或美国地图，还包括美国国家公园的详细信息。您可以导航至国家公园或国家公园中某个位置。

- 1 选择 想去哪里？> 国家公园。
显示国家公园列表，并且将最近的公园列在顶部。
- 2 选择 搜索，然后输入公园名字的全部或一部分以缩小结果范围（可选）。
- 3 选择国家公园。
公园功能和服务设施位置类别列表会在公园名称下方显示。
- 4 选择一个选项：
 - 要开始导航至该公园，请选择 导航！。
 - 要查看更多公园信息或浏览公园功能和服务设施，请选择 **i**。
 - 要快速查找公园内的位置，请从公园名称下方的列表中选择一个类别，然后选择位置。

浏览国家公园的功能和服务设施

在北美产品型号下，您可以浏览有关国家公园内可用功能和服务设施的详细信息，并导航至公园内的特定位置。例如，您可以找到露营地、古迹/人文景观、访客中心和热门景点。

- 1 在位置搜索结果中，选择国家公园，然后选择 **i**。
- 2 选择 浏览此公园。
显示公园功能和服务设施类别列表。
- 3 选择一个类别。
- 4 选择位置，然后选择 导航！。

查找 HISTORY 兴趣点

注：此功能并不适用于所有产品型号或所有地图区域。

您的设备包含 HISTORY 兴趣点，这允许您查找并了解历史悠久的重要位置和景点，如历史建筑、纪念碑、博物馆和著名历史事件的位置。

- 1 选择 想去哪里？> History®。
- 2 选择类别。
- 3 选择位置。
- 4 选择  以查看图片和关于位置历史的简要描述。

Foursquare

Foursquare 是基于位置的社交网络。设备含有数百万个预先加载的 Foursquare 兴趣点，这些兴趣点在位置搜索结果中用 Foursquare 徽标表示。

您可以使用兼容智能手机上的 Garmin Drive 应用程序连接到您的 Foursquare 帐户。这样您就可以查看 Foursquare 位置详细信息、登记到某个位置以及在在线 Foursquare 数据库中搜索兴趣点。

连接至 Foursquare 帐户

在使用此功能之前，您的设备必须连接到运行该 Garmin Drive 应用程序的受支持手机 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 27 页](#))。

- 1 在智能手机上，打开 Garmin Drive 应用程序。
- 2 选择  > Foursquare® > 登陆。
- 3 输入 Foursquare 登录信息。

搜索 Foursquare 兴趣点

您可以搜索加载在设备上的 Foursquare 兴趣点。当您的设备使用 Garmin Drive 应用程序连接您的 Foursquare 帐户时，搜索会提供来自在线 Foursquare 数据库的最新结果以及来自您的 Foursquare 用户帐户的自定义结果。[\(连接至 Foursquare 帐户, 第 13 页\)](#)

选择 想去哪里？> Foursquare®。

查看 Foursquare 位置详细信息

在您使用此功能之前，您必须使用 Garmin Drive 应用程序将您的设备连接到您的 Foursquare 帐户 [\(连接至 Foursquare 帐户, 第 13 页\)](#)。

您可以查看详细的 Foursquare 位置信息，例如用户评级、饭店定价信息和营业时间。

- 1 从位置搜索结果中，选择 Foursquare 兴趣点。
- 2 选择 。

使用 Foursquare 登记

在您使用此功能之前，您必须使用 Garmin Drive 应用程序将您的设备连接到您的 Foursquare 帐户 [\(连接至 Foursquare 帐户, 第 13 页\)](#)。

- 1 选择 想去哪里？> Foursquare® > 登记。
- 2 选择兴趣点。
- 3 选择  > 登记。

TripAdvisor

您的设备包括 TripAdvisor 兴趣点及评级。TripAdvisor 评级会自动出现在适用兴趣点的搜索结果列表中。您还可以搜索附近的 TripAdvisor 兴趣点并按距离或人气进行排序。

查找 TripAdvisor 兴趣点

- 1 选择 想去哪里？> TripAdvisor。
- 2 选择类别。
此时将显示该类别附近的 TripAdvisor 兴趣点列表。
- 3 选择 排序结果 以按距离或人气对搜索结果进行排序（可选）。

导航到地点中的兴趣点

注：此功能并非在所有地区都能使用，也并非能用于所有产品。

您可以创建前往较大地点中的兴趣点 (POI) 的路线，例如商场中的特定店铺或机场中的特定候机楼。

1 选择 **想去哪里？> 搜索**。

2 选择一个选项：

- 要搜索地点，请输入地点的名称或地址，然后选择  并转至步骤 3。
- 要搜索 POI，请输入 POI 的名称，然后选择  并转至步骤 5。

3 选择地点。

一个类别列表将出现在地点下方，例如饭店、汽车租赁或候机楼。

4 选择类别。

5 选择 POI，然后选择 **导航！**。

设备便会创建前往靠近 POI 的停车区域或地点入口的路线。到达目的地后，方格旗标指示推荐的停车区域。标记的点指示地点中 POI 的位置。

浏览地点

注：此功能并非在所有地区都能使用，也并非能用于所有产品。

您可以查看座落在每个地点内的所有兴趣点列表。

1 选择地点。

2 选择  > 浏览此地点。

搜索工具

搜索工具让您可以通过响应屏幕提示来搜索特定类型的位置。

查找路口

您可以搜索两条街道、高速公路或其他道路之间的路口。

1 选择 **想去哪里？> 类别 > 交叉**。

2 按照屏幕上的说明输入街道信息。

3 选择路口。

使用经纬度查找位置

您可以使用经度和纬度坐标查找位置。

1 选择 **想去哪里？> 经纬度**。

2 如有必要，请选择 ，然后更改经纬度格式或基准。

3 输入经度和纬度坐标。

4 选择 **在地图上查看**。

停车场

您的 Garmin 设备包括详细的停车数据，这些数据可帮助您根据停车点有空位的可能性、停车区域类型、价格或接受的付款方式查找附近的停车场。

注：并未提供所有地区或所有停车位置的详细停车数据。

查找当前位置附近的停车场

1 选择 **想去哪里？> 类别 > 停车场**。

2 选择 **筛选停车位**，然后选择一个或多个类别以按有无车位、类型、价格或付款方式过滤停车场（可选）。

注：并未提供所有地区或所有停车位置的详细停车数据。

3 选择一个停车位置。

4 选择 **导航！**。

查找指定位置附近的停车场

- 1 搜索位置。
- 2 从位置搜索结果中，选择一个位置。
- 3 选择 。此时将会显示所选位置附近的停车区域列表。
- 4 选择 **筛选停车位**，然后选择一个或多个类别以按有无车位、类型、价格或付款方式过滤停车场（可选）。
注：并未提供所有地区或所有停车位置的详细停车数据。
- 5 选择一个停车位置。
- 6 选择 **导航！**。

了解停车颜色和符号

包括详细停车数据的停车位置以颜色编码，以显示找到停车位的可能性。符号指示可用的停车类型（街道或停车场）、相关的价格信息和付款类型。

您可以在设备上查看这些颜色和符号的图例。

从停车场搜索结果中，选择 。

查看最近找到的位置

您的设备可以存储您最近找到的 50 个位置历史记录。

选择 **想去哪里？> 最近查找记录**。

清除最近找到的位置列表

选择 **想去哪里？> 最近查找记录 >  清除 > 是**。

查看当前位置信息

您可以通过“我在哪里？”页面查看有关当前位置的信息。当您需要告诉急救人员您的位置时，该功能非常有用。

在地图上选择车辆。

查找紧急服务和加油站

您可以使用“我在哪里？”页面来查找最近的医院、警察局和加油站。

- 1 在地图上选择车辆。
- 2 选择 **医院、警察局、加油站或道路救援**。
注：某些服务类别并非适用所有区域。
显示所选服务的位置列表，顶部还将显示最近位置。
- 3 选择一个位置。
- 4 选择一个选项：
 - 要导航至此地，请选择 **导航！**。
 - 要查看电话号码和其他位置详情，选择 。

得到您的当前位置的方向

如果您需要告诉他人如何到达您的当前位置，您的设备可以向您提供方向列表。

- 1 在地图上选择车辆。
- 2 选择  > **我的方向**。
- 3 选择起始位置。
- 4 选择 **选择**。

添加快捷方式

您可以将快捷方式添加到“您要去哪里？”菜单。 快捷方式可指向某个位置、类别或搜索工具。

“您要去哪里？”菜单最多可包含 36 个快捷方式图标。

1 选择 想去哪里？> 添加快捷方式。

2 选择一个项目。

删除快捷方式

1 选择 想去哪里？>  > 删除快捷方式

2 选择要删除的快捷方式。

3 再次选择此快捷方式以确认。

4 选择完成。

保存位置

保存位置

1 搜索位置 ([按类别查找位置, 第 11 页](#))。

2 从搜索结果中选择一个位置。

3 选择  > 保存。

4 输入名称，然后选择完成。

保存当前位置

1 在地图上选择车辆图标。

2 选择 保存。

3 输入名称，然后选择 完成。

4 选择 确定。

编辑保存的位置

1 选择 想去哪里？> 我的最爱。

2 如有必要，请选择一个类别。

3 选择位置。

4 选择 。

5 选择  > 编辑。

6 选择一个选项：

- 选择 名称。

- 选择 电话号码。

- 选择 类别 以向保存的位置分配类别。

- 选择 更改地图符号 以更改用来在地图上标记保存的位置的符号。

7 编辑信息。

8 选择 完成。

为已保存的位置分配类别

您可以添加定制类别以组织保存的位置。

注：当您保存的位置至少有 12 个后，类别就会出现在保存的位置菜单中。

- 1 选择 **想去哪里？> 我的最爱。**
- 2 选择位置。
- 3 选择 。
- 4 选择  > 编辑 > 类别。
- 5 输入一个或多个类别名称（用逗号隔开）。
- 6 如有必要，请选择一个建议的类别。
- 7 选择 完成。

删除已保存的位置

注：位置删除后无法恢复。

- 1 选择 **想去哪里？> 我的最爱。**
- 2 选择  > 删除保存的位置。
- 3 选中要删除的已保存位置旁边的框，然后选择 **删除**。

遵循路线

路线

路线指从您当前位置前往一个或多个目的地的路径。

- 根据您的首选项设置（包括路线计算模式（[更改路线计算模式, 第 21 页](#)）和避让（[避开交通堵塞、收费道路和特定区域, 第 21 页](#)）），设备计算出到达目的地的建议路线。
- 设备可以自动避开不适合活动车辆配置文件的道路。
- 您可以开始使用建议路线快速导航至目的地，或者选择一个替代路线（[开始路线, 第 17 页](#)）。
- 如果需要使用或避开特定路线，您可以定制路线（[描绘路线, 第 21 页](#)）。
- 您可以向一条路线添加多个目的地（[向路线添加位置, 第 20 页](#)）。

开始路线

1 选择 **想去哪里？** 并搜索一个位置（[查找和保存位置, 第 8 页](#)）。

2 选择位置。

3 选择一个选项：

- 要用建议路线开始导航，请选择 **导航！**。
- 要选择替代路线，请选择  并选择一条路线。
替代路线出现在地图右侧。
- 要编辑路线的行程，请选择  > **编辑路线** 并向路线添加编辑点（[描绘路线, 第 21 页](#)）。

设备便会计算前往该位置的路线并使用语音提示及地图上的信息指引您（[地图上的路线, 第 19 页](#)）。您路线上的主要道路预览会在地图边缘出现几秒。

如果您需要在其他目的地停留，您可以将这些位置添加至路线（[向路线添加位置, 第 20 页](#)）。

使用地图开始路线

您可以通过从地图中选择位置来开始路线。

- 1 选择 **查看地图**。
- 2 拖动与缩放地图以显示要搜索的区域。
- 3 如有必要，可选择  以按类别过滤显示的兴趣点。
位置标记（ 或蓝点）将出现在地图上。
- 4 选择选项：
 - 选择一个位置标记。
 - 选择一个路线点，例如：街道、路口或位置地址。
- 5 选择 **导航！**。

回家

首次启用回家路线时，设备会提醒您输入家的位置。

- 1 选择 **想去哪里？> 回家**。
- 2 如有必要，输入您家的位置。

编辑家的位置

- 1 选择 **想去哪里？>  > 设定家的位置**。
- 2 输入家的位置。

地图上的路线


在您旅行时，设备会使用语音提示及地图上的信息指引您到达目的地。下一个转弯、下一个出口或其他操作的指示显示在地图顶部。



- ① 路线中的下一个操作。指示下一个转弯、下一个出口或其他操作以及您应当行驶的车道（如果有）。
- ② 到下一个操作的距离。
- ③ 与下一个操作相关的街道名称或出口名称。
- ④ 地图上高亮显示的路线。
- ⑤ 路线中的下一个操作。地图上的箭头指示下一个操作的位置。
- ⑥ 车辆速度。
- ⑦ 您现在行驶道路的道路名称。
- ⑧ 估计到达时间。
提示：您可以轻触此字段以更改其显示的信息（[更改地图数据字段, 第 27 页](#)）。
- ⑨ 地图工具。提供工具，显示更多关于路线和环境的信息。

启用车道向导

当您接近路线中的某些转弯、出口或立交桥时，道路的详细模拟会出现在地图旁边（如果可用）。彩色线条①表示转弯的正确的车道。

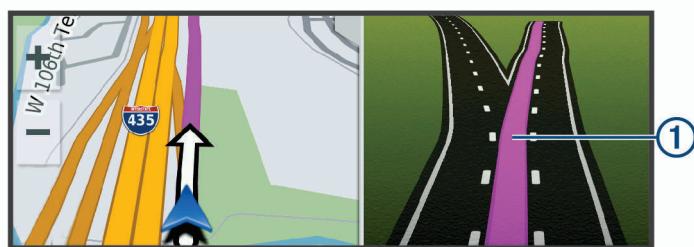

查看转弯和方向

导航路线时，您可以查看路线上的下一个转弯、车道变化或其他方向。

1 在地图上选择一个选项：

- 要在导航时查看下一个转弯和方向，请选择  > 转弯。

地图工具可在地图旁边显示接下来的四个转弯或方向。在您导航路线时，列表会自动更新。

- 要查看整条路线的转弯和方向的完整列表，请选择地图顶端的文本栏。

2 选择一个转弯或方向（可选）。

详细信息即会出现。如果有，可能会显示主要道路上的路口图片。

在地图上查看完整路线

1 导航路线时，选择地图上的任意位置。

2 选择 。

即将到达目的地

接近您的目的地时，设备会提供信息来帮助您完成您的路线。

- 会在地图上指出目的地的位置，并且会有语音提示通知您，告诉您正在接近目的地。
- 当您接近某些目的地时，设备会自动提示您搜索停车场。您可以选择 是以查找附近的停车区域 ([目的地附近的停车场, 第 20 页](#))。
- 在目的地停止之后，设备会自动结束路线。如果设备未自动检测到您已到达目的地，您可以选择 停止 以结束您的路线。

目的地附近的停车场

本设备可帮助您查找目的地附近的停车点。当您接近某些目的地时，设备会自动提示您搜索停车场。

1 选择一个选项：

- 当设备提示您时，请选择是，以搜索附近的停车场。
- 如果设备未提示您，请选择想去哪里？> 类别> 停车场，然后选择  > 我的目的地。

2 选择筛选停车位，然后选择一个或多个类别以按有无车位、类型、价格或付款方式过滤停车场（可选）。

注：并未提供所有地区或所有停车位置的详细停车数据。

3 选择停车位置，然后选择导航！> 添加为下一个加油站。

设备将指引您到达该停车区域。

更改当前路线

向路线添加位置

在向路线添加位置之前，您必须正在导航路线 ([开始路线, 第 17 页](#))。

您可以将位置添加到路线的中间或末尾。例如，您可以添加加油站作为路线中的下一个目的地。

提示：要创建含有多个目的地或已计划站点的复杂路线，您可以使用 Trip Planner 来规划、安排和保存行程 ([规划行程, 第 36 页](#))。

1 在地图上选择 > 想去哪里？。

2 搜索位置 ([查找和保存位置, 第 8 页](#))。

3 选择一个位置。

4 选择导航！。

5 选择一个选项：

- 要将位置添加为路线中的下一个目的地，请选择添加为下一个加油站。
- 要将位置添加至路线的末尾，请选择添加为最后一个加油站。
- 要向路线添加位置并编辑目的地的顺序，请选择添加至当前路线。

设备会重新计算包含新增位置的路线，并按顺序指引您到达目的地。

描绘路线

在描绘路线之前，您必须开始路线 ([开始路线, 第 17 页](#))。

您可以手动描绘路线以变更其航线。这可让您指示路线使用特定道路或经过特定区域，而不向路线添加目的地。

1 轻触地图上的任意位置。

2 选择 。

设备便会进入路线描绘模式。

3 在地图上选择一个位置。

提示： 您可以选择  以放大地图并选择更精确的位置。

设备会重新计算路线以经过选择的位置。

4 如有必要，选择一个选项：

- 要向路线添加更多描绘点，请在地图上选择其他位置。
- 要删除描绘点，请选择 .

5 完成描绘路线后，选择导航！。

绕路行驶

您可以沿着路线绕行指定距离，也可以绕行特定的道路。遇到施工区、封闭道路或恶劣路况时，该功能十分有用。

1 在地图中，选择  > 编辑路线。

2 选择一个选项：

- 要在路线上绕行特定距离，请选择 绕过距离。
- 要在路线上围绕特定道路绕行，请选择 绕过道路。

更改路线计算模式

1 选择设置 > 导航 > 计算模式。

2 选择一个选项：

- 选择较短时间来计算所需时间更短但距离更长的路线。
- 选择直线导航来计算点对点路线（不考虑道路）。
- 选择较短距离来计算距离更短但所需时间更长的路线。

停止路线

在地图中选择  > 停止。

使用建议的路线

使用此功能之前，必须先保存至少一个位置并启用旅行历史记录功能 ([设备和隐私设置, 第 41 页](#))。

借助 myTrends™ 功能，您的设备将基于您的旅行历史记录、当天日期和时间来预测您的目的地。当您多次行驶到已保存的位置时，此位置将出现在地图的导航栏中，同时显示预计行驶时间和交通信息。

选择导航栏以查看到达此位置的建议路线。

避开交通堵塞、收费道路和特定区域

避过路线上的交通堵塞

在避过交通堵塞之前，您必须正在接收交通信息 ([使用智能手机接收交通数据, 第 32 页](#))。

默认情况下，设备可自动优化路线以避过交通堵塞。如果您已在交通设置 (交通设置, 第 40 页) 中禁用此功能，您可以手动查看并避过交通堵塞。

1 导航路线时，选择  > 交通路况。

2 选择替代路线（如果可用）

3 选择导航！。

避让收费道路

设备可以避免指引您通过需要收费的区域，例如收费道路、收费大桥或交通拥挤的区域。如果没有其他合理的路线可选择，设备可能仍然会在路线中包括收费区域。

1 选择 **设置 > 导航**。

2 选择一个选项：

注：该菜单会根据您所在地区以及设备上地图数据的不同而有所变化。

- 选择**收费道路**。

- 选择**收费和费用 > 收费道路**。

3 选择一个选项：

- 要在每次通过收费区域之前询问，请选择**规划时询问**。

- 要始终避让收费站，请选择**回避**。

- 要始终允许收费站，请选择**允许**。

4 选择保存。

避过收费贴纸

如果设备上的地图数据包含详细的收费贴纸信息，那么您可以在各国避让或允许需要收费贴纸的路线。

注：并非所有区域都提供此功能。

1 选择 **设置 > 导航 > 收费和费用 > 收费贴纸**。

2 选择国家/地区。

3 选择一个选项：

- 如需在每次通过需要收费贴纸的区域之前询问，请选择**规划时询问**。

- 如需始终避让需要收费贴纸的路线，请选择**回避**。

- 如需始终允许需要收费贴纸的路线，请选择**允许**。

4 选择保存。

避开道路功能

1 选择 **设置 > 导航 > 回避**。

2 选择您要在路线中避开的道路的特征，然后选择**确定**。

避让环境区

您的设备可避让有可能适用于您车辆的环境或排放限制区域。该选项适用于已生效车辆配置文件的车辆类型。

1 选择 **设置 > 导航 > 环境区**。

2 选择一个选项：

- 要在每次通过环境区之前询问，请选择**规划时询问**。

- 要始终避让环境区，请选择**回避**。

- 要始终允许环境区，请选择**允许**。

3 选择保存。

定制避让

使用定制避让，您可以到选择要避让的特定区域和路段。设备计算路线时会避开这些区域和路段，除非无其它合理的路线。

避让某道路

- 1 选择 **设置 > 导航 > 自定义回避。**
- 2 如有必要，选择添加避让。
- 3 选择新增回避道路。
- 4 选择要避让道路部分的起点，然后选择下一步。
- 5 选择要避让道路部分的终点，然后选择下一步。
- 6 选择完成。

避让某区域

- 1 选择 **设置 > 导航 > 自定义回避。**
- 2 如有必要，选择添加避让。
- 3 选择新增回避区域。
- 4 选择要避让区域的左上角，并选择下一步。
- 5 选择要避让区域的右下角，并选择下一步。
所选区域以阴影形式显示在地图上。
- 6 选择完成。

禁用定制避让

您可以禁用定制避让，但不删除它。

- 1 选择 **设置 > 导航 > 自定义回避。**
- 2 选择避让。
- 3 选择  > 禁用。

删除定制避让

- 1 选择 **设置 > 导航 > 自定义回避。**
- 2 选择一个选项：
 - 要删除所有定制避让，请选择 。
 - 要删除某个定制避让，请选择该避让，然后选择  > 删除。

直线导航

如果导航时不想沿着道路行进，请您使用直线导航模式。

- 1 选择 **设置 > 导航。**
- 2 选择 **计算模式 > 直线导航 > 保存。**
下一条路线将会是到达位置的直线。

使用地图

如果没有活动路线，您可以使用地图来导航路线 ([地图上的路线, 第 19 页](#)) 或查看周边环境的地图。

- 1 选择 **查看地图。**
- 2 轻触地图上的任意位置。
- 3 选择选项：
 - 拖动地图以向左、向右、向上或向下平移。
 - 要缩小或放大，请选择  或 。
 - 要在“上为北”和“3-D”视图之间切换，请选择 。
 - 要按类别过滤显示的兴趣点，选择 。
 - 开始导航路线，在地图上选择一个位置并选择 **导航！** ([使用地图开始路线, 第 18 页](#))。

地图工具

在您查看地图时，可以通过地图工具快速访问信息和设备功能。在您激活地图工具时，它将显示在地图边缘的面板上。

停止: 停止活动路线导航。

编辑路线: 允许您在路线中绕道或跳过位置 ([更改当前路线, 第 20 页](#))。

静音: 主音量静音。

前方到达城市: 显示当前路线或高速公路的前方到达城市和服务 ([前方到达城市, 第 25 页](#))。

向前: 显示当前路线的前方位置 ([向前, 第 24 页](#))。

Elevation: 显示前方海拔高度变化。

交通路况: 显示您路线沿途或您所在区域的交通状况 ([查看前方交通, 第 26 页](#))。此功能并非在所有地区都能使用，也并非能用于所有设备。

航程数据: 显示可定制的行程数据，例如速度或里程 ([在地图上查看行程数据, 第 25 页](#))。

转弯: 显示路线前方的转弯列表 ([查看转弯和方向, 第 20 页](#))。

电话: 显示连接的手机的最近通话列表，并在通话中显示通话中选项 ([使用通话中选项, 第 31 页](#))。

天气: 显示您所在区域的天气情况。

photoLive: 显示 photoLive 订阅中的实时交通摄像头 ([photoLive 交通摄像头, 第 37 页](#))。

报告测速摄像头: 允许您报告测速或红灯摄像头。只有当您的设备上有测速或红灯摄像头数据并且有效连接至该 Garmin Drive 应用程序时，此工具才可用 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 27 页](#))。

Break Planner: 显示休息提醒和休息站建议。

查看地图工具

1 从地图中选择 。

2 选择地图工具。

地图工具显示在地图边缘的面板上。

3 使用完地图工具时，选择 。

向前

向前工具可提供您路线沿途或当前道路上前方位置的信息。您可以按类别查看前方的兴趣点，如饭店、加油站或休息区。

您可以定制在向前工具中显示的三种类别。

查看前方位置

1 从地图中选择  > 向前。

出行时，地图工具会在三个类别中分别显示道路或路线的下一个位置。未出行时，地图工具会显示三个类别名称。

2 选择一个选项：

- 如果地图工具显示类别，请选择一个类别，以查看该类别中附近位置的列表。
- 如果地图工具显示前方位置，请选择一个位置，以查看该位置的详细信息或开始导航到该位置。

定制向前类别

您可以更改 向前 工具中显示的位置类别。

- 1 从地图中选择 : > 向前。
- 2 选择类别。
- 3 选择 。
- 4 选择一个选项：
 - 要在列表中向上或向下移动类别，请选择并拖动类别名称旁的箭头。
 - 要更改类别，请选择类别。
 - 要创建定制类别，请选择类别，再选择 定制搜索，然后输入企业或类别的名称。
- 5 选择保存。

前方到达城市

当您在高速公路上行驶或导航路线中包含高速公路时，前方到达城市工具会提供高速公路前方到达城市的信息。对于每个城市，地图工具会显示距离高速公路出口和可用服务区的距离，类似于高速公路路标上的信息。

查看前方到达城市和出口服务区

- 1 从地图中选择 : > 前方到达城市。

当您在高速公路或活动路线上行驶时，地图工具会显示前方到达城市和出口的信息。
- 2 选择城市。

设备会显示坐落在所选城市出口处的兴趣点列表，如加油站、住宿地和饭店。
- 3 选择位置，然后选择导航！即可开始导航。

行程信息

在地图上查看行程数据

要在地图上查看行程数据，您必须将工具添加至地图工具菜单。

在地图上选择 : > 航程数据。

在地图上查看定制行程信息

您可以使用行程数据地图工具在地图上显示定制行程信息。

- 1 在地图上选择 : > 航程数据。
- 2 选择一个选项：



- 在行程数据工具 ① 中选择一个数据字段，并选择要在字段中显示的信息。
- 选择可定制地图数据字段 ②，并选择要在字段中显示的信息。

查看行程信息页面

行程信息页面能够显示您的速度，并提供有关行程的统计信息。

在地图上选择 **速度**。

查看里程日志

设备保留有里程日志，其中记录了您行驶的路径。

1 选择**设置 > 地图与车标 > 地图图层**。

2 选中**里程日志**复选框。

重置行程信息

1 在地图上选择 **速度**。

2 选择  > **重设字段**。

3 选择选项：

- 如果没有导航路线，选择 **全选**可重置第一页上的每个数据字段（速度计除外）。
- 选择 **重置行程数据**可重置行程数据表上的信息。
- 选择 **重置最大速度**可重置最大速度。
- 选择 **重置行程 B** 可重置里程表。

查看前方交通

注意

Garmin 不对交通信息的准确性和及时性负责。

在可以使用此功能之前，您的设备必须能够接收交通数据（[交通, 第 31 页](#)）。

您可以查看行驶路线或道路沿线的前方交通事故。

1 导航路线时，选择  > **交通路况**。

最近的前方交通事故将在地图的右侧面板中显示。

2 选择交通事故可查看更多详情。

查看地图上的交通信息

交通图用各种颜色表示附近道路上的交通流和堵塞情况。

1 从主菜单选择 **应用程序 > 交通路况**。

2 如有必要，选择  > **图例**以查看交通地图的图例。

搜索交通事故

1 从主菜单选择 **应用程序 > 交通路况**。

2 选择  > **事故**。

3 选择列表中的项目。

4 如果出现多个事故，使用箭头查看其他事故。

定制地图

定制地图图层

您可以定制地图上显示的数据，例如兴趣点图标和道路状况图标。

1 选择**设置 > 地图与车标 > 地图图层**。

2 选择想显示在地图上的各图层，然后选中旁边的复选框。

更改地图数据字段

1 从地图中选择数据字段。

注：您不能定制速度。

2 选择要显示的数据类型。

更改地图视角

1 选择 **设置 > 地图与车标 > 驾驶地图视图**。

2 选择一个选项：

- 选择 **上为航向** 以二维 (2-D) 方式显示地图，屏幕上上方为行驶方向。
- 选择 **北向上** 以 2-D 方式显示地图，上方为北方。
- 选择 **三维** 以三维方式显示地图。

实时服务、交通信息和智能手机功能

通过该 Garmin Drive 应用程序，您的设备可以接收智能通知和实时信息，例如实时交通数据和天气信息。

实时交通数据: 将实时交通数据发送至您的设备，例如交通事故和延误、施工区和道路封闭 ([交通, 第 31 页](#))。

天气信息: 向您的设备发送实时天气预报、道路状况和气象雷达信息 ([查看天气预报, 第 35 页](#))。

智能通知: 在设备上显示手机通知和消息。此功能并不适用于所有语言。

免提呼叫: 允许您使用设备拨打和接听电话，并允许您将设备用作免提扬声器电话。如果所选语言支持语音声控功能，则可以使用语音声控拨打电话。

将位置发送至设备: 允许您将位置从智能手机发送至导航设备。

Foursquare 登记: 让您可以使用导航设备登记到 Foursquare 位置 ([使用 Foursquare 登记, 第 13 页](#))。

与您的智能手机配对

您可以将您的 Garmin 设备与智能手机和 Garmin Drive 应用程序配对，以启用其他功能并访问实时信息 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 27 页](#))。

1 通过智能手机上的应用程序商店安装 Garmin Drive 应用程序。

2 打开您的 Garmin 设备，使设备和智能手机之间的距离保持在 3 米 (10 英尺) 以内。

3 在您的手机上打开 Garmin Drive 应用程序。

4 根据屏幕上的说明登录到 Garmin 帐户，然后完成配对和设置流程。

主应用程序仪表板会显示出来。设备配对之后，设备开启时若处于范围内会自动连接。

禁用 Bluetooth 功能 (Android™)

当您的手机完成配对后，所有兼容的 Bluetooth 功能都默认为已启用。您可以禁用特定的 Bluetooth 功能，而不影响其他功能的使用。

1 选择 **设置 > 无线网络**。

2 选择手机名称。

3 选择一个选项：

- 要禁用免提呼叫，请清除 **电话呼叫** 复选框。
- 要禁用 Garmin Drive 数据和智能手机通知，请清除 **Garmin Drive** 复选框。

显示或隐藏应用程序通知 (Android)

您可以使用该 Garmin Drive 应用程序自定义您的 Garmin 设备上显示的智能手机通知类型。

1 在您的手机上打开 Garmin Drive 应用程序。

2 选择  > 智能通知。

此时将显示智能手机联系人的列表。

3 选择应用程序旁边的切换开关可启用或禁用应用程序通知。

禁用 Bluetooth 功能 (iPhone[®])

当您的手机完成配对后，所有兼容的 Bluetooth 功能都默认为已启用。您可以禁用特定的 Bluetooth 功能，而不影响其他功能的使用。

1 选择设置 > 无线网络。

2 选择一个选项：

- 要禁用免提通话，请选择手机名称，然后清除 电话呼叫复选框。

提示：在用于免提呼叫的手机名称旁边，会变为彩色。

- 要禁用 Garmin Drive 应用数据和智能手机通知，请选择 智能手机服务，然后清除 智能手机服务 复选框。

提示：当服务处于活动状态时， 和  以彩色显示。

显示或隐藏通知类别 (iPhone)

您可以通过显示或隐藏类别来筛选设备上显示的通知。

1 选择 设置 > 无线网络。

2 选择 智能手机服务。

- 提示：当服务处于活动状态时，会显示为彩色。

3 选择 智能通知。

4 选中每个要显示的通知旁边的复选框。

Bluetooth 功能状态图标

每个已配对设备旁的 Bluetooth 设置中会显示状态图标。

选择设置 > 无线网络。

- 灰色图标表示，对于该设备，该功能已禁用或已断开连接。
- 彩色图标表示，对于该设备，此功能已连接并处于活动状态。

| | |
|---|--------------------|
|  | 免提呼叫 |
|  | 智能通知 |
|  | Garmin Drive 功能和服务 |

智能通知

您的设备与 Garmin Drive 应用程序连接后，您可以通过您的 Garmin 设备来查看智能手机上的通知，例如短信、来电和日历中的约会。

注：当您的手机与 Garmin Drive 应用程序连接后，您可能需要稍等几分钟才能在您的导航设备上接收通知。当智能通知已连接并且可以使用后，Bluetooth 设置中  会变为彩色 ([Bluetooth 功能状态图标, 第 28 页](#))。

接收通知

⚠ 警告

请勿在驾驶时阅读或回复通知。如果这样做，您可能会被显示屏分散注意力，从而导致严重人身伤害或死亡。

在使用此功能之前，您的设备必须连接到受支持且可运行 Garmin Drive 应用程序的手机 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 27 页](#))。

当设备接收来自智能手机的通知时，大多数页面会弹出一则消息。设备行驶时，您必须确认您是乘客（而不是驾驶员），否则不能查看通知。

注：查看地图时，通知会出现在地图工具中。

- 要忽略通知，请选择**确定**。

弹出消息关闭，但仍然可以在手机里查看通知。

- 要查看通知，请选择**查看**。

- 要聆听语音通知，请选择**查看 > 播放**。

设备使用文本朗读技术读取通知。此功能并不适用于所有语言。

- 要执行其他操作，例如清除手机通知，请选择**查看**并选择一个选项。

注：其他操作仅适用于某些通知类型，并且必须受生成此通知的应用程序的支持。

浏览地图时接收通知

⚠ 警告

请勿在驾驶时阅读或回复通知。如果这样做，您可能会被显示屏分散注意力，从而导致严重人身伤害或死亡。

在使用此功能之前，您的设备必须连接到受支持且可运行此 Garmin Drive 应用程序的手机 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 27 页](#))。

当您浏览地图时，屏幕边缘的地图工具中会出现有新通知。设备行驶时，您必须确认您是乘客（而不是驾驶员），否则不能查看通知。

- 要忽略通知，请选择**X**，或者等待弹出窗口过期。

弹出消息关闭，但仍然可以在手机里查看通知。

- 要查看通知，请选择**通知文本**。

- 要聆听通知，请选择**播放信息**。

设备使用文本朗读技术读取通知。此功能并不适用于所有语言。

- 要使用语音声控来听通知，请说**播放信息**。

注：此选项仅当选定的语言支持语音声控功能并且出现在地图工具上时可用。

- 要执行其他操作，例如清除手机通知，请选择**查看**并选择一个选项。

注：其他操作仅适用于某些通知类型，并且必须受生成此通知的应用程序的支持。

查看通知列表

您可以查看所有有效通知的列表。

- 选择**应用程序 > 智能通知**。

通知列表即会出现。未读通知显示为黑色，已阅通知显示为灰色。

- 选择一个选项：

- 要查看通知，请选择**通知说明**。

- 要聆听通知，请选择**▶**。

设备使用文本朗读技术读取通知。此功能并不适用于所有语言。

使用 Garmin Drive 应用程序转到某个地址或位置

您可以使用该 Garmin Drive 应用程序搜索地址、商家或兴趣点，并将其发送到您的 Garmin 设备进行导航。

1 从 Garmin Drive 应用程序中，选择 **想去哪里？**。

2 选择一个选项：

- 要搜索您附近的地址，请输入门牌号和街道名称。
- 要搜索其它城市的地址，请输入门牌号、街道名称、城市和省份。
- 要搜索企业名称，请输入完整名称或部分名称。
- 要搜索城市，请输入城市和省份。

在您输入时，搜索字段下方会显示建议。

3 选择建议的搜索结果。

该应用程序在地图上显示位置。

4 选择 **导航！** 启用该路线。

该 Garmin 设备开始导航到所选位置，该位置会添加到您的 **想去哪里？** 菜单的最近搜索记录中。

免提呼叫

注：尽管支持大多数电话并可以使用，但不能保证可使用特殊电话。并非所有功能都可用于您的电话。

借助 Bluetooth 无线技术，您可以将设备连接至手机，从而使其具备免提设备的功能 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 27 页](#))。连接时，您可以使用您的设备拨打或接听电话。

拨打电话

拨打号码

1 选择 **应用程序 > 电话 > 拨号。**

2 输入号码。

3 选择 **拨号。**

呼叫您的电话簿上的联系人

每次您的手机与设备连接上后，您的电话簿将从手机加载到设备。可能要过几分钟才能使用电话簿。部分手机不支持此功能。

1 选择 **应用程序 > 电话 > 电话簿。**

2 选择一个联系人。

3 选择 **拨号。**

呼叫位置

1 选择 **应用程序 > 电话 > 浏览类别。**

2 选择兴趣点。

3 选择 **拨号。**

接听电话

当您接听电话时，选择 **接听** 或 **拒接**。

使用通话记录

每次您的手机与设备连接上后，您的通话记录将从手机加载到设备。可能需要几分钟才能查看通话记录。部分手机不支持此功能。

1 选择 **应用程序 > 电话 > 通话记录。**

2 选择一个类别。

此时将出现一个呼叫列表，最近的呼叫位于最前面。

3 选择一次呼叫。

使用通话中选项

接电话时在地图上显示通话中选项。部分选项可能与您的手机不兼容。

提示：如果您关闭了通话中选项页面，那么可以从主菜单中选择  以再次打开。您还可以从地图中选择  > 电话。

- 如需建立电话会议，请选择 **添加通话**。

- 要将音频转到您的手机，请选择 **手机**。

提示：如果希望断开 Bluetooth 连接但保持通话，或者需要保密，可以使用此功能。

- 要使用拨号盘，请选择 **键盘**。

提示：您可以使用此功能来使用自动系统，比如语音邮件。

- 要使耳机静音，请选择 **静音**。

- 要挂机，请选择 **结束通话**。

保存家里的电话号码

提示：在保存家庭号码后，您可以通过编辑保存的位置列表中的“家庭”来编辑家庭号码（[编辑保存的位置，第 16 页](#)）。

1 选择 **应用程序** > **电话** >  > **设置家庭号码**。

2 输入您的电话号码。

3 选择完成。

拨打家庭电话

在您拨打家庭电话之前，您必须输入您的家庭电话号码。

选择 **应用程序** > **电话** > **拨打家的电话**。

断开 Bluetooth 设备连接

您可暂时断开 Bluetooth 设备连接，无须从配对设备列表上删除它。将来，Bluetooth 设备可自动连接至您的 Garmin 设备。

1 选择 **设置** > **无线网络**。

2 选择要断开连接的设备。

3 取消选择配对设备名称旁的复选框。

删除配对的手机

您可以删除配对的手机，以避免其将来自动连接至您的设备。

1 选择 **设置** > **无线网络**。

2 选择手机，然后选择 **取消与设备的配对**。

交通

注意

Garmin 不对交通信息的准确性和及时性负责。

您的设备可以提供有关前方道路或路线上的交通路况信息。您可以设置设备以在选择路线时避开交通拥堵，并且在当前路线上出现严重堵塞时，查找可以抵达目的地的新路线（[交通设置，第 40 页](#)）。通过交通图您可以浏览地图以找出您所在区域的交通堵塞。

要提供交通信息，您的设备必须接收交通数据。

- 以 MT 结尾的产品型号可以使用内置交通路况接收机和随附的车辆电源线通过无线广播信号来接收交通数据（[使用交通路况接收机接收交通数据，第 32 页](#)）。
- 所有产品型号可以使用 Garmin Drive 应用程序接收免费订阅的交通数据（[使用智能手机接收交通数据，第 32 页](#)）。

并非所有区域都提供交通数据。要了解有关交通覆盖区域的信息，请访问 garmin.com/traffic。

使用智能手机接收交通数据

您的设备在连接到运行该 Garmin Drive 应用程序的智能手机时，可以接收免费订阅的交通数据。

- 1 将您的设备连接至 Garmin Drive 应用程序 (实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 27 页)。
- 2 在您的 Garmin 设备上，选择 **设置 > 交通路况**，然后确认 **交通路况** 复选框处于选中状态。

使用交通路况接收机接收交通数据

注意

热化或镀金挡风玻璃可能会降低交通信息接收机的性能。

交通路况接收机可以通过无线广播信号 (如果可用) 接收交通数据。要接收无线交通数据，设备必须使用与交通服务相兼容的电源线连接至汽车电源。某些产品型号中包含交通路况接收机 (交通, 第 31 页)。。

并非所有区域都提供交通数据。要了解有关交通覆盖区域的信息，请访问 garmin.com/traffic。

使用与交通服务相兼容的电源线将设备连接至车辆电源 (在车中安装 Garmin 设备并对其通电, 第 2 页)。

如果您的产品型号包含交通数据，则设备附带的车辆电源线与交通服务相兼容。

当您处于某个交通信息覆盖区域时，您的设备可以显示交通信息并帮助您避开交通堵塞。

交通路况接收机订阅

大部分交通路况接收机随附了地区交通数据订阅。您可以将其他地区的订阅添加至您的交通路况接收机。有关更多信息，请访问 garmin.com/traffic。

查看交通信息订阅

选择 **设置 > 交通路况 > 订阅**。

添加订阅

您可购买用于其他国家或地区的交通信息订阅。

- 1 选择 **设置 > 交通路况**。
- 2 选择 **订阅 > +**。
- 3 写下 FM 交通信息接收机的设备 ID。
- 4 请转至 www.garmin.com/fmtraffic 购买订阅，获取 25 个字符的代码。
交通信息订阅码无法重复使用。您必须在每次续订服务时获取新的代码。如果您拥有多个 FM 交通信息接收机，则必须为每个接收机获取一个新的代码。
- 5 选择设备上的下一步。
- 6 输入代码。
- 7 选择 **完成**。

启用交通

您可以启用或禁用交通数据。

- 1 选择 **设置 > 交通路况**。
- 2 选中 **交通路况** 复选框。

添加订阅

您可购买用于其他国家或地区的交通信息订阅。

- 1 选择设置 > 交通路况。
- 2 选择订阅 > 。
- 3 写下 FM 交通信息接收机的设备 ID。
- 4 请转至 www.garmin.com/fmtraffic 购买订阅，获取 25 个字符的代码。
交通信息订阅码无法重复使用。您必须在每次续订服务时获取新的代码。如果您拥有多个 FM 交通信息接收机，则必须为每个接收机获取一个新的代码。
- 5 选择设备上的下一步。
- 6 输入代码。
- 7 选择 完成。

语音命令

注： 语音命令并非对所有语音和地区都可用，而且可能并非对所有模式都可用。

注： 在嘈杂环境中，语音激活的导航可能达不到所需的性能。

通过语音命令，您只需说出单词和命令，便可使用设备。语音命令菜单提供语音提示和可用命令的列表。

设置唤醒短语

唤醒短语是指用于激活语音命令的单词或短语。默认唤醒短语是“OK Garmin”。

提示： 您可以使用比较有力的唤醒短语来减少意外激活语音命令的机会。

- 1 选择应用程序 > 语音命令 >  > 唤醒短语。
- 2 输入新的唤醒短语。
当输入唤醒短语时，设备会指示唤醒短语的强度。
- 3 选择完成。

激活语音声控

- 1 说出“OK Garmin”。

此时会显示语音声控菜单。



- 2 说出屏幕上的命令。
- 3 响应语音提示以完成搜索或操作。

语音命令提示


- 以正常说话的方式对设备发出语音命令。
- 降低背景噪音，如话语或收音机等，以增加语音识别的准确性。
- 当它们在屏幕上出现时说出命令。
- 根据需要响应设备的语音提示。
- 增加唤醒短语的长度以降低意外激活语音命令的机会。
- 设备进入和退出语音命令时会发出两声提示音。

使用语音声控开始导航路线

您可以说出知名位置的名称。

- 说出“OK Garmin”。
- 说出**查找位置**。
- 听语音提示，然后说出位置名称。

设备显示搜索结果列表。

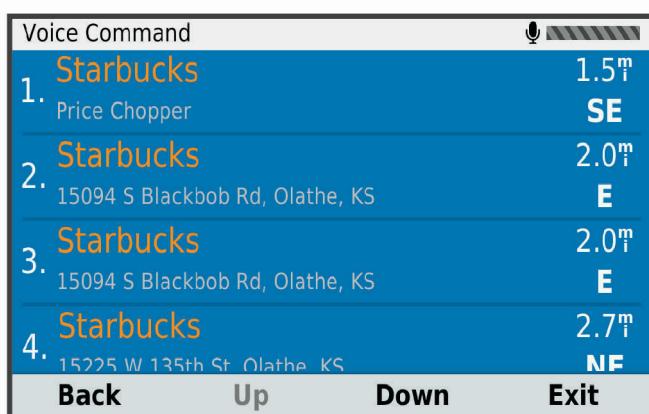

- 说出您所需位置的路线编号。

设备在地图上显示位置。

- 说出**Navigate**。

静音说明

您可以对语音命令禁用语音提示，而不将设备设为静音。

- 选择**应用程序 > 语音命令 >** 。
- 选择**使说明静音 > 已启用**。

语音控制

在无法使用“语音命令”功能的地区中，将会激活“语音控制”功能。“语音控制”允许您使用语音来控制设备。在使用“语音控制”功能之前，必须配置该功能以识别您的语音。

配置语音控制

必须针对单个用户的语音配置语音控制功能，并且其他用户不能使用该功能。

- 选择**应用程序 > 语音控制**。
- 按照屏幕上的说明录制每个语音控制短语的命令。

注：您不必读出屏幕上的精确短语。您可以根据您的偏好，说出含义相同的备选命令。

要使用某个语音控制功能，必须说出为该功能录制的命令。

使用语音控制

1 说出您为 **语音控制** 短语录制的命令。

此时会显示语音控制菜单。

2 按照屏幕上的说明进行操作。

语音控制提示

- 以正常说话的方式对设备发出语音命令。
- 降低背景噪音，如话语或收音机等，以增加语音识别的准确性。
- 当它们在屏幕上出现时说出命令。
- 设备成功接收命令时，会发出一声响以确认。

使用应用程序

在设备上查看用户手册

您可以在设备屏幕上以多种语言查看完整的用户手册。

1 选择 **应用程序 > 用户手册**。

用户手册采用与软件文本相同的语言显示 ([语言和键盘设置, 第 41 页](#))。

2 选择  搜索用户手册 (可选)。

查看天气预报

注意

Garmin 不对天气数据的准确性或及时性负责。

在可以使用此功能之前，您的设备必须能够接收天气数据。您可以将设备连接至 Garmin Drive 应用程序以接收天气数据 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 27 页](#))。如果您的设备已连接至与数字交通信号兼容的电源线，那么您的设备可从无线电信号中接收区域天气信息。

1 选择 **应用程序 > 天气**。

该设备会显示当前的天气情况以及未来几天的天气情况预报。

2 选择某一天。

此时将显示该天的详细天气预报。

查看其它城市附近的天气

1 选择 **应用程序 > 天气 > 当前位置**。

2 选择选项：

- 要查看喜欢的城市的天气，请在列表中选择一个城市：
- 要添加喜欢的城市，请选择 **添加城市**，然后输入城市名称。

查看气象雷达

在使用此功能之前，您的设备必须连接到受支持且可运行此 Garmin Drive 应用程序的手机 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 27 页](#))。

1 选择 **应用程序 > 气象雷达**。

2 选择  生成动画式雷达地图。

查看天气预报

在使用此功能之前，您的设备必须连接到受支持且可运行此 Garmin Drive 应用程序的手机（[实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 27 页](#)）。

注：并非所有区域都提供此功能。

出行时如使用该设备，地图上可能显示天气预报。您还可以查看当前位置附近或选定城市附近的天气预报的地图。

1 选择 **应用程序 > 天气**。

2 如有必要，请选择一个城市。

3 选择  > **天气预报**。

查询路况

在使用此功能之前，您的设备必须连接到受支持且可运行此 Garmin Drive 应用程序的手机（[实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 27 页](#)）。

您可以查看您所在地区、行程路线或其他城市中受天气影响的道路状况。

1 选择 **应用程序 > 天气**。

2 如有必要，请选择一个城市。

3 选择  > **道路状况**。

行程规划

您可以使用行程规划创建并保存行程，稍后可以导航该行程。行程规划非常适合用于规划配送路线、度假和道路行程。您可以编辑已保存的行程来进一步定制它，包括将位置重新排序、优化站点的顺序、添加建议的景点和添加编辑点。

您还可以使用行程规划编辑和保存活动的路线。

规划行程

一次行程可能包含多个目的地，但一定至少包含一个出发地和一个目的地。开始位置是您计划开始行程的位置。如果您从另一个位置开始导航行程，设备会让您选择先导航到原来设置的开始位置。如果是往返行程，则出发地和目的地可以相同。

1 选择 **应用程序 > Trip Planner > 新行程**。

2 选择 **选择开始位置**。

3 选择起点位置，然后选择 **选择**。

4 选择 **选择目的地**。

5 选择目的地位置，然后选择 **选择**。

6 选择 **添加位置**以添加更多位置（可选）。

7 添加所有必要位置之后，请选择 **下一步 > 保存**。

8 输入名称，然后选择 **完成**。

编辑和重新排序行程中的位置

1 选择 **应用程序 > Trip Planner > 保存的行程**。

2 选择已保存的行程。

3 选择一个位置。

4 选择一个选项：

- 要将位置向上或向下移动，请选择 ，然后将位置拖放到行程中的新地方。

- 要在选择的位置后面添加新位置，请选择 .

- 要删除位置，请选择 .

优化行程中的目的地顺序

该设备可自动优化您行程中的目的地顺序，确定一条更短、更高效的路线。优化顺序时，不会改变出发地和最终目的地。

编辑行程时，请选择  > 优化顺序。

发现行程上的景点

设备可以建议感兴趣或热门景点以添加至行程。

1 编辑行程时，请选择  > 推荐景点。

2 选择景点以查看更多信息。

3 选择选择以将景点添加至行程。

更改行程的路线选项

当您开始行程时，您可以自定义设备计算路线的方式。

1 选择 应用程序 > Trip Planner > 保存的行程。

2 选择已保存的行程。

3 选择车辆配置文件图标，然后选择您计划在导航行程时使用的车辆（可选）。

4 选择 。

5 选择一个选项：

- 要向行程中添加编辑点，选择 描绘路线，然后按照屏幕上的说明进行操作 ([描绘路线, 第 21 页](#))。
- 要更改行程计算模式，选择 选路方式 ([更改路线计算模式, 第 21 页](#))。

导航至已保存的行程

开始导航已保存行程之前，设备上已生效的车辆配置文件必须符合行程中已选择的车辆配置文件 ([更改行程的路线选项, 第 37 页](#))。如果两者不符合，则设备将提示您更改车辆配置文件，更改后才能开始行程 ([切换车辆配置文件, 第 5 页](#))。

1 选择 应用程序 > Trip Planner > 保存的行程。

2 选择已保存的行程。

3 选择导航！。

4 选择要导航的第一个位置，然后选择开始。

设备将计算您当前位置到所选位置的路线，然后按顺序引导您前往行程中剩余的目的地。

编辑和保存活动的路线

如果路线处于活动状态，您可以使用行程规划功能来编辑路线并将它保存为行程。

1 选择 应用程序 > Trip Planner > 保存的行程 > 我的当前路线。

2 使用任何行程规划功能编辑路线。

每次您进行更改，都会重新计算路线。

3 选择保存以将路线保存为行程，稍后您可以再次导航该行程（可选）。

photoLive 交通摄像头

在使用此功能之前，您的设备必须连接到 Garmin Drive 应用程序 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 27 页](#))。

photoLive 可提供主要道路和路口的交通状况实时图像。

并非所有区域都提供 photoLive 服务。

查看和保存 photoLive 交通摄像头

您可以查看附近交通摄像头的实时图像。您还可以保存经常行驶的地区的交通摄像头。

1 选择应用程序 > photoLive。

2 选择轻触可添加。

3 选择道路。

4 选择交通摄像头位置。

摄像头实时图像的预览会显示在摄像头位置的地图旁边。您可以选择图像预览以查看完整大小的图像。

5 选择保存可保存摄像头（可选）。

摄像头的缩略图预览会添加至 photoLive 应用程序的主屏幕。

在地图上查看 photoLive 交通摄像头

photoLive 地图工具可显示前方道路上的交通摄像头。

1 在地图中选择 : > photoLive。

设备会显示前方道路上最近的交通摄像头的实时图像，以及与该摄像头的距离。通过该摄像头后，设备会加载道路上下一个摄像头的实时图像。

2 如果找不到道路的摄像头，请选择定位相机以查看或保存附近的交通摄像头（可选）。

保存交通摄像头

1 选择 应用程序 > photoLive。

2 选择轻触可添加。

3 选择道路。

4 选择路口。

5 选择保存。

查看之前的路线和目的地

使用此功能之前，必须先启用旅行历史记录（[设备和隐私设置, 第 41 页](#)）。

您可以在地图上查看之前的路线和曾经停留过的位置。

选择 应用程序 > 所到之处。

设置

地图和车辆设置

选择设置 > 地图与车标。

车辆图标: 设置在地图上代表您的位置的车辆图标。

驾驶地图视图: 设置地图上的视角。

地图详情: 设置地图的详细程度。地图越详细，可能会导致地图绘制速度越慢。

地图主题: 更改地图数据的颜色。

地图图层: 设置在地图页面上显示的数据（[定制地图图层, 第 26 页](#)）。

自动缩放: 自动选择缩放级别，以优化地图的使用。禁用后必须手动缩放。

myMaps: 设置设备使用的已安装地图。

启用地图

您可以启用设备上安装的地图产品。

提示： 要购买其它地图产品，请访问 <http://buy.garmin.com>。

1 选择设置 > 地图与车标 > myMaps。

2 选择地图。

导航设置

选择 **设置 > 导航**。

路线预览: 开始导航后，显示路线中主要道路的预览。

计算模式: 设置路线计算方法。

回避: 设置您要在路线中避开的道路特征。

自定义回避: 允许您避让特定道路或区域。

收费道路: 设置用于避开收费道路的首选项。

收费和费用: 设置用于避开收费道路和收费贴纸的首选项。

注：并非所有区域都提供此功能。

环境区: 设置具有可能适用于您的车辆的环境或排放限制的避让首选项。

受限模式: 禁用需要驾驶员大量注意力的所有功能。

GPS 模拟器: 让设备停止接收 GPS 信号，节约电池电量。

计算模式设置

选择 **设置 > 导航 > 计算模式**。

路线计算是基于给定路线的道路速度限制和车辆加速数据。

较短时间: 计算驾驶速度较快但距离更长的路线。

较短距离: 计算距离较短但驾驶时间更长的路线。

直线导航: 计算从当前位置到目的地之间的直线。

设置模拟位置

如果您在室内，或接收不到卫星信号，您可以使用 GPS 模拟器规划从模拟位置出发的路线。

1 选择 **设置 > 导航 > GPS 模拟器**。

2 在主菜单中选择 **查看地图**。

3 在地图上点击两次以选择某个区域。

位置地址将显示在屏幕底部。

4 选择位置描述。

5 选择 **设定位置**。

无线网络设置

无线网络设置允许您管理 Wi-Fi® 网络、已配对的 Bluetooth 设备和 Bluetooth 功能。

选择 **设置 > 无线网络**。

蓝牙: 启用 Bluetooth 无线技术。

已配对设备的名称: 已配对 Bluetooth 设备的名称出现在菜单中。 您可以选择设备名称以更改该设备的 Bluetooth 功能设置。

搜索设备: 搜索附近的 Bluetooth 设备。

昵称: 允许您输入昵称，用于在使用 Bluetooth 无线技术的其他设备识别您的设备。

Wi-Fi: 启用 Wi-Fi 无线电。

已存网络: 允许您编辑或删除已保存的网络。

搜索网络: 搜索附近的 Wi-Fi 网络 ([连接至 Wi-Fi 网络, 第 42 页](#))。

驾驶员辅助设置

选择设置 > 驾驶辅助。

驾驶员警报: 允许您为前方区域或道路状况启用或禁用警报 (驾驶员提醒功能和警报, 第 6 页)。

超速警报: 当您超过限速时发出警报。

休息计划: 在您长时间驾驶后, 提醒您停车休息, 并显示前方服务区。您可以启用或禁用休息提醒和前方服务区建议。

警示点提示: 接近超速摄像头或红灯摄像头时发出警报。

接近报警设置

注: 必须已加载定制兴趣点 (POI), 才能显示接近点报警。

注: 并非所有区域都提供此功能。

选择设置 > 驾驶辅助 > 警示点提示。

声音: 设置当您接近报警点时所播放报警的风格。

警示: 设置与播放的报警对应的接近点的类型。

显示设置

选择设置 > 显示。

日夜模式: 允许您选择白天或夜间颜色模式。如果您选择自动选项, 设备将根据时间自动切换至白天或夜间颜色。

亮度: 允许您调整显示亮度。

显示超时: 允许您设置设备在进入睡眠模式之前的空闲时间 (使用电池时)。

屏幕截图: 允许您给设备屏幕拍照。屏幕截图存储在设备存储器的 Screenshot 文件夹中。

交通设置

从主菜单中, 选择设置 > 交通路况

交通路况: 启用交通。

当前信息站: 设置交通信息站以用于交通数据。自动选项将自动选择最佳的可用交通数据。

订阅: 列出当前的交通信息订阅。

最佳化航线: 让设备自动或基于请求使用优化的备用路线 (避过路线上交通堵塞, 第 21 页)。

路况警示: 选择设备显示交通警报的交通堵塞严重程度。

单位和时间设置

要打开单位和时间设置页面, 请在主菜单中选择 设置 > 单位和时间。

当前时间: 设置设备时间。

时间格式: 允许您选择 12 小时制、24 小时制或格林威治显示时间。

单位: 设置度量距离所用的单位。

坐标格式: 设置用于地理经纬度的经纬度格式和基准。

设置时间

1 从主菜单中, 选择时间。

2 选择选项 :

- 要使用 GPS 信息自动设置时间, 请选择 自动。
- 要手动设置时间, 请向上或向下拖动数字。

语言和键盘设置

要打开语言和键盘设置，请在主菜单中选择 **设置 > 语言和键盘**。

语音语言: 设置语音提示的语言。

系统语言: 将所有屏幕上的文本更改为所选语言。

注：更改文本语言不会更改用户输入的数据或地图数据的语言，如街道名称等。

输入法: 启用键盘语言。

设备和隐私设置

选择 **设置 > 设备**。

关于: 显示软件版本号、设备 ID 号和其他几项软件功能的信息。

法规: 显示法规标志和信息。

最终用户许可协议: 显示最终用户许可协议。

注：当更新系统软件或购买其他地图数据时，您将需要此信息。

设备数据报告: 共享匿名数据来改进设备。

历史记录: 允许设备存储您所到之处的记录。这允许您查看里程日志，使用所到之处功能，并使用 myTrends 建议的路线。

重设: 允许您清空您的旅行历史记录、重置设置或删除所有用户数据。

恢复设置

您可以恢复某个设置类别或将所有设置恢复为出厂默认值。

1 选择 **设置**。

2 如有必要，请选择一个设置类别。

3 选择  > **恢复**。

设备信息

查看电子标签的法规和合规信息

1 从设置菜单中，滑动至菜单底部。

2 选择 **设备 > 法规**。

规格

工作温度范围 -20° 至 55°C (-4° 到 131°F)

充电温度范围 0° 至 45°C (32° 到 113°F)

射频/协议 额定 2.4 GHz (13dBm 时)

电源输入 使用随附车辆电源线的车辆电源。使用可选附件的交流电源（仅适合家庭或办公室使用）。

电池类型 可充电锂离子电池

给设备充电

注：这个 III 类产品应该通过 LPS 电源供电。

您可以使用以下任何方式为设备电池充电。

- 将设备连接至车辆电源。
- 将设备连接至可选电源适配器附件，如墙上电源适配器。

您可以从 Garmin 经销商或 www.garmin.com 购买适合家庭或办公室使用的 Garmin 交流-直流电源适配器。连接至第三方适配器时，设备可能充电缓慢。

设备维护

地图和软件更新

为了获得最佳导航体验，您应该让设备上的地图和软件保持最新。

地图更新提供对设备所用地图中道路和位置的最新可用更新。使地图保持最新可帮助设备找到最新添加的位置并计算更准确的路线。地图更新很大，可能需要几个小时才能完成。

软件更新提供对设备功能和操作的更改和改进。软件更新很小，只需几分钟即可完成。

您可以使用两种方法来更新设备。

- 您可以将设备连接至 Wi-Fi 网络以直接在设备上更新（推荐）。此选项允许您方便地更新您的设备，而不必将它连接到计算机。
- 您可以将设备连接到计算机并使用 Garmin Express 应用程序 (garmin.com/express) 来更新设备。

连接至 Wi-Fi 网络

第一次打开设备时，它会提示您连接至 Wi-Fi 网络并进行注册。您还可以使用设置菜单来连接至 Wi-Fi 网络。

1 选择设置 > 无线网络。

2 如有必要，选择 Wi-Fi 以启用 Wi-Fi 技术。

3 选择搜索网络。

设备会显示附近 Wi-Fi 网络的列表。

4 选择网络。

5 如有必要，输入网络的密码，然后选择完成。

设备会连接至该网络，并且会将该网络添加至已保存的网络列表。当设备在此网络的范围内时，它会自动重新连接到此网络。

使用 Wi-Fi 网络更新地图和软件

注意

地图和软件更新可能需要设备下载大文件。互联网服务提供商一般有数据限制或会收费。请与互联网服务提供商联系，以了解有关数据限制或收费的更多信息。

您可以通过将设备连接至允许您访问互联网的 Wi-Fi 网络来更新地图和软件。这允许您不连接计算机即可以更新设备。

1 将设备连接至 Wi-Fi 网络 ([连接至 Wi-Fi 网络, 第 42 页](#))。

在已连接至 Wi-Fi 网络时，设备会检查可用的更新。有更新可用时，主菜单的设置图标上显示 。

2 选择设置 > 更新。

设备会检查可用的更新。有更新可用时，**有可用更新**会出现在地图或软件下方。

3 选择一个选项：

- 要安装所有可用更新，请选择**全部安装**。
- 要只安装地图更新，请选择**地图 > 全部安装**。
- 要只安装软件更新，请选择**软件 > 全部安装**。

4 阅读许可协议，然后选择**全部接受**以接受协议。

注：如果您不同意许可条款，可以选择拒绝。这会停止更新过程。在您接受许可协议之后，才能安装更新。

5 使用随附的 USB 电缆，将设备连接至外部电源，然后选择**继续** ([给设备充电, 第 41 页](#))。

为了取得最佳效果，建议使用至少提供 1 A 电源输出的 USB 墙上充电器。智能手机、平板电脑或便携式媒体设备的许多 USB 电源适配器可能都可以兼容。

6 设备保持连接到外部电源并在 Wi-Fi 网络的范围内，直到更新过程完成为止。

提示：如果在完成地图更新之前中断或取消更新，设备可能会丢失地图数据。要修复丢失的地图数据，必须使用 Wi-Fi 或 Garmin Express 再次更新地图。

使用 Garmin Express 更新地图和软件


您可以使用 Garmin Express 应用程序下载并安装适合您的设备的最新地图和软件更新。

1 如果您的计算机上还没有安装 Garmin Express 应用程序，请转至 garmin.com/express，然后按照屏幕上的说明进行操作，以安装该应用程序（[安装 Garmin Express, 第 43 页](#)）。

2 打开  Garmin Express 应用程序。

3 使用兼容的 mini-USB 数据线将设备连接至计算机。

数据线的小端连接至 Garmin 设备上的 mini-USB 端口 ①，大端连接到计算机上的可用 USB 端口。

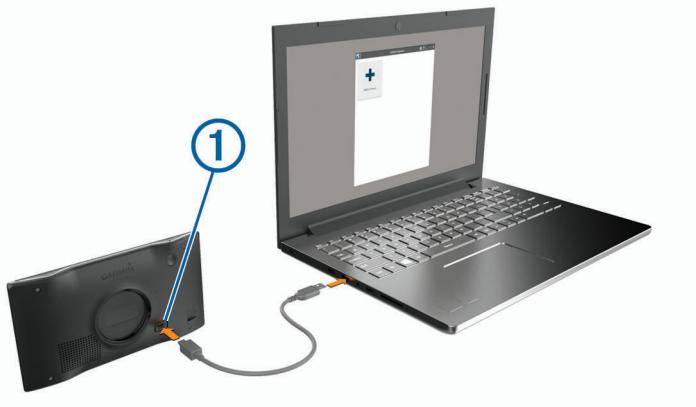

4 当 Garmin 设备提示您进入传输模式时，选择继续。

5 在 Garmin Express 应用程序中，单击添加设备。

Garmin Express 应用程序会搜索您的设备，并会显示设备名称和序列号。

6 单击添加设备，然后按照屏幕上的说明进行操作，以将设备添加到 Garmin Express 应用程序。

设置完成后，Garmin Express 应用程序会显示可用于您的设备的更新。



7 选择一个选项：

- 要安装所有可用更新，请单击全部安装。
- 要安装特定更新，请单击查看详情，然后单击所需更新旁边的安装。

Garmin Express 应用程序便会将更新下载到您的设备上并进行安装。地图更新非常大，如果互联网连接速度较慢，此过程可能需要很长时间。

注：如果地图更新太大，无法装入设备的内部存储器中，软件可能会提示您在设备中安装 microSD® 卡以增加存储空间（[安装用于存储地图和数据的存储卡, 第 46 页](#)）。

8 在更新过程中，按照屏幕上的说明进行操作，以完成安装更新。

例如，在更新过程中，Garmin Express 应用程序可能指示您断开然后重新连接设备。

安装 Garmin Express

Garmin Express 应用程序可用于 Windows® 和 Mac® 计算机。

1 在计算机上访问 garmin.com/express。

2 选择一个选项：

- 要查看系统要求并验证 Garmin Express 应用程序与您的系统兼容，请选择系统要求。
- 要在 Windows 计算机上安装，请选择供 Windows 用户下载。
- 要在 Mac 计算机上安装，请选择供 Mac 用户下载。

3 打开下载的文件，然后按照屏幕上的说明完成安装。

设备保养

注意

避免跌落设备。

请勿将本设备存放在可能长期处于极端温度的环境中，因为这可能导致永久性损坏。

切勿使用坚硬或尖锐的物体操作触屏，否则将会导致触屏受损。

请勿将本设备置于水中。

清洁外壳

注意

避免使用可能损坏塑料组件的化学清洁剂和溶剂。

1 使用蘸有温和的洗涤剂溶液的软布清洁设备的外壳（不是触摸屏）。

2 擦干设备。

清洁触摸屏

1 使用柔软、干净的无绒布。

2 如有必要，软布上可以稍稍蘸水。

3 如果使用蘸湿的软布，请关闭设备并断开设备的电源。

4 用软布轻轻拭擦屏幕。

防窃

· 在不使用的时候取下设备和固定架，并将其放在隐蔽位置。

· 除去挡风玻璃上吸盘留下的残留物。

· 不要将设备放置在贮物箱中。

· 使用 Garmin Express 软件注册设备 (garmin.com/express)。

重新启动设备

如果设备停止工作，则您可以重新启动设备。

按住电源键 12 秒钟。

取下设备、固定架和吸盘

从固定架上取下设备

1 按固定架上的释放压片或按钮。

2 向上倾斜设备的底部，并从固定架中提起设备。

从吸盘上取下固定架

1 向右或向左转动设备固定架。

2 用力压固定架，直到固定架上的插座与吸盘上的小球松开。

从挡风玻璃上取下吸盘

1 朝自己所在方向翻转吸盘上的手柄。

2 朝自己所在方向拉吸盘上的压片。

更换车辆电源线中的保险丝

注意

更换保险丝时，请勿丢失任何小部件，并确保将其放回正确位置。如果组装错误，汽车电源线将不能正常工作。

如果不能在车辆中为设备充电，则可能需要更换车辆适配器顶部的保险丝。

- 1 逆时针旋转尾端件①使其解锁。



提示：您可能需要使用硬币才能取出尾端件。

- 2 取出尾端件、银白色尾端②和保险丝③。
- 3 插入电流相同（例如 1 A 或 2 A）的新的快速熔断保险丝。
- 4 确保银白色尾端位于尾端件中。
- 5 用力推尾端件并顺时针旋转，将它锁回车辆电源线④中。

常见问题解答

吸盘吸不住挡风玻璃

- 1 用酒精清洁吸盘和挡风玻璃。
- 2 用干净的干布擦干。
- 3 安装吸盘（[在车中安装 Garmin 设备并对其通电, 第 2 页](#)）。

我的设备无法获取卫星信号

- 验证 GPS 模拟器是否已关闭（[导航设置, 第 39 页](#)）。
- 将设备从车库取出并远离高楼和大树。
- 保持静止几分钟。

设备在我车辆中无法充电

- 检查车辆电源线中的保险丝（[更换车辆电源线中的保险丝, 第 45 页](#)）。
- 检查并确定车辆已启动并且正在为电源插座供电。
- 验证车内温度是否在规格中指定的充电温度范围内。
- 检查并确定车辆电源插座中的保险丝未熔断。

我的电池电量短时间内会耗完

- 降低屏幕亮度（[显示设置, 第 40 页](#)）。
- 缩短显示超时时间（[显示设置, 第 40 页](#)）。
- 调低音量（[调节音量, 第 3 页](#)）。
- 不使用时关闭 Wi-Fi 无线（[无线网络设置, 第 39 页](#)）。
- 不使用时将设备设为省电模式（[打开或关闭设备, 第 2 页](#)）。
- 让设备远离极端温度环境。
- 请勿将设备置于阳光直射到的位置。

我的设备未连接到手机

- 选择设置 > 无线网络。
必须启用 Bluetooth 选项。
- 开启您电话上的 Bluetooth 无线技术，让电话与设备保持在 10 米 (33 英尺) 以内。
- 验证您的手机是否兼容。
更多信息，请访问 www.garmin.com/bluetooth。
- 再次完成配对过程。
要重复配对过程，您必须取消配对手机和设备 ([删除配对的手机, 第 31 页](#))，然后完成配对过程 ([实时服务、交通信息和智能手机功能, 第 27 页](#))。

附录

安装用于存储地图和数据的存储卡

可安装存储卡，以增大用于存储设备中的地图和其他数据的存储空间。可从电子设备供应商处购买存储卡，也可转到 www.garmin.com/maps 购买已预装 Garmin 地图软件的存储卡。设备支持容量为 4 至 256 GB 的 microSD 存储卡。

- 1 在设备上找到地图和数据存储卡插槽 ([Garmin® 设备概述, 第 1 页](#))。
- 2 将存储卡插入插槽。
- 3 将其按入，直至听到“卡嗒”声。

数据管理

您可以将文件存储在设备上。设备上配有存储卡插槽，可增加数据存储空间。

注：设备与 Windows 7 及其更高版本以及 Mac OS 10.4 及其更高版本兼容。

关于存储卡

您可以从电子产品供应商处购买存储卡，或购买已预先加载的 Garmin 绘图软件 (www.garmin.com)。存储卡可用于存储地图和自定义 POI 等文件。

将设备连接至计算机。

您可以使用 USB 数据线将设备连接至计算机。

- 1 将 USB 数据线的小端插入设备上的端口。
- 2 将 USB 数据线的较大一端插到计算机上的端口中。
- 3 当 Garmin 设备提示您进入传输模式时，选择继续。

此时设备屏幕上将显示设备已连接至计算机的图片。

根据计算机的操作系统，设备会显示为便携式设备、可移动驱动器或可移动卷。

从计算机传送数据

- 1 将设备连接至计算机（[将设备连接至计算机。, 第 46 页](#)）。
根据计算机的操作系统，设备会显示为便携式设备、可移动驱动器或可移动卷。
- 2 在计算机上打开文件浏览器。
- 3 选择一个文件。
- 4 选择编辑 > 复制。
- 5 浏览设备上的文件夹。
注：对于可移动驱动器或卷，不应该将文件放置在 Garmin 文件夹中。
- 6 选择编辑 > 粘贴。

断开 USB 数据线连接

如果您的设备已作为可移动驱动器或卷连接至计算机，则您必须从计算机上安全断开设备连接以避免数据丢失。如果您的设备已作为便携设备连接至 Windows 计算机，则不需要安全断开设备连接。

1 完成操作：

- 对于 Windows 计算机，请选择系统托盘中的**安全删除硬件**图标，然后选择您的设备。
- 对于 Apple®计算机，请选择设备，然后选择**文件 > 弹出**。

2 断开数据线与计算机的连接。

查看 GPS 信号状态

按住  3 秒钟。

购买其他地图

1 转至 garmin.com 上的设备产品页。

2 单击**地图**选项卡。

3 按照屏幕上的说明进行操作。

购买附件

转至 garmin.com/accessories。

索引

符号

收费站, 预防 22
向前 24, 25
定制 25
最近找到的位置 15

A

安装, 取下 44
安装设备
从固定架上取下 44
汽车 2
吸盘 2, 44

B

保存, 当前位置 16
保险丝, 更换 45
避让 22
道路 22, 23
区域 22, 23
道路特征 22
禁用 23
删除 23
收费站 22
编辑, 保存的行程 37
拨号 30

C

查找服务 12
查找位置, 8, 10–13 另请参阅 位置
城市 25
地址 9
经纬度 14
路口 14
类别 11
产品支持 35
超速摄像头 6
车辆电源线 2
车辆配置文件
露营车 4, 5
汽车 4
重置
设备 44
行程数据 26
出口服务区 25
存储卡 1, 46
安装 46

D

当前位置 15
您的当前位置 15
导航 14, 19, 20
设置 39
直线导航 23
地点 14
地图 11, 18, 23, 25, 38
工具 24
查看路线 19, 20
符号 19
更新 42, 43
购买 47
数据字段 19, 25, 27
图层 26
详细程度 38
主题 38
地图视图
二维 27
三维 27
地址, 查找 9, 30
电池
充电 2, 41, 45
问题 45
延长 45
电话呼叫 30
拨号 31

接听 30, 31
静音 31
电源键 1, 2
电源线 41
车辆 2
更换保险丝 45
电话簿 30
地图图层, 定制 26
断开连接, Bluetooth 设备 31

E

二维地图视图 27

F

方向 20
Foursquare 13
附件 47

G

Garmin Connect 27
Garmin Express 43
更新软件 43
给设备充电 2, 41, 45
更改搜索区域 10
更新
地图 42, 43
软件 42, 43
工具, 地图 24
GPS 3, 47
故障排除 45, 46
规格 41
国家公园 12

H

红灯摄像头 6
呼叫 30, 31
拨号 30
家 31
接听 30
联系人 30
历史记录 30
拨打 30
回家 18
恢复设置 41

I

ID 号 41

J

Bluetooth 技术 27, 28, 30, 46
断开设备连接 31
设置 39
计算机, 连接 46
家
电话号码 31
呼叫 31
驾驶方向 20
驾驶员警报 6
键盘
布局 41
语言 41
交通 26, 31, 32, 40
地图 26
接收机 32
摄像头 37, 38
事故 26
搜索交通堵塞 26
添加订阅 32, 33
替代路线 21
交通摄像头, 查看 38
接近点报警, 设置 40
接听电话 30
紧急服务 15
警报 6
接近点 40
音频 40
警告图标 7, 8

经纬度 14
静音, 音频 34

K

microSD 卡 46
快捷方式
删除 16
添加 16
快速搜索 12

L

蓝牙技术
禁用呼叫 27, 28
与手机配对 27
里程日志, 查看 26
连接 42
路口, 查找 14
路况, 天气 36
路线 17
停止 21
查看地图 19, 20
计算 21
计算模式 37, 39
建议的 21
开始 10, 11, 17, 18
描绘 21
myTrends 21
添加点 20, 37
露营车, 配置文件 4, 5
旅行历史记录 41
亮度 4

M

免提呼叫 27, 28
描绘路线 21
microSD 卡 1
模拟位置 39
目的地 38. 请参阅 位置
即将到达 20
myTrends, 路线 21

P

配对
断开连接 31
手机 27, 46
配置文件, 露营车 4, 5
photoLive 37, 38
屏幕按钮 3
屏幕截图 40
屏幕, 亮度 4

Q

启用车道向导 19
清洁触摸屏 44
清洁设备 44
卸下固定架 44

R

燃油, 站 15
绕路 21
软件
版本 41, 44
更新 42, 43

S

三维地图视图 27
删除
配对的蓝牙设备 31
行程 36
设备保养 44
设备 ID 41
摄像头
测速 6
红灯 6
设置 39–41
时间设置 40
手机
断开连接 31

配对 **27, 46**
搜索栏 **9**

T
天气 **35**
雷达 **35**
路况 **36**
停车 **11, 14, 15, 20**
停车场 **10, 14**
通知 **27-29**
盗窃, 预防 **44**
TripAdvisor **13**
图标, 状态栏 **3**

U
USB, 断开连接 **47**

W
纬度和经度 **14**

卫星信号
获取 **3**
正在查看 **47**
位置 **9, 15, 38**
最近查找记录 **15**
保存 **16**
当前 **15, 16**
地点 **14**
呼叫 **30**
搜索 **8, 14**
已模拟 **39**
文件, 传送 **46**
Wi-Fi **39, 42**
我在哪里? **15, 16**

X
吸盘 **44**
下一转弯 **19**
显示设置 **40**
限制, 车辆 **4**
行程规划 **36, 37**
编辑点 **37**
编辑行程 **36**
行程信息 **25**
查看 **26**
重置 **26**
兴趣点 (POI) **11, 13**
地点 **14**
HISTORY **13**
兴趣点 (PO) **14**
休眠模式 **2**

Y
已保存的位置 **37**
编辑 **16**
类别 **17**
删除 **17**
音量
调节 **3**
调整 **4**
音频, 接近点 **40**
用户手册 **35**
语言
键盘 **41**
语音 **41**
语音控制 **34, 35**
提示 **35**
语音命令, 唤醒短语 **33**
语音声控 **33**
导航 **34**
激活 **33**
使用提示 **34**
语音识别 **33**

Z
智能手机功能 **27, 28**
禁用呼叫 **27, 28**
连接 **27**

主
编辑位置 **18**
前往 **18**
转弯列表 **20**
最终用户许可协议 **41**
直线导航 **23**

support.garmin.com

