


GARMIN[®]

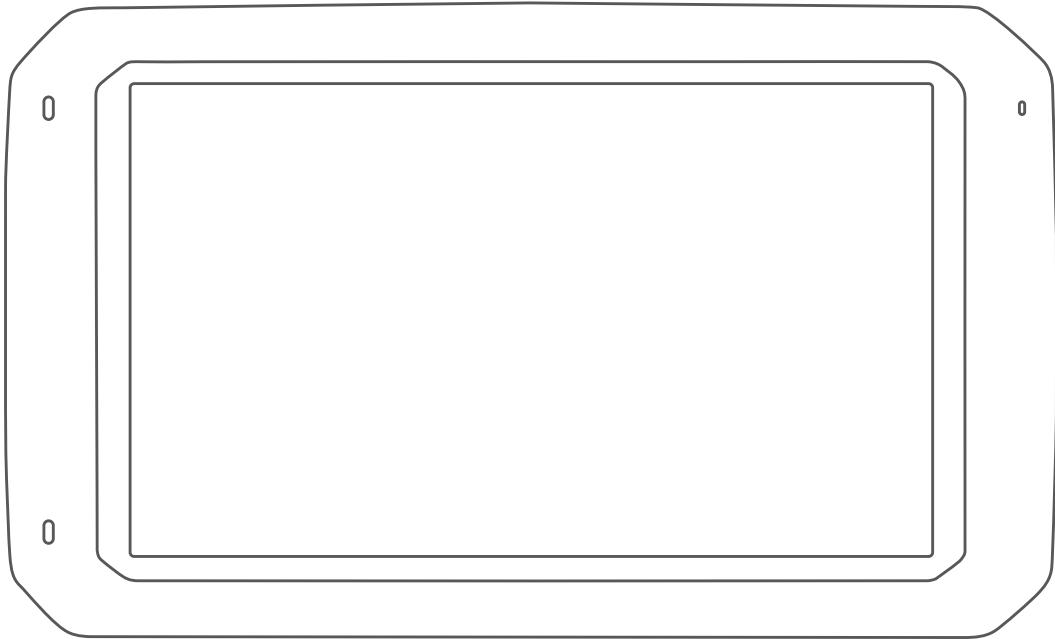

CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

دليل المالك

©2019 Garmin Ltd. أو شركاتها الفرعية

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كليًا أو جزئيًّا ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحقية تغيير وتعديل أي بيات على محتواه دون أن تلتزم بإعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذب إلى لlaplata على تحريرات و عمليات تكميلية تسريري على ابرتخدام الم��ج. www.garmin.com

Garmin وشعار **Garmin** علی این صدیح من **Garmin**.
الاتجاهیه من دون الحصول علی این صدیح من **Garmin**.

ان Garmin™ و Garmin Express™ و Garmin Drive™ صرديح من Garmin.

جدول المحتويات

تحذيرات حالات الطرق.....	15	البحث عن موقع وحفظها.....	15
التبيهات.....	15	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....	16
		البحث عن عنوان.....	16
		نتائج البحث عن الموقع.....	17
		تغيير منطقة البحث.....	18
		نتائج البحث عن موقع على الخريطة.....	18
		تغيير منطقة البحث باستخدام الخريطة.....	19
		نقاط اهتمام.....	19
		البحث عن موقع حسب الفئة.....	19
		البحث عن أراضٍ للمخيم.....	19
		العثور على خدمات مركبات الرحلات.....	20
		العثور على متاجر وطنية.....	20
		البحث عن نقاط اهتمام HISTORY.....	20
		Foursquare.....	20
		TripAdvisor.....	21
		الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين.....	21
		أدوات البحث.....	22
		البحث عن تقاطع.....	22
		البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....	22
		موقع.....	22
		العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي.....	22
		العثور على موقف بالقرب من موقع مختار.....	22
		فهم ألوان الموقف ورموزه.....	23
		عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا.....	23
		مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا.....	23
		عرض معلومات الموقع الحالي.....	23
		العثور على خدمات الطوارئ والوقود.....	23
		الحصول على ارشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....	23
		إضافة اختصار.....	23
		إزالة اختصار.....	23
		حفظ الموقع.....	24
		حفظ موقع.....	24
		حفظ موقعك الحالي.....	24
		تعديل موقع محفوظ.....	24
		تعيين فئات إلى موقع محفوظ.....	24
		حذف موقع محفوظ.....	24
		اتباع مسار رحلة.....	25
		مسارات رحلة.....	25

المشروع في العمل..... 1

نظرة شاملة على Garmin®	2
تركيب جهاز Garmin وتشغيله في مركبتك	3
تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله	4
التقاط إشارات GPS	4
شاشة الرئيسية	5
فتح تطبيق	5
إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية	5
عرض الإشعارات	5
رموز شريط الحالة	6
استخدام شاشة اللمس	6
ضبط سطوع الشاشة	6

ملفات تعريف المركبات..... 6

إضافة ملف تعريف المركبة	7
ملف تعريف السيارة	7
تبديل ملف تعريف المركبة	7
تعديل ملف تعريف المركبة	7
إضافة خزانات البروبان	7

كاميرا لوح القيادة..... 8

محاذاة الكاميرا	8
عناصر التحكم في كاميرا لوح القيادة	8
تسجيل كاميرا لوح القيادة	8
حفظ تسجيل كاميرا لوح القيادة	8
تشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تسجيده	9
استخدام معرض كاميرا لوح القيادة	9
مقاطع فيديو كاميرا لوح القيادة على الحاسوب	9
عرض مقاطع الفيديو على هاتفك الذكي	9
حذف فيديو باستخدام هاتفك الذكي	9
اقتطاع فيديو وتصديره	10
استبدال بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة	10
تنسيق بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة	10

التبيهات وميزات تبليه السائق..... 11

تمكين تبيهات السائق أو إلغاء تمكينها	11
كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة	11
نظام المساعدة المتقدمة للسائق	12
نظام التحذير من الاصطدام الأمامي	12
نظام التحذير بالانحراف عن المسار	13
رموز التبيه والتحذير	13
تحذيرات القيود	14

34	تغيير حقل بيانات الخريطة	25	بدء مسار رحلة
34	تغيير الرسم المنظوري للخريطة	25	بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة
35	الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي	25	الانتقال إلى المنزل
35	الإقران بالهاتف الذكي	25	مسار رحلتك على الخريطة
35	تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها	26	إرشادات المسار النشط
36	اقران أجهزة Bluetooth إضافية	27	عرض المنعطفات والإرشادات
36	اسعارات ذكية	27	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة
36	تلقي الإشعارات	27	الوصول إلى وجهتك
37	عرض قائمة الإشعارات	27	موقف بالقرب من الوجهة
37	اتصال لاسلكي	28	تغيير المسار النشط
37	إجراءات مكالمه	28	إضافة موقع إلى مسار رحلتك
37	تلقي مكالمة	28	تشكيل مسار رحلتك
37	استخدام خيارات المكالمات الجارية	28	سلوك تحويلة
37	حفظ رقم هاتف كرقم معن مسبقاً	28	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة
38	قطع اتصال جهاز Bluetooth	29	يقاف مسار الرحلة
38	حذف جهاز Bluetooth مقترب	29	استخدام مسارات رحلة مقتربة
38	حذف جهاز Bluetooth مقترن	29	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق
38	حركة المرور	29	تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك
38	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي	29	تجنب الطرق برسوم
39	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور	29	تجنب ملصقات الرسوم
39	تمكين حركة المرور	30	تجنب ميزات الطرق
39	الأوامر الصوتية	30	تجنب المناطق البيئية
39	إعداد عبارة التبيه	30	تجنبيات مخصصة
40	تنشيط ميزة الأوامر الصوتية	31	الملاحة خارج الطريق
40	تلميحات حول الأوامر الصوتية	31	استخدام الخريطة
41	بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية	31	أدوات الخرائط
41	كتم التعليمات	31	عرض أداة خريطة
41	استخدام التطبيقات	32	الموقع التالية
41	عرض دليل المالك على الجهاز	32	عرض الموقع التالية
41	عرض توقعات أحوال الطقس	32	تحصيص فئات الموقع التالية
42	عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة	32	المدن التالية
42	عرض رadar أحوال الطقس	32	عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج
42	عرض إنذارات أحوال الطقس	33	معلومات الرحلة
42	التحقق من حالات الطرق	33	عرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة
42	تسجيل محفوظات الخدمة	33	عرض صفحة معلومات الرحلة
42	إضافة فئات الخدمة	33	عرض سجل الرحلة
43	حذف فئات الخدمة	33	إعادة تعيين معلومات الرحلة
43	إعادة تسمية فئات الخدمة	34	عرض حركة المرور القادمة
43	حذف محفوظات الخدمة	34	عرض حركة المرور على الخريطة

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام	43	تعديل سجل خدمة
Garmin Express	52	مخطط الرحلات.....
العناية بالجهاز.....	53	التخطيط لرحلة.....
تنظيف عدسة الكاميرا.....	53	تعديل الموضع واعادة ترتيبها في رحلة ..
تنظيف العلبة الخارجية.....	53	اكتشاف موقع سياحية خلال رحلتك.....
تنظيف شاشة المس.....	53	تغيير خيارات التوجيه الرحالة.....
تجنب السرقة.....	53	الملاحة إلى رحلة محفوظة.....
إعادة تشغيل الجهاز.....	53	تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.....
إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق.....	54	كاميرات حركة المرور photoLive
إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق.....	54	عرض كاميرات حركة المرور photoLive
إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح.....	54	عرض كاميرات حركة المرور photoLive
54 . ملحق.....	45	عرض كاميرات حركة المرور على الخريطة.....
الكاميرات الاحتياطية.....	54	حفظ كاميرا حركة المرور.....
توصيل كاميرا احتياطية سلكية.....	54	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة.....
اقران الكاميرا الاحتياطية 35 BC™ بجهاز	54	
ملاحة من Garmin.....	54	
عرض الكاميرا الاحتياطية.....	55	
الاتصال بشاشة عرض لاسلكية.....	55	
ادارة البيانات.....	55	
حول بطاقات الذاكرة.....	55	
ثبتتبطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات.....	55	
توصيل الجهاز بحاسوبك.....	55	
نقل بيانات من الحاسوب.....	56	
كوابيل الطاقة.....	56	
شحن الجهاز.....	56	
تغير المنصهر في قبل الطاقة الخاصة	57	
بالمركبة.....	57	
تركيب ملحق محطة شحن مرکبات الرحلات.....	58	
إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق.....	59	
إزالة الجهاز عن أداة التركيب.....	59	
إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق.....	59	
إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح.....	59	
شراء خرائط إضافية.....	59	
شراء الأكسسوارات.....	59	
59 . استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	49	معلومات الجهاز.....
تعذر ثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح	59	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال
لا يثبت الحامل جهازي في مكانه أثناء		على الملصق الإلكتروني.....
القيادة.....	60	المواصفات.....
جهائي لا يلقط إشارات الأقمار الصناعية.....	60	شحن الجهاز.....
تعذر شحن الجهاز في مركبتي.....	60	
لا تبقى بطارتي مشحونةً لمدة طويلة.....	60	
تسجيلات الفيديو ضبابية.....	60	
تراجع أداء بطاقة الذاكرة الخاصة بي ويجب		
استبدالها.....	61	
تسجيلات الفيديو متقطعة أو غير مكتملة.....	61	
50 . صيانة الجهاز.....	50	مركز الدعم التابع لـ Garmin
تحديثات الخرائط والبرامج.....	50	تحديثات الخرائط والبرامج باستخدام شبكة
تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi.....	51	

61	لا يتصل جهازي بهاتفي.....
61	بعض ميزات الهاتف الذكي لا تعمل.....
62	الفهرس.....

الشرع في العمل

تحذير ▲

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

- ثبت بطاقة ذاكرة الكاميرا (استبدال بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة، الصفحة 10).
- اعمد إلى تحديث الخرائط والبرنامح على جهازك (تحديثات الخرائط والبرامج، الصفحة 50).
- اعمل على تركيب الجهاز في مركتك وتوصيله بالطاقة (تركيب جهاز Garmin وتشغيله في مركتك، الصفحة 3).
- اعمد إلى محاذاة كاميرا لوح القيادة (محاذاة الكاميرا، الصفحة 8).
- التقط إشارات GPS (التقط إشارات GPS، الصفحة 4).
- اضبط مستوى الصوت (نظرة شاملة على Garmin، الصفحة 2) ومستوى سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة، الصفحة 6).
- اعمل على إعداد ملف تعريف المركبة للكارافان الخاص بك (إضافة ملف تعريف المركبة، الصفحة 7).
- قم باللاحقة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة، الصفحة 25).



1	ميكروفون للاتصال اللاسلكي
2	ميكروفون لتسجيل كاميرا لوح القيادة
3	التحكم بمستوى الصوت
4	كاميرا
5	مفتاح الطاقة
6	منفذ البيانات وطاقة Micro USB
7	فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة
8	مقbis صوت 3,5 مم
9	واجهة الحامل المغناطيسي بموصى يحتوى على 14 سنًا
10	مكبر الصوت

تركيب جهاز Garmin وتشغيله في مركتك

تحذير

يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

يحتوي كل من الجهاز وأداة التركيب على مغناطيسات. في ظل ظروف معينة، يمكن للمغناطيسات أن تتسبب بالتدخل مع بعض الأجهزة الطبية الداخلية، بما في ذلك أجهزة ضبط تنظيم القلب ومضخات الأنسولين. أبق الجهاز وأداة تركيبه بعيداً عن الأجهزة الطبية المماثلة.

ملاحظة

يحتوي كل من الجهاز وأداة التركيب على مغناطيسات. في ظل ظروف معينة، يمكن للمغناطيسات أن تتسبب بضرر لبعض الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك محركات الأقراص الصلبة في الحواسيب المحمولة. توخي الحذر عندما يكون كل من الجهاز وأداة تركيبه بالقرب من الأجهزة الإلكترونية.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب شحنه.

1 قم بتوصيل كabel الطاقة الخاص بالمركبة ① بمنفذ mini-USB على الحامل.



2 اضغط على أداء التركيب ② حتى تستقر في مكانها على أداء الاتصال ③.

ملاحظة: قد يكون كل من الحامل وأداة الاتصال مجمعاً مسبقاً في الحزمة.

يجب أن تكون الجهة اليمنى من شعار Garmin الموجود على أداء التركيب متوجهة لأعلى. من الأسهل توصيل الحامل وأداة الاتصال عند إغلاق الذراع المفصلي على أداء الاتصال. يتراكم كل من الحامل وأداة الاتصال بإحكام، وقد يتبعين عليك الضغط بقوّة لتركيبهما.

3 اضغط أداء الاتصال على حاجب الريح واقلب الذراع ④ للخلف باتجاه حاجب الريح.

4 ضع الجانب الخلفي من الجهاز في أداء تركيب المغناطيسي.

5 حدد خياراً:

- إذا كان كabel الطاقة مزوّداً بمقبس طاقة مركبة، فقم بتوصيله في مأخذ طاقة في مركتك.
- إذا كان كabel الطاقة مزوّداً بموصلات أسلاك مكشوفة، فاتبع مخطط الأسلاك المرفق بالكيل لتوصيل الكيل بطاقة المركبة.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على مفتاح الطاقة ①، أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل فيما يكون الجهاز قيد التشغيل. في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلاً من الطاقة، ولكن يصبح نشطاً على الفور لإتاحة الاستخدام.
تلخيص: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كلياً، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر إيقاف التشغيل.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- شغل الجهاز.
- تحقق من ظهور📍 في شريط الحالة، وقم بتمكين خدمات الموقع إذا لم تكن ممكّنة.
- انتقل إلى منطقة مفتوحة ومكشوفة على السماء، عند الضرورة، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية. تظهر الرسالة التقاط إشارات الأقمار الصناعية في أعلى خريطة الملاحة حتى يحدد الجهاز موقعك.

الشاشة الرئيسية

ملاحظة: قد يختلف تخطيط الشاشة الرئيسية إذا تم تخصيصها.



1

اسحب لأسفل لعرض الإشعارات.

2

اسحب لأسفل مرتين لتغيير الإعدادات وسطوع الإضاءة الخلفية سريعاً.

3

اضغط باستمرار لتخفيض الخلفية أو إضافة تطبيقات صغيرة إلى الشاشة الرئيسية.

3

اختر لفتح درج التطبيقات. يحتوي درج التطبيقات على اختصارات إلى كل التطبيقات المثبتة على جهازك.

فتح تطبيق

تحتوي الشاشة الرئيسية على اختصارات للتطبيقات الأكثر استخداماً. يحتوي درج التطبيقات على كل التطبيقات المثبتة على الجهاز وهي مرتبة في علامتي تبويب. تحتوي علامة التبويب ملاحة على تطبيقات Garmin المفيدة للملاحة والإرسال وتسجيل ساعات الخدمة. وتحتوي علامة التبويب أدوات على تطبيقات مفيدة للاتصال واجراء مهام أخرى.

حدد خياراً لفتح تطبيق:

- اختر اختصار تطبيق من الشاشة الرئيسية.
- اختر ، واختر علامة تبويب، ثم اختر تطبيقاً.

إضافة اختصارات إلى الشاشة الرئيسية

1 اختر .

2 اختر علامة تبويب لتطبيق لعرض تطبيقات إضافية.

3 اضغط باستمرار على تطبيق، ثم اسحبه إلى موقع على الشاشة الرئيسية.

عرض الإشعارات

1 اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.
تظهر قائمة الإشعارات.

2 حدد خياراً:

- لتشغيل الإجراء أو التطبيق المذكور في الإشعار، اختر الإشعار.
- لتجاهل إشعار، اسحب الإشعار إلى اليمين.

رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز.

	تم تمكين خدمات الموقع.
	تقنية® Bluetooth ممكّنة.
	تم الاتصال بجهاز Bluetooth.
	تم الاتصال بشبكة Wi-Fi® (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 47).
	ملف تعريف المركبة نشط. اسحب لأسفل مرتين واختر لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة.
	مستوى شحن البطارية.

استخدام شاشة اللمس

- المس الشاشة لاختيار عنصر.
- اسحب بإصبعك أو مزره عبر الشاشة للتحريك أو التمرير.
- ضم إصبعيك للتضييق.
- افرد إصبعيك للتكبير.

ضبط سطوع الشاشة

يستخدم الجهاز مستشعر ضوء محظي لضبط سطوع الشاشة حسب ظروف المركبة تلقائياً. يمكنك أيضاً ضبط السطوع يدوياً، باستخدام لوحة الإشعارات أو قائمة الإعدادات.

1 حدّ خياراً:

- اسحب لأسفل مرتين من أعلى الشاشة لتوسيع الإعدادات السريعة في لوحة الإشعارات.
- اختر إعدادات > عرض > مستوى السطوع.

2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

ملفات تعريف المركبات

تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كل اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحديدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتتبّع إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

يتم احتساب التوجيه والملاحة بشكل مختلف استناداً إلى ملف تعريف المركبة. يُشار إلى ملف تعريف المركبة النشط برمز في شريط الحالة. يمكن تخصيص إعدادات الملاحة والخرائط على جهازك بشكل منفصل لكل نوع من أنواع المركبات.

عند تنشيط ملف تعريف المركبة الخاص بالكارافان، يتّجّب الجهاز تضمين المناطق المحظورة أو غير السالكة في مسارات الرحلة بالاستناد إلى الأبعاد والوزن ومواصفات أخرى للمركبة عمدت إلى إدخالها.

إضافة ملف تعريف المركبة

يجب إضافة ملف تعريف المركبة لكل كارافان لاستخدامه مع جهازك.

1 اختيار مركبة.

2 اختيار نوع المركبة:

- لإضافة عربة منزل منتقل مع كارافان مرفق به على الدوام، اختر عربة منزل منتقل.

- لإضافة عربة منزل منتقل تسحب مقطورة، اختر عربة منزل منتقل مع مقطورة.

- لإضافة كارافان يتم سحبه خلف مركبة لنقل ركاب، اختر مركبة موصولة بمقطورة.

3 اختيار نوع المقطورة إذا لزم الأمر:

- لإضافة كارافان يتم سحبه باستخدام وصلة قياسية، اختر مقطورة سفر.

- لإضافة كارافان يتم سحبه باستخدام وصلة مع عجلة خامسة، اختر العجلة الخامسة.

ملاحظة: لا يتوفر نوع المقطورة هذا في كل المناطق.

- لإضافة مقطورة قارب يتم سحبها باستخدام وصلة قياسية، اختر مقطورة قارب.

- لإضافة مقطورة يتم سحبها باستخدام وصلة قياسية، اختر المقطورة.

4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

بعد إضافة ملف تعريف المركبة، يمكنك تحرير ملف التعريف لإدخال معلومات مفصلة إضافية ([تعديل ملف تعريف المركبة](#), [الصفحة 7](#)).

ملف تعريف السيارة

إن ملف تعريف السيارة هو عبارة عن ملف تعريف مركبة محمّل مسبقاً ومخصص للاستخدام في سيارة من دون مقطورة. عند استخدام ملف تعريف السيارة، يحتسب الجهاز مسارات رحلة السيارة القياسية، ويكون التوجيه للمركبات الكبيرة غير متوفّر. لا تتوفر بعض الميزات والإعدادات الخاصة بالمركبات الكبيرة أثناء استخدام ملف تعريف السيارة.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك التبديل يدوياً إلى ملف تعريف مركبة آخر في أي وقت.

1 حدد خياراً:

- اختيار مركبة.

- اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، واختر أيقونة ملف تعريف المركبة، مثل أو .

2 اختر ملف تعريف مركبة.

تظهر معلومات ملف تعريف المركبة، بما في ذلك القياسات والأوزان.

3 اختر اختيار.

تعديل ملف تعريف المركبة

يمكنك تغيير معلومات ملف تعريف المركبة الأساسية أو إضافة معلومات مفصلة إلى ملف تعريف المركبة، مثل الحد الأقصى للسرعة.

1 اختيار مركبة.

2 اختر ملف تعريف المركبة الذي تريد تحريره.

3 حدد خياراً:

- لتعديل معلومات ملف تعريف المركبة، اختر , ثم اختر حلاً لتعديلها.

- لإعادة تسمية ملف تعريف مركبة، اختر < > إعادة تسمية ملف التعريف.

- لحذف ملف تعريف المركبة، اختر < > حذف.

إضافة خزانات البروبان

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفّرة في كل طرازات المنتجات.

عندما تضيف خزانات البروبان إلى ملف تعريف المركبة، يتّجّب الجهاز التوجيه إلى مناطق تُقيّد استخدام خزانات البروبان وقد تؤثّر في مسار رحلتك. ينبعك الجهاز أيضاً عند الاقتراب من مناطق تتطلّب إيقاف تشغيل خزانات البروبان.

1 من ملف تعريف المركبة، اختر < خزانات البروبان > إضافة خزان.

2 أدخل وزن خزان البروبان، واختر حفظ.

كاميرا لوح القيادة

محاذاة الكاميرا

تحذير

لا تعمد إلى محاذاة الكاميرا أثناء القيادة.

عليك محاذاة كاميرا لوح القيادة كلما ركبت الجهاز أو غيرت موضعه.

1 اختر كاميرا لوح القيادة.

2 قم بإمالة الجهاز لمحاذاة الكاميرا.

ينبغي أن يتم توجيه الشعيرات المتصلبة إلى الأمام مباشرةً وأن يكون الخط الأفقي في الوسط بين أعلى الشاشة وأسفلها. تلميح: إذا ظهرت أداة الاتصال في مجال رؤية كاميرا لوح القيادة، فينبغي تحريك الدراع المفصلي باتجاه أداة الاتصال.

عناصر التحكم في كاميرا لوح القيادة

ملاحظة

تنظم بعض المناطق القضائية استخدام هذا الجهاز أو تحظره. تقع على مسؤوليتك معرفة الحقوق والقوانين النافذة المتعلقة بالخصوصية والامتثال لها في المناطق القضائية حيث تتوافق استخدام هذا الجهاز.

يمكنك التحكم في كاميرا لوح القيادة باستخدام تطبيق كاميرا لوح القيادة أو لوحة الإشعارات.

اختر  كاميرا لوح القيادة. أو اسحب لأسفل من أعلى الشاشة.

اختر لحفظ تسجيل كاميرا لوح القيادة. 

اختر لإيقاف تسجيل كاميرا لوح القيادة. 

اختر لبدء تسجيل كاميرا لوح القيادة. 

اختر لتمكين تسجيل الصوت. 

اختر لإلغاء تمكين تسجيل الصوت. 

تسجيل كاميرا لوح القيادة

- تواصل كاميرا لوح القيادة التسجيل وتستبدل الفيديو الأقدم غير المحفوظ أثناء التسجيل.
- يمكنك بدء تسجيل كاميرا لوح القيادة وإيقافه باستخدام عناصر التحكم في كاميرا لوح القيادة ([عناصر التحكم في كاميرا لوح القيادة](#)، [الصفحة 8](#)).
- إذا قمت بتمكين خيار التسجيل التلقائي ([إعدادات كاميرا لوح القيادة](#), [الصفحة 47](#)), فستبدأ كاميرا لوح القيادة بالتسجيل تلقائياً عندما يتم تزويد الجهاز بالطاقة عبر الحامل المزود بالطاقة. ويعتبر الإجراء أكثر إفادة عندما يكون الحامل موصولاً بمصدر طاقة متصل بمصدر التشغيل.
- عند إزالة الجهاز من الحامل أو حين يصبح هذا الأخير غير مزود بالطاقة، تتوقف كاميرا لوح القيادة عن التسجيل تلقائياً بعد تأخير لمدة 15 ثانية.

حفظ تسجيل كاميرا لوح القيادة

يمكنك حفظ جزء من الفيديو المسجل لمنع استبداله بواسطة فيديو جديد.

1 أشأء قيام كاميرا لوح القيادة بالتسجيل، اختر  كاميرا لوح القيادة > .

يحفظ الجهاز لقطات الفيديو قبل اختيار  وأشأء ذلك وبعده.

2 اختر  مجدداً لنمديد وقت التسجيل المحفوظ (اختياري).

تشير رسالة إلى كمية لقطات الفيديو التي سيتم حفظها.

تتمتع بطاقة الذاكرة بتخزين محدود. بعد حفظ تسجيل فيديو، عليك نقل التسجيل إلى الحاسوب أو موقع تخزين خارجي آخر للتخزين الدائم ([مقاطع فيديو كاميرا لوح القيادة على الحاسوب](#), [الصفحة 9](#)).

تشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تشغيله

ملاحظة

تتضمّن بعض المناطق القضائية تسجيل الصوت باستخدام هذا الجهاز أو تحظره. تقع على مسؤوليتك معرفة الحقوق والقوانين النافذة المتعلقة بالخصوصية والامتثال لها في المناطق القضائية حيث تتوافق استخدام هذا الجهاز.

يمكن للجهاز أن يسجل الصوت باستخدام الميكروفون المدمج أثناء تسجيل الفيديو. يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل التسجيل الصوتي في أي وقت.

- 1 اختر > كاميرا لوح القيادة.
- 2 اختر أو .

استخدام معرض كاميرا لوح القيادة

يمكنك استخدام معرض كاميرا لوح القيادة لعرض فيديو كاميرا لوح القيادة المسجل، وحذف مقاطع الفيديو غير الضرورية، وحفظ مقاطع من لقطات الفيديو غير المحفوظة.

ملاحظة: يتوقف الجهاز عن تسجيل الفيديو أثناء عرض مقاطع الفيديو.

- 1 اختر > معرض كاميرا لوح القيادة > موافق.
- 2 اختر مقطع فيديو محفوظاً، أو اختر غير محفوظة.
- 3 يبدأ تشغيل الفيديو تلقائياً.

- 4 حدد خياراً:
 - لحفظ مقطع من لقطات فيديو غير محفوظ، استخدم الشريط المنزلي لتحديد مقطع الفيديو الذي تريد حفظه، واختر .
 - يحفظ الجهاز مقطع الفيديو الموجود بين مؤشرين باللون البرتقالي على الشريط المنزلي.
 - لحذف فيديو، اختر .

مقاطع فيديو كاميرا لوح القيادة على الحاسوب

يتم تخزين مقاطع الفيديو بتنسيق MP4 في مجلد DCIM على بطاقة ذاكرة الكاميرا. يمكنك عرض مقاطع الفيديو ونقلها من خلال توصيل بطاقة الذاكرة أو الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك](#), الصفحة 55).

يتم تخزين مقاطع الفيديو في مجلدات متعددة.

100EVENT: يتضمن مقاطع فيديو تم حفظها تلقائياً عند كشف الجهاز عن حادث ما.

101SAVED: يتضمن مقاطع فيديو قام المستخدم بحفظها يدوياً.

104UNSVD: يتضمن لقطات فيديو غير محفوظة. يكتب الجهاز فوق الفيديو الأقدم الذي لم يتم حفظه عندما تمتلئ مساحة التخزين المخصصة للفيديو غير المحفوظ.

عرض مقاطع الفيديو على هاتفك الذكي

لتتمكن من عرض مقاطع الفيديو على هاتفك الذكي، عليك إقران جهاز Garmin بتطبيق [Garmin Drive](#) ([الإقران بالهاتف الذكي](#), الصفحة 35).

ملاحظة: يتوقف الجهاز عن التسجيل ويتم إلغاء تمكين التبيهات أثناء عرض مقاطع الفيديو.

- 1 من تطبيق Garmin Drive على هاتفك الذكي، اختر [Review Footage](#).
- 2 حدد خياراً:

- لعرض فيديو قمت بحفظه، اختر ملفاً من الفئة [Saved Footage](#).

- لعرض لقطات الفيديو الأخيرة التي لم يتم حفظها، اختر فيديو من الفئة [Temporary Footage](#).

حذف فيديو باستخدام هاتفك الذكي

1 عند عرض قائمة مقاطع الفيديو المحفوظة على هاتفك الذكي، حدد [Select](#).

2 اختر ملفاً واحداً أو أكثر.

3 اختر .

اقطاع فيديو وتصديره

يمكنك اقتطاع أجزاء من الفيديو لإزالة اللقطات غير الضرورية قبل تصديره.

1 في تطبيق Garmin Drive، اختر **Review Footage**.

2 اختر فيديو.

3 اسحب المقابض على شريط تقدم الفيديو إلى اليسار أو إلى اليمين لاقتطاع أجزاء من الفيديو.

4 اختر **Export**.


ملاحظة: يجب إبقاء التطبيق في المقدمة عند تصدير فيديو.

يصدر التطبيق الفيديو الذي تم اقتطاعه إلى هاتفك الذكي.

استبدال بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة

يمكنك استبدال بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة لزيادة سعة التخزين أو استبدال بطاقة انتهت فترة عملها. تتطلب كاميرا لوح القيادة بطاقة ذاكرة microSD® بسعة تتراوح بين 4 و64 جيجابايت مع تصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى.

1 اضغط على المنشقين المميّزين، واسحب اللوحة الخلفية ① لأسفل لفتحها.

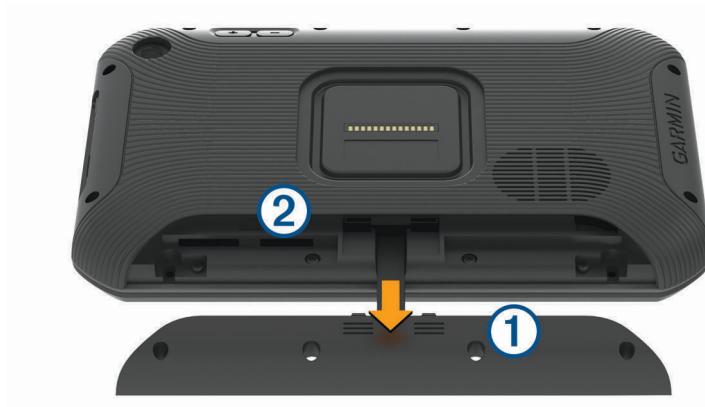

2 حدد مكان فتحة بطاقة الذاكرة ②.

3 اضغط على بطاقة الذاكرة الموجودة إلى الداخل حتى تصدر صوتاً، ثم حررها.
تخرج بطاقة الذاكرة الموجودة من الفتحة.

4 قم بإزالة البطاقة الموجودة من الفتحة.

5 أدخل بطاقة الذاكرة الجديدة في الفتحة.

6 اضغط على البطاقة إلى الداخل حتى تصدر صوتاً يدل على استقرارها في مكانها.

7 أعد وضع اللوحة، وقم بسحبها لأعلى حتى تصدر اللوحة صوتاً يدل على استقرارها في مكانها.

تنسيق بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة

تطلب كاميرا لوح القيادة بطاقة ذاكرة منسقة باستخدام نظام ملف FAT32. يمكنك استخدام الجهاز لتنسيق بطاقة ذاكرة باستخدام نظام الملف هذا.

يجب تنسيق بطاقة الذاكرة مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر للمساعدة في إطالة فترة عملها الفعلية. يجب أيضًا تنسيق بطاقة ذاكرة جديدة بالكامل إذا لم تكن منسقة باستخدام نظام ملف FAT32.

ملاحظة: يؤدي تنسيق بطاقة الذاكرة إلى حذف كل البيانات على البطاقة.

1 اختر > ملاحة > معرض كاميرا لوح القيادة.

2 اختر : > تنسيق بطاقة الذاكرة.

التبهات وميزات تبييه السائق

▲ تبيه

إن الغرض من ميزات تبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفر جهازك ميزات تبيهات السائق بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية وبعرض المعلومات لكل تبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الغاء تمكينها لبعض أنواع تبيهات السائق. لا تتوفر كل التبيهات في كل المناطق.

المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حد السرعة (إذا توفر) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تم تخطي حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

تغير حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتسعد لتعديل سرعتك.

معبر سكك حديدية: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى معبر السكك الحديدية التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منحنى في الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى حركة مرور أبطأ تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة ([حركة المرور الصفحة 38](#)).

خطر أرضي: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق حيث يمكن للهيكل السفلي للمركبة أن يلامس الأرض.

رياح جانبية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد تتعرض فيه لخطر رياح جانبية.

طريق ضيق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من طريق قد يكون ضيقاً جداً لمرور مركبتك.

تلة شديدة الانحدار: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من تلة شديدة الانحدار.

حدود البلد والولاية: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من حدود ولاية أو بلد.

إغفال خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة يجب فيها إغفال خزانات غاز البروبان لمنعه من التسرب.

التحذير من الاصطدام الأمامي: يدرك الجهاز عندما يكتشف أنك لا تحافظ على مسافة آمنة بين مركبتك والمركبة التي تتقدمك ([نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، الصفحة 12](#)).

تحذير بالانحراف عن المسار: يدرك الجهاز عندما يكتشف أنك تعبر حدود مسار بدون قصد ([نظام التحذير بالانحراف عن المسار، الصفحة 13](#)).

تمكين تبيهات السائق أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.

1 اختيار اعدادات > ملاحة > المساعدة الخاصة بالسائق > تبيهات السائق.

2 اختيار خانة الاختيار بجانب كل تبيه أو ألغ اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

توفر المعلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُنهك الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

• في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات مباشرة للكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

• يمكنك استخدام برنامج Garmin Express™ (garmin.com/express) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

نظام المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق

يتضمن جهازك نظام المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق (ADAS) الذي يستخدم كاميرا لوح القيادة المدمجة لتوفير تحذيرات وتنبيهات بشأن المحيط الذي تعود فيه.

يمكنك تمكين كل ميزة من ميزات المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق أو إلغاء تمكينها في إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق ([إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق، الصفحة 46](#)).

نظام التحذير من الاصطدام الأمامي

تحذير

إن الغرض من ميزة نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCWS) هو توفير المعلومات الإرشادية فقط ولا تحل محل مسؤوليتك بمراعاة كل شروط القيادة وحالات الطرق والالتزام بقواعد حركة المرور كافةً واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. تستند ميزة FCWS إلى الكاميرا لتوفير تحذير للمركبات القادمة ونتيجةً لذلك قد تكون وظائفها محدودة في الحالات التي يكون فيها مستوى الرؤية منخفضاً. لمزيد من المعلومات، انقل إلى [الصفحة 46](#).

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

تنهك ميزة FCWS حين يكتشف الجهاز أنك لا تحافظ على مسافة آمنة بين مركبتك والمركبة أمامك. يحدد الجهاز سرعة مركبتك باستخدام GPS ويحتسب مسافة فاصلة آمنة مقدرة وفقاً لسرعتك. يتم تشغيل ميزة FCWS تلقائياً حين تخطي سرعة مركبتك 48 كم/ساعة (30 ميل/ساعة).

حين يكتشف الجهاز أنك قريب للغاية من المركبة أمامك، يشغل الجهاز تنبيهاً مسموعاً وبظاهر تحذير على الشاشة.



Forward Collision Warning

تلخيص أداء نظام التحذير من الاصطدام الأمامي

يتأثر أداء نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCWS) بعوامل متعددة. قد تمنع بعض الظروف ميزة FCWS من اكتشاف مركبة أماماك.


- تصبح ميزة FCWS نشطةً حين تخطي سرعة المركبة 50 كم/ساعة (30 ميلاً/ساعة) فقط.
- قد لا تكتشف ميزة FCWS مركبةً أمامك حين تكون رؤية الكاميرا للمركبة محجوبة بسبب المطر أو الضباب أو الثلوج أو الشمس أو وهج الضوء الأمامي أو الظلام.
- قد لا تعمل ميزة FCWS بشكل مناسب إذا تمت محاذاة الكاميرا بشكل غير صحيح ([محاذاة الكاميرا، الصفحة 8](#)).
- قد لا تكتشف ميزة FCWS المركبات التي تبعد أكثر من 40 متراً (130 قدمًا) أو الأقرب بـ 5 أمتار (16 قدمًا).
- قد لا تعمل ميزة FCWS بشكل مناسب إذا لم تكن إعدادات موضع الكاميرا تشير بشكل صحيح إلى ارتفاع المركبة أو موضع الجهاز فيها ([محاذاة الكاميرا، الصفحة 8](#)).

نظام التحذير بالانحراف عن المسار

تحذير

إن الغرض من ميزة نظام التحذير بالانحراف عن المسار (LDWS) هو توفير المعلومات الإرشادية فقط ولا تحل محل مسؤوليتك بمراقبة كل شروط القيادة وحالات الطرق والالتزام بقواعد حركة المرور كافةً واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. تستند ميزة LDWS إلى الكاميرا لتوفير تحذيرات لعلامات المسار ونتيجةً لذلك قد تكون وظائفها محدودة في الحالات التي يكون فيها مستوى الرؤية منخفضاً. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الصفحة www.garmin.com/warnings.

تنبهك ميزة LDWS عندما يكتشف الجهاز أنك قد تعبر حدود مسار ما بدون قصد. على سبيل المثال، ينهك الجهاز إذا قمت بعبور بعض حدود المسار المطلبي بلون متصل. تنبهك ميزة LDWS عندما تتجاوز سرعة مرركبة 64 كم/ساعة (40 ميل/ساعة) فقط. يظهر التنبيه على الجزء الأيمن أو الأيسر من الشاشة للإشارة إلى حدود المسار الذي عبرته.

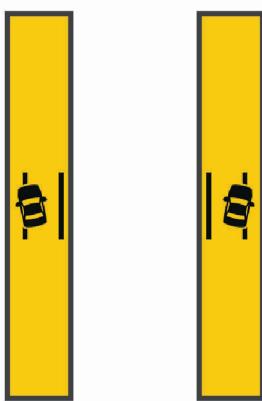

ملاحظة: للحصول على أداء أفضل لـ LDWS، عليك تعين خيار موضع الكاميرا للإشارة إلى موقع جهازك في المركبة.

إعداد موضع الكاميرا

يمكنك تركيب الجهاز إلى يسار حاجب الرياح أو لوح القيادة أو في وسطه أو إلى يمينه. للحصول على الأداء الأفضل لـ LDWS، عليك تعين خيار موضع الكاميرا للإشارة إلى موقع جهازك في المركبة.

- 1 اختر إعدادات > كاميرا لوح القيادة > موضع الكاميرا > الموضع الأفقي.
- 2 اختر موقع الجهاز.

تلميحات حول أداء التحذير بالانحراف عن المسار

يتأثر أداء نظام التحذير بالانحراف عن المسار (LDWS) بعوامل متعددة. قد تمنع بعض الظروف ميزة LDWS من اكتشاف انحرافات المسار.

- تنبهك ميزة LDWS عندما تتجاوز سرعة مرركبة 65 كم/ساعة (40 ميلاً/ساعة) فقط.
- قد لا تعمل ميزة LDWS كما ينبغي إذا تمت محاذاة الكاميرا بشكل غير صحيح.
- قد لا تعمل ميزة LDWS بشكل مناسب إذا لم تكن إعدادات موضع الكاميرا تشير بشكل صحيح إلى ارتفاع المركبة أو موضع الجهاز فيها ([محاذاة الكاميرا](#), الصفحة 8).
- تتطلب ميزة LDWS عرض واضح ومتواصل لخطوط المسار الفاصلة.
 - قد يتغدر الكشف عن انحراف عن المسار حين تكون خطوط المسار الفاصلة ممحوقة بسبب المطر أو الضباب أو الثلوج أو الطلاء الشديدة أو أشعة الشمس أو وهج الضوء الأمامي أو إنشاء طريق أو أي عائق بصري آخر.
 - قد يتغدر الكشف عن الانحرافات عن المسار إذا تمت محاذاة الخطوط الفاصلة بطريقة خاطئة أو في حال كانت غير موجودة أو متضررة إلى حد كبير.
- قد لا تكشف ميزة LDWS عن الانحرافات عن المسار في الطرق الواسعة أو الضيقّة أو المترعة جدًا.

رموز التبيه والتحذير

تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كلّ اقتراحات مسارات الرحلة أو أنك ستلتقي رموز التحذير في كل الحالات. قد تتوفر بعض التحذيدات في بيانات الخريطة، فمثلاً لا يمكن للجهاز الأخذ في الاعتبار مثل هذه التقييدات أو أحوال الطريق في كل الحالات. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق والتبيه إلى حالات الطرق عند اتخاذ أي قرارات تعنى بالقيادة.

قد تظهر رموز التبيه والتحذير على الخريطة أو ضمن إرشادات مسار الرحلة لتحذيرك بالمخاطر المحتملة وحالات الطرق.

تحذيرات القيود

الارتفاع	
الوزن	
طول	
عرض	
ارتفاع المقطورة	
وزن المقطورة	
طول المقטورة	
عرض المقטورة	
ممنوع مرور مقطورات القوارب	
ممنوع مرور الكارافانات	
ممنوع مرور المقطورات	
غاز البروبان ممنوع	
ممنوع الانعطاف إلى اليسار	
ممنوع الانعطاف إلى اليمين	
ممنوع الانعطاف بشكل U	

تحذيرات حالات الطرق

خطر أرضي	
رياح جانبية	
طريق ضيق	
منحنى حاد	
تلة شديدة الانحدار نزولاً	
شجرة متسلقة	

التبهيات

محطة وزن	
لم يتم التحقق من الطريق لعربات المنازل المتنقلة	

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. تساعدك القائمة إلى أين؟ في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر إلى أين؟.

- للبحث عن موقع بشكل سريع على جهازك، اختر **Q** **ادخال البحث** (**البحث عن موقع باستخدام شريط البحث**, الصفحة 16).
- للعثور على عنوان، اختر **عنوان** (**البحث عن عنوان**, الصفحة 16).
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو البحث عنها بحسب الفئة، اختر **فئات** (**البحث عن موقع حسب الفئة**, الصفحة 19).
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر **📍** **بالقرب من منطقة البحث الحالية** (**تغيير منطقة البحث**, الصفحة 18).
- لعرض الموقع المحفوظة وتحريرها، اختر **تم الحفظ** (**حفظ الموقع**, الصفحة 24).
- لعرض الموقع التي اخترتها مؤخراً من نتائج البحث، اختر **أخيرة** (**عرض الموقع التي ظهرت عليها مؤخراً**, الصفحة 23).
- للبحث عن منتزهات لمركبات الرحلات وأراضي المخيم، اختر **كل أراضي المخيم** (**البحث عن أراضي المخيم**, الصفحة 19).
- لاستعراض نقاط اهتمام **Foursquare** والبحث عنها وتسجيل الدخول إليها، اختر **Foursquare** (**البحث عن نقاط اهتمام Foursquare**, الصفحة 21).
- لاستعراض نقاط اهتمام **TripAdvisor** والمراجعات والبحث عنها، اختر **TripAdvisor** (**TripAdvisor**, الصفحة 21).
- لاستعراض نقاط اهتمام **HISTORY** والصور والمعلومات والبحث عنها، اختر **History®** (**البحث عن نقاط اهتمام HISTORY**, الصفحة 20).
- للعثور على منتزهات وطنية واستكشاف خرائط المنتزهات، اختر **المتنزهات الوطنية** (**العثور على منتزهات وطنية**, الصفحة 20).
- للحلاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر **إحداثيات** (**البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات**, الصفحة 22).

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن المواقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختيار إلى أين؟.

2 اختيار إدخال البحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

تظهر عناصر البحث المقترحة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

• للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال " صالات سينما").

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمه.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

• للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

5 حدد خياراً:

• للبحث باستخدام عنصر بحث مقترن، اختر العنصر.

• للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر .

6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

1 اختيار إلى أين؟.

2 اختر  للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.


3 اختر عنوان.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.

5 اختر العنوان.

نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

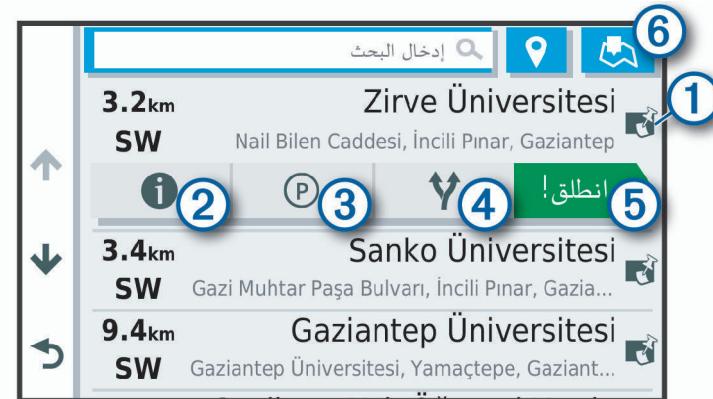


- 1 اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات.
- 2 اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع المختار.
- 3 اختر للعثور على مناطق موافق بالقرب من الموقع.
- 4 اختر لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع.
- 5 اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.
- 6 اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة.

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز عن مواقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارات النشط.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر📍 بالقرب من منطقة البحث الحالية①.

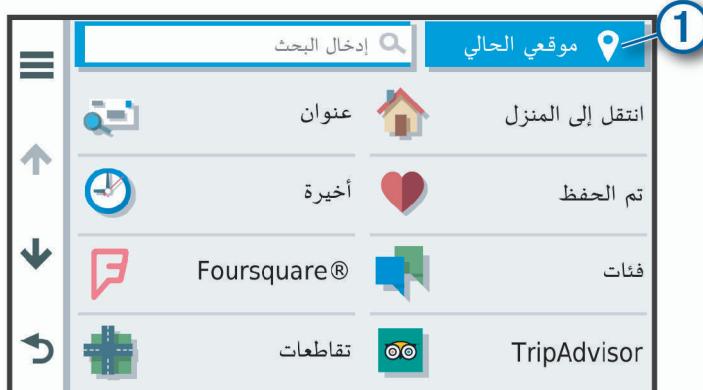

3 اختر منطقة بحث.

4 عند الضغط، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد. تظهر منطقة البحث التي تم اختيارها إلى جانب📍. عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة إلى أين؟، يقترح الجهاز مواقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.

نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة.

من نتائج البحث عن موقع، اختر➡️. يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.



1 اسحب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية.

2 نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر.

3 ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع الذي تم اختياره.

4 اختر العبرة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به.

5 اختر لعرض نتائج البحث في قائمة.

تغيير منطقة البحث باستخدام الخريطة

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اختر أي مكان على الخريطة.
- 3 اسحب الخريطة إلى منطقة البحث الجديدة.
- 4 اختر البحث هنا.

نقاط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر فئة، أو اختر فنادق.
- 3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعاً.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من تنفيذ عملية بحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفنانات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

- 1 اختر إلى أين؟ < فنادق.
- 2 اختر فنادق.
- 3 حدد خياراً:

- اختر وجهاً من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.
- توفر قائمة البحث السريع قائمة بالموقع التي عُثر عليها مؤخراً في الفئة التي تم اختيارها.
- اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

البحث عن أراضٍ للمخيم

اختر إلى أين؟ < كل أراضي المخيم.

البحث عن أراضٍ للمخيم مع مرافق

يمكنك البحث عن متزهات مركبات الرحلات وأراضٍ للمخيم استناداً إلى المرافق المتوفرة.

- 1 اختر إلى أين؟.
- 2 اختر مزود بحث عن متزهات مركبات الرحلات وأراضٍ للمخيم، مثل PlanRV™ Parks أو ACSI™.

ملاحظة: لا يتوفر كل مزوّدي البحث في كل طرازات المنتجات.

- 3 عند الضرورة، اختر التصفية بحسب المرافق واختر مرفقاً أو أكثر، ثم اختر حفظ.
- 4 اختر موقعاً.

البحث عن نقاط اهتمام iOverlander™

ملاحظة

تحمل أنت مسؤولية فهم أي أنظمة مرعية الإجراء متعلقة بالمعسكرات ونقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام iOverlander. ما يتيح لك العثور على نقاط اهتمام مفيدة للسفر بـ، مثل موقع التخييم وخدمات الإصلاح وأماكن السكن.

- 1 اختر إلى أين؟ < iOverlander.
- 2 اختر فنادق.
- 3 اختر موقعاً.

البحث عن نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds Ultimate Public Campgrounds. ما يتيح لك العثور على أراضٍ عامة للمخيم بالقرب من موقعك.

- 1 اختر إلى أين؟ < [Ultimate Public Campgrounds](#).
- 2 اختر البحث بحسب عوامل التصفية، واختار عامل تصفية واحد منها أو أكثر، ثم اختر بحث إذا لزم الأمر.
- 3 اختر موقعًا.

العثور على خدمات مركبات الرحلات

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

يمكنك العثور على موقع قريبة توفر خدمات مثل الإصلاح والقطر وغيرها لمركبات الرحلات.

[PlanRV™ Services](#).
اختر إلى أين؟ <

العثور على متزهات وطنية

تتضمن طرازات الأجهزة التي تشمل خرائط لأمريكا الشمالية والولايات المتحدة أيضًا معلومات مفصلة عن المتزهات الوطنية في الولايات المتحدة. يمكنك الملاحة إلى متزه وطني أو إلى موقع داخل المتزه الوطني.

- 1 اختر إلى أين؟ < [المتزهات الوطنية](#).

تظهر قائمة بالمتزهات الوطنية يتصدرها المتزه الأقرب إليك.

- 2 اختر إدخال البحث، وأدخل اسم المتزه كاملاً أو جزءاً منه لتضيق نطاق النتائج (اختياري).
- 3 اختر متزهً وطنياً.

تظهر قائمة تتضمن فئات خاصة بمواقع الميزات والمرافق المتوفرة داخل المتزه تحت اسم المتزه.

- 4 حدد خياراً:

• لبدء الملاحة إلى المتزه، اختر انطلق!.

• لعرض المزيد من المعلومات عن المتزه أو استكشاف ميزات المتزه ومرافقه، اختر ①.

• للعثور على موقع داخل المتزه بشكل سريع، اختر فئة من القائمة الظاهرة تحت اسم المتزه واختر موقعًا.

استكشاف ميزات المتزه الوطني ومرافقه

في طرازات المنتجات في أمريكا الشمالية، يمكنك استكشاف معلومات مفصلة عن الميزات والمرافق المتوفرة في متزه وطني، والملاحة إلى مواقع محددة في المتزه. على سبيل المثال، توفر أراضٍ للمخيم ومعالم ومراكز للزوار ومواقع سياحية شهيرة.

- 1 من نتائج البحث عن موقع، اختر متزهً وطنياً واختر ①.

2 اختر استكشاف هذه الحديقة.

تظهر قائمة تتضمن فئات خاصة بميزات المتزه ومرافقه.

- 3 اختر فئةً.

4 اختر موقعًا واختر انطلق!.

البحث عن نقاط اهتمام HISTORY

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل طرازات المنتج أو لكل مناطق الخريطة.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام HISTORY التي تتيح لك العثور على مواقع سياحية مهمة تاريخياً والتعرف عليها، مثل المباني التاريخية والنصب التأريخية والمتاحف والمواقع البارزة التي شهدت أحداً تاريخية.

- 1 اختر إلى أين؟ < [History](#).

2 اختر فئةً.

3 اختر موقعًا.

4 اختر  لعرض صورة وملخص قصير عن تاريخ الموقع.

Foursquare

تعد Foursquare شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك الكثير من نقاط اهتمام Foursquare محمّلة مسبقاً، تتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن المواقع.

يمكنك الاتصال بحسابك في Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive على هاتفك الذكي المتواافق. يتيح لك ذلك عرض تفاصيل موقع Foursquare وتسجيل الوصول إلى موقع معين والبحث عن نقاط اهتمام في قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت.

الدخول إلى حسابك في Foursquare

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive (الخدمات المباشرة وحركة المرور وبيانات الهاتف الذكي، الصفحة 35).

- 1 على الهاتف الذكي، افتح تطبيق Garmin Drive.
- 2 اختر  Foursquare > Login < 
- 3 أدخل معلومات تسجيل الدخول إلى Foursquare.

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحمّلة على جهازك. عندما يكون جهازك متصلًا بحسابك في Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive، يوفر البحث أحدث النتائج من قاعدة بيانات Foursquare على الإنترنت وتنتائج مخصصة من حساب المستخدم الخاص بك في (الدخول إلى حسابك في Foursquare، الصفحة 21).

اختر إلى أين؟ <  Foursquare

عرض تفاصيل موقع Foursquare

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بحساب Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive (الدخول إلى حسابك في Foursquare، الصفحة 21).

يمكنك عرض معلومات موقع Foursquare المفصّلة، مثل تصنيفات المستخدمين ومعلومات أسعار المطاعم وساعات العمل.

- 1 من نتائج البحث عن الموقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.
- 2 اختر .

تسجيل الوصول بواسطة Foursquare

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بحساب Foursquare باستخدام تطبيق Garmin Drive (الدخول إلى حسابك في Foursquare، الصفحة 21).

- 1 اختر إلى أين؟ <  Foursquare < تسجيل الوصول.
- 2 اختر نقطة اهتمام.
- 3 اختر  تسجيل الوصول.

TripAdvisor

يتضمن الجهاز نقاط اهتمام TripAdvisor وتصنيفات. تظهر تصنيفات TripAdvisor تلقائيًا في قائمة نتائج البحث عن نقاط الاهتمام القابلة للتطبيق. يمكنك أيضًا البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الانتشار.

البحث عن نقاط اهتمام TripAdvisor

- 1 اختر إلى أين؟ <  TripAdvisor <
- 2 اختر فئة.

تظهر قائمة بنقاط اهتمام TripAdvisor المجاورة للفئة.

3 اختر فرز النتائج لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الانتشار (اختياري).

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

- 1 اختر إلى أين؟ < دخال البحث.
- 2 حدد خيارًا:

• للبحث عن المكان، أدخل اسم المكان أو عنوانه، واختر ، وانتقل إلى الخطوة 3.

• للبحث عن نقطة الاهتمام، أدخل اسم نقطة الاهتمام، واختر ، وانتقل إلى الخطوة 5.

- 3 اختر المكان.

تظهر قائمة بالفنادق أسفل المكان، والمطعم أو تأجير السيارات أو الصالات.

- 4 اختر فئة.

5 اختر نقطة الاهتمام واختر انطلاق!

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مربعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

استكشاف مكان ما

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك عرض قائمة بكل نقاط الاهتمام الموجودة ضمن كل مكان.

1 اختيار مكاناً.

2 اختيار ① > اكتشاف هذا المكان.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع موقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

1 اختيار إلى أين؟ > تقاطعات.

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.

3 اختيار التقاطع.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

1 اختيار إلى أين؟ > إحداثيات.

2 حدد 📍 وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.

3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.

4 اختيار عرض على الخريطة.

موقف

يتضمن جهاز Garmin بيانات مفصلة عن الموقف يمكن أن تساعدك في العثور على موقف قريب استناداً إلى احتمال توفر مواقف أو نوع منطقة المواقف أو السعر أو طرق الدفع المقبولة.

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

1 اختيار إلى أين؟ > موقف.

2 اختيار تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

3 اختيار موقع موقف.

4 اختيار انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

1 البحث عن موقع.

2 اختيار موقعاً من نتائج البحث عن مواقع.

3 اختيار ④.

تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.

4 اختيار تصفية المواقف واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفير أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).

ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

5 اختيار موقع موقف.

6 اختيار انطلق!.

فهم ألوان الموقف ورموزه

تكون موقع المواقف التي تتضمن بيانات مفصلة عن الموقف مرّمة بالألوان لعرض إمكانية العثور على موقف. تشير الرموز إلى نوع الموقف المتوفر (الشارع أو مساحة للركن) ومعلومات عن الأسعار النسبية وبُنَوِّع الدفع. يمكنك عرض التوضيحات حول هذه الألوان والرموز على الجهاز.

من نتائج البحث عن موقع، اختر

عرض الموضع التي عُثر عليها مؤخرًا

يختزن جهازك محفوظات الموضع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.

اختر إلى أين؟ > أخيرة.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

اختر إلى أين؟ > أخيرة > > مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومرافق الشرطة ومحطات الوقود.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.

ملاحظة: لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق.

تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلىها.

3 اختر موقعاً.

4 حدد خياراً:

• للإشارة إلى الموقع، اختر انطلق!.

• لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر .

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر إرشادات الوصول إلى.

3 اختر موقع بدء.

4 حدد اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداء بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

1 اختر إلى أين؟ > إضافة اختصار.

2 اختر عنصراً.

إزالة اختصار

1 اختر إلى أين؟ > > إزالة اختصارات.

2 اختر اختصاراً لإزالته.

3 اختر الاختصار مجدداً للتأكيد.

4 اختر تم.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 19](#)).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر  حفظ.
- 4 أدخل اسمًا واختر تم.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.
- 4 اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر .
- 5 اختر  تحرير.
- 6 حدد خياراً:
 - اختر الاسم.
 - اختر رقم الهاتف.
 - اختر فئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
- اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة المواقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعاً على الأقل.

- 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- 2 اختر موقعاً.
- 3 اختر .
- 4 اختر  تحرير > فئات.
- 5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفوائل فيما بينها.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقتراحه.
- 7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة المواقع المحذوفة.

- 1 اختر إلى أين؟ > تم الحفظ.
- 2 اختر  حذف أماكن محفوظة.
- 3 اختر المربع الموجود بالقرب من المواقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر حذف.

اتباع مسار رحلة

مسارات رحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة ([تجربة التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق](#)، الصفحة 28) والتجنيبات ([تجربة التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق](#)، الصفحة 29).
- يستطيع الجهاز تجنب الطرق غير الملائمة لملف تعريف المركبة النشط.
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل ([بدء مسار رحلة](#)، الصفحة 25).
- إذا كانت هناك طرق محددة تزيد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة ([تشكيل مسار رحلتك](#)، الصفحة 28).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد ([إضافة موقع إلى مسار رحلتك](#)، الصفحة 28).

بدء مسار رحلة

1 اختيار أين؟، وابحث عن موقع ([البحث عن موقع وحفظها](#)، الصفحة 15).

2 اختر موقعًا.

3 حدد خيارًا:

- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.
- لاختيار مسار رحلة بديل، اختر واختر مسار رحلة.
- تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.
- لتحرير المسار من مسار الرحلة، اختر > تعديل مسار رحلة وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة ([تشكيل مسار رحلتك](#)، الصفحة 28).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشده باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة ([مسار رحلتك على الخريطة](#)، الصفحة 26). تظهر معاينةً لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة ليضع ثوان.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار رحلتك ([إضافة موقع إلى مسار رحلتك](#)، الصفحة 28).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 اختيار الخريطة.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 عند الضرورة، اختر لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة.

تظهر علامات الموقع (أو نقطة زرقاء) على الخريطة.

4 حدد خيارًا:

• اختر علامة موقع.

• اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.

5 اختر انطلق!.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

1 اختيار أين؟ > انتقل إلى المنزل.

2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

1 اختيار أين؟ > تعيين موقع المنزل.

2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة

أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.



- ➊ الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر وإلى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر.
- ➋ المسافة إلى الإجراء التالي.
- ➌ اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
- ➍ تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
- ➎ الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسماء على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.
- ➏ سرعة المركبة.
- ➐ اسم الطريق الذي تسلكه.
- ➑ وقت الوصول المقدر.
- ➒ تلميح: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات الذي يُظهرها (تغيير حقل بيانات الخريطة، الصفحة 34).
- ➓ أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ➊ إلى المسار الصحيح للمنعطف.



عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر **> منعطفات**.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

- لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملتقى طرق لملتقىات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

الوصول إلى وجهتك

عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

• يشير  إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.

• عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف. يمكنك اختيار نعم للعثور على مناطق مواقف قريبة (**موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 27**).

• عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار إيقاف لإنهاء مسار الرحلة.

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف.

1 حدد خياراً:

- عندما يطالبك الجهاز، اختر نعم للبحث عن موقف قريب.

• إذا لم يطالبك الجهاز، فاختر إلى أين؟ > **فنات > موقف**، ثم اختر  وجهتك.

2 اختر **تصفية الموقف** واختر فئة واحدة أو أكثر لتصفية المواقف بحسب التوفّر أو النوع أو السعر أو طرق الدفع (اختياري).
ملاحظة: لا تتوفر البيانات المفصلة عن المواقف في كل المناطق أو لكل موقع المواقف.

3 اختر موقعاً لموقف، واختر انطلاق! > **إضافة نقطة توقف** تالية.
يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 25). يمكنك إضافة موقع إلى متصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلبيه: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط الرحلات للتخطيط لمسار رحلتك وحفظه ([التخطيط لرحلة، الصفحة 43](#)).

- 1 من الخريطة، اختر > إلى أين؟.
- 2 ابحث عن موقع ([البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 15](#)).
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر انطلاقاً.
- 5 حدد خياراً:

- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف تالية.
 - لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف أخرى.
 - لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.
- يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المُضاف وارشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بعد مسار رحلة ([بعد مسار رحلة، الصفحة 25](#)). يمكنك تشكيل مسار رحلتك بدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

- 1 اختر أي مكان في الخريطة.
- 2 اختر .

- يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة.
- 3 اختر موقعاً على الخريطة.

تلبيه: يمكنك اختيار لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر. يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة للمرور عبر الموقع الذي تم اختياره.

- 4 إذا كان ضرورياً، فحدد خياراً:
 - لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافياً على الخريطة.
 - لإزالة نقطة تشكيل، اختر .
- 5 بعد الانتهاء من تشكيل مسار الرحلة، اختر انطلاقاً!

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 من الخريطة، اختر :> [تحويل مسار الرحلة](#).
- 2 حدد خياراً:

- لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.
- لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

- 1 اختر إعدادات > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > وضع الاحتساب.
- 2 حدد خياراً:

- اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.
- اختر خارج الطريق لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).
- اختر الأقصر مسافةً لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

إيقاف مسار الرحلة

- من الخريطة، اختر : > إيقاف.
- من الشاشة الرئيسية، اختر إيقاف.

استخدام مسارات رحلة مقترحة

قبل استخدام هذه الميزة، عليك أولاً حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات الرحلات ([إعدادات الجهاز الصفحة 49](#)). باستخدام ميزة "myTrends" سيقوم الجهاز بالتبديل بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.

اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور ([تفصيل بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي الصفحة 38](#)).

يمحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بإلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور ([إعدادات حركة المرور الصفحة 47](#)), يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدوياً.

- 1 أثناء الملاحة في مسار الرحلة، اختر : > حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.
- 3 اختر انطلاقاً.

تجنب الطرق برسوم

ب يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

- 1 اختر إعدادات > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة.
- 2 حدد خياراً:

ملاحظة: تتغير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

- اختر طرق برسوم.
- اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

- 3 حدد خياراً:

- لسؤالك كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائماً.
- لتجنب الطرق برسوم دائماً، اختر تجنب.
- للسماح بالمرور في طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

- 4 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

- 1 اختر إعدادات > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسوم الطرق.
- 2 اختر بلداً.
- 3 حدد خياراً:

- لسؤالك في كل مرة قبل التوجّه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائماً.
- لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر تجنب.
- للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

- 4 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطرق

- 1 اختر اعدادات > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات.
- 2 اختر ميزات الطرق لتجنبيها في مسارات رحلتك، ثم اختر موافق.

تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تتطبق على مركبتك. ينطبق هذا الخيار على نوع المركبة في ملف تعريف المركبة النشط.

- 1 اختر اعدادات > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > المناطق البيئية.
- 2 حدد خياراً:

- لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة بيئية، اختر إسأل دائماً.
- لتجنب المناطق البيئية دائماً، اختر تجنب.
- للسماح دائماً بالمرور في المناطق البيئية، اختر السماح.

- 3 اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

- 1 اختر اعدادات > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.
- 3 اختر إضافة تجنب طريق.
- 4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر التالي.
- 5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.
- 6 اختر تم.

تجنب منطقة

- 1 اختر اعدادات > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.
- 3 اختر إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.
- تم تطليل المنطقة المختارة على الخريطة.
- 6 اختر تم.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختر اعدادات > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر تجنبًا.
- 3 اختر ~~==>~~ إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر اعدادات > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > تجنبات مخصصة.
- 2 حدد خياراً:

- لحذف التجنبات المخصصة كلها، اختر ~~==>~~.
- لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر ~~==>~~ حذف.

الملاحة خارج الطريق

إذا لم تكن تتبع مسالك الطرق أثناء الملاحة، استخدم الوضع خارج الطريق.
اختر اعدادات > ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > وضع الاحتساب > خارج الطريق > حفظ.
يتجاهل الجهاز الطرق ويحتسب مسارات الرحلة باستخدام خطوط مستقيمة بين الوجهات.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة ([مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 26](#)) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اختر أي مكان في الخريطة.
- 3 حدد خياراً:

- اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
- للتكيير أو التصغير، اختر أو .
- للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر .
- لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر .
- للبدء بمسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! ([بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 25](#)).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.
إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

كاميرا: توفر عناصر التحكم بكاميرا لوح القيادة وتعرض الاصطدام الأمامي والتحذيرات بشأن الانحراف عن المسار. وتسمح لك أيضًا بالوصول إلى [viewfinder](#) الخاص بكاميرا لوح القيادة وإعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.

تغيير مسار الرحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك ([تغير المسار النشط، الصفحة 28](#)).
كتم الصوت: لكتم مستوى الصوت الأساسي.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع ([المدن التالية، الصفحة 32](#)).

الموقع التالية: لعرض الموقع التالية على طول مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه ([الموقع التالية، الصفحة 32](#)).
الارتفاع: لعرض تغييرات الارتفاع أمامك.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد ([عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 34](#)). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال ([عرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة، الصفحة 33](#)).

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك ([عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 27](#)).

هاتف: لعرض قائمة بالكلمات الهاستيفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاستيفية نشطة ([استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 37](#)).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتوارد.

الكاميرا photoLive: لعرض كاميرات حركة المرور المباشرة من خلال اشتراكك في [photoLive](#) ([كاميرات حركة المرور photoLive، الصفحة 45](#)).

الإبلاغ عن الكاميرا: لإتاحة الإبلاغ عن كاميرا السرعة أو الإشارة الحمراء. لن تكون هذه الأداة متوافرة إلا عند توفر بيانات كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء على جهازك، بالإضافة إلى اتصال نشط بتطبيق [Garmin Drive](#) ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 35](#)).

عرض أداة خريطة

- 1 من الخريطة، اختر:
- 2 اختر أداة خريطة.

- تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.
- 3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة. يمكنك تحديد ثلاث فئات لكي تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض الموقع التالية

1 من الخريطة، اختر : > الموقع التالية.

أشياء التقليل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة في كل من الفئات الثلاث. أشياء عدم التقليل، تعرض أداة الخريطة أسماء الفئات الثلاث.

2 حدد خياراً:

- إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.
- إذا عرضت أداة الخريطة المواقع التالية، فاختر موقعًا لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تحديد فئات الموقع التالية

يمكنك تغيير فئات الموقع التي تظهر في أداة الموقع التالية.

1 من الخريطة، اختر : > الموقع التالية.

2 اختر فئةً.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

- لنقل فئة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفئة واسحبه.
- لتغيير فئة، اختر الفئة.
- لإنشاء فئة مخصصة، اختر فئة، ثم اختر بحث مخصص وأدخل اسم عمل تجاري أو فئة.

5 اختر حفظ.

المدن التالية

أشياء التقليل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة ينخلله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج

1 اختر : > المدن التالية من الخريطة.

أشياء التقليل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.

2 اختر مدينة.

يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.


3 اختر موقعًا واختر انطلق! لبدء الملاحة.

معلومات الرحلة

عرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة

يمكنك استخدام أداة خريطة بيانات الرحلة لعرض معلومات الرحلة المخصصة على الخريطة.

- 1 من الخريطة، اختر : > بيانات الرحلة.
- 2 حدد خياراً:

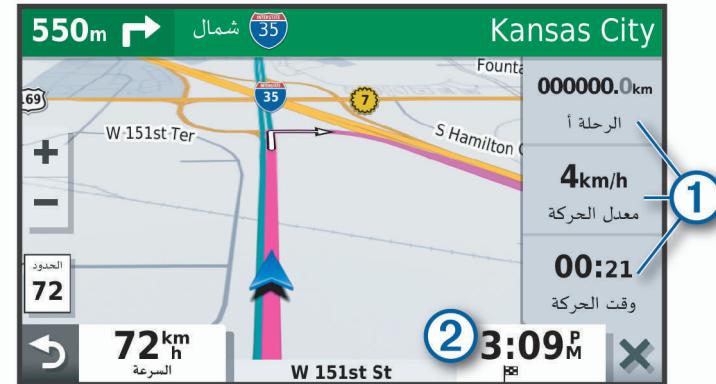

- اختر حقل بيانات من أداة بيانات الرحلة ①، واختر المعلومات التي تريدها في الحقل.
- اختر حقل بيانات الخريطة القابل للتخصيص ②، واختر المعلومات التي تريدها في الحقل.

عرض صفحة معلومات الرحلة

تعرض صفحة معلومات الرحلة سرعتك الحالية وتتوفر إحصاءات حول رحلتك.
من الخريطة، اختر السرعة.

عرض سجل الرحلة

يحتفظ الجهاز بسجل السفر، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترته.

- 1 اختر إعدادات > ملاحة > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.
- 2 اختر خانة الاختيار سجل السفر.

إعادة تعيين معلومات الرحلة

- 1 من الخريطة، اختر السرعة.
- 2 اختر [=] > إعادة تعيين حقل (حقول).
- 3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، اختر اختيار الكل لإعادة تعيين كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر إعادة ضبط بيانات الرحلة لإعادة تعيين المعلومات الموجودة في حاسوب الرحلة.
- اختر إعادة تعيين أقصى سرعة لإعادة تعيين أقصى سرعة.
- اختر إعادة تعيين الرحلة ب لإعادة تعيين عدد المسافات.

عرض حركة المرور القادمة

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور، الصفحة 38). يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر : > حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر > ملاحة > حركة المرور.

2 اختر > توضيح لعرض توضيح خريطة حركة المرور إذا لزم الأمر.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر > ملاحة > حركة المرور.

2 اختر > حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

1 اختر إعدادات > ملاحة > الخريطة والعربية > طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة ت يريد إظهارها على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.

2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر إعدادات > ملاحة > الخريطة والعربية > عرض خريطة القيادة.

2 حدد خياراً:

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع اظهار وجهة رحلتك في الأعلى.

• اختر شمالاً نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع اظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثالثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

يتيح تطبيق Garmin Drive لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور الصفحة 38).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 41).

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الاتصال اللاسلكي: لإتاحة إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها باستخدام جهازك، ولاتاحة استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي. يمكنك إجراء المكالمات باستخدام الأوامر الصوتية، إذا كانت اللغة التي اخترتها تدعم ميزة الأوامر الصوتية.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

تسجيل الدخول إلى Foursquare: لتمكينك من تسجيل الوصول إلى موقع Foursquare باستخدام جهاز الملاحة (تسجيل الوصول بواسطة Foursquare، الصفحة 21).

الاقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز Garmin بهاتفك الذكي وتطبيق Garmin Drive لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 35).

1 يجب تثبيت تطبيق Garmin Drive من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.

2 شغل جهاز Garmin، ووضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.

3 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin وإكمال عملية الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها

يمكنك تمكين الاتصال اللاسلكي وميزات Garmin Drive أو إلغاء تمكينها لهاتفك الذكي المقترب.

1 اختر إعدادات > Bluetooth.

2 اختر إلى جانب اسم هاتفك.

3 في قسم استخدام لـ، حدد خياراً:

• لتمكين اتصال بتطبيق Garmin Drive، اختر Garmin Drive.

• لتمكين ميزات الاتصال اللاسلكي، اختر لاسلكي.

4 اختر موافق.

عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android™)

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Drive لتصفيق أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز Garmin.

1 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.

2 اختر < Smart Notifications.

تظهر قائمة بتطبيقات هاتفك الذكي.

3 اختر مفتاح التبديل إلى جانب تطبيق لتمكين إشعارات التطبيق أو إلغاء تمكينها.

إظهار فئات الإشعارات لجهاز Apple أو إخفاؤها

إذا كنت متصلًا بجهاز Apple، فيمكنك تصفيقية الإشعارات التي تظهر على جهاز Garmin الخاص بك من خلال إظهار الفئات أو إخفائها.

1 اختر < ملاحة < إشعارات ذكية < .

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

اقران أجهزة Bluetooth إضافية

- 1 ضع سماعة الرأس أو الهاتف وجهاز Bluetooth على بعد 10 أمتار (33 قدماً) من بعضهما البعض.
- 2 على جهازك، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.
- 3 على سماعة الرأس أو الهاتف، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية، واجعلها مرئية لأجهزة Bluetooth الأخرى.
- 4 على جهازك، اختر **إعدادات > Bluetooth**. ستظهر لك قائمة Bluetooth بالأجهزة المجاورة.
- 5 اختر سماعة الرأس أو الهاتف من القائمة.
- 6 اختر اقران.

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز Garmin، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

تلقي الإشعارات

⚠ تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباحك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يتم تشغيل تطبيق Garmin Drive عليه ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 35](#)).

من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعارًا من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرّض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل الإشعار، اختر **موافق**.
 - تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.
 - لعرض إشعار، اختر **عرض**.
 - للإستماع إلى الإشعار، اختر **عرض > تشغيل**.
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.
- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر **عرض**، ثم اختر **خيارات**.
- ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدروسة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقي الإشعارات أثناء عرض الخريطة

⚠ تحذير

تجنب قراءة الإشعارات أو الرد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباحك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 35](#)).

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر **☒** أو انتظر حتى اختفاء النافذة المنبثقة.
- تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.
- لعرض إشعار، اختر **نص الإشعار**.
- للإستماع إلى الإشعار، اختر **تشغيل الرسالة**.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

• للإستماع إلى الإشعار باستخدام الأوامر الصوتية، يرجى قول **تشغيل الرسالة**.

ملاحظة: يتوفّر هذا الخيار فقط إذا كانت اللغة المختارّة تدعم ميزة الأوامر الصوتية وإذا كان **🔊** يظهر في أداة الخريطة.

- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر **عرض**، ثم اختر **خيارات**.

ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدروسة من التطبيق الذي يصدرها.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

1 اختر > ملاحة > إشعارات ذكية.

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المقروعة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قراءتها سابقاً، فتظهر باللون الرمادي.

2 حدد خياراً:

• لعرض إشعار، اختر وصف الإشعار.

• للاستماع إلى إشعار اختر .

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهواتف وسماعات الرأس مدرومة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محمّد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفّرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة ليتحوّل إلى جهاز www.garmin.com/bluetooth. لتحديد ما إذا كان هاتفك المحمول المزود بتقنية Bluetooth يتوافق مع جهازك، انتقل إلى www.garmin.com/bluetooth.

إجراء مكالمة

1 اختر .

2 حدد خياراً:

• لطلب رقم، اختر وأدخل رقم الهاتف، ثم اختر .

• لطلب رقم هاتف تم الاتصال به أو تلقّيه حديثاً، اختر واختر رقمًا.

• لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر واختر جهة اتصال.

تلقي مكالمة

عندما تتلقى مكالمة، اختر إجابة أو استبعاد.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلطّيخ: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجدداً عبر اختيار من القائمة الرئيسية.

• لإعداد مكالمة جماعية، اختر .

• لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر .

تلطّيخ: يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.

• لاستخدام لوحة الطلب، اختر .

تلطّيخ: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.

• لكتم صوت الميكروفون، اختر .

• لإنهاء مكالمة، اختر .

حفظ رقم هاتف معين مسبقاً

يمكنك حفظ ما يصل إلى ثلات جهات اتصال كجهات اتصال معينة مسبقاً على لوحة الطلب. يتيح لك هذا الإجراء الاتصال برقم هاتف المنزل أو أفراد العائلة أو جهات الاتصال التي تتصل بها بشكل متكرر بسرعة.

1 اختر >

2 اضغط باسمرا على رقم معين مسبقاً، مثل الإعداد المسبق 1.

3 اختر جهة اتصال.

قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن لجهاز Garmin Bluetooth الاتصال بجهاز Garmin تلقائياً في المستقبل.

- 1 اختر إعدادات > **Bluetooth**.
- 2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.

حذف جهاز Bluetooth مقترن

يمكن حذف جهاز Bluetooth مقترن لمنعه من الاتصال تلقائياً بجهاز Garmin في المستقبل. يؤدي حذف هاتف ذكي مقترن أيضاً إلى حذف كل جهات اتصال دفتر الهاتف التي تمت مزامنتها وسجل المكالمات من جهاز Garmin.

- 1 اختر إعدادات > **Bluetooth**.
- 2 إلى جانب اسم جهاز Bluetooth، اختر  نسيان.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعثور على مسار رحلة جديد لووجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط ([إعدادات حركة المرور الصفحة 47](#)). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

- يمكن لطرازات المنتجات التي تتبعي بـ MT أن تلقي بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأثير باستخدام مستقبل حركة المرور المضمن وكيل طاقة المركبة المتوفر ([تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور الصفحة 39](#)).
- يمكن لكل طرازات المنتجات أن تلقي بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Garmin Drive ([تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 38](#)).
- يمكن لكل طرازات المنتجات أن تلقي بيانات حركة المرور باستخدام ملحق كيل مستقبل حركة المرور عبر الأثير ([تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور الصفحة 39](#)). انتقل إلى صفحة المتصفح على الموقع garmin.com للعثور على ملحق كيل مستقبل حركة المرور متافق وشرائه.

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

- 1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وتطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 35](#)).
- 2 على جهاز Garmin، اختر إعدادات > ملاحة > حركة المرور، وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام مستقبل حركة المرور

ملاحظة

قد تقلل حواجز الريح الساخنة (المدعمة بالمعدن) من أداء مستقبل حركة المرور.

يتلقى مستقبل حركة المرور بيانات حركة المرور من إشارة بث عبر الأنبياء، حيثما توفرت. لتلقي بيانات حركة المرور عبر الأنبياء، يجب أن يكون الجهاز متصلًا بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كبل طاقة متواافق مع حركة المرور. يكون مستقبل حركة المرور مضمونًا مع بعض طرازات المنتج [حركة المرور الصفحة 38](#). إذا لم يتضمن طراز المنتج مستقبل حركة المرور، فيمكنك الانتقال إلى صفحة المنتج على موقع garmin.com للعثور على ملحق كبل مستقبل حركة المرور متواافق وشرائه.

لا تتوفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة باستخدام كبل الطاقة المتواافق مع حركة المرور ([تركيب جهاز Garmin وتشغيله في مركبتك، الصفحة 3](#)).

إذا كان طراز المنتج يتضمن بيانات حركة المرور، فيُعتبر كبل الطاقة في المركبة المضمن في جهازك متواافقًا مع حركة المرور. إذا قمت بشراء كبل مستقبل حركة المرور كملحق، فيجب استخدام الكبل الملحق لتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة. أثناء تواجدك ضمن منطقة تغطية لحركة المرور، يستطيع جهازك عرض معلومات حركة المرور ومساعدتك في تجنب الازدحام المروري.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

1 اختيار إعدادات > ملاحة > حركة المرور.

2 اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضًا في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحة المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئه يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

إعداد عبارة التبيه

عبارة التبيه هي كلمة أو عبارة يمكنك قولها لتشييط الأمر الصوتي. عبارة التبيه الافتراضية هي موافق Garmin.

تلخيص: يمكنك تقليل احتمال تشويش ميزة الأوامر الصوتية عرضيًّا باستخدام عبارة تبيه قوية.

1 اختيار  > الأوامر الصوتية >  > عبارة التبيه.

2 أدخل عبارة تبيه جديدة.


يشير الجهاز إلى مدى قوة عبارة التبيه أثناء إدخالك للعبارة.

3 اختر تم.

تنشيط ميزة الأوامر الصوتية

1 قُل موافق Garmin.

تظهر قائمة الأوامر الصوتية.

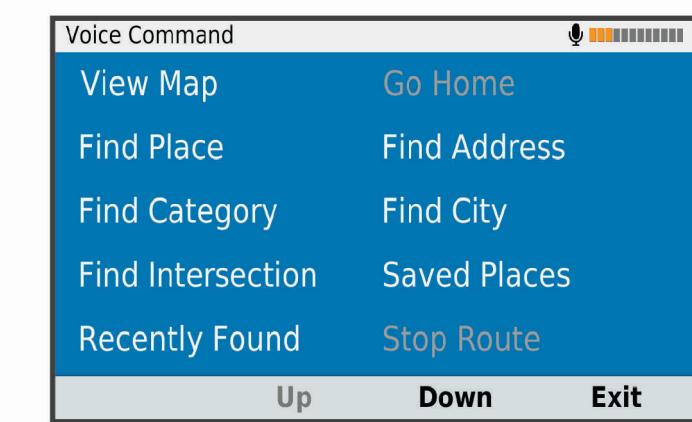

- 2 انطق أمرًا من القائمة.
- 3 استجب إلى المطالبات الصوتية لإكمال البحث أو الإجراء.

تلبيفات حول الأوامر الصوتية

- تحدث بصوت عادي موجه نحو الجهاز.
- خفّض الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرّف إلى الصوت.
- انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.
- قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.
- قم بزيادة طول عبارة التبيه لتقليل احتمال تنشيط ميزة الأوامر الصوتية العرضي.
- تصدر نغمتان للتأكيد على دخول الجهاز إلى وضع الأوامر الصوتية وخروجه منه.

بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية

يمكنك نطق أسماء المواقع المشهورة والمعروفة جيداً.

- 1 قل موافق **Garmin**.
- 2 انطق البحث عن مكان.
- 3 استمع إلى المطالبة الصوتية، ثم انطق اسم موقع.
يعرض الجهاز قائمة بنتائج البحث.

Voice Command		Microphone icon
1.	Starbucks Price Chopper	1.5 ^m SE
2.	Starbucks 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	2.0 ^m E
3.	Starbucks 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	2.0 ^m E
4.	Starbucks 15225 W 135th St, Olathe, KS	2.7 ^m NF
Back Up Down		Exit

- 4 انطق رقم السطر الخاص بالموقع الذي تريده.
يعرض الجهاز الموقع على الخريطة.
- 5 انطق إنطلق.

كتم التعليمات

يمكنك إلغاء تمكين المطالبات الصوتية للأوامر الصوتية من دون كتم صوت الجهاز.

- 1 اختر > ملاحة > الأوامر الصوتية > .
- 2 اختر كتم صوت التعليمات > ممكن.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عددة.

- 1 اختر > دليل المالك.
يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها (تعيين لغة النص، الصفحة 48).
- 2 اختر للبحث في دليل المالك (اختياري).

عرض توقعات أحوال الطقس

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة بيانات أحوال الطقس أو حداثتها.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك توصيل جهازك بتطبيق Garmin Drive لتلقي بيانات أحوال الطقس ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي](#)، الصفحة 35).

- 1 اختر > أحوال الطقس.
يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.
- 2 اختر يوماً.
يظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

1 اختر > أحوال الطقس > الموقع الحالي.

2 حدد خياراً:

• لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.

• لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 35](#)).

1 اختر > رادار أحوال الطقس.

2 اختر لتحريك خريطة الرadar.

عرض إنذارات أحوال الطقس

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 35](#)).

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

أثناء التقلل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

1 اختر > أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

3 اختر > إنذارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 35](#)).

يمكنك عرض حالات الطرق المرتبطة بالطقس على الطرق الموجودة في منطقتك أو على مسار رحلتك أو في مدينة أخرى.

1 اختر > أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.

3 اختر > حالات الطرق.

تسجيل محفوظات الخدمة

يمكنك تسجيل التاريخ وعداد المسافات عند تنفيذ أعمال الصيانة والتصليح في مرركتك. يوفر الجهاز فئات خدمات متعددة، كما يمكنك إضافة فئات مخصصة ([إضافة فئات الخدمة، الصفحة 42](#)).

1 اختر > سجل الصيانة.

2 اختر فئة خدمة.

3 اختر إضافة سجل.

4 أدخل عداد المسافات، واختر التالي.

5 أدخل تعليقاً (اختياري).

6 اختر تم.

إضافة فئات الخدمة

1 اختر > سجل الصيانة.

2 اختر > إضافة فئة.

3 أدخل اسم فئة، ثم اختر تم.

حذف فنات الخدمة

لدى قيامك بحذف فنّة خدمة، يتم حذف جميع سجلات الخدمة ضمن الفنّة أيضًا.

- 1 اختر > سجل الصيانة.
- 2 اختر > حذف فنات.
- 3 اختر فنات الخدمة التي تود حذفها.
- 4 اختر حذف.

إعادة تسمية فنات الخدمة

- 1 اختر > سجل الصيانة.
- 2 اختر الفنّة التي تريده إعادة تسميتها.
- 3 اختر > إعادة تسمية فنّة.
- 4 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.

حذف محفوظات الخدمة

- 1 اختر > سجل الصيانة.
- 2 اختر فنّة خدمة.
- 3 اختر > حذف سجلات.
- 4 اختر سجلات الخدمة المراد حذفها.
- 5 اختر حذف.

تعديل سجل خدمة

يمكنك تعديل التعليق وعداد المسافات والتاريخ لسجل الخدمة.

- 1 اختر > سجل الصيانة.
- 2 اختر فنّة.
- 3 اختر حقلًا.
- 4 أدخل المعلومات الجديدة، واختر تم.

مخطّط الرحلات

يمكنك استخدام مخطّط الرحلات لإنشاء رحلة وحفظها، بحيث تتمكن من الملاحة وفقاً لها لاحقاً. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير رحلة محفوظة لتخصيصها أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب الموضع وتحسين ترتيب نقاط التوقف وإضافة موقع سياحية مقترنة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطّط الرحلات لتعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.

التخطيط لرحلة

يمكن أن تشتمل الرحلة على وجهات متعددة، ويجب أن تتضمن على الأقل موقع بدء بالإضافة إلى وجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموضع حيث تتوى بدء رحلتك. إذا بدأت الملاحة في الرحلة من موقع آخر، يمكنك الجهاز خيار التوجه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

- 1 اختر > مخطّط الرحلات > رحلة جديدة.
- 2 اختر اختيار موقع البدء.
- 3 اختر موقعاً لنقطة البدء واختر اختيار.
- 4 اختر اختيار الوجهة.
- 5 اختر موقعاً لوجهتك واختر اختيار.
- 6 اختر إضافة موقع بالإضافة المزيد من المواقع (اختياري).
- 7 بعد الانتهاء من إضافة كل المواقع الضرورية، اختر التالي > حفظ.
- 8 أدخل اسمًا واختر تم.

تعديل الموضع وإعادة ترتيبها في رحلة

1 اختر > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خيارًا:

• نقل الموقع لأعلى أو لأسفل، اختر , واسحب الموقع إلى موضع جديد في الرحلة.

• إضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .

• إزالة الموقع، اختر .

تحسين ترتيب الوجهات في الرحلة

يستطيع الجهاز تحسين ترتيب الوجهات في رحلتك تلقائيًا لإنشاء مسار رحلة أقصر وأكثر فعالية. لن يتم تغيير موقع البدء أو الوجهة النهائية في عملية تحسين ترتيب المواقع.

إنشاء تحرير الرحلة، اختر > تحسين الترتيب.

اكتشاف موقع سياحية خلال رحلتك

يمكن للجهاز أن يقترح موقع سياحية مثيرة للاهتمام أو معروفة لإضافتها إلى رحلتك.

1 أشاء تحرير رحلة، اختر > اقتراح موقع سياحية.

2 اختر موقعًا سياحيًا لعرض المزيد من المعلومات.

3 اختر اختيار إضافة الموقع السياحي إلى رحلتك.

تغيير خيارات التوجيه للرحلة

لتمكنك تخصيص كيفية احتساب الجهاز لمسار الرحلة عند بدئها.

1 اختر > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر رمز ملف تعريف المركبة واختر المركبة التي تتوافق استخدامها أثناء الملاحة في الرحلة (اختياري).

4 اختر .

5 حدد خيارًا:

• إضافة نقاط تشكيل لرحلتك، اختر شكل مسار الرحلة، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 28).

• لتغيير وضع احتساب الرحلة، اختر الطريق المفضل (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 28).

الملاحة إلى رحلة محفوظة

لتتمكن من بدء ملاحة رحلة محفوظة، يجب أن يتطابق ملف تعريف المركبة النشط على الجهاز مع ملف تعريف المركبة الذي تم اختياره للرحلة (تغيير خيارات التوجيه للرحلة، الصفحة 44). في حال لم يتطابق، سيطالبك الجهاز بتغيير ملف تعريف المركبة لتتمكن من بدء الرحلة (تبديل ملف تعريف المركبة، الصفحة 7).

1 اختر > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة.

2 اختر رحلة محفوظة.

3 اختر انطلق!.

4 اختر الموقع الأول الذي تريده الملاحة إليه، ثم اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في رحلتك بحسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، يمكنك استخدام مخطط الرحلات لتعديل مسار رحلتك وحفظه كرحلة.

1 اختر > مخطط الرحلات > الرحلات المحفوظة > مسارى الحال.

2 يمكنك تعديل مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط الرحلات.

تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.

3 اختر حفظ لحفظ مسار الرحلة كرحلة يمكنك الملاحة وفقاً لها مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

كاميرات حركة المرور photoLive

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive (الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 35).

توفر كاميرات حركة المرور photoLive صورًا مباشرة لظروف حركة المرور على الطرق والتقاطعات الرئيسية.
لا تتوفر خدمة photoLive في كل المناطق.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive وحفظها

يمكنك عرض صور مباشرة من كاميرات حركة المرور القريبة. يمكنك أيضًا حفظ كاميرات حركة المرور للمناطق التي تسافر إليها غالباً.

1 اختر  photoLive < .

2 اختر المس للإضافة.

3 اختر طريقًا.

4 اختر موقعًا لكاميرا حركة المرور.

تظهر معاينة للصورة المباشرة من الكاميرا بجانب خريطة لموقع الكاميرا. يمكنك اختيار معاينة الصورة لعرض الصورة بحجمها الكامل.

5 اختر حفظ الكاميرا (اختياري).

تم إضافة صورة مصغّرة لمعاينة صورة الكاميرا إلى الشاشة الرئيسية لتطبيق photoLive.

عرض كاميرات حركة المرور photoLive على الخريطة

تعرض أداة خريطة photoLive كاميرات حركة المرور من الطريق أمامك.

1 من الخريطة، اختر : < photoLive .

يعرض الجهاز الصورة المباشرة من أقرب كاميرا حركة مرور على الطريق أمامك، بالإضافة إلى المسافة التي تفصلك بالكاميرا.
عندما تتجاوز الكاميرا، سيقوم الجهاز بتحميل الصورة المباشرة للكاميرا التالية على الطريق.

2 إذا لم يتم العثور على أي كاميرات على الطريق، فاختر البحث عن كاميرات لعرض كاميرات حركة المرور القريبة أو حفظها (اختياري).

حفظ كاميرا حركة المرور

1 اختر  photoLive < .

2 اختر المس للإضافة.

3 اختر طريقًا.

4 اختر تقاطعًا.

5 اختر حفظ.

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

قبل أن تتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب عليك تمكين ميزة محفوظات الرحلات (إعدادات الجهاز، الصفحة 49).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر  موقع زرتها.

الإعدادات

إعدادات الملاحة

اختر إعدادات > ملاحة.

ملف المركبة: لتعيين ملف تعريف المركبة لكل مركبة ستستخدم فيها الجهاز.

الخريطة والعربيّة: لتعيين مستوى تفاصيل الخريطة وأيقونة المركبة لعرضها على الجهاز.

تضفيّلات مسار الرحلة: لتعيين تضفيّلات مسار الرحلة عند الملاحة.

المساعدة الخاصة بالسائق: لتعيين تباهات المساعدة الخاصة بالسائق.

حركة المرور: لتعيين تفاصيل حركة المرور التي يستخدمها الجهاز. يمكنك تعيين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعنور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة ([تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 29](#)).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر إعدادات > ملاحة > الخريطة والعربية.

مركبة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبّب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة ([الشخص طبقات الخريطة، الصفحة 34](#)).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تمامح: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر إعدادات > ملاحة > الخريطة والعربية > **myMaps**.

2 اختر خريطة.

إعدادات تضفيّلات مسار الرحلة

اختر إعدادات > ملاحة > تضفيّلات مسار الرحلة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

المناطق البيئية: لتعيين تضفيّلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئيةً أو قيود الانبعاثات التي قد تتطبّق على مركبتك.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلّب انتباهاً كبيراً من المشغل.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية للملاحة.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تسجيل معلومات عن ميزات myTrends وموقع زرتها وسجل السفر.

مسح محفوظات الرحلة: لمسح محفوظات الرحلات لميزات myTrends وموقع زرتها وسجل السفر.

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر إعدادات > ملاحة > المساعدة الخاصة بالسائق.

تباهات السائق: لإتاحة تمكين التباهات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو إلغاء تمكينها ([التباهات وميزات تباهه السائق، الصفحة 11](#)).

تحذيرات التقارب: لتنبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر إعدادات > ملاحة > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يختار خيار تلقائي أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائيًا.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائيًا أو عند الطلب ([تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 29](#)).

تنبيهات حركة المرور: لتعيين حدّة التأثير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تنبيه حركة مرور.

إعدادات كاميرا لوح القيادة

اختر إعدادات > كاميرا لوح القيادة.

موضع الكاميرا: لتمكينك من تعيين ارتفاع المركبة وموضع الكاميرا ومحاذاة كاميرا لوح القيادة ([محاذة الكاميرا، الصفحة 8](#)).

التسجيل التلقائي: لتمكين كاميرا لوح القيادة من بدء تسجيل الفيديو تلقائيًا عند تشغيل الجهاز.

نغمات تنبيه المساعدة الخاصة بالسائق: لتمكين الجهاز من تشغيل نغمة عند تشغيل تحذير التصادم الأمامي أو تحذير الانحراف عن المسار.

التحذير من الاصطدام الأمامي: للسماع لك بتمكين حساسية التحذير من الاصطدام الأمامي وتعيينها ([نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، الصفحة 12](#)). إن الحساسية المرتفعة تحذّرك بشكل أسرع مقارنة بالحساسية المنخفضة.

تحذير بالانحراف عن المسار: لتمكين تنبيه عندما يكتشف الجهاز أنك قد تعبّر حدود مسار ما بدون قصد ([نظام التحذير بالانحراف عن المسار، الصفحة 13](#)).

دقة الفيديو: لتعيين الدقة والجودة لتسجيلات كاميرا لوح القيادة.

اللقطات غير المحفوظة: لتحديد الحالات التي يحذف فيها الجهاز لقطات الفيديو غير المحفوظة. عند تحديد الخيار حذف لدى الائتمال، يقوم الجهاز بحذف الفيديو الأقدم الذي لم يتم حفظه عند امتلاء مساحة التخزين على بطاقة الذاكرة. عند تحديد الخيار حذف فوري، يقوم الجهاز باستمرار بحذف الفيديو غير المحفوظ لأكثر من ثلاثة دقائق، وحذف كل مقاطع الفيديو غير المحفوظة في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيله. يعتبر ذلك مفيداً للمساعدة في حماية خصوصية البيانات. أثناء تحديد الخيار حذف فوري، لا يمكنك تسجيل مقاطع فيديو Travelapse أو عرض مقاطع الفيديو غير المحفوظة في المعرض.

تسجيل الصوت: لتمكين تسجيل الصوت أو إلغاء تمكينه أثناء التسجيل باستخدام كاميرا لوح القيادة.

ترابك البيانات: يتضمن معلومات عن التاريخ والوقت والموقع والسرعة في الفيديو المسجل.

التسجيل بعد انقطاع التزود بالطاقة: لمواصلة تسجيل الفيديو لغاية فترة زمنية معينة بعد فقدان مصدر الطاقة الخارجي.

تمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية

اختر إعدادات > [Bluetooth](#).

الاتصال بشبكة لاسلكية

1 اختر إعدادات > [Wi-Fi](#).

2 اختر مفتاح التدليل لتشغيل تقنية الشبكة اللاسلكية إذا لزم الأمر.

3 اختر شبكة لاسلكية.

4 أدخل مفتاح التشفير إذا لزم الأمر.

يتصل الجهاز بالشبكة اللاسلكية. يتذكر الجهاز معلومات الشبكة ويتصّل تلقائيًا عند العودة إلى هذا الموقع في المستقبل.

إعدادات شاشة العرض

اختر إعدادات > عرض.

مستوى السطوع: لتعيين مستوى سطوع شاشة العرض على الجهاز.

السمة: لتمكينك من اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائيًّا، فسيبدل الجهاز تلقائيًّا الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

خلفية الشاشة: لتعيين خلفية الشاشة على الجهاز.

السكون: لتمكينك من تعين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

Daydream: لتمكين شاشة التوقف أو إلغاء تمكينها.

حجم الخط: لزيادة حجم الخط أو تقليله على الجهاز.

البث: لتمكينك من إظهار محتويات شاشة الجهاز على شاشة عرض خارجية متغيرة لاسلكيًّا.

إعدادات الصوت والإشعارات

اختر إعدادات > الصوت والإشعارات.

الأشرطة المنزلاقية لمستوى الصوت: لتعيين مستويات الصوت للملاحة والوسائل والمكالمات والتبيهات وتنبيهات الإشعارات.

عدم الإزعاج: لتعيين قواعد لميزة عدم الإزعاج التلقائية. تتيح لك هذه الميزة إلغاء تمكين التنبيهات المسموعة خلال أوقات أو أحداث معينة.

نغمة رنين الإشعار الافتراضية: لتعيين صوت نغمة رنين الإشعار الافتراضية على الجهاز.

ضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات

1 اختر إعدادات > الصوت والإشعارات.

2 استخدم الأشرطة المنزلاقية لضبط الصوت ومستوى صوت الإشعارات.

تمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها

يجب تمكين ميزة خدمات الموقع للجهاز للعثور على موقعك واحتساب مسارات الرحلة وتقديم المساعدة الملاحية. يمكنك إلغاء تمكين خدمات الموقع لتخفيض مسار رحلة أثناء عدم توفر إشارات GPS. عند إلغاء تمكين خدمات الموقع، يمكن الجهاز محاكي GPS لاحتساب مسارات الرحلة ومحاكاتها.

تل Miy: يمكن أن يساعد إلغاء تمكين خدمات الموقع في توفير طاقة البطارية.

1 اختر إعدادات > الموقع.

2 اختر مفتاح التبديل لتمكين خدمات الموقع أو إلغاء تمكينها.

ملاحظة: في معظم حالات الاستخدام، يجب عدم تغيير إعداد الوضع من الخيار الافتراضي للجهاز فقط. يحتوي الجهاز على هوائي GPS عالي الأداء يوفر بيانات الموقع الأكثر دقة أثناء الملاحة.

تعيين لغة النص

يمكنك تحديد لغة النص في برنامج الجهاز.

1 اختر إعدادات > اللغة والإدخال > لغة.

2 اختر لغة.

إعدادات التاريخ والوقت

اختر إعدادات > التاريخ والوقت.

الوقت والتاريخ التلقائيان: لتعيين الوقت تلقائيًّا بناءً على معلومات من الشبكة المتصلة.

تعيين التاريخ: لتعيين الشهر واليوم والسنة على الجهاز.

تعيين الوقت: لتعيين الوقت على الجهاز.

اختيار المنطقة الزمنية: لتعيين المنطقة الزمنية على الجهاز.

استخدام تنسيق 24 ساعة للوقت: لتمكين تنسيق 24 ساعة للوقت أو إلغاء تمكينه.

إعدادات الجهاز

اختر إعدادات > معلومات عن الجهاز.

تحديثات النظام: لتمكينك من تحديث الخريطة وبرنامج الجهاز.

الحالة: لعرض حالة البطارية ومعلومات الشبكة.

معلومات قانونية: لتمكينك من عرض اتفاقية ترخيص المستخدم (EULA) ومعلومات ترخيص البرنامج.

تنظيمية: لعرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني.

معلومات عن جهاز Garmin: لعرض معلومات إصدار البرنامج والجهاز.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر إعدادات.

2 اختر فئة إعدادات.

3 اختر : > استعادة.

إعادة ضبط البيانات والإعدادات

يوفر الجهاز خيارات متعددة لحذف بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر إعدادات.

2 حدد خياراً:

• لمسح محفوظات الرحلة، اختر ملاحة > تفضيلات مسار الرحلة > مسح محفوظات الرحلة.

يبقى هذا الخيار حذف كل السجلات المتعلقة بالأماكن التي زرتها. ولا يحذف الموقع المحفوظ أو الحسابات أو التطبيقات أو الخرائط المثبتة.

• لإعادة ضبط كل إعدادات الملاحة إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر ملاحة > : > استعادة.

لا يحذف هذا الخيار بيانات المستخدم.

• لإزالة كل الشبكات اللاسلكية المحفوظة والأجهزة المقترنة، اختر إعادة ضبط الجهاز > إعادة ضبط إعدادات الشبكة.

لا يتيح هذا الخيار حذف أي بيانات مستخدم آخر.

• لحذف كل بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر إعادة ضبط الجهاز > إعادة الضبط إلى بيانات المصنع.

يبقى هذا الخيار حذف محفوظات الرحلة والتطبيقات والحسابات والشبكات المحفوظة والأجهزة المقترنة وكل بيانات المستخدم الأخرى. لا يتم حذف الخرائط المثبتة. لا يمكن حذف ملفات المستخدم من مجلد Garmin.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر معلومات عن الجهاز > تنظيمية.

المواصفات

نطاق درجات حرارة التشغيل	من -10 إلى 55 درجة مئوية (من 14 إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن (طاقة المركبة)	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
نوع إدخال الطاقة	يتم إمداد طاقة المركبة بواسطة ملحق اختباري. يتم إمداد طاقة التيار المتناوب بواسطة ملحق اختياري للاستخدام في المنزل أو المكتب فقط.
نوع البطارية	ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
الإدخال	الحد الأقصى للتيار المستمر 5 فولت، 2 أمبير
الترددات اللاسلكية	2,4 جيجاهرتز @ بقوة 19,5 ديسيل مللي واط اسمية

شحن الجهاز

- ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.
- بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.
- ثبت الجهاز في أداة التركيب واعمد إلى توصيلها بمصدر الطاقة في المركبة.
 - توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.
- يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطريقاً أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إنّ حجم تحديثات البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل. يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.

• يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق [Garmin Express](http://garmin.com/express).

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تطبق حدود البيانات أو الرسوم العاديّة التي يفرضها مزوّد خدمة الإنترنت. اتصل بمزوّد خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

1 باستخراج كبل USB المضمّن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر خارجي للطاقة.
ملاحظة: لم يتم تضمين أي محول طاقة USB. انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع garmin.com لشراء ملحق محول الطاقة.

2 قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi (الاتصال بشبكة لاسلكية، الصفحة 47).
عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، يتحقق من التحديثات المتوفرة تلقائيًا ويعرض إشعاراً عند توفر تحديث.

- 3** حدد خياراً:
- عند ظهور إشعار تحديث، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، واختر **توفّر تحديث**.
 - للحصول على تفاصيل إضافية، اختر **إعدادات > معلومات عن الجهاز > تحديثات النظام**.
- يعرض الجهاز تحديثات البرنامج والخرائط المتوفرة. عندما يتوفّر تحديث، يظهر التحديث متوفّر أسفل خريطة أو برنامج.

4 حدد خياراً:

- لتنشيط كل التحديثات المتوفرة، اختر **تنزيل**.
- لتنشيط تحديث الخرائط فقط، اختر **خرائط**.
- لتنشيط تحديث البرنامج فقط، اختر **برنامج**.

5 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع للموافقة على الاتفاقيات إذا لزم الأمر**.
ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، في يمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تثبيت التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

6 أبق الجهاز متصلًا بمصدر طاقة خارجية وأبقيه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.
تلميح: إذا تم قطع تحديث خريطة أو الغاؤه قبل الانتهاء، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. يجب تحديث الخرائط مجدداً لإصلاح بيانات الخرائط غير المتوفرة.

تحديث الخرائط والبرنامنج باستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتنسيتها على جهازك.

- إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الكمبيوتر، فانتقل إلى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنسيتها (شريط التنسيق، [صفحة 53](#)).

- افتح تطبيق Garmin Express.

- قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كabel micro-USB.

- يجب توصيل الطرف الصغير من الكابل بمنفذ [①](#) على جهاز Garmin، والطرف الكبير بمنفذ USB متوفّر على الكمبيوتر.

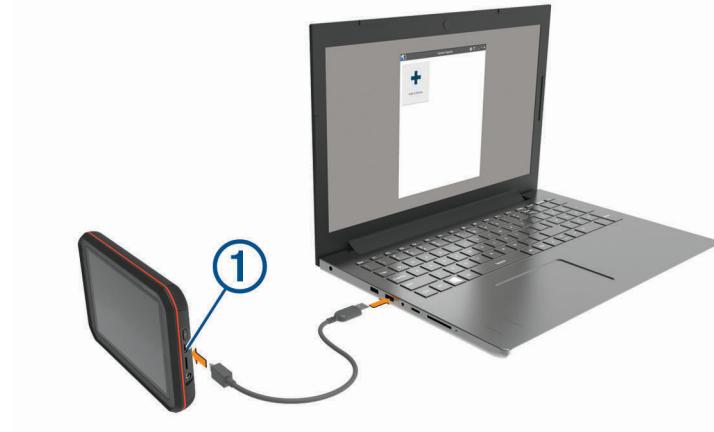


- عندما يطالبك جهاز Garmin بالدخول إلى وضع نقل الملفات، اختر نعم.

- في تطبيق Garmin Express، اختر إضافة جهاز.

يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقم التسلسلي.

- انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق Garmin Express التحديثات المتوفّرة لجهازك.

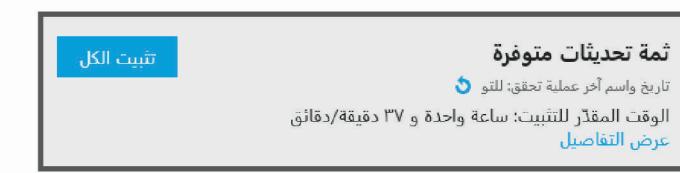

- حدد خياراً:

- لتنسيت كل التحديثات المتوفّرة، انقر فوق تثبيت الكل.

- لتنسيت تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق تثبيت إلى جانب التحديث الذي ترغب في تنسيقه.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتنسيتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جداً، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفّرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطالبك البرنامج بتنسيت بطاقة microSD في الجهاز إضافةً إلى مساحة تخزين ([تنسيق ذاكرة الخرائط والبيانات، صفحة 55](#)).

- اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنتهاء تنسيت التحديث.

على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

تثبيت Garmin Express

يتوفر تطبيق Garmin Express للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل® Windows® و® Mac.

1 على الحاسوب، انتقل إلى garmin.com/express

2 حدد خياراً:

- لعرض متطلبات النظام والتحقق من توافق تطبيق Garmin Express مع الحاسوب، اختر **متطلبات النظام**.

للشبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows. التثبيت على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows

للشبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac. التثبيت على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Mac

3 افتح الملفات التي تم تزيلها، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة قصوى لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم بتاتاً أداةً صلبةً أو حادةً لتشغيل شاشة اللمس، وإلا تجُّعَد ضرر عن ذلك.

لا تعرّض الجهاز للمياه.

تنظيف عدسة الكاميرا

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

عليك تنظيف عدسة الكاميرا بصورة منتتظمة لتحسين جودة الفيديو الذي يتم تسجيله.

- امسح العدسة بقطعة قماش مبللة اختيارياً بكحول الأيزوبروپيل لا تتسبب في خدش العدسة.
- اترك العدسة لتجف في الهواء الطبيعي.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنوار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.

أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.

لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

سجل جهازك باستخدام برنامج Garmin Express (garmin.com/express).

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثوانٍ.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الاتصال

إزالة أداة التركيب عن أداة الاتصال

- 1 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
- 2 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الاتصال.

إزالة أداة الاتصال عن حاجب الريح

- 1 اعكس الذراع الموجود على أداة الاتصال باتجاهك.
- 2 اسحب العروة الموجودة على أداة الاتصال باتجاهك.

ملحق

الكاميرات الاحتياطية

يمكن للجهاز عرض موجز الفيديو من كاميرا احتياطية متصلة واحدة أو أكثر.

توصيل كاميرا احتياطية سلكية

يحتوي حامل الجهاز على قابس إدخال فيديو مركب بحجم 3,5 مم. يمكنك توصيل كاميرا احتياطية سلكية وعرض الصورة أو الفيديو على شاشة الجهاز.

قم بتوصيل كبل فيديو الكاميرا بقابس إدخال الفيديو ① على الحامل.



اقران الكاميرا الاحتياطية 35™ BC بجهاز ملاحة من Garmin

يجب تمكين إعداد Wi-Fi على جهاز الملاحة من Garmin لتتمكن من الاتصال بكاميرا. توافق الكاميرا الاحتياطية اللاسلكية BC 35 مع بعض أجهزة الملاحة من Garmin التي تعمل بنظام تشغيل Android. انتقل إلى موقع garmin.com/bc35 للحصول على مزيد من المعلومات حول توافق الجهاز.

يمكنك إقران ما يصل إلى أربع كاميرات احتياطية لاسلكية BC 35 مع جهاز الملاحة من Garmin المتوافق. قم بتحديث جهاز الملاحة إلى أحدث برنامج.

قد لا يدعم جهازك كاميرا BC 35 من دون توفر البرنامج الأحدث. للحصول على مزيد من المعلومات عن عملية التحديث، راجع دليل المالك لجهاز الملاحة.

2 قم بتشغيل جهاز ملاحة Garmin، وضعه على بعد 3 أمتار (10 أقدام) من الكاميرا.

3 اختر > الرؤبة الخلفية.

4 حدد خيارًا:

• إذا كانت هذه أول كاميرا تقوم بتوصيلها بجهاز الملاحة، فاختر إضافة كاميرا جديدة.

• إذا كانت هذه كاميرا إضافية تقوم بتوصيلها بجهاز الملاحة، فاختر : > اختيار الكاميرا > إضافة كاميرا جديدة.

5 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

ملاحظة: يتوفّر رمز الإقران أو كلمة المرور على جهاز الإرسال أو الكاميرا.

بعد الانتهاء من عملية الإقران بكاميرا للمرة الأولى، تقوم الكاميرا بالاتصال تلقائيًا بجهاز الملاحة من Garmin.

عرض الكاميرا الاحتياطية

يعرض جهازك فيديو من الكاميرا الاحتياطية المتصلة بطرق مختلفة، بناءً على طريقة توصيل الكاميرا بالطاقة.

1 حدد خياراً لعرض الفيديو:

- إذا تم توصيل الكاميرا بمصباح رجوع إلى الخلف (موصى به)، فضع المركبة في وضع الرجوع إلى الخلف.
وسيعرض الجهاز تلقائياً فيديو من الكاميرا الاحتياطية.

- إذا تم توصيل الكاميرا بمصدر طاقة ثابت، فاختر > الرؤية الخلفية لعرض الكاميرا يدوياً.

2 حدد خياراً لاستئناف التشغيل العادي للجهاز:

- إذا تم توصيل الكاميرا بمصباح رجوع إلى الخلف (موصى به)، فقم بالغاء وضع الرجوع إلى الخلف في المركبة.
بستأنف الجهاز تشغيله العادي تلقائياً.
- إذا تم توصيل جهاز الإرسال بمصدر طاقة ثابت، فاختر لإخفاء الكاميرا يدوياً.

تبديل الكاميرات

عندما تثبت كاميرات احتياطية متعددة إلى الجهاز، يمكنك التبديل بين طرق العرض من الكاميرات.

1 اختر > الرؤية الخلفية.

2 اختر : اختيارات الكاميرا.

3 اختر كاميرا.

يظهر موجز الفيديو من الكاميرا، ويظهر اسمها في أعلى الشاشة.

الاتصال بشاشة عرض لاسلكية

يمكنك عرض محتويات شاشة الجهاز على شاشة عرض خارجية متوافقة لاسلكياً.

1 ضع الجهاز بالقرب من شاشة العرض اللاسلكية.

2 اختر إعدادات > عرض > البث.

3 اختر شاشة عرض لاسلكية.

4 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

إدارة البيانات

يمكنك تخزين الملفات على الجهاز. يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: إن الجهاز متوافق مع Windows 7 والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.4 والإصدارات الأحدث منه. قد تتطلب حواسيب Mac برامج إضافية تابعة لجهات خارجية لقراءة الملفات وكتابتها على أجهزة Android.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من (www.garmin.com). يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقاط الاهتمام المخصصة.

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة www.garmin.com/maps لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin محمّل مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD� بسعة تتراوح بين 4 و256 جيجابايت.

1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك ([نظرة شاملة على Garmin](#), الصفحة 2).

2 أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.

3 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.

2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.

3 عندما يطالبك جهاز Garmin بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر نعم.

وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل بيانات من الحاسوب

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك، الصفحة 55).
 - وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
 - على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
 - حدد ملفاً.
 - اختر تحرير > نسخ.
 - استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
- ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.
- 6 اختر تحرير > لصق.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلًا بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبغي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows يعمل بنظام كجهاز محمول، فليس من الضروري فصله بأمان.

- 1 أكمل أحد الإجراءات:
 - بالنسبة إلى الحواسب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
 - بالنسبة إلى الحواسب التي تعمل بنظام Apple، اختر الجهاز، ثم اختر الملف > إخراج.
- 2 افصل الكبل من الحاسوب.

كوابل الطاقة

يمكن تزويد جهازك بالطاقة بعدة طرق.

- كبل طاقة المركبة

- USB كبل

- محول تيار متردد (ملحق اختياري)

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

- ثبت الجهاز في أداة التركيب واعمد إلى توصيلها بمصدر الطاقة في المركبة.
- توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطبيعة أثناء اتصاله بمحول طرف ثالث.

تغيير المنصهر في كبل الطاقة الخاص بالمركبة

ملاحظة

عند استبدال المنصهر، لا تفقد أيًّا من القطع الصغيرة واحرص على إعادةها إلى الموضع السليم. لا يعمل كبل مصدر طاقة المركبة إلا إذا تم تجميعه بالشكل الصحيح.

إذا لم يتم شحن الجهاز في مركبتك، فقد تحتاج إلى استبدال المنصهر الموجود على رأس محول المركبة.
1 قم بتدوير الجزء النهائي ① بعكس اتجاه عقارب الساعة لإلغاء تأمينه.



تلبيح: قد تحتاج إلى استخدام عملة معدنية لإزالة الجزء النهائي.

- 2 قم بإزالة الجزء النهائي والرأس الفضي ② والمنصهر ③.
- 3 أدخل منصهر سريع القطع بتيار موازي، على غرار 1 أمبير أو 2 أمبير.
- 4 ضع الرأس الفضي في الجزء النهائي.
- 5 ادفع الجزء النهائي إلى الداخل وقم بتدويره باتجاه عقارب الساعة لإعادة تأمينه داخل كبل مصدر الطاقة في المركبة ④.

تركيب ملحق محطة شحن مركبات الرحلات

ملاحظة

- قد يؤدي عدم الانتباه إلى متطلبات التركيب هذه إلى إلحاق ضرر بالممنتج أو بالمركبة.
- يجب اختيار موقع تركيب مناسب لمحطة الشحن قبل ثقب فتحات في جدار المركبة.
 - يجب التتحقق من أن سطح التركيب يسمح بتوصيل الحامل بشكل آمن، وأن برااغي التثبيت لن تتدخل مع الأسلاك أو الأجزاء المهمة على الجدار.
 - يجب استخدام برااغي تثبيت مناسب للمواد المكونة لجدار المركبة. إن البراغي المضمنة مخصصة للتركيب على جدران خشبية أو مصنوعة من الألياف الزجاجية. قبل تثبيت البراغي، يجب التتحقق من أن طولها مناسب ومن أنها لن تلتحق ضررًا بالجدران الخارجية أو أي مكونات أخرى.

لتثبيت ملحق محطة شحن مركبات الرحلات، يجب استخدام مفك فيليبس ومثقب يبلغ حجم ريشته 1,5 مم (1/16 بوصة). يوفر ملحق محطة شحن مركبات الرحلات محطة شحن دائمة مثبتة على الجدار لجهازك. يتيح ذلك استخدام الجهاز وشحنه في المنطقة السكنية التي تتوارد فيها مركبة الرحلات.

- ضع أداة التركيب على الجدار واستخدم فتحات البراغي الست لتحديد موقع الفتحات الدلالية.
- قم بإزالة أداة التركيب عن السطح.
- باستخدام ريشة مثقب بحجم 1,5 مم (1/16 بوصة) مناسبة للمواد المكونة لجدار، انقب فتحة دلالية في كل من المواقع الستة التي وضعتم علامتها عليها.

ملاحظة

لا تثقب الفتحات من أداة التركيب، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بأداة التركيب أو بالجدار.


- قم بمحاذاة فتحات البراغي على الحامل الجداري مع الفتحات الدلالية وثبت أداة التركيب على الجدار باستخدام ستة برااغ.



- اضغط على المقبس في أداة تركيب الجهاز حتى تستقر في مكانها على كرة الحامل الجداري.



- قم بتوصيل موصلات الأسلاك المكسوقة ببطارية مركبة الرحلات أو مصدر طاقة بجهد 12 فولت.
- قم بتوصيل السلك الأسود بالطرف السالب (-) للبطارية، ثم قم بتوصيل السلك الأحمر بالطرف الموجب (+) للبطارية.

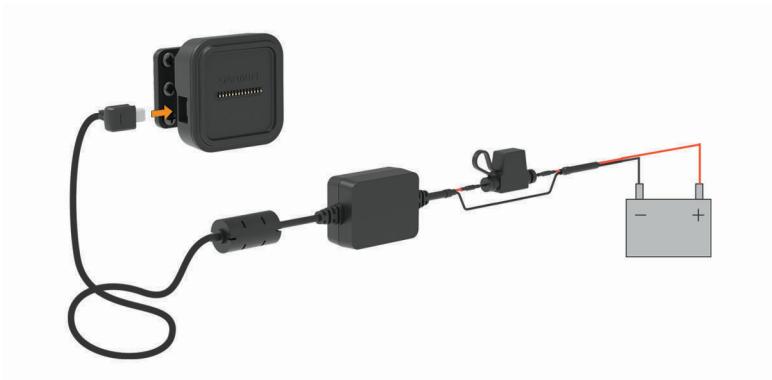

- 8 قم بتوصيل طرف كبل طاقة mini-USB بأداة تركيب الجهاز المزودة بالطاقة.
- 9 ضع جهاز الملاحة على أداة تركيب الجهاز.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

إزالة الجهاز عن أداة التركيب

- 1 امسك الجهاز من الأعلى والأسفل.
- 2 اسحب طرف الجهاز السفلي نحوك إلى أن يتحرر من المغناطيس. يمكن أن يتسبّب سحب الجهاز مباشرةً نحوك بفكّ أداة التركيب عن أداة الالتصاق.

إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

- 1 حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
- 2 اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

- 1 اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- 2 اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة منتج الجهاز على الموقع (www.garmin.com).
- 2 انقر فوق علامة التبويب خرائط.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

- تتوفر الملحقات الاختيارية على الموقع garmin.com أو يمكنك الحصول عليها من وكيل Garmin الذي تتعامل معه.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذر تثبيت أداة الالتصاق على حاجب الريح

- 1 نظف أداة الالتصاق وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
- 2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- 3 ركب أداة الالتصاق (تركيب جهاز Garmin وتشغيله في مركبتك، الصفحة 3).

لا يثبت الحامل جهازي في مكانه أثناء القيادة

للحصول على أفضل النتائج، يجب المحافظة على نظافة الحامل في المركبة ووضع الجهاز بالقرب من أداة الالتصاق. إذا تحرك الجهاز من مكانه أثناء القيادة، فيجب إكمال هذه الإجراءات.

- فك الحامل المزودة بالطاقة من ذراع أداة الالتصاق، وامسح الكوة والتجويف بقطعة من القماش. قد يقلل كل من الغبار والبقايا الأخرى من الاحتكاك في وصلة الكوة والتجويف ويسمح للوصلة بالتحرك أثناء القيادة.
- قم بتدوير الذراع المفصليه باتجاه أداة الالتصاق بالقدر الذي تسمح به زاوية الزجاج الأمامي.
- إنّ وضع الجهاز بالقرب من الزجاج الأمامي يقلل من تأثير الارتجاج والاهتزاز الناتج من الطريق.

جهازي لا يتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من أن ميزة خدمات الموقع ممكنة.
- ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

تعذر شحن الجهاز في مركبتي

- تحقق من المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركبة ([تغير المنصهر في كابل الطاقة الخاص بالمركبة](#), الصفحة 57).
- تأكد من أن المركبة قيد التشغيل وأنها تزود منفذ الطاقة بالطاقة.
- تأكد من أن درجة الحرارة الداخلية للمركبة هي ضمن نطاق درجة حرارة الشحن التي تشير إليها المواصفات.
- في صندوق منصهرات المركبة، تحقق من أن المنصهر غير معطل في منفذ الطاقة في مركبتك.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمدة طويلة

- خُفِض سطوع الشاشة ([إعدادات شاشة العرض](#), الصفحة 48).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض ([إعدادات شاشة العرض](#), الصفحة 48).
- خُفِض مستوى الصوت ([نظرة شاملة على Garmin](#), الصفحة 2).
- أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله ([الاتصال بشبكة لاسلكية](#), الصفحة 47).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه ([تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله](#), الصفحة 4).
- أبق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

تسجيلات الفيديو ضبابية

- اعمد إلى تنظيف عدسة الكاميرا ([تنظيف عدسة الكاميرا](#), الصفحة 53).
- اعمد إلى تنظيف حاجب الريح أمام الكاميرا.
- احرص على تنظيف مساحة حاجب الريح أمام الكاميرا بمسحها بمساحات حاجب الريح، واعمد إلى نقل الجهاز عند الضرورة.

تراجع أداء بطاقة الذاكرة الخاصة بي ويجب استبدالها

تُستهلك كل بطاقات ذاكرة microSD بعد الكتابة فوقها عدّة مرات. يساعد تنسيق البطاقة بشكل دوري على إطالة فترة العمل الفعلية وتحسين الأداء. قد تحتاج إلى استبدال بطاقة الذاكرة بشكل دوري نظراً إلى أن كاميرا لوح القيادة تسجل بشكل متواصل ([استبدال بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة، الصفحة 10](#)). يكتشف الجهاز أخطاء بطاقة الذاكرة تلقائياً وينبهك عندما يحين موعد تنسيقها أو استبدالها. يمكنك تنفيذ هذه الإجراءات للمساعدة في تمديد فترة العمل الفعلية لبطاقة الذاكرة.

- قم بتنسيق بطاقة الذاكرة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر ([تنسيق بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة، الصفحة 10](#)).
- إذا عرض الجهاز تبيه خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تنسيق بطاقة الذاكرة ([تنسيق بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة، الصفحة 10](#)) ومن ثم استبدل بطاقة الذاكرة إذا لزم الأمر ([استبدال بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة، الصفحة 10](#)).
- اعمد إلى إيقاف تشغيل الجهاز أثناء عدم استخدام المركبة. إذا كان الجهاز غير متصل بمخرج طاقة لتشغيل المركبة، فعليك إيقاف تشغيله أثناء عدم استخدام مركبتك لمنع كاميرا لوح القيادة من تسجيل فيديو غير ضروري.
- انقل تصوير الفيديو المحفوظ إلى الحاسوب. تدوم بطاقة الذاكرة لمدة أطول عندما توفر عليها مساحة خالية أكبر.
- استخدم بطاقة ذاكرة ذات سعة تخزين أكبر. عادةً ما تدوم بطاقات الذاكرة ذات السعة الأكبر ذات عمر أطول نظراً إلى أن الكتابة فوقها تحدث بمعدل أقل.
- استخدم بطاقة ذاكرة عالية الجودة بتصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى.
- ننصح بشراء بطاقة الذاكرة البديلة من مُصنع معروف لجهة توفير جودة عالية ومن بائع مرموق.

تسجيلات الفيديو متقطعة أو غير مكتملة

- للحصول على أفضل النتائج من الكاميرا والفيديو، ننصحك باستخدام بطاقة ذاكرة عالية الجودة بتصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى. قد لا يتم تصوير الفيديو بالسرعة الكافية إذا كانت بطاقة الذاكرة أبطأً من ذلك.
- إذا كنت تعرّض مقاطع فيديو على هاتفك الذكي باستخدام اتصال لاسلكي بالكاميرا، فحاول عرضها في موقع آخر تداخل فيه الاتصالات اللاسلكية بشكل أقل، أو حاول نقل مقاطع الفيديو إلى الهاتف الذكي ([اقطاع فيديو وتصديره، الصفحة 10](#)).
- انقل التسجيلات المهمة إلى حاسوب أو هاتف ذكي وقم بتنسيق بطاقة الذاكرة ([تنسيق بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة، الصفحة 10](#)).
- إذا عرض الجهاز تبيه خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تنسيق بطاقة الذاكرة ([تنسيق بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة، الصفحة 10](#)) ومن ثم استبدل بطاقة الذاكرة إذا لزم الأمر ([استبدال بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة، الصفحة 10](#)).
- قم بتحديث جهازك إلى أحدث برنامج ([تحديثات الخرائط وإلبرامج، الصفحة 50](#)).

لا يتصل جهازي بهاتفي

- اختر إعدادات <Bluetooth>. يجب تعيين خيار [Bluetooth](#).
 - قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك ووضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتر (33 قدمًا) من الجهاز.
 - تحقق من توافق هاتفك.
 - انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
 - أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، عليك الغاء إقران هاتفك بالجهاز ([حذف جهاز Bluetooth مقترب، الصفحة 38](#))، وакمال عملية الإقران ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 35](#)).

بعض ميزات الهاتف الذكي لا تعمل

- إذا لاحظت أن بعض ميزات الهاتف الذكي لا تعمل بعد إقران هاتفك، فيمكنك اتخاذ هذه الإجراءات لحل المشكلة.
- قم بتحديث تطبيق Garmin Drive إلى أحدث إصدار في متجر التطبيقات على الهاتف الذكي.
 - تحقق من أن الميزة التي تريده استخدامها ممكّنة على الجهاز أو الهاتف الذكي ([تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها، الصفحة 35](#)).

الفهرس

- كل بيانات المستخدم 49
حركة المرور 39, 38, 34
البحث عن ازدحامات 34
الكاميرا 45
حوادث 34
خريطة 34
مسار رحلة بديل 29
مستقبل 39
حفظ ، الموضع الحالي 24
- خ**
خدمات الطوارئ 23
خدمات الموضع 48
خرائط 46, 19
أدوات 31
تحديث 52–50
حفل البيانات 33, 26
رموز 26
سمة 46
طبقات 34
عرض مسارات الرحلة 26
مستوى التفاصيل 46
خطوط الطول والعرض 22
- د**
دعم المستحبات 41
دليل المالك 41
- ر**
رسوم الطريق ، تجنب 29
رقم المعرف 49
رموز التحذير 15, 14
- س**
سجل الرحلة ، عرض 33
سرقة ، تجنب 53
سطوع 6
سماعة الرأس ، إقران 36
- ش**
شاشة ، سطوع 6
شاشة لمس 6
شحن الجهاز 60, 56, 50, 3
شريط البحث 16
- ص**
صوت ، نقاط التقارب 46
- ط**
طبقات الخريطة ، تخصيص 34
- ع**
عرض الخريطة 34
ثلاثي الأبعاد 34
ثانية الأبعاد 34
عرض خريطة ثلاثي الأبعاد 34
عرض خريطة ثنائية الأبعاد 48
عناوين ، بحث 16
- ف**
فيديو 9
الجودة 61, 60
تسجيل 9, 8
تشغيل 9
حذف 9
حفظ 10, 8
- ق**
قائمة المنعطفات 27
قطع الاتصال ، جهاز 38
قيود ، مرکبة 6
- ك**
كارافان ، ملفات تعريف 7, 6
كاميرا ، إقران 54
كاميرا لوح القيادة 61, 47
تسجيل الصوت 9, 8
تسجيل الفيديو 8
- حالات الطرق 42
أداة الاتصال 59, 54
أدوات 31
الخرائط 31
أماكن 22
أين أنا الان؟ 24, 23
- ا**
إحداثيات 22
إرسادات 27
إرشادات القيادة 27
إرشادات المسار النشط 26
ازالة أداة التركيب 59, 54
إشارات الأقمار الصناعية ، التقاط 48, 4
إشعارات 37–35, 5
 إعادة تعيين ، بيانات الرحلة 33
 إعادة ضبط ، الجهاز 53
 إعادة ضبط الجهاز 49
إعدادات 49–46
إعدادات الوقت 48
إعدادات شاشة العرض 48
إقران 38
حذف جهاز مقترن 38
سماعة الرأس 36
قطع الاتصال 38
هاتف 61, 35
- ب**
بحث سريع 19
61, 55, 2 microSD
بطاقة 10
تبث 10
بطاقة ذاكرة 61, 55, 10, 9, 2
تبث 55
تبث 10
تبث 30
تجنب 30
حذف 30
رسوم الطريق 29
طريق 30
عدم تمكين 30
منطقة 30
ميزات الطريق 30
تحديث 52–50
البرنامج 52–50
خرائط 46
تحرير ، الرحلات المحفوظة 44
تحويلات 28
تركيب ، إزالة 59, 54
تركيب الجهاز 60, 58
أداة الاتصال 59, 54, 3
إزالة عن أداة التركيب 59
سيارة 3
تشكيل مسار رحلة 28
تغير منطقة البحث 18
تقنية 61, 37, 35 Bluetooth
إقران هاتفك 35
تمكين 47
حذف جهاز مقترن 38
قطع اتصال جهاز 38
تبثيات 12, 11
صوت 46
نقاط التقارب 46
تبثيات السائق 12, 11
تنظيف الجهاز 60, 53
تنظيف الجهاز 53
تنظيف شاشة اللمس 53
- ح**
حاسوب ، اتصال 55
حالات الطرق ، أحوال الطقس 42
حذف 44
الرحلات 44
جهاز Bluetooth مقترن 38
سجلات الخدمة 43
فنان الخدمة 43
- انفاقيات ترخيص المستخدم النهائي 49
اختصارات 23, 5
إضافة 23
حذف 23
استعادة الإعدادات 49
استكشاف الأخطاء وصلاحها 61–59
الأوامر الصوتية 39
الملاحة مع 41
تلبيبات الاستخدام 40
تشبيط 40
عبارة التبيه 39
الانتقال إلى المنزل 25
الانعطاف التالي 26
البحث عن خدمات 20
البحث عن مواقع 21–17, 15 راجع أيضًا المواقع
إحداثيات 22
القطاولات 22
عنوان 16
فنان 19
مدن 32
البرنامج 53
إصدار 49
الإصدارات 52–50
البطارية 60
إطالة فترة تشغيل 60
شحن 60, 58, 56, 50, 3
مشاكل 60
التطبيقات 5
التعرف إلى الصوت 39
القطاولات 22
الخدمات عند الخارج 32
الخواص 31, 25
أدوات 31
حقل البيانات 59
شراء 39
عرض مسارات الرحلة 27
الدد على المكالمات 37
الرموز ، شريط الحالة 6
الشاشة الرئيسية 5
تخصيص 5
الصوت 48
العناية بالجهاز 53
الكاميرا الاحترافية 55, 54 راجع الكاميرات
الكاميرات 55
الإشارة الحمراء 11
الاحترافية 55
السرعة 11
تبثيل 55
كاميرا لوح القيادة 47, 8
اللغة 48
الملفات ، نقل 56
المترنرات الوطنية 20
المنزل 25
الانتقال 25
تعديل الموقع 25
المنصره ، تغيير 57
المواصفات 49
المواصفات 45, 16
المواقع 24, 23
موقع غير عليها مؤخرًا 23
المواقع التالية 32
تخصيص 32
الموقع التي غير عليها مؤخرًا 23
الموقع الحالي 23
الوجهات 45 راجع الموقع
الوصول 27
- أحوال الطقس 41
الرادار 42

نظام التحذير بالانحراف عن المسار (LDWS)	11	تشغيل الفيديو	9
نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCWS)	11	محاذاة	8
نظام المساعدة المتقدمة الخاصة بالسانق (ADAS)	12	كاميرا الإشارة الحمراء	11
نظام المساعدة في القيادة المتقدم (ADAS)	12	كاميرات السرعة	11
نقطة اهتمام	13	كاميرا حركة المرور ، عرض	45
نقطة اهتمام (POI)	21-19	كبل الطاقة الخاص بالمركبة	3
HISTORY	20	كبلات الطاقة	56, 50
أماكن	22	تغيير المتصهر	57
نقطة اهتمام	19	مركبة	3
م			
محفوظات الخدمة			
تعديل	43		
حذف	43		
سجلات	43, 42		
فنات	43, 42		
محفوظات الرحلات	49		
مخطط الرحلات	44, 43		
تعديل رحلة	44		
نقطة تشكيل	44		
مسارات رحلة	25		
myTrends			
إضافة نقطة			
احتساب	28		
بدء	25, 18, 17		
تشكيل	28		
توقف	29		
عرض على الخريطة	27, 26		
مقترنة	29		
وضع الاحتساب	44		
مستوى الصوت	48		
مستوى صوت الإشعارات	48		
مستوى صوت التنبيهات	48		
مستوى صوت الواسط	48		
معرف الوحدة	49		
معلومات الرحلة			
إعادة تعين	33		
عرض	33		
مفتاح التشغيل	4, 2		
مكالمات	37		
الرد	37		
مكالمات هاتفية	37		
الرد	37		
الطلب	37		
كم الصوت	37		
مكالمات هاتفية لاسلكية	35		
ملاحة	27, 26, 21		
إعدادات	46		
خارج الطريق	31		
ملاحة خارج الطريق	31		
ملحقات	59		
ملف تعريف المركبة			
سيارة	7		
كارافان	7, 6		
ملفات تعريف ، كارافان	6		
موقع			
أماكن	22		
البحث عن	22, 15		
الحالي	23		
تتم المحاكاة	48		
حفظ	24		
موقع تتم محاكتها	48		
موقع محفوظة	44		
تحبير	24		
حذف	24		
فنات	24		
موقع	22		
موقعك الحالي	23		
موقع	27, 23, 22, 18, 17		
ميزات الهاتف الذكي	35		
اتصال	35		

support.garmin.com

