


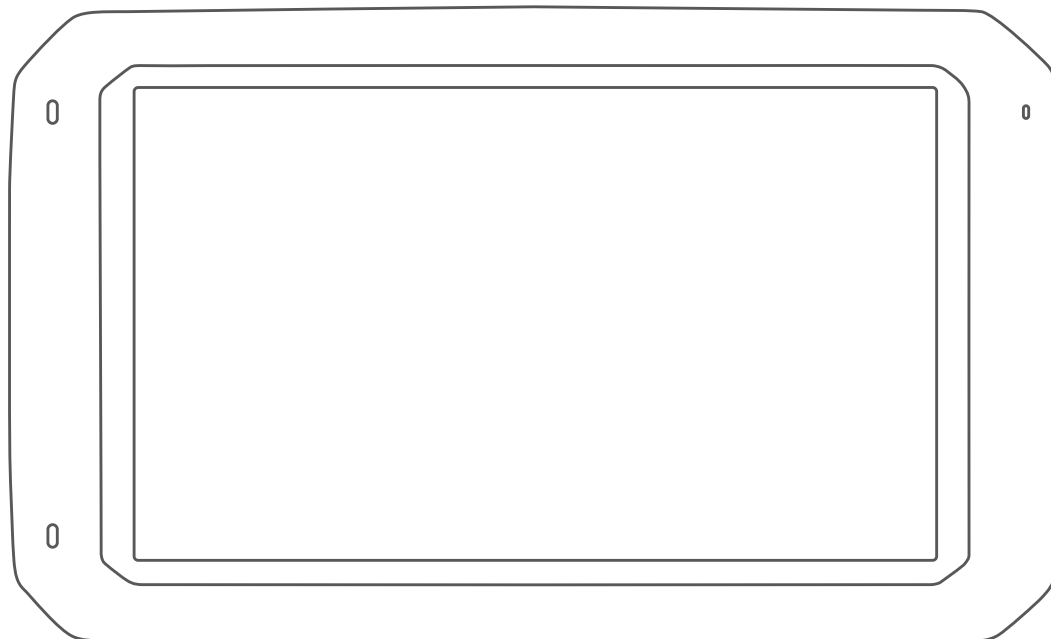

CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

Návod k obsluze

© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ a myTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

ACSI™ je ochranná známka společnosti Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple®, iPhone® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky nebo loga společnosti Garmin podléhá licenci. Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. HISTORY® a logo H jsou ochranné známky společnosti A+E Networks jsou chráněny v USA i v dalších zemích po celém světě. Všechna práva vyhrazena. Používat pouze se souhlasem. microSD® a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. PlanRV™ je ochranná známka společnosti TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka společnosti TripAdvisor LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Obsah

Začínáme..... 1

Přehled Garmin®	2
Upevnění a napájení zařízení Garmin ve vozidle	3
Zapnutí nebo vypnutí zařízení	4
Příjem signálů GPS	4
Domovská obrazovka	5
Otevření aplikace	5
Přidání zkratk na domovskou obrazovku	5
Zobrazení oznámení	5
Ikony stavové lišty	6
Používání dotykové obrazovky	6
Nastavení jasů obrazovky	6

Profily vozidla..... 6

Přidání profilu vozidla	7
Profil automobilu	7
Přepnutí profilu vozidla	7
Úprava profilu vozidla	7
Přidávání propanových nádrží	8

Palubní kamera..... 8

Zarovnání kamery	8
Ovládací prvky palubní kamery	8
Nahrávání palubní kamerou	8
Uložení záznamu z palubní kamery	9
Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku	9
Používání galerie palubní kamery	9
Videa ze záznamové kamery v počítači	9
Přehrávání videa na smartphonu	10
Odstranění videa pomocí smartphonu	10
Ořezání a exportování videa	10
Výměna paměťové karty palubní kamery	10
Formátování paměťové karty záznamové kamery	11

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče..... 11

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče	12
Kamery na semaforech a rychlostní radary	12
Systém rozšířené podpory řízení	12
Systém varování před čelní srážkou	12
Systém upozornění na opuštění pruhu	13
Symboly varování a upozornění	14
Varování týkající se omezení	15
Varování týkající se stavu silnice	15
Upozornění	16

Vyhledávání a ukládání poloh..... 16

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání	17
Nalezení adresy	17
Výsledky hledání polohy	18
Změna oblasti vyhledávání	19
Výsledky vyhledávání polohy na mapě	20
Změna oblasti vyhledávání pomocí mapy	20
Body zájmu	20
Hledání pozice podle kategorie	20
Hledání kempů	21
Hledání služeb pro karavany	21
Hledání národních parků	22
Hledání bodů zájmu aplikace HISTORY	22
Foursquare	22
TripAdvisor	23
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy	23
Nástroje pro hledání	24
Hledání křižovatky	24
Hledání polohy pomocí souřadnic	24
Parkoviště	24
Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy	24
Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy	24
Vysvětlení parkovacích barev a symbolů	25
Zobrazení naposledy nalezených pozic	25

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh	25
Zobrazení aktuálních informací o poloze	25
Vyhledání záchranných složek a paliva	25
Získání popisu trasy do aktuální polohy	25
Přidání zkratky	25
Odebrání zkratky	26
Ukládání poloh	26
Uložení polohy	26
Uložení aktuální polohy	26
Úprava uložené polohy	26
Přiřazení kategorií k uložené poloze	26
Odstranění oblíbené polohy	27

Jízda po trase 27

Trasy	27
Zahájení trasy	27
Zahájení trasy s použitím mapy	27
Cesta domů	28
Vaše trasa na mapě	28
Aktivní navádění do jízdnic pruhů ..	29
Sledování odboček a změn směru jízdy	29
Zobrazení celé trasy na mapě	29
Příjezd do cíle	29
Parkování v blízkosti cíle	29
Změna aktivní trasy	30
Přidání pozice k trase	30
Tvarování trasy	30
Použití objížd'ky	30
Změna režimu pro výpočet trasy	31
Zastavení trasy	31
Používání navržených tras	31
Objížd'ka zpoždění, mytného a oblastí	31
Objížd'ka zpoždění na trase	31
Vyhnout se placeným silnicím	31
Vyhnout se použití dálniční známky	32
Funkce vyhnout se silnicím	32
Objížd'ka nízkoemisních zón	32
Vlastní objížd'ky	32
Navigace mimo silnice	33

Používání mapy 33

Nástroje mapy	34
Zobrazení nástroje mapy	34
Po cestě	34
Zobrazení nadcházejících poloh	34
Přízpůsobení kategorií Po cestě	35
Města před vámi	35
Zobrazení blížících se měst a služeb u dálnice	35
Informace o cestě	35
Zobrazení přízpůsobených informací o cestě na mapě	35
Zobrazení stránky Informace o cestě	36
Zobrazení protokolu cesty	36
Vynulování informací o cestě	36
Zobrazení nadcházející dopravy	36
Zobrazení dopravy na mapě	36
Vyhledávání dopravních událostí	36
Přízpůsobení mapy	36
Přízpůsobení vrstev mapy	36
Změna datového pole mapy	37
Změna perspektivy mapy	37

Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone 37

Párování se smartphonem	37
Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth ..	37
Párování dalších zařízení Bluetooth	38
Chytrá oznámení	38
Přijímání oznámení	38
Zobrazení seznamu oznámení	39
Volání pomocí sady handsfree	39
Uskutečnění hovoru	39
Příjem hovoru	40
Používání možností v průběhu hovoru	40
Uložení telefonního čísla jako předvolby	40
Odpojení zařízení Bluetooth	40
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth	40

Doprava 41

Příjem dopravních informací pomocí smartphonu	41
---	----

Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací.....	41	Nastavení mapy a vozidla.....	48
Zapnutí možnosti Doprava.....	42	Nastavení předvoleb trasy.....	49
Hlasový příkaz.....	42	Nastavení podpory řízení.....	49
Nastavení fráze pro aktivaci.....	42	Nastavení dopravy.....	49
Aktivace funkce Hlasový příkaz.....	42	Nastavení palubní kamery.....	50
Tipy pro funkci Hlasový příkaz.....	43	Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth.....	50
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů.....	43	Připojení k bezdrátové síti.....	50
Ztlumení pokynů.....	43	Nastavení displeje.....	50
Používání aplikací.....	43	Nastavení zvuku a oznámení.....	51
Prohlížení návodu k obsluze v zařízení.....	43	Úprava zvuku a hlasitosti oznámení.....	51
Zobrazení předpovědi počasí.....	44	Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy.....	51
Zobrazení počasí poblíž jiného města.....	44	Nastavení jazyka textu systému.....	51
Zobrazení meteorologického radaru.....	44	Nastavení data a času.....	51
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí.....	44	Nastavení zařízení.....	51
Kontrola stavu vozovky.....	44	Obnovení nastavení.....	52
Zaznamenávání historie servisu.....	45	Vynulování dat a nastavení.....	52
Přidání kategorií servisu.....	45	Informace o zařízení.....	52
Odstranění kategorií servisu.....	45	Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	52
Přejmenování kategorií servisu.....	45	Technické údaje.....	52
Odstranění záznamů servisu.....	45	Nabíjení zařízení.....	53
Úprava záznamu servisu.....	45	Údržba zařízení.....	53
Plánovač trasy.....	45	Centrum podpory Garmin.....	53
Plánování cesty.....	46	Aktualizace map a softwaru.....	53
Úprava a změna pořadí pozic na cestě.....	46	Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi.....	54
Objevování atrakcí na vaší cestě.....	46	Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express.....	55
Změna možností trasování pro cestu.....	46	Péče o zařízení.....	56
Navigace k uložené cestě.....	47	Čištění objektivu kamery.....	56
Úprava a uložení aktivní trasy.....	47	Čištění vnějšího krytu.....	56
Dopravní kamery photoLive.....	47	Čištění dotykové obrazovky.....	56
Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive.....	47	Zabránění krádeži.....	56
Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě.....	47	Restartování zařízení.....	57
Uložení dopravní kamery.....	48	Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku.....	57
Zobrazení předchozích tras a cílů.....	48	Vyjmutí kolébky z přísavného držáku.....	57
Nastavení.....	48	Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla.....	57
Nastavení navigace.....	48	Dodatek.....	57

Couvací kamery	57
Připojení couvací kamery kabelem ..	57
Spárování couvací kamery BC™ 35	
s navigačním zařízením Garmin	58
Zobrazení videa z couvací kamery ..	58
Připojení k bezdrátovému displeji	58
Správa dat	59
Informace o paměťových kartách	59
Vložení paměťové karty s mapami	
a daty	59
Připojení zařízení k počítači	59
Přenos dat z počítače	59
Napájecí kabely	60
Nabíjení zařízení	60
Výměna pojistky v napájecím kabelu	
do vozidla	60
Instalace příslušenství nabíjecí stanice	
karavanu	61
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného	
držáku	62
Vyjmutí zařízení z kolébky	62
Vyjmutí kolébky z přísavného	
držáku	62
Vyjmutí přísavného držáku z čelního	
skla	62
Nákup doplňkových map	62
Zakoupení příslušenství	62

Odstranění problémů..... 62

Přísavný držák na čelním skle nedrží ..	62
Zařízení během jízdy nedrží v držáku ..	63
Zařízení nevyhledává satelitní	
signály	63
Zařízení se ve vozidle nenabíjí	63
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ...	63
Moje videozáznamy jsou rozmazané ..	63
Paměťová karta je už dlouho používána	
a potřebuje vyměnit	64
Moje videozáznamy jsou trhané nebo	
neúplné	64
Moje zařízení se nepřipojí k telefonu ...	64
Některé funkce smartphonu	
nefungují	65

Rejstřík..... 66


Začínáme

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

- Vložte do kamery paměťovou kartu (*Výměna paměťové karty palubní kamery*, strana 10).
- Aktualizujte software a mapy zařízení (*Aktualizace map a softwaru*, strana 53).
- Namontujte zařízení do vozidla a připojte jej ke zdroji napájení (*Upevnění a napájení zařízení Garmin ve vozidle*, strana 3).
- Zarovnejte palubní kameru (*Zarovnání kamery*, strana 8).
- Vyhledejte signály GPS (*Příjem signálů GPS*, strana 4).
- Upravte hlasitost (*Přehled Garmin®*, strana 2) a jas displeje (*Nastavení jasu obrazovky*, strana 6).
- Nastavte profil vozidla pro daný karavan (*Přidání profilu vozidla*, strana 7).
- Navigujte do cíle (*Zahájení trasy*, strana 27).

Přehled Garmin®

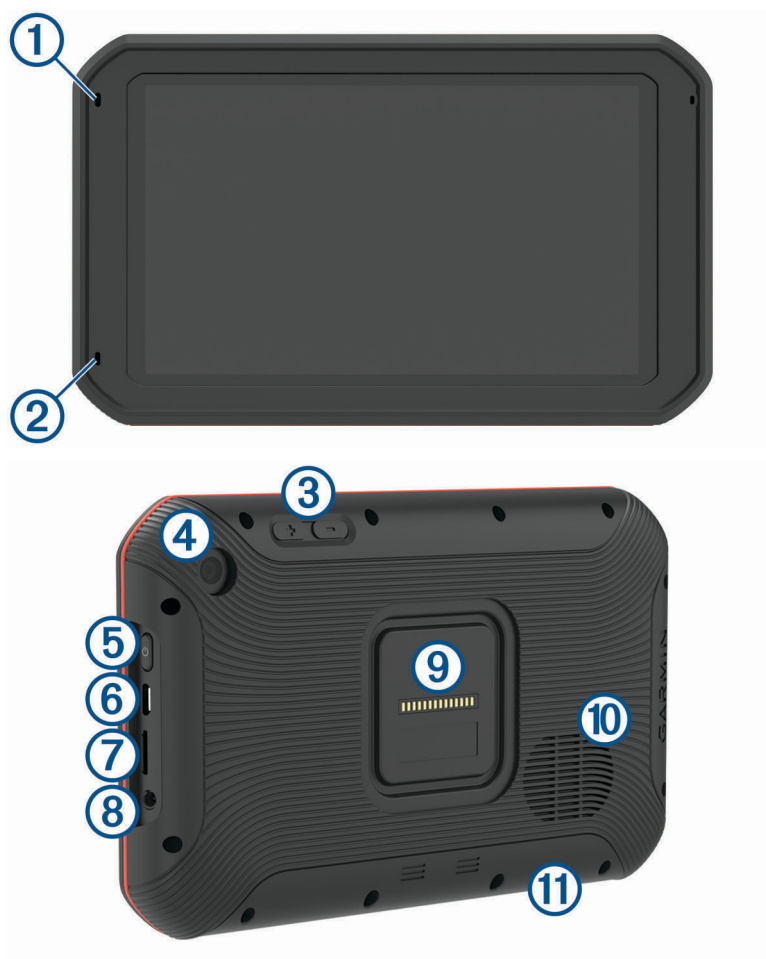

- | | |
|---|--|
| ① | Mikrofon pro volání pomocí sady handsfree |
| ② | Mikrofon pro nahrávání palubní kamerou |
| ③ | Ovládání hlasitosti |
| ④ | Fotoaparát |
| ⑤ | Zapínací tlačítko |
| ⑥ | Napájecí a datový port micro-USB |
| ⑦ | Slot pro mapovou a paměťovou kartu |
| ⑧ | 3,5mm audio konektor |
| ⑨ | Rozhraní magnetického držáku se 14kolíkovým konektorem |
| ⑩ | Reproduktor |

Upevnění a napájení zařízení Garmin ve vozidle

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou magnety způsobovat rušení některých interních zdravotnických přístrojů, včetně stimulátorů a inzulinových pump. Udržujte zařízení i držák v bezpečné vzdálenosti od takových zařízení.

OZNÁMENÍ

Zařízení i držák obsahují magnety. Za určitých okolností mohou magnety způsobovat rušení některých elektronických přístrojů, včetně pevných disků v přenosných počítačích. Buďte opatrní, pokud jsou zařízení nebo držák umístěny v blízkosti elektronických přístrojů.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

1 Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu mini-USB na držáku.



2 Zatlačte držák ② na přísavku ③, dokud nezaklapne na místo.

POZNÁMKA: Držák a přísavka už mohou být v balení smontovány.

Logo Garmin na kolébce by mělo směřovat směrem nahoru. Nejsnazší je spojit držák s přísavkou, když je rameno se závěsem na přísavce uzavřené. Spojení držáku a přísavky je těsné, takže možná je budete muset k sobě silně zatlačit.

3 Přitiskněte přísavku na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.

4 Přiložte zadní část zařízení na magnetickou kolébku.

5 Vyberte možnost:

- Je-li váš napájecí kabel vybaven napájecím konektorem pro vozidla, zastrčte jej do napájecího výstupu svého vozidla.
- Pokud je váš napájecí kabel zakončen obnaženými vodiči, postupujte při připojování kabelu k napájení vozidla podle dodaného diagramu kabeláže.

Zapnutí nebo vypnutí zařízení

- Zařízení zapnete stisknutím zapínacího tlačítka ① nebo připojením zařízení k napájení.



- Chcete-li zařízení uvést do úsporného režimu, stiskněte na zapnutém zařízení zapínací tlačítko. V úsporném režimu je obrazovka vypnutá a zařízení využívá pouze malé množství energie, ale je okamžitě připraveno k použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud jej během nabíjení přepnete do úsporného režimu.
- Chcete-li zařízení zcela vypnout, stiskněte a podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva, a poté vyberte možnost **Vypnout**.

Příjem signálů GPS

Když zapnete navigační zařízení, musí přijímač GPS shromáždit data satelitů a stanovit aktuální polohu. Čas požadovaný pro vyhledání družicových signálů se liší v závislosti na několika faktorech, např. jak daleko se nacházíte od místa, kde jste naposledy použili navigační zařízení, zda máte jasný výhled na nebe, a na době od posledního použití navigačního zařízení. Při prvním zapnutí navigačního zařízení může vyhledání družicových signálů trvat několik minut.

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Zkontrolujte, zda se na stavovém řádku zobrazuje ikona , a pokud ne, aktivujte služby určování polohy.
- 3 V případě potřeby vyjděte na otevřené prostranství s volným výhledem na oblohu, mimo vysoké budovy a stromy.

Dokud zařízení nezjistí vaši polohu, zobrazuje se v horní části navigační mapy oznámení Hledání satelitů.

Domovská obrazovka

POZNÁMKA: Pokud si rozvržení domovské obrazovky upravíte, může se lišit.



- ① Posunutím dolů zobrazíte oznámení. Dvakrát posuňte prstem dolů po obrazovce, chcete-li rychle změnit nastavení a jas podsvícení.
- ② Přidržte, chcete-li si přizpůsobit tapetu nebo přidat doplňky na domovskou obrazovku.
- ③ Výběrem ikony otevřete seznam aplikací. Seznam aplikací obsahuje zkratky ke všem aplikacím, které jsou na vašem zařízení nainstalovány.

Otevření aplikace

Domovská obrazovka obsahuje zkratky často používaných aplikací. Seznam aplikací obsahuje všechny aplikace, které jsou v zařízení nainstalovány, seřazené do dvou sloupců. Karta Navigace obsahuje aplikace Garmin, které slouží pro navigaci, služby dispečinku a záznam doby směny. Karta Nástroje obsahuje aplikace, které slouží ke komunikaci a dalším úkolům.

Aplikaci můžete otevřít následovně:

- Vyberte zkratku aplikace na domovské obrazovce.
- Vyberte možnost , vyberte kartu a zvolte požadovanou aplikaci.

Přidání zkratk na domovskou obrazovku

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte kartu aplikací. Zobrazí se další aplikace.
- 3 Podržte aplikaci a přetáhněte ji na místo na domovské obrazovce.

Zobrazení oznámení

- 1 Posuňte prstem z horní části obrazovky dolů. Objeví se seznam oznámení.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li spustit operaci nebo aplikaci, jíž se oznámení týká, vyberte oznámení.
 - Chcete-li oznámení odmítnout, přetáhněte jej doprava.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení.

	Služby určování polohy jsou zapnuté.
	Technologie Bluetooth® je povolena.
	Připojeno k zařízení Bluetooth.
	Připojeno k síti Wi-Fi® (<i>Připojení k bezdrátové síti, strana 50</i>).
 	Aktivní profil vozidla Dvakrát posuňte prstem po obrazovce dolů a výběrem zobrazte nastavení profilu vozidla.
	Úroveň nabití baterie.

Používání dotykové obrazovky

- Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
- Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete obrazovku posunout nebo jí procházet.
- „Štípnutím“ dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení oddálit.
- Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.

Nastavení jasu obrazovky

Zařízení používá snímač okolního světla a automaticky upravuje jas obrazovky podle aktuálních podmínek ve vozidle. Jas můžete upravit i ručně prostřednictvím panelu oznámení nebo nabídky nastavení.

1 Vyberte možnost:

- Chcete-li rozšířit rychlá nastavení na panelu oznámení, posuňte prstem dvakrát shora dolů po obrazovce.
- Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Úroveň jasu**.

2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Profily vozidla

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podřídít veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Trasa a navigace se v závislosti na profilu vozidla vypočítají různým způsobem. Aktivovaný profil vozidla je označen ikonou na stavové liště. Nastavení navigace a mapy na vašem zařízení lze upravit pro každý typ vozidla zvlášť.

Když pro vozidlo aktivujete profil karavanu, bude zařízení z tras vynechávat omezené nebo neprůjezdné oblasti na základě rozměrů, hmotnosti a dalších vlastností zadaných pro dané vozidlo.

Přidání profilu vozidla

U každého karavanu, se kterým chcete používat zařízení, je nutné nastavit samostatný profil vozidla.

- 1 Vyberte možnost **Vozidlo**.
- 2 Vyberte typ vozidla.
 - Chcete-li přidat vůz s vestavěnou obytnou částí, vyberte možnost **Obytný vůz**.
 - Chcete-li přidat obytný vůz s přívěsem, vyberte možnost **Obytný vůz s přívěsem**.
 - Chcete-li přidat osobní vůz s obytným přívěsem, vyberte možnost **Vozidlo s přívěsem**.
- 3 V případě potřeby vyberte typ přívěsu:
 - Chcete-li přidat karavan pro klasické tažné zařízení, vyberte možnost **Obytný přívěs**.
 - Chcete-li přidat karavan připojovaný pomocí čepu a točny, vyberte možnost **Obytný návěs**.
POZNÁMKA: Tento typ přívěsu není k dispozici ve všech oblastech.
 - Chcete-li přidat lodní přívěs pro klasické tažné zařízení, vyberte možnost **Lodní přívěs**.
 - Chcete-li přidat přívěs pro klasické tažné zařízení, vyberte možnost **Obytný přívěs**.
- 4 Zadejte vlastnosti vozidla podle pokynů na obrazovce.

Po přidání profilu vozidla můžete profil upravit a zadat podrobné doplňkové informace ([Úprava profilu vozidla, strana 7](#)).

Profil automobilu

Profil automobilu je předinstalovaný profil vozidla, který slouží k použití v automobilu bez přívěsu. Při používání profilu vozidla počítá zařízení standardní automobilové trasy a trasování pro velká vozidla není k dispozici. Některé funkce a nastavení specifické pro velká vozidla nejsou při používání profilu vozidla k dispozici.

Přepnutí profilu vozidla

V případě potřeby také můžete přepnout na jiný profil vozidla ručně.

- 1 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Vozidlo**.
 - Dvakrát posuňte prstem po obrazovce shora dolů a vyberte ikonu profilu vozidla, například  nebo .
- 2 Vyberte profil vozidla.

Zobrazí se údaje z profilu, včetně rozměrů a hmotnosti vozu.
- 3 Vyberte možnost **Vybrat**.

Úprava profilu vozidla

Můžete upravit základní údaje z profilu vozidla nebo do něj přidat podrobné informace, například maximální rychlost.

- 1 Vyberte možnost **Vozidlo**.
- 2 Vyberte profil vozidla, který chcete upravit.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete upravit informace v profilu vozidla, vyberte ikonu  a zvolte pole, které chcete upravit.
 - Pokud chcete profil vozidla přejmenovat, vyberte možnost  >  > **Přejmenovat profil**.
 - Chcete-li profil vozidla odstranit, vyberte možnost  >  > **Odstranit**.

Přidávání propanových nádrží

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů produktů.

Jakmile do svého profilu přidáte propanové nádrže, zařízení se bude při výpočtu trasy vyhýbat oblastem, kde existuje omezení pro propanové nádrže ovlivňující vaši trasu. Zařízení vás také upozorní v okamžiku, kdy se dostanete do oblasti, kde je nutné propanové nádrže vypnout.

- 1 V profilu vozidla vyberte možnost  > **Propanové nádrže** > **Přidat nádrž**.
- 2 Zadejte hmotnost propanové nádrže a vyberte možnost **Uložit**.

Palubní kamera

Zarovnání kamery

VAROVÁNÍ

Nepokoušejte se kameru zarovnat za jízdy.

Palubní kameru je nutné zarovnat, pokaždé když ji nainstalujete nebo změníte její umístění.

- 1 Vyberte možnost **Palubní kamera**.
- 2 Nakloňte zařízení tak, aby se kamera zarovnala.
Zaměřující kříže musí směřovat přímo dopředu a čára horizontu musí být vycentrována mezi horní a dolní částí obrazovky.
TIP: Nachází-li se přísavka v zorném poli palubní kamery, je nutné posunout rameno se závěsem směrem k přísavce.

Ovládací prvky palubní kamery

OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce upravují nebo zakazují používání tohoto zařízení. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony a právy na ochranu soukromí v jurisdikcích, kde hodláte zařízení používat, a dodržovat je.

Palubní kameru můžete ovládat buďto pomocí aplikace palubní kamery nebo pomocí panelu oznámení.

Vyberte možnost  > **Palubní kamera** nebo posuňte prstem shora dolů po obrazovce.

	Uloží nahrávku palubní kamery.
	Zastaví nahrávání palubní kamery.
	Spustí nahrávání palubní kamery.
	Aktivuje nahrávání zvuku.
	Deaktivuje nahrávání zvuku.

Nahrávání palubní kamerou

- Palubní kamera nahrává nepřetržitě a přepisuje nejstarší, neuložený videozáznam.
- Nahrávání palubní kamerou můžete spustit či zastavit ovladači palubní kamery (*Ovládací prvky palubní kamery, strana 8*).
- Pokud aktivujete volbu Automatické nahrávání (*Nastavení palubní kamery, strana 50*), začne palubní kamera automaticky nahrávat, kdykoli bude připojeno napájení prostřednictvím napájecího držáku. Toto nastavení je výhodné v případě, pokud je držák připojen ke zdroji, který se zapíná nastartováním vozidla.
- Pokud zařízení z držáku vyjmete nebo dojde ke ztrátě napájení, po 15sekundové prodlevě se nahrávání palubní kamery automaticky zastaví.

Uložení záznamu z palubní kamery

Můžete uložit část videozáznamu, aby jej nepřepsalo nové video.

- 1 Zatímco palubní kamera nahrává, vyberte možnost  > **Palubní kamera** > .
Zařízení uloží video pořízené předtím, během toho a potom, co zvolíte možnost .
- 2 Pokud chcete prodloužit délku uloženého záznamu (volitelně), vyberte možnost .

Délku uloženého záznamu oznámí zpráva.

Kapacita paměťové karty je omezená. Uložený videozáznam přesuňte do počítače nebo jiného externího úložného zařízení (*Videa ze záznamové kamery v počítači, strana 9*).

Zapnutí nebo vypnutí nahrávání zvuku

OZNÁMENÍ

V některých jurisdikcích může být nahrávání audiozáznamů tímto zařízením regulováno nebo zakázáno. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony a právy na ochranu soukromí v jurisdikcích, kde hodláte zařízení používat, a dodržovat je.

Zařízení může během záznamu videa nahrávat zvuk s využitím integrovaného mikrofonu. Nahrávání zvuku můžete kdykoli vypnout nebo zapnout.

- 1 Vyberte možnost  > **Palubní kamera**.
- 2 Zvolte možnost  nebo .

Používání galerie palubní kamery

Můžete použít galerii palubní kamery ke zobrazení nahraného videozáznamu z této kamery, odstranění nepotřebných videozáznamů a ukládání klipů z neuloženého videozáznamu.

POZNÁMKA: Při prohlížení videí se zastaví nahrávání videa.

- 1 Vyberte možnost  > **Galerie palubní kamery** > **OK**.
- 2 Vyberte uložené video nebo vyberte možnost **Neuloženo**.
Video se začne automaticky přehrávat.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li uložit klip neuloženého videozáznamu, použijte posuvník pro výběr segmentu videa, který chcete uložit, a zvolte možnost .
 - Zařízení uloží segment videa mezi oranžovými značkami posuvníku.
 - Chcete-li video smazat, vyberte možnost .

Videa ze záznamové kamery v počítači

Videa se ukládají ve formátu MP4 na paměťovou kartu kamery do složky DCIM. Videa můžete zobrazit a přenést po připojení paměťové karty nebo zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači, strana 59*).

Videa jsou roztříděna do několika složek.

100EVENT: Obsahuje videa, která se automaticky ukládají, když zařízení zjistí nehodu.

101SAVED: Obsahuje videa, která uživatel uložil manuálně.

104UNSD: Obsahuje neuložené záznamy videí. Když není dostatek místa pro neuložená videa, zařízení přepíše nejstarší neuložené video.

Přehrávání videa na smartphonu

Než budete moci na smartphonu přehrávat videa, musíte zařízení Garmin spárovat s aplikací Garmin Drive™ (*Párování se smartphonem, strana 37*).

POZNÁMKA: Během přehrávání videí přestane zařízení nahrávat a jsou deaktivována upozornění.

- 1 V aplikaci Garmin Drive ve smartphonu vyberte možnost **Prohlédnout záběr**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li přehrát uložené video, vyberte soubor z kategorie **Uložené záběry**.
 - Chcete-li přehrát neuložené video, vyberte soubor z kategorie **Dočasné záběry**.

Odstranění videa pomocí smartphonu

- 1 V seznamu uložených videí ve smartphonu zvolte možnost **Vybrat**.
- 2 Vyberte jeden nebo více souborů.
- 3 Zvolte možnost .

Ořezání a exportování videa

Než provedete export videa, můžete ořezat jeho délku nebo odstranit nadbytečné záznamy.

- 1 V aplikaci Garmin Drive vyberte možnost **Prohlédnout záběr**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Přetažením za úchyty na ukazateli průběhu videa doleva nebo doprava ořízněte délku videa.
- 4 Vyberte možnost **Export**.


POZNÁMKA: Při exportování videa je nutné ponechat aplikaci spuštěnou v popředí.

Aplikace exportuje ořezané video do smartphonu.

Výměna paměťové karty palubní kamery

Chcete-li navýšit kapacitu paměťové karty palubní kamery nebo nahradit nefunkční kartu, můžete kartu vyměnit. Palubní kamera vyžaduje paměťovou kartu microSD® s kapacitou 4 až 64 GB a o třídě rychlosti 10 nebo vyšší.

- 1 Stiskněte dvě označená místa a otevřete zadní panel  posunutím dolů.

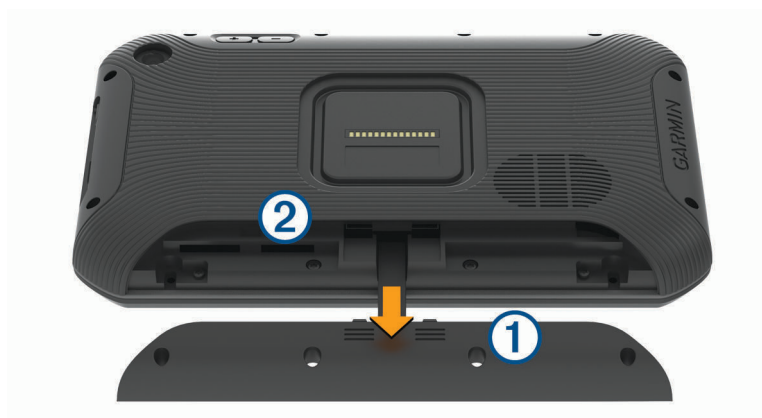

- 2 Najděte slot paměťové karty .
- 3 Přitlačte na stávající kartu, až cvakne, a uvolněte ji.
Karta se vysune ze slotu.
- 4 Vyjměte kartu ze slotu.
- 5 Vložte do slotu novou paměťovou kartu.
- 6 Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.
- 7 Vraťte panel na místo a nasuňte jej směrem vzhůru, až zacvakne na místo.

Formátování paměťové karty záznamové kamery

Záznamová kamera vyžaduje paměťovou kartu naformátovanou pro systém souborů FAT32. Pro tento systém souborů můžete paměťovou kartu naformátovat pomocí tohoto zařízení.

Paměťovou kartu doporučujeme naformátovat nejméně jednou za 6 měsíců. Prodlouží se tím její životnost. Pokud není paměťová karta naformátovaná pro systém souborů FAT32, je nutné naformátovat úplně novou kartu.

POZNÁMKA: Formátování paměťové karty vymaže všechna data na kartě.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Galerie palubní kamery**.
- 2 Vyberte možnost  > **Naformátovat paměťovou kartu**.

Asistenční funkce a upozornění pro řidiče

UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění pro řidiče a rychlostních limitů slouží pouze pro informaci a nezbavují vás odpovědnosti za dodržování rychlostních limitů uvedených na značkách a pravidel bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Zařízení poskytuje funkce, které vás podporují v bezpečnější jízdě a zvyšují efektivitu i při jízdě ve známé oblasti. Zařízení přehraje zvukový tón nebo zprávu a zobrazí informace pro každé upozornění. Některé typy upozornění pro řidiče umožňují aktivovat nebo deaktivovat zvukový tón. Všechna upozornění nejsou dostupná ve všech oblastech.

Školy: Zařízení přehraje tón a zobrazí rychlostní limit (je-li k dispozici) pro blížící se školu nebo oblast, kde se pohybují děti školního věku.

Rychlostní limit překročen: Zařízení přehraje tón a zobrazí červenou hranici na ikoně rychlostního limitu, pokud překročíte stanovený rychlostní limit pro příslušnou silnici.

Změna omezení rychlosti: Zařízení přehraje tón a zobrazí blížící se rychlostní limit, abyste se mohli připravit na změnu rychlosti jízdy.

Železniční přejezd: Zařízení přehraje tón, který oznamuje blížící se železniční přejezd.

Zvířata přecházející vozovku: Zařízení přehraje tón, který oznamuje blížící se místo, kde zvířata přecházejí vozovku.

Zatáčky: Zařízení přehraje tón, který oznamuje zatáčku na silnici.

Hustý provoz: Zařízení přehraje tón, který oznamuje místo s hustým provozem, pokud se k němu blížíte vyšší rychlostí. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí zařízení přijímat dopravní informace ([Doprava, strana 41](#)).

Nebezpečí nárazu o silnici: Zařízení přehraje tón, když se přiblížíte silnici, kde by mohlo vaše vozidlo zavadit podvozkem o silnici.

Boční vítr: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, na které hrozí nebezpečí bočního větru.

Úzká silnice: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte silnici, která může být pro vaše vozidlo příliš úzká.

Prudký kopec: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte prudkému kopci.

Hranice státu a země: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte hranicím státu nebo země.

Vypnout propan: Zařízení přehraje tón a zobrazí zprávu, když se přiblížíte oblasti, ve které je nutné vypnout propan.

Varování před čelní srážkou: Zařízení vyše varování, jakmile rozpozná, že nedodržujete bezpečnou vzdálenost mezi svým vozidlem a vozidlem před vámi ([Systém varování před čelní srážkou, strana 12](#)).

Upozornění na opuštění pruhu: Zařízení vyše varování, jakmile rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh ([Systém upozornění na opuštění pruhu, strana 13](#)).

Aktivace nebo deaktivace upozornění pro řidiče

Máte možnost aktivovat nebo deaktivovat několik upozornění pro řidiče.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Podpora řízení > Upozornění pro řidiče**.
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jednotlivých příjemců.

Kamery na semaforech a rychlostní radary

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo za následky používání databází kamer na semaforech nebo rychlostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

Informace o polohách kamer na semaforech a rychlostních radarů jsou dostupné v některých oblastech a modelech produktů. Zařízení vás upozorní, když se blížíte k nahlášenému rychlostnímu radaru nebo kameře na semaforu.

- Když je zařízení připojeno ke smartphonu s aktivní aplikací Garmin Drive, lze v některých oblastech přijímat aktuální data o rychlostních radarech nebo kamerách na semaforu.
- K aktualizaci databáze kamer uložené ve vašem zařízení můžete použít software Garmin Express™ (garmin.com/express). Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o kamerách.

Systém rozšířené podpory řízení

Zařízení je vybaveno systémem rozšířené podpory řízení (ADAS), který s využitím integrované palubní kamery poskytuje varování a upozornění týkající se vašeho okolí.

Každou z funkcí rozšířené podpory řízení můžete zapnout či vypnout v nastaveních Podpora řízení ([Nastavení podpory řízení, strana 49](#)).

Systém varování před čelní srážkou

⚠ VAROVÁNÍ

Funkce systému varování před čelní srážkou (FCWS) slouží pouze pro informaci a nenahrazuje povinnost sledovat veškeré silniční a jízdní podmínky, dodržovat veškeré dopravní předpisy a praktikovat bezpečnou jízdu za každých okolností. Funkce FCWS spoléhá na kameru, která poskytuje varování před blížícími se vozidly, a proto může mít při snížené viditelnosti omezenou funkčnost. Další informace naleznete na adrese garmin.com/warnings.

POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Funkce FCWS vyše varování, jakmile zařízení rozpozná, že nedodržujete bezpečnou vzdálenost mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi. Zařízení určí s využitím GPS rychlost vašeho vozidla a podle ní vypočítá odhadovanou bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Funkce FCWS se automaticky aktivuje, když rychlost vozidla překročí 48 km/h (30 mil/h).

Když zařízení rozpozná, že jste příliš blízko za vozidlem před vámi, přehraje zvukovou výstrahu a na obrazovce se zobrazí varování.



Forward Collision Warning

Tipy ohledně systému varování před čelní srážkou

Správné fungování systému varování před čelní srážkou (FCWS) ovlivňuje několik faktorů. Za jistých okolností nemusí být funkce FCWS schopna vozidlo před vámi rozpoznat.


- Funkce FCWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí 50 km/h (30 mil/h).
- Funkce FCWS nemusí rozpoznat vozidlo před vámi za zhoršené viditelnosti, jako například kvůli dešti, mlze, sněhu, oslnění sluncem či světlomety nebo tmě.
- Funkce FCWS nemusí pracovat správně, pokud kamera není správně zarovnaná ([Zarovnání kamery, strana 8](#)).
- Funkce FCWS nemusí rozpoznat vozidla ve vzdálenosti větší než 40 m (130 stop) nebo menší než 5 m (16 stop).
- Funkce FCWS nemusí pracovat správně, pokud nastavení umístění kamery neodpovídá skutečné výšce vozidla nebo skutečnému umístění zařízení ve vozidle ([Zarovnání kamery, strana 8](#)).

Systém upozornění na opuštění pruhu

⚠ VAROVÁNÍ

Funkce systému upozornění na opuštění pruhu (LDWS) slouží pouze pro informaci a nenahrazuje povinnost sledovat veškeré silniční a jízdní podmínky, dodržovat veškeré dopravní předpisy a praktikovat bezpečnou jízdu za každých okolností. Funkce LDWS spoléhá na kameru, která poskytuje varování při opuštění pruhu, a proto může mít při snížené viditelnosti omezenou funkčnost. Další informace naleznete na adrese garmin.com/warnings.

Funkce LDWS vyšle varování, jakmile zařízení rozpozná, že možná nechtěně opouštíte pruh. Zařízení vás například upozorní, když ve specifických případech přejedete plnou čáru. Funkce LDWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí 64 km/h (40 mil/h). Výstraha se objeví na levé nebo pravé straně obrazovky podle toho, kterým směrem jste pruh opustili.

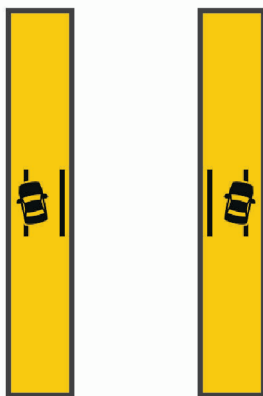

POZNÁMKA: Nejlepší výkon funkce LDWS zajistíte, pokud v nabídce Umístění kamery nastavíte umístění zařízení ve vozidle.

Nastavení umístění kamery

Zařízení můžete umístit na levou či pravou stranu nebo do středu čelního skla nebo palubní desky. Chcete-li zajistit nejlepší výkon funkce LDWS, nastavte možnost Umístění kamery a označte umístění zařízení ve vozidle.

- 1 Vyberte položky **Nastavení > Palubní kamera > Umístění kamery > Vodorovná pozice**.
- 2 Vyberte umístění zařízení.

Tipy ohledně systému upozornění na opuštění pruhu

Správné fungování systému upozornění na opuštění pruhu (LDWS) ovlivňuje několik faktorů. Za jistých okolností nemusí být funkce LDWS schopna opuštění pruhu rozpoznat.

- Funkce LDWS se aktivuje, jen když rychlost vozidla překročí 65 km/h (40 mil/h).
- Funkce LDWS nemusí pracovat správně, pokud kamera není správně zarovnaná.
- Funkce LDWS nemusí pracovat správně, pokud nastavení umístění kamery neodpovídá skutečné výšce vozidla nebo skutečnému umístění zařízení ve vozidle ([Zarovnání kamery, strana 8](#)).
- Funkce LDWS vyžaduje jasný a nepřerušovaný výhled na čáry označující jízdní pruhy.
 - Opuštění pruhu nemusí být rozpoznáno, pokud pruh není dobře vidět, jako například kvůli dešti, mlze, sněhu, velmi tmavým stínům, oslnění sluncem či světlomety, pracím na silnici nebo jakékoli jiné optické překážce.
 - Opuštění pruhu nemusí být rozpoznáno, pokud čáry označující jízdní pruhy chybí, jsou sjeté nebo nejsou rovnoběžné.
- Funkce LDWS nemusí opuštění pruhu rozpoznat na velmi širokých, úzkých nebo klikatých silnicích.

Symboly varování a upozornění

VAROVÁNÍ

Zadání profilu vozidla nezaručuje, že vlastnosti vozidla budou zohledněny při všech návrzích tras nebo že se ve všech případech zobrazí varovné ikony. Mohou existovat taková omezení mapových dat, že vaše zařízení nemůže vždy počítat s těmito omezeními nebo stavy silnice. Při rozhodování o jízdě se vždy musíte podřídit veškerému místnímu značení a stavu silnice.

Symboly varování a upozornění se mohou zobrazovat na mapě nebo v popisech trasy, aby vás upozornily na možné nebezpečí a dopravní situace.

Varování týkající se omezení

	Výška
	Hmotnost
	Délka
	Šířka
	Výška přívěsu
	Hmotnost přívěsu
	Délka přívěsu
	Šířka přívěsu
	Lodní přívěsy nejsou povoleny
	Obytné přívěsy nejsou povoleny
	Nejsou povoleny přívěsy
	Zákaz propanu
	Zákaz odbočení vlevo
	Zákaz odbočení vpravo
	Zákaz otáčení

Varování týkající se stavu silnice

	Nebezpečí nárazu o silnici
	Boční vítr
	Úzká silnice
	Ostrá zatáčka
	Prudký svah dolů
	Omezená prostorová průchodnost

Upozornění

	Vážicí stanice
	Není ověřena použitelnost silnice pro obytné vozy

Vyhledávání a ukládání poloh

Mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. Menu Kam vést? pomáhá najít cíl tak, že nabízí několik způsobů procházení, vyhledávání a ukládání informací.

V hlavním menu vyberte možnost **Kam vést?**.

- Pokud chcete rychle vyhledat všechny polohy na svém zařízení, zvolte možnost **Q Zadejte hledanou položku** (*Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání, strana 17*).
- Pokud chcete vyhledat adresu, zvolte možnost **Adresa** (*Nalezení adresy, strana 17*).
- Pokud chcete procházet nebo vyhledávat předem uložené body zájmu podle kategorie, zvolte možnost **Kategorie** (*Hledání pozice podle kategorie, strana 20*).
- Pokud chcete vyhledávat v blízkosti jiného města či oblasti, vyberte ikonu  vedle aktuální oblasti vyhledávání (*Změna oblasti vyhledávání, strana 19*).
- Pokud chcete uložené polohy zobrazit a upravit, vyberte možnost **Oblíbené** (*Ukládání poloh, strana 26*).
- Pokud si chcete zobrazit polohy, které jste naposledy vybrali ve výsledcích vyhledávání, vyberte možnost **Poslední nalezená** (*Zobrazení naposledy nalezených pozic, strana 25*).
- Pokud chcete vyhledat kempy, vyberte možnost **Všechny kempy** (*Hledání kempů, strana 21*).
- Pokud chcete procházet, vyhledávat a registrovat body zájmu Foursquare®, zvolte možnost **Foursquare** (*Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare, strana 23*).
- Pokud chcete procházet a vyhledávat body zájmu TripAdvisor® a recenze, zvolte možnost **TripAdvisor** (*TripAdvisor, strana 23*).
- Pokud chcete procházet a vyhledávat body zájmu HISTORY®, fotky a informace, zvolte možnost **History®** (*Hledání bodů zájmu aplikace HISTORY, strana 22*).
- Pokud chcete vyhledat národní parky a procházet mapy parků, zvolte možnost **Národní parky** (*Hledání národních parků, strana 22*).
- Pokud chcete navigovat na konkrétní zeměpisné souřadnice, zvolte možnost **Souřadnice** (*Hledání polohy pomocí souřadnic, strana 24*).

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hledanou položku**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu .
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.


Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 V případě potřeby vyberte ikonu  pro hledání v blízkosti jiného města či oblasti.
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Výsledky hledání polohy

Ve výchozím nastavení se výsledky hledání polohy zobrazují v seznamu s nejbližší polohou nahoře. V seznamu se můžete posunout dolů a zobrazit si více výsledků.

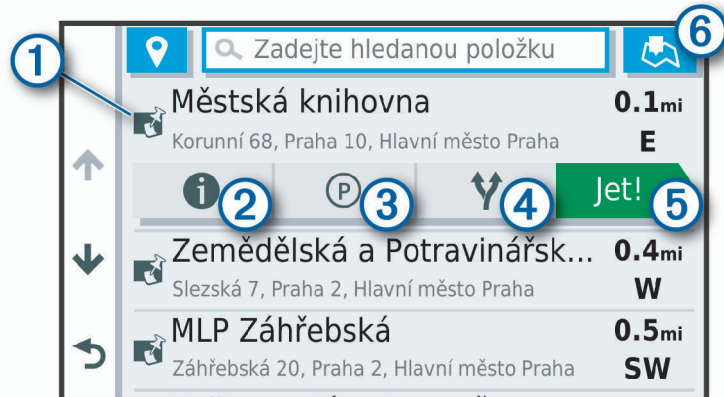


①	Výběrem polohy si zobrazíte menu možností.
② 	Výběrem si zobrazíte detailní informace o vybrané poloze.
③ 	Výběrem vyhledáte parkoviště v blízkosti příslušné polohy.
④ 	Výběrem si zobrazíte alternativní trasy do příslušné polohy.
⑤ 	Výběrem zahájíte navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑥ 	Výběrem si zobrazíte výsledky hledání na mapě.

Změna oblasti vyhledávání

Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává polohy v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte ikonu 📍 vedle aktuální oblasti vyhledávání ①.

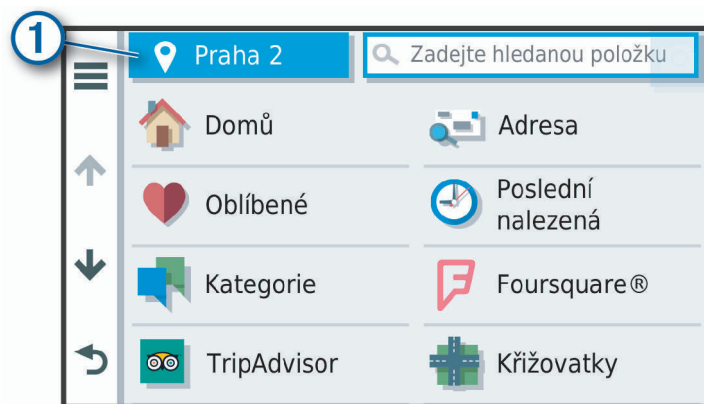

- 3 Vyberte oblast vyhledávání.
 - 4 V případě potřeby vyberte konkrétní polohu podle pokynů na obrazovce.
- Vybraná oblast vyhledávání se zobrazí vedle ikony 📍. Pokud hledáte lokalitu prostřednictvím některé z možností uvedených v menu Kam vést?, zařízení navrhne nejdříve polohy, které se nacházejí v blízkosti dané oblasti.

Výsledky vyhledávání polohy na mapě

Na mapě můžete namísto seznamu zobrazit výsledky vyhledávání poloh.

Z výsledků vyhledávání poloh vyberte ikonu . Nejbližší poloha se zobrazuje ve středu mapy a základní informace o vybrané poloze se zobrazují ve spodní části mapy.



①	Přetažením mapy si zobrazíte další výsledky hledání.
②	Další výsledky vyhledávání. Výběrem si zobrazíte další polohu.
③	Shrnutí vybrané polohy. Zobrazí detailní informace o vybrané poloze.
④ Jet!	Zahájí navigaci do příslušné polohy s použitím doporučené trasy.
⑤ 	Výběrem si zobrazíte výsledky hledání v seznamu.

Změna oblasti vyhledávání pomocí mapy

- 1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 3 Přetáhněte mapu do nové oblasti vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost **Hledat zde**.

Body zájmu

Bod zájmu je místo, které by pro vás mohlo být užitečné nebo zajímavé. Body zájmu jsou seřazeny podle kategorie a mohou zahrnovat oblíbené cíle na cestách, jako jsou čerpací stanice, restaurace, hotely a zábavní centra.

Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte cíl, ze seznamu Rychlé hledání na pravé straně obrazovky.
Seznam Rychlé hledání poskytuje seznam naposledy nalezených poloh ve vybrané kategorii.
 - V případě potřeby vyberte podkategorii a zvolte cíl.

Hledání kempů

Vyberte možnost **Kam vést? > Všechny kempy**.

Hledání kempů na základě dostupného komfortu

Můžete vyhledat kempy na základě dostupné komfortnosti ubytování.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte poskytovatele vyhledávání kempů, např. **PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club** nebo **ACSI™**.
POZNÁMKA: Aktuální seznam poskytovatelů vyhledávání závisí na konkrétním modelu zařízení.
- 3 V případě potřeby vyberte možnost **Filtrovat podle komfortu**, vyberte jednu či více položek komfortu a zvolte možnost **Uložit**.
- 4 Vyberte polohu.

Hledání bodů zájmu aplikace iOverlander™

OZNÁMENÍ

Vaší povinností je seznámit se s veškerými případnými omezeními, která platí v kempech a bodech zájmu, a dodržovat je.

Zařízení podporuje body zájmu služby iOverlander, která umožňuje vyhledání bodů zájmu užitečných při cestování, například kempů, opraven nebo nabídek ubytování.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > iOverlander**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.

Hledání bodů zájmu aplikace Ultimate Campgrounds

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Zařízení podporuje body zájmu služby Ultimate Campgrounds, které umožňují vyhledávání veřejných kempů v okolí.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Filtry vyhledávání**, nastavte požadované filtry a stiskněte tlačítko **Vyhledat**.
- 3 Vyberte polohu.

Hledání služeb pro karavany

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Můžete vyhledat blízké polohy, které nabízejí opravy, odtah a ostatní služby pro karavany.

Vyberte možnost **Kam vést? > PlanRV™ Services**.

Hledání národních parků

Modely zařízení obsahující mapy Severní Ameriky nebo Spojených států amerických obsahují také podrobné informace o národních parcích v USA. Můžete navigovat do národního parku nebo do lokality v rámci národního parku.

1 Vyberte možnost **Kam vést? > Národní parky**.

Zobrazí se seznam národních parků. Nejbližší park bude uvedený nahoře.

2 Zvolte možnost **Zadejte hledanou položku** a zadejte celé jméno parku nebo jeho část pro zúžení výsledků hledání (nepovinné).

3 Vyberte národní park.

Pod názvem parku se vám zobrazí seznam kategorií pro polohy služeb a vybavení parku.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li navigovat do daného parku, vyberte možnost **Jet!**.
- Pokud si chcete zobrazit více informací o parku nebo si projít informace o službách a vybavení parku, zvolte ikonu .
- Pokud chcete rychle vyhledat polohu v rámci parku, vyberte si ze seznamu pod názvem parku kategorii a zvolte polohu.

Projděte si informace o službách a vybavení národního parku

U severoamerických modelů můžete procházet podrobné informace o službách a vybavení národního parku a navigovat na konkrétní polohy v rámci parku. Můžete si například vyhledat kempy, orientační body, návštěvnická centra a oblíbené atrakce.

1 Ve výsledcích vyhledávání zvolte národní park a vyberte ikonu .

2 Vyberte možnost **Prozkoumejte tento park**.

Zobrazí se vám seznam kategorií pro služby a vybavení parku.

3 Vyberte kategorii.

4 Zvolte polohu a poté možnost **Jet!**.

Hledání bodů zájmu aplikace HISTORY

POZNÁMKA: Tato funkce není dostupná ve všech mapových regionech ani u všech modelů produktu.

Vaše zařízení obsahuje body zájmu HISTORY, které vám umožňují najít a dozvědět se informace o historicky významných místech a zajímavostech, jako jsou historické budovy, památky, muzea a místa konání významných historických událostí.

1 Vyberte možnost **Kam vést? > History®**.

2 Vyberte kategorii.

3 Vyberte polohu.

4 Výběrem ikony si zobrazíte fotografii a stručný přehled o historii daného místa.

Foursquare

Foursquare je sociální síť založená na poloze. Ve vašem zařízení jsou předem nahrány miliony bodů zájmu Foursquare, které jsou ve výsledcích vyhledávání polohy označeny logem Foursquare.

Můžete se připojit ke svému účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Garmin Drive v kompatibilním smartphonu. Pak si můžete zobrazit údaje o poloze ze služby Foursquare, registrovat polohu nebo vyhledávat body zájmu ve webové databázi služby Foursquare.

Připojení k účtu Foursquare

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 37](#)).

1 Ve smartphonu otevřete aplikaci Garmin Drive.

2 Vyberte možnost **> Foursquare > Přihlášení**.

3 Zadejte své přihlašovací údaje do služby Foursquare.

Vyhledání bodů zájmu pomocí služby Foursquare

Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace Garmin Drive nabízí funkce vyhledávání nejaktuálnější výsledky z online databáze Foursquare a přizpůsobené výsledky z vašeho uživatelského účtu Foursquare ([Připojení k účtu Foursquare, strana 22](#)).

Vyberte možnost **Kam vést? > Foursquare**.

Zobrazení podrobností o poloze služby Foursquare

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k vašemu účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Garmin Drive ([Připojení k účtu Foursquare, strana 22](#)).

Zobrazit můžete podrobné informace o poloze ve službě Foursquare, jako jsou uživatelská hodnocení, informace o cenách v restauracích a provozní doba.

- 1 Ve výsledcích vyhledávání polohy vyberte možnost bod zájmu Foursquare.
- 2 Vyberte možnost .

Registrace polohy v aplikaci Foursquare

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k vašemu účtu Foursquare prostřednictvím aplikace Garmin Drive ([Připojení k účtu Foursquare, strana 22](#)).

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Foursquare > Přihlášení**.
- 2 Vyberte bod zájmu.
- 3 Vyberte možnost  **> Přihlášení**.

TripAdvisor

Zařízení obsahuje body zájmu a hodnocení aplikace TripAdvisor. Hodnocení aplikace TripAdvisor se zobrazují automaticky v seznamu výsledků hledání pro příslušné body zájmu. Můžete také vyhledat body zájmu aplikace TripAdvisor v blízkosti a řadit je podle vzdálenosti nebo popularity.

Hledání bodů zájmu aplikace TripAdvisor

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se body zájmu TripAdvisor v blízkosti pro zvolenou kategorii.
- 3 Vyberte možnost **Třídít výsledky**, pokud chcete seřadit výsledky hledání podle vzdálenosti nebo popularity (volitelné).

Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo konkrétní terminál na letišti.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Zadejte hledanou položku**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název či adresu, vyberte ikonu  a přejděte ke kroku 3.
 - Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho název, vyberte ikonu  a přejděte ke kroku 5.
- 3 Vyberte budovu.
Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.
- 4 Vyberte kategorii.
- 5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost **Jet!**.

Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co nejbližší danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou. Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.

Prozkoumání budovy

POZNÁMKA: Tato funkce nemusí být dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů produktů.

Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých budov.

- 1 Vyberte budovu.
- 2 Vyberte možnost **i** > **Prozkoumat toto místo konání**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Křižovatky**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Souřadnice**.
- 2 V případě potřeby vyberte  a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 4 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Parkoviště

Zařízení Garmin obsahuje podrobné informace o parkování, které vám pomohou najít parkování v blízkosti na základě pravděpodobnosti dostupného parkovacího místa, typu parkoviště, ceny nebo přijímaných způsobů platby.

POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.

Vyhledání parkování v blízkosti aktuální polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Parkoviště**.
- 2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
- 3 Vyberte pozici parkoviště.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhledání parkování v blízkosti určené polohy

- 1 Vyhledejte polohu.
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu **P**.
Zobrazí se seznam parkovišť v blízkosti vybrané polohy.
- 4 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
- 5 Vyberte pozici parkoviště.
- 6 Vyberte možnost **Jet!**.

Vysvětlení parkovacích barev a symbolů

Parkoviště, která obsahují detailní informace o parkování, jsou barevně odlišena podle pravděpodobnosti nalezení volného parkovacího místa. Symboly indikují dostupný typ parkování (ulice nebo parkoviště), relativní informace o ceně a typ platby.

Můžete si zobrazit legendu pro tyto barvy a symboly na zařízení.

Z výsledků vyhledávání parkování vyberte ikonu .

Zobrazení naposledy nalezených pozic

Zařízení má v paměti uloženou historii posledních 50 poloh, které jste našli.

Vyberte možnost **Kam vést? > Poslední nalezená**.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost **Kam vést? > Poslední nalezená >  > Vymazat > Ano**.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání záchranných složek a paliva

Pomocí stránky Kde se nacházím? můžete vyhledat nejbližší nemocnice, policejní stanice a čerpací stanice.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost **Nemocnice, Policejní stanice, Palivo** nebo **Asistenční služba**.

POZNÁMKA: Některé kategorie služeb nejsou k dispozici ve všech oblastech.

Zobrazí se seznam poloh pro vybranou službu, přičemž nejbližší polohy budou nahoře.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li navigovat do dané polohy, vyberte možnost **Jet!**.
- Pokud chcete zobrazit telefonní číslo a další podrobnosti polohy, vyberte ikonu .

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

2 Vyberte možnost  > **Popis trasy ke mně**.

3 Vyberte počáteční polohu.

4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zástupců.

1 Zvolte možnost **Kam vést? > Přidat zkratku**.

2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** >  > **Odebrat zkratky**
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu (*Hledání pozice podle kategorie, strana 20*).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost  > **Uložit**.
- 4 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost **Uložit**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.
- 4 Vyberte možnost **OK**.

Úprava uložené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost  > **Upravit**.
- 6 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Název**.
 - Vyberte možnost **Telefonní číslo**.
 - Vyberte možnost **Kategorie** a přiřaďte kategorii k oblíbené poloze.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.
- 7 Upravte informace.
- 8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přiřazení kategorií k uložené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost  > **Upravit** > **Kategorie**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií a odděluje je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte možnost  > **Odstranit uložená místa**.
- 3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

Jízda po trase

Trasy

Trasa je cesta z vaší aktuální polohy do jednoho nebo více cílů.

- Zařízení vypočítá doporučenou trasu do vašeho umístění na základě nastavených preferencí, jako je například režim výpočtu trasy (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 31*) a objížděk (*Objížděka zpoždění, mýtného a oblastí, strana 31*).
- Zařízení může také automaticky objíždět silnice, které nejsou vhodné pro aktivní profil vozidla.
- Navigaci do vašeho cíle můžete zahájit rychle pomocí doporučené trasy nebo můžete zvolit trasu alternativní (*Zahájení trasy, strana 27*).
- Pokud jsou k dispozici specifické cesty, které byste chtěli použít nebo kterým se chcete vyhnout, trasu lze také upravit (*Tvarování trasy, strana 30*).
- Na trase můžete přidat více cílů (*Přidání pozice k trase, strana 30*).

Zahájení trasy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** a vyhledejte polohu (*Vyhledávání a ukládání poloh, strana 16*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li navigovat pomocí doporučené trasy, vyberte možnost **Jet!**.
 - Pokud chcete zvolit alternativní trasu, vyberte možnost  a zvolte trasu.
Napravo od mapy se zobrazí alternativní trasy.
 - Chcete-li upravit směr trasy, vyberte možnost  > **Upravit trasu** a přidejte tvarovací body na trasu (*Tvarování trasy, strana 30*).

Zařízení vypočítá trasu do dané polohy a povede vás pomocí hlasových výzev a informací na mapě (*Vaše trasa na mapě, strana 28*). Několik sekund se na okraji mapy bude zobrazovat náhled hlavních silnic.

Pokud potřebujete zastavit v dalších cílech, můžete jejich polohy přidat na trasu (*Přidání pozice k trase, strana 30*).

Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
- 2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 V případě potřeby výběrem ikony  filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.
- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.


- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Domů**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava domovské destinace

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > ≡ > Nastavit dom. destinaci**.
- 2 Zadejte domovskou destinaci.

Vaše trasa na mapě

Během cesty vás zařízení navádí do cíle prostřednictvím hlasových upozornění a informací na mapě. Pokyny k dalšímu odbočení nebo sjezdu či jiným akcím se zobrazují v horní části mapy.

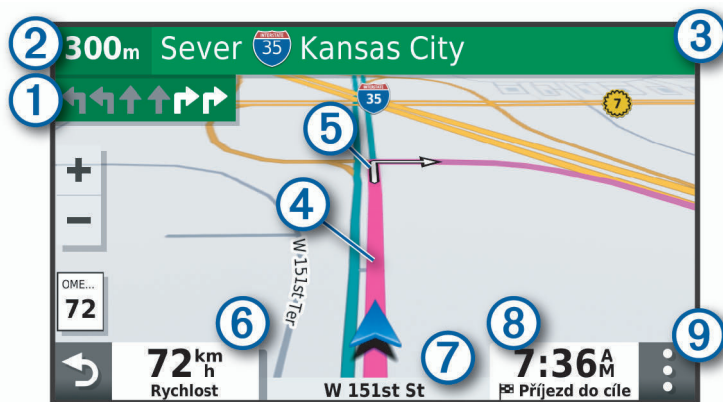

- | | |
|---|---|
| 1 | Další akce na trase. Ukazuje další odbočku, výjezd nebo další akci a jízdní pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný. |
| 2 | Vzdálenost k další akci. |
| 3 | Název ulice nebo výjezdu mající spojitost s další akcí. |
| 4 | Zvýrazněná trasa na mapě. |
| 5 | Další akce na trase. Šipky na mapě ukazují polohu blížících se akcí. |
| 6 | Rychlost vozidla. |
| 7 | Název silnice, po které jedete. |
| 8 | Odhadovaná doba příjezdu.
TIP: Zobrazené informace můžete změnit stisknutím tohoto pole (<i>Změna datového pole mapy</i> , strana 37). |
| 9 | Nástroje mapy. Nabízí nástroje, které vám ukáží více informací o trase a okolí. |

Aktivní navádění do jízdních pruhů

Když se blížíte k odbočce, výjezdu nebo křižovatce na trase, vedle mapy se zobrazí podrobná simulace silnice, pokud je dostupná. Barevná čára ① označuje správný pruh pro odbočení.



Sledování odboček a změn směru jízdy

Při navigování trasy můžete sledovat blížící se odbočky, změny jízdních pruhů nebo změny směru jízdy pro vaši trasu.

- 1 Na stránce s mapou vyberte možnost:
 - Chcete-li při navigaci sledovat blížící se odbočky a změny směru jízdy, vyberte možnost **⋮ > Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí vedle mapy několik dalších odboček nebo změny směru jízdy. Tento seznam se při navigaci trasy automaticky aktualizuje.
 - Chcete-li zobrazit úplný seznam odboček a změn směru jízdy pro celou trasu, vybere textový pruh v horní části mapy.
- 2 Vyberte odbočku nebo změnu směru jízdy (volitelné).
Zobrazí se podrobné informace. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

- 1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte ikonu

Příjezd do cíle

Když se budete blížit cíli, zařízení vám poskytne informace, které vám pomohou dokončit vaši trasu.

- Ikona označuje polohu vašeho cíle na mapě a hlasová výzva vás informuje, že se blížíte k cíli.
- Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky vyzve k vyhledání parkování. Vyberte **Ano**, pokud chcete vyhledat parkovací místo v blízkosti ([Parkování v blízkosti cíle, strana 29](#)).
- Když zastavíte v cíli, zařízení automaticky ukončí trasu. Pokud zařízení automaticky nedetekuje, že jste dorazili do cíle, můžete trasu ukončit vybráním možnosti **Ukončit**.

Parkování v blízkosti cíle

Zařízení vám pomůže najít parkovací místo v blízkosti vašeho cíle. Když se přiblížíte k některému cíli, zařízení vás automaticky vyzve k vyhledání parkování.

- 1 Vyberte možnost:
 - Když vás zařízení vyzve, můžete vybráním možnosti **Ano** vyhledat parkování v blízkosti.
 - Pokud vás zařízení nevyzve, vyberte **Kam vést? > Kategorie > Parkoviště** a vyberte **> Cíle**.
- 2 Vyberte možnost **Filtrovat parkování** a vyberte jednu nebo více kategorií pro filtrování parkování podle dostupnosti, typu, ceny nebo způsobu platby (volitelné).
POZNÁMKA: Podrobné parkovací informace nejsou dostupné ve všech oblastech a pro všechna parkoviště.
- 3 Vyberte polohu parkoviště a zvolte možnost **Jet! > Přidat jako další zastávku**.
Zařízení vás bude navigovat na parkoviště.

Změna aktivní trasy

Přidání pozice k trase

Abyste mohli k trase přidat pozici, musí probíhat navigace po trase ([Zahájení trasy, strana 27](#)).

Polohy můžete přidat do střední části trasy nebo na její konec. Jako další cíl na trase můžete například přidat čerpací stanici.

TIP: Při vytváření složitých tras s větším množstvím cílů či plánovaných zastávek můžete využít plánovač trasy a trasu naplánovat, naprogramovat a uložit ([Plánování cesty, strana 46](#)).

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Kam vést?**.
- 2 Vyhledejte pozici ([Vyhledávání a ukládání poloh, strana 16](#)).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete určitou pozici přidat jako další cíl na trase, vyberte možnost **Přidat jako další zastávku**.
 - Pokud chcete určitou pozici přidat na konec trasy, vyberte možnost **Přidat jako poslední zastávku**.
 - Pokud chcete přidat určitou pozici a upravit pořadí cílů na trase, vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Zařízení trasu přepočítá tak, aby v ní přidaná pozice byla zahrnuta a aby vás vedla do jednotlivých cílů v daném pořadí.

Tvarování trasy

Před vytvarováním trasy musíte trasu zahájit ([Zahájení trasy, strana 27](#)).

Směr trasy můžete změnit ručním tvarováním. Máte tak možnost vést trasu tak, aby se využila konkrétní silnice nebo aby trasa procházela konkrétní oblastí, aniž byste na trase přidali cíl.

- 1 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte ikonu .
Zařízení přejde do režimu tvarování trasy.
- 3 Vyberte polohu na mapě.
TIP: Výběrem ikony  můžete mapu přiblížit a vybrat přesnější polohu.
Zařízení trasu přepočítá tak, aby vedla přes zvolenou polohu.
- 4 V případě potřeby vyberte možnost:
 - Pokud chcete ke trase přidat více tvarovacích bodů, vyberte na mapě další polohy.
 - Pokud chcete tvarovací bod odebrat, vyberte ikonu .
- 5 Po dokončení tvarování trasy vyberte možnost **Jet!**.

Použití objíždky

Můžete použít objíždku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objíždku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Změnit trasu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objíždka podle vzdálenosti**.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objíždka podle silnice**.

Změna režimu pro výpočet trasy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
 - Vyberte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).
 - Vyberte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Zastavení trasy

- Na mapě zvolte možnost  > **Ukončit**.
- Na domovské obrazovce vyberte možnost **Ukončit**.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (*Nastavení zařízení, strana 51*).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Objížďka zpoždění, mýtného a oblastí

Objížďka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace (*Příjem dopravních informací pomocí smartphonu, strana 41*).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali (*Nastavení dopravy, strana 49*), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost  > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Vyhnout se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Předvolby trasy**.
- 2 Vyberte možnost:

POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových dat v zařízení.

 - Vyberte možnost **Placené silnice**.
 - Vyberte možnost **Mýtné** > **Placené silnice**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Vyhnout se použití dálniční známky

Obsahují-li mapová data ve vašem zařízení podrobné informace o dálniční známce, můžete se v každé zemi vyhnout silnicím, které vyžadují dálniční známku, nebo je naopak povolit.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Předvolby trasy > Mýtné > Dálniční známky**.
- 2 Vyberte zemi.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Chcete-li se vždy vyhnout silnicím vyžadujícím dálniční známku, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Chcete-li vždy povolit silnice vyžadující dálniční známku, vyberte možnost **Povolit**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Předvolby trasy > Vyhýbat se**.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **OK**.

Objížďka nízkoemisních zón

Zařízení se dokáže vyhnout oblastem s omezeními týkajícími se životního prostředí nebo emisí, která by se mohla vztahovat na vaše vozidlo. Tato možnost se vztahuje na typ vozidla v aktivním profilu vozidla.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Předvolby trasy > Nízkoemisní zóny**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes nízkoemisní zónu, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
 - Pokud se chcete nízkoemisní zóně vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnout se**.
 - Pokud chcete nízkoemisní zóny vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Vlastní objížďky

Vlastní objížďky vám umožňují vybrat určité oblasti nebo úseky cesty, kterým se chcete vyhnout. Když zařízení počítá trasu, vyhýbá se těmto oblastem a silnicím, pokud je dostupná jiná přijatelná trasa.

Objížďka cesty

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Předvolby trasy > Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat silnici pro objížďku**.
- 4 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Objížďka oblasti

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Předvolby trasy > Vlastní objížďky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížďku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat oblast objížďky**.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Deaktivování vlastních objížděk

Uživatelskou objížděku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vlastní objížděky**.
- 2 Vyberte objížděku.
- 3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížděk

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Vlastní objížděky**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li odstranit všechny vlastní objížděky, zvolte možnost .
 - Chcete-li odstranit jednu vlastní objížděku, vyberte ji a zvolte možnost  > **Odstranit**.

Navigace mimo silnice

Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim Mimo silnice.

Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Předvolby trasy** > **Režim výpočtu** > **Mimo silnice** > **Uložit**.

Zařízení ignoruje silnice a vypočítá trasy s použitím přímých čar mezi cíli.

Používání mapy

Mapu můžete používat k navigaci po trase (*[Vaše trasa na mapě, strana 28](#)*) nebo si prohlédnout mapu svého okolí při aktivní trase.

- 1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 3 Vyberte možnost:
 - Přetažením posuňte mapu doleva, doprava, nahoru nebo dolů.
 - Volbou ikony  nebo  provedete přiblížení nebo oddálení.
 - Volbou ikony  přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
 - Pokud chcete filtrovat body zájmu podle kategorií, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete zahájit trasu, vyberte pozici na mapě a zvolte možnost **Jet!** (*[Zahájení trasy s použitím mapy, strana 27](#)*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy umožňují rychlý přístup k informacím a funkcím zařízení, když se díváte do mapy. Při aktivaci nástroje mapy se tento nástroj zobrazí na panelu na okraji mapy.

Ukončit: Ukončí navigaci aktivní trasy.

Kamera: Poskytuje ovládání palubní kamery a zobrazuje varování před čelní srážkou a opuštěním pruhu. Rovněž poskytuje přístup k hledáčku palubní kamery a nastavení podpory řízení.

Změnit trasu: Umožní udělat objíždku nebo přeskočit polohy na vaší trase ([Změna aktivní trasy, strana 30](#)).

Ztlumit: Ztlumí celkovou hlasitost.

Města před vámi: Zobrazí blízká města a služby na aktivní trase nebo na dálnici ([Města před vámi, strana 35](#)).

Po cestě: Zobrazí blízká se polohy na trase nebo silnici, po které jedete ([Po cestě, strana 34](#)).

Nadmořská výška: Zobrazí změny nadmořské výšky na trase.

Doprava: Zobrazí dopravní situace na vaší trase nebo v dané oblasti ([Zobrazení nadcházející dopravy, strana 36](#)). Tato funkce není dostupná ve všech oblastech ani u všech modelů zařízení.

Trasová data: Zobrazí upravitelná data cesty, například rychlost nebo vzdálenost ([Zobrazení přizpůsobených informací o cestě na mapě, strana 35](#)).

Odbočky: Zobrazí seznam blízkých se odboček na vaší trase ([Sledování odboček a změn směru jízdy, strana 29](#)).

Telefon: Zobrazí seznam posledních telefonních hovorů z vašeho připojeného telefonu a zobrazí možnosti v průběhu hovoru, když je váš telefon aktivní ([Používání možností v průběhu hovoru, strana 40](#)).

Počasí: Zobrazí informace o počasí pro danou oblast.

photoLive: Zobrazí živě dopravní kamery z předplacené služby photoLive ([Dopravní kamery photoLive, strana 47](#)).

Ohlásit kameru: Umožňuje ohlásit rychlostní radary nebo kamery na semaforech. Tento nástroj je dostupný pouze v případě, že máte na svém zařízení údaje o rychlostních radarech a kamerách na semaforech a aktivní připojení k aplikaci Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 37](#)).

Zobrazení nástroje mapy

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy se zobrazí na panelu na okraji mapy.
- 3 Až s používáním nástroje mapy skončíte, vyberte možnost .

Po cestě

Nástroj Po cestě poskytuje informace o blízkých se polohách po trase nebo cestě, kterou jedete. Blízká se body zájmu můžete zobrazit podle kategorie, například restaurace, čerpací stanice nebo odpočívadla.

Můžete upravit tři kategorie, které se budou zobrazovat v nástroji Po cestě.

Zobrazení nadcházejících poloh

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
Při cestování zobrazuje nástroj mapy další polohu na silnici nebo na trase ve všech třech kategoriích. Pokud necestujete, zobrazuje nástroj mapy názvy těchto tří kategorií.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje kategorie, zobrazte si výběrem dané kategorie seznam poloh v okolí v rámci této kategorie.
 - Pokud nástroj mapy zobrazuje polohy na trase, zobrazte si výběrem příslušné polohy podrobné informace o této poloze nebo zahajte trasu do této polohy.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Kategorie, které se zobrazují v nástroji Po cestě můžete měnit.

- 1 Na mapě vyberte možnost > **Po cestě**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Města před vámi

Při cestování po dálnici nebo navigaci po trase, která zahrnuje dálnici, poskytuje nástroj Města před vámi informace o blízkých se městech na dálnici. U každého města zobrazuje nástroj mapy vzdálenost k výjezdu z dálnice a informace o dostupných službách, které jsou podobné informacím na dálničních tabulích.

Zobrazení blízkých se měst a služeb u dálnice


- 1 Na mapě vyberte možnost > **Města před vámi**.
Při cestování po dálnici nebo aktivní trase, zobrazuje nástroj mapy informace o blízkých se městech a výjezdech.
- 2 Vyberte město.
Zařízení zobrazuje seznam bodů zájmu umístěných na výjezdu do vybraného města, například čerpací stanice, ubytovací zařízení nebo restaurace.
- 3 Zvolte polohu a poté výběrem možnosti **Jet!** spusťte navigaci.

Informace o cestě

Zobrazení přizpůsobených informací o cestě na mapě

Pro zobrazení informací o cestě na mapě můžete použít nástroj mapy Data cesty.

- 1 Na mapě vyberte možnost > **Trasová data**.
- 2 Vyberte možnost:

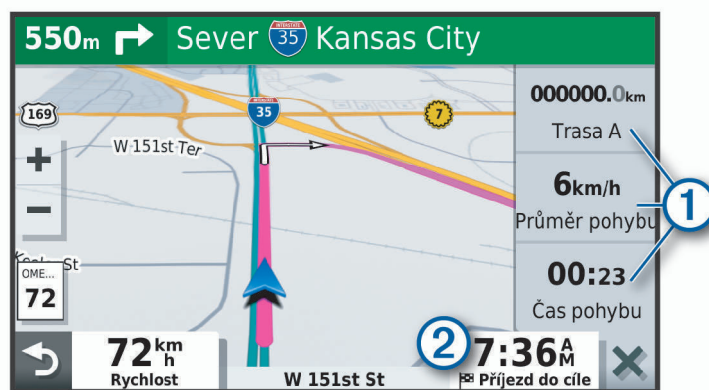

- V nástroji Data cesty zvolte datové pole ① a vyberte, jaké informace chcete v tomto poli zobrazit.
- Zvolte nastavitelné datové pole mapy ② a vyberte, jaké informace chcete v tomto poli zobrazit.

Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.

Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte možnost  > **Vynulovat pole**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Volbou možnosti **Vynulovat data trasy** vynulujete informace v trasovém počítači.
 - Volbou možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
 - Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.

Zobrazení nadcházející dopravy

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o dopravě ([Doprava, strana 41](#)).

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

- 1 Během navigace po trase vyberte možnost  > **Doprava**.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.
- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Navigace > Doprava**.
- 2 V případě potřeby si výběrem možnosti  > **Legenda** zobrazte na mapě dopravy vysvětlivky.

Vyhledávání dopravních událostí

- 1 V hlavním menu vyberte možnost  > **Navigace > Doprava**.
- 2 Vyberte možnost  > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedna dopravní událost, ostatní události zobrazíte pomocí šipek.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko u každé vrstvy, kterou chcete zobrazit na mapě.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Mapa a vozidlo > Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Prošlá trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **Sever nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.

Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone

Prostřednictvím aplikace Garmin Drive může vaše zařízení přijímat chytrá oznámení a aktuální data, například dopravní informace nebo informace o počasí.

Aktuální dopravní informace: Odesílá do vašeho zařízení aktuální dopravní informace, jako jsou dopravní nehody a zdržení, staveniště a uzavírky ([Doprava, strana 41](#)).

Informace o počasí: Odesílá do vašeho zařízení aktuální předpověď počasí, informace o podmínkách na silnici a údaje z meteorologického radaru ([Zobrazení předpovědi počasí, strana 44](#)).

Chytrá oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení. Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree: Umožní uskutečnit nebo přijímat telefonní hovory pomocí vašeho zařízení a používat zařízení jako handsfree. Pokud vybraný jazyk podporuje funkci Hlasový příkaz, můžete volat pomocí hlasových příkazů.

Odeslání poloh do zařízení: Umožňuje odeslat polohy ze smartphonu do navigačního zařízení.

Registrace ve službě Foursquare: Umožňuje registraci v polohách služby Foursquare pomocí navigačního zařízení ([Registrace polohy v aplikaci Foursquare, strana 23](#)).

Párování se smartphonem

Zařízení Garmin můžete spárovat se smartphonem s aplikací Garmin Drive. Můžete si tak aktivovat další funkce a získáte přístup k aktuálním informacím ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 37](#)).

- 1 Z obchodu s aplikacemi si do svého telefonu stáhněte aplikaci Garmin Drive a nainstalujte ji.
- 2 Zapněte zařízení Garmin a umístěte je do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od smartphonu.
- 3 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 4 Podle pokynů na obrazovce se přihlaste k účtu Garmin a dokončete párování a nastavení.

Zobrazí se hlavní panel aplikace. Po spárování se zapnutá zařízení automaticky připojí, pokud jsou v dosahu.

Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth

Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce volání handsfree a funkce Garmin Drive ze spárovaného smartphonu.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.
- 2 Vedle názvu telefonu vyberte možnost .
- 3 V části **Použití** vyberte požadovanou možnost:
 - Chcete-li aktivovat připojení k aplikaci Garmin Drive, vyberte možnost **Garmin Drive**.
 - Chcete-li aktivovat funkce volání handsfree, vyberte možnost **Handsfree**.
- 4 Zvolte možnost **OK**.

Zobrazení nebo skrytí oznámení aplikace (Android™)

Aplikaci Garmin Drive můžete použít k nastavení, které typy oznámení ze smartphonu se budou na vašem zařízení Garmin zobrazovat.

- 1 V telefonu otevřete aplikaci Garmin Drive.
- 2 Vyberte možnost  > **Chytrá oznámení**.
Zobrazí se seznam aplikací z vašeho smartphonu.
- 3 Přepnutím přepínačů u jednotlivých aplikací si aktivujete nebo deaktivujete příslušná oznámení.

Zobrazení a skrytí kategorií oznámení v zařízení Apple®

Jste-li připojeni k zařízení Apple, můžete si filtrovat oznámení zobrazovaná na zařízení Garmin zobrazením a skrytím kategorií.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Chytrá oznámení** > .
- 2 Zaškrtněte políčko vedle oznámení, které chcete přidat.

Párování dalších zařízení Bluetooth

- 1 Umístěte soupravu headset nebo telefon a zařízení Bluetooth maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
- 2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
- 3 Na soupravě headset nebo telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení Bluetooth.
- 4 V zařízení vyberte možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
- 5 Vyberte soupravu headset nebo telefon ze seznamu.
- 6 Stiskněte možnost **Párovat**.

Chytrá oznámení

Když je zařízení připojeno k aplikaci Garmin Drive, můžete na zařízení Garmin sledovat oznámení z vašeho smartphonu, například textové zprávy, příchozí hovory a schůzky v kalendáři.

Přijímání oznámení

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 37](#)).

Když zařízení přijme oznámení ze smartphonu, objeví se na většině stránek automaticky zobrazené okno. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

POZNÁMKA: Pokud se na displeji zobrazuje mapa, oznámení se zobrazují v nástroji mapy.

- Chcete-li oznámení ignorovat, vyberte možnost **OK**.
Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.
- Chcete-li oznámení zobrazit, vyberte možnost **Zobrazit**.
- Chcete-li si oznámení poslechnout, vyberte možnost **Zobrazit** > **Přehrát**.
Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.
- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte možnost **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.

POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Příjem oznámení při sledování mapy

VAROVÁNÍ

Při jízdě nečtěte oznámení ani na ně neodpovídejte. Při nesprávném použití může displej zařízení odvést vaši pozornost, což může mít za následek nehodu, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 37*).

Pokud se na displeji zobrazuje mapa, nová oznámení se zobrazí v nástroji mapy na okraji stránky. Oznámení zobrazující se na zařízení může při jízdě číst spolujezdec, nikoli řidič.

- Pokud chcete ignorovat oznámení, vyberte  nebo vyčkejte, až se místní okno samo zavře. Automaticky zobrazené okno se zavře, ale oznámení zůstává aktivní ve vašem telefonu.

- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte text oznámení.

- Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte možnost **Přehrát zprávu**.

Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

- Pokud si chcete poslechnout oznámení pomocí hlasového příkazu, řekněte **Přehrát zprávu**.

POZNÁMKA: Tato možnost je dostupná pouze v případě, že vybraný jazyk podporuje hlasové příkazy a v nástroji mapy se zobrazuje ikona .

- Chcete-li provést další akce, například odmítnout oznámení z vašeho telefonu, vyberte možnost **Zobrazit** a zvolte příslušnou akci.

POZNÁMKA: Další akce jsou k dispozici pouze u některých typů oznámení a musí být podporovány aplikací, která generuje oznámení.

Zobrazení seznamu oznámení

Můžete zobrazit seznam všech aktivních oznámení.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Chytrá oznámení**.

Objeví se seznam oznámení. Nepřečtená oznámení jsou označena černou barvou a přečtená barvou šedou.

- 2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zobrazit oznámení, vyberte popis oznámení.
- Chcete-li si poslechnout oznámení, vyberte ikonu .

Zařízení přečte oznámení pomocí technologie TTS (Text to Speech, tj. čtené texty). Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích.

Volání pomocí sady handsfree

POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních telefonů a souprav headset a lze je tedy použít, nelze zaručit použití každého konkrétního telefonu nebo soupravy headset. Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit k mobilnímu telefonu a bezdrátové soupravě headset a využívat jako zařízení handsfree. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení vybaveno technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením, navštivte stránky www.garmin.com/bluetooth.

Uskutečnění hovoru

- 1 Vyberte možnost .

- 2 Vyberte možnost:

- Chcete-li vytočit číslo, vyberte možnost , zadejte telefonní číslo a zvolte možnost .
- Chcete-li zavolat na číslo, které jste nedávno vytočili nebo z kterého jste přijali hovor, vyberte možnost  a zvolte číslo.
- Chcete-li zavolat kontaktu z vašeho telefonního seznamu, vyberte možnost  a zvolte kontakt.

Příjem hovoru

Při příjmu hovoru zvolte možnost **Přijmout** nebo **Odmítnout**.

Používání možností v průběhu hovoru

Možnosti v průběhu hovoru se zobrazí, když přijmete hovor. Některé možnosti možná nebudou kompatibilní s vaším telefonem.

TIP: Pokud zavřete stránku s možnostmi v průběhu hovoru, můžete ji znova otevřít, když z hlavního menu vyberete ikonu .

- Chcete-li nastavit konferenční hovor, vyberte ikonu .
- Chcete-li zvuk přenést do telefonu, vyberte ikonu .

TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete spojení Bluetooth přerušit, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete soukromí.

- Pokud chcete použít číselník, vyberte ikonu .

TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy, například hlasovou poštu.

- Chcete-li ztlumit mikrofon, vyberte ikonu .
- Chcete-li zavěsit, vyberte ikonu .

Uložení telefonního čísla jako předvolby

Máte možnost vybrat na číselníku jako předvolbu až tři kontakty. Díky tomu se můžete rychle dovolat na svoji pevnou linku, členům rodiny nebo jiným často volaným kontaktům.

- 1 Zvolte možnost  > .
- 2 Přidržte číslo předvolby, například **Předvolba 1**.
- 3 Vyberte kontakt.

Odpojení zařízení Bluetooth

Zařízení Bluetooth lze dočasně odpojit, aniž byste jej museli odstranit ze seznamu spárovaných zařízení. Zařízení Bluetooth se může v budoucnu k vašemu zařízení Garmin automaticky připojit.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte zařízení k odpojení.

Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth

Odstraněním spárovaného zařízení Bluetooth zabráníte jeho automatickému připojení k zařízení Garmin v budoucnosti. Odstraní-li spárovaný smartphone, dojde také k odstranění synchronizovaných telefonních kontaktů a historie volání ze zařízení Garmin.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
- 2 Vedle názvu zařízení Bluetooth vyberte možnost  > **Odebrat**.

Doprava

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Vaše zařízení může poskytovat informace o dopravní situaci na silnici před vámi nebo na trase. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází k velkým zpožděním (*Nastavení dopravy, strana 49*). Mapa dopravy umožňuje na mapě sledovat zpoždění dopravy ve vaší oblasti.

Aby vám zařízení mohlo poskytovat informace o dopravě, musí tyto informace přijímat.

- Modely produktu končící na MT mohou přijímat dopravní informace ze signálu pozemního vysílání prostřednictvím integrovaného přijímače dopravních informací a přiloženého napájecího kabelu do vozidla (*Přijím dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací, strana 41*).
- Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace bez nutnosti placení předplatného prostřednictvím aplikace Garmin Drive (*Přijím dopravních informací pomocí smartphonu, strana 41*).
- Všechny modely produktu mohou přijímat dopravní informace prostřednictvím kabelu přijímače dopravních informací, který je dostupný jako příslušenství (*Přijím dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací, strana 41*). Přejděte na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete vyhledat a zakoupit kabel přijímače dopravních informací jako příslušenství.

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Přijím dopravních informací pomocí smartphonu

Zařízení může přijímat bezplatné dopravní informace, je-li připojeno ke smartphonu s aplikací Garmin Drive.

- 1 Připojte zařízení k aplikaci Garmin Drive (*Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 37*).
- 2 Na zařízení Garmin vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Doprava** a zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Doprava**.

Přijím dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací

OZNÁMENÍ

Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

Přijímač dopravních informací přijímá dopravní informace ze signálu pozemního vysílání, pokud je k dispozici. Pokud chcete přijímat informace o dopravě prostřednictvím pozemního signálu, musí být zařízení připojené k napájecímu kabelu do automobilu pomocí kabelu kompatibilního s funkcí dopravních informací. Přijímač dopravních informací je součástí některých modelů produktu (*Doprava, strana 41*). Pokud váš model produktu přijímač dopravních informací neobsahuje, můžete přejít na stránku produktu na webu garmin.com, kde si můžete vyhledat a zakoupit kompatibilní kabel k přijímači dopravních informací.

Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech. Další informace o oblastech pokrytí dopravními informacemi naleznete na webové stránce garmin.com/traffic.

Připojte zařízení k napájení ve vozidle pomocí kabelu kompatibilního s funkcí dopravních informací (*Upevnění a napájení zařízení Garmin ve vozidle, strana 3*).

Pokud je váš model produktu vybaven podporou dopravních informací, napájecí kabel do vozidla, který je součástí vašeho zařízení, je kompatibilní s funkcí dopravních informací. Pokud jste si kabel s přijímačem dopravních informací zakoupili jako příslušenství, měli byste tento kabel k připojení zařízení k napájení ve vozidle použít.

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, vaše zařízení může zobrazovat dopravní informace a pomoci vám vyhnout se dopravním zácpám.

Zapnutí možnosti Doprava

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Doprava**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Doprava**.

Hlasový příkaz

POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.

POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.

Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů.

Nastavení fráze pro aktivaci


Fráze pro aktivaci je slovní fráze, kterou můžete vyslovit, abyste aktivovali funkci hlasový příkaz. Výchozí fráze pro aktivaci je OK, Garmin.

TIP: Možnost náhodné aktivace hlasového příkazu lze snížit použitím silné fráze pro aktivaci.

- 1 Vyberte možnost  > **Hlasový příkaz** >  > **Fráze pro aktivaci**.
- 2 Zadejte novou frázi pro aktivaci.
Po zadání fráze zařízení určí její sílu.
- 3 Vyberte možnost **Hotovo**.

Aktivace funkce Hlasový příkaz

- 1 Řekněte **OK, Garmin**.
Objeví se nabídka funkce Hlasový příkaz.

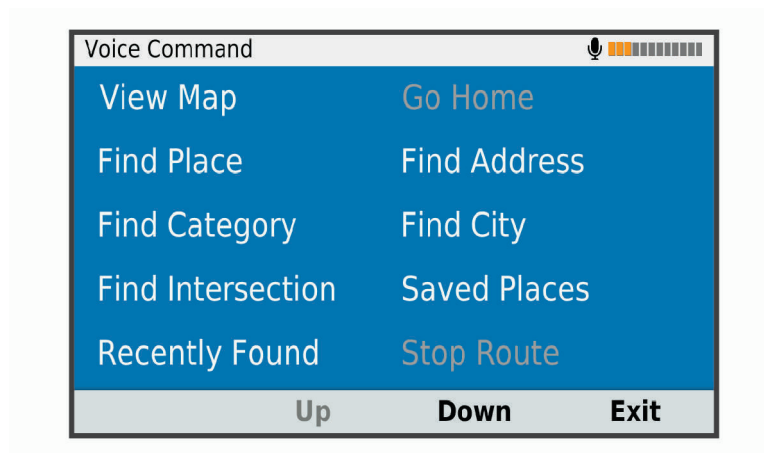

- 2 Vyslovte příkaz z menu.
- 3 Podle hlasových pokynů dokončete vyhledávání nebo akci.


Tipy pro funkci Hlasový příkaz

- Mluvte normálním hlasem směrem k zařízení.
- Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
- Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
- Prodlužte délku své fráze pro aktivaci, abyste omezili možnost náhodné aktivace hlasového příkazu.
- Vyslechněte dva tóny pro potvrzení, že zařízení vstoupilo a opustilo hlasový příkaz.

Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů

Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.

- 1 Vyslovte příkaz **OK, Garmin**.
- 2 Vyslovte příkaz **Najít místo**.
- 3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy.
Zařízení zobrazí seznam výsledků vyhledávání.

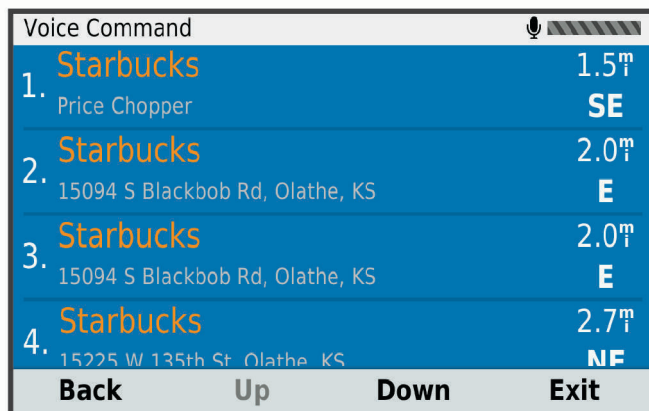

Voice Command	
1. Starbucks	1.5 ^m
Price Chopper	SE
2. Starbucks	2.0 ^m
15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
3. Starbucks	2.0 ^m
15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
4. Starbucks	2.7 ^m
15225 W 135th St, Olathe, KS	NE
Back	Up Down Exit

- 4 Vyslovte číslo řádku požadovaného místa.
Zařízení zobrazí místo na mapě.
- 5 Vyslovte slovo **Navigovat**.

Ztlumení pokynů

Hlasové výzvy pro hlasový příkaz lze ztlumit, aniž byste ztlumili celé zařízení.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Hlasový příkaz** > .
- 2 Vyberte možnost **Ztlumit pokyny** > **Zapnuto**.

Používání aplikací

Prohlížení návodu k obsluze v zařízení

Na obrazovce zařízení si můžete zobrazit kompletní návod k obsluze v mnoha jazykových verzích.

- 1 Vyberte možnost  > **Návod k obsluze**.
Návod k obsluze se zobrazí ve stejném jazyce, jaký je nastaven pro text softwaru ([Nastavení jazyka textu systému, strana 51](#)).
- 2 Vybráním možnosti  můžete v návodu k obsluze vyhledávat (volitelné).

Zobrazení předpovědi počasí

OZNÁMENÍ

Společnost Garmin neodpovídá za přesnost nebo aktuálnost informací o počasí.

Než budete moci používat tuto funkci, musí být vaše zařízení schopno přijímat informace o počasí. Zařízení můžete připojit k aplikaci Garmin Drive, pokud chcete přijímat informace o počasí ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 37](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Počasí**.

Zařízení zobrazí aktuální informace o počasí a předpověď na příštích několik dní.

- 2 Vyberte den.

Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Vyberte možnost  > **Počasí** > **Aktuální poloha**.

- 2 Vyberte možnost:

- Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
- Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

Zobrazení meteorologického radaru

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 37](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Meteorologický radar**.

- 2 Tlačítkem  spustíte animaci radarové mapy.

Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 37](#)).

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného města.

- 1 Vyberte možnost  > **Počasí**.

- 2 V případě potřeby vyberte město.

- 3 Vyberte možnost  > **Upoz. na nepř. poč..**

Kontrola stavu vozovky

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 37](#)).

Můžete si zobrazit povětrnostní podmínky ovlivňující stav vozovek ve vašem okolí, na zvolené trase nebo v jiném městě.

- 1 Vyberte možnost  > **Počasí**.

- 2 V případě potřeby vyberte město.

- 3 Vyberte možnost  > **Silniční podmínky**.

Zaznamenávání historie servisu

Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat datum nebo odečet počítáče kilometrů.

V zařízení je k dispozici několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie (*Přidání kategorií servisu, strana 45*).

- 1 Vyberte možnost  > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte možnost **Přidat záznam**.
- 4 Zadejte odečet počítáče kilometrů a zvolte možnost **Další**.
- 5 Zadejte poznámku (volitelné).
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání kategorií servisu

- 1 Vyberte možnost  > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte možnost  > **Přidat kategorii**.
- 3 Zadejte název kategorie a vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění kategorií servisu

Odstraníte-li kategorii servisu, odstraní se rovněž všechny záznamy servisu v dané kategorii.

- 1 Vyberte možnost  > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte možnost  > **Odstranit kategorii**.
- 3 Vyberte kategorie služeb k odstranění.
- 4 Vyberte možnost **Odstranit**.

Přejmenování kategorií servisu

- 1 Vyberte možnost  > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii určenou k přejmenování.
- 3 Vyberte možnost  > **Přejmenovat kategorii**.
- 4 Zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.

Odstranění záznamů servisu

- 1 Vyberte možnost  > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii servisu.
- 3 Vyberte možnost  > **Odstranit záznamy**.
- 4 Vyberte záznamy servisu určené k odstranění.
- 5 Vyberte možnost **Odstranit**.

Úprava záznamu servisu

Můžete upravit poznámku, odečet počítáče kilometrů a datum záznamu služby.

- 1 Vyberte možnost  > **Historie servisu**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte pole.
- 4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost **Hotovo**.

Plánovač trasy

Pomocí plánovače cesty můžete vytvořit a uložit cestu, kterou můžete jet později. To lze využít při plánování trasy dodávek, dovolené nebo cestu autem. Uloženou cestu můžete upravit a dále přizpůsobit, včetně změny pořadí pozic, optimalizace pořadí zastávek, přidání navržených atrakcí a přidávání tvarovacích bodů.

Pomocí plánovače cesty můžete rovněž upravit a uložit aktivní trasu.

Plánování cesty

Trasa může zahrnovat mnoho cílů a její součástí musí být nejméně výchozí poloha a cíl. Výchozí pozicí je pozice, ze které plánujete cestu zahájit. Pokud navigaci cesty zahájíte z jiné pozice, nabídne vám zařízení možnost jet nejprve do výchozí pozice. U okružní cesty může být výchozí pozice stejná jako cílová destinace.

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.
- 2 Zvolte možnost **Vybrat počáteční pozici**.
- 3 Zvolte polohu výchozího bodu a vyberte možnost **Vybrat**.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat cíl**.
- 5 Zvolte polohu cíle a vyberte možnost **Vybrat**.
- 6 Vyberte možnost **Přidat polohu** a přidejte další polohy (volitelné).
- 7 Po přidání všech potřebných poloh vyberte možnost **Další** > **Uložit**.
- 8 Zadejte název a vyberte možnost **Hotovo**.

Úprava a změna pořadí pozic na cestě

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete určitou pozici přesunout nahoru nebo dolů, vyberte ikonu  a přetáhněte danou pozici na novou pozici v rámci cesty.
 - Pokud chcete za vybranou pozici přidat novou pozici, vyberte ikonu .
 - Pokud chcete pozici odebrat, vyberte ikonu .

Optimalizace pořadí cílů na cestě

Zařízení dokáže automaticky optimalizovat pořadí cílů na cestě tak, aby trasa byla kratší a efektivnější. Výchozí poloha a cílová destinace se při optimalizaci pořadí nemění.

Při úpravě trasy vyberte možnost  > **Optimalizovat pořadí**.

Objevování atrakcí na vaší cestě

Zařízení vám může doporučit zajímavé nebo populární atrakce, které můžete přidat k vaší cestě.

- 1 Při úpravě cesty vyberte možnost  > **Navrhnout atrakce**.
- 2 Vybráním atrakce si zobrazíte další informace.
- 3 Vybráním možnosti **Vybrat** přidáte atrakci k vaší cestě.

Změna možností trasování pro cestu

Na začátku cesty můžete upravit, jak bude zařízení počítat trasu.

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vyberte vozidlo, které chcete použít při navigaci cesty (volitelné).
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete k cestě přidat tvarovací body, vyberte možnost **Vytvarovat trasu** a postupujte podle pokynů na obrazovce (*Tvarování trasy, strana 30*).
 - Pokud chcete změnit režim výpočtu cesty, vyberte možnost **Režim výpočtu trasy** (*Změna režimu pro výpočet trasy, strana 31*).

Navigace k uložené cestě

Než budete moci spustit navigaci po uložené trase, je třeba, aby aktivní profil vozidla odpovídal vybranému profilu vozidla pro tuto trasu ([Změna možností trasování pro cestu, strana 46](#)). Pokud mu neodpovídá, vyzve vás zařízení, abyste profil vozidla změnili, než budete moci zahájit trasu ([Přepnutí profilu vozidla, strana 7](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Zvolte první polohu, kam chcete navigovat, a vyberte možnost **Spustit**.
Zařízení vypočítá trasu z vaší aktuální polohy do vybrané polohy a poté vás povede k zbývajícím cílům cesty v daném pořadí.

Úprava a uložení aktivní trasy

Pokud je určitá trasa aktivní, můžete trasu pomocí plánovače cesty upravit a uložit jako cestu.

- 1 Vyberte možnost  > **Plánovač trasy** > **Oblíbené trasy** > **Mojí aktivní trasy**.
- 2 Upravte trasu pomocí jakýchkoli funkcí plánovače cesty.
Trasa se přepočítá pokaždé, když provedete změnu.
- 3 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte trasu jako cestu, kterou můžete později opět jet (volitelné).

Dopravní kamery photoLive

Chcete-li tuto funkci používat, musí být zařízení připojeno k aplikaci Garmin Drive ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 37](#)).

Dopravní kamery photoLive poskytují živý obraz dopravní situace na hlavních silnicích a křižovatkách. Služba photoLive není dostupná ve všech oblastech.

Prohlížení a uložení dopravních kamer photoLive

Můžete si prohlížet živé záběry z dopravních kamer ve vaší blízkosti. Můžete si také uložit dopravní kamery pro oblasti, kterými často projíždíte.

- 1 Vyberte možnost  > **photoLive**.
- 2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.
- 3 Vyberte silnici.
- 4 Vyberte polohu dopravní kamery.
Vedle mapy polohy kamery se zobrazí náhled aktuálního obrazu z příslušné kamery. Vybráním obrázku náhledu si můžete zobrazit obraz v plné velikosti.
- 5 Vybráním možnosti **Uložit** uložíte kameru (volitelné).
Miniatura s náhledem kamery se přidá na hlavní obrazovku aplikace photoLive.

Zobrazení dopravních kamer photoLive na mapě

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravní kamery ze silnice před vámi.

- 1 Na mapě zvolte možnost  > **photoLive**.
Zařízení zobrazuje aktuální obraz z nejbližší dopravní kamery na silnici před vámi společně se vzdáleností k této kameře. Když kameru minete, zařízení načte obraz z další kamery na cestě.
- 2 Pokud se na silnici nenachází žádné kamery, vybráním možnosti **Najít kameru** si můžete zobrazit nebo uložit dopravní kamery v blízkosti (volitelné).

Uložení dopravní kamery

- 1 Vyberte možnost  > **photoLive**.
- 2 Vyberte možnost **Stisknutím přidejte**.
- 3 Vyberte silnici.
- 4 Vyberte křižovatku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování (*Nastavení zařízení, strana 51*).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost  > **Historie cestování**.

Nastavení

Nastavení navigace

Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace**.

Profil vozidla: Nastavuje profil vozidla pro každé vozidlo, ve kterém budete zařízení používat.

Mapa a vozidlo: Nastavuje míru podrobnosti mapy a ikonu vozidla, která se bude zobrazovat na vašem zařízení.

Předvolby trasy: Nastavuje předvolby trasy během navigace.

Podpora řízení: Nastavuje upozornění podpory řízení.

Doprava: Nastavuje podrobnosti o provozu, které zařízení využívá. Zařízení můžete nastavit tak, aby se snažilo vyhnout hustému provozu při výpočtu tras a hledalo nové trasy k cíli, pokud na aktivní trase dochází ke zpožděním (*Objížďka zpoždění na trase, strana 31*).

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Nastavení mapy a vozidla

Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Nastaví ikonu vozidla, která představuje vaši pozici na mapě.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazovaná na stránce mapy (*Přizpůsobení vrstev mapy, strana 36*).

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na adresu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Mapa a vozidlo** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavení předvoleb trasy

Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Předvolby trasy**.

Náhled trasy: Zobrazí náhled hlavních silnic na vaší trase po spuštění navigace.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Vyhýbat se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Vlastní objížďky: Umožní vám vyhnout se určitým oblastem nebo silnicím.

Nízkoemisní zóny: Nastaví předvolby objížďek pro oblasti s ekologickými nebo emisními omezeními, která mohou být vyžadována pro vaše vozidlo.

Omezený režim: Zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy navigace.

Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.

Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol trasy.

Nastavení podpory řízení

Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Podpora řízení**.

Upozornění pro řidiče: Umožňuje zapnout nebo vypnout upozornění na blížící se zóny nebo stav silnice (*Asistenční funkce a upozornění pro řidiče, strana 11*).

Varovné body: Upozorní vás, když se přiblížíte k rychlostním radarům nebo kamerám na semaforech.

Nastavení dopravy

V hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Doprava**.

Doprava: Zapne dopravní informace.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Možnost Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Aktivuje v zařízení využívání optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na vyžádání (*Objížďka zpoždění na trase, strana 31*).

Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

Nastavení palubní kamery

Vyberte položky **Nastavení > Palubní kamera**.

Umístění kamery: Umožňuje nastavit výšku vozidla a pozici kamery a zarovnat palubní kameru ([Zarovnání kamery, strana 8](#)).

Automatické nahrávání: Umožní, aby palubní kamera začala automaticky nahrávat po zapnutí zařízení.

Tóny upozornění podpory řízení: Umožňuje zařízení přehrát tón, když se spustí varování před čelní srážkou nebo upozornění na opuštění pruhu.

Varování před čelní srážkou: Umožňuje zapnout varování před čelní srážkou a nastavit jeho citlivost ([Systém varování před čelní srážkou, strana 12](#)). Vyšší citlivost vás bude varovat dříve než nižší.

Upozornění na opuštění pruhu: Aktivuje varování, když zařízení rozpozná, že možná nechtěně opouštíte jízdní pruh ([Systém upozornění na opuštění pruhu, strana 13](#)).

Rozlišení videa: Nastaví rozlišení a kvalitu záznamů palubní kamery.

Neuložené záznamy: Určuje, zda zařízení odstraní neuložené záznamy videa. Je-li zvolena možnost **Odstranit, je-li plné úložiště**, zařízení odstraní nejstarší neuložené video, když se zaplní paměťová karta. Je-li zvolena možnost **Okamžitě odstranit** zařízení průběžně odstraňuje neuložená videa, která jsou starší než tři minuty, a odstraní všechna neuložená videa při každém vypnutí. To je užitečné při ochraně osobních údajů. Je-li zvolena možnost **Okamžitě odstranit**, není možné zaznamenávat videa Travelapse™ ani neuložené video v galerii.

Nahrát zvuk: Zapne či vypne nahrávání zvuku během záznamu palubní kamerou.

Překrytí dat: Vloží do videa informace o čase, datu, místě a rychlosti.

Záznam po ztrátě napájení: Nahrávání videa bude pokračovat po nastavenou dobu od ztráty externího napájení.

Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth

Vyberte možnost **Nastavení > Bluetooth**.

Připojení k bezdrátové síti

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Wi-Fi**.
- 2 V případě potřeby zapněte bezdrátovou síť pomocí přepínače.
- 3 Vyberte bezdrátovou síť.
- 4 V případě potřeby zadejte šifrovací klíč.

Zařízení se připojí k bezdrátové síti. Zařízení si zapamatuje informace o síti a při vaší příští návštěvě daného místa se automaticky připojí.

Nastavení displeje

Vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Úroveň jasu: Nastavuje na vašem zařízení úroveň jasu displeje.

Téma: Umožní vybrat denní nebo noční barevný režim. Vyberete-li možnost **Automaticky**, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Tapeta: Slouží k nastavení tapety pozadí vašeho zařízení.

Režim spánku: Umožní nastavit dobu nečinnosti zařízení čerpajícího energii z baterie, po které se přepne do režimu spánku.

Spořič obrazovky: Aktivuje nebo deaktivuje spořič obrazovky.

Velikost písma: Zvětšuje nebo zmenšuje velikost písma vašeho zařízení.

Odeslat: Obsah obrazovky zařízení můžete bezdrátově zobrazit na kompatibilním externím displeji.

Nastavení zvuku a oznámení

Vyberte možnost **Nastavení > Zvuk a oznámení**.

Posuvníky hlasitosti: Nastavte úroveň hlasitosti pro navigaci, média, hovory, alarmy a upozornění.

Nerušit: Nastavuje pravidla pro automatickou funkci „nerušit“. Tato funkce vám umožňuje deaktivovat zvuková upozornění v konkrétní časy či při konkrétních událostech.

Výchozí tón oznámení: Nastavuje výchozí zvuk vyzvánění pro oznámení na vašem zařízení.

Úprava zvuku a hlasitosti oznámení

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Zvuk a oznámení**.
- 2 Pomocí posuvníků upravte zvuk a hlasitost oznámení.

Zapnutí a vypnutí služeb určování polohy

Aby zařízení mohlo určit vaši polohu, počítat trasy a poskytovat navigační pomoc, musí být zapnuty služby určování polohy. Služby určování polohy můžete vypnout, abyste mohli naplánovat trasu i na místech bez signálu GPS. Když jsou služby určování polohy vypnuty, zařízení při výpočtu a simulaci tras využívá simulátor GPS.

TIP: Vypnutí služeb určování polohy pomáhá šetřit energii baterie.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Poloha**.
- 2 Přepínačem zapnete nebo vypnete služby určování polohy.

POZNÁMKA: Ve většině případů není nutné měnit nastavení Režim z výchozí hodnoty Pouze zařízení. Zařízení je vybaveno výkonnou anténou GPS, která při navigování poskytuje přesná data o pozici.

Nastavení jazyka textu systému

Můžete si zvolit textový jazyk softwaru zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

Nastavení data a času

Vyberte možnost **Nastavení > Datum a čas**.

Automatické datum a čas: Automaticky nastavuje čas na základě informací z připojené sítě.

Nastavit datum: Nastavuje měsíc, den a rok na vašem zařízení.

Nastavit čas: Nastavuje čas na vašem zařízení.

Časové pásmo: Slouží k nastavení časového pásma zařízení.

Použít 24hodinový formát: Aktivuje nebo deaktivuje 24hodinový formát času.

Nastavení zařízení

Vyberte možnost **Nastavení > Informace o zařízení**.

Aktualizace systému: Umožňuje aktualizovat mapu a software zařízení.

Stav: Zobrazí stav baterie a informace o síti.

Právní informace: Umožňuje vám prohlížet licenční dohodu s koncovým uživatelem (EULA) a informace o softwarové licenci.

Zákonné požadavky: Zobrazuje informace o předpisech a údaje o shodě na elektronickém štítku.

Informace o zařízení Garmin: Zobrazuje informace o hardwarové a softwarové verzi.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení na výchozí hodnoty od výrobce.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení.
- 3 Vyberte možnost  > **Obnovit**.

Vynulování dat a nastavení

Zařízení nabízí několik možností odstranění uživatelských dat a obnovení všech nastavení na výchozí tovární hodnoty.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vymazat historii cestování, zvolte možnost **Navigace > Předvolby trasy > Vym. historii cestování**.
Tato možnost slouží k odstranění záznamů o všech místech, která jste navštívili. Neodstraní uložené polohy, účty, aplikace nebo nainstalované mapy.
 - Chcete-li obnovit všechna nastavení navigace na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Navigace >  > Obnovit**.
Tato možnost neslouží k odstranění žádných uživatelských dat.
 - Chcete-li odebrat všechny uložené bezdrátové sítě a spárovaná zařízení, vyberte možnost **Vynulování zařízení > Reset nastavení sítě**.
Tato možnost neslouží k odstranění žádných jiných uživatelských dat.
 - Pokud chcete odstranit všechna uživatelská data a obnovit všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty, vyberte možnost **Vynulování zařízení > Factory Data Reset**.
Tato možnost odstraní historii cestování, aplikace, účty, nastavení, uložené sítě, spárovaná zařízení a všechna ostatní uživatelská data. Nainstalované mapy se neodstraní. Uživatelské soubory ve složce Garmin nelze odstranit.

Informace o zařízení

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě

- 1 V menu nastavení přejedte prstem na konec menu.
- 2 Vyberte možnost **Informace o zařízení > Zákonné požadavky**.

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	-10 až 55 °C (14 až 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty (napájení ve vozidle)	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Typ vstupu napájení	Napájení ve vozidle používá volitelné příslušenství. Střídavé napájení používá volitelné příslušenství pouze v domácnosti a v kanceláři.
Typ baterie	Dobíjecí lithiová baterie
Vstup	Maximální DC 5 V, 2 A
Bezdrátové frekvence	Jmenovitá hodnota 2,4 GHz při 19,5 dBm

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

Údržba zařízení

Centrum podpory Garmin

Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům, často kladené dotazy, videa a zákaznická podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.

Aktualizace map a softwaru

Pro co nejlepší fungování navigace je potřeba aktualizovat mapy a software vašeho zařízení.

Aktualizace map nabízí nejnovější dostupné změny cest a poloh v mapách, které používá vaše zařízení. Díky aktuálním mapám je vaše zařízení schopno vyhledávat naposledy přidané polohy a přesněji vypočítávat trasy. Aktualizace map jsou velké a jejich dokončení může trvat několik hodin.

Aktualizace softwaru nabízí změny a vylepšení pro funkce a ovládání zařízení. Aktualizace softwaru jsou malé a jejich provedení zabere jen několik minut.

Zařízení můžete aktualizovat dvěma způsoby.

- Můžete zařízení připojit k síti Wi-Fi a provést aktualizaci přímo na zařízení (doporučeno). Tato možnost poskytuje pohodlný způsob aktualizace zařízení bez nutnosti připojení k počítači.
- Můžete zařízení připojit k počítači a provést aktualizaci pomocí aplikace Garmin Express (garmin.com/express).

Aktualizace map a softwaru prostřednictvím sítě Wi-Fi

OZNÁMENÍ

Aktualizace map a softwaru mohou vyžadovat stahování velkých souborů do zařízení. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš poskytovatel připojení.

Mapy a software můžete aktualizovat, zatímco je zařízení připojeno k síti Wi-Fi poskytující přístup k internetu. Takto můžete zařízení udržovat aktualizované bez nutnosti připojení k počítači.

- 1 Pomocí přiloženého kabelu USB připojte zařízení k externímu napájení.

POZNÁMKA: Napájecí adaptér USB není součástí balení. Chcete-li zakoupit doplňkový napájecí adaptér, přejděte na stránku garmin.com.

- 2 Připojte zařízení k síti Wi-Fi (*Připojení k bezdrátové síti, strana 50*).

Když je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, kontroluje dostupné aktualizace, a pokud je některá k dispozici, zobrazí upozornění.

- 3 Vyberte možnost:

- Když se objeví oznámení o aktualizaci, posuňte prstem shora dolů po obrazovce a vyberte možnost **Je k dispozici aktualizace..**
- Chcete-li hledat aktualizace manuálně, vyberte možnost **Nastavení > Informace o zařízení > Aktualizace systému.**

Zařízení zobrazí dostupné aktualizace map a softwaru. Když je dostupná aktualizace, zobrazí se v části Mapa nebo Software **K dispozici je aktualizace.**

- 4 Vyberte možnost:

- Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, vyberte možnost **Stáhnout.**
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace map, vyberte možnost **Mapa.**
- Chcete-li instalovat pouze aktualizace softwaru, vyberte možnost **Software.**

- 5 V případě potřeby si přečtěte licenční ujednání a výběrem možnosti **Přijmout vše** potvrďte svůj souhlas.

POZNÁMKA: Pokud s podmínkami licence nesouhlasíte, můžete vybrat možnost Odmítnout. Tím se proces aktualizace zastaví. Dokud nepřijmete licenční podmínky, nelze aktualizace nainstalovat.


- 6 Ponechejte zařízení připojené k externímu napájení a v dosahu sítě Wi-Fi, dokud se proces aktualizace nedokončí.

TIP: Pokud se proces aktualizace map před dokončením přeruší nebo zruší, mohou v zařízení chybět data map. Oprava chybějících mapových dat vyžaduje novou aktualizaci mapy.


Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít aplikaci Garmin Express.

- 1 Pokud nemáte aplikaci Garmin Express nainstalovanou ve svém počítači, přejděte na stránku garmin.com/express a proveďte její instalaci podle zobrazených pokynů (*Probíhá instalace Garmin Express, strana 56*).
- 2 Otevřete aplikaci  Garmin Express.
- 3 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu micro-USB.
Menší konec kabelu připojte k portu micro-USB ① na zařízení Garmin a větší konec připojte k dostupnému portu USB na počítači.

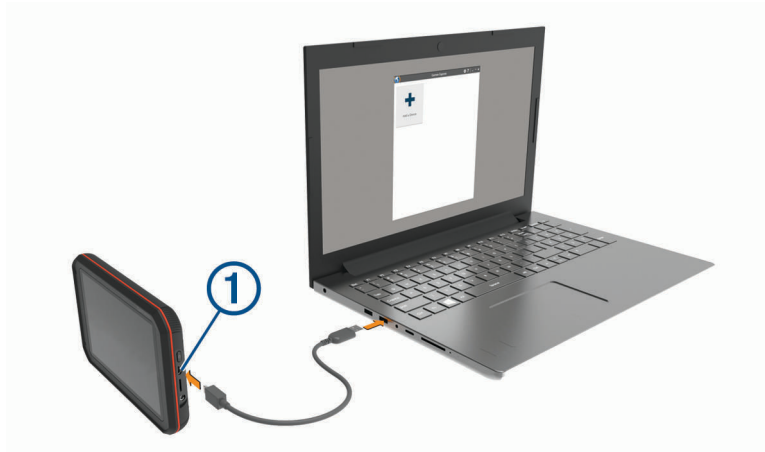

- 4 Když vás zařízení Garmin vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte **Ano**.
- 5 V aplikaci Garmin Express vyberte možnost **Přidat zařízení**.
Aplikace Garmin Express vyhledá vaše zařízení a zobrazí jeho název a sériové číslo.
- 6 Klikněte na možnost **Přidat zařízení**, a podle zobrazených pokynů přidejte své zařízení do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení zobrazí aplikace Garmin Express aktualizace dostupné pro vaše zařízení.

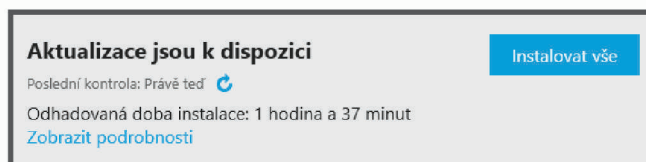

- 7 Vyberte možnost:
 - Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace, klikněte na možnost **Instalovat vše**.
 - Pokud chcete instalovat konkrétní aktualizaci, klikněte na možnost **Zobrazit podrobnosti** a poté vedle požadované aktualizace na možnost **Instalovat**.

Aplikace Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

POZNÁMKA: Pokud je aktualizace map pro interní úložiště zařízení příliš velká, může vás software kvůli zvýšení místa na ukládání vyzvat k instalaci karty microSD do zařízení (*Vložení paměťové karty s mapami a daty, strana 59*).
- 8 Dokončete instalaci aktualizací podle pokynů zobrazených během procesu aktualizace.
V průběhu procesu aktualizace může například aplikace Garmin Express požadovat odpojení a opětovné připojení zařízení.

Probíhá instalace Garmin Express

Aplikace Garmin Express je dostupná pro počítače Windows® a Mac®.

- 1 Na počítači přejděte na webové stránky garmin.com/express.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete zobrazit systémové požadavky a ověřit, zda je aplikace Garmin Express kompatibilní s vaším počítačem, vyberte možnost **Systémové požadavky**.
 - Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
 - Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Mac**.
- 3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění objektivu kamery

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

Pokud chcete zlepšit kvalitu videozáznamů, čistěte objektiv kamery pravidelně.

- 1 Otřete objektiv měkkým hadříkem na objektivy – může být navlhčený v izopropylalkoholu.
- 2 Nechte objektiv uschnout.

Čištění vnějšího krytu

OZNÁMENÍ

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Zabránění krádeži

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Registrujte svoje zařízení s použitím softwaru Garmin Express (garmin.com/express).

Restartování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej restartovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazyček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Dodatek

Couvací kamery

Zařízení může zobrazovat záběr z připojených couvacích kamer.

Připojení couvací kamery kabelem

Držák zařízení je vybaven 3,5mm konektorem vstupu kompozitního videa. Můžete kabelem připojit couvací kameru a sledovat její výstup na obrazovce zařízení.

Připojte videokabel kamery ke vstupnímu konektoru videa ① na držáku.



Spárování couvací kamery BC™ 35 s navigačním zařízením Garmin

Než navigační zařízení Garmin připojíte ke kameře, je nutné zapnout funkci Wi-Fi.

Bezdrátová couvací kamera BC 35 je kompatibilní s některými navigačními zařízeními Garmin se systémem Android. Informace o kompatibilitě zařízení naleznete na stránkách garmin.com/bc35.

S kompatibilním zařízením Garmin můžete spárovat až čtyři bezdrátové couvací kamery BC 35.

- 1 Aktualizujte software navigačního zařízení na nejnovější verzi.

Zařízení nemusí podporovat kameru BC 35, která nemá aktuální software. Informace o aktualizaci naleznete v návodu k obsluze navigačního zařízení.

- 2 Zapněte navigační zařízení Garmin a umístěte je do vzdálenosti do 3 m (10 stop) od kamery.

- 3 Vyberte možnost  > **Zadní náhled**.

- 4 Vyberte možnost:

- Pokud se jedná o první kameru, kterou k navigačnímu zařízení připojujete, vyberte možnost **Přidat novou kameru**.
- Pokud k navigačnímu zařízení připojujete další kameru, vyberte možnost  > **Vybrat kameru** > **Přidat novou kameru**.

- 5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Kód párování nebo heslo se nachází na vysílači nebo kameře.

Když kameru spárujete, při příštím použití se k navigačnímu zařízení Garmin připojí automaticky.

Zobrazení videa z couvací kamery

Vaše zařízení zobrazuje video z připojené couvací kamery v závislosti na napájení kamery.

- 1 Výběrem volby nastavíte zobrazení videa:

- Pokud je kamera připojena k zpětnému světlu (doporučeno), zařadíte zpátečku.
Zařízení automaticky zobrazí video z couvací kamery.
- Je-li kamera připojena k trvalému zdroji napájení, výběrem možnosti  > **Zadní náhled** zvolíte pohled kamery ručně.

- 2 Výběrem volby obnovíte normální funkci zařízení:

- Pokud je kamera připojena k zpětnému světlu (doporučeno), vyřadíte zpátečku.
Zařízení automaticky obnoví normální funkci.
- Pokud je vysílač připojen k trvalému zdroji napájení, stisknutím tlačítka  kameru ručně skryjete.

Přepnutí kamery

Pokud do zařízení přenáší signál více couvacích kamer, můžete mezi jednotlivými pohledy přepínat.

- 1 Vyberte možnost  > **Zadní náhled**.

- 2 Vyberte možnost  > **Vybrat kameru**.

- 3 Vyberte kameru.

Zobrazí se přenos videa z kamery. V horní části obrazovky je uveden název kamery.

Připojení k bezdrátovému displeji

Obsah obrazovky zařízení můžete zobrazit na kompatibilním externím displeji bezdrátově.

- 1 Umístěte své zařízení do blízkosti bezdrátového displeje.

- 2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Displej** > **Odeslat**.

- 3 Vyberte bezdrátový displej.

- 4 V případě potřeby zadejte kód PIN.

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení je kompatibilní se systémy Windows 7 a novějšími a Mac OS 10.4 a novějšími. Počítače Mac vyžadují k provádění zápisu a čtení souborů v zařízení Android další software od jiného dodavatele.

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty můžete použít k ukládání souborů, například map nebo vlastních bodů zájmu.

Vložení paměťové karty s mapami a daty

Vložením paměťové karty můžete zvýšit kapacitu úložiště map a dalších dat v zařízení. Paměťové karty lze koupit u prodejců elektroniky, popřípadě můžete na stránce www.garmin.com/maps zakoupit paměťové karty s předem nainstalovaným mapovým softwarem Garmin. Zařízení podporuje paměťové karty microSD s kapacitou 4 až 256 GB.

- 1 Vyhledejte na zařízení slot pro paměťovou kartu s mapami a daty (*Přehled Garmin®*, strana 2).
- 2 Vložte paměťovou kartu do slotu.
- 3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuněte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuněte do portu USB v počítači.
- 3 Když vás zařízení Garmin vyzve k zapnutí režimu přenosu souborů, vyberte **Ano**.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači (*Připojení zařízení k počítači*, strana 59).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.
- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači Windows v přenosném režimu, není třeba je bezpečně odpojovat.

- 1 Dokončete následující krok:
 - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
 - V počítači Apple vyberte zařízení a poté možnost **File > Eject**.
- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

Napájecí kabely

Zařízení lze napájet různými způsoby.

- Napájecí kabel do vozidla
- Kabel USB
- Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Vložte zařízení do držáku a připojte držák ke zdroji napájení ve vozidle.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.

Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com. Pokud je zařízení připojeno k adaptéru jiného výrobce, může se nabíjet pomalu.

Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

OZNÁMENÍ

Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Otočte uzávěr ① proti směru hodinových ručiček a odemkněte jej.



TIP: K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
- 3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud, například 1 A nebo 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Zasuňte uzávěr a otočením ve směru hodinových ručiček jej zajistěte zpět do napájecího kabelu do vozidla ④.

Instalace příslušenství nabíjecí stanice karavanu

OZNÁMENÍ

Nedodržení těchto požadavků na instalaci může vést k poškození produktu nebo vozidla.

- Před vrtáním otvorů do stěny vozidla je třeba vybrat vhodné místo pro montáž nabíjecí stanice.
- Je nutné ověřit, že povrch, kam budete zařízení montovat, umožňuje pevné přichycení a montážní šrouby nebudou zasahovat do kabeláže nebo prvků ve stěně.
- Je třeba použít správné montážní šrouby určené pro typ materiálu stěny vašeho vozidla. Dodávané šrouby jsou určeny k montáži do dřevěných stěn nebo stěn ze skelné vaty. Před montáží šroubů je třeba zkontrolovat, zda mají šrouby správnou délku a nepoškodí vnější stěny ani jakékoli jiné součásti.

K instalaci příslušenství nabíjecí stanice karavanu potřebujete křížový šroubovák a vrtačku s vrtákem 1,5 mm (1/16").

Příslušenství nabíjecí stanice karavanu představuje trvalou, na stěnu montovanou nabíjecí stanici pro vaše zařízení. Budete tak moci zařízení používat i nabíjet v obytné části svého karavanu.

- 1 Umístěte držák na stěnu a podle otvorů v držáku si na stěně označte místa pro vyvrtání šesti otvorů.
- 2 Sundejte držák z povrchu stěny.
- 3 Pomocí vrtáku 1,5 mm (1/16") vhodného pro materiál stěny na označených místech vyvrtajte otvory.

OZNÁMENÍ

Nikdy nevrtejte skrz držák. Mohlo by dojít k poškození držáku nebo stěny.


- 4 Vyrovnajte otvory pro šrouby s otvory ve stěně a připevněte držák ke stěně šesti šrouby.



- 5 Nasadte držák zařízení na kouli nástěnného držáku a zatlačte, dokud nezaklapne na místo.



- 6 Ved'te kabeláž s neizolovanými konektory k baterii karavanu nebo ke zdroji napájení 12 V.
- 7 Připojte černý kabel k zápornému pólu (-) baterie a červený kabel připojte ke kladnému pólu (+) baterie.

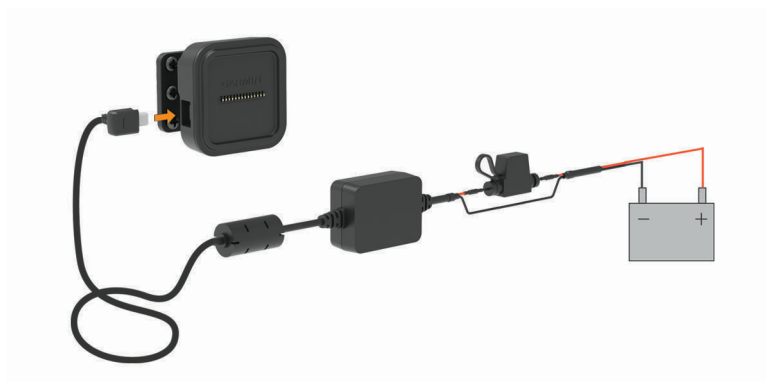

- 8 Zapojte napájecí kabel koncem s konektorem mini-USB k napájenému držáku zařízení.
- 9 Nasaďte navigační zařízení do držáku zařízení.

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí zařízení z kolébky

- 1 Uchopte zařízení za horní a dolní hranu.
- 2 Zatáhněte dolní hranu zařízení směrem k sobě, aby se uvolnila od magnetu.
Zatáhnete-li za zařízení přímým směrem, může dojít k uvolnění kolébky z přísavného držáku.

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazyček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce (www.garmin.com).
- 2 Klikněte na záložku **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

- Volitelné příslušenství si můžete objednat na stránkách garmin.com nebo od prodejce společnosti Garmin.

Odstranění problémů

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čisticím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Upevněte přísavný držák ([Upevnění a napájení zařízení Garmin ve vozidle, strana 3](#)).

Zařízení během jízdy neдрží v držáku

Držák by měl být čistý a zařízení by mělo být vloženo co nejbližší u přísavky.

Pokud se zařízení za jízdy pohybuje, proveďte následující kroky.

- Sundejte napájecí část z přísavného držáku a kulovou hlavici i její pouzdro otřete hadříkem. Prach a další nečistoty mohou snížit tření mezi kulovou hlavici a pouzdem a kloub se může během jízdy pohybovat.
- Otočte závěsné rameno co nejvíce směrem k přísavce, jak to úhel čelního skla dovolí. Umístěním zařízení do blízkosti čelního skla omezíte vliv otřesů a vibrací z jízdy.

Zařízení nevyhledává satelitní signály

- Ověřte, zda je zapnuta služba určování polohy.
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu ([Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 60](#)).
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje v rozmezí nabíjecí teploty uvedené v technických údajích.
- V pojistkové skřínce vozidla zkontrolujte, zda není poškozená elektrická zásuvka automobilu.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky ([Nastavení displeje, strana 50](#)).
- Zkraťte dobu prodlevy displeje ([Nastavení displeje, strana 50](#)).
- Snižte hlasitost ([Přehled Garmin®, strana 2](#)).
- Když bezdrátové zařízení Wi-Fi nepoužíváte, vypněte ho ([Připojení k bezdrátové síti, strana 50](#)).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte ho do úsporného režimu ([Zapnutí nebo vypnutí zařízení, strana 4](#)).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Moje videozáznamy jsou rozmazané

- Očistěte objektiv kamery ([Čištění objektivu kamery, strana 56](#)).
- Očistěte čelní sklo před vaší kamerou.
- Zkontrolujte čistotu čelního skla před vaší kamerou a je-li potřeba, zařízení posuňte.

Paměťová karta je už dlouho používaná a potřebuje vyměnit.

Paměťové karty microSD se po mnohonásobném přepisování opotřebují. Pravidelné formátování paměťové karty může prodloužit její životnost a zlepšit výkonnost. Vzhledem k tomu, že palubní kamera nepřetržitě nahrává, bude pravděpodobně nutné paměťovou kartu pravidelně měnit ([Výměna paměťové karty palubní kamery, strana 10](#)). Zařízení odhalí chyby paměťové karty automaticky a upozorní vás, až přijde čas ji naformátovat nebo vyměnit.

Budete-li dodržovat následující pokyny, prodloužíte životnost paměťové karty.

- Naformátujte paměťovou kartu alespoň jednou za šest měsíců ([Formátování paměťové karty záznamové kamery, strana 11](#)).
- Pokud zařízení zobrazuje chybové hlášení týkající se paměťové karty, nejprve zkuste paměťovou kartu naformátovat ([Formátování paměťové karty záznamové kamery, strana 11](#)) a poté v případě potřeby paměťovou kartu vyměňte ([Výměna paměťové karty palubní kamery, strana 10](#)).
- Pokud právě nepoužíváte vozidlo, zařízení vypněte.
Pokud zařízení není připojeno do elektrické zásuvky nastartovaného vozidla, musíte ho vypnout, pokud vozidlo právě nepoužíváte, abyste zabránili nahrávání nepotřebných záběrů.
- Přeneste uložené videozáznamy do počítače.
Paměťová karta vydrží déle, když na ní ponecháte více volného místa.
- Použijte paměťovou kartu s větší úložnou kapacitou.
Jelikož se paměťové karty s větší úložnou kapacitou přepisují méně často, obvykle vydrží déle.
- Použijte vysoce kvalitní paměťovou kartu o třídě rychlosti 10 nebo vyšší.
- Kupte si náhradní paměťovou kartu od renomovaného výrobce a ověřeného prodejce.

Moje videozáznamy jsou trhané nebo neúplné

- Pokud chcete, aby vaše kamera pracovala co nejlépe, použijte vysoce kvalitní paměťovou kartu o třídě rychlosti 10 nebo vyšší.
Pomalejší paměťová karta nemusí zaznamenávat video dostatečně rychle.
- Pokud si prohlížíte videa ve smartphonu pomocí bezdrátového připojení ke kameře, zkuste si je prohlédnout na jiném místě, kde není takové rušení bezdrátového přenosu, nebo zkuste videa přenést do smartphonu ([Ořezání a exportování videa, strana 10](#)).
- Přeneste důležité záznamy do počítače nebo smartphonu a naformátujte paměťovou kartu ([Formátování paměťové karty záznamové kamery, strana 11](#)).
- Pokud zařízení zobrazuje chybové hlášení týkající se paměťové karty, nejprve zkuste paměťovou kartu naformátovat ([Formátování paměťové karty záznamové kamery, strana 11](#)) a poté v případě potřeby paměťovou kartu vyměňte ([Výměna paměťové karty palubní kamery, strana 10](#)).
- Aktualizujte software svého zařízení na nejnovější verzi ([Aktualizace map a softwaru, strana 53](#)).

Moje zařízení se nepřipojí k telefonu

- Vyberte **Nastavení > Bluetooth**.
Možnost Bluetooth musí být zapnuta.
- Zapněte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a přeneste telefon do dosahu 10 m (33 stop) od zařízení.
- Zkontrolujte, že je váš telefon kompatibilní.
Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/bluetooth.
- Znovu proveďte proces párování.
Pro opakované párování je nutné zrušit párování telefonu a zařízení ([Odstranění párovaného zařízení Bluetooth, strana 40](#)) a znovu provést celý proces párování ([Služby Live, dopravní informace a funkce Smartphone, strana 37](#)).

Některé funkce smartphonu nefungují

Pokud jste spárovali svůj telefon, ale některé funkce smartphonu nefungují, můžete problém vyřešit pomocí následujících kroků.

- V obchodě s aplikacemi ve smartphonu proveďte aktualizaci aplikace Garmin Drive na nejnovější verzi.
- Ověřte, zda je v zařízení nebo smartphonu povolena ta funkce, kterou chcete používat (*Zapnutí a vypnutí funkcí Bluetooth, strana 37*).

Rejstřík

A

adresy, hledání 17
aktivní navádění do jízdních pruhů 29
aktualizace
 mapy 53–55
 software 53–55
aktuální poloha 25
aplikace 5

B

baterie
 maximalizace 63
 nabíjení 3, 53, 60, 61, 63
 problémy 63
bezdrátová kamera. Viz kamery
body zájmu (BZ) 21–23
 budovy 24
 HISTORY 22
body zájmu (POL) 20
budovy 24

C

cesta domů 28
cíle 48. Viz polohy
 příjezd 29
couvací kamera 57, 58. Viz kamery

Č

Číslo ID 51
čištění, zařízení 56, 63
čištění dotykové obrazovky 56
čištění zařízení 56

D

další odbočka 28
domovská obrazovka 5
 přízpůsobení 5
domů
 cesta 28
 změna polohy 28
doprava 36, 41, 42, 49
 dopravní události 36
 hledání zpoždění 36
 jiná trasa 31
 kamery 47, 48
 mapa 36
 přijímač 41
dopravní kamery, zobrazení 47
dopravní situace, počasí 44
dotyková obrazovka 6

E

EULA 51

F

Foursquare 22, 23
funkce smartphonu 38
 připojení 37

G

Garmin Connect 37
Garmin Express 56
 aktualizace softwaru 55
GPS 4
 simulátor 51

H

historie cestování 51
historie servisu
 kategorie 45
 odstranění 45
 úprava 45
 záznamy 45
hlasitost 51
hlasitost alarmu 51

hlasitost médií 51
hlasitost oznámení 51
hlasový příkaz 42
 aktivace 42
 fráze pro aktivaci 42
 navigování pomocí 43
 tipy pro použití 43
hledání poloh. 16, 18, 20–23 Viz také
 police
 adresy 17
 křižovatky 24
 města 35
 souřadnice 24
hledání pozic, kategorie 20
hledání služeb 21
hovory 39, 40
 přijetí 40

I

ID zařízení 51
ikony, stavová lišta 6
informace o cestě, vynulování 36
informace o trase, zobrazení 36
instalace zařízení 61, 63
 automobil 3
 přísavný držák 3, 57, 62
 vyjmutí z kolébky 62

J

jas 6
jazyk 51

K

kabely, napájení 60
kamera, párování 58
kamery 58
 couvání 58
 palubní kamera 8, 50
 přepínání 58
 rychlost 12
 semafor 12
kamery na semaforech 12
karavan, profily 6–8
Karta microSD 59, 64
Kde se nacházím? 25, 26
kolébka, vyjmutí 57, 62
krádež, vyhnutí se 56
křižovatky, hledání 24

M

mapy 20, 27, 33, 48
 aktualizace 53–55
 datové pole 28, 35, 37
 nákup 62
 nástroje 34
 symboly 28
 téma 48
 úroveň detailů 48
 vrstvy 36
 zobrazení tras 28, 29
mýto, vyhnutí se 31
mýTrends, trasy 31

N

nabíjení zařízení 3, 53, 60, 63
napájecí kabel do vozidla 3
napájecí kabely 53, 60
 vozidlo 3
 výměna pojistky 60
naposledy nalezené polohy 25
národní parky 22
nastavení 48–51
 nastavení času 51
 nastavení displeje 50
 nástroje, mapy 34
navigace 23, 28, 29
 mimo silnice 33

 nastavení 48, 49
navigace mimo silnice 33
návod k obsluze 43

O

objížďky 30, 32
deaktivace 33
funkce pro silnice 32
mýto 31, 32
oblast 32
odstranění 33
 silnice 32
oblíbené polohy, odstranění 27
obnova nastavení 52
obrazovka, jas 6
odpojení, Zařízení Bluetooth 40
odstranění
 cesty 46
 kategorie servisu 45
 spárované zařízení Bluetooth 40
 všechna uživatelská data 52
 záznamy servisu 45
odstranění problémů 62–65
omezení, vozidlo 6
oznámení 5, 38, 39

P

palivo, stanice 25
palubní kamera 50, 64
 nahrávání videa 8
 nahrávání zvuku 8, 9
 přehrávání videa 9
 zarovnání 8
paměťová karta 2, 9, 10, 59, 64
 formátování 11
 instalace 59
paměťová karta microSD 2
 instalace 10
parkoviště 18, 20, 24, 25, 29
párování
 odpojení 40
 odstranění spárovaného zařízení 40
 souprava headset 38
 telefon 37, 64
péče o zařízení 56
photoLive 47
plánovač trasy 45–47
 tvarovací body 46
 úprava cesty 46
po cestě 34, 35
 přízpůsobení 35
počasí 44
 dopravní situace 44
 radar 44
počítač, připojení 59
pojistka, výměna 60
pokyny k řízení 29
poloha 24
polohy 48
 aktuální 25
 simulováno 51
 uložení 26
 vyhledávání 16, 24
popis trasy 29
pozice 17
 aktuální 25
 budovy 24
 naposledy nalezené 25
profil vozidla
 automobil 7
 karavan 6–8
profily, karavan 6–8
protokol cesty, zobrazení 36
přijem hovorů 40
přísavný držák 57, 62
příslušenství 62

R

resetování zařízení **52**
režim spánku **4**
rozpoznávání hlasu **42**
Rychlé hledání **21**
rychlostní radary **12**

Ř

řádek pro vyhledávání **17**

S

satelitní signály, příjem **4, 51**
seznam odboček **29**
simulované polohy **51**
Služby na exitu **35**
služby určování polohy **51**
Smartphone Link **37**
software
 aktualizace **53–55**
 verze **51, 57**
soubory, přenos **59**
souprava headset, párování **38**
souřadnice **24**
systém rozšířené podpory řízení (ADAS)
 12–14
systém upozornění na opuštění pruhu
 (LDWS) **11, 13, 14**
systém varování před čelní srážkou
 (FCWS) **11–13**

T

technické údaje **52**
technologie Bluetooth, párování
 s telefonem **37**
Technologie Bluetooth **37, 39, 64**
 odpojení zařízení **40**
 odstranění spárovaného zařízení **40**
 zapnutí **50**
telefon **65**
 párování **37, 38, 64**
telefonní hovory **39, 40**
 přijetí **40**
 vytáčení **40**
 ztlumení **40**
telefonní hovory handsfree **37**
trasy **27**
 myTrends **31**
 navržené **31**
 přidání bodu **30, 47**
 režim výpočtu **46**
 tvarování **30**
 výpočet **31**
 zahájení **18, 20, 27**
 zastavení **31**
 zobrazení na mapě **28, 29**
TripAdvisor **23**
tvarování trasy **30**

U

uložené polohy **47**
 kategorie **26**
 úprava **26**
uložení, aktuální poloha **26**
upozornění **11, 12**
 varovné body **49**
 zvuk **49**
upozornění pro řidiče **11, 12**
USB, odpojení **59**

V

varovné ikony **14–16**
video **9**
 kvalita **63, 64**
 nahrávání **8, 9**
 odstranění **10**
 přehrávání **9, 10**
 uložení **9, 10**

vrstvy mapy, přizpůsobení **36**
vyjmutí kolébky **57, 62**
vynulování
 data cesty **36**
 zařízení **57**

W

Wi-Fi, připojení **50, 58**
Wi-Fi **54**

Z

záchranné složky **25**
zákaznická podpora **43**
zapínací tlačítko **2, 4**
zeměpisná šířka a délka **24**
zkratky
 odstranění **26**
 přidání **5, 25**
změna oblasti vyhledávání **19**
zobrazení mapy
 2D **37**
 3D **37**
zobrazení mapy 2D **37**
zobrazení mapy 3D **37**
ztlumení, zvuk **43**
zvuk **51**
 varovné body **49**

