


**GARMIN®**

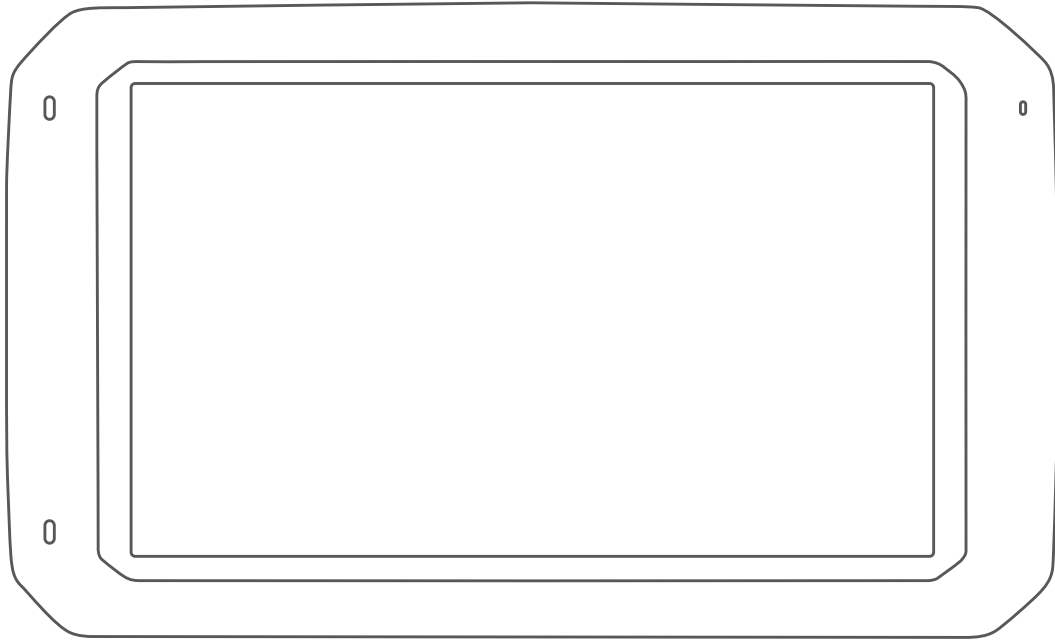

# **CAMPER 785 / RV 785 / RV 700**

---

**Brugervejledning**

© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin® og Garmin logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

ACSI™ er et varemærke tilhørende Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple®, iPhone® og Mac® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Ordmerket Bluetooth® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Foursquare® er et varemærke tilhørende Foursquare Labs, Inc. i USA og andre lande. HISTORY® og H-logoet er varemærker tilhørende A+E Networks og er beskyttet i USA og andre lande over hele kloden. Alle rettigheder forbeholdes. Anvendt med tilladelse. microSD® og microSDHC-logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. PlanRV™ er et varemærke tilhørende TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® er et registreret varemærke tilhørende TripAdvisor LLC. Wi-Fi® er et registreret mærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

# Indholdsfortegnelse

## Sådan kommer du i gang..... 1

Oversigt over Garmin®.....	2
Montering og strømtilførsel til Garmin enheden i dit køretøj.....	3
Tænd eller sluk for enheden.....	4
Opfangning af GPS-signaler.....	4
Startskærm.....	5
Åbning af en app.....	5
Tilføjelse af genveje på startskærmen.....	5
Visning af meddelelser.....	5
Statuslinjens ikoner.....	6
Brug af berøringsskærmen.....	6
Justering af skærmens lysstyrke.....	6

## Køretøjsprofiler..... 6

Tilføjelse af en køretøjsprofil.....	7
Bilprofil.....	7
Justering af køretøjsprofil.....	7
Redigering af en køretøjsprofil.....	7
Tilføjelse af propantanke.....	8

## Dash Cam..... 8

Justering af kameraet.....	8
Dash cam-kontrol.....	8
Kørselskameraoptagelse.....	8
Lagring af en dash cam-optagelse....	9
Slå lydoptagelse til eller fra.....	9
Anvendelse af Dash Cam-galleri.....	9
Kørselskameravideoer på din computer.....	9
Sådan ser du videoer på din smartphone.....	10
Sådan sletter du en video med din smartphone.....	10
Beskæring og eksport af en video...	10
Udskiftning Dash Cam hukommelseskort.....	10
Formatering af kørselskameraets hukommelseskort.....	11

## Funktioner og advarsler for chaufførpøpmærksomhed..... 11

Aktivering eller deaktivering af chaufføradvarsler.....	12
---	----

Rødt lys- og fartkameraer.....	12
Advanced Driver Assistance System..	12
Forward Collision Warning System.....	12
Lane Departure Warning System.....	13
Advarsels- og alarmsymboler.....	14
Begrænsningsadvarsler.....	15
Advarsler om vejforhold.....	15
Alarmer.....	16

## Søg efter og gem positioner..... 16

Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen.....	17
Søgning efter en adresse.....	17
Positionssøgningens resultater.....	18
Ændring af søgeområdet.....	19
Resultater af positionssøgning på kortet.....	19
Ændring af søgeområdet ved hjælp af kortet.....	20
Interessepunkter.....	20
Søgning efter en position efter kategori.....	20
Søgning efter campingpladser.....	20
Søgning efter autocamper-service..	21
Søgning efter nationalparker.....	21
Søgning efter HISTORY interessepunkter.....	21
Foursquare.....	22
TripAdvisor.....	22
Navigation til interessepunkter inden for et sted.....	23
Søgeværktøjer.....	23
Søgning efter et vejkryds.....	23
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater.....	23
Parkering.....	23
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position.....	24
Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position.....	24
Forklaring af parkeringsfarver og -symboler.....	24
Visning af nyligt fundne positioner.....	24
Rydning af listen over nyligt fundne steder.....	24
Visning af oplysninger om aktuel position.....	24

Finde nødtjenester og brændstof....	24	Visning af et kortværktøj.....	34
Få retningsanvisninger til din aktuelle position.....	25	Up Ahead.....	34
Sådan tilføjer du en genvej.....	25	Visning af kommende positioner....	34
Fjernelse af en genvej.....	25	Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne.....	35
Gemme positioner.....	25	Byer forude.....	35
Sådan gemmer du en position.....	25	Visning af kommende byer og frakørsler med service.....	35
Lagring af din aktuelle position.....	25	Rejseoplysninger.....	35
Redigering af en gemt position.....	25	Visning af tilpassede turoplysninger på kortet.....	35
Tildeling af kategorier til en gemt position.....	26	Visning af siden Rejseoplysninger... 36	
Sletning af en gemt position.....	26	Visning af triploggen.....	36
<b>Sådan følger du en rute.....</b>	<b>26</b>	Nulstilling af rejseoplysninger.....	36
Ruter.....	26	Visning af kommende trafikhændelser.....	36
Sådan startes en rute.....	26	Visning af trafik på kortet.....	36
Start af en rute ved hjælp af kortet..	27	Søgning efter trafikhændelser.....	36
Sådan kører du hjem.....	27	Tilpasning af kortet.....	36
Din rute på kortet.....	28	Tilpasning af kortlagene.....	36
Aktiv vognbaneanvisning.....	28	Ændring af feltet til kortdata.....	37
Visning af sving og retningsanvisninger.....	29	Ændring af kortperspektiv.....	37
Visning af hele ruten på kortet.....	29	<b>Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner.....</b>	<b>37</b>
Ankomst til din destination.....	29	Parring med din smartphone.....	37
Parkering i nærheden af din destination.....	29	Aktivering eller deaktivering af Bluetooth-funktioner.....	37
Ændring af aktiv rute.....	30	Parring af yderligere Bluetooth enheder.....	38
Tilføje af en position til din rute..	30	Smart-notifikationer.....	38
Udformning af din rute.....	30	Modtagelse af meddelelser.....	38
Valg af en omvej.....	30	Visning af listen med meddelelser..	39
Ændring af ruteberegningstilstand..	31	Håndfri opkald.....	39
Sådan stopper du en rute.....	31	Foretagelse af et opkald.....	39
Brug af Foreslåede ruter.....	31	Modtagelse af et opkald.....	40
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder.....	31	Brug af indstillinger for indgående opkald.....	40
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten.....	31	Lagring af et telefonnummer som en forudindstilling.....	40
Undgåelse af betalingsveje.....	31	Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed.....	40
Undgåelse af betalingsklistermærker.....	32	Sletning af en parret Bluetooth enhed.....	40
Undgåelse af vejegenskaber.....	32	<b>Brug af kortet.....</b>	<b>33</b>
Undgå miljøzoner.....	32	Kortværktøjer.....	34
Brugerdefinerede undgåelser.....	32	<b>Trafik.....</b>	<b>41</b>
Navigation i direkte linje.....	33	Modtagelse af trafikdata med din smartphone.....	41

Modtager trafikdata med en trafikmodtager.....	41	Navigationsindstillinger.....	48
Aktivering af trafik.....	41	Indstillinger for kort og køretøj.....	48
<b>Stemme kommando.....</b>	<b>42</b>	Indstillinger for rutepræference.....	48
Angivelse af vækningssætningen.....	42	Indstillinger for Hjælp til chauffør....	49
Aktivering af Stemme kommando.....	42	Trafikindstillinger.....	49
Tip til stemme kommando.....	42	Indstillinger for kørselskamera.....	49
Start af en rute ved hjælp af stemme kommando.....	43	Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi.....	49
Lydløse instruktioner.....	43	Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk.....	50
<b>Brug af programmerne.....</b>	<b>43</b>	Displayindstillinger.....	50
Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed.....	43	Indstillinger for lyd og meddelelser.....	50
Visning af vejrudsigten.....	43	Justering af lyd og lydstyrke for meddelelser.....	50
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by.....	44	Aktivering eller deaktivering af positionstjenester.....	50
Visning af vejradaren.....	44	Angivelse af tekstsprog.....	50
Visning af vejvarsler.....	44	Indstillinger for dato og klokkeslæt.....	51
Kontrol af vejforholdene.....	44	Enhedsindstillinger.....	51
Logning af servicehistorik.....	44	Gendannelse af indstillinger.....	51
Tilføjelse af servicekategorier.....	44	Nulstilling af data og indstillinger.....	51
Sletning af servicekategorier.....	45	<b>Enhedsoplysninger.....</b>	<b>52</b>
Omdøbning af servicekategorier.....	45	Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label.....	52
Sletning af serviceposter.....	45	Specifikationer.....	52
Redigering af en servicepost.....	45	Opladning af enheden.....	52
Ruteplanlægning.....	45	<b>Vedligeholdelse af enhed.....</b>	<b>52</b>
Planlægning af en tur.....	45	Garmin Support Center.....	52
Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur.....	46	Opdateringer af kort og software.....	52
Sådan finder du seværdigheder på turen.....	46	Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk.....	53
Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur.....	46	Opdatering af kort og software med Garmin Express.....	54
Navigation til en gemt tur.....	46	Vedligeholdelse af enheden.....	55
Redigering og lagring af din aktive rute.....	47	Rengøring af kameranlinsen.....	55
photoLive trafikameraer.....	47	Rengøring af yderside.....	55
Sådan får du vist og gemmer photoLive trafikameraer.....	47	Rengøring af berøringsskærmen.....	55
Visning af photoLive trafikameraer på kortet.....	47	Sådan undgår du tyveri.....	55
Lagring af et trafikamera.....	47	Genstart af enheden.....	56
Visning af tidligere ruter og destinationer.....	47	Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen.....	56
<b>Indstillinger.....</b>	<b>48</b>	Fjernelse af enheden fra sugekoppen.....	56
		Fjernelse af sugekoppen fra forruden.....	56

<b>Appendiks.....</b>	<b>56</b>	Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon.....	63
Bakkameraer.....	56	Nogle smartphone-funktioner fungerer ikke.....	64
Tilslutning af kabelforbundet bakkamera.....	56		
Parring af et BC™ 35 bakkamera med en Garmin navigationsenhed.....	57		
Visning af bakkameraet.....	57		
Oprettelse af forbindelse til trådløs skærm.....	57		
Datahåndtering.....	58		
Om hukommelseskort.....	58		
Installation af et hukommelseskort til kort og data.....	58		
Tilslutning af enheden til din computer.....	58		
Overførsel af data fra computeren..	58		
Strømkabler.....	59		
Opladning af enheden.....	59		
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel.....	59		
Montering af tilbehør til autocamper-ladestation.....	60		
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen.....	61		
Sådan fjerner du enheden fra holderen.....	61		
Fjernelse af enheden fra sugekoppen.....	61		
Fjernelse af sugekoppen fra forruden.....	61		
Køb af flere kort.....	61		
Køb af tilbehør.....	61		
<b>Fejlfinding.....</b>	<b>61</b>		
Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden.....	61		
Holderen holder ikke enheden på plads, mens jeg kører.....	62		
Enheden opfanger ingen satellitsignaler.....	62		
Enheden oplades ikke i bilen.....	62		
Batteriet aflades hurtigt.....	62		
Mine videooptagelser er slørede.....	62		
Mit hukommelseskort er blevet forringet og skal udskiftes.....	63		
Mine videooptagelser hakker eller er ufuldstændige.....	63		
		<b>Indeks.....</b>	<b>65</b>


# Sådan kommer du i gang

## ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

- Installer kameraets hukommelseskort (*Udskiftning Dash Cam hukommelseskort, side 10*).
- Opdater kort og software på din enhed (*Opdateringer af kort og software, side 52*).
- Monter enheden i dit køretøj, og forbind den til strøm (*Montering og strømtilførsel til Garmin enheden i dit køretøj, side 3*).
- Justér bilkameraet (*Justering af kameraet, side 8*).
- Modtag GPS-signaler (*Opfangning af GPS-signaler, side 4*).
- Juster lydstyrken (*Oversigt over Garmin®, side 2*) og displayets lysstyrke (*Justering af skærmens lysstyrke, side 6*).
- Konfigurer en køretøjsprofil for din campingvogn (*Tilføjelse af en køretøjsprofil, side 7*).
- Naviger til din destination (*Sådan startes en rute, side 26*).

## Oversigt over Garmin

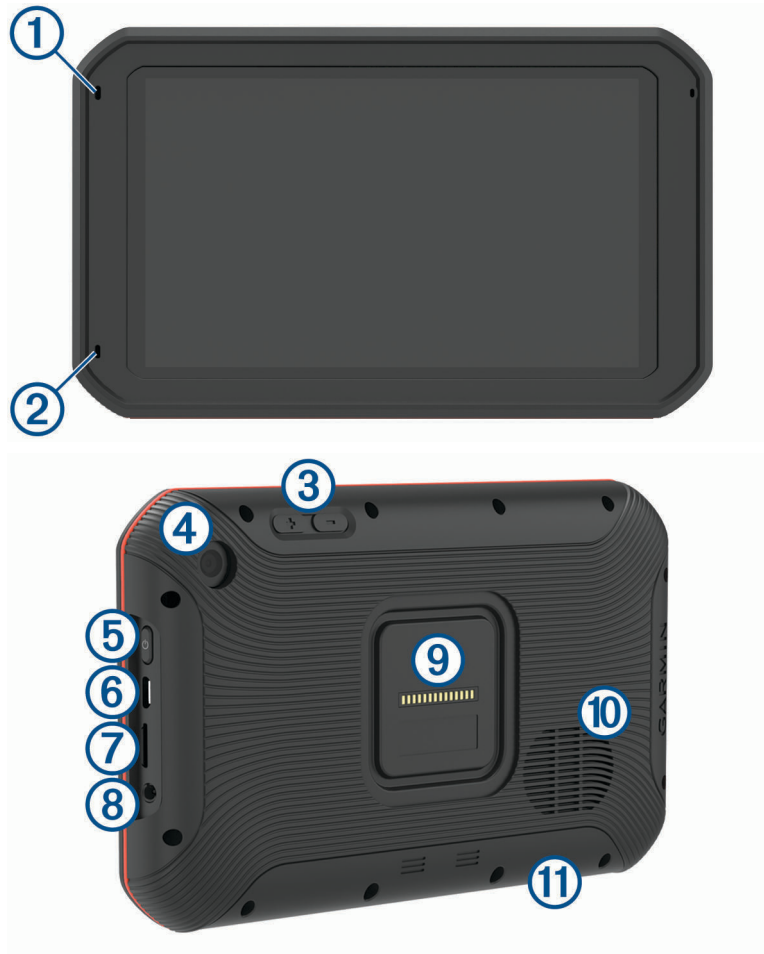

- |   |  |
|---|--|
| ① | Mikrofon til håndfri opkald                                |
| ② | Mikrofon til bilkameraoptagelse                            |
| ③ | Lydstyrkekontrol   |
| ④ | Kamera   |
| ⑤ | Tænd/sluk-knap   |
| ⑥ | Micro USB-port til strøm og data                           |
| ⑦ | Hukommelseskortstik til kort og data                       |
| ⑧ | 3,5 mm lydстик   |
| ⑨ | Magnetisk monteringsgrænsefladeinterface med 14-benet stik |
| ⑩ | Højtaler   |



## Montering og strømtilførsel til Garmin enheden i dit køretøj

### ⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte situationer kan magneter forårsage interferens i visse medicinske apparater, f.eks. pacemakere og insulinpumper. Hold enheden og holderen væk fra sådanne medicinske enheder.

### BEMÆRK

Både enheden og holderen indeholder magneter. I bestemte situationer kan magneter forårsage skade på visse elektroniske enheder, f.eks. harddiske i bærbare computere. Vær forsigtig ved brug af enheden eller holderen nær elektroniske enheder.

Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.

1 Slut bilstrømkablet ① til mini-USB-stikket på holderen.



2 Tryk holderen ② fast på sugekoppen ③, så den klikker på plads.

**BEMÆRK:** Holderen og sugekoppen er muligvis allerede samlet i pakken.

Garmin logoet på monteringen skal vende højre side op. Det er nemmest at sammenkoble holderen og sugekoppen, når den hængslede arm på sugekoppen er lukket. Holderen og sugekoppen passer stramt, og det kan være nødvendigt at trykke hårdt for at koble dem sammen.

3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen ④ tilbage mod forruden.

4 Placer bagsiden af enheden på den magnetiske holder.

5 Vælg en mulighed:

- Hvis dit strømkabel har et strømstik til bil, skal du slutte det til en stikkontakt i bilen.
- Hvis dit strømkabel har afisolerede ledningsforbindelser, skal du følge ledningsdiagrammet, der følger med kablet, for at slutte kablet til bilens strømforsyning.

## Tænd eller sluk for enheden


- For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen ① eller slutte enheden til en strømkilde.



- Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få enheden til at gå i strømsparetilstand. Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til brug med det samme.  
**TIP:** Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i strømsparetilstand, mens batteriet oplader.
- Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge **Sluk**.

## Opfangning af GPS-signaler

Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt navigationsenheden. Første gang du tænder navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde satellitsignaler.

- 1 Tænd for enheden.
- 2 Bekræft, at  vises på statuslinjen, og aktiver positionstjenester, hvis den ikke vises.
- 3 Gå om nødvendigt til et åbent område, hvor du har frit udsyn til himlen, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.  
Finder satellitter vises øverst på navigationskortet, indtil enheden finder din position.

## Startskærm

**BEMÆRK:** Startskærmens layout kan variere, hvis den er blevet tilpasset.




- 1 Før fingeren nedad for at få vist meddelelser.  
Stryg ned to gange for at ændre indstillinger og baggrundslysstyrke.
- 2 Hold nede for at tilpasse baggrundsbilledet eller tilføje widgets på startskærmen.
- 3 Vælg for at åbne app-indstillingerne. App-indstillingerne indeholder genveje til alle de apps, der er installeret på enheden.


### Åbning af en app

Startskærmen indeholder genveje til hyppigt anvendte apps. App-indstillingerne indeholder alle de apps, der er installeret på din enhed, fordelt på to faner. Fanen Navigation indeholder Garmin apps, der er nyttige i forbindelse med navigation, afsendelse, registrering af køre-/hviletid. Fanen Værktøjer indeholder apps, der er nyttige i forbindelse med kommunikation og andre opgaver.

Vælg valgmulighed for at åbne en app:

- Vælg en app-genvej på startskærmen.
- Vælg , vælg en fane, og vælg en app.

### Tilføjelse af genveje på startskærmen








- 1 Vælg .
- 2 Vælg en app-fane for at se flere apps.
- 3 Hold en app, og træk den til en placering på startskærmen.

### Visning af meddelelser

- 1 Før fingeren nedad fra den øverste del af skærbilledet.  
Der vises en oversigt over meddelelser.
- 2 Vælg en funktion:
  - Start en handling eller en app som omtalt i meddelelsen ved at vælge meddelelsen.
  - Afvis en meddelelse ved at føre den mod højre med fingeren.

## Statuslinjens ikoner

Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.

	Positionstjenester aktiveret.
	Bluetooth® teknologi er aktiveret.
	Sluttet til en Bluetooth enhed.
	Sluttet til et Wi-Fi® netværk ( <i>Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk, side 50</i> ).
 	Aktiv køretøjsprofil. Stryg ned to gange, og vælg dette for at se køretøjets profilindstillinger.
	Batteriopladningsniveau.

## Brug af berøringsskærmen

- Tryk på skærmen for at vælge et element.
- Træk eller lad din finger glide hen over skærmen for at panorere eller rulle.
- Klem to fingre sammen for at zoome ud.
- Spred to fingre for at zoome ind.

## Justering af skærmens lysstyrke

Enheden benytter en sensor for lys i omgivelserne til automatisk at justere skærmens lysstyrke til din bils betingelser. Du kan også justere lysstyrken manuelt ved hjælp af meddelelsespanelet eller indstillingsmenuen.

### 1 Vælg en funktion:

- Stryg to gange ned fra toppen af skærmen for at udvide de hurtige indstillinger i meddelelsespanelet.
- Vælg **Indstillinger** > **Skærm** > **Lysstyrkeniveau**.

### 2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

## Køretøjsprofiler

### ADVARSEL

Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under kørslen.

Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af din køretøjsprofil. Den aktiverede køretøjsprofil er angivet med et ikon i statuslinjen. Indstillingerne for navigation og kort på din enhed kan tilpasses særskilt for hver køretøjstype.

Når du aktiverer en køretøjsprofil for en campingvogn, undgår enheden at medtage områder med begrænset adgang eller ufremkommelige områder i ruterne ud fra dimensionerne, vægten og andre egenskaber, du har indtastet for dit køretøj.

## Tilføjelse af en køretøjsprofil

Du skal tilføje en køretøjsprofil for hver enkelt campingvogn, der skal bruges sammen med din enhed.

- 1 Vælg **Køretøj**.
- 2 Vælg køretøjstypen:
  - Hvis du vil tilføje en autocamper med en permanent påsat campingvogn, skal du vælge **Autocamper**.
  - Hvis du vil tilføje en autocamper, der trækker en anhænger, skal du vælge **Autoc. m. anh.**.
  - Hvis du vil tilføje en campingvogn, der trækkes efter et personkøretøj, skal du vælge **Køretøj med anhænger**.
- 3 Vælg en anhængertype, hvis det er relevant:
  - Hvis du vil tilføje en campingvogn, der trækkes ved hjælp af en almindelig trækkrog, skal du vælge **Campingvogn**.
  - Hvis du vil tilføje en campingvogn, der trækkes ved hjælp af en husvognskrog, skal du vælge **Husvogn**.  
**BEMÆRK:** Denne anhængertype er ikke tilgængelig i alle områder.
  - Hvis du vil tilføje en bådtrailer, der trækkes ved hjælp af en almindelig trækkrog, skal du vælge **Bådtrailer**.
  - Hvis du vil tilføje en anhænger, der trækkes ved hjælp af en almindelig trækkrog, skal du vælge **Trailer**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af egenskaber for køretøjet.



Når du har tilføjet en køretøjsprofil, kan du redigere profilen ved at indtaste yderligere detaljerede oplysninger (*Redigering af en køretøjsprofil, side 7*).

## Bilprofil

Bilprofilen er en forudindlæst køretøjsprofil, der er beregnet til brug i en bil uden anhænger. Ved brug af bilprofilen beregner enheden standardbilruter, og ruter til store køretøjer er ikke tilgængelige. Visse funktioner og indstillinger, der er specifikke for store køretøjer, er ikke tilgængelige, når du bruger bilprofilen.

## Justering af køretøjsprofil

Du kan til enhver tid manuelt skifte til en anden køretøjsprofil.

- 1 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Køretøj**.
  - Stryg ned to gange fra toppen af skærmen, og vælg ikonet for køretøjsprofilen, f.eks.  eller .
- 2 Vælg en køretøjsprofil.  
Køretøjets profiloplysninger vises, herunder mål og vægt.
- 3 Vælg **Ok**.

## Redigering af en køretøjsprofil


Du kan ændre grundlæggende profiloplysninger eller tilføje detaljerede oplysninger til en køretøjsprofil, som f.eks. maksimal hastighed.

- 1 Vælg **Køretøj**.
- 2 Vælg den køretøjsprofil, du vil redigere.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil redigere oplysningerne om køretøjsprofilen, skal du vælge  og vælge et felt, du vil redigere.
  - Hvis du vil omdøbe en køretøjsprofil, skal du vælge  >  > **Omdøb profil**.
  - Hvis du vil slette en køretøjsprofil, skal du vælge  >  > **Slet**.

## Tilføjelse af propantanke

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig på alle produktmodeller.

Når du tilføjer propantanke til din køretøjsprofil, undgår enheden at lægge ruter gennem områder med restriktioner for propantanke, hvilket kan påvirke din rute. Enheden advarer dig også, når du nærmer dig områder, hvor du skal slukke for dine propantanke.

- 1 Fra køretøjsprofilen skal du vælge  > **Propantanke** > **Tilføj tank**.
- 2 Indtast vægten for propantanke, og vælg **Gem**.

## Dash Cam

### Justering af kameraet

#### ADVARSEL

Forsøg ikke at justere kameraet, mens du kører.

Du skal justere bilkameraet, hver gang du monterer eller flytter enheden til en ny position.

- 1 Vælg **Dash Cam**.
- 2 Vip enheden for at justere kameraet.  
Krydset skal pege lige frem, og horisonten skal være centreret mellem skærmens top og bund.  
**TIP:** Hvis sugekoppen vises i dash cam-synsfeltet, skal du flytte den hængslede arm i retning af sugekoppen.






### Dash cam-kontrol

#### **BEMÆRK**

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder brug af denne enhed. Det er dit ansvar at kende til og overholde de gældende love og bestemmelser om privatlivets fred i den jurisdiktion, hvor du planlægger at bruge denne enhed.

Du kan kontrollere dash cam med enten dash cam-appen eller meddelelsespanelet.

Vælg  > **Dash Cam**, eller stryg ned fra toppen af skærmen.





	Vælg for at gemme en dash cam-optagelse.
	Vælg for at stoppe dash cam-optagelse.
	Vælg for at starte dash cam-optagelse.
	Vælg for at aktivere lydoptagelse.
	Vælg for at deaktivere lydoptagelse.

### Kørselskameraoptagelse

- Når kørselskameraet optager, optager det kontinuerligt og overskriver den ældste, ikke-gemte video.
- Du kan starte og stoppe kørselskameraoptagelse ved hjælp af kørselskamerakontrollerne ([Dash cam-kontrol, side 8](#)).
- Hvis du aktiverer indstillingen Optag automatisk ([Indstillinger for kørselskamera, side 49](#)), begynder kørselskameraet automatisk at optage, når enheden strømforsynes gennem den strømforsynede holder. Dette er mest nyttigt, når holderen er tilsluttet en strømkilde med en tændingsafbryder.
- Hvis enheden fjernes fra holderen, eller hvis holderen mister strøm, stopper kørselskameraet automatisk efter 15 sekunder.

## Lagring af en dash cam-optagelse

Du kan gemme en del af den optagede video, så den ikke bliver overskrevet af en ny video.

- 1 Mens dash cam optager, skal du vælge  > **Dash Cam** > .  
Enheden gemmer videooptagelsen før, under og efter, du vælger .
- 2 Vælg  igen for at forlænge den gemte optagelsestid (valgfrit).  
En meddelelse angiver den mængde videooptagelse, der skal gemmes.

Hukommelseskortet har begrænset lagringsplads. Når du har gemt en videooptagelse, skal du overføre optagelsen til din computer eller en anden ekstern lagerplads for permanent lagring ([Kørselskameravideoer på din computer, side 9](#)).

## Slå lydoptagelse til eller fra

### BEMÆRK

Nogle jurisdiktioner regulerer eller forbyder optagelse af lyd med denne enhed. Det er dit ansvar at kende til og overholde de gældende love og bestemmelser om privatlivets fred i den jurisdiktion, hvor du planlægger at bruge denne enhed.




Enheden kan optage lyd og bruge integreret mikrofon under optagelse af video. Du kan til enhver tid slå lydoptagelse til eller fra.

- 1 Vælg  > **Dash Cam**.
- 2 Vælg  eller .

## Anvendelse af Dash Cam-galleri

Du kan bruge dash cam-galleriet til at se optagede dash cam-videoer, slette unødvendige videoer og gemme et klip fra de ikke-gemte videooptagelser.

**BEMÆRK:** Enheden holder op med at optage video, når du får vist videoer.

- 1 Vælg  > **Dash Cam-galleri** > **OK**.
- 2 Vælg en gemt video, eller vælg **Ikke gemt**.  
Afspilningen af videoen starter automatisk.
- 3 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil gemme et klip af ikke-gemte videooptagelser, skal du bruge skyderen til at vælge det videosegment, der skal gemmes, og vælge .
  - Enheden gemmer videosegmentet mellem de orange pile på skyderen.
  - Vælg  for at slette en video.

## Kørselskameravideoer på din computer

Videoer gemmes i MP4-format DCIM-mappen på kameraets hukommelseskort. Du kan få vist og overføre videoer ved at tilslutte hukommelseskortet eller enheden til computeren ([Tilslutning af enheden til din computer, side 58](#)).

Videoerne sorteres i forskellige mapper.

**100EVENT:** Indeholder videoer, som gemmes automatisk, når enheden registrerer en hændelse.

**101SAVED:** Indeholder videoer, som er gemt manuelt af brugeren.

**104UNSVCD:** Indeholder videooptagelser, som ikke er gemt. Enheden overskriver de ældste ikke-gemte videooptagelser, når lagerpladsen for ikke-gemt video er fyldt.


## Sådan ser du videoer på din smartphone

Før du kan få vist videoer på din smartphone, skal du parre din Garmin enhed med Garmin Drive™ appen (*Parring med din smartphone, side 37*).

**BEMÆRK:** Enheden stopper optagelsen og alarmer deaktiveres, mens der vises videoer.

- 1 Fra Garmin Drive appen på din smartphone skal du vælge **Gennemse optagelser**.
- 2 Vælg en mulighed:
  - For at få vist en video, du har gemt, skal du vælge en fil fra kategorien **Gemte optagelser**.
  - Vælg en video fra kategorien **Midlertidige optagelser** for at få vist seneste videooptagelse, som ikke er blevet gemt.

## Sådan sletter du en video med din smartphone

- 1 Når du får vist listen over gemte videoer på din smartphone, skal du vælge **Vælg**.
- 2 Vælg en eller flere filer.
- 3 Vælg .

## Beskæring og eksport af en video

Du kan beskære længden af videoen for at fjerne unødvendige optagelser, før du eksporterer den.

- 1 Fra Garmin Drive appen skal du vælge **Gennemse optagelser**.
- 2 Vælg en video.
- 3 Træk håndtagene på videostatuslinjen til venstre eller højre for at beskære videoens længde.
- 4 Vælg **Eksporter**.


**BEMÆRK:** Du skal beholde appen i forgrunden, når du eksporterer en video.


Appen eksporterer den beskårede video til din smartphone.

## Udskiftning Dash Cam hukommelseskort

Du kan udskifte dash cam hukommelseskortet for at øge lagerkapaciteten eller udskifte et kort, der har nået afslutningen på dets levetid. Dash cam kræver et microSD® hukommelseskort fra 4 til 64 GB i hastighedsklasse 10 eller højere.

- 1 Tryk på de to markerede områder, og skub bagpanelet  ned for at åbne det.

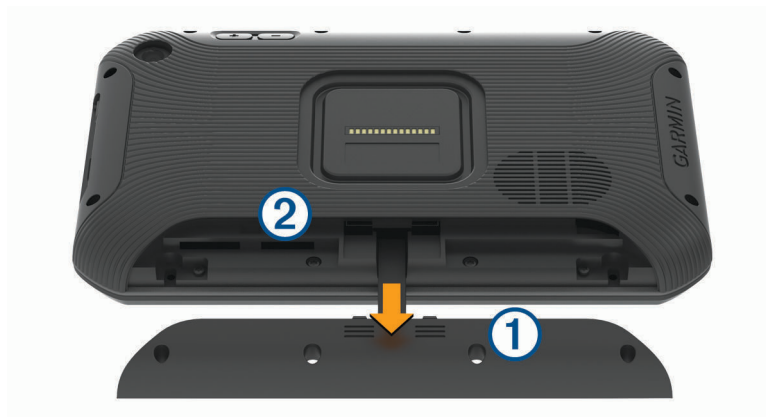

- 2 Vælg hukommelseskort slot .
- 3 Tryk på det eksisterende hukommelseskort, indtil det klikker, og frigør det. Kortet skubbes ud fra dets slot.
- 4 Fjern det eksisterende kort fra slottet.
- 5 Isæt det nye hukommelseskort i slottet.
- 6 Skub kortet ind, indtil det klikker på plads.
- 7 Udskift panelet og skub det opad, indtil det klikker på plads.



## Formatering af kørselskameraets hukommelseskort

Kørselskameraet kræver et hukommelseskort, der er formateret ved hjælp af FAT32-filsystemet. Du kan bruge enheden til at formatere dit kort ved hjælp af dette filsystem.

Du bør formatere hukommelseskortet mindst én gang hver 6. måned for at forlænge hukommelseskortets levetid. Du skal også formatere et helt nyt hukommelseskort, hvis det ikke er formateret ved hjælp af FAT32-filsystemet.

**BEMÆRK:** Hvis du formaterer hukommelseskortet, bliver al data på kortet slettet.

1 Vælg  > **Navigation** > **Dash Cam-galleri**.

2 Vælg  > **Formater hukommelseskort**.

## Funktioner og advarsler for chaufførøpmærksomhed

### **FORSIGTIG**

Chaufføradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone for visse typer chaufføradvarsler. Det er ikke alle advarsler, der er tilgængelige i alle områder.

**Skoler:** Enheden afspiller en tone og viser fartbegrænsningen (hvis tilgængelig) for en kommende skole eller skolezone.

**Meddelelse om overskredet fartgrænse:** Enheden afspiller en tone og viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.

**Ændret hastighedsbegrænsning:** Enheden afspiller en tone og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at tilpasse farten.

**Jernbaneoverskæring:** Enheden afspiller en tone for at angive en kommende jernbaneoverskæring.

**Dyr krydser vej:** Enheden afspiller en tone for at angive et kommende område, hvor dyr krydser vejen.

**Sving:** Enheden afspiller en tone for at angive et sving på vejen.

**Langsom trafik:** Enheden afspiller en tone for at angive langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik med høj fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for at kunne anvende denne funktion ([Trafik, side 41](#)).

**Risiko for at køre fast:** Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når du nærmer dig en vej, som ikke er farbar for dit køretøj.

**Sidevind:** Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når du nærmer dig en vej, hvor der er risiko for sidevind.

**Smal vej:** Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når du nærmer dig en vej, der er for smal til dit køretøj.

**Stejl bakke:** Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når du nærmer dig en stejl bakke.

**Stats- og landegrænser:** Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når du nærmer dig stats- og landegrænser.

**Slå propan fra:** Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når du nærmer dig et område, hvor propan skal være slået fra.

**Advarsel om sammenstød:** Funktionen advarer dig, når enheden registrerer, at du ikke opretholder en sikker afstand mellem dig og køretøjet foran dig ([Forward Collision Warning System, side 12](#)).

**Advarsel når bane forlades:** Enheden advarer dig, når den registrerer, at du muligvis krydser en vognbanelinje utilsigtet ([Lane Departure Warning System, side 13](#)).

## Aktivering eller deaktivering af chaufførvarsler

Du kan aktivere eller deaktivere flere typer chaufførvarsler.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Hjælp til chauffør > Chaufførvarsler**.
- 2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.

## Rødt lys- og fartkameraer

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller på alle produktmodeller.

Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et rapporteret fartkamera eller rødt lys-kamera.

- I nogle områder kan din enhed modtage live-data om rødt lys- og hastighedskameraer, når den er tilsluttet en smartphone, der kører Garmin Drive appen.
- Du kan bruge Garmin Express™ softwaren ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste kameraoplysninger.

## Advanced Driver Assistance System

Din enhed omfatter ADAS (advanced driver assistance system), som bruger det integrerede bilkamera til at levere advarsler og meddelelser om omgivelserne, mens du kører.

Du kan aktivere eller deaktivere disse ADAS-funktioner i indstillingerne for Hjælp til chauffør (*Indstillinger for Hjælp til chauffør, side 49*).

## Forward Collision Warning System

### ⚠ ADVARSEL

FCWS (front collision warning system) er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at tage hensyn til alle vej- og kørebetingelser, overholde alle færdselsregler og bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. FCWS er afhængig af kameraet for at kunne give en advarsel om køretøjer, der nærmer sig, og derfor kan funktionens effektivitet være begrænset under forhold med dårlig sigtbarhed. Du kan finde flere oplysninger på [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings).

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

FCWS-funktionen advarer dig, når enheden registrerer, at du ikke opretholder en sikker afstand mellem dig og køretøjet foran dig. Enheden registrerer køretøjets hastighed ved hjælp af GPS og beregner en anslået sikker afstand baseret på din hastighed. FCWS aktiveres automatisk, når køretøjets hastighed overskrider 48 km/t (30 miles/time).

Når enheden registrerer, at du er for tæt på køretøjet foran dig, afspiller enheden en hørbar alarm og der vises en advarsel på skærmen.



Forward Collision Warning

## Tips til Forward Collision Warning System

Flere faktorer påvirker FCWS (forward collision warning system). Visse forhold kan forhindre, at FCWS registrerer et køretøj foran dig.


- FCWS aktiveres, når køretøjets hastighed overskrider 50 km/t (30 mph).
- FCWS kan muligvis ikke registrere et køretøj foran dig, hvis kameraets udsyn til køretøjet er sløret af regn, tåge, sne, solskin, forlygter eller mørke.
- FCWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis kameraet er forkert justeret (*Justering af kameraet, side 8*).
- FCWS kan muligvis ikke registrere køretøjer, som er mere end 40 m (130 fod) eller mindre end 5 m (16 fod) væk.
- FCWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis indstillingen af kameraplacering ikke korrekt angiver køretøjets højde eller enhedens placering i køretøjet (*Justering af kameraet, side 8*).

## Lane Departure Warning System

### ⚠ ADVARSEL

LDWS (lane departure warning system) er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at tage hensyn til alle vej- og kørebetingelser, overholde alle færdselsregler og bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. LDWS er afhængig af kameraet for at kunne give advarsler om vognbanemarkeringer, og derfor kan funktionens effektivitet være begrænset under forhold med dårlig sigtbarhed. Du kan finde flere oplysninger på [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings).

LDWS advarer dig, når enheden registrerer, at du muligvis er ved at skifte vognbane utilsigtet. Enheden advarer dig f.eks., hvis du krydser en malet vognbanemarkering. LDWS aktiveres kun, når køretøjets hastighed overskrider 64 km/t (40 mph). Advarslen vises i skærmens venstre eller højre side for at angive, hvilken vognbane du har krydset.

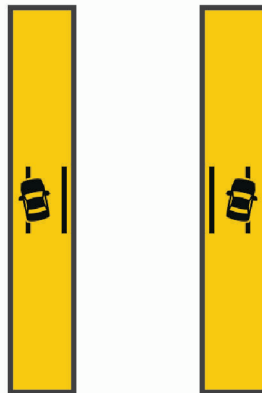

**BEMÆRK:** For at opnå den bedste LDWS funktion, bør indstillingen Kameraplacering angive enhedens placering i køretøjet.

### Indstilling af kameraplacering

Du kan montere enheden til venstre, højre eller i midten på forruden eller instrumentbrættet. For at opnå den bedste LDWS funktion, bør indstillingen Kameraplacering angive enhedens placering i køretøjet.

- 1 Vælg **Indstillinger > Dash Cam > Kameraplacering > Vandret position**.
- 2 Vælg enhedens placering.

## Tip til funktion af advarsel om vognbaneskift

Flere faktorer påvirker funktionen af LDWS (lane departure warning system). Visse forhold kan forhindre, at LDWS registrerer et køretøj foran dig.

- LDWS aktiveres kun, når køretøjets hastighed overskrider 65 km/t (40 mph).
- LDWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis kameraet er forkert justeret.
- LDWS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis indstillingen af kameraplacering ikke korrekt angiver køretøjets højde eller enhedens placering i køretøjet (*Justering af kameraet, side 8*).
- LDWS kræver en klar, kontinuerlig visning af vognbanelinjerne.
  - Vognbaneskift registreres muligvis ikke, hvis linjerne er sløret af regn, tåge, sne, kraftige skygger, solskin eller forlygter, vejarbejde eller andre visuelle forhindringer.
  - Vognbaneskift registreres muligvis ikke, hvis vognbanelinjerne er forkerte, mangler eller er meget slidt.
- LDWS kan muligvis ikke registrere vognbaneskift på meget brede, smalle eller bugtede veje.





## Advarsels- og alarmsymboler

### ADVARSEL







Angivelse af dit køretøjs profilegenskaber er ikke nogen garanti for, at der vil blive taget højde for dit køretøjs egenskaber ved alle forslag til ruter, eller at du vil modtage advarselsikonerne i alle tilfælde. Der kan være begrænsninger i kortdataene, som bevirker, at din enhed ikke i alle tilfælde kan tage højde for disse begrænsninger eller for vejforholdene. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejbetingelser, når du træffer beslutninger under kørslen.

Der kan vises advarsels- og alarmsymboler på kortet eller i rutevejledningen for at advare dig om potentielle farer og vejforhold.



## Begrænsningsadvarsler

	Højde
	Vægt
	Længde
	Bredde
	Anhængerhøjde
	Anhængervægt
	Anhængerlængde
	Anhængerbredde
	Bådtrailere ikke tilladt
	Campingvogne ikke tilladt
	Anhængere ikke tilladt
	Ingen propan
	Venstresving forbudt
	Højresving forbudt
	U-vending forbudt

## Advarsler om vejforhold

	Risiko for at køre fast
	Sidevind
	Smal vej
	Skarpt sving
	Stejl nedadgående bakke
	Udhængende træer


## Alarmer

	Vejestation
	Vej ikke evalueret for autocampere

## Søg efter og gem positioner

De kort, der er indlæst på enheden, indeholder positioner, f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse, søge og gemme disse oplysninger.

Vælg **Find** i hovedmenuen.

- Hvis du hurtigt vil søge efter alle positioner på din enhed, skal du vælge **Indtast søgning** (*Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen, side 17*).
- Hvis du vil finde en adresse, skal du vælge **Adresse** (*Søgning efter en adresse, side 17*).
- Hvis du vil gennemse eller søge i forudindlæste interessepunkter efter kategori, skal du vælge **Kategorier** (*Søgning efter en position efter kategori, side 20*).
- Hvis du vil søge i nærheden af en anden by eller et område, skal du vælge  ud for det aktuelle søgeområde (*Ændring af søgeområdet, side 19*).
- Hvis du vil se og redigere dine gemte positioner, skal du vælge **Gemte** (*Gemme positioner, side 25*).
- Hvis du vil se positioner, du har valgt for nylig fra søgeresultaterne, skal du vælge **Nylige** (*Visning af nyligt fundne positioner, side 24*).
- Hvis du vil søge efter autocamperområder og campingpladser, skal du vælge **Alle campingpladser** (*Søgning efter campingpladser, side 20*).
- Hvis du vil gennemse, søge og tjekke Foursquare® interessepunkter, skal du vælge **Foursquare** (*Søgning i Foursquare interessepunkter, side 22*).
- Hvis du vil gennemse og søge TripAdvisor® interessepunkter og anmeldelser, skal du vælge **TripAdvisor** (*TripAdvisor, side 22*).
- Hvis du vil gennemse og søge HISTORY® interessepunkter, fotos og oplysninger, skal du vælge **History®** (*Søgning efter HISTORY interessepunkter, side 21*).
- Hvis du vil finde nationalparker og udforske parkkort, skal du vælge **Nationalparker** (*Søgning efter nationalparker, side 21*).
- Hvis du vil navigere til bestemte geografiske koordinater, skal du vælge **Koordinater** (*Søgning efter en position ved hjælp af koordinater, side 23*).


## Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg **Indtast søgning** i søgelinjen.
- 3 Indtast en del af eller hele søgeordet.  
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
- 4 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
  - Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
  - Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
  - Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
  - Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
  - Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.
- 5 Vælg en funktion:
  - Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
  - Vælg **Q** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
- 6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.


## Søgning efter en adresse

**BEMÆRK:** Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Hvis nødvendigt, skal du vælge  for at søge i nærheden af en anden by eller et andet område.
- 3 Vælg **Adresse**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.
- 5 Vælg adressen.

## Positionssøgningens resultater

Som standard vises positionssøgningens resultater på en liste med den nærmeste position øverst. Du kan rulle ned for at se flere resultater.

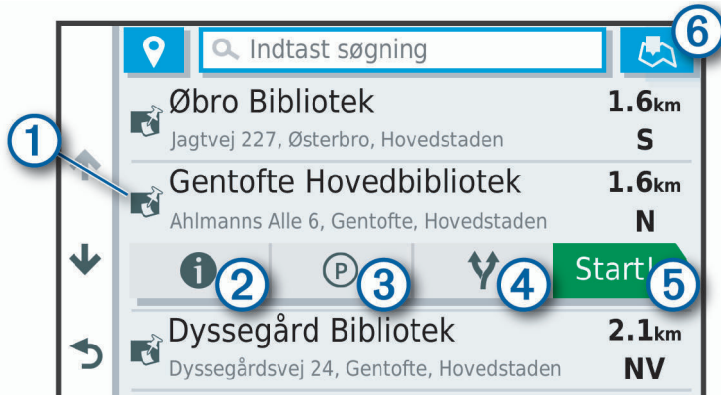


①	Vælg en position for at se indstillingsmenuen.
② ⓘ	Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte position.
③ ⓘ	Vælg for at finde parkeringsområder i nærheden af positionen.
④ ⤴	Vælg for at få vist forskellige ruter til positionerne.
⑤ Start!	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den anbefalede rute.
⑥ ⓘ	Vælg for at få vist søgningens resultater på kortet.




## Ændring af søgeområdet

Som standard søger enheden efter positioner i nærheden af din aktuelle position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din aktive rute.


- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg  ved siden af det aktuelle søgeområde .

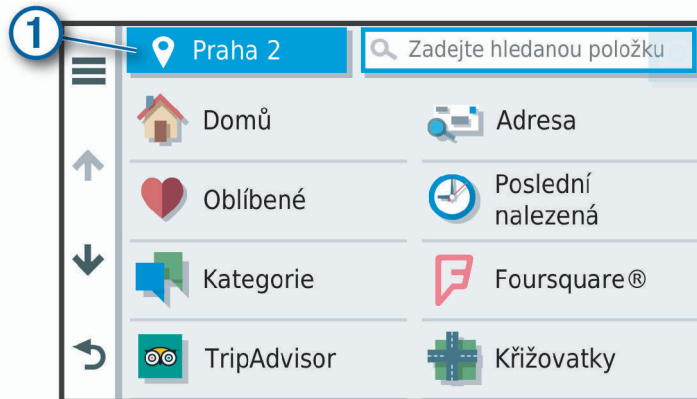







- 3 Vælg et søgeområde.
- 4 Følg om nødvendigt vejledningen på skærmen for at vælge en specifik position. Det valgte søgeområde vises ved siden af . Når du søger efter en position ved hjælp af en af mulighederne i menuen Find, foreslår enheden først positioner nær dette område.

## Resultater af positionssøgning på kortet

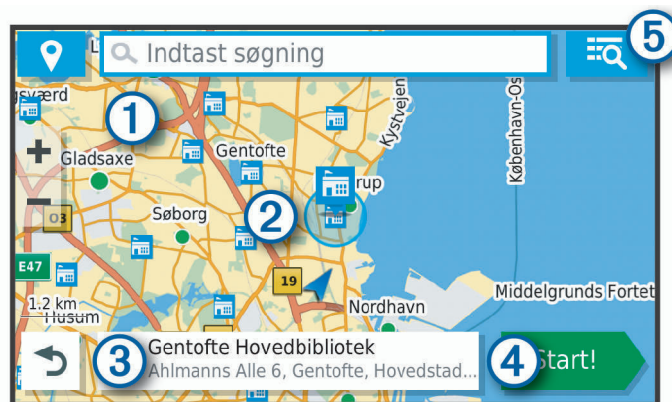Du kan se resultaterne af en positionssøgning på kortet i stedet for på en liste.

Vælg  fra positionssøgningens resultater. Den nærmeste position vises midt på kortet, og grundlæggende oplysninger om den valgte position vises nederst på kortet.



	Træk kortet for at få vist søgeresultater.
	Yderligere søgeresultater. Vælg for at få vist en anden position.
	Oversigt over valgt position. Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om den valgte position.
 Start!	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den anbefalede rute.
	Vælg for at få vist søgeresultaterne på en liste.

## Ændring af søgeområdet ved hjælp af kortet

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
- 3 Træk kortet til det nye søgeområde.
- 4 Vælg **Søg her**.

## Interessepunkter

Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

### Søgning efter en position efter kategori

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en position.

### Søgning i en kategori

Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire destinationer, du har valgt.

- 1 Vælg **Find > Kategorier**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side af skærmen.  
Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt fundne positioner i den valgte kategori.
  - Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg en destination.

### Søgning efter campingpladser

Vælg **Find > Alle campingpladser**.

### Søgning efter campingpladser med faciliteter

Du kan søge efter autocamperområder og campingpladser på baggrund af tilgængelige faciliteter.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en søgeudbyder til autocamperområder og campingpladser, f.eks. **PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club** eller **ACSI™**.  
**BEMÆRK:** Ikke alle søgeudbydere er tilgængelige på alle produktmodeller.
- 3 Vælg eventuelt **Filtre efter faciliteter**, vælg en eller flere, og vælg **Gem**.
- 4 Vælg en position.

### Søgning efter iOverlander™ interessepunkter

#### **BEMÆRK**

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler for campingpladser og interessepunkter.

Din enhed indeholder iOverlander interessepunkter, som giver dig mulighed for at finde nyttige interessepunkter, f.eks. campingpladser, værksteder og overnatningsmuligheder.

- 1 Vælg **Find > iOverlander**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en position.

## Søgning efter Ultimate Campgrounds interessepunkter

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Din enhed indeholder Ultimate Campgrounds interessepunkter, som giver dig mulighed for at finde offentlige campingpladser i nærheden af din position.

- 1 Vælg **Find > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Vælg om nødvendigt **Søgefiltre**, vælg et eller flere søgefiltre, og vælg **Søg**.
- 3 Vælg en position.

## Søgning efter autocamper-service

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Du kan finde steder i nærheden, der tilbyder reparation, bugsering og andre services til autocampere.

Vælg **Find > PlanRV™ Services**.

## Søgning efter nationalparker

Enhedsmodeller, der indeholder kort over Nordamerika eller USA, indeholder også detaljerede oplysninger om nationalparker i USA. Du kan navigere til en nationalpark eller til en position i en nationalpark.

- 1 Vælg **Find > Nationalparker**.  
Der vises en liste over nationalparker med nærmeste park øverst.
- 2 Vælg **Indtast søgning**, og indtast hele eller en del af parkens navn for at indsnævre søgeresultaterne (valgfrit).
- 3 Vælg en nationalpark.  
En liste over kategorier for positioner for attraktioner og faciliteter i parken vises under parkens navn.
- 4 Vælg en funktion:
  - For at starte navigation til parken skal du vælge **Start!**.
  - Hvis du vil se flere parkoplysninger eller udforske parkens attraktioner og faciliteter, skal du vælge **i**.
  - Hvis du hurtigt vil finde en position i parken, skal du vælge en kategori fra listen under parkens navn og vælge en position.

## Udforsk attraktioner og faciliteter i nationalparker


På nordamerikanske produktmodeller kan du udforske detaljerede oplysninger om de attraktioner og faciliteter, der findes i en nationalpark, og navigere til bestemte positioner i parken. For eksempel kan du finde campingpladser, landemærker, besøgscentre og populære attraktioner.

- 1 Vælg en nationalpark fra søgeresultaterne, og vælg **i**.
- 2 Vælg **Udforsk denne park**.  
Der vises en liste over kategorier for parkens attraktioner og faciliteter.
- 3 Vælg en kategori.
- 4 Vælg en position, og vælg **Start!**.

## Søgning efter HISTORY interessepunkter

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig på alle produktmodeller eller for alle kortområder.

Din enhed indeholder HISTORY interessepunkter, som giver dig mulighed for at finde og lære om vigtige historiske steder og attraktioner, f.eks. historiske bygninger, monumenter, museer og betydningsfulde steder for historiske begivenheder.

- 1 Vælg **Find > History®**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg  for at få vist et billede og en kort oversigt over stedets historie.


## Foursquare

Foursquare er et stedbaseret socialt netværk. Din enhed indeholder millioner af præinstallerede Foursquare interessepunkter, der er angivet med Foursquare logoet i dine søgeresultater for steder.

Du kan oprette forbindelse til din Foursquare konto ved hjælp af Garmin Drive appen på din kompatible smartphone. Det giver dig mulighed for at se Foursquare oplysninger om stedet, gå ind på et sted og søge efter interessepunkter i Foursquare onlinedatabasen.

### Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 37](#)).

- 1 Åbn Garmin Drive appen på din smartphone.
- 2 Vælg  > **Foursquare** > **Log på**.
- 3 Indtast dine Foursquare logonoplysninger.

### Søgning i Foursquare interessepunkter


Du kan søge efter Foursquare interessepunkter, der er indlæst på din enhed. Når din enhed er tilsluttet din Foursquare konto med Garmin Drive appen, giver søgningen de mest opdaterede resultater fra Foursquare onlinedatabasen og tilpassede resultater fra din Foursquare brugerkonto ([Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto, side 22](#)).

Vælg **Find** > **Foursquare**.

### Visning af Foursquare oplysninger om et sted


For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet din Foursquare konto med Garmin Drive appen ([Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto, side 22](#)).

Du kan få vist detaljerede oplysninger om et Foursquare sted, f.eks. brugervurderinger, oplysninger om restaurantpriser og åbningstider.

- 1 Fra søgeresultaterne for et sted kan du vælge et Foursquare interessepunkt.
- 2 Vælg .

### Sådan tjekker du ind med Foursquare

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet din Foursquare konto med Garmin Drive appen ([Oprettelse af forbindelse til din Foursquare konto, side 22](#)).

- 1 Vælg **Find** > **Foursquare** > **Indtjek**.
- 2 Vælg et interessepunkt.
- 3 Vælg  > **Indtjek**.

## TripAdvisor

Din enhed omfatter TripAdvisor interessepunkter og bedømmelser. TripAdvisor bedømmelser vises automatisk på listen med søgeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søge efter TripAdvisor interessepunkter i nærheden og sortere efter distance eller popularitet.

### Søgning efter TripAdvisor interessepunkter

- 1 Vælg **Find** > **TripAdvisor**.
- 2 Vælg en kategori.  
Der vises en liste med nærliggende TripAdvisor interessepunkter for kategorien.
- 3 Vælg **Sorter resultater** for at sortere søgeresultaterne efter distance eller popularitet (valgfrit).



## Navigation til interessepunkter inden for et sted

**BEMÆRK:** Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt terminal i en lufthavn.

1 Vælg **Find > Indtast søgning**.

2 Vælg en funktion:

- For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller adressen på stedet, vælge  og gå til trin 3.
- For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet på interessepunktet, vælge  og gå til trin 5.

3 Vælg stedet.

Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks. restauranter, biludlejning eller terminaler.

4 Vælg en kategori.

5 Vælg interessepunktet, og vælg **Start!**.

Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af interessepunktet inden for stedet.

## Udforskning af et sted

**BEMÆRK:** Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.

1 Vælg et sted.

2 Vælg  > **Udforsk dette sted**.

## Søgeværktøjer

Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.

## Søgning efter et vejkryds

Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to gader, motorveje eller andre veje.

1 Vælg **Find > Vejkryds**.

2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.

3 Vælg vejkrydset.

## Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden.

1 Vælg **Find > Koordinater**.

2 Om nødvendigt skal du vælge  og ændre koordinatformatet eller datum.

3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.

4 Vælg **Vis på kort**.

## Parkering

Din Garmin enhed inkluderer detaljerede data om parkering, som kan hjælpe dig med at finde et sted at parkere i nærheden baseret på sandsynligheden for tilgængelige parkeringspladser, type parkeringsområde, pris eller accepterede betalingsmetoder.

**BEMÆRK:** Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.

## Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position

- 1 Vælg **Find > Parkering**.
- 2 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).  
**BEMÆRK:** Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.
- 3 Vælg en parkeringsposition.
- 4 Vælg **Start!**.

## Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position

- 1 Søg efter en position.
- 2 Vælg en position ud fra resultaterne for positionssøgning.
- 3 Vælg **P**.  
Der vises en liste over parkeringsområder i nærheden af den valgte position.
- 4 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).  
**BEMÆRK:** Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.
- 5 Vælg en parkeringsposition.
- 6 Vælg **Start!**.

## Forklaring af parkeringsfarver og -symboler

Parkeringspositioner, som omfatter detaljerede parkeringsdata, er farvekodede for at angive sandsynligheden for at finde parkering. Symbolerne angiver typen af den tilgængelige parkering (vej eller parkeringsplads), relative prisoplysninger og betalingstype.

Du kan se forklaringen af disse farver og symboler på enheden.

Vælg **i** fra parkeringssøgningens resultater.

## Visning af nyligt fundne positioner

Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du har fundet.

Vælg **Find > Nylige**.

## Rydning af listen over nyligt fundne steder

Vælg **Find > Nylige > ≡ > Ryd > Ja**.

## Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden *Hvor er jeg?* til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

På kortet vælges køretøjet.


## Finde nødtjenester og brændstof

Du kan bruge siden *Hvor er jeg?* til at finde de nærmeste hospitaler, politistationer og tankstationer.

- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg **Skadestuer, Poli ti stationer, Brændstof** eller **Vejhjælp**.  
**BEMÆRK:** Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle områder.  
Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste steder øverst.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge **Start!**.
  - Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre oplysninger om stedet, skal du vælge **i**.

## Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.


- 1 På kortet vælges køretøjet.
- 2 Vælg  > **Rute til mig**.
- 3 Vælg en startposition.
- 4 Vælg **Ok**.

## Sådan tilføjer du en genvej

Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj. Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.


- 1 Vælg **Find** > **Tilføj genvej**.
- 2 Vælg et emne.

## Fjernelse af en genvej

- 1 Vælg **Find** >  > **Fjern genvej(e)**.
- 2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
- 3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
- 4 Vælg **Udført**.

## Gemme positioner



### Sådan gemmer du en position

- 1 Søg efter en position (*Søgning efter en position efter kategori, side 20*).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg  > **Gem**.
- 4 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

### Lagring af din aktuelle position

- 1 På kortet vælges køretøjsikonet.
- 2 Vælg **Gem**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Udført**.
- 4 Vælg **OK**.



### Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg  > **Rediger**.
- 6 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Navn**.
  - Vælg **Telefonnummer**.
  - Vælg **Kategorier**, hvis du vil tildele kategorier til den gemte position.
  - Vælg **Skift kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.
- 7 Rediger oplysningerne.
- 8 Vælg **Udført**.

## Tildeling af kategorier til en gemt position


Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte positioner.

**BEMÆRK:** Kategorier vises i menuen med gemte positioner, når du har gemt mindst 12 positioner.

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg  > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
- 6 Vælg evt. en foreslået kategori.
- 7 Vælg **Udført**.

## Sletning af en gemt position

**BEMÆRK:** Slettede positioner kan ikke gendannes.

- 1 Vælg **Find** > **Gemte**.
- 2 Vælg  > **Slet gemte steder**.
- 3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes, og vælg **Slet**.



# Sådan følger du en rute

## Ruter

En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere destinationer.

- Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på basis af de præferencer, du angiver, f.eks. ruteberegningstilstanden (*Ændring af ruteberegningstilstand, side 31*) og undgåelser (*Undgå forsinkelser, gebyrer og områder, side 31*).
- Enheden kan automatisk undgå veje, der ikke passer til den aktive køretøjsprofil.
- Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ rute (*Sådan startes en rute, side 26*).
- Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå, kan du tilpasse ruten (*Udformning af din rute, side 30*).
- Du kan tilføje flere destinationer til en rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 30*).

## Sådan startes en rute

- 1 Vælg **Find**, og søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 16*).
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Start!** for at begynde at navigere ved hjælp af den anbefalede rute.
  - Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge  og vælge en rute. Alternative ruter vises til højre for kortet.
  - Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge  > **Rediger rute** og føje udformningspunkter til ruten (*Udformning af din rute, side 30*).



Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (*Din rute på kortet, side 28*). En eksempelvisning af hovedvejene på ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.

Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer, kan du tilføje positionerne til din rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 30*).



## Start af en rute ved hjælp af kortet

Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
- 3 Vælg om nødvendigt  for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori. Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
- 4 Vælg en funktion:
  - Vælg en positionsmarkør.
  - Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en adresse.
- 5 Vælg **Start!**.

## Sådan kører du hjem

Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at indtaste din hjemmeposition.


- 1 Vælg **Find > Kør hjem**.
- 2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.

## Redigering af din hjemmeposition

- 1 Vælg **Find >  > Indtast Hjem position**.
- 2 Indtast din hjemmeposition.

## Din rute på kortet


Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger vises hen over den øverste del af kortet.

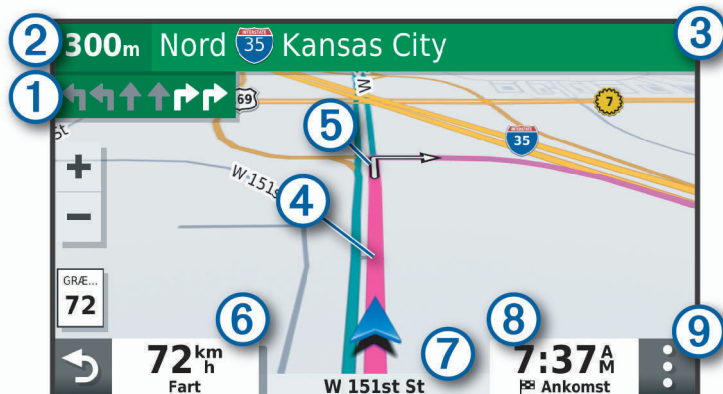

- 1 Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i, hvis det er muligt.
- 2 Afstand til næste handling.
- 3 Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste handling.
- 4 Rute fremhævet på kortet.
- 5 Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af kommende handlinger.
- 6 Køretøjshastighed.
- 7 Navnet på den vej, du kører på.
- 8 Forventet ankomsttidspunkt.  
**8 TIP:** Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, de viser (*Ændring af feltet til kortdata, side 37*).
- 9 Kortværktøjer. Indeholder værktøjer til at vise dig flere oplysninger om ruten og omgivelserne.

## Aktiv vognbaneanvisning


Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis tilgængeligt. En farvet streg 1 angiver den rigtige vognbane til svinget.

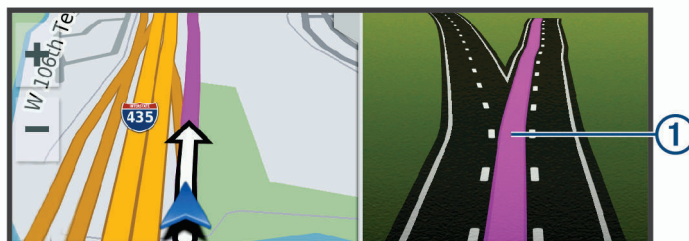

## Visning af sving og retningsanvisninger

Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving, vognbaneskift eller andre retningsangivelser for din rute.

1 Vælg en funktion på kortet:

- Vælg  > **Sving** for at se kommende sving og retningsanvisninger, mens du navigerer. Kortværktøjet viser de næste sving eller retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres automatisk, mens du navigerer ruten.
- Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge tekstlinjen øverst på kortet.

2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).

Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis det er tilgængeligt.


## Visning af hele ruten på kortet

1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.

2 Vælg .

## Ankomst til din destination


Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.

-  angiver positionen for din destination på kortet, og en stemmemeddelelse annoncerer, at du nærmer dig din destination.
- Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter en parkeringsplads. Du kan vælge Ja for at finde dine parkeringsområder i nærheden (*Parkering i nærheden af din destination, side 29*).
- Når du stopper ved din destination, afslutter enheden automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst automatisk, kan du vælge Stop for at afslutte ruten.

## Parkering i nærheden af din destination

Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle destinationer, beder enheden dig automatisk om at søge efter en parkeringsplads.

1 Vælg en funktion:

- Når enheden beder dig om det, skal du vælge **Ja** for at søge efter parkeringspladser i nærheden.
- Hvis enheden ikke beder dig om noget, skal du vælge **Find > Kategorier > Parkering** og vælge  > **Min destination**.

2 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).

**BEMÆRK:** Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.

3 Vælg en parkeringsposition, og vælg **Start! > Tilføj som næste stop**.

Enheden guider dig til parkeringsområdet.


## Ændring af aktiv rute

### Tilføjelse af en position til din rute

Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute (*Sådan startes en rute, side 26*).

Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.

**TIP:** Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at planlægge, redigere og gemme en tur (*Planlægning af en tur, side 45*).




- 1 På kortet vælges  > **Find**.
- 2 Søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 16*).
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Start!**.
- 5 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute, skal du vælge **Tilføj som næste stop**.
  - Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du vælge **Tilføj som sidste stop**.
  - Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af destinationerne på din rute, skal du vælge **Tilføj til aktiv rute**.

Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.

### Udformning af din rute


Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (*Sådan startes en rute, side 26*).

Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en destination til ruten.

- 1 Vælg et sted på kortet.
- 2 Vælg .  
Enheden skifter til ruteudformningstilstand.
- 3 Vælg en position på kortet.  
**TIP:** Du kan vælge  for at zoome ind på kortet og vælge et mere præcist sted.  
Enheden genberegner ruten, så den går gennem det valgte sted.
- 4 Vælg om nødvendigt en indstilling:
  - Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du vælge flere steder på kortet.
  - Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge .
- 5 Når du er færdig med at udforme ruten, skal du vælge **Start!**.

### Valg af en omvej

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

- 1 På kortet skal du vælge  > **Skift rute**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs ruten, skal du vælge **Omvej baseret på strækning**.
  - Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen, skal du vælge **Omvej baseret på vej**.

## Ændring af ruteberegningstilstand

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Rutepræferencer > Beregningstilstand**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg **Hurtigste tid** for at beregne ruter, der er hurtigere at køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
  - Vælg **Direkte linje** for at beregne punkt til punkt ruter (uden veje).
  - Vælg **Korteste distance** for at beregne ruter, der er kortere, men som kan tage længere tid at køre.

## Sådan stopper du en rute

- På kortet skal du vælge **⋮ > Stop**.
- På skærmen Hjem skal du vælge **Stop**.

## Brug af Foreslåede ruter

Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst én position og aktivere rejsehistorikfunktionen ([Enhedsindstillinger, side 51](#)).

Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den estimerede rejsetid og trafikoplysninger.

Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til positionen.

## Undgå forsinkelser, gebyrer og områder

### Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten

Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage trafikoplysninger ([Modtagelse af trafikdata med din smartphone, side 41](#)).

Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling i trafikindstillingerne ([Trafikindstillinger, side 49](#)), kan du se og undgå trafikforsinkelser manuelt.

- 1 Vælg **⋮ > Trafik** under navigation af en rute.
- 2 Vælg **Alternativ rute**, hvis det er muligt.
- 3 Vælg **Start!**.

### Undgåelse af betalingsveje

Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige fornuftige ruter.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Rutepræferencer**.
- 2 Vælg en funktion:

**BEMÆRK:** Menuen skifter alt efter dit område og kortdataene på din enhed.

  - Vælg **Betalingsveje**.
  - Vælg **Betalingsveje > Betalingsveje**.
- 3 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område med vejafgift, skal du vælge **Spørg altid**.
  - Hvis du altid vil undgå vejafgifter, skal du vælge **Undgå**.
  - Hvis du altid vil tillade vejafgifter, skal du vælge **Tillad**.
- 4 Vælg **Gem**.

## Undgåelse af betalingsklistermærker

Hvis kortdataene på enheden indeholder detaljerede oplysninger om betalingsklistermærker, kan du undgå eller tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, i hvert enkelt land.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Rutepræferencer > Betalingsveje > Betalingsklistermærker**.
- 2 Vælg et land.
- 3 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område, som kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Spørg altid**.
  - Hvis du altid vil undgå veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Undgå**.
  - Hvis du altid vil tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Tillad**.
- 4 Vælg **Gem**.

## Undgåelse af vejegenskaber

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Rutepræferencer > Undgå**.
- 2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **OK**.

## Undgå miljøzoner

Enheden kan undgå områder med miljømæssige eller udledningmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj. Denne indstilling gælder for køretøjstypen i den aktive køretøjsprofil.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Rutepræferencer > Miljøzoner**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem en miljøzone, skal du vælge **Spørg altid**.
  - Hvis du altid vil undgå miljøzoner, skal du vælge **Undgå**.
  - Hvis du altid vil tillade miljøzoner, skal du vælge **Tillad**.
- 3 Vælg **Gem**.

## Brugerdefinerede undgåelser

Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden beregner en rute, undgår den disse områder og veje, medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.

### Sådan undgår du en vej

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Rutepræferencer > Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå vej**.
- 4 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 6 Vælg **Udført**.

### Sådan undgår du et område



- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Rutepræferencer > Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå område**.
- 4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.  
Det valgte område er nedtonet på kortet.
- 6 Vælg **Udført**.

## Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse

Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette den.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Rutepræferencer** > **Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg en undgåelse.
- 3 Vælg  > **Deaktiver**.

## Sletning af brugerdefinerede undgåelser

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Rutepræferencer** > **Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Vælg  for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
  - Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge undgåelsen og derefter vælge  > **Slet**.

## Navigation i direkte linje





Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden Direkte linje.

Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Rutepræferencer** > **Beregningstilstand** > **Direkte linje** > **Gem**.

Enheden ignorerer veje og beregner ruter ved hjælp af lige linjer mellem destinationer.

## Brug af kortet

Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute (*Din rute på kortet, side 28*) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der ikke er nogen aktiv rute.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Vælg et sted på kortet.
- 3 Vælg en funktion:
  - Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
  - Vælg  eller  for at zoome ind eller ud.
  - Vælg  for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
  - Vælg  for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori.
  - Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og derefter vælge **Start!** (*Start af en rute ved hjælp af kortet, side 27*).

## Kortværktøjer

Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.

**Stop:** Stopper navigation af den aktive rute.

**Kamera:** Leverer bilkamera-kontrollementer og viser advarsler om sammenstød og vognbaneskit. Giver dig også adgang til bilkameraets søger og indstillinger for hjælp til chauffør.

**Skift rute:** Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe positioner på ruten over ([Ændring af aktiv rute, side 30](#)).

**Lyd fra:** Sætter mastervolumen på lydløs.

**Byer forude:** Viser kommende byer og tjenester langs din aktive rute eller langs en motorvej ([Byer forude, side 35](#)).

**Forude:** Viser kommende positioner på ruten eller på den vej, du kører på ([Up Ahead, side 34](#)).

**Højde:** Viser højdeændringer forude.

**Trafik:** Viser trafikforhold langs ruten eller i området ([Visning af kommende trafikhændelser, side 36](#)). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller for alle enhedsmodeller.

**Tripdata:** Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed eller kilometertal ([Visning af tilpassede turoplysninger på kortet, side 35](#)).

**Sving:** Viser en liste med kommende sving på ruten ([Visning af sving og retningsanvisninger, side 29](#)).


**Telefon:** Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens et opkald er aktivt ([Brug af indstillinger for indgående opkald, side 40](#)).

**Vejr:** Viser vejrforhold for området.

**photoLive:** Viser direkte trafikameraer fra dit photoLive-abonnement ([photoLive trafikameraer, side 47](#)).

**Rapporter kamera:** Giver dig mulighed for at rapportere om et fartkamera eller rødt lys-kamera. Dette værktøj er kun tilgængeligt, når du har fart- eller rødt lys-kameradata på din enhed, og når du har en aktiv forbindelse til Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 37](#)).

## Visning af et kortværktøj


- 1 Vælg  fra kortet.
- 2 Vælg et kortværktøj.  
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
- 3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge .

## Up Ahead

Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende positioner langs den rute eller vej, du kører på. Du kan få vist kommende interessepunkter efter kategori såsom restauranter, tankstationer eller rasteplasser.

Du kan tilpasse tre kategorier, som skal vises i værktøjet Forude.


## Visning af kommende positioner

- 1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.  
Når du kører, viser kortværktøjet den næste position på din vej eller langs din rute i hver af de tre kategorier. Når du ikke kører, viser kortværktøjet de tre kategorinavne.
- 2 Vælg en funktion:
  - Hvis kortværktøjet viser kategorier, skal du vælge en kategori for at få vist en liste over nærliggende positioner i denne kategori.
  - Hvis kortværktøjet viser kommende positioner, skal du vælge en position for at se positionsoplysninger eller starte en rute til positionen.



## Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne

Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet Forude.

- 1 På kortet skal du vælge **> Forude**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
  - Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
  - Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du vælge en kategori, vælge **Brugerdefineret søgning**, og indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
- 5 Vælg **Gem**.

## Byer forude

Mens du kører på en motorvej eller navigerer ad en rute, som omfatter en motorvej, giver kortværktøjet Byer forude oplysninger om kommende byer langs motorvejen. For hver by viser kortværktøjet afstanden til den nærmeste motorvejsfrakørsel og de tilgængelige tjenester, der svarer til oplysningerne på motorvejsskiltene.

### Visning af kommende byer og frakørsler med service


- 1 På kortet skal du vælge **> Byer forude**.  
Når du kører langs en motorvej eller en aktiv rute, viser kortværktøjet oplysninger om kommende byer og frakørsler.
- 2 Vælg en by.  
Enheden viser en liste over interessepunkter, som ligger på frakørslen til den valgte by, f.eks. tankstationer, overnatningsmuligheder og restauranter.
- 3 Vælg en position, og vælg **Start!** for at begynde at navigere.

## Rejseoplysninger

### Visning af tilpassede turoplysninger på kortet

Du kan bruge værktøjet til turdatakort til at vise tilpassede turoplysninger på kortet.

- 1 På kortet vælges **> Tripdata**.
- 2 Vælg en mulighed:

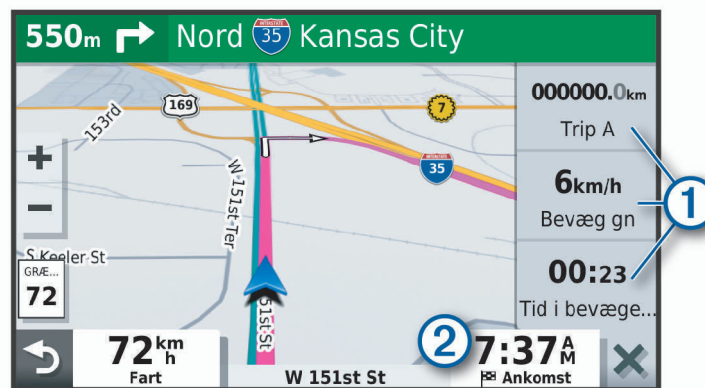

- Vælg et datafelt i turdataværktøjet **①**, og vælg de oplysninger, der skal vises i feltet.
- Vælg det brugerdefinerbare kortdatafelt **②**, og vælg de oplysninger, der skal vises i feltet.

## Visning af siden Rejseoplysninger

Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver oplysninger om rejsen.


På kortet skal du vælge **Fart**.

## Visning af triploggen

Din enhed opretter en triplog, som er en registrering af din rejse.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Kort og køretøj > Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Triplog**.

## Nulstilling af rejseoplysninger

- 1 På kortet skal du vælge **Fart**.
- 2 Vælg  > **Nulstil felt(er)**.
- 3 Vælg en funktion:
  - Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på den første side med undtagelse af speedometeret.
  - Vælg **Nulstil tripdata** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
  - Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
  - Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.


## Visning af kommende trafikhændelser

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage trafikdata (*Trafik, side 41*).



Du kan se kommende trafikhændelser langs ruten eller langs den vej, du kører på.

- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.



Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i højre side af kortet.
- 2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger om.

## Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 I hovedmenuen skal du vælge  > **Navigation > Trafik**.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.

## Søgning efter trafikhændelser

- 1 I hovedmenuen skal du vælge  > **Navigation > Trafik**.
- 2 Vælg  > **Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

## Tilpasning af kortet

### Tilpasning af kortlagene

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Kort og køretøj > Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert lag, som du vil have vist på kortet.

## Ændring af feltet til kortdata

- 1 Vælg et datafelt på kortet.  
**BEMÆRK:** Du kan ikke tilpasse **Fart**.
- 2 Vælg en type af data, du vil have vist.

## Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Kort og køretøj > Kortvisning for kørende**.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
  - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
  - Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.

# Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner

Med Garmin Drive appen kan din enhed modtage smart-meddelelser og direkte oplysninger, såsom direkte trafikdata og oplysninger om vejret.

**Direkte trafikdata:** Sender trafikdata i realtid til din enhed, f.eks. trafikhændelser og forsinkelser, vejarbejde og spærrede veje ([Trafik, side 41](#)).

**Vejroplysninger:** Sender vejrudsigter, vejforhold og vejrradar i realtid til din enhed ([Visning af vejrudsigten, side 43](#)).

**Smart-notifikationer:** Viser telefonmeddelelser og beskeder på din enhed. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

**Håndfri opkald:** Giver dig mulighed for at foretage eller modtage opkald ved hjælp af din enhed og bruge enheden som en håndfri højtalertelefon. Hvis det valgte sprog understøtter stemmekommandofunktionen, kan du foretage opkald ved hjælp af stemmekommandoer.

**Send positioner til enheden:** Giver dig mulighed for at sende positioner fra din smartphone til din navigationsenhed.

**Foursquare indtjekning:** Giver dig mulighed for at gå ind på Foursquare positioner ved hjælp af din navigationsenhed ([Sådan tjekker du ind med Foursquare, side 22](#)).

## Parring med din smartphone


Du kan parre din Garmin enhed med din smartphone og Garmin Drive appen for at aktivere yderligere funktioner og få adgang til live-oplysninger ([Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 37](#)).

- 1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Garmin Drive appen.
- 2 Tænd Garmin enheden, og placer enheden og din telefon inden for 3 meter (10 ft.) fra hinanden.
- 3 Åbn Garmin Drive appen på telefonen.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at logge på en Garmin konto og fuldføre parrings- og konfigurationsprocessen.

Appens hoved-dashboard vises. Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.


## Aktivering eller deaktivering af Bluetooth-funktioner

Du kan aktivere eller deaktivere håndfri telefonopkald og Garmin Drive funktioner til din parrede smartphone.

- 1 Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.
- 2 Vælg  ved siden af navnet på din telefon.
- 3 Vælg en indstilling på fanen **Brug til:**
  - For at aktivere en tilslutning til Garmin Drive appen skal du vælge **Garmin Drive**.
  - For at aktivere funktioner til håndfri opkald skal du vælge **Håndfri**.
- 4 Vælg **OK**.



## Sådan vises eller skjules appmeddelelser (Android™)

Du kan bruge Garmin Drive appen til at tilpasse, hvilke typer meddelelser der vises på din Garmin enhed.

- 1 Åbn Garmin Drive appen på telefonen.
- 2 Vælg  > **Smart Notifications**.  
Der vises en liste over dine smartphone-apps.
- 3 Vælg Til/Fra-knappen ved siden af en app for at aktivere eller deaktivere meddelelser for appen.

## Vis eller skjul meddelelseskategorier for Apple® enheden

Hvis du har forbindelse til en Apple enhed, kan du filtrere meddelelserne på din Garmin enhed ved at vise eller skjule kategorier.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Smart Notifications** > .
- 2 Vælg feltet ud for hver meddelelse for at få den vist.

## Parring af yderligere Bluetooth enheder

- 1 Placer dit headset eller din telefon og Bluetooth enheden inden for 10 m (33 fod) fra hinanden.
- 2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
- 3 På dit headset eller din telefon skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og gøre det synligt for andre Bluetooth enheder.
- 4 På din enhed skal du vælge **Indstillinger** > **Bluetooth**.  
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
- 5 Vælg dit headset eller din telefon på listen.
- 6 Vælg **Par**.

## Smart-notifikationer

Mens enheden er tilsluttet Garmin Drive appen, kan du se meddelelser fra din smartphone på Garmin enheden, f.eks. sms'er, indgående opkald og kalenderaftaler.

## Modtagelse af meddelelser

### ADVARSEL

Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen. Hvis du gør dette, kan du blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage alvorlige personskader eller død.

Før du bruger denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 37*).

Fra de fleste sider vises en popup-meddelelse, når enheden modtager en meddelelse fra din smartphone. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

**BEMÆRK:** Hvis du får vist kortet, vises meddelelser i et kortværktøj.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge **OK**.  
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge **Vis**.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Vis** > **Spil**.  
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
- Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise meddelelsen fra telefonen, skal du vælge **Vis** og vælge en mulighed.

**BEMÆRK:** Yderligere handlinger er kun tilgængelige for visse meddelelsetyper og skal være understøttet af den app, som genererer meddelelsen.



## Modtagelse af meddelelser under visning af kortet

### ADVARSEL

Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen. Hvis du gør dette, kan du blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage alvorlige personskader eller død.

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 37*).

Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af skærmen. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge  eller vente på, at en popup-meddelelse udløber. Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelsekstaksten.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Afspil meddelelse**. Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen ved hjælp af en stemmekommando, skal du sige **Afspil meddelelse**.  
**BEMÆRK:** Denne funktion er kun tilgængelig, hvis det valgte sprog understøtter stemmekommandofunktionen, og  vises i kortværktøjet.
- Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise meddelelsen fra telefonen, skal du vælge **Vis** og vælge en mulighed.  
**BEMÆRK:** Yderligere handlinger er kun tilgængelige for visse meddelelsetyper og skal være understøttet af den app, som genererer meddelelsen.


## Visning af listen med meddelelser

Du kan se en liste med alle aktive meddelelser.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Smart Notifications**.

Der vises en oversigt over meddelelser. Ulæste meddelelser vises med sort, og læste meddelelser vises med gråt.

- 2 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelsesbeskrivelsen.
- Hvis du vil lytte til en meddelelse, skal du vælge .  
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

## Håndfri opkald





**BEMÆRK:** Selvom de fleste telefoner og headset understøttes, kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller et bestemt headset kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner tilgængelige for din telefon.

Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde blive til en håndfri enhed. For at finde ud af om din enhed med Bluetooth teknologi er kompatibel med din enhed, skal du gå til [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Foretagelse af et opkald

- 1 Vælg .

- 2 Vælg en mulighed:

- Vælg  for at ringe til et nummer, indtast telefonnummeret, og vælg .
- Vælg , og vælg et nummer for at ringe op til et nummer, du har ringet til eller modtaget et opkald fra for nyligt.
- Vælg  for at ringe til en kontakt fra din telefonbog, og vælg en kontakt.

## Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, skal du vælge **Besvar** eller **Afvis**.

## Brug af indstillinger for indgående opkald

Valgmuligheder for indgående opkald vises, når du besvarer et opkald. Nogle valgmuligheder er muligvis ikke kompatible med din telefon.



**TIP:** Hvis du lukker siden med valgmuligheder for indgående opkald, kan du åbne den igen ved at vælge  i hovedmenuen.

- Hvis du vil konfigurere et telefonmøde, skal du vælge .
- Vælg  for at viderestille lyden til telefonen.

**TIP:** Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at afbryde Bluetooth forbindelsen og fastholde opkaldet, eller hvis du har brug for at tale privat.



- Hvis du vil bruge nummerpanelet, skal du vælge .

**TIP:** Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.

- Vælg  for at lukke mikrofonen.
- Hvis du vil lægge på, skal du vælge .

## Lagring af et telefonnummer som en forudindstilling

Du kan gemme op til tre kontakter som forudindstillinger på nummertastaturet. Dette gør det muligt for dig hurtigt at ringe op til dit privattelefonnummer, familiemedlemmer eller kontakter, du ofte ringer til.

- 1 Vælg  > .
- 2 Vælg et forudindstillet nummer, f.eks. **Forudindstilling 1**.
- 3 Vælg en kontaktperson.


## Afbrydelse af forbindelse til en Bluetooth enhed

Du kan midlertidigt afbryde forbindelsen til en Bluetooth enhed uden at slette den fra listen over parrede enheder. Bluetooth enheden kan oprette automatisk forbindelse til Garmin enheden i fremtiden.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Vælg den enhed, der skal afbrydes.

## Sletning af en parret Bluetooth enhed

Du kan slette en parret Bluetooth enhed for at forhindre, at den automatisk opretter forbindelse til din Garmin-enhed fremover. Hvis du sletter en parret smartphone, slettes alle synkroniserede kontakter fra telefonbogen og opkaldshistorik også fra din Garmin-enhed.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Ved siden af Bluetooth enhedens navn, skal du vælge  > **Glem**.

# Trafik

## BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Din enhed kan levere oplysninger om trafik på vejen forude eller på din rute. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved beregning af ruter og til at finde en ny rute til din destination, hvis der forekommer større trafikforsinkelser på din aktive rute (*Trafikindstillinger, side 49*). Trafikkortet gør det muligt for dig at gennemse kortet for trafikforsinkelser i dit område.

Din enhed skal modtage trafikdata for at kunne levere trafikoplysninger.

- Produktmodeller, der ender på MT, kan modtage trafikdata via et luftsignal ved hjælp af den indbyggede trafikmodtager og det medfølgende strømkabel til køretøjet (*Modtager trafikdata med en trafikmodtager, side 41*).
- Alle produktmodeller kan modtage gratis trafikdata via appen Garmin Drive (*Modtagelse af trafikdata med din smartphone, side 41*).
- Alle produktmodeller kan modtage trafikdata ved hjælp af et luftsignalmodtagerkabel som tilbehør (*Modtager trafikdata med en trafikmodtager, side 41*). Gå til din produktside på [garmin.com](http://garmin.com) for at finde og købe et kompatibelt trafikmodtagerkabel som tilbehør.

Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde oplysninger om trafikdækningsområder på [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Modtagelse af trafikdata med din smartphone

Din enhed kan modtage abonnementsfri trafikdata, når den er tilsluttet en smartphone, som kører Garmin Drive appen.

- 1 Slut enheden til Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 37*).
- 2 På din Garmin enhed skal du vælge **Indstillinger > Navigation > Trafik** og kontrollere, at afkrydsningsfeltet **Trafik** er markeret.

## Modtager trafikdata med en trafikmodtager

### BEMÆRK

Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

En trafikmodtager modtager trafikdata via et luftsignal, hvis et sådant er tilgængeligt. Hvis du vil modtage trafikdata via luftsignal, skal enheden være forbundet med køretøjets strømforsyning ved hjælp af et trafikkompatibelt strømkabel. I nogle produktmodeller er en trafikmodtager inkluderet (*Trafik, side 41*). Hvis der ikke er inkluderet en trafikmodtager i din produktmodel, kan du gå til din produktside på [garmin.com](http://garmin.com) for at finde og købe et kompatibelt trafikmodtagerkabel.

Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde oplysninger om trafikdækningsområder på [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

Tilslut enheden til strømmen i bilen ved hjælp af det trafikkompatible strømkabel (*Montering og strømtilførsel til Garmin enheden i dit køretøj, side 3*).

Hvis produktmodellen indeholder trafikdata, er køretøjets strømkabel, som følger med enheden, kompatibelt med trafik. Hvis du har købt et trafikmodtagerkabel som tilbehør, du skal bruge tilbehørskablet til at slutte enheden til strømmen i bilen.

Når du er inden for et trafikdækningsområde, kan enheden vise trafikoplysninger og hjælpe dig med at undgå trafikforsinkelser.

## Aktivering af trafik

Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.

- 1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Trafik**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Trafik**.

# Stemmekommando

**BEMÆRK:** Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle sprog og områder og findes måske ikke på alle modeller.



**BEMÆRK:** Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke optimal ydeevne i et støjende miljø.

Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.

## Angivelse af vækningssætningen


Vækningssætningen er et ord eller en sætning, du kan sige for at aktivere stemmekommando. Standardvækningssætningen er OK Garmin.

**TIP:** Du kan reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando ved at bruge en stærk vækningssætning.

- 1 Vælg  > **Stemmekommando** >  > **Vækningssætning**.
- 2 Indtast en ny vækningssætning.  
Enheden angiver styrken af vækningssætningen, idet du indtaster sætningen.
- 3 Vælg **Udført**.

## Aktivering af Stemmekommando

- 1 Sig **OK Garmin**.  
Menuen Stemmekommando vises.

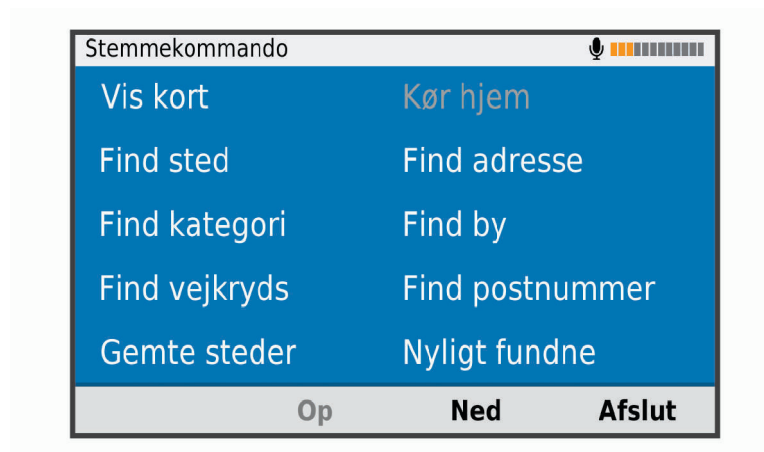

- 2 Sig en kommando fra menuen.
- 3 Svar på stemmemeddelelserne for at fuldføre søgningen eller handlingen.

## Tip til stemmekommando


- Tal med normal stemme mod enheden.
- Reducer baggrundsstøj, f.eks. stemmer eller radioen, for at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
- Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
- Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
- Forøg længden på din vækningssætning for at reducere utilsigtet aktivering af Stemmekommando.
- Lyt efter to toner for at bekræfte, når enheden aktiverer og afslutter tilstanden Stemmekommando.



## Start af en rute ved hjælp af stemmekommando

Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.

- 1 Sig **OK Garmin**.
- 2 Sig **Find sted**.
- 3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på en position.  
Enheden viser en liste over søgeresultater.

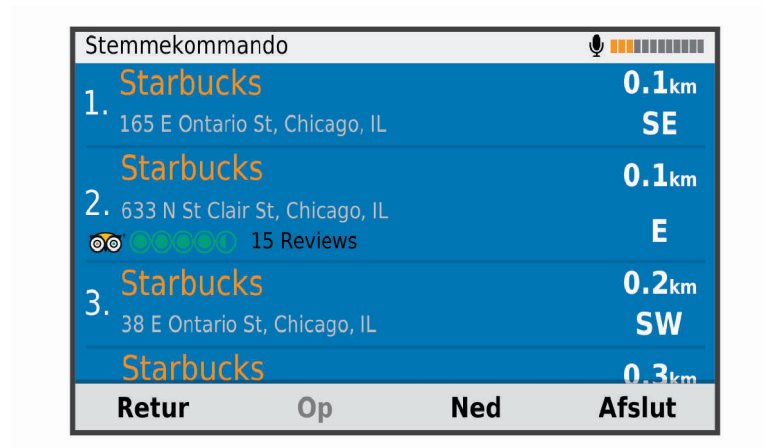

- 4 Sig linjenummeret på den position, du ønsker.  
Enheden viser positionen på kortet.
- 5 Sig **Naviger**.

## Lydløse instruktioner

Du kan deaktivere stemmemeddelelser i Stemmekommando uden at sætte enheden på lydløs.

- 1 Vælg > **Navigation** > **Stemme kommando** > .
- 2 Vælg **Lydløse instruktioner** > **Aktiveret**.

## Brug af programmerne

### Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed

Du kan få vist den komplette brugervejledning på mange sprog på enhedens skærm.

- 1 Vælg > **Brugervejledning**.  
Brugervejledningen vises på samme sprog som softwareteksten (*Angivelse af tekstsprog, side 50*).
- 2 Vælg for at finde brugervejledningen (tilbehør).

### Visning af vejrudsigten


#### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtighed eller tilgængelighed af vejrdata.

Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage vejrdata. Du kan tilslutte din enhed til Garmin Drive appen for at modtage vejrdata (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 37*).



- 1 Vælg > **Vejr**.  
Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejrudsigt for de næste dage.
- 2 Vælg en dag.  
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.

## Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by

- 1 Vælg  > **Vejr** > **Aktuel position**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge en by på listen.
  - Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge **Tilføj by** indtaste et bynavn.

## Visning af vejrradaren

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 37](#)).



- 1 Vælg  > **Vejrradar**.
- 2 Vælg  for at animere radarkortet.

## Visning af vejrvarsler

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 37](#)).

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.



Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet. Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.

- 1 Vælg  > **Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejrvarsler**.

## Kontrol af vejforholdene


For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 37](#)).

Du kan se vejrelaterede vejforhold for vejene i dit område, på din rute eller i en anden by.



- 1 Vælg  > **Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejforhold**.

## Logning af servicehistorik

Du kan logge dato- og kilometertællerudlæsninger, når der udføres service eller vedligeholdelse på dit køretøj. Enheden indeholder flere forskellige servicekategorier, og du kan tilføje tilpassede kategorier ([Tilføjelse af servicekategorier, side 44](#)).


- 1 Vælg  > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg en servicekategori.
- 3 Vælg **Tilføj post**.
- 4 Indtast kilometertællerudlæsningen, og vælg **Næste**.
- 5 Indtast en kommentar (valgfrit).
- 6 Vælg **Udført**.

## Tilføjelse af servicekategorier



- 1 Vælg  > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg  > **Tilføj kategori**.
- 3 Indtast kategorinavnet, og vælg derefter **Udført**.

## Sletning af servicekategorier

Når du sletter en servicekategori, slettes alle serviceposter i den pågældende kategori også.

- 1 Vælg  > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg  > **Slet kategorier**.
- 3 Vælg de servicekategorier, der skal slettes.
- 4 Vælg **Slet**.

## Omdøbning af servicekategorier


- 1 Vælg  > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg den kategori, der skal omdøbes.
- 3 Vælg  > **Omdøb kategori**
- 4 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

## Sletning af serviceposter

- 1 Vælg  > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg en servicekategori.
- 3 Vælg  > **Slet post**.
- 4 Vælg de serviceposter, der skal slettes.
- 5 Vælg **Slet**.

## Redigering af en servicepost

Du kan redigere kommentaren, kilometertællerudlæsningen og datoen for en servicepost.

- 1 Vælg  > **Servicehistorik**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg et felt.
- 4 Indtast den nye koordinat, og vælg **Udført**.


## Ruteplanlægning

Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en tur, som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en gemt tur for at tilpasse den yderligere, herunder ændre rækkefølgen af steder, optimere rækkefølgen af stop, tilføje foreslåede seværdigheder og tilføje udformningspunkter.





Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din aktive rute.

## Planlægning af en tur

En tur kan omfatte mange destinationer, og den skal omfatte mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted, du planlægger at starte din tur fra. Hvis du starter fra et andet sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige destinationen være samme sted.


- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning** > **Ny tur**.
- 2 Vælg **Vælg startposition**.
- 3 Vælg en placering for startpunktet, og vælg **Ok**.
- 4 Vælg **Vælg destination**.
- 5 Vælg en placering for en destination, og vælg **Ok**.
- 6 Vælg **Tilføj position** for at tilføje flere positioner (valgfrit).
- 7 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du vælge **Næste** > **Gem**.
- 8 Indtast et navn, og vælg **Udført**.

## Redigering og ændring af rækkefølgen af steder i en tur

- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil flytte stedet op eller ned, skal du vælge , og trække stedet til en ny placering i turen.
  - Hvis du vil tilføje et nyt sted efter det valgte sted, skal du vælge .
  - Du fjerner stedet ved at vælge .


## Optimering af rækkefølgen af destinationer på en tur

Enheden kan automatisk optimere rækkefølgen af destinationer på din tur, så du får en kortere og mere effektiv rute. Startpunktet og den endelige destination ændres ikke, når du optimerer rækkefølgen.

Mens du redigerer en tur, skal du vælge  > **Optimer rækkefølge**.



## Sådan finder du seværdigheder på turen

Enheden kan foreslå interessante eller populære seværdigheder, som kan føjes til turen.

- 1 Mens du redigerer en tur, skal du vælge  > **Foreslå attraktioner**.
- 2 Vælg en seværdighed for at få vist yderligere oplysninger.
- 3 Vælg **Ok** for at tilføje seværdigheden til turen.


## Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur

Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner ruten, når du starter turen.

- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg køretøjsprofil-ikonet, og vælg det køretøj, du planlægger at benytte, mens du navigerer turen (valgfrit).
- 4 Vælg .
- 5 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil tilføje udformningspunkter for din tur, skal du vælge **Udform rute**, og følge instruktionerne på skærmen (*Udformning af din rute, side 30*).
  - Hvis du vil ændre beregningstilstanden for turen, skal du vælge **Rutepræference** (*Ændring af ruteberegningstilstand, side 31*).

## Navigation til en gemt tur


Før du kan begynde at navigere en gemt tur, skal den aktive køretøjsprofil på enheden svare til den valgte køretøjsprofil for turen (*Ændring af indstillinger for ruteplanlægning for en tur, side 46*). Hvis de ikke stemmer overens, beder enheden dig om at skifte køretøjsprofil, før du kan starte turen (*Justering af køretøjsprofil, side 7*).

- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture**.
- 2 Vælg en gemt tur.
- 3 Vælg **Start!**.
- 4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg **Start**.

Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den valgte position, og guider dig til de resterende turdestinationer.

## Redigering og lagring af din aktive rute

Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din rute som en tur.

- 1 Vælg  > **Ruteplanlægning** > **Gemte ture** > **Min aktive rute**.
- 2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens funktioner.  
Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
- 3 Vælg **Gem** for at gemme din rute som en tur, som du senere kan navigere (valgfri).


## photoLive trafikameraer

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 37](#)).

photoLive trafikameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved større hovedveje og i vejkryds. photoLive tjenesten er ikke tilgængelig i alle områder.


## Sådan får du vist og gemmer photoLive trafikameraer

Du kan få vist livebilleder fra trafikameraer i nærheden. Du kan også gemme trafikameraer for områder, som du ofte rejser i.


- 1 Vælg  > **photoLive**.
- 2 Vælg **Tryk for at tilføje**
- 3 Vælg en vej.
- 4 Vælg en position for et trafikamera.  
Der vises en eksempelvisning fra kameraet ved siden af et kort med kameraets position. Du kan vælge eksempelbilledet for at se det i fuld størrelse.
- 5 Vælg **Gem** for at gemme kameraet (valgfrit).  
Et miniaturebillede fra kameraet tilføjes til photoLive appens startskærmbillede.

## Visning af photoLive trafikameraer på kortet

photoLive kortværktøjet viser trafikameraer på vejen længere fremme.

- 1 På kortet skal du vælge  > **photoLive**.  
Enheden viser livebilledet fra det nærmeste trafikamera længere fremme, sammen med afstanden til kameraet. Når du passerer kameraet, indlæser enheden livebilledet fra det næste kamera på vejen.
- 2 Hvis der ikke findes nogen kameraer på vejen, skal du vælge **Find kamera** for at få vist eller gemme trafikameraer i nærheden (valgfrit).

## Lagring af et trafikamera

- 1 Vælg  > **photoLive**.
- 2 Vælg **Tryk for at tilføje**.
- 3 Vælg en vej.
- 4 Vælg et vejkryds.
- 5 Vælg **Gem**.

## Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere funktionen rejsehistorik ([Enhedsindstillinger, side 51](#)).

På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.

Vælg  > **Hvor jeg har været**.

# Indstillinger

## Navigationsindstillinger

Vælg **Indstillinger > Navigation**.

**Køretøjsprofil:** Indstiller køretøjsprofilen for hvert køretøj, hvor du vil bruge din enhed.

**Kort og køretøj:** Indstiller kortdetaljeniveauet og køretøjsikonet på enhedens display.

**Rutepræferencer:** Indstiller rutepræferencer, når du navigerer.

**Hjælp til chauffør:** Indstiller hjælpemeddelelser til chaufføren.

**Trafik:** Indstiller de trafikoplysninger, som enheden benytter. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved beregning af ruter og til at finde en ny rute til destinationen, hvis der opstår trafikprop (*Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 31*).

**Enheder:** Indstiller måleenheden for afstande.

## Indstillinger for kort og køretøj

Vælg **Indstillinger > Navigation > Kort og køretøj**.

**Køretøj:** Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position på kortet.

**Kortvisning for kørende:** Indstiller perspektivet for kortet.

**Kortdetaljer:** Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

**Korttema:** Ændrer farven på kortdataene.

**Kortlag:** Angiver de data, der vises på kortsiden (*Tilpasning af kortlagene, side 36*).

**Auto Zoom:** Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

**myMaps:** Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.

## Aktivering af kort

Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.

**TIP:** Du kan købe flere kortprodukter på <http://buy.garmin.com>.

1 Vælg **Indstillinger > Navigation > Kort og køretøj > myMaps**.

2 Vælg et kort.

## Indstillinger for rutepræference

Vælg **Indstillinger > Navigation > Rutepræferencer**.

**Rutevisning:** Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når du begynder navigationen.

**Beregningstilstand:** Indstiller ruteberegningstilstand.

**Undgå:** Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

**Brugerdefinerede undgåelser:** Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

**Miljøzoner:** Indstiller undgåelsespræferencer for områder med miljømæssige eller udledningmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.

**Begrænset tilstand:** Deaktiverer alle funktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed.

**Talesprog:** Indstiller sproget i navigationsstemmemeddelelser.

**Rejsehistorik:** Tillader, at enheden registrerer oplysninger til funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.

**Slet rejsehistorik:** Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor jeg har været og Triplog-funktioner.

## Indstillinger for Hjælp til chauffør

Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Hjælp til chauffør**.

**Chaufføradvarsler:** Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere advarsler for kommende zoner eller vejforhold (*Funktioner og advarsler for chaufførøpmærksomhed, side 11*).

**Alarmpunktalarm:** Advarer dig, når du nærmer dig hastighedskameraer eller rødt lys-kameraer.

## Trafikindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Trafik** fra hovedmenuen.

**Trafik:** Aktiverer trafik.

**Aktuel udbyder:** Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til trafikdata. Funktionen Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige trafikdata.

**Abonnementer:** Viser aktuelle trafikabonnementer.

**Optimer rute:** Gør det muligt for enheden at bruge optimerede alternative ruter automatisk eller efter forespørgsel (*Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 31*).

**Trafikmeldinger:** Indstiller, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal være, før enheden viser en trafikmeddelelse.

## Indstillinger for kørselskamera

Vælg **Indstillinger** > **Dash Cam**.

**Kameraplacering:** Giver dig mulighed for at indstille køretøjets højde og kameraets position og justere kørselskameraet (*Justering af kameraet, side 8*).

**Optag automatisk:** Aktiverer bilkameraet, så det automatisk begynder at optage video, når du tænder enheden.

**Advarselstoner for Hjælp til chauffør:** Gør det muligt for enheden at afspille en tone, når en advarsel om frontal kollision eller advarsel om vognbaneskift udløses.

**Advarsel om sammenstød:** Giver dig mulighed for at aktivere og konfigurere følsomheden af advarsel om sammenstød (*Forward Collision Warning System, side 12*). En højere følsomhed advarer dig tidligere end en lav følsomhed.

**Advarsel når bane forlades:** Aktiverer en advarsel, når enheden registrerer, at du muligvis krydser en vognbanelinje utilsigtet (*Lane Departure Warning System, side 13*).

**Videopløsning:** Indstiller opløsningen og kvaliteten for kørselskameraoptagelser.

**Ikke-gemte optagelser:** Bestemmer, hvornår enheden sletter videooptagelser, som ikke er gemt. Når **Slet, når fuld** er valgt, sletter enheden den ældste video, som ikke er gemt, når hukommelseskortet er fyldt. Når **Slet straks** er valgt, sletter enheden altid videoer, som ikke er gemt, hvis de er mere end tre minutter gamle, og sletter alle videoer, som ikke er gemt, hver gang enheden slukkes. Dette er nyttigt til beskyttelse af personlige oplysninger. Når Slet straks er valgt, kan du ikke optage Travelapse™ videoer eller se videoer, som ikke er gemt, i galleriet.

**Optag lyd:** Aktiverer eller deaktiverer lydoptagelse, når du optager med bilkameraet.

**Data-overlay:** Omfatter oplysninger om dato, klokkeslæt, position og hastighed i den optagne video.

**Optag efter strømsvigt:** Fortsætter med at optage video op til en valgt periode, efter at den eksterne strøm er gået tabt.

## Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi

Vælg **Indstillinger** > **Bluetooth**.

## Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Wi-Fi**.
- 2 Brug om nødvendigt til/fra-tasten for at aktivere trådløs netværksteknologi.
- 3 Vælg et trådløst netværk.
- 4 Indtast evt. krypteringsnøgle.

Enheden opretter forbindelse til det trådløse netværk. Enheden husker netværksoplysningerne og opretter automatisk forbindelse, når du returnerer til dette sted fremover.

## Displayindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Skærm**.

**Lysstyrkeniveau:** Indstiller lysstyrkeniveauet for skærmen på din enhed.

**Tema:** Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller nat. Hvis du vælger indstillingen Automatisk, skifter enheden automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af klokkeslættet.

**Baggrundsbillede:** Indstiller baggrundsbilledet på din enhed.

**Søvn:** Giver dig mulighed for at angive tidsrummet med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der bruges batteristrøm.

**Daydream:** Aktiverer eller deaktiverer pauseskærmen Daydream.

**Skriftstørrelse:** Forøger eller reducerer skriftstørrelsen på din enhed.

**Cast:** Giver dig mulighed for at få vist indholdet af enhedens skærm på en kompatibel ekstern skærm trådløst.

## Indstillinger for lyd og meddelelser

Vælg **Indstillinger** > **Lyd og notifikation**.

**Lydstyrkeskydere:** Indstil lydstyrkeniveauet for navigation, medier, opkald, alarmer og advarsler.

**Vil ikke forstyrres:** Angiver reglerne for den automatiske vil ikke forstyrres-funktion. Denne funktion gør det muligt at deaktivere lydalarmer på bestemte tidspunkter eller ved bestemte begivenheder.

**Standardringetone for meddelelser:** Angiver standardringetonen for notifikationer på din enhed.

## Justering af lyd og lydstyrke for meddelelser

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Lyd og notifikation**.
- 2 Brug skyderbjælkerne til at justere lyden og meddelelseslydstyrken.

## Aktivering eller deaktivering af positionstjenester

Positionstjenestefunktionen skal være aktiveret, for at enheden kan finde din position, beregne ruter og yde navigationshjælp. Du kan deaktivere positionstjenester for at planlægge en rute, når GPS-signaler ikke er tilgængelige. Når positionstjenester er deaktiveret, aktiverer enheden en GPS-simulator til at beregne og simulere ruter.

**TIP:** Deaktivering af placeringstjenester kan hjælpe med at spare på batteriet.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Placering**.
- 2 Vælg til/fra-knappen for at aktivere eller deaktivere positionstjenester.

**BEMÆRK:** Til de fleste anvendelser bør du ikke ændre indstillingen Tilstand fra standardindstillingen Kun enhed. Enheden omfatter en højtydende GPS-antenne, som leverer den mest nøjagtige positionsdata under navigationen.

## Angivelse af tekstsprog

Du kan vælge sprog til tekst i enhedens software.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Sprog og indtastning** > **Sprog**.
- 2 Vælg et sprog.



## Indstillinger for dato og klokkeslæt

Vælg **Indstillinger** > **Dato og klokkeslæt**.

**Automatisk dato og klokkeslæt:** Indstiller automatisk klokkeslættet baseret på oplysninger fra det tilsluttede netværk.

**Indstil dato:** Angiver måneden, datoen og året på enheden.

**Indstil tid:** Indstiller klokkeslættet på enheden.

**Vælg tidszone:** Indstiller tidszonen på enheden.

**Brug 24-timers format:** Aktiverer eller deaktiverer 24-timersformat.

## Enhedsindstillinger

Vælg **Indstillinger** > **Om enhed**.

**Systemopdateringer:** Giver dig mulighed for at opdatere kort og software til enheden.

**Status:** Viser batteristatus og hardwareoplysninger.

**Juridiske oplysninger:** Gør det muligt for dig at få vist slutbrugerlicensaftalen (EULA) og oplysninger om softwarelicens.

**Lovgivning:** Viser oplysninger om lovgivning og overensstemmelse i forbindelse med e-mærke.

**Garmin enhedsoplysninger:** Viser versionsoplysninger for hardware og software.

## Gendannelse af indstillinger

Du kan gendanne en kategori af indstillinger til standardværdierne.

- 1 Vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg en indstillingskategori.
- 3 Vælg **⋮** > **Gendan**.

## Nulstilling af data og indstillinger

Enheden tilbyder flere muligheder for at slette dine brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

- 1 Vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg en mulighed:
  - For at rydde din rejsehistorik skal du vælge **Navigation** > **Rutepræferencer** > **Slet rejsehistorik**. Denne indstilling sletter alle optegnelser over de steder, du har rejst. Den sletter ikke gemte positioner, konti, apps eller installerede kort.
  - Hvis du vil nulstille alle navigationsindstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Navigation** > **⋮** > **Gendan**. Denne indstilling sletter ikke brugerdata.
  - Hvis du vil fjerne alle gemte trådløse netværk og parrede enheder, skal du vælge **Nulstilling af enhed** > **Nulstilling af netværksindstillinger**. Denne indstilling sletter ikke andre brugerdata.
  - Hvis du vil slette alle brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Nulstilling af enhed** > **Factory Data Reset**. Denne indstilling sletter din rejsehistorik, apps, konti, indstillinger, gemte netværk, parrede enheder og alle andre brugerdata. Installerede kort slettes ikke. Brugerfiler i mappen Garmin kan ikke slettes.

# Enhedsoplysninger

## Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

- 1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.
- 2 Vælg **Om enhed > Lovgivning**.

## Specifikationer

Driftstemperaturområde	Fra -10° til 55°C (fra 14° til 131°F)
Opladningstemperaturområde (bilstrøm)	Fra 0° til 45°C (fra 32° til 113°F)
Strømindgangstype	Bilstrøm ved hjælp af valgfrit tilbehør. Vekselstrøm via valgfrit tilbehør kun til hjemme- eller kontorbrug.
Batteritype	Genopladeligt litiumion
Indgang	Maksimum DC 5 V, 2 A
Trådløse frekvenser	2,4 GHz ved 19,5 dBm nominelt

## Opladning af enheden

**BEMÆRK:** Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Sæt enheden i holderen, og slut holderen til strømmen i bilen.
- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægtilslutning.  
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin forhandler eller [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.

## Vedligeholdelse af enhed

### Garmin Support Center

Gå til [support.garmin.com](http://support.garmin.com) for at få hjælp og information, bl.a. produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og kundesupport.

### Opdateringer af kort og software

Du bør holde kortene og softwaren på din enhed opdateret for at få den bedste navigationsoplevelse.

Kortopdateringer giver de nyeste ændringer af veje og adresser i de anvendte kort på din enhed. Kortene holdes ajour og hjælper din enhed med at finde nyligt tilføjede positioner og beregne mere præcise ruter.

Kortopdateringer er store og kan tage flere timer at gennemføre.

Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer af enhedens funktioner og drift. Softwareopdateringer er små og tager få minutter at gennemføre.

Du kan opdatere din enhed på to måder.

- Du kan tilslutte enheden til et Wi-Fi netværk for at opdatere direkte på enheden (anbefales). Denne funktion giver dig mulighed for at opdatere din enhed bekvemt uden at slutte den til en computer.
- Du kan tilslutte enheden til en computer og opdatere den ved hjælp af Garmin Express applikationen ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk

### BEMÆRK

Kort- og softwareopdateringer kræver eventuelt, at enheden downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for at få yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.

Du kan opdatere kortene og softwaren ved at tilslutte din enhed til et Wi-Fi netværk, der giver adgang til internettet. Dette giver dig mulighed for at holde din enhed opdateret uden tilslutning til en computer.

1 Ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, skal du slutte enheden til en ekstern strømkilde.

**BEMÆRK:** USB-strømadapter medfølger ikke. Gå til produktsiden på [garmin.com](http://garmin.com) for at købe strømadapertilbehør.

2 Slut enheden til et Wi-Fi netværk (*Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk, side 50*).

Når enheden er sluttet til et Wi-Fi netværk, søger den automatisk efter tilgængelige opdateringer og viser en meddelelse, når en opdatering er tilgængelig.

3 Vælg en mulighed:

- Når der vises en besked, skal du stryge nedad fra toppen af skærmen og vælge **En opdatering er tilgængelig..**
- Hvis du vil søge efter opdateringer manuelt, skal du vælge **Indstillinger > Om enhed > Systemopdateringer.**

Enheden viser tilgængelige kort- og softwareopdateringer. Når en opdatering er tilgængelig, vises **Opdatering tilgængelig** under Kort eller Software.

4 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du vælge **Download.**
- Hvis du kun vil installere kortopdateringer, skal du vælge **Kort.**
- Hvis du kun vil installere softwareopdateringer, skal du vælge **Software.**

5 Læs om nødvendigt licensaftaler, og vælg **Accepter alle** for at acceptere aftaler.


**BEMÆRK:** Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne, kan du vælge Afvis. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.

6 Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for rækkevidden af Wi-Fi netværket, indtil opdateringen er fuldført.


**TIP:** Hvis en kortopdatering afbrydes eller annulleres, før den er gennemført, kan din enhed komme til at mangle kortdata. Du skal opdatere kortene igen for at udbedre manglende kortdata.

## Opdatering af kort og software med Garmin Express

Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.

- 1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din computer, skal du gå til [garmin.com/express](https://garmin.com/express) og følge instruktionerne på skærmen for at installere den (*Installation af Garmin Express, side 55*).
- 2 Åbn  Garmin Express applikationen.
- 3 Tilslut din enhed til din computer med et micro-USB-kabel.

Det lille stik på kablet tilsluttes til micro-USB-porten ① på din Garmin enhed, og det store stik sluttes til en tilgængelig USB-port på computeren.

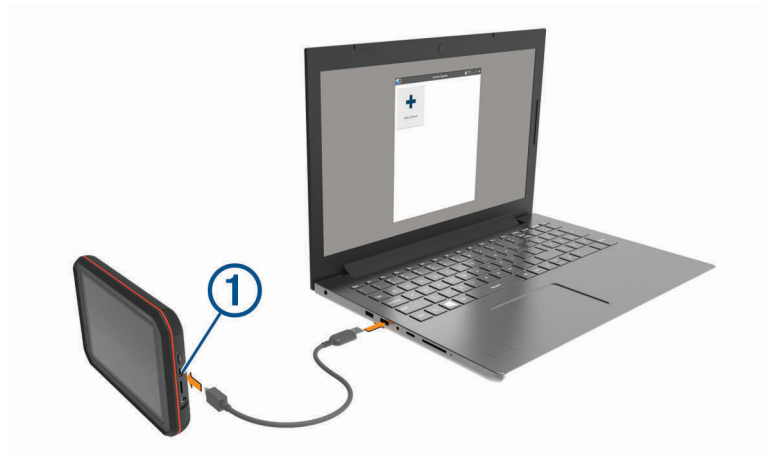

- 4 Når din Garmin enhed beder dig om at gå ind i filoverførselstilstand, skal du vælge **Ja**.
- 5 I Garmin Express applikationen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.  
Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser enhedsnavnet og serienummeret.
- 6 Klik på **Tilføj enhed**, og følg instruktionerne på skærmen for at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.  
Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.



- 7 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du klikke på **Installer alle**.
  - Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke på **Vis detaljer** og klikke på **Installer** ud for den ønskede opdatering.

Garmin Express applikationen bliver downloadet og installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store, og denne proces kan tage lang tid på langsomme internetforbindelser.

**BEMÆRK:** Hvis en kortopdatering er for stor til det interne lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et microSD kort på din enhed for at tilføje lagerplads (*Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 58*).

- 8 Følg instruktionerne på skærmen under opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af opdateringerne.

Under en opdateringsproces kan Garmin Express applikationen f.eks. bede dig om at afbryde din enhed og tilslutte den igen.

## Installation af Garmin Express

Garmin Express applikationen fås til Windows® og Mac® computere.

- 1 Gå til [garmin.com/express](http://garmin.com/express) på din computer.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil se systemkravene og kontrollere, at Garmin Express applikationen er kompatibel med din computer, skal du vælge **Systemkrav**.
  - Hvis du vil installere på en Windows computer, skal du vælge **Download til Windows**.
  - Hvis du vil installere på en Mac computer, skal du vælge **Download til Mac**.
- 3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen.

## Vedligeholdelse af enheden

### BEMÆRK

Undgå at tabe enheden.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå at udsætte enheden for vand.

## Rengøring af kameranlinsen

### BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

Du bør rengøre kameranlinsen jævnligt for at forbedre videokvaliteten.

- 1 Aftør linsen med en ikke-ridsende linsekuld, som eventuelt er fugtet med isopropylalkohol.
- 2 Lad linsen lufttørre.

## Rengøring af yderside

### BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

## Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

## Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og holderen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
- Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer din enhed ved hjælp af Garmin Express softwaren ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Genstart af enheden

Du kan genstarte din enhed, hvis den holder op med at fungere.

Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.

## Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen

### Fjernelse af enheden fra sugekoppen

- 1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
- 2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på sugekoppen.

### Fjernelse af sugekoppen fra forruden

- 1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
- 2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.

## Appendiks

### Bakkameraer

Din enhed kan vise videofeedet fra et eller flere tilsluttede bakkameraer.

### Tilslutning af kabelforbundet bakkamera

Holderen til enheden omfatter et 3,5 mm composite-videoinputstik. Du kan tilslutte et kabelforbundet bakkamera og se billederne på skærmen.

Tilslut kameraets videokabel til video-inputstikket ① på holderen.



## Parring af et BC™ 35 bakkamera med en Garmin navigationsenhed

Du skal aktivere Wi-Fi indstillingen på din Garmin navigationsenhed, før du kan oprette forbindelse til et kamera. BC 35 trådløst bakkamera er kompatibelt med nogle Garmin navigationsenheder med Android. Gå til [garmin.com/bc35](http://garmin.com/bc35) for at få yderligere oplysninger om opdatering af enhedskompatibilitet.

Du kan parre op til fire BC 35 trådløse bakkameraer med din kompatible Garmin navigationsenhed.


1 Opdater din navigationsenhed til den nyeste software.

Din enhed understøtter muligvis ikke BC 35 kameraet uden den nyeste software. Du finder oplysninger om opdatering i brugervejledningen til din navigationsenhed.

2 Tænd Garmin navigationsenheden, og placer den inden for 3 m (10 fod) fra kameraet.

3 Vælg  > **Bakspejl**.

4 Vælg en funktion:

- Hvis dette er det første kamera, du knytter til navigationsenheden, skal du vælge **Tilføj nyt kamera**.
- Hvis dette er et ekstra kamera, du knytter til navigationsenheden, skal du vælge  > **Vælg kamera** > **Tilføj nyt kamera**.

5 Følg instruktionerne på skærmen.


**BEMÆRK:** Parringskoden eller adgangskoden er placeret på senderen eller kameraet.

Når du fuldfører parringsprocessen med kameraet for første gang, tilknyttes det automatisk til Garmin navigationsenheden.


## Visning af bakkameraet

Din enhed viser video fra det tilsluttede bakkamera på forskellige måder, afhængig af hvordan kameraet er strømtilsluttet.

1 Vælg en indstilling til visning af video:

- Hvis du har sluttet kameraet til en baklygte (anbefales), skal du sætte gearstangen i bakgear. Enheden viser automatisk video fra bakkameraet.
- Hvis kameraet forbindes til en konstant strømkilde, skal du vælge  > **Bakspejl** for at se kameraet manuelt.

2 Vælg en indstilling for at genoptage normal enhedsdrift:

- Hvis du har sluttet kameraet til en baklygte (anbefales), skal du fjerne gearstangen fra bakgear. Enheden genoptager automatisk normal drift.
- Hvis transmitteren forbindes til en konstant strømkilde, skal du vælge  for at skjule kameraet manuelt.

## Skift mellem kameraer

Når flere kameraer sender til din enhed, kan du skifte mellem kameraernes visninger.

1 Vælg  > **Bakspejl**.

2 Vælg  > **Vælg kamera**.

3 Vælg et kamera.

Videofeedet fra kameraet vises, og kameraets navn vises øverst på skærmen.

## Oprettelse af forbindelse til trådløs skærm

Du kan få vist indholdet på enhedens skærm på en kompatibel ekstern skærm trådløst.

1 Placer enheden i nærheden af den trådløse skærm.

2 Vælg **Indstillinger** > **Skærm** > **Cast**.

3 Vælg en trådløs skærm.

4 Indtast PIN-koden, hvis det er nødvendigt.

## Datahåndtering

Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

**BEMÆRK:** Enheden er kompatibel med Windows 7 og nyere samt Mac OS 10.4 og nyere. Mac computere kan kræve yderligere tredjepartssoftware for at læse og skrive filer på Android enheder.

### Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Hukommelseskort kan bruges til at gemme filer som f.eks. kort og brugerdefinerede POI'er.

### Installation af et hukommelseskort til kort og data

Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen for kort og andre data på din enhed. Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) for at købe et hukommelseskort med forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 256 GB.

- 1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (*Oversigt over Garmin®*, side 2).
- 2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
- 3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.

### Tilslutning af enheden til din computer

Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
- 3 Når din Garmin enhed beder dig om at gå ind i filoverførselstilstand, skal du vælge **Ja**.

Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

### Overførsel af data fra computeren

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer*, side 58).  
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger > Kopier**.
- 5 Vælg en mappe på enheden.  
**BEMÆRK:** På et flytbart drev bør du ikke placere filer i Garmin mappen.
- 6 Vælg **Rediger > Indsæt**.

### Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:
  - På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
  - For Apple computere skal du vælge enheden og derefter vælge **Fil > Skub ud**.
- 2 Tag kablet ud af computeren.



## Strømkabler

Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.

- Bilstrømkabel
- USB-kabel
- AC-adapter (valgfrit tilbehør)

## Opladning af enheden

**BEMÆRK:** Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Sæt enheden i holderen, og slut holderen til strømmen i bilen.
- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægtilslutning.  
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin forhandler eller [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.

## Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel

### BEMÆRK

Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet korrekt.

Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.

- 1 Drej endestykket ① mod uret for at låse det op.



**TIP:** Du skal muligvis bruge en mønt til at fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvspidsen ② og sikringen ③.
- 3 Indsæt en ny F-sikring (Fast Blow) med samme strøm, f.eks. 1 A eller 2 A.
- 4 Placer sølvspidsen i endestykket.
- 5 Skub endestykket ind, og drej det med uret for at låse det fast på køretøjets strømkabel ④ igen.

## Montering af tilbehør til autocamper-ladestation

### BEMÆRK

Hvis du ikke overholder disse monteringskrav, kan det resultere i beskadigelse af produktet eller køretøjet.

- Du skal vælge et passende monteringssted til ladestationen, før du begynder at bore huller i væggen på køretøjet.
- Du skal sikre dig, at monteringsoverfladen giver mulighed for at sætte holderen ordentligt fast, og at monteringsskrueene ikke forstyrrer ledningsføring eller funktioner i væggen.
- Du skal bruge de korrekte monteringsskrue, der passer til køretøjets væg. De medfølgende skrue er beregnet til montering på træ eller glasfibervægge. Før du monterer skrueene, skal du sikre dig, at skrueene har den korrekte længde og ikke beskadiger de udvendige vægge eller andre komponenter.

For at installere autocamper-ladestationstilbehøret skal du bruge en stjerneskrueetrækker og et bor med et 1,5 mm (1/16") borehoved.

Autocamper-ladestationstilbehøret giver dig en permanent, vægmonteret ladestation til din enhed. Dette giver dig mulighed for at bruge og oplade enheden i din autocampers opholdsområde.

- 1 Placer holderen mod væggen, og brug de seks skruehuller til at markere placeringen af forboringshullerne.
- 2 Fjern holderen fra overfladen.
- 3 Brug et 1,5 mm (1/16") borehoved, der passer til vægmaterialet, og bor et forboringshul på hvert af de seks steder, du har markeret.

### BEMÆRK

Bor ikke gennem holderen. Dette kan medføre beskadigelse af holderen eller væggen.


- 4 Sørg for, at skruehullerne på vægbeslaget flugter med forboringshullerne, og fastgør beslaget til væggen med seks skrue.



- 5 Tryk fatningen på enhedens beslag ind over vægholderens kugle, indtil det klikker på plads.



- 6 Før de uisolerede ledninger til autocamperbatteriet eller en 12 V strømkilde.
- 7 Tilslut den sorte ledning til batteriets negative pol (-), og tilslut den røde ledning til batteriets positive pol (+).

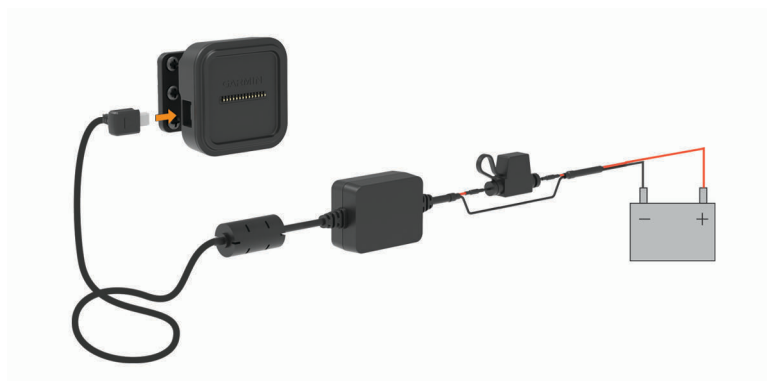

- 8 Slut mini-USB-enden af strømkablet til det strømforsynede beslag på enheden.
- 9 Placer navigationsenheden på beslaget.

## Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen

### Sådan fjerner du enheden fra holderen

- 1 Tag fat i enheden fra top og bund.
- 2 Træk enhedens nederste kant mod dig, indtil den løsner sig fra magneten.  
Hvis du trækker enheden direkte mod dig, kan det få holderen til at slippe sugekoppen.

### Fjernelse af enheden fra sugekoppen

- 1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
- 2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper kuglen på sugekoppen.

### Fjernelse af sugekoppen fra forruden

- 1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
- 2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.

## Køb af flere kort

- 1 Gå til enhedens produktside på ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Klik på fanen **Kort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

## Køb af tilbehør

- Valgfrit tilbehør kan købes på [garmin.com](http://garmin.com) eller hos din Garmin forhandler.

## Fejlfinding

### Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden

- 1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
- 2 Tør efter med en ren, tør klud.
- 3 Monter sugekoppen (*Montering og strømtilførsel til Garmin enheden i dit køretøj, side 3*).

## Holderen holder ikke enheden på plads, mens jeg kører

For at opnå de bedste resultater skal du holde bilholderen ren og placere enheden tæt på sugestikket.  
Hvis enheden skifter position, mens du kører, skal du udføre disse handlinger.

- Fjern den strømtilsluttede holder fra sugestikket, og tør kuglen og stikket med en klud.  
Støv og andet snavs kan reducere friktionen i kugle- og stikled og gøre det muligt for leddet at flytte sig, mens du kører.
- Drej den hængslede arm mod sugestikket så langt som forrudens vinkel tillader.  
Hvis enheden placeres tættere på forruden, reduceres effekten af rystelser og vibrationer fra vejen.

## Enheden opfanger ingen satellitsignaler

- Kontroller, at positionstjenestefunktionen er aktiveret.
- Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i flere minutter.

## Enheden oplades ikke i bilen

- Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (*Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel, side 59*).
- Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
- Kontroller, at temperaturen i køretøjet er inden for det opladningstemperaturområde, der er angivet i specifikationerne.
- I køretøjets sikringsboks skal du kontrollere, at sikringen til køretøjets strømudtag ikke er sprunget.

## Batteriet aflades hurtigt

- Reducer skærmens lysstyrke (*Displayindstillinger, side 50*).
- Afkort længden af skærm-timeout (*Displayindstillinger, side 50*).
- Reducer lydstyrken (*Oversigt over Garmin®, side 2*).
- Sluk Wi-Fi-radioen, når den ikke er i brug (*Oprettelse af forbindelse til trådløst netværk, side 50*).
- Sæt enheden i strømspares tilstand, når den ikke er i brug (*Tænd eller sluk for enheden, side 4*).
- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.

## Mine videooptagelser er slørede

- Rengør kameranlinen (*Rengøring af kameranlinen, side 55*).
- Rengør forruden foran kameraet.
- Kontroller, at vinduesviskerne ikke sidder ved den del af forruden, der er lige foran kameraet, og flyt om nødvendigt enheden.

## Mit hukommelseskort er blevet forringet og skal udskiftes

Alle microSD hukommelseskort bliver slidt, når de er blevet overskrevet mange gange. Regelmæssig formatering af kortet kan forlænge levetiden og forbedre ydeevnen. Fordi kørselskameraet optager løbende, skal du muligvis udskifte hukommelseskortet med jævne mellemrum (*Udskiftning Dash Cam hukommelseskort, side 10*). Enheden registrerer automatisk hukommelseskortfejl og advarer dig, når det er tid til at formatere eller udskifte dit hukommelseskort.

Du kan gøre følgende for at bidrage til en øget brugslevetid for hukommelseskortet.

- Formater hukommelseskortet mindst én gang hver sjette måned (*Formatering af kørselskameraets hukommelseskort, side 11*).
- Hvis enheden viser en fejlmeddelelse om et hukommelseskort, skal du først forsøge at formatere hukommelseskortet (*Formatering af kørselskameraets hukommelseskort, side 11*) og derefter om nødvendigt udskifte hukommelseskortet (*Udskiftning Dash Cam hukommelseskort, side 10*).
- Sluk for enheden, når køretøjet ikke er i brug.  
Hvis din enhed ikke er sluttet til strømudtag i køretøjet, som styres af køretøjets tændingskontakt, bør du slukke enheden, når dit køretøj ikke er i brug for at forhindre bilkameraet i at optage, når det ikke er nødvendigt.
- Overfør gemte videooptagelser til en computer.  
Hukommelseskortet holder længere, når der er mere ledig plads til rådighed på kortet.
- Brug et hukommelseskort med en større lagerkapacitet.  
Da hukommelseskort med større kapacitet overskrives sjældnere, holder de normalt længere.
- Brug et hukommelseskort af høj kvalitet i hastighedsklasse 10 eller højere.
- Køb hukommelseskort fra en kvalitetsproducent og en velrenommeret forhandler.

## Mine videooptagelser hakker eller er ufuldstændige

- Du får de bedste kamera- og videoresultater ved at bruge et hukommelseskort af høj kvalitet i hastighedsklasse 10 eller højere.  
Et langsommere hukommelseskort kan muligvis ikke optage video hurtigt nok.
- Hvis du får vist videoer på din smartphone via en trådløs forbindelse til kameraet, skal du prøve at få dem vist et andet sted med mindre trådløs interferens eller prøve at overføre videoer til din smartphone (*Beskæring og eksport af en video, side 10*).
- Overfør vigtige optagelser til en computer eller smartphone, og formater hukommelseskortet (*Formatering af kørselskameraets hukommelseskort, side 11*).
- Hvis enheden viser en fejlmeddelelse om et hukommelseskort, skal du først forsøge at formatere hukommelseskortet (*Formatering af kørselskameraets hukommelseskort, side 11*) og derefter om nødvendigt udskifte hukommelseskortet (*Udskiftning Dash Cam hukommelseskort, side 10*).
- Opdater din enhed til den nyeste software (*Opdateringer af kort og software, side 52*).

## Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon

- Vælg **Indstillinger > Bluetooth**.  
Indstillingen Bluetooth skal aktiveres.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
- Kontrollér, at din telefon er kompatibel.  
Gå til [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) for at få yderligere oplysninger.
- Gennemfør parringsprocessen igen.  
Hvis du vil gentage parringsprocessen, skal du annullere parringen af telefonen og enheden (*Sletning af en parret Bluetooth enhed, side 40*) og gennemføre parringsprocessen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 37*).

## Nogle smartphone-funktioner fungerer ikke

Hvis du har parret din telefon, men nogle smartphone-funktioner ikke fungerer, kan du udføre disse handlinger for at løse problemet.

- Opdater Garmin Drive appen på din smartphone til den nyeste version i app-butikken.
- Kontroller, at den funktion, du vil bruge, er aktiveret på din enhed eller smartphone ([Aktivering eller deaktivering af Bluetooth-funktioner, side 37](#)).

# Indeks

## Symboler

2D-kortvisning 37  
3D-kortvisning 37

## A

adresser, finde 17  
advanced driver assistance system (ADAS) 13, 14  
advanced driving assistance system (ADAS) 12  
advarsel om sammenstød (FCWS) 11–13  
advarsel om vognbaneskift (LDWS) 11, 13, 14  
advarselsikoner 14–16  
aktiv vognbaneanvisning 28  
aktuel position 24  
alarmer 11, 12  
  lyd 49  
  nærhedspunkter 49  
alarmlydstyrke 50  
anvisninger 29  
apps 5

## B

bakkamera 56, 57. Se kameraer  
batteri  
  maksimere 62  
  oplade 3, 52, 59, 60, 62  
  problemer 62  
begrænsninger, køretøj 6  
berøringsskærm 6  
besvare opkald 40  
betaling, undgå 31  
bilstrømkabel 3  
Bluetooth teknologi 37, 39, 63  
  afbrydelse af forbindelse til en enhed 40  
  aktivere 49  
  sletning af en parret enhed 40  
Bluetooth-teknologi, parre en telefon 37  
brugervejledning 43  
brændstof, stationer 24

## C

campingvogn, profiler 6–8  
chaufføradvarsler 11, 12  
computer, tilslutte 58

## D

dash cam 63  
  afspille video 9  
  justere 8  
  optage lyd 8, 9  
  optage video 8  
destinationer 47. Se positioner  
  ankomst 29  
din aktuelle position 25  
displayindstillinger 50  
drejliste 29  
dæmpe, lyd 43

## E

enheds-ID 51

## F

fejlfinding 61–64  
filer, overføre 58  
finde tjenester 21  
fjerne holderen 56, 61  
Foursquare 22  
frakoble, Bluetooth enhed 40  
frakørsel med service 35

## G

Garmin Connect 37

Garmin Express 55  
  opdatering af software 54  
gemme, aktuel position 25  
gemte positioner 46  
  kategorier 26  
  redigere 25  
  slette 26  
gendanne indstillinger 51  
genveje  
  slette 25  
  tilføje 5, 25  
GPS 4  
  simulator 50

## H

hastighedskameraer 12  
hjem  
  køre 27  
  redigering af position 27  
holder, fjerne 56, 61  
hovedtelefon, parre 38  
hukommelseskort 2, 9, 10, 58, 63  
  formater 11  
  installere 58  
Hurtig søgning 20  
Hvor er jeg? 24, 25  
håndfri telefonopkald 37

## I

ID-nummer 51  
ikoner, statuslinje 6  
indstillinger 48–51  
interessepunkter (POI) 20–23  
  HISTORY 21  
  steder 23

## K

kabler, strøm 59  
kamera, parre 57  
kameraer 57  
  dash cam 8  
  hastighed 12  
  kørselskamera 49  
  rødt lys 12  
  sikkerhedskopier 57  
  skifte 57  
koordinater 23  
kort 20, 27, 33, 48  
  datafelt 28, 35, 37  
  detaljeniveau 48  
  købe 61  
  lag 36  
  opdatering 52–54  
  symboler 28  
  tema 48  
  vise ruter 28, 29  
  værktøjer 34  
kortlag, tilpasse 36  
kortvisning  
  2D 37  
  3-D 37  
køre hjem 27  
køretøjsprofil  
  bil 7  
  campingvogn 6–8  
kørselskamera 49  
  optage video 8

## L

lyd 50  
  nærhedspunkter 49  
lydstyrke 50  
lysstyrke 6  
længde-/breddegrad 23

## M

meddelelser 5, 38, 39

meddelelseslydstyrke 50  
medielydstyrke 50  
microSD kort 58, 63  
microSD-kort 2  
  montering 10  
montere enhed 62  
  fjerne fra monterings 61  
  sugekop 56, 61  
montering af enheden 60  
  bil 3  
  sugekop 3  
myTrends, ruter 31

## N

nationalparker 21  
navigation 23, 28, 29  
  direkte linje 33  
  indstillinger 48  
navigation i direkte linje 33  
notifikationer 38  
nulstille  
  enhed 56  
  tripdata 36  
nulstilling af enheden 51  
nyligt fundne positioner 24  
næste sving 28  
nødtjenester 24

## O

omveje 30  
opdatering  
  kort 52–54  
  software 52–54  
opkald 39, 40  
  besvare 40  
oplade enhed 3, 52, 59, 62

## P

parkering 18, 19, 23, 24, 29  
parre  
  frakoble 40  
  hovedtelefon 38  
  sletning af en parret enhed 40  
  telefon 37, 63  
photoLive 47  
position 24  
positioner 17, 47  
  aktuel 24, 25  
  gemme 25  
  nyligt fundne 24  
  simulerede 50  
  steder 23  
  søger efter 16, 23  
positionstjenester 50  
produktsupport 43  
profiler, campingvogn 6–8

## R

redigere, gemte ture 46  
rejsehistorik 51  
rejseoplysninger  
  nulstille 36  
  visning 36  
rengøre berøringsskærmen 55  
rengøring, enhed 55, 62  
rengøring af enheden 55  
retningsanvisninger 29  
ruteplanlægning 45–47  
  redigering af en tur 46  
  udformningspunkter 46  
ruter 26  
  beregne 31  
  beregningstilstand 46  
  foreslåede 31  
  myTrends 31  
  starte 18, 19, 26, 27  
  stoppe 31

- tilføje et punkt **30, 47**
- udformning **30**
- vis på kortet **28, 29**
- rødt lys-kameraer **12**

## S

- satellitsignaler, opfange **4, 50**
- servicehistorik
  - kategorier **44, 45**
  - poster **44, 45**
  - redigere **45**
  - slette **45**
- sikring, ændre **59**
- simulerede positioner **50**
- skærm, lysstyrke **6**
- slette
  - alle brugerdata **51**
  - parret Bluetooth enhed **40**
  - servicekategorier **45**
  - serviceposter **45**
  - ture **46**
- Slutbrugerlicenssaftaler **51**
- Smartphone Link **37**
- smartphone-funktioner **38**
  - tilslutte **37**
- software
  - opdatering **52–54**
  - version **51, 56**
- specifikationer **52**
- sprog **50**
- startskærm **5**
  - tilpasse **5**
- steder **23**
- stemmegenkendelse **42**
- stemmekommando **42**
  - aktivere **42**
  - navigere med **43**
  - tip til anvendelse **42**
  - vækningssætning **42**
- strømkabler **52, 59**
  - køretøj **3**
  - udskifte sikringen **59**
- sugekop **56, 61**
- søge efter positioner. **16, 18–22** Se også
  - positioner
    - adresser **17**
    - byer **35**
    - kategorier **20**
    - koordinater **23**
    - vejkryds **23**
- søgelinje **17**
- søvnfunktion **4**

## T

- telefon **64**
  - parre **37, 38, 63**
- telefonopkald **39, 40**
  - besvare **40**
  - dæmpe **40**
  - foretage **40**
- tidsindstillinger **51**
- tilbehør **61**
- trafik **36, 41, 49**
  - alternativ rute **31**
  - hændelser **36**
  - kameraer **47**
  - kort **36**
  - modtager **41**
  - søger efter forsinkelser **36**
- trafikkameraer, vise **47**
- TripAdvisor **22**
- triplog, vise **36**
- trådløst kamera. Se kameraer
- turplanlægning **46**
- tyveri, undgå **55**
- tænd/sluk-knap **2, 4**

## U

- udformning af en rute **30**
- undgå **32**
  - betaling **31, 32**
  - deaktivere **33**
  - område **32**
  - slette **33**
  - vej **32**
  - vejegenskaber **32**
- up ahead **34, 35**
  - tilpasse **35**
- USB, frakoble **58**

## V

- vedligeholdelse af enheden **55**
- vejforhold, vej **44**
- vejkryds, finde **23**
- vej **43**
  - radar **44**
  - vejforhold **44**
- video **9**
  - afspille **9, 10**
  - gemme **9, 10**
  - kvalitet **62, 63**
  - optage **8, 9**
  - slette **10**
- værktøjer, kort **34**

## W

- Wi-Fi
  - tilslutte **50**
  - tilslutter **57**
- Wi-Fi **53**

## Æ

- ændring af søgeområdet **19**





