


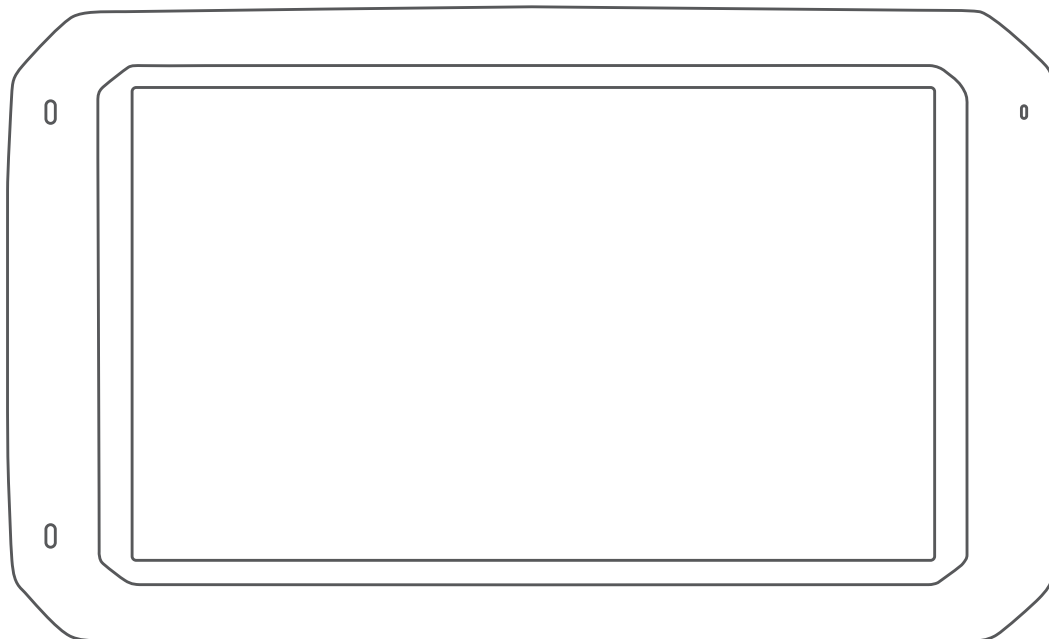

CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2019 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin® και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες Garmin Drive™, Garmin Express™ και myTrends™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία ACSI™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Auto Camper Service International Holding B.V. Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple®, iPhone® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc και είναι καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση ανάλογων λεκτικών σημάτων ή λογότυπων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Το Foursquare® αποτελεί εμπορικό σήμα της Foursquare Labs, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία HISTORY® και το λογότυπο H αποτελούν εμπορικά σήματα της A+E Networks και προστατεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες παγκοσμίως. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία PlanRV™ αποτελεί εμπορικό σήμα της TruckDown Info International, Inc. Η ονομασία TripAdvisor® αποτελεί σήμα κατατεθέν της TripAdvisor LLC. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance Corporation. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης	1
Επισκόπηση του Garmin®	2
Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής Garmin στο όχημά σας	3
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής	4
Λήψη σημάτων GPS	4
Αρχική οθόνη	5
Άνοιγμα εφαρμογής	5
Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη	5
Προβολή ειδοποιήσεων	5
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης	6
Χρήση της οθόνης αφής	6
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	6
Προφίλ οχήματος	6
Προσθήκη προφίλ οχήματος	7
Προφίλ αυτοκινήτου	7
Αλλαγή του προφίλ οχήματος	7
Επεξεργασία προφίλ οχήματος	8
Προσθήκη δεξαμενών προπανίου	8
Dash Cam	8
Ευθυγράμμιση της κάμερας	8
Στοιχεία ελέγχου dash cam	9
Εγγραφή dash cam	9
Αποθήκευση εγγραφής dash cam	9
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εγγραφής ήχου	10
Χρήση της συλλογής dash cam	10
Προβολή βίντεο από dash cam στον υπολογιστή σας	10
Προβολή βίντεο στο smartphone σας	10
Διαγραφή βίντεο μέσω του smartphone σας	11
Αποκοπή και εξαγωγή βίντεο	11
Αντικατάσταση της κάρτας μνήμης της dash cam	11
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης της dash cam	12

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού..... 13

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού	13
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη	14
Προηγμένο σύστημα βοήθειας οδηγού	14
Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα	14
Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας	15
Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων	16
Προειδοποιήσεις περιορισμού	17
Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου	17
Ειδοποιήσεις	18

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων... 18

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης	19
Εύρεση διεύθυνσης	19
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης	20
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης	21
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη	22
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης με χρήση του χάρτη	22
Σημεία ενδιαφέροντος	22
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας ...	22
Εύρεση χώρων κάμπινγκ	23
Εύρεση υπηρεσιών για οχήματα αναψυχής	23
Εύρεση εθνικών δρυμών	24
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος HISTORY	24
Foursquare	24
TripAdvisor	25
Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο	26
Εργαλεία αναζήτησης	26
Εύρεση κόμβου	26
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων	26

Πάρκινγκ.....	27
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση σας.....	27
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση.....	27
Κατανόηση χρωμάτων και συμβόλων στάθμευσης.....	27
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	27
Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	27
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης.....	27
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων.....	28
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση.....	28
Προσθήκη συντόμευσης.....	28
Κατάργηση συντόμευσης.....	28
Αποθήκευση θέσεων.....	28
Αποθήκευση θέσης.....	28
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης.....	28
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης.....	29
Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση.....	29
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης..	29

Ακολουθήση πορείας.....30

Πορείες.....	30
Έναρξη μιας πορείας.....	30
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη.....	30
Μετάβαση στην οικία.....	31
Η πορεία σας στο χάρτη.....	31
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας.....	32
Προβολή στροφών και οδηγιών.....	32
Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη.....	32
Άφιξη στον προορισμό σας.....	32
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας.....	33
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας.....	33
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας.....	33
Διαχείριση της πορείας σας.....	34
Παράκαμψη.....	34

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας.....	34
Διακοπή της πορείας.....	34
Χρήση προτεινόμενων πορειών.....	35
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών.....	35
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας.....	35
Αποφυγή δρόμων με διόδια.....	35
Αποφυγή καρτών διοδίων.....	36
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου.....	36
Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών.....	36
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής.....	36
Πλοήγηση εκτός δρόμου.....	37

Χρήση του χάρτη.....37

Εργαλεία χάρτη.....	38
Προβολή εργαλείου χάρτη.....	38
Μπροστά σας.....	38
Προβολή επερχόμενων θέσεων.....	39
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας.....	39
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή.....	39
Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου.....	39
Πληροφορίες ταξιδιού.....	40
Προβολή προσαρμοσμένων πληροφοριών ταξιδιού στον χάρτη.....	40
Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού.....	40
Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού.....	40
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού.....	40
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας.....	41
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη.....	41
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης.....	41
Προσαρμογή του χάρτη.....	41
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη.....	41
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη..	41
Αλλαγή προοπτικής χάρτη.....	41

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone.....42

Αντιστοίχιση με το smartphone σας ..	42
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth.....	42
Σύζευξη επιπλέον συσκευών Bluetooth.....	43
Έξυπνες ειδοποιήσεις	43
Λήψη ειδοποιήσεων	44
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων	45
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας	45
Πραγματοποίηση κλήσης	45
Λήψη κλήσης	45
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης	45
Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού ως προεπιλογή	46
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth.....	46
Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth.....	46

Πληροφορίες κίνησης..... 46

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας	47
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης	47
Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης	47

Λειτουργία φωνητικών εντολών.. 47

Ορισμός φράσης ενεργοποίησης	48
Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών εντολών	48
Συμβουλές φωνητικών εντολών	48
Έναρξη πορείας με τη χρήση φωνητικών εντολών	49
Σίγαση οδηγίων	49

Χρήση των εφαρμογών..... 49

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας	49
Προβολή της πρόγνωσης καιρού.....	50
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη.....	50

Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ	50
Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού	50
Έλεγχος συνθηκών δρόμου	50
Καταγραφή ιστορικού σέρβις	51
Προσθήκη κατηγοριών σέρβις	51
Διαγραφή κατηγοριών σέρβις	51
Μετονομασία κατηγοριών σέρβις	51
Διαγραφή αρχείων σέρβις	51
Επεξεργασία αρχείου σέρβις	51
Προγραμματιστής ταξιδιού	52
Προγραμματισμός ταξιδιού	52
Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια διαδρομή.....	52
Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας	52
Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή	53
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή	53
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής	53
Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive	53
Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης photoLive	54
Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο χάρτη	54
Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης	54
Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών	54

Ρυθμίσεις..... 55

Ρυθμίσεις πλοήγησης	55
Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος	55
Ρυθμίσεις προτιμήσεων πορείας	56
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού	56
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης	56
Ρυθμίσεις dash cam.....	57
Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.....	57
Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο	57
Ρυθμίσεις οθόνης	58
Ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων	58

Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων.....	58	Προβολή της οπίσθιας κάμερας....	66
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας.....	58	Σύνδεση με ασύρματη οθόνη.....	67
Ορισμός της γλώσσας κειμένου.....	58	Διαχείριση δεδομένων.....	67
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.....	59	Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης.....	67
Ρυθμίσεις συσκευής.....	59	Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα.....	67
Επαναφορά ρυθμίσεων.....	59	Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή.....	67
Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων.....	59	Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας.....	67
Στοιχεία συσκευής.....	60	Καλώδια τροφοδοσίας.....	68
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.....	60	Φόρτιση της συσκευής.....	68
Προδιαγραφές.....	60	Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου.....	68
Φόρτιση της συσκευής.....	60	Τοποθέτηση του αξεσουάρ σταθμού φόρτισης για οχήματα αναφυχής.....	69
Συντήρηση συσκευής.....	60	Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης.....	70
Κέντρο υποστήριξης Garmin.....	60	Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση.....	70
Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού.....	61	Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης.....	70
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi.....	62	Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.....	70
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express.....	63	Αγορά πρόσθετων χαρτών.....	70
Φροντίδα της συσκευής σας.....	64	Αγορά αξεσουάρ.....	70
Καθαρισμός του φακού της κάμερας.....	64	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	71
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος.....	64	Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ.....	71
Καθαρισμός της οθόνης αφής.....	64	Η βάση στήριξης δεν συγκρατεί τη συσκευή μου στη θέση της ενώ οδηγώ.....	71
Αποφυγή κλοπής.....	65	Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα.....	71
Επανεκκίνηση της συσκευής.....	65	Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου.....	71
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης.....	65	Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα.....	71
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης.....	65	Οι εγγραφές βίντεο είναι θολές.....	72
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.....	65	Η κάρτα μνήμης υποβαθμίστηκε και πρέπει να αντικατασταθεί.....	72
Παράρτημα.....	65	Οι εγγραφές βίντεο δεν είναι καλής ποιότητας ή δεν είναι ολοκληρωμένες.....	72
Κάμερες οπισθοπορείας.....	65	Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου.....	73
Σύνδεση μιας ασύρματης κάμερας οπισθοπορείας.....	65		
Αντιστοίχιση μιας κάμερας οπισθοπορείας BC™ 35 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin.....	66		

Ορισμένες λειτουργίες του
smartphone δεν εκτελούνται..... 73

Ευρετήριο.....74


Έναρξη χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης της κάμερας (*Αντικατάσταση της κάρτας μνήμης της dash cam, σελίδα 11*).
- Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας (*Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού, σελίδα 61*).
- Τοποθετήστε τη συσκευή στο όχημά σας και συνδέστε την στην τροφοδοσία (*Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής Garmin στο όχημά σας, σελίδα 3*).
- Ευθυγραμμίστε την κάμερα ταμπλό (*Ευθυγράμμιση της κάμερας, σελίδα 8*).
- Λάβετε σήματα GPS (*Λήψη σημάτων GPS, σελίδα 4*).
- Ρυθμίστε την ένταση (*Επισκόπηση του Garmin®, σελίδα 2*) και τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης, σελίδα 6*).
- Ρυθμίστε ένα προφίλ οχήματος για το τροχόσπιτό σας (*Προσθήκη προφίλ οχήματος, σελίδα 7*).
- Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 30*).

Επισκόπηση του Garmin®

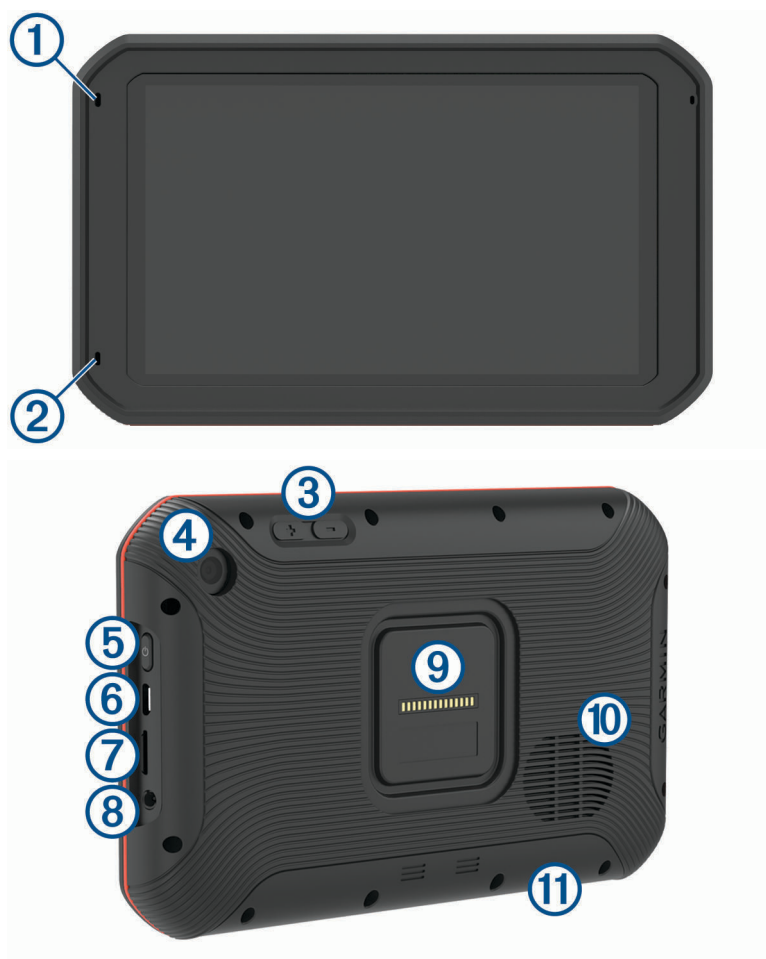

- | | |
|---|---|
| ① | Μικρόφωνο για κλήση ανοικτής ακρόασης |
| ② | Μικρόφωνο για εγγραφή dash cam |
| ③ | Έλεγχος έντασης ήχου |
| ④ | Κάμερα |
| ⑤ | Πλήκτρο λειτουργίας |
| ⑥ | Θύρα micro USB τροφοδοσίας και δεδομένων |
| ⑦ | Υποδοχή κάρτας μνήμης χάρτη και δεδομένων |
| ⑧ | Υποδοχή ήχου 3,5mm |
| ⑨ | Διεπαφή μαγνητικής βάσης στήριξης με υποδοχή στήριξης 14 ακίδων |
| ⑩ | Ηχείο |

Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής Garmin στο όχημά σας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Τόσο η συσκευή όσο και η βάση της περιέχουν μαγνήτες. Σε ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές με κάποιες εσωτερικές ιατρικές συσκευές, όπως βηματοδότες και αντλίες ινσουλίνης. Κρατήστε τη συσκευή και τη βάση της μακριά από τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τόσο η συσκευή όσο και η βάση της περιέχουν μαγνήτες. Σε ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά σε κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως σκληρούς δίσκους φορητών υπολογιστών. Να είστε προσεκτικοί όταν η συσκευή ή η βάση της βρίσκεται κοντά σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την μπαταρία, θα πρέπει να την φορτίσετε.

1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ① στη θύρα mini-USB της βάσης στήριξης.



2 Πιέστε τη βάση ② στη βεντούζα στήριξης ③ μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάση στήριξης και η βεντούζα στήριξης μπορεί να είναι ήδη συναρμολογημένες μέσα στη συσκευασία.

Το λογότυπο Garmin στη βάση στήριξης θα πρέπει να είναι τοποθετημένο με τη δεξιά πλευρά προς τα επάνω. Είναι ευκολότερο να συνδέσετε τη βάση στήριξης και τη βεντούζα στήριξης όταν είναι κλειστός ο ενωμένος βραχίονας στη βεντούζα στήριξης. Η βάση στήριξης και η βεντούζα στήριξης εφαρμόζουν σφιχτά και μπορεί να χρειαστεί να πιέσετε δυνατά για να τις συνδέσετε.

3 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και γυρίστε το μοχλό ④ προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.

4 Τοποθετήστε το πίσω μέρος της συσκευής επάνω στη μαγνητική βάση στήριξης.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει βύσμα τροφοδοσίας οχήματος, συνδέστε το στην υποδοχή τροφοδοσίας του οχήματός σας.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει γυμνές επαφές καλωδίων, ακολουθήστε το διάγραμμα καλωδίωσης που παρέχεται με το καλώδιο για να συνδέσετε το καλώδιο στην τροφοδοσία του οχήματος.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ❶ ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.



- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξετε **Απενεργοποίηση**.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Επαληθεύστε ότι εμφανίζεται το 📍 στη γραμμή κατάστασης και, αν δεν εμφανίζεται, ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας.
- 3 Αν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο με ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.
Εμφανίζεται το μήνυμα Λήψη δορυφόρων... στο επάνω μέρος του χάρτη πλοήγησης μέχρι να καθοριστεί η τοποθεσία σας από τη συσκευή.

Αρχική οθόνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάταξη της αρχικής οθόνης μπορεί να διαφέρει αν έχει προσαρμοστεί.



- 1 Σύρετε προς τα κάτω για προβολή ειδοποιήσεων.
Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές για γρήγορη αλλαγή των ρυθμίσεων και της φωτεινότητας φωτισμού.
- 2 Πατήστε παρατεταμένα για προσαρμογή της ταπετσαρίας ή προσθήκη widget στην αρχική οθόνη.
- 3 Επιλέξτε για άνοιγμα του πλαισίου εφαρμογών. Το πλαίσιο εφαρμογών περιέχει συντομεύσεις για όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές της συσκευής σας.

Άνοιγμα εφαρμογής

Η αρχική οθόνη περιέχει συντομεύσεις για τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά. Το πλαίσιο εφαρμογών περιέχει όλες τις εγκατεστημένες εφαρμογές της συσκευής σας, οργανωμένες σε δύο καρτέλες. Η καρτέλα Πλοήγηση περιέχει εφαρμογές Garmin που είναι χρήσιμες για την πλοήγηση, την αποστολή και την καταγραφή των ωρών υπηρεσίας. Η καρτέλα Εργαλεία περιέχει χρήσιμες εφαρμογές για την επικοινωνία και για άλλες εργασίες.

Ορίστε μια επιλογή για να ανοίξετε μια εφαρμογή:

- Επιλέξτε μια συντόμευση εφαρμογής από την αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε , επιλέξτε μια καρτέλα και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια εφαρμογή.

Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε μια καρτέλα εφαρμογών για να δείτε πρόσθετες εφαρμογές.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και σύρετέ την σε μια θέση στην αρχική οθόνη.

Προβολή ειδοποιήσεων

- 1 Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.
Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για εκκίνηση της ενέργειας ή της εφαρμογής που αναφέρεται στην ειδοποίηση, επιλέξτε την ειδοποίηση.
 - Για απόρριψη μιας ειδοποίησης, σύρετε την ειδοποίηση προς τα δεξιά.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής.

	Οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένες.
	Η τεχνολογία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη.
	Συνδέθηκε σε μια συσκευή Bluetooth.
	Συνδέθηκε σε δίκτυο Wi-Fi® (Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 57).
 	Ενεργό προφίλ οχήματος. Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές και επιλέξτε για προβολή των ρυθμίσεων προφίλ οχήματος.
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.

Χρήση της οθόνης αφής

- Πατήστε στην οθόνη για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
- Σύρετε ή μετακινήστε το δάκτυλό σας κατά μήκος της οθόνης για μετακίνηση ή κύλιση.
- Ενώστε δύο δάκτυλα για σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάκτυλα για μεγέθυνση.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

Η συσκευή χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα φωτισμού περιβάλλοντος για την αυτόματη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης στις συνθήκες του οχήματος. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα μη αυτόματα, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ειδοποιήσεων ή το μενού ρυθμίσεων.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης, για να αναπτύξετε τις γρήγορες ρυθμίσεις στον πίνακα ειδοποιήσεων.
- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Επίπεδο φωτεινότητας**.

2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Προφίλ οχήματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές συνθήκες κατά την οδήγηση.

Η σχεδίαση και η πλοήγηση υπολογίζονται διαφορετικά ανάλογα με το προφίλ του οχήματός σας. Το ενεργό προφίλ οχήματος υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Οι ρυθμίσεις πλοήγησης και χάρτη στη συσκευή σας μπορούν να προσαρμοστούν ξεχωριστά για κάθε τύπο οχήματος.

Όταν ενεργοποιείτε ένα προφίλ οχήματος "Τροχόσπιτο", η συσκευή αποφεύγει στις πορείες τις περιοχές με περιορισμούς ή τις περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης, βάσει των διαστάσεων, του βάρους και άλλων χαρακτηριστικών που έχετε καταχωρήσει για το όχημά σας.

Προσθήκη προφίλ οχήματος

Θα πρέπει να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος για κάθε τροχόσπιτο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή σας.

1 Επιλέξτε **Όχημα**.

2 Επιλέξτε τον τύπο οχήματος:

- Για να προσθέσετε ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με μια μόνιμα συνδεδεμένη ρυμούλκα, επιλέξτε **Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο**.
- Για να προσθέσετε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με ρυμουλκούμενο, επιλέξτε **Αυτοκ. τροχ. με ρυμ..**
- Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται πίσω από ένα επιβατικό όχημα, επιλέξτε **Όχημα με ρυμουλκούμενο**.

3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε τον τύπο ρυμουλκούμενου:

- Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται με τυπικό γάντζο, επιλέξτε **Τροχόσπιτο**.
- Για να προσθέσετε ένα τροχόσπιτο που ρυμουλκείται με έδρανο ζεύξης, επιλέξτε **Κοτσαδόρος**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο τύπος ρυμουλκούμενου δεν είναι διαθέσιμος σε όλες τις περιοχές.
- Για να προσθέσετε ένα ρυμουλκούμενο για τη μεταφορά σκάφους που ρυμουλκείται με τυπικό γάντζο, επιλέξτε **Ρυμούλκ. σκάφ..**
- Για να προσθέσετε ένα ρυμουλκούμενο που ρυμουλκείται με τυπικό γάντζο, επιλέξτε **Ρυμούλκα**.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα χαρακτηριστικά του οχήματος.

Αφού προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος, μπορείτε να επεξεργαστείτε το προφίλ για να προσθέσετε και άλλες αναλυτικές πληροφορίες ([Επεξεργασία προφίλ οχήματος, σελίδα 8](#)).

Προφίλ αυτοκινήτου

Το προφίλ αυτοκινήτου είναι ένα προφορτωμένο προφίλ οχήματος που προορίζεται για χρήση σε αυτοκίνητο χωρίς ρυμουλκούμενο. Κατά τη χρήση του προφίλ αυτοκινήτου, η συσκευή υπολογίζει τις τυπικές πορείες αυτοκινήτου και η δρομολόγηση μεγάλου οχήματος δεν είναι διαθέσιμη. Ορισμένες λειτουργίες και ρυθμίσεις ειδικά για μεγάλα οχήματα δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση του προφίλ αυτοκινήτου.

Αλλαγή του προφίλ οχήματος

Μπορείτε να κάνετε μη αυτόματα εναλλαγή σε άλλο προφίλ οχήματος οποιαδήποτε στιγμή.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Όχημα**.
- Σύρετε προς τα κάτω δύο φορές από το επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε το εικονίδιο προφίλ οχήματος, όπως  ή .

2 Επιλέξτε ένα προφίλ οχήματος.

Εμφανίζονται οι πληροφορίες προφίλ οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων και του βάρους.

3 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Επεξεργασία προφίλ οχήματος

Μπορείτε να αλλάξετε τις βασικές πληροφορίες προφίλ οχήματος ή να προσθέσετε λεπτομερείς πληροφορίες σε ένα προφίλ οχήματος, όπως η μέγιστη ταχύτητα.

- 1 Επιλέξτε **Όχημα**.
- 2 Επιλέξτε το προφίλ οχήματος που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ οχήματος, επιλέξτε  και κατόπιν επιλέξτε ένα προφίλ για επεξεργασία.
 - Για να μετονομάσετε ένα προφίλ οχήματος, επιλέξτε  >  > **Μετονομασία προφίλ**.
 - Για να διαγράψετε το προφίλ οχήματος, επιλέξτε  >  > **Διαγραφή**.

Προσθήκη δεξαμενών προπανίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.

Όταν προσθέτετε τις δεξαμενές προπανίου στο προφίλ οχήματος, η συσκευή αποφεύγει τη δρομολόγηση μέσα από περιοχές με περιορισμούς για τη δεξαμενή προπανίου, που μπορεί να επηρεάσουν τη διαδρομή σας. Η συσκευή επίσης σας ειδοποιεί όταν προσεγγίζετε σε περιοχές όπου απαιτείται η απενεργοποίηση των δεξαμενών προπανίου.

- 1 Από το προφίλ οχήματος, επιλέξτε  > **Δεξαμενές προπανίου** > **Προσθήκη δεξαμενής**.
- 2 Εισαγάγετε το βάρος της δεξαμενής προπανίου, και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Dash Cam

Ευθυγράμμιση της κάμερας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην επιχειρείτε να ευθυγραμμίσετε την κάμερα την ώρα που οδηγείτε.

Θα πρέπει να ευθυγραμμίζετε την dash cam κάθε φορά που τοποθετείτε ή επανατοποθετείτε τη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Κάμερα ταμπλό**.
- 2 Για να ευθυγραμμίσετε την κάμερα, γείρετε τη συσκευή.
Το σταυρόνημα θα πρέπει να δείχνει ευθεία προς τα εμπρός και η γραμμή του ορίζοντα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο μεταξύ του επάνω και του κάτω μέρους της οθόνης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν εμφανίζεται η βεντούζα στήριξης στο πεδίο προβολής της dash cam, θα πρέπει να μετακινήσετε τον ενωμένο βραχίονα προς τη βεντούζα στήριξης.

Στοιχεία ελέγχου dash cam

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας ελέγχουν ή απαγορεύουν τη χρήση της συγκεκριμένης συσκευής. Οφείλετε να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τα δικαιώματα προστασίας απορρήτου στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου σκοπεύετε να κάνετε χρήση αυτής της συσκευής.

Μπορείτε να ελέγξετε την dash cam χρησιμοποιώντας την εφαρμογή της dash cam ή τον πίνακα ειδοποιήσεων.

Επιλέξτε  > **Κάμερα ταμπλό** ή σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.

	Επιλέξτε για αποθήκευση μιας εγγραφής της dash cam.
	Επιλέξτε για διακοπή μιας εγγραφής της dash cam.
	Επιλέξτε για εκκίνηση μιας εγγραφής της dash cam.
	Επιλέξτε για ενεργοποίηση της εγγραφής ήχου.
	Επιλέξτε για απενεργοποίηση της εγγραφής ήχου.

Εγγραφή dash cam

- Η εγγραφή από την dash cam είναι συνεχής και αντικαθιστά τα παλαιότερα, μη αποθηκευμένα βίντεο.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε και να διακόψετε την εγγραφή της dash cam χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια ελέγχου της ([Στοιχεία ελέγχου dash cam, σελίδα 9](#)).
- Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή Αυτόματη εγγραφή ([Ρυθμίσεις dash cam, σελίδα 57](#)), η εγγραφή της dash cam ξεκινά αυτόματα μόλις συνδεθεί η συσκευή σε τροφοδοσία μέσω της ενεργής βάσης στήριξης. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο όταν η βάση στήριξης είναι συνδεδεμένη σε πηγή τροφοδοσίας που ενεργοποιείται με τον κινητήρα.
- Όταν η συσκευή αφαιρείται από τη βάση στήριξης ή όταν διακόπτεται η τροφοδοσία της βάσης στήριξης, σταματά αυτόματα η εγγραφή της dash cam μετά από 15 δευτερόλεπτα.

Αποθήκευση εγγραφής dash cam

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μέρος του εγγεγραμμένου βίντεο, για να αποφύγετε την αντικατάστασή του από κάποιο νέο βίντεο.

- 1 Κατά τη διάρκεια εγγραφής της dash cam, επιλέξτε  > **Κάμερα ταμπλό** > .

Η συσκευή αποθηκεύει τις λήψεις βίντεο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επιλογή του .

- 2 Επιλέξτε ξανά  για να αυξήσετε το χρόνο της αποθηκευμένης εγγραφής (προαιρετικό).

Εμφανίζεται ένα μήνυμα με τη διάρκεια του υλικού βίντεο που θα αποθηκευτεί.

Η κάρτα μνήμης διαθέτει περιορισμένο χώρο αποθήκευσης. Αφού αποθηκεύσετε μια εγγραφή βίντεο, θα πρέπει να τη μεταφέρετε στον υπολογιστή σας ή σε άλλη εξωτερική θέση αποθήκευσης για μόνιμη αποθήκευση ([Προβολή βίντεο από dash cam στον υπολογιστή σας, σελίδα 10](#)).

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εγγραφής ήχου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες περιοχές δικαιοδοσίας μπορεί να ελέγχουν ή να απαγορεύουν την εγγραφή ήχου με αυτήν τη συσκευή. Οφείλετε να γνωρίζετε και να συμμορφώνεστε με την ισχύουσα νομοθεσία και τα δικαιώματα προστασίας απορρήτου στις περιοχές δικαιοδοσίας όπου σκοπεύετε να κάνετε χρήση αυτής της συσκευής.

Κατά την εγγραφή του βίντεο είναι δυνατή η εγγραφή ήχου από τη συσκευή με τη χρήση του ενσωματωμένου μικροφώνου. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου.

- 1 Επιλέξτε  > **Κάμερα ταμπλό**.
- 2 Επιλέξτε  ή .

Χρήση της συλλογής dash cam

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συλλογή dash cam για προβολή των εγγεγραμμένων βίντεο της dash cam, για διαγραφή των βίντεο που δεν χρειάζεστε και για αποθήκευση ενός αποσπάσματος από μια μη αποθηκευμένη λήψη βίντεο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή σταματά την εγγραφή βίντεο κατά την προβολή βίντεο.

- 1 Επιλέξτε  > **Συλλογή dash cam** > **OK**.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο βίντεο ή επιλέξτε **Μη αποθηκευμένα**.
Η αναπαραγωγή του βίντεο ξεκινά αυτόματα.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για την αποθήκευση μιας μη αποθηκευμένης λήψης βίντεο, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για επιλογή του αποσπάσματος βίντεο προς αποθήκευση και επιλέξτε .
 - Η συσκευή αποθηκεύει το απόσπασμα του βίντεο ανάμεσα στους πορτοκαλί δείκτες στο ρυθμιστικό.
 - Για να διαγράψετε ένα βίντεο, επιλέξτε .

Προβολή βίντεο από dash cam στον υπολογιστή σας

Τα βίντεο αποθηκεύονται σε μορφή MP4 στο φάκελο DCIM στην κάρτα μνήμης της κάμερας. Μπορείτε να προβάλετε και να μεταφέρετε βίντεο, συνδέοντας την κάρτα μνήμης ή τη συσκευή με τον υπολογιστή σας ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 67](#)).

Τα βίντεο ταξινομούνται σε διάφορους φακέλους.

100EVENT: Περιέχει βίντεο που αποθηκεύονται αυτόματα όταν η συσκευή εντοπίσει ένα συμβάν.

101SAVED: Περιέχει βίντεο που αποθηκεύονται μη αυτόματα από το χρήστη.

104UNSD: Περιέχει μη αποθηκευμένες λήψεις βίντεο. Η συσκευή αντικαθιστά το παλαιότερο μη αποθηκευμένο βίντεο όταν ο χώρος αποθήκευσης για το μη αποθηκευμένο βίντεο είναι πλήρης.

Προβολή βίντεο στο smartphone σας

Για να μπορείτε να βλέπετε βίντεο στο smartphone, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Garmin με την εφαρμογή Garmin Drive™ ([Αντιστοίχιση με το smartphone σας, σελίδα 42](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την προβολή βίντεο, η συσκευή σταματά την εγγραφή και οι ειδοποιήσεις απενεργοποιούνται.

- 1 Από την εφαρμογή Garmin Drive στο smartphone, επιλέξτε **Ανασκόπηση υλικού εγγραφής**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε ένα βίντεο που αποθηκεύσατε, επιλέξτε ένα αρχείο από την κατηγορία **Αποθηκευμένο υλικό εγγραφής**.
 - Για να δείτε μια πρόσφατη λήψη βίντεο που δεν έχει αποθηκευτεί, επιλέξτε ένα βίντεο από την κατηγορία **Προσωρινό υλικό εγγραφής**.

Διαγραφή βίντεο μέσω του smartphone σας

- 1 Κατά την προβολή της λίστας αποθηκευμένων βίντεο στο smartphone, πατήστε **Επιλογή**.
- 2 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα αρχεία.
- 3 Επιλέξτε .

Αποκοπή και εξαγωγή βίντεο

Μπορείτε να μειώσετε τη διάρκεια του βίντεο για να καταργήσετε περιττό υλικό εγγραφής πριν από την εξαγωγή του.

- 1 Από την εφαρμογή Garmin Drive, επιλέξτε **Ανασκόπηση υλικού εγγραφής**.
- 2 Επιλογή βίντεο.
- 3 Σύρετε τις λαβές στη γραμμή προόδου του βίντεο προς τα αριστερά ή δεξιά για μείωση της διάρκειας του βίντεο.
- 4 Επιλέξτε **Εξαγωγή**.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να διατηρείτε την εφαρμογή στο προσκήνιο κατά την εξαγωγή ενός βίντεο.

Η εφαρμογή πραγματοποιεί εξαγωγή του βίντεο στο smartphone σας.

Αντικατάσταση της κάρτας μνήμης της dash cam

Μπορείτε να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης της dash cam για να αυξήσετε τον αποθηκευτικό χώρο ή για να αντικαταστήσετε μια κάρτα μνήμης που έχει εξαντλήσει τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της. Η dash cam απαιτεί μια κάρτα μνήμης microSD® χωρητικότητας από 4 έως και 64 GB, κατηγορίας ταχύτητας 10 ή ανώτερης.

- 1 Πιέστε στις δύο επισημασμένες περιοχές και σύρετε το πίσω κάλυμμα ① προς τα κάτω για να το ανοίξετε.

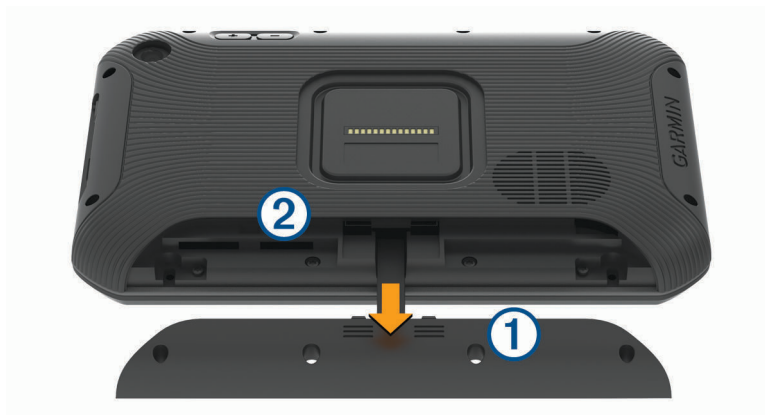

- 2 Βρείτε την υποδοχή της κάρτας μνήμης ②.
- 3 Πιέστε την υπάρχουσα κάρτα μνήμης μέχρι να κάνει "κλικ" και αποδεσμεύστε την.
Η υπάρχουσα κάρτα μνήμης βγαίνει από την υποδοχή.
- 4 Αφαιρέστε την υπάρχουσα κάρτα μνήμης από την υποδοχή.
- 5 Τοποθετήστε τη νέα κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 6 Πιέστε την κάρτα για να ασφαλίσει στη θέση της μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό "κλικ".
- 7 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και σύρετέ το προς τα επάνω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης της dash cam

Η dash cam απαιτεί κάρτα μνήμης μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μορφοποιήσετε την κάρτα σας χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα αρχείων.

Θα πρέπει να μορφοποιείτε την κάρτα μνήμης τουλάχιστον μία φορά κάθε 6 μήνες, ώστε να επεκτείνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της. Επίσης, θα πρέπει να μορφοποιήσετε μια ολοκαίνουργια κάρτα μνήμης, αν δεν είναι μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με τη μορφοποίηση της κάρτας μνήμης, διαγράφονται όλα τα δεδομένα στην κάρτα.

1 Επιλέξτε το  > Πλοήγηση > Συλλογή dash cam.

2 Επιλέξτε το  > Μορφοποίηση κάρτας μνήμης.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων οδηγού και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης και την αύξηση της αποτελεσματικότητας, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα για ορισμένους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολεία: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Υπερβαση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας σε αυτόν το δρόμο.

Αλλαγή ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφές: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει στροφή στον δρόμο.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα για να υποδηλώσει πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 46*).

Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου υπάρχει ενδεχόμενο πρόσκρουσης του οχήματος στο έδαφος.

Πλευρικός άνεμος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου υπάρχει κίνδυνος πλευρικού ανέμου.

Στενός δρόμος: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο ο οποίος μπορεί να είναι πολύ στενός για το όχημά σας.

Απότομη κλίση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε απότομη κλίση.

Σύνορα χωρών και όρια νομών: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε στα όρια ενός νομού ή τα σύνορα μιας χώρας.

Απενεργοποίηση προπανίου: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα μήνυμα όταν πλησιάζετε σε δρόμο όπου θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το προπάνιο.

Προειδοποίηση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα: Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν ανιχνεύσει ότι δεν τηρείτε απόσταση ασφαλείας μεταξύ του οχήματός σας και του προπορευόμενου οχήματος (*Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα, σελίδα 14*).

Προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας: Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν ανιχνεύσει ότι ίσως περνάτε ακούσια το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας (*Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, σελίδα 15*).

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων οδηγού

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορους τύπους ειδοποιήσεων οδηγού.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ειδοποιήσεις οδηγού**.
- 2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη που έχει αναφερθεί.

- Σε ορισμένες περιοχές, η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, ενώ είναι συνδεδεμένη με ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™ (garmin.com/express) για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

Προηγμένο σύστημα βοήθειας οδηγού

Η συσκευή περιλαμβάνει ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), το οποίο χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη κάμερα ταμπλό για την παροχή προειδοποιήσεων και ειδοποιήσεων σχετικά με το περιβάλλον οδήγησης.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε κάθε λειτουργία της προηγμένης υποβοήθησης οδήγησης στις ρυθμίσεις Σύστημα υποβοήθησης οδηγού (*Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού, σελίδα 56*).

Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία FCWS (σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα) παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη σας να ελέγχετε όλες τις οδικές συνθήκες και τις συνθήκες οδήγησης, να συμμορφώνεστε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να φέρεστε υπεύθυνα ενώ οδηγείτε. Η λειτουργία FCWS βασίζεται στην κάμερα για την παροχή προειδοποίησης για επερχόμενα οχήματα και, ως αποτέλεσμα, οι δυνατότητές της ίσως να είναι περιορισμένες σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/warnings.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Η λειτουργία FCWS σας προειδοποιεί όταν η συσκευή ανιχνεύει ότι δεν τηρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ του οχήματός σας και του προπορευόμενου οχήματος. Η συσκευή καθορίζει την ταχύτητα του οχήματός σας με τη χρήση του GPS και υπολογίζει μια κατ' εκτίμηση απόσταση ασφαλείας με βάση την ταχύτητα με την οποία κινείστε. Η λειτουργία FCWS ενεργοποιείται αυτόματα, όταν η ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 48 χλμ./ώρα (30 μίλια/ώρα).

Όταν η συσκευή ανιχνεύει ότι βρίσκεστε πολύ κοντά στο προπορευόμενο όχημα, εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση και στην οθόνη εμφανίζεται μια προειδοποίηση.



Forward Collision Warning

Συμβουλές για βελτιωμένες επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα (FCWS). Ορισμένες συνθήκες μπορεί να μην επιτρέπουν την ανίχνευση κάποιου προπορευόμενου οχήματος μέσω της λειτουργίας FCWS.


- Η λειτουργία FCWS ενεργοποιείται μόνο όταν το όχημά σας υπερβαίνει την ταχύτητα των 50 km/h (30 mph).
- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην ανιχνεύσει ένα προπορευόμενο όχημα, όταν η κάμερα δεν έχει οπτική επαφή με το όχημα λόγω βροχής, ομίχλης, ήλιου, αντανακλάσεων προβολών ή σκότους.
- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά αν η κάμερα δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά (*Ευθυγράμμιση της κάμερας, σελίδα 8*).
- Η λειτουργία FCWS ενδέχεται να μην εντοπίζει οχήματα μεγαλύτερα από 40 μέτρα (130 πόδια) σε απόσταση μεγαλύτερη ή μικρότερη από 5 μέτρα (16 πόδια).
- Η λειτουργία FCWS μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά αν οι ρυθμίσεις τοποθέτησης κάμερας δεν υποδεικνύουν σωστά το ύψος του οχήματός σας ή την τοποθέτηση της συσκευής στο όχημα (*Ευθυγράμμιση της κάμερας, σελίδα 8*).

Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία LDWS (σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας) παρέχεται μόνο για λόγους ενημέρωσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη σας να ελέγχετε όλες τις οδικές συνθήκες και τις συνθήκες οδήγησης, να συμμορφώνεστε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να φέρεστε υπεύθυνα ενώ οδηγείτε. Η λειτουργία LDWS βασίζεται στην κάμερα για την παροχή προειδοποιήσεων για τη διαγράμμιση των ορίων των λωρίδων κυκλοφορίας και, ως αποτέλεσμα, οι δυνατότητές της ίσως να είναι περιορισμένες σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/warnings.

Η λειτουργία LDWS σας ειδοποιεί όταν η συσκευή ανιχνεύσει ότι περνάτε ακούσια το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, η συσκευή σας ειδοποιεί αν περάσετε τη διαγράμμιση του ορίου της λωρίδας κυκλοφορίας. Η λειτουργία LDWS παρέχει ειδοποιήσεις μόνο όταν η ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 64 χλμ/ώρα (40 μίλια/ώρα). Η ειδοποίηση εμφανίζεται στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά της οθόνης, υποδηλώνοντας αντίστοιχα το όριο της λωρίδας κυκλοφορίας που περάσατε.

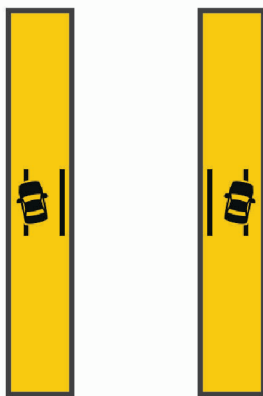

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερες επιδόσεις του συστήματος LDWS, θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή θέσης κάμερας ώστε να υποδεικνύει τη θέση της συσκευής στο όχημά σας.

Ρύθμιση θέσης της κάμερας

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή στα αριστερά, στο κέντρο ή στα δεξιά του παρμπρίζ ή του ταμπλό. Για καλύτερες επιδόσεις του συστήματος LDWS θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή θέσης κάμερας ώστε να υποδεικνύει τη θέση της συσκευής σας στο όχημα.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κάμερα ταμπλό > Θέση κάμερας > Οριζόντια θέση**.

2 Επιλέξτε τη θέση της συσκευής.

Συμβουλές για βελτιωμένες επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις επιδόσεις του συστήματος προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDWS). Ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να εμποδίζουν τη λειτουργία LDWS να εντοπίσει παρεκκλίσεις από λωρίδες κυκλοφορίας.

- Η λειτουργία LDWS παρέχει ειδοποιήσεις μόνο όταν η ταχύτητα του οχήματός σας υπερβαίνει τα 65 χλμ/ώρα (40 μίλια/ώρα).
- Η λειτουργία LDWS ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά, εάν η κάμερα δεν έχει ευθυγραμμιστεί σωστά.
- Η λειτουργία LDWS μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά αν οι ρυθμίσεις τοποθέτησης κάμερας δεν υποδεικνύουν σωστά το ύψος του οχήματός σας ή την τοποθέτηση της συσκευής στο όχημα (*Ευθυγράμμιση της κάμερας, σελίδα 8*).
- Για τη λειτουργία LDWS απαιτείται καθαρή, συνεχή ορατότητα των διαχωριστικών γραμμών των λωρίδων.
 - Οι παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας ενδέχεται να μην εντοπίζονται, όταν οι διαχωριστικές γραμμές αποκρύπτονται λόγω βροχής, ομίχλης, χιονιού, ακραίων σκιάσεων, ήλιου ή αντανάκλασης προβολέα, έργων οδοποιίας, ή τυχόν άλλου οπτικού εμποδίου.
 - Οι παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας ενδέχεται να μην εντοπίζονται εάν οι διαχωριστικές γραμμές λωρίδων δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένες, λείπουν ή έχουν φθαρεί σε μεγάλο βαθμό.
- Η λειτουργία LDWS ενδέχεται να μην εντοπίζει παρεκκλίσεις από τη λωρίδα κυκλοφορίας σε εξαιρετικά ευρείς, στενούς ή δρόμους με στροφές.

Σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου σας θα λαμβάνονται υπόψη για όλες τις προτάσεις πορείας ή ότι θα λαμβάνετε τα εικονίδια προειδοποίησης σε όλες τις περιπτώσεις. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα χάρτη, όπως ότι η συσκευή σας δεν μπορεί να λάβει υπόψη αυτούς τους περιορισμούς ή τις συνθήκες δρόμου σε όλες τις περιπτώσεις. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε τα οδικά σήματα και τις οδικές συνθήκες κατά την οδήγηση.

Τα σύμβολα προειδοποίησης και ειδοποιήσεων ενδέχεται να εμφανίζονται στον χάρτη ή σε οδηγίες της πορείας σας, προκειμένου να σας προειδοποιήσουν για πιθανούς κινδύνους και οδικές συνθήκες.

Προειδοποιήσεις περιορισμού

	Ύψος
	Βάρος
	Μήκος
	Πλάτος
	Ύψος ρυμουλκούμενου
	Βάρος ρυμουλκούμενου
	Μήκος ρυμουλκούμενου
	Πλάτος ρυμουλκούμενου
	Απαγορεύονται τα ρυμουλκούμενα για τη μεταφορά σκάφους
	Απαγορεύονται τα τροχόσπιτα
	Απαγορεύονται τα ρυμουλκούμενα οχήματα
	Απαγορεύεται η χρήση προπανίου
	Απαγορεύεται η στροφή αριστερά
	Απαγορεύεται η στροφή δεξιά
	Απαγορεύεται η αναστροφή

Προειδοποιήσεις συνθηκών δρόμου

	Κίνδυνος πρόσκρουσης στο έδαφος
	Πλευρικός άνεμος
	Στενός δρόμος
	Κλειστή στροφή
	Έντονη κατηφορική κλίση
	Δέντρο που προεξέχει

Ειδοποιήσεις

	Σταθμός ζύγισης
	Μη επαληθευμένος δρόμος για αυτοκινούμενα τροχήσπιτα

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν θέσεις, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και αναλυτικές πληροφορίες δρόμων. Το μενού Προς τα πού; σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, παρέχοντας αρκετές μεθόδους για να δείτε, να βρείτε και να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες.

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προς τα πού;**

- Για να αναζητήσετε γρήγορα όλες τις τοποθεσίες στη συσκευή σας, επιλέξτε **Εισαγωγή όρου αναζήτησης** (*Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 19*).
- Για να βρείτε μια διεύθυνση, επιλέξτε **Διεύθυνση** (*Εύρεση διεύθυνσης, σελίδα 19*).
- Για περιήγηση ή αναζήτηση προφορτωμένων σημείων ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, επιλέξτε **Κατηγορίες** (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 22*).
- Για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή, επιλέξτε  δίπλα στην τρέχουσα περιοχή αναζήτησης (*Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 21*).
- Για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας, επιλέξτε **Αποθηκευμένα** (*Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 28*).
- Για να δείτε τοποθεσίες που έχετε επιλέξει πρόσφατα από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε **Πρόσφατα** (*Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 27*).
- Για να κάνετε αναζήτηση για χώρους για οχήματα αναψυχής και χώρους κάμπινγκ, επιλέξτε **Όλοι οι χώροι κάμπινγκ** (*Εύρεση χώρων κάμπινγκ, σελίδα 23*).
- Για περιήγηση, αναζήτηση και check-in σε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare®, επιλέξτε **Foursquare** (*Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare, σελίδα 25*).
- Για περιήγηση και αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος και κριτικών TripAdvisor®, επιλέξτε **TripAdvisor** (*TripAdvisor, σελίδα 25*).
- Για περιήγηση και αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος, φωτογραφιών και πληροφοριών HISTORY®, επιλέξτε **History®** (*Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος HISTORY, σελίδα 24*).
- Για να βρείτε εθνικούς δρυμούς και να εξερευνήσετε χάρτες δρυμών, επιλέξτε **Εθνικοί δρυμοί** (*Εύρεση εθνικών δρυμών, σελίδα 24*).
- Για να πλοηγηθείτε σε συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, επιλέξτε **Συντεταγμένες** (*Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων, σελίδα 26*).

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε **Εισαγωγή όρου αναζήτησης** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.


Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης

Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης εμφανίζονται σε λίστα, με την κοντινότερη θέση στην κορυφή. Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

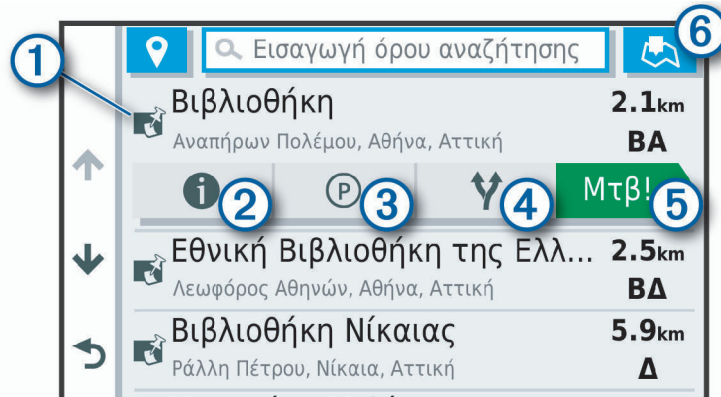


①	Επιλέξτε μια θέση για να δείτε το μενού επιλογών.
② ⓘ	Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση.
③ ⓘ	Επιλέξτε το για να βρείτε θέσεις πάρκινγκ κοντά στη θέση.
④ ↻	Επιλέξτε το για να δείτε εναλλακτικές πορείες στις θέσεις.
⑤ Μετάβ.!	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
⑥ 🗑	Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης στο χάρτη.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή κάνει αναζήτηση για τοποθεσίες κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε  δίπλα στην τρέχουσα περιοχή αναζήτησης ①.

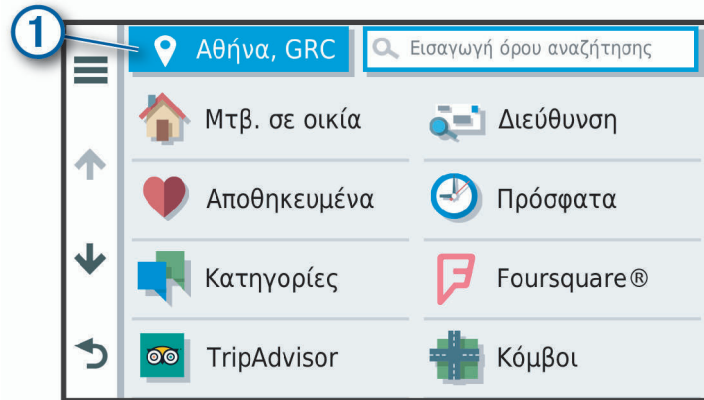


- 3 Επιλέξτε μια περιοχή αναζήτησης.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία.

Η επιλεγμένη περιοχή αναζήτησης εμφανίζεται δίπλα στο σύμβολο . Όταν κάνετε αναζήτηση για μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις επιλογές στο μενού Προς τα πού;, η συσκευή προτείνει πρώτα τοποθεσίες κοντά σε αυτήν την περιοχή.

Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη

Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης μιας θέσης στο χάρτη αντί να τα προβάλετε σε μια λίστα.

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε . Η κοντινότερη θέση εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη και οι βασικές πληροφορίες για την επιλεγμένη θέση εμφανίζονται στο κάτω μέρος του χάρτη.

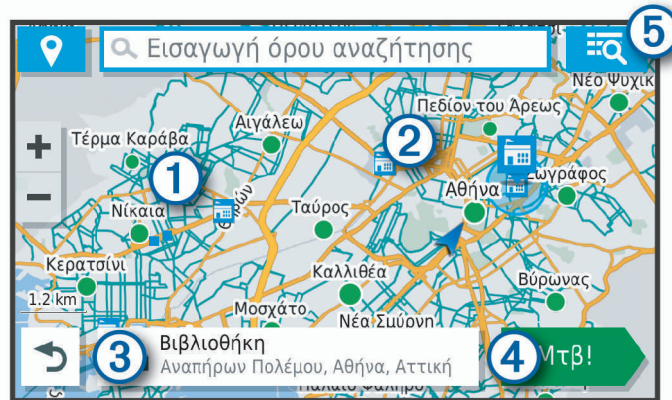

①	Σύρετε το χάρτη για να δείτε πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης.
②	Πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης. Επιλέξτε το για να δείτε μια άλλη θέση.
③	Επιλεγμένη σύνοψη θέσης. Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση.
④ Μετάβ.!	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
⑤ 	Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης σε λίστα.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης με χρήση του χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Σύρετε τον χάρτη στη νέα περιοχή αναζήτησης.
- 4 Επιλέξτε **Αναζήτηση εδώ**.

Σημεία ενδιαφέροντος

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.

Αναζήτηση σε κατηγορία

Μετά την αναζήτηση ενός σημείου ενδιαφέροντος, ορισμένες κατηγορίες ενδέχεται να εμφανίζουν μια λίστα Γρήγορης αναζήτησης όπου περιλαμβάνονται οι τελευταίοι τέσσερις προορισμοί που επιλέξατε.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κατηγορίες**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε έναν προορισμό από τη λίστα γρήγορης αναζήτησης στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Η λίστα γρήγορης αναζήτησης παρέχει μια λίστα πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων στην επιλεγμένη κατηγορία.
 - Επιλέξτε μια υποκατηγορία, αν χρειαστεί, και επιλέξτε έναν προορισμό.

Εύρεση χώρων κάμπινγκ

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Όλοι οι χώροι κάμπινγκ**.

Εύρεση χώρων κάμπινγκ με υπηρεσίες

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για χώρους για οχήματα αναψυχής και χώρους κάμπινγκ με βάση τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;**.
- 2 Επιλέξτε έναν πάροχο υπηρεσιών αναζήτησης για χώρους για οχήματα αναψυχής και χώρους κάμπινγκ, όπως τους **PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club** ή **ACSI™**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμοι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών αναζήτησης σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Φιλτράρισμα βάσει υπηρεσιών**, επιλέξτε μία ή περισσότερες υπηρεσίες και πατήστε **Αποθήκευση**.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος iOverlander™

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανονισμούς που σχετίζονται με χώρους κατασκήνωσης και σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος iOverlander, τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε χρήσιμα σημεία ενδιαφέροντος για οδικά ταξίδια, όπως χώρους κατασκήνωσης, υπηρεσίες επισκευών και καταλύματα.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **iOverlander**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Ultimate Campgrounds

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος Ultimate Campgrounds, τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε δημόσιους χώρους για οχήματα αναψυχής κοντά στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Φίλτρα αναζήτησης**, επιλέξτε ένα ή περισσότερα φίλτρα αναζήτησης και πατήστε **Αναζήτηση**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση υπηρεσιών για οχήματα αναψυχής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Μπορείτε να βρείτε κοντινές θέσεις που προσφέρουν κέντρα επισκευών, ρυμούλκησης και άλλες υπηρεσίες για οχήματα αναψυχής.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **PlanRV™ Services**.

Εύρεση εθνικών δρυμών

Τα μοντέλα συσκευών που περιλαμβάνουν χάρτες για τη Βόρεια Αμερική ή τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνουν επίσης αναλυτικές πληροφορίες για εθνικούς δρυμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε έναν εθνικό δρυμό ή σε μια τοποθεσία μέσα σε έναν εθνικό δρυμό.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Εθνικοί δρυμοί**.

Εμφανίζεται μια λίστα εθνικών δρυμών, με τον πλησιέστερο δρυμό στην κορυφή.

2 Επιλέξτε **Εισαγωγή όρου αναζήτησης** και πληκτρολογήστε ολόκληρο το όνομα ή τμήμα του ονόματος του δρυμού, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα (προαιρετικά).

3 Επιλέξτε έναν εθνικό δρυμό.

Κάτω από το όνομα του δρυμού εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τοποθεσίες σημαντικών σημείων και υποδομών μέσα στον δρυμό.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον δρυμό, επιλέξτε **Μετάβ.!**.
- Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον δρυμό ή για να εξερευνήσετε τα σημαντικά σημεία και τις υποδομές του δρυμού, επιλέξτε **i**.
- Για να βρείτε γρήγορα μια τοποθεσία μέσα στον δρυμό, επιλέξτε μια κατηγορία από τη λίστα κάτω από το όνομα του δρυμού και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία.

Εξερεύνηση σημαντικών σημείων και υποδομών εθνικών δρυμών

Στα μοντέλα προϊόντων για τη Βόρεια Αμερική, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα σημαντικά σημεία και τις υποδομές μέσα σε έναν εθνικό δρυμό, καθώς και να πλοηγηθείτε σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στον δρυμό. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε χώρους κάμπινγκ, ορόσημα, κέντρα επισκεπτών και δημοφιλή αξιοθέατα.

1 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας, επιλέξτε έναν εθνικό δρυμό και κατόπιν επιλέξτε **i**.

2 Επιλέξτε **Εξερεύνηση αυτού του δρυμού**.

Εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τα σημαντικά σημεία και τις υποδομές του δρυμού.

3 Επιλέξτε κατηγορία.

4 Επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν **Μετάβ.!**.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος HISTORY

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντων ή για όλες τις περιοχές χάρτη.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος HISTORY, τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε και να ενημερώνετε σχετικά με ιστορικά σημαντικές τοποθεσίες και αξιοθέατα, όπως ιστορικά κτίρια, μνημεία, μουσεία και σημαντικές τοποθεσίες ιστορικών γεγονότων.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **History®**.

2 Επιλέξτε κατηγορία.

3 Επιλέξτε μια θέση.

4 Επιλέξτε **HISTORY** για να δείτε μια φωτογραφία, καθώς και μια μικρή σύνοψη σχετικά με την ιστορία της τοποθεσίας.

Foursquare

Το Foursquare είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που βασίζεται στον εντοπισμό θέσης. Η συσκευή περιλαμβάνει εκατομμύρια προεγκατεστημένα σημεία ενδιαφέροντος Foursquare, τα οποία υποδεικνύονται από το λογότυπο Foursquare στα αποτελέσματα αναζήτησης τοποθεσίας.

Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας Foursquare χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Drive στο συμβατό smartphone που διαθέτετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες της τοποθεσίας Foursquare, να κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε μια τοποθεσία, και να αναζητήσετε σημεία ενδιαφέροντος στην online βάση δεδομένων του Foursquare.

Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 42](#)).

- 1 Στο smartphone σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Επιλέξτε  > **Foursquare** > **Σύνδεση**.
- 3 Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσης στο Foursquare.

Αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος στο Foursquare

Μπορείτε να βρείτε σημεία ενδιαφέροντος Foursquare που έχουν φορτωθεί στη συσκευή σας. Ενώ η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στον λογαριασμό Foursquare μέσω της εφαρμογής Garmin Drive, η αναζήτηση παρέχει τα πιο ενημερωμένα αποτελέσματα από την online βάση δεδομένων του Foursquare και προσαρμοσμένα αποτελέσματα από τον λογαριασμό χρήστη Foursquare που διαθέτετε ([Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare, σελίδα 25](#)).

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Foursquare**.

Προβολή λεπτομερειών θέσης στο Foursquare

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στον λογαριασμό Foursquare μέσω της εφαρμογής Garmin Drive ([Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare, σελίδα 25](#)).

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες θέσης του Foursquare, όπως αξιολογήσεις χρηστών, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές εστιατορίων και ώρες λειτουργίας.

- 1 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος Foursquare από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης.
- 2 Επιλέξτε .

Κοινοποίηση παρουσίας με το Foursquare

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στον λογαριασμό Foursquare μέσω της εφαρμογής Garmin Drive ([Σύνδεση στο λογαριασμό Foursquare, σελίδα 25](#)).

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Foursquare** > **Κοινοπ. παρουσίας**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο ενδιαφέροντος.
- 3 Επιλέξτε  > **Κοινοπ. παρουσίας**.

TripAdvisor

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος και αξιολογήσεις TripAdvisor. Οι αξιολογήσεις TripAdvisor εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για το αντίστοιχο σημείο ενδιαφέροντος. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος TripAdvisor και να τα ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος TripAdvisor

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **TripAdvisor**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος TripAdvisor για την κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε **Ταξινόμηση αποτελεσμάτων** για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει απόστασης ή δημοτικότητας (προαιρετικά).

Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως ένα κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο ή ένα συγκεκριμένο αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Εισαγωγή όρου αναζήτησης.**

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να βρείτε ένα χώρο, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση του χώρου, επιλέξτε **Q** και μεταβείτε στο βήμα 3.
- Για να βρείτε το σημείο ενδιαφέροντος (POI), πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνσή του, επιλέξτε **Q** και μεταβείτε στο βήμα 5.

3 Επιλέξτε το χώρο.

Κάτω από το χώρο εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών, όπως εστιατόρια, σημεία ενοικίασης αυτοκινήτων ή αεροσταθμοί.

4 Επιλέξτε κατηγορία.

5 Επιλέξτε το σημείο ενδιαφέροντος και πατήστε **Μετάβ.!**

Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς την πλησιέστερη περιοχή στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου στο σημείο ενδιαφέροντος. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, μια σημαία τερματισμού υποδεικνύει την προτεινόμενη περιοχή στάθμευσης. Ένα σημείο με ετικέτα υποδεικνύει τη θέση του σημείου ενδιαφέροντος στο χώρο.

Εξερεύνηση χώρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Μπορείτε να δείτε μια λίστα με όλα τα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο.

1 Επιλέξτε ένα χώρο.

2 Επιλέξτε **i** > **Εξερεύνηση αυτής της τοποθεσίας.**

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Κόμβοι.**

2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.

3 Επιλέξτε τον κόμβο.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Συντεταγμένες.**

2 Αν κρίνεται απαραίτητο, πατήστε  και αλλάξτε τη μορφή συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.

3 Καταχωρήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.

4 Επιλέξτε **Προβολή στο χάρτη.**

Πάρκινγκ

Η συσκευή Garmin περιλαμβάνει λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ, τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε κοντινή θέση πάρκινγκ, με βάση την πιθανότητα διαθέσιμων θέσεων πάρκινγκ, τον τύπο της θέσης πάρκινγκ, την τιμή ή τις αποδεκτές μεθόδους πληρωμής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πάρκινγκ**.
- 2 Επιλέξτε **Φιλτράρισμα πάρκινγκ** και κατόπιν επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.
- 3 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 4 Επιλέξτε **Μετάβ.!**

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.
- 2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε .
- Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων πάρκινγκ κοντά στην επιλεγμένη θέση.
- 4 Επιλέξτε **Φιλτράρισμα πάρκινγκ** και κατόπιν επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.
- 5 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 6 Επιλέξτε **Μετάβ.!**

Κατανόηση χρωμάτων και συμβόλων στάθμευσης

Οι θέσεις στάθμευσης που περιλαμβάνουν λεπτομερή δεδομένα στάθμευσης είναι χρωματικά κωδικοποιημένες, ώστε να εμφανίζουν την πιθανότητα εύρεσης θέσης στάθμευσης. Τα σύμβολα υποδεικνύουν τον τύπο της διαθέσιμης θέσης στάθμευσης (στο δρόμο ή σε χώρο στάθμευσης), σχετικές πληροφορίες για τις τιμές και τον τύπο πληρωμής.

Μπορείτε να δείτε το υπόμνημα για αυτά τα χρώματα και σύμβολα στη συσκευή.

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στάθμευσης, επιλέξτε .

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα**.

Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Πρόσφατα** >  > **Διαγραφή** > **Ναι**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία, Ασυν. τμήμ., Καύσιμα ή Οδική βοήθεια**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε **Μετάβ.!**
 - Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε .

Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στη θέση στην οποία βρίσκεστε.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.
- 2 Επιλέξτε  > **Οδ. στην τρέχ. θέση μου**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.
- 4 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Προσθήκη συντόμευσης**.
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** >  > **Κατάργ. συντομεύσεων**.
- 2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.
- 3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση θέσης

- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 22*).
- 2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε  > **Αποθήκευση**.
- 4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
- 4 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμένα**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε **i**.
- 5 Επιλέξτε **≡ > Επεξεργασία**.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα**.
 - Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**.
 - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για να αντιστοιχίσετε κατηγορίες με την αποθηκευμένη θέση.
 - Επιλέξτε **Αλλαγή συμβόλου χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης θέσης στον χάρτη.
- 7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες σας θέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού αποθηκευμένων θέσεων όταν αποθηκεύσετε περισσότερες από 12 θέσεις.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε **i**.
- 4 Επιλέξτε **≡ > Επεξεργασία > Κατηγορίες**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών, διαχωρισμένα με κόμμα.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση θέσεων που έχουν διαγραφεί.

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού; > Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε **≡ > Διαγραφή αποθ. τοποθ..**
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες θέσεις που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**.

Ακολουθήση πορείας

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.

- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (*Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 34*) και τα σημεία αποφυγής (*Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 35*).
- Η συσκευή μπορεί να αποφύγει αυτόματα δρόμους που δεν είναι κατάλληλοι για το ενεργό προφίλ οχήματος.
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (*Έναρξη μιας πορείας, σελίδα 30*).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία (*Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 34*).
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία (*Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 33*).

Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** και κάντε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 18*).
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μετάβ.!**
 - Για να χρησιμοποιήσετε μια εναλλακτική πορεία, πατήστε **Y** και κατόπιν επιλέξτε μια πορεία. Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
 - Για να επεξεργαστείτε τη διαδρομή της πορείας, επιλέξτε **Y > Επεξεργασία πορείας** και προσθέστε σημεία σχεδιασμού διαδρομής στην πορεία (*Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 34*).

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη (*Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 31*). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Αν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (*Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 33*).

Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια θέση στο χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Q** για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία. Οι δείκτες θέσης (**Ψ** ή μπλε κουκκίδα) εμφανίζονται στο χάρτη.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα δείκτη θέσης.
 - Επιλέξτε ένα σημείο, όπως θέση οδού, κόμβου ή διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε **Μετάβ.!**

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.


- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της θέσης οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Προς τα πού;** > **≡** > **Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.

Η πορεία σας στο χάρτη


Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.

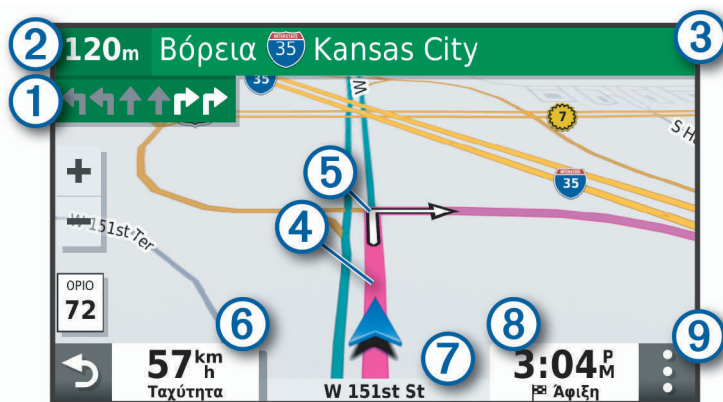

- | | |
|---|---|
| 1 | Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει. |
| 2 | Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια. |
| 3 | Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια. |
| 4 | Επισήμανση πορείας στο χάρτη. |
| 5 | Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών. |
| 6 | Ταχύτητα οχήματος. |
| 7 | Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε. |
| 8 | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζει (Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη, σελίδα 41). |
| 9 | Εργαλεία χάρτη. Παρέχει εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα χώρο. |

Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας

Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια χρωματιστή γραμμή ① υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα για τη στροφή.

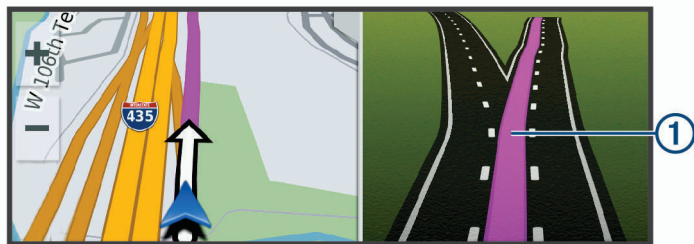

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να βλέπετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να βλέπετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε **> Στροφές**. Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει αρκετές επόμενες στροφές ή οδηγίες δίπλα από τον χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.

2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Άφιξη στον προορισμό σας

Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

- Η ένδειξη  υποδεικνύει τη θέση του προορισμού σας στο χάρτη και ένα φωνητικό μήνυμα σας ανακοινώνει ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή σας ειδοποιεί αυτόματα για την αναζήτηση μιας θέσης πάρκινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε **Ναι** για να βρείτε κοντινές θέσεις πάρκινγκ ([Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας, σελίδα 33](#)).
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει την άφιξή σας αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε **Διακοπή** για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας

Η συσκευή σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια θέση πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή σας ειδοποιεί αυτόματα για την αναζήτηση μιας θέσης πάρκινγκ.

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν η συσκευή σας ειδοποιήσει, επιλέξτε **Ναι** για να αναζητήσει μια κοντινή θέση πάρκινγκ.
- Εάν η συσκευή δεν σας ειδοποιήσει, επιλέξτε **Προς τα πού; > Κατηγορίες > Πάρκινγκ** και επιλέξτε  > **Στον προορισμό μου.**

2 Επιλέξτε **Φιλτράρισμα πάρκινγκ** και κατόπιν επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες για να φιλτράρετε το πάρκινγκ κατά διαθεσιμότητα, τύπο, τιμή ή μέθοδο πληρωμής (προαιρετικά).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα λεπτομερή δεδομένα πάρκινγκ σε όλες τις περιοχές ή για όλες τις θέσεις πάρκινγκ.

3 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ και κατόπιν επιλέξτε **Μετάβ.!** > **Προσθήκη ως επόμενο σταθμό.**

Η συσκευή σας καθοδηγεί στην περιοχή πάρκινγκ.

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 30*).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να δημιουργήσετε σύνθετες πορείες με πολλούς προορισμούς ή προγραμματισμένες στάσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να προγραμματίσετε, να σχεδιάσετε και να αποθηκεύσετε το ταξίδι σας (*Προγραμματισμός ταξιδιού, σελίδα 52*).

1 Από το χάρτη, επιλέξτε  > **Προς τα πού;**

2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση και αποθήκευση θέσεων, σελίδα 18*).

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

4 Επιλέξτε **Μετάβ.!**

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως επόμενο σταθμό.**
- Για να προσθέσετε τη θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθήκη ως τελευταίο σταθμό.**
- Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. σε ενεργή πορ..**

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Διαχείριση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 30*).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαχείρισης πορείας.

3 Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε  για να κάνετε μεγέθυνση στο χάρτη και να επιλέξετε μια θέση με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση στην επιλεγμένη θέση.

4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
- Για να καταργήσετε ένα σημείο διαχείρισης, επιλέξτε .

5 Όταν ολοκληρώσετε τη διαχείριση της πορείας, επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Αλλαγή πορείας**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.
- Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από ένα συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Υπολογισμός διαδρομής**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Συντομότερος χρόνος** για να υπολογίσετε πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.
- Επιλέξτε **Εκτός δρόμου** για να υπολογίσετε πορείες σημείο προς σημείο (χωρίς δρόμους).
- Επιλέξτε **Μικρότερη απόσταση** για να υπολογίσετε πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν.

Διακοπή της πορείας

- Από το χάρτη, επιλέξτε  > **Διακοπή**.
- Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Διακοπή**.

Χρήση προτεινόμενων πορειών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τουλάχιστον μία θέση και να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις συσκευής, σελίδα 59*).

Με τη χρήση της λειτουργίας myTrends™, η συσκευή προβλέπει τον προορισμό σας βάσει του ιστορικού ταξιδιών, της ημέρας της εβδομάδας και της ώρας της ημέρας. Όταν έχετε οδηγήσει αρκετές φορές προς μια αποθηκευμένη θέση, η θέση αυτή ενδέχεται να εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης στο χάρτη, μαζί με τον εκτιμώμενο χρόνο διαδρομής και τις πληροφορίες κίνησης.

Επιλέξτε τη γραμμή πλοήγησης για να δείτε μια προτεινόμενη πορεία προς τη θέση.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 47*).

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 56*), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε **Εναλ. πορεία**, εάν είναι διαθέσιμη.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.

Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μενού αλλάζει ανάλογα με την περιοχή και τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας.
 - Επιλέξτε **Δρόμοι με διόδια**.
 - Επιλέξτε **Διόδια και τέλη > Δρόμοι με διόδια**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
 - Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Αποφυγή**.
 - Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποφυγή καρτών διοδίων

Αν τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες κάρτας διοδίων, μπορείτε να αποφεύγετε ή να επιτρέπετε τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων για κάθε χώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Διόδια και τέλη > Κάρτες διοδίων**.
- 2 Επιλέξτε μια χώρα.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής που απαιτεί κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
 - Για να αποφεύγετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Αποφυγή**.
 - Για να επιτρέπετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου που θέλετε να αποφεύγετε στις πορείες σας και επιλέξτε **ΟΚ**.

Αποφυγή περιβαλλοντικών ζωνών

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας. Αυτή η επιλογή ισχύει για τον τύπο οχήματος στο ενεργό προφίλ οχήματος.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Περιβαλλοντικές ζώνες**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιβαλλοντικής ζώνης, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
 - Για να αποφεύγονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Αποφυγή**.
 - Για να επιτρέπονται πάντοτε οι περιβαλλοντικές ζώνες, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να αποφεύγετε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Δρόμος**.
- 4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Περιοχή**.
- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε  > **Απενεργοποίηση**.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε .
 - Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε  > **Διαγραφή**.

Πλοήγηση εκτός δρόμου

Εάν κατά την πλοήγηση δεν ακολουθείτε δρόμους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Εκτός δρόμου.

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Υπολογισμός διαδρομής > Εκτός δρόμου > Αποθήκευση**.

Η συσκευή παραβλέπει δρόμους και υπολογίζει πορείες σε ευθεία γραμμή μεταξύ προορισμών.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία ([Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 31](#)) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
 - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε  ή .
 - Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά" και "3-D", επιλέξτε .
 - Για να φιλτράρετε τα σημεία ενδιαφέροντος που εμφανίζονται ανά κατηγορία, επιλέξτε .
 - Για να ξεκινήσετε μια πορεία, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετάβ.!** ([Εναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 30](#)).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Κάμερα: Παρέχει στοιχεία ελέγχου της dash cam και εμφανίζει ειδοποιήσεις σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα και παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας. Επίσης, σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο σκόπευτρο της dash cam και στις ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού.

Αλλαγή πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε μια παράκαμψη ή να παραλείψετε τοποθεσίες στην πορεία σας (*Αλλαγή της ενεργής πορείας σας, σελίδα 33*).

Σίγαση: Θέτει σε σίγαση την κύρια ένταση ήχου.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή: Εμφανίζει επερχόμενες πόλεις και υπηρεσίες στην ενεργή πορεία σας ή σε εθνική οδό (*Επόμενες πόλεις στη διαδρομή, σελίδα 39*).

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε (*Μπροστά σας, σελίδα 38*).

Υψόμετρο: Εμφανίζει τις αλλαγές υψομέτρου μπροστά.

Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας (*Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 41*). Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα συσκευών.

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση (*Προβολή προσαρμοσμένων πληροφοριών ταξιδιού στον χάρτη, σελίδα 40*).

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας (*Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 32*).

Τηλέφωνο: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή (*Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης, σελίδα 45*).

Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.

photoLive: Εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης σε πραγματικό χρόνο από τη συνδρομή σας photoLive (*Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive, σελίδα 53*).

Αναφορά κάμερας: Σας επιτρέπει να αναφέρετε μια κάμερα ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας. Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε δεδομένα κάμερας ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας στη συσκευή σας και διαθέτετε ενεργή σύνδεση στην εφαρμογή Garmin Drive (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 42*).

Προβολή εργαλείου χάρτη

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.
Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.
- 3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές ξεκούρασης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τρεις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

1 Στον χάρτη, επιλέξτε > **Μπροστά σας**.

Ενώ ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει την επόμενη τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής ή της πορείας σε καθεμία από τις τρεις κατηγορίες. Όταν δεν ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει τα τρία ονόματα κατηγοριών.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία για να δείτε μια λίστα κοντινών τοποθεσιών στη συγκεκριμένη κατηγορία.
- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει επερχόμενες τοποθεσίες, επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας ή να ξεκινήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες των θέσεων που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

1 Στον χάρτη, επιλέξτε > **Μπροστά σας**.

2 Επιλέξτε κατηγορία.

3 Επιλέξτε .

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
- Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
- Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και εισαγάγετε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.

5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή κατά την πλοήγηση σε πορεία που περιλαμβάνει εθνική οδό, το εργαλείο "Επόμενες πόλεις στη διαδρομή" παρέχει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις κατά μήκος της εθνικής οδού. Για κάθε πόλη, το εργαλείο χάρτη δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο της εθνικής οδού και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου

1 Στον χάρτη, επιλέξτε > **Επόμενες πόλεις στη διαδρομή**.

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή σε ενεργή πορεία, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις και εξόδους.

2 Επιλέξτε μια πόλη.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην επιλεγμένη έξοδο πόλης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια.


3 Για να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν **Μετάβ.!**

Πληροφορίες ταξιδιού

Προβολή προσαρμοσμένων πληροφοριών ταξιδιού στον χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού, για να εμφανίσετε προσαρμοσμένες πληροφορίες ταξιδιού στον χάρτη.

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε **Δεδομένα ταξιδιού**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:

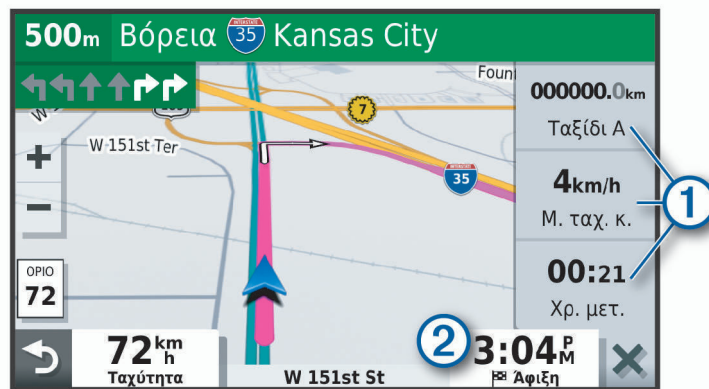

- Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων στο εργαλείο δεδομένων ταξιδιού ① και κατόπιν επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανιστούν στο πεδίο.
- Επιλέξτε το πεδίο προσαρμοσμένων δεδομένων χάρτη ② και κατόπιν επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανιστούν στο πεδίο.

Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού

Στη σελίδα πληροφοριών ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.

Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

Προβολή του αρχείου καταγραφής ταξιδιού

Η συσκευή σας διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής ταξιδιού, το οποίο αποτελεί μια καταγραφή της διαδρομής που έχετε διανύσει.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Χάρτης και όχημα > Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αρχείο καταγραφής ταξιδιού**.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.
- 2 Επιλέξτε **Μηδενισμός πεδίων**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός δεδομένων ταξιδιού** για να μηδενίσετε τις πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδιού.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού Β** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.

Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 46*).

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.

Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.

- 2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Κυκλοφορία**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το υπόμνημα του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στο χάρτη, όπως εικονίδια για σημεία ενδιαφέροντος και συνθήκες δρόμου.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Χάρτης και όχημα** > **Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο επίπεδο που θέλετε να εμφανίζεται στον χάρτη.

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Πλοήγηση** > **Χάρτης και όχημα** > **Προβολή χάρτη οδήγησης**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone

Η εφαρμογή Garmin Drive επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει έξυπνες ειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες καιρού.

Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 46](#)).

Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις προγνώσεις καιρού σε πραγματικό χρόνο, τις συνθήκες δρόμου και το μετεωρολογικό ραντάρ στη συσκευή σας ([Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 50](#)).

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας, και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως hands-free ανοικτής ακρόασης. Αν η επιλεγμένη γλώσσα υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικών εντολών, μπορείτε να κάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές.

Αποστολή θέσεων στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε θέσεις από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

Κοινοποίηση παρουσίας Foursquare: Σας επιτρέπει να κοινοποιήσετε την παρουσία σας σε τοποθεσίες Foursquare χρησιμοποιώντας τη συσκευή πλοήγησης σας ([Κοινοποίηση παρουσίας με το Foursquare, σελίδα 25](#)).

Αντιστοίχιση με το smartphone σας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σύζευξη της συσκευής σας Garmin με το smartphone που διαθέτετε και την εφαρμογή Garmin Drive, ώστε να ενεργοποιήσετε πρόσθετες λειτουργίες και να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 42](#)).

- 1 Χρησιμοποιώντας το κατάστημα εφαρμογών του smartphone σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας Garmin, και τοποθετήστε τη συσκευή και το smartphone σας σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) μεταξύ τους.
- 3 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό Garmin και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες τηλεφωνικής κλήσης ανοικτής ακρόασης και Garmin Drive για το συζευγμένο smartphone.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε  δίπλα στο όνομα του τηλεφώνου σας.
- 3 Στην ενότητα **Χρήση για**, ορίστε μια επιλογή:
 - Για ενεργοποίηση μιας σύνδεσης στην εφαρμογή Garmin Drive, επιλέξτε **Garmin Drive**.
 - Για ενεργοποίηση των λειτουργιών ανοικτής ακρόασης, επιλέξτε **Hands-free**.
- 4 Επιλέξτε **OK**.

Εμφάνιση ή απόκρυψη ειδοποιήσεων εφαρμογής (Android™)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Drive για να προσαρμόσετε τους τύπους ειδοποιήσεων για smartphone που θα εμφανίζονται στη συσκευή Garmin.

- 1 Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Drive.
- 2 Επιλέξτε  > **Έξυπνες ειδοποιήσεις**.
Εμφανίζεται μια λίστα με τις εφαρμογές του smartphone σας.
- 3 Επιλέξτε τον διακόπτη εναλλαγής δίπλα από μια εφαρμογή, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις για την εφαρμογή.

Εμφάνιση ή απόκρυψη κατηγοριών ειδοποιήσεων για τη συσκευή Apple®

Αν είστε συνδεδεμένοι με μια συσκευή Apple, μπορείτε να φιλτράρετε τις ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στη συσκευή Garmin μέσω της εμφάνισης ή της απόκρυψης κατηγοριών.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Έξυπνες ειδοποιήσεις** > .
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση, για να την προβάλετε.

Σύζευξη επιπλέον συσκευών Bluetooth

- 1 Τοποθετήστε τα ακουστικά ή το τηλέφωνο σε απόσταση μικρότερη από 10 m (33 πόδια) από τη συσκευή Bluetooth.
- 2 Στη συσκευή, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
- 3 Στα ακουστικά ή στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και τη δυνατότητα εντοπισμού από άλλες συσκευές Bluetooth.
- 4 Στη συσκευή σας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Bluetooth**.
Εμφανίζεται μια λίστα συσκευών Bluetooth που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
- 5 Επιλέξτε τα ακουστικά ή το τηλέφωνο από τη λίστα.
- 6 Επιλέξτε **Αντιστοίχιση**.

Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Garmin Drive, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή Garmin, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

Λήψη ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Διαφορετικά, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 42](#)).

Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **ΟΚ**.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή**.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή > Αναπαραγ.**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Διαφορετικά, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 42](#)).

Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **X** ή περιμένετε να λήξει το αναδυόμενο παράθυρο.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μηνύματος**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας μια φωνητική εντολή, πείτε **Αναπαραγωγή μηνύματος**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλεγμένη γλώσσα υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής εντολής και το εικονίδιο  εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη.

- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των ενεργών ειδοποιήσεων.

1 Επιλέξτε > Πλοήγηση > Έξυπνες ειδοποιήσεις.

Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων. Οι μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι ειδοποιήσεις που έχετε ήδη διαβάσει εμφανίζονται με γκρι.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε την περιγραφή της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε .

Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση ανοιχτής συνομιλίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρότι τα περισσότερα τηλέφωνα και σεντ ακουστικών υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου ή σεντ ακουστικών. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε κινητό τηλέφωνο, ασύρματα ακουστικά ή κράνος, μετατρέποντάς τα σε συσκευή hands-free. Για να δείτε αν η συσκευή σας με τεχνολογία Bluetooth είναι συμβατή με τη συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.

Πραγματοποίηση κλήσης

1 Επιλέξτε .

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να καλέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε , πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .
- Για να τηλεφωνήσετε σε έναν αριθμό τηλεφώνου που καλέσατε ή που σας κάλεσε πρόσφατα, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε έναν αριθμό.
- Για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή.

Λήψη κλήσης

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, επιλέξτε **Απάντηση** ή **Ματαίωση**.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης

Οι επιλογές κλήσεων εμφανίζονται όταν απαντάτε μια κλήση. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν κλείσετε τη σελίδα επιλογών κλήσεων, μπορείτε να την ανοίξετε ξανά επιλέγοντας  από το κύριο μενού.

- Για να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε .
- Για να μεταφέρετε τον ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να συνεχίσετε την κλήση ή αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.

- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε .

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.

- Για να ενεργοποιήσετε τη σίγαση μικροφώνου, επιλέξτε .
- Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε .

Αποθήκευση τηλεφωνικού αριθμού ως προεπιλογή

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και τρεις επαφές ως προεπιλογές στο πληκτρολόγιο κλήσης. Επιτρέπει τη γρήγορη κλήση του αριθμού τηλεφώνου του σπιτιού σας, των μελών της οικογένειάς σας ή των επαφών που καλείτε συχνά.

- 1 Επιλέξτε  > .
- 2 Πατήστε παρατεταμένα έναν προεπιλεγμένο αριθμό, όπως **Προεπιλογή 1**.
- 3 Επιλέξτε μια επαφή.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα συζευγμένων συσκευών. Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Garmin στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.

Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να διαγράψετε μια συζευγμένη συσκευή Bluetooth, ώστε να εμποδίσετε την αυτόματη σύνδεσή της με τη συσκευή Garmin στο μέλλον. Με τη διαγραφή ενός συζευγμένου smartphone διαγράφονται επίσης όλες οι συγχρονισμένες επαφές τηλεφωνικού καταλόγου και το ιστορικό κλήσεων από τη συσκευή Garmin.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 2 Δίπλα στο όνομα της συσκευής Bluetooth, επιλέξτε  > **Κατάργηση**.

Πληροφορίες κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω κίνησης στην ενεργή πορεία σας (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 56*). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση στον χάρτη για καθυστερήσεις λόγω κίνησης στην περιοχή σας.

Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης.

- Τα μοντέλα προϊόντων με την κατάληξη MT μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης από ένα εναέριο σήμα μετάδοσης χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο δέκτη πληροφοριών κίνησης και το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης, σελίδα 47*).
- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή μέσω της εφαρμογής Garmin Drive (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας, σελίδα 47*).
- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χρησιμοποιώντας ένα αξεσουάρ καλωδίου εναέριου δέκτη πληροφοριών κίνησης (*Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης, σελίδα 47*). Μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος σας στη διεύθυνση garmin.com για να βρείτε ένα συμβατό αξεσουάρ καλωδίου του δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/traffic.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Drive (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 42*).
- 2 Στη συσκευή σας Garmin, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Κυκλοφορία** και βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία** είναι επιλεγμένο.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω δέκτη πληροφοριών κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα θερμαινόμενα (επιμεταλλωμένα) παρμπρίζ ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Ένας δέκτης πληροφοριών κίνησης λαμβάνει δεδομένα κίνησης από ένα εναέριο σήμα μετάδοσης, όπου είναι διαθέσιμο. Για να λαμβάνετε δεδομένα κίνησης εναέριος μετάδοσης, η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην τροφοδοσία του οχήματος χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο τροφοδοσίας που είναι συμβατό με δεδομένα κίνησης. Ένας δέκτης πληροφοριών κίνησης παρέχεται μαζί με ορισμένα μοντέλα προϊόντων (*Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 46*). Αν το μοντέλο προϊόντος σας δεν περιλαμβάνει δέκτη πληροφοριών κίνησης, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος σας στη διεύθυνση garmin.com, για να βρείτε και να αγοράσετε ένα συμβατό αξεσουάρ καλωδίου του δέκτη πληροφοριών κίνησης.

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/traffic.

Συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία του οχήματος χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας που είναι συμβατό με δεδομένα κίνησης (*Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής Garmin στο όχημά σας, σελίδα 3*).

Αν το μοντέλο προϊόντος σας περιλαμβάνει δεδομένα κίνησης, το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου που παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας είναι συμβατό με δεδομένα κίνησης. Αν αγοράσατε ένα καλώδιο δεδομένων κίνησης ως αξεσουάρ, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το προαιρετικό καλώδιο για να συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία του οχήματος.

Όταν βρίσκεστε εντός μιας περιοχής κάλυψης της κίνησης, η συσκευή σας μπορεί να προβάλλει πληροφορίες κίνησης και να σας βοηθάει να αποφεύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης.

Ενεργοποίηση πληροφοριών κίνησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα δεδομένα κίνησης.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κυκλοφορία**.

Λειτουργία φωνητικών εντολών

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία φωνητικών εντολών δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες και τις περιοχές και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Πλοήγηση με ενεργοποίηση λειτουργίας φωνής ενδέχεται να μην επιτύχει την επιθυμητή απόδοση σε θορυβώδες περιβάλλον.

Η λειτουργία φωνητικών εντολών σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας εκφωνώντας λέξεις και εντολές. Το μενού φωνητικών εντολών παρέχει φωνητικά μηνύματα και μια λίστα διαθέσιμων εντολών.

Ορισμός φράσης ενεργοποίησης


Η φράση ενεργοποίησης είναι μια λέξη ή φράση που μπορείτε να πείτε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής εντολής. Η προεπιλεγμένη φράση ενεργοποίησης είναι OK Garmin.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να μειώσετε τις πιθανότητες τυχαίας ενεργοποίησης της λειτουργίας φωνητικών εντολών χρησιμοποιώντας μια ισχυρή φράση ενεργοποίησης.

- 1 Επιλέξτε  > **Λειτουργία φωνητικών εντολών** >  > **Φράση ενεργοποίησης**.
- 2 Εισαγάγετε μια νέα φράση ενεργοποίησης.
Κατά την εισαγωγή της, η συσκευή υποδεικνύει την ισχύ της φράσης.
- 3 Επιλέξτε **Τέλος**.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας φωνητικών εντολών

- 1 Πείτε **OK Garmin**.
Εμφανίζεται το μενού φωνητικών εντολών.

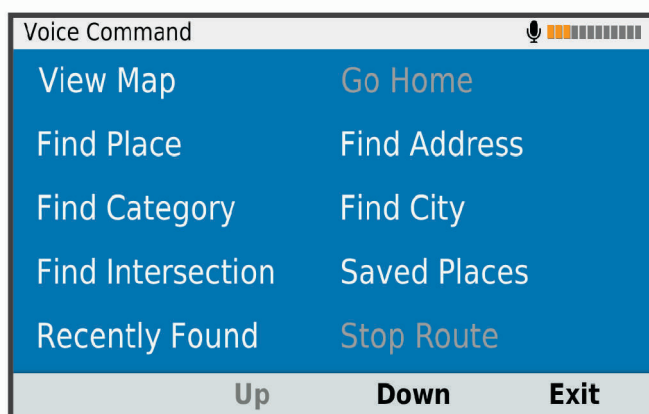

- 2 Εκφωνήστε μια εντολή από το μενού.
- 3 Απαντήστε στα φωνητικά μηνύματα, για να ολοκληρώσετε την αναζήτηση ή την ενέργεια.

Συμβουλές φωνητικών εντολών

- Μιλήστε σε φυσιολογικό τόνο, απευθυνόμενοι προς τη συσκευή.
- Μειώστε τον περιβάλλοντα θόρυβο, π.χ. φωνές ή ραδιόφωνο, για να αυξήσετε την ακρίβεια της αναγνώρισης φωνής.
- Εκφωνήστε τις εντολές όπως εμφανίζονται στην οθόνη.
- Απαντήστε στα φωνητικά μηνύματα από τη συσκευή όπως απαιτείται.
- Αυξήστε το μέγεθος της φράσης ενεργοποίησης, για να μειώσετε τις πιθανότητες τυχαίας ενεργοποίησης της λειτουργίας φωνητικών εντολών.
- Περιμένετε να ακούσετε τους δύο χαρακτηριστικούς τόνους για να επιβεβαιώσετε την είσοδο και την έξοδο της συσκευής από τη λειτουργία φωνητικών εντολών.

Έναρξη πορείας με τη χρήση φωνητικών εντολών

Μπορείτε να πείτε τα ονόματα δημοφιλών, γνωστών θέσεων.

- 1 Πείτε **OK Garmin**.
- 2 Πείτε **Εύρεση τοποθεσίας**.
- 3 Ακούστε το φωνητικό μήνυμα και εκφωνήστε το όνομα μιας θέσης.
Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με τα αποτελέσματα αναζήτησης.

Voice Command		
1.	Starbucks	1.5m
	Price Chopper	SE
2.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
3.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
4.	Starbucks	2.7m
	15225 W 135th St, Olathe, KS	NE
Back Up Down Exit		

- 4 Πείτε τον αριθμό γραμμής της θέσης που θέλετε.
Η συσκευή εμφανίζει την τοποθεσία στον χάρτη.
- 5 Πείτε **Πλοήγηση**.

Σίγαση οδηγιών

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα φωνητικά μηνύματα για τη λειτουργία φωνητικών εντολών χωρίς σίγαση της συσκευής.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Λειτουργία φωνητικών εντολών** > .
- 2 Επιλέξτε **Σίγαση οδηγιών** > **Ενεργοποιημένη**.

Χρήση των εφαρμογών

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη της συσκευής σε πολλές γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε  > **Εγχειρίδιο κατόχου**.
Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το κείμενο του λογισμικού (*Ορισμός της γλώσσας κειμένου, σελίδα 58*).
- 2 Επιλέξτε  για να αναζητήσετε το εγχειρίδιο κατόχου (προαιρετικά).

Προβολή της πρόγνωσης καιρού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τον βαθμό ακρίβειας ή ενημέρωσης των δεδομένων καιρού.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Drive, για να λαμβάνετε δεδομένα καιρού ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 42](#)).

1 Επιλέξτε > **Καιρός**.

Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.

2 Επιλέξτε ημέρα.

Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη

1 Επιλέξτε > **Καιρός** > **Τρέχουσα θέση**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.
- Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 42](#)).

1 Επιλέξτε > **Μετεωρολογικό ραντάρ**.

2 Επιλέξτε το εικονίδιο για να μετακινήσετε τον χάρτη ραντάρ.

Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 42](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Ενώ ταξιδεύετε με τη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη προειδοποιήσεις καιρού. Μπορείτε να προβάλετε ένα χάρτη με τις προειδοποιήσεις καιρού κοντά στην τρέχουσα θέση σας ή σε μια επιλεγμένη πόλη.

1 Επιλέξτε > **Καιρός**.

2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.

3 Επιλέξτε > **Ειδοποιήσεις καιρού**.

Έλεγχος συνθηκών δρόμου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Garmin Drive ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 42](#)).

Μπορείτε να προβάλετε τις καιρικές συνθήκες σε δρόμους στην περιοχή σας, στην πορεία σας ή σε μια άλλη πόλη.

1 Επιλέξτε > **Καιρός**.

2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.

3 Επιλέξτε > **Συνθήκες δρόμου**.

Καταγραφή ιστορικού σέρβις

Μπορείτε να καταγράψετε την ημερομηνία και την ένδειξη οδόμετρου κατά το σέρβις ή τη συντήρηση του οχήματός σας. Η συσκευή περιλαμβάνει αρκετές κατηγορίες σέρβις και μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες ([Προσθήκη κατηγοριών σέρβις, σελίδα 51](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία σέρβις.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη καταχώρισης**.
- 4 Πληκτρολογήστε την ένδειξη οδόμετρου και επιλέξτε **Επόμενο**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα σχόλιο (προαιρετικά).
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Προσθήκη κατηγοριών σέρβις

- 1 Επιλέξτε  > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε  > **Προσθήκη κατηγορίας**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα κατηγορίας και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή κατηγοριών σέρβις

Όταν διαγράφετε μια κατηγορία σέρβις, διαγράφονται και όλα τα αρχεία σέρβις που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία.

- 1 Επιλέξτε  > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε  > **Διαγραφή κατηγοριών**.
- 3 Επιλέξτε τις κατηγορίες σέρβις που θέλετε να διαγράψετε.
- 4 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Μετονομασία κατηγοριών σέρβις

- 1 Επιλέξτε  > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να μετονομάσετε.
- 3 Επιλέξτε  > **Μετονομασία κατηγ..**
- 4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αρχείων σέρβις

- 1 Επιλέξτε  > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία σέρβις.
- 3 Επιλέξτε  > **Διαγραφή καταχωρ..**
- 4 Επιλέξτε τα αρχεία σέρβις που θέλετε να διαγραφούν.
- 5 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Επεξεργασία αρχείου σέρβις

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το σχόλιο, την ένδειξη οδόμετρου και την ημερομηνία ενός αρχείου σέρβις.

- 1 Επιλέξτε  > **Ιστορικό σέρβις**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε πεδίο.
- 4 Πληκτρολογήστε τις νέες πληροφορίες και επιλέξτε **Τέλος**.

Προγραμματιστής ταξιδιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη διαδρομή για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, όπως για να αλλάξετε τη σειρά των θέσεων, να βελτιστοποιήσετε τη σειρά των στάσεων και να προσθέσετε προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία διαμόρφωσης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

Προγραμματισμός ταξιδιού

Ένα ταξίδι μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς προορισμούς, ενώ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία θέση εκκίνησης και έναν προορισμό. Η θέση εκκίνησης είναι η θέση από την οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας. Αν ξεκινήσετε την πλοήγηση του ταξιδιού από διαφορετική θέση, η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα την πορεία προς τη θέση εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η θέση εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.

- 1 Επιλέξτε  > Προγραμματιστής ταξιδιού > Νέο ταξίδι.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογή θέσης εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως σημείο εκκίνησης και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Πατήστε **Επιλογή προορισμού**.
- 5 Επιλέξτε μια θέση την οποία θα ορίσετε ως προορισμό και πατήστε **Επιλογή**.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη τοποθεσίας** για να προσθέσετε περισσότερες θέσεις (προαιρετικά).
- 7 Αφού προσθέσετε όλες τις απαραίτητες θέσεις, επιλέξτε διαδοχικά **Επόμενο** > **Αποθήκευση**.
- 8 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς των θέσεων σε μια διαδρομή

- 1 Επιλέξτε  > Προγραμματιστής ταξιδιού > Αποθηκευμένα ταξίδια.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινήσετε τη θέση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε  και μεταφέρετέ την σε ένα νέο σημείο της διαδρομής.
 - Για να προσθέσετε μια νέα θέση μετά από την επιλεγμένη θέση, επιλέξτε .
 - Για να καταργήσετε τη θέση, επιλέξτε .

Βελτιστοποίηση της σειράς των προορισμών σε μια διαδρομή

Η συσκευή μπορεί να βελτιστοποιήσει αυτόματα τη σειρά των προορισμών στη διαδρομή σας, για να δημιουργήσει μια συντομότερη και πιο αποτελεσματική πορεία. Όταν βελτιστοποιείτε τη σειρά, η θέση εκκίνησης και ο τελικός προορισμός δεν αλλάζουν.

Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε  > **Βελτιστοποίηση σειράς**.

Εύρεση αξιοθέατων στο ταξίδι σας

Η συσκευή μπορεί να προτείνει ενδιαφέροντα ή δημοφιλή αξιοθέατα που μπορείτε να προσθέσετε στο ταξίδι σας.

- 1 Κατά την επεξεργασία μιας διαδρομής, επιλέξτε  > **Προτάσεις για αξιοθέατα**.
- 2 Επιλέξτε ένα αξιοθέατο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογή** για να προσθέσετε το αξιοθέατο στο ταξίδι σας.

Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή υπολογίζει την πορεία όταν ξεκινάτε τη διαδρομή σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια**.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ οχήματος και επιλέξτε το όχημα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε κατά την πλοήγηση της διαδρομής (προαιρετικά).
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε σημεία διαχείρισης στη διαδρομή σας, επιλέξτε **Διαμόρφωση πορείας** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη (*Διαχείριση της πορείας σας, σελίδα 34*).
 - Για να αλλάξετε τον τρόπο υπολογισμού της διαδρομής, επιλέξτε **Προτίμηση πορείας** (*Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 34*).

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη διαδρομή

Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση σε μια αποθηκευμένη διαδρομή, πρέπει το ενεργό προφίλ οχήματος στη συσκευή να αντιστοιχεί στο επιλεγμένο προφίλ οχήματος για τη διαδρομή (*Αλλαγή των επιλογών σχεδίασης πορείας για μια διαδρομή, σελίδα 53*). Αν δεν αντιστοιχεί, η συσκευή σας ενημερώνει ότι πρέπει να αλλάξετε το προφίλ οχήματος για να ξεκινήσετε τη διαδρομή (*Αλλαγή του προφίλ οχήματος, σελίδα 7*).

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια**.
- 2 Επιλέξτε ένα αποθηκευμένο ταξίδι.
- 3 Επιλέξτε **Μετάβ.!**.
- 4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και επιλέξτε **Έναρξη**.
Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς του ταξιδιού με τη σειρά.

Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Εάν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή ταξιδιού για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής ταξιδιού** > **Αποθηκευμένα ταξίδια** > **Στην πορεία μου**.
- 2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή ταξιδιού.
Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας ως διαδρομή, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

Κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή Garmin Drive (*Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 42*).

Οι κάμερες ελέγχου κίνησης photoLive παρέχουν, σε πραγματικό χρόνο, εικόνες των συνθηκών κίνησης που επικρατούν σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους και διασταυρώσεις.

Η υπηρεσία photoLive δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Προβολή και αποθήκευση καμερών ελέγχου κίνησης photoLive

Μπορείτε να δείτε εικόνες σε πραγματικό χρόνο από κοντινές κάμερες ελέγχου κίνησης. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε κάμερες ελέγχου κίνησης για περιοχές στις οποίες ταξιδεύετε συχνά.

- 1 Επιλέξτε  > **photoLive**.
- 2 Επιλέξτε **Πατήστε για Προσθήκη**
- 3 Επιλέξτε μια οδό.
- 4 Επιλέξτε μια θέση κάμερας ελέγχου κυκλοφορίας.
Μια προεπισκόπηση της εικόνας σε πραγματικό χρόνο από την κάμερα εμφανίζεται δίπλα σε ένα χάρτη της θέσης της κάμερας. Μπορείτε να επιλέξετε την προεπισκόπηση εικόνας για να δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την κάμερα (προαιρετικά).
Μια προεπισκόπηση εικόνας σε μικρογραφία της κάμερας προστίθεται στην κύρια οθόνη της εφαρμογής photoLive.

Προβολή καμερών ελέγχου κίνησης photoLive στο χάρτη

Το εργαλείο χάρτη photoLive εμφανίζει κάμερες ελέγχου κίνησης από το δρόμο μπροστά σας.

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε  > **photoLive**.
Η συσκευή εμφανίζει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο από την πλησιέστερη κάμερα ελέγχου κίνησης στο δρόμο μπροστά σας, μαζί με την απόσταση μέχρι την κάμερα. Όταν περάσετε από την κάμερα, η συσκευή φορτώνει την εικόνα σε πραγματικό χρόνο της επόμενης κάμερας στο δρόμο.
- 2 Εάν δεν εντοπιστούν κάμερες στο δρόμο, επιλέξτε **Εύρεση καμερών** για να δείτε ή να αποθηκεύσετε κοντινές κάμερες ελέγχου κίνησης (προαιρετικά).

Αποθήκευση κάμερας ελέγχου κίνησης

- 1 Επιλέξτε  > **photoLive**.
- 2 Επιλέξτε **Πατήστε για Προσθήκη**.
- 3 Επιλέξτε μια οδό.
- 4 Επιλέξτε έναν κόμβο.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις συσκευής, σελίδα 59*).

Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς και τις θέσεις όπου σταματήσατε.

Επιλέξτε  > **Προηγούμενες θέσεις μου**.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση**.

Προφίλ οχήματος: Ορίζει το προφίλ οχήματος για κάθε όχημα με το οποίο θα χρησιμοποιείται η συσκευή σας.

Χάρτης και όχημα: Ορίζει το επίπεδο λεπτομερειών του χάρτη και το εικονίδιο οχήματος που θα εμφανίζεται στη συσκευή σας.

Προτιμήσεις πορείας: Ορίζει τις προτιμήσεις πορείας κατά την πλοήγηση.

Σύστημα υποβοήθησης οδηγού: Ορίζει τις ειδοποιήσεις βοήθειας οδηγού.

Κυκλοφορία: Ορίζει τις λεπτομέρειες κίνησης που χρησιμοποιεί η συσκευή. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας, αν σημειωθεί καθυστέρηση λόγω κίνησης (*Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 35*).

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Χάρτης και όχημα**.

Όχημα: Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη θέση σας στον χάρτη.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.

Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα χάρτη (*Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 41*).

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://buy.garmin.com>.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Χάρτης και όχημα > Οι χάρτες μου**.

2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Ρυθμίσεις προτιμήσεων πορείας

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας**.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Περιβαλλοντικές ζώνες: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

Περιορισμένη λειτ.: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ορίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές πλοήγησης.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να καταγράφει πληροφορίες για τις λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες θέσεις μου και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.

Απαλοιφή ιστ. ταξιδιών: Διαγράφει το ιστορικό ταξιδιών για τις λειτουργίες myTrends, Προηγούμενες θέσεις μου και Αρχείο καταγραφής ταξιδιού.

Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού**.

Ειδοποιήσεις οδηγού: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε ειδοποιήσεις για επερχόμενες ζώνες ή συνθήκες δρόμου ([Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης οδηγού, σελίδα 13](#)).

Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Στο κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πλοήγηση > Κυκλοφορία**.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τις πληροφορίες κίνησης.

Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή δεδομένων κίνησης.

Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης.

Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες αυτόματα ή όταν ζητηθούν ([Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 35](#)).

Ειδοποιήσεις κίνησης: Επιλέγει τη σοβαρότητα της καθυστέρησης λόγω κίνησης για την οποία η συσκευή θα εμφανίζει μια ειδοποίηση κίνησης.

Ρυθμίσεις dash cam

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Κάμερα ταμπλό**.

Θέση κάμερας: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το ύψος του οχήματος και τη θέση της κάμερας, καθώς και να ευθυγραμμίσετε την dash cam (*Ευθυγράμμιση της κάμερας, σελίδα 8*).

Αυτόματη εγγραφή: Επιτρέπει στην dash cam να ξεκινήσει την εγγραφή βίντεο αυτόματα κατά την ενεργοποίηση της συσκευής.

Ήχοι ειδοποίησης συστήματος υποβοήθησης οδηγού: Επιτρέπει στη συσκευή να αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα όταν ενεργοποιείται μια προειδοποίηση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα ή παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας.

Προειδοποίηση σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε την ευαισθησία της προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα (*Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με προπορευόμενο όχημα, σελίδα 14*). Μια υψηλότερη ευαισθησία σας ειδοποιεί νωρίτερα από ό,τι μια χαμηλότερη ευαισθησία.

Προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα: Ενεργοποιεί μια ειδοποίηση όταν η συσκευή ανιχνεύσει ότι ίσως περνάτε ακούσια ένα όριο λωρίδας κυκλοφορίας (*Σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, σελίδα 15*).

Ανάλυση βίντεο: Ρυθμίζει την ανάλυση και την ποιότητα της εγγραφής της dash cam.

Μη αποθηκευμένο υλικό εγγραφής: Καθορίζει πότε η συσκευή διαγράφει μη αποθηκευμένη λήψη βίντεο. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Διαγραφή όταν ο χώρος αποθήκευσης είναι πλήρης**, η συσκευή διαγράφει το παλαιότερο μη αποθηκευμένο βίντεο όταν ο χώρος αποθήκευσης της κάρτας μνήμης είναι πλήρης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Έγκαιρη διαγραφή**, η συσκευή διαγράφει συνεχώς μη αποθηκευμένα βίντεο παλαιότερα των τριών λεπτών και διαγράφει όλα τα μη αποθηκευμένα βίντεο κάθε φορά που απενεργοποιείται. Αυτό είναι χρήσιμο για την προστασία του απορρήτου των δεδομένων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Έγκαιρη διαγραφή**, δεν μπορείτε να εγγράφετε βίντεο Travelapse™ ή να προβάλλετε μη αποθηκευμένα βίντεο στη συλλογή.

Εγγραφή ήχου: Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την εγγραφή ήχου κατά την εγγραφή με την dash cam.

Εμφάνιση δεδομένων σε υπέρθεση: Περιλαμβάνει πληροφορίες ημερομηνίας, ώρας, θέσης και ταχύτητας στην εγγραφή βίντεο.

Εγγραφή μετά από διακοπή τροφοδοσίας: Η εγγραφή βίντεο συνεχίζεται για επιλεγμένο χρονικό διάστημα μετά τη διακοπή της εξωτερικής τροφοδοσίας.

Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.

Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.

2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία ασύρματου δικτύου.

3 Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο.

4 Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό κρυπτογράφησης.

Η συσκευή συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο. Η συσκευή απομνημονεύει τα στοιχεία δικτύου και συνδέεται αυτόματα την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην ίδια τοποθεσία.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη**.

Επίπεδο φωτεινότητας: Ορίζει το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης στη συσκευή σας.

Θέμα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η συσκευή αλλάζει αυτόματα τα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Ταπετσαρίες: Ορίζει την ταπετσαρία φόντου στη συσκευή σας.

Χρόνος αδράνειας: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

Daydream: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την προφύλαξη οθόνης daydream.

Μέγεθος γραμματοσειράς: Αυξάνει ή μειώνει το μέγεθος γραμματοσειράς στη συσκευή σας.

Μετάδοση: Σας επιτρέπει να εμφανίσετε τα περιεχόμενα της οθόνης της συσκευής σε μια συμβατή εξωτερική οθόνη ασύρματα.

Ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση**.

Ρυθμιστικά έντασης ήχου: Ορίστε τα επίπεδα της έντασης ήχου για την πλοήγηση, τα μέσα, τις κλήσεις, τις ειδοποιήσεις και τα μηνύματα ειδοποιήσεων.

Μην ενοχλείτε: Ορίζει τους κανόνες για την αυτόματη λειτουργία "Μην ενοχλείτε". Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απενεργοποιείτε τις ηχητικές ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων ωρών ή συμβάντων.

Προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης: Ορίζει τον προεπιλεγμένο ήχο ειδοποιήσεων στη συσκευή σας.

Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση**.

2 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και των ειδοποιήσεων.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας

Η λειτουργία υπηρεσιών τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να είναι δυνατός ο εντοπισμός της τοποθεσίας, ο υπολογισμός της πορείας και η παροχή βοήθειας πλοήγησης από τη συσκευή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας για να σχεδιάσετε μια πορεία όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα σήματα GPS. Όταν είναι απενεργοποιημένες οι υπηρεσίες τοποθεσίας, η συσκευή ενεργοποιεί μια προσομοίωση GPS για τον υπολογισμό και την προσομοίωση της πορείας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η απενεργοποίηση των υπηρεσιών τοποθεσίας μπορεί να βοηθήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Τοποθεσία**.

2 Επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις περισσότερες χρήσεις, δεν θα πρέπει να αλλάζετε τη ρύθμιση Λειτουργία από την προεπιλογή Μόνο στη συσκευή. Η συσκευή περιλαμβάνει μια κεραία GPS υψηλής απόδοσης που παρέχει τα πιο ακριβή δεδομένα τοποθεσίας κατά την πλοήγηση.

Ορισμός της γλώσσας κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα κειμένου στο λογισμικό της συσκευής.

1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και εισαγωγή > Γλώσσα**.

2 Επιλέξτε γλώσσα.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ημερομηνία και ώρα**.

Αυτόματη ημερομηνία και ώρα: Ορίζει αυτόματα την ώρα βάσει των πληροφοριών από το συνδεδεμένο δίκτυο.

Ορισμός ημερομηνίας: Ορίζει το μήνα, την ημέρα και το έτος στη συσκευή σας.

Ορισμός ώρας: Ορίζει την ώρα στη συσκευή σας.

Επιλογή ζώνης ώρας: Ορίζει τη ζώνη ώρας στη συσκευή σας.

Χρήση μορφής 24ώρου: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την 24ωρη μορφή ώρας.

Ρυθμίσεις συσκευής

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή**.

Ενημερώσεις συστήματος: Σας επιτρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό του χάρτη και της συσκευής.

Κατάσταση: Εμφανίζει την κατάσταση της μπαταρίας και τις πληροφορίες δικτύου.

Νομικές πληροφορίες: Σας επιτρέπει να δείτε τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη (EULA) και πληροφορίες της άδειας του λογισμικού.

Κανονισμοί: Εμφανίζει τις κανονιστικές πληροφορίες και τις πληροφορίες συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.

Πληροφορίες συσκευής Garmin: Εμφανίζει πληροφορίες έκδοσης υλικού και λογισμικού.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
- 3 Επιλέξτε **⋮ > Επαναφορά**.

Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων

Η συσκευή παρέχει διάφορες επιλογές για τη διαγραφή των δεδομένων χρήστη και την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών σας, επιλέξτε **Πλοήγηση > Προτιμήσεις πορείας > Απαλοιφή ιστ. ταξιδιών**.
Αυτή η επιλογή διαγράφει όλες τις καταγραφές των τοποθεσιών στις οποίες έχετε ταξιδέψει. Δεν διαγράφει αποθηκευμένες τοποθεσίες, λογαριασμούς, εφαρμογές ή εγκατεστημένους χάρτες.
 - Για να κάνετε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων πλοήγησης στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, επιλέξτε **Πλοήγηση > ⋮ > Επαναφορά**.
Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει δεδομένα χρήστη.
 - Για να διαγράψετε όλα τα αποθηκευμένα ασύρματα δίκτυα και τις αντιστοιχισμένες συσκευές, επιλέξτε **Επαναφορά συσκευής > Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου**.
Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει τα υπόλοιπα δεδομένα χρήστη.
 - Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη και να κάνετε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, επιλέξτε **Επαναφορά συσκευής > Factory Data Reset**.
Αυτή η επιλογή διαγράφει το ιστορικό ταξιδιών, τις εφαρμογές, τους λογαριασμούς, τις ρυθμίσεις, τα αποθηκευμένα δίκτυα, τις αντιστοιχισμένες συσκευές και όλα τα άλλα δεδομένα χρήστη. Οι εγκατεστημένοι χάρτες δεν διαγράφονται. Τα αρχεία χρήστη στον φάκελο Garmin μπορεί να μην διαγραφούν.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

- 1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.
- 2 Επιλέξτε **Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή > Κανονισμοί**.

Προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -10° έως 55°C (από 14° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης (τροφοδοσία οχήματος)	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Τύπος εισόδου τροφοδοσίας	Τροφοδοσία οχήματος χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό αξεσουάρ. Τροφοδοσία AC χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό αξεσουάρ μόνο για οικιακή χρήση ή για το γραφείο.
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Είσοδος	Μέγιστη τάση DC 5 V, 2 A
Ασύρματες συχνότητες	2,4 GHz στα 19,5 dBm (ονομαστική τιμή)

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση στήριξης και συνδέστε τη βάση στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέα ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

Συντήρηση συσκευής

Κέντρο υποστήριξης Garmin

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού

Για βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, θα πρέπει να διατηρείτε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας ενημερωμένα.

Οι ενημερώσεις χαρτών παρέχουν τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες αλλαγές σε δρόμους και τοποθεσίες στους χάρτες που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή σας. Όταν έχετε στη διάθεσή σας ενημερωμένους χάρτες, η συσκευή μπορεί να βρίσκει τις τοποθεσίες που προστέθηκαν πιο πρόσφατα και να υπολογίζει διαδρομές με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν μεγάλο μέγεθος και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να ολοκληρωθούν.

Οι ενημερώσεις λογισμικού περιλαμβάνουν αλλαγές και βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της συσκευής. Οι ενημερώσεις λογισμικού έχουν μικρό μέγεθος και χρειάζονται λίγη ώρα για να ολοκληρωθούν.

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας με δύο μεθόδους.

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για απευθείας ενημέρωση στη συσκευή (συνιστάται). Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας άνετα χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή και να την ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Express (garmin.com/express).

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία με το παρεχόμενο καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό USB. Μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος στη διεύθυνση garmin.com για να αγοράσετε ένα αξεσουάρ τροφοδοτικού.

- 2 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi ([Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 57](#)).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει αυτόματα για διαθέσιμες ενημερώσεις και εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση.

- 3 Ορίστε μια επιλογή:

- Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση ενημέρωσης, σύρετε προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε **Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση**.
- Για μη αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή > Ενημερώσεις συστήματος**.

Η συσκευή εμφανίζει τις διαθέσιμες ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.

- 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Λήψη**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό**.

- 5 Αν χρειάζεται, διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις εάν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.


- 6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά.


Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε (*Εγκατάσταση Garmin Express, σελίδα 64*).
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή  Garmin Express.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο micro-USB.
Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα micro-USB ① της συσκευής Garmin, ενώ το μεγάλο άκρο συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή.

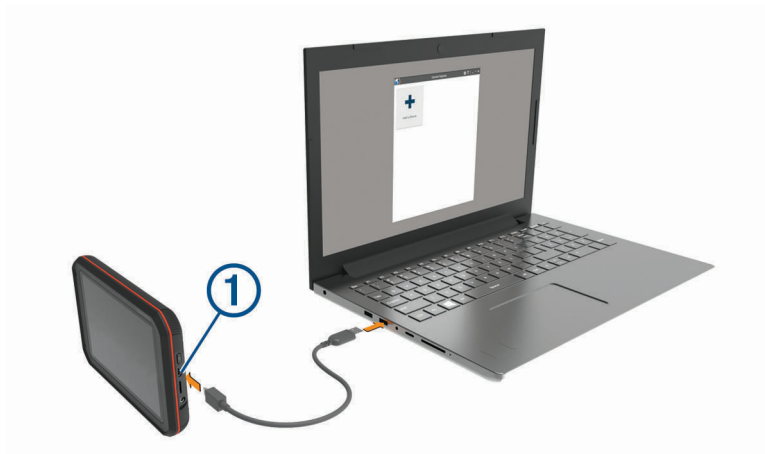

- 4 Όταν η συσκευή Garmin σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Ναι**.
- 5 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.
Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.

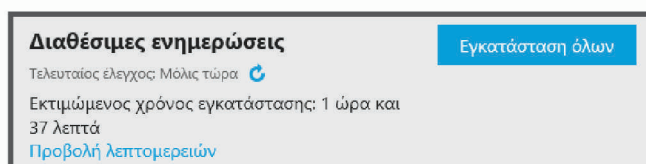

- 7 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
 - Για την εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης ενημέρωσης, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα στην ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (*Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 67*).

- 8 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση Garmin Express

Η εφαρμογή Garmin Express είναι διαθέσιμη για υπολογιστές Windows® και Mac®.

- 1 Από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε τις απαιτήσεις συστήματος και να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Garmin Express είναι συμβατή με τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Απαιτήσεις συστήματος**.
 - Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Windows, επιλέξτε **Λήψη για Windows**.
 - Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Mac, επιλέξτε **Λήψη για Mac**.
- 3 Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.

Καθαρισμός του φακού της κάμερας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

Θα πρέπει να καθαρίζετε το φακό της κάμερας τακτικά, για να βελτιώσετε την ποιότητα του εγγεγραμμένου βίντεο.

- 1 Σκουπίστε τον φακό με ένα πανί που δεν αφήνει γρατσουνιές, βρεγμένο προαιρετικά με ισοπροπυλική αλκοόλη.
- 2 Αφήστε το φακό να στεγνώσει με τον αέρα.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Αποφυγή κλοπής

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
- Δηλώστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Garmin Express (garmin.com/express).

Επανεκκίνηση της συσκευής

Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, αν σταματήσει να λειτουργεί.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- 2 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.

Παράρτημα

Κάμερες οπισθοπορείας

Η συσκευή σας μπορεί να δείχνει σήμα βίντεο από μία ή περισσότερες συνδεδεμένες κάμερες οπισθοπορείας.

Σύνδεση μιας ασύρματης κάμερας οπισθοπορείας

Η βάση στήριξης της συσκευής περιλαμβάνει μια υποδοχή εισόδου σύνθετου σήματος βίντεο 3,5 mm. Μπορείτε να συνδέσετε μια ασύρματη κάμερα οπισθοπορείας και να δείτε το περιεχόμενό της στην οθόνη της συσκευής.

Συνδέστε το καλώδιο βίντεο της κάμερας στην υποδοχή εισόδου βίντεο ① της βάσης στήριξης.



Αντιστοίχιση μιας κάμερας οπισθοπορείας BC™ 35 με μια συσκευή πλοήγησης Garmin

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια κάμερα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Wi-Fi στη συσκευή πλοήγησης Garmin.

Η ασύρματη κάμερα οπισθοπορείας BC 35 είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πλοήγησης Garmin με Android. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/bc35.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έως και τέσσερις ασύρματες κάμερες οπισθοπορείας BC 35 με τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin που έχετε στη διάθεσή σας.

1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Η συσκευή σας μπορεί να μην υποστηρίζει την κάμερα BC 35 χωρίς το πιο πρόσφατο λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για τη συσκευή πλοήγησης σας.

2 Ενεργοποιήστε τη συσκευή πλοήγησης Garmin και φέρτε την σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) από την κάμερα.

3 Επιλέξτε  > **Οπίσθια προβολή.**

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Αν αυτή είναι η πρώτη κάμερα που συνδέετε με τη συσκευή πλοήγησης, επιλέξτε **Προσθήκη νέας κάμερας**.
- Αν πρόκειται για πρόσθετη κάμερα που συνδέετε με τη συσκευή πλοήγησης, επιλέξτε  > **Επιλογή κάμερας > Προσθήκη νέας κάμερας**.

5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο κωδικός αντιστοίχισης ή ο κωδικός πρόσβασης βρίσκεται στον αναμεταδότη ή στην κάμερα.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης με μια κάμερα για πρώτη φορά, μετά συνδέεται αυτόματα στη συσκευή πλοήγησης Garmin.

Προβολή της οπίσθιας κάμερας

Η συσκευή εμφανίζει βίντεο από τη συνδεδεμένη κάμερα οπισθοπορείας με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τον τρόπο σύνδεσης της κάμερας με την πηγή τροφοδοσίας.

1 Ορίστε μια επιλογή για την εμφάνιση βίντεο:

- Αν η κάμερα είναι συνδεδεμένη με έναν φανό οπισθοπορείας (συνιστάται), βάλτε όπισθεν στο όχημα. Η συσκευή εμφανίζει αυτόματα βίντεο από την κάμερα οπισθοπορείας.
- Αν η κάμερα είναι συνδεδεμένη με σταθερή πηγή τροφοδοσίας, επιλέξτε  > **Οπίσθια προβολή** για μη αυτόματη προβολή της κάμερας.

2 Ορίστε μια επιλογή για συνέχιση στην κανονική λειτουργία της συσκευής:

- Αν η κάμερα είναι συνδεδεμένη με έναν φανό οπισθοπορείας (συνιστάται), βγάλτε την όπισθεν στο όχημα. Η συσκευή συνεχίζει αυτόματα την κανονική της λειτουργία.
- Αν ο αναμεταδότης είναι συνδεδεμένος με σταθερή πηγή τροφοδοσίας, επιλέξτε  για μη αυτόματη απόκρυψη της κάμερας.

Εναλλαγή κάμερας

Όταν γίνεται αναμετάδοση στη συσκευή από πολλές κάμερες οπισθοπορείας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των προβολών από τις κάμερες.

1 Επιλέξτε  > **Οπίσθια προβολή.**

2 Επιλέξτε  > **Επιλογή κάμερας.**

3 Επιλέξτε μια κάμερα.

Εμφανίζεται το σήμα του βίντεο από την οθόνη, καθώς και το όνομα της κάμερας στο επάνω μέρος της οθόνης.

Σύνδεση με ασύρματη οθόνη

Μπορείτε να εμφανίσετε με ασύρματο τρόπο τα περιεχόμενα της οθόνης της συσκευής σε μια συμβατή εξωτερική οθόνη.

- 1 Φέρτε τη συσκευή κοντά στην ασύρματη οθόνη.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Μετάδοση**.
- 3 Επιλέξτε μια ασύρματη οθόνη.
- 4 Πληκτρολογήστε το PIN, εάν απαιτείται.

Διαχείριση δεδομένων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία στη συσκευή σας. Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με τα Windows 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac OS 10.4 και νεότερες εκδόσεις. Οι υπολογιστές Mac ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό τρίτων για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων σε συσκευές Android.

Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες μνήμης για την αποθήκευση αρχείων, όπως χαρτών και προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/maps για να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης με προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης Garmin. Η συσκευή υποστηρίζει microSDκάρτες μνήμης χωρητικότητας από 4 έως 256 GB.

- 1 Εντοπίστε τον χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης δεδομένων στη συσκευή σας ([Επισκόπηση του Garmin®](#), σελίδα 2).
- 2 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 3 Πιέστε την μέχρι να κάνει "κλικ".

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
 - 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.
 - 3 Όταν η συσκευή Garmin σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Ναι**.
- Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή](#), σελίδα 67).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.

- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
 - Για υπολογιστές Apple, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο > Εξαγωγή**.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Καλώδια τροφοδοσίας

Μπορείτε να τροφοδοτήσετε τη συσκευή σας με διάφορους τρόπους.

- Καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου
- Καλώδιο USB
- Προσαρμογέας AC (προαιρετικό αξεσουάρ)

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση στήριξης και συνδέστε τη βάση στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέας ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.


Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την αντικατάσταση της ασφαλειοθήκης, φροντίστε να μην χάσετε κάποιο από τα μικρά εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι έχουν επανατοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση. Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν θα λειτουργήσει παρά μόνο εάν συναρμολογηθεί σωστά.

Αν η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημα, ίσως χρειαστεί να αντικαταστήσετε την ασφάλεια στην άκρη του φορτιστή αυτοκινήτου.

- 1 Περιστρέψτε την άκρη ❶ αριστερόστροφα για να την απασφαλίσετε.

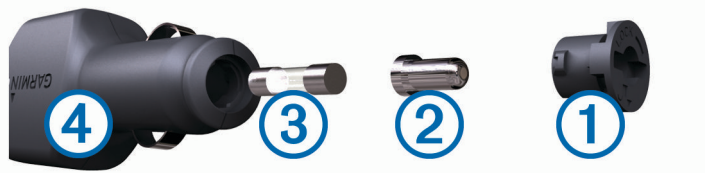

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα κέρμα για να αφαιρέσετε την άκρη.

- 2 Αφαιρέστε την άκρη, το ασημένιο στέλεχος ❷ και την ασφάλεια ❸.
- 3 Τοποθετήστε μια καινούργια ασφάλεια ταχείας τήξης με την ίδια ένταση ρεύματος, όπως 1 A ή 2 A.
- 4 Τοποθετήστε το ασημένιο στέλεχος στην άκρη.
- 5 Πιέστε προς τα μέσα την άκρη και περιστρέψτε τη δεξιόστροφα για να την ασφαλίσετε και πάλι στη θέση της, μέσα στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ❹.

Τοποθέτηση του αξεσουάρ σταθμού φόρτισης για οχήματα αναφυχής

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η μη τήρηση αυτών των απαιτήσεων τοποθέτησης μπορεί να οδηγήσει στην πρόκληση βλάβης στο προϊόν ή στο όχημα.

- Προτού επιχειρήσετε να ανοίξετε τρύπες στο εσωτερικό του οχήματος, θα πρέπει να επιλέξετε μια κατάλληλη θέση για την τοποθέτηση του σταθμού φόρτισης.
- Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης επιτρέπει την ασφαλή σύνδεση της βάσης και ότι οι βίδες στερέωσης δεν θα παρεμποδίζουν την καλωδίωση ή άλλα χαρακτηριστικά στο εσωτερικό του οχήματος.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις κατάλληλες βίδες στερέωσης για το υλικό στο εσωτερικό του οχήματός σας. Οι παρεχόμενες βίδες προορίζονται για τοποθέτηση σε επιφάνειες από ξύλο ή υαλονήματα. Πριν από την τοποθέτηση των βιδών, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχουν το σωστό μήκος και ότι δεν θα προκαλέσουν ζημιά στο εξωτερικό του οχήματος ή σε οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα.

Για την τοποθέτηση του αξεσουάρ σταθμού φόρτισης για οχήματα αναφυχής, χρειάζεστε ένα κατσαβίδι και ένα τρυπάνι με μύτη 1,5 mm (1/16").

Το αξεσουάρ σταθμού φόρτισης για οχήματα αναφυχής παρέχει έναν μόνιμο, αναρτώμενο στον τοίχο σταθμό φόρτισης για τη συσκευή σας. Έτσι, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και να φορτίζετε τη συσκευή στον χώρο του καθιστικού του οχήματος αναφυχής σας.

- 1 Τοποθετήστε τη βάση στον τοίχο και χρησιμοποιήστε τις έξι οπές των βιδών για να σημαδέψετε τις θέσεις των οπών-οδηγών.
- 2 Αφαιρέστε τη βάση από την επιφάνεια.
- 3 Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη μύτη τρυπανιού 1,5 mm (1/16") για το υλικό του τοίχου και ανοίξτε μια οπή-οδηγό για κάθε μία από τις έξι θέσεις που σημαδέψατε.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τρυπήσετε μέσα από τη βάση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει φθορές στη βάση ή στον τοίχο.


- 4 Ευθυγραμμίστε τις οπές των βιδών στην επιτοίχια βάση με τις οπές-οδηγούς και ασφαλίστε τη βάση στον τοίχο με τις έξι βίδες.



- 5 Πιέστε την υποδοχή στη βάση της συσκευής επάνω στην μπίλια στην επιτοίχια βάση μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.



- 6 Περάστε τις γυμνές επαφές καλωδίων στην μπαταρία του οχήματος αναφυχής ή σε μια πηγή τροφοδοσίας 12 V.
- 7 Συνδέστε το μαύρο καλώδιο στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας και το κόκκινο καλώδιο στον θετικό πόλο (+).

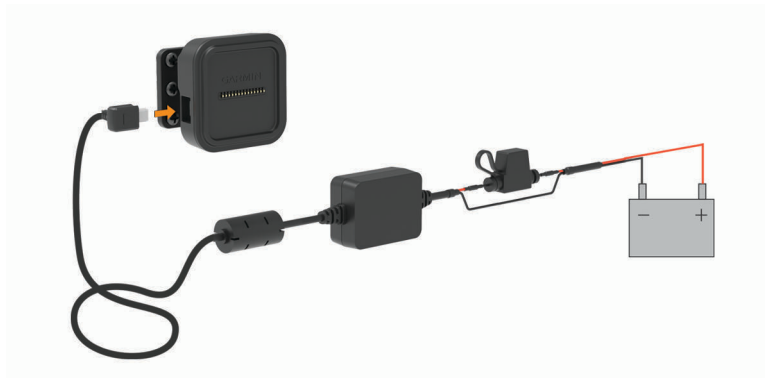

- 8 Συνδέστε το άκρο mini-USB του καλωδίου τροφοδοσίας στην ηλεκτρική βάση της συσκευής.
- 9 Τοποθετήστε τη συσκευή πλοήγησης επάνω στη βάση της.

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση

- 1 Πιάστε τη συσκευή από το επάνω και το κάτω μέρος.
- 2 Τραβήξτε το κάτω άκρο της συσκευής προς το μέρος σας μέχρι να απελευθερωθεί από το μαγνήτη. Εάν τραβήξετε τη συσκευή ευθεία προς το μέρος σας, μπορεί η βάση να απελευθερωθεί από τη βεντούζα στήριξης.

Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- 2 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

- 1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση (www.garmin.com).
- 2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτες**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αγορά αξεσουάρ

- Μπορείτε να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ από τη διεύθυνση garmin.com ή από τον αντιπρόσωπο Garmin.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ

- 1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με οινόπνευμα.
- 2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- 3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης ([Τοποθέτηση και ενεργοποίηση της συσκευής Garmin στο όχημά σας, σελίδα 3](#)).

Η βάση στήριξης δεν συγκρατεί τη συσκευή μου στη θέση της ενώ οδηγώ

Για καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να διατηρείτε τη βάση στήριξης του οχήματος καθαρή και να τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στη βεντούζα στήριξης.

Αν η συσκευή δεν παραμένει σταθερή στη θέση της ενώ οδηγείτε, πρέπει να κάνετε τα εξής.

- Αφαιρέστε την ενεργή βάση από το βραχίονα στήριξης και σκουπίστε την μπίλια και την υποδοχή με ένα πανί.
Η σκόνη και τυχόν άλλα υπολείμματα μπορεί να μειώσουν την τριβή στην μπίλια και το σύνδεσμο της υποδοχής, με αποτέλεσμα ο σύνδεσμος να μετατοπίζεται κατά την οδήγηση.
- Περιστρέψτε τον αρθρωτό βραχίονα προς τη βεντούζα στήριξης όσο περισσότερο επιτρέπεται από τη γωνία του παρμπρίζ.
Η αίσθηση τραντάγματος και δόνησης από το δρόμο μειώνεται με την τοποθέτηση της συσκευής όσο το δυνατόν πιο κοντά στο παρμπρίζ.

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία υπηρεσιών τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένη.
- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου

- Ελέγξτε την ασφάλεια στο καλώδιο τροφοδοσίας του οχήματος ([Αλλαγή της ασφάλειας στο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου, σελίδα 68](#)).
- Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που αναφέρεται στις προδιαγραφές.
- Στο ασφαλειοκιβώτιο του οχήματος, επαληθεύστε ότι η ασφάλεια για την έξοδο τροφοδοσίας του οχήματος δεν έχει βλάβη.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης ([Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 58](#)).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης ([Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 58](#)).
- Μειώστε την ένταση ήχου ([Επισκόπηση του Garmin®, σελίδα 2](#)).
- Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε ([Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 57](#)).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε ([Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 4](#)).
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Οι εγγραφές βίντεο είναι θολές

- Καθαρίστε το φακό της κάμερας (*Καθαρισμός του φακού της κάμερας, σελίδα 64*).
- Καθαρίστε το παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή του παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα δεν εμποδίζεται από τους υαλοκαθαριστήρες. Μετακινήστε τη συσκευή, εάν είναι απαραίτητο.

Η κάρτα μνήμης υποβαθμίστηκε και πρέπει να αντικατασταθεί

Όλες οι κάρτες μνήμης microSD φθείρονται όταν το αποθηκευμένο περιεχόμενό τους έχει αντικατασταθεί πολλές φορές. Η περιοδική μορφοποίηση της κάρτας μπορεί να επεκτείνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής και να βελτιώσει την απόδοση. Επειδή η dash cam πραγματοποιεί συνεχώς εγγραφή, θα πρέπει να αντικαθιστάτε περιοδικά την κάρτα μνήμης (*Αντικατάσταση της κάρτας μνήμης της dash cam, σελίδα 11*). Η συσκευή σας ανιχνεύει αυτόματα σφάλματα της κάρτας μνήμης και σας ειδοποιεί όταν πρέπει να μορφοποιήσετε ή να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης.

Μπορείτε να λάβετε αυτά τα μέτρα, για να παρατείνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.

- Μορφοποιείτε την κάρτα μνήμης τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες (*Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης της dash cam, σελίδα 12*).
- Αν η συσκευή εμφανίζει μια ειδοποίηση σφάλματος κάρτας μνήμης, δοκιμάστε αρχικά να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης (*Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης της dash cam, σελίδα 12*) και έπειτα, αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης (*Αντικατάσταση της κάρτας μνήμης της dash cam, σελίδα 11*).
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν το όχημα δεν βρίσκεται σε λειτουργία.
Αν η συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη σε έξοδο τροφοδοσίας που ενεργοποιείται με το διακόπτη του κινητήρα του οχήματος, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν το όχημά σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία, για να αποφύγετε την εγγραφή περιττού υλικού από την dash camera.
- Μεταφέρετε το αποθηκευμένο υλικό βίντεο σε υπολογιστή.
Η κάρτα μνήμης διαρκεί περισσότερο, όταν υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χώρος διαθέσιμος στην κάρτα.
- Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης με μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης.
Οι κάρτες μνήμης με μεγαλύτερη χωρητικότητα διαρκούν συνήθως περισσότερο επειδή επανεγγράφονται λιγότερο συχνά.
- Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης υψηλής ποιότητας, κατηγορίας ταχύτητας 10 ή ανώτερης.
- Αγοράστε την ανταλλακτική κάρτα μνήμης από έναν κατασκευαστή υψηλής ποιότητας και έναν αξιόπιστο προμηθευτή.

Οι εγγραφές βίντεο δεν είναι καλής ποιότητας ή δεν είναι ολοκληρωμένες

- Για βέλτιστα αποτελέσματα κάμερας και βίντεο, χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης υψηλής ποιότητας, κατηγορίας ταχύτητας 10 ή ανώτερης.
Μια πιο αργή κάρτα μνήμης ενδέχεται να μην εγγράφει βίντεο αρκετά γρήγορα.
- Αν βλέπετε βίντεο στο smartphone σας χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση στην κάμερα, δοκιμάστε να τα προβάλετε σε άλλη τοποθεσία με λιγότερες παρεμβολές ασύρματου σήματος ή να μεταφέρετε τα βίντεο στο smartphone (*Αποκοπή και εξαγωγή βίντεο, σελίδα 11*).
- Μεταφέρετε σημαντικές εγγραφές σε έναν υπολογιστή ή smartphone και μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης (*Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης της dash cam, σελίδα 12*).
- Αν η συσκευή εμφανίζει μια ειδοποίηση σφάλματος κάρτας μνήμης, δοκιμάστε αρχικά να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης (*Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης της dash cam, σελίδα 12*) και έπειτα, αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης (*Αντικατάσταση της κάρτας μνήμης της dash cam, σελίδα 11*).
- Ενημερώστε τη συσκευή σας με το πιο πρόσφατο λογισμικό (*Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού, σελίδα 61*).

Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
Η επιλογή Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.
- Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
Για να επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης, πρέπει να καταργήσετε τη σύζευξη του τηλεφώνου σας με τη συσκευή ([Διαγραφή συζευγμένης συσκευής Bluetooth, σελίδα 46](#)), και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύζευξης ([Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone, σελίδα 42](#)).

Ορισμένες λειτουργίες του smartphone δεν εκτελούνται

Αν έχετε αντιστοιχίσει το τηλέφωνό σας, αλλά ορισμένες λειτουργίες του smartphone δεν εκτελούνται, μπορείτε να κάνετε αυτές τις ενέργειες για να επιλύσετε το πρόβλημα.

- Στο κατάστημα εφαρμογών του smartphone, ενημερώστε την εφαρμογή Garmin Drive στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Επαληθεύστε ότι η λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή ή το smartphone ([Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth, σελίδα 42](#)).

Ευρετήριο

D

dash cam **57, 72**
αναπαραγωγή βίντεο **10**
εγγραφή βίντεο **9**
εγγραφή ήχου **9, 10**
ευθυγράμμιση **8**

F

Foursquare **24, 25**

G

Garmin Connect **42**
Garmin Express **64**
ενημέρωση λογισμικού **63**
GPS **4**
προσομοίωση **58**

I

ID μονάδας **59**

M

myTrends, πορείες **35**

P

photoLive **53, 54**

S

Smartphone Link **42**

T

TripAdvisor **25**

U

USB, αποσύνδεση **68**

W

Wi-Fi, σύνδεση **57, 67**
Wi-Fi **62**

A

Ακουστικά, αντιστοίχιση **43**
αλλαγή της περιοχής αναζήτησης **21**
αναγνώριση ομιλίας **47**
αντιμετώπιση προβλημάτων **71–73**
αντιστοίχιση
Ακουστικά **43**
αποσύνδεση **46**
διαγραφή συζευγμένης συσκευής **46**
τηλέφωνο **42, 73**
αξεσουάρ **70**
απάντηση σε κλήσεις **45**
αποθηκευμένες θέσεις **53**
διαγραφή **29**
επεξεργασία **29**
κατηγορίες **29**
αποθήκευση, τρέχουσα θέση **28**
αποσύνδεση, συσκευή Bluetooth **46**
αριθμός ID **59**
αρχεία, μεταφορά **67**
αρχείο καταγραφής ταξιδιού, προβολή **40**
αρχική οθόνη **5**
προσαρμογή **5**
ασύρματη κάμερα. Δείτε κάμερες
ασφάλεια, αλλαγή **68**
αφαίρεση βάσης **65, 70**

B

βάση, αφαίρεση **65, 70**
βεντούζα στήριξης **65, 70**
βίντεο **10**
αναπαραγωγή **10**
αποθήκευση **9, 11**
διαγραφή **11**
εγγραφή **9, 10**
ποιότητα **72**

Γ

γεωγραφικό μήκος και πλάτος **26**
γλώσσα **58**
γραμμή αναζήτησης **19**
Γρήγορη αναζήτηση **23**

Δ

διαγραφή
αρχεία σέρβις **51**
διαδρομές **52**
κατηγορίες σέρβις **51**
όλα τα δεδομένα χρήστη **59**
συζευγμένη συσκευή Bluetooth **46**
διαχείριση πορείας **34**
διευθύνσεις, εύρεση **19**
διόδια, αποφυγή **35**
δορυφορικά σήματα, λήψη **4, 58**

E

εγχειρίδιο κατόχου **49**
εθνικοί δρυμοί **24**
ειδοποιήσεις **5, 13, 14, 43–45**
ήχος **56**
σημεία εγγύτητας **56**
ειδοποιήσεις οδηγού **13, 14**
εικονίδια, γραμμή κατάστασης **6**
εικονίδια προειδοποίησης **16–18**
ενημέρωση
λογισμικό **61–63**
χάρτες **61–63**
ένταση ήχου **58**
ένταση ήχου ειδοποίησης **58**
ένταση ήχου μέσω **58**
επαναφορά ρυθμίσεων **59**
επαναφορά της συσκευής **59**
επεξεργασία, αποθηκευμένες διαδρομές **53**
επίπεδα χάρτη, προσαρμογή **41**
επόμενη στροφή **31**
εργαλεία, χάρτες **38**
εύρεση θέσεων **23**
κατηγορίες **22**
εύρεση τοποθεσιών. **18, 20, 22–25**
Δείτε επίσης θέσεις
διευθύνσεις **19**
κόμβοι **26**
πόλεις **39**
συντεταγμένες **26**
εύρεση υπηρεσιών **23**
εφαρμογές **5**

Θ

θέσεις **19, 54**
αναζήτηση για **26**
αποθήκευση **28**
πρόσφατα αποτελέσματα **27**
τρέχουσα **27, 28**
χώροι **26**
θέση **27**

I

ιστορικό σέρβις
αρχεία **51**
διαγραφή **51**
επεξεργασία **51**
κατηγορίες **51**
ιστορικό ταξιδιών **59**

K

καθαρισμός, συσκευή **64, 72**
καθαρισμός της οθόνης αφής **64**
καθαρισμός της συσκευής **64**
καθοδήγηση ενεργής λωρίδας **32**
καιρός **50**
ραντάρ **50**
συνθήκες δρόμου **50**
καλώδια, τροφοδοσίας **68**

καλώδια τροφοδοσίας **60, 68**
αλλαγή της ασφάλειας **68**

όχημα **3**

καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου **3**
κάμερα, αντιστοίχιση **66**
κάμερα οπισθοπορείας **65, 66**. Δείτε

κάμερες

κάμερες **66**

dash cam **8, 57**
αντίγραφο ασφάλειας **66**
εναλλαγή **66**

κόκκινος σηματοδότης **14**
ταχύτητα **14**

κάμερες ελέγχου κίνησης, προβολή **54**

κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου
σηματοδότη **14**

κάμερες ελέγχου ταχύτητας **14**

κάρτα microSD **2**

τοποθέτηση **11**

Κάρτα microSD **67, 72**

κάρτα μνήμης **2, 10, 11, 67, 72**

μορφοποίηση **12**

τοποθέτηση **67**

καύσιμα, σταθμοί **28**

κλήσεις **45**

αποδοχή κλήσης **45**

κλοπή, αποφυγή **65**

κόμβοι, εύρεση **26**

Λ

λειτουργία παρακολούθησης ύπνου **4**

λειτουργία φωνητικών εντολών **47**

ενεργοποίηση **48**

πλοήγηση με **49**

συμβουλές για τη χρήση **48**

φράση ενεργοποίησης **48**

λειτουργίες smartphone **43**

σύνδεση **42**

λίστα στρωφών **32**

λογισμικό

έκδοση **59, 65**

ενημέρωση **61–63**

M

μετάβαση στην οικία **31**

μηδενισμός

δεδομένα ταξιδιού **40**

συσκευή **65**

μπαταρία

μεγιστοποίηση **71**

προβλήματα **71**

φόρτιση **3, 60, 68, 69, 71**

μπροστά σας **38, 39**

προσαρμογή **39**

O

οδηγίες **32**

οδηγίες οδήγησης **32**

οθόνη, φωτεινότητα **6**

οθόνη αφής **6**

οικία

επεξεργασία θέσης **31**

μετάβαση **31**

Π

παρακάμψεις **34**

πάρκινγκ **20, 22, 27, 33**

περιορισμοί, όχημα **6**

πλήκτρο λειτουργίας **2, 4**

πληροφορίες κίνησης **41, 46, 47, 56**

αναζήτηση καθυστέρησης **41**

δέκτης **47**

εναλλακτική πορεία **35**

κάμερες **53, 54**

συμβάντα **41**

χάρτης **41**

πληροφορίες ταξιδιού
 μηδενισμός **40**
 προβολή **40**
 πλοήγηση **26, 31, 32**
 πορεία εκτός δρόμου **37**
 ρυθμίσεις **55, 56**
 πλοήγηση εκτός δρόμου **37**
 πορείες **30**
 myTrends **35**
 διακοπή **34**
 διαχείριση **34**
 έναρξη **20, 22, 30**
 λειτουργία υπολογισμού **53**
 προβολή στο χάρτη **31, 32**
 προσθήκη σημείου **33, 53**
 προτεινόμενες **35**
 υπολογισμός **34**
 προβολή χάρτη
 2-D **41**
 3-D **41**
 προβολή χάρτη 2-D **41**
 προβολή χάρτη 3-D **41**
 προγραμματιστής ταξιδιού **52, 53**
 επεξεργασία ταξιδιού **52**
 σημεία διαχείρισης **53**
 προδιαγραφές **60**
 προηγμένο σύστημα υποβοήθησης
 οδήγησης (ADAS) **14–16**
 προορισμοί **54**. Δείτε θέσεις
 άφιξη **32, 33**
 Προσδιορισμός θέσης **27, 28**
 προσομοιωμένες θέσεις **58**
 πρόσφατα εντοπισμένες θέσεις **27**
 προφίλ, τροχόσπιτο **6–8**
 προφίλ οχήματος
 αυτοκίνητο **7**
 τροχόσπιτο **6–8**

P

ρυθμίσεις **55–59**
 ρυθμίσεις οθόνης **58**
 ρυθμίσεις ώρας **59**

Σ

Σ.Ε.Α. **39**
 σημεία αποφυγής **36**
 απενεργοποίηση **37**
 διαγραφή **37**
 διόδια **35, 36**
 δρόμος **36**
 περιοχή **36, 37**
 χαρακτηριστικά δρόμου **36**
 σημεία ενδιαφέροντος (POI) **22–26**
 HISTORY **24**
 χώροι **26**
 σίγαση, ήχος **49**
 συνθήκες δρόμου, καιρός **50**
 συντεταγμένες **26**
 συντομεύσεις
 διαγραφή **28**
 προσθήκη **5, 28**
 σύστημα προειδοποίησης παρέκκλισης
 από τη λωρίδα κυκλοφορίας (LDWS)
13, 15, 16
 σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης με
 προπορευόμενο όχημα (FCWS) **13–15**

T

τεχνολογία Bluetooth, σύζευξη με
 τηλέφωνο **42**
 Τεχνολογία Bluetooth **42, 45, 73**
 αποσύνδεση συσκευής **46**
 διαγραφή συζευγμένης συσκευής **46**
 ενεργοποίηση **57**
 τηλεφωνικές κλήσεις **45, 46**
 αποδοχή κλήσης **45**
 πραγματοποίηση κλήσης **45**

σίγαση **45**
 τηλεφωνικές κλήσεις ανοικτής
 ακρόασης **42**
 τηλέφωνο **73**
 αντιστοίχιση **42, 43, 73**
 τοποθεσίες
 αναζήτηση για **18**
 προσομοιωμένες **58**
 τοποθέτηση της συσκευής **69, 71**
 αυτοκίνητο **3**
 αφαίρεση από τη βάση **70**
 βεντούζα στήριξης **3, 65, 70**
 τρέχουσα θέση **27, 28**
 τροχόσπιτο, προφίλ **6–8**

Y

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης **28**
 υπηρεσίες τοποθεσίας **58**
 υπολογιστής, σύνδεση **67**
 υποστήριξη προϊόντων **49**

Φ

φόρτιση της συσκευής σας **3, 60, 68, 71**
 φροντίδα της συσκευής σας **64**
 φωτεινότητα **6**

X

χάρτες **22, 30, 37, 55**
 αγορά **70**
 ενημέρωση **61–63**
 επίπεδα **41**
 επίπεδο λεπτομερειών **55**
 εργασία **38**
 θέμα **55**
 πεδίο δεδομένων **31, 40, 41**
 προβολή πορειών **31, 32**
 σύμβολα **31**
 χώροι **26**

