


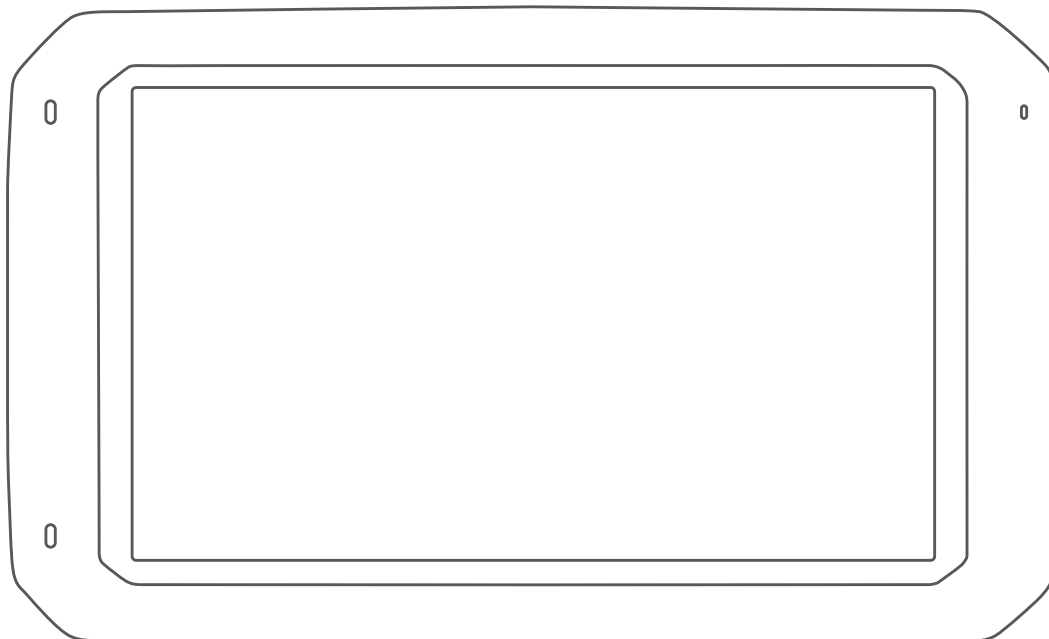

CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

Korisnički priručnik

© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

ACSI™ trgovački je znak tvrtke Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple®, iPhone® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. HISTORY® i logotip H trgovački su znakovi tvrtke A+E Networks i zaštićeni su u SAD-u i drugim državama na svijetu. Sva prava pridržana. Koriste se uz dopuštenje. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. PlanRV™ trgovački je znak tvrtke TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® zaštićeni je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Wi-Fi® zaštićeni je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.

Sadržaj

Početak rada	1
Garmin® – pregled	2
Montiranje i napajanje Garmin uređaja u vašem vozilu	3
Uključivanje i isključivanje uređaja	4
Primanje GPS signala	4
Početni zaslon	5
Otvaranje aplikacije	5
Dodavanje prečaca na početni zaslon	5
Prikaz obavijesti	5
Ikone statusne trake	6
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir	6
Podešavanje svjetline zaslona	6

Profili vozila	6
Dodavanje profila vozila	7
Profil automobila	7
Izmjenjivanje profila vozila	7
Uređivanje profila vozila	7
Dodavanje spremnika propana	8

Kamera za snimanje vožnje	8
Poravnavanje kamere	8
Kontrole za kameru za snimanje vožnje	8
Snimanje kamerom za snimanje vožnje	9
Spremanje snimke kamere za snimanje vožnje	9
Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka	9
Upotreba galerije kamere za snimanje vožnje	9
Videozapisi kamere za snimanje vožnje na vašem računalu	10
Prikaz videozapisa na vašem pametnom telefonu	10
Brisanje videozapisa s pomoću pametnog telefona	10
Skraćivanje i izvoz videozapisa	10
Zamjena memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje	11

Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje	11
--	----

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja	12
Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača	12
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo	13
Sustav napredne pomoći u vožnji	13
Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara	13
Sustav upozorenja na izlazak iz trake	14
Simboli upozorenja	15
Upozorenja o ograničenjima	15
Upozorenja o stanju na cesti	16
Upozorenja	16

Pronalaženje i spremanje lokacija ..	16
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje	17
Traženje adrese	17
Rezultati traženja lokacija	18
Promjena područja pretraživanja	19
Rezultati traženja lokacija na karti	19
Promjena područja pretraživanja s pomoću karte	20
Točke interesa	20
Traženje lokacije prema kategoriji	20
Pronalaženje kampova	20
Traženje RV usluga	21
Traženje nacionalnih parkova	21
Pronalaženje HISTORY točaka interesa	21
Foursquare	22
TripAdvisor	22
Navigiranje do točke interesa na mjestu	23
Alati za pretraživanje	23
Traženje raskrižja	23
Traženje lokacije pomoću koordinata	23
Parkiralište	23
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije	24
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije	24

Upoznavanje s bojama i simbolima za parking.....	24
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija.....	24
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta.....	24
Pregled podataka o trenutnom položaju.....	24
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima.....	24
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije.....	25
Dodavanje prečaca.....	25
Uklanjanje prečaca.....	25
Spremanje lokacija.....	25
Spremanje lokacije.....	25
Spremanje trenutne lokacije.....	25
Uređivanje spremljene lokacije.....	25
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji.....	26
Brisanje spremljene lokacije.....	26

Praćenje rute..... 26

Rute.....	26
Pokretanje rute.....	26
Postavljanje početka rute pomoću karte.....	27
Prelazak na početnu točku.....	27
Vaša ruta na karti.....	28
Pomoć za aktivne trake.....	28
Pregledavanje skretanja i uputa.....	29
Prikaz cijele rute na karti.....	29
Dolazak na odredište.....	29
Parkiranje u blizini odredišta.....	29
Promjena aktivne rute.....	30
Dodavanje lokacije ruti.....	30
Oblikovanje rute.....	30
Obilazak.....	30
Promjena načina izračuna rute.....	30
Zaustavljanje rute.....	31
Korištenje predloženih ruta.....	31
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	31
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti.....	31
Izbjegavanje cesta s naplatom.....	31
Izbjegavanje vinjeta.....	32
Značajke izbjegavanja ceste.....	32

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša.....	32
Prilagođena izbjegavanja.....	32
Navigacija van ceste.....	33

Korištenje karte..... 33

Alati karte.....	34
Pregledavanje alata karte.....	34
Nadolazi.....	34
Prikaz nadolazećih lokacija.....	34
Prilagođavanje kategorija.....	35
Nadolazeći gradovi.....	35
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste.....	35
Informacije o putu.....	35
Pregledavanje prilagođenih podataka o putovanju na karti.....	35
Prikaz stranice s informacijama o putu.....	36
Pregled zapisnika puta.....	36
Ponovno postavljanje informacija o putovanju.....	36
Prikaz nadolazećeg prometa.....	36
Prikaz prometa na karti.....	36
Traženje prometnih nezgoda.....	36
Prilagođavanje karte.....	36
Prilagođavanje slojeva karte.....	36
Promjena podatkovnog polja karte.....	37
Promjena izgleda karte.....	37

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona..... 37

Uparivanje s pametnim telefonom.....	37
Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija.....	37
Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja.....	38
Pametne obavijesti.....	38
Primanje obavijesti.....	38
Pregledavanje popisa obavijesti.....	39
Hands-free pozivanje.....	39
Uspostavljanje poziva.....	39
Primanje poziva.....	39
Upotreba opcija za poziv u tijeku.....	40
Spremanje telefonskog broja kao zadanog.....	40

Prekid veze s Bluetooth uređajem.....	40	Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera.....	47
Brisanje uparenog Bluetooth uređaja..	40	Prikaz photoLive prometnih kamera na karti.....	47
Promet.....	41	Spremanje prometne kamere.....	48
Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona.....	41	Pregled prethodnih ruta i odredišta.....	48
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu.....	41	Postavke.....	48
Omogućavanje prometnih informacija.....	42	Postavke navigacije.....	48
Glasovna naredba.....	42	Postavke karte i vozila.....	48
Postavljanje fraze za buđenje.....	42	Postavke preferenci rute.....	49
Aktivacija glasovnih naredbi.....	42	Postavke pomoći za vozača.....	49
Savjeti za glasovne naredbe.....	43	Postavke prometa.....	49
Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe.....	43	Postavke kamere za snimanje vožnje.....	50
Upute za isključivanje zvuka.....	43	Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije.....	50
Korištenje aplikacija.....	43	Povezivanje s bežičnom mrežom.....	50
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju.....	43	Postavke zaslona.....	50
Pregled vremenske prognoze.....	44	Postavke zvuka i obavijesti.....	51
Pregled vremena u blizini drugog grada.....	44	Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti.....	51
Pregled meteorološkog radara.....	44	Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga.....	51
Pregled meteoroloških upozorenja.....	44	Postavljanje jezika teksta.....	51
Provjera uvjeta na cesti.....	44	Postavke datuma i vremena.....	51
Povijest usluge zapisivanja.....	45	Postavke uređaja.....	51
Dodavanje kategorija servisa.....	45	Vraćanje postavki.....	52
Brisanje kategorija usluga.....	45	Ponovno postavljanje podataka i postavki.....	52
Preimenovanje kategorija servisa....	45	Informacije o uređaju.....	52
Brisanje zapisa usluge.....	45	Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	52
Uređivanje zapisa servisa.....	45	Specifikacije.....	52
Planer puta.....	45	Punjenje uređaja.....	53
Planiranje puta.....	46	Održavanje uređaja.....	53
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu.....	46	Garmin centar za podršku.....	53
Otkrivanje zanimljivosti na putovanju.....	46	Nadogradnje karata i softvera.....	53
Promjena opcija rute za putovanje..	46	Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže.....	54
Navigacija do spremljenog putovanja.....	47	Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express.....	55
Uređivanje i spremanje aktivne rute.....	47	Postupanje s uređajem.....	56
photoLive prometne kamere.....	47	Čišćenje objektiva kamere.....	56
		Čišćenje vanjskog kućišta.....	56

Čišćenje dodirnog zaslona.....	56
Sprečavanje krađe.....	56
Ponovno pokretanje uređaja.....	57
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača.....	57
Skidanje nosača s vakuumskog nosača.....	57
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla.....	57

Dodatak..... 57

Pomoćne kamere.....	57
Povezivanje priključne pomoćne kamere.....	57
Uparivanje BC™ 35 pomoćne kamere s Garmin navigacijskim uređajem.....	58
Prikaz pomoćne kamere.....	58
Povezivanje s bežičnim zaslonom.....	58
Upravljanje podacima.....	59
O memorijskim karticama.....	59
Umetanje memorijske kartice za karte i podatke.....	59
Priključivanje uređaja na računalo...	59
Prijenos podataka s računala.....	59
Kabeli napajanja.....	60
Punjenje uređaja.....	60
Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu.....	60
Instalacija stanice za punjenje u rekreacijskom vozilu.....	61
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača.....	62
Skidanje uređaja s nosača.....	62
Skidanje nosača s vakuumskog nosača.....	62
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla.....	62
Kupnja dodatnih karata.....	62
Kupnja opreme.....	62

Rješavanje problema..... 62

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla.....	62
Nosač ne drži moj uređaj na mjestu tijekom vožnje.....	63
Uređaj ne može primiti satelitske signale.....	63
Uređaj se ne puni u vozilu.....	63

Baterija se vrlo brzo prazni.....	63
Videosnimke su mutne.....	63
Moja memorijska kartica je istrošena i potrebno ju je zamijeniti.....	64
Videosnimke trzaju ili nisu cjelovite....	64
Uređaj se ne povezuje s telefonom.....	64
Neke funkcije pametnog telefona ne rade.....	65

Indeks..... 66


Početak rada

UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

- Umetnite memorijsku karticu u kameru ([Zamjena memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje, stranica 11](#)).
- Nadogradite karte i softver na svom uređaju ([Nadogradnje karata i softvera, stranica 53](#)).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje ([Montiranje i napajanje Garmin uređaja u vašem vozilu, stranica 3](#)).
- Poravnajte kameru za snimanje vožnje ([Poravnavanje kamere, stranica 8](#)).
- Primite GPS signale ([Primanje GPS signala, stranica 4](#)).
- Prilagodite jačinu zvuka ([Garmin® – pregled, stranica 2](#)) i svjetlinu zaslona ([Podešavanje svjetline zaslona, stranica 6](#)).
- Postavite profil vozila za svoj kamper ([Dodavanje profila vozila, stranica 7](#)).
- Navigirajte do svog odredišta ([Pokretanje rute, stranica 26](#)).

Garmin® – pregled

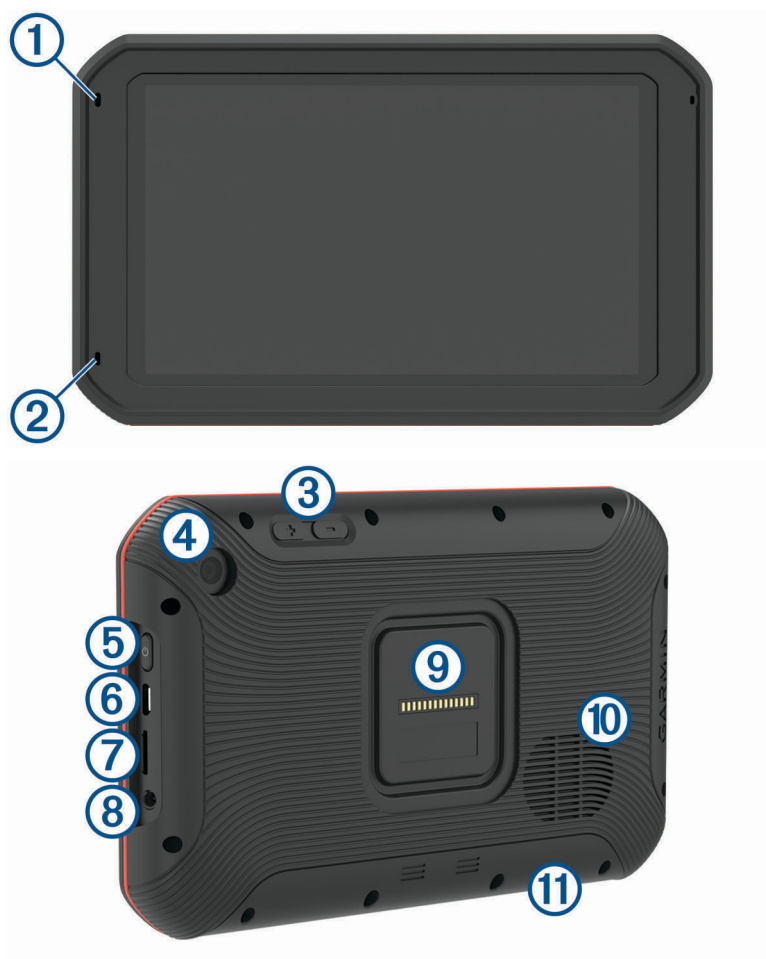

- | | |
|---|---|
| ① | Mikrofon za hands-free pozive |
| ② | Mikrofon za snimanje kamerom za snimanje vožnje |
| ③ | Podešavanje glasnoće |
| ④ | Kamera |
| ⑤ | Tipka napajanja |
| ⑥ | Micro-USB priključak za napajanje i prijenos podataka |
| ⑦ | Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke |
| ⑧ | 3,5-milimetarski audiopriključak |
| ⑨ | Magnetsko sučelje nosača s 14-pinskim priključkom |
| ⑩ | Zvučnik |

Montiranje i napajanje Garmin uređaja u vašem vozilu

⚠ UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati interferenciju s nekim medicinskim uređajima, uključujući elektrostimulatore i inzulinske pumpe. Uređaj i nosač držite podalje od takvih medicinskih uređaja.

OBAVIJEST

I uređaj i nosač sadrže magnete. U određenim okolnostima magneti mogu uzrokovati štetu na nekim elektroničkim uređajima, uključujući tvrde diskove u prijenosnim računalima. Budite oprezni kad se uređaj ili nosač nalaze u blizini elektroničkih uređaja.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

1 Priključite kabel napajanja vozila ① u mini-USB priključak na nosaču.



2 Pritisćite nosač ② na vakuumski nosač ③ dok ne sjedne na mjesto.

NAPOMENA: Nosač i vakuumski nosač možda se isporučuju već sastavljeni.

Logotip Garmin treba gledati prema gore. Nosač i vakuumski nosač najlakše se povezuju kad je ručica sa šarkom vakuumskog nosača zatvorena. Nosač i vakuumski nosač usko prijanjaju jedan uz drugog i možda ćete ih morati snažno pritisnuti kako bi se povezali.

3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad prema vjetrobranu.

4 Postavite pozadinu uređaja na magnetski nosač.

5 Odaberite opciju:

- Ako vaš kabel napajanja ima priključak za napajanje u vozilu, priključite ga u utičnicu u vozilu.
- Ako vaš kabel napajanja ima ogoljene žice za priključenje, slijedite dijagram ožičenja isporučen s kablom kako biste kabel priključili na napajanje vozila.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ① ili priključite uređaj na napajanje.



- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije. U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključivanje**.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Provjerite je li ikona 📍 prikazana u statusnoj traci, a ako nije, omogućite lokacijske usluge.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor s otvorenim pogledom na nebo, podalje od visokih zgrada i stabala.
Opcija Tražim satelite prikazuje se na vrhu navigacijske karte sve dok uređaj ne odredi vašu lokaciju.

Početni zaslon

NAPOMENA: Izgled početnog zaslona može se razlikovati ako je prilagođen.



- ① Povucite prstom prema dolje za prikaz obavijesti. Dvaput povucite prstom prema dolje za brzu promjenu postavki i svjetline pozadinskog osvjetljenja.
- ② Držite za prilagodbu pozadine ili dodavanje widgeta na početni zaslon.
- ③ Odaberite za otvaranje skrivenog izbornika aplikacije. Skriveni izbornik aplikacije sadrži prečace do svih aplikacija instaliranih na vašem uređaju.

Otvaranje aplikacije

Početni zaslon sadržava prečace za često upotrebljavane aplikacije. Izbornik aplikacija sadržava sve aplikacije instalirane na vaš uređaj, organizirane u dvije kartice. Kartica Navigacija sadržava Garmin aplikacije koje su korisne za navigaciju, otpremu i snimanja broja sati u pogonu. Na kartici Alati nalaze se aplikacije za komunikaciju i druge zadatke.

Odaberite opciju za otvaranje aplikacije:

- Na početnom zaslonu odaberite prečac aplikacije.
- Odaberite ikonu , odaberite karticu i odaberite aplikaciju.

Dodavanje prečaca na početni zaslon

- 1 Odaberite .
- 2 Za prikaz dodatnih aplikacija odaberite karticu s aplikacijama.
- 3 Držite aplikaciju i povucite je na lokaciju na početnom zaslonu.

Prikaz obavijesti

- 1 Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje.
Prikazuje se popis obavijesti.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za izvršavanje akcije ili pokretanje aplikacije spomenute u obavijesti, odaberite obavijest.
 - Za odbacivanje obavijesti prstom povucite udesno.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.

	Lokacijske usluge omogućene.
	Omogućena je Bluetooth® tehnologija.
	Povezan s Bluetooth uređajem.
	Uređaj je povezan s Wi-Fi® mrežom (Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 50).
 	Aktivni profil vozila. Prstom dvaput povucite prema dolje i odaberite kako biste vidjeli postavke profila vozila.
	Razina baterije.

Upotreba zaslona osjetljivog na dodir

- Dodirnite zaslon kako biste odabrali stavku.
- Za kretanje povucite prst preko zaslona.
- Za smanjivanje približite dva prsta.
- Za povećavanje raširite dva prsta.

Podešavanje svjetline zaslona

Uređaj se koristi senzorom ambijentalnog osvjetljenja za automatsko podešavanje svjetline zaslona uvjetima u vašem vozilu. Svjetlinu možete podesiti i ručno, na ploči s obavijestima ili u izborniku postavki.

1 Odaberite opciju:

- Dvaput povucite prstom prema dolje s vrha zaslona kako biste proširili brze postavke na ploči s obavijestima.
- Odaberite **Postavke > Zaslon > Jačina svjetline**.

2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Profili vozila

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštujte sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na profil vozila. Aktivan profil vozila označen je ikonom u traci statusa. Postavke navigacije i karata vašeg uređaja mogu se prilagoditi za svaku vrstu vozila.

Kada aktivirate profil za kamper, uređaj na temelju dimenzija, težine i drugih unesenih karakteristika u rute ne uključuje zabranjena ili neprolazna područja.

Dodavanje profila vozila

Za svaki kamper u kojem ćete koristiti uređaj potrebno je dodati profil vozila.

1 Odaberite **Vozilo**.

2 Odaberite vrstu vozila:

- Za dodavanje kamp-kućice s fiksnim kamperom odaberite **Kamper**.
- Za dodavanje kamp-kućice s prikolicom odaberite **Kamp-kućica s prikolicom**.
- Za dodavanje kampera kojeg vuče putničko vozilo odaberite **Vozilo s prikolicom**.

3 Po potrebi odaberite vrstu prikolice:

- Za dodavanje kampera koji je pričvršćen s pomoću standardne kuke odaberite **Putna prikolica**.
- Za dodavanje kampera koji je pričvršćen s pomoću kuke s petim kotačem odaberite **Kamp prikolica**.

NAPOMENA: Ova vrsta prikolice nije dostupna u svim područjima.

- Za dodavanje prikolice za plovila koja je pričvršćena s pomoću standardne kuke odaberite **Prikolica s plovilom**.
- Za dodavanje prikolice koja je pričvršćena s pomoću standardne kuke odaberite **Kamp-prikolica**.

4 Za unos karakteristika vozila slijedite upute na zaslonu.

Nakon što ste ga dodali, profil vozila možete urediti i unijeti dodatne podatke ([Uređivanje profila vozila, stranica 7](#)).

Profil automobila

Profil automobila prethodno je učitani profil vozila namijenjen upotrebi u automobilu bez prikolice. Za vrijeme upotrebe profila automobila uređaj izračunava standardne rute za automobile i izrada ruta za velika vozila nije dostupna. Neke funkcije i postavke specifične za velika vozila nisu dostupne za vrijeme upotrebe profila automobila.

Izmjenjivanje profila vozila

U bilo kojem trenutku možete ručno odabrati drugi profil vozila.

1 Odaberite opciju:

- Odaberite **Vozilo**.
- Dvaput povucite prema dolje s vrha zaslona i odaberite ikonu profila vozila, kao što je  ili .

2 Odaberite profil vozila.

Prikazuju se podaci o profilu vozila, uključujući mjere i težinu.

3 Odaberite **Odaberite**.

Uređivanje profila vozila

Možete mijenjati osnovne podatke profila vozila ili u profil vozila dodati detaljne podatke kao što je maksimalna brzina.

1 Odaberite **Vozilo**.

2 Dodirnite profil vozila za uređivanje.

3 Odaberite opciju:

- Za uređivanje podataka o profilu vozila odaberite , a zatim odaberite polje koje želite urediti.
- Za promjenu naziva profila vozila odaberite  >  > **Promjena naziva profila**.
- Kako biste izbrisali profil vozila, odaberite  >  > **Izbriši**.

Dodavanje spremnika propana

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima proizvoda.

Kada profilu vozila dodate spremnike propana, uređaj izbjegava stvaranje ruta kroz područja u kojima postoje ograničenja za spremnike propana koja bi mogla utjecati na vašu rutu. Uređaj vas također upozorava kad se približavate područjima u kojima je potrebno isključiti spremnike propana.

- 1 Na profilu vozila odaberite  > **Spremnici propana** > **Dodaj spremnik**.
- 2 Unesite težinu spremnika propana i odaberite **Spremi**.

Kamera za snimanje vožnje

Poravnavanje kamere

UPOZORENJE

Nemojte pokušavati poravnavati kameru tijekom vožnje.

Kameru za snimanje vožnje poravnajte nakon svakog postavljanja u nosač ili pomicanja.

- 1 Odaberite **Kamera za montiranje na upravljačku ploču**.

- 2 Nagnite uređaj da biste poravnali kameru.

Oznaka središta treba biti usmjerena prema naprijed, a linija horizonta u sredini između gornje i donje strane zaslona.

SAVJET: Ako se vakuumski nosač nalazi unutar polja prikaza kamere za snimanje vožnje, ručicu sa šarkom pomaknite prema vakuumskom nosaču.

Kontrole za kameru za snimanje vožnje

OBAVIJEST

Upotreba ovog uređaja regulirana je ili zabranjena u nekim nadležnostima. Vaša je odgovornost da proučite važeće zakone i prava na privatnost u području nadležnosti u kojemu namjeravate koristiti uređaj i da ih se pridržavate.

Kamerom za snimanje vožnje možete upravljati pomoću aplikacije kamere za snimanje vožnje ili ploče s obavijestima.

Odaberite  > **Kamera za montiranje na upravljačku ploču**, ili prstom povucite prema dolje s vrha zaslona.

	Odaberite za spremanje snimke kamere za snimanje vožnje.
	Odaberite za zaustavljanje snimanja kamerom za snimanje vožnje.
	Odaberite za pokretanje snimanja kamerom za snimanje vožnje.
	Odaberite za omogućavanje snimanja zvuka.
	Odaberite za onemogućavanje snimanja zvuka.

Snimanje kamerom za snimanje vožnje

- Kad je snima, kamera za snimanje vožnje to čini kontinuirano te snima preko najstarijeg nespremljenog videozapisa.
- Snimanje kamere za snimanje vožnje možete pokrenuti i zaustaviti pomoću kontrola za kameru za snimanje vožnje ([Kontrole za kameru za snimanje vožnje, stranica 8](#)).
- Ako omogućite opciju Automatsko snimanje ([Postavke kamere za snimanje vožnje, stranica 50](#)), kamera za snimanje vožnje početak će automatski snimati kad se uređaj počne napajati kroz nosač s napajanjem. Ta je opcija najkorisnija kada je nosač povezan s izvorom napajanja s prekidačem za pokretanje.
- Kada se uređaj ukloni iz nosača ili u nosaču nestane napajanje, kamera za snimanje vožnje automatski prekida snimanje nakon stanke od 15 sekundi.

Spremanje snimke kamere za snimanje vožnje

Možete spremiti dio snimljenog videozapisa kako se preko njega ne bi snimio novi videozapis.

- 1 Dok kamera za snimanje vožnje snima, odaberite  > **Kamera za montiranje na upravljačku ploču** > .
Uređaj sprema videozapise snimljene prije, za vrijeme i nakon što odaberete .
- 2 Ako želite produljiti videozapis koji će se spremiti, ponovno odaberite  (nije obavezno).
U poruci ćete biti obaviješteni o duljini videozapisa koji će se spremiti.

Memorijska kartica ima ograničenu memoriju. Spremljeni videozapis koji želite trajno sačuvati trebali biste prenijeti na računalo ili drugu vanjsku memoriju ([Videozapisi kamere za snimanje vožnje na vašem računalu, stranica 10](#)).

Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka

OBAVIJEST

Upotreba ovog uređaja za snimanje zvuka možda je regulirana ili zabranjena u nekim nadležnostima. Vaša je odgovornost da proučite važeće zakone i prava na privatnost u području nadležnosti u kojemu namjeravate koristiti uređaj i da ih se pridržavate.

Uređaj tijekom snimanja videozapisa pomoću ugrađenog mikrofona može snimati i zvuk. Snimanje zvuka možete uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku.

- 1 Odaberite  > **Kamera za montiranje na upravljačku ploču**.
- 2 Odaberite  ili .

Upotreba galerije kamere za snimanje vožnje

Galeriju kamere za snimanje vožnje možete upotrebljavati kako biste pregledali snimljene videozapise kamere za snimanje vožnje, obrisali videozapise koje ne trebate i spremili isječak nespremljenog videozapisa.

NAPOMENA: Tijekom pregledavanja videozapisa uređaj ne snima videozapise.

- 1 Odaberite  > **Galerija kamere za snimanje vožnje** > **OK**.
- 2 Odaberite spremljeni videozapis ili odaberite **Nije spremljeno**.
Reprodukcija videozapisa započinje automatski.
- 3 Odaberite opciju:
 - Da biste spremili isječak nespremljenog videozapisa, pomoću klizača odaberite segment videozapisa koji želite spremiti, a zatim odaberite .
 - Uređaj sprema segment videozapisa između narančastih pokazivača na klizaču.
 - Da biste izbrisali videozapis, odaberite .

Videozapisi kamere za snimanje vožnje na vašem računalu

Videozapisi se spremaju u MP4 formatu u mapu DCIM na memorijskoj kartici kamere. Videozapise možete prikazivati i prenositi priključivanjem memorijske kartice ili uređaja u računalu ([Priključivanje uređaja na računalu, stranica 59](#)).

Videozapisi se sortiraju u nekoliko mapa.

100EVENT: Sadrži videozapise koji se automatski spremaju kada uređaj prepozna nezgodu.

101SAVED: Sadrži videozapise koje ručno spremi korisnik.

104UNSD: Sadrži nespremljene videozapise. Uređaj će prebrisati najstariji nespremljeni videozapis kada nema slobodnog prostora za nespremljeni videozapis.

Prikaz videozapisa na vašem pametnom telefonu

Prije nego što omogućite prikaz videozapisa na svom pametnom telefonu, morate upariti svoj Garmin uređaj s aplikacijom Garmin Drive™ ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 37](#)).

NAPOMENA: Tijekom pregledavanja videozapisa uređaj prestaje snimati i upozorenja su onemogućena.

- 1 U aplikaciji Garmin Drive na pametnom telefonu odaberite **Pregledavanje snimke**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prikaz videozapisa koji ste spremili odaberite datoteku iz kategorije **Spremljena snimka**.
 - Za prikaz nove videosnimke koju niste spremili odaberite videozapis iz kategorije **Privremena snimka**.

Brisanje videozapisa s pomoću pametnog telefona

- 1 Kada pregledavate popis spremljenih videozapisa na svom pametnog telefonu, odaberite **Odaberi**.
- 2 Odaberite jednu ili više datoteka.
- 3 Odaberite .

Skraćivanje i izvoz videozapisa

Možete skratiti svoj videozapis kako biste uklonili nepotrebne snimke prije nego što ga izvezete.

- 1 U aplikaciji Garmin Drive odaberite **Pregledavanje snimke**.
- 2 Odaberite videozapis.
- 3 Povucite ručice na traci trajanja videozapisa ulijevo ili udesno za skraćivanje trajanja videozapisa.
- 4 Odaberite **Izvoz**.


NAPOMENA: Morate držati aplikaciju u prednjem planu prilikom izvoza videozapisa.

Aplikacija izvozi skraćeni videozapis na vaš pametni telefon.

Zamjena memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje

Možete zamijeniti memorijsku karticu za kameru za snimanje vožnje kako biste povećali kapacitet pohrane ili zamijeniti karticu čiji je vijek trajanja istekao. Za kameru za snimanje vožnje potrebna je microSD® memorijska kartica kapaciteta od 4 do 64 GB visoke kvalitete klase 10 ili brža.

- 1 Pritisnite dva označena područja i povucite stražnju ploču ① prema dolje kako biste je otvorili.

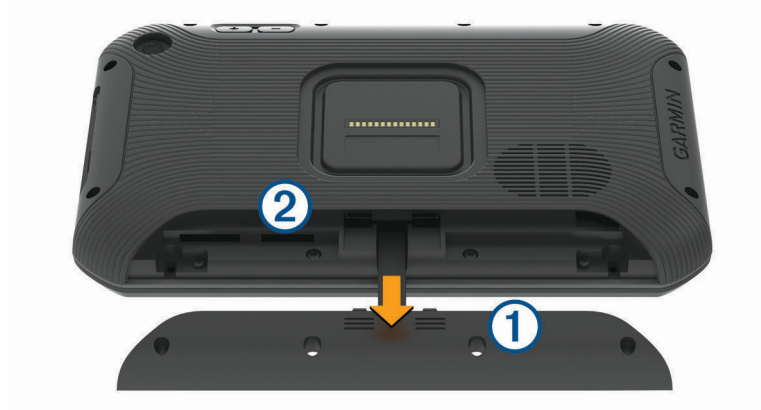

- 2 Pronađite utor memorijske kartice ②.
- 3 Pritisnite postojeću memorijsku karticu dok ne sjedne na mjesto i otpustite je. Postojeća memorijska kartica izaći će iz utora.
- 4 Uklonite postojeću karticu iz utora
- 5 Umetnite novu memorijsku karticu u utor.
- 6 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.
- 7 Zamijenite ploču i povucite je prema gore sve dok ploča ne sjedne na mjesto.

Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje

Kameri za snimanje vožnje potrebna je memorijska kartica formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32. Možete upotrijebiti uređaj za formatiranje kartice s pomoću tog sustava datoteka.

Treba biste formatirati svoju memorijsku karticu barem jednom svakih 6 mjeseci radi produženja vijeka trajanja memorijske kartice. Također trebate formatirati novu memorijsku karticu ako nije formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32.

NAPOMENA: Formatiranjem memorijske kartice izbrisat će se svi podaci na kartici.

- 1 Odaberite > **Navigacija** > **Galerija kamere za snimanje vožnje**.
- 2 Odaberite > **Formatiraj memorijsku karticu**.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje ograničenje brzine (ako je moguće) za nadolazeću školu ili školsku zonu.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Promjena ograničenja brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na zavoj na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i upozorava na približavanje mjestu usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije ([Promet, stranica 41](#)).

Opasnost od zapinjanja: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj vaše vozilo može zapeti.

Bočni vjetar: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti na kojoj postoji rizik od bočnog vjetra.

Uska cesta: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite cesti koja bi mogla biti preuska za vaše vozilo.

Velika strmina: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite velikoj strmini.

Državne i savezne granice: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite državnoj ili saveznoj granici.

Isključivanje propana: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite području na kojem je potrebno isključiti propan.

Upozorenje na frontalni sudar: Uređaj vas upozorava ako utvrdi da ne održavate sigurnu udaljenost između svog vozila i vozila koje se nalazi ispred vas ([Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara, stranica 13](#)).

Upozorenje na izlazak iz trake: Uređaj vas upozorava ako utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku ([Sustav upozorenja na izlazak iz trake, stranica 14](#)).

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Možete omogućiti ili onemogućiti nekoliko vrsta upozorenja za vozača.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Pomoć za vozača > Upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Vaš uređaj u nekim područjima može primati aktualne podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.
- Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Sustav napredne pomoći u vožnji

Vaš je uređaj opremljen sustavom napredne pomoći u vožnji (ADAS) koji vas pomoću integrirane kamere za snimanje vožnje upozorava na prometno okruženje.

Svaku funkciju napredne pomoći u vožnji možete omogućiti ili onemogućiti u postavkama funkcije Pomoć za vozača ([Postavke pomoći za vozača, stranica 49](#)).

Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara

⚠ UPOZORENJE

Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) služi samo kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da uzimate u obzir uvjete na cesti i u prometu, poštujete sve prometne propise te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Sustav FCWS oslanja se na podatke s kamere na temelju kojih oglašava zvučno upozorenje o nadolazećim vozilima, pa u uvjetima slabe vidljivosti može imati ograničen učinak. Za dodatne informacije posjetite web-mjesto garmin.com/warnings.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) upozorava vas kada uređaj utvrdi da ne održavate sigurnu udaljenost do vozila ispred vas. Uređaj pomoću GPS-a određuje brzinu kojom vozite i na temelju te brzine izračunava procijenjenu sigurnu udaljenost. Funkcija FCWS automatski se aktivira kada vozite brže od 48 km/h (30 mi/h).

Kada uređaj utvrdi da vozite preblizu vozilu ispred vas, oglasit će se zvučno upozorenje, a na zaslonu će se pojaviti upozorenje.



Forward Collision Warning

Savjeti za rad sustava za izbjegavanje frontalnog sudara

Na rad sustava za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) djeluje nekoliko faktora. Funkcija FCWS u nekim uvjetima neće prepoznati vozilo ispred vas.


- Funkcija FCWS aktivira se samo onda kada vozite brže od 50 km/h (30 mi/h).
- Ako kiša, magla, snijeg, sunce, odbлесак prednjih svjetala ili tama zaklanjaju pogled kameri, funkcija FCWS možda neće otkriti vozilo ispred vas.
- Funkcija FCWS neće ispravno raditi ako kamera nije pravilno poravnata ([Poravnavanje kamere, stranica 8](#)).
- Funkcija FCWS možda neće otkriti vozila na udaljenosti većoj od 40 m (130 ft) ili manjoj od 5 m (16 ft).
- Funkcija FCWS neće ispravno raditi ako postavke položaja kamere ne daju točne informacije o visini vozila ili položaju kamere u vozilu ([Poravnavanje kamere, stranica 8](#)).

Sustav upozorenja na izlazak iz trake

⚠ UPOZORENJE

Sustav upozorenja na izlazak iz trake (LDWS) služi samo kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da uzimate u obzir uvjete na cesti i u prometu, poštujete sve prometne propise te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Sustav LDWS oslanja se na podatke s kamere na temelju kojih oglašava zvučno upozorenje o oznakama razgraničenja traka, pa u uvjetima slabe vidljivosti može imati ograničen učinak. Za dodatne informacije posjetite web-mjesto garmin.com/warnings.

Ako uređaj utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku, funkcija LDWS na to će vas upozoriti. Na primjer, uređaj će vas upozoriti da ste prešli punu liniju. Funkcija LDWS aktivira se samo onda kada vozite brže od 64 km/h (40 mi/h). Upozorenje će se pojaviti na lijevoj ili desnoj strani zaslona, ovisno o tome u koju ste traku prešli.

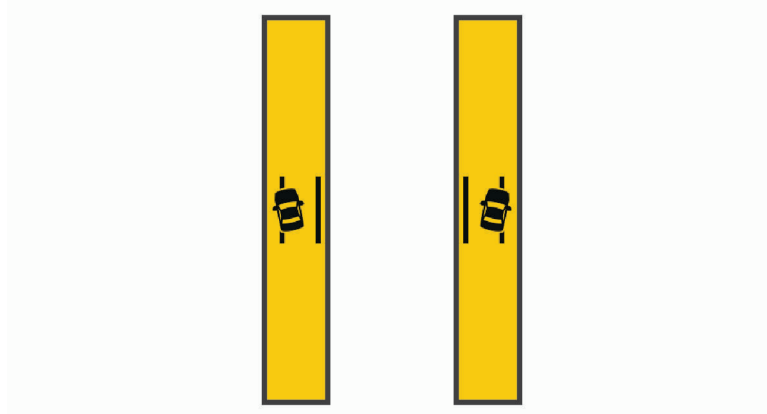

NAPOMENA: Funkcija LDWS najbolje će raditi ako opciju Položaj kamere postavite tako da naznačite mjesto uređaja u vozilu.

Određivanje položaja kamere

Uređaj možete montirati na lijevoj i desnoj strani vjetrobranskog stakla i upravljačke ploče ili u njihovoj sredini. Funkcija LDWS najbolje će raditi ako opciju Položaj kamere podesite tako da naznačite mjesto uređaja u vozilu.

- 1 Odaberite **Postavke > Kamera za montiranje na upravljačku ploču > Položaj kamere > Vodoravni položaj**.
- 2 Odaberite lokaciju uređaja.

Savjeti za rad sustava za upozorenje na izlazak iz trake

Na rad sustava upozorenja na izlazak iz trake (LDWS) djeluje nekoliko faktora. Funkcija LDWS u nekim uvjetima neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.

- Funkcija LDWS aktivira se samo onda kada vozite brže od 65 km/h (40 mi/h).
- Funkcija LDWS neće ispravno raditi ako kamera nije pravilno poravnata.
- Funkcija LDWS neće ispravno raditi ako postavke položaja kamere ne daju točne informacije o visini vozila ili položaju uređaja u vozilu ([Poravnavanje kamere, stranica 8](#)).
- Funkciji LDWS potreban je čist, neprekidan pogled na linije razgraničenja prometnih traka.
 - Ako se linije razgraničenja prometnih traka ne vide zbog kiše, magle, snijega, sjena, sunca ili odbljeska prednjih svjetala ili bilo čega što zaklanja pogled, uređaj možda neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.
 - Ako linije razgraničenja prometnih traka nisu poravnate, ako ih nema ili su jako oštećene, uređaj možda neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.
- Funkcija LDWS možda neće prepoznati da ste prešli u drugu traku ako vozite po izrazito širokim, uskim ili zavojitim cestama.

Simboli upozorenja

UPOZORENJE

Unos karakteristika profila za vaše vozilo ne jamči da će se karakteristike vozila uzimati u obzir u svim prijedlozima ruta ili da ćete u svim slučajevima primiti ikone upozorenja. U podacima karte mogu postojati ograničenja; npr. uređaj ne odgovara za ta ograničenja ili uvjete na cesti u svim slučajevima. Prilikom donošenja odluka o vožnji uvijek poštuju sve prometne znakove i uvjete na cesti.

Simboli upozorenja mogu se pojaviti na karti ili na uputama za rutu i upozoriti vas na moguće opasnosti i uvjete na cesti.

Upozorenja o ograničenjima

	Visina
	Težina
	Duljina
	Širina
	Visina prikolice
	Težina prikolice
	Duljina prikolice
	Širina prikolice
	Nisu dopuštene prikolice za plovila
	Kamperi nisu dopušteni
	Nisu dopuštene prikolice
	Nisu dopušteni spremnici propana
	Nema lijevog skretanja
	Nema desnog skretanja
	Nema polukružnog skretanja

Upozorenja o stanju na cesti

	Opasnost od zapinjanja
	Bočni vjetar
	Uska cesta
	Oštar zavoј
	Strma nizbrdica
	Nisko granje

Upozorenja

	Mjesto vaganja
	Cesta nije provjerena za kamp-kućice

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.

- Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite **Q Unesite pretraživanje** (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 17*).
- Za pronalaženje adrese odaberite **Adresa** (*Traženje adrese, stranica 17*).
- Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Kategorije** (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 20*).
- Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite **📍 pored trenutnog područja pretraživanja** (*Promjena područja pretraživanja, stranica 19*).
- Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite **Spremljeno** (*Spremanje lokacija, stranica 25*).
- Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata pretraživanja odaberite **Nedavno** (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 24*).
- Za pretraživanje parkirališta i kampova za rekreacijska vozila odaberite **Svi kampovi** (*Pronalaženje kampova, stranica 20*).
- Za pregledavanje i pretraživanje Foursquare® točaka interesa i prijavu na njih odaberite **Foursquare** (*Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 22*).
- Za pregledavanje i pretraživanje TripAdvisor® točaka interesa i recenzija odaberite **TripAdvisor** (*TripAdvisor, stranica 22*).
- Za pregledavanje i pretraživanje HISTORY® točaka interesa, fotografija i informacija odaberite **History®** (*Pronalaženje HISTORY točaka interesa, stranica 21*).
- Za pronalaženje nacionalnih parkova i istraživanje karata parkova odaberite **Nacionalni parkovi** (*Traženje nacionalnih parkova, stranica 21*).
- Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite **Koordinate** (*Traženje lokacije pomoću koordinata, stranica 23*).

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Unesite pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.


Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite  za pretraživanje blizu drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija zadano se prikazuju na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

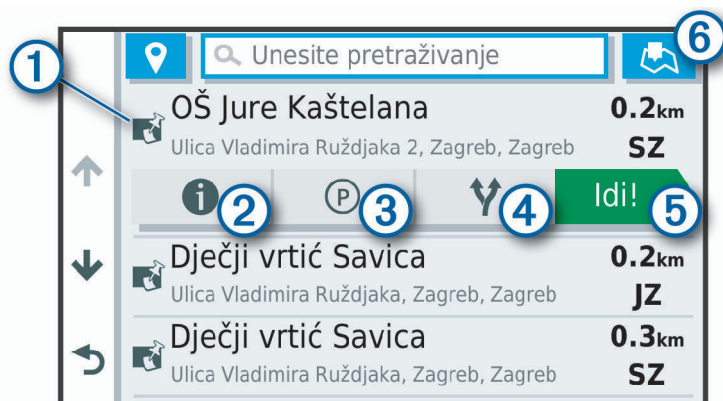


①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② i	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
③ P	Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
④ Y	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacija.
⑤ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑥ 	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na karti.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite 📍 pored trenutnog područja pretraživanja ①.

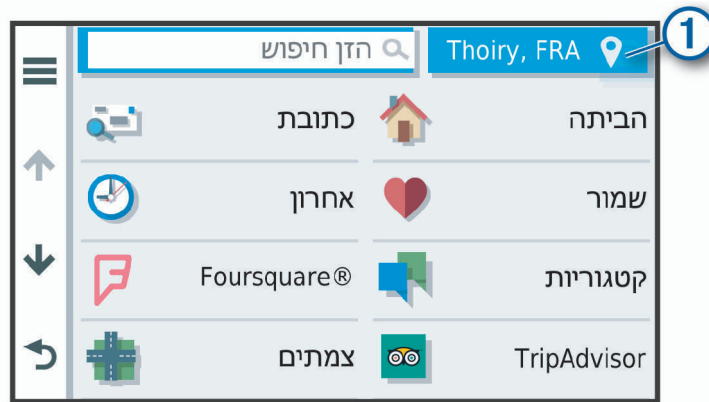

- 3 Odaberite područje pretraživanja.
- 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene lokacije.
Odabrano područje pretraživanja pojavljuje se pored 📍. Ako pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika Kamo?, uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.

Rezultati traženja lokacija na karti

Rezultate pretraživanja lokacije možete vidjeti na karti, umjesto na popisu.

U rezultatima pretraživanja odaberite 📍. Najbliža lokacija prikazuje se u centru karte, a na dnu karte prikazuju se osnovne informacije o odabranoj lokaciji.



①	Povucite po karti kako biste vidjeli dodatne rezultate pretraživanja.
②	Dodatni rezultati pretraživanja. Odaberite za prikaz druge lokacije.
③	Sažetak odabrane lokacije. Odaberite za prikaz detaljnih informacija o odabranoj lokaciji.
④ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.
⑤ 📍	Odaberite za prikaz rezultata pretraživanja na popisu.

Promjena područja pretraživanja s pomoću karte

- 1 Odaberite **Prikaži kartu**.
- 2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Povucite kartu kako biste vidjeli novo područje pretraživanja.
- 4 Odaberite **Tražite ovdje**.

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Pronalaženje kampova

Odaberite **Kamo? > Svi kampovi**.

Pronalaženje kampova s pogodnostima

Možete tražiti parkirališta za rekreacijska vozila i kampove na temelju njihove dodatne ponude.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite tražilicu parkirališta za rekreacijska vozila i kampove kao što su **PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club** ili **ACSI™**.
NAPOMENA: Sve tražilice nisu dostupne na svim modelima proizvoda.
- 3 Po potrebi odaberite **Filtriraj prema ponudi**, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i odaberite **Spremi**.
- 4 Odaberite lokaciju.

Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje iOverlander točke interesa koje vam omogućuju pronalaženja točaka interesa korisnih tijekom dugih putovanja kao što su kampirališta, mjesta za popravak vozila i prenoćišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > iOverlander**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.

Pronalaženje Ultimate Campgrounds točaka interesa

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Uređaj uključuje Ultimate Campgrounds točke interesa što vam omogućuje pronalaženje javnih kampirališta blizu lokacije na kojoj se nalazite.

- 1 Odaberite **Kamo? > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Po potrebi odaberite **Filtiri pretraživanja**, odaberite jedan ili više filtara pretraživanja i odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Odaberite lokaciju.

Traženje RV usluga

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Možete pronaći obližnje lokacije koje nude servis, vučnu službu i druge usluge za rekreacijska vozila.

Odaberite **Kamo? > PlanRV™ Services**.

Traženje nacionalnih parkova

Modeli uređaja koji se isporučuju s kartama Sjeverne Amerike ili SAD-a uključuju i detaljne informacije o nacionalnim parkovima u SAD-u. Možete navigirati do nacionalnog parka ili do lokacije unutar nacionalnog parka.

- 1 Odaberite **Kamo? > Nacionalni parkovi**.
Pojavljuje se popis nacionalnih parkova na čijem je vrhu najbliži nacionalni park.
- 2 Odaberite **Unesite pretraživanje** i unesite cijeli naziv parka ili dio naziva kako biste suzili rezultate pretraživanja (nije obavezno).
- 3 Odaberite nacionalni park.
Ispod naziva parka pojavljuje se popis kategorija za lokacije znamenitosti i sadržaja u parku.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pokretanje navigacije do parka odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz dodatnih informacija o parku ili istraživanje znamenitosti i sadržaja parka odaberite **i**.
 - Za brzo pronalaženje lokacije u parku odaberite kategoriju iz popisa koji se nalazi ispod naziva parka i odaberite lokaciju.

Istraživanje znamenitosti i sadržaja nacionalnih parkova

Na modelima namijenjenima za sjevernoameričko tržište možete pretraživati detaljne informacije o znamenitostima i sadržajima koji se nalaze unutar nacionalnog parka i navigirati do određene lokacije u parku. Na primjer, možete pronaći kampove, orijentire, centre za posjetitelje i popularne atrakcije.

- 1 Iz rezultata pretraživanja lokacije odaberite nacionalni park i odaberite **i**.
- 2 Odaberite **Istraži ovaj park**.
Pojavljuje se popis kategorija znamenitosti i sadržaja za park.
- 3 Odaberite kategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Idi!**.

Pronalaženje HISTORY točaka interesa

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna za sve modele proizvoda ili za sve regije karata.

Uređaj uključuje HISTORY točke interesa koje vam omogućuju pronalaženje i učenje o povijesno značajnim lokacijama i zanimljivostima, kao što su povijesne građevine, spomenici, muzeji i lokacije istaknutih povijesnih događaja.

- 1 Odaberite **Kamo? > History®**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **HISTORY** za prikaz fotografije i kratkog sažetka povijesti lokacije.

Foursquare

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitani milijuni Foursquare točaka interesa koje su u rezultatima pretraživanja lokacije označene Foursquare logotipom.

Sa svojim Foursquare računom možete se povezati putem aplikacije Garmin Drive na kompatibilnom pametnom telefonu. To vam omogućuje pregled pojedinosti Foursquare lokacija, prijavu na lokaciju i pretraživanje točaka interesa u online Foursquare bazi podataka.

Povezivanje s Foursquare računom

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 37](#)).

- 1 Na pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Odaberite  > **Foursquare** > **Login**.
- 3 Unesite svoje podatke za prijavu na Foursquare.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj. Dok je vaš uređaj povezan s vašim Foursquare računom putem aplikacije Garmin Drive, pretraživanje daje najnovije rezultate iz online Foursquare baze podataka i prilagođene rezultate iz vašeg Foursquare korisničkog računa ([Povezivanje s Foursquare računom, stranica 22](#)).

Odaberite **Kamo?** > **Foursquare**.

Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s Foursquare računom putem aplikacije Garmin Drive ([Povezivanje s Foursquare računom, stranica 22](#)).

Možete vidjeti detaljne informacije o Foursquare lokacijama, npr. ocjene korisnika, informacije o cijenama u restoranima i informacije o radnom vremenu.

- 1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.
- 2 Odaberite .

Prijava putem aplikacije Foursquare

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s Foursquare računom putem aplikacije Garmin Drive ([Povezivanje s Foursquare računom, stranica 22](#)).

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Foursquare** > **Prijava**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite  > **Prijava**.

TripAdvisor

Vaš uređaj sadrži TripAdvisor točke interesa i ocjene. TripAdvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete pretraživati i obližnje TripAdvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje TripAdvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo?** > **TripAdvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih TripAdvisor točaka interesa za kategoriju.
- 3 Odaberite **Sortiranje rezultata** kako biste sortirali rezultate po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

1 Odaberite **Kamo?** > **Unesite pretraživanje**.

2 Odaberite opciju:

- Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite  i idite na korak 3.
- Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite  i idite na korak 5.

3 Odaberite mjesto.

Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.

4 Odaberite kategoriju.

5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

1 Odaberite mjesto.

2 Odaberite  > **Istraži ovo mjesto**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

1 Odaberite **Kamo?** > **Raskrižja**.

2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.

3 Odaberite raskrižje.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

1 Odaberite **Kamo?** > **Koordinate**.

2 Ako bude potrebno, odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.

3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.

4 Odaberite **Prikaži na karti**.

Parkiralište

Vaš Garmin uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili mogućim načinima plaćanja.

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Parkiralište**.
- 2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionally).
- NAPOMENA:** Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

- 1 Potražite lokaciju.
- 2 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite **(P)**.
Pojaviti će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
- 4 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionally).
- NAPOMENA:** Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.
- 5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 6 Odaberite **Idi!**.

Upoznavanje s bojama i simbolima za parking

Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu cijenu i vrstu plaćanja.

Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.

U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite **i**.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** > **≡** > **Očisti** > **Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Bolnice, Policijske stanice, Gorivo** ili **Pomoć na cesti**.
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite **i**.

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite  > **Upute do mene**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Odaberite**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Kamo?** >  > **Ukloni prečace**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju ([Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 20](#)).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite  > **Spremi**.
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.
- 4 Odaberite **OK**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Promijeni simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite  > **Izbriši spremljena mjesta**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Praćenje rute

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 30*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 31*).
- Uređaj može automatski izbjegavati ceste koje ne odgovaraju aktivnom profilu vozila.
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 26*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute, stranica 30*).
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 30*).

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 16*).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite  i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite  > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 30*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 28*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 30*).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **Prikaži kartu**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite  za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji. Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 5 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.


- 1 Odaberite **Kamo? > Idi kući**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? >  > Postavi kućnu adresu**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

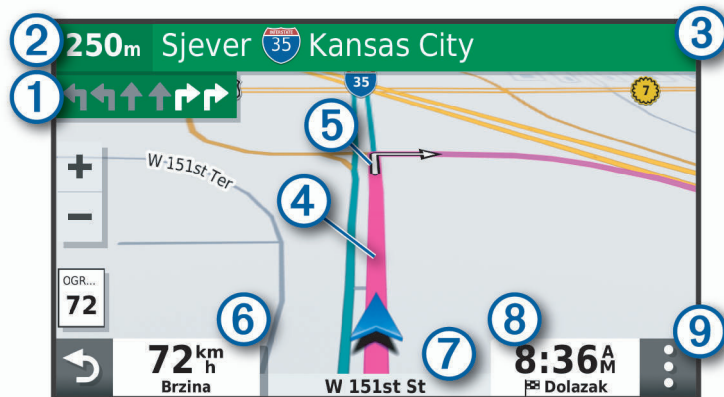

- | | |
|---|--|
| ① | Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati. |
| ② | Udaljenost do sljedeće radnje. |
| ③ | Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom. |
| ④ | Ruta označena na karti. |
| ⑤ | Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje. |
| ⑥ | Brzina vozila. |
| ⑦ | Naziv ceste po kojoj se krećete. |
| ⑧ | Procijenjeno vrijeme dolaska. |
| ⑧ | SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (<i>Promjena podatkovnog polja karte, stranica 37</i>). |
| ⑨ | Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju. |

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

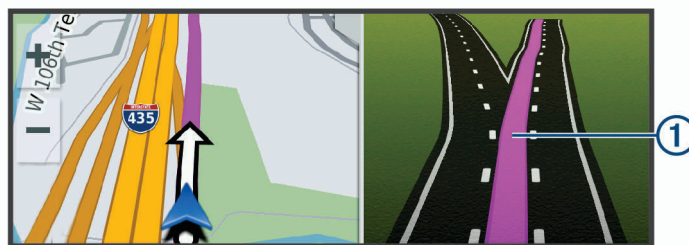

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite  > **Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  naznačuje lokaciju odredišta na karti, a glasovni vas odzivnik obavještava da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto. Možete odabrati **Da** kako biste pronašli parkirališta u blizini ([Parkiranje u blizini odredišta, stranica 29](#)).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati **Zaustavi** kako biste dovršili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će vas automatski pitati želite li tražiti parkirno mjesto.

1 Odaberite opciju:

- Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite **Da** kako biste potražili parkirno mjesto u blizini.
- Ako vam uređaj ne postavi upit, odaberite **Kamo? > Kategorije > Parkiralište** i zatim odaberite  > **Moje odredište**.

2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionalno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

3 Odaberite lokaciju za parkiranje i zatim odaberite **Idi! > Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 26](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer puta i planirati, uređivati i spremati putovanja ([Planiranje puta, stranica 46](#)).

- 1 Na karti odaberite  > **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 16](#)).
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 26](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

- 1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 2 Odaberite .
Uređaj prelazi u način rada za oblikovanje rute.
- 3 Odaberite lokaciju na karti.
SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.
Uređaj ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.
- 4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
 - Za uklanjanje točke oblikovanja odaberite .
- 5 Kada završite s oblikovanjem rute, odaberite **Idi!**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Promijeni rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Preference rute** > **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Van ceste** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).
 - Odaberite **Najkraći put** za izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su kraće.

Zaustavljanje rute

- Na karti odaberite  > **Zaustavi**.
- Na početnom zaslonu odaberite **Zaustavi**.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremiti barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja, stranica 51*).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije (*Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 41*).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju (*Postavke prometa, stranica 49*), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Altern.ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Preference rute**.
- 2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i podacima karte na vašem uređaju.
 - Odaberite **Ceste s naplatom**.
 - Odaberite **Cestarine i tarife > Ceste s naplatom**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje s naplatom cestarine, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći cestarine, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti cestarine, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na kojima su potrebne vinjete za svaku državu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Preference rute > Cestarine i tarife > Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za koje su potrebne vinjete, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Preference rute > Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti, a zatim odaberite **OK**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo. Ova se opcija primjenjuje na vrstu vozila u aktivnom profilu vozila.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Preference rute > Zone zaštićenog okoliša**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Preference rute > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Preference rute > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Preference rute > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Preference rute > Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite  > **Izbriši**.

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

Odaberite **Postavke > Navigacija > Preference rute > Način izračuna > Van ceste > Spremi**.

Uređaj zanemaruje ceste i izračunava rute s pomoću ravnih linija između odredišta.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom ([Vaša ruta na karti, stranica 28](#)) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **Prikaži kartu**.
- 2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite  ili .
 - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite .
 - Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite .
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** ([Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 27](#)).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Kamera: Pruža kontrole za kameru za snimanje vožnje i prikazuje upozorenja na frontalni sudar i upozorenja na izlazak iz trake. Osim toga omogućuje pristup tražilu kamere za snimanje vožnje i postavkama pomoći za vozača.

Promijeni rutu: Omogućuje zaobilazanje ili preskakanje lokacija na ruti ([Promjena aktivne rute, stranica 30](#)).

Bez zvuka: Potpuno smanjuje ukupnu glasnoću.

Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti ([Nadolazeći gradovi, stranica 35](#)).

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete ([Nadolazi, stranica 34](#)).

Nadmorska visina: Prikaz nadolazećih promjena nadmorske visine.

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete ([Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 36](#)). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost ([Pregledavanje prilagođenih podataka o putovanju na karti, stranica 35](#)).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti ([Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 29](#)).

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv ([Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 40](#)).

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

photoLive: Prikazuje slike uživo s prometnih kamera iz pretplate za uslugu photoLive ([photoLive prometne kamere, stranica 47](#)).

Prijavi kameru: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu s aplikacijom Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 37](#)).

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte.
Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Pomoću alata možete prilagoditi tri kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.
Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti u svakoj od tri kategorije. Kada ne putujete, alat karte prikazuje nazive triju kategorija.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
 - Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite **> Nadolazi**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
 - Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
 - Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste


- 1 Na karti odaberite **> Nadolazeći gradovi**.
Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.
- 2 Odaberite grad.
Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.
- 3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

Informacije o putu

Pregledavanje prilagođenih podataka o putovanju na karti

S pomoću alata karte za podatke o putovanju na karti možete prikazati prilagođene podatke o putovanju.

- 1 Na karti odaberite **> Podaci o putu**.
- 2 Odaberite opciju:

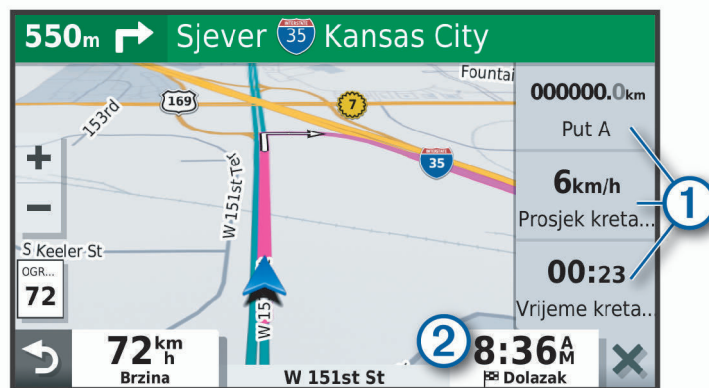

- U alatu Podaci o putovanju odaberite podatkovno polje ① i odaberite podatke koji će se prikazivati u polju.
- Odaberite prilagodljivo podatkovno polje karte ② i odaberite podatke koji će se prikazivati u polju.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Zapisnik puta**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite  > **Pon. postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
 - Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavi podatke puta**.
 - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
 - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primati prometne podatke ([Promet, stranica 41](#)).

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija > Promet**.
- 2 Po potrebi odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Navigacija > Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Karta i vozilo > Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati na karti.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Karta i vozilo > Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

Aplikacija Garmin Drive vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastoјima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta ([Promet, stranica 41](#)).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj ([Pregled vremenske prognoze, stranica 44](#)).

Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon. Ako je za odabrani jezik podržana funkcija glasovnih naredbi, pozive možete uputiti pomoću glasovnih naredbi.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Foursquare prijava: Omogućuje prijavu na Foursquare lokacije pomoću navigacijskog uređaja ([Prijava putem aplikacije Foursquare, stranica 22](#)).

Uparivanje s pametnim telefonom

Svoj Garmin uređaj možete upariti s pametnim telefonom i aplikacijom Garmin Drive kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili aktualnim informacijama ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 37](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Uključite uređaj Garmin i približite uređaj i pametni telefon na manje od 3 m (10 ft).
- 3 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija

Možete omogućiti ili onemogućiti hands-free pozive i Garmin Drive funkcije za upareni pametni telefon.

- 1 Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
- 2 Odaberite  pored naziva telefona.
- 3 U odjeljku **Upotrijebi** za odaberite opciju:
 - Da biste omogućili povezivanje Garmin Drive aplikacije, odaberite **Garmin Drive**.
 - Da biste omogućili funkcije hands-free pozivanja, odaberite **Hands-free**.
- 4 Odaberite **OK**.

Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija (Android™)

Pomoću aplikacije Garmin Drive možete prilagoditi koje se vrste obavijesti s pametnog telefona pojavljuju na vašem uređaju Garmin.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Odaberite  > **Pametne obavijesti**.
Prikazuje se popis aplikacija s vašeg pametnog telefona.
- 3 Odaberite prekidač pored aplikacije kako biste omogućili ili onemogućili obavijesti za tu aplikaciju.

Prikazivanje ili skrivanje kategorija obavijesti za Apple® uređaj

Ako ste povezani s Apple uređajem, možete filtrirati obavijesti prikazane na Garmin uređaju prikazivanjem ili skrivanjem kategorija.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Pametne obavijesti** > .
- 2 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite dodati.

Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja

- 1 Slušalice ili telefon i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
- 2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
- 3 Na slušalicama ili telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth uređajima.
- 4 Na uređaju odaberite **Postavke** > **Bluetooth**.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji se nalaze u blizini.
- 5 S popisa odaberite slušalice ili telefon.
- 6 Odaberite **Upari**.

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Garmin Drive možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na Garmin uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 37](#)).

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Prikaz**.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Prikaz** > **Reprodukcija**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem.

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 37](#)).

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite  ili pričekajte da se skočni prozor zatvori. Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Reproduciraj poruku**. Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Ako preslušavanje obavijesti želite pokrenuti glasovnom naredbom, izgovorite **Reproduciraj poruku**.
NAPOMENA: Ova je opcija omogućena samo kada odabrani jezik podržava funkciju glasovnih naredbi i kada se ikona  pojavljuje u alatima karte.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Pametne obavijesti**.
Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
 - Za preslušavanje obavijesti odaberite .Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili kacigom te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem, posjetite www.garmin.com/bluetooth.

Uspostavljanje poziva

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za biranje broja odaberite , unesite broj telefona, a zatim odaberite .
 - Za pozivanje nedavno biranog telefonskog broja ili broja s kojeg je primljen poziv odaberite  i odaberite broj.
 - Za pozivanje kontakta iz telefonskog imenika odaberite , a zatim odaberite kontakt.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Odbaci**.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku prikazuju se nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da odaberete  na glavnom izborniku.

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite .
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite .

SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za korištenje tipkovnice odaberite .

SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.

- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite .
- Za prekidanje veze odaberite .

Spremanje telefonskog broja kao zadanog

Možete spremiti do tri kontakta kao zadana na tipkovnici. To vam omogućuje da brzo nazovete svoj kućni broj, članove obitelji ili kontakte koje često pozivate.

- 1 Odaberite  > .
- 2 Pritisnite zadani broj kao što je **Zadana postavka 1**.
- 3 Odaberite kontakt.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim Garmin uređajem.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Bluetooth**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.

Brisanje uparenog Bluetooth uređaja

Možete izbrisati upareni Bluetooth uređaj kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem Garmin. Brisanjem uparenog pametnog telefona iz uređaja Garmin obrisat ćete i sve sinkronizirane kontakte iz telefonskog imenika i povijest poziva.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Bluetooth**.
- 2 Pored naziva Bluetooth uređaja odaberite  > **Zaboravi**.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Postavke prometa, stranica 49*). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Modeli proizvoda čiji naziv završava na MT s pomoću ugrađenog prijemnika prometnih informacija i isporučenog kabela za napajanje u vozilu mogu primiti prometne informacije putem emitiranog signala (*Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu, stranica 41*).
- Svi modeli proizvoda mogu primiti prometne informacije za koje nije potrebna pretplata putem aplikacije Garmin Drive (*Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 41*).
- Svi modeli proizvoda mogu primiti podatke o prometu pomoću kabela prijemnika odaslanih prometnih informacija (*Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu, stranica 41*). Posjetite stranicu proizvođača na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona

Vaš uređaj može primiti prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Garmin Drive (*Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 37*).
- 2 Na uređaju Garmin odaberite **Postavke > Navigacija > Promet** i provjerite je li označen potvrdni okvir **Promet**.

Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima podatke o prometu putem emitiranog signala. Za primanje odaslanih prometnih informacija uređaj s pomoću kabela za napajanje koji je kompatibilan s prometnim informacijama mora biti priključen na napajanje vozila. Prijemnik prometnih informacija isporučuje se s nekim modelima proizvoda (*Promet, stranica 41*). Ako se prijemnik prometnih informacija ne isporučuje s vašim modelom proizvoda, idite na stranicu svog proizvođača na web-mjestu garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

S pomoću kabela za napajanje koji je kompatibilan s prometnim informacijama priključite uređaj na izvor napajanja u vozilu (*Montiranje i napajanje Garmin uređaja u vašem vozilu, stranica 3*).

Ako vaš model proizvoda uključuje prometne informacije, kabel za napajanje u vozilu isporučen s uređajem kompatibilan je s prometnim informacijama. Ako ste kabel prijemnika prometnih informacija kupili kao dodatnu opremu, upotrijebite ga za priključivanje uređaja na izvor napajanja u vozilu.

Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i pomoći vam da izbjegnute zastoje u prometu.

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

- 1 Odaberite **Postavke > Navigacija > Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Glasovna naredba

NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upite i popis dostupnih naredbi.

Postavljanje fraze za buđenje


Fraze za buđenje je riječ ili fraza koju možete izgovoriti za aktivaciju glasovne naredbe. Zadana fraza za buđenje je OK Garmin.

SAVJET: Mogućnost slučajnog uključivanja glasovne naredbe možete ukloniti korištenjem jake fraze za buđenje.

- 1 Odaberite  > **Glasovna naredba** >  > **Fraza za buđenje**.
- 2 Unesite novu frazu za buđenje.
Uređaj će označiti jačinu fraze za buđenje nakon što je unesete.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Aktivacija glasovnih naredbi

- 1 Izgovorite **OK Garmin**.
Prikazat će se izbornik glasovnih naredbi.

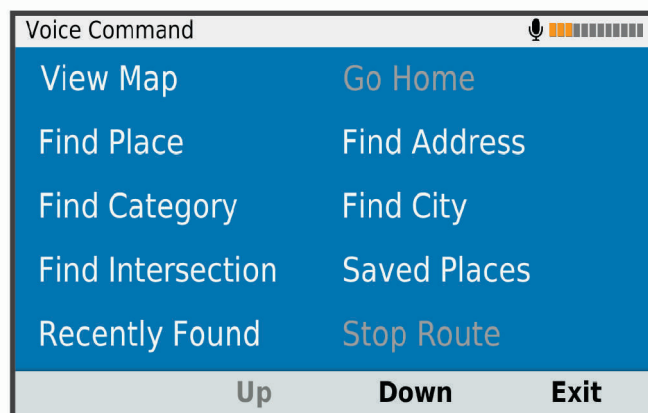

- 2 Izgovorite naredbu iz izbornika.
- 3 Odgovorite na glasovne odzivnike kako biste dovršili pretraživanje ili radnju.


Savjeti za glasovne naredbe

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Izgovorite naredbe onako kako su napisane na zaslonu.
- Po potrebi odgovorite na glasovne upite uređaja.
- Povećajte duljinu fraze za buđenje kako biste smanjili mogućnost nenamjernog uključivanja glasovne naredbe.
- Pričekajte oglašavanje dva zvučna signala koji potvrđuju ulaz i izlaz uređaja iz glasovnih naredbi.

Pokretanje rute pomoću glasovne naredbe

Možete izgovoriti nazive popularnih poznatih lokacija.

- 1 Izgovorite **OK Garmin**.
- 2 Izgovorite **Traži mjesto**.
- 3 Poslušajte glasovni odzivnik i izgovorite naziv lokacije.
Uređaj prikazuje popis rezultata pretraživanja.

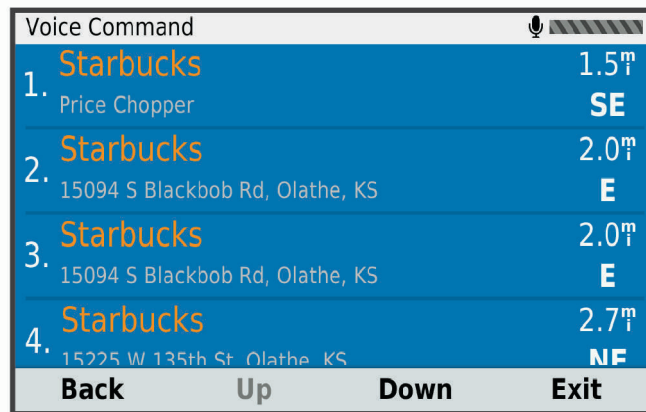

Voice Command		
1.	Starbucks	1.5 ^m
	Price Chopper	SE
2.	Starbucks	2.0 ^m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
3.	Starbucks	2.0 ^m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
4.	Starbucks	2.7 ^m
	15225 W 135th St, Olathe, KS	NE
Back		Up
Down		Exit

- 4 Izgovorite broj linije željene lokacije.
Uređaj prikazuje lokaciju na karti.
- 5 Izgovorite **Navigiraj**.

Upute za isključivanje zvuka

Možete onemogućiti glasovne odzivnike za glasovne naredbe bez isključivanja zvukova uređaja.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Glasovna naredba** > .
- 2 Odaberite **Utišaj upute** > **Omogućeno**.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite  > **Korisnički priručnik**.
Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru ([Postavljanje jezika teksta, stranica 51](#)).
- 2 Odaberite  za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionalno).

Pregled vremenske prognoze

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost meteoroloških podataka.

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Garmin Drive kako biste primali meteorološke podatke ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 37](#)).

- 1 Odaberite  > **Vrijeme**.

Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.

- 2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

- 1 Odaberite  > **Vrijeme** > **Trenutna lokacija**.

- 2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 37](#)).

- 1 Odaberite  > **Meteorološki radar**.

- 2 Odaberite  kako bi se radarska karta animirala.

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 37](#)).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

- 1 Odaberite  > **Vrijeme**.

- 2 Po potrebi odaberite grad.

- 3 Odaberite  > **Meteo. upozorenja**.

Provjera uvjeta na cesti

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 37](#)).

Možete pregledati vremenske uvjete na cestama u vašem području, na vašoj ruti ili u drugom gradu.

- 1 Odaberite  > **Vrijeme**.

- 2 Ako je potrebno, odaberite grad.

- 3 Odaberite  > **Uvjeti na cesti**.

Povijest usluge zapisivanja

Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati datum i očitavanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije (*Dodavanje kategorija servisa, stranica 45*).

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite **Dodavanje zapisa**.
- 4 Unesite očitavanje odometra i odaberite **Sljedeće**.
- 5 Unesite komentar (nije obavezno).
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Dodavanje kategorija servisa

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite  > **Dodavanje kategorije**.
- 3 Unesite naziv kategorije i odaberite **Gotovo**.

Brisanje kategorija usluga

Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj kategoriji.

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite  > **Brisanje kategorije**.
- 3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
- 4 Odaberite **Izбриši**.

Preimenovanje kategorija servisa

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
- 3 Odaberite  > **Promjena naziva kateg..**
- 4 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Brisanje zapisa usluge

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju servisa.
- 3 Odaberite  > **Brisanje zapisa**.
- 4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
- 5 Odaberite **Izбриši**.

Uređivanje zapisa servisa

Možete urediti komentar, očitavanje odometra i datum zapisa servisa.

- 1 Odaberite  > **Povijest servisa**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite polje.
- 4 Unesite nove informacije i odaberite **Gotovo**.

Planer puta

Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljeni put možete uređivati i dodatno ga prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, bolje postaviti redoslijed zaustavljanja, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

Pomoću planera puta možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje puta

Putovanje se može sastojati od mnogo odredišta, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoj put. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite  > **Planer puta** > **Novi put**.
- 2 Odaberite **Odabir početne lokacije**.
- 3 Odaberite lokaciju početne točke i odaberite **Odaberite**.
- 4 Odaberite **Odaberite odredište**.
- 5 Odaberite lokaciju odredišta i odaberite **Odaberite**.
- 6 Odaberite **Dodaj lokaciju** kako biste dodali više lokacija (nije obavezno).
- 7 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite **Sljedeće** > **Spremi**.
- 8 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na putu

- 1 Odaberite  > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na putu.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .

Optimiziranje redoslijeda odredišta na putu

Uređaj može automatski optimizirati redoslijed odredišta na vašem putu i stvoriti kraću, učinkovitiju rutu. Početna lokacija i konačno odredište ne mijenjaju se kada optimizirate redoslijed.

Prilikom uređivanja puta odaberite  > **Optimiziraj redoslijed**.

Otkrivanje zanimljivosti na putovanju

Uređaj može predložiti zanimljive ili popularne atrakcije koje možete dodati putovanju.

- 1 Pri uređivanju putovanja odaberite  > **Predloži zanimljivosti**.
- 2 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.
- 3 Odaberite opciju **Odaberite** kako biste tu zanimljivost dodali svom putovanju.

Promjena opcija rute za putovanje

Kada započnete putovanje, možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite  > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.
- 2 Odaberite spremljeno putovanje.
- 3 Odaberite ikonu profila vozila i odaberite vozilo koje planirate koristiti za navigiranje putovanjem (nije obavezno).
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka oblikovanja puta odaberite **Oblikovanje rute** i slijedite upute na zaslonu (*Oblikovanje rute, stranica 30*).
 - Za promjenu načina izračuna puta odaberite **Preferirana ruta** (*Promjena načina izračuna rute, stranica 30*).

Navigacija do spremljenog putovanja

Prije početka navigacije po spremljenom putovanju aktivni profil vozila na uređaju mora se podudarati s odabranim profilom vozila za putovanje (*Promjena opcija rute za putovanje, stranica 46*). Ako se profili ne podudaraju, uređaj će zatražiti da promijenite profil vozila prije početka putovanja (*Izmjenjivanje profila vozila, stranica 7*).

1 Odaberite  > **Planer puta** > **Spremljeni putovi**.

2 Odaberite spremljeno putovanje.

3 Odaberite **Idi!**.

4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **Početak**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na putovanju.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, pomoću planera puta možete urediti rutu i spremiti je kao put.

1 Odaberite  > **Planer puta** > **Spremljeni putovi** > **Moja aktivna ruta**.

2 Uredite rutu pomoću bilo koje funkcije planera puta.

Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.

3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute kao puta koji kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

photoLive prometne kamere

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s aplikacijom Garmin Drive (*Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 37*).

photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i raskrižja.

photoLive usluga nije dostupna u svim područjima.

Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera

Možete gledati snimke s obližnjih prometnih kamera u stvarnom vremenu. Možete i spremiti prometne kamere u područjima kojima često putujete.

1 Odaberite  > **photoLive**.

2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**

3 Odaberite cestu.

4 Odaberite lokaciju prometne kamere.

Pored karte s lokacijom kamere prikazat će se pregled snimke s kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati pregled snimke za njen prikaz u punoj veličini.

5 Odaberite **Spremi** za spremanje kamere (opcionalno).

Glavnom zaslonu aplikacije photoLive dodaje se prikaz snimke s kamere u sličici.

Prikaz photoLive prometnih kamera na karti

photoLive alat za karte prikazuje prometne kamere koje se nalaze na cesti ispred vas.

1 Na karti odaberite  > **photoLive**.

Uređaj u stvarnom vremenu prikazuje snimku s najbliže prometne kamere koja se nalazi na cesti ispred vas, kao i udaljenost do te kamere. Kada prođete tu kameru, uređaj učitava snimku sa sljedeće kamere na cesti u stvarnom vremenu.

2 Ako na toj cesti nisu pronađene kamere, odaberite **Lociraj kameru** kako biste prikazali i spremili prometne kamere koje se nalaze u blizini (opcionalno).

Spremanje prometne kamere

- 1 Odaberite  > photoLive.
- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.
- 3 Odaberite cestu.
- 4 Odaberite križanje.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja, stranica 51*). Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite  > **Gdje sam bio**.

Postavke

Postavke navigacije

Odaberite **Postavke** > **Navigacija**.

Profil vozila: Postavlja profil vozila za svako vozilo u kojem ćete upotrebljavati svoj uređaj.

Karta i vozilo: Postavlja razinu detalja na karti i ikonu vozila koji će se prikazivati na vašem uređaju.

Preference rute: Postavlja preference rute tijekom navigacije.

Pomoć za vozača: Postavlja upozorenja pomoći za vozača.

Promet: Postavlja detalje o prometu kojim se uređaj služi. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do zastoja u prometu na aktivnoj ruti (*Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 31*).

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Postavke karte i vozila

Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Karta i vozilo**.

Vozilo: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 36*).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na <http://buy.garmin.com>.

- 1 Odaberite **Postavke** > **Navigacija** > **Karta i vozilo** > **Moje karte**.
- 2 Odaberite kartu.

Postavke preferenci rute

Odaberite **Postavke > Navigacija > Preference rute**.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa za navigaciju.

Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Izbrisi povijest putovanja: Briše povijest putovanja za funkcije myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.

Postavke pomoći za vozača

Odaberite **Postavke > Navigacija > Pomoć za vozača**.

Upozorenja za vozača: Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje upozorenja za nadolazeće zone ili uvjete na cesti ([Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 12](#)).

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite **Postavke > Navigacija > Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Automatski automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev ([Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 31](#)).

Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za kojeg uređaj prikazuje upozorenje.

Postavke kamere za snimanje vožnje

Odaberite **Postavke > Kamera za montiranje na upravljačku ploču**.

Položaj kamere: Omogućuje postavljanje visine vozila i položaja kamere te poravnavanje kamere za snimanje vožnje ([Poravnavanje kamere, stranica 8](#)).

Automatsko snimanje: Omogućuje automatski početak snimanja videozapisa kamerom za snimanje vožnje kada uključite uređaj.

Tonovi upozorenja za vozača: Omogućuju da uređaj reproducira ton kada se aktivira upozorenje na frontalni sudar ili upozorenje na izlazak iz trake.

Upozorenje na frontalni sudar: Dopušta vam da omogućite i postavite osjetljivost funkcije upozorenja na frontalni sudar ([Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara, stranica 13](#)). Viša razina osjetljivosti upozorava vas ranije nego kada je postavljena niža razina osjetljivosti.

Upozorenje o izlasku iz trake: Omogućuje javljanje upozorenja kad uređaj utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku ([Sustav upozorenja na izlazak iz trake, stranica 14](#)).

Rezolucija videozapisa: Postavlja rezoluciju i kvalitetu snimki kamere za snimanje vožnje.

Nespremljene snimke: Određuje kada uređaj briše nespremljene videosnimke. Kada se odabere opcija **Izbriši kada se memorija napuni**, uređaj briše najstarije nespremljene videozapise kada memorijska kartica postane puna. Kada se odabere opcija **Izbriši što prije**, uređaj uvijek briše nespremljene videosnimke starije od tri minute i briše sve nespremljene videozapise svaki put kada se isključi. To je korisno za zaštitu privatnosti podataka. Dok je odabrana opcija **Izbriši što prije**, ne možete snimati Travelapse™ videozapise ni pregledavati nespremljene videozapise u galeriji.

Snimanje zvuka: Omogućuje ili onemogućuje snimanje zvuka prilikom snimanja kamerom za snimanje vožnje.

Preklapanje snimke podacima: U snimljenom videozapisu nalaze se i podaci o datumu, vremenu i brzini.

Snimanje nakon gubitka napajanja: Snimanje videozapisa nastavlja se određeno vrijeme nakon isključivanja iz vanjskog izvora napajanja.

Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije

Odaberite **Postavke > Bluetooth**.

Povezivanje s bežičnom mrežom

1 Odaberite **Postavke > Wi-Fi**.

2 Za uključivanje bežične mrežne tehnologije po potrebi dodirnite prekidač za uključivanje i isključivanje.

3 Odaberite bežičnu mrežu.

4 Po potrebi unesite šifru.

Uređaj se povezuje s bežičnom mrežom. Uređaj pamti mrežne informacije i automatski se povezuje nakon povratka na ovu lokaciju.

Postavke zaslona

Odaberite **Postavke > Zaslon**.

Jačina svjetline: Postavlja razinu svjetline zaslona na vašem uređaju.

Tema: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju **Automatski**, uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Pozadine: Postavlja pozadinu na vašem uređaju.

Mirovanje: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Sanjarenje: Omogućuje ili onemogućuje čuvara zaslona za sanjarenje.

Veličina fonta: Povećava ili smanjuje veličinu fonta na vašem uređaju.

Emitiranje: Omogućuje vam da na kompatibilnom vanjskom zaslonu bežično prikazujete sadržaj zaslona uređaja.

Postavke zvuka i obavijesti

Odaberite **Postavke > Zvuk i obavijesti**.

Klizači za glasnoću: Postavite razine glasnoće za navigaciju, multimedijske sadržaje, pozive, alarme i obavijesti.

Ne ometaj: Postavlja pravila za automatsku funkciju bez ometanja. Ova vam funkcija omogućuje da onemogućite zvučna upozorenja tijekom specifičnih razdoblja ili događaja.

Zadana melodija zvona za obavijesti: Postavlja zadanu melodiju zvuka obavijesti na vašem uređaju.

Podešavanje glasnoće zvuka i obavijesti

- 1 Odaberite **Postavke > Zvuk i obavijesti**.
- 2 Glasnoću zvuka i obavijesti podesite pomoću klizača.

Omogućavanje ili onemogućavanje lokacijskih usluga

Funkcija lokacijskih usluga mora biti omogućena kako bi uređaj mogao pronaći lokaciju, izračunati rute i osigurati pomoć pri navigaciji. Možete onemogućiti lokacijske usluge za planiranje rute kada GPS signali nisu dostupni. Kada su lokacijske usluge onemogućene, uređaj omogućuje GPS simulator koji računa i simulira rute.

SAVJET: Onemogućavanje lokacijskih usluga može pomoći u štednji baterije.

- 1 Odaberite **Postavke > Lokacija**.
- 2 Odaberite prekidač kako biste omogućili ili onemogućili lokacijske usluge.

NAPOMENA: Za većinu upotreba ne biste trebali mijenjati postavku Način rada koja je namještena na zadanu opciju Samo uređaj. Uređaj uključuje GPS antenu visokih performansi koja osigurava najtočnije lokacijske podatke pri navigaciji.

Postavljanje jezika teksta

Možete odabrati jezik teksta softvera uređaja.

- 1 Odaberite **Postavke > Jezik i unos > Jezik**.
- 2 Odaberite jezik.

Postavke datuma i vremena

Odaberite **Postavke > Datum i vrijeme**.

Automatski datum i vrijeme: Automatski postavlja vrijeme na temelju informacija s povezane mreže.

Postavi datum: Postavlja mjesec, dan i godinu na vašem uređaju.

Postavi vrijeme: Postavlja vrijeme na vašem uređaju.

Odabir vremenske zone: Postavlja vremensku zonu na vašem uređaju.

Koristi 24-satni format: Omogućuje ili onemogućuje 24-satni vremenski format.

Postavke uređaja

Odaberite **Postavke > Više o uređaju**.

Ažuriranja sustava: Omogućuje nadogradnju karata i softvera uređaja.

Status: Prikazuje status baterije i informacije o mreži.

Pravne informacije: Omogućuje vam pregled licencnog ugovora za krajnjeg korisnika (EULA) i informacija o licenci za softver.

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti e-oznake s propisima.

Informacije o Garmin uređaju: Prikazuje informacije o verziji hardvera i softvera.

Vraćanje postavki

Kategoriju postavki možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite kategoriju postavki.
- 3 Odaberite  > **Vrati**.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

Uređaj nudi nekoliko opcija za brisanje korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje povijesti putovanja odaberite **Navigacija > Preference rute > Izbriši povijest putovanja**.
Ova opcija briše sve podatke o mjestima na koja ste putovali. Ne briše spremljene lokacije, račune, aplikacije ili instalirane karte.
 - Za vraćanje svih navigacijskih postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Navigacija >  > Vrati**.
Time se ne brišu korisnički podaci.
 - Za uklanjanje svih spremljenih bežičnih mreža i uparenih uređaja odaberite **Ponovno postavi uređaj > Vrati mrežne postavke**.
Time se ne brišu drugi korisnički podaci.
 - Za brisanje svih korisničkih podataka i vraćanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Ponovno postavi uređaj > Factory Data Reset**.
Ovom se opcijom brišu vaša povijest putovanja, aplikacije, računi, postavke, spremljene mreže, upareni uređaji i svi ostali korisnički podaci. Instalirane se karte ne brišu. Korisničke datoteke u mapi Garmin možda se neće izbrisati.

Informacije o uređaju

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

- 1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.
- 2 Odaberite **Više o uređaju > Pravno**.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -10° do 55°C (od 14° do 131°F)
Raspon temperature za punjenje (napajanje u vozilu)	Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu pomoću dodatne opreme. AC napajanje pomoću dodatne opreme samo za kućnu ili upotrebu u uredu.
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija
Ulaz	Najviše 5 V istosmjerne struje, 2 A
Bežične frekvencije	2,4 GHz pri 19,5 dBm nominalno

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja. Softverske nadogradnje su malene i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko minuta.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću aplikacije Garmin Express (garmin.com/express).

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s vanjskim izvorom napajanja pomoću isporučenog USB kabela.

NAPOMENA: USB adapter nije uključen. Ako želite kupiti adapter za napajanje, posjetite stranicu proizvođača na web-mjestu garmin.com.

- 2 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom (*Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 50*).

Kad je povezan s Wi-Fi mrežom uređaj automatski provjerava postoje li dostupne nadogradnje i prikazuje obavijest kad je dostupna nadogradnja.

- 3 Odaberite opciju:

- Kad se pojavi obavijest o nadogradnji, prstom povucite prema dolje s vrha zaslona, a zatim odaberite **Dostupna je nadogradnja..**
- Da biste nadogradnje potražili ručno, odaberite **Postavke > Više o uređaju > Ažuriranja sustava**.

Uređaj prikazuje dostupne nadogradnje karata i softvera. Kad je dostupna nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver prikazuje se poruka **Dostupna je nadogradnja**.

- 4 Odaberite opciju:

- Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Preuzmi**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver**.

- 5 Po potrebi pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.

NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.

- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.


SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi.

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express


Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali (*Instaliranje aplikacije Garmin Express, stranica 56*).
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom pomoću micro-USB kabela.

Manji kraj kabela povezuje se s micro-USB priključkom ① na Garmin uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

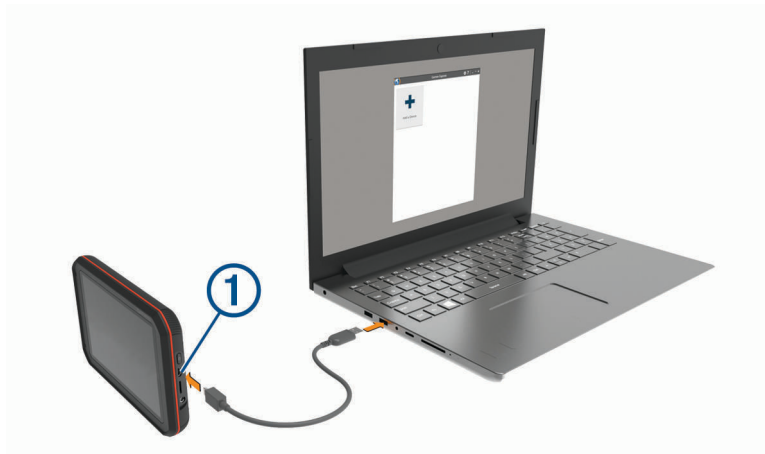

- 4 Kad Garmin uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Da**.
- 5 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 6 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

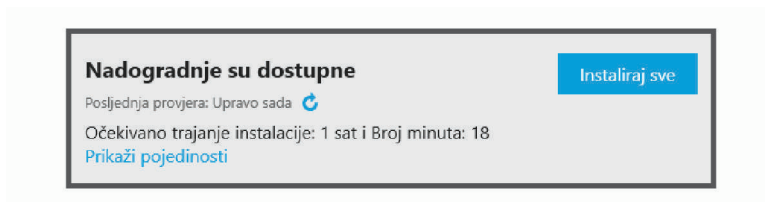

- 7 Odaberite opciju:
 - Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
 - Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 59*).

- 8 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.
Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Instaliranje aplikacije Garmin Express

Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®.

- 1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim računalom, odaberite **Zahtjevi sustava**.
 - Za instaliranje na Windows računalo odaberite Preuzimanje za Windows. **Preuzimanje za Windows**
 - Za instaliranje na Mac računalo odaberite Preuzimanje za Mac. **Preuzimanje za Mac**
- 3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje objektiva kamere

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

Objektiv kamere potrebno je redovito čistiti kako bi se poboljšala kvaliteta snimljenog videozapisa.

- 1 Obrišite objektiv krpom za objektiv koja ne stvara ogrebotine, po želji navlaženom izopropilnim alkoholom.
- 2 Neka se objektiv suši na zraku.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslون nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Dodatak

Pomoćne kamere

Vaš uređaj može prikazati i prikaz videozapisa s jedne ili više povezanih pomoćnih kamera.

Povezivanje priključne pomoćne kamere

Nosač uređaja sadrži kompozitni priključak videoulaza od 3,5 mm. Možete povezati priključnu pomoćnu kameru i vidjeti izlazni signal na zaslonu uređaja.

Priključite videokabel kamere u priključak videoulaza ① na nosaču.



Uparivanje BC™ 35 pomoćne kamere s Garmin navigacijskim uređajem

Prije povezivanja s kamerom trebate omogućiti Wi-Fi postavku na Garmin navigacijskom uređaju.

BC 35 bežična pomoćna kamera kompatibilna je s nekim Garmin navigacijskim uređajima Android. Više informacija o kompatibilnosti uređaja potražite na web-mjestu garmin.com/bc35.

Možete upariti najviše četiri BC 35 bežične pomoćne kamere s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem.

- 1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju verziju.

Vaš uređaj možda ne podržava BC 35 kameru bez najnovijeg softvera. Dodatne informacije o nadogradnji potražite u korisničkom priručniku za svoj navigacijski uređaj.

- 2 Uključite Garmin navigacijski uređaj i postavite ga na udaljenost manju od 3 m (10 ft) od kamere.

- 3 Odaberite  > **Stražnji prikaz**.

- 4 Odaberite opciju:

- Ako prvi put povezujete kameru s navigacijskim uređajem, odaberite **Dodavanje nove kamere**.
- Ako s navigacijskim uređajem povezujete dodatnu kameru, odaberite  > **Odaberi kameru** > **Dodavanje nove kamere**.

- 5 Slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA: Kôd za uparivanje ili lozinka nalazi se na odašiljaču kamere.

Kada prvi put završite postupak uparivanja s kamerom, ona se automatski povezuje s Garmin navigacijskim uređajem.

Prikaz pomoćne kamere

Uređaj prikazuje videozapis s povezane pomoćne kamere na različite načine, ovisno o tome na koji je način kamera priključena na napajanje.

- 1 Odaberite opciju za prikaz videozapisa:

- Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag (preporučeno), postavite vozilo u brzinu za vožnju unatrag.

Uređaj automatski prikazuje videozapis s pomoćne kamere.

- Ako je kamera povezana sa stalnim izvorom napajanja, odaberite  > **Stražnji prikaz** za ručno pregledavanje kamere.

- 2 Odaberite opciju za nastavak normalnog rada uređaja:

- Ako je kamera povezana sa svjetlom za vožnju unatrag (preporučeno), vozilo izbacite iz brzine za vožnju unatrag.

Uređaj automatski nastavlja s normalnim radom.

- Ako je odašiljač povezan sa stalnim izvorom napajanja, odaberite  za ručno sakrivanje kamere.

Promjena kamera

Kada nekoliko pomoćnih kamera odašilje signale na vaš uređaj, možete izmjenjivati prikaze kamera.

- 1 Odaberite  > **Stražnji prikaz**.

- 2 Odaberite  > **Odaberi kameru**.

- 3 Odaberite kameru.

Pojavit će se prikaz videozapisa s kamere, a u gornjem dijelu zaslona prikazat će se naziv kamere.

Povezivanje s bežičnim zaslonom

Na kompatibilnom vanjskom zaslonu možete bežično prikazati sadržaj zaslona uređaja.

- 1 Uređaj stavite u blizinu bežičnog zaslona.

- 2 Odaberite **Postavke** > **Zaslon** > **Emitiranje**.

- 3 Odaberite bežični zaslon.

- 4 Ako je potrebno, unesite PIN.

Upravljanje podacima

Datoteke možete spremati na uređaj. Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i novijim te Mac OS 10.4 i novijim. Mac računalima možda će biti potreban dodatan softver treće strane za čitanje i zapisivanje datoteka na Android uređajima.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i prilagođene točke interesa.

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 256 GB.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Garmin® – pregled, stranica 2*).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritisćite je dok ne škljocne.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
- 3 Kad vaš Garmin uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Da**.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 59*).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Kabeli napajanja

Uređaj se može napajati na razne načine.

- Kabel za napajanje u vozilu
- USB kabel
- AC adapter (dodatni pribor)

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Postavite uređaj u nosač i priključite nosač na napajanje vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu

OBAVIJEST

Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.

Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.

- 1 Rotirajte završetak ① ulijevo kako biste ga otključali.



SAVJET: Za odvijanje završetka možda će vam zatrebati kovanica.

- 2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak ② i izvadite osigurač 3 ③.
- 3 Umetnite novi brzi osigurač sa istom strujom, na primjer 1 A ili 2 A.
- 4 Srebrni vršak postavite u završetak.
- 5 Gurnite završetak i rotirajte ga udesno kako biste ga pričvrstili nazad na kabel napajanja vozila ④.

Instalacija stanice za punjenje u rekreacijskom vozilu

OBAVIJEST

Nepridržavanje ovih preduvjeta za instalaciju može uzrokovati oštećenje proizvoda ili vozila.

- Odgovarajuću lokaciju za montiranje stanice za punjenje potrebno je odabrati prije bušenja rupa na zidu kabine vozila.
- Morate provjeriti je li na površinu za montiranje moguće dobro pričvrstiti nosač bez kontakta vijaka za montiranje sa žicama ili dijelovima zida kabine.
- Zbog materijala zida kabine potrebno je upotrijebiti odgovarajuće vijke za montiranje. Priloženi vijci namijenjeni su za instalaciju na zidu kabine od drva ili stakloplastike. Prije postavljanja vijaka morate provjeriti jesu li vijci odgovarajuće duljine i uvjeriti se da neće oštetiti vanjski zid kabine ili neke druge komponente.

Za instalaciju stanice za punjenje u rekreacijskom vozilu potreban vam je križni odvijač i svrdlo promjera 1,5 mm (1/16 in).

Stanica za punjenje u rekreacijskom vozilu koja se montira na zid kabine pruža vam trajnu mogućnost punjenja vašeg uređaja. Time se omogućuje upotreba i punjenje uređaja unutar prostora za boravak u rekreacijskom vozilu.

- 1 Postavite nosač na zid kabine i s pomoću šest rupa za vijke označite mjesto za probne rupe.
- 2 Uklonite nosač s površine.
- 3 S pomoću svrdla od 1,5 mm (1/16 in) prikladnog za materijal zida kabine izbušite probnu rupu na svakom od šest označenih mjesta.

OBAVIJEST

Nemojte bušiti kroz nosač. To bi moglo oštetiti nosač ili zid kabine.


- 4 Poravnajte rupe za vijke na zidnom nosaču s probnim rupama i pričvrstite nosač na zid kabine s pomoću šest vijaka.



- 5 Utor na nosaču uređaja gurajte na kuglasti zglobov nosača za zid kabine dok ne sjedne na mjesto.



- 6 Provedite priključke golih žica do akumulatora rekreacijskog vozila ili izvora napajanja od 12 V.
- 7 Spojite crnu žicu i negativni pol (-), te crvenu žicu i pozitivni pol (+) akumulatora.

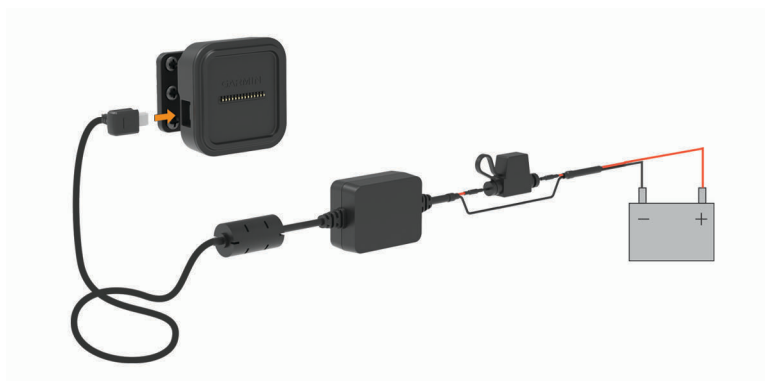

- 8 Priključite mini-USB kraj kabla napajanja u nosač uređaja s napajanjem.
- 9 Postavite navigacijski uređaj na nosač.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Uređaj uhvatite za vrh i dno.
- 2 Vucite donji rub uređaja prema sebi dok se ne odvoji od magneta.
Ako uređaj povučete ravno prema sebi, nosač se može skinuti s vakuumskog nosača.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi (www.garmin.com).
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

- Opcionalna dodatna oprema dostupna je na web-mjestu garmin.com ili kod vašeg lokalnog dobavljača tvrtke Garmin.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Montiranje i napajanje Garmin uređaja u vašem vozilu, stranica 3*).

Nosač ne drži moj uređaj na mjestu tijekom vožnje

Za najbolje rezultate nosač za vozilo trebate održavati čistim i postaviti uređaj blizu vakuumske nosača.

Ako uređaj promijeni položaj za vrijeme vožnje, trebate izvršiti sljedeće radnje.

- Uklonite nosač za napajanje iz ručice vakuumske nosača i krpom obrišite kuglicu i utor.
Prašina i komadići drugih materijala mogu smanjiti trenje na spoju kuglice i utora te omogućiti pomicanje spoja tijekom vožnje.
- Rotirajte ručicu sa šarkom prema vakuumskom nosaču koliko je moguće s obzirom na kut vjetrobranskog stakla.
Postavljanjem uređaja bliže vjetrobranskom staklu smanjit ćete učinak podrhtavanja i vibracije s ceste.

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li uključena funkcija lokacijskih usluga.
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite osigurač kabela napajanja vozila ([Promjena osigurača kabela za napajanje u vozilu, stranica 60](#)).
- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- U kutiji s osiguračima vozila provjerite je li osigurač utičnice vozila slomljen.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona ([Postavke zaslona, stranica 50](#)).
- Skratite vrijeme isteka zaslona ([Postavke zaslona, stranica 50](#)).
- Smanjite glasnoću ([Garmin® – pregled, stranica 2](#)).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate ([Povezivanje s bežičnom mrežom, stranica 50](#)).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate ([Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 4](#)).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Videosnimke su mutne

- Očistite objektiv kamere ([Čišćenje objektiva kamere, stranica 56](#)).
- Očistite vjetrobransko staklo ispred kamere.
- Provjerite čiste li brisači dio vjetrobranskog stakla koji se nalazi ispred kamere i po potrebi premjestite uređaj.

Moja memorijska kartica je istrošena i potrebno ju je zamijeniti

Sve se microSD memorijske kartice istroše nakon što mnogo puta prebrišete stare podatke novima. Redovito formatiranje kartice može produžiti vijek trajanja i poboljšati učinak. Budući da kamera za snimanje vožnje neprestano snima, možda ćete s vremena na vrijeme morati zamijeniti memorijsku karticu ([Zamjena memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje, stranica 11](#)). Uređaj automatski otkriva pogreške na memorijskoj kartici i upozorava vas kada je vrijeme da formatirate ili zamijenite memorijsku karticu.

Kako biste produljili vijek trajanja memorijske kartice, možete poduzeti sljedeće korake.

- Formatirajte memorijsku karticu barem jednom svakih šest mjeseci ([Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje, stranica 11](#)).
- Ako uređaj prikazuje upozorenje o pogrešci memorijske kartice, najprije pokušajte formatirati memorijsku karticu ([Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje, stranica 11](#)), a zatim, ako je potrebno, zamijenite memorijsku karticu ([Zamjena memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje, stranica 11](#)).
- Isključite uređaj kada ne vozite.
Ako uređaj nije priključen u utičnicu vozila s prekidačem za pokretanje motora, potrebno je isključiti uređaj dok ne vozite kako bi se spriječilo nepotrebno snimanje kamerom za snimanje vožnje.
- Spremljene videosnimke prenesite na računalo.
Memorijska kartica dulje traje kada je na kartici dostupno više slobodnog prostora.
- Upotrebljavajte memorijsku karticu s većim kapacitetom pohrane.
Budući da se sadržaj memorijskih kartica većeg kapaciteta rjeđe prepisuje, one obično traju duže.
- Koristite memorijsku karticu visoke kvalitete klase 10 ili bržu.
- Novu memorijsku karticu nabavite kod kvalitetnog proizvođača ili poznatog dobavljača.

Videosnimke trzaju ili nisu cjelovite

- Za najbolju kvalitetu snimanja kamerom i videosnimaka koristite memorijsku karticu visoke kvalitete klase 10 ili bržu.
Sporija memorijska kartica možda neće moći dovoljno brzo snimati videozapis.
- Ako gledate videozapise na svom pametnom telefonu s pomoću bežične veze s kamerom, pokušajte ih gledati na drugoj lokaciji s manje smetnji u bežičnoj vezi ili pokušajte prenijeti videozapise na pametni telefon ([Skrraćivanje i izvoz videozapisa, stranica 10](#)).
- Prenesite važne snimke na računalo ili pametni telefon i formatirajte memorijsku karticu ([Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje, stranica 11](#)).
- Ako uređaj prikazuje upozorenje o pogrešci memorijske kartice, najprije pokušajte formatirati memorijsku karticu ([Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje, stranica 11](#)), a zatim, ako je potrebno, zamijenite memorijsku karticu ([Zamjena memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje, stranica 11](#)).
- Nadogradite najnoviji softver na svoj uređaj ([Nadogradnje karata i softvera, stranica 53](#)).

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite **Postavke > Bluetooth**.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja ([Brisanje uparenog Bluetooth uređaja, stranica 40](#)) i zatim dovršiti postupak uparivanja ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 37](#)).

Neke funkcije pametnog telefona ne rade

Ako ste uparili svoj telefon, ali neke funkcije pametnog telefona ne rade, možete poduzeti sljedeće korake kako biste riješili problem.

- U trgovini s aplikacijama na vašem pametnom telefonu nadogradite aplikaciju Garmin Drive na najnoviju verziju.
- Provjerite je li funkcija koju želite upotrijebiti omogućena na vašem uređaju ili pametnom telefonu ([Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth funkcija, stranica 37](#)).

Indeks

Simboli

2-D prikaz karte **37**
3-D prikaz karte **37**

A

adrese, traženje **17**
alati, karte **34**
aplikacije **5**

B

baterija
maksimiziranje **63**
problemi **63**
punjenje **3, 53, 60, 61, 63**
bežična kamera. *Vidi* kamere
Bluetooth tehnologija **37, 39, 64**
brisanje uparenog uređaja **40**
omogućavanje **50**
prekid veze s uređajem **40**
uparivanje s telefonom **37**
brisanje
kategorije servisa **45**
putovi **46**
svi korisnički podaci **52**
upareni Bluetooth uređaj **40**
zapisi servisa **45**
Brzo pretraživanje **20**

C

cestarine, sprečavanje **31**

Č

čišćenje, uređaj **56, 63**
čišćenje dodirnog zaslona **56**
čišćenje uređaja **56**

D

datoteke, prijenos **59**
dodaci **62**

F

Foursquare **22**
funkcije pametnog telefona **38**
povezivanje **37**

G

Garmin Connect **37**
Garmin Express **56**
nadogradnja softvera **55**
Gdje sam? **24, 25**
glasnoća alarma **51**
glasnoća medija **51**
glasnoća obavijesti **51**
glasovna naredba **42**
aktivacija **42**
frazu za buđenje **42**
navigacija putem **43**
savjeti za upotrebu **43**
gorivo, stanice **24**
GPS **4**
simulator **51**

H

hands-free telefonski pozivi **37**

I

ID broj **51**
ID jedinice **51**
ikone, statusna traka **6**
ikone upozorenja **15, 16**
informacije o putu
ponovno postavljanje **36**
prikaz **36**
isključivanje zvuka, zvuk **43**

izbjegavanja **32**
brisanje **33**
cesta **32**
cestarine **31, 32**
onemogućavanje **33**
površina **32**
značajke ceste **32**
Izlazne usluge **35**

J

jačina zvuka **51**
jezik **51**

K

kabel za napajanje u vozilu **3**
kabeli, napajanje **60**
kabeli napajanja **60**
kabeli za napajanje **53, 60**
promjena osigurača **60**
vozilo **3**
kamera, uparivanje **58**
kamera za snimanje vožnje **50, 64**
poravnavanje **8**
reprodukcija videozapisa **9**
snimanje videozapisa **8, 9**
snimanje zvuka **8, 9**
kamere **58**
brzina **13**
crveno svjetlo **13**
kamera za snimanje vožnje **8, 50**
promjena **58**
sigurnosno kopiranje **58**
kamere za mjerenje brzine **13**
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo **13**
kamper, profili **6–8**
karte **20, 27, 33, 48**
alati **34**
kupnja **62**
nadogradnja **53–55**
podatkovno polje **28, 35, 37**
prikaz ruta **28, 29**
razina pojedinosti **48**
simboli **28**
slojevi **36**
tema **48**
koordinate **23**
korisnički priručnik **43**
krađa, sprečavanje **56**
kuća
prelazak **27**
uređivanje lokacije **27**

L

Licencni ugovori za krajnjeg korisnika **51**
lokacija **24**
lokacije **17, 48**
nedavno pronađeno **24**
simulirana **51**
spremanje **25**
traženje **16, 23**
trenutno **24, 25**
Lokacije
mjesta **23**
trenutno **25**
lokacijske usluge **51**

M

memorijska kartica **2, 10, 11, 59, 64**
formatiranje **11**
umetanje **59**
microSD kartica **2, 59, 64**
umetanje **11**
mjesta **23**
montaža uređaja
skidanje s nosača **62**
vakuumski nosač **57, 62**

montiranje uređaja **61, 63**
automobil **3**
vakuumski nosač **3**
myTrends, rute **31**

N

nacionalni parkovi **21**
način rada za spavanje **4**
nadogradnja
karte **53–55**
softver **53–55**
nadolazi **34, 35**
prilagođavanje **35**
navigacija **23, 28, 29**
postavke **48, 49**
van ceste **33**
navigacija van ceste **33**
nedavno pronađene lokacije **24**
nosač, skidanje **57, 62**

O

obavijesti **5, 38, 39**
obilasci **30**
oblikovanje rute **30**
odgovaranje na pozive **39**
odredišta **48**. *Vidi* lokacije
dolazak **29**
ograničenja, vozilo **6**
osigurač, promjena **60**

P

parkiralište **18, 19, 23, 24, 29**
photoLive **47**
planer puta **45–47**
točke oblikovanja **46**
uređivanje puta **46**
početni zaslon **5**
prilagođavanje **5**
pomoć za aktivne trake **28**
pomoćna kamera **57, 58**. *Vidi* kamere
ponovno postavljanje
podaci o putu **36**
uređaj **57**
ponovno postavljanje uređaja **52**
popis skretanja **29**
postavke **48–51**
postavke vremena **51**
postavke zaslona **50**
postupanje s uređajem **56**
povijest putovanja **51**
povijest servisa
brisanje **45**
kategorije **45**
uređivanje **45**
zapisi **45**
pozivi **39, 40**
odgovaranje **39**
prečaci
brisanje **25**
dodavanje **5, 25**
prekid veze, Bluetooth uređaj **40**
prelazak na početnu točku **27**
prepoznavanje govora **42**
prikaz karte
2-D **37**
3-D **37**
profil vozila
automobil **7**
kamper **6–8**
profili, kamper **6–8**
prometne informacije **36, 41, 42, 49**
alternativna ruta **31**
kamere **47, 48**
karta **36**
nezgode **36**
prijemnik **41**
traženje zastoja **36**

prometne kamere, prikaz **47**
promjena područja pretraživanja **19**
punjenje uređaja **3, 53, 60, 63**

R

računalo, povezivanje **59**
raskrižja, traženje **23**
rješavanje problema **62–65**
rute **26**
 dodavanje točke **30, 47**
 izračun **30**
 myTrends **31**
 način izračuna **46**
 oblikovanje **30**
 pokretanje **18, 19, 26, 27**
 predloženo **31**
 prikaz na karti **28, 29**
 zaustavljanje **31**

S

satelitski signali, primanje **4, 51**
simulirane lokacije **51**
skidanje nosača **57, 62**
slojevi karte, prilagođavanje **36**
Slušalice, uparivanje **38**
služba za korisničku podršku **43**
sljedeće skretanje **28**
Smartphone Link **37**
softver
 nadogradnja **53–55**
 verzija **51, 57**
specifikacije **52**
spremanje, trenutna lokacija **25**
spremljene lokacije **47**
 brisanje **26**
 kategorije **26**
 uređivanje **25**
sustav napredne pomoći u vožnji (ADAS)
 13, 14
sustav upozorenja na izlazak iz trake
 (LDWS) **12, 14**
sustav za izbjegavanje frontalnog sudara
 (FCWS) **12, 13**
svjetlina **6**

T

telefon **65**
 uparivanje **37, 38, 64**
telefonski pozivi **39, 40**
 biranje **40**
 isključivanje zvuka **40**
 odgovaranje **39, 40**
tipka napajanja **2, 4**
točke interesa (POI) **20–23**
 HISTORY **21**
 mjesta **23**
traka za pretraživanje **17**
traženje lokacija. **16, 18–22** *Vidi i* lokacije
 adrese **17**
 gradovi **35**
 kategorije **20**
 koordinate **23**
 raskrižja **23**
traženje usluga **21**
trenutna lokacija **24**
TripAdvisor **22**

U

uparivanje
 brisanje uparenog uređaja **40**
 prekid veze **40**
 Slušalice **38**
 telefon **37, 64**
upozorenja **12, 13**
 točke blizine **49**
 zvuk **49**
upozorenja za vozača **12, 13**

upute **29**
upute za vožnju **29**
uređivanje, spremljeni putovi **46**
USB, prekid veze **59**
usluge u hitnim slučajevima **24**
uvjeti na cesti, vrijeme **44**

V

vakuumski nosač **57, 62**
vaša trenutna lokacija **25**
videozapis **10**
 brisanje **10**
 kvaliteta **63, 64**
 reprodukcija **9, 10**
 snimanje **8, 9**
 spremanje **9, 10**
vraćanje postavki **52**
vrijeme **44**
 radar **44**
 uvjeti na cesti **44**

W

Wi-Fi, povezivanje **50, 58**
Wi-Fi **54**

Z

zapisnik puta, prikaz **36**
zaslon, svjetlina **6**
zaslon osjetljiv na dodir **6**
zemljopisna širina i dužina **23**
zvuk **51**
 točke blizine **49**

