


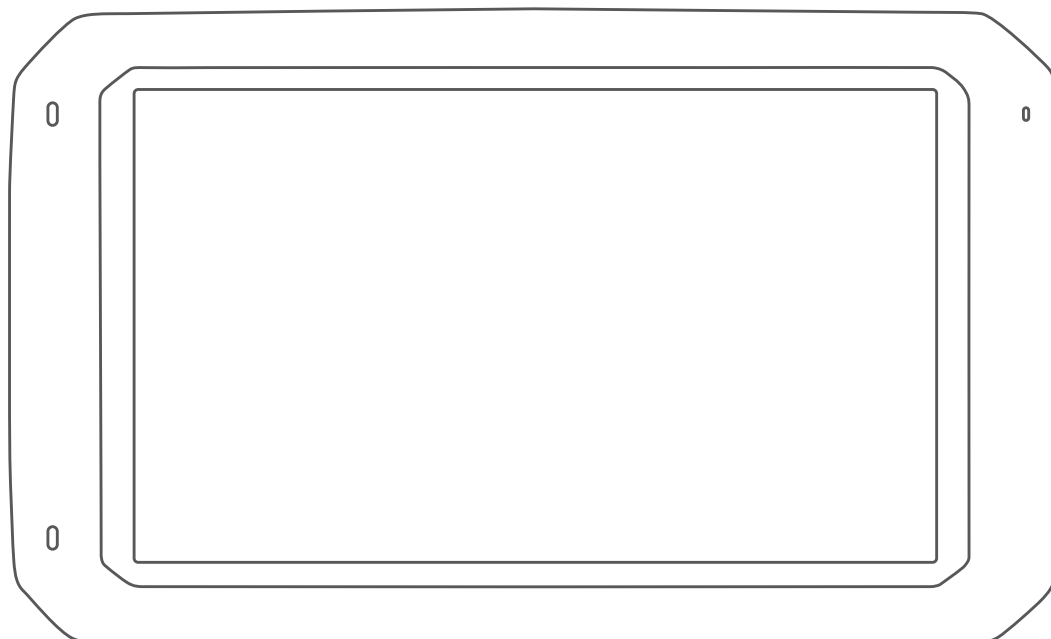

CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2019 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin® un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Garmin Drive™, Garmin Express™ un myTrends™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

ACSI™ ir Auto Camper Service International Holding B.V. preču zīme. Android™ ir Google Inc. preču zīme. Apple®, iPhone® un Mac® ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs. Teksta zīme Bluetooth® un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. Foursquare® ir Foursquare Labs, Inc., preču zīme ASV un citās valstīs. HISTORY® un H logotips ir A+E Networks preču zīmes, un tās ir aizsargātas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs visā pasaulē. Visas tiesības paturētas. Izmantošana atļauta. microSD® un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC preču zīmes. PlanRV™ ir TruckDown Info International, Inc. preču zīme. TripAdvisor® ir TripAdvisor LLC reģistrēta preču zīme. Wi-Fi® ir Wi-Fi Alliance Corporation reģistrēta preču zīme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme.

Saturs

Darba sāksana.....	1
Garmin® pārskats.....	2
Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī.....	3
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	4
GPS signālu iegūšana.....	4
Sākuma ekrāns.....	5
Lietotnes atvēršana.....	5
Saišņu pievienošana sākuma ekrānam.....	5
Paziņojumu skatīšana.....	5
Statusa joslas ikonas.....	6
Skārienekrāna izmantošana.....	6
Ekrāna spilgtuma regulēšana.....	6

Transportlīdzekļa profili.....	6
Transportlīdzekļa profila pievienošana.....	7
Vieglā automobiļa profils.....	7
Transportlīdzekļa profila pārslēgšana.....	7
Transportlīdzekļa profila rediģēšana.....	7
Propāna tvertņu pievienošana.....	8

Videoreģistrators.....	8
Kameras izlīdzināšana.....	8
Videoreģistratora vadība.....	8
Videoreģistratora ierakstīšana.....	9
Videoreģistratora ierakstu saglabāšana.....	9
Audio ierakstīšanas ieslēgšana un izslēgšana.....	9
Videoreģistratora galerijas lietošana.....	9
Videoreģistratora videoieraksti jūsu datorā.....	10
Videoierakstu skatīšana viedtālrunī.....	10
Videoierakstu dzēšana, izmantojot viedtālruni.....	10
Videoierakstu apgrīšana un eksportēšana.....	10
Videoreģistratora atmiņas kartes nomaiņa.....	11
Videoreģistratora atmiņas kartes formatēšana.....	11

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi..... 12

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana.....	12
Sarkanās gaismas un ātruma kameras.....	13
Autovadītāja papildu atbalsta sistēma.....	13
Priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēma.....	13
Joslu maiņas brīdinājuma sistēma (LDWS).....	14
Brīdinājumu simboli.....	15
Ierobežojumu brīdinājumi.....	15
Ceļa apstākļu brīdinājumi.....	16
Brīdinājuma signāli.....	16

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana..... 16

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu.....	17
Adreses meklēšana.....	17
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti.....	18
Meklēšanas rajona maiņa.....	19
Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē.....	19
Meklēšanas teritorijas maiņa, izmantojot karti.....	20
Intereses objekti.....	20
Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas.....	20
Kempingu meklēšana.....	20
Atpūtas transportlīdzekļu pakalpojumu meklēšana.....	21
Nacionālo parku meklēšana.....	21
Interesējošo objektu HISTORY atrašana.....	21
Foursquare.....	22
TripAdvisor.....	22
Interesējošo objektu naviģēšana vietā.....	23
Meklēšanas rīki.....	23
Krustpunkta atrašana.....	23
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas.....	23
Autostāvvietas.....	23

Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.....	24
Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas tuvumā.....	24
Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums.....	24
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana.....	24
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana.....	24
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana.....	24
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana.....	24
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana.....	25
Īsceļa pievienošana.....	25
Īsceļa noņemšana.....	25
Atrašanās vietu saglabāšana.....	25
Atrašanās vietas saglabāšana.....	25
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana.....	25
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana.....	25
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai.....	26
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana.....	26

Sekošana maršrutam..... 26

Maršruti.....	26
Maršruta sākšana.....	26
Maršruta sākšana, izmantojot karti.....	27
Mājupceļš.....	27
Jūsu maršruts kartē.....	28
Aktīvās braukšanas joslas vadība... ..	28
Pagriezienu un virzienu skatīšana... ..	29
Visa maršruta skatīšana kartē.....	29
Ierašanās galapunktā.....	29
Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā.....	29
Aktīvā maršruta maiņa.....	30
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam.....	30
Maršruta korigēšana.....	30
Nogriešanās uz apvedceļu.....	30

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa.....	31
Apstāšanās maršrutā.....	31
Ieteikto maršrutu izmantošana.....	31
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām.....	31
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā.....	31
Izvairīšanās no maksas ceļiem.....	31
Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm.....	32
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm.....	32
Izvairīšanās no vides zonām.....	32
Pielāgotas izvairīšanās vietas.....	32
Apvidus navigācija.....	33

Kartes lietošana..... 33

Karšu rīki.....	34
Kartes rīka skatīšana.....	34
Priekšā.....	34
Nākamo atrašanās vietu skatīšana.....	34
Kategoriju Priekšā pielāgošana.....	35
Pilsētas priekšā.....	35
Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu skatīšana.....	35
Brauciena informācija.....	35
Pielāgotas brauciena informācijas skatīšana kartē.....	35
Brauciena informācijas lapas skatīšana.....	36
Brauciena žurnāla skatīšana.....	36
Brauciena informācijas atiestatīšana.....	36
Tālākas satiksmes skatīšana.....	36
Satiksmes skatīšana kartē.....	36
Satiksmes negadījumu meklēšana.....	36
Kartes pielāgošana.....	36
Kartes slāņu pielāgošana.....	36
Kartes datu lauka maiņa.....	37
Kartes perspektīvas maiņa.....	37

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas..... 37

Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana.....	37
---	----

Bluetooth funkciju iespējošana un atspējošana.....	37	Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana.....	45
Papildu Bluetooth ierīču savienošana pārī.....	38	Apkopes ierakstu dzēšana.....	45
Viedie paziņojumi.....	38	Apkopes ieraksta rediģēšana.....	45
Paziņojumu saņemšana.....	38	Brauciena plānotājs.....	46
Paziņojumu saraksta skatīšana.....	39	Brauciena plānošana.....	46
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.....	39	Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana.....	46
Zvana veikšana.....	39	Interesantāko vietu meklēšana braucienā.....	46
Zvana saņemšana.....	39	Brauciena maršruta opciju maiņa....	47
Ienākošā zvana opciju izmantošana.....	40	Saglabāta brauciena navigācija.....	47
Tālruņa numura kā iepriekš iestatīta saglabāšana.....	40	Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana.....	47
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana.....	40	photoLive satiksmes kameras.....	47
Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana.....	40	photoLive satiksmes kameru skatīšana un saglabāšana.....	47
Satiksme.....	41	photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē.....	48
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni.....	41	Satiksmes kameras saglabāšana....	48
Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju.....	41	Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana.....	48
Satiksmes iespējošana.....	42	Iestatījumi.....	48
Balss komanda.....	42	Navigācijas iestatījumi.....	48
Pamošanās frāzes iestatīšana.....	42	Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi.....	48
Balss komandas aktivizēšana.....	42	Maršruta izvēles iestatījumi.....	49
Balss komandu padomi.....	43	Vadītāja palīdzības iestatījumi.....	49
Maršruta sākšana, izmantojot balss komandu.....	43	Satiksmes iestatījumi.....	49
Skaņas izslēgšanas norādījumi.....	43	Videoreģistratora iestatījumi.....	50
Lietotņu izmantošana.....	43	Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija.....	50
Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē.....	43	Pievienošana bezvadu tīklam.....	50
Laikapstākļu prognožu apskatīšana...	44	Displeja iestatījumi.....	50
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā.....	44	Skaņu un paziņojumu iestatījumi.....	51
Laikapstākļu radara apskatīšana.....	44	Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana.....	51
Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana.....	44	Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana.....	51
Ceļa apstākļu pārbaude.....	44	Teksta valodas iestatīšana.....	51
Apkopes vēstures reģistrēšana.....	45	Datuma un laika iestatījumi.....	51
Apkopes kategoriju pievienošana....	45	Ierīces iestatījumi.....	51
Apkopes kategoriju dzēšana.....	45	Iestatījumu atjaunošana.....	52
		Datu un iestatījumu atiestatīšana.....	52
		Informācija par ierīci.....	52

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana.....	52	Atpūtas transportlīdzekļa uzlādes stacijas piederuma uzstādīšana.....	61
Specifikācijas.....	52	Ierīces, stiprinājuma un piesūcēja noņemšana.....	62
Ierīces uzlādēšana.....	53	Ierīces noņemšana no stiprinājuma.....	62
Ierīces apkope.....	53	Stiprinājuma noņemšana no piesūcēja.....	62
Garmin atbalsta centrs.....	53	Piesūcēja noņemšana no vējstikla.....	62
Kartes un programmatūras atjauninājumi.....	53	Papildu karšu iegāde.....	62
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu.....	54	Piederumu iegāde.....	62
Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express.....	55	Traucējummeklēšana.....	62
Ierīces apkope.....	56	Piesūcējkauss neturas pie vējstikla....	62
Kameras objektīva tīrīšana.....	56	Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā ierīci.....	63
Ārējā korpusa tīrīšana.....	56	Mana ierīce nesaņem satelīta signālus.....	63
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana.....	56	Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta.....	63
Zādzību novēršana.....	56	Mans akumulators izlādējas pārāk ātri.....	63
Ierīces restartēšana.....	56	Mani videoieraksti ir neskaidri.....	63
Ierīces, stiprinājuma un piesūcēja noņemšana.....	57	Mana atmiņas karte ir nolietojusies un ir jāmaina.....	64
Stiprinājuma noņemšana no piesūcēja.....	57	Mani videoieraksti ir mainīgi vai nepilnīgi.....	64
Piesūcēja noņemšana no vējstikla.....	57	Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni.....	64
Pielikums.....	57	Dažas viedtālruņa funkcijas nedarbojas.....	65
Rezerves kameras.....	57	Rādītājs.....	66
Vadu savienojuma rezerves kameras pievienošana.....	57		
BC™ 35 rezerves kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	58		
Rezerves kameras skatīšana.....	58		
Pievienošana bezvadu displejam.....	58		
Datu pārvaldība.....	59		
Par atmiņas kartēm.....	59		
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem.....	59		
Ierīces pievienošana datoram.....	59		
Datu pārsūtīšana no datora.....	59		
Strāvas kabeli.....	60		
Ierīces uzlādēšana.....	60		
Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī.....	60		


Darba sākšana

BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

- Ievietojiet atmiņas karti (*Videoreģistratora atmiņas kartes nomaiņa*, 11. lappuse).
- Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (*Kartes un programmatūras atjauninājumi*, 53. lappuse).
- Uztādiet ierīci transportlīdzeklī un pievienojiet to elektropadevei (*Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī*, 3. lappuse).
- Izlīdziniet videoreģistratoru (*Kameras izlīdzināšana*, 8. lappuse).
- Iegūstiet GPS signālus (*GPS signālu iegūšana*, 4. lappuse).
- Noregulējiet skaļumu (*Garmin® pārskats*, 2. lappuse) un ekrāna spilgtumu (*Ekrāna spilgtuma regulēšana*, 6. lappuse).
- Iestatiet transportlīdzekļa profilu savam dzīvojamajam furgonam (*Transportlīdzekļa profila pievienošana*, 7. lappuse).
- Navigējiet uz savu galapunktu (*Maršruta sākšana*, 26. lappuse).

Garmin® pārskats

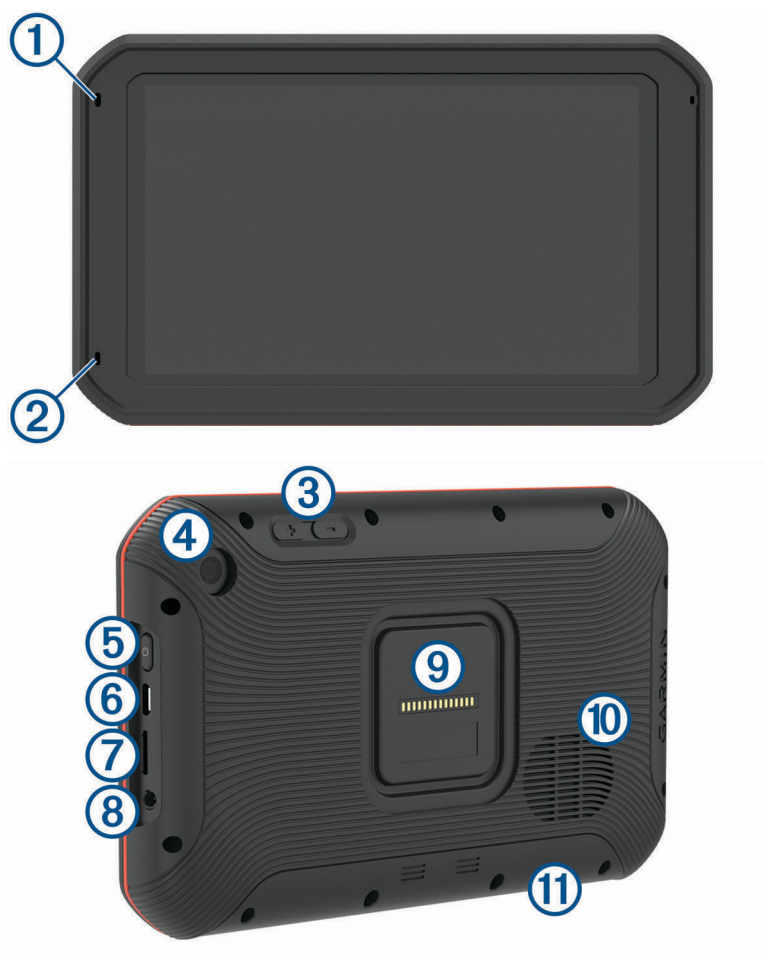

- | | |
|---|---|
| ① | Mikrofons zvanīšanai, izmantojot brīvroku sistēmu. |
| ② | Mikrofons videoreģistratora ierakstīšanai |
| ③ | Skaļuma vadība |
| ④ | Kamera |
| ⑤ | Barošanas taustiņš |
| ⑥ | Mikro USB barošanas un datu ports |
| ⑦ | Kartes un datu atmiņas kartes slots |
| ⑧ | 3,5 mm audio kontaktligzda |
| ⑨ | Magnetiskā stiprinājuma interfeiss ar 14 tapu savienotāju |
| ⑩ | Skaļrunis |

Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabāiet akumulatoru tiešos saules staros.

Gan ierīcei, gan tās stiprinājumam ir magnēts. Noteiktos apstākļos magnēti var radīt traucējumus dažām iekšējām medicīnas ierīcēm, tostarp elektrokardiostimulatoriem un insulīna pumpjiem. Neturiet ierīci un tās stiprinājumu šādu medicīnas ierīču tuvumā.

IEVĒRĪBAI

Gan ierīcei, gan tās stiprinājumam ir magnēts. Noteiktos apstākļos magnēti var radīt bojājumu dažām elektroniskām ierīcēm, tostarp cietajiem diskem klēpj datoros. Ievērojiet piesardzību, kad ierīce vai tās stiprinājums atrodas elektronisko ierīču tuvumā.

Pirms lietot ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir jāuzlādē.

1 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ① stiprinājuma mini USB portā.



2 Spiediet stiprinājumu ② uz piesūcējkausa ③, līdz tas iegulst vietā.

PIEZĪME. Iepakojumā esošais stiprinājums un piesūcējkauss jau var būt samontēti.

Logotipam Garmin uz stiprinājuma ir jābūt vērstam uz augšu. Stiprinājumu un piesūcējkausu vieglāk pievienot, ja viras savienojumā pievienotā svira uz piesūcējkausa ir aizvērta. Savienojums un piesūcējkauss savienojas ļoti stingri, tādēļ, lai tos savienotu, iespējams ir cieši jāpiespiež.

3 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru ④ atpakaļ pret vējstiklu.

4 Novietojiet ierīces aizmugurējo daļu uz magnētiskā paliktņa.

5 Atlasiet opciju:

- Ja strāvas kabelim ir transportlīdzekļa elektrobarošanas spraudnis, iespraudiet to transportlīdzekļa strāvas avotā.
- Ja strāvas kabelim ir neizolēti vadu savienojumi, ievērojiet kabelim pievienoto vadu savienojumu shēmu, lai pievienotu vadu transportlīdzekļa barošanas avotam.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu ① vai pievienojiet ierīci barošanai.



- Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta. Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
- Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu, līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet **Izslēgt**.

GPS signālu iegūšana

Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Pārbaudiet, vai statusa joslā redzams , un iespējojiet atrašanās vietu pakalpojumus, ja nav redzams.
- 3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā ar neaizsegto skatu uz debesīm un prom no augstceltnēm un kokiem.

Līdz brīdim, kad ierīce nosaka jūsu atrašanās vietu, navigācijas kartes augšdaļā redzams Satelītu signālu saņemšana.

Sākuma ekrāns

PIEZĪME. ja sākuma ekrāns ir pielāgots, tā izkārtojums vai mainīties.



- 1 Velciet uz leju, lai skatītu paziņojumus.
Velciet uz leju divas reizes, lai ātri mainītu iestatījumus un fona apgaismojuma spilgtumu.
- 2 Turiet, lai pielāgotu tapeti vai pievienotu sākuma ekrānā logrīkus.
- 3 Atlasiet, lai atvērtu lietotņu atvilktni. Lietotņu atvilktnē ir saīsmes uz visām jūsu ierīcē instalētajām lietotnēm.

Lietotnes atvēršana

Sākuma ekrānā ir iekļautas bieži izmantoto lietotņu saīsmes. Lietotņu atvilktnē ietver visas jūsu ierīcē instalētās lietotnes, kārtotas divās cilnēs. Cīlnē Navigācija ir Garmin lietotnes, kas noderīgas navigēšanai, nosūtīšanai un darba stundu reģistrēšanai. Cīlnē Rīki ir lietotnes, kas ir noderīgas saziņai un citiem uzdevumiem.

Atlasiet opciju, lai atvērtu lietotni:

- Sākumā ekrānā atlasiet lietotnes saīsmi.
- Atlasiet , atlasiet cilni un atlasiet lietotni.

Saišņu pievienošana sākuma ekrānam

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet lietotņu cilni, lai skatītu papildu lietotnes.
- 3 Turiet lietotni un velciet to uz vajadzīgo atrašanās vietu sākuma ekrānā.

Paziņojumu skatīšana

- 1 Velciet uz leju no augšas ekrānā.
Tiks parādīts paziņojumu saraksts.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai palaistu paziņojumā minēto darbību vai lietotni, atlasiet paziņojumu.
 - Lai vairs nerādītu paziņojumu, velciet paziņojumu pa labi.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām.

	Atrašanās vietu pakalpojumi ir iespējoti.
	Bluetooth® tehnoloģija ir iespējota.
	Izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci.
	Izveidots savienojums ar Wi-Fi® tīklu (<i>Pievienošana bezvadu tīklam, 50. lappuse</i>).
 	Aktīvs transportlīdzekļa profils. Velciet uz leju divas reizes un atlasiet, lai skatītu transportlīdzekļa profila iestatījumus.
	Akumulatora uzlādes līmenis.

Skārienekrāna izmantošana

- Pieskarieties ekrānam un atlasiet vienumu.
- Velciet pirkstu pa ekrānu, lai bīdītu vai ritinātu.
- Lai tālinātu, velciet divus pirkstus kopā.
- Lai tuvinātu, attāliniet divus pirkstus.

Ekrāna spilgtuma regulēšana

Ierīce izmanto apgaismojuma sensoru, lai automātiski regulētu ekrāna spilgtumu atbilstoši jūsu transportlīdzekļa apstākļiem. Spilgtumu varat regulēt arī manuāli, izmantojot paziņojumu paneli vai iestatījumu izvēlni.

1 Atlasiet opciju:

- Divas reizes velciet lejup no ekrāna augšdaļas, lai paplašinātu ātros iestatījumus paziņojumu panelī.
- Atlasiet **Iestatījumi** > **Displejs** > **Spilgtuma līmenis**.

2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Transportlīdzekļa profili

BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un ceļa stāvokli.

Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no transportlīdzekļa profila. Aktivizētais transportlīdzekļa profils ir norādīts ar ikonu statusa joslā. Navigācijas un kartes iestatījumus ierīcē katram transportlīdzekļa veidam var pielāgot atsevišķi.

Kad dzīvojamā furgona transportlīdzekļa profils ir aktivizēts, ierīce izvairās iekļaut maršrutos ierobežotas vai neizbraucamas vietas, pamatojoties uz jūsu ievadītajiem transportlīdzekļa izmēriem, svaru un citām īpašībām.

Transportlīdzekļa profila pievienošana

Katram dzīvojamajam furgonam, kuru izmantosit ar savu ierīci, ir jāpievieno transportlīdzekļa profils.

1 Atlasiet **Transportlīdzeklis**.

2 Atlasiet transportlīdzekļa veidu:

- Lai pievienotu dzīvojamo piekabi pastāvīgi pievienotajam dzīvojamajam furgonam, atlasiet **Atpūtas transportlīdzeklis**.
- Lai pievienotu dzīvojamo piekabi, kas velk piekabi, atlasiet **Atp. tr. ar piekabi**.
- Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, ko velk pasažieru transportlīdzeklis, atlasiet **Transportlīdzeklis ar piekabi**.

3 Ja vajadzīgs, atlasiet piekabe veidu:

- Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, kas tiek vilkts, izmantojot standarta sakabi, atlasiet **Dzīvojamā piekabe**.
- Lai pievienotu dzīvojamo furgonu, kas tiek vilkts, izmantojot segvilcēja sakabes ierīci, atlasiet **Piektais ritenis**.

PIEZĪME. šāda veida piekabe nav pieejama visos reģionos.

- Lai pievienotu laivas piekabi, kas tiek vilkta, izmantojot standarta sakabi, atlasiet **Laivas piekabe**.
- Lai pievienotu piekabi, kas tiek vilkta, izmantojot standarta sakabi, atlasiet **Autopiekabe**.

4 Lai ievadītu transportlīdzekļa raksturojumu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Pēc transportlīdzekļa profila pievienošanas varat rediģēt profilu, lai ievadītu papildu sīkāku informāciju ([Transportlīdzekļa profila rediģēšana, 7. lappuse](#)).

Vieglā automobiļa profils

Vieglā automobiļa profils ir iepriekš ielādēts transportlīdzekļa profils, kas paredzēts lietošanai automašīnā bez piekabes. Izmantojot vieglā automobiļa profilu, ierīce aprēķina standarta automobiļa maršrutus, un lielu transportlīdzekļu maršrutēšana nav pieejama. Kamēr izmantojat vieglā automobiļa profilu, daži lieliem transportlīdzekļiem specifiski iestatījumi nav pieejami.

Transportlīdzekļa profila pārslēgšana

Jebkurā laikā manuāli varat pārslēgt uz citu transportlīdzekļa profilu.

1 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Transportlīdzeklis**.
- No ekrāna augšdaļas divas reizes velciet lejup un atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, piemēram,  vai .

2 Atlasiet transportlīdzekļa profilu.

Parādās transportlīdzekļa profila informācija, tostarp mērījumi un svārs.

3 Atlasiet **Atlasīt**.

Transportlīdzekļa profila rediģēšana

Varat mainīt transportlīdzekļa profila pamatinformāciju vai papildināt to ar sīkāku informāciju, piemēram, maksimālo ātrumu.

1 Atlasiet **Transportlīdzeklis**.

2 Atlasiet rediģējamo transportlīdzekļa profilu.

3 Atlasiet opciju:

- Lai rediģētu transportlīdzekļa profila informāciju, atlasiet , un atlasiet rediģējamo lauku.
- Lai pārdēvētu transportlīdzekļa profilu, atlasiet  >  > **Pārdēvēt profilu**.
- Lai dzēstu transportlīdzekļa profilu, atlasiet  >  > **Dzēst**.

Propāna tvertņu pievienošana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visu produktu modeļos.

Kad pievienojat sava transportlīdzekļa profilam propāna tvertnes, ierīce izvairās no maršrutiem cauri teritorijām ar propāna tvertņu ierobežojumiem, kas var ietekmēt jūsu maršrutu. Ierīce arī brīdina, kad tuvojaties teritorijām, kurās ir jāizslēdz propāna tvertnes.

- 1 Transportlīdzekļa profilā atlasiet  > **Propāna tvertnes** > **Pievienot tvertni**.
- 2 Ievadiet propāna tvertnes svaru un atlasiet **Saglabāt**.

Videoreģistrators

Kameras izlīdzināšana

BRĪDINĀJUMS

Neveiciet kameras izlīdzināšanu, kamēr vadāt transportlīdzekli.

Katru reizi, kad uzstādāt ierīci vai pārvietojat to, jāveic videoreģistratora izlīdzināšana.

- 1 Atlasiet **Videoreģistrators**.
- 2 Lieciet ierīci, lai izlīdzinātu kameru.

Mērķim ir jābūt vērstam taisni uz priekšu, un horizontālajai līnijai jābūt centrētai starp ekrāna augšējo un apakšējo malu.

IEŅĒGIJUMS. ja piesūcējauss atrodas videoreģistratora skata laukā, viras savienojuma svira ir jāpārvieto piesūcējausa virzienā.

Videoreģistratora vadība

IEVĒRĪBAI

Dažās jurisdikcijās šīs ierīces lietošanai tiek piemēroti noteikumi vai tās lietošana ir aizliegta. Jūsu pienākums ir iepazīties ar piemērojamajiem tiesību aktiem un privātuma tiesībām tajās jurisdikcijās, kurās plānojat izmantot šo ierīci, un ievērot attiecīgos noteikumus.

Videoreģistratoru varat vadīt, izmantojot videoreģistratora lietotni vai paziņojumu paneli.

Atlasiet  > **Videoreģistrators** vai velciet uz leju no augšas ekrānā.

	Atlasiet, lai saglabātu videoreģistratora ierakstu.
	Atlasiet, lai apturētu videoreģistratora ierakstīšanu.
	Atlasiet, lai sāktu videoreģistratora ierakstīšanu.
	Atlasiet, lai iespējotu audio ierakstīšanu.
	Atlasiet, lai atspējotu audio ierakstīšanu.

Videoreģistratora ierakstīšana

- Kamēr videoreģistrators ieraksta, tas ieraksta nepārtraukti, pārrakstot vecos, nesaglabātos videoierakstus.
- Videoreģistratora ierakstīšanu varat sākt un apturēt, izmantojot videoreģistratora vadību ([Videoreģistratora vadība, 8. lappuse](#)).
- Ja iespējot opciju Automātiska ierakstīšana ([Videoreģistratora iestatījumi, 50. lappuse](#)), videoreģistrators automātiski sāk ierakstīšanu, kad ierīce saņem jaudu stiprinājumā ar barošanas avotu. Tas visnoderīgāk ir gadījumā, kad stiprinājums ir pievienots ar aizdedzi ieslēdzamam strāvas avotam.
- Kad ierīce ir noņemta no stiprinājuma vai stiprinājums zaudē barošanas savienojumu, videoreģistrators ar 15 sekunžu aizkavi automātiski aptur ierakstīšanu.

Videoreģistratora ierakstu saglabāšana

Daļu ierakstītā video varat saglabāt, lai jauns videoieraksts to nevarētu pārrakstīt.

- 1 Kamēr videoreģistratora kamera ieraksta, atlasiet  > **Videoreģistrators** > .
Ierīce saglabā videoierakstus pirms un pēc  atlases un atlases laikā.
 - 2 Lai pagarinātu saglabāto ierakstīšanas laiku (izvēles), vēlreiz atlasiet .
- Ziņojums rāda, kāds videoieraksta apjoms saglabājams.

Atmiņas kartei ir ierobežotas saglabāšanas iespējas. Pēc videoieraksta saglabāšanas tas pastāvīgi glabāšanai ir jāpārsūta uz datoru vai citu ārēju glabāšanas vietu ([Videoreģistratora videoieraksti jūsu datorā, 10. lappuse](#)).

Audio ierakstīšanas ieslēgšana un izslēgšana

IEVĒRĪBAI

Dažās jurisdikcijās šīs ierīces lietošanai var tikt piemēroti noteikumi vai aizliegta audio ierakstīšana ar šo ierīci. Jūsu pienākums ir iepazīties ar piemērojamajiem tiesību aktiem un privātuma tiesībām tajās jurisdikcijās, kurās plānojat izmantot šo ierīci, un ievērot attiecīgos noteikumus.

Izmantojot integrētu mikrofoni, ierīce video ierakstīšanas laikā var ierakstīt skaņu. Audio ierakstīšanu jebkurā laikā varat ieslēgt vai izslēgt.

- 1 Atlasiet  > **Videoreģistrators**.
- 2 Atlasiet  vai .

Videoreģistratora galerijas lietošana

Videoreģistratora galeriju varat izmantot, lai skatītu videoreģistratora ierakstītos videomateriālus, dzēstu nevajadzīgos videoierakstus un saglabātu klipus no uzņemtiem nesaglabātiem videoierakstiem.

PIEZĪME. Ierīce pārtrauc video ierakstīšanu, kamēr skatāt videoierakstus.

- 1 Atlasiet  > **Videoreģistratora galerija** > **Labi**.
- 2 Atlasiet saglabātos videoierakstus vai atlasiet **Nesaglabāts**.
Video atskaņošana tiek sākta automātiski.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai saglabātu nesaglabāta videoieraksta klipu, izmantojiet slīdni, lai atlasītu saglabājamo video segmentu, un atlasiet .
 - Ierīce saglabā video segmentu starp slīdņa oranžajiem rādītājiem.
 - Lai dzēstu video, atlasiet .

Videoreģistratora videoieraksti jūsu datorā

Videoieraksti tiek saglabāti MP4 formātā mapē DCIM kameras atmiņas kartē. Videoierakstus varat skatīt un pārsūtīt, pievienojot atmiņas karti vai ierīci datoram (*ierīces pievienošana datoram, 59. lappuse*).

Videoieraksti tiek kārtoti vairākās mapēs.

100EVENT: ietver videoierakstus, kas tiek automātiski saglabāti, kad ierīce nosaka negadījumu.

101SAVED: ietver lietotāja manuāli saglabātus videoierakstus.

104UNSD: ietver nesaglabātus videoierakstus. Kad vieta nesaglabātajiem videoierakstiem ir pilna, ierīce pārraksta vecāko nesaglabāto videoierakstu.

Videoierakstu skatīšana viedtālrunī

Lai videoierakstus skatītu viedtālrunī, jāizveido Garmin ierīces pāra savienojums ar lietotni Garmin Drive™ (*Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana, 37. lappuse*).

PIEZĪME. kamēr skatāt videoierakstus, ierīce pārtrauc video ierakstīšanu, un brīdinājumi tiek atspējoti.

- 1 Viedtālrunī lietotnē Garmin Drive atlasiet **Review Footage**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu saglabāto videoierakstu, atlasiet failu kategorijā **Saved Footage**.
 - Lai skatītu jaunāko uzņemto videoierakstu, kurš nav saglabāts, atlasiet videoierakstu kategorijā **Temporary Footage**.

Videoierakstu dzēšana, izmantojot viedtālruni

- 1 Kad viedtālrunī skatāt saglabāto videoierakstu sarakstu, atlasiet **Select**.
- 2 Atlasiet vienu vai vairākus failus.
- 3 Atlasiet .

Videoierakstu apgriešana un eksportēšana

Pirms videoieraksta eksportēšanas jūs varat apgriezt tā garumu, lai noņemtu nevajadzīgu ierakstu.

- 1 Lietotnē Garmin Drive atlasiet **Review Footage**.
- 2 Atlasiet video.
- 3 Velciet turus video progresā joslā pa kreisi vai pa labi, lai apgrieztu videoierakst garumu.
- 4 Atlasiet **Export**.


PIEZĪME. eksportējot videoierakstu, lietotne ir jātur priekšplānā.

Lietotne eksportē apgrieztu videoierakstu uz jūsu viedtālruni.

Videoreģistratora atmiņas kartes nomaiņa

Videoreģistra atmiņas karti varat mainīt, lai palielinātu atmiņas apjomu vai nomainītu karti, kad tā sasniegusi derīguma laika beigas. Videoreģistratoram ir vajadzīga microSD® atmiņas karte ar atmiņu no 4 līdz 64 GB un ātruma kategorijas klasi 10 vai augstāku.

- 1 Spiediet divās atzīmētajās zonās un bīdiet aizmugures paneli ① lejup, lai atvērtu.

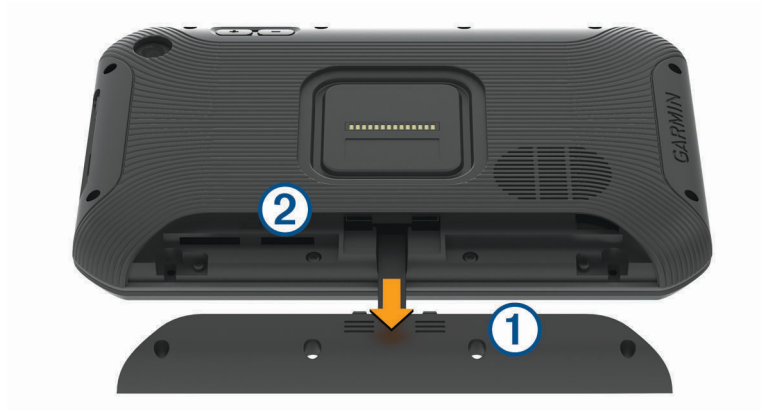

- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā ②.
- 3 Spiediet esošo atmiņas karti, līdz tā noklikšķ, un atbrīvojiet to.
Esošā atmiņas karte tiek izstumta no slotā.
- 4 Izņemiet esošo atmiņas karti no slotā.
- 5 Ievietojiet jauno atmiņas karti slotā.
- 6 Piespiediet karti, līdz tā noklikšķ.
- 7 Uzlieciet atpakaļ paneli un bīdiet uz augšu, līdz panelis noklikšķ vietā.

Videoreģistratora atmiņas kartes formatēšana

Videoreģistratoram ir nepieciešama atmiņas karte, kura ir formatēta, izmantojot FAT32 failu sistēmu. Jūs varat lietot ierīci, lai formatētu karti, izmantojot šo failu sistēmu.

Atmiņas kartes formatēšana ir jāveic vismaz reizi 6 mēnešos, lai pagarinātu atmiņas kartes lietošanas laiku. Arī jauna zīmola karte ir jāformatē, ja tā nav formatēta, izmantojot FAT32 failu sistēmu.

PIEZĪME. atmiņas kartes formatēšana dzēš visus kartē esošos datus.

- 1 Atlasiet > **Navigācija** > **Videoreģistratora galerija**.
- 2 Atlasiet > **Formatēt atmiņas karti**.

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi

UZMANĪBU

Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus un ceļazīmes.

Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu un parāda katra brīdinājuma informāciju. Dažiem vadītāja brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat iespējot vai atspējot. Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.

Skolas: ierīce atskaņo skaņas signālu un rāda ātruma ierobežojumu (ja pieejams) pie priekšā esošās skolas vai skolas zonā.

Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce atskaņo skaņas signālu un ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz ceļa, pa kuru braucat.

Ātruma ierobežojuma maiņa: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat sagatavoties pielāgot ātrumu.

Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu priekšā esošu dzelzceļa pārbrauktuvi.

Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu priekšā esošu dzīvnieku šķērsošanas vietu.

Pagriezieni: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu ceļa līkumu.

Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu lēnāku satiksmi, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju ([Satiksme, 41. lappuse](#)), ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.

Pamatnes aizskaršanas risks: tuvojoties ceļam, uz kura ir ceļa pamatnes aizskaršanas risks, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Sānvējš: tuvojoties ceļam, uz kura ir sānvēja risks, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Šaurs ceļš: tuvojoties ceļam, kurš jūsu transportlīdzeklim var būt par šauru, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Stāva nogāze: tuvojoties stāvai nogāzei, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Pavalstu un valsts robežas: tuvojoties pavalsts vai valsts robežai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Izslēgt propānu: tuvojoties teritorijai, kurā propāns ir jāizslēdz, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Priekšējas sadursmes brīdinājums: ierīce brīdina, kad tā nosaka, ka nesaglabājat drošu braukšanas attālumu starp savu un priekšā braucošo transportlīdzekli ([Priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēma, 13. lappuse](#)).

Brīdinājums par joslu maiņu: ierīce brīdina, kad tā nosaka, ka jūs, iespējams, nejauši šķērsojat joslas robežu ([Joslu maiņas brīdinājuma sistēma \(LDWS\), 14. lappuse](#)).

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana

Vairākus vadītāja brīdinājuma veidus varat iespējot vai atspējot.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Vadītāja palīdzība > Vadītāja brīdinājumi**.

2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram brīdinājumam.

Sarkanās gaismas un ātruma kameras

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos. Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās gaismas kamerai.

- Dažās teritorijās jūsu ierīce var saņemt aktuālos sarkanās gaismas un ātruma kameras datus, kamēr tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive.
- Programmatūru Garmin Express™ (garmin.com/express) varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce ir bieži jāatjaunina.

Autovadītāja papildu atbalsta sistēma

Ierīce ietver autovadītāja papildu atbalsta sistēmu (ADAS), kas izmanto integrētu videoreģistratoru, lai nodrošinātu brīdinājumu signālus par braukšanas vidi.

Katru autovadītāja papildu atbalsta sistēmas funkciju varat iespējot vai atspējot iestatījumos Vadītāja palīdzība (*Vadītāja palīdzības iestatījumi*, 49. lappuse).

Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēma

⚠ BRĪDINĀJUMS

Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēmas (FCWS) funkcijai ir tikai informatīvs raksturs, un tā neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visus ceļa un braukšanas apstākļus un satiksmes noteikumus un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēmas darbība balstās uz kameru, lai brīdinātu par transportlīdzekļiem, kuri tuvojas, tādēļ sliktas redzamības apstākļos tās funkcija var būt ierobežota. Papildinformāciju skatiet vietnē garmin.com/warnings.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem produkta modeļiem.

FCWS funkcija brīdina, kad ierīce konstatē, ka nesaglabājat drošu attālumu starp savu un priekšā esošu transportlīdzekli. Izmantojot GPS, ierīce nosaka jūsu transportlīdzekļa ātrumu un, pamatojoties uz to, aprēķina aplēsto drošo attālumu. FCWS automātiski aktivizējas, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 48 km/h (30 mph).

Kad ierīce konstatē, ka esat pārāk tuvu priekšā braucošajam transportlīdzeklim, tā raida skaņas signālu, un ekrānā tiek parādīts brīdinājums.



Forward Collision Warning

Padomi par priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēmas darbību

Priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēmas (FCWS) darbību ietekmē vairāki faktori. Daži apstākļi var kavēt FCWS funkcijai iespēju noteikt transportlīdzekli jums priekšā.


- FCWS funkcija tiek aktivizēta tikai tad, kad transportlīdzekļa kustības ātrums pārsniedz 50 km/h (30 jūdzes/h).
- FCWS funkcija var nespēt noteikt transportlīdzekli jums priekšā, ja kameras spēju pamanīt transportlīdzekli traucē lietuss, migla, sniegs, saules vai priekšējo lukturu žilbinoša gaisma vai tumsa.
- FCWS funkcija var darboties kļūdaini, ja kamera nav pareizi izlīdzināta (*Kameras izlīdzināšana*, 8. lappuse).
- FCWS funkcija var nespēt noteikt transportlīdzekļus, kas ir vairāk nekā 40 m (130 pēdu) attālumā vai tuvāk par 5 m (16 pēdām).
- FCWS funkcija var darboties kļūdaini, ja kameras novietojuma iestatījumi nepareizi rāda transportlīdzekļa augstumu vai kameras novietojumu transportlīdzeklī (*Kameras izlīdzināšana*, 8. lappuse).

Joslu maiņas brīdinājuma sistēma (LDWS)

⚠ BRĪDINĀJUMS

Joslu maiņas brīdinājuma sistēmas (LDWS) funkcijai ir tikai informatīvs raksturs, un tā neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visus ceļa un braukšanas apstākļus un satiksmes noteikumus un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Joslu maiņas brīdinājuma sistēmas darbība balstās uz kameru, lai brīdinātu par joslu līnijām, tādēļ sliktas redzamības apstākļos tās funkcija var būt ierobežota. Papildinformāciju skatiet vietnē garmin.com/warnings.

LDWS funkcija brīdina, kad ierīce nosaka, ka, iespējams, nejauši šķērsojat joslas robežu. Piemēram, ierīce brīdina, ka šķērsojat vienlaidu krāsojuma joslu. LDWS funkcija raida brīdinājumus tikai tad, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 64 km/h (40 jūdzes/h). Brīdinājums ir redzams ekrāna kreisajā vai labajā pusē, lai norādītu, kuru joslas robežu šķērsojat.

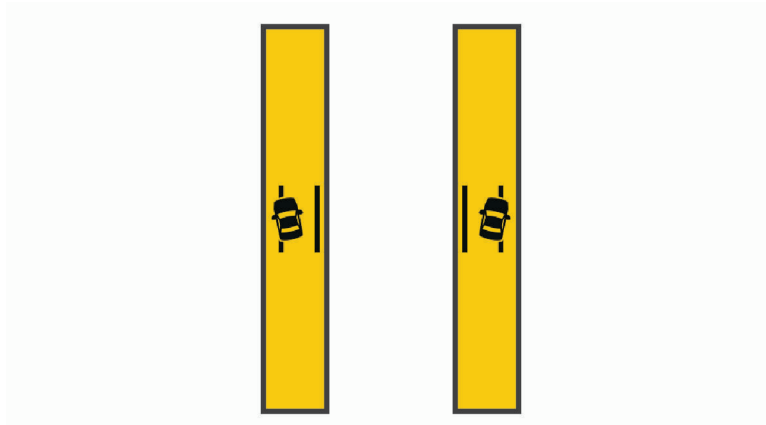

PIEZĪME. lai LDWS funkcija vislabāk darbotos, jāiestata opcija Kameras novietojums, lai norādītu ierīces atrašanās vietu transportlīdzeklī.

Kameras novietojuma iestatīšana

Ierīci varat novietot uz vējstikla vai paneļa pa kreisi, centrā vai pa labi. Lai LDWS funkcija vislabāk darbotos, jāiestata opcija Kameras novietojums, lai norādītu ierīces atrašanās vietu transportlīdzeklī.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Videoreģistrators > Kameras novietojums > Horizontāla pozīcija**.
- 2 Atlasiet ierīces atrašanās vietu.

Padomi par joslu maiņas brīdinājuma darbību

Joslu maiņas brīdinājuma sistēmas (LDWS) darbību ietekmē vairāki faktori. Daži apstākļi var kavēt LDWS funkcijai noteikt joslu maiņu.

- LDWS funkcija raida brīdinājumus tikai tad, kad jūsu transportlīdzekļa ātrums pārsniedz 65 km/h (40 jūdzes/h).
- LDWS funkcija var nedarboties pareizi, ja kamera ir nepareizi izlīdzināta.
- LDWS funkcija var darboties kļūdaini, ja kameras novietojuma iestatījumi nepareizi rāda transportlīdzekļa augstumu vai kameras novietojumu transportlīdzeklī (*Kameras izlīdzināšana, 8. lappuse*).
- LDWS funkcijai ir vajadzīgs skaidrs un pastāvīgs joslu sadales līniju skats.
 - Joslu maiņa var palikt nepamanīta, ja sadales līnijas kļūst neskaidras lietus, miglas, sniega, izteiktu ēnu, saules vai priekšējo lukturu žilbinošas gaismas, ceļu būves vai kāda cita vizuāla šķēršļa dēļ.
 - Joslu maiņa var palikt nepamanīta, ja joslu sadales līnijas ir neprecīzas, to nav vai tās ir ļoti nodilušas.
- LDWS funkcija var nekonstatēt joslu maiņu uz ļoti platiem, šauriem vai līkumainiem ceļiem.

Brīdinājumu simboli

BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un ceļa stāvokli.

Brīdinājumu simboli var parādīties kartē vai maršruta norādēs, lai brīdinātu par iespējamu bīstamību un ceļa apstākļiem.

Ierobežojumu brīdinājumi

	Augstums
	Svars
	Garums
	Platums
	Piekabes augstums
	Piekabes svars
	Piekabes garums
	Piekabes platums
	Laivu piekabes izmantot aizliegts
	Dzīvojamajiem furgoniem braukt aizliegts
	Aizliegts pārvadāt piekabes
	Propānu izmantot aizliegts
	Nogriezties pa kreisi nedrīkst
	Nogriezties pa labi nedrīkst
	U veida pagriezienu nedrīkst veikt

Ceļa apstākļu brīdinājumi

	Pamatnes aizskaršanas risks
	Sānvējš
	Šaurs ceļš
	Straujš pagrieziens
	Stāva nogāze
	Nokarens koks

Brīdinājuma signāli

	Svaru stacija
	Ceļš nav apstiprināts dzīvojamām piekabēm

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka informācija. Izvēlnē Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un saglabāšanas metodes.

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Kurp?**.

- Lai ātri meklētu visas atrašanās vietas ierīcē, atlasiet **Q** **Ievadīt meklējamo** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu, 17. lappuse*).
- Lai meklētu adresi, atlasiet **Adrese** (*Adreses meklēšana, 17. lappuse*).
- Lai pārlūkotu vai meklētu iepriekš ielādētus interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet **Kategorijas** (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 20. lappuse*).
- Lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā, atlasiet **📍** blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai (*Meklēšanas rajona maiņa, 19. lappuse*).
- Lai skatītu vai rediģētu saglabātās atrašanās vietas, atlasiet **Saglabāta** (*Atrašanās vietu saglabāšana, 25. lappuse*).
- Lai skatītu atrašanās vietas, kuras nesen atlasījāt meklēšanas rezultātos, atlasiet **Pēdējais** (*Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana, 24. lappuse*).
- Lai meklētu atpūtas transportlīdzekļu stāvvietas un kempingus, atlasiet **Visi kempingi** (*Kempingu meklēšana, 20. lappuse*).
- Lai pārlūkotu un meklētu Foursquare® interesējošos objektus un reģistrētos tajos, atlasiet **Foursquare** (*Meklē Foursquare interesējošos objektus, 22. lappuse*).
- Lai pārlūkotu un meklētu TripAdvisor® interesējošos objektus un pārskatus, atlasiet **TripAdvisor** (*TripAdvisor, 22. lappuse*).
- Lai pārlūkotu un meklētu HISTORY® interesējošos objektus, fotoattēlus un informāciju, atlasiet **History®** (*Interesējošo objektu HISTORY atrašana, 21. lappuse*).
- Lai meklētu nacionālos parkus un izpētītu parku kartes, atlasiet **Nacionālie parki** (*Nacionālo parku meklēšana, 21. lappuse*).
- Lai naviģētu uz noteiktām ģeogrāfiskām koordinātām, atlasiet **Koordinātas** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas, 23. lappuse*).

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklēšanas joslā atlasiet **Ievadīt meklējamo**.
- 3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas nosaukumi.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
 - Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
 - Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
 - Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
 - Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.


Adreses meklēšana

PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē ielādētās kartes datiem.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā.
- 3 Atlasiet **Adrese**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu adresu informāciju.
- 5 Atlasiet adresi.

Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti

Pēc noklusējuma atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Lai skatītu vairāk rezultātu, varat ritināt lejup.

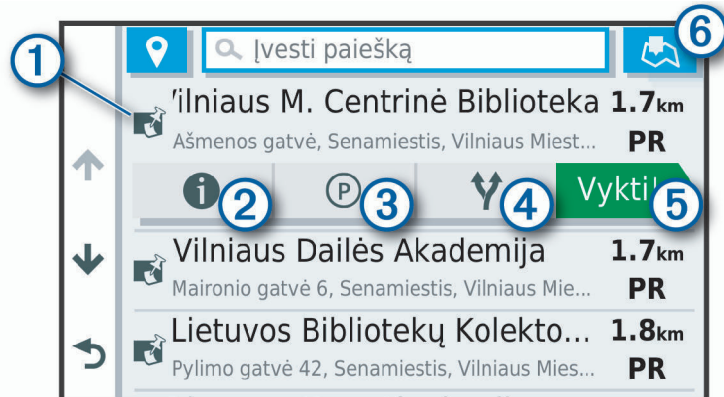


①	Atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu opciju izvēlni.
② ⓘ	Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atlasīto atrašanās vietu.
③ ⓘ	Atlasiet, lai meklētu autostāvvietas atrašanās vietas tuvumā.
④ ↗	Atlasiet, lai skatītu alternatīvus maršrutus uz atrašanās vietām.
⑤ Sākt!	Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot ieteikto maršrutu.
⑥ 🗺	Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus kartē.

Meklēšanas rajona maiņa

Pēc noklusējuma ierīce meklē atrašanās vietas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.

1 Atlasiet **Kurp?**.

2 Atlasiet 📍 blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai ①.

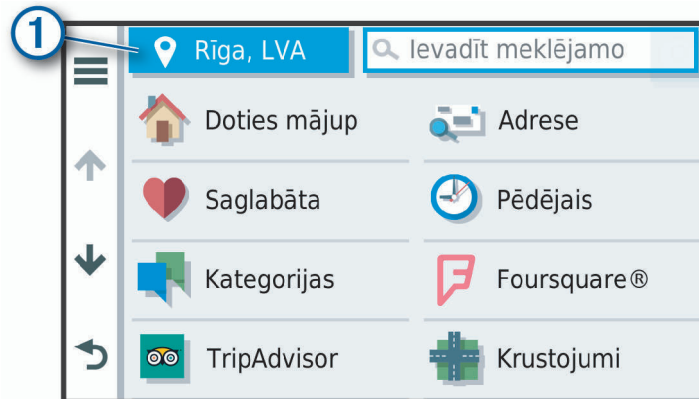

3 Atlasiet meklēšanas teritoriju.

4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu noteiktu atrašanās vietu.

Atlasītā meklēšanas teritorija ir redzama blakus 📍. Kad meklējat atrašanās vietu, izmantojot kādu no opcijām izvēlnē Kurp?, ierīce kā pirmās iesaka atrašanās vietas šīs teritorijas tuvumā.

Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti kartē

Atrašanās vietas meklēšanas rezultātus varat skatīt kartē, nevis sarakstā.

Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet 📍. Tuvākā atrašanās vieta ir redzama kartes centrā, un pamatinformācija par atlasīto atrašanās vietu ir parādīta kartes apakšējā daļā.



①	Velciet karti, lai skatītu papildu meklēšanas rezultātus.
②	Papildu meklēšanas rezultāti. Atlasiet, lai skatītu citu atrašanās vietu.
③	Atlasītās atrašanās vietas kopsavilkums. Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atlasīto atrašanās vietu.
④ Sākt!	Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot ieteikto maršrutu.
⑤ 📍	Atlasiet, lai skatītu meklēšanas rezultātus sarakstā.

Meklēšanas teritorijas maiņa, izmantojot karti

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.
- 3 Velciet karti, lai skatītu jaunu meklēšanas teritoriju.
- 4 Atlasiet **Meklēt šeit**.

Intereses objekti

Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides norišu vietas.

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet **Kategorijas**.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.

Meklēšana kategorijā

Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami pēdējie četri atlasītie galapunkti.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet galamērķi.
 - Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā kategorijā atrastās atrašanās vietas.
 - Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet galamērķi.

Kempingu meklēšana

Atlasiet **Kurp? > Visi kempingi**.

Kempingu ar ērtībām meklēšana

Jūs varat meklēt atpūtas transportlīdzekļu stāvvietas un kempingus, pamatojoties uz pieejamajām ērtībām.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet atpūtas transportlīdzekļu stāvvietu un kempingu meklēšanas pakalpojumu piedāvātāju, piemēram, **PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club** vai **ACSI™**.
PIEZĪME. visi meklēšanas pakalpojumu sniedzēji nav pieejami visu produktu modeļos.
- 3 Ja vajadzīgs, atlasiet **Filtrēt pēc ērtībām**, atlasiet vienu vai vairākas ērtības un atlasiet **Saglabāt**.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.

Interesējošo objektu iOverlander™ atrašana

IEVĒRĪBAI

Jūsu pienākums ir iepazīties ar visiem nometnes vietām un interesējošajiem objektiem piemērojamajiem noteikumiem un ievērot tos.

Ierīce ietver iOverlander interesējošos objektus, kas ļauj jums meklēt ceļojumiem pa sauszemi noderīgus interesējošos objektus, piemēram, kempingus, remontdarbnīcas un naktsmītnes.

- 1 Atlasiet **Kurp? > iOverlander**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.

Interesējošo objektu Ultimate Campgrounds atrašana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Ierīce ietver Ultimate Campgrounds interesējošos objektus, kas ļauj meklēt publiskus kempingus jūsu atrašanās vietas tuvumā.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Meklēšanas filtri**, atlasiet vienu vai vairākus meklēšanas filtrus un atlasiet **Meklēt**.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.

Atpūtas transportlīdzekļu pakalpojumu meklēšana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Varat meklēt tuvumā esošās vietas, kas atpūtas transportlīdzekļiem piedāvā remontu, vilkšanas pakalpojumu un citus pakalpojumus.

Atlasiet **Kurp?** > **PlanRV™ Services**.

Nacionālo parku meklēšana

Ierīces modeļi, kas ietver kartes Ziemeļamerikai vai Amerikas Savienotajām Valstīm, ietver arī sīku informāciju par nacionālajiem parkiem Amerikas Savienotajās Valstīs. Jūs varat navigēt uz nacionālo parku vai atrašanās vietu nacionālajā parkā.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Nacionālie parki**.
Tiek rādīts nacionālo parku saraksts ar tuvāko parku augšā.
- 2 Atlasiet **Ievadīt meklējamo** un ievadiet visu parka nosaukumu vai tā daļu, lai sašaurinātu rezultātus (izvēles).
- 3 Atlasiet nacionālo parku.
Zem parka nosaukuma tiek rādīts parkā esošo objektu vai ērtību atrašanās vietu kategoriju saraksts.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigēšanu uz parku, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai skatītu vairāk informācijas par parku vai izpētītu objektus un ērtības, atlasiet **i**.
 - Lai ātri meklētu atrašanās vietu parkā, atlasiet kategoriju zem parka nosaukuma redzamajā sarakstā un atlasiet atrašanās vietu.

Nacionālā parka objektu un ērtību izpēte

Ziemeļamerikas produktu modeļos jūs varat izpētīt detalizētu informāciju par nacionālajā parkā pieejamajiem objektiem un ērtībām un navigēt uz noteiktām vietām parkā. Piemēram, varat meklēt kempingus, apskates vietas, apmeklētāju centrus un populāras interesantākās vietas.

- 1 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet nacionālo parku un atlasiet **i**.
- 2 Atlasiet **Izpētīt šo parku**.
Tiek rādīts parka objektu un ērtību kategoriju saraksts.
- 3 Atlasiet kategoriju.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**.

Interesējošo objektu HISTORY atrašana

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem produkta modeļiem vai visiem kartes reģioniem.

Jūsu ierīce ietver HISTORY interesējošos objektus, kas ļauj jums meklēt vēsturiski nozīmīgas atrašanās vietas un interesantākās vietas, piemēram, vēsturiskas celtnes, pieminekļus, muzejus un nozīmīgas vēsturisku notikumu vietas, un iegūt par šīm vietām informāciju.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **History®**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **HISTORY** lai skatītu fotoattēlu un īsu kopsavilkumu par atrašanās vietas vēsturi.

Foursquare

Foursquare ir uz atrašanās vietu balstīts sociālais tīkls. Jūsu ierīcē ir iepriekš ielādēti miljoni Foursquare interesējošo objektu, kuri atrašanās vietas meklēšanas rezultātos ir norādīti pēc Foursquare logotipa.

Jūs varat izveidot savienojumu ar savu Foursquare kontu, izmantojot lietotni Garmin Drive saderīgā viedtālrunī. Tas ļauj jums skatīt Foursquare atrašanās vietas detaļas, reģistrēties atrašanās vietā un meklēt interesējošos objektus tiešsaistes Foursquare datubāzē.

Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir lietotne Garmin Drive ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 37. lappuse](#)).

- 1 Viedtālrunī atveriet lietojumprogrammu Garmin Drive.
- 2 Atlasiet  > **Foursquare** > **Login**.
- 3 Ievadiet savu Foursquare pieteikšanās informāciju.

Meklē Foursquare interesējošos objektus

Varat meklēt ierīcē ielādētos Foursquare interesējošos objektus. Kamēr ierīce ir savienojumā ar jūsu Foursquare kontu, izmantojot lietotni Garmin Drive, meklēšanā iegūstat visjaunākos rezultātus no tiešsaistes Foursquare datubāzes un pielāgotus rezultātus no sava Foursquare lietotāja konta ([Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana, 22. lappuse](#)).

Atlasiet **Kurp?** > **Foursquare**.

Atrašanās vietu sīkākas informācijas Foursquare skatīšana

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt pievienotai jūsu Foursquare kontam, izmantojot lietotni Garmin Drive ([Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana, 22. lappuse](#)).

Varat skatīt sīkāku Foursquare atrašanās vietas informāciju, piemēram, lietotāju vērtējumu, informāciju par restorāna cenām un darba laiku.

- 1 No atrašanās vietas meklēšanas rezultātiem atlasiet Foursquare interesējošo objektu.
- 2 Atlasiet .

Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jābūt pievienotai jūsu Foursquare kontam, izmantojot lietotni Garmin Drive ([Savienojuma ar Foursquare kontu veidošana, 22. lappuse](#)).

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Foursquare** > **Reģistrēties**.
- 2 Atlasiet interesējošo objektu.
- 3 Atlasiet  > **Reģistrēties**.

TripAdvisor

Ierīce ietver TripAdvisor interesējošus objektus un to novērtējumus. Piemērotajiem interesējošajiem objektiem meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski tiek parādīti TripAdvisor novērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus TripAdvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai popularitātes.

Interesējošo objektu TripAdvisor atrašana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **TripAdvisor**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
Tiek parādīts tuvumā esošo TripAdvisor kategorijas interesējošo objektu saraksts.
- 3 Atlasiet **Kārtot rezultātus**, lai meklēšanas rezultātus kārtotu pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).

Interesējošo objektu navigēšana vietā

PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai visiem produkta modeļiem.

Varat izveidot maršrutu uz interesējošo objektu plašākā norises vietā, piemēram, veikalu tirdzniecības centrā vai noteiktu terminālu lidostā.

1 Atlasiet **Kurp? > Ievadīt meklējamo**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai meklētu norises vietu, ievadiet norises vietas nosaukumu vai adresi, atlasiet  un pārejiet uz 3. darbību.
- Lai meklētu interesējošo objektu, ievadiet interesējošā objekta nosaukumu, atlasiet  un pārejiet uz 5. darbību.

3 Atlasiet norises vietu.

Zem norises vietas tiek parādīts kategoriju saraksts, piemēram, restorāni, automašīnu nomas vai termināli.

4 Atlasiet kategoriju.

5 Atlasiet interesējošo objektu, pēc tam atlasiet **Sākt!**.

Ierīce izveido maršrutu uz autostāvvietu teritoriju vai interesējošajam objektam vistuvāko norises vietas ieeju. Nonākot galapunktā, rūtais karodziņš norāda ieteicamo autostāvvietas teritoriju. Marķēts punkts norāda interesējošā objekta atrašanās vietu attiecīgajā norises vietā.

Norises vietas izpēte

PIEZĪME. šī funkcija var nebūt pieejama visos reģionos vai visiem produkta modeļiem.

Varat skatīt katrā norises vietā esošo visu interesējošo objektu sarakstu.

1 Atlasiet norises vietu.

2 Atlasiet  > **Izpētīt šo vietu**.

Meklēšanas rīki

Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas, atbildot uz ekrāna uzvednēm.

Krustpunkta atrašana

Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu vai krustojumu.

1 Atlasiet **Kurp? > Krustojumi**.

2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu ielu informāciju.

3 Atlasiet krustpunktu.

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas

Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un garumu.

1 Atlasiet **Kurp? > Koordinātas**.

2 Ja vajadzīgs, atlasiet  un mainiet koordinātu formātu un datumu.

3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.

4 Atlasiet **Skatīt kartē**.

Autostāvvietā

Garmin ierīce ietver sīkus autostāvvietas datus, kas var palīdzēt meklēt tuvumā esošu autostāvvietu, pamatojoties uz autostāvvietas pieejamības varbūtību, autostāvvietas veidu, cenu vai iespējamiem maksāšanas veidiem.

PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.

Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Autostāvvietā**.
- 2 Atlasiet **Filtrēt autostāvvietu** un atlasiet vienu vai vairākas kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida, cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
- 3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietas meklēšana noteiktas atrašanās vietas tuvumā

- 1 Meklējiet atrašanās vietu.
- 2 Atrašanās vietas meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **P**.
Tiek parādīts atlasītās atrašanās vietas tuvumā esošo autostāvvietu saraksts.
- 4 Atlasiet **Filtrēt autostāvvietu** un atlasiet vienu vai vairākas kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida, cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
- 5 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 6 Atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietu krāsu un simbolu skaidrojums

Autostāvvietas, kas ietver sīkākus autostāvvietas datus, ir apzīmētas ar krāsu kodiem, lai norādītu varbūtību atrast stāvvietu. Simboli norāda pieejamās autostāvvietas veidu (uz ielas vai stāvlaukums).

Krāsu un simbolu skaidrojumu varat skatīt ierīcē.

Autostāvvietas meklēšanas rezultātos atlasiet **i**.

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana

Jūsu ierīce saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais**.

Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais** > **≡** > **Dzēst** > **Jā**.

Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana

Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana

Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet **Slimnīcas**, **Policijas iecirkņi**, **Degviela** vai **Avārijas dienests**.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav pieejamas.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai navigētu uz atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas informāciju, atlasiet **i**.

Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana

Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet  > **Norādījumi man.**
- 3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Atlasīt.**

Īsceļa pievienošana

Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.

Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Pievienot saīsni.**
- 2 Atlasiet vienumu.

Īsceļa noņemšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** >  > **Noņemt saīsni(-es).**
- 2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
- 3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **Pabeigts.**

Atrašanās vietu saglabāšana

Atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 20. lappuse*).
- 2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Saglabāt.**
- 4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts.**

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
- 2 Atlasiet **Saglabāt.**
- 3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts.**
- 4 Atlasiet **Labi.**

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta.**
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet  > **Rediģēt.**
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Nosaukums.**
 - Atlasiet **Tālruna numurs.**
 - Atlasiet **Kategorijas**, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai atrašanās vietai.
 - Atlasiet **Mainīt kartes simbolu**, lai mainītu simbolu, kuru izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
- 7 Rediģējiet informāciju.
- 8 Atlasiet **Pabeigts.**

Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai

Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām kategorijas.

PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **1**.
- 4 Atlasiet **≡** > **Rediģēt** > **Kategorijas**.
- 5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos atdalot ar komatiem.
- 6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
- 7 Atlasiet **Pabeigts**.

Saglabātās atrašanās vietas dzēšana

PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta**.
- 2 Atlasiet **≡** > **Dzēst saglabātās vietas**.
- 3 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet **Dzēst**.

Sekošana maršrutam

Maršruti

Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam vai vairākiem galamērķiem.

- Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim, pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta aprēķināšanas režīmu (*Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa, 31. lappuse*) and avoidances (*Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām, 31. lappuse*).
- Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
- Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (*Maršruta sākšana, 26. lappuse*).
- Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (*Maršruta koriģēšana, 30. lappuse*).
- Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 30. lappuse*).

Maršruta sākšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 16. lappuse*).
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet **Y** un atlasiet maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
 - Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet **Y** > **Rediģēt maršrutu** un pievienojiet pielāgošanas punktus maršrutam (*Maršruta koriģēšana, 30. lappuse*).

Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (*Jūsu maršruts kartē, 28. lappuse*). Jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.

Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat pievienot savam maršrutam (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 30. lappuse*).

Maršruta sāksana, izmantojot karti

Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.
- 3 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas. Atrašanās vietu atzīmes ( vai zils punkts) redzamas kartē.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet atrašanās vietas marķieri.
 - Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.
- 5 Atlasiet **Sākt!**.

Mājupceļš

Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs ievadīt māju atrašanās vietu.


- 1 Atlasiet **Kurp? > Doties mājup**
- 2 Vajadzības gadījumā ievadiet māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp? >  > Iestatīt māju atraš. vietu.**
- 2 Ievadiet māju atrašanās vietu.

Jūsu maršruts kartē


Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes augšdaļā.

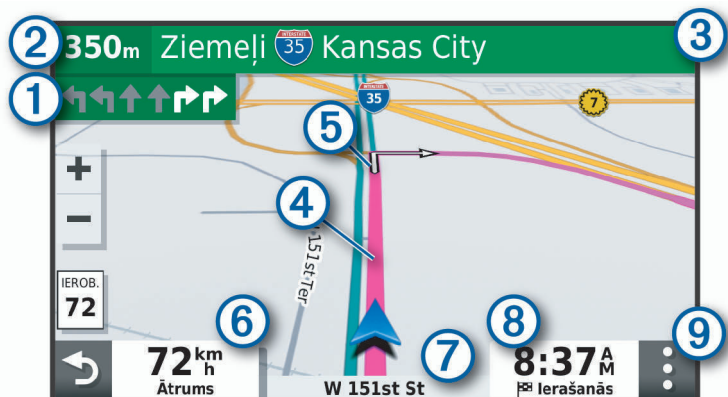

- ① Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
- ② Attālums līdz nākamajai darbībai.
- ③ Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
- ④ Kartē izcelts maršruts.
- ⑤ Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību atrašanās vietu.
- ⑥ Transportlīdzekļa ātrums.
- ⑦ Tā ceļa nosaukums, pa kuru jūs braucat.
- ⑧ Aplēstais ierašanās laiks.
- ⑧ **IETEIKUMS.** varat pieskarties šim laukam, lai mainītu tajā rādīto informāciju (*Kartes datu lauka maiņa, 37. lappuse*).
- ⑨ Karšu rīki. Nodrošina rīkus, lai rādītu vairāk informācijas par jūsu maršrutu un apkārtni.

Aktīvās braukšanas joslas vadība

Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija ① norāda piemēroto pagriežiena joslu.

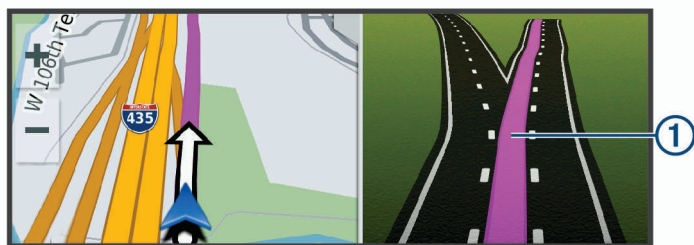

Pagriezienu un virzienu skatīšana

Navigējot maršrutā, varat skatīt nākamās pagriezienus, joslu maiņu vai citus virzienus maršrutā.

1 Kartē kā opciju atlasiet:

- Lai skatītu nākamās pagriezienus un virzienus navigācijas laikā, atlasiet  > **Pagriezieni**. Kartes rīks blakus kartei rāda vairākus nākamās pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts automātiski, kad navigējat maršrutā.
- Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.

2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).

Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.

Visa maršruta skatīšana kartē

1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.

2 Atlasiet .

Ierašanās galapunktā

Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt pabeigt maršrutu.

-  norāda galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
- Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka meklēt stāvvietu. Varat atlasīt Jā, lai meklētu tuvumā esošās autostāvvietas (*Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā, 29. lappuse*).
- Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat atlasīt Apturēt, lai beigtu maršrutu.

Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā

Ierīce var palīdzēt atrast autostāvvietu galapunkta tuvumā. Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka meklēt stāvvietu.

1 Atlasiet opciju:

- Kad ierīcē redzama uzvedne, atlasiet **Jā**, lai meklētu tuvumā autostāvvietu.
- Ja ierīce nerāda uzvedni, atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas** > **Autostāvvietā** un atlasiet  > **Mans galamērķis**.

2 Atlasiet **Filtrēt autostāvvietu** un atlasiet vienu vai vairākas kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida, cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).

PIEZĪME. Sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.

3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!** > **Pievienot kā nākamo pieturu**.

Ierīce vada jūs uz autostāvvietas atrašanās vietu.

Aktīvā maršruta maiņa

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānavigē (*Maršruta sāksana, 26. lappuse*).

Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās. Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot degvielas uzpildes staciju

IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu braucienu (*Brauciena plānošana, 46. lappuse*).

- 1 Kartē atlasiet  > **Kurp?**.
 - 2 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 16. lappuse*).
 - 3 Atlasiet atrašanās vietu.
 - 4 Atlasiet **Sākt!**.
 - 5 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi maršrutā, atlasiet **Pievienot kā nākamo pieturu**.
 - Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet **Pievienot kā pēdējo pieturu**.
 - Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu secību maršrutā, atlasiet **Piev. aktīv. maršrutam**.
- Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.

Maršruta koriģēšana

Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (*Maršruta sāksana, 26. lappuse*).

Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.

- 1 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
- 2 Atlasiet .
Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet kartē atrašanās vietu.
IETEIKUMS. varat atlasīt, , lai tuvinātu kartē un atlasītu precīzāku atrašanās vietu.
Ierīce pārrēķina maršrutu, lai brauciens virzītos cauri atlasītajai atrašanās vietai.
- 4 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamus punktus, atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
 - Lai pārvietotu koriģēšanas punktu, atlasiet .
- 5 Kad maršruta koriģēšana ir pabeigta, atlasiet **Sākt!**.

Nogriešanās uz apvedceļu

Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.

- 1 Kartē atlasiet  > **Mainīt maršrutu**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā, atlasiet **Apvedceļš pēc attāluma**.
 - Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam, atlasiet **Apvedceļš pēc ceļa**.

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles > Aprēķināšanas režīms**.

2 Atlasiet opciju:

- Atlasiet **Īsāks laiks**, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
- Atlasiet **Bezceļa**, lai aprēķinātu maršrutus no punkta līdz punktam (bez ceļiem).
- Atlasiet **Mazāks attālums**, lai aprēķinātu maršrutus, kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams ilgāks laiks.

Apstāšanās maršrutā

- Kartē atlasiet **⋮ > Apturēt**.
- Sākuma ekrānā atlasiet **Apturēt**.

Ieteikto maršrutu izmantošana

Lai izmantotu šo funkciju, ir jā saglabā vismaz viena atrašanās vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija (*Ierīces iestatījumi*, 51. lappuse).

Izmantojot funkciju myTrends™, ierīce paredz galapunktu, pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.

Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz atrašanās vietu.

Izvairšanās no kavēšanās, nodevām un vietām

Izvairšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā

Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes informācija (*Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni*, 41. lappuse).

Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes iestatījumos (*Satiksmes iestatījumi*, 49. lappuse) ir atspējota, satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.

1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet **⋮ > Satiksme**.

2 Atlasiet **Altern. maršr.**, ja pieejams.

3 Atlasiet **Sākt!**.

Izvairšanās no maksas ceļiem

Ierīce var izvairīties veidot maršrutu pa teritorijām, kur jāmaksā nodevas, piemēram, maksas ceļiem, maksas tiltiem vai sastrēgumu posmiem. Ierīce joprojām var iekļaut maksas teritoriju maršrutā, ja citi saprātīgi maršruti nav pieejami.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles**.

2 Atlasiet opciju:

PIEZĪME. šī izvēlne mainās, balstoties uz zonu, kurā atrodaties, un kartes datiem jūsu ierīcē.

- Atlasiet **Maksas ceļi**.
- Atlasiet **Nodevas un maksas > Maksas ceļi**.

3 Atlasiet opciju:

- Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri maksas teritorijai, atlasiet **Vienmēr jautāt**.
- Lai vienmēr izvairītos no nodevām, atlasiet **Izvairīties**.
- Lai vienmēr atļautu nodevas, atlasiet **Atļaut**.

4 Atlasiet **Saglabāt**.

Izvairīšanās no nodevu uzlīmēm

Ja ierīces kartes dati ietver sīku informāciju par nodevu uzlīmēm, varat izvairīties no ceļiem, kuros katrā valstī nepieciešamas nodevu uzlīmes, vai atļaut šādus ceļus.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles > Nodevas un maksas > Ceļa nodevas uzlīmes.**
- 2 Atlasiet valsti.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai katru reizi jautātu pirms maršrutēšanas cauri teritorijai, kurā nepieciešamas nodevu uzlīmes, atlasiet **Vienmēr jautāt.**
 - Lai vienmēr izvairītos no ceļiem, kuros nepieciešamas nodevu uzlīmes, atlasiet **Izvairīties.**
 - Lai vienmēr atļautu ceļus, kuros nepieciešamas nodevu uzlīmes, atlasiet **Atļaut.**
- 4 Atlasiet **Saglabāt.**

Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles > Izvairīšanās.**
- 2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties, un atlasiet **Labi.**

Izvairīšanās no vides zonām

Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli. Šī opcija piemērojama transportlīdzekļa tipam aktīvajā transportlīdzekļa profilā.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles > Vides zonas.**
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai katru reizi pirms maršrutēšanas cauri vides zonai jautātu, atlasiet **Vienmēr jautāt.**
 - Lai vienmēr izvairītos no vides zonām, atlasiet **Izvairīties.**
 - Lai vienmēr atļautu vides zonas, atlasiet **Atļaut.**
- 3 Atlasiet **Saglabāt.**

Pielāgotas izvairīšanās vietas

Pielāgotas izvairīšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu, izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits pieņemams maršruts.

Izvairīšanās no ceļa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles > Pielāgotas izvairīšanās vietas.**
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu.**
- 3 Atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu.**
- 4 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un atlasiet **Tālāk.**
- 5 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet **Tālāk.**
- 6 Atlasiet **Pabeigts.**

Izvairīšanās no zonas

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles > Pielāgotas izvairīšanās vietas.**
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu.**
- 3 Atlasiet **Pievien. izvairīšanās vietu.**
- 4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk.**
- 5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk.**
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
- 6 Atlasiet **Pabeigts.**

Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana

Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Maršruta izvēles** > **Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Atspējot**.

Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Maršruta izvēles** > **Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet .
 - Lai dzēstu vienu pielāgoto izvairīšanās vietu, atlasiet izvairīšanās vietu un atlasiet  > **Dzēst**.

Apvidus navigācija

Ja navigācijas laikā nesekojat ceļam, lietojiet bezceļu režīmu.

Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Maršruta izvēles** > **Aprēķināšanas režīms** > **Bezceļa** > **Saglabāt**.
Ierīce ignorē ceļus un aprēķina maršrutus, izmantojot taisnas līnijas starp galapunktiem.

Kartes lietošana

Karti varat izmantot, lai navigētu maršrutu (*Jūsu maršruts kartē, 28. lappuse*) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Pieskarieties jebkurai vietai kartē.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai lejup.
 - Lai tuvinātu vai tālinātu, atlasiet  vai .
 - Lai pārslēgtos no kartes orientācijas uz ziemeļiem uz trīsdimensiju skatu un pretēji, atlasiet .
 - Lai filtrētu parādītos interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet .
 - Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!** (*Maršruta sāksana, izmantojot karti, 27. lappuse*).

Karšu rīki

Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas redzams panelī kartes malā.

Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.

Kamera: nodrošina videoreģistratora vadību un rāda priekšējās sadursmes un joslu maiņas brīdinājumus. Arī ļauj piekļūt videoreģistratora skata meklētājam un vadītāja palīdzības iestatījumiem.

Mainīt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās vietas maršrutā (*Aktīvā maršruta maiņa, 30. lappuse*).

Izslēgt skaņu: izslēdz galveno skaņu.

Pilsētas priekšā: rāda nākamās pilsētas un pakalpojumus tālāk aktīvajā maršrutā vai maģistrālē (*Pilsētas priekšā, 35. lappuse*).

Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat (*Priekšā, 34. lappuse*).

Augstums: rāda augstuma izmaiņas priekšā.

Satiksme: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā (*Tālākas satiksmes skatīšana, 36. lappuse*). Šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem ierīces modeļiem.

Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram, ātrumu vai nobraukumu (*Pielāgotas brauciena informācijas skatīšana kartē, 35. lappuse*).

Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu (*Pagriezienu un virzienu skatīšana, 29. lappuse*).

Tālrūnis: rāda pievienotā tālruņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālruņa zvans ir aktīvs (*Ienākošā zvana opciju izmantošana, 40. lappuse*).

Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.

photoLive: rāda jūsu photoLive abonementa tiešraides satiksmes kameras (*photoLive satiksmes kameras, 47. lappuse*).

Ziņo par kameru: ļauj ziņot par ātruma vai sarkanās gaismas kamerām. Šis rīks ir pieejams vienīgi tad, ja jūsu ierīcē ir ātruma vai sarkanās gaismas kameru dati un ir izveidots aktīvs savienojums ar lietotni Garmin Drive (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 37. lappuse*).

Kartes rīka skatīšana

- 1 Kartē atlasiet .
- 2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
- 3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet .

Priekšā

Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamās interesējošās objektus pēc kategorijas, piemēram, restorānus, degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas.

Varat pielāgot trīs kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.

Nākamo atrašanās vietu skatīšana

- 1 Kartē atlasiet  > **Priekšā**.
Kamēr jūs braucat, kartes rīks rāda nākamo atrašanās vietu ceļā vai maršrutā katrā no trim kategorijām. Kamēr jūs nebraucat, kartes rīks rāda trīs kategoriju nosaukumus.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Ja kartes rīks rāda kategorijas, atlasiet kategoriju, lai skatītu tuvumā esošo atrašanās vietu sarakstu šajā kategorijā.
 - Ja kartes rīks rāda nākamās atrašanās vietas, atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu atrašanās vietas detaļas vai sāktu maršrutu uz atrašanās vietu.

Kategoriju Priekšā pielāgošana

Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā Priekšā.

- 1 Kartē atlasiet **> Priekšā**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup, atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
 - Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
 - Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju, atlasiet **Pielāgota meklēšana** un ievadiet uzņēmuma vai kategorijas nosaukumu.
- 5 Atlasiet **Saglabāt**.

Pilsētas priekšā

Kamēr jūs braucat pa automaģistrāli vai navigējat pa maršrutu, kas ietver automaģistrāli, rīks Pilsētas priekšā sniedz informāciju par nākamajām pilsētām automaģistrāles maršrutā. Katrai pilsētai kartes rīks rāda attālumu līdz automaģistrāles nobrauktuvei un pieejamajiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz automaģistrāles ceļazīmēm redzamajai.

Nākamo pilsētu un nobrauktu vju pakalpojumu skatīšana


- 1 Kartē atlasiet **> Pilsētas priekšā**.
Kamēr braucat pa automaģistrāli vai aktīvu maršrutu, kartes rīks rāda informāciju par nākamajām pilsētām un nobrauktu vēm.
- 2 Atlasiet pilsētu.
Ierīce rāda atlasītās pilsētas nobrauktu vē esošo interesējošo objektu, piemēram, degvielas uzpildes staciju, naktsmītņu vai restorānu, sarakstu.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**, lai sāktu naviģēšanu.

Brauciena informācija

Pielāgotas brauciena informācijas skatīšana kartē

Brauciena datu kartes rīku varat izmantot, lai rādītu kartē pielāgotu brauciena informāciju.

- 1 Kartē atlasiet **> Brauciena dati**.
- 2 Atlasiet opciju:

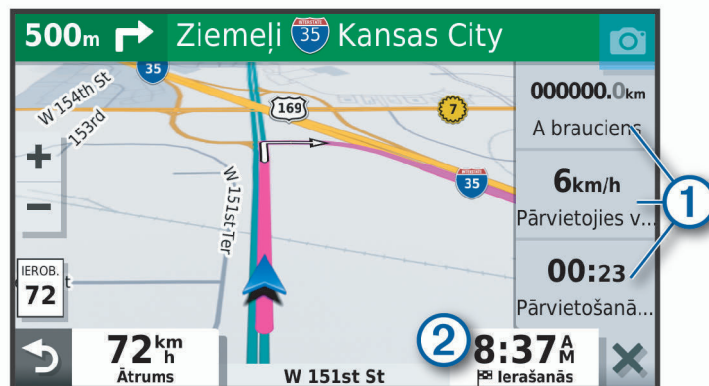

- Brauciena datu rīkā ① atlasiet datu lauku un atlasiet laukā rādāmo informāciju.
- Atlasiet pielāgojamo kartes datu lauku ② un atlasiet laukā rādāmo informāciju.

Brauciena informācijas lapas skatīšana

Brauciena informācijas lapa parāda pašreizējo braukšanas ātrumu un nodrošina statistiku par braucienu. Kartē atlasiet **Ātrums**.

Brauciena žurnāla skatīšana

Ierīce saglabā brauciena žurnālu, kurā tiek reģistrēts veiktais ceļš.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Karšu slāņi**.
- 2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Brauciena žurnāls**.

Brauciena informācijas atiestatīšana

- 1 Kartē atlasiet **Ātrums**.
- 2 Atlasiet  > **Atiestatīt lauku(-s)**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Navigējot maršrutā, atlasiet **Atlasīt visus**, lai pirmajā lapā atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru.
 - Atlasiet **Atiestatīt brauciena datus**, lai brauciena datorā atiestatītu informāciju.
 - Atlasiet **Atiestatīt maks. ātrumu**, lai atiestatītu maksimālo ātrumu.
 - Atlasiet **Atiestatīt B braucienu**, lai atiestatītu odometru.

Tālākas satiksmes skatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati (*Satiksmē, 41. lappuse*).

Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā esošos satiksmes negadījumus.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.
Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā esošais satiksmes negadījums.
- 2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un sastrēgumus uz tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Navigācija** > **Satiksmē**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  > **Legēnda**, lai skatītu satiksmes kartes apzīmējumu.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **Navigācija** > **Satiksmē**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Kartes pielāgošana

Kartes slāņu pielāgošana

Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo objektu un ceļa apstākļu ikonas.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Karšu slāņi**.
- 2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus katram slānim, kuru vēlaties rādīt kartē.

Kartes datu lauka maiņa

- 1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
- 2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.

Kartes perspektīvas maiņa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Karte un transportlīdzeklis > Braukšanas kartes skats.**
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izsekot**, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās (2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
 - Atlasiet **Ziemeļi augšup**, lai karti parādītu 2D skatā ar ziemeļiem augšpusē.
 - Atlasiet **3-D**, lai karti rādītu trīs dimensijās.

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas

Lietotne Garmin Drive ļauj ierīcei saņemt viedos paziņojumus un aktuālo informāciju, piemēram, aktuālos satiksmes datus un laikapstākļu informāciju.

Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci reāllaika satiksmes datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem ([Satiksme, 41. lappuse](#)).

Informācija par laikapstākļiem: sūta reāllaika laikapstākļu prognozes, informāciju par ceļa apstākļiem un laikapstākļu radaru uz jūsu ierīci ([Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 44. lappuse](#)).

Viedie paziņojumi: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni. Ja atlasītā valoda atbalsta balss komandas funkciju, varat zvanīt, izmantojot balss komandas.

Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.

Foursquare reģistrēšanās: ļauj reģistrēties Foursquare atrašanās vietās, izmantojot navigācijas ierīci ([Reģistrēšanās, izmantojot Foursquare, 22. lappuse](#)).

Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana

Tagad varat veidot Garmin ierīces pāra savienojumu ar viedtālruni un lietotni Garmin Drive, lai iespējotu papildu funkcijas un piekļūtu aktuālai informācijai ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 37. lappuse](#)).

- 1 No sava viedtālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni Garmin Drive.
- 2 Ieslēdziet Garmin ierīci un novietojiet ierīci un viedtālruni 3 m (10 pēdu) attālumā vienu no otra.
- 3 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pierakstītos Garmin kontā un veiktu pāra savienojuma izveides un iestatīšanas procesu.

Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Bluetooth funkciju iespējošana un atspējošana

Pārī savienota viedtālruņa zvanīšanas brīvroku sistēmā un Garmin Drive funkcijas varat iespējot vai atspējot.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth.**
- 2 Blakus tālruņa nosaukumam atlasiet .
- 3 Sadaļā **Izmantot** atlasiet opciju:
 - Lai iespējotu savienojumu ar lietotni Garmin Drive, atlasiet **Garmin Drive**.
 - Lai iespējotu zvanīšanu brīvroku sistēmā, atlasiet **Brīvroku**.
- 4 Atlasiet **Labi**.

Lietotnes paziņojumu rādīšana vai slēpšana (Android™)

Lietotni Garmin Drive varat izmantot, lai pielāgotu, kāda veida viedtālruņa paziņojumus vēlaties skatīt savā Garmin ierīcē.

- 1 Tālrunī atveriet lietotni Garmin Drive.
- 2 Atlasiet  > **Smart Notifications**.
Tiek parādīts jūsu viedtālruņa lietotņu saraksts.
- 3 Atlasiet pārslēgšanas slēdzi blakus lietotnei, lai tai iespējotu vai atspējotu paziņojumus.

Jūsu Apple® ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana un slēpšana

Ja jums ir savienojums ar Apple ierīci, varat filtrēt paziņojumus, kas redzami Garmin ierīcē, rādot vai paslēpjot kategorijas.

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Viedie paziņojumi** > .
- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam paziņojumam.

Papildu Bluetooth ierīču savienošana pārī

- 1 Novietojiet austiņas vai tālruni un Bluetooth ierīci 10 m (33 pēdu) attālumā.
- 2 Ierīcē iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
- 3 Austiņās iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un dariet tās redzamas citām Bluetooth ierīcēm.
- 4 Savā ierīcē atlasiet **Iestatījumi** > **Bluetooth**.
Tiek parādīts tuvumā esošo Bluetooth ierīču saraksts.
- 5 Sarakstā atlasiet savas austiņas vai tālruni.
- 6 Atlasiet **Savienot pārī**.

Viedie paziņojumi

Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei Garmin Drive, paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus, ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā Garmin ierīcē.

Paziņojumu saņemšana

BRĪDINĀJUMS

Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt transportlīdzekli. Šādi, pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām.

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive ([Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas](#), 37. lappuse).

Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **Labi**.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.
- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet **Skatīt**.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Skatīt** > **Atskaņot**.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
- Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet **Skatīt** un pēc tam atlasiet opciju.

PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Paziņojumu saņemšana, kad skatāt karti

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nelasiet paziņojumu un neatbildiet uz tiem, kamēr vadāt transportlīdzekli. Šādi, pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām.

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 37. lappuse*).

Kad skatāt karti, jauni paziņojumi tiek rādīti kartes rīkā ekrāna malā. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **×** vai gaidiet, līdz uznirstošais logs tiek aizvērts.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.
- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma tekstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Atskaņot ziņojumu**.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
- Lai noklausītos paziņojumu, izmantojot balss komandu, sakiet **Atskaņot ziņojumu**.
PIEZĪME. Šī opcija ir pieejama tikai gadījumā, ja atlasītā valoda atbalsta balss komandas funkciju un  ir redzams kartes rīkā.
- Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet **Skatīt** un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Paziņojumu saraksta skatīšana

Jūs varat skatīt visu aktīvo paziņojumu sarakstu.

1 Atlasiet > Navigācija > Viedie paziņojumi.

Tiks parādīts paziņojumu saraksts. Nelasītie paziņojumi būs redzami melnā krāsā, bet iepriekš izlasītie paziņojumi — pelēkā krāsā.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet paziņojuma aprakstu.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet .
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Zvanišana, izmant. brīvroku sist.

PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālruņu un austiņu tiek atbalstīti un var tikt izmantoti, nevar garantēt, ka var izmantot konkrēto tālruni vai austiņas. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīci var savienot ar mobilo tālruni un bezvadu austiņām vai ķiveri, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci. Lai noteiktu, vai ierīce ar Bluetooth tehnoloģiju ir saderīga ar jūsu ierīci, apmeklējiet vietni www.garmin.com/bluetooth.

Zvana veikšana

1 Atlasiet .

2 Atlasiet opciju:

- Lai ievadītu tālruņa numuru, atlasiet , ievadiet tālruņa numuru un atlasiet .
- Lai zvanītu uz nesen zvanītu vai saņemta zvana tālruņa numuru, atlasiet  un atlasiet numuru.
- Lai zvanītu kontaktpersonai no savas tālruņu grāmatas, atlasiet  un atlasiet kontaktpersonu.

Zvana saņemšana

Kad saņemtat zvanu, atlasiet **Atbildēt** vai **Izbeigt**.

Ienākošā zvana opciju izmantošana

Ienākošā zvana opcijas tiek rādītas, kad atbildat uz tālruņa zvanu. Dažas opcijas var nebūt saderīgas ar jūsu tālruni.

IETEIKUMS. ja aizverat ienākošā zvana opciju lapu, to varat vēlreiz atvērt, atlasot galvenajā izvēlnē .

- Lai iestatītu konferences zvanu, atlasiet .
- Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet .

IETEIKUMS. šo funkciju varat izmantot, ja vēlaties atvienot Bluetoothsavienojumu un turpināt sarunu pa tālruni vai ja nepieciešama konfidencialitāte.

- Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet .

IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās sistēmas, piemēram, balss pastu.

- Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet .
- Lai pabeigtu sarunu, atlasiet .

Tālruņa numura kā iepriekš iestatīta saglabāšana

Tālruņa tastatūrā līdz trim kontaktpersonām varat saglabāt kā iepriekš iestatītas. Tas ļauj ātri zvanīt uz mājas tālruņa numuru, ģimenes locekļiem vai kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt.

- 1 Atlasiet  > .
- 2 Turiet nospiestu iepriekš iestatītu numuru, piemēram, **Sākotnējais iestatījums 1**.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu.

Notiek Bluetooth ierīces atvienošana

Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no pārto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīci joprojām automātiski var pievienot Garmin ierīcei.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.
- 2 Atlasiet atvienojamo ierīci.

Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana

Varat izdzēst pārī savienoto Bluetooth ierīci, lai tā turpmāk netiktu automātiski savienota ar jūsu Garmin ierīci. Pārī savienota viedtālruņa dzēšana dzēš arī visas sinhronizētās tālruņu grāmatas kontaktpersonas un zvanu vēsturi no jūsu Garmin ierīces.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.
- 2 Blakus Bluetooth ierīces nosaukumam atlasiet  > **Aizmirst**.

Satiksme

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (*Satiksmes iestatījumi*, 49. lappuse). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.

Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati.

- Produkta modeļi, kuru nosaukums beidzas ar MT, var saņemt satiksmes datus, izmantojot bezvadu apraides signālu, lietojot iebūvētu satiksmes uztvērēju un komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli (*Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju*, 41. lappuse).
- Visi produkta modeļi var saņemt bezmaksas satiksmes datus, izmantojot lietotni Garmin Drive (*Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni*, 41. lappuse).
- Visi produkta modeļi var saņemt satiksmes datus, izmantojot bezvadu satiksmes uztvērēja kabeli (*Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju*, 41. lappuse). Dodieties uz sava produkta lapu vietnē garmin.com, lai meklētu un iegādātos saderīgu satiksmes uztvērēja kabeli.

Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com/traffic.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni

Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas abonement satiksmes datus, ja tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā instalēta lietotne Garmin Drive.

- 1 Izveidojiet ierīces savienojumu ar lietotni Garmin Drive (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas*, 37. lappuse).
- 2 Savā Garmin ierīcē atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Satiksmes** un pārbaudiet, vai ir atzīmēta izvēles rūtiņa **Satiksmes**.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot satiksmes uztvērēju

IEVĒRĪBAI

Apsildāmie (metalizētie) vējstikli var mazināt satiksmes uztvērēja veikspēju.

Satiksmes uztvērējs saņem satiksmes datus, izmantojot bezvadu apraides signālu, kur tas ir pieejams. Lai saņemtu satiksmes datus, izmantojot bezvadu apraides signālu, ierīcei ir jābūt pievienotai pie transportlīdzekļa barošanas avota, izmantojot ar satiksmes datu pakalpojumu saderīgu strāvas kabeli. Dažos produkta modeļos ir iekļauts satiksmes uztvērējs (*Satiksmes*, 41. lappuse). Ja produkta modelī nav iekļauts satiksmes uztvērējs, varat doties uz sava produkta lapu vietnē garmin.com, lai meklētu un iegādātos saderīgu satiksmes uztvērēja kabeli.

Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com/traffic.

Pievienojiet ierīci transportlīdzekļa barošanas avotam, izmantojot ar satiksmes datu pakalpojumu saderīgu strāvas kabeli (*Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī*, 3. lappuse).

Ja jūsu produkta modelis ietver satiksmes datus, ierīces komplektā iekļautais transportlīdzekļa strāvas kabelis ir saderīgs ar satiksmes datu pakalpojumu. Ja iegādājāties satiksmes uztvērēja kabeli kā piederumu, jums ir jāizmanto šis kabelis, lai pievienotu ierīci pie transportlīdzekļa barošanas avota.

Kad būsīt satiksmes pārklājuma zonā, ierīce rādīs satiksmes informāciju un palīdzēs jums izvairīties no satiksmes kavēšanās.

Satiksmes iespējošana

Satiksmes datus varat iespējt vai atspējt.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Satiksme**.
- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu **Satiksme**.

Balss komanda

PIEZĪME. balss komanda nav pieejama visās valodās un reģionos un, iespējams, nav pieejama visos modeļos.

PIEZĪME. Balss aktivizēta navigācija var nenodrošināt vēlamo izpildījumu trokšņainā vidē.

Balss komandu funkcija ļauj jums izmantot savu ierīci, sākot vārdus un komandas. Balss komandu izvēlnē ir pieejamas balss uzvednes un pieejamo komandu saraksts.

Pamošanās frāzes iestatīšana


Pamošanās frāze ir vārds vai teikums, kuru jūs varat pateikt, lai aktivizētu balss komandu. Noklusējuma pamošanās frāze ir OK, Garmin.

IETEIKUMS. jūs varat samazināt nejaušas balss komandas aktivizācijas iespēju, izmantojot spēcīgu pamošanās frāzi.

- 1 Atlasiet  > **Balss komanda >  > Pamošanās frāze**.
- 2 Ievadiet jaunu pamošanās frāzi.
Ievadot frāzi, ierīce parāda pamošanās frāzes stiprumu.
- 3 Atlasiet **Pabeigts**.

Balss komandas aktivizēšana

- 1 Sakiet **OK, Garmin**.
Parādās balss komandas izvēlne.

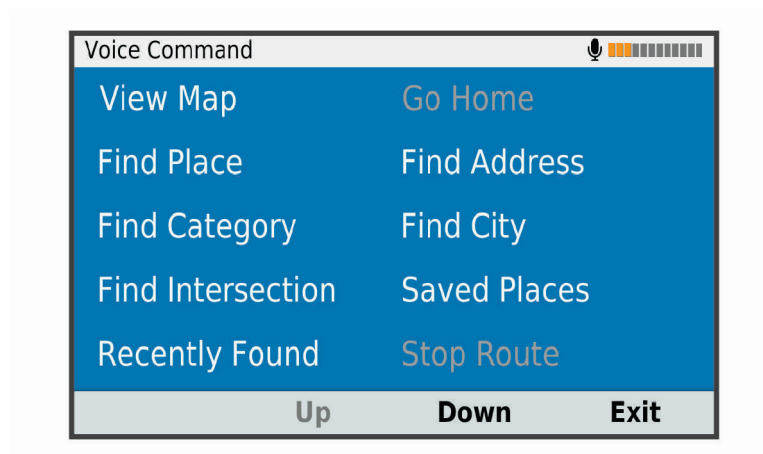

- 2 Pasakiet komandu no izvēlnes.
- 3 Lai pabeigtu meklēšanu vai darbību, atbildiet uz balss uzvednēm.

Balss komandu padomi

- Runājiet normālā balsī, pavēršoties pret ierīci.
- Samaziniet fona troksni, piemēram, balss vai radio, lai palielinātu balss atpazīšanas precizitāti.
- Izrunājiet komandas tā, kā tās parādās ekrānā.
- Ja vajadzīgs, atbildiet ierīces balss uzvednēm.
- Palieliniet savas modināšanas frāzes stiprumu, lai samazinātu nejaušas balss komandas aktivizācijas iespēju.
- Noklausieties divus toņus, lai apstiprinātu, kad ierīce ieiet balss komandu režīmā un iziet no tā.

Maršruta sākšana, izmantojot balss komandu

Varat pateikt populāru, labi zināmu atrašanās vietu nosaukumus.

- 1 Sakiet **OK, Garmin**.
- 2 Sakiet **Atrast vietu**.
- 3 Noklausieties balss uzvedni un pasakiet atrašanās vietas nosaukumu.
Ierīce rāda meklēšanas rezultātu sarakstu.

Voice Command		
1.	Starbucks	1.5m
	Price Chopper	SE
2.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
3.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
4.	Starbucks	2.7m
	15225 W 135th St, Olathe, KS	NE
Back Up Down Exit		

- 4 Pasakiet jums vajadzīgās atrašanās vietas līnijas numuru.
Ierīce parādīs atrašanās vietu kartē.
- 5 Sakiet **Navigēt**.

Skaņas izslēgšanas norādījumi

Balss komandas balss uzvednes varat atspējot bez ierīces skaņas izslēgšanas.

- 1 Atlasiet  > **Navigācija** > **Balss komanda** > .
- 2 Atlasiet **Skaņas izslēgšanas norādījumi** > **ieslēgts**.

Lietotņu izmantošana

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē

Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt ierīces ekrānā.

- 1 Atlasiet  > **Īpašnieka rokasgrāmata**.
Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir programmatūras teksts (*Teksta valodas iestatīšana, 51. lappuse*).
- 2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).

Laikapstākļu prognožu apskatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par laikapstākļu datu precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati. Ierīci varat pievienot lietotnei Garmin Drive, lai saņemtu laikapstākļu datus ([Live pakalpojumu](#), [satiksmes un viedtālrūņa funkcijas](#), 37. lappuse).

1 Atlasiet > **Laikapstākļi**.

Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām nākamajām dienām.

2 Atlasiet dienu.

Parādās tās dienas detalizēta prognoze.

Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā

1 Atlasiet > **Laikapstākļi** > **Pašreiz. atrašanās vieta**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu sarakstā.
- Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu.

Laikapstākļu radara apskatīšana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive ([Live pakalpojumu](#), [satiksmes un viedtālrūņa funkcijas](#), 37. lappuse).

1 Atlasiet > **Laikapstākļu radars**.

2 Atlasiet , lai animētu radara karti.

Laikapstākļu brīdinājumu skatīšana

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive ([Live pakalpojumu](#), [satiksmes un viedtālrūņa funkcijas](#), 37. lappuse).

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Laikā, kad jūs ceļojat, izmantojot savu ierīci, kartē var parādīties laikapstākļu brīdinājumi. Kartē jūs varat skatīt arī laikapstākļu brīdinājumus jūsu atrašanās vietas vai atlasītās pilsētas tuvumā.

1 Atlasiet > **Laikapstākļi**.

2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.

3 Atlasiet > **Brīdin. par laikapstāk.**

Ceļa apstākļu pārbaude

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar atbalstītu tālruni, kurā ir instalēta lietotne Garmin Drive ([Live pakalpojumu](#), [satiksmes un viedtālrūņa funkcijas](#), 37. lappuse).

Jūs varat skatīt ar laikapstākļiem saistītus ceļa apstākļus ceļiem savā reģionā, maršrutā vai citā pilsētā.

1 Atlasiet > **Laikapstākļi**.

2 Ja nepieciešams, atlasiet pilsētu.

3 Atlasiet > **Ceļa apstākļi**.

Apkopes vēstures reģistrēšana

Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad transportlīdzeklim ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas kategorijas ([Apkopes kategoriju pievienošana](#), 45. lappuse).

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet **Pievienot ierakstu**.
- 4 Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Ierakstiet komentāru (izvēles).
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Apkopes kategoriju pievienošana

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet  > **Pievienot kategoriju**.
- 3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Apkopes kategoriju dzēšana

Dzēšot apkopes kategoriju, tiek dzēsti arī visi apkopes ieraksti kategorijā.

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet  > **Dzēst kategorijas**.
- 3 Atlasiet dzēšamās pakalpojuma kategorijas.
- 4 Atlasiet **Dzēst**.

Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet pārdēvējamo kategoriju.
- 3 Atlasiet  > **Pārdēvēt kategoriju**.
- 4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Apkopes ierakstu dzēšana

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet  > **Dzēst ierakstus**.
- 4 Atlasiet dzēšamos apkopes ierakstus.
- 5 Atlasiet **Dzēst**.

Apkopes ieraksta rediģēšana

Varat rediģēt komentāru, odometra lasījumu un apkopes ieraksta datumu.

- 1 Atlasiet  > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet lauku.
- 4 Ievadiet jauno informāciju un atlasiet **Pabeigts**.

Brauciena plānotājs

Brauciena plānotāju varat izmantot, lai izveidotu vai saglabātu braucienu, ko varat naviģēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu. Saglabāto braucienu varat rediģēt, lai papildus pielāgotu, tostarp varat pārkārtot atrašanās vietas, uzlabot pieturu secību, pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.

Brauciena plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu aktīvo maršrutu.

Brauciena plānošana

Brauciens var ietvert daudzus galamērķus, un tam ir jāietver vismaz viena sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis. Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat sākt braucienu. Ja sākat naviģēt braucienu no citas atrašanās vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta un galamērķis var būt viens un tas pats.

- 1 Atlasiet  > **Brauciena plānotājs** > **Jauns brauciens**.
- 2 Atlasiet **Atlasiet sākuma atrašanās vietu**.
- 3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.
- 4 Atlasiet **Atlasīt galapunktu**.
- 5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.
- 6 Atlasiet **Pievienot atrašanās vietu**, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu (izvēles).
- 7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet **Tālāk** > **Saglabāt**.
- 8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts**.

Brauciena atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana

- 1 Atlasiet  > **Brauciena plānotājs** > **Saglabātie braucieni**.
- 2 Atlasiet saglabātu braucienu.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet  un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju braucienā.
 - Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās atrašanās vietas, atlasiet .
 - Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .

Galamērķu secības optimizēšana braucienā

Ierīce var automātiski optimizēt galamērķu secību braucienā, lai izveidotu īsāku un efektīvāku maršrutu. Optimizējot secību, sākuma atrašanās vieta un galamērķis netiek mainīti.

Rediģējot braucienu, atlasiet  > **Optimizēt secību**.

Interesantāko vietu meklēšana braucienā

Ierīce var ieteikt braucienam pievienot interesantas vai populāras interesantākās vietas.

- 1 Rediģējot braucienu, atlasiet  > **Ieteikt interesantākās vietas**.
- 2 Atlasiet interesantāko vietu, lai skatītu papildu informāciju.
- 3 Lai pievienotu interesantāko vietu braucienam, atlasiet **Atlasīt**.

Brauciena maršruta opciju maiņa

Jūs varat pielāgot to, kā ierīce aprēķina maršrutu, kad sākat braucienu.

- 1 Atlasiet  > **Brauciena plānotājs** > **Saglabātie braucieni**.
- 2 Atlasiet saglabātu braucienu.
- 3 Atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, pēc tam atlasiet transportlīdzekli, kuru plānojat izmantot, navigējot braucienā (izvēles).
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu braucienam pielāgošanas punktus, atlasiet **Izveidot maršrutu** un izpildiet ekrānā redzamās norādes (*Maršruta koriģēšana, 30. lappuse*).
 - Lai mainītu brauciena aprēķināšanas režīmu, atlasiet **Maršruta izvēle** (*Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa, 31. lappuse*).

Saglabāta brauciena navigācija

Pirms sākat saglabātā brauciena navigēšanu, aktīvajam transportlīdzekļa profilam ierīcē ir jāatbilst atlasītajam transportlīdzekļa profilam braucienam (*Brauciena maršruta opciju maiņa, 47. lappuse*). Ja tas neatbilst, ierīce aicina jūs mainīt transportlīdzekļa profilu, pirms varat sākt braucienu (*Transportlīdzekļa profila pārslēgšana, 7. lappuse*).

- 1 Atlasiet  > **Brauciena plānotājs** > **Saglabātie braucieni**.
- 2 Atlasiet saglabātu braucienu.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.
- 4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru navigēt, pēc tam atlasiet **Sākt**.
Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz pārējiem brauciena galamērķiem.

Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana

Ja maršruts ir aktīvs, brauciena plānotāju varat izmantot, lai rediģētu un saglabātu savu maršrutu kā braucienu.

- 1 Atlasiet  > **Brauciena plānotājs** > **Saglabātie braucieni** > **Mans aktīvais maršruts**.
- 2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras brauciena plānotāja funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**, lai saglabātu maršrutu kā braucienu, kuru varat navigēt atkal vēlāk (izvēles).

photoLive satiksmes kameras

Lai varētu lietot šo funkciju, jūsu ierīcei ir jābūt savienojumā ar lietotni Garmin Drive (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 37. lappuse*).

photoLive satiksmes kameras nodrošina galveno ceļu un krustojumu tiešraides attēlus.

photoLive pakalpojums nav pieejams visās teritorijās.

photoLive satiksmes kameru skatīšana un saglabāšana

Jūs varat skatīt tuvumā esošo satiksmes kameru tiešraides attēlus. Varat arī saglabāt satiksmes kameras teritorijām, kurās bieži ceļojat.

- 1 Atlasiet  > **photoLive**.
- 2 Atlasiet **Pieskarties, lai pievien..**.
- 3 Atlasiet ceļu.
- 4 Atlasiet satiksmes kameras atrašanās vietu.
Kameras tiešraides attēla priekšskatījums ir redzams blakus kameras atrašanās vietas kartei. Varat atlasīt attēla priekšskatījumu, lai skatītu attēlu pilnā lielumā.
- 5 Lai saglabātu kameru, atlasiet **Saglabāt** (izvēles).
Kameras sīktēla attēla priekšskatījums tiek pievienots lietojumprogrammas photoLive galvenajam ekrānam.

photoLive satiksmes kameru skatīšana kartē

photoLive kartes rīks rāda satiksmes kameras priekšā esošajā ceļā.

1 Kartē atlasiet  > **photoLive**.

Ierīce rāda tuvumā ceļā priekšā esošās kameras tiešraides attēlu kopā ar attālumu līdz kamerai. Kad pabraucat kamerai garām, ierīce ielādē nākamās ceļā priekšā esošās kameras tiešraides attēlu.

2 Ja attiecīgajam ceļam nav atrodamas kameras, atlasiet **Meklēt kameras**, lai skatītu vai saglabātu tuvumā esošās satiksmes kameras (izvēles).

Satiksmes kameras saglabāšana

1 Atlasiet  > **photoLive**.

2 Atlasiet **Pieskarties, lai pievien..**

3 Atlasiet ceļu.

4 Atlasiet krustpunktu.

5 Atlasiet **Saglabāt**.

Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana

Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures funkcija (*Ierīces iestatījumi, 51. lappuse*).

Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur apstājāties.

Atlasiet  > **Kur esmu bijis**.

Iestatījumi

Navigācijas iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija**.

Transportl. profils: iestata transportlīdzekļa profilu katram transportlīdzeklim, ar kuru izmantosit ierīci.

Karte un transportlīdzeklis: iestata ierīcē rādāmo karšu detaļu līmeni un transportlīdzekļa ikonu.

Maršruta izvēles: iestata maršrutu izvēles naviģējot.

Vadītāja palīdzība: iestata vadītāja palīdzības brīdinājumus.

Satiksme: iestata satiksmes detaļas, kuras ierīce lieto. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairās no satiksmes un meklē jaunu maršrutu uz galapunktu, ja rodas satiksmes aizkavēšanās (*Izvairšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā, 31. lappuse*).

Vienības: Mērvienības — iestata attālumiem izmantoto mērvienību.

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Karte un transportlīdzeklis**.

Transportlīdzeklis: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu pozīciju.

Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.

Kartes detaļa: iestata detaļu līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.

Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.

Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (*Kartes slāņu pielāgošana, 36. lappuse*).

Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota, tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.

Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.

Karšu iespējošana

Jūs varat iespējojot ierīcē instalētos karšu produktus.

IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, apmeklējiet <http://buy.garmin.com>.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Karte un transportlīdzeklis > Manas kartes**.

2 Atlasiet karti.

Maršruta izvēles iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Maršruta izvēles**.

Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījumu, sākot navigāciju.

Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no tām maršrutā.

Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem ceļiem vai teritorijām.

Vides zonas: iestata izvairīšanās izvēles zonām ar vides vai izmešu ierobežojumiem, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli.

Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga ievērojama vadītāja uzmanība.

Balss uzvednes valoda: iestata navigācijas balss uzvednes valodu.

Brauciena vēsture: ļauj ierīcei ierakstīt informāciju funkcijām myTrends, Kur esmu bijis un Brauciena žurnāls.

Dzēst brauciena vēsturi: dzēš jūsu brauciena vēsturi funkcijām myTrends, Kur esmu bijis un Brauciena žurnāls.

Vadītāja palīdzības iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Vadītāja palīdzība**.

Vadītāja brīdinājumi: ļauj iespējot vai atspējot brīdinājumus par nākamajām zonām vai ceļa apstākļiem (*Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 12. lappuse*).

Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.

Satiksmes iestatījumi

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Satiksme**.

Satiksme: iespējo satiksmi.

Pašreizējais piegādātājs: iestata satiksmes datu piegādātāju, lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos pieejamos satiksmes datus.

Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.

Optimizējiet maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus (*Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā, 31. lappuse*).

Satiksmes brīdinājuma signāli: iestata satiksmes kavējuma sarežģītības pakāpi, kādai ierīce rāda satiksmes brīdinājumu.

Videoreģistratora iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Videoreģistrators**.

Kameras novietojums: ļauj iestatīt transportlīdzekļa augstumu un kameras pozīciju, kā arī izlīdzināt videoreģistratoru (*Kameras izlīdzināšana, 8. lappuse*).

Automātiska ierakstīšana: ļauj videoreģistratoram automātiski sākt video ierakstīšanu, kad ieslēdzat ierīci.

Vadītāja palīdzības brīdinājuma toni: iespējo ierīci atskaņot toni, kad ir aktivizēts priekšējas sadursmes vai joslu maiņas brīdinājums.

Priekšējas sadursmes brīdinājums: ļauj iespējot un iestatīt priekšējas sadursmes brīdinājuma jutību (*Priekšējas sadursmes brīdinājuma sistēma, 13. lappuse*). Augstāks jutīgums brīdina ātrāk nekā zemāks jutīgums.

Brīdinājums par joslu maiņu: iespējo brīdinājumu, kad ierīce nosaka, iespējams, nejausu joslas robežas šķērsošanu (*Joslu maiņas brīdinājuma sistēma (LDWS), 14. lappuse*).

Video izšķirtspēja: iestata izšķirtspēju un kvalitāti videoreģistratora ierakstiem.

Nesaglabāta metrāža: nosaka, kad ierīce dzēš nesaglabātu videoierakstu. Kad ir atlasīta opcija **Dzēst, kad pilns**, ierīce dzēš vecākos nesaglabātos videoierakstus, kad atmiņas karte ir pilna. Kad ir atlasīta opcija **Nekavējoties dzēst**, ierīce pastāvīgi dzēš nesaglabātos videoierakstus, kuri ir vecāki par trim minūtēm, un dzēš visus nesaglabātos videoierakstus katru reizi, kad tā tiek izslēgta. Tas ir noderīgi datu privātuma aizsardzībai. Kamēr ir atlasīta opcija **Nekavējoties dzēst**, jūs nevarat ierakstīt Travelapse™ videoierakstus vai skatīt nesaglabātus videoierakstus galerijā.

Ierakstīt audio: iespējo vai atspējo audio ierakstīšanu videoreģistratora ierakstīšanas laikā.

Datu pārklājums: ierakstītājā videomateriālā ietver datumu, laiku, atrašanās vietas un ātruma informāciju.

Ierakstīt pēc strāvas padeves zuduma: turpina ierakstīt video līdz atlasītajam laika periodam pēc ārējās strāvas padeves zuduma.

Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija

Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.

Pievienošana bezvadu tīklam

1 Atlasiet **Iestatījumi > Wi-Fi**.

2 Ja vajadzīgs, atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu bezvadu tīkla tehnoloģiju.

3 Atlasiet bezvadu tīklu.

4 Ja vajadzīgs, ievadiet šifrēšanas atslēgu.

Ierīce pievienojas bezvadu tīklam. Ierīce atcerēsies tīkla informāciju un automātiski izveidos savienojumu, kad atgriezīsieties šajā vietā nākotnē.

Displeja iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Displejs**.

Spilgtuma līmenis: iestata displeja spilgtuma līmeni ierīcē.

Tēma: ļauj izvēlēties dienas vai nakts krāsu režīmu. Atlasot opciju **Automātiski**, ierīce automātiski pārslēdzas uz dienas vai nakts krāsām, pamatojoties uz diennakts laiku.

Tapete: iestata tapetes fonu ierīcē.

Miegs: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.

Ekrānsaudzētājs: iespējo vai atspējo režīma Daydream ekrānsaudzētāju.

Fonta lielums: palielina vai samazina fonta lielumu ierīcē.

Apraide: ļauj rādīt ierīces ekrāna saturu saderīgā ārējā displejā bezvadu savienojumā.

Skaņu un paziņojumu iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Skaņa un paziņojums**.

Skaļuma slīdņi: iestatiet skaļuma līmeni navigēšanai, multividei, zvaniem, brīdinājumiem un paziņojumu brīdinājumiem.

Netraucēt: iestata noteikumus automātiskai funkcijai Netraucēt. Šī funkcija ļauj atspējot skaņas brīdinājumus noteiktā periodā vai pasākumu laikā.

Paziņojuma noklusējuma zvana tonis: iestata ierīcē noklusējuma paziņojuma zvana toņa skaņu.

Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana

1 Atlasiet **Iestatījumi > Skaņa un paziņojums**.

2 Izmantojiet slīdņu joslas, lai regulētu skaņas un paziņojumu skaļumu.

Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana

Lai atrastu jūsu atrašanās vietu, aprēķinātu maršrutus un nodrošinātu navigācijas palīdzību, atrašanās vietu pakalpojumu funkcija ierīcei ir jāiespējo. Jūs varat atspējot atrašanās vietas pakalpojumus, lai plānotu maršrutu, kad GPS signāli nav pieejami. Kad atrašanās vietu pakalpojumi ir atspējoti, ierīce iespējo GPS simulatoru, lai aprēķinātu un simulētu maršrutus.

IETEIKUMS. atrašanās vietas pakalpojumu atspējošana var palīdzēt taupīt akumulatora jaudu.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Atr. v..**

2 Atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai iespējotu vai atspējotu atrašanās vietu pakalpojumus.

PIEZĪME. lielākajā daļā lietošanas gadījumu jums nav jāmaina iestatījums Režīms noklusējuma opcijā Tikai ierīce. Ierīce ietver augstas veiktspējas GPS antenu, kas navigācijas laikā nodrošina ļoti precīzus atrašanās vietas datus.

Teksta valodas iestatīšana

Ierīces programmatūrā varat atlasīt valodu tekstam.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Valoda un ievade > Val..**

2 Atlasiet valodu.

Datuma un laika iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Datums un laiks**.

Automātisks datums un laiks: automātiski iestata laiku, pamatojoties uz informāciju no pievienotā tīkla.

Iestatīt datumu: iestata ierīcē mēnesi, dienu un gadu.

Iestatīt laiku: iestata laiku ierīcē.

Atlasīt laika joslu: iestata laika joslu ierīcē.

Izmantot 24 stundu formātu: iespējo vai atspējo 24 stundu laika formātu.

Ierīces iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Par ierīci**.

Sistēmas atjauninājumi: ļauj atjaunināt karti un ierīces programmatūru.

Statuss: rāda akumulatora statusu un tīkla informāciju.

Juridiskā informācija: ļauj skatīt galalietotāja licences līgumu (LLL) un programmatūras licences informāciju.

Reglamentējošs: rāda e-uzlīmju reglamentējošo un atbilstības informāciju.

Informācija par Garmin ierīci: rāda aparātūras un programmatūras versijas informāciju.

Iestatījumu atjaunošana

Varat atjaunot iestatījumu kategoriju rūpnīcas noklusējuma vērtībās.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi**.
- 2 Atlasiet iestatījumu kategoriju.
- 3 Atlasiet **⋮** > **Atjaunot**.

Datu un iestatījumu atiestatīšana

Lietotāja datu dzēšanai un visu iestatījumu atiestatīšanai rūpnīcas noklusējuma vērtību iestatījumos ierīce piedāvā vairākas opcijas.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu savu brauciena vēsturi, atlasiet **Navigācija > Maršruta izvēles > Dzēst brauciena vēsturi**. Šī opcija dzēš visu to vietu ierakstus, pa kurām jūs braucāt. Tā nedzēš saglabātās atrašanās vietas, kontus, lietotnes vai instalētās kartes.
 - Lai visus navigācijas iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās, atlasiet **Navigācija > ⋮ > Atjaunot**. Šī opcija nedzēš lietotāja datus.
 - Lai noņemtu visus saglabātos bezvadu tīklus un pārī savienotās ierīces, atlasiet **Ierīces atiestatīšana > Tīkla iestatījumu atiestatīšana**. Šī opcija nedzēš citus lietotāja datus.
 - Lai dzēstu visus lietotāja datus un visus iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās, atlasiet **Ierīces atiestatīšana > Factory Data Reset**. Šī opcija dzēš brauciena vēsturi, lietotnes, kontus, iestatījumus, saglabātos tīklus, pārī savienotās ierīces un citus lietotāja datus. Instalētās kartes netiek dzēstas. Lietotāja faili Garmin mapē, iespējams, netiks dzēsti.

Informācija par ierīci

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

- 1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.
- 2 Atlasiet **Par ierīci > Reglamentējošs**.

Specifikācijas

Darba temperatūras diapazons	No -10° līdz 55°C (no 14° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras diapazons (transportlīdzekļa barošanas avots)	No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Strāvas ievades veids	Transportlīdzekļa elektrobarošana, izmantojot izvēles piederumu. Maiņstrāva, izmantojot papildu piederumu, lietošanai tikai mājās un birojā.
Akumulatora tips	Atkārtoti lādējams litija jonu
Ievade	Maksimālā lādēšanas strāva 5 V, 2 A
Bezvadu frekvences	2,4 GHz ar 19,5 dBm nominālu

Ierīces uzlādēšana

PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

- Uzstādiet ierīci stiprinājumā un pievienojiet transportlīdzekļa barošanas avotam.
- Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri. Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.

Ierīces apkope

Garmin atbalsta centrs

Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.

Kartes un programmatūras atjauninājumi

Lai nodrošinātu labāko navigācijas pieredzi, kartes un programmatūra ierīcē ir regulāri jāatjaunina.

Karšu atjauninājumi nodrošina jaunākās pieejamās ceļu un atrašanās vietu izmaiņas jūsu ierīcē izmantotajās kartēs. Ja kartes tiek regulāri atjauninātas, ierīcei ir vieglāk atrast pēdējās pievienotās atrašanās vietas un aprēķināt precīzākus maršrutus. Karšu atjauninājumi ir apjomīgi, un atjaunināšana var ilgt vairākas stundas.

Programmatūras atjauninājumi nodrošina izmaiņas un uzlabojumus ierīces funkcijās un darbībā.

Programmatūras atjauninājumi ir nelieli, un atjaunināšana ilgst dažas minūtes.

Ierīci varat atjaunināt divos veidos.

- Varat pievienot ierīci Wi-Fi tīklam, lai atjaunināšanu veiktu tieši ierīcē (ieteicams). Šī izvēle ļauj ērti atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.
- Varat pievienot ierīci datoram un atjaunināt, izmantojot lietojumprogrammu Garmin Express (garmin.com/express).

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu

IEVĒRĪBAI

Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām, sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.

Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci Wi-Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.

- 1 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci ārējam strāvas avotam.

PIEZĪME. USB strāvas adapters nav iekļauts. Lai iegādātos strāvas adapteru, dodieties uz produktu lapu vietnē garmin.com.

- 2 Pievienojiet ierīci Wi-Fi tīklam (*Pievienošana bezvadu tīklam, 50. lappuse*).

Kamēr ierīce ir pievienota Wi-Fi tīklam, tā automātiski pārbauda pieejamos atjauninājumus un rāda paziņojumu, kad atjauninājums ir pieejams.

- 3 Atlasiet opciju:

- Kad redzams atjauninājuma paziņojums, pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas un atlasiet **Pieejams atjauninājums..**

- Lai manuāli pārbaudītu atjauninājumus, atlasiet **Iestatījumi > Par ierīci > Sistēmas atjauninājumi**.

Ierīce rāda pieejamos karšu un programmatūras atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, zem Karte vai Programmatūra redzams **Pieejami atjauninājumi**.

- 4 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet **Lejupielādēt**.
- Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet **Karte**.
- Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet **Programmatūra**.

- 5 Ja vajadzīgs, izlasiet licences līgumus un atlasiet **Pieņemt visus**, lai pieņemtu līgumus.

PIEZĪME. Ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt Noraidīt. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu. Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences līgumi.

- 6 Saglabāji ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi-Fi tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.


IETEIKUMS. Ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta, pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datu. Lai atjaunotu trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express


Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un programmatūru.

- 1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu (*Garmin Express instalēšana, 56. lappuse*).
- 2 Atveriet lietojumprogrammu  Garmin Express.
- 3 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot micro-USB kabeli.

Kabeļa mazais gals ir jāpievieno Garmin ierīces micro-USB portam ①, un lielais gals jāpievieno datora pieejamajam USB portam.

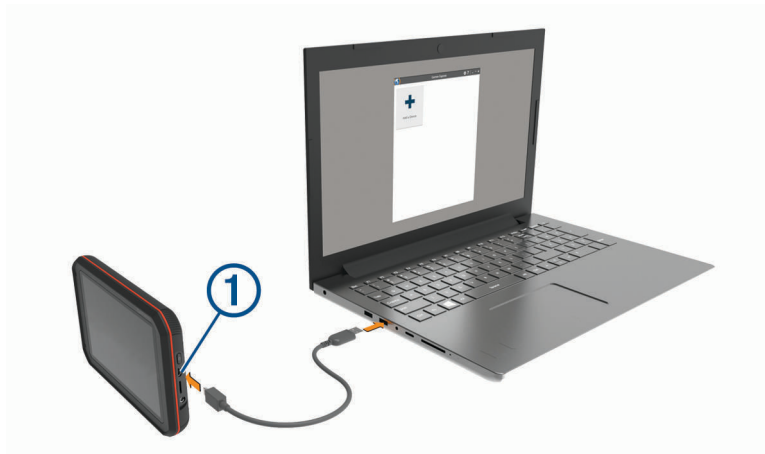

- 4 Kad Garmin ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila pārsūtīšanas režīmā, atlasiet **Jā**.
- 5 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
- 6 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.

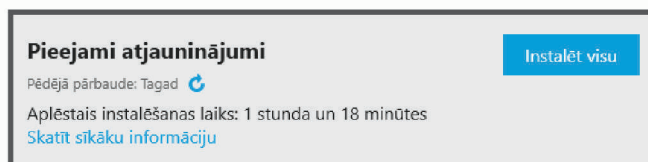

7 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz **Instalēt visu**.
- Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz **Skatīt sīkāku informāciju** un pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt** blakus vajadzīgajam atjauninājumam.

Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.

PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD karti, lai palielinātu atmiņu (*Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem, 59. lappuse*).

- 8 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.

Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

Garmin Express instalēšana

Lietojumprogramma Garmin Express ir pieejama Windows® un Mac® datoriem.

1 Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu sistēmas prasības un pārbaudītu, vai lietojumprogramma Garmin Express ir saderīga ar jūsu datoru, atlasiet **Sistēmas prasības**.
- Lai instalētu Windows datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Windows**.
- Lai instalētu Mac datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Mac**.

3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu instalēšanu.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.

Kameras objektīva tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

Lai uzlabotu ierakstītā videomateriāla kvalitāti, kameras objektīvs ir regulāri jātīra.

- 1 Tīriet objektīvu ar objektīva lupatiņu, kas neatstāj švīkas un kuru varat mitrināt izopropilspirtā.
- 2 Ļaujiet objektīvam nožūt.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

- 1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
- 2 Noslaukiet ierīci sausu.

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana

- 1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
- 2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
- 3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas avota.
- 4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.

Zādzību novēršana

- Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav redzama.
- Notīriet piesūcēja kausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
- Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
- Reģistrējiet ierīci, izmantojot programmatūru Garmin Express (garmin.com/express).

Ierīces restartēšana

Ja ierīce pārstāj darboties, varat to restartēt.

12 sekundes turiet nospiestu barošanas taustiņu.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcēja noņemšana

Stiprinājuma noņemšana no piesūcēja

- 1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
- 2 Piespiediet, līdz piesūcēja ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcēja noņemšana no vējstikla

- 1 Nolieciet sviru uz piesūcēja savā virzienā.
- 2 Pavelciet cilni uz piesūcēja savā virzienā.

Pielikums

Rezerves kameras

Jūsu ierīce var rādīt video plūsmu no vienas vai vairākām pievienotajām rezerves kamerām.

Vadu savienojuma rezerves kameras pievienošana

Ierīces stiprinājums ietver 3,5 mm kompozīta video ievades ligzdu. Varat pievienot vadu savienojuma rezerves kameru un skatīt video ierīces ekrānā.

Iespraudiet kameras video kabeli stiprinājuma video ievades ligzdā ①.



BC™ 35 rezerves kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Lai pievienotu kameru, vispirms jāiespējo iestatījums Wi-Fi Garmin navigācijas ierīcē.

BC 35 bezvadu rezerves kamera ir saderīga ar dažām Garmin navigācijas ierīcēm ar Android. Lai uzzinātu vairāk par ierīces saderību, dodieties uz vietni garmin.com/bc35.

Pāra savienojumā ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci varat iekļaut līdz četrām BC 35 bezvadu rezerves kamerām.

1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru.

Bez jaunākās programmatūras ierīce var neatbalstīt BC 35 kameru. Papildu informāciju par atjaunināšanu skatiet savas navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

2 Ieslēdziet Garmin navigācijas ierīci un novietojiet to 3 m (10 pēdu) attālumā no kameras.

3 Atlasiet  > **Atpakaļskats**.

4 Atlasiet opciju:

- Ja šī ir pirmā kamera, kuru pievienojat navigācijas ierīcei, atlasiet **Pievienot jaunu kameru**.
- Ja šī ir papildu kamera, kuru pievienojat navigācijas ierīcei, atlasiet  > **Atlasiet kameru** > **Pievienot jaunu kameru**.

5 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

PIEZĪME. pāra savienojuma kodu vai paroli skatiet uz raidītāja vai kameras.

Kad pāra savienojuma ar kameru veidošanas process pirmo reizi pabeigts, kamera automātiski izveido savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci.

Rezerves kameras skatīšana

Ierīce rāda video no pievienotās rezerves kameras dažādos veidos atkarībā no tā, kā kamera ir pievienota barošanas avotam.

1 Atlasiet opciju video rādīšanai:

- Ja kamera ir pievienota atpakaļgaitas lukturim (ieteicams), pārslēdziet transportlīdzekli atpakaļgaitā. Ierīce automātiski rāda video no rezerves kameras.
- Ja kamera ir pievienota pastāvīgam strāvas avotam, atlasiet  > **Atpakaļskats**, lai manuāli skatītu kameru.

2 Atlasiet opciju, lai atjaunotu parastu ierīces darbību:

- Ja kamera ir pievienota atpakaļgaitas lukturim (ieteicams), izņemiet transportlīdzekli no atpakaļgaitas. Ierīce automātiski atjauno parastu darbību.
- Ja raidītājs ir pievienots pastāvīgam strāvas avotam, atlasiet , lai manuāli paslēptu kameru.

Kameru pārslēgšana

Ja vairākas rezerves kameras raida video uz jūsu ierīci, varat pārslēgties starp kameru skatiem.

1 Atlasiet  > **Atpakaļskats**.

2 Atlasiet  > **Atlasiet kameru**.

3 Atlasiet kameru.

Tiek rādīta video plūsma no kameras, un ekrāna augšā ir redzams kameras nosaukums.

Pievienošana bezvadu displejam

Ierīces ekrānā redzamo saturu bezvadu savienojumā varat rādīt uz saderīga ārēja displeja.

1 Tuviniet ierīci bezvadu displejam.

2 Atlasiet **Iestatījumi** > **Displejs** > **Apraide**.

3 Atlasiet bezvadu displeju.

4 Ja vajadzīgs, ievadiet PIN kodu.

Datu pārvaldība

Ierīcē varat glabāt failus. Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu datu glabāšanai.

PIEZĪME. Ierīce ir saderīga ar Windows 7 un jaunāku, kā arī Mac OS 10.4 un jaunāku. Mac datoriem var būt nepieciešama papildu trešās personas programmatūra, lai lasītu un rakstītu failus Android ierīcēs.

Par atmiņas kartēm

Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning). Atmiņas kartes var izmantot, lai saglabātu failus, piemēram, kartes un pielāgotus interesējošos objektus.

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem

Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties no elektronisko preču piegādātāja, vai dodieties uz www.garmin.com/maps, lai nopirktu atmiņas karti ar iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar atmiņu no 4 līdz 256 GB.

- 1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē (*Garmin® pārskats, 2. lappuse*).
- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
- 3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.

Ierīces pievienošana datoram

Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.

- 1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
- 2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.
- 3 Kad Garmin ierīces uzvedne norāda, ka jāpāriet faila pārsūtīšanas režīmā, atlasiet **Jā**.

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

Datu pārsūtīšana no datora

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (*Ierīces pievienošana datoram, 59. lappuse*).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. Ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus nedrīkst ievietot Garmin mapē.
- 6 Atlasiet **Rediģēt > Ielīmēt**.

USB kabeļa atvienošana

Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzīnis vai sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva ierīce, tai nav nepieciešama droša atvienošana.

- 1 Veiciet darbību:
 - Ja jums ir Windows dators, sistēmas tekne atlasiet ikonu **Droša aparatūras noņemšana** un atlasiet savu ierīci.
 - Apple datoriem atlasiet ierīci un atlasiet **Fails > Izstumt**.
- 2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

Strāvas kabeli

Jūsu ierīce var izmantot vairākus barošanas avotus.

- Transportlīdzekļa strāvas kabelis
- USB kabelis
- Maiņstrāvas adapteris (papildpiederums)

Ierīces uzlādēšana

PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

- Uzstādiet ierīci stiprinājumā un pievienojiet transportlīdzekļa barošanas avotam.
 - Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri.
- Mājai vai birojam piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.

Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī

IEVĒRĪBAI

Nomainot drošinātāju, nepazaudējiet sīkās detaļas un pārbaudiet, vai ievietojat tās atpakaļ pareizā secībā. Transportlīdzekļa barošanas vads nedarbojas, ja tas nav pievienots pareizi.

Ja ierīci nevarat uzlādēt transportlīdzeklī, iespējams, ir jāmaina drošinātājs, kas atrodas transportlīdzekļa adaptera galā.

- 1 Pagrieziet uzgali ① pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai to atbrīvotu.



IETEIKUMS. iespējams, uzgaļa noņemšanai būs jāizmanto monēta.

- 2 Noņemiet uzgali, sudraba galu ② un izņemiet drošinātāju ③.
- 3 Ievietojiet jaunu mazinerciālo tādas pašas strāvas 1 A vai 2 A drošinātāju.
- 4 Ielieciet sudraba galu uzgalī.
- 5 Iespiediet to uzgalī un pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai fiksētu atpakaļ transportlīdzekļa strāvas kabelī ④.

Atpūtas transportlīdzekļa uzlādes stacijas piederuma uzstādīšana

IEVĒRĪBAI

Šo uzstādīšanas prasību neievērošanas gadījumā var radīt bojājumus produktam vai transportlīdzeklim.

- Pirms caurumu urbšanas transportlīdzekļa sienā atrodiet piemērotu uzlādes stacijas stiprinājuma vietu.
- Pārbaudiet, vai pie stiprinājuma virsmas var droši pievienot stiprinājumu un stiprinājuma skrūves netraucē sienā esošajiem vadiem un funkcijām.
- Izmantojiet sava transportlīdzekļa sienu materiālam atbilstošas stiprinājuma skrūves. Komplektācijā iekļautās skrūves ir paredzētas uzstādīšanai pie koka vai stikla šķiedru sienām. Pirms skrūvēšanas pārbaudiet, vai skrūves ir pareizā garuma un tās nesabojās iekšējās sienas vai jebkurus citus komponentus.

Lai uzstādītu atpūtas transportlīdzekļa uzlādes stacijas piederumu, jums nepieciešams Philips skrūvgriezis un urbis ar 1,5 mm (1/16 collu) urbšanas uzgali.

Atpūtas transportlīdzekļa uzlādes stacijas piederums nodrošina pastāvīgu, pie sienas stiprinātu uzlādes staciju jūsu ierīcei. Tas ļauj lietot un uzlādēt ierīci atpūtas transportlīdzekļa dzīvojamajā zonā.

- 1 Novietojiet stiprinājumu pie sienas un izmantojiet sešus skrūvju caurumus, lai atzīmētu caurumu atrašanās vietas.
- 2 Noņemiet stiprinājumu no virsmas.
- 3 Izmantojiet sienas materiālam atbilstošu 1,5 mm (1/16 collas) urbja uzgali, lai izurbtu caurumus sešos atzīmētajos punktos.

IEVĒRĪBAI

Neurbiet, turot stiprinājumu. Tas var sabojāt stiprinājumu vai sienu.


- 4 Novietojiet sienas stiprinājumu tā, lai skrūvju atveres būtu uz izurbtajiem caurumiem, un pieskrūvējiet stiprinājumu ar sešām skrūvē.



- 5 Spiediet ierīces stiprinājuma ligzdu uz sienas stiprinājuma bumbas, līdz tā atrodas vietā.



- 6 Pievienojiet kailvadu savienotājus atpūtas transportlīdzekļa akumulatoram vai 12 V strāvas avotam.
- 7 Pievienojiet melno vadu akumulatora negatīvajam (-) terminālam, bet sarkano vadu – akumulatora pozitīvajam (+) terminālam.

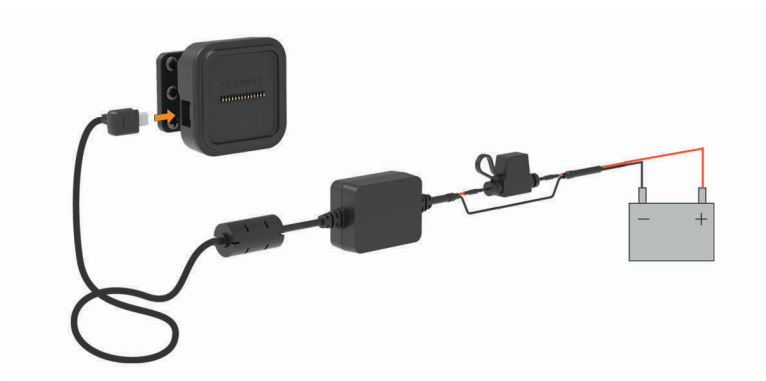

- 8 Pievienojiet strāvas kabeļa mini-USB galu pie elektrības pieslēgtam ierīces stiprinājumam.
- 9 Novietojiet navigācijas ierīci uz ierīces stiprinājuma.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana

Ierīces noņemšana no stiprinājuma

- 1 Satveriet ierīci aiz augšējās un apakšējās daļas.
- 2 Velciet ierīces apakšējo malu savā virzienā, līdz tā atvienojas no magnēta.
Velkot ierīci taisni savā virzienā, varat noraut stiprinājumu no piesūcējkausa.

Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa

- 1 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
- 2 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla

- 1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
- 2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.

Papildu karšu iegāde

- 1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (www.garmin.com).
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Kartes**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piederumu iegāde

- Izvēles piederumi ir pieejami vietnē garmin.com vai no jūsu Garmin izplatītāja.

Traucējummeklēšana

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla

- 1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
- 2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
- 3 Pievienojiet piesūcējkausu (*Ierīces Garmin uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī, 3. lappuse*).

Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā ierīci

Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, turētājs transportlīdzeklī ir jāuztur tīrs, un ierīce ir jānovieto tuvu piesūcējkausam.

Ja ierīce braukšanas laikā maina pozīciju, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

- Izņemiet strāvas avotam pievienoto stiprinājumu no piesūcējkausa balsteņa un ar drānu noslaukiet lodīti un ligzdu.
Putekļi un citi netīrumi var mazināt berzi lodītes un ligzdas savienojumā, ļaujot savienojuma pozīcijai mainīties transportlīdzekļa kustības laikā.
- Pagrieziet viras savienojumā pievienoto sviru pret piesūcējkausu tik tālu, cik vējstikla leņķis atļauj.
Novietojot ierīci tuvāk vējstiklam, tiek mazināta ceļa izraisīto triecienu un vibrācijas ietekme.

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus

- Pārbaudiet, vai atrašanās vietu pakalpojumu funkcija ir iespējota.
- Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un koku tuvumā.
- Pālieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta

- Pārbaudiet drošinātāju transportlīdzekļa strāvas kabelī ([Drošinātāja maiņa transportlīdzekļa strāvas kabelī, 60. lappuse](#)).
- Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu tās izejai.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
- Transportlīdzekļa drošinātāju kārbā pārbaudiet, vai transportlīdzekļa strāvas avota drošinātājs nav bojāts.

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri

- Samaziniet ekrāna spilgtumu ([Displeja iestatījumi, 50. lappuse](#)).
- Saīsiniet displeja noildzi ([Displeja iestatījumi, 50. lappuse](#)).
- Samaziniet skaļumu ([Garmin® pārskats, 2. lappuse](#)).
- Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat ([Pievienošana bezvadu tīklam, 50. lappuse](#)).
- Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā ([Ierīces ieslēgšana un izslēgšana, 4. lappuse](#)).
- Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
- Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.

Mani videoieraksti ir neskaidri

- Notīriet kameras objektīvu ([Kameras objektīva tīrīšana, 56. lappuse](#)).
- Notīriet vējstiklu kameras priekšā.
- Pārbaudiet, vai vējstikla tīrītājs notīra vējstikla zonu kameras priekšā, un, ja vajadzīgs, pārvietojiet ierīci.

Mana atmiņas karte ir nolietojusies un ir jāmaina

Visas microSD atmiņas kartes pēc daudzām pārrakstīšanas reizēm nolietojas. Kartes periodiska formatēšana var pagarināt tās lietošanas laiku un uzlabot darbību. Tā kā videoreģistrators ierakstīšanu veic pastāvīgi, atmiņas karte, iespējams, palaikam ir jāaizstāj ar jaunu (*Videoreģistratora atmiņas kartes nomaiņa, 11. lappuse*). Ierīce automātiski nosaka atmiņas kartes kļūdas un brīdina, kad pienācis laiks to formatēt vai aizstāt.

Lai pagarinātu atmiņas kartes lietošanas laiku, varat veikt tālāk aprakstītās darbības.

- Formatējiet atmiņas karti vismaz reizi sešos mēnešos (*Videoreģistratora atmiņas kartes formatēšana, 11. lappuse*).
- Ja ierīce rāda atmiņas kartes kļūdas brīdinājumu, vispirms mēģiniet atmiņas karti formatēt (*Videoreģistratora atmiņas kartes formatēšana, 11. lappuse*) un pēc tam, ja nepieciešams, nomainiet to (*Videoreģistratora atmiņas kartes nomaiņa, 11. lappuse*).
- Izslēdziet ierīci, kad transportlīdzekli neizmantojat.
Ja ierīce nav pievienota aizdedzes ieslēdzamai transportlīdzekļa strāvas izejai, ierīce ir jāizslēdz laikā, kad transportlīdzekli neizmantojat, lai kamera neierakstītu nevajadzīgus videomateriālus.
- Saglabātos videomateriālus pārsūtiet uz datoru.
Atmiņas kartes lietošanas laiks pagarinās, ja atmiņas kartē ir pieejams vairāk brīvas vietas.
- Izmantojiet atmiņas karti ar lielāku atmiņas apjomu.
Tā kā atmiņas kartes ar lielāku atmiņas apjomu tiek retāk pārrakstītas, tās parasti ir izmantojamas ilgāk.
- Izmantojiet augstas kvalitātes atmiņas karti ar ātruma kategorijas klasi 10 vai augstāku.
- Aizstāšanas atmiņas karti iegādājieties no augstas kvalitātes ražotāja un vispārātrā pārdevēja.

Mani videoieraksti ir mainīgi vai nepilnīgi

- Lai iegūtu vislabākos kameras darbības un videoierakstu rezultātus, izmantojiet kvalitatīvu atmiņas karti ar ātruma kategorijas klasi 10 vai augstāku.
Lēnāka atmiņas karte var neierakstīt videomateriālu pietiekami ātri.
- Ja viedtālrunī skatāties videoierakstus, izmantojot bezvadu savienojumu ar kameru, mēģiniet skatīt tos citā atrašanās vietā, kur ir mazāk bezvadu traucējumu, vai mēģiniet pārsūtīt videoierakstus uz viedtālruni (*Videoierakstu apgriešana un eksportēšana, 10. lappuse*).
- Pārsūtiet svarīgos ierakstus uz datoru vai viedtālruni un formatējiet atmiņas karti (*Videoreģistratora atmiņas kartes formatēšana, 11. lappuse*).
- Ja ierīce rāda atmiņas kartes kļūdas brīdinājumu, vispirms mēģiniet atmiņas karti formatēt (*Videoreģistratora atmiņas kartes formatēšana, 11. lappuse*) un pēc tam, ja nepieciešams, nomainiet to (*Videoreģistratora atmiņas kartes nomaiņa, 11. lappuse*).
- Atjauniniet ierīci uz jaunāko programmatūru (*Kartes un programmatūras atjauninājumi, 53. lappuse*).

Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni

- Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.
Opcija Bluetooth ir jāiespējo.
- Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
- Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni www.garmin.com/bluetooth.
- Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.
Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma (*Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana, 40. lappuse*) un jāveic pāra savienojuma veidošanas process (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruna funkcijas, 37. lappuse*).

Dažas viedtālruņa funkcijas nedarbojas

Ja jums ir tālrunis pāra savienojumā, bet dažas viedtālruņa funkcijas nedarbojas, varat izpildīt šīs darbības, lai novērstu problēmu.

- Lietotņu veikalā viedtālrunī atjauniniet lietotni Garmin Drive uz jaunāko versiju.
- Pārbaudiet, vai funkcija, kuru vēlaties izmantot, ierīcē vai viedtālrunī ir iespējota ([*Bluetooth funkciju iespējošana un atspējošana, 37. lappuse*](#)).

Rādītājs

Simboli

2D kartes skats 37
3D kartes skats 37

A

adreses, meklēšana 17
aktīvās braukšanas joslas vadība 28
akumulators
maksimizēšana 63
problēmas 63
uzlāde 53, 60
apkopes vēsture
dzēšana 45
ieraksti 45
kategorijas 45
redīgēšana 45
apvedceļi 30
atbildēšana uz zvaniem 39
atiestatīšana
brauciena dati 36
ierīce 56
atjaunināšana
kartes 53–55
programmatūra 53–55
atmiņas karte 2, 10, 11, 59, 64
formatēšana 11
ievietošana 59
atrasšanās vieta 24
atrasšanās vietas 17, 48
meklē 16
meklēšana 23
nesen atrasts 24
pašreizējā 24, 25
saglabāšana 25
simulēts 51
Atrasšanās vietas
norises vietas 23
pašreizējā 25
atrasšanās vietu atrašana, kategorijas 20
atrasšanās vietu meklēšana. 16, 18–22
Skatiet arī atrašanās vietas
adreses 17
koordinātas 23
krustpunkti 23
pilsētas 35
atrasšanās vietu pakalpojumi 51
atvienošana, Bluetooth ierīce 40
audio, tuvuma punkti 49
Austiņas, savienošana pārī 38
autostāvvietā 18, 19, 23, 24, 29
autovadīšanas papildu atbalsta sistēma (ADAS) 13
autovadītāja papildu atbalsta sistēma (ADAS) 13, 14
avārijas dienesti 24

B

balss komanda 42
aktivizēšana 42
navigācija ar 43
padomi lietošanai 43
pamošanās frāze 42
barošanas taustiņš 2, 4
baterija, uzlāde 3, 61, 63
bezceļu navigācija 33
bezvadu kamera. Skatiet kameras
Bluetooth tehnoloģija 37, 39, 64
iespējošana 50
notiek ierīces atvienošana 40
pāra savienojuma ar tālruni veidošana 37
pārī savienotās ierīces dzēšana 40
brauciena informācija
atiestatīšana 36

skatīšana 36
brauciena plānotājs 46, 47
brauciena redīgēšana 46
pielāgošanas punkti 47
brauciena vēsture 51
brauciena žurnāls, skatīšana 36
braukšanas virzieni 29
brīdinājuma ikonas 15, 16
brīdinājumi 12, 13
audio 49
tuvuma punkti 49
brīdinājumu skaļums 51

C

ceļa apstākļi, laikapstākļi 44

D

dators, pievienošana 59
degviela, stacijas 24
displeja iestatījumi 50
drošinātājs, maiņa 60
dzēšana
apkopes ieraksti 45
apkopes kategorijas 45
braucieni 46
pārī savienotā Bluetooth ierīce 40
visi lietotāja dati 52
dzīvojamais furgons, profili 6–8

E

ekrāns, spilgtums 6

F

faili, pārsūtīšana 59
Foursquare 22

G

galapunkti 48. Skatiet atrašanās vietas
ierašanās 29
Garmin Connect 37
Garmin Express 56
programmatūras atjaunināšana 55
GPS 4
simulators 51

I

ID numurs 51
ierīces apkošana 56
ierīces atiestatīšana 52
ierīces ID 51
ierīces tīrīšana 56
ierīces uzlādēšana 3, 53, 60, 63
ierīces uzstādīšana 61, 63
automašīna 3
piesūcējkauss 3, 57, 62
stiprinājuma noņemšana 62
ierobežojumi, transportlīdzeklis 6
iestatījumi 48–51
iestatījumu atjaunošana 52
ikonas, statusa josla 6
interesējoši objekti 20–22
HISTORY 21
norises vietas 23
Interesējoši objekti 22, 23
Iziet no pakalpojumiem 35
izvairīšanās
ceļš 32
nodevas 32
zona 32
izvairīšanās vietas 32
atspējošana 33
ceļš 32
ceļu iezīmes 32
dzēšana 33
nodevas 31
zona 32

J

joslu maiņas brīdinājuma sistēma (LDWS) 12, 14

K

Kabeļi, barošana 60
kamera, savienošana pārī 58
kameras 58
ātrums 13
dublējums 58
pārslēgšana 58
sarkanā gaisma 13
videoreģistrators 8, 50
kartes 20, 27, 33, 49
atjaunināšana 53–55
datu lauks 28, 35, 37
detalizēts līmenis 48
iegāde 62
maršrutu skatīšana 28, 29
rīki 34
simboli 28
Slāņi 36
tēma 48
kartes skats
2D 37
3D 37
kartes slāņi, pielāgošana 36
koordinātas 23
krustpunkti, meklēšana 23
Kur es atrodošs? 24, 25

L

laika iestatījumi 51
laikapstākļi 44
ceļa apstākļi 44
radars 44

lietotnes 5

LLL 51

M

mājas
atrasšanās vietas redīgēšana 27
došanās 27
mājupceļš 27
maršruta korigēšana 30
maršruti 26
aprēķināšana 31
aprēķināšanas režīms 47
apstāšanās 31
ieteiktie 31
korigēšana 30
myTrends 31
punkta pievienošana 30, 47
sākšana 18, 19, 26, 27
skatīšana kartē 28, 29
meklēšanas josla 17
meklēšanas zonas maiņa 19
microSD karte 2, 59, 64
ievietošana 11
miega režīms 4
myTrends, maršruti 31
multivides skaļums 51

N

nacionālie parki 21
nākamais pagrieziena 28
navigācija 23, 28, 29
bezceļu 33
iestatījumi 48, 49
nesen atrastās atrašanās vietas 24
nodevas, izvairīšanās 31
norises vietas 23

P

pagriezīenu saraksts 29
pakalpojumu meklēšana 21
pašreizējā atrašanās vieta 24, 25

paziņojumi **5, 38, 39**
paziņojumu skaļums **51**
photoLive **47, 48**
piederumi **62**
piesūcējkauss **57, 62**
priekšā **34, 35**
 pielāgošana **35**
priekšējās sadursmes brīdinājuma sistēma (FCWS) **12, 13**
produkta atbalsts **43**
profili, dzīvojamais furgons **6–8**
programmatūra
 atjaunināšana **53–55**
 versija **51, 56**

R
redigēšana, saglabātie braucieni **47**
rezerves kamera **57, 58**. *Skatiet* kameras rīki, kartes **34**
runas atpazīšana **42**

S
saglabāšana, pašreizējā atrašanās vieta **25**
saglabātās atrašanās vietas **47**
 dzēšana **26**
 kategorijas **26**
 redigēšana **25**
saīsmes
 dzēšana **25**
 pievienošana **5, 25**
sākuma ekrāns **5**
 pielāgošana **5**
sarkanās gaismas kameras **13**
satelīta signāli, iegūšana **4, 51**
satiksme **36, 41, 42, 49**
 alternatīvs maršruts **31**
 kameras **47, 48**
 karte **36**
 kavējumu meklēšana **36**
 satiksmes negadījumi **36**
 uztvērējs **41**
satiksmes kameras, skatīšana **47, 48**
savienošana pāri
 atvienošana **40**
 Austiņas **38**
 pāri savienotās ierīces dzēšana **40**
 tālrunis **37, 64**
simulētas atrašanās vietas **51**
skaļums **51**
Skaņa **51**
skaņas izslēgšana, audio **43**
skārienekrāns **6**
skārienjutīgā ekrāna tīrīšana **56**
Smartphone Link **37**
specifikācijas **52**
spilgtums **6**
stiprinājuma noņemšana **57, 62**
stiprinājums, noņemšana **57, 62**
strāvas kabeli **53, 60**
 drošinātāja maiņa **60**
 transportlīdzeklis **3**

T
tālrunis **65**
 savienošana pāri **37, 38, 64**
tālruņa zvani **39, 40**
 atbildēšana **39, 40**
 numura sastādīšana **40**
 skaņas izslēgšana **40**
tīrīšana, ierīce **56, 63**
transportlīdzekļa barošanas kabelis **3**
transportlīdzekļa profils
 dzīvojamais furgons **6–8**
 vieglais automobilis **7**
traucējummeklēšana **62–65**
TripAdvisor **22**

U
USB, atvienošana **59**

V
vadītāja brīdinājumi **12, 13**
valoda **51**
video **10**
 atskaņošana **9, 10**
 dzēšana **10**
 ierakstīšana **8, 9**
 kvalitāte **63, 64**
 saglabāšana **9, 10**
videoreģistrators **50, 64**
 audio ierakstīšana **8, 9**
 izlīdzināšana **8**
 video atskaņošana **9**
 video ierakstīšana **8, 9**
viedtālruņa funkcijas **38**
 pievienošana **37**
virzieni **29**

W
Wi-Fi, pievienošana **50, 58**
Wi-Fi **54**

Z
Zādzība, izvairīšanās **56**
zvani **39, 40**
 atbildēšana **39**
zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu **37**

