


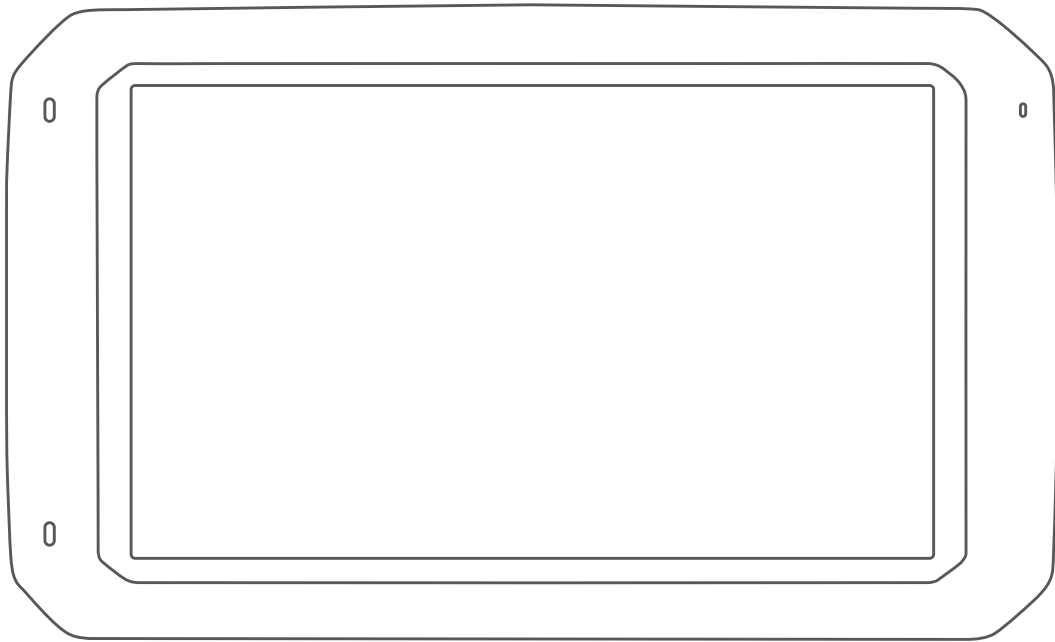

CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

Brukerveiledning

© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

ACSI™ er et varemerke som tilhører Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ er et varemerke som tilhører Google Inc. Apple®, iPhone® og Mac® er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens.

Foursquare® er et varemerke for Foursquare Labs, Inc. i USA og andre land. HISTORY® og H-logoen er varemerker som tilhører A+E Networks og er beskyttet i USA og andre land rundt omkring i verden. Med enerett. Brukes med tillatelse. microSD® og microSDHC-logoen er varemerker som tilhører SD-3C, LLC. PlanRV™ er et varemerke som tilhører TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® er et registrert varemerke som tilhører TripAdvisor LLC. Wi-Fi® er et registrert varemerke som tilhører Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang..... 1

Garmin® Oversikt.....	2
Feste og slå på Garmin enheten i kjøretøyet.....	3
Slå enheten av eller på.....	4
Innhente GPS-signaler.....	4
Startskjermbildet.....	5
Åpne en app.....	5
Legge til snarveier på startskjermbildet.....	5
Vise varsler.....	5
Ikoner på statuslinjen.....	6
Bruke berøringsskjermen.....	6
Justere lysstyrken på skjermen.....	6

Kjøretøyprofiler..... 6

Legge til en kjøretøyprofil.....	7
Bilprofil.....	7
Bytte kjøretøyprofil.....	7
Redigere en kjøretøyprofil.....	7
Legge til propantanker.....	8

Dash Cam..... 8

Justere kameraet.....	8
Dashbordkamerakontroller.....	8
Dashbordkameraopptak.....	8
Lagre et dashbordkameraopptak.....	9
Slå lydopptak av eller på.....	9
Bruke dashbordkameragalleriet.....	9
Videoer fra dashbordkameraet på datamaskinen.....	9
Vise videoer på smarttelefonen.....	10
Slette en video ved hjelp av smarttelefonen.....	10
Redigere og eksportere en video.....	10
Bytte ut minnekort i dashbordkameraet.....	10
Formatere minnekortet i dashbordkameraet.....	11

Funksjoner og varsler om førerbevissthet..... 11

Aktivere eller deaktivere førervarsler... 11	
Fotobokser for farts- og rødlyskontroll.....	12

Avansert system for kjørehjelp.....	12
Varslingssystem for frontkollisjoner.....	12
Varselssystem for kjørefelt.....	13
Advarsels- og varselsymboler.....	14
Restriksjonsadvarsler.....	14
Advarsler om veiforhold.....	15
Varsler.....	15

Finne og lagre posisjoner..... 15

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen.....	16
Finne en adresse.....	16
Posisjonssøkeresultater.....	17
Endre søkeområdet.....	18
Posisjonssøkeresultater på kartet... 18	
Endre søkeområdet ved hjelp av kartet.....	19
Punkter av interesse.....	19
Finne en posisjon etter kategori.....	19
Finne campingplasser.....	19
Finne bobiltjenester.....	20
Finne nasjonalparker.....	20
Finne HISTORY interessepunkter....	20
Foursquare.....	21
TripAdvisor.....	21
Navigere til interessepunkter inne på et sted.....	22
Søkeverktøy.....	22
Finne et veikryss.....	22
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater.....	22
Parkering.....	22
Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon.....	23
Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon.....	23
Forstå parkeringsfarger og -symboler.....	23
Vise posisjoner som nylig er funnet....	23
Tømme listen over steder som nylig er funnet.....	23
Vise informasjon om gjeldende posisjon.....	23
Finne nødtjenester og drivstoff.....	23
Få anvisninger til gjeldende posisjon.....	24
Legge til en snarvei.....	24

Fjerne en snarvei	24	Vise kommende byer og avkjøringstjenester	34
Lagre posisjoner	24	Tripinformasjon	34
Lagre en posisjon	24	Vise tilpasset turinformasjon på kartet	34
Lagre din gjeldende posisjon	24	Vise tripinformasjonssiden	35
Redigere en lagret posisjon	24	Vise triploggen	35
Tildele en lagret posisjon kategorier	25	Nullstille tripinformasjon	35
Slette en lagret posisjon	25	Vise kommende trafikkhendelser	35
Følge en rute	25	Vise trafikk på kartet	35
Ruter	25	Søke etter trafikkhendelser	35
Starte en rute	25	Tilpasse kartet	35
Starte en rute ved hjelp av kartet	26	Tilpasse kartlagene	35
Kjøre hjem	26	Endre kartdatafeltet	36
Ruten på kartet	27	Endre perspektiv på kartet	36
Aktiv kjørefeltveiledning	27	Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner	36
Vise svinger og anvisninger	28	parkobling med smarttelefonen	36
Vise hele ruten på kartet	28	Aktivere eller deaktivere Bluetooth- funksjoner	36
Ankomme destinasjonen	28	Parkoble ekstra Bluetooth enheter ..	37
Parkere i nærheten av destinasjonen	28	Smartvarsler	37
Endre den aktive ruten	29	Motta varsler	37
Legge til en posisjon i ruten	29	Vise listen over varsler	38
Tilpasse ruten	29	Ring med håndfri	38
Foreta en omkjøring	29	Foreta et anrop	38
Endre modus for ruteberegning	30	Motta et anrop	38
Stoppe ruten	30	Bruke samtalealternativer	39
Bruke foreslåtte ruter	30	Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt	39
Unngå forsinkelser, bomveier og områder	30	Koble fra en Bluetooth enhet	39
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ..	30	Slette en parret Bluetooth enhet	39
Unngå bomveier	30	Trafikk	40
Unngå bomringmerker	31	Motta trafikkdata med smarttelefonen	40
Unngå veielementer	31	Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikkdata mottaker	40
Unngå miljøsoner	31	Aktivere trafikk	40
Egendefinerte unngåelser	31	Talekommando	41
Navigere utenfor vei	32	Angi aktiveringsfrasen	41
Bruke kartet	32	Aktivere talekommandoer	41
Kartverktøy	33	Tips for talekommandoer	41
Vise et kartverktøy	33	Starte en rute ved bruk av talekommandoer	42
Lenger fremme	33		
Vise kommende posisjoner	33		
Tilpasse kategorier for Lenger fremme	34		
Kommende byer	34		

Dempe instruksjoner	42	Aktivere eller deaktivere stedstjenester	49
Bruke programmene	42	Angi tekstspråk	49
Vise brukerveiledningen på enheten...	42	Innstillinger for dato og klokkeslett	49
Vise værmeldingen	42	Enhetsinnstillinger	50
Vise været nærme en annen by	43	Gjenopprette innstillinger	50
Vise værradaren	43	Nullstille data og innstillinger	50
Vise værvarsler	43	Informasjon om enheten	50
Kontrollere veiforholdene	43	Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten	50
Registrere servicehistorikk	43	Spesifikasjoner	51
Legge til servicekategorier	43	Lade enheten	51
Slette servicekategorier	44	Vedlikehold av enheten	51
Gi servicekategoriene nytt navn	44	Garmin støttesenter	51
Slette servicehistorikk	44	Kart- og programvareoppdateringer	51
Redigere servicehistorikk	44	Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk	52
Turplanlegger	44	Oppdatere kart og programvare med Garmin Express	53
Planlegge en tur	44	Ta vare på enheten	54
Redigere og omorganisere posisjoner i en tur	45	Rengjøre kameralinsen	54
Oppdage severdigheter langs turen	45	Rengjøre enhetens utside	54
Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur	45	Rengjøre berøringsskjermen	54
Navigere til en lagret tur	45	Unngå tyveri	54
Redigere og lagre den aktive ruten..	45	Starte enheten på nytt	54
photoLive-trafikkameraer	46	Fjerne enheten, braketten og sugekoppen	55
Vise og lagre photoLive- trafikkameraer	46	Fjerne braketten fra sugekoppen	55
Vise photoLive-trafikkameraer på kartet	46	Fjerne sugekoppen fra frontruten....	55
Lagre et trafikkamera	46	Tillegg	55
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder	46	Ryggekameraer	55
Innstillinger	47	Koble til et kablet ryggekamera	55
Navigasjonsinnstillinger	47	Parkoble et BC™ 35 ryggekamera med en Garmin navigasjonsenhet	55
Innstillinger for kart og kjøretøy	47	Se video fra ryggekameraet	56
Innstillinger for rutepreferanser	47	Koble til en trådløs skjerm	56
Innstillinger for kjørehjelp	48	Databehandling	56
Trafikkinnstillinger	48	Om minnekort	56
Innstillinger for dashbordkamera	48	Sette inn minnekort for kart og data	56
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi...	48	Koble enheten til datamaskinen	57
Koble til et trådløst nettverk	48	Overføre data fra datamaskinen	57
Skjerminnstillinger	49	Strømkabler	57
Innstillinger for lyder og varsler	49		
Justere volumet for lyder og varsler	49		

Lade enheten.....	57
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy	58
Montere bobilladestasjonen.....	59
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen.....	60
Fjerne enheten fra braketten.....	60
Fjerne braketten fra sugekoppen.....	60
Fjerne sugekoppen fra frontruten....	60
Kjøpe tilleggskart.....	60
Kjøpe tilbehør.....	60

Feilsøking..... 60

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.....	60
Braketten holder ikke enheten min på plass når jeg kjører.....	61
Enheten innhenter ikke satellittsignaler	61
Enheten lader ikke i kjøretøyet.....	61
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge.....	61
Opptakene er uklare.....	61
Minnekortet er forringet og må byttes ut.....	62
Opptakene hakker eller er ufullstendige.....	62
Enheten kobler seg ikke til telefonen..	62
Noen funksjoner på smarttelefonen virker ikke.....	63

Indeks..... 64


Komme i gang

ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

- Sette inn kameraets minnekort (*Bytte ut minnekort i dashbordkameraet, side 10*).
- Oppdatere kart og programvare på enheten (*Kart- og programvareoppdateringer, side 51*).
- Montere enheten i kjøretøyet og koble den til strøm (*Feste og slå på Garmin enheten i kjøretøyet, side 3*).
- Justere dashbordkameraet (*Justere kameraet, side 8*).
- Innhente GPS-satellittsignaler (*Innhente GPS-signaler, side 4*).
- Justere volumet (*Garmin® Oversikt, side 2*) og skjermens lysstyrke (*Justere lysstyrken på skjermen, side 6*).
- Konfigurere en kjøretøyprofil for campingbilen din (*Legge til en kjøretøyprofil, side 7*).
- Navigere til destinasjonen (*Starte en rute, side 25*).

Garmin® Oversikt

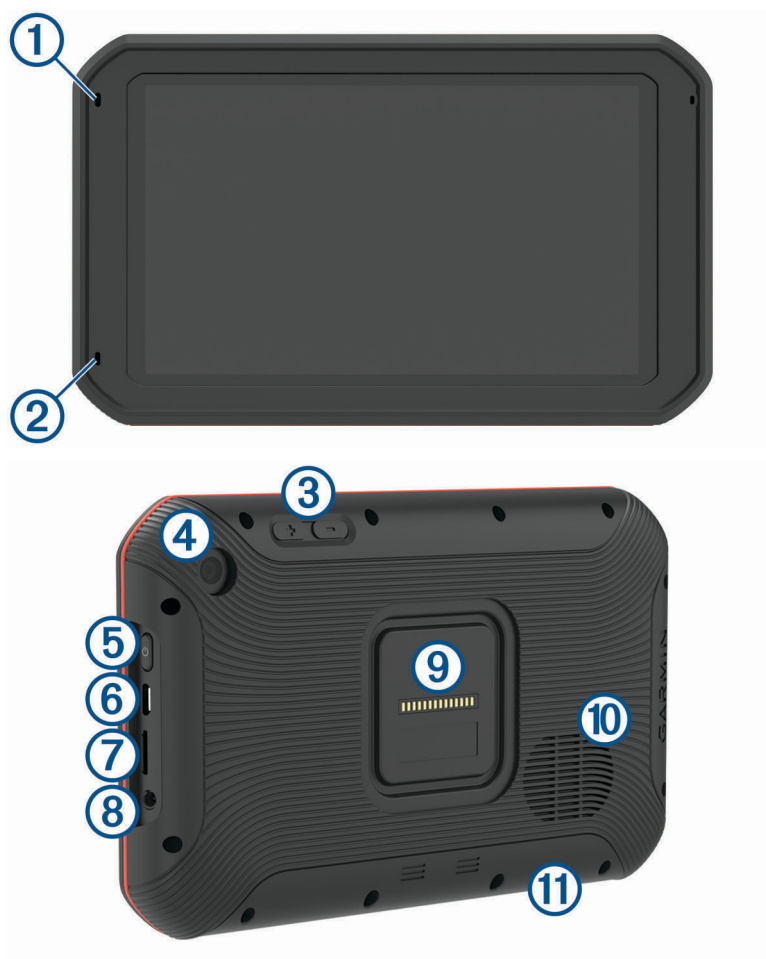

- | | |
|---|---|
| ① | Mikrofon for håndfri telefonering |
| ② | Mikrofon for opptak med dashbordkamera |
| ③ | Volumkontroll |
| ④ | Kamera |
| ⑤ | Av/på-knapp |
| ⑥ | Mikro-USB-port til strøm og data |
| ⑦ | Minnekortspor til kart og data |
| ⑧ | 3,5 mm lydkontakt |
| ⑨ | Magnetisk montering med 14-pinner kontakt |
| ⑩ | Høytaler |

Feste og slå på Garmin enheten i kjøretøyet

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse omstendigheter kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte interne medisinske enheter, deriblant pacemakere og insulinpumper. Hold enheten og braketten unna slike medisinske enheter.

LES DETTE

Både enheten og braketten inneholder magneter. Under visse omstendigheter kan magneter forårsake skade på enkelte elektroniske enheter, inkludert harddisker i bærbare datamaskiner. Vær forsiktig når enheten eller braketten er i nærheten av elektroniske enheter.

Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

- 1 Koble strømkabelen for bil ① til mini-USB-porten på braketten.



- 2 Trykk braketten ② mot sugekoppen ③ til den klikker på plass.

MERK: Det kan hende braketten og sugekoppen allerede er montert i pakken.

Garmin logoen på braketten skal vises riktig vei. Det er enklest å koble braketten og sugekoppen til når den hengslede armen på sugekoppen er lukket. Braketten og sugekoppen passer tett sammen, og det kan hende du må trykke hardt for å koble dem sammen.

- 3 Trykk sugekoppen mot frontruten, og skyv spaken ④ bakover mot frontruten.

- 4 Plasser baksiden av enheten inn på den magnetiske braketten.

- 5 Velg et alternativ:

- Hvis strømkabelen har en strømstrømplugg for bil, kobler du den til et strømuttak i bilen.
- Hvis strømkabelen har uisolerte kontakter, følger du ledningsdiagrammet som følger med kabelen, for å koble kabelen til strømuttaket i bilen.

Slå enheten av eller på

- Du slår enheten på ved å trykke på av/på-tasten ① eller koble enheten til strøm.



- Du angir strømsparingsmodus for enheten ved å trykke på av/på-tasten mens enheten er på. Når enheten er i strømsparingsmodus, er skjermen avslått og enheten bruker svært lite batteri. Du kan vekke enheten umiddelbart når du trenger det.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å aktivere strømsparingsmodus mens du lader batteriet.
- Du slår av enheten ved å holde nede av/på-tasten til en melding vises på skjermbildet og deretter velge **Slå av**.

Innhente GPS-signaler

Når du slår på navigasjonsenheten, må GPS-mottakeren innhente satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon. Tiden det tar å hente inn satellittsignaler, varierer avhengig av flere faktorer, inkludert hvor langt unna du er posisjonen der du sist brukte navigasjonsenheten, om du har klar sikt til himmelen og hvor lang tid det har gått siden du sist brukte navigasjonsenheten. Det kan ta flere minutter å innhente satellittsignaler første gang du bruker navigasjonsenheten.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Kontroller at 📍 vises på statuslinjen, og aktiver stedstjenester hvis det ikke gjør det.
- 3 Hvis det er nødvendig, går du ut til et åpent område med fri sikt mot himmelen, borte fra høye bygninger og trær.

Innhenter satellitter vises øverst på navigasjonskartet til enheten finner plasseringen din.

Startskjermbildet

MERK: Utseendet til hjemskjermbildet kan variere hvis det har blitt tilpasset.



- ① Skyv nedover for å vise varsler.
Sveip nedover to ganger raskt for å endre innstillinger og lysstyrke for bakgrunnsbelysning.
- ② Hold nede for å tilpasse bakgrunnsbildet eller legge til widgeter på startskjermbildet.
- ③ Velg for å åpne rullegardinmenyen for apper. Rullegardinmenyen for apper inneholder snarveier til alle appene som er installert på enheten.

Åpne en app

Hjemskjermbildet inneholder snarveier til ofte brukte apper. Rullegardinmenyen for apper inneholder alle appene som er installert på enheten din, organisert i to faner. Navigasjon-fanen inneholder Garmin apper til navigasjon, sending og timer med serviceregistrering. Verktøy-fanen inneholder apper som er nyttige for kommunikasjon og andre oppgaver.

Velg et alternativ for å åpne en app:

- Velg en app-snarvei fra hjemskjermbildet.
- Velg , velg en fane, og velg en app.

Legge til snarveier på startskjermbildet

- 1 Velg .
- 2 Velg en appfane for å vise flere applikasjoner.
- 3 Hold nede en app, og dra den til en plassering på startskjermbildet.

Vise varsler

- 1 Dra nedover fra toppen av skjermen.
Listen over varsler vises.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg varselet hvis du vil starte handlingen eller programmet som beskrives i varselet.
 - Dra varselet til høyre hvis du vil skjule det.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten.

	Posisjonstjenester er aktivert.
	Bluetooth® teknologi er aktivert.
	Koblet til en Bluetooth enhet
	Koblet til et Wi-Fi® nettverk (<i>Koble til et trådløst nettverk, side 48</i>).
 	Aktiv kjøretøyprofil. Sveip nedover to ganger, og velg å vise innstillinger for kjøretøyprofilen.
	Batteriladenivå.

Bruke berøringsskjermen

- Trykk på skjermen for å velge et element.
- Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller bla.
- Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
- Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.

Justere lysstyrken på skjermen

Enheden bruker en sensor for omgivelseslys til å justere lysstyrken på skjermen til kjøretøyforholdene automatisk. Du kan også justere lysstyrken manuelt via varselspanelet eller innstillingsmenyen.

1 Velg et alternativ:

- Sveip nedover to ganger fra toppen av skjermbildet for å utvide hurtiginnstillingene i varselspanelet.
- Velg **Innstillinger > Skjerm > Lysstyrkenivå**.

2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.

Kjøretøyprofiler

ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle rutesforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Ruting og navigasjon beregnes forskjellig avhengig av kjøretøyprofilen. Den aktiverte kjøretøyprofilen vises med et ikon på statuslinjen. Du kan tilpasse navigasjons- og kartinnstillingene på enheten for hver enkelt kjøretøytype.

Når du aktiverer en kjøretøyprofil for campingbil, unngår enheten å ta med begrensede eller ufremkommelige områder på ruten basert på dimensjoner, vekt og andre egenskaper du har angitt for kjøretøyet.

Legge til en kjøretøyprofil

Du bør legge til en kjøretøyprofil for hver campingbil som skal brukes med enheten.

1 Velg **Kjøretøy**.

2 Velg kjøretøytypen.

- Hvis du vil legge til en bobil der campingvognen er festet permanent, velger du **Bobil**.
- Hvis du vil legge til en bobil som trekker en tilhenger, velger du **Bobil med tilhenger**.
- Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes bak et passasjerkjøretøy, velger du **Kjøretøy med tilhenger**.

3 Velg eventuelt tilhengertypen:

- Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes med et standard hengerfeste, velger du **Reisetilhenger**.
- Hvis du vil legge til en campingvogn som trekkes med et ekstra hjulfeste, velger du **Fifth Wheel**.

MERK: Denne tilhengertypen er ikke tilgjengelig i alle områder.

- Hvis du vil legge til en båtilhenger med et standard hengerfeste, velger du **Båtilhenger**.
- Hvis du vil legge til en tilhenger som trekkes med et standard hengerfeste, velger du **Tilhenger**.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi egenskapene for kjøretøyet.

Når du har lagt til en kjøretøyprofil, kan du redigere profilen for å legge til detaljert informasjon ([Redigere en kjøretøyprofil, side 7](#)).

Bilprofil

Bilprofilen er en forhåndslestet kjøretøyprofil som er ment for bruk i en bil uten tilhenger. Når du bruker bilprofilen, beregner enheten vanlige bilruter, og ruting for store kjøretøy er ikke tilgjengelig. Noen funksjoner og innstillinger som er spesifikke for store kjøretøyer, er ikke tilgjengelige når du bruker bilprofilen.

Bytte kjøretøyprofil

Du kan manuelt bytte til en annen kjøretøyprofil når som helst.

1 Velg et alternativ:

- Velg **Kjøretøy**.
- Sveip ned to ganger fra toppen av skjermen, og velg kjøretøyprofilikonet, for eksempel  eller .

2 Velg en kjøretøyprofil.

Kjøretøyprofilinformasjonen vises, inkludert mål og vekt.

3 Velg **Velg**.

Redigere en kjøretøyprofil

Du kan endre grunnleggende kjøretøyprofilinformasjon og legge til detaljert informasjon i en kjøretøyprofil, for eksempel maksimal hastighet.

1 Velg **Kjøretøy**.

2 Velg kjøretøyprofilen du vil redigere.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil redigere kjøretøyprofilinformasjonen, velger du  og deretter feltet du vil redigere.
- Hvis du vil gi en kjøretøyprofil nytt navn, velger du  >  > **Gi profilen nytt navn**.
- Hvis du vil slette kjøretøyprofilen, velger du  >  > **Slett**.

Legge til propantanker

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.

Når du legger til propantankene i kjøretøyprofilen din, unngår enheten å rute deg gjennom områder med propantankrestriksjoner som kan påvirke ruten din. Enheten varsler deg også når du nærmer deg områder som krever at du slår av propantankene.

- 1 Fra kjøretøyprofilen velger du  > **Propantanker** > **Legg til tank**.
- 2 Angi vekten på propantanken, og velg **Lagre**.

Dash Cam

Justere kameraet

ADVARSEL

Ikke forsøk å justere kameraet mens du kjører.

Dashbordkameraet bør justeres hver gang du fester eller flytter på enheten.

- 1 Velg **Dash Cam**.
- 2 Vipp enheten for å justere kameraet.
Trådkorset skal peke rett frem, og horisontlinjen skal være sentrert mellom toppen og bunnen av skjermen.
TIPS: Hvis sugekoppen vises i synsfeltet til dashbordkameraet, må du flytte den hengslede armen mot sugekoppen.

Dashbordkamerakontroller

LES DETTE

Bruk av denne enheten kan være begrenset eller forbudt i enkelte rettsområder. Det er ditt ansvar å kjenne til og handle i tråd med gjeldende lover og regler for personvern i rettsområder der du har planer om å bruke denne enheten.

Du kan kontrollere dashbordkameraet med dashbordkameraappen eller varselspanelet.

Velg  > **Dash Cam**, eller sveip nedover fra toppen av skjermbildet.

	Velg for å lagre et dashbordkameraopptak.
	Velg for å stoppe dashbordkameraopptak.
	Velg for å starte dashbordkameraopptak.
	Velg for å aktivere lydopptak.
	Velg for å deaktivere lydopptak.

Dashbordkameraopptak

- Når dashbordkameraet tar opp, tar det opp kontinuerlig og overskriver den eldste videoen som ikke er lagret.
- Du kan starte og stoppe dashbordkameraopptak med dashbordkamerakontrollene ([Dashbordkamerakontroller, side 8](#)).
- Hvis du aktiverer du alternativet Automatisk opptak ([Innstillinger for dashbordkamera, side 48](#)), starter dashbordkameraet opptak automatisk når enheten forsynes med strøm via braketten med strømforsyning. Dette er mest nyttig når braketten er koblet til en tenningsbryter.
- Når enheten er fjernet fra braketten eller braketten går tom for strøm, stopper dashbordkameraet opptaket automatisk etter en 15 sekunders forsinkelse.

Lagre et dashbordkameraopptak

Du kan lagre en del av videoopptaket for å hindre at det blir overskrevet av en ny video.

- 1 Mens dashbordkameraet tar opp, velger du  > **Dash Cam** > .
Enheten lagrer videoopptaket før, mens og etter at du velger .
- 2 Velg  en gang til for å utvide opptakstiden som lagres (valgfritt).
En melding angir hvor mye video som lagres.

Det er begrenset lagringsplass på minnekortet. Når du har lagret et videoopptak, bør du overføre opptaket til en datamaskin eller annen ekstern lagringsenhet for permanent oppbevaring ([Videoer fra dashbordkameraet på datamaskinen, side 9](#)).

Slå lydopptak av eller på

LES DETTE

Lydopptak med denne enheten kan være begrenset eller forbudt i enkelte rettsområder. Det er ditt ansvar å kjenne til og handle i tråd med gjeldende lover og regler for personvern i rettsområder der du har planer om å bruke denne enheten.

Enheten kan ta opp lyd ved hjelp av den integrerte mikrofonen når video tas opp. Du kan slå av eller på lydopptak når du vil.

- 1 Velg  > **Dash Cam**.
- 2 Velg  eller .

Bruke dashbordkameragalleriet

Du kan bruke dashbordkameragalleriet til å vise dashbordkameravideoer, slette videoer du ikke trenger, og lagre et klipp fra videoopptak som ikke er lagret.

MERK: Enheten stopper videoopptaket mens du viser videoer.

- 1 Velg  > **Dashbordkameragalleri** > **OK**.
- 2 Velg en lagret video, eller velg **Ikke lagret**.
Videoen spilles av automatisk.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil lagre et opptaksklipp som ikke er lagret, kan du bruke glidebryteren til å velge videosegmentet du vil lagre, og deretter velge .
 - Enheten lagrer videosegmentet mellom de oransje pekerne på glidebryteren.
 - Hvis du vil slette en video, velger du .

Videoer fra dashbordkameraet på datamaskinen

Videoer lagres i MP4-format i DCIM-mappen på kameraets minnekort. Du kan vise og overføre videoer ved å koble minnekortet eller enheten til datamaskinen ([Koble enheten til datamaskinen, side 57](#)).

Videoene sorteres i flere mapper.

100EVENT: Inneholder videoer som ble lagret automatisk da enheten registrerte en hendelse.

101SAVED: Inneholder videoer som er lagret manuelt av brukeren.

104UNSVD: Inneholder ulagrede videoopptak. Enheten overskriver den eldste ulagrede videoen når lagringsplassen for ulagrede videoer er full.

Vise videoer på smarttelefonen

Før du kan vise videoer på smarttelefonen, må du parkoble Garmin enheten med Garmin Drive™ appen ([parkobling med smarttelefonen, side 36](#)).

MERK: Enheten viser ikke varsler og slutter å ta opp video når du viser videoer.

- 1 Gå til Garmin Drive appen på smarttelefonen, og velg **Gjennomgå film**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise en video du har lagret, velger du en fil fra kategorien **Lagret film**.
 - Hvis du vil vise et nylig videoopptak som ikke er lagret, velger du en video fra kategorien **Midlertidig film**.

Slette en video ved hjelp av smarttelefonen

- 1 Når du viser listen over lagrede videoer på smarttelefonen, velger du **Velg**.
- 2 Velg én eller flere filer.
- 3 Velg .

Redigere og eksportere en video

Du kan redigere lengden på videoen for å fjerne unødvendige opptak før du eksporterer den.

- 1 Gå til Garmin Drive appen, og velg **Gjennomgå film**.
- 2 Velg en video.
- 3 Dra håndtakene på videofremdriftslinjen til venstre eller høyre for å redigere videolengden.
- 4 Velg **Eksporter**.


MERK: Du må holde appen i forgrunnen når du eksporterer en video.

Appen eksporterer den redigerte videoen til smarttelefonen.

Bytte ut minnekort i dashbordkameraet

Du kan bytte ut minnekortet i dashbordkameraet for å få mer lagringskapasitet eller for å bytte ut et kort som ikke fungerer lenger. Dashbordkameraet krever et microSD® minnekort fra 4 til 64 GB og hastighetsklasse 10 eller høyere.

- 1 Trykk på de to markerte områdene, og skyv bakpanelet ① ned for å åpne det.

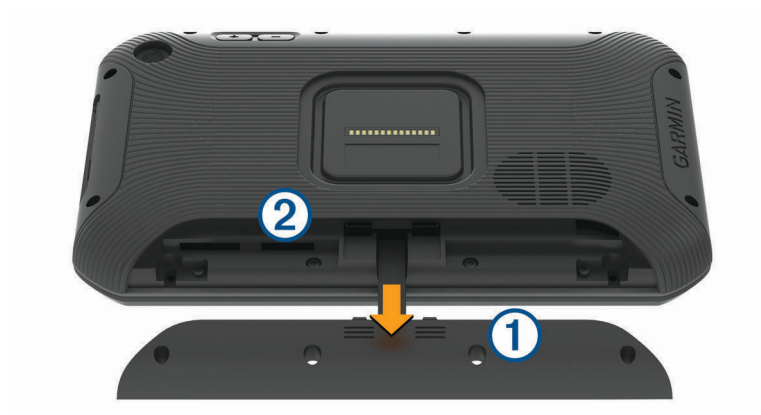

- 2 Finn minnekortsporet ②.
- 3 Trykk inn det eksisterende minnekortet til det klikker på plass, og slipp det.
Det eksisterende minnekortet løses ut fra sporet.
- 4 Ta det eksisterende kortet ut av kortsporet.
- 5 Sett det nye minnekortet inn i kortsporet.
- 6 Skyv inn kortet til du hører et klikk.
- 7 Legg på panelet igjen, og skyv det oppover til panelet klikker på plass.

Formatere minnekortet i dashbordkameraet

Dashbordkameraet må ha et minnekort som er formatert ved hjelp av FAT32-filsystemet. Du kan bruke enheten til å formatere kortet med dette filsystemet.

Du bør formatere minnekortet minst én gang hver sjette måned for å forlenge levetiden til minnekortet. Du må også formatere et nytt minnekort hvis det ikke er formatert ved hjelp av FAT32-filsystemet.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle data på kortet.

1 Velg  > **Navigasjon** > **Dashbordkameragalleri**.

2 Velg  > **Formatér minnekort**.

Funksjoner og varsler om førerbevissthet

FORSIKTIG

Førervarslene og fartsgrensefunksjonene er bare til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.

Enheten inneholder funksjoner som bidrar til tryggere kjøring og økt effektivitet, selv når du kjører i områder der du er godt kjent. Enheten spiller av en hørbar tone eller melding og viser informasjon for hvert varsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tonen for noen typer førervarsler. Ikke alle varsler er tilgjengelige i alle områder.

Skoler: Enheten spiller av en tone og viser fartsgrensen (hvis den er tilgjengelig) for en kommende skole eller skolesone.

Over fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser en rød kant på fartsgrenseikonet når du overskrider den gjeldende fartsgrensen.

Endring i fartsgrensen: Enheten spiller av en tone og viser den kommende fartsgrensen, slik at du er forberedt på å endre hastigheten.

Jernbaneovergang: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om en kommende jernbaneovergang.

Kryssende dyr: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om et kommende område for kryssende dyr.

Svinger: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om en sving på veien.

Saktegående trafikk: Enheten spiller av en tone for å varsle deg om saktegående trafikk når du nærmer deg i høy hastighet. Enheten må motta trafikkinformasjon for å kunne bruke denne funksjonen ([Trafikk, side 40](#)).

Fare for kontakt med bakken: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei der kjøretøyet kan komme i kontakt med bakken.

Sidevind: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan ha sidevind.

Smal vei: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en vei som kan være for smal for kjøretøyet ditt.

Bratt bakke: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en bratt bakke.

Delstats- og landegrenser: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg en delstatsgrense eller landegrense.

Steng av propan: Enheten spiller av en tone og viser en melding når du nærmer deg et område der propan må være avstengt.

Varsling om frontkollisjon: Enheten varsler deg når den oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg ([Varslingssystem for frontkollisjoner, side 12](#)).

Kjørefeltsadvarsel: Enheten varsler deg når den oppdager at du kanskje krysser veistriper ([Varselssystem for kjørefelt, side 13](#)).

Aktivere eller deaktivere førervarsler

Du kan aktivere eller deaktivere flere typer førervarsler.

1 Velg **Innstillinger** > **Navigasjon** > **Kjørehjelp** > **Førervarsler**.

2 Merk eller fjern merket i avmerkingsboksen ved siden av hvert varsel.

Fotobokser for farts- og rødlyskontroll

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller konsekvensene av å bruke en database med fotobokser for rødt lys eller hastighet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Informasjon om fotobokser for farts- og rødlyskontroll er tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Enheten varsler deg når du nærmer deg en rapportert fotoboks for farts- eller rødlyskontroll.

- I noen områder kan enheten motta sanntidsinformasjon om fotobokser for rødt lys og hastighet når den er koblet til en smarttelefon med Garmin Drive appen.
- Du kan bruke Garmin Express™ programvaren (garmin.com/express) for å oppdatere kameradatabasen som er lagret på enheten. Du bør oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert fotoboksinformasjon.

Avansert system for kjørehjelp

Enheten din inneholder et avansert system for kjørehjelp (ASFK) som bruker det integrerte dashbordkameraet til å varsle deg om omgivelsene du kjører i.

Du kan aktivere eller deaktivere hver av de avanserte kjørehjelpfunksjonene i innstillingene for Kjørehjelp ([Innstillinger for kjørehjelp, side 48](#)).

Varslingssystem for frontkollisjoner

⚠ ADVARSEL

Varslingssystemet for frontkollisjoner (FCWS) er en funksjon som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Varslingssystemet for frontkollisjoner bruker kameraet for å kunne varsle deg om møtende kjøretøy, og kan derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt. Du finner mer informasjon på garmin.com/warnings.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Varslingssystemet for frontkollisjon varsler deg når enheten oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg. Enheten finner kjøretøyet hastighet ved hjelp av GPS og beregner trygg avstand avhengig av hvor fort du kjører. VFF-funksjonen aktiveres automatisk når hastigheten din er over 48 km/t (30 mph).

Når enheten oppdager at du er for nærme kjøretøyet foran deg, spiller den av et lydvarsel og en advarsel vises på skjermen.



Forward Collision Warning

Ytelsestips for varslingsystemet for frontkollisjon

Fleire faktorer påvirker ytelsen til varslingsystemet for frontkollisjon. Noen forhold kan hindre varslingsystemet for frontkollisjon i å oppdage kjøretøyet foran deg.


- Varslingssystemet for frontkollisjon aktiveres bare når hastigheten er over 50 km/t (30 mph).
- Varslingssystemet for frontkollisjon oppdager kanskje ikke kjøretøyet foran deg når kameraets utsikt til kjøretøyet skjules av regn, tåke, snø, sol, frontlys eller mørke.
- Varslingssystemet for frontkollisjon fungerer kanskje ikke på riktig måte hvis kameraet ikke er justert riktig ([Justere kameraet, side 8](#)).
- Varslingssystemet for frontkollisjon oppdager kanskje ikke kjøretøy som er mer enn 40 m (130 fot) unna, eller som er nærmere enn 5 m (16 fot).
- Varslingssystemet for frontkollisjon fungerer kanskje ikke hvis innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i kjøretøyet ([Justere kameraet, side 8](#)).

Varselssystem for kjørefelt

⚠ ADVARSEL

Varslingssystemet for kjørefelt (LDWS) er en funksjon som bare er til opplysning. Det erstatter ikke ansvaret ditt for å holde øye med alle vei- og føreforhold, følge alle trafikkregler og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Varslingssystemet for kjørefelt bruker kameraet for å kunne varsle deg om kjørefeltmarkeringer, og kan derfor ha begrenset funksjonalitet i forhold med dårlig sikt. Du finner mer informasjon på garmin.com/warnings.

Varselssystemet for kjørefelt varsler deg når enheten oppdager at du kanskje krysser veistriper. Enheten varsler deg for eksempel hvis du krysser kantlinjer. VFK-funksjonen varsler deg bare når hastigheten er over 64 km/t (40 mph). Varselet vises på venstre eller høyre på skjermen, avhengig av hvilken stripe du krysset.

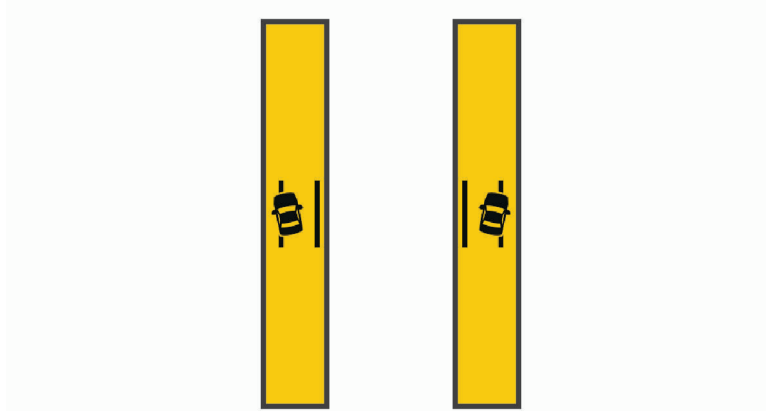

MERK: Bruk alternativet Kameraplassering til å angi hvor enheten er plassert i kjøretøyet, slik at varselssystemet for kjørefelt skal fungere best mulig.

Plassere kameraet

Du kan montere enheten til venstre, midt på eller til høyre på frontruten eller dashbordet. Bruk alternativet Kameraplassering til å angi hvor enheten er plassert i kjøretøyet, slik at varselssystemet for kjørefelt skal fungere best mulig.

- 1 Velg **Innstillinger > Dash Cam > Kameraplassering > Horisontal plassering**.
- 2 Angi plasseringen til enheten.

Ytelsestips for varselssystemet for kjørefelt

Flere faktorer påvirker ytelsen til varselssystemet for kjørefelt. Noen forhold kan hindre varselssystemet for kjørefelt i å oppdage at du kjører utenfor kjørefeltet.

- Varslingssystemet for kjørefelt varsler deg bare når hastigheten er over 65 km/t (40 mph).
- Varslingssystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke på riktig måte hvis kameraet ikke er justert riktig.
- Varslingssystemet for kjørefelt fungerer kanskje ikke hvis innstillingen for kameraplassering ikke angir den riktige høyden på kjøretøyet eller plasseringen av enheten i kjøretøyet (*Justere kameraet, side 8*).
- Varslingssystemet for kjørefelt krever en åpen og kontinuerlig utsikt til veistripene.
 - Kjøring utenfor kjørefeltet oppdages kanskje ikke hvis veistripene skjules av regn, tåke, snø, store skygger, sol eller frontlys, veiarbeider eller andre visuelle hindringer.
 - Kjøring utenfor kjørefelt oppdages kanskje ikke hvis veistripene er feiljustert, mangler eller er slitt.
- Varslingssystemet for kjørefelt oppdager kanskje ikke kjøring utenfor kjørefelt på veldig brede, smale eller svingete veier.

Advarsels- og varselsymboler

ADVARSEL

Selv om du angir profilkarakteristikkene til kjøretøyet, er det ingen garanti for at det blir holdt oversikt over karakteristikkene til kjøretøyet i alle ruteforslagene, eller at du vil motta advarselsikonene i alle tilfeller. Det kan finnes begrensninger i kartdataene som gjør at enheten ikke kan holde oversikt over disse begrensningene eller veiforholdene i alle tilfeller. Følg alltid alle veiskilt, og ta hensyn til kjøreforholdene når du tar valg under kjøring.

Det kan vises advarsels- og varselsymboler på kartet eller i ruteanvisningene for å varsle deg om potensielle farer og veiforhold.

Restriksjonsadvarsler

	Høyde
	Vekt
	Lengde
	Bredde
	Høyde på tilhenger
	Vekt på tilhenger
	Lengde på tilhenger
	Bredde på tilhenger
	Båttilhengere er ikke tillatt
	Campingvogner er ikke tillatt
	Tilhengere er ikke tillatt
	Ingen propan
	Venstresving er ikke tillatt
	Høyresving er ikke tillatt
	U-sving er ikke tillatt

Advarsler om veiforhold

	Fare for kontakt med bakken
	Sidevind
	Smal vei
	Skarp sving
	Bratt nedoverbakke
	Overhengende tre

Varsler

	Veiingsstasjon
	Veien er ikke bekreftet for bobiler

Finne og lagre posisjoner

Kartene som er lastet inn på enheten, inneholder posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og detaljert gateinformasjon. Menyen *Hvor skal du?* hjelper deg med å finne destinasjonen din ved å tilby flere metoder for å bla gjennom, søke og lagre denne informasjonen.

Gå til hovedmenyen, og velg **Hvor skal du?**.

- Hvis du vil søke raskt etter alle posisjoner på enheten, velger du **QAngi søk** (*Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen, side 16*).
- Velg **Adresse** (*Finne en adresse, side 16*) for å finne en adresse.
- Hvis du vil bla gjennom eller søke etter forhåndslastede interessepunkter etter kategori, velger du **Kategorier** (*Finne en posisjon etter kategori, side 19*).
- Hvis du vil søke etter en annen by eller et annet område, velger du  ved siden av det gjeldende søkeområdet (*Endre søkeområdet, side 18*).
- Hvis du vil vise og redigere lagrede posisjoner, velger du **Lagret** (*Lagre posisjoner, side 24*).
- Hvis du vil vise posisjoner du nylig har valgt fra søkeresultatene, velger du **Nylig** (*Vise posisjoner som nylig er funnet, side 23*).
- Velg **Alle campingplasser** (*Finne campingplasser, side 19*) for å søke etter bobil- og campingplasser.
- Hvis du vil bla gjennom, søke etter og sjekke inn på Foursquare® interessepunkter, velger du **Foursquare** (*Søke etter interessepunkter fra Foursquare, side 21*).
- Hvis du vil bla gjennom og søke etter TripAdvisor® interessepunkter og anmeldelser, velger du **TripAdvisor** (*TripAdvisor, side 21*).
- Hvis du vil bla gjennom og søke etter HISTORY® interessepunkter, bilder og informasjon, velger du **History®** (*Finne HISTORY interessepunkter, side 20*).
- Hvis du vil finne nasjonalparker og utforske parkkart, velger du **Nasjonalparker** (*Finne nasjonalparker, side 20*).
- Hvis du vil navigere etter spesifikke geografiske koordinater, velger du **Koordinater** (*Finne en posisjon ved hjelp av koordinater, side 22*).

Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen

Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg **Angi søk** i søkelinjen.
- 3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du kategorinavn (for eksempel "kino").
 - Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele eller deler av navnet.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du gatenummer og gatenavn.
 - Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du gatenummer, gatenavn, by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
 - Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegrads- og lengdegradskoordinater.
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger du søkeordet.
 - Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger du **Q**.
- 6 Velg eventuelt en posisjon.


Finne en adresse

MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av kartdataene som er lastet inn på enheten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg eventuelt  for å søke i nærheten av en annen by eller et annet område.
- 3 Velg **Adresse**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi adresseinformasjon.
- 5 Velg adressen.

Posisjonssøkeresultater

Som standard vises posisjonssøkeresultatene i en liste, med den nærmeste posisjonen øverst. Du kan bla nedover for å vise flere resultater.

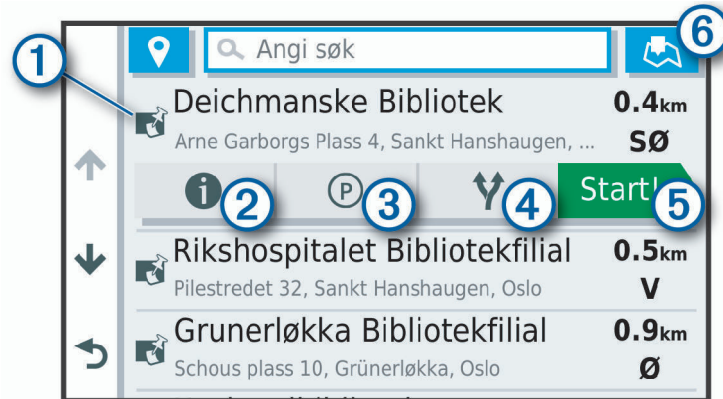


①	Velg en posisjon for å vise alternativmenyen.
② i	Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
③ P	Velg for å finne parkeringsplasser i nærheten av posisjonen.
④ Y	Velg for å vise alternative ruter til posisjonene.
⑤ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑥	Velg for å vise søkeresultatene på kartet.

Endre søkeområdet

Som standard søker enheten etter steder nær din gjeldende posisjon. Du kan også søke i andre områder, som f.eks. i nærheten av destinasjonen din, nær en annen by eller langs den aktive ruten.

- 1 Velg **Hvor skal du?**.
- 2 Velg 📍 ved siden av det gjeldende søkeområdet ①.

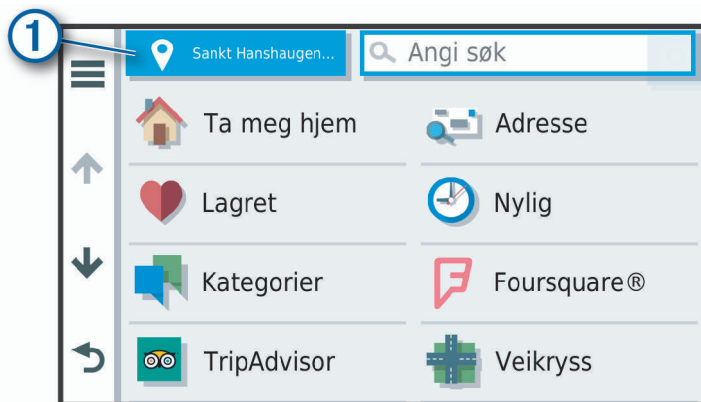

- 3 Velg et søkeområde.
- 4 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å velge en bestemt posisjon.
Det valgte søkeområdet vises ved siden av 📍. Når du søker etter en posisjon ved hjelp av noen av alternativene i menyen Hvor skal du?, foreslår enheten posisjoner i nærheten av dette området først.

Posisjonssøkeresultater på kartet

Du kan vise resultatene av et posisjonssøk på kartet istedenfor i en liste.

Velg 📍 fra posisjonssøkeresultatene. Den nærmeste posisjonen vises midt på kartet, og det vises grunnleggende informasjon om den valgte posisjonen nederst på kartet.



①	Dra kartet for å vise flere søkeresultater.
②	Flere søkeresultater. Velg for å vise en annen posisjon.
③	Valgt posisjonssammendrag. Velg for å vise detaljert informasjon om den valgte posisjonen.
④ Kjør!	Velg for å begynne å navigere til posisjonen via den anbefalte ruten.
⑤ 📍	Velg for å vise søkeresultatene i en liste.

Endre søkeområdet ved hjelp av kartet

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Dra kartet til det nye søkeområdet.
- 4 Velg **Søk her**.

Punkter av interesse

Et interessepunkt er et sted du kan synes er nyttig eller interessant. Interessepunkter sorteres etter kategori, og kan blant annet være populære destinasjoner, for eksempel bensinstasjoner, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

Finne en posisjon etter kategori

- 1 Velg **Hvor skal du?**
- 2 Velg en kategori, eller velg **Kategorier**.
- 3 Velg eventuelt en underkategori.
- 4 Velg en posisjon.

Søke i en kategori

Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire forrige bestemmelsesstedene du valgte.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Kategorier**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten på høyre side av skjermen.
Hurtigsøklisten gir en liste over posisjoner som nylig er funnet i den valgte kategorien.
 - Velg en underkategori om nødvendig, og velg en destinasjon.

Finne campingplasser

Velg **Hvor skal du? > Alle campingplasser**.

Finne campingplasser med fasiliteter

Du kan søke etter bobil- og campingplasser basert på tilgjengelige fasiliteter.

- 1 Velg **Hvor skal du?**
- 2 Velg et bobil- eller campingplasselskap, for eksempel **PlanRV™ Parks**, **The Caravan and Motorhome Club** eller **ACSI™**.
MERK: Alle søkemotorer er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller.
- 3 Velg eventuelt **Filtrer etter fasiliteter** og deretter en eller flere fasiliteter. Velg deretter **Lagre**.
- 4 Velg en posisjon.

Finne iOverlander™ interessepunkter

LES DETTE

Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende forskrifter som er knyttet til campingplasser og interessepunkter.

Enheten har iOverlander interessepunkter, slik at du kan finne nyttige interessepunkter, for eksempel campingplasser, reparasjonstjenester og overnattingssteder.

- 1 Velg **Hvor skal du? > iOverlander**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en posisjon.

Finne Ultimate Campgrounds interessepunkter

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Enheten inneholder Ultimate Campgrounds interessepunkter, slik at du kan finne offentlige campingplasser i nærheten av posisjonen din.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Velg om nødvendig **Søkefiltre**, velg ett eller flere søkefiltre, og velg **Søk**.
- 3 Velg en posisjon.

Finne bobiltjenester

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Du kan finne posisjoner i nærheten som tilbyr reparasjon, tauing og andre tjenester for bobiler.

Velg **Hvor skal du? > PlanRV™ Services**.

Finne nasjonalparker

Enhetsmodeller med kart over Nord-Amerika eller USA har også detaljert informasjon om nasjonalparker i USA. Du kan navigere til en nasjonalpark eller til et sted i en nasjonalpark.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Nasjonalparker**.
En liste over nasjonalparker vises, med den nærmeste parken øverst.
- 2 Velg **Angi søk**, og oppgi hele eller deler av parkens navn for å snevre inn søket (valgfritt).
- 3 Velg en nasjonalpark.
En kategoriliste over steder med attraksjoner og fasiliteter i parken vises under parkens navn.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere til parken.
 - Velg **i** for å se mer informasjon om parken eller utforske parkens attraksjoner og fasiliteter.
 - Velg en kategori i listen under parkens navn og deretter en posisjon for å finne et sted i parken raskt.

Utforske en nasjonalparks attraksjoner og fasiliteter

På nord-amerikanske produktmodeller kan du se detaljert informasjon om attraksjonene og fasilitetene i en nasjonalpark og navigere til bestemte posisjoner i den. Du kan blant annet finne campingplasser, landemerker, besøkssentre og populære attraksjoner.

- 1 Velg en park blant posisjonssøkeresultatene, og velg deretter **i**.
- 2 Velg **Utforsk denne parken**.
En kategoriliste over parkens attraksjoner og fasiliteter vises.
- 3 Velg en kategori.
- 4 Velg en posisjon og deretter **Kjør!**.

Finne HISTORY interessepunkter

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle produktmodeller eller for alle kartområder.

Enheten din har HISTORY interessepunkter, noe som gjør at du kan finne og lære mer om historisk viktige steder og attraksjoner, som historiske bygninger, monumenter, museer og severdige åsteder for historiske verdensbegivenheter.

- 1 Velg **Hvor skal du? > History®**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **H** for å vise et bilde av og et kort sammendrag over stedets historie.

Foursquare

Foursquare er et posisjonsbasert sosialt nettverk. Enheten inneholder millioner av forhåndslastede Foursquare interessepunkter som angis av Foursquare logoen i søkeresultatene for posisjoner.

Du kan koble til Foursquare kontoen med Garmin Drive appen på en kompatibel smarttelefon. Da kan du vise posisjonsinformasjon fra Foursquare, sjekke inn på en posisjon og søke etter interessepunkter i den nettbaserte Foursquare databasen.

Koble deg til Foursquare kontoen din

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 36](#)).

- 1 Åpne Garmin Drive-appen på en smarttelefon.
- 2 Velg  > **Foursquare** > **Logg på**.
- 3 Angi påloggingsinformasjonen til Foursquare kontoen din.

Søke etter interessepunkter fra Foursquare

Du kan søke etter interessepunkter fra Foursquare som ligger på enheten din. Når enheten er koblet til Foursquare kontoen din med Garmin Drive appen, gir søket de mest oppdaterte resultatene fra den nettbaserte Foursquare databasen og tilpassede resultater fra Foursquare brukerkontoen ([Koble deg til Foursquare kontoen din, side 21](#)).

Velg **Hvor skal du?** > **Foursquare**.

Se posisjonsinformasjon fra Foursquare

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til Foursquare kontoen din med Garmin Drive appen ([Koble deg til Foursquare kontoen din, side 21](#)).

Du kan se detaljert posisjonsinformasjon fra Foursquare, for eksempel brukeranmeldelser, prisinformasjon for restauranter og åpningstider.

- 1 Velg et interessepunkt fra Foursquare blant søkeresultatene.
- 2 Velg .

Sjekke inn med Foursquare

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til Foursquare kontoen din med Garmin Drive appen ([Koble deg til Foursquare kontoen din, side 21](#)).

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Foursquare** > **Sjekk inn**.
- 2 Velg et interessepunkt.
- 3 Velg  > **Sjekk inn**.

TripAdvisor

Enheten omfatter TripAdvisor interessepunkter og vurderinger. TripAdvisor vurderinger vises automatisk i listen over søkeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søke etter TripAdvisor interessepunkter i nærheten og sortere dem etter avstand eller popularitet.

Finne TripAdvisor interessepunkter

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **TripAdvisor**.
- 2 Velg en kategori.
Det vises en liste over TripAdvisor interessepunkter i nærheten for kategorien.
- 3 Velg **Sorter resultater** for å sortere søkeresultatene etter avstand eller popularitet (valgfritt).

Navigere til interessepunkter inne på et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan opprette en rute til et interessepunkt (POI) i et større sted, for eksempel en butikk i et kjøpesenter eller en bestemt terminal på en flyplass.

1 Velg **Hvor skal du? > Angi søk.**

2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil søke etter stedet, angir du navnet på eller adressen til stedet, velger  og går til trinn 3.
- Hvis du vil søke etter interessepunktet, angir du navnet på interessepunktet, velger  og går til trinn 5.

3 Velg stedet.

En liste over kategorier vises under stedet, for eksempel restauranter, billeie eller terminaler.

4 Velg en kategori.

5 Velg interessepunktet og deretter **Kjør!**.

Enheten oppretter en rute til parkeringsplassen eller inngangen nærmest interessepunktet. Et rutete flagg angir det anbefalte parkeringsområdet når du ankommer destinasjonen. Et merket punkt viser plasseringen til interessepunktet inne på stedet.

Utforske et sted

MERK: Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller på alle enhetsmodeller.

Du kan vise en liste over alle punktene av interesse innenfor hvert sted.

1 Velg et sted.

2 Velg  > **Utforsk dette stedet.**

Søkeverktøy

Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner ved å følge instruksjonene på skjermen.

Finne et veikryss

Du kan søke etter et veikryss eller krysningsspunkt mellom to gater, motorveier eller andre veier.

1 Velg **Hvor skal du? > Veikryss.**

2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.

3 Velg veikrysset.

Finne en posisjon ved hjelp av koordinater

Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.

1 Velg **Hvor skal du? > Koordinater.**

2 Velg eventuelt  og endre koordinatformatet eller datum.

3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.

4 Velg **Vis på kart.**

Parkering

Garmin enheten har detaljerte parkeringsdata, som kan gjøre det enklere å finne parkering i nærheten, basert på sannsynligheten for ledige plasser, typen parkering, pris eller aksepterte betalingsmetoder.

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

Finne parkering i nærheten av gjeldende posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? > Parkering**.
- 2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
- 3 Velg en parkeringsplass.
- 4 Velg **Kjør!**.

Finne parkering i nærheten av en angitt posisjon

- 1 Søk etter en posisjon.
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg **(P)**.
Det vises en liste over parkeringsplasser i nærheten av stedet du har valgt.
- 4 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).
MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.
- 5 Velg en parkeringsplass.
- 6 Velg **Kjør!**.

Forstå parkeringsfarger og -symboler

Parkeringsposisjoner som omfatter detaljerte parkeringsdata, er fargekodet for å vise sannsynligheten for å finne en parkeringsplass. Symboler angir hvilken type parkering som er tilgjengelig (gateparkering eller parkeringsplass), relativ prisinformasjon og betalingstype.

Du kan vise forklaringene for disse fargene og symbolene på enheten.

Velg **i** fra parkeringssøkeresultatene.

Vise posisjoner som nylig er funnet

Enheden lagrer en historikk for de siste 50 posisjonene du har funnet.

Velg **Hvor skal du? > Nylig**.

Tømme listen over steder som nylig er funnet

Velg **Hvor skal du? > Nylig >  > Tøm > Ja**.

Vise informasjon om gjeldende posisjon

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å vise informasjon om gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.

Velg kjøretøyet på kartet.

Finne nødtjenester og drivstoff

Du kan bruke siden **Hvor er jeg?** til å finne de nærmeste sykehusene, politistasjonene og bensinstasjonene.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg **Sykehus, Politistasjoner, Drivstoff** eller **Bilberging**.
MERK: Noen tjenestekategorier er ikke tilgjengelige i alle områder.
Det vises en liste over posisjoner der man finner den valgte tjenesten, med de nærmeste posisjonene øverst.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil navigere til posisjonen, velger du **Kjør!**.
 - Hvis du vil se telefonnummeret og andre opplysninger om stedet, velger du **i**.

Få anvisninger til gjeldende posisjon

Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en liste med anvisninger.

- 1 Velg kjøretøyet på kartet.
- 2 Velg  > **Anvisninger til meg.**
- 3 Velg en startposisjon.
- 4 Velg **Velg.**

Legge til en snarvei

Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.

Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Legg til snarvei.**
- 2 Velg et element.

Fjerne en snarvei

- 1 Velg **Hvor skal du?** >  > **Fjern snarvei(er).**
- 2 Velg en snarvei for å fjerne den.
- 3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
- 4 Velg **Ferdig.**

Lagre posisjoner

Lagre en posisjon

- 1 Søk etter en posisjon (*Finne en posisjon etter kategori, side 19*).
- 2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
- 3 Velg  > **Lagre.**
- 4 Angi et navn, og velg **Ferdig.**

Lagre din gjeldende posisjon

- 1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
- 2 Velg **Lagre.**
- 3 Angi et navn, og velg **Ferdig.**
- 4 Velg **OK.**

Redigere en lagret posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du?** > **Lagret.**
- 2 Velg eventuelt en kategori.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg .
- 5 Velg  > **Rediger.**
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Navn.**
 - Velg **Telefonnummer.**
 - Velg **Kategorier** for å tilordne kategorier til den lagrede posisjonen.
 - Velg **Endre kartsymbol** for å endre symbolet som brukes til å markere favoritten på kartet.
- 7 Rediger informasjonen.
- 8 Velg **Ferdig.**

Tildele en lagret posisjon kategorier

Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de lagrede posisjonene.

MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når du har lagret minst 12 posisjoner.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg **i**.
- 4 Velg **≡ > Rediger > Kategorier**.
- 5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
- 6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
- 7 Velg **Ferdig**.

Slette en lagret posisjon

MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.

- 1 Velg **Hvor skal du? > Lagret**.
- 2 Velg **≡ > Slett lagrede steder**.
- 3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg **Slett**.

Følge en rute

Ruter

En rute er en bane fra den gjeldende posisjonen din til én eller flere destinasjoner.

- Enheten beregner en anbefalt rute til destinasjonen basert på innstillingene dine, inkludert ruteberegningssmodus ([Endre modus for ruteberegning, side 30](#)) og unngåelser ([Unngå forsinkelser, bomveier og områder, side 30](#)).
- Enheten kan automatisk unngå veier som ikke er egnet for den aktive kjøretøyprofilen.
- Du kan raskt begynne å navigere til destinasjonen ved hjelp av den anbefalte ruten, eller du kan velge en alternativ rute ([Starte en rute, side 25](#)).
- Hvis det finnes bestemte veier du må bruke eller unngå, kan du tilpasse ruten ([Tilpasse ruten, side 29](#)).
- Du kan legge til flere destinasjoner i en rute ([Legge til en posisjon i ruten, side 29](#)).

Starte en rute

- 1 Velg **Hvor skal du?**, og søk etter en posisjon ([Finne og lagre posisjoner, side 15](#)).
- 2 Velg en posisjon.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kjør!** for å begynne å navigere ved hjelp av den anbefalte ruten.
 - Velg **Y**, og velg en rute for å velge en alternativ rute.
Alternative ruter vises til høyre for kartet.
 - Hvis du vil endre ruten, velger du **Y > Rediger rute** og legger til tilpasningspunkter på ruten ([Tilpasse ruten, side 29](#)).

Enheten beregner en rute til posisjonen og viser veien ved bruk av talemeldinger og informasjon på kartet ([Ruten på kartet, side 27](#)). En forhåndsvisning av hovedveiene på ruten vises i utkanten av kartet i flere sekunder.

Hvis du må stoppe ved flere destinasjoner, kan du legge til posisjonene på ruten ([Legge til en posisjon i ruten, side 29](#)).

Starte en rute ved hjelp av kartet

Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
- 3 Hvis det kreves, velger du  for å filtrere interessepunktene som vises, etter kategori. Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg en posisjonsmarkør.
 - Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en adresseposisjon.
- 5 Velg **Kjør!**.

Kjøre hjem

Første gang du starter en Hjem-rute, ber enheten deg om å angi Hjem-posisjonen din.


- 1 Velg **Hvor skal du? > Ta meg hjem**.
- 2 Angi om nødvendig Hjem-posisjonen din.

Redigere Hjem-posisjon

- 1 Velg **Hvor skal du? >  > Angi Hjem-posisjon**.
- 2 Angi Hjem-posisjonen din.

Ruten på kartet


Når du reiser, veileder enheten deg til destinasjonen ved hjelp av talemeldinger og informasjon på kartet. Instruksjoner for neste sving eller avkjørsel eller andre handlinger vises øverst på kartet.

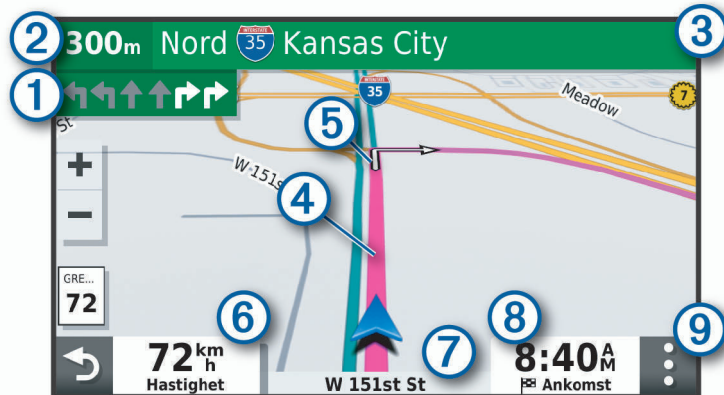

- | | |
|---|---|
| ① | Neste handling i ruten. Viser neste sving, avkjørsel eller annen handling og hvilken fil du bør ligge i (om tilgjengelig). |
| ② | Avstand til neste handling. |
| ③ | Navnet på gaten eller avkjørselen som er knyttet til neste handling. |
| ④ | Ruten uthevet på kartet. |
| ⑤ | Neste handling i ruten. Pilene på kartet viser posisjonen til kommende handlinger. |
| ⑥ | Kjøretøyets hastighet. |
| ⑦ | Navnet på veien du kjører på. |
| ⑧ | Beregnet ankomsttid.
TIPS: Du kan trykke på dette feltet for å endre informasjonen som vises (Endre kartdatafeltet, side 36). |
| ⑨ | Kartverktøy. Gir deg verktøy til å vise mer informasjon om ruten og omgivelsene. |

Aktiv kjørefeltveiledning

Når du nærmer deg noen svinger, avkjøringer eller kryss på ruten, vises det en detaljert simulering av veien ved siden av kartet, hvis det er tilgjengelig. En fargelagt linje ① viser hvilket kjørefelt du skal ligge i for svingen.

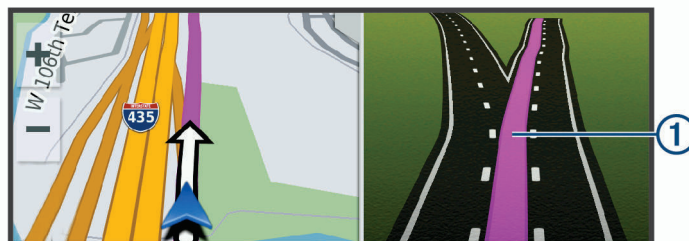

Vise svinger og anvisninger

Når du navigerer en rute, kan du se kommende svinger, filbytter eller andre anvisninger for ruten din.

1 Velg et alternativ fra kartet:

- Hvis du vil se kommende svinger og anvisninger mens du navigerer, velger du  > **Svinger**. Kartvertøyet viser de neste svingene eller anvisningene ved siden av kartet. Listen oppdateres automatisk etter hvert som du navigerer ruten.
- Hvis du vil se en komplett liste over svinger og anvisninger for hele ruten, velger du tekstlinjen øverst på kartet.

2 Velg en sving eller anvisning (valgfritt).

Detaljert informasjon vises. Et bilde av veikrysset kan vises for veikryss på hovedveier (om tilgjengelig).

Vise hele ruten på kartet

1 Mens du navigerer etter en rute, velger du et hvilket som helst sted på kartet.

2 Velg .

Ankomme destinasjonen

Når du nærmer deg destinasjonen, gir enheten informasjon for å hjelpe deg med å fullføre ruten.

-  angir posisjonen til destinasjonen på kartet, og en talemelding angir at du nærmer deg destinasjonen.
- Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering. Du kan velge Ja for å finne parkeringsplasser i nærheten (*Parkere i nærheten av destinasjonen, side 28*).
- Når du stopper på destinasjonen, avslutter enheten ruten automatisk. Hvis enheten ikke registrerer ankomsten automatisk, kan du velge Stopp for å avslutte ruten.

Parkere i nærheten av destinasjonen

Enheten kan hjelpe deg med å finne en parkeringsplass i nærheten av destinasjonen. Når du nærmer deg enkelte destinasjoner, spør enheten automatisk om du vil søke etter parkering.

1 Velg et alternativ:

- Når enheten viser meldingen, velger du **Ja** for å søke etter parkering i nærheten.
- Hvis det ikke vises noen melding, velger du **Hvor skal du? > Kategorier > Parkering** og deretter  > **Mitt bestemmelsessted**.

2 Velg **Filtrer parkering**, og velg én eller flere kategorier for å filtrere etter tilgjengelighet, type, pris eller betalingsmetoder (valgfritt).

MERK: Detaljerte parkeringsdata er ikke tilgjengelige i alle områder eller for alle parkeringsplasser.

3 Velg en parkeringsplass, og velg **Kjør! > Legg til som neste stopp**.

Enheten veileder deg til parkeringsområdet.

Endre den aktive ruten

Legge til en posisjon i ruten

Du må navigere etter en rute før du kan legge til en posisjon på en rute (*Starte en rute, side 25*).

Du kan legge til posisjoner midt i eller til slutt i ruten. Du kan for eksempel legge til en bensinstasjon som neste destinasjon på ruten.

TIPS: Du kan opprette kompliserte ruter med flere destinasjoner eller planlagte stopp ved å planlegge og lagre ruten ved hjelp av turplanleggeren (*Planlegge en tur, side 44*).

- 1 Gå til kartet, og velg  > **Hvor skal du?**.
- 2 Søk etter en posisjon (*Finne og lagre posisjoner, side 15*).
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg **Kjør!**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Du kan legge til posisjonen som det neste målet på ruten ved å velge **Legg til som neste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen som siste stopp på ruten ved å velge **Legg til som siste stopp**.
 - Du kan legge til posisjonen og redigere rekkefølgen destinasjonene på ruten ved å velge **Legg til på aktiv rute**.

Enheten beregner ruten på nytt for å legge til den nye posisjonen og viser veien til destinasjonene i riktig rekkefølge.

Tilpasse ruten

Du må begynne å kjøre en rute før du kan tilpasse ruten (*Starte en rute, side 25*).

Du kan tilpasse ruten manuelt for å endre kursen. Dette gjør at du kan legge ruten til en bestemt vei eller gjennom et bestemt område uten å legge til en destinasjon på ruten.

- 1 Velg et sted på kartet.
- 2 Velg .
- Enheten aktiverer modus for å tilpasse ruten.
- 3 Velg en posisjon på kartet.

TIPS: Du kan velge  for å zoome inn på kartet og velge en mer nøyaktig posisjon. Enheten omberegner ruten for å reise gjennom den valgte posisjonen.
- 4 Velg eventuelt et alternativ:
 - Velg flere posisjoner på kartet for å legge til tilpasningspunkter på ruten.
 - Du kan fjerne et tilpasningspunkt ved å velge .
- 5 Når du er ferdig med å tilpasse ruten, velger du **Kjør!**.

Foreta en omkjøring

Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.

- 1 Gå til kartet, og velg  > **Endre rute**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt avstand, velger du **Omkjøring etter distanse**.
 - Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på ruten, velger du **Omkjøring etter vei**.

Endre modus for ruteberegning

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser > Beregningsmodus**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Kortere tid** for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men som kan være lengre.
 - Velg **Utenfor vei** for å beregne ruter fra punkt til punkt (uten veier).
 - Velg **Kortere distanse** for å beregne ruter som er kortere, men som kan ta lengre tid å kjøre.

Stoppe ruten

- Gå til kartet, og velg **⋮ > Stopp**.
- Gå til skjermbildet Hjem, og velg **Stopp**.

Bruke foreslåtte ruter

Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Enhetsinnstillinger, side 50](#)).

Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.

Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til posisjonen.

Unngå forsinkelser, bomveier og områder

Unngå trafikkforsinkelser på ruten

Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå trafikkforsinkelser ([Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 40](#)).

Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette alternativet i trafikkinnstillingene ([Trafikkinnstillinger, side 48](#)), kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.

- 1 Velg **⋮ > Trafikk** mens du navigerer etter en rute.
- 2 Velg **Alternativ rute** hvis tilgjengelig.
- 3 Velg **Kjør!**.

Unngå bomveier

Enheter din kan unngå å legge ruten din gjennom områder som krever bompenger, for eksempel bomveier, broer eller områder med tett trafikk. Enheten kan likevel legge ruten gjennom et slikt område hvis ingen andre logiske ruter er tilgjengelige.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser**.
- 2 Velg et alternativ:

MERK: Menyene endres basert på området og kartdataene på enheten.

 - Velg **Bomveier**.
 - Velg **Bomringer og gebyrer > Bomveier**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges via bomstasjoner, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå bomstasjoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate bomstasjoner, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå bomringmerker

Hvis kartdataene på enheten inneholder detaljert informasjon om bomringmerker, kan du unngå eller tillate veier som krever bomringmerker for hvert land.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser > Bomringer og gebyrer > Bomringmerker**.
- 2 Velg et land.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang ruten legges gjennom et område som krever bomringmerker, velger du **Spør alltid**.
 - For å alltid unngå veier som krever bomringmerker, velger du **Unngå**.
 - For å alltid tillate veier som krever bomringmerker, velger du **Tillat**.
- 4 Velg **Lagre**.

Unngå veielementer

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser > Unngåelser**.
- 2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg deretter **OK**.

Unngå miljøsoner

Enheter din kan unngå områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt. Dette alternativet gjelder for typen kjøretøy i den aktive kjøretøyprofilen.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser > Miljøsoner**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil bli spurt hver gang før ruten legges gjennom en miljøsone, velger du **Spør alltid**.
 - Hvis du alltid vil unngå miljøsoner, velger du **Unngå**.
 - Hvis du alltid vil tillate miljøsoner, velger du **Tillat**.
- 3 Velg **Lagre**.

Egendefinerte unngåelser

Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å velge bestemte områder eller veistrekninger som skal unngås. Når enheten beregner en rute, unngår den disse områdene og veiene så sant ingen annen rimelig rute er tilgjengelig.

Unngå en vei

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til veiunngåelse**.
- 4 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg sluttunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg **Neste**.
- 6 Velg **Ferdig**.

Unngå et område

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg eventuelt **Legg til unngåelse**.
- 3 Velg **Legg til områdeunngåelse**.
- 4 Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
- 5 Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og velg **Neste**.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
- 6 Velg **Ferdig**.

Deaktivere en egendefinert unngåelse

Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg en unngåelse.
- 3 Velg  > **Deaktiver**.

Slette egendefinerte unngåelser

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser > Egendefinerte unngåelser**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du .
 - Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du unngåelsen og deretter  > **Slett**.

Navigere utenfor vei

Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor vei-modus.

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser > Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre**.

Enheten ignorerer veier og beregner ruter med strak vei mellom destinasjoner.

Bruke kartet

Du kan bruke kartet til å navigere en rute (*Ruten på kartet, side 27*) eller til å vise et kart av omgivelsene dine når du ikke har en aktiv rute.

- 1 Velg **Se på kart**.
- 2 Velg et sted på kartet.
- 3 Velg et alternativ:
 - Dra kartet for å panorere til venstre, til høyre, oppover eller nedover.
 - Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du  eller .
 - Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger du .
 - Hvis du vil filtrere interessepunktene som vises etter kategori, velger du .
 - Hvis du vil starte en rute, velger du en posisjon på kartet og deretter **Kjør!** (*Starte en rute ved hjelp av kartet, side 26*).

Kartverktøy

Kartverktøy gir deg rask tilgang til informasjon og enhetsfunksjoner mens du ser på kartet. Når du aktiverer et kartverktøy, vises det i et panel langs kanten av kartet.

Stopp: Stopper navigasjon for den aktive ruten.

Kamera: Gir kontroller for dashbordkameraet og viser varsler når du er i fare for kollisjon med bilen foran eller i ferd med å bevege deg over i feil kjørefelt. Gir deg også tilgang til søkeren for dashbordkameraet og innstillingene for kjørehjelp.

Endre rute: Gjør at du kan ta en omkjøring eller hoppe over posisjoner på ruten ([Endre den aktive ruten, side 29](#)).

Ingen Lyd: Demper hovedvolumet.

Kommende byer: Viser kommende byer og tjenester langs den aktive ruten eller langs en motorvei ([Kommende byer, side 34](#)).

Lenger fremme: Viser kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører på ([Lenger fremme, side 33](#)).

Høyde: Viser høydeendringer lenger fremme.

Trafikk: Viser trafikkforholdene langs ruten eller i området ([Vise kommende trafikkhendelser, side 35](#)). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller for alle enhetsmodeller.

Tripdata: Viser tripdata som kan tilpasses, som f.eks. hastighet eller kilometerstand ([Vise tilpasset turinformasjon på kartet, side 34](#)).

Svinger: Viser en liste over kommende svinger på ruten ([Vise svinger og anvisninger, side 28](#)).

Telefon: Viser en liste over nylige samtaler fra den tilkoblede telefonen og viser samtalealternativer mens en samtale er aktiv ([Bruke samtalealternativer, side 39](#)).

Vær: Viser værforholdene i området.

photoLive: Viser direktebilder fra trafikkameraer fra photoLive-abonnementet ditt ([photoLive-trafikkameraer, side 46](#)).

Rapporter fotoboks: Gjør at du kan rapportere en fotoboks for rødt lys eller hastighet. Dette verktøyet er bare tilgjengelig når du har data for en fotoboks for rødt lys eller hastighet på enheten, og du har en aktiv tilkobling til Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 36](#)).

Vise et kartverktøy

- 1 Gå til kartet, og velg .
- 2 Velg et kartverktøy.
Kartverktøyet vises i et panel langs kanten av kartet.
- 3 Når du er ferdig med å bruke kartverktøyet, velger du .

Lenger fremme

Verktøyet Lenger fremme gir informasjon om kommende posisjoner langs ruten eller veien du kjører. Du kan vise kommende interessepunkter etter kategori, som f.eks. restauranter, bensinstasjoner eller rasteplasser. Du kan tilpasse tre kategorier som skal vises i verktøyet Lenger fremme.

Vise kommende posisjoner

- 1 På kartet velger du  > **Lenger fremme**.
Når du reiser, viser kartverktøyet deg den neste posisjonen langs veien eller ruten i hver av de tre kategoriene. Når du ikke reiser, viser kartverktøyet deg de tre kategorinavnene.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis kartverktøyet viser kategorier, velger du en kategori for å se en liste over posisjoner i nærheten i den aktuelle kategorien.
 - Hvis kartverktøyet viser kommende posisjoner, velger du en posisjon for å se posisjonsinformasjon eller starte en rute til den aktuelle posisjonen.

Tilpasse kategorier for Lenger fremme

Du kan endre posisjonskategoriene som vises i verktøyet Lenger fremme.

- 1 På kartet velger du **> Lenger fremme**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg .
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte en kategori oppover eller nedover på listen, velger og drar du pilen ved siden av kategorinavnet.
 - Hvis du vil endre en kategori, velger du kategorien.
 - Hvis du vil opprette en egendefinert kategori, velger du en kategori, velger **Tilpasset søk** og angir navnet på en forretning eller kategori.
- 5 Velg **Lagre**.

Kommende byer

Når du kjører på en motorvei eller navigerer langs en rute med motorvei, gir verktøyet Kommende byer deg informasjon om kommende byer langs motorveien. Kartverktøyet viser deg avstanden til avkjørselen og tilgjengelige tjenester for hver by, på samme måte som informasjonsskiltene langs motorveien.

Vise kommende byer og avkjøringstjenester


- 1 På kartet velger du **> Kommende byer**.
Når du kjører på en motorvei eller en aktiv rute, viser kartverktøyet deg informasjon om kommende byer og avkjørsler.
- 2 Velg en by.
Enheten viser deg en liste over interessepunkter i den valgte byen, som bensinstasjoner, overnattingssteder og restauranter.
- 3 Velg en posisjon og deretter **Kjør!** for å begynne å navigere.

Tripinformasjon

Vise tilpasset turinformasjon på kartet

Du kan bruke kartverktøyet for tripdata til å vise tilpasset turinformasjon på kartet.

- 1 På kartet velger du **> Tripdata**.
- 2 Velg et alternativ:

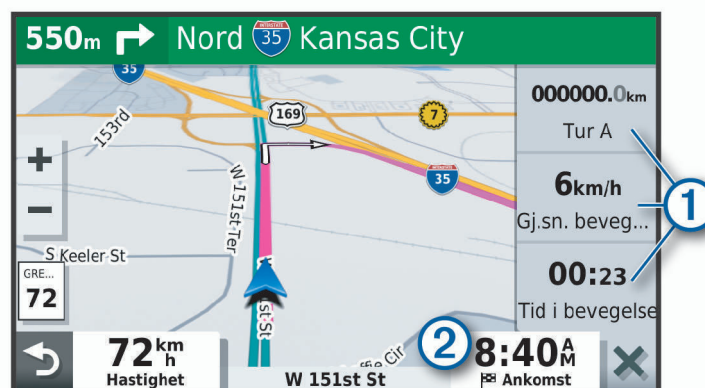

- Velg et datafelt i tripdataverktøyet ①, og velg informasjonen som skal vises i feltet.
- Velg det tilpassbare kartdatafeltet ②, og velg informasjonen som skal vises i feltet.

Vise tripinformasjonssiden

Tripinformasjonssiden viser farten din og statistikk for turen.

På kartet velger du **Hastighet**.

Vise triploggen

Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over tilbakelagt strekning.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Kart & kjøretøy > Kartlag**.
- 2 Merk av for **Triplogg**.

Nullstille tripinformasjon

- 1 På kartet velger du **Hastighet**.
- 2 Velg  > **Nullstill felt**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge **Velg alle** for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett fra speedometeret.
 - Velg **Nullstill tripdata** for å nullstille informasjonen på tripcomputeren.
 - Velg **Nullstill maksimal hastighet** for å nullstille den maksimale hastigheten.
 - Velg **Nullstill trip B** for å nullstille kilometertelleren.

Vise kommende trafikkhendelser

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din motta trafikkdata (*Trafikk, side 40*).

Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien du reiser på.

- 1 Velg  > **Trafikk** mens du navigerer etter en rute.

Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på høyre side av kartet.
- 2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.

Vise trafikk på kartet

Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i nærheten.

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Navigasjon > Trafikk**.
- 2 Velg eventuelt  > **Tegnforklaring** for å vise tegnforklaringen for trafikkartet.

Søke etter trafikkhendelser

- 1 Gå til hovedmenyen, og velg  > **Navigasjon > Trafikk**.
- 2 Velg  > **Hendelser**.
- 3 Velg et element i listen.
- 4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise andre hendelser.

Tilpasse kartet

Tilpasse kartlagene

Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel ikoner for punkter av interesse og veiforhold.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Kart & kjøretøy > Kartlag**.
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert lag du vil vise på kartet.

Endre kartdatafeltet

- 1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
- 2 Velg hvilken type data som skal vises.

Endre perspektiv på kartet

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Spor opp** for å vise kartet todimensjonalt (2D) med reiseretningen øverst.
 - Velg **Nord opp** for å vise kartet i 2D med nord øverst.
 - Velg **3D** for å vise kartet tredimensjonalt.

Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner

Med Garmin Drive appen installert kan enheten motta smartvarsler og sanntidsinformasjon, for eksempel trafikkdata i sanntid og værinformasjon.

Sanntids trafikkdata: Sender trafikkdata i sanntid til enheten, som trafikkhendelser og forsinkelser, veiarbeid og stengte veier ([Trafikk, side 40](#)).

Værinformasjon: Sender værmeldinger, veiforhold og værradardata i sanntid til enheten ([Vise værmeldingen, side 42](#)).

Smartvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Håndfri telefonering: Gjør at du kan ringe eller motta anrop via enheten, og at du kan bruke enheten som en håndfri høyttalertelefon. Hvis det valgte språket støtter talekommandofunksjonen, kan du foreta anrop ved hjelp av talekommandoer.

Send posisjoner til enheten: Gjør at du kan sende posisjoner fra smarttelefonen til navigasjonsenheten.

Innsjekking av Foursquare: Lar deg sjekke inn på Foursquare posisjoner med navigasjonsenheten ([Sjekke inn med Foursquare, side 21](#)).

parkobling med smarttelefonen

Du kan parkoble Garmin enheten med smarttelefonen og Garmin Drive appen for å aktivere ytterligere funksjoner og få tilgang til sanntidsinformasjon ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 36](#)).

- 1 Installer Garmin Drive appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Slå på Garmin enheten, og hold enheten og smarttelefonen innenfor 3 m (10 fot) fra hverandre.
- 3 Åpne Garmin Drive-appen på telefonen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å logge på en Garmin konto og fullføre parkoblingen og konfigureringen.

Hovedinstrumentbordet for appen vises. Når enhetene er parkoblet, kobler de automatisk til hverandre når de er slått på og innenfor rekkevidde.

Aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjoner

Du kan aktivere eller deaktivere håndfri telefonringing og Garmin Drive funksjoner for den parkoblede smarttelefonen.

- 1 Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
- 2 Velg  ved siden av telefonnavnet.
- 3 I delen **Bruk for** velger du et alternativ:
 - For å aktivere en tilkobling til Garmin Drive appen velger du **Garmin Drive**.
 - For å aktivere funksjoner for håndfri telefonringing velger du **Håndfri**.
- 4 Velg **OK**.

Vise eller skjule appvarsler (Android™)

Du kan bruke Garmin Drive appen til å velge hvilke typer smarttelefonvarsler som skal vises på Garmin enheten.

- 1 Åpne Garmin Drive-appen på telefonen.
- 2 Velg  > **Smartvarsler**.
Det vises en liste over appene på smarttelefonen.
- 3 Velg bryteren ved siden av en app for å aktivere eller deaktivere varsler for appen.

Vise eller skjule varselkategorier for Apple® enheten

Hvis du er tilkoblet en Apple enhet, kan du filtrere varslene som vises på Garmin-enheten din ved å vise eller skjule kategorier.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Smartvarsler** > .
- 2 Merk av i boksen ved siden av hvert varsel du vil skal vises.

Parkoble ekstra Bluetooth enheter

- 1 Plasser hodetelefonene eller telefonen og Bluetooth enheten mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
- 2 Aktiver Bluetooth på enheten.
- 3 På hodetelefonene eller telefonen aktiverer du Bluetooth trådløs teknologi og gjør dem synlige for andre Bluetooth enheter.
- 4 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth** på enheten.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
- 5 Velg hodetelefonene eller telefonen fra listen.
- 6 Velg **Parkoble**.

Smartvarsler

Når enheten er koblet til Garmin Drive-appen, kan du vise varsler fra smarttelefonen din, for eksempel tekstmeldinger, innkommende anrop og kalenderavtaler, på Garmin enheten.

Motta varsler

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død.

Før du kan bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester](#), [trafikk og smarttelefonfunksjoner](#), side 36).

På de fleste sider vises en hurtigmelding når enhetene mottar et varsel fra smarttelefonen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

MERK: Hvis du viser kartet, finner du meldingene i kartverktøyet.

- Velg **OK** for å ignorere et varsel.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg **Vis** for å vise et varsel.
- Velg **Vis** > **Spill** for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.

MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Motta varsler mens du viser kartet

ADVARSEL

Ikke les eller svar på varsler mens du kjører. Hvis du gjør det, kan du bli distraheret av skjermen, noe som kan føre til en ulykke som forårsaker alvorlig personskade eller død.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 36*).

Når du viser kartet, ser du nye varsler i et kartverktøy i utkanten av skjermen. Hvis enheten er i bevegelse, må du bekrefte at du er en passasjer og ikke føreren, før du kan vise varsler.

- Hvis du vil ignorere et varsel, velger du  eller venter til hurtigmeldingen utløper.
Hurtigmeldingen lukkes, men varselet forblir aktivt på telefonen din.
- Velg varselteksten for å vise et varsel.
- Velg **Spill av melding** for å lytte til varselet.
Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.
- Si **Spill av melding** for å lytte til meldingen ved hjelp av en talekommando.
MERK: Dette alternativet er bare tilgjengelig når det valgte språket støtter talekommandofunksjonen og  vises i kartverktøyet.
- Velg **Vis**, og velg et alternativ for å utføre tilleggshandlinger, for eksempel å avvise varselet fra telefonen.
MERK: Tilleggshandlinger er bare tilgjengelige for enkelte varseltyper og må støttes av appen som genererer varselet.

Vise listen over varsler

Du kan vise en liste over alle aktive varsler.

- 1 Velg  > **Navigasjon** > **Smartvarsler**.

Listen over varsler vises. Uleste varsler vises i sort, og tidligere leste varsler vises i grått.

- 2 Velg et alternativ:

- Velg varselbeskrivelsen for å vise et varsel.
- Velg  for å lytte til et varsel.

Enheden leser varselet ved hjelp av tekst-til-tale-teknologi. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle språk.

Ring med håndfri

MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt telefon eller bestemte hodetelefoner kan brukes. Det er ikke sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.

Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til mobiltelefonen og det/den trådløse hodesettet eller hjelmen, slik at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om enheten med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til www.garmin.com/bluetooth.

Foreta et anrop

- 1 Velg .

- 2 Velg et alternativ:

- Når du vil foreta et anrop, velger du , taster inn et telefonnummer og velger .
- Hvis du vil ringe til et nummer du har ringt til, eller blitt ringt opp av nylig, velger du  og velger et nummer.
- Hvis du vil ringe til en kontakt fra telefonboken, velger du  og deretter en kontakt.

Motta et anrop

Velg **Svar** eller **Avvis** når du mottar et anrop.

Bruke samtalealternativer

Samtalealternativer vises når du svarer på et anrop. Det er ikke sikkert at alle alternativene er kompatible med telefonen din.

TIPS: Hvis du lukker siden for samtalealternativer, kan du åpne den igjen ved å velge  på hovedmenyen.

- Hvis du vil opprette en konferansesamtale, velger du .
- Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du .

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil koble fra Bluetooth tilkoblingen og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette samtalen i fortrolighet.

- Hvis du vil bruke nummertastaturet, velger du .

TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.

- Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du .
- Hvis du vil legge på, velger du .

Lagre et telefonnummer som forhåndsinnstilt

Du kan lagre opptil tre kontakter som forhåndsinnstilte på nummertastaturet. Dette gjør at du raskt kan ringe hjem, til familiemedlemmer eller kontakter du ringer ofte.

- 1 Velg  > .
- 2 Hold inne et forhåndsinnstilt nummer, for eksempel **Forhåndsinnstilling 1**.
- 3 Velg en kontakt.

Koble fra en Bluetooth enhet

Du kan midlertidig koble fra en Bluetooth enhet uten å slette den fra listen over parede enheter. Bluetooth Enheten kan ikke koble til Garmin enheten automatisk i fremtiden.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Velg enheten du vil koble fra.

Slette en parete Bluetooth enhet

Du kan slette en parkoblet Bluetooth enhet for å unngå at den kobler til Garmin-enheten automatisk i fremtiden. Hvis du sletter en parkoblet smarttelefon, slettes også alle synkroniserte telefonbokkontakter og anropshistorikk fra Garmin-enheten.

- 1 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth**.
- 2 Ved siden av Bluetooth enhetsnavnet velger du  > **Glem**.

Trafikk

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.

Enheten kan gi informasjon om trafikk på veien foran deg eller på ruten. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken på den aktive ruten (*Trafikkinnstillinger, side 48*). Med trafikkartet kan du se på kartet for å oppdage forsinkelser i området.

For å gi trafikkinformasjon må enheten motta trafikkdata.

- Produktmodeller som slutter på MT, kan motta trafikkdata fra et trådløst kringkastingssignal ved hjelp av den innebygde trafikk-mottakeren og den medfølgende strømkabelen for kjøretøyet (*Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikk-mottaker, side 40*).
- Alle produktmodellene kan motta trafikkdata uten et abonnement ved hjelp av Garmin Drive-appen (*Motta trafikkdata med smarttelefonen, side 40*).
- Alle produktmodeller kan motta trafikkdata ved hjelp av en OTA-trafikk-mottakerkabel (*Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikk-mottaker, side 40*). Gå til produktsiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel trafikk-mottakerkabel.

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com/traffic.

Motta trafikkdata med smarttelefonen

Enheten kan motta trafikkdata i sanntid abonnementsfritt når den er koblet til en smarttelefon som kjører Garmin Drive appen.

- 1 Koble enheten til Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 36*).
- 2 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Trafikk** på Garmin enheten, og kontroller at det er merket av for **Trafikk**.

Motta trafikkdata ved hjelp av en trafikk-mottaker

LES DETTE

Oppvarmede ruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikk-mottakeren.

En trafikk-mottaker mottar trafikkdata fra et OTA-sendesignal, der det er tilgjengelig. Hvis du vil motta trafikkdata trådløst, må enheten være koblet til kjøretøyet ved hjelp av en trafikkkompatibel strømkabel. Det medfølger en trafikk-mottaker med enkelte produktmodeller (*Trafikk, side 40*). Hvis produktmodellen din ikke har en trafikk-mottaker, kan du gå til produktsiden på garmin.com for å finne og kjøpe en kompatibel trafikk-mottakerkabel.

Trafikkdata er ikke tilgjengelige i alle områder. Du finner mer informasjon om områder med trafikkdekning på garmin.com/traffic.

Koble enheten til bilstrøm med den trafikkkompatible strømkabelen (*Feste og slå på Garmin enheten i kjøretøyet, side 3*).

Hvis produktet ditt har trafikkdata, er strømkabelen for kjøretøyet som følger med enheten, trafikkkompatibel. Hvis du har kjøpt en trafikk-mottakerkabel som tilbehør, bør du bruke tilbehørskabelen til å koble enheten til kjøretøyet.

Når du er innenfor et dekningsområde, vises det trafikkinformasjon på enheten, og du kan få hjelp til å unngå trafikkforsinkelser.

Aktivere trafikk

Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata.

- 1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Trafikk**.
- 2 Merk av for **Trafikk**.

Talekommando

MERK: Talekommando er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder, og er ikke tilgjengelig på alle modeller.

MERK: Stemmeaktivert navigasjon fungerer kanskje ikke optimalt under støyende forhold.

Med Talekommando kan du bruke enheten ved å si ord og kommandoer. På menyen Talekommando finner du talemeldinger og en liste over tilgjengelige kommandoer.

Angi aktiveringsfrasen

Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er OK, Garmin.

TIPS: Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.

1 Velg  > **Talekommando** >  > **Aktiveringsfrase**.

2 Angi en ny aktiveringsfrase.


Når du skriver inn aktiveringsfrasen, får du tilbakemelding på hvor sterk frasen er.

3 Velg **Ferdig**.

Aktivere talekommandoer

1 Si **OK, Garmin**.

Menyen for talekommandoer vises.

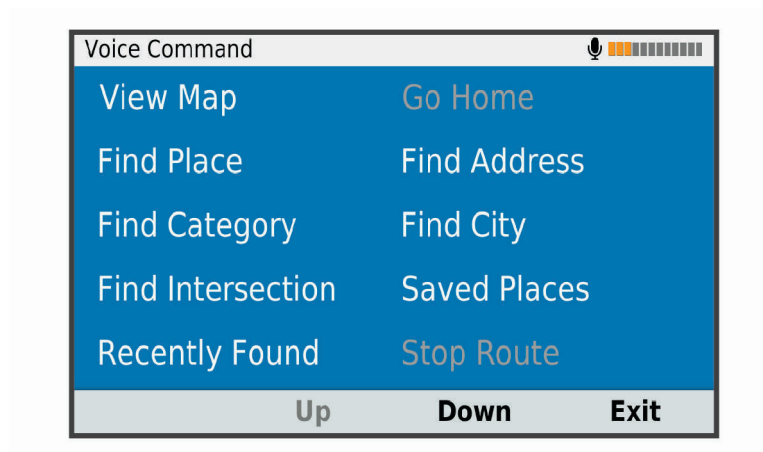

2 Si en kommando på menyen.

3 Svar på talemeldingene for å fullføre søket eller handlingen.


Tips for talekommandoer

- Snakk med normal stemme, vendt mot enheten.
- Reduser bakgrunnsstøy, for eksempel stemmer eller radio, slik at talegjenkjenningen blir mer nøyaktig.
- Snakk inn kommandoene slik de vises på skjermen.
- Besvar talemeldinger fra enheten ved behov.
- Hvis du gjør aktiveringsfrasen lenger, begrenser du muligheten for utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen.
- Lytt etter to toner som bekrefter at enheten starter og avslutter modusen for talekommando.

Starte en rute ved bruk av talekommandoer

Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner.

- 1 Si **OK, Garmin**.
- 2 Si **Finn sted**.
- 3 Lytt til talemeldingen, og si navnet på en posisjon.
Enheden viser en liste over søkeresultater.

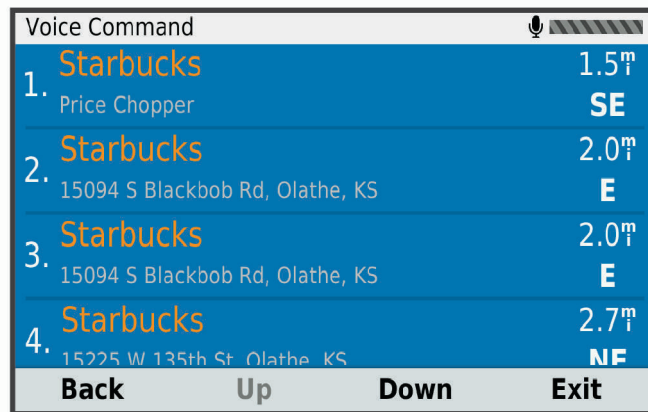

- 4 Si linjenummeret til posisjonen du ønsker.
Enheden viser posisjonen på kartet.
- 5 Si **Naviger**.

Dempe instruksjoner

Du kan deaktivere talemeldingene for talekommando uten å dempe lyden på enheten.

- 1 Velg > **Navigasjon** > **Talekommando** > .
- 2 Velg **Lydløse instruksjoner** > **Aktivert**.

Bruke programmene

Vise brukerveiledningen på enheten

Du kan vise hele brukerveiledningen på enhetsskjermen på mange språk.

- 1 Velg > **Brukerveiledning**.
Brukerveiledningen vises på samme språk som programvareteksten ([Angi tekstspråk, side 49](#)).
- 2 Velg for å søke i brukerveiledningen (valgfritt).

Vise værmeldingen

LES DETTE

Garmin er ikke ansvarlig for at værdataene er korrekte.

Enheden må motta værdata før du kan bruke denne funksjonen. Du kan koble enheten til Garmin Drive appen for å motta værdata ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 36](#)).

- 1 Velg > **Vær**.
Enheden viser de gjeldende værforholdene og en prognose for de neste dagene.
- 2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.

Vise været nærmere en annen by

- 1 Velg  > **Vær** > Gjeldende posisjon.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by fra listen.
 - Hvis du vil legge til en favorittby, velger du **Legg til by** og angir et navn.

Vise værradaren

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 36](#)).

- 1 Velg  > **Værradar**.
- 2 Velg  for å vise animasjoner på radarkartet.

Vise værvarsler

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 36](#)).

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.

Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet. Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.

- 1 Velg  > **Vær**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg  > **Værvarsler**.

Kontrollere veiforholdene

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til en støttet telefon som kjører Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 36](#)).

Du kan vise værrelaterte veiforhold for veier i området, på ruten eller i en annen by.

- 1 Velg  > **Vær**.
- 2 Velg eventuelt en by.
- 3 Velg  > **Veiforhold**.

Registrere servicehistorikk

Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier ([Legge til servicekategorier, side 43](#)).

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg **Legg til oppføring**.
- 4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg **Neste**.
- 5 Angi en kommentar (valgfritt).
- 6 Velg **Ferdig**.

Legge til servicekategorier

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg  > **Legg til kategori**.
- 3 Angi et kategorinavn, og velg **Ferdig**.

Slette servicekategorier

Når du sletter en servicekategori, slettes også all servicehistorikken innenfor kategorien.

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg  > **Slett kategorier**.
- 3 Velg servicekategoriene som skal slettes.
- 4 Velg **Slett**.

Gi servicekategoriene nytt navn

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
- 3 Velg  > **Gi kategori nytt navn**.
- 4 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Slette servicehistorikk

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en servicekategori.
- 3 Velg  > **Slett oppføring**.
- 4 Velg serviceoppføringene som skal slettes.
- 5 Velg **Slett**.

Redigere servicehistorikk

Du kan redigere kommentaren, kilometertelleravlesningen og datoen for en serviceoppføring.

- 1 Velg  > **Servicehistorikk**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Velg et felt.
- 4 Angi den nye informasjonen, og velg **Ferdig**.

Turplanlegger

Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur som du kan navigere etter på et senere tidspunkt. Dette kan være nyttig for å planlegge en leveranserute, ferie eller biltur. Du kan redigere en lagret tur for å tilpasse den ytterligere, inkludert å endre rekkefølgen på posisjonene, optimalisere stoppenes rekkefølge, legge til severdigheter som er foreslått, og legge til tilpasningspunkter.

Du kan også bruke turplanleggeren til å redigere og lagre den aktive ruten.

Planlegge en tur

En tur kan inneholde mange destinasjoner, men den må alltid inneholde en startposisjon og minst én destinasjon. Startposisjonen er posisjonen der du planlegger å starte turen. Hvis du begynner å navigere turen fra en annen plassering, gir enheten deg muligheten til å legge ruten til startposisjonen først. På en rundtur kan startposisjonen og den endelige destinasjonen være samme posisjon.

- 1 Velg  > **Turplanlegger** > **Ny tur**.
- 2 Velg **Velg startposisjon**.
- 3 Velg en posisjon som skal være startpunktet, og velg **Velg**.
- 4 Velg **Velg bestemmelsessted**.
- 5 Velg en posisjon som skal være destinasjon, og velg **Velg**.
- 6 Trykk på **Legg til posisjon** for å legge til flere posisjoner (valgfritt).
- 7 Når du har lagt til alle de nødvendige posisjonene, velger du **Neste** > **Lagre**.
- 8 Angi et navn, og velg **Ferdig**.

Redigere og omorganisere posisjoner i en tur

- 1 Velg  > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg en posisjon.
- 4 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil flytte posisjonen opp eller ned, trykker du på  og drar posisjonen til et nytt sted i listen.
 - Hvis du vil legge til en ny posisjon etter den valgte posisjonen, velger du .
 - Hvis du vil fjerne posisjonen, velger du .

Optimalisere rekkefølgen av destinasjoner i en tur

Enheten kan optimalisere destinasjonenes rekkefølge i turen automatisk for å lage en kortere, mer effektiv rute. Startposisjon og endelig destinasjon endres ikke når du optimaliserer rekkefølgen.

Når du redigerer en tur, velger du  > **Optimaliser rekkefølge**.

Oppdage severdigheter langs turen

Enheten kan foreslå interessante eller populære severdigheter du kan legge til på turen.

- 1 Når du redigerer en tur, velger du  > **Foreslå severdigheter**.
- 2 Velg en severdighet for å se mer informasjon.
- 3 Velg **Velg** for å legge til severdigheten på turen.

Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur

Du kan tilpasse hvordan enheten beregner ruten når du starter turen.

- 1 Velg  > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg kjøretøyprofilikonet, og velg kjøretøyet du planlegger å bruke mens du navigerer under turen (valgfritt).
- 4 Velg .
- 5 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til tilpasningspunkter på turen, velger du **Tilpass rute** og følger instruksjonene på skjermen (*Tilpass ruten, side 29*).
 - Hvis du vil endre beregningsmodusen for turen, velger du **Rutepreferanse** (*Endre modus for ruteberegning, side 30*).

Navigere til en lagret tur

Før du kan begynne å navigere en lagret tur, må den aktive kjøretøyprofilen på enheten samsvare med den valgte kjøretøyprofilen for turen (*Endre alternativene for ruteplanlegging for en tur, side 45*). Hvis profilene ikke samsvarer, blir du bedt om å endre kjøretøyprofilen før du kan starte turen (*Bytte kjøretøyprofil, side 7*).

- 1 Velg  > **Turplanlegger** > **Lagrede turer**.
- 2 Velg en lagret tur.
- 3 Velg **Kjør!**.
- 4 Velg den første posisjonen du vil navigere til, og velg **Start**.

Enheten beregner en rute fra gjeldende posisjon til valgt posisjon og viser deretter veien til de gjenværende turdestinasjonene i riktig rekkefølge.

Redigere og lagre den aktive ruten

Hvis en rute er aktiv, kan du bruke turplanleggeren til å redigere og lagre ruten som en tur.

- 1 Velg  > **Turplanlegger** > **Lagrede turer** > **Min aktive rute**.
- 2 Rediger ruten ved hjelp av turplanleggerfunksjonene.
Ruten omberegner hver gang du gjør en endring.
- 3 Velg **Lagre** for å lagre ruten som en tur, som du kan navigere igjen senere (valgfritt).

photoLive-trafikkameraer

Hvis du vil bruke denne funksjonen, må enheten din være koblet til Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 36](#)).

photoLive-trafikkameraer gir direktebilder av trafikkforhold på hovedveier og i veikryss.

photoLive-tjenesten er ikke tilgjengelig i alle områder.

Vise og lagre photoLive-trafikkameraer

Du kan vise sanntidsbilder fra trafikkameraer i nærheten. Du kan også lagre trafikkameraer for områder der du kjører ofte.

1 Velg  > **photoLive**.

2 Velg **Trykk for å legge til**.

3 Velg en vei.

4 Velg en trafikkameraposisjon.

Det vises en forhåndsvisning av sanntidsbildet fra kameraet ved siden av et kart over kameraets posisjon. Du kan velge forhåndsvisningen av bildet for å vise bildet i full størrelse.

5 Velg **Lagre** for å lagre kameraet (valgfritt).

Det legges til et miniatyrbilde av kameraet i hovedskjermbildet i photoLive-appen.

Vise photoLive-trafikkameraer på kartet

photoLive-kartverktøyet viser trafikkameraer fra veien foran deg.

1 Gå til kartet, og velg  > **photoLive**.

Enheten viser sanntidsbildet fra det nærmeste trafikkameraet på veien foran sammen med avstanden til kameraet. Når du passerer kameraet, laster enheten inn sanntidsbildet fra det neste kameraet på veien.

2 Hvis det ikke finnes noen kameraer for veien, velger du **Finn kameraer** for å vise eller lagre trafikkameraer i nærheten (valgfritt).

Lagre et trafikkamera

1 Velg  > **photoLive**.

2 Velg **Trykk for å legge til**.

3 Velg en vei.

4 Velg et veikryss.

5 Velg **Lagre**.

Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder

Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen ([Enhetsinnstillinger, side 50](#)).

Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på kartet.

Velg  > **Hvor jeg har vært**.

Innstillinger

Navigasjonsinnstillinger

Velg **Innstillinger > Navigasjon**.

Kjøretøyprofil: Angir kjøretøyprofil for hvert kjøretøy du kommer til å bruke enheten i.

Kart & kjøretøy: Angir detaljnivået for kartene og fartøyikonet som skal vises på enheten.

Rutepreferanser: Angir rutepreferanser når du navigerer.

Kjørehjelp: Angir varsler for kjørehjelp.

Trafikk: Angir trafikkinformasjonen som enheten bruker. Du kan konfigurere enheten til å unngå trafikk ved beregning av ruter og til å finne en ny rute til bestemmelsesstedet hvis det oppstår forsinkelser i trafikken på den aktive ruten (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 30*).

Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.

Innstillinger for kart og kjøretøy

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Kart & kjøretøy**.

Kjøretøy: Angir kjøretøyikonet som viser posisjonen din på kartet.

Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.

Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.

Karttema: Endrer fargen på kartdataene.

Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (*Tilpass kartlagene, side 35*).

Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome inn eller ut manuelt.

Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.

Aktivere kart

Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.

TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på <http://buy.garmin.com>.

1 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Kart & kjøretøy > Mine kart**.

2 Velg et kart.

Innstillinger for rutepreferanser

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Rutepreferanser**.

Forhåndsvisning av rute: Du får se en forhåndsvisning av hovedveiene på ruten når du starter navigeringen.

Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.

Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.

Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte veier eller områder.

Miljøsoner: Angir innstillinger for unngåelse for områder med miljømessige begrensninger eller utslippsbegrensninger som kan gjelde kjøretøyet ditt.

Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet fra føreren.

Talespråk: Angir språket for talemeldinger for navigasjon.

Reisehistorikk: Gjør at enheten kan registrere informasjon for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.

Innstillinger for kjørehjelp

Velg **Innstillinger > Navigasjon > Kjørehjelp**.

Førervarsler: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere varsler om kommende soner eller veiforhold (*Funksjoner og varsler om førerbevissthet, side 11*).

Varsling av nærhetspunkter: Varsler deg når du nærmer deg fotobokser for farts- og rødlyskontroll.

Trafikkinnstillinger

Fra hovedmenyen velger du **Innstillinger > Navigasjon > Trafikk**.

Trafikk: Aktiverer trafikk.

Gjeldende leverandør: Angir hvilken leverandør av trafikkinformasjon som skal brukes for trafikkdata. Alternativet Automatisk velger de beste tilgjengelige trafikkdataene automatisk.

Abonnementer: Liste over de gjeldende trafikkabonnementene.

Optimaliser rute: Aktiverer at enheten skal bruke optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel (*Unngå trafikkforsinkelser på ruten, side 30*).

Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som enheten viser et trafikkvarsel for.

Innstillinger for dashbordkamera

Velg **Innstillinger > Dash Cam**.

Kameraplassering: Lar deg angi kjøretøyets høyde og kameraets plassering og justere dashbordkameraet (*Justere kameraet, side 8*).

Automatisk opptak: Dashbordkameraet kan begynne å ta opp video automatisk når du slår på enheten.

Varseltoner for kjørehjelp: Gjør det mulig for enheten å spille av en tone når varsling om frontkollisjon eller varsling for kjørefelt utløses.

Varsling om frontkollisjon: Gjør det mulig å aktivere og endre følsomheten for varsling om frontkollisjon (*Varslingssystem for frontkollisjoner, side 12*). Høyere sensitivitet gjør at du blir varslet tidligere enn ved lavere sensitivitet.

Kjørefeltsadvarsel: Aktiverer et varsler når enheten registrerer at du kanskje krysser en kjørefeltmarkering utilsikt (*Varselssystem for kjørefelt, side 13*).

Videooppløsning: Angir oppløsning og kvalitet for dashbordkameraopptak.

Opptak som ikke er sikret: Bestemmer når enheten sletter ulagrede videoopptak. Når alternativet **Slett når enheten er full** er valgt, sletter enheten de eldste ulagrede videoene når minnekortet er fullt. Når alternativet **Slett umiddelbart** er valgt, sletter enheten kontinuerlig ulagrede videoer som er mer enn tre minutter gamle, og alle ulagrede videoer hver gang den slås av. Dette er nyttig for å beskytte personvernopplysninger. Når alternativet Slett umiddelbart er valgt, kan du ikke ta opp Travelapse™ videoer eller vise ulagrede videoer i galleriet.

Ta opp lyd: Aktiverer eller deaktiverer lydopptak ved opptak med dashbordkameraet.

Dataoverlegg: Inkluderer informasjon om dato, tid, sted og hastighet i videoopptaket.

Ta opp etter strømbrudd: Opptaket fortsetter i en angitt tidsperiode etter tap av ekstern strøm.

Aktivere Bluetooth trådløs teknologi

Velg **Innstillinger > Bluetooth**.

Koble til et trådløst nettverk

- 1 Velg **Innstillinger > Wi-Fi**.
- 2 Velg eventuelt bryteren for å slå på trådløs nettverksteknologi.
- 3 Velg et trådløst nettverk.
- 4 Angi eventuelt krypteringskoden.

Enheten kobler til det trådløse nettverket. Enheten husker nettverksinformasjonen og kobler til automatisk hvis du går tilbake dette stedet senere.

Skjerminnstillinger

Velg **Innstillinger > Skjerm**.

Lysstyrkenivå: Stiller inn lysstyrken på enhetsskjermen.

Tema: Gjør det mulig å velge dag- eller nattfargemodus. Hvis du velger Automatisk, veksler enheten automatisk mellom dag- eller nattfarger basert på klokkeslettet.

Bakgrunnsbilde: Stiller inn bakgrunnsbildet på enheten.

Dvale: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går inn i søvnmodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Daydream: Aktiverer eller deaktiverer skjermsparer for daydream.

Skriftstørrelse: Øker eller minsker skriftstørrelsen på enheten.

Strømme: Gjør det mulig å vise innholdet trådløst på en kompatibel ekstern skjerm.

Innstillinger for lyder og varsler

Velg **Innstillinger > Lyd og varsel**.

Volumglidebrytere: Angi volumet for navigering, medier, anrop, alarmer og varsler.

Ikke forstyr: Angir reglene for den automatiske Ikke forstyr-funksjonen. Med denne funksjonen kan du deaktivere lydalarmer under bestemte tider eller hendelser.

Standard varselstone: Angir standard varselstone på enheten.

Justere volumet for lyder og varsler

- 1 Velg **Innstillinger > Lyd og varsel**.
- 2 Bruk glidebryterne til å justere volumet for lyder og varsler.

Aktivere eller deaktivere stedstjenester

Stedstjenesterfunksjonen må aktiveres for at enheten skal finne plasseringen din, bekrefte ruter og gi navigasjonsassistanse. Du kan deaktivere stedstjenester for å planlegge en rute når GPS-signalene ikke er tilgjengelige. Når stedstjenester er deaktivert, aktiverer enheten en GPS-simulator til å beregne og simulere ruter.

TIPS: Du kan spare batteristrøm ved å deaktivere stedstjenester.

- 1 Velg **Innstillinger > Posisjon**.
- 2 Aktiver eller deaktiver stedstjenester med bryteren.

MERK: For de fleste bruksområder skal du ikke endre Modus-innstillingen fra standardalternativet Bare enhet. Enheten har en høytytelses GPS-antenne som gir de mest nøyaktige posisjonsdataene mens du navigerer.

Angi tekstspråk

Du kan velge språket som teksten i enhetsprogramvaren skal vises på.

- 1 Velg **Innstillinger > Språk og inndata > Språk**.
- 2 Velg språk.

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg **Innstillinger > Dato og tid**.

Automatisk dato og tid: Angir klokkeslett automatisk basert på informasjon fra det tilkoblede nettverket.

Angi dato: Angir måned, dag og år på enheten.

Angi tid: Angir klokkeslettet på enheten.

Velg tidssone: Angir tidssonen for enheten.

Bruk 24-timers format: Aktiverer eller deaktiverer 24-timers tidsformatet.

Enhetsinnstillinger

Velg **Innstillinger > Om enheten**.

Systemoppdateringer: Her kan du oppdatere kart og programvare på enheten.

Status: Viser batteristatus og nettverksinformasjon.

Juridisk informasjon: Her kan du se lisensavtalen (EULA) og lisensinformasjon for programvaren.

Forskrifter: Viser informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.

Informasjon om Garmin-enheten: Viser informasjon om maskinvare- og programvareversjon.

Gjenopprette innstillinger

Du kan gjenopprette en innstillingskategori til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori.
- 3 Velg **⋮ > Gjenopprett**.

Nullstille data og innstillinger

Enheten tilbyr flere alternativer for å slette brukerdataene dine og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg **Innstillinger**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette reisehistorikken din, velger du **Navigasjon > Rutepreferanser > Tøm reisehistorikk**. Dette alternativet sletter all historikk over stedene du har besøkt. Det sletter ikke installerte kart eller lagrede posisjoner, kontoer og apper.
 - Hvis du vil gjenopprette alle navigasjonsinnstillingene til standardinnstillingene, velger du **Navigasjon > ⋮ > Gjenopprett**. Dette alternativet sletter ikke noen brukerdata.
 - Hvis du vil fjerne alle lagrede trådløse nettverk og parkoblede enheter, velger du **Nullstilling av enhet > Nullstilling av nettverksinnstillinger**. Dette alternativet sletter ingen andre brukerdata.
 - Hvis du vil slette alle brukerdataene og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Nullstilling av enhet > Factory Data Reset**. Dette alternativet sletter reisehistorikk, apper, kontoer, innstillinger, lagrede nettverk, parkoblede enheter og alle andre brukerdata. Installerte kart slettes ikke. Brukerfiler i Garmin-mappen kan ikke slettes.

Informasjon om enheten

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

- 1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
- 2 Velg **Om enheten > Forskrifter**.

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -10 til 55°C (fra 14 til 131°F)
Ladetemperaturområde (strøm fra kjøretøy)	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Strøminntakstype	Strøm fra kjøretøy via ekstra tilbehør. Vekselstrøm kun via ekstra tilbehør for hjem eller kontor.
Batteritype	Oppladbart litiumion
Inngangseffekt	Maksimal likestrøm 5 V, 2 A
Trådløse frekvenser	2,4 GHz ved 19,5 dBm nominell

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

Kart- og programvareoppdateringer

Du bør holde kartene og programvaren på enheten din oppdatert for å sørge for at du får den beste navigasjonsopplevelsen.

Kartoppdateringer gir deg de nyeste tilgjengelige endringene av veier og steder på kartene som brukes av enheten. Når du oppdaterer kart, kan enheten finne steder som nylig har blitt lagt til, og beregne mer nøyaktige ruter. Kartoppdateringene er store og kan ta flere timer å fullføre.

Programvareoppdateringer inneholder endringer og forbedringer av enhetsfunksjonene og betjeningen. Programvareoppdateringer er små og tar et par minutter å fullføre.

Du kan oppdatere enheten på to måter.

- Du kan koble enheten til et Wi-Fi nettverk for å oppdatere direkte til enheten (anbefales). Ved hjelp av dette alternativet kan du enkelt oppdatere enheten uten å koble den til en datamaskin.
- Du kan koble enheten til en datamaskin og oppdatere den ved hjelp av Garmin Express appen (garmin.com/express).

Oppdatere kart og programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Kart- og programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere kartene og programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

MERK: Det følger ikke med noen USB-strømadapter. Gå til produktsiden på garmin.com for å kjøpe strømadapertilbehør.

- 2 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk (*Koble til et trådløst nettverk*, side 48).

Når enheten er koblet til et Wi-Fi nettverk, ser enheten etter tilgjengelige oppdateringer automatisk og viser et varsel når en oppdatering er tilgjengelig.

- 3 Velg et alternativ:

- Når det vises et varsel om en oppdatering, sveiper du nedover fra toppen av skjermbildet og velger **En oppdatering er tilgjengelig..**
- Hvis du vil se etter oppdateringer manuelt, velger du **Innstillinger > Om enheten > Systemoppdateringer**.

Enheten viser tilgjengelige kart- og programvareoppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Kart eller Programvare.

- 4 Velg et alternativ:

- Velg **Last ned** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Velg **Kart** for å bare installere kartoppdateringer.
- Velg **Programvare** for å bare installere programvareoppdateringer.

- 5 Les om nødvendig lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.


- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

TIPS: Hvis en kartoppdatering blir avbrutt før den fullføres, kan enheten mangle kartdata. Du må oppdatere kartene igjen for å reparere manglende kartdata.

Oppdatere kart og programvare med Garmin Express

Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det (*Installere Garmin Express, side 54*).
- 2 Åpne  Garmin Express programmet.
- 3 Koble enheten til datamaskinen med en micro-USB-kabel.
Den lille enden på kabelen kobler du til micro-USB-porten ① på Garmin enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

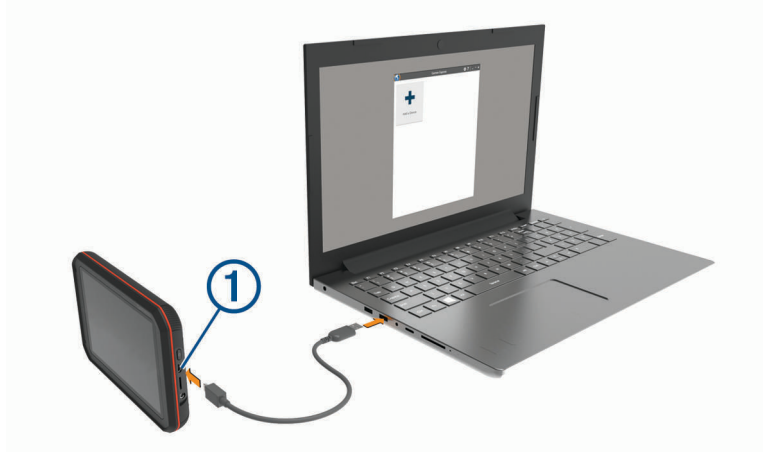

- 4 Når Garmin enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Ja**.
- 5 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.
- 6 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.
Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.



- 7 Velg et alternativ:
 - Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
 - Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass og det kan ta lang tid å laste dem ned over en treg Internett-tilkobling.

MERK: Hvis en kartoppdatering er for stor for enhetens internminne, kan programvaren be deg om å sette inn et microSD kort i enheten for å utvide lagringsplassen (*Sette inn minnekort for kart og data, side 56*).
- 8 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.
Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Installere Garmin Express

Garmin Express programmet er tilgjengelig for Windows® og Mac® datamaskiner.

- 1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil se systemkrav og kontrollere at Garmin Express programmet er kompatibelt med datamaskinen, velger du **Systemkrav**.
 - Hvis du skal installere på Windows, velger du **Nedlasting for Windows**.
 - Hvis du skal installere på Mac, velger du **Nedlasting for Mac**.
- 3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre kameralinsen

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Du bør rengjøre kameraets objektiv regelmessig for å opprettholde kvaliteten på opptakene.

- 1 Tørk av objektivet med en klut som ikke skrapes, og fukt kluten med isopropylalkohol om nødvendig.
- 2 La objektivet lufttørke.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Starte enheten på nytt

Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Tillegg

Ryggekameraer

Enheten din kan vise videofeeden fra ett eller flere tilkoblede ryggekameraer.

Koble til et kablet ryggekamera

Enhetsbraketten inkluderer en 3,5 mm inngangskontakt for komposittvideo. Du kan koble til et kablet ryggekamera og se utdataene på skjermen til enheten.

Koble kameravideokabelen til videoinngangskontakten ① på braketten.



Parkoble et BC™ 35 ryggekamera med en Garmin navigasjonsenhet

Du må aktivere Wi-Fi innstillingene på Garmin navigasjonsenheten før du kan koble til et kamera.

BC 35 trådløst kamera er kompatibelt med enkelte Garmin navigasjonsenheter med Android. Gå til garmin.com/bc35 for å få mer informasjon om enhetskompatibilitet.

Du kan parkoble opptil fire BC 35 trådløse ryggekameraer med den compatible Garmin navigasjonsenheten.

- 1 Oppdater navigasjonsenheten til den nyeste programvaren.

Det kan hende enheten din ikke støtter BC 35 kameraet hvis det ikke har den nyeste programvaren. Du finner mer informasjon om oppdatering i brukerhåndboken til navigasjonsenheten din.

- 2 Slå på Garmin navigasjonsenheten, og sørg for at enheten ikke er mer enn 3 m (10 fot) unna kameraet.

- 3 Velg  > **Rear View**.

- 4 Velg et alternativ:

- Hvis dette er det første kameraet du kobler til navigasjonsenheten, velger du **Legg til nytt kamera**.
- Hvis dette er et ekstra kamera du kobler til navigasjonsenheten, velger du  > **Velg kamera** > **Legg til nytt kamera**.

- 5 Følg instruksjonene på skjermen.

MERK: Du finner parkoblingskoden eller passordet på senderen eller på kameraet.

Når parkobling med et kamera er fullført for første gang, kobler kameraet til Garmin navigasjonsenheten automatisk.

Se video fra ryggekameraet

Enheden viser video fra det tilkoblede ryggekameraet på ulike måter avhengig av hvordan kameraet er koblet til strøm.

1 Velg et alternativ for å se video:

- Hvis kameraet er koblet til et ryggelys (anbefalt), setter du bilen i revers. Enheten viser automatisk video fra ryggekameraet.
- Hvis kameraet er koblet til en stabil strømkilde, velger du  > **Rear View** for å vise kameraet manuelt.

2 Velg et alternativ for å gå tilbake til normal bruk:

- Hvis kameraet er koblet til et ryggelys (anbefalt), tar du bilen ut av revers. Enheten går automatisk tilbake til normal bruk.
- Hvis senderen er koblet til en stabil strømkilde, velger du  for å skjule kameraet manuelt.

Veksle mellom kameraer

Hvis du har flere ryggekameraer som sender signaler til enheten, kan du bytte mellom visningene til de forskjellige kameraene.

1 Velg > **Rear View**.

2 Velg > **Velg kamera**.

3 Velg et kamera.

Videostrømmen fra kameraet vises, og navnet på kameraet vises øverst i skjermbildet.

Koble til en trådløs skjerm

Du kan vise innholdet trådløst på en kompatibel ekstern skjerm.

- 1 Plasser enheten nær den trådløse skjermen.
- 2 Velg **Innstillinger** > **Skjerm** > **Strømme**.
- 3 Velg en trådløs skjerm.
- 4 Angi om nødvendig PIN-koden.

Databehandling

Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 7 og nyere eller Mac OS 10.4 og nyere. Mac det kan hende at datamaskiner krever tilleggsprogramvare fra en tredjepart for å kunne lese og skrive filer på Android enheter.

Om minnekort

Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe forhåndslastet Garmin-kartprogramvare (www.garmin.com). Minnekort kan brukes til å lagre filer som kart og egendefinerte POI-er.

Sette inn minnekort for kart og data

Du kan sette inn et minnekort for å få mer lagringsplass til kart og andre data på enheten. Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller gå til www.garmin.com/maps for å kjøpe minnekort med forhåndslastet Garmin kartprogramvare. Enheten bruker microSD minnekort fra 4 til 256 GB.

- 1 Finn kartet og minnekortsporet på enheten ([Garmin® Oversikt, side 2](#)).
- 2 Sett inn et minnekort i sporet.
- 3 Skyv det inn til du hører et klikk.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.
- 3 Når Garmin enheten ber deg om å aktivere filoverføringsmodus, velger du **Ja**.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 57*).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.

MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin-mappen.

- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - Du velger enheten, og deretter velger du **Fil > Løs ut** for Apple datamaskiner.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Strømkabler

Enheden kan tilføres strøm på flere måter.

- Strømkabel for bil
- USB-kabel
- Nettadapter (valgfritt tilbehør)

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy

LES DETTE

Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres korrekt.

Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.

1 Vri endestykket ① mot klokken for å låse det opp.



TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å fjerne endestykket.

- 2 Fjern endestykket, sølvtuppen ② og sikringen ③.
- 3 Sett inn en ny kvikksikring som har samme spenning, for eksempel 1 A eller 2 A.
- 4 Sett sølvtuppen i endestykket.
- 5 Trykk inn endestykket, og vri det med klokken for å låse det tilbake i strømkabelen for kjøretøy ④.

Montere bobilladestasjonen

LES DETTE

Hvis du ikke tar hensyn til disse monteringskravene, kan det føre til skade på produktet eller kjøretøyet.

- Velg et egnet monteringssted for ladestasjonen før du begynner å bore hull i kjøretøyveggen.
- Kontroller at braketten kan festes til monteringsoverflaten på en sikker måte, og at monteringsskrueene ikke kommer i veien for ledninger eller funksjoner i veggen.
- Bruk monteringsskrueer som er egnet for veggene i kjøretøyet. De medfølgende skrueene er beregnet på montering på vegger av tre eller glassfiber. Før du monterer skrueene, må du kontrollere at skrueene har riktig lengde og ikke skader de utvendige veggene eller andre komponenter.

Du trenger en stjerneskrutrekker og et bor med en borbits på 1,5 mm (1/16 tommer) for å montere bobilladestasjonen.

Bobilladestasjonen gir deg en permanent, veggmontert ladestasjon for enheten. Dette gjør at du kan bruke og lade enheten i oppholdsområdet i bobilen.

- 1 Plasser braketten mot veggen, og bruk de seks skruehullene til å markere styrehullplasseringene.
- 2 Fjern braketten fra overflaten.
- 3 Bruk en borbits på 1,5 mm (1/16 tommer) som passer til veggmaterialet, og bor et styrehull på hvert av de seks stedene du markerte.

LES DETTE

Ikke bor gjennom braketten. Dette kan føre til skade på braketten eller veggen.


- 4 Plasser skruehullene på veggbraketten på linje med styrehullene, og fest braketten til veggen med seks skrueer.



- 5 Trykk sokkelen i braketten mot kulefestet på veggbraketten til den klikker på plass.



- 6 Før de uisolerte kontaktene til bobilbatteriet eller en 12 V strømkilde.
- 7 Koble den svarte ledningen til den negative (-) polen på batteriet, og koble den røde ledningen til den positive (+) polen på batteriet.

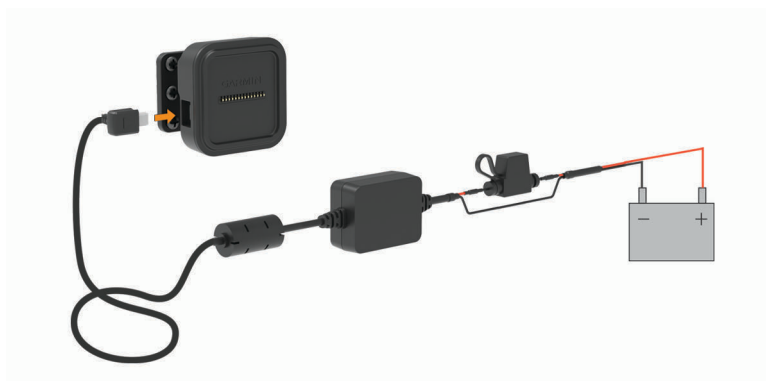

- 8 Koble mini-USB-enden av strømkabelen til braketten med strømforsyning.
- 9 Plasser navigasjonsenheten på braketten.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne enheten fra braketten

- 1 Ta tak om enheten øverst og nederst på enheten.
- 2 Dra nedre kant av enheten mot deg til den løsner fra magneten.
Hvis du drar enheten rett mot deg, kan braketten løsne fra sugekoppen.

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Kjøpe tilleggskart

- 1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).
- 2 Klikk på kategorien **Kart**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Kjøpe tilbehør

- Valgfrie tilbehør er tilgjengelige på garmin.com eller fra din Garmin forhandler.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen (*Feste og slå på Garmin enheten i kjøretøyet, side 3*).

Braketten holder ikke enheten min på plass når jeg kjører

Du bør holde kjøretøysbraketten ren og plassere enheten i nærheten av sugekoppen for å få best mulige resultater.

Hvis enheten flytter på seg når du kjører, bør du utføre disse handlingene.

- Fjern strømbakketten fra sugekopparmen, og tørk kulen og kulefestet med en klut.
Støv og smuss kan redusere friksjonen i kulen og kulefestet og gjøre at leddet beveger seg når du kjører.
- Dreii den hengslende armen så lang du kan mot sugekoppen.
Når du plasserer enheten nærmere frontruten, reduseres effekten av vibrasjonene fra veien.

Enheten innhenter ikke satellittsignaler

- Kontroller at funksjonen for stedstjenester er aktivert.
- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (*Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy, side 58*).
- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen for strømuttaket i kjøretøyet ikke er ødelagt.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen (*Skjerminnstillinger, side 49*).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (*Skjerminnstillinger, side 49*).
- Demp volumet (*Garmin® Oversikt, side 2*).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk (*Koble til et trådløst nettverk, side 48*).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk (*Slå enheten av eller på, side 4*).
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Opptakene er uklare

- Rengjør kameraobjektivet (*Rengjøre kameralinsen, side 54*).
- Rengjør frontruten foran kameraet.
- Kontroller at området på frontruten som er foran kameraet, blir rengjort av vindusviskerne, og flytt enheten hvis det kreves.

Minnekortet er forringet og må byttes ut

Alle microSD minnekort blir utslitt hvis de overskrives mange ganger. Regelmessig formatering av kortet kan forlenge levetiden og forbedre ytelsen. Siden dashbordkameraet tar opp kontinuerlig, må du kanskje bytte ut minnekortet regelmessig ([Bytte ut minnekort i dashbordkameraet, side 10](#)). Enheten oppdager feil på minnekortet automatisk, og varsler deg når det er på tide å formatere eller bytte ut minnekortet.

Du kan gjøre følgende for å forlenge minnekortets levetid.

- Formater minnekortet minst én gang hver sjetten måned ([Formatere minnekortet i dashbordkameraet, side 11](#)).
- Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du først å formatere minnekortet ([Formatere minnekortet i dashbordkameraet, side 11](#)). Deretter bytter du ut minnekortet om nødvendig ([Bytte ut minnekort i dashbordkameraet, side 10](#)).
- Slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet.
Hvis enheten ikke er koblet til et strømuttak med tenningsbryter, bør du slå av enheten når du ikke bruker kjøretøyet, slik at dashbordkameraet ikke tar opp unødvendige opptak.
- Overfør lagrede videoopptak til en datamaskin.
Minnekortet varer lengre når det er mye ledig lagringsplass på kortet.
- Bruk et minnekort med høyere lagringskapasitet.
Siden minnekort med høyere kapasitet sjeldnere blir overskrevet, varer de vanligvis lenger.
- Bruk et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller høyere.
- Kjøp et ekstra minnekort fra en produsent kjent for høy kvalitet og en forhandler med godt rykte.

Opptakene hakker eller er ufullstendige

- Du kan få det beste ut av kameraet og videoene ved å bruke et minnekort av høy kvalitet med hastighetsklasse 10 eller høyere.
Et tregere minnekort tar kanskje ikke opp video raskt nok.
- Hvis du viser videoer på smarttelefonen ved hjelp av en trådløs tilkobling til kameraet, kan du prøve å vise videoene på et annet sted med mindre trådløs interferens eller prøve å overføre videoene til smarttelefonen ([Redigere og eksportere en video, side 10](#)).
- Overfør viktige opptak til en datamaskin eller smarttelefon, og formater minnekortet ([Formatere minnekortet i dashbordkameraet, side 11](#)).
- Hvis enheten viser et varsel om feil på minnekortet, prøver du først å formatere minnekortet ([Formatere minnekortet i dashbordkameraet, side 11](#)). Deretter bytter du ut minnekortet om nødvendig ([Bytte ut minnekort i dashbordkameraet, side 10](#)).
- Oppdater enheten for å få den nyeste programvaren ([Kart- og programvareoppdateringer, side 51](#)).

Enheten kobler seg ikke til telefonen

- Velg **Innstillinger > Bluetooth**.
Bluetooth alternativet må være aktivert.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på telefonen, og hold telefonen mindre enn 10 meter (33 fot) unna enheten.
- Kontroller at telefonen er kompatibel.
Gå til www.garmin.com/bluetooth hvis du vil ha mer informasjon.
- Fullfør parkoblingen på nytt.
For å gjenta parkoblingen må du oppheve parkoblingen av telefonen og enheten ([Slette en parret Bluetooth enhet, side 39](#)) og fullføre parkoblingen på nytt ([Live-tjenester, trafikk og smarttelefonfunksjoner, side 36](#)).

Noen funksjoner på smarttelefonen virker ikke

Hvis du har parkoblet telefonen, men likevel fungerer ikke noen av funksjonene på smarttelefonen, kan du utføre disse handlingene for å løse problemet.

- I appbutikken på smarttelefonen oppdaterer du Garmin Drive appen til den nyeste versjonen.
- Kontroller at funksjonen du vil bruke, er aktivert på enheten eller smarttelefonen ([Aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjoner, side 36](#)).

Indeks

Symboler

2D-kartvisning 36
3D-kartvisning 36

A

adresser, finne 16
advarselsikoner 14, 15
aktiv kjørefeltveiledning 27
alarmvolum 49
anrop 38, 39
 svare 38
anvisninger 28
apper 5
av/på-knapp 2, 4
avansert system for kjørehjelp 12
avansert system for kjørehjelp (ASFK) 12, 13
Avkjøringstjenester 34

B

batteri
 lade 3, 51, 57, 59, 61
 maksimere 61
 problemer 61
begrensninger, kjøretøy 6
berøringsskjerm 6
bestemmelsessteder. *Du finner mer informasjon under posisjoner*
Bluetooth teknologi 36, 38, 62
 aktivere 48
 koble fra en enhet 39
 slette en parret enhet 39
Bluetooth-teknologi, pare med telefon 36
bomstasjoner, unngå 30
brakett, fjerne 55, 60
bredde- og lengdegrad 22
brukerveiledning 42

C

campingbil, profiler 6–8

D

dashbordkamera 48, 62
 justere 8
 spille av video 9
 ta opp lyd 8, 9
 ta opp video 8
datamaskin, koble til 56, 57
dempe, lyd 42
destinasjoner, ankomme 28
drivstoff, stasjoner 23

E

endre søkeområdet 18
enhets-ID 50

F

feilsøking 60–63
filer, overføre 57
finne posisjoner. 15, 17–21 *Se også*
 posisjoner
 adresser 16
 byer 34
 kategorier 19
 koordinater 22
 veikryss 22
finne tjenester 20
fjerne brakett 55, 60
fotobokser for hastighet 12
fotobokser ved trafikklys 12
Foursquare 21
førervarsler 11, 12

G

Garmin Connect 36

Garmin Express 54
 oppdatere programvare 53
gjeldende posisjon 23, 24
gjenopprette innstillinger 50
GPS 4
 simulator 49

H

hjem
 kjøre 26
 redigere posisjon 26
Hodetelefoner, parkobling 37
Hurtigsøk 19
Hvor er jeg? 23, 24
håndfrie telefonsamtaler 36

I

ID-nummer 50
ikoner, statuslinje 6
innstillinger 47–50
interessепункter (POI) 19–22
 HISTORY 20
 steder 22

K

kabler, strøm 57
kamera, parkobling 55
kameraer 56
 bytte 56
 dashbordkamera 8, 48
 hastighet 12
 rygge 56
 rødt lys 12
kart 19, 26, 32, 47
 datafelt 27, 34, 36
 detaljnivå 47
 kjøpe 60
 lag 35
 oppdatere 51–53
 symboler 27
 tema 47
 verktøy 33
 vise ruter 27, 28
kartlag, tilpasse 35
kartvisning
 2D 36
 3D 36
kjøre hjem 26
kjøreanvisninger 28
kjøretøyprofil
 bil 7
 campingbil 6–8
koble fra, Bluetooth enhet 39
koordinater 22

L

lade enheten 3, 51, 57, 61
lagre, gjeldende posisjon 24
lagrede posisjoner 45
 kategorier 25
 redigere 24
 slette 25
lenger fremme 33, 34
 tilpasse 34
Lisensavtaler for sluttbruker 50
lyd 49
 nærhetpunkter 48
lysstyrke 6

M

manøverliste 28
medievolum 49
microSD-kort 2
 sette inn 10
minnekort 2, 9, 10, 56, 62
 formatere 11
 montere 56

minnekort, microSD 56, 62
montere enheten 59, 61
 bil 3
 fjerne fra braketten 60
 sugekopp 3, 55, 60
myTrends, ruter 30

N

nasjonalparker 20
navigasjon 22, 27, 28
 innstillinger 47
 utenfor vei 32
navigere utenfor vei 32
neste sving 27
nullstille
 enhet 54
 tripdata 35
nullstille enheten 50
nødtjenester 23

O

omkjøringer 29
oppdatere
 kart 51–53
 programvare 51–53

P

parkering 17, 18, 22, 23, 28
parkobling
 Hodetelefoner 37
 koble fra 39
 slette en parret enhet 39
 telefon 36, 62
photoLive 46
posisjon 23
posisjoner 16, 46
 gjeldende 23, 24
 lagre 24
 nylige treff 23
 simulerte 49
 steder 22
 søke etter 15, 22
posisjoner som nylig er funnet 23
produktsupport 42
profiler, campingbil 6–8
programvare
 oppdatere 51–53
 versjon 50, 54
punkter av interesse (POI) 19

R

redigere, lagrede turer 45
reisehistorikk 50
rengjøre, enhet 54, 61
rengjøre berøringsskjermen 54
rengjøre enheten 54
ruter 25
 beregning 30
 beregningsmodus 45
 foreslåtte 30
 legge til et punkt 29, 45
 myTrends 30
 starte 17, 18, 25, 26
 stoppe 30
 tilpasse 29
 vise på kartet 27, 28
ryggekamera 55, 56. *Du finner mer informasjon under kameraer*

S

satellittsignaler, innhente 4, 49
servicehistorikk
 kategorier 43, 44
 oppføringer 43, 44
 redigere 44
 slette 44
sikring, bytte 58

- simulerte posisjoner **49**
- skjermbilde, lysstyrke **6**
- skjerminnstillinger **49**
- slette
 - alle brukerdataba **50**
 - paret Bluetooth enhet **39**
 - servicekategorier **44**
 - serviceoppføringer **44**
 - turer **45**
- Smartphone Link **36**
- smarttelefonfunksjoner **37**
 - koble til **36**
- snarveier
 - legge til **5, 24**
 - slette **24**
- spesifikasjoner **51**
- språk **49**
- startskjermbildet **5**
 - tilpasse **5**
- steder **22**
- stedstjenester **49**
- strømkabel for bil **3**
- strømkabler **51, 57**
 - kjøretøy **3**
 - skifte sikringen **58**
- sugekopp **55, 60**
- svare på anrop **38**
- søkelinje **16**
- søvnmodus **4**

T

- ta vare på enheten **54**
- talegjenkjenning **41**
- talekommando **41**
 - aktivere **41**
 - aktiveringsfrase **41**
 - navigere med **42**
 - tips om bruk **41**
- telefon **63**
 - parkobling **36, 37, 62**
- telefonsamtaler **38, 39**
 - dempe **39**
 - ringe **39**
 - svare **38, 39**
- tidsinnstillinger **49**
- tilbehør **60**
- tilpasse en rute **29**
- trafikk **35, 40, 48**
 - alternativ rute **30**
 - hendelser **35**
 - kameraer **46**
 - kart **35**
 - mottaker **40**
 - søke etter forsinkelser **35**
- trafikkameraer, vise **46**
- TripAdvisor **21**
- tripinformasjon, nullstille **35**
- triplogg, vise **35**
- trådløst kamera. *Du finner mer informasjon under kameraer*
- turinformatjon, vise **35**
- turplanlegger **44, 45**
 - redigere en tur **45**
 - tilpasningspunkter **45**
- tyveri, unngå **54**

U

- unngåelser **31**
 - bomstasjoner **30, 31**
 - deaktivere **32**
 - område **31**
 - slette **32**
 - vei **31**
 - veielementer **31**
- USB, koble fra **57**

V

- varselsvolum **49**
- varselsystem for kjørefelt (VFK) **13**
- varsler **5, 11, 12, 37, 38**
 - lyd **48**
 - nærhetpunkter **48**
- varslingssystem for frontkollisjoner **11, 12**
- varslingssystem for frontkollisjoner (VFF) **12**
- varslingssystemet for kjørefelt **11, 13**
- veiforhold, vær **43**
- veikryss, finne **22**
- verktøy, kart **33**
- video **9**
 - kvalitet **61, 62**
 - lagre **9, 10**
 - registrere **8, 9**
 - registrering **8**
 - slette **10**
 - spille **9, 10**
- volum **49**
- vær **42**
 - radar **43**
 - veiforhold **43**

W

- Wi-Fi, koble til **48, 56**
- Wi-Fi **52**

