


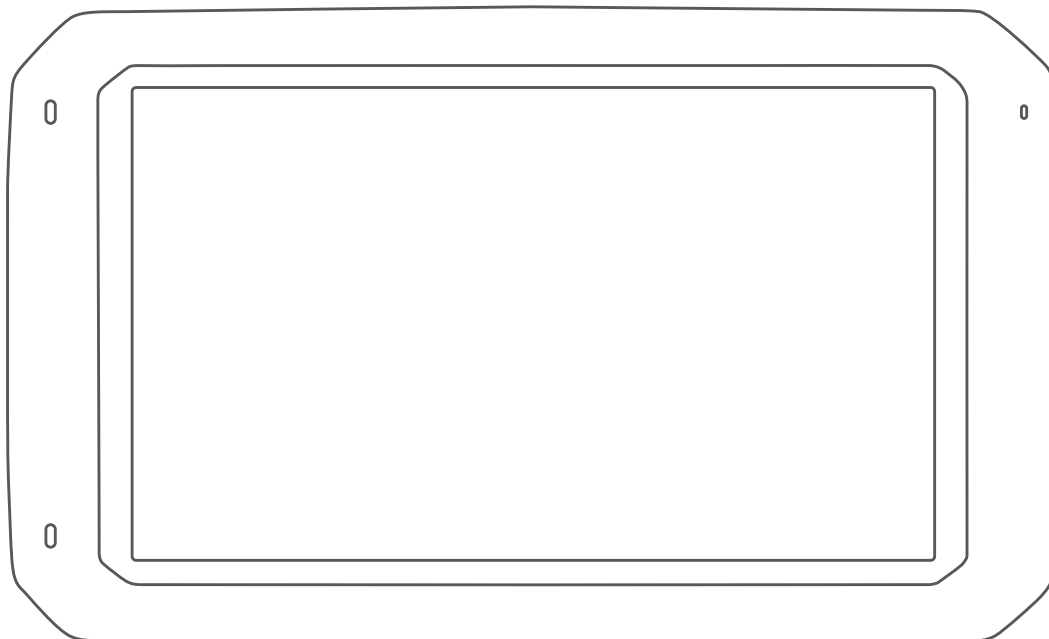

CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

Podręcznik użytkownika

© 2019 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin® oraz logo Garmin są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Garmin Drive™, Garmin Express™ oraz myTrends™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

ACSI™ jest znakiem towarowym firmy Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple®, iPhone® oraz Mac® są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo Bluetooth® stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. Foursquare® jest znakiem towarowym firmy Foursquare Labs, Inc. zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. HISTORY® oraz logo H są znakami towarowymi firmy A+E Networks zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykorzystane za zgodą. microSD® oraz logo microSDHC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. PlanRV™ jest znakiem towarowym firmy TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy TripAdvisor, LLC. Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Spis treści

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem 1

Garmin® – informacje ogólne.....	2
Montowanie i zasilanie urządzenia	
Garmin w pojeździe.....	3
Włączanie i wyłączanie urządzenia.....	4
Odbiór sygnałów GPS.....	4
Ekran główny.....	5
Otwieranie aplikacji.....	5
Dodawanie skrótu do ekranu głównego.....	5
Wyświetlanie powiadomień.....	5
Ikony na pasku stanu.....	6
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	6
Regulowanie jasności ekranu.....	6

Profile pojazdów 6

Dodawanie profilu pojazdu.....	7
Profil samochodu.....	7
Przełączanie profilu pojazdu.....	7
Edycja profilu pojazdu.....	7
Dodawanie zbiorników propanu.....	8

Kamera samochodowa..... 8

Dostosowywanie kąta widzenia kamery.....	8
Elementy sterujące kamerą samochodowej.....	8
Rejestrowanie za pomocą kamery samochodowej.....	9
Zapisywanie nagrania z kamery samochodowej.....	9
Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku.....	9
Korzystanie z galerii kamery samochodowej.....	9
Filmy z kamery samochodowej na komputerze.....	10
Wyświetlanie filmów w smartfonie.....	10
Usuwanie filmu za pomocą smartfona.....	10
Przycinanie i eksportowanie filmu... ..	10
Wymienianie pamięci kamery samochodowej.....	11
Formatowanie karty pamięci kamery samochodowej.....	11

Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy..... 12

Włączanie i wyłączanie alertów dla kierowcy.....	12
Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym świetle.....	13
Zaawansowany system wspomagania kierowcy.....	13
System ostrzegania przed kolizją....	13
System ostrzegania o opuszczeniu pasa.....	14
Symbole ostrzeżeń i alertów.....	15
Ostrzeżenia o ograniczeniach.....	16
Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych.....	16
Alerty.....	17

Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji..... 17

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania.....	18
Wyszukiwanie adresu.....	18
Wyniki wyszukiwania pozycji.....	19
Zmiana przeszukiwanego obszaru..	20
Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie.....	20
Zmiana przeszukiwanego obszaru za pomocą mapy.....	21
Punkty szczególne.....	21
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii.....	21
Wyszukiwanie kempingów.....	21
Wyszukiwanie usług dla kamperów.....	22
Wyszukiwanie parków narodowych.....	22
Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu HISTORY.....	23
Foursquare.....	23
TripAdvisor.....	24
Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu.....	24
Narzędzia wyszukiwania.....	24
Wyszukiwanie skrzyżowania.....	24
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych.....	25
Parking.....	25

Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji	25
Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji	25
Objaśnienie kolorów i symboli parkingów	25
Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji	25
Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc	25
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji	26
Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw	26
Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji	26
Dodawanie skrótu	26
Usuwanie skrótu	26
Zapisywanie pozycji	26
Zapisywanie pozycji	26
Zapisywanie aktualnej pozycji	27
Edycja zapisanych pozycji	27
Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji	27
Usuwanie zapisanych pozycji	27

Podróż wyznaczoną trasą

Trasy	28
Rozpoczynanie podróży trasą	28
Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy	28
Jazda do domu	28
Trasa na mapie	29
Aktywny asystent pasa ruchu	29
Wyświetlanie skrętów i wskazówek	30
Wyświetlanie całej trasy na mapie ..	30
Przybycie do celu	30
Parkingu w pobliżu celu podróży	30
Zmiana aktywnej trasy	31
Dodawanie pozycji do trasy	31
Kształtowanie trasy	31
Korzystanie z objazdu	31
Zmiana trybu obliczania trasy	32
Zatrzymywanie trasy	32
Korzystanie z sugerowanych tras	32

Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów	32
Unikanie opóźnień przez korki na trasie	32
Unikanie dróg płatnych	32
Unikanie dróg wymagających winiet	33
Unikanie określonych cech dróg	33
Unikanie stref środowiskowych	33
Własne unikane	33
Nawigowanie poza drogami	34

Korzystanie z mapy

Narzędzia mapy	35
Wyświetlanie narzędzi mapy	35
Przed tobą	35
Wyświetlanie zbliżających się pozycji	36
Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji Przed tobą	36
Miasta przed Tobą	36
Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów z usługami	36
Informacje o podróży	37
Wyświetlanie na mapie dostosowanych informacji o podróży	37
Wyświetlanie strony Informacje o podróży	37
Wyświetlanie dziennika podróży	37
Resetowanie informacji o podróży ..	37
Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych	38
Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie	38
Wyszukiwanie wypadków drogowych	38
Dostosowywanie mapy	38
Dostosowywanie warstw mapy	38
Zmiana pola danych mapy	38
Zmiana perspektywy mapy	38

Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu

Parowanie urządzenia ze smartfonem	39
Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth	39

Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth.....	40	Zmiana nazw kategorii usług.....	47
Powiadomienia z telefonu.....	40	Usuwanie zapisów usług.....	47
Odbieranie powiadomień.....	40	Edycja zapisu usług.....	47
Wyświetlanie listy powiadomień.....	41	Funkcja planowania podróży.....	48
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący.....	41	Planowanie podróży.....	48
Nawiązywanie połączenia.....	41	Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży.....	48
Odbieranie połączenia.....	42	Odkrywanie atrakcji na trasie podróży.....	48
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy.....	42	Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży.....	49
Zapamiętywanie numeru telefonu...	42	Podróż wg zapisanego planu podróży.....	49
Odłączanie urządzenia Bluetooth.....	42	Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy.....	49
Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth.....	42	Kamery monitorujące photoLive.....	49
Utrudnienia drogowe.....	43	Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych photoLive Traffic Cameras.....	50
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu smartfona.....	43	Wyświetlanie kamer drogowych photoLive na mapie.....	50
Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych.....	43	Zapisywanie kamery drogowej.....	50
Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych.....	44	Wyświetlanie poprzednich tras i celów.....	50
Polecenia głosowe.....	44	Ustawienia.....	50
Ustawianie frazy aktywacji.....	44	Ustawienia nawigacji.....	50
Włączenie funkcji poleceń głosowych.....	44	Ustawienia mapy i pojazdu.....	51
Polecenia głosowe – porady.....	45	Ustawienia preferencji trasy.....	51
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych.....	45	Ustawienia asystenta kierowcy.....	51
Wyciszanie instrukcji.....	45	Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych.....	51
Korzystanie z aplikacji.....	45	Ustawienia kamery samochodowej....	52
Wyświetlanie podręcznika użytkownika urządzenia.....	45	Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth.....	52
Wyświetlanie prognozy pogody.....	46	Łączenie z siecią bezprzewodową.....	52
Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta.....	46	Ustawienia wyświetlania.....	52
Wyświetlanie radaru pogodowego..	46	Ustawienia dźwięku i powiadomień....	53
Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych.....	46	Regulacja dźwięku i głośności powiadomień.....	53
Sprawdzanie warunków drogowych.....	46	Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji.....	53
Rejestrowanie historii usług.....	47	Ustawianie języka tekstu.....	53
Dodawanie kategorii usług.....	47	Ustawienia dotyczące daty i czasu.....	53
Usuwanie kategorii usług.....	47	Ustawienia urządzenia.....	53
		Przywracanie ustawień.....	54
		Resetowanie danych i ustawień.....	54

Informacje o urządzeniu..... 54

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami	54
Dane techniczne.....	54
Ładowanie urządzenia	55

Konserwacja urządzenia..... 55

Centrum obsługi klienta firmy Garmin	55
Aktualizowanie map i oprogramowania	55
Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci Wi-Fi	56
Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express	57
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia	58
Czyszczenie obiektywu aparatu	58
Czyszczenie obudowy	58
Czyszczenie ekranu dotykowego	58
Zapobieganie kradzieży	58
Ponowne uruchamianie urządzenia	59
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki	59
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki	59
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby	59

Załącznik..... 59

Kamery cofania	59
Podłączanie przewodowej kamery cofania	59
Parowanie kamery cofania BC™ 35 z urządzeniem nawigacyjnym Garmin	60
Podgląd z kamery cofania	60
Łączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym	60
Zarządzanie danymi	61
Informacje o kartach pamięci	61
Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane	61
Podłączanie urządzenia do komputera	61
Przesyłanie danych z komputera	61

Przewody zasilające	62
Ładowanie urządzenia	62
Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki	62
Instalacja dodatkowej stacji ładowania do kampera	63
Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki	64
Wyjmowanie urządzenia z uchwytu	64
Zdejmowanie uchwytu z przyssawki	64
Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby	64
Zakup dodatkowych map	64
Zakup akcesoriów	64

Rozwiązywanie problemów 64

Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej	64
Uchwyt nie utrzymuje urządzenia na swoim miejscu podczas jazdy	65
Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów	65
Urządzenie nie ładuje się w pojeździe	65
Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas	65
Moje nagrania wideo są rozmazane ...	65
Zapis danych na karcie pamięci staje się coraz mniej pewny i należy wymienić kartę	66
Moje nagrania są przerywane lub niekompletne	66
Urządzenie nie może połączyć się z telefonem	67
Niektóre funkcje smartfonu nie działają	67

Indeks..... 68


Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

- Zainstaluj kartę pamięci (*Wymienianie pamięci kamery samochodowej, strona 11*).
- Zaktualizuj mapy i oprogramowanie urządzenia (*Aktualizowanie map i oprogramowania, strona 55*).
- Zamontuj urządzenie w pojeździe i podłącz je do zasilania (*Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin w pojeździe, strona 3*).
- Dostosuj kąt kamery zamontowanej na desce rozdzielczej (*Dostosowywanie kąta widzenia kamery, strona 8*).
- Odbierz sygnały GPS z satelitów (*Odbiór sygnałów GPS, strona 4*).
- Wyreguluj głośność (*Garmin® – informacje ogólne, strona 2*) i jasność wyświetlacza (*Regulowanie jasności ekranu, strona 6*).
- Skonfiguruj profil odpowiedni dla Twojego kampera (*Dodawanie profilu pojazdu, strona 7*).
- Rozpocznij nawigację do celu podróży (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 28*).

Garmin® — informacje ogólne

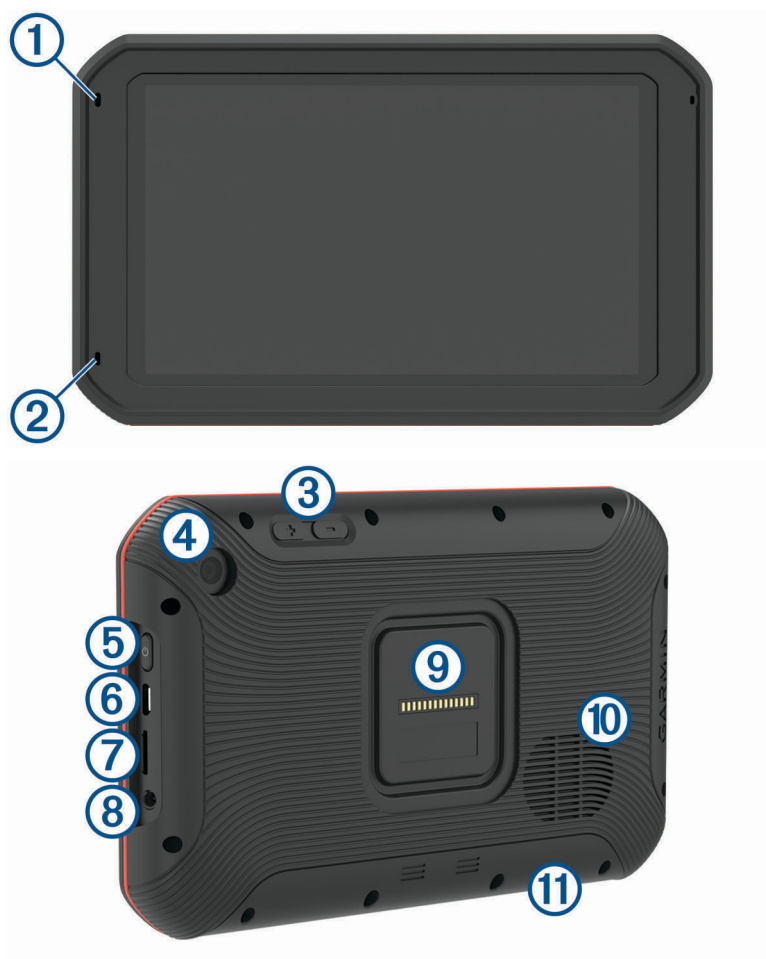

① Mikrofon do prowadzenia rozmów przez zestaw głośnomówiący

② Mikrofon kamery samochodowej

③ Regulacja głośności

④ Kamera

⑤ Przycisk zasilania

⑥ Gniazdo micro-USB do zasilania i przesyłu danych

⑦ Gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych

⑧ Gniazdo audio typu jack 3,5 mm

⑨ Interfejs uchwytu magnetycznego z 14-stykowym złączem

⑩ Głośnik

Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin w pojeździe

⚠ OSTRZEŻENIE

Ten produkt jest zasilany przez baterię litowo-jonową. Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub produktu w wyniku wystawienia baterii na działanie wysokich temperatur, urządzenie należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych okolicznościach magnesy te mogą powodować zakłócenia w pracy niektórych urządzeń medycznych, np. stymulatorów serca czy pomp insulinowych. Dlatego urządzenie i jego uchwyt należy trzymać z daleka od takich urządzeń.

NOTYFIKACJA

Urządzenie i jego uchwyt zawierają magnesy. W pewnych okolicznościach magnesy te mogą powodować uszkodzenie niektórych urządzeń elektronicznych, np. dysków twardych w laptopach. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z takich urządzeń elektronicznych w pobliżu urządzenia i jego uchwytu.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia na zasilaniu bateryjnym, należy naładować baterię.

1 Podłącz przewód zasilający z gniazda zapalniczki ① do portu mini-USB w uchwycie.



2 Umieść uchwyt ② na ramieniu przyssawki ③, tak aby zatrzasnął się na swoim miejscu.

UWAGA: Uchwyt i przyssawka mogą być już złożone w opakowaniu.

Logo firmy Garmin na uchwycie powinno być zwrócone prawą stroną do góry. Najłatwiej jest zmontować uchwyt i przyssawkę, kiedy ruchome ramię przyssawki jest zamknięte. Uchwyt i przyssawka są ściśle dopasowane i konieczne może okazać się silne dociśnięcie w celu ich połączenia.

3 Dociśnij przyssawkę do szyby przedniej i przesunij dźwignię ④ do tyłu, w kierunku szyby.

4 Umieść urządzenie tyłem w uchwycie magnetycznym.

5 Wybierz opcję:

- Jeśli przewód zasilający jest wyposażony w końcówkę samochodową, podłącz go do gniazda zapalniczki w samochodzie.
- Jeśli przewód zasilający posiada nieizolowane końcówki, aby podłączyć przewód do zasilania w samochodzie, zastosuj się do dołączonego do przewodu zasilającego schematu podłączania.

Włączanie i wyłączanie urządzenia

- Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania ① lub podłącz urządzenie do źródła zasilania.



- Aby uruchomić tryb oszczędzania energii, naciśnij przycisk zasilania, kiedy urządzenie jest włączone. W trybie oszczędzania energii ekran jest wyłączony, więc urządzenie zużywa bardzo mało energii, jednak może zostać z niego bardzo szybko wybudzone.
PORADA: W celu szybszego naładowania urządzenie można przełączyć w tryb oszczędzania energii podczas ładowania baterii.
- Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania do momentu pojawienia się na ekranie monitu, a następnie wybierz opcję **Wyłącz**.

Odbiór sygnałów GPS


Po włączeniu urządzenia nawigacyjnego odbiornik GPS musi zgromadzić dane satelitarne i ustalić bieżącą pozycję. Czas wymagany na odebranie sygnału z satelitów różni się w zależności od kilku czynników, takich jak odległość od ostatniej lokalizacji, tego, czy urządzenie jest używane pod gołym niebem oraz tego, jak długo urządzenie nawigacyjne nie było używane. Po uruchomieniu urządzenia nawigacyjnego po raz pierwszy odebranie sygnału z satelitów może zająć kilka minut.

- 1 Włącz urządzenie.
- 2 Opcja Sprawdź  pojawi się na pasku stanu. Jeśli tak się nie stanie, włącz usługi lokalizacyjne .
- 3 W razie potrzeby udaj się w teren otwarty, z nieprzesłoniętym widokiem nieba, z dala od wysokich budynków i drzew.

Akwizycja satelitów wyświetli się u góry mapy nawigacyjnej, dopóki urządzenie nie ustali Twojej pozycji.

Ekran główny

UWAGA: Układ ekranu głównego może się różnić, jeśli został dostosowany.

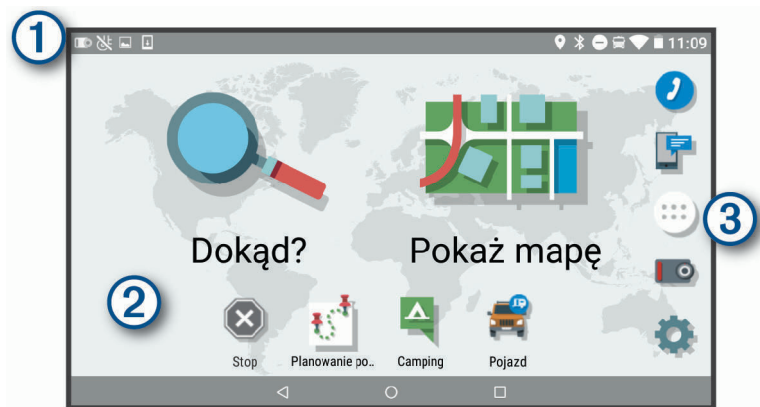

- ① Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić powiadomienia.
Przesuń palcem w dół dwa razy, aby szybko zmienić ustawienia i jasność podświetlenia.
- ② Przytrzymaj, aby dostosować tapetę lub dodać widżety do ekranu głównego.
- ③ Wybierz, aby otworzyć szufladę aplikacji. Szuflada aplikacji zawiera skróty klawiaturowe do wszystkich aplikacji zainstalowanych w urządzeniu.

Otwieranie aplikacji

Ekran główny zawiera skróty do często używanych aplikacji. Schowek aplikacji zawiera wszystkie aplikacje zainstalowane w urządzeniu, zorganizowane w dwóch zakładkach. Zakładka Nawigacja zawiera aplikacje Garmin przydatne do nawigacji, wysyłania pojazdów i rejestrowania godzin pracy. Karta Narzędzia zawiera aplikacje przydatne do komunikacji i innych zadań.

Wybierz jedną z opcji, aby otworzyć aplikację:

- Wybierz skrót aplikacji na ekranie głównym.
- Wybierz , a następnie zakładkę i aplikację.

Dodawanie skrótu do ekranu głównego

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz kartę z aplikacjami, aby wyświetlić aplikacje dodatkowe.
- 3 Przytrzymaj aplikację, a następnie przeciągnij przytrzymany element do wybranej lokalizacji na ekranie głównym.

Wyświetlanie powiadomień

- 1 Przesuń palcem od góry w dół ekranu.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby uruchomić czynność lub aplikację, o której mowa jest w powiadomieniu, wybierz to powiadomienie.
 - Aby odrzucić powiadomienie, przesuń palcem w prawo na powiadomieniu.

Ikony na pasku stanu

Pasek stanu znajduje się w górnej części menu głównego. Ikony na pasku stanu wyświetlają informacje o funkcjach urządzenia.

	Usługi lokalizacji są włączone.
	Technologia Bluetooth® jest włączona.
	Połącz z urządzeniem Bluetooth.
	Połączono z siecią Wi-Fi® (Łączenie z siecią bezprzewodową, strona 52).
 	Aktywny profil pojazdu. Przesuń dwukrotnie palcem w dół ekranu i wybierz profil, aby otworzyć ustawienia profilu pojazdu.
	Poziom naładowania baterii.

Korzystanie z ekranu dotykowego

- Dotknij ekranu, aby wybrać element.
- Przeciągnij lub przesuń palcem po ekranie, aby przesunąć lub przewinąć zawartość ekranu.
- Zsuń ze sobą dwa palce na ekranie, aby zmniejszyć obraz.
- Rozsuń dwa palce na ekranie, aby powiększyć obraz.

Regulowanie jasności ekranu

Czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków panujących w pojeździe. Ustawienia jasności można zmienić ręcznie w panelu powiadomień lub menu ustawień.

1 Wybierz opcję:

- Przesuń dwukrotnie palcem od góry w dół ekranu, aby rozwinąć Szybką konfigurację w panelu powiadomień.
- Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlanie** > **Poziom jasności**.

2 Wyreguluj jasność za pomocą suwaka.

Profile pojazdów

OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować jazdę do warunków.

Wyznaczanie trasy i nawigacja odbywają się na innych zasadach w zależności od ustawionego profilu pojazdu. Ikona na pasku stanu informuje o aktualnie wybranym profilu pojazdu. Ustawienia nawigacji i map w urządzeniu można dostosować oddzielnie dla każdego typu pojazdu.

Po aktywacji profilu dla kamperów urządzenie wyznacza trasy, które omijają obszary o ograniczonym dostępie i obszary nieprzejezdne w oparciu o wymiary, masę i inne cechy pojazdu określone przez użytkownika.

Dodawanie profilu pojazdu

Dla każdego kampera, w którym będziesz używać swojego urządzenia, trzeba dodać profil pojazdu.

- 1 Wybierz **Pojazd**.
 - 2 Wybierz typ posiadanego pojazdu.
 - Aby dodać kamper z integralną częścią użytkową, wybierz **Kamper**.
 - Aby dodać kamper ciągnący przyczepę, wybierz **Kamper z przyczepą**.
 - Aby dodać kamper z częścią użytkową dołączaną do pojazdu pasażerskiego, wybierz **Pojazd z przyczepą**.
 - 3 W razie potrzeby wybierz rodzaj przyczepy.
 - Aby dodać kamper z częścią użytkową dołączaną do pojazdu za pomocą zaczepu standardowego, wybierz **Przyczepa kempingowa**.
 - Aby dodać kamper z częścią użytkową dołączaną do pojazdu za pomocą zaczepu siodłowego, wybierz **Naczepa Kempingowa**.
UWAGA: ten rodzaj przyczepy nie jest dostępny na wszystkich obszarach.
 - Aby dodać przyczepę podłodziową dołączaną do pojazdu za pomocą zaczepu standardowego, wybierz **Przyczepa podłodziowa**.
 - Aby dodać przyczepę dołączaną do pojazdu za pomocą zaczepu standardowego, wybierz **Przyczepa**.
 - 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje o pojeździe.
- Po dodaniu profilu pojazdu można dokonać jego edycji w celu wprowadzenia dodatkowych szczegółowych informacji ([Edycja profilu pojazdu, strona 7](#)).

Profil samochodu

Profil samochodu jest fabrycznie załadowanym profilem przeznaczonym do użytku w samochodzie bez przyczepy. Podczas korzystania z profilu samochodu urządzenie oblicza standardowe trasy samochodowe, a wyznaczanie trasy dla ciężarówek nie jest dostępne. Niektóre funkcje i ustawienia dotyczące ciężarówek nie są dostępne podczas korzystania z profilu samochodu.

Przełączanie profilu pojazdu

Możesz ręcznie przełączyć profil pojazdu na inny w dowolnym momencie.

- 1 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Pojazd**.
 - Przesuń dwukrotnie palcem od góry w dół ekranu i wybierz ikonę profilu pojazdu, np.  lub .
- 2 Wybierz profil pojazdu.

Zostaną wyświetlone informacje o profilu pojazdu, w tym jego wymiary i masa.
- 3 Wybierz **Wybierz**.

Edycja profilu pojazdu

Możesz zmienić podstawowe informacje w profilu pojazdu lub dodać do niego szczegółowe informacje, np. maksymalną prędkość.

- 1 Wybierz **Pojazd**.
- 2 Wybierz profil pojazdu, który chcesz edytować.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby dokonać edycji informacji o profilu pojazdu, wybierz , a następnie pole, które chcesz zmienić.
 - Aby zmienić nazwę profilu pojazdu, wybierz kolejno  >  > **Zmień nazwę profilu**.
 - Aby usunąć profil pojazdu, wybierz kolejno  >  > **Usuń**.

Dodawanie zbiorników propanu

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich modelach urządzenia.

Po dodaniu zbiorników propanu do profilu pojazdu urządzenie unika wyznaczania tras przez obszary z ograniczeniami dotyczącymi propanu, które mogą mieć wpływ na podróż. Urządzenie ostrzega również o zbliżaniu się do obszarów, na których należy odciąć dopływ propanu ze zbiorników.

- 1 W profilu pojazdu wybierz kolejno  > **Zbiorniki propanu** > **Dodaj zbiornik**.
- 2 Podaj masę zbiornika propanu i wybierz **Zapisz**.

Kamera samochodowa

Dostosowywanie kąta widzenia kamery

OSTRZEŻENIE

Nie dostosowuj kąta widzenia kamery podczas jazdy.

Kąt widzenia kamery zainstalowanej na desce rozdzielczej należy dostosować podczas jej montażu oraz przy każdej zmianie miejsca jej instalacji.

- 1 Wybierz **Kamera samochodowa**.
- 2 Przechyl urządzenie, aby dostosować kąt widzenia kamery.

Celowniki powinny być zwrócone na wprost, a linia horyzontu powinna znajdować się dokładnie pomiędzy górną a dolną częścią ekranu.

PORADA: Jeśli przyssawka pojawia się w polu widzenia kamery samochodowej, przesun ramię uchylne w stronę przyssawki.

Elementy sterujące kamerą samochodowej

NOTYFIKACJA

W niektórych regionach używanie tego urządzenia jest prawnie regulowane lub zabronione. Używanie go w danym regionie wymaga znajomości i przestrzegania prawa i przepisów dotyczących ochrony prywatności.

Możesz sterować kamerą, używając dedykowanej aplikacji lub panelu powiadomień.

Wybierz kolejno  > **Kamera samochodowa** lub przesun palcem z dołu do góry ekranu.

	Wybierz, aby zapisać nagranie.
	Wybierz, aby zakończyć rejestrowanie.
	Wybierz, aby rozpocząć rejestrowanie.
	Wybierz, aby aktywować rejestrowanie dźwięku.
	Wybierz, aby zakończyć rejestrowanie dźwięku.

Rejestrowanie za pomocą kamery samochodowej

- Gdy kamera samochodowa jest włączona, rejestruje ona nagrania w sposób ciągły, nadpisując najstarsze, niezapisane nagrania.
- Można automatycznie uruchomić i zatrzymać kamerę za pomocą elementów sterujących kamery samochodowej (*Elementy sterujące kamery samochodowej, strona 8*).
- Włączenie opcji Autonagrywanie (*Ustawienia kamery samochodowej, strona 52*) powoduje, że kamera zaczyna nagrywać automatycznie po zamontowaniu jej w zasilanym uchwycie. Jest to przydatne w przypadku, gdy uchwyt jest podłączony do źródła zasilania włączanego wraz z zapłonem.
- W przypadku gdy urządzenie zostanie wyjęte z uchwytu lub uchwyt montażowy straci zasilanie, kamera samochodowa automatycznie zatrzyma nagrywanie po upływie 15 sekund.

Zapisywanie nagrania z kamery samochodowej

Można zapisać fragment nagrania, aby uniknąć nadpisania go przez nowe nagranie.

- 1 Podczas pracy kamery samochodowej wybierz kolejno  > **Kamera samochodowa** > .

Urządzenie zapisze materiał wideo zarejestrowany podczas, przed i po wybraniu .

- 2 Wybierz  ponownie, aby wydłużyć czas zapisywanego nagrania (opcjonalnie).

W komunikacie podana zostanie wielkość materiału wideo do zapisania.

Pojemność karty pamięci jest ograniczona. Po zapisaniu nagrania wideo należy przenieść je na komputer lub inny nośnik zewnętrzny służący do długoterminowego przechowywania plików (*Filmy z kamery samochodowej na komputerze, strona 10*).

Włączanie i wyłączanie rejestrowania dźwięku

NOTYFIKACJA

W niektórych regionach nagrywanie dźwięku za pomocą tego urządzenia jest prawnie regulowane lub zabronione. Używanie go w danym regionie wymaga znajomości i przestrzegania prawa i przepisów dotyczących ochrony prywatności.

Urządzenie może rejestrować dźwięk wraz z obrazem wideo za pomocą wbudowanego mikrofonu. Rejestrowanie dźwięku można w każdej chwili włączyć lub wyłączyć.

- 1 Wybierz kolejno  > **Kamera samochodowa**.
- 2 Wybierz  lub .

Korzystanie z galerii kamery samochodowej

Można korzystać z galerii kamery samochodowej, aby przeglądać zarejestrowany materiał, usuwać niepotrzebne nagrania i zapisywać fragmenty niezapisanych nagrań.

UWAGA: Podczas przeglądania nagrań urządzenie zatrzymuje rejestrowanie obrazu.

- 1 Wybierz kolejno  > **Galeria kamery Dash Cam** > **OK**.
- 2 Wybierz zapisane nagranie lub wybierz **Niezapisane**.
Nagranie zostanie odtworzone automatycznie.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby zapisać fragment niezapisanego nagrania, zaznacz żądany fragment za pomocą suwaka i wybierz .
Fragment nagrania znajdujący się pomiędzy pomarańczowymi znacznikami na suwaku zostanie zapisany.
 - Aby usunąć nagranie, wybierz .

Filmy z kamery samochodowej na komputerze

Filmy przechowywane są w formacie MP4 w folderze DCIM na karcie pamięci kamery. Filmy można wyświetlać i przenosić po podłączeniu karty pamięci lub urządzenia do komputera ([Podłączanie urządzenia do komputera, strona 61](#)).

Filmy są umieszczone w kilku folderach.

100EVENT: Zawiera filmy zapisywane automatycznie, gdy urządzenie wykryje zdarzenie.

101SAVED: Zawiera filmy zapisane ręcznie przez użytkownika.

104UNSD: Zawiera niezapisane nagrania wideo. Gdy skończy się miejsce przeznaczone na niezapisane nagrania wideo, urządzenie zacznie nadpisywać najstarsze niezapisane nagrania wideo.

Wyświetlanie filmów w smartfonie

Aby oglądać filmy na smartfonie, sparuj swoje urządzenie Garmin z aplikacją Garmin Drive™ ([Parowanie urządzenia ze smartfonem, strona 39](#)).

UWAGA: Podczas oglądania filmów urządzenie zatrzymuje nagrywanie, a alarmy są wyłączone.

- 1 W aplikacji Garmin Drive w smartfonie wybierz **Przejrzyj nagrania**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyświetlić zapisany film wideo, wybierz plik z kategorii **Zapisane nagrania**.
 - Aby wyświetlić ostatnio nagrany materiał wideo, który nie został zapisany, wybierz film z kategorii **Tymczasowe nagrania**.

Usuwanie filmu za pomocą smartfona

- 1 Podczas przeglądania listy zapisanych filmów w smartfonie naciśnij przycisk **Wybierz**.
- 2 Wybierz jeden lub więcej plików.
- 3 Wybierz .

Przycinanie i eksportowanie filmu

Możesz przyciąć długość filmu, aby usunąć niepotrzebny materiał przed wyeksportowaniem.

- 1 W aplikacji Garmin Drive wybierz **Przejrzyj nagrania**.
- 2 Wybierz film.
- 3 Przeciągnij wskaźniki na pasku postępu filmu w lewo lub w prawo, aby przyciąć długość nagrania.
- 4 Wybierz **Eksportuj**.


UWAGA: Podczas eksportowania filmu aplikacja musi znajdować się na pierwszym planie.

Aplikacja eksportuje wykodowany film do smartfonu.

Wymienianie pamięci kamery samochodowej

Kartę pamięci kamery samochodowej można wymienić w celu zwiększenia pojemności pamięci lub z powodu wygaśnięcia jej zużycia. Kamera samochodowa obsługuje karty pamięci microSD® o pojemności od 4 do 64 GB i klasie szybkości 10 lub wyższej.

- 1 Naciśnij dwa zaznaczone obszary i przesunij tylny panel ① w dół, aby go otworzyć.

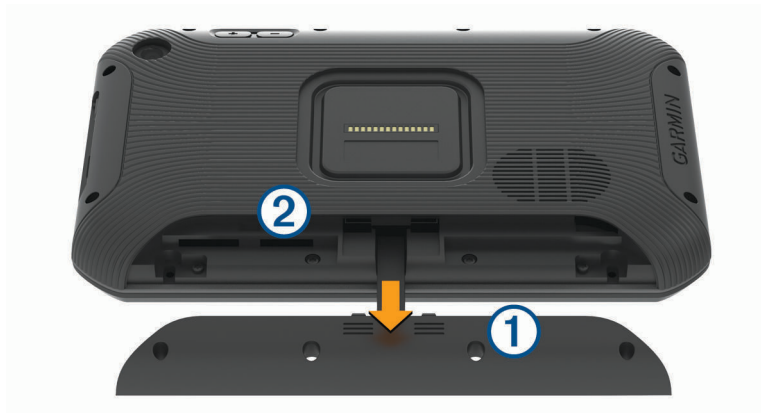

- 2 Znajdź gniazdo karty pamięci ②.
- 3 Dociśnij kartę pamięci, aż się zatrzaśnie, a następnie puść ją.
Stara karta pamięci wysunie się z gniazda.
- 4 Wyjmij starą kartę z gniazda.
- 5 Włóż nową kartę pamięci do gniazda.
- 6 Dociskaj kartę, aż się zatrzaśnie.
- 7 Nałóż panel i przesunij go w górę, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Formatowanie karty pamięci kamery samochodowej

Kamera samochodowa wymaga karty pamięci sformatowanej w systemie plików FAT32. Możesz użyć tego urządzenia do sformatowania swojej karty za pomocą tego systemu plików.

Aby wydłużyć okres przydatności karty pamięci, należy ją formatować co najmniej raz na sześć miesięcy. Za pomocą systemu plików FAT32 należy sformatować również nową kartę pamięci (jeśli nie jest już w ten sposób sformatowana).

UWAGA: Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych na karcie.

- 1 Wybierz  > **Nawigacja** > **Galeria kamery Dash Cam**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Formatuj kartę pamięci**.

Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy

PRZESTROGA

Alerty dla kierowcy i wskazania funkcji ograniczeń prędkości mają charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmują z kierowcy obowiązku przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. Firma Garmin nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne mandaty lub pozwy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów drogowych.

W urządzeniu dostępne są funkcje, które mają zachęcać do bezpiecznej i bardziej efektywnej jazdy, nawet gdy podróżujesz dobrze znaną trasą. Urządzenie emituje sygnały lub komunikaty dźwiękowe i wyświetla informacje dla każdego alertu. Możesz włączyć lub wyłączyć sygnały dźwiękowe dla niektórych typów alertów dla kierowcy. Nie wszystkie alerty są dostępne na każdym obszarze.

Szkoły: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla ograniczenie prędkości na drodze do najbliższej szkoły lub strefy wokół szkoły (jeśli takie dane są dostępne).

Przekroczenie prędkości: Po przekroczeniu ograniczenia prędkości na bieżącej drodze urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla czerwoną ramkę na ikonie ograniczenia prędkości.

Zmiana limitu prędkości: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy i wyświetla informację o zbliżającym się ograniczeniu prędkości, dając czas na przygotowanie się do dostosowania prędkości.

Przejazd kolejowy: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy informujący o zbliżającym się przejeździe kolejowym.

Przejście dla zwierząt: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy informujący o zbliżającym się przejściu dla zwierząt.

Zakręty: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy informujący o zakręcie na drodze.

Spowolniony ruch: Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy informujący o zbliżaniu się do miejsca spowolnienia ruchu, jeśli zbliżasz się do niego z dużą prędkością. Aby można było skorzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać informacje o ruchu drogowym ([Utrudnienia drogowe, strona 43](#)).

Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, gdzie ciężarówka mogłaby utknąć na nierównościach nawierzchni.

Boczny wiatr: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia bocznego wiatru.

Zwężona droga: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do drogi, która może być zbyt wąska dla prowadzonego pojazdu.

Stromy zjazd: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do stromego zjazdu.

Granice stanowe i krajowe: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do granicy stanu lub kraju.

Odetnij dopływ propanu: Urządzenie odtwarza dźwięk i wyświetla komunikat, gdy zbliżasz się do obszaru, na którym dopływ propanu powinien być odcięty.

Ostrzeganie przed kolizją: Urządzenie wyświetla ostrzeżenia w przypadku, gdy wykryje niebezpieczną odległość od pojazdu jadącego z przodu ([System ostrzegania przed kolizją, strona 13](#)).

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa: Urządzenie emituje ostrzeżenie, gdy wykryje niezamierzone przekroczenie linii oddzielającej pasy ruchu ([System ostrzegania o opuszczeniu pasa, strona 14](#)).

Włączanie i wyłączanie alertów dla kierowcy

Można włączyć lub wyłączyć kilka rodzajów alertów dla kierowcy.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Asystent kierowcy > Alerty dla kierowcy**.
- 2 Obok każdego alertu zaznacz pole wyboru lub usuń jego zaznaczenie.

Kamery monitorujące prędkość i przejazd na czerwonym świetle

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani za konsekwencje korzystania z bazy danych kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna we wszystkich regionach i we wszystkich modelach urządzenia.

Informacje o lokalizacji kamer monitorujących prędkość i przejazd na czerwonym świetle są dostępne na niektórych obszarach i tylko dla niektórych modeli urządzeń. Urządzenie ostrzega o zbliżaniu się do zgłoszonych fotoradarów lub kamer na światłach.

- W niektórych regionach po połączeniu urządzenia ze smartfonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive można odbierać dane o fotoradarach i kamerach na światłach.
- Możesz użyć oprogramowania Garmin Express™ (garmin.com/express), aby zaktualizować bazę danych kamer w posiadanym urządzeniu. Aby otrzymywać aktualne informacje o kamerach monitorujących, należy często aktualizować urządzenie.

Zaawansowany system wspomagania kierowcy

Urządzenie jest wyposażone w zaawansowany system wspomagania kierowcy (ADAS), który na podstawie informacji ze zintegrowanej kamery samochodowej generuje ostrzeżenia i alerty o sytuacji na drodze.

Możesz włączyć lub wyłączyć każdą funkcję zaawansowanego systemu wspomagania kierowcy w ustawieniach Asystent kierowcy ([Ustawienia asystenta kierowcy, strona 51](#)).

System ostrzegania przed kolizją

⚠ OSTRZEŻENIE

Działanie systemu ostrzegania przed kolizją (FCWS) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmuje z kierowcy obowiązku zachowania ostrożności podczas niesprzyjających warunków drogowych, przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. System FCWS działa w oparciu o pracę kamery, emitując sygnał ostrzegawczy w przypadku zbliżających się pojazdów. W związku z tym jego funkcjonalność może być ograniczona w warunkach słabej widoczności. Więcej informacji znajduje się na stronie garmin.com/warnings.

UWAGA: Funkcja ta nie jest dostępna dla wszystkich obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów.

System FCWS wyświetla ostrzeżenia w przypadku, gdy urządzenie wykryje niebezpieczną odległość od pojazdu jadącego z przodu. Urządzenie określa prędkość pojazdu w oparciu o sygnał GPS i na tej podstawie oblicza bezpieczną odległość. System FCWS włącza się automatycznie, gdy pojazd porusza się z prędkością większą niż 48 km/h (30 mil/h).

W przypadku wykrycia niebezpiecznej odległości od pojazdu jadącego z przodu urządzenie emituje alert dźwiękowy oraz wyświetla ostrzeżenie na ekranie.



Forward Collision Warning

Wskazówki dot. działania systemu ostrzegania przed kolizją

Na działanie systemu ostrzegania przed kolizją (FCWS) wpływ ma kilka czynników. W niektórych warunkach system FCWS może nie wykryć pojazdu jadącego z przodu.


- System FCWS włącza się dopiero, gdy pojazd porusza się z prędkością większą niż 50 km/h (30 mil/h).
- System FCWS może nie wykryć pojazdu jadącego z przodu, jeśli pole widzenia kamery jest ograniczone przez deszcz, mgłę, śnieg, światło słoneczne, światła pojazdów lub słabe warunki oświetleniowe.
- System FCWS może działać nieprawidłowo, jeśli kąt kamery nie został odpowiednio dostosowany (*Dostosowywanie kąta widzenia kamery, strona 8*).
- System FCWS może nie wykryć pojazdów jadących z przodu w odległości większej niż 40 m (130 stóp) lub mniejszej niż 5 m (16 stóp).
- System FCWS może działać nieprawidłowo, jeśli ustawienia dotyczące umiejscowienia kamery nie wskazują wysokości pojazdu lub faktycznego umiejscowienia urządzenia w pojeździe (*Dostosowywanie kąta widzenia kamery, strona 8*).

System ostrzegania o opuszczeniu pasa

⚠ OSTRZEŻENIE

Działanie systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS) ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zdejmuje z kierowcy obowiązku zachowania ostrożności podczas niesprzyjających warunków drogowych, przestrzegania wszelkich ograniczeń podawanych na znakach drogowych i stosowania zasad bezpiecznej jazdy w każdych okolicznościach. System LDWS działa w oparciu o pracę kamery, emitując sygnał ostrzegawczy w przypadku przekroczenia linii dzielącej pasy ruchu. W związku z tym jego funkcjonalność może być ograniczona w warunkach słabej widoczności. Więcej informacji znajduje się na stronie garmin.com/warnings.

System LDWS wyświetla ostrzeżenie w przypadku, gdy urządzenie wykryje niezamierzone przekroczenie linii oddzielającej pas. Na przykład, urządzenie wyświetli ostrzeżenie w przypadku przekroczenia linii ciągłej. System LDWS zapewnia ostrzeżenia dopiero wtedy, gdy pojazd porusza się z prędkością większą niż 64 km/h (40 mil/h). Ostrzeżenie pojawia się po lewej lub prawej stronie ekranu, zależnie od tego, która linia (lewa czy prawa) została przekroczona.

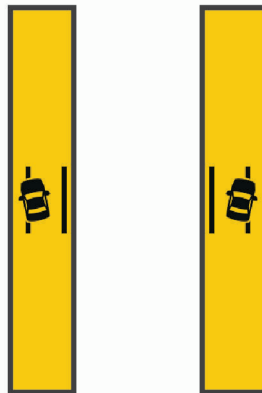

UWAGA: Aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki, należy ustawić opcję Umiejscowienie kamery, która określa miejsce montażu urządzenia w pojeździe.

Ustawianie umiejscowienia kamery

Urządzenie można zamontować po lewej lub prawej stronie szyby lub deski rozdzielczej, a także na ich środku. Aby uzyskać możliwie najlepsze wyniki, należy ustawić opcję Umiejscowienie kamery, która określa miejsce montażu urządzenia w pojeździe.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Kamera samochodowa > Umiejscowienie kamery > Pozycja pozioma**.
- 2 Wybierz miejsce, w którym zamontowane jest urządzenie.

Wskazówki dot. działania systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa

Na działanie systemu ostrzegania o opuszczeniu pasa (LDWS) wpływ ma kilka czynników. W niektórych warunkach system LDWS może nie wykryć opuszczenia pasa ruchu, którym się poruszasz.

- System LDWS zapewnia ostrzeżenia dopiero wtedy, gdy pojazd porusza się z prędkością większą niż 65 km/h (40 mil/h).
- System LDWS może działać nieprawidłowo, jeśli kąt kamery nie został odpowiednio dostosowany.
- System LDWS może działać nieprawidłowo, jeśli ustawienia dotyczące umiejscowienia kamery nie wskazują wysokości pojazdu lub faktycznego umiejscowienia urządzenia w pojeździe ([Dostosowywanie kąta widzenia kamery, strona 8](#)).
- Do prawidłowego działania systemu LDWS konieczny jest przejrzysty, ciągły widok linii dzielących pasy ruchu.
 - Opuszczenie pasa ruchu może nie zostać wykryte, jeśli widok linii dzielących pasy ruchu jest ograniczony przez deszcz, mgłę, duże zacinienie, światło słoneczne lub światła pojazdów, roboty na drodze lub inne przeszkody wizualne.
 - Przypadki opuszczenia pasa ruchu mogą nie być wykrywane, jeśli linie dzielące pasy ruchu są nierówne, brakuje ich lub są mocno zniszczone.
- System LDWS może nie wykryć przypadków opuszczenia pasa ruchu na bardzo szerokich, wąskich lub krętych drogach.

Symbole ostrzeżeń i alertów

OSTRZEŻENIE

Podanie charakterystyki profilu pojazdu nie gwarantuje uwzględniania tych danych we wszystkich propozycjach tras przejazdu ani wyświetlenia we wszystkich przypadkach ikon ostrzegawczych. Dane mapy mogą mieć pewne ograniczenia, których urządzenie nie jest w stanie uwzględnić, np. restrykcje i warunki drogowe. Podejmując decyzje na drodze, należy zawsze stosować się do znaków drogowych oraz dopasować jazdę do warunków.

Symbole ostrzeżeń i alertów mogą pojawiać się na mapie lub we wskazówkach dotyczących trasy, aby ostrzec przed potencjalnym niebezpieczeństwem i warunkami drogowymi.

Ostrzeżenia o ograniczeniach

	Wysokość
	Masa
	Długość
	Szerokość
	Wysokość przyczepy
	Masa przyczepy
	Długość przyczepy
	Szerokość przyczepy
	Zakaz ruchu przyczep podłodziowych
	Zakaz ruchu kamperów
	Zakaz ruchu pojazdów z przyczepami
	Zakaz ruchu pojazdów ze zbiornikami propanu
	Zakaz skrętu w lewo
	Zakaz skrętu w prawo
	Zakaz zawracania

Ostrzeżenia dotyczące warunków drogowych

	Ryzyko utknięcia na wybrzuszeniu
	Boczny wiatr
	Zwężona droga
	Ostry zakręt
	Stromy zjazd
	Nisko wiszące gałęzie

Alerty

	Stacja ważenia
	Brak potwierdzenia udostępnienia dla ruchu kamperów

Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji

Mapy załadowane do urządzenia zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele, autousługi i szczegółowe informacje o nazwach ulic. Menu Dokąd? pomaga odszukać cel podróży, zapewniając kilka metod przeglądania, wyszukiwania i zapisu informacji.

W menu głównym wybierz **Dokąd?**.

- Aby szybko wyszukać wszystkie pozycje z urządzenia, wybierz kolejno **Q Wpisz wyszukiwane** (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania, strona 18*).
- Aby wyszukać adres, wybierz **Adres** (*Wyszukiwanie adresu, strona 18*).
- Aby przeglądać lub wyszukać fabrycznie załadowane punkty szczególne według kategorii, wybierz **Kategorie** (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 21*).
- Aby przeprowadzić wyszukiwanie w pobliżu innych miast lub obszarów, wybierz  obok aktualnie wybranego obszaru objętego wyszukiwaniem (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 20*).
- Aby przeglądać i edytować zapisane pozycje, wybierz **Zapisane** (*Zapisywanie pozycji, strona 26*).
- Aby wyświetlić pozycje wybrane przez Ciebie ostatnio z wyników wyszukiwania, wybierz **Ostatnie** (*Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji, strona 25*).
- Aby wyszukać kempingi, wybierz **Wszystkie kempingi** (*Wyszukiwanie kempingów, strona 21*).
- Aby przeglądać i wyszukiwać punkty szczególne Foursquare® i zgłaszać w nich swoją pozycję, wybierz **Foursquare** (*Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare, strona 23*).
- Aby przeglądać i wyszukiwać punkty szczególne i recenzje z serwisu TripAdvisor®, wybierz **TripAdvisor** (*TripAdvisor, strona 24*).
- Aby przeglądać i wyszukiwać punkty szczególne, zdjęcia i informacje z serwisu HISTORY®, wybierz **History®** (*Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu HISTORY, strona 23*).
- Aby wyszukiwać parki narodowe i przeglądać ich mapy, wybierz **Parki narodowe** (*Wyszukiwanie parków narodowych, strona 22*).
- Aby nawigować do określonych współrzędnych geograficznych, wybierz **Współrzędne** (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych, strona 25*).

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu paska wyszukiwania

Pozycje można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania, wpisując w nim kategorię, markę, adres lub nazwę miasta.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz **Wpisz wyszukiwane** w pasku wyszukiwania.
- 3 Podaj całość lub część wyszukiwanego hasła.
Pod paskiem wyszukiwania wyświetlane są sugerowane hasła.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać rodzaj firmy, wpisz nazwę kategorii (np. „kina”).
 - Aby wyszukiwać nazwę firmy, wpisz całą nazwę lub jej część.
 - Aby wyszukać adres w pobliżu, wpisz numer posesji i nazwę ulicy.
 - Aby wyszukać adres w innym mieście, wpisz numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
 - Aby wyszukać miasto, wpisz nazwę miasta i województwa.
 - Aby wyszukać współrzędne, wpisz szerokość i długość geograficzną.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać z użyciem sugerowanego hasła, wybierz żądane hasło.
 - Aby wyszukać z użyciem wpisanego tekstu, wybierz **Q**.
- 6 W razie potrzeby wybierz pozycję.


Wyszukiwanie adresu

UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do urządzenia.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 W razie potrzeby wybierz , aby wyszukać w pobliżu innego miasta lub obszaru.
- 3 Wybierz **Adres**.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 5 Wybierz adres.

Wyniki wyszukiwania pozycji

Domyślnie wyniki wyszukiwania pozycji pojawiają się w formie listy z najbliższą pozycją wyświetlaną na górze. Przewiń w dół, aby zobaczyć więcej wyników.

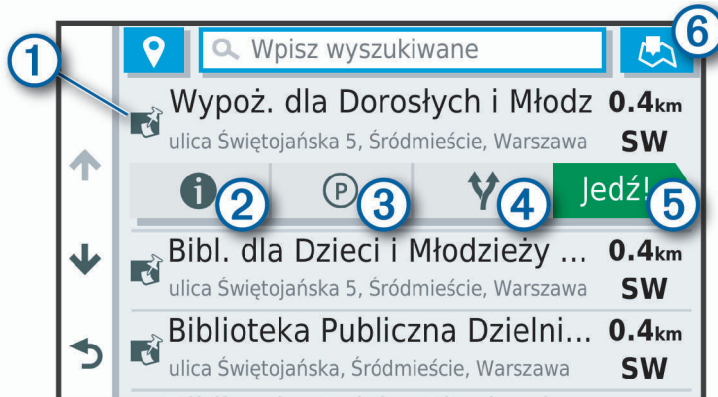


①	Wybierz pozycję, aby wyświetlić menu opcji.
② 	Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o wybranej pozycji.
③ 	Wybierz, aby znaleźć parkingi w pobliżu wybranej pozycji.
④ 	Wybierz, aby wyświetlić alternatywne trasy do wybranych pozycji.
⑤ 	Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, korzystając z zalecanej trasy.
⑥ 	Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na mapie.

Zmiana przeszukiwanego obszaru

Urządzenie domyślnie wyszukuje lokalizacje w pobliżu aktualnej pozycji. Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż aktualnej trasy.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz  obok aktualnie przeszukiwanego obszaru ①.

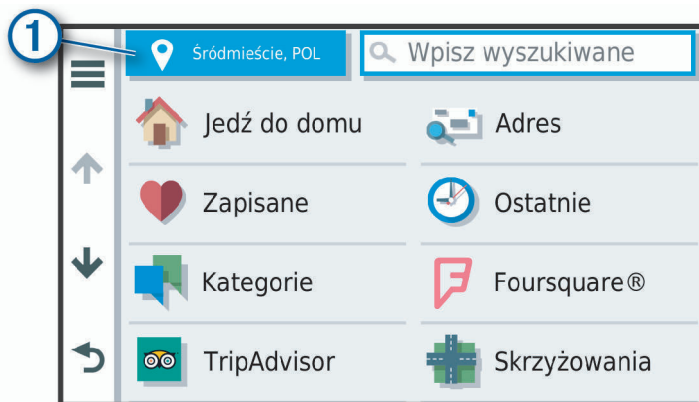

- 3 Wybierz przeszukiwany obszar.
- 4 W razie potrzeby postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać konkretną pozycję. Obok ikony  pojawi się wybrany obszar objęty wyszukiwaniem. Podczas wyszukiwania przy użyciu dowolnej opcji z menu Dokąd? urządzenie sugeruje w pierwszej kolejności pozycje w pobliżu wybranego obszaru.

Wyniki wyszukiwania pozycji na mapie

Możesz wyświetlać wyniki wyszukiwania pozycji na mapie, zamiast na liście.

Z wyników wyszukiwania pozycji wybierz . Najbliższa pozycja wyświetla się w środku mapy, a na dole mapy wyświetlane są podstawowe informacje na temat wybranej pozycji.



①	Przeciągnij mapę, aby wyświetlić dodatkowe wyniki wyszukiwania.
②	Dodatkowe wyniki wyszukiwania. Wybierz, aby wyświetlić inną pozycję.
③	Podsumowanie wybranej pozycji. Wybierz, aby wyświetlić więcej informacji o wybranej pozycji.
④ Jedź!	Wybierz, aby rozpocząć nawigację do wybranej pozycji, korzystając z zalecanej trasy.
⑤ 	Wybierz, aby wyświetlić wyniki wyszukiwania na liście.

Zmiana przeszukiwanego obszaru za pomocą mapy

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Wskaż dowolne miejsce na mapie.
- 3 Przeciągnij mapę do nowego obszaru wyszukiwania.
- 4 Wybierz **Szukaj tutaj**.

Punkty szczególne

Punkt szczególny to miejsce, które może okazać się przydatne lub interesujące. Punkty szczególne są uporządkowane według kategorii i mogą obejmować popularne cele podróży, takie jak stacje benzynowe, restauracje, hotele czy miejsca rozrywki.

Wyszukiwanie pozycji wg kategorii

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Zaznacz kategorię lub wybierz **Kategorie**.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 4 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie w ramach kategorii

Po przeprowadzeniu wyszukiwania punktu szczególnego w niektórych kategoriach mogą być wyświetlane listy szybkiego wyszukiwania z widocznymi czterema ostatnio wybranymi celami podróży.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Kategorie**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz opcję:
 - Wybierz cel z listy szybkiego wyszukiwania po prawej stronie ekranu.
Lista szybkiego wyszukiwania zawiera listę ostatnio wyszukanych pozycji w wybranej kategorii.
 - W razie potrzeby wybierz podkategorię, a następnie wybierz cel podróży.

Wyszukiwanie kempingów

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Wszystkie kempingi**.

Wyszukiwanie kempingów z udogodnieniami

Umożliwia wyszukiwanie kempingów dla kamperów w oparciu o dostępne na nich udogodnienia.

- 1 Wybierz **Dokąd?**.
- 2 Wybierz dostawcę wyszukiwarki kempingów dla kamperów, np. **PlanRV™ Parks**, **The Caravan and Motorhome Club** lub **ACSI™**.
UWAGA: Nie wszyscy dostawcy wyszukiwarek są dostępni we wszystkich modelach produktów.
- 3 W razie potrzeby wybierz **Filtruj wg udogodnień**, wybierz co najmniej jeden rodzaj udogodnień, a następnie wybierz **Zapisz**.
- 4 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu iOverlander™

NOTYFIKACJA

Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie i przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów związanych z kempingami i punktami szczególnymi.

To urządzenie obsługuje punkty szczególne z serwisu iOverlander, dzięki którym możesz znaleźć miejsca przydatne w podróży, takie jak pola namiotowe, punkty naprawy i zakwaterowanie.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **iOverlander**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu Ultimate Campgrounds

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Urządzenie jest wyposażone w punkty szczególne z serwisu Ultimate Campgrounds, dzięki którym możesz znaleźć kempingi publiczne w pobliżu.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Filtry wyszukiwania**, wybierz co najmniej jeden filtr wyszukiwania, a następnie wybierz **Szukaj**.
- 3 Wybierz pozycję.

Wyszukiwanie usług dla kamperów

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Umożliwia wyszukanie pobliskich miejsc, w których oferowane są naprawy, holowania i inne usługi dla kamperów.

Select **Dokąd?** > **PlanRV™ Services**.

Wyszukiwanie parków narodowych

Modele z mapami Ameryki Północnej lub Stanów Zjednoczonych zawierają także szczegółowe informacje na temat parków narodowych w USA. Można nawigować do parku narodowego lub do lokalizacji leżącej w granicach parku.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Parki narodowe**.
Zostanie wyświetlona lista parków narodowych, gdzie najbliższy położony park będzie widoczny na górze.
- 2 Wybierz **Wpisz wyszukiwane**, a następnie wpisz całą nazwę parku lub jej część, aby zawęzić wyniki wyszukiwania (opcjonalnie).
- 3 Wybierz park narodowy.
Poniżej nazwy parku zostanie wyświetlona lista kategorii pozycji na terenie parku, w jakich znajdują się atrakcje i są oferowane udogodnienia.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby rozpocząć nawigację do parku, wybierz **Jedź!**.
 - Aby wyświetlić więcej informacji na temat parku lub sprawdzić, jakie atrakcje znajdują się na jego terenie i jakie są dostępne udogodnienia, wybierz **i**.
 - Aby szybko wyszukać lokalizację na terenie parku, wybierz kategorię z listy poniżej nazwy parku, a następnie wybierz lokalizację.

Przeglądanie atrakcji i udogodnień dostępnych na terenie parków narodowych

W modelach na rynek północnoamerykański można przeglądać szczegółowe informacje na temat atrakcji w parkach narodowych i oferowanych na ich terenie udogodnień, a także nawigować do konkretnych lokalizacji na terenie parków. Na przykład możesz wyszukiwać kempingi, punkty orientacyjne, centra turystyczne i popularne atrakcje.

- 1 W obszarze wyników wyszukiwania pozycji wybierz park narodowy, a następnie wybierz **i**.
- 2 Wybierz **Poznaj ten park**.
Zostanie wyświetlona lista kategorii atrakcji i udogodnień.
- 3 Wybierz kategorię.
- 4 Wybierz pozycję, a następnie **Jedź!**.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu HISTORY

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich modeli i nie dla wszystkich regionów map.

To urządzenie obsługuje punkty szczególne HISTORY, dzięki czemu możesz wyszukiwać miejsca historyczne i atrakcje, a także wyświetlać szczegółowe informacje na ich temat. Dotyczy to między innymi zabytkowych budynków, pomników, muzeów i miejsc, w których w przeszłości miały miejsce ważne wydarzenia.

- 1 Wybierz **Dokąd? > History®**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz , aby wyświetlić zdjęcie i krótkie podsumowanie historii lokalizacji.

Foursquare

Foursquare to sieć społecznościowa oparta na lokalizacji. Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie załadowane miliony punktów szczególnych z serwisu Foursquare, które są w wynikach wyszukiwania pozycji oznaczone logo Foursquare.

Możesz połączyć się z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Garmin Drive zainstalowanej w zgodnym smartfonie. To umożliwia wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących pozycji Foursquare, zgłaszanie swojej obecności w danym miejscu oraz wyszukiwanie punktów szczególnych w internetowej bazie danych Foursquare.

Łączenie z kontem Foursquare

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z obsługiwany telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 39](#)).

- 1 Otwórz aplikację Garmin Drive w smartfonie.
- 2 Wybierz kolejno  > **Foursquare > Logowanie**
- 3 Podaj dane logowania do konta Foursquare.

Wyszukiwanie punktów szczególnych Foursquare

Istnieje możliwość wyszukiwania punktów szczególnych z serwisu Foursquare załadowanych w urządzeniu. Po połączeniu urządzenia z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Garmin Drive można uzyskać najbardziej aktualne wyniki wyszukiwania z internetowej bazy danych Foursquare, jak również dostosowane wyniki z konta użytkownika serwisu Foursquare ([Łączenie z kontem Foursquare, strona 23](#)).

Wybierz kolejno **Dokąd? > Foursquare**.

Wyświetlanie szczegółów o pozycji Foursquare

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Garmin Drive ([Łączenie z kontem Foursquare, strona 23](#)).

Istnieje możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji o pozycji z serwisu Foursquare, takich jak oceny użytkowników, ceny dań w restauracjach oraz godziny otwarcia.

- 1 Na ekranie wyników wyszukiwania pozycji wybierz punkt szczególny z serwisu Foursquare.
- 2 Wybierz .

Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone z kontem Foursquare za pomocą aplikacji Garmin Drive ([Łączenie z kontem Foursquare, strona 23](#)).

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd? > Foursquare > Zamelduj się**.
- 2 Wybierz punkt szczególny.
- 3 Wybierz kolejno  > **Zamelduj się**.

TripAdvisor

W urządzeniu TripAdvisor zapisane są punkty szczególne wraz z ocenami. Oceny z serwisu TripAdvisor wyświetlają się automatycznie na liście wyników wyszukiwania dla danych punktów szczególnych. Możesz także wyszukiwać pobliskie punkty szczególne z serwisu TripAdvisor i sortować je według odległości lub popularności.

Wyszukiwanie punktów szczególnych z serwisu TripAdvisor

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd? > TripAdvisor**.
- 2 Wybierz kategorię.
Zostanie wyświetlona lista pobliskich punktów szczególnych z serwisu TripAdvisor dla tej kategorii.
- 3 Wybierz **Wyniki sortowania**, aby posortować wyniki wyszukiwania według dystansu lub popularności (opcjonalnie).

Podróżowanie do miejsc szczególnych w obrębie kompleksu

UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów. Możliwe jest wyznaczanie tras do punktu szczególnego (POI), który znajduje się w obrębie większego kompleksu, np. do sklepu, marketu lub konkretnego terminalu położonego na terenie lotniska.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd? > Wpisz wyszukiwane**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyszukać dany kompleks, wpisz jego nazwę lub adres, a następnie wybierz **Q** i przejdź do kroku 3.
 - Aby wyszukać punkt szczególny, wpisz jego nazwę, a następnie wybierz **Q** i przejdź do kroku 5.
- 3 Wybierz miejsce.
Pod kompleksem zostanie wyświetlona lista dostępnych kategorii, takich jak restauracje, wypożyczalnie samochodów czy terminali.
- 4 Wybierz kategorię.
- 5 Wybierz punkt szczególny, a następnie wybierz **Jedź!**.

Urządzenie wyznaczy trasę do parkingu lub do wejścia na teren kompleksu położonego najbliżej żadanego punktu szczególnego. Po dotarciu na miejsce flaga w szachownicy wskaże zalecany parking. Opisany punkt wskazuje lokalizację punktu szczególnego na terenie kompleksu.

Poznanie miejsca

UWAGA: Funkcja ta może nie być dostępna dla wszystkich obszarów i nie dla wszystkich modeli produktów. Można wyświetlić listę wszystkich punktów szczególnych znajdujących się w danym miejscu.

- 1 Wybierz miejsce.
- 2 Wybierz kolejno **i > Poznaj to miejsce**.

Narzędzia wyszukiwania

Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na ekranie monity.

Wyszukiwanie skrzyżowania

Istnieje możliwość wyszukania skrzyżowania dwóch ulic, autostrad lub innego rodzaju dróg.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd? > Skrzyżowania**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 3 Wybierz skrzyżowanie.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Współrzędne**.
- 2 W razie potrzeby wybierz , a następnie zmień układ odniesienia lub format współrzędnych.
- 3 Wprowadź długość i szerokość geograficzną.
- 4 Wybierz **Zobacz na mapie**.

Parking

Urządzenie Garmin zapewnia szczegółowe dane o parkingach pomoce w znalezieniu pobliskiego parkingu w oparciu o prawdopodobieństwo znalezienia wolnego miejsca, typ parkingu, cenę lub metodę płatności.

UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich parkingów.

Wyszukiwanie parkingu w pobliżu bieżącej pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Parking**.
- 2 Wybierz **Filtruj parkingi** i wybierz co najmniej jedną kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności, typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).

UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich parkingów.

- 3 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
- 4 Wybierz **Jedź!**.

Wyszukiwanie parkingu w pobliżu określonej pozycji

- 1 Wyszukaj pozycję.
- 2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz .

Zostanie wyświetlona lista parkingów znajdujących się w pobliżu wybranej pozycji.

- 4 Wybierz **Filtruj parkingi** i wybierz co najmniej jedną kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności, typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).

UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich parkingów.

- 5 Wybierz pozycję, w której znajduje się parking.
- 6 Wybierz **Jedź!**.

Objaśnienie kolorów i symboli parkingów

Parkingi, dla których dostępne są szczegółowe dane, są oznaczone kolorami określającymi prawdopodobieństwo znalezienia wolnego miejsca. Symbole oznaczają typ dostępnych parkingów (przy ulicy czy na placu) oraz informacje o opłatach i sposobach płatności.

Legendę kolorów i symboli można wyświetlić w urządzeniu.

Z wyników wyszukiwania parkingów wybierz .

Wyświetlanie ostatnio znalezionych pozycji

W urządzeniu zapisywana jest historia ostatnich 50 znalezionych pozycji.

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie**.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc

Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Ostatnie** >  > **Wyczyść** > **Tak**.

Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Strona „Gdzie jestem?” pozwala wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Wybierz pojazd na mapie.

Wyszukiwanie służb ratowniczych i stacji paliw

Strona „Gdzie jestem?” umożliwia wyszukanie najbliższych szpitali, posterunków policji i stacji paliw.

1 Wybierz pojazd na mapie.

2 Wybierz **Szpital**, **Policja**, **Paliwo** lub **Pomoc drogowa**.

UWAGA: Niektóre usługi nie są dostępne na wszystkich obszarach.

Zostanie wyświetlona lista pozycji wybranych usług, z najbliższymi położonymi pozycjami na górze.

3 Wybierz pozycję.

4 Wybierz opcję:

- Aby rozpocząć podróż do wybranej pozycji, wybierz **Jedź!**.
- Aby wyświetlić numer telefonu i inne szczegóły o pozycji, wybierz **i**.

Uzyskiwanie wskazówek nawigacyjnych do aktualnej pozycji

Jeśli zachodzi potrzeba pokazania innej osobie, jak dotrzeć do Twojej aktualnej pozycji, urządzenie może w tym celu utworzyć listę wskazówek nawigacyjnych.

1 Wybierz pojazd na mapie.

2 Wybierz kolejno  > **Wskazówki**.

3 Wybierz pozycję startową.

4 Wybierz **Wybierz**.

Dodawanie skrótów

Istnieje możliwość dodawania skrótów do menu Dokąd?. Skróty mogą odwoływać się do pozycji, kategorii lub narzędzia wyszukiwania.

Menu Dokąd? może zawierać do 36 ikon skrótów.

1 Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Dodaj skrót**.

2 Wybierz element.

Usuwanie skrótów

1 Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Usuń skrót(y)**.

2 Wybierz skrót, który ma zostać usunięty.

3 Ponownie wybierz skrót, aby potwierdzić.

4 Wybierz **Gotowe**.

Zapisywanie pozycji

Zapisywanie pozycji

1 Wyszukaj pozycję ([Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 21](#)).

2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.

3 Wybierz kolejno **i** > **Zapisz**.

4 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Zapisywanie aktualnej pozycji

- 1 Wybierz ikonę pojazdu na mapie.
- 2 Wybierz **Zapisz**.
- 3 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.
- 4 Wybierz **OK**.

Edycja zapisanych pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **i**.
- 5 Wybierz kolejno  > **Edytuj**.
- 6 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Nazwa**.
 - Wybierz **Numer telefonu**.
 - Wybierz **Kategorie**, aby przypisać kategorie do zapisanej pozycji.
 - Wybierz **Zmień symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
- 7 Edytuj informacje.
- 8 Wybierz **Gotowe**.

Przypisywanie kategorii do zapisanej pozycji

Zapisane pozycje można porządkować, dodając własne kategorie.

UWAGA: Kategorie są wyświetlane w menu zapisanych pozycji dopiero po zapisaniu co najmniej 12 elementów.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz **i**.
- 4 Wybierz kolejno  > **Edytuj > Kategorie**.
- 5 Wprowadź jedną lub więcej nazw kategorii, oddzielając je od siebie przecinkami.
- 6 W razie potrzeby wybierz sugerowaną kategorię.
- 7 Wybierz **Gotowe**.

Usuwanie zapisanych pozycji

UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

- 1 Wybierz kolejno **Dokąd? > Zapisane**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Usuń zapisane miejsca**.
- 3 Zaznacz pole widoczne obok zapisanych pozycji, które mają zostać usunięte, a następnie wybierz **Usuń**.

Podróż wyznaczoną trasą

Trasy

Trasa to ścieżka prowadząca z bieżącej pozycji do co najmniej jednego celu podróży.

- Urządzenie oblicza zalecaną trasę do wyznaczonego celu w oparciu o wybrane preferencje, np. tryb obliczania trasy (*Zmiana trybu obliczania trasy, strona 32*) i unikanie (*Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów, strona 32*).
- Urządzenie może także unikać dróg, które nie są odpowiednie do jazdy z punktu widzenia wybranego profilu pojazdu.
- Możesz szybko rozpocząć nawigację do celu podróży, wybierając zalecaną trasę, albo wybrać alternatywną trasę (*Rozpoczynanie podróży trasą, strona 28*).
- Jeśli są określone drogi, którymi chcesz jechać lub których chcesz unikać, możesz wprowadzić własne ustawienia trasy (*Kształtowanie trasy, strona 31*).
- Do trasy możesz dodać wiele celów podróży (*Dodawanie pozycji do trasy, strona 31*).

Rozpoczynanie podróży trasą

1 Wybierz **Dokąd?** i wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 17*).

2 Wybierz pozycję.

3 Wybierz opcję:

- Aby rozpocząć nawigację, korzystając z zalecanej trasy, wybierz opcję **Jedź!**.
- Aby wybrać alternatywną trasę, wybierz , a następnie wybierz trasę.
Alternatywne trasy wyświetlane są po prawej stronie mapy.
- Aby edytować przebieg trasy, wybierz kolejno  > **Edytuj trasę** i dodaj do trasy punkty kształtowania (*Kształtowanie trasy, strona 31*).

Urządzenie oblicza trasę i kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie (*Trasa na mapie, strona 29*). Na kilka sekund na krawędzi mapy wyświetli się podgląd dróg głównych na trasie.

W razie konieczności zatrzymania się w nieplanowanych miejscach, można dodać je do trasy (*Dodawanie pozycji do trasy, strona 31*).

Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy

Podróż można rozpocząć poprzez wybranie żądanej pozycji na mapie.

1 Wybierz **Pokaż mapę**.

2 Przeciągnij i powiększ/pomniejsz mapę, aby wyświetlić przeszukiwany obszar.

3 W razie potrzeby wybierz , aby filtrować punkty szczególne według kategorii.

Na mapie pojawiają się znaczniki pozycji ( lub niebieskie punkty).

4 Wybierz opcję:

- Wybierz znacznik pozycji.
- Wybierz punkt, np. ulicę, skrzyżowanie lub adres.

5 Wybierz **Jedź!**.

Jazda do domu

W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.

1 Wybierz kolejno **Dokąd?** > **Jedź do domu**.

2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.

Edytowanie pozycji domowej

1 Wybierz kolejno **Dokąd?** >  > **Ustal pozycję domową**.

2 Podaj pozycję domową.

Trasa na mapie


Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych i informacji wyświetlanych na mapie. Instrukcje dotyczące kolejnego zwrotu, zjazdu lub innego miejsca, w którym należy wykonać konkretną czynność, są wyświetlane u góry mapy.



- ❶ Następną czynność, którą należy wykonać na trasie. Pokazuje następny zwrot, zjazd lub inną czynność, oraz pas, którym należy jechać (jeśli takie dane są dostępne).
- ❷ Dystans do następnej czynności.
- ❸ Nazwa ulicy lub zjazdu związana z następną czynnością.
- ❹ Trasa podświetlona na mapie.
- ❺ Następną czynność, którą należy wykonać na trasie. Strzałki na mapie oznaczają pozycje, w których należy w niedługim czasie wykonać czynności.
- ❻ Prędkość pojazdu.
- ❼ Nazwa drogi, którą jedziesz.
- ❽ Szacowany czas przybycia.
- ❽ **PORADA:** Możesz dotknąć tego pola, aby zmienić informacje, jakie są w nim wyświetlane (*Zmiana pola danych mapy, strona 38*).
- ❾ Narzędzia mapy. Zawiera narzędzia wyświetlające dodatkowe informacje dotyczące trasy lub okolicy.

Aktywny asystent pasa ruchu

W miarę zbliżania się do zakrętu, zjazdu lub rozjazdu obok mapy zostanie wyświetlona szczegółowa symulacja drogi (jeśli jest dostępna). Prawidłowy pas do skrętu ❶ zostanie oznaczony kolorową linią.

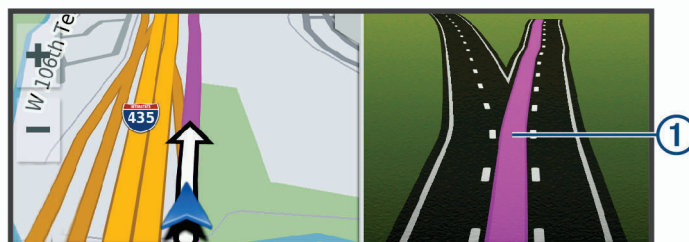

Wyświetlanie skrętów i wskazówek

Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz wyświetlać zbliżające się skręty, zmiany pasa lub inne wskazówki dotyczące tej trasy.

- 1 Na mapie wybierz opcję:
 - Aby podczas podróży wyświetlić zbliżające się skręty i wskazówki, wybierz  > **Skręty**.
Narzędzie mapy wyświetla obok mapy kilka najbliższych skrętów lub wskazówek. Podczas podróży wyznaczoną trasą lista aktualizuje się automatycznie.
 - Aby wyświetlić kompletną listę skrętów i wskazówek dla całej trasy, wybierz pasek tekstowy u góry mapy.
- 2 Wybierz zwrot lub wskazówkę (opcjonalnie).
Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje. Jeśli są dostępne, zostaną wyświetlone obrazy skrzyżowań na głównych drogach.

Wyświetlanie całej trasy na mapie

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz dowolne miejsce na mapie.
- 2 Wybierz .

Przybycie do celu

Kiedy zbliżasz się do celu podróży, urządzenie wyświetli informacje pomocne w dotarciu na miejsce.

-  wskazuje pozycję celu podróży na mapie, a komunikat głosowy informuje o zbliżaniu się do celu.
- Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych, urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć szukanie parkingu. Wybierz **Tak**, aby znaleźć pobliski parking (*Parkingu w pobliżu celu podróży, strona 30*).
- Po zatrzymaniu się w miejscu docelowym urządzenie automatycznie zakończy trasę. Jeśli urządzenie nie wykryje przybycia do celu automatycznie, możesz wybrać **Stop**, aby zakończyć trasę.

Parkingu w pobliżu celu podróży

Urządzenie pomaga w znalezieniu parkingu w pobliżu celu podróży. Kiedy zbliżasz się do niektórych punktów docelowych, urządzenie automatycznie podpowiada, aby rozpocząć szukanie parkingu.

- 1 Wybierz opcję:
 - Kiedy urządzenie wyświetli monit, wybierz **Tak**, aby rozpocząć wyszukiwanie pobliskiego parkingu.
 - Jeśli urządzenie nie wyświetli monitu, wybierz kolejno **Dokąd? > Kategorie > Parking** i wybierz  > **Celu podróży**.
- 2 Wybierz **Filtruj parkingi** i wybierz co najmniej jedną kategorię, aby przeprowadzić filtrowanie według dostępności, typu, ceny lub metody płatności (opcjonalnie).
UWAGA: Szczegółowe dane dotyczące parkingów nie są dostępne na wszystkich obszarach i dla wszystkich parkingów.
- 3 Wybierz parking, a następnie wybierz kolejno **Jedź! > Dodaj jako następny postój**.
Urządzenie prowadzi Cię do parkingu.

Zmiana aktywnej trasy

Dodawanie pozycji do trasy

Tylko podczas podróży wyznaczoną trasą można dodawać do niej kolejne pozycje ([Rozpoczynanie podróży trasą, strona 28](#)).

Możesz dodać pozycje w środku trasy, jak i na jej końcu. Jako następny cel można dodać np. stację benzynową.

PORADA: Aby utworzyć złożoną trasę z wieloma celami lub zaplanowanymi postojami, można użyć funkcji Planowanie podróży, która umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu i zapisywanie trasy ([Planowanie podróży, strona 48](#)).

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Dokąd?**.
- 2 Wyszukaj pozycję ([Wyszukiwanie i zapisywanie pozycji, strona 17](#)).
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz **Jedź!**.
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby dodać pozycję jako następny cel na trasie, wybierz **Dodaj jako następny postój**.
 - Aby dodać pozycję na końcu trasy, wybierz **Dodaj jako ostatni postój**.
 - Aby dodać pozycję i zmienić kolejność celów podróży na trasie, wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem dodanej pozycji i pokieruje do celów w odpowiedniej kolejności.

Kształtowanie trasy

Kształtowanie trasy jest możliwe dopiero po rozpoczęciu podróży wyznaczoną trasą ([Rozpoczynanie podróży trasą, strona 28](#)).

Istnieje możliwość ręcznego kształtowania trasy w celu zmiany jej przebiegu. Umożliwia to poprowadzenie trasy konkretną drogą lub przez określony obszar bez konieczności dodawania do trasy kolejnego celu.

- 1 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
- 2 Wybierz .
Urządzenie przełączy się w tryb kształtowania trasy.
- 3 Wybierz pozycję na mapie.
PORADA: Wybierz , aby powiększyć mapę i wybrać dokładniejszą pozycję.
Urządzenie przeliczy trasę z uwzględnieniem wybranej pozycji.
- 4 W razie potrzeby wybierz opcję:
 - Aby dodać do trasy więcej punktów kształtowania, wybierz na mapie dodatkowe pozycje.
 - Aby usunąć punkt kształtowania, wybierz .
- 5 Po zakończeniu kształtowania trasy wybierz **Jedź!**.

Korzystanie z objazdu

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Zmień trasę**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie, wybierz **Objazd wg dystansu**.
 - Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na trasie, wybierz **Objazd wg drogi**.

Zmiana trybu obliczania trasy

- 1 Wybierz **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Preferencje trasy** > **Tryb obliczania**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Krótszy czas**, aby obliczyć trasy, które mogą być wprawdzie dłuższe, ale umożliwiają szybszą jazdę.
 - Wybierz **Bezdroża**, aby obliczać trasy od punktu do punktu (bez względu na drogi).
 - Wybierz **Krótsza trasa**, aby obliczyć trasy, które są krótsze, ale ich przejechanie może zabrać więcej czasu.

Zatrzymywanie trasy

- Na mapie wybierz kolejno  > **Stop**.
- Na ekranie głównym wybierz **Stop**.

Korzystanie z sugerowanych tras

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest zapisanie co najmniej jednego miejsca oraz włączenie funkcji historii podróży ([Ustawienia urządzenia, strona 53](#)).

Dzięki funkcji myTrends™ urządzenie przewiduje cel podróży w oparciu o historię podróży, dzień tygodnia oraz porę dnia. Po kilkakrotnym dojechaniu do zapisanej pozycji, pozycja może, zacząć być wyświetlana na pasku nawigacji wraz z szacowanym czasem podróży oraz informacjami o ruchu drogowym.

Wybierz pasek nawigacji, aby wyświetlić sugerowaną trasę do pozycji.

Unikanie opóźnień, opłat drogowych i określonych obszarów

Unikanie opóźnień przez korki na trasie

Aby móc korzystać z funkcji unikania opóźnień przez korki, należy aktywować odbiór informacji o ruchu drogowym ([Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu smartfona, strona 43](#)).

Urządzenie jest domyślnie ustawione, aby automatycznie optymalizowało trasę w celu unikania opóźnień przez korki. Jeśli ta opcja została wcześniej wyłączona w ustawieniach dotyczących utrudnień drogowych ([Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych, strona 51](#)), można wyświetlić miejsca, w których występują opóźnienia przez korki, i samodzielnie je omijać.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą, wybierz kolejno  > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 Wybierz opcję **Zmień trasę**, jeśli jest dostępna.
- 3 Wybierz **Jedź!**.

Unikanie dróg płatnych

Urządzenie może wyznaczać trasy unikające obszarów, które wymagają uiszczenia opłat (np. płatnych dróg i mostów), oraz obszarów o większym natężeniu ruchu. W przypadku braku rozsądnej alternatywy urządzenie może mimo wszystko uwzględnić w ramach trasy drogę płatną.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Preferencje trasy**.
- 2 Wybierz opcję:

UWAGA: Elementy menu mogą się różnić w zależności od obszaru i map załadowanych do urządzenia.

 - Wybierz **Drogi płatne**.
 - Wybierz kolejno **Opłaty** > **Drogi płatne**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu drogami płatnymi, wybierz **Zawsze pytaj**.
 - Aby zawsze unikać dróg płatnych, wybierz **Unikaj**.
 - Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami płatnymi, wybierz **Zezwól**.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Unikanie dróg wymagających winiet

Jeśli mapa w urządzeniu zawiera szczegółowe informacje dotyczące winiet, możesz unikać dróg, które wymagają winiet w poszczególnych krajach, lub zezwalać na przejazd nimi.

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Preferencje trasy > Opłaty > Winiety**.
- 2 Wybierz państwo.
- 3 Wybierz opcję:
 - Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu drogami wymagającymi winiet, wybierz **Zawsze pytaj**.
 - Aby zawsze unikać dróg wymagających winiet, wybierz **Unikaj**.
 - Aby zawsze zezwalać na przejazd drogami wymagającymi winiet, wybierz **Zezwól**.
- 4 Wybierz **Zapisz**.

Unikanie określonych cech dróg

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Preferencje trasy > Unikane**.
- 2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać na wyznaczanych trasach, a następnie wybierz **OK**.

Unikanie stref środowiskowych

Urządzenie może unikać obszarów z ograniczeniami środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć zastosowanie do prowadzonego pojazdu. Opcja ta ma zastosowanie do typu pojazdu ustawionego w aktywnym profilu pojazdu.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Preferencje trasy > Strefy środowiskowe**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Jeśli chcesz, aby urządzenie za każdym razem przed wyznaczeniem trasy pytało o możliwość przejazdu przez strefy środowiskowe, wybierz **Zawsze pytaj**.
 - Aby zawsze unikać stref środowiskowych, wybierz **Unikaj**.
 - Aby zawsze zezwalać na wyznaczanie tras przez strefy środowiskowe, wybierz **Zezwól**.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Własne unikane

Funkcja własnych unikanych pozwala unikać wybranych obszarów lub odcinków dróg. Obliczając trasę, urządzenie unika tych obszarów i dróg, chyba że nie ma innej, rozsądnej trasy przejazdu.

Unikanie drogi

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Preferencje trasy > Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikaną drogę**.
- 4 Wybierz punkt początkowy drogi odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
- 5 Wybierz punkt końcowy odcinka drogi, który ma być pomijany, a następnie wybierz **Dalej**.
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Unikanie obszaru

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Preferencje trasy > Własne unikane**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Dodaj unikany**.
- 3 Wybierz **Dodaj unikany obszar**.
- 4 Wybierz lewy górny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
- 5 Wybierz prawy dolny róg unikanego obszaru, a następnie wybierz **Dalej**.
Wybrany obszar zostanie zacieniony na mapie.
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Wyłączanie własnego unikanego elementu

Możesz wyłączyć własny unikany element, nie usuwając go.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Preferencje trasy** > **Własne unikane**.
- 2 Wybierz unikany element.
- 3 Wybierz kolejno  > **Wyłącz**.

Usuwanie własnych unikanych elementów

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Preferencje trasy** > **Własne unikane**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby usunąć wszystkie własne unikane elementy, wybierz .
 - Aby usunąć jeden własny unikany element, wybierz unikany element i wybierz kolejno  > **Usuń**.

Nawigowanie poza drogami

Jeśli nie jedziesz drogami w trakcie nawigacji, możesz skorzystać z trybu nawigacji po bezdrożu.

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Preferencje trasy** > **Tryb obliczania** > **Bezdroża** > **Zapisz**.

Urządzenie ignoruje drogi i oblicza trasy na podstawie linii prostych między miejscami docelowymi.

Korzystanie z mapy

Mapy można używać, aby mieć podgląd wyznaczonej trasy ([Trasa na mapie, strona 29](#)) lub otoczenia w przypadku, gdy żadna trasa nie jest aktywna.

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.
- 2 Dotknij dowolnego miejsca na mapie.
- 3 Wybierz opcję:
 - Przeciągnij mapę, aby przesunąć ją w lewo lub w prawo, w górę lub w dół.
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć, wybierz  lub .
 - Aby przełączać między widokami „Północ u góry” i „Widok 3D”, wybierz .
 - Aby przefiltrować wyświetlone punkty szczególne według kategorii, wybierz .
 - Aby rozpocząć podróż trasą, wybierz pozycję na mapie, a na następnie **Jedź!** ([Rozpoczynanie podróży z użyciem mapy, strona 28](#)).

Narzędzia mapy

Narzędzia mapy zapewniają szybki dostęp do informacji o urządzeniu i jego funkcji podczas przeglądania mapy. Po aktywowaniu narzędzia mapy, pojawi się ono w panelu, na krawędzi mapy.

Stop: Zatrzymuje nawigację aktywną trasą.

Kamera: Umożliwia sterowanie kamerą samochodową i wyświetla ostrzeżenia przed kolizją i opuszczeniem pasa ruchu. Umożliwia także dostęp do wizjera kamery samochodowej i ustawień asystenta kierowcy.

Zmień trasę: Umożliwia skorzystanie z objazdu lub pominięcie pozycji na trasie ([Zmiana aktywnej trasy, strona 31](#)).

Wycisz: Umożliwia wybór opcji wyciszenia dla głośności ogólnej.

Miasta przed Tobą: Pokazuje zbliżające się miasta i usługi położone wzdłuż aktywnej trasy lub autostrady ([Miasta przed Tobą, strona 36](#)).

Przed tobą: Pokazuje zbliżające się pozycje na trasie lub drodze, którą podróżujesz ([Przed tobą, strona 35](#)).

Wysokość: Wyświetla zmiany w wysokości na drodze.

Utrudnienia drogowe: Wyświetla informacje o utrudnieniach w ruchu drogowym na trasie podróży lub w obszarze, w którym się znajdujesz ([Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych, strona 38](#)). Subskrypcja ta nie jest dostępna dla wszystkich obszarów i nie dla wszystkich modeli urządzeń.

Dane podróży: Wyświetla dostosowywane dane podróży, takie jak prędkość czy pokonany dystans ([Wyświetlanie na mapie dostosowanych informacji o podróży, strona 37](#)).

Skręty: Wyświetla listę zbliżających się skrętów na trasie ([Wyświetlanie skrętów i wskazówek, strona 30](#)).

Telefon: Wyświetla listę ostatnich połączeń telefonicznych z połączonego telefonu i podczas rozmowy wyświetla opcje dla trwającej rozmowy ([Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy, strona 42](#)).

Pogoda: Wyświetla warunki pogodowe w obszarze, w którym się znajdujesz.

photoLive: Zapewnia obraz na żywo z kamer monitorujących po uzyskaniu subskrypcji photoLive ([Kamery monitorujące photoLive, strona 49](#)).

Zgłoś kamerę: Umożliwia zgłaszanie fotoradarów lub kamery monitorującej przejazd na czerwonym świetle. To narzędzie jest dostępne tylko wtedy, kiedy na Twoim urządzeniu znajdują się dane o fotoradarach lub kamerach monitorujących przejazd na czerwonym świetle oraz masz aktywne połączenie z aplikacją Garmin Drive ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 39](#)).

Wyświetlanie narzędzi mapy

- 1 Na mapie wybierz .
- 2 Wybierz narzędzie mapy
Narzędzie mapy pojawi się w panelu, na krawędzi mapy.
- 3 Po zakończeniu korzystania z narzędzia mapy, wybierz .

Przed tobą

Narzędzie Przed tobą informuje o pozycjach na trasie lub drodze, którą podróżujesz. Możesz wyświetlać zbliżające się punkty szczególne, takie jak restauracje, stacje benzynowe lub miejsca obsługi podróżnych, według kategorii.

Możesz ustawić trzy kategorie, jakie będą wyświetlane w narzędziu Przed tobą.

Wyświetlanie zbliżających się pozycji

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Przed tobą**.

W czasie trwania podróży narzędzie mapy pokazuje następne położone na trasie lub drodze pozycje z trzech różnych kategorii. Gdy w urządzeniu nie jest używana funkcja nawigacji, narzędzie mapy wyświetla nazwy trzech kategorii.

- 2 Wybierz opcję:

- Wybór jednej z kategorii wyświetlanych przez narzędzie mapy spowoduje wyświetlenie najbliższych pozycji z danej kategorii.
- Jeśli narzędzie mapy pokazuje zbliżające się pozycje, wybierz jedną z nich, aby wyświetlić jej szczegóły lub wyznaczyć do niej trasę.

Dostosowywanie kategorii obiektów funkcji **Przed tobą**

Możesz zmienić kategorie pozycji wyświetlanych w narzędziu **Przed tobą**.

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Przed tobą**.

- 2 Wybierz kategorię.

- 3 Wybierz .

- 4 Wybierz opcję:

- Aby przesunąć kategorię w górę lub w dół listy, wybierz i przeciągnij strzałkę znajdującą się obok nazwy kategorii.
- Wybierz kategorię, aby ją zmienić.
- Aby utworzyć własną kategorię, wybierz dowolną kategorię, a następnie **Własne wyszukiwanie** i pisz nazwę firmy lub kategorii.

- 5 Wybierz **Zapisz**.

Miasta przed Tobą

Podczas podróży autostradą lub trasą obejmującą autostradę narzędzie **Miasta przed Tobą** dostarcza informacje na temat kolnych miast położonych wzdłuż autostrady. Narzędzie mapy wyświetla dla każdego z miast odległość od zjazdu z autostrady oraz informacje o dostępnych usługach przypominające te, jakie można zobaczyć na znakach drogowych.

Wyświetlanie zbliżających się miast i zjazdów z usługami

- 1 Na mapie wybierz kolejno  > **Miasta przed Tobą**.

W czasie jazdy autostradą lub aktywną trasą narzędzie mapy pokazuje informacje o miastach i zjazdach, do których zbliża się użytkownik.

- 2 Wybierz miasto.

W urządzeniu wyświetli się lista punktów szczególnych znajdujących się przy zjeździe, takich jak stacje benzynowe, zakwaterowanie czy restauracje.

- 3 Wybierz pozycję, a następnie **Jedź!**, aby rozpocząć nawigację.

Informacje o podróży

Wyświetlanie na mapie dostosowanych informacji o podróży

Za pomocą narzędzia mapy z danymi podróży możesz wyświetlić na mapie dostosowane informacje o podróży.

- 1 Na mapie wybierz kolejno **Dane podróży**.
- 2 Wybierz opcję:



- Wybierz pole danych w narzędziu mapy z danymi podróży ①, a następnie wybierz informacje, które mają być wyświetlane w wybranym polu.
- Wybierz pole danych mapy z możliwością dostosowania ②, a następnie wybierz informacje, które mają być wyświetlane w polu.

Wyświetlanie strony Informacje o podróży

Strona informacji o podróży wyświetla prędkość i umożliwia dostęp do statystyk podróży.

Na mapie wybierz **Prędkość**.

Wyświetlanie dziennika podróży

Urządzenie prowadzi dziennik podróży, który stanowi zapis przebytej trasy.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Mapa i pojazd > Warstwy mapy**.
- 2 Zaznacz pole **Dziennik podróży**.

Resetowanie informacji o podróży

- 1 Na mapie wybierz **Prędkość**.
- 2 Wybierz kolejno **≡ > Resetuj pola**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Podczas jazdy wyznaczoną trasą wybierz **Wybierz wszystko**, aby wyzerować dane we wszystkich polach na pierwszej stronie, z wyjątkiem prędkościomierza.
 - Wybierz **Zeruj dane podróży**, aby wyzerować informacje wyświetlane w komputerze podróży.
 - Wybierz **Zeruj maksymalną prędkość**, aby wyzerować prędkość maksymalną.
 - Wybierz **Zeruj podróż B**, aby wyzerować licznik.

Wyświetlanie zbliżających się utrudnień drogowych

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane dotyczące ruchu drogowego ([Utrudnienia drogowe, strona 43](#)).

Można wyświetlić zbliżające się wypadki drogowe wzdłuż trasy lub drogi, którą porusza się pojazd.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz kolejno  > **Utrudnienia drogowe**.
Najbliższy zbliżający się wypadek drogowy jest wyświetlany w panelu po prawej stronie mapy.
- 2 Wybierz wypadek drogowy, aby wyświetlić dodatkowe informacje.

Wyświetlanie utrudnień drogowych na mapie

Na mapie ruchu wyświetlany jest ruch drogowy oznaczony kolorami oraz opóźnienia na pobliskich drogach.

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kolejno  > **Legenda**, aby wyświetlić legendę mapy ruchu.

Wyszukiwanie wypadków drogowych

- 1 W menu głównym wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Wypadki**.
- 3 Wybierz element na liście.
- 4 Jeśli występuje więcej niż jeden wypadek, użyj strzałek, aby wyświetlić pozostałe wypadki.

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Mapa i pojazd** > **Warstwy mapy**.
- 2 Zaznacz pole wyboru obok warstwy, która ma być widoczna na mapie.

Zmiana pola danych mapy

- 1 Wybierz pole danych na mapie.
UWAGA: Nie można dostosować pola Prędkość.
- 2 Wybierz typ danych do wyświetlenia.

Zmiana perspektywy mapy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Mapa i pojazd** > **Widok mapy podczas jazdy**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
 - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.

Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu

Aplikacja Garmin Drive umożliwia urządzeniu otrzymywanie powiadomień z telefonu i aktualnych informacji, takich jak informacje drogowe i informacje o pogodzie.

Aktualne informacje drogowe: Umożliwia wysyłanie do urządzenia informacji drogowych w czasie rzeczywistym, takich jak informacje o zdarzeniach drogowych i opóźnieniach, robotach drogowych i zamkniętych drogach ([Utrudnienia drogowe, strona 43](#)).

Informacje o pogodzie: Przesyła aktualne prognozy pogody, informacje o warunkach na drodze i dane radaru pogodowego do urządzenia ([Wyświetlanie prognozy pogody, strona 46](#)).

Powiadomienia z telefonu: Wyświetla powiadomienia i wiadomości z telefonu na ekranie urządzenia. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.

Tryb głośnomówiący: Umożliwia wybieranie i odbieranie połączeń telefonicznych za pomocą urządzenia oraz używanie go jako zestawu głośnomówiącego. Jeśli wybrany język obsługuje funkcję poleceń głosowych, możesz nawiązywać połączenia za pomocą poleceń głosowych.

Wyślij pozycje do urządzenia: Umożliwia wysłanie pozycji ze smartfonu na urządzenie nawigacyjne.

Zgłoś pozycję w Foursquare: Umożliwia zgłaszanie pozycji w Foursquare za pomocą urządzenia nawigacyjnego ([Zgłaszanie pozycji w serwisie Foursquare, strona 23](#)).

Parowanie urządzenia ze smartfonem

Urządzenie Garmin można sparować ze smartfonem i z aplikacją Garmin Drive, aby odblokować dodatkowe funkcje i dostęp do aktualnych informacji ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 39](#)).

- 1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj aplikację Garmin Drive.
- 2 Włącz urządzenie Garmin i umieść je w odległości do 3 metrów (10 stóp) od swojego smartfona.
- 3 W telefonie otwórz aplikację Garmin Drive.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się do konta Garmin i zakończyć proces parowania i konfiguracji.

Na ekranie pojawi się strona główna aplikacji. Po sparowaniu urządzeń następuje automatyczne ich połączenie, jeśli urządzenia są włączone i znajdują się w zasięgu.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

Możesz włączyć lub wyłączyć rozmowę przez zestaw głośnomówiący i funkcje Garmin Drive sparowanego smartfonu.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
- 2 Wybierz  obok nazwy telefonu.
- 3 W karcie **Używaj z** wybierz opcję:
 - Aby włączyć połączenie z aplikacją Garmin Drive, wybierz **Garmin Drive**.
 - Aby włączyć tryb głośnomówiący, wybierz **Zestaw głośnomówiący**.
- 4 Wybierz **OK**.

Wyświetlanie i ukrywanie powiadomień aplikacji (Android™)

Korzystając z aplikacji Garmin Drive, wybierz typy powiadomień, które mają być wyświetlane na urządzeniu Garmin.

- 1 W telefonie otwórz aplikację Garmin Drive.
- 2 Wybierz kolejno  > **Powiadomienia z telefonu**.
Zostanie wyświetlona lista aplikacji dostępnych w smartfonie.
- 3 Użyj przełącznika obok aplikacji, żeby włączyć lub wyłączyć otrzymywane z niej powiadomienia.

Wyświetlanie i ukrywanie kategorii powiadomień dla urządzenia Apple.

Jeśli masz ustawione jest połączenie z urządzeniem Apple, możesz filtrować powiadomienia na urządzeniu Garmin, wyświetlając lub ukrywając kategorie.

- 1 Wybierz  > **Nawigacja** > **Powiadomienia z telefonu** > .
- 2 Zaznacz pola wyboru obok powiadomień, które chcesz wyświetlić.

Parowanie dodatkowych urządzeń Bluetooth

- 1 Umieść zestaw słuchawkowy lub telefon w odległości do 10 m (33 stóp) od urządzenia Bluetooth.
- 2 W urządzeniu włącz bezprzewodową technologię Bluetooth.
- 3 W zestawie słuchawkowym lub telefonie włącz bezprzewodową technologię Bluetooth i ustaw go tak, aby był widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- 4 W urządzeniu wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth**.
Zostanie wyświetlona lista urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu.
- 5 Wybierz zestaw słuchawkowy lub telefon z listy.
- 6 Wybierz **Paruj**.

Powiadomienia z telefonu

Po połączeniu urządzenia Garmin z aplikacją Garmin Drive można w nim przeglądać powiadomienia ze smartfonu dotyczące SMS-ów, połączeń przychodzących i spotkań zapisanych w kalendarzu.

Odbieranie powiadomień

OSTRZEŻENIE

Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas prowadzenia pojazdu. Spoglądanie na wyświetlacz może spowodować rozproszenie uwagi, co może doprowadzić do wypadku oraz do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 39](#)).

Po odebraniu przez urządzenie powiadomienia z telefonu na większości stron wyświetli się wyskakujące okno. Jeśli urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.

UWAGA: W widoku mapy powiadomienia są wyświetlane w narzędziu mapy.

- Aby zignorować powiadomienie, wybierz **OK**.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie pozostanie aktywne w telefonie.
- Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz **Pokaż**.
- Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz **Pokaż** > **Odtwórz**.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.
- Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie powiadomień z telefonu, wybierz **Pokaż**, a następnie wybierz opcję.

UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane przez aplikację przesyłającą powiadomienie.

Odbieranie powiadomień podczas wyświetlania mapy

OSTRZEŻENIE

Nie czytaj ani nie odpowiadaj na powiadomienia podczas prowadzenia pojazdu. Spoglądanie na wyświetlacz może spowodować rozproszenie uwagi, co może doprowadzić do wypadku oraz do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive (*Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 39*).

W widoku mapy nowe powiadomienia wyświetlane są w narzędziu mapy na krawędzi ekranu. Jeśli urządzenie jest w ruchu, musisz potwierdzić, że jesteś pasażerem, a nie kierowcą, aby móc wyświetlać powiadomienia.

- Aby zignorować powiadomienie, wybierz  lub zaczekaj, aż wyskakujące okno wygaśnie.
Wyskakujące okno zostanie zamknięte, ale powiadomienie pozostanie aktywne w telefonie.
- Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz tekst powiadomienia.
- Aby odsłuchać powiadomienia, wybierz **Odtwórz wiadomość**.
Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.
- Aby odsłuchać powiadomienia, korzystając z polecenia głosowego, powiedz **Odtwórz wiadomość**.
UWAGA: Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy wybrany język obsługuje funkcję poleceń głosowych i na narzędziu mapy wyświetla się ikona .
- Aby wykonać dodatkowe czynności, takie jak odrzucanie powiadomień z telefonu, wybierz **Pokaż**, a następnie wybierz opcję.
UWAGA: Dodatkowe czynności są dostępne tylko dla niektórych typów powiadomień i muszą być obsługiwane przez aplikację przesyłającą powiadomienie.

Wyświetlanie listy powiadomień

Możesz wyświetlić listę wszystkich aktywnych powiadomień.

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Powiadomienia z telefonu**.
Zostanie wyświetlona lista powiadomień. Nieprzeczytane powiadomienia wyświetlają się w kolorze czarnym, a przeczytane — szarym.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyświetlić powiadomienie, wybierz jego opis.
 - Aby odsłuchać powiadomienie, wybierz .Urządzenie odczyta powiadomienie, wykorzystując technologię zamiany tekstu na mowę. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich języków.

Rozmowa przez zestaw głośnomówiący

UWAGA: Choć większość telefonów i zestawów słuchawkowych jest obsługiwana i może być zastosowana, nie ma gwarancji, że konkretny telefon lub zestaw słuchawkowy będzie działał z urządzeniem. Nie wszystkie funkcje mogą być dostępne w każdym telefonie.

Dzięki technologii Bluetooth urządzenie może łączyć się z telefonem komórkowym i bezprzewodowym zestawem słuchawkowym lub kaskiem i pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. Aby ustalić, czy urządzenie z technologią Bluetooth jest zgodne z posiadanym urządzeniem, odwiedź stronę www.garmin.com/bluetooth.

Nawiązywanie połączenia

- 1 Wybierz .
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wybrać numer, wybierz , podaj numer telefonu i wybierz .
 - Aby zadzwonić pod niedawno wybrany lub odebrany numer telefonu, wybierz  i wybierz numer.
 - Aby zadzwonić do kontaktu ze spisu telefonów, wybierz  i wybierz kontakt.

Odbieranie połączenia

Podczas odbierania połączenia, wybierz opcję **Odbierz** lub **Odrzuć**.

Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie rozmowy

Po odebraniu połączenia wyświetlone zostaną opcje, z których można korzystać w trakcie rozmowy. Niektóre opcje mogą nie być obsługiwane przez różne telefony.

PORADA: W razie zamknięcia strony opcji dostępnych w trakcie rozmowy można otworzyć ją ponownie, wybierając  w menu głównym.

- Aby skonfigurować połączenie konferencyjne, wybierz .
- Aby przenieść dźwięk do telefonu, wybierz .

PORADA: Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy chcesz zerwać połączenie Bluetooth i dalej rozmawiać przez telefon lub gdy potrzebujesz prywatności.

- Aby użyć klawiatury numerycznej, wybierz .

PORADA: Można użyć tej funkcji, aby korzystać z automatycznych systemów, takich jak poczta głosowa.

- Aby wyciszyć mikrofon, wybierz .
- Aby się rozłączyć, wybierz .

Zapamiętywanie numeru telefonu

Można zapisać maksymalnie trzy kontakty do zapamiętania na klawiaturze numerycznej. Umożliwia to szybkie wybranie numeru domowego, numeru do przyjaciół lub często wybierane kontakty.

- 1 Wybierz kolejno  > .
- 2 Przytrzymaj zaprogramowany numer, taki jak **Zapamiętane 1**.
- 3 Wybierz kontakt.

Odłączanie urządzenia Bluetooth

Można tymczasowo odłączyć urządzenie Bluetooth, nie usuwając go z listy sparowanych urządzeń.

W przyszłości urządzenie Bluetooth nadal będzie mogło połączyć się automatycznie z urządzeniem Garmin.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 2 Wybierz urządzenie do odłączenia.

Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth

Można usunąć sparowane urządzenie Bluetooth, aby uniemożliwić mu automatyczne łączenie się z urządzeniem Garmin w przyszłości. Usunięcie sparowanego smartfona usuwa również wszystkie zsynchronizowane kontakty ze spisu telefonów i historię połączeń z urządzenia Garmin.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Bluetooth**.
- 2 Obok nazwy urządzenia Bluetooth wybierz kolejno  > **Zapomnij**.

Utrudnienia drogowe

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność informacji o ruchu drogowym.

Urządzenie może dostarczać informacji o utrudnieniach drogowych zarówno tuż przed Tobą, jak i na całej trasie. Możesz ustawić urządzenie tak, aby unikało korków podczas przeliczania tras i wyszukiwało nową trasę do punktu docelowego w przypadku wystąpienia dużego opóźnienia przez korki na aktywnej trasie (*Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych, strona 51*). Mapa utrudnień drogowych umożliwia przeglądanie mapy z zaznaczonymi opóźnieniami w ruchu na obszarze, w którym się znajdujesz.

Aby zapewnić informacje o utrudnieniach drogowych, urządzenie musi odbierać dane o ruchu drogowym.

- Modele o nazwie kończącej się na MT mogą odbierać dane o ruchu drogowym, wykorzystując sygnał transmisji bezprzewodowej z wbudowanego cyfrowego odbiornika informacji drogowych i dołączonego przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki (*Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych, strona 43*).
- Wszystkie modele urządzenia mogą odbierać bezpłatnie dane o ruchu drogowym za pomocą aplikacji Garmin Drive (*Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu smartfona, strona 43*).
- Wszystkie modele mogą otrzymywać bezpłatnie dane o ruchu drogowym za pośrednictwem odbiornika sygnałów bezprzewodowych (*Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych, strona 43*). Odwiedź stronę garmin.com, aby znaleźć i kupić zgodny, przewodowy odbiornik informacji drogowych.

Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów drogowych można znaleźć na stronie garmin.com/traffic.

Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu smartfona

Urządzenie może odbierać bezpłatne informacje o ruchu drogowym, gdy jest ono połączone ze smartfonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive.

- 1 Połącz urządzenie z aplikacją Garmin Drive (*Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfona, strona 39*).
- 2 W urządzeniu Garmin wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Utrudnienia drogowe** i sprawdź, czy pole wyboru **Utrudnienia drogowe** jest zaznaczone.

Odbieranie informacji o ruchu drogowym przy użyciu odbiornika komunikatów drogowych

NOTYFIKACJA

Przednie szyby z wbudowanym podgrzewaniem mogą negatywnie wpłynąć na działanie odbiornika komunikatów drogowych.

Odbiornik komunikatów drogowych może odbierać dane o ruchu drogowym, wykorzystując sygnał transmisji bezprzewodowej tam, gdzie jest on dostępny. Aby odbierać informacje o ruchu drogowym za pośrednictwem odbiornika sygnałów bezprzewodowych, potrzebny jest przewód zasilający obsługujący informacje o ruchu drogowym. Odbiornik komunikatów drogowych jest dołączony do niektórych modeli urządzenia (*Utrudnienia drogowe, strona 43*). Jeśli do posiadanego modelu produktu nie został dołączony odbiornik komunikatów drogowych, możesz odwiedzić stronę garmin.com, na której możesz znaleźć i kupić zgodny przewodowy odbiornik informacji drogowych..

Informacje o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich obszarach. Informacje na temat obszarów zasięgu komunikatów drogowych można znaleźć na stronie garmin.com/traffic.

Podłącz urządzenie do źródła zasilania w pojeździe za pomocą przewodu zasilającego obsługującego informacje o ruchu drogowym (*Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin w pojeździe, strona 3*).

Przewód zasilający dołączany do modeli oferujących funkcję komunikatów drogowych umożliwia odbiór informacji o ruchu drogowym. Przewodu odbiornika komunikatów drogowych zakupionego jako akcesorium należy użyć do podłączenia urządzenia do źródła zasilania w pojeździe.

Jeśli znajdujesz się w zasięgu nadawania komunikatów drogowych, urządzenie wyświetli informacje o ruchu drogowym, aby uniknąć korków.

Włączanie informacji o utrudnieniach drogowych

Można włączyć lub wyłączyć informacje o utrudnieniach drogowych.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja** > **Utrudnienia drogowe**.
- 2 Zaznacz pole opcji **Utrudnienia drogowe**.

Polecenia głosowe

UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we wszystkich modelach.

UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.

Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia poprzez wypowiadanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych poleceń.

Ustawianie frazy aktywacji


Fraza aktywacji jest pojedynczym wyrazem lub frazą, której wymówienie powoduje uaktywnienie funkcji poleceń głosowych. Domyślną frazą aktywacji jest OK Garmin (Polecenia głosowe).

PORADA: Można zmniejszyć ryzyko przypadkowego wymówienia frazy aktywacji, ustawiając silną frazę aktywacji.

- 1 Wybierz kolejno  > **Polecenia głosowe** >  > **Fraza aktywacji**.
- 2 Podaj nową frazę aktywacji.
Podczas podawania frazy aktywacji urządzenie wskaże jej siłę.
- 3 Wybierz **Gotowe**.

Włączenie funkcji poleceń głosowych

- 1 Powiedz **OK Garmin**.
Zostanie wyświetlone menu funkcji poleceń głosowych.

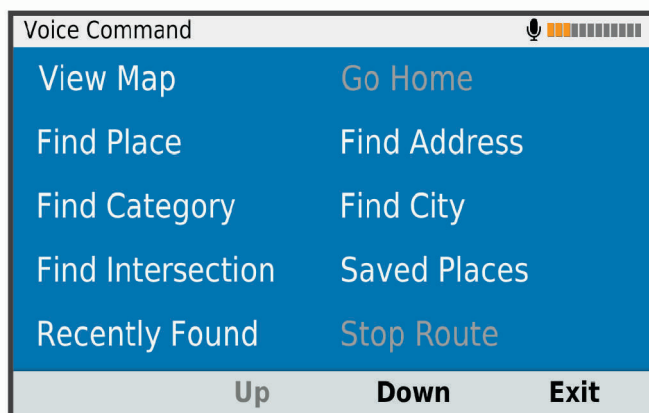

- 2 Użyj polecenia głosowego z menu.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zakończyć wyszukiwanie lub czynność.


Polecenia głosowe — porady

- Mów normalnym głosem w kierunku urządzenia.
- Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub radio, aby poprawić dokładność działania funkcji rozpoznawania głosu.
- Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
- Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do sytuacji.
- Wybierz dłuższą frazę aktywacji, aby ograniczyć szanse przypadkowych uruchomień funkcji poleceń głosowych.
- Poczekać, aż usłyszysz dwa dźwięki potwierdzające włączenie i wyłączenie poleceń głosowych.

Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych

Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.

- 1 Wymów **OK Garmin**.
- 2 Wymów **Znajdź miejsce**.
- 3 Wysłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji.
Urządzenie wyświetli listę wyników wyszukiwania.

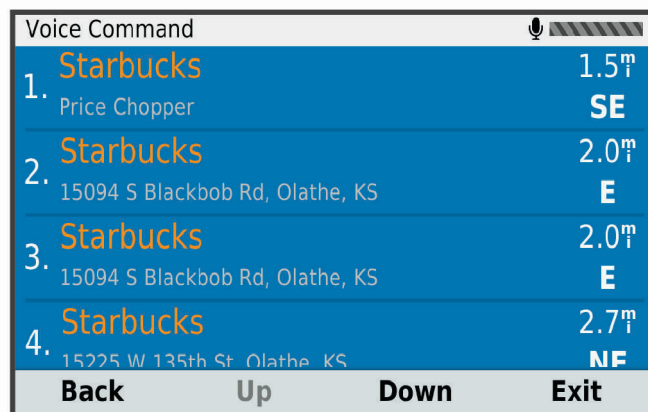

Voice Command		
1.	Starbucks Price Chopper	1.5mi SE
2.	Starbucks 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	2.0mi E
3.	Starbucks 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	2.0mi E
4.	Starbucks 15225 W 135th St, Olathe, KS	2.7mi NE
Back Up Down Exit		

- 4 Wymów numer wiersza, w którym znajduje się żądana pozycja.
Urządzenie wskaże pozycję na mapie.
- 5 Wymów **Nawiguj**.

Wyciszanie instrukcji

Komunikaty głosowe funkcji poleceń głosowych można wyłączyć bez konieczności wyciszania wszystkich dźwięków w urządzeniu.

- 1 Wybierz kolejno  > **Nawigacja** > **Polecenia głosowe** > .
- 2 Wybierz kolejno **Wycisz instrukcje** > **Włączone**.

Korzystanie z aplikacji

Wyświetlanie podręcznika użytkownika urządzenia

Możesz wyświetlić kompletny podręcznik użytkownika na ekranie urządzenia w wielu dostępnych językach.

- 1 Wybierz kolejno  > **Podręcznik użytkownika**.
Podręcznik użytkownika wyświetla się w tym samym języku, co oprogramowanie (*Ustawianie języka tekstu, strona 53*).
- 2 Wybierz , aby znaleźć podręcznik użytkownika (opcjonalnie).

Wyświetlanie prognozy pogody

NOTYFIKACJA

Firma Garmin nie odpowiada za dokładność ani aktualność danych o pogodzie.

Aby móc korzystać z tej funkcji, urządzenie musi odbierać dane dotyczące pogody. Aby odbierać dane dotyczące pogody, połącz urządzenie z aplikacją Garmin Drive ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 39](#)).

- 1 Wybierz kolejno  > **Pogoda**.
Urządzenie pokazuje aktualne warunki pogodowe i prognozę na kilka kolejnych dni.
- 2 Wybierz dzień.
Zostanie wyświetlona szczegółowa prognoza pogody dla wybranego dnia.

Wyświetlanie pogody w pobliżu innego miasta

- 1 Wybierz kolejno  > **Pogoda** > **Aktualna pozycja**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyświetlić pogodę dla ulubionego miasta, wybierz je z listy.
 - Aby dodać ulubione miasto, wybierz **Dodaj miasto** i podaj nazwę tego miasta.

Wyświetlanie radaru pogodowego

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 39](#)).

- 1 Wybierz kolejno  > **Radar pogodowy**.
- 2 Wybierz , aby włączyć animację mapy radarowej.

Wyświetlanie ostrzeżeń pogodowych

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 39](#)).

UWAGA: Funkcja nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Gdy użytkownik podróżuje z urządzeniem, na mapie mogą się pojawić ostrzeżenia pogodowe. Można także wyświetlić mapę ostrzeżeń pogodowych dla aktualnej pozycji lub okolicy wybranego miasta.

- 1 Wybierz kolejno  > **Pogoda**.
- 2 W razie potrzeby wybierz miasto.
- 3 Wybierz kolejno  > **Ostrzeż. pogodowe**.

Sprawdzanie warunków drogowych

Aby korzystać z tej funkcji, urządzenie musi być połączone ze zgodnym telefonem z uruchomioną aplikacją Garmin Drive ([Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 39](#)).

Możesz sprawdzić warunki pogodowe na drogach w Twojej okolicy, na wyznaczonej trasie lub w innym mieście.

- 1 Wybierz kolejno  > **Pogoda**.
- 2 W razie potrzeby wybierz miasto.
- 3 Wybierz kolejno  > **Warunki drogowe**

Rejestrowanie historii usług

Można zarejestrować stan licznika oraz datę wykonania napraw i konserwacji pojazdu. Urządzenie oferuje kilka kategorii usług. Dodatkowo można też dodawać własne kategorie ([Dodawanie kategorii usług, strona 47](#)).

- 1 Wybierz kolejno  > **Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię usług.
- 3 Wybierz **Dodaj zapis**.
- 4 Podaj stan licznika i wybierz **Dalej**.
- 5 Wpisz komentarz (opcjonalnie).
- 6 Wybierz **Gotowe**.

Dodawanie kategorii usług

- 1 Wybierz kolejno  > **Historia usług**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Dodaj kategorię**.
- 3 Wpisz nazwę kategorii i wybierz **Gotowe**.

Usuwanie kategorii usług

W przypadku usunięcia kategorii usług wszystkie zapisy usług z tej kategorii również zostaną usunięte.

- 1 Wybierz kolejno  > **Historia usług**.
- 2 Wybierz kolejno  > **Usuń kategorię**.
- 3 Wybierz kategorię usług do usunięcia.
- 4 Wybierz **Usuń**.

Zmiana nazw kategorii usług

- 1 Wybierz kolejno  > **Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię, której nazwa ma zostać zmieniona.
- 3 Wybierz kolejno  > **Zmień nazwę kategorii**.
- 4 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Usuwanie zapisów usług

- 1 Wybierz kolejno  > **Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię usług.
- 3 Wybierz  > **Usuń zapisy**.
- 4 Wybierz zapisy usług do usunięcia.
- 5 Wybierz **Usuń**.

Edycja zapisu usług

Można edytować komentarz, stan licznika i datę zapisu usług.

- 1 Wybierz kolejno  > **Historia usług**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 Wybierz pole.
- 4 Podaj nowe informacje i wybierz **Gotowe**.

Funkcja planowania podróży

Przy użyciu funkcji planowania podróży można tworzyć i zapisywać trasy, w które można udać się w późniejszym terminie. Ta funkcja przydaje się do planowania dostaw towarów, a także wakacji i wycieczek krajoznawczych. Zapisaną trasę można poddawać dalszym modyfikacjom mającym na celu – na przykład – dostosowanie kolejności pozycji przejazdu, zoptymalizowanie kolejności postojów, dodanie proponowanych atrakcji czy dodanie punktów kształtowania trasy.

Przy użyciu funkcji planowania podróży można także edytować i zapisać aktywną trasę.

Planowanie podróży

Podróż może uwzględniać wiele celów, w tym co najmniej jeden punkt startowy i jeden cel podróży. Pozycja startowa to pozycja, z której planujesz rozpocząć podróż. W przypadku rozpoczęcia podróży z innej pozycji urządzenie zaoferuje możliwość udania się najpierw do pozycji startowej. W przypadku podróży w obie strony pozycja startowa i cel podróży mogą być takie same.

- 1 Wybierz kolejno  > **Planowanie podróży** > **Nowa podróż**.
- 2 Wybierz **Wybierz pozycję startową**.
- 3 Wybierz lokalizację punktu startowego, a następnie **Wybierz**.
- 4 Wybierz **Wybierz cel**.
- 5 Wybierz lokalizację celu podróży, a następnie **Wybierz**.
- 6 Wybierz **Dodaj pozycję**, aby dodać więcej pozycji (opcjonalnie).
- 7 Po dodaniu wszystkich niezbędnych pozycji wybierz kolejno **Dalej** > **Zapisz**.
- 8 Wpisz nazwę i wybierz **Gotowe**.

Edytowanie i zmiana kolejności pozycji na trasie podróży

- 1 Wybierz kolejno  > **Planowanie podróży** > **Zapisane podróże**.
- 2 Wybierz zapisaną podróż.
- 3 Wybierz pozycję.
- 4 Wybierz opcję:
 - Aby przesunąć wybraną pozycję w górę lub w dół, wybierz  i przeciągnij pozycję w nowe miejsce na trasie podróży.
 - Aby dodać nową pozycję za wybraną pozycją, wybierz .
 - Aby usunąć tę pozycję, wybierz .

Optymalizowanie kolejności celów dla podróży

Urządzenie może automatycznie optymalizować kolejność celów na trasie podróży, aby wyznaczyć krótszą i wydajniejszą trasę. Zoptymalizowanie kolejności nie powoduje zmiany pozycji startowej ani celu podróży.

Podczas edycji podróży wybierz kolejno  > **Optymalizuj kolejność**.

Odkrywanie atrakcji na trasie podróży

Urządzenie może proponować interesujące lub popularne atrakcje, które możesz dodać do swojej podróży.

- 1 Podczas edycji podróży wybierz kolejno  > **Zasugeruj atrakcje**.
- 2 Wybierz atrakcję, aby wyświetlić więcej informacji.
- 3 Wybierz opcję **Wybierz**, aby dodać atrakcję do wycieczki.

Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży

Rozpoczynając podróż, można dostosować sposób obliczania trasy.

- 1 Wybierz kolejno  > **Planowanie podróży** > **Zapisane podróże**.
- 2 Wybierz zapisaną podróż.
- 3 Wybierz ikonę profilu pojazdu, a następnie wybierz pojazd, którym planujesz odbyć podróż (opcjonalnie).
- 4 Wybierz .
- 5 Wybierz opcję:
 - Aby dodać do podróży punkty kształtowania, wybierz **Kształtuj trasę**, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami (*Kształtowanie trasy, strona 31*).
 - Aby zmienić tryb obliczania tras podróży, wybierz **Preferencje trasy** (*Zmiana trybu obliczania trasy, strona 32*).

Podróż wg zapisanego planu podróży

Przed rozpoczęciem nawigacji do zapisanego celu podróży, aktywny profil pojazdu w urządzeniu musi pasować do pojazdu wybranego dla tej podróży (*Zmiana opcji wyznaczania trasy podróży, strona 49*). Jeśli nie jest zgodny, przed rozpoczęciem podróży, urządzenie wyświetli monit o zmianę profilu pojazdu (*Przełączanie profilu pojazdu, strona 7*).

- 1 Wybierz  > **Planowanie podróży** > **Zapisane podróże**.
- 2 Wybierz zapisaną podróż.
- 3 Wybierz **Jedź!**.
- 4 Wybierz pierwszą pozycję, do której chcesz wyznaczyć trasę, i wybierz **Start**.
Urządzenie wyznaczy trasę z aktualnej pozycji do wybranej pozycji, a następnie pokieruje do pozostałych celów podróży w odpowiedniej kolejności.

Edytowanie i zapisywanie aktywnej trasy

Gdy trasa jest aktywna, można użyć funkcji planowania podróży, aby dokonać w niej zmian oraz aby ją zapisać jako podróż.

- 1 Wybierz kolejno  > **Planowanie podróży** > **Zapisane podróże** > **Mojej aktywnej trasy**.
- 2 Dokonaj edycji trasy, korzystając z różnych opcji funkcji planowania podróży.
Każde wprowadzenie zmian spowoduje przeliczenie trasy.
- 3 Wybierz **Zapisz**, aby zapisać trasę jako podróż, w którą będzie można się udać w późniejszym terminie (jeśli jest taka potrzeba).

Kamery monitorujące photoLive

Aby móc korzystać z tej funkcji, należy połączyć urządzenie z aplikacją Garmin Drive (*Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 39*).

Kamery monitorujące photoLive zapewniają bieżący podgląd warunków drogowych panujących na głównych drogach i skrzyżowaniach.

Usługa photoLive nie jest dostępna na wszystkich obszarach.

Wyświetlanie widoku i zapisywanie kamer drogowych photoLive Traffic Cameras

Możesz wyświetlać aktualny widok z pobliskich kamer drogowych. Możesz także zapisywać kamery drogowe dla obszarów, po których często podróżujesz.

1 Wybierz kolejno  > **photoLive**.

2 Wybierz **Dotknij, aby dodać**.

3 Wybierz drogę.

4 Wybierz lokalizację kamery drogowej.

Podgląd obrazu z kamery na żywo wyświetlany jest obok mapy z pozycją kamery. Możesz wybrać podgląd obrazu, aby wyświetlić obraz w pełnym rozmiarze.

5 Wybierz **Zapisz**, aby zapisać kamerę (opcjonalnie).

Miniatura podglądu kamery zostanie dodana do ekranu głównego aplikacji photoLive.

Wyświetlanie kamer drogowych photoLive na mapie

Narzędzie mapy photoLive wyświetla kamery drogowe na drodze przed Tobą.

1 Na mapie wybierz  > **photoLive**.

Urządzenie wyświetla aktualny obraz z najbliższej kamery drogowej na drodze przed Tobą wraz z odległością pozostałą do kamery. Po minięciu kamery urządzenie wczytuje aktualny widok z następnej kamery na trasie.

2 Jeśli na drodze nie znaleziono żadnej kamery, wybierz **Zlokalizuj kamerę**, aby wyświetlić lub zapisać znajdujące się w pobliżu kamery drogowe (opcjonalnie).

Zapisywanie kamery drogowej

1 Wybierz  > **photoLive**.

2 Wybierz **Dotknij, aby dodać**.

3 Wybierz drogę.

4 Wybierz skrzyżowanie.

5 Wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie poprzednich tras i celów

Zanim będzie można skorzystać z tej funkcji, konieczne jest włączenie funkcji historii podróży ([Ustawienia urządzenia, strona 53](#)).

Możesz wyświetlić na mapie poprzednie trasy oraz miejsca postojów.

Wybierz kolejno  > **Gdzie byłem**.

Ustawienia

Ustawienia nawigacji

Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Nawigacja**.

Profil pojazdu: Ustawia profil pojazdu dla każdego pojazdu, z którym urządzenie będzie wykorzystywane.

Mapa i pojazd: Ustawia stopień szczegółowości map i ikonę pojazdu wyświetlaną na urządzeniu.

Preferencje trasy: Ustawia preferencje trasy podczas nawigacji.

Asystent kierowcy: Pozwala ustawić alerty asystenta kierowcy.

Utrudnienia drogowe: Pozwala określić szczegółowe informacje dotyczące utrudnień, które będą wykorzystywane przez urządzenie. Możesz ustawić urządzenie tak, aby unikało korków podczas przeliczania tras i wyszukiwało nową trasę do punktu docelowego w przypadku wystąpienia opóźnienia przez korki ([Unikanie opóźnień przez korki na trasie, strona 32](#)).

Jednostki: Ustawia jednostki miary dla dystansu.

Ustawienia mapy i pojazdu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Mapa i pojazd**.

Pojazd: Zmienia ikonę pojazdu wskazującą pozycję użytkownika na mapie.

Widok mapy podczas jazdy: Ustawia perspektywę używaną na mapie.

Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

Motyw mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.

Warstwy mapy: Umożliwia wybór danych wyświetlanych na mapie (*Dostosowywanie warstw mapy, strona 38*).

Auto. przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom powiększenia zapewniający optymalne korzystanie z mapy. W przypadku wyłączenia operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.

Moje Mapy: Umożliwia wybór zainstalowanych map, które mają być wykorzystywane przez urządzenie.

Włączanie map

Można włączać mapy zainstalowane w urządzeniu.

PORADA: Dodatkowe mapy można kupić na stronie <http://buy.garmin.com>.

1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Mapa i pojazd > Moje Mapy**.

2 Wybierz mapę.

Ustawienia preferencji trasy

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Preferencje trasy**.

Podgląd trasy: Wyświetla podgląd dróg głównych na trasie po uruchomieniu nawigacji.

Tryb obliczania: Pozwala ustawić sposób obliczania trasy.

Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane w wyznaczanych trasach.

Własne unikane: Umożliwia unikanie określonych obszarów i odcinków dróg.

Strefy środowiskowe: To ustawienie umożliwia określenie preferencji dotyczących unikania obszarów z ograniczeniami środowiskowymi lub emisji spalin, które mogą mieć zastosowanie do prowadzonego pojazdu.

Tryb ograniczony: Ten tryb służy do wyłączania wszystkich funkcji, które wymagają uwagi kierowcy.

Język głosu: Ustawia język komunikatów głosowych nawigacji.

Historia podróży: Umożliwia zapisywanie przez urządzenie informacji z funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennik podróży.

Wyczyść historię podróży: Usuwa historię podróży dla funkcji myTrends, Gdzie byłem i Dziennik podróży.

Ustawienia asystenta kierowcy

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Asystent kierowcy**.

Alerty dla kierowcy: Pozwala włączyć lub wyłączyć alerty o strefach i warunkach drogowych (*Funkcje ostrzeżeń i alerty dla kierowcy, strona 12*).

Alerty punktów alarmowych: Ostrzega o zbliżaniu się do fotoradarów lub kamer na światłach.

Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

W menu głównym wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Utrudnienia drogowe**.

Utrudnienia drogowe: Włącza informacje o utrudnieniach drogowych.

Bieżący dostawca: Ustawianie dostawcy komunikatów drogowych, który będzie używany. Opcja Auto umożliwia automatyczny wybór najlepszych danych o ruchu drogowym dostępnych na danym obszarze.

Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje komunikatów o ruchu.

Optymalizuj trasę: Opcja pozwala określić, czy zoptymalizowane trasy alternatywne mają być wybierane automatycznie czy na żądanie (*Unikanie opóźnień przez korki na trasie, strona 32*).

Alerty o utrudnieniach drogowych: Określenie, dla jak znacznych opóźnień związanych z utrudnieniami w ruchu mają być wyświetlane alerty o utrudnieniach drogowych.

Ustawienia kamery samochodowej

Wybierz kolejno **Ustawienia > Kamera samochodowa**.

Umiejscowienie kamery: Umożliwia ustawienie wysokości pojazdu i pozycji kamery oraz wyrównywanie kąta widzenia kamery (*Dostosowywanie kąta widzenia kamery, strona 8*).

Autonagrywanie: Kamera zaczyna rejestrować obraz automatycznie, po każdym jej włączeniu.

Dźwięki alertów asystenta kierowcy: Umożliwia urządzeniu odtwarzanie sygnału dźwiękowego przy uruchomieniu ostrzeżenia przed kolizją lub opuszczeniem pasa.

Ostrzeganie przed kolizją: Umożliwia włączenie i ustawienie czułości ostrzegania przed kolizją (*System ostrzegania przed kolizją, strona 13*). Ustawienie wyższej czułości generuje alert wcześniej, niż w przypadku niższej czułości.

Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa: Aktywuje alert, jeśli urządzenie wykryje niezamierzone przekroczenie linii oddzielającej pas (*System ostrzegania o opuszczeniu pasa, strona 14*).

Rozdzielczość filmu: Umożliwia określenie rozdzielczości i jakości nagrań z kamery.

Niezapisane nagranie: Określa, kiedy urządzenie usuwa niezapisane nagrania wideo. Po wybraniu opcji **Usuń gdy pełna** urządzenie usuwa najstarsze niezapisane filmy, gdy karta pamięci jest pełna. Po wybraniu opcji **Usuń od razu** urządzenie nieprzerwanie usuwa niezapisane nagrania starsze niż trzy minuty i usuwa wszystkie niezapisane nagrania przy każdym wyłączeniu. Jest to przydatne w celu ochrony prywatności danych. Po wybraniu opcji **Usuń od razu** nie można nagrywać filmów Travelapse™ ani przeglądać niezapisanych filmów w galerii.

Nagrywaj dźwięk: Umożliwia włączenie lub wyłączenie nagrywania dźwięku podczas nagrywania przy pomocy kamery samochodowej.

Nakładka danych: Dodaje datę, czas, pozycję i informację o prędkości do rejestrowanego obrazu wideo.

Nagrywanie po utracie zasilania: Pozwala kontynuować pracę do określonego momentu po utracie zasilania zewnętrznego.

Włączanie bezprzewodowej technologii Bluetooth

Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.

Łączenie z siecią bezprzewodową

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Wi-Fi**.
- 2 W razie potrzeby użyj przełącznika, aby włączyć obsługę sieci bezprzewodowych.
- 3 Wybierz sieć bezprzewodową.
- 4 W razie potrzeby wprowadź klucz szyfrowania.

Urządzenie połączy się z siecią bezprzewodową. Urządzenie zapamiętuje informacje o sieci i łączy się z nią automatycznie po powrocie do danej lokalizacji w późniejszym terminie.

Ustawienia wyświetlania

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie**.

Poziom jasności: Umożliwia ustawienie poziomu jasności wyświetlacza urządzenia.

Motyw: Umożliwia wybór trybu kolorów dziennych lub nocnych. Wybranie Automatycznie powoduje, że urządzenie automatycznie przełącza się na koloryienne lub nocne w oparciu o aktualny czas.

Tapeta: Pozwala ustawić tapetę tła w urządzeniu.

Uśpij: Pozwala ustawić czas bezczynności, po którym urządzenie przełącza się w tryb uśpienia podczas korzystania z zasilania bateryjnego.

Wygaszacz ekranu: Umożliwia włączenie lub wyłączenie wygaszacza ekranu.

Rozmiar czcionki: Umożliwia zmniejszenie lub zwiększenie rozmiaru czcionki na ekranie urządzenia.

Przesyłaj: Umożliwia bezprzewodowe wyświetlanie zawartości ekranu urządzenia na zgodnym wyświetlaczu zewnętrznym.

Ustawienia dźwięku i powiadomień

Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięki i powiadomienia**.

Suwaki głośności: Pozwala określić poziom głośności dla nawigacji, plików multimedialnych, połączeń, alarmów i powiadomień alertów.

Nie przeszkadzać: Pozwala określić zasady automatycznego włączania funkcji „Nie przeszkadzać”. Funkcja ta umożliwia wyłączenie alertów dźwiękowych w określonym czasie lub podczas określonych wydarzeń.

Domyślny dzwonek powiadomień: Umożliwia ustawienie domyślnego dźwięku dzwonka powiadomień w urządzeniu.

Regulacja dźwięku i głośności powiadomień

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Dźwięki i powiadomienia**.
- 2 Wyreguluj głośność ogólną i głośność powiadomień za pomocą suwaka.

Włączanie i wyłączanie usług lokalizacji

Funkcja usługi lokalizacji musi być włączona na urządzeniu, aby określić lokalizację, obliczyć trasę i zapewnić pomoc nawigacyjną. Możesz wyłączyć usługi lokalizacji, aby zaplanować trasę, gdy sygnał GPS jest niedostępny. Gdy usługi lokalizacji są wyłączone, urządzenie umożliwia obliczanie i symulowanie tras przez symulator GPS.

PORADA: Wyłączenie usług lokalizacji może zaoszczędzić energię baterii.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Pozycja**.
- 2 Użyj przełącznika w celu włączania i wyłączania usług lokalizacji.

UWAGA: W przypadku większości aktywności nie powinno się zmieniać domyślnego ustawienia Tylko urządzenie dla opcji Tryb. Urządzenie jest wyposażone w antenę GPS o wysokiej wydajności, która zapewnia najbardziej precyzyjne dane lokalizacyjne podczas nawigacji.

Ustawianie języka tekstu

Istnieje możliwość wyboru języka tekstu w oprogramowaniu urządzenia.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Język i sposób wprowadzania danych > Język**.
- 2 Wybierz język.

Ustawienia dotyczące daty i czasu

Wybierz kolejno **Ustawienia > Data i czas**.

Automatyczna data i czas: Automatycznie ustawia czas na podstawie informacji z sieci, z którą jest połączone.

Ustaw datę: Ustawia miesiąc, dzień i rok w urządzeniu.

Ustaw czas: Ustawia godzinę w urządzeniu.

Wybierz strefę czasową: Ustawia strefę czasową w urządzeniu.

Użyj formatu 24-godzinnego: Włącza lub wyłącza format 24-godzinny.

Ustawienia urządzenia

Wybierz kolejno **Ustawienia > Informacje o urządzeniu**.

Aktualizacje systemowe: Umożliwia zaktualizowanie map i oprogramowania urządzenia.

Stan: Wyświetla stan baterii i informacje o sieci.

Informacje prawne: Umożliwia wgląd w umowę licencyjną użytkownika i informacje o licencji na oprogramowanie.

Informacje prawne: Wyświetla informacje dotyczące zgodności i przepisów wiązanych z e-etykietami.

Informacje o urządzeniu Garmin: Wyświetla informacje o wersji urządzenia i oprogramowania.

Przywracanie ustawień

Kategorię ustawień można przywrócić do wartości fabrycznych.

- 1 Wybierz **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kategorię ustawień.
- 3 Wybierz kolejno **:** > **Przywróć**.

Resetowanie danych i ustawień

W urządzeniu dostępnych jest kilka opcji umożliwiających usunięcie danych użytkownika i przywrócenie wartości domyślnych wszystkich ustawień.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyczyścić historię podróży, wybierz kolejno **Nawigacja** > **Preferencje trasy** > **Wyczyść historię podróży**.
Użycie tej opcji powoduje usunięcie wszelkich informacji na temat odwiedzonych miejsc. Użycie tej opcji nie powoduje usunięcia zapisanych pozycji, kont, aplikacji ani zainstalowanych map.
 - Aby przywrócić wszystkie ustawienia nawigacyjne do wartości fabrycznych, wybierz kolejno **Nawigacja** > **:** > **Przywróć**.
Użycie tej opcji nie powoduje usunięcia żadnych danych użytkownika.
 - Aby usunąć wszystkie zapisane sieci bezprzewodowe i sparowane urządzenia, wybierz kolejno **Zresetuj urządzenie** > **Resetuj ustawienia sieci**.
Użycie tej opcji nie powoduje usunięcia żadnych innych danych użytkownika.
 - Aby usunąć wszystkie dane użytkownika i przywrócić wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych, wybierz kolejno **Zresetuj urządzenie** > **Factory Data Reset**.
Ta opcja powoduje usunięcie historii podróży, aplikacji, kont, ustawień, zapisanych sieci, sparowanych urządzeń i wszystkich innych danych wprowadzonych przez użytkownika. Zainstalowane mapy nie zostaną usunięte. Pliki użytkownika znajdujące się w folderze Garmin mogą nie zostać usunięte.

Informacje o urządzeniu

Wyświetlanie informacji dotyczących zgodności i przepisów związanych z e-etykietami

- 1 W menu ustawień przesunąć palcem do samego dołu menu.
- 2 Wybierz kolejno **Informacje o urządzeniu** > **Informacje prawne**.

Dane techniczne

Zakres temperatury roboczej	Od -10°C do 55°C (od 14°F do 131°F)
Zakres temperatury ładowania (gniazdo zapalniczki)	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Typ źródła zasilania	Gniazdo zapalniczki z użyciem opcjonalnego akcesorium. Zasilanie sieciowe z użyciem opcjonalnego akcesorium do użytku domowego lub biurowego.
Typ baterii	Bateria litowo-jonowa
Prąd wejściowy	Maksymalnie 5 V DC, 2 A
Częstotliwości bezprzewodowe	2,4 GHz przy 19,5 dBm (nominalna)

Ładowanie urządzenia

UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez ograniczone źródło zasilania (LPS).

Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.

- Zainstaluj urządzenie w uchwycie, a następnie podłącz uchwyt do źródła zasilania w pojeździe.
- Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza sieciowego.

Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się powoli.

Konserwacja urządzenia

Centrum obsługi klienta firmy Garmin

Odwiedź stronę support.garmin.com, aby zasięgnąć pomocy oraz informacji w takich zasobach, jak podręczniki, często zadawane pytania, filmy czy obsługa klienta.

Aktualizowanie map i oprogramowania

Aby zapewnić najlepsze działanie nawigacji, należy regularnie aktualizować mapy i oprogramowanie urządzenia.

Aktualizacje map dostarczają najnowsze dostępne informacje o zmianach na drogach i w lokalizacjach na mapach używanych przez posiadane urządzenie. Regularne aktualizowanie map pomaga urządzeniu znajdować dodane niedawno miejsca i wyznaczać lepsze trasy. Aktualizacje map są duże, więc cały proces może potrwać kilka godzin.

Aktualizacje oprogramowania zawierają zmiany i ulepszenia funkcji oraz usprawniają działanie urządzenia. Aktualizacje oprogramowania są małe, więc cały proces trwa kilka minut.

Urządzenie możesz zaktualizować na dwa sposoby.

- Możesz podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi i przeprowadzić aktualizację bezpośrednio w urządzeniu (zalecane). Ta opcja umożliwia wygodną aktualizację urządzenia bez podłączania go do komputera.
- Możesz podłączyć urządzenie do komputera i zaktualizować je za pomocą aplikacji Garmin Express (garmin.com/express).

Aktualizacja map i oprogramowania za pomocą sieci Wi-Fi

NOTYFIKACJA

Aktualizacje map i oprogramowania mogą wymagać pobrania przez urządzenie plików o dużym rozmiarze. Zastosowanie mają typowe ograniczenia transferu danych i opłaty stosowane przez dostawcę usług internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat ograniczeń transferu danych i opłat, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych.

Możesz aktualizować mapy i oprogramowanie, łącząc urządzenie z siecią Wi-Fi zapewniającą dostęp do Internetu. Umożliwi to aktualizowanie urządzenia bez podłączania go do komputera.

- 1 Za pomocą dołączonego kabla USB podłącz urządzenie do zewnętrznego źródła zasilania.

UWAGA: Zasilacz sieciowy USB nie jest dołączony. Odwiedź stronę garmin.com, aby kupić opcjonalny zasilacz sieciowy.

- 2 Połącz urządzenie z siecią Wi-Fi ([Łączenie z siecią bezprzewodową](#), strona 52).

Po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi urządzenie automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji i wyświetla powiadomienie, jeśli jakaś aktualizacja jest dostępna.

- 3 Wybierz opcję:

- Gdy zostanie wyświetlone powiadomienie o dostępności aktualizacji oprogramowania, przesunij palcem od góry w dół ekranu, a następnie wybierz pozycję **Dostępna jest aktualizacja..**
- Aby sprawdzić dostępność aktualizacji ręcznie, wybierz kolejno **Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Aktualizacje systemowe**.

Wyświetlona zostanie lista dostępnych aktualizacji map i oprogramowania. Jeśli aktualizacja jest dostępna, oznaczenie **Dostępna aktualizacja** zostanie wyświetlone poniżej pozycji Mapa lub Oprogramowanie.

- 4 Wybierz opcję:

- Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, wybierz **Pobierz**.
- Aby zainstalować tylko aktualizacje mapy, wybierz **Mapa**.
- Aby zainstalować tylko aktualizacje oprogramowania, wybierz **Oprogramowanie**.

- 5 W razie potrzeby przeczytaj umowy licencyjne i wybierz **Akceptuj**, aby je zaakceptować.

UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się na warunki umów licencyjnych, wybierz **Odrzuć**. Spowoduje to zatrzymanie procesu aktualizacji. Nie można zainstalować aktualizacji bez akceptacji umów licencyjnych.


- 6 Do zakończenia procesu aktualizacji urządzenie powinno być podłączone do zewnętrznego źródła zasilania i znajdować się w zasięgu sieci Wi-Fi.

PORADA: Jeśli aktualizacja zostanie przerwana lub anulowana przed jej zakończeniem, urządzenie może nie mieć dostępu do niektórych danych mapy. Aby naprawić brakujące dane, zaktualizuj mapy ponownie.

Aktualizowanie map i oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin Express

Aplikacji Garmin Express można używać do pobierania i instalowania najnowszych aktualizacji map i oprogramowania w urządzeniu.

- 1 Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Garmin Express w komputerze, otwórz stronę garmin.com/express i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ją zainstalować (*Instalowanie Garmin Express, strona 58*).
- 2 Otwórz aplikację  Garmin Express.
- 3 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu micro-USB.
Podłącz mniejszą wtyczkę przewodu do portu micro-USB ① w Garmin urządzeniu, a dużą do dostępnego portu USB w komputerze.

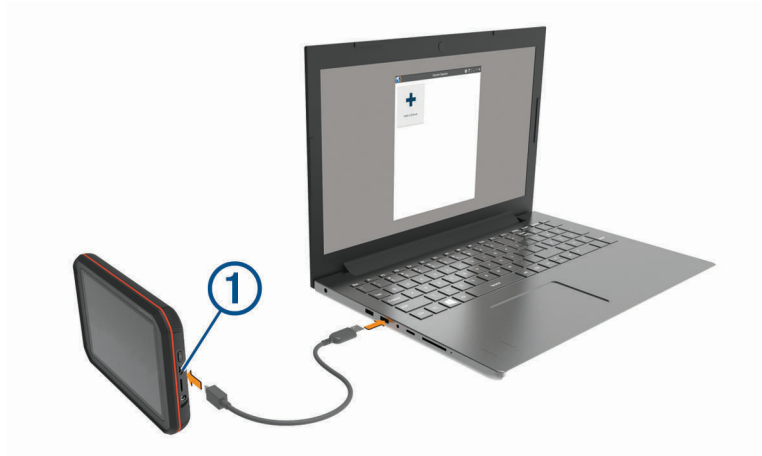

- 4 Kiedy urządzenie Garmin wyświetli monit z prośbą o włączenie trybu przesyłania plików, wybierz **Tak**.
- 5 W aplikacji Garmin Express kliknij **Dodaj urządzenie**.
Aplikacja Garmin Express wyszuka urządzenie i wyświetli jego nazwę oraz numer seryjny.
- 6 Kliknij **Dodaj urządzenie** i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać urządzenie do aplikacji Garmin Express.
Po skonfigurowaniu aplikacja Garmin Express wyświetli dostępne dla urządzenia aktualizacje.



- 7 Wybierz opcję:
 - Aby zainstalować wszystkie aktualizacje, kliknij **Instaluj wszystko**.
 - Aby zainstalować określoną aktualizację, kliknij **Pokaż szczegóły**, a następnie **Instaluj** obok aktualizacji, którą chcesz zainstalować.

Aplikacja Garmin Express pobiera i instaluje aktualizacje w urządzeniu. Aktualizacje map są bardzo duże, dlatego cały proces może zająć sporo czasu w przypadku wolniejszego połączenia z Internetem.

UWAGA: Jeśli aktualizacja mapy jest zbyt duża, aby zmieścić się na wewnętrznej pamięci urządzenia, aplikacja wyświetli monit z prośbą o włożenie karty microSD do urządzenia, aby zwiększyć ilość miejsca na przechowywanie danych (*Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane, strona 61*).
- 8 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie podczas procesu aktualizacji, aby zainstalować aktualizacje.
Na przykład podczas wykonywania aktualizacji aplikacja Garmin Express może poprosić o odłączenie i ponowne podłączenie urządzenia.

Instalowanie Garmin Express

Aplikacja Garmin Express jest dostępna dla komputerów z systemem Windows® oraz komputerów Mac®.

- 1 W komputerze przejdź do strony garmin.com/express.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby wyświetlić wymagania systemowe i sprawdzić, czy aplikacja Garmin Express jest zgodna z danym modelem komputera, wybierz **Wymagania systemowe**.
 - Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Windows, wybierz **Pobierz dla systemu Windows**.
 - Aby wykonać instalację w komputerze z systemem Mac, wybierz **Pobierz dla komputera Mac**.
- 3 Uruchom pobrany plik i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby ukończyć instalację.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Urządzenie należy chronić przed upadkiem.

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego, grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.

Urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą.

Czyszczenie obiektywu aparatu

NOTYFIKACJA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

Aby poprawić jakość nagrań wideo, obiektyw kamery należy regularnie czyścić.

- 1 Przetrzyj obiektyw niestrzępiącą się ściereczką do obiektywów, ewentualnie zwilżoną alkoholem izopropylowym.
- 2 Pozostaw obiektyw do wyschnięcia.

Czyszczenie obudowy

NOTYFIKACJA

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

- 1 Wyczyść obudowę urządzenia (omijając ekran dotykowy), używając ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj urządzenie do sucha.

Czyszczenie ekranu dotykowego

- 1 Używaj miękkiej, czystej i niestrzępiącej się ściereczki.
- 2 W razie potrzeby lekko zwilż ściereczkę wodą.
- 3 Zanim wyczyścisz urządzenie zwilżoną ściereczką, upewnij się, że jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- 4 Delikatnie przetrzyj ekran ściereczką.

Zapobieganie kradzieży

- Nieużywane urządzenie należy wraz z uchwytem samochodowym usunąć z zasięgu wzroku.
- Zalecane jest również usunięcie z szyby śladów pozostawionych przez przyssawkę.
- Nie przechowuj urządzenia w schowku w desce rozdzielczej.
- Zarejestruj swoje urządzenie za pomocą oprogramowania Garmin Express (garmin.com/express).

Ponowne uruchamianie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie działać, należy je ponownie uruchomić.

Przytrzymaj przycisk zasilania przez 12 sekund.

Zdejmowanie urządzenia, uchwytu i przyssawki

Zdejmowanie uchwytu z przyssawki

- 1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
- 2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.

Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby

- 1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
- 2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.

Załącznik

Kamery cofania

Urządzenie może wyświetlać obraz wideo z jednej lub wielu podłączonych kamer cofania.

Podłączanie przewodowej kamery cofania

Uchwyt do montażu urządzenia jest wyposażony w kompozytowe wejście wideo 3,5 mm. Można podłączyć przewodową kamerę cofania i wyświetlać obraz na ekranie urządzenia.

Podłącz przewód wideo kamery do wejścia wideo ① na uchwycie do montażu.



Parowanie kamery cofania BC™ 35 z urządzeniem nawigacyjnym Garmin

Przed połączeniem z kamerą należy włączyć ustawienie Wi-Fi w urządzeniu nawigacyjnym Garmin.

Bezprzewodowa kamera cofania BC 35 jest zgodna z niektórymi urządzeniami nawigacyjnymi Android z systemem Garmin. Więcej informacji na temat zgodności można znaleźć na stronie garmin.com/bc35.

Można parować maksymalnie cztery kamery bezprzewodowe BC 35 ze zgodnym urządzeniem Garmin.

- 1 Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia nawigacyjnego do najnowszej wersji.
Posiadane urządzenie może nie współpracować z kamerą BC 35 z nieaktualnym oprogramowaniem. Więcej informacji na temat aktualizowania znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia nawigacyjnego.
- 2 Włącz urządzenie nawigacyjne Garmin i umieść je w odległości nie większej niż 3 m (10 stóp).
- 3 Wybierz  > **Widok z tyłu**.
- 4 Wybierz opcję:
 - Jeśli łączysz pierwszą kamerę z urządzeniem nawigacyjnym, wybierz **Dodaj nową kamerę**.
 - Jeśli łączysz kolejną kamerę z urządzeniem nawigacyjnym, wybierz kolejno  > **Wybierz kamerę** > **Dodaj nową kamerę**.
- 5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

UWAGA: Kod parowania lub hasło znajduje się na nadajniku lub kamerze.

Po zakończeniu pierwszego parowania kamera będzie łączyć się automatycznie z urządzeniem nawigacyjnym Garmin.

Podgląd z kamery cofania

Twoje urządzenie pokazuje obraz z podłączonych kamer cofania w różny sposób, w zależności od sposobu podłączenia kamery do zasilania.

- 1 Wybierz opcję, aby wyświetlić obraz:
 - Jeśli kamerę podłączono do lampy świateł cofania (zalecane), należy włączyć bieg wsteczny. Urządzenie automatycznie pokaże obraz z kamery cofania.
 - Jeżeli kamerę podłączono do stałego źródła zasilania, wybierz  > **Widok z tyłu**, aby włączyć ręcznie jej widok.
- 2 Wybierz opcję, aby powrócić do normalnej pracy urządzenia:
 - Jeśli kamerę podłączono do lampy świateł cofania (zalecane), należy wyłączyć bieg wsteczny. Urządzenie automatycznie podejmie normalną pracę.
 - Jeżeli podłączono nadajnik do stałego źródła zasilania, wybierz , aby ręcznie ukryć kamerę.

Przełączanie kamer

Gdy wiele kamer cofania transmituje obraz do Twojego urządzenia, możesz przełączać widok z kamer.

- 1 Wybierz  > **Widok z tyłu**.
- 2 Wybierz  > **Wybierz kamerę**.
- 3 Wybierz kamerę.

Wyświetli się obraz z kamery, a w górnej części ekranu nazwa tej kamery.

Łączenie z wyświetlaczem bezprzewodowym

Możesz bezprzewodowo wyświetlać zawartość ekranu urządzenia na zgodnym wyświetlaczu zewnętrznym.

- 1 Umieść urządzenie obok wyświetlacza bezprzewodowego.
- 2 Wybierz kolejno **Ustawienia** > **Wyświetlanie** > **Przesyłaj**.
- 3 Wybierz wyświetlacz bezprzewodowy.
- 4 W razie potrzeby wprowadź kod PIN.

Zarządzanie danymi

W urządzeniu można przechowywać różne pliki. Urządzenie jest wyposażone w gniazdo kart pamięci, umożliwiające zwiększenie pamięci na potrzeby przechowywania danych.

UWAGA: To urządzenie jest zgodne z systemami operacyjnymi Windows 7 i nowszymi oraz Mac OS 10.4 i nowszymi. Komputery Mac mogą wymagać dodatkowego oprogramowania innych firm, aby zapisywać i odczytywać pliki na urządzeniach Android.

Informacje o kartach pamięci

Użytkownik może kupić karty pamięci u sprzedawcy produktów elektronicznych lub zakupić fabrycznie załadowane oprogramowanie firmy Garmin do obsługi map (www.garmin.com/trip_planning). Karty pamięci mogą służyć do przechowywania plików, takich jak mapy i własne POI.

Instalowanie karty pamięci na mapy i inne dane

Można zainstalować kartę pamięci, aby zwiększyć ilość miejsca do przechowywania map i innych danych w urządzeniu. Karty pamięci można kupić u sprzedawcy produktów elektronicznych. Na stronie www.garmin.com/maps można też kupić kartę pamięci z załadowanym fabrycznie oprogramowaniem do obsługi map firmy Garmin. Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o pojemności od 4 do 256 GB.

- 1 Znajdź gniazdo karty pamięci do zapisywania map i danych w urządzeniu (*Garmin® – informacje ogólne, strona 2*).
- 2 Włóż kartę pamięci do gniazda.
- 3 Wsuwaj kartę, aż się zatrzaśnie.

Podłączanie urządzenia do komputera

Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.

- 1 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu w urządzeniu.
- 2 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do portu w komputerze.
- 3 Kiedy urządzenie Garmin wyświetli monit z prośbą o włączenie trybu przesyłania plików, wybierz **Tak**.

Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.

Przesyłanie danych z komputera

- 1 Podłącz urządzenie do komputera (*Podłączanie urządzenia do komputera, strona 61*).
Zależnie od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze urządzenie widoczne jest jako urządzenie przenośne, dysk wymienny lub wolumin wymienny.
- 2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
- 3 Wybierz plik.
- 4 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Kopiuj**.
- 5 Przejdź do folderu w urządzeniu.
UWAGA: W przypadku dysku lub woluminu nie należy umieszczać plików w folderze Garmin.
- 6 Wybierz kolejno **Edytuj** > **Wklej**.

Odłączanie kabla USB

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie procedury bezpiecznego odłączania.

1 Wykonaj poniższe czynności:

- W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań systemu, a następnie wybierz urządzenie.
- Na komputerze firmy Apple wybierz urządzenie, a następnie wybierz kolejno **Plik > Odłącz**.

2 Odłącz kabel od komputera.

Przewody zasilające

Urządzenie można zasilать na różne sposoby.

- Przewód zasilający z gniazda zapalniczki
- Kabel USB
- Zasilacz sieciowy (opcjonalny)

Ładowanie urządzenia

UWAGA: Ten produkt klasy III powinien być zasilany przez ograniczone źródło zasilania (LPS).

Baterię w urządzeniu można ładować na kilka sposobów.

- Zainstaluj urządzenie w uchwycie, a następnie podłącz uchwyt do źródła zasilania w pojeździe.
- Podłącz urządzenie do opcjonalnego zasilacza, np. zasilacza sieciowego.

Zasilacz AC/DC firmy Garmin zatwierdzony do użytku domowego bądź biurowego można zakupić od dealera firmy Garmin lub na stronie www.garmin.com. Urządzenie podłączone do ładowarki innej firmy może ładować się powoli.


Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki

NOTYFIKACJA

Podczas wymiany bezpiecznika należy uważać, aby nie zgubić żadnego małego elementu, i upewnić się, że wszystkie elementy zostały założone z powrotem w prawidłowy sposób. Przewód zasilający z gniazda zapalniczki nie będzie działał, jeśli nie zostanie prawidłowo zmontowany.

Jeśli urządzenie nie ładuje się w samochodzie, być może należy wymienić bezpiecznik znajdujący się w końcówce zasilacza samochodowego.

1 Obróć nakrętkę ① w lewą stronę, aby ją odkręcić.

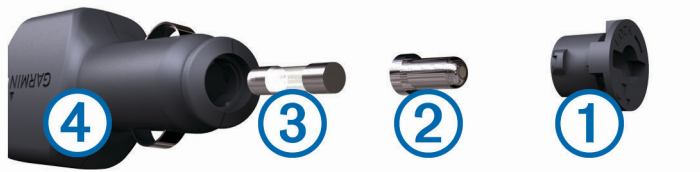

PORADA: Zdjęcie nakrętki może wymagać użycia monety.

- 2 Zdejmij nakrętkę, srebrną końcówkę ② i bezpiecznik ③.
- 3 Włóż nowy bezpiecznik o podobnym prądzie zadziałania, np. 1 A lub 2 A.
- 4 Umieść srebrną końcówkę w nakrętce.
- 5 Wciśnij nakrętkę i obróć ją w prawo, aby ją dokręcić z powrotem do przewodu zasilającego z gniazda zapalniczki ④.

Instalacja dodatkowej stacji ładowania do kampera

NOTYFIKACJA

Zignorowanie poniższych wymogów może prowadzić do uszkodzenia produktu lub pojazdu.

- Przed przystąpieniem do wiercenia otworów w ścianie pojazdu należy wybrać odpowiednie miejsce do montażu stacji ładowania.
- Należy sprawdzić, czy powierzchnia montażowa umożliwia bezpieczne podłączenie uchwytu, a śruby montażowe nie będą kolidować z okablowaniem lub elementami w ścianie pojazdu.
- Należy korzystać ze śrub montażowych pasujących do materiału, z którego wykonano ściany pojazdu. Dołączone śruby są przeznaczone do montażu na ścianach wykonanych z drewna lub włókna szklanego. Przed wkręceniem śrub należy sprawdzić, czy są one prawidłowej długości i czy nie spowodują uszkodzenia zewnętrznych ścian lub innych elementów pojazdu.

Do zainstalowania dodatkowej stacji ładowania do kampera potrzebny jest śrubokręt krzyżowy i wiertarka z wiertłem o średnicy 1,5 mm (1/16 cala).

Stacja ładowania to akcesorium montowane na stałe na ścianie kampera. Umożliwia ona korzystanie z urządzenia i ładowanie go w części mieszkalnej kampera.

- 1 Umieść uchwyt na ścianie i zaznacz położenie otworów prowadzących za pomocą sześciu otworów śrub.
- 2 Usuń uchwyt z powierzchni montażowej.
- 3 Używając wiertła o średnicy 1,5 mm (1/16 cala) pasującego do materiału, z którego wykonano ściany pojazdu, wywierć otwór prowadzący w sześciu zaznaczonych miejscach.

NOTYFIKACJA

Nie przewiercaj uchwytu. W przeciwnym razie może nastąpić uszkodzenie uchwytu lub ściany.


- 4 Wyrównaj otwory śrub w uchwycie ściennym z otworami prowadzącymi i przymocuj uchwyt do ściany za pomocą sześciu śrub.



- 5 Naciśnij gniazdo na kulce uchwytu urządzenia, tak aby zatrzasknęło się na swoim miejscu.



- 6 Poprowadź połączenia nieizolowanych przewodów do akumulatora kampera lub źródła zasilania o napięciu 12 V.
- 7 Podłącz czarny przewód do ujemnego (-) złącza akumulatora, a czerwony przewód do dodatniego (+) złącza akumulatora.

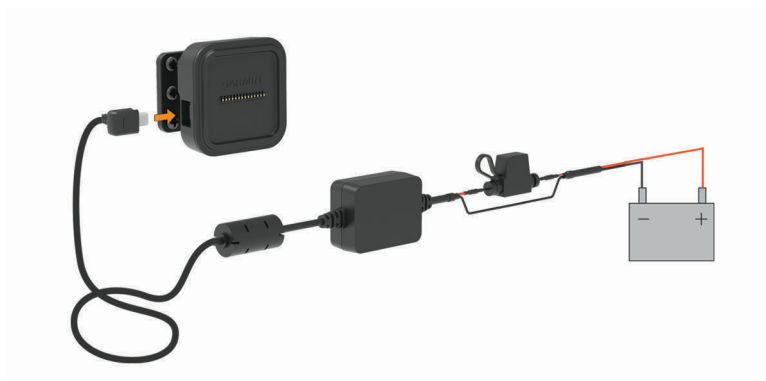

- 8 Podłącz wtyk mini-USB przewodu zasilającego do zasilanego uchwyty urządzenia.
- 9 Umieść urządzenie nawigacyjne w uchwycie.

Zdejmowanie urządzenia, uchwyty i przyssawki

Wymywanie urządzenia z uchwyty

- 1 Chwyć urządzenie za górę i spód.
- 2 Pociągnij dolną krawędź urządzenia do siebie, aż odłączy się od magnesu.
Pociągnięcie urządzenia prosto do siebie może spowodować odłączenie się uchwyty od przyssawki.

Zdejmowanie uchwyty z przyssawki

- 1 Obróć uchwyt urządzenia w prawo lub w lewo.
- 2 Użyj siły, aby gniazdo w uchwycie zwolniło kulkę przyssawki.

Zdejmowanie przyssawki z przedniej szyby

- 1 Przesuń do siebie dźwignię przyssawki.
- 2 Pociągnij do siebie zacisk na przyssawce.

Zakup dodatkowych map

- 1 Przejdź do strony produktu na witrynie (www.garmin.com).
- 2 Kliknij kartę **Mapy**.
- 3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Zakup akcesoriów

- Opcjonalne akcesoria są dostępne na stronie garmin.com lub u sprzedawcy Garmin.

Rozwiązywanie problemów

Przyssawka nie trzyma się na szybie przedniej

- 1 Przetrzyj przyssawkę i szybę przednią alkoholem.
- 2 Wytrzyj do sucha za pomocą czystej, suchej szmatki.
- 3 Zamocuj przyssawkę (*Montowanie i zasilanie urządzenia Garmin w pojeździe, strona 3*).

Uchwyt nie utrzymuje urządzenia na swoim miejscu podczas jazdy.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy dbać o czystość uchwytu i umieścić urządzenie w pobliżu przyssawki. W przypadku zmiany położenia urządzenia podczas jazdy należy wykonać poniższe czynności.

- Wyjmij zasilany uchwyt z ramienia przyssawki, a następnie wytrzymaj przegub kulowy za pomocą szmatki. Obecność kurzu i innych zanieczyszczeń może zmniejszyć przyczepność przegubu kulowego, w związku z czym przesuwają się one podczas jazdy.
- Przesuń ramię uchylne w stronę przyssawki tak daleko, jak umożliwia to kąt nachylenia przedniej szyby. Przybliżenie urządzenia do przedniej szyby ogranicza wpływ wstrząsów i wibracji obecnych podczas jazdy.

Urządzenie nie odbiera sygnałów z satelitów

- Sprawdź, czy usługi lokalizacji są włączone.
- Wyjdź z urządzeniem na zewnątrz parkingu wielopoziomowego i oddal się od wysokich budynków i drzew.
- Pozostań na miejscu przez kilka minut.

Urządzenie nie ładuje się w pojeździe

- Sprawdź bezpiecznik w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki ([Wymiana bezpiecznika w przewodzie zasilającym z gniazda zapalniczki, strona 62](#)).
- Sprawdź, czy pojazd jest włączony i czy w gnieździe zapalniczki jest zasilanie.
- Sprawdź, czy temperatura wewnątrz pojazdu mieści się w zakresie temperatury ładowania wskazanym w specyfikacji.
- Upewnij się, że bezpiecznik gniazda zapalniczki w skrzynce bezpiecznikowej pojazdu jest sprawny.

Naładowana bateria nie starcza na zbyt długi czas

- Zmniejsz jasność ekranu ([Ustawienia wyświetlania, strona 52](#)).
- Skróć czas podświetlania ekranu ([Ustawienia wyświetlania, strona 52](#)).
- Zmniejsz głośność ([Garmin® – informacje ogólne, strona 2](#)).
- Wyłącz radio Wi-Fi, jeśli nie jest używane ([Łączenie z siecią bezprzewodową, strona 52](#)).
- Włączaj w urządzeniu w tryb energooszczędny, kiedy urządzenie nie jest używane ([Włączanie i wyłączanie urządzenia, strona 4](#)).
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami.
- Nie zostawiaj urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Moje nagrania wideo są rozmazane

- Wyczyść obiektyw kamery ([Czyszczenie obiektywu aparatu, strona 58](#)).
- Wyczyść przednią szybę przed kamerą.
- Sprawdź, czy powierzchnia przedniej szyby znajdująca się przed kamerą jest czyszczona przez wycieraczki. W razie potrzeby przesuń urządzenie.

Zapis danych na karcie pamięci staje się coraz mniej pewny i należy wymienić kartę

Po zapisaniu plików bardzo dużą liczbę razy wszystkie karty pamięci microSD ulegają zużyciu. Okresowe formatowanie karty może wydłużyć okres jej przydatności i zwiększyć wydajność. Ponieważ kamera samochodowa rejestruje nagrania w sposób ciągły, może to wymagać wymiany karty pamięci co jakiś czas ([Wymienianie pamięci kamery samochodowej, strona 11](#)). Urządzenie automatycznie wykrywa błędy karty pamięci i ostrzega użytkownika o konieczności sformatowania lub wymiany karty pamięci.

Następujące czynności pomogą wydłużyć okres użytkowania karty pamięci.

- Kartę pamięci należy formatować co najmniej raz na sześć miesięcy ([Formatowanie karty pamięci kamery samochodowej, strona 11](#)).
- Jeśli urządzenie wyświetli komunikat o błędzie karty pamięci, należy najpierw spróbować sformatować kartę pamięci ([Formatowanie karty pamięci kamery samochodowej, strona 11](#)), a następnie w razie potrzeby wymienić kartę pamięci ([Wymienianie pamięci kamery samochodowej, strona 11](#)).
- Wyłącz urządzenie, gdy nie korzystasz z pojazdu.
Jeśli urządzenie podłączono do gniazda zapalniczki aktywowanego w momencie zapłonu, wyłącz urządzenie, kiedy nie korzystasz z pojazdu, aby uniknąć zapisywania zbędnego materiału przez kamerę samochodową.
- Przeń zapisane nagrania na komputer.
Karta pamięci działa dłużej, gdy znajduje się na niej więcej wolnego miejsca.
- Użyj karty pamięci o większej pojemności.
Ponieważ karty pamięci o większej pojemności są rzadziej nadpisywane, zazwyczaj mają one dłuższy okres przydatności.
- Używaj karty pamięci wysokiej jakości o klasie szybkości 10 lub wyższej.
- Zapasową kartę pamięci kup od zaufanych producentów i sprzedawców.

Moje nagrania są poprzerywane lub niekompletne

- Dla uzyskania jak najlepszej jakości obrazu oraz nagrań używaj karty pamięci o klasie szybkości 10 lub wyższej.
Karty pamięci o niższej klasie mogą nie rejestrować nagrań wystarczająco szybko.
- Jeśli wyświetlasz filmy na smartfonie, korzystając z połączenia bezprzewodowego z kamerą, spróbuj wyświetlić je w innym miejscu o lepszej jakości połączenia bezprzewodowego lub spróbuj przesać filmy do smartfonu ([Przycinanie i eksportowanie filmu, strona 10](#)).
- Prześlij ważne nagrania do komputera lub smartfonu i sformatuj kartę pamięci ([Formatowanie karty pamięci kamery samochodowej, strona 11](#)).
- Jeśli urządzenie wyświetli komunikat o błędzie karty pamięci, należy najpierw spróbować sformatować kartę pamięci ([Formatowanie karty pamięci kamery samochodowej, strona 11](#)), a następnie w razie potrzeby wymienić kartę pamięci ([Wymienianie pamięci kamery samochodowej, strona 11](#)).
- Zaktualizuj urządzenie do najnowszej wersji oprogramowania ([Aktualizowanie map i oprogramowania, strona 55](#)).

Urządzenie nie może połączyć się z telefonem

- Wybierz kolejno **Ustawienia > Bluetooth**.
Opcja Bluetooth musi być włączona.
- Włącz bezprzewodową technologię Bluetooth w telefonie i umieść go w odległości nie większej niż 10 m (33 stopy).
- Sprawdź, czy telefon jest zgodny.
Przejdź do strony <http://www.garmin.com/bluetooth>, aby uzyskać więcej informacji.
- Ponownie przeprowadź proces parowania.
Aby powtórzyć proces parowania, anuluj powiązanie telefonu i urządzenia (*Usuwanie sparowanego urządzenia Bluetooth, strona 42*) i przeprowadź proces parowania do końca (*Usługi Live, informacje drogowe i funkcje smartfonu, strona 39*).

Niektóre funkcje smartfonu nie działają

Jeśli telefon został sparowany, ale niektóre funkcje smartfonu nie działają, następujące czynności mogą rozwiązać ten problem.

- W sklepie z aplikacjami w smartfonie zaktualizuj aplikację Garmin Drive do najnowszej wersji.
- Sprawdź, czy funkcja, z której chcesz korzystać, jest włączona w urządzeniu lub smartfonie (*Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth, strona 39*).

Indeks

A

adresy, wyszukiwanie 18
akcesoria 64
aktualizowanie
mapy 55–57
oprogramowanie 55–57
aktualna pozycja 26
aktywny asystent pasa ruchu 29
alerty 12, 13
dźwięk 51
punkty alarmowe 51
alerty dla kierowcy 12, 13
aplikacje 5

B

bateria
ładowanie 3, 55, 62, 63, 65
maksymalizowanie 65
problemy 65
bezpiecznik, wymiana 62

C

cele 50. *Patrz* pozycje
przybycie 30
czyszczenie, urządzenie 58, 65
czyszczenie ekranu dotykowego 58
czyszczenie urządzenia 58

D

dane techniczne 54
długość i szerokość geograficzna 25
dom
edytowanie pozycji 28
jazda do 28
dziennik podróży, wyświetlanie 37
dźwięk 53
punkty alarmowe 51

E

edytowanie, zapisane podróże 49
ekran, jasność 6
ekran dotykowy 6
ekran główny 5
dostosowywanie 5

F

Foursquare 23
Funkcje Smartfona 39
łączenie 39

G

Garmin Connect 39
Garmin Express 58
aktualizowanie oprogramowania 57
Gdzie jestem? 26, 27
głośność 53
głośność alarmu 53
głośność mediów 53
głośność powiadomień 53
GPS 4
symulacja 53

H

historia podróży 53
historia usług
edytowanie 47
kategorie 47
usuwanie 47
zapisy 47

I

identyfikator urządzenia 53
ikony, pasek stanu 6
ikony ostrzegawcze 15–17

informacje o podróży
resetowanie 37
wyświetlanie 37

J

jasność 6
jazda do domu 28
język 53

K

kamera, parowanie urządzenia 60
kamera bezprzewodowa. *Patrz* kamery
kamera cofania 59, 60. *Patrz* kamery
kamera samochodowa 52, 66
dostosowywanie 8
nagrywanie dźwięku 8, 9
nagrywanie wideo 8, 9
odtwarzanie wideo 9
kamery 60
czerwone światło 13
kamera samochodowa 8, 52
kopia zapasowa 60
prędkość 13
przełączanie 60
kamery drogowe, wyświetlanie 50
kamery monitorujące prędkość 13
kamery na światłach 13
kamper, profile 6–8
karta microSD 2, 61, 66
instalacja 11
karta pamięci 2, 10, 11, 61, 66
formatowanie 11
instalacja 61
kompleksy 24
komputer, łączenie 61
kradzież, unikanie 58
kształtowanie trasy 31

L

lista zwrotów 30

Ł

ładowanie urządzenia 3, 55, 62, 65

M

mapy 21, 28, 34, 51
aktualizowanie 55–57
motyw 51
narzędzia 35
pole danych 29, 37, 38
stopień szczegółowości 51
symbole 29
warstwy 38
wyświetlanie tras 29, 30
zakup 64
montowanie, zdejmowanie 59, 64
montowanie urządzenia 63, 65
przyssawka 3, 59, 64
samochód 3
wyjmowanie z uchwytu 64
myTrends, trasy 32

N

narzędzia, mapy 35
następny zwrot 29
nawigacja 24, 29, 30
bezdroże 34
ustawienia 50, 51
nawigacja po bezdrożach 34
numer identyfikatora 53

O

objazdy 31
odbieranie połączeń 42
odłączanie, Urządzenie Bluetooth 42
ograniczenia, pojazd 6
opłaty, unikanie 32

oprogramowanie
aktualizowanie 55–57
wersja 53, 59
ostatnio znalezione pozycje 25

P

paliwo, stacje 26
parki narodowe 22
parking 19, 20, 25, 30
parowanie
usuwanie sparowanego urządzenia 42
zestaw słuchawkowy 40
parowanie urządzenia
odłączanie 42
telefon 39, 67
pasek wyszukiwania 18
photoLive 49, 50
planowanie podróży 48, 49
edytowanie podróży 48
punkty kształtowania 49
Podręcznik użytkownika 45
pogoda 46
radar 46
warunki drogowe 46
polecenia głosowe 44
aktywowanie 44
faza aktywacji 44
nawigacja z użyciem 45
porady dot. korzystania 45
połączenia 41, 42
odbieranie 42
pomoc techniczna 45
powiadomienia 5, 39–41
pozycja 25
pozycje 18, 50
aktualna 26, 27
kompleksy 24
ostatnio znalezione 25
symulowane 53
wyszukiwanie 17, 24
zapisywanie 26
profil pojazdu
kamper 6–8
samochód 7
profile, kamper 6–8
Przed Tobą 35, 36
dostosowywanie 36
przewody, zasilanie 62
przewody zasilające 55, 62
pojazd 3
wymiana bezpiecznika 62
przewód zasilający z gniazda zapalniczkowego 3
przycisk zasilania 2, 4
przyssawka 59, 64
przywracanie ustawień 54
punkty szczególne (POL) 21–24
HISTORY 23
kompleksy 24

R

resetowanie
dane podróży 37
urządzenie 59
resetowanie urządzenia 54
rozmowy przez zestaw głośnomówiący 39
rozmowy telefoniczne 41, 42
odbieranie 42
wybieranie 42
wyciszanie 42
rozpoznawanie mowy 44
rozwiązywanie problemów 64–67
ruch drogowy 38, 43, 51
kamery 50
mapa 38
wyszukiwanie opóźnień 38
zdarzenia 38

zmień trasę **32**

S

skróty

dodawanie **5, 26**

usuwanie **26**

skrzyżowania, wyszukiwanie **24**

służby ratownicze **26**

Smartphone Link **39**

sygnały satelitarne, odbieranie **4, 53**

symulowane pozycje **53**

system ostrzegania o opuszczeniu pasa
(LDWS) **12, 14, 15**

system ostrzegania przed kolizją (FCWS)
12–14

szybkie wyszukiwanie **21**

T

technologia Bluetooth **39, 41, 67**

odłączanie urządzenia **42**

parowanie z telefonem **39**

usuwanie sparowanego urządzenia **42**

włączanie **52**

telefon **67**

parowanie **40**

parowanie urządzenia **39, 67**

trasy **28**

dodawanie punktu **31, 49**

kształtowanie **31**

myTrends **32**

obliczanie **32**

przerywanie **32**

rozpoczynanie **19, 20, 28**

sugerowane **32**

tryb obliczania **49**

wyświetlanie na mapie **29, 30**

TripAdvisor **24**

tryb uśpienia **4**

U

Umowy licencyjne **53**

unikane **33**

cechy dróg **33**

droga **33**

obszar **33**

opłaty **32, 33**

usuwanie **34**

wyłączanie **34**

USB, odłączanie **62**

usługi lokalizacji **53**

ustawienia **50–53**

ustawienia czasu **53**

ustawienia wyświetlania **52**

usuwanie

kategorie usług **47**

podróże **48**

sparowane urządzenie Bluetooth **42**

wszystkie dane użytkownika **54**

zapisy usług **47**

utrudnienia drogowe **43, 44**

kamery **49, 50**

odbiornik **43**

W

warstwy mapy, dostosowywanie **38**

warunki drogowe, pogoda **46**

Wi-Fi, łączenie **52, 60**

Wi-Fi **56**

wideo **10**

jakość **65, 66**

odtwarzanie **9, 10**

rejestrowanie **8, 9**

usuwanie **10**

zapisywanie **9, 10**

widok mapy

2D **38**

3D **38**

widok mapy 2D **38**

widok mapy 3D **38**

wskazówki **30**

wskazówki dojazdu **30**

wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia **58**

współrzędne **25**

wyciszanie, dźwięk **45**

Wyjmij złącze micro-USB z

urządzenia., przesyłanie **61**

wyszukiwanie pozycji. **17, 19–24** *Patrz też*

pozycje

adresy **18**

kategorie **21**

miasta **36**

skrzyżowania **24**

współrzędne **25**

wyszukiwanie usług **22**

Z

zaawansowany system wspomagania
kierowcy (ADAS) **13–15**

zapisane pozycje **49**

edytowanie **27**

kategorie **27**

usuwanie **27**

zapisywanie, aktualna pozycja **27**

zdejmowanie uchwytu **59, 64**

zestaw słuchawkowy, parowanie **40**

Zjazdy z usługami **36**

zmiana przeszukiwanego obszaru **20**

