


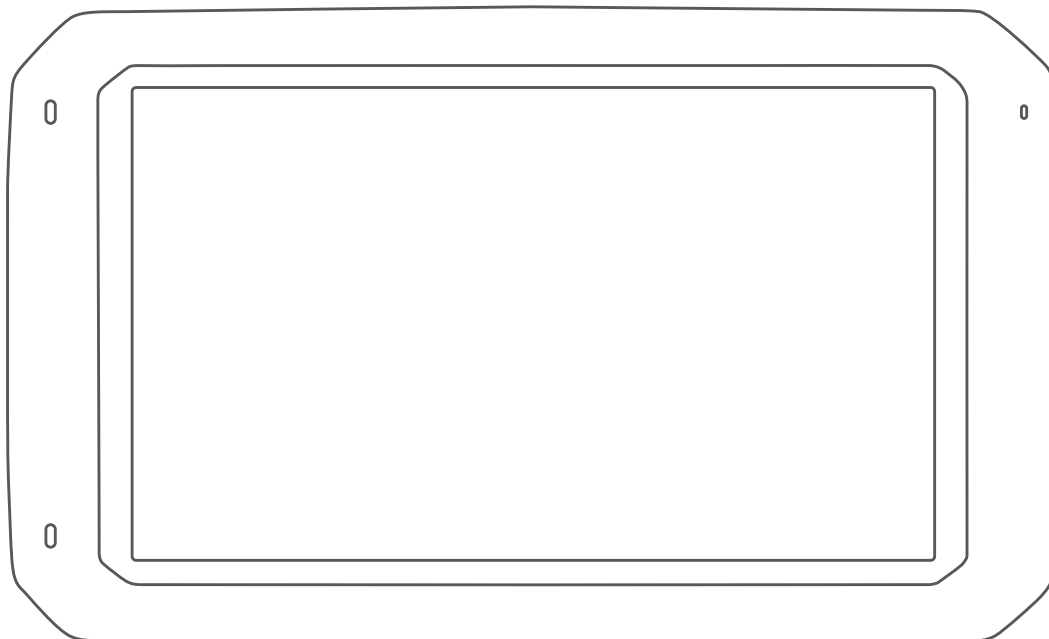

# **CAMPER 785 / RV 785 / RV 700**

---

**Manual de utilizare**

© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați [www.garmin.com](http://www.garmin.com) pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin® și sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ și myTrends™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

ACSI™ este o marcă comercială a Auto Camper Service International Holding B.V. Apple® este o marcă comercială a Google Inc. Apple®, Android™ și iPhone® sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Mac® Numele mărcii și siglele Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestei mărci sau nume de către Garmin are loc sub licență. Foursquare® este o marcă comercială a Foursquare Labs, Inc. în SUA și în alte țări. HISTORY® și logo-ul H sunt mărci comerciale ale A+E Networks și sunt protejate în Statele Unite și în alte țări din întreaga lume. Toate drepturile rezervate. Se utilizează cu permisiune. microSD® și sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. TripAdvisor® este marcă comercială înregistrată a TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® este o marcă comercială înregistrată a TripAdvisor LLC. Wi-Fi® este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. PlanRV™ Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte țări.

## Cuprins

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>Inițiere.....</b>                     | <b>1</b> |
| Garmin® Prezentare generală.....         | 2        |
| Montarea și alimentarea dispozitivului   |          |
| Garmin în vehicul.....                   | 3        |
| Pornirea sau oprirea dispozitivului..... | 4        |
| Recepționarea semnalelor GPS.....        | 4        |
| Ecranul principal.....                   | 5        |
| Deschiderea unei aplicații.....          | 5        |
| Adăugarea scurtăturilor la Ecranul       |          |
| principal.....                           | 5        |
| Vizualizarea notificărilor.....          | 5        |
| Pictogramele de pe bara de stare.....    | 6        |
| Utilizarea ecranului tactil.....         | 6        |
| Reglarea luminozității ecranului.....    | 6        |
| <b>Profiluri vehicul.....</b>            | <b>6</b> |
| Adăugarea unui profil de vehicul.....    | 7        |
| Profil automobil.....                    | 7        |
| Comutarea profilului de vehicul.....     | 7        |
| Editarea unui profil de vehicul.....     | 7        |
| Adăugare rezervoare propan.....          | 8        |
| <b>Cameră de bord.....</b>               | <b>8</b> |
| Alinierea camerei.....                   | 8        |
| Comenzile camerei de bord.....           | 8        |
| Înregistrarea cu camera de bord.....     | 9        |
| Salvarea unei înregistrări cu camera     |          |
| de bord.....                             | 9        |
| Activarea sau dezactivarea               |          |
| înregistrării audio.....                 | 9        |
| Utilizarea galeriei de imagini a camerei |          |
| de bord.....                             | 9        |
| Videoclipurile camerei de bord pe        |          |
| computerul dvs.....                      | 10       |
| Vizualizarea înregistrărilor video pe    |          |
| smartphone.....                          | 10       |
| Ștergerea unei înregistrări video cu     |          |
| ajutorul smartphone-ului.....            | 10       |
| Trunchierea și exportul unui clip        |          |
| video.....                               | 10       |
| Înlocuirea cardului de memorie pentru    |          |
| camera de bord.....                      | 11       |
| Formatarea cardului de memorie           |          |
| pentru camera de bord.....               | 11       |

## Funcții și alerte de informare a șoferului..... 12

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Activarea sau dezactivarea alertelor    |    |
| pentru șofer.....                       | 12 |
| Camerele la semafoare și radarele       |    |
| fixe.....                               | 13 |
| Sistemul avansat de asistență pentru    |    |
| șofer.....                              | 13 |
| Sistemul de avertizare pentru           |    |
| coliziune frontală.....                 | 13 |
| Sistemul de avertizare la părăsirea     |    |
| benzii.....                             | 14 |
| Simboluri de avertizare și              |    |
| atenționare.....                        | 15 |
| Avertismentele privind restricțiile.... | 16 |
| Avertismentele privind starea           |    |
| drumului.....                           | 16 |
| Alerte.....                             | 17 |

## Găsirea și salvarea locațiilor..... 17

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Găsirea unei locații utilizând bara de |    |
| căutare.....                           | 18 |
| Găsirea unei adrese.....               | 18 |
| Rezultatele căutării de locații.....   | 19 |
| Schimbarea zonei de căutare.....       | 20 |
| Rezultatele căutării de locații pe     |    |
| hartă.....                             | 20 |
| Modificarea zonei de căutare utilizând |    |
| harta.....                             | 21 |
| Puncte de interes.....                 | 21 |
| Găsirea unui loc după categorie.....   | 21 |
| Găsire camping-uri.....                | 21 |
| Găsirea de servicii pentru             |    |
| autorulote.....                        | 22 |
| Găsirea parcurilor naționale.....      | 22 |
| Găsirea punctelor de interes           |    |
| HISTORY.....                           | 23 |
| Foursquare.....                        | 23 |
| TripAdvisor.....                       | 23 |
| Navigarea la punctele de interes din   |    |
| cadruul unui loc de întâlnire.....     | 24 |
| Instrumente de căutare.....            | 24 |
| Găsirea unei intersecții.....          | 24 |
| Găsirea unei locații folosind          |    |
| coordonatele.....                      | 24 |
| Parcare.....                           | 25 |
| Căutarea unui loc de parcare în        |    |
| apropierea locației curente.....       | 25 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Găsirea unei parări în apropierea unei anumite locații.....        | 25 |
| Înțelegerea culorilor și simbolurilor pentru parări.....           | 25 |
| Vizualizarea locațiilor găsite recent....                          | 25 |
| Golirea listei locațiilor găsite recent.....                       | 25 |
| Vizualizarea informațiilor despre locația curentă.....             | 25 |
| Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor.....              | 26 |
| Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă..... | 26 |
| Adăugarea unei scurtături.....                                     | 26 |
| Eliminarea unei scurtături.....                                    | 26 |
| Salvarea locurilor.....                                            | 26 |
| Salvarea unei locații.....                                         | 26 |
| Salvarea locației curente.....                                     | 26 |
| Editarea unei locații salvate.....                                 | 27 |
| Atribuirea de categorii unei locații salvate.....                  | 27 |
| Ștergerea unei locații salvate.....                                | 27 |

## **Urmarea unei rute..... 27**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Rute.....                                                     | 27 |
| Inițierea unei rute.....                                      | 28 |
| Inițierea unei rute cu ajutorul hărții..                      | 28 |
| Deplasarea la locația de reședință..                          | 28 |
| Ruta dvs. pe hartă.....                                       | 29 |
| Ghidare pe bandă activă.....                                  | 29 |
| Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare..... | 30 |
| Vizualizarea întregii rute pe hartă....                       | 30 |
| Sosirea la destinație.....                                    | 30 |
| Parcarea în apropierea destinației dvs.....                   | 30 |
| Schimbarea rutei active.....                                  | 31 |
| Adăugarea unei locații pe ruta dvs.....                       | 31 |
| Modelarea rutei dvs.....                                      | 31 |
| Alegerea unei ocoliri.....                                    | 31 |
| Schimbarea modului de calculare a rutelor.....                | 32 |
| Oprirea rutei.....                                            | 32 |
| Utilizarea rutelor sugerate.....                              | 32 |
| Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone.....       | 32 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs..... | 32 |
| Evitarea drumurilor cu taxă.....                  | 32 |
| Evitarea vinietelor.....                          | 33 |
| Evitarea unor caracteristici ale drumurilor.....  | 33 |
| Evitarea zonelor cu emisii reduse....             | 33 |
| Rute ocolitoare personalizate.....                | 33 |
| Navigarea off-road.....                           | 34 |

## **Utilizarea hărții.....34**

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Instrumente hartă.....                                                  | 35 |
| Vizualizarea unui instrument de hartă.....                              | 35 |
| Înainte.....                                                            | 35 |
| Vizualizarea locațiilor ce urmează... 36                                |    |
| Personalizarea categoriilor meniului înainte pe rută.....               | 36 |
| Orașe în față.....                                                      | 36 |
| Vizualizarea orașelor care urmează și a serviciilor de la ieșiri.....   | 36 |
| Informații cursă.....                                                   | 37 |
| Vizualizarea informațiilor despre călătorie personalizate pe hartă..... | 37 |
| Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei.....                    | 37 |
| Vizualizarea jurnalului de călătorie..                                  | 37 |
| Resetarea informațiilor călătoriei....                                  | 37 |
| Vizualizarea traficului din față.....                                   | 38 |
| Vizualizarea datelor din trafic pe hartă.....                           | 38 |
| Căutarea incidentelor din trafic.....                                   | 38 |
| Personalizarea hărții.....                                              | 38 |
| Personalizarea straturilor hărții.....                                  | 38 |
| Modificarea câmpului de date pe hartă.....                              | 38 |
| Schimbarea perspectivei hărții.....                                     | 38 |

## **Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului.....39**

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Asocierea cu smartphone-ul dvs.....                  | 39 |
| Activarea sau dezactivarea funcțiilor Bluetooth..... | 39 |
| Asocierea de dispozitive Bluetoothsuplimentare.....  | 40 |
| Notificări inteligente.....                          | 40 |
| Primirea notificărilor.....                          | 40 |
| Vizualizarea listei de notificări.....               | 41 |

|                                                                          |           |                                                                                   |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Apelarea hands-free.....                                                 | 41        | Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie.....                         | 48        |
| Efectuarea unui apel.....                                                | 41        | Descoperirea atracțiilor pe parcursul călătoriei.....                             | 48        |
| Primirea unui apel.....                                                  | 42        | Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie.....               | 49        |
| Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs.....                           | 42        | Navigarea utilizând o călătorie salvată.....                                      | 49        |
| Salvarea unui număr de telefon ca presetare.....                         | 42        | Editarea și salvarea rutei dvs. active.....                                       | 49        |
| Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth.....                              | 42        | Camerele video de supraveghere a traficului photoLive.....                        | 49        |
| Ștergerea unui dispozitiv Bluetooth asociat.....                         | 42        | Vizualizarea și salvarea camerelor de supraveghere a traficului photoLive.....    | 50        |
| <b>Trafic.....</b>                                                       | <b>43</b> | Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului photoLive pe hartă..... | 50        |
| Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs.....    | 43        | Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului.....                      | 50        |
| Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic..... | 43        | Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare.....                             | 50        |
| Activarea traficului.....                                                | 44        | <b>Setări.....</b>                                                                | <b>50</b> |
| <b>Comanda vocală.....</b>                                               | <b>44</b> | Setările de navigare.....                                                         | 50        |
| Setarea frazei de activare.....                                          | 44        | Setările pentru hartă și vehicul.....                                             | 51        |
| Activarea comenzii vocale.....                                           | 44        | Setări preferință rută.....                                                       | 51        |
| Sfaturi referitoare la comanda vocală.....                               | 45        | Setări pentru Asistență șofer.....                                                | 51        |
| Inițierea unei rute utilizând comanda vocală.....                        | 45        | Setări pentru trafic.....                                                         | 51        |
| Instrucțiuni de dezactivare a sonorului.....                             | 45        | Setările camerei de bord.....                                                     | 52        |
| <b>Utilizarea aplicațiilor.....</b>                                      | <b>45</b> | Activare Bluetooth Tehnologie wireless.....                                       | 52        |
| Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs.....            | 45        | Conectarea la o rețea wireless.....                                               | 52        |
| Vizualizarea prognozei meteo.....                                        | 46        | Setările afișajului.....                                                          | 52        |
| Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș.....                       | 46        | Setări de sunet și de notificare.....                                             | 53        |
| Vizualizarea radarului meteo.....                                        | 46        | Reglarea volumului de sunet și a volumului notificărilor.....                     | 53        |
| Vizualizarea alertelor meteo.....                                        | 46        | Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare.....                         | 53        |
| Verificarea condițiilor de drum.....                                     | 46        | Setarea limbii textului.....                                                      | 53        |
| Înregistrarea istoricului de servicii.....                               | 47        | Setări pentru dată și oră.....                                                    | 53        |
| Adăugarea categoriilor de servicii.....                                  | 47        | Setările dispozitivului.....                                                      | 53        |
| Ștergerea categoriilor de servicii.....                                  | 47        | Restabilirea setărilor.....                                                       | 54        |
| Redenumirea categoriilor de servicii.....                                | 47        | Resetarea datelor și setărilor.....                                               | 54        |
| Ștergerea înregistrărilor de servicii.....                               | 47        | <b>Informații dispozitiv.....</b>                                                 | <b>54</b> |
| Editarea unei înregistrări de servicii.....                              | 47        |                                                                                   |           |
| Planificator de călătorii.....                                           | 48        |                                                                                   |           |
| Planificarea unei călătorii.....                                         | 48        |                                                                                   |           |

|                                                                                                 |           |                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice ..... | 54        | Instalarea accesoriului stației de încărcare pentru autorulote ..... | 63        |
| Specificații .....                                                                              | 54        | Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei .....              | 64        |
| Încărcarea dispozitivului .....                                                                 | 55        | Demontarea dispozitivului din suport .....                           | 64        |
| <b>Întreținere dispozitiv .....</b>                                                             | <b>55</b> | Demontarea suportului din ventuză .....                              | 64        |
| Garmin Centrul de asistență .....                                                               | 55        | Demontarea ventuzei de pe parbriz .....                              | 64        |
| Actualizări pentru hărți și software .....                                                      | 55        | Achiziționarea unor hărți suplimentare .....                         | 64        |
| Actualizarea hărților și software-ului utilizând o Wi-Fi rețea .....                            | 56        | Achiziționarea accesoriilor .....                                    | 64        |
| Actualizare hărți și software cu Garmin Express .....                                           | 57        | <b>Depanare .....</b>                                                | <b>64</b> |
| Întreținere dispozitiv .....                                                                    | 58        | Ventuza de prindere nu stă pe parbriz .....                          | 64        |
| Curățarea obiectivului camerei .....                                                            | 58        | Suportul nu menține dispozitivul în poziție în timp ce conduc .....  | 65        |
| Curățarea carcasei exterioare .....                                                             | 58        | Dispozitivul nu recepționează semnale de la sateliți .....           | 65        |
| Curățarea ecranului tactil .....                                                                | 58        | Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .....                    | 65        |
| Evitarea furtului .....                                                                         | 58        | Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp .....              | 65        |
| Repornirea dispozitivului .....                                                                 | 59        | Înregistrările video sunt încetoșate .....                           | 65        |
| Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei .....                                         | 59        | Cardul meu de memorie s-a deteriorat și trebuie înlocuit .....       | 66        |
| Demontarea suportului din ventuză .....                                                         | 59        | Înregistrările video sunt întrerupte sau incomplete .....            | 66        |
| Demontarea ventuzei de pe parbriz .....                                                         | 59        | Dispozitivul meu nu se conectează la telefon .....                   | 66        |
| <b>Anexă .....</b>                                                                              | <b>59</b> | Anumite funcții ale smartphone-ului nu funcționează .....            | 67        |
| Camere pentru mers înapoi .....                                                                 | 59        | <b>Index .....</b>                                                   | <b>68</b> |
| Conectarea unei camere de mers înapoi cu fir .....                                              | 59        |                                                                      |           |
| Asocierea unei camere de mers BC™ 35 înapoi cu un Garmin dispozitiv de navigare .....           | 60        |                                                                      |           |
| Vizualizarea camerei de mers înapoi .....                                                       | 60        |                                                                      |           |
| Conectarea la un afișaj wireless .....                                                          | 61        |                                                                      |           |
| Gestionarea datelor .....                                                                       | 61        |                                                                      |           |
| Despre cardurile de memorie .....                                                               | 61        |                                                                      |           |
| Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date .....                                      | 61        |                                                                      |           |
| Conectarea dispozitivului la computer .....                                                     | 61        |                                                                      |           |
| Transferul datelor de pe computer ..                                                            | 61        |                                                                      |           |
| Cabluri de alimentare .....                                                                     | 62        |                                                                      |           |
| Încărcarea dispozitivului .....                                                                 | 62        |                                                                      |           |
| Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul .....                               | 62        |                                                                      |           |


# Inițiere

## AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul*, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.

- Instalați cardul de memorie pentru cameră (*Înlocuirea cardului de memorie pentru camera de bord, pagina 11*).
- Actualizați hărțile și software-ul de pe dispozitiv (*Actualizări pentru hărți și software, pagina 55*).
- Montați dispozitivul în vehiculul dvs. și conectați-l la o sursă de alimentare (*Montarea și alimentarea dispozitivului Garmin în vehicul, pagina 3*).
- Aliniați camera video de bord (*Alinierea camerei, pagina 8*).
- Recepționați semnalele GPS (*Recepționarea semnalelor GPS, pagina 4*).
- Reglați volumul (*Garmin® Prezentare generală, pagina 2*) și afișați luminozitatea (*Reglarea luminozității ecranului, pagina 6*).
- Creați un profil de vehicul pentru rulota dvs. (*Adăugarea unui profil de vehicul, pagina 7*).
- Navigați la destinația dvs. (*Inițierea unei rute, pagina 28*).

## Garmin® Prezentare generală

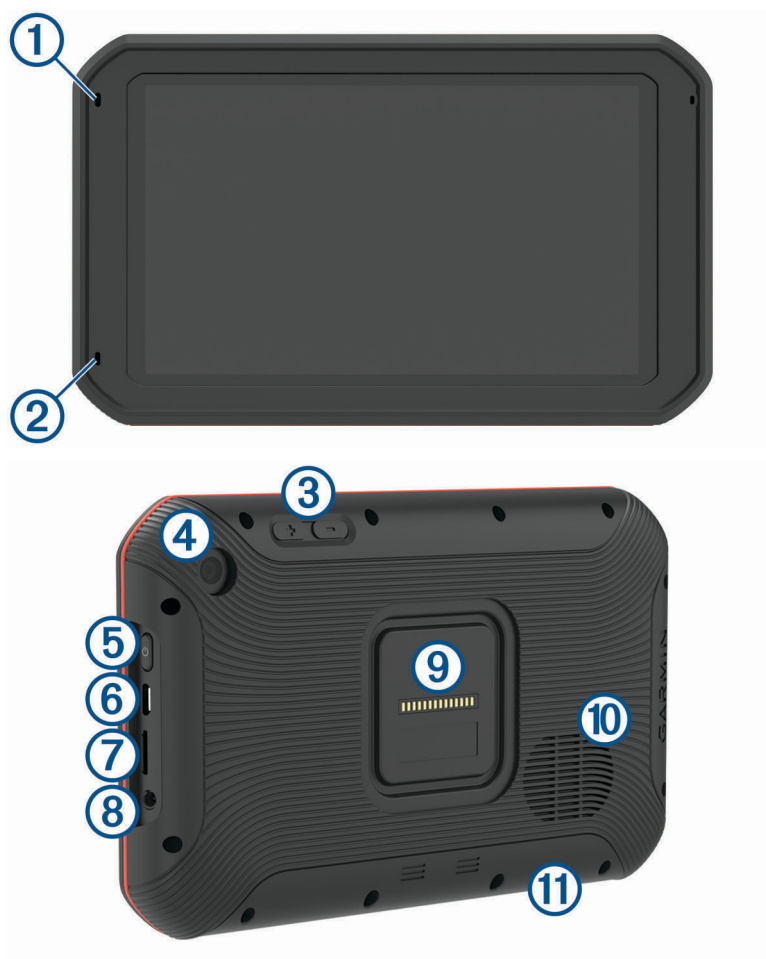

- |   |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|
| ① | Microfon pentru apelare hands-free               |
| ② | Microfon pentru înregistrare cameră de bord      |
| ③ | Control volum                                    |
| ④ | Cameră                                           |
| ⑤ | buton de pornire                                 |
| ⑥ | Port micro-USB de date și de alimentare          |
| ⑦ | Slot pentru card de memorie pentru hărți și date |
| ⑧ | Mufă jack 3,5 mm                                 |
| ⑨ | Interfață suport magnetic cu conector cu 14 pini |
| ⑩ | Difuzor                                          |

## Montarea și alimentarea dispozitivului Garmin în vehicul

### ⚠️ AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.

Atât dispozitivul cât și suportul său conțin magneți. În anumite circumstanțe, magneții pot cauza interferențe cu anumite dispozitive medicale interne, inclusiv cu stimulatoare cardiace și pompe de insulină. Țineți dispozitivul și suportul său departe de aceste dispozitive medicale.

### ATENȚIONARE

Atât dispozitivul cât și suportul său conțin magneți. În anumite circumstanțe, magneții pot cauza deteriorarea anumitor dispozitive electronice, inclusiv a hard disk-urilor laptopurilor. Manevrați cu precauție dispozitivul și suportul său atunci când acestea se află în apropierea dispozitivelor electronice.

Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie, reîncărcați-l.

1 Conectați cablul de alimentare al vehiculului ① în portul mini-USB de pe suport.



2 Apăsați suportul ② pe ventuza ③ până se fixează în poziție cu un clic.

**NOTĂ:** este posibil ca suportul și ventuza să fie deja asamblate în pachet.

Sigla Garmin de pe suport trebuie să fie orientată cu partea dreaptă în sus. Cel mai ușor este să conectați suportul și ventuza atunci când este închis brațul articulat al ventuzei. Suportul și ventuza se potrivesc fix și ar putea fi nevoie să apăsați cu putere pentru a le conecta.

3 Apăsați ventuza pe parbriz și basculați pârghia ④ în spate, spre parbriz.

4 Poziționați partea din spate a dispozitivului pe suportul magnetic.

5 Selectați o opțiune:

- În cazul în care cablul de alimentare dispune de un ștecher de alimentare, introduceți-l într-o priză de alimentare din vehiculul dvs.
- În cazul în care cablul de alimentare are conectori neizolați, urmați schema electrică inclusă cu cablul pentru a conecta cablul la sursa de alimentare a vehiculului.

## Pornirea sau oprirea dispozitivului

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați tasta de pornire ① sau conectați dispozitivul la sursa de alimentare.



- Pentru a trece dispozitivul în modul de economisire a energiei, apăsați pe tasta de pornire în timp ce dispozitivul este activ.  
În modul de economisire a energiei, ecranul este dezactivat și dispozitivul consumă foarte puțină energie electrică, dar se poate activa instantaneu în scopul utilizării.  
**SUGESTIE:** dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în modul de economisire a energiei pe durata încărcării bateriei.
- Pentru a opri complet dispozitivul, mențineți apăsată tasta de pornire până la apariția unui mesaj pe ecran și selectați **Opre**.

## Recepționarea semnalelor GPS

La pornirea dispozitivului de navigare, receptorul GPS trebuie să colecteze datele de la sateliți și să determine locația curentă. Timpul necesar pentru a obține semnalele de la sateliți variază în funcție de mai mulți factori, inclusiv distanța la care vă aflați de locația unde ați utilizat ultima dată dispozitivul de navigație, gradul de vizibilitate a cerului și timpul trecut de la ultima utilizare a dispozitivului. La prima pornire a dispozitivului de navigare, vor fi necesare câteva minute pentru obținerea semnalelor de la sateliți.

- 1 Porniți dispozitivul.
- 2 Verificați dacă 📍 apare în bara de stare și activați serviciile de localizare dacă nu apare.
- 3 Dacă este necesar, ieșiți într-o zonă deschisă cu o vedere neobstrucționată asupra cerului, departe de clădiri înalte și copaci.

Achiziționez semnal apare în partea de sus a hărții de navigare, până când dispozitivul determină locația dvs.

## Ecranul principal

**NOTĂ:** dispunerea ecranului principal poate să varieze dacă acesta a fost personalizat.



- ① Glisați în jos pentru a vizualiza notificările.  
Glisați în jos de două ori pentru a modifica rapid setările și luminozitatea iluminării de fundal.
- ② Mențineți apăsat pentru a personaliza imaginea de fundal sau pentru a adăuga widgeturi pe ecranul principal.
- ③ Selectați pentru a deschide sertarul de aplicații. Sertarul de aplicații conține scurtături către toate aplicațiile instalate pe dispozitivul dvs.

### Deschiderea unei aplicații

Ecranul principal conține scurtături pentru aplicațiile utilizate frecvent. Sertarul de aplicații conține toate aplicațiile instalate pe dispozitivul dvs., organizate în două file. Fila Navigare conține aplicații Garmin utile pentru navigare, dispecerat și înregistrări ale orelor de lucru. Fila Instrumente conține aplicații utile pentru comunicații și alte activități.

Selectați o opțiune pentru a deschide o aplicație:

- Selectați o scurtătură de aplicație din ecranul principal.
- Selectați , selectați o filă și selectați o aplicație.

### Adăugarea scurtăturilor la Ecranul principal

- 1 Selectați .
- 2 Selectați o filă cu aplicații pentru a vizualiza aplicații suplimentare.
- 3 Mențineți degetul pe o aplicație și trageți-o la o locație de pe ecranul principal.

### Vizualizarea notificărilor

- 1 Glisați în jos din partea de sus a ecranului.  
Va apărea lista de notificări.
- 2 Selectați o opțiune:
  - Pentru a lansa acțiunea sau aplicația menționată în notificare, selectați notificarea.
  - Pentru a respinge o notificare, glisați notificarea spre dreapta.

## Pictogramele de pe bara de stare

Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului principal. Pictogramele de pe bara de stare afișează informații cu privire la funcțiile dispozitivului.

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Serviciile de localizare sunt activate.                                                                          |
|                                                                                       | Tehnologia Bluetooth® este activată.                                                                             |
|                                                                                       | Conectat la un dispozitiv Bluetooth.                                                                             |
|                                                                                       | Conectat la o rețea Wi-Fi® ( <a href="#">Conectarea la o rețea wireless, pagina 52</a> ).                        |
| <br> | Profil vehicul activ. Glisați în jos de două ori și selectați pentru a vizualiza setările profilului de vehicul. |
|                                                                                       | Nivel de încărcare a bateriei.                                                                                   |

## Utilizarea ecranului tactil

- Atingeți ecranul pentru a selecta un element.
- Trageți și glisați cu degetul pe ecran pentru a panorama sau derula.
- Apropiati două degete pentru a mări imaginea.
- Depărtați două degete pentru a micșora imaginea.

## Reglarea luminozității ecranului

Dispozitivul utilizează un senzor de lumină ambiantă pentru a regla automat luminozitatea ecranului la condițiile vehiculului dvs. Puteți de asemenea să reglați manual luminozitatea, utilizând fie panoul de notificări, fie meniul de setări.

### 1 Selectați o opțiune:

- Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului pentru a extinde setările rapide din panoul de notificări.
- Selectați **Setări > Afișare > Nivel luminozitate**.

### 2 Utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.

## Profiluri vehicul

### AVERTISMENT

Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate sugestiile pentru rute sau că vor fi afișate pictograme de avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărților, astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricții sau condițiile de drum în toate cazurile. Țineți cont întotdeauna de toate indicatoarele de circulație și condițiile de drum atunci când luați decizii privind deplasarea.

Rutele și navigarea sunt calculate în mod diferit în funcție de profilul vehiculului dvs. Profilul de vehicul activat este indicat de o pictogramă în bara de stare. Setările pentru navigare și hartă de pe dispozitivul dvs. pot fi personalizate separat pentru fiecare tip de vehicul.

Atunci când activați un profil de rulotă, dispozitivul evită să includă zone restricționate sau impracticabile, în funcție de dimensiunile, greutatea și de alte caracteristici, pe care le-ați introdus pentru vehiculul dvs.

## Adăugarea unui profil de vehicul

Trebuie să adăugați un profil de vehicul pentru fiecare rulotă pe care o veți utiliza cu dispozitivul dvs.

- 1 Selectați **Vehicul**.
- 2 Selectați tipul vehiculului dvs.
  - Pentru a adăuga o rulotă de tip motorhome care are o rulotă atașată permanent, selectați **Rulotă**.
  - Pentru a adăuga o rulotă care trage o remorcă, selectați **Rulotă cu remorcă**.
  - Pentru a adăuga o rulotă trasă în spatele unui vehicul pentru pasageri, selectați **Vehicul cu remorcă**.
- 3 Dacă este necesar, selectați tipul de remorcă.
  - Pentru a adăuga o rulotă trasă de un vehicul utilizând un cârlig standard, selectați **Remorcă călătorie**.
  - Pentru a adăuga o rulotă utilizând un cârlig pe a cincea roată, selectați **Rulotă**.  
**NOTĂ:** acest tip de remorcă rulotă nu este disponibilă pentru toate zonele.
  - Pentru a adăuga o remorcă pentru bărci utilizând un cârlig standard, selectați **Remorcă barcă**.
  - Pentru a adăuga o remorcă trasă utilizând un cârlig standard, selectați **Remorcă**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce caracteristicile vehiculului.

După ce adăugați un profil de vehicul, puteți edita profilul pentru a introduce informații detaliate suplimentare ([Editarea unui profil de vehicul, pagina 7](#)).

## Profil automobil

Profilul de automobil este profilul de vehicul preîncărcat, destinat utilizării într-un automobil fără remorcă. În timp ce utilizați profilul de automobil, dispozitivul calculează rutele standard pentru automobile, iar rutele pentru vehiculele de mari dimensiuni nu sunt disponibile. Anumite funcții și setările specifice vehiculelor de mari dimensiuni nu sunt disponibile în timp ce utilizați profilul automobilului.

## Comutarea profilului de vehicul

Puteți comuta manual la profilul unui alt vehicul în orice moment.

- 1 Selectați o opțiune:
  - Selectați **Vehicul**.
  - Glisați în jos de două ori din partea de sus a ecranului și selectați pictograma profilului vehiculului, cum ar fi  sau .
- 2 Selectați un profil de vehicul.  
Vor apărea informațiile privind profilul vehiculului, inclusiv dimensiunile și greutatea.
- 3 Alegeți **Select..**

## Editarea unui profil de vehicul

Puteți modifica informațiile de bază privind profilul de bază al vehiculului sau adăuga informațiile detaliate unui profil de vehicul, cum ar fi viteza maximă.

- 1 Selectați **Vehicul**.
- 2 Selectați profilul de vehicul de editat.
- 3 Selectați o opțiune:
  - Pentru a edita informațiile unui profil de vehicul, selectați , și selectați câmpul de editat.
  - Pentru a redenumi un profil de vehicul, selectați  >  > **Redenumire profil**.
  - Pentru a șterge profilul de vehicul, selectați  >  > **Ștergere**.

## Adăugare rezervoare propan

**NOTĂ:** această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele de produse.

Atunci când adăugați rezervoare propan la profilul vehiculului dvs., dispozitivul evită rutele în zonele cu restricții privind rezervoarele cu propan care ar putea să vă afecteze drumul. De asemenea, dispozitivul vă notifică atunci când vă apropiați de zone care vă solicită să închideți rezervoarele cu propan.

- 1 Din profilul vehiculului, selectați  > **Rezervoare propan** > **Adăugare rezervor**.
- 2 Introduceți greutatea rezervorului de propan și selectați **Salvare**.

## Cameră de bord

### Alinierea camerei

#### **AVERTISMENT**

Nu încercați să aliniați camera în timp ce conduceți.

Trebuie să aliniați camera de bord de fiecare dată când montați sau re poziționați dispozitivul.

- 1 Selectați **Cameră video auto**.
- 2 Înclinați dispozitivul pentru alinierea camerei.

Reticulul trebuie să fie îndreptat fix înainte, iar linia orizontului trebuie să fie centrată între partea de sus și partea de jos a parbrizului.

**SUGESTIE:** dacă ventuza apare în câmpul vizual al camerei de bord, trebuie să mutați brațul articulat înspre ventuză.

### Comenzile camerei de bord

#### **ATENȚIONARE**

Unele jurisdicții reglementează sau interzic utilizarea acestui dispozitiv. Este responsabilitatea dvs. să cunoașteți și să respectați legislația aplicabilă și dreptul la confidențialitate din jurisdicțiile în care plănuți să utilizați acest dispozitiv.

Puteți să controlați camera de bord utilizând fie aplicația pentru camera de bord, fie panoul de notificări.

Selectați  > **Cameră video auto** sau glisați în jos din partea de sus a ecranului.



Selectați pentru a salva o înregistrare cu camera de bord.



Selectați pentru a opri înregistrarea cu camera de bord.



Selectați pentru a porni înregistrarea cu camera de bord.



Selectați pentru a activa înregistrarea cu sunet.



Selectați pentru a dezactiva înregistrarea cu sunet.

## Înregistrarea cu camera de bord

- În timp ce camera de bord înregistrează, aceasta realizează înregistrarea încontinuu, suprascriind cele mai vechi videoclipuri nesalvate.
- Puteți porni și opri înregistrarea cu camera de bord utilizând comenzile camerei de bord ([Comenzile camerei de bord, pagina 8](#)).
- Dacă activați opțiunea Înregistrare automată ([Setările camerei de bord, pagina 52](#)), camera de bord pornește automat înregistrarea atunci când dispozitivul primește curent prin suportul alimentat. Această setare este deosebit de utilă atunci când suportul este conectat la o sursă de alimentare comutată prin contact.
- Atunci când dispozitivul este scos din suport sau suportul pierde putere, camera de bord oprește automat înregistrarea după o întârziere de 15 secunde.

## Salvarea unei înregistrări cu camera de bord

Puteți salva o porțiune din videoclipul înregistrat pentru a preveni suprascrierea acestuia cu un nou videoclip.

- 1 În timp ce camera de bord înregistrează, selectați  > **Cameră video auto** > .  
Dispozitivul salvează înregistrarea video înainte, în timpul și după ce selectați .
- 2 Selectați  din nou, pentru a extinde durata de înregistrare salvată (opțional).  
Un mesaj vă indică dimensiunea înregistrării video care se salvează.

Cardul de memorie are o capacitate de stocare limitată. După ce salvați o înregistrare video, trebuie să o transferați pe calculator sau pe altă unitate de stocare externă pentru stocare permanentă ([Videoclipurile camerei de bord pe computerul dvs., pagina 10](#)).

## Activarea sau dezactivarea înregistrării audio

### ATENȚIONARE

Unele jurisdicții pot reglementa sau interzice înregistrarea audio cu acest dispozitiv. Este responsabilitatea dvs. să cunoașteți și să respectați legislația aplicabilă și dreptul la confidențialitate din jurisdicțiile în care plănuți să utilizați acest dispozitiv.

Dispozitivul poate înregistra sunet utilizând microfonul încorporat în timp ce realizează înregistrarea video. Puteți activa și dezactiva oricând înregistrarea audio.

- 1 Selectați  > **Cameră video auto**.
- 2 Selectați  sau .

## Utilizarea galeriei de imagini a camerei de bord

Puteți utiliza galeria de imagini a camerei de bord pentru a vizualiza videoclipul înregistrat de camera de bord, pentru a șterge videoclipuri nedorite și pentru a salva un videoclip din înregistrările video nesalvate.

**NOTĂ:** dispozitivul întrerupe înregistrarea video în timp ce vizionați fișiere video.

- 1 Selectați  > **Galerie imagini cameră de bord** > OK.
- 2 Selectați un videoclip salvat sau selectați **Nesalvat**.  
Redarea video începe automat.
- 3 Selectați o opțiune:
  - Pentru a salva un clip din înregistrările video nesalvate, utilizați glisorul pentru a selecta segmentul video de salvat și selectați .
  - Dispozitivul salvează segmentul video dintre cursoarele portocalii de pe glisor.
  - Pentru a șterge un videoclip, selectați .

## Videoclipurile camerei de bord pe computerul dvs.

Înregistrările video sunt stocate în format MP4 în folderul DCIM de pe cardul de memorie al camerei. Puteți vizualiza și transfera înregistrările video conectând cardul de memorie sau dispozitivul la computer ([Conectarea dispozitivului la computer, pagina 61](#)).

Înregistrările video sunt sortate în mai multe foldere.

**100EVENT:** conține înregistrările video salvate automat atunci când dispozitivul a detectat un incident.

**101SAVED:** conține înregistrările video salvate manual de către utilizator.

**104UNSD:** conține înregistrări video nesalvate. Dispozitivul suprascrie cea mai veche înregistrare video nesalvată atunci când spațiul de stocare pentru înregistrări video nesalvate este plin.

## Vizualizarea înregistrărilor video pe smartphone

Înainte de a putea vizualiza înregistrările video pe smartphone, trebuie să asociați dispozitivul Garmin cu aplicația Garmin Drive™ ([Asocierea cu smartphone-ul dvs., pagina 39](#)).

**NOTĂ:** în timpul vizualizării înregistrărilor video, dispozitivul oprește înregistrarea, iar alertele sunt dezactivate.

- 1 Din aplicația Garmin Drive de pe smartphone, selectați **Revedere înregistrări video**.
- 2 Selectați o opțiune:
  - Pentru a vizualiza o înregistrare video pe care ați salvat-o, selectați un fișier din categoria **Înregistrare video salvată**.
  - Pentru a vizualiza imaginile video recente care nu au fost salvate, selectați un clip video din categoria **Înregistrare videoclip stocat temporar**.

## Ștergerea unei înregistrări video cu ajutorul smartphone-ului

- 1 Când vizualizați lista de înregistrări video salvate pe smartphone, alegeți **Selectare**.
- 2 Selectați unul sau mai multe fișiere.
- 3 Selectați .

## Trunchierea și exportul unui clip video

Puteți trunchia lungimea clipului video pentru a elimina imaginile video inutile înainte de a-l exporta.

- 1 Din aplicația Garmin Drive, selectați **Revedere înregistrări video**.
- 2 Selectați un clip video.
- 3 Trageți de glisierile de pe bara de progres a clipului video la stânga sau la dreapta pentru a trunchia lungimea clipului video.
- 4 Selectați **Export**.


**NOTĂ:** atunci când exportați un clip video, trebuie să păstrați aplicația în prim-plan.

Aplicația exportă pe smartphone clipul video trunchiat.

## Înlocuirea cardului de memorie pentru camera de bord

Puteți înlocui cardul de memorie pentru camera de bord pentru a crește capacitatea de stocare sau pentru a înlocui un card care a ajuns la sfârșitul duratei de viață. Camera de bord necesită un card de memorie microSD® de la 4 până la 64 GB cu o rată de viteză clasa 10 sau mai mare.

- 1 Apăsați pe cele două zone marcate și glisați în jos panoul posterior ① pentru a-l deschide.

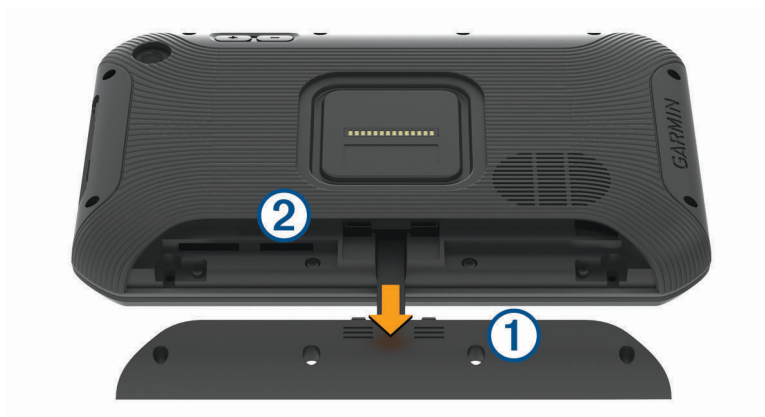

- 2 Găsiți slotul pentru cardul de memorie ②.
- 3 Apăsați pe cardul de memorie existent până când se aude un clic și eliberați-l.  
Cardul de memorie existent va ieși din fantă.
- 4 Scoateți cardul existent din fantă
- 5 Introduceți noul card de memorie în fantă.
- 6 Apăsați cardul până când acesta se fixează cu un clic.
- 7 Remontați panoul și glisați-l în sus până când panoul se fixează în poziție cu un clic.

## Formatarea cardului de memorie pentru camera de bord

Camera de bord necesită un card de memorie formatat utilizând sistemul de fișiere FAT32. Puteți utiliza dispozitivul pentru a formata cardul utilizând acest sistem de fișiere.

Trebuie să formatați cardul de memorie cel puțin o dată la fiecare 6 luni pentru a ajuta la prelungirea duratei de viață a cardului de memorie. De asemenea, trebuie să formatați un card de memorie complet nou dacă acesta nu este formatat, utilizând sistemul de fișiere FAT32.

**NOTĂ:** prin formatarea cardului, sunt șterse toate datele de pe acesta.

- 1 Selectați > **Navigare** > **Galerie imagini cameră de bord**.
- 2 Selectați > **Formatare card de memorie**.

# Funcții și alerte de informare a șoferului

## ATENȚIE

Funcțiile de alerte pentru șofer și pentru limita de viteză au rol exclusiv informativ și nu înlocuiesc responsabilitatea dvs. de a respecta toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere și de a conduce permanent în siguranță. Garmin nu va fi responsabilă pentru nicio amendă de circulație sau citație pe care o puteți primi pentru nerespectarea legilor și semnelor de circulație aplicabile.

Dispozitivul dvs. oferă caracteristici care pot încuraja condusul în siguranță și pot spori eficiența, chiar și atunci când conduceți într-o zonă cunoscută. Dispozitivul redă un mesaj sau un ton audibil și afișează informații pentru fiecare alertă în parte. Puteți activa sau dezactiva tonul sau mesajul audibil pentru anumite tipuri de alertă. Nu toate alertele sunt disponibile în toate zonele.

**Școli:** dispozitivul redă un sunet și afișează limita de viteză (dacă este disponibilă) până la școală sau zona cu școli.

**Limită de viteză depășită:** dispozitivul redă un ton și afișează un contur roșu pe pictograma de limită de viteză când depășiți limita de viteză valabilă pentru drumul pe care vă aflați.

**Schimbare limită de viteză:** dispozitivul redă un ton și afișează limita de viteză ce urmează a intra în vigoare, astfel încât să fiți pregătit să reduceți viteza.

**Trecere la nivel cu calea ferată:** dispozitivul redă un sunet pentru a indica o trecere la nivel cu calea ferată.

**Traversare animale:** dispozitivul redă un sunet pentru a indica o zonă de trecere pentru animale.

**Curbe:** dispozitivul redă un sunet pentru a indica o curbă pe drum.

**Trafic mai lent:** dispozitivul redă un ton pentru a indica porțiunea de trafic mai lent atunci când vă apropiați de aceasta cu o viteză mai mare. Dispozitivul dvs. trebuie să primească informații despre trafic pentru a utiliza această funcție ([Trafic, pagina 43](#)).

**Risc de atingere a solului:** dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de un drum pe care vehiculul dvs. ar putea atinge solul.

**Vânt lateral:** dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de un drum pe care există riscul de vânt lateral.

**Drum îngust:** dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de un drum care pot fi prea îngust pentru vehiculul dvs.

**Pantă abruptă:** dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de o pantă abruptă.

**Granițe stat sau țară:** dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de granița unui stat sau a unei țări.

**Oprire sistem propan:** dispozitivul redă un sunet și afișează un mesaj atunci când vă apropiați de un drum pe care propanul este interzis.

**Avertisment de coliziune frontală:** dispozitivul vă avertizează atunci când detectează că nu păstrați distanța de siguranță între vehiculul dumneavoastră și cel din față ([Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală, pagina 13](#)).

**Avertisment de părăsire a benzii de circulație:** dispozitivul vă avertizează atunci când detectează că depășiți accidental marcajul de separare dintre benzile de circulație ([Sistemul de avertizare la părăsirea benzii, pagina 14](#)).

## Activarea sau dezactivarea alertelor pentru șofer

Puteți activa sau dezactiva mai multe tipuri de alerte pentru șofer.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Asistență șofer > Alerte pentru șofer**.
- 2 Bifați sau debifați caseta de selectare din dreptul fiecărei alerte.

## Camerele la semafoare și radarele fixe

### ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau consecințele utilizării unei lumini roșii sau a bazei de date a camerelor radar.

**NOTĂ:** această funcție nu este disponibilă pentru toate regiunile sau toate modelele produsului.

În unele zone și pentru unele modele sunt disponibile informații despre locațiile camerelor la semafoare și a radarilor fixe. Dispozitivul vă anunță când vă apropiați de o viteză raportată pentru drum sau de o cameră video de monitorizare a traficului.

- În anumite zone, dispozitivul dvs. poate primi date în timp real despre semafoare și radare fixe în timp ce sunteți conectați la un smartphone care rulează aplicația Garmin Drive.
- Puteți utiliza software-ul Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) pentru a actualiza baza de date cu camere de pe dispozitivul dvs. Actualizați frecvent dispozitivul pentru a primi cele mai noi informații cu privire la camerele video de supraveghere.

## Sistemul avansat de asistență pentru șofer

Dispozitivul dvs. include un sistem avansat de asistență pentru șofer (ADAS), care folosește camera de bord integrată pentru a vă avertiza sau a vă atenționa în legătură cu mediul în care conduceți.

Puteți activa sau dezactiva fiecare dintre funcțiile avansate de asistență pentru șofer din setările Asistență șofer ([Setări pentru Asistență șofer, pagina 51](#)).

## Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală

### ⚠️ AVERTISMENT

Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală (FCWS) are doar scop informativ și nu înlocuiește responsabilitatea dvs. de a observa toate condițiile de drum și trafic, de a respecta toate reglementările de trafic și de a conduce permanent în siguranță. Sistemul FCWS se bazează pe cameră pentru a furniza un avertisment privind vehiculele din față și, prin urmare, poate avea o funcționalitate limitată în condiții de vizibilitate redusă. Pentru mai multe informații, accesați [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings).

**NOTĂ:** această funcție nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele.

Funcția FCWS vă avertizează atunci când dispozitivul detectează că nu păstrați distanța de siguranță între vehiculul dumneavoastră și cel din față. Dispozitivul identifică viteza vehiculului dumneavoastră folosind GPS-ul și calculează o distanță sigură pe care trebuie să o mențineți în funcție de viteza dumneavoastră. FCWS se activează atunci când viteza autovehiculului dumneavoastră depășește 48 km/h (30 mph).

Atunci când detectează că sunteți prea aproape de vehiculul din față, dispozitivul emite o alertă sonoră, iar în partea de sus a ecranului apare un mesaj de avertizare.



Forward Collision Warning

## Sfaturi privind performanța sistemului de avertizare pentru coliziune frontală

Există câțiva factori care afectează sistemul de avertizare pentru coliziune frontală (FCWS). Anumite condiții pot împiedica funcția FCWS să detecteze vehiculul din fața dumneavoastră.


- Funcția FCWS se activează numai când viteza autovehiculului dumneavoastră depășește 50 km/h (30 mph).
- Funcția FCWS nu poate detecta un autovehicul din fața dumneavoastră dacă unghiul de vizualizare al camerei este obstrucționat de ploaie, ceață, zăpadă, soare sau lumină de faruri sau dacă este întuneric.
- Este posibil ca funcția FCWS să nu funcționeze corect în cazul în care camera nu este aliniată corect (*Alinierea camerei*, pagina 8).
- Este posibil ca funcția FCWS să nu poată detecta autovehicule aflate la o distanță mai mare de 40 m (130 ft.) sau mai mică de 5 m (16 ft.).
- Este posibil ca funcția FCWS să nu funcționeze corect dacă setările de amplasare a camerei nu indică corect înălțimea autovehiculului sau locul în care este amplasat dispozitivul în autovehicul (*Alinierea camerei*, pagina 8).

## Sistemul de avertizare la părăsirea benzii

### ⚠️ AVERTISMENT

Funcția sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDWS) are doar scop informativ și nu înlocuiește responsabilitatea dvs. de a observa toate condițiile de drum și trafic, de a respecta toate reglementările de trafic și de a conduce permanent în siguranță. LDWS se bazează pe cameră pentru a emite avertismente legate de marcatorii de bandă și, în consecință, poate avea o funcționalitate limitată în condiții de vizibilitate redusă. Pentru mai multe informații, accesați [garmin.com/warnings](https://garmin.com/warnings).

Funcția LDWS vă avertizează atunci când dispozitivul detectează că riscați să depășiți din greșeală limita benzii. De exemplu, dispozitivul vă avertizează dacă treceți peste o linie continuă. Funcția LDWS vă avertizează numai când viteza vehiculului dumneavoastră depășește 64 km/h (40 mph). Alerta apare în partea stângă sau dreaptă a ecranului pentru a indica ce limită a benzii ați depășit.

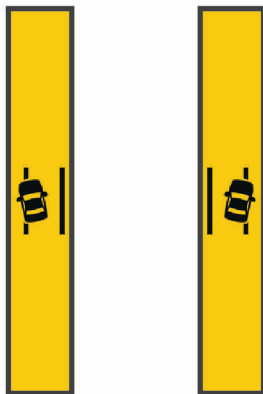

**NOTĂ:** ca LDWS să funcționeze cât mai bine, trebuie să setați opțiunea Amplasare cameră să indice locația dispozitivului din vehiculul dvs.

### Setarea opțiunii Amplasare cameră

Puteți instala dispozitivul în stânga, în centrul sau în dreapta parbrizului sau panoului de bord. Ca LDWS să funcționeze cât mai bine, setați opțiunea Amplasare cameră să indice locația dispozitivului în vehicul.

- 1 Selectați **Setări > Cameră video auto > Amplasare cameră > Poziție orizontală**.
- 2 Selectați locația dispozitivului.

## Sfaturi privind performanța sistemului de avertizare la părăsirea benzii

Există câțiva factori care afectează sistemul de avertizare la părăsirea benzii (LDWS). Anumite condiții pot împiedica funcția LDWS să detecteze părăsirea benzii.

- Funcția LDWS vă avertizează numai când viteza vehiculului dumneavoastră depășește 65 km/h (40 mph).
- Este posibil ca funcția LDWS să nu funcționeze corect dacă nu este aliniată corect camera.
- Este posibil ca funcția LDWS să nu funcționeze corect dacă setările de amplasare a camerei nu indică corect înălțimea autovehiculului sau locul în care este amplasat dispozitivul în vehicul ([Alinierea camerei, pagina 8](#)).
- Pentru funcția LDWS este nevoie de vizibilitate clară și permanentă asupra liniilor care delimitează benzile.
  - Este posibil ca părăsirea benzii să nu fie detectată dacă vizibilitatea este obstrucționată de ploaie, ceață, zăpadă, umbre intense, soare sau lumini ale farurilor, lucrări de construcții sau alte obstacole.
  - Este posibil ca părăsirea benzii să nu fie detectată dacă liniile de delimitare a benzilor sunt trasate greșit, nu există sau sunt șterse.
- Este posibil ca funcția LDWS să nu detecteze părăsirea benzii pe drumuri extrem de late, de înguste sau de sinuoase.

## Simboluri de avertizare și atenționare

### AVERTISMENT

Introducerea caracteristicilor de profil ale vehiculului nu garantează că acestea vor fi luate în considerare în toate sugestiile pentru rute sau că vor fi afișate pictograme de avertizare în toate cazurile. Pot exista limitări în datele hărților, astfel că dispozitivul dvs. nu poate să respecte aceste restricții sau condițiile de drum în toate cazurile. Țineți cont întotdeauna de toate indicatoarele de circulație și condițiile de drum atunci când luați decizii privind deplasarea.

Pe hartă sau pe direcțiile rutei pot apărea simboluri de avertizare și atenționare, pentru a vă preveni despre potențiale pericole și condițiile de drum.

## Avertismentele privind restricțiile

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | Înălțime                               |
|    | Greutate                               |
|    | Lungime                                |
|    | Lățime                                 |
|    | Înălțime remorcă                       |
|    | Greutate remorcă                       |
|    | Lungime remorcă                        |
|    | Lățime remorcă                         |
|    | Nu sunt permise remorcile pentru bărci |
|    | Rulotele de tip cort nu sunt permise   |
|   | Accesul interzis remorcilor            |
|  | Fără propan                            |
|  | Interzis a vira la stânga              |
|  | Interzis a vira la dreapta             |
|  | Întoarcerea interzisă                  |

## Avertismentele privind starea drumului

|                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Risc de împotmolire |
|  | Vânt lateral        |
|  | Drum îngust         |
|  | Curbă strânsă       |
|  | Coborâre abruptă    |
|  | Tunel vegetal       |

## Alerte

|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Stație de cântărire                    |
|  | Drumul nu este verificat pentru rulote |

## Găsirea și salvarea locațiilor

Hărțile detaliate încărcate în dispozitiv conțin locații cum ar fi restaurante, hoteluri și service-uri auto, precum și informații privind străzile. Meniul Încotro? vă ajută să vă găsiți destinația oferind mai multe metode de navigare, căutare și salvare a acestor informații.

Din meniul principal, selectați **Încotro?**.

- Pentru a căuta rapid în toate locațiile pe dispozitiv, selectați **Introducere căutare** (*Găsirea unei locații utilizând bara de căutare, pagina 18*).
- Pentru a găsi o adresă, selectați **Adresă** (*Găsirea unei adrese, pagina 18*).
- Pentru a trece în revistă sau a găsi puncte de interes preîncărcate, în funcție de categorie, selectați **Categorii** (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 21*).
- Pentru a căuta în apropierea unui alt oraș sau a unei alte zone, selectați  în dreptul zonei de căutare curente (*Schimbarea zonei de căutare, pagina 20*).
- Pentru a vizualiza și a edita locațiile salvate, selectați **Salvate** (*Salvarea locurilor, pagina 26*).
- Pentru a vizualiza locațiile pe care le-ați selectat recent dintre rezultatele căutării, selectați **Recente** (*Vizualizarea locațiilor găsite recent, pagina 25*).
- Pentru a căuta parcuri de rulote și campinguri, selectați **Toate locurile de camping** (*Găsire camping-uri, pagina 21*).
- Pentru a trece în revistă, a căuta și a vă înregistra la punctele de interes Foursquare®, selectați **Foursquare** (*Căutarea punctelor de interes Foursquare, pagina 23*).
- Pentru a trece în revistă și a căuta puncte de interes TripAdvisor® și recenzii, selectați **TripAdvisor** (*TripAdvisor, pagina 23*).
- Pentru a trece în revistă și a căuta puncte de interes HISTORY®, fotografii și informații, selectați **History®** (*Găsirea punctelor de interes HISTORY, pagina 23*).
- Pentru a găsi parcuri naționale și a explora hărțile parcurilor, selectați **Parcuri naționale** (*Găsirea parcurilor naționale, pagina 22*).
- Pentru a naviga la coordonate geografice specifice, selectați **Coordonate** (*Găsirea unei locații folosind coordonatele, pagina 24*).

## Găsirea unei locații utilizând bara de căutare

Puteți să utilizați bara de căutare pentru a căuta locații introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un nume de oraș.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați **Introducere căutare** în bara de căutare.
- 3 Introduceți tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.  
Termenii de căutare sugerați vor apărea sub bara de căutare.
- 4 Selectați o opțiune:
  - Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceți un nume de categorie ( de exemplu „cinematografe”).
  - Pentru a căuta numele unei unități comerciale, introduceți parțial sau integral numele acesteia.
  - Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceți numărul casei și numele străzii.
  - Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraș, introduceți numărul casei, numele străzii, orașul și județul.
  - Pentru a căuta un oraș, introduceți orașul și județul.
  - Pentru a căuta coordonate, introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.
- 5 Selectați o opțiune:
  - Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat, selectați termenul respectiv.
  - Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectați .
- 6 Dacă este necesar, selectați o locație.


## Găsirea unei adrese

**NOTĂ:** ordinea pașilor poate să se modifice în funcție de datele hărții încărcate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Dacă este necesar, selectați  pentru a căuta în apropierea altui oraș sau altei zone.
- 3 Selectați **Adresă**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile adresei.
- 5 Selectați adresa.

## Rezultatele căutării de locații

În mod implicit, rezultatele căutării de locații apar într-o listă, cu locația cea mai apropiată la început. Puteți derula în jos pentru a vedea mai multe rezultate.

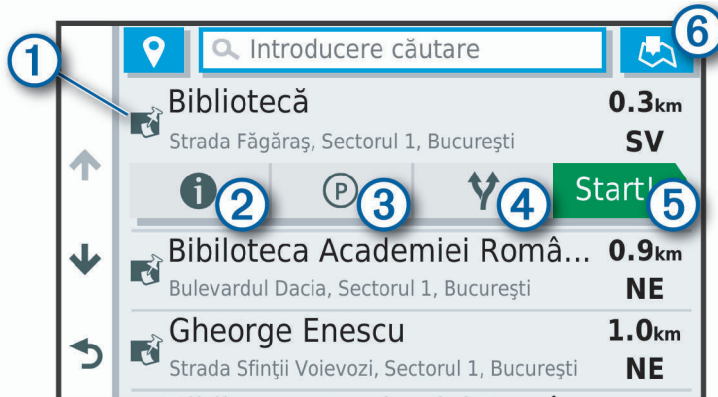


|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ①        | Selectați o locație pentru a vizualiza meniul de opțiuni.                       |
| ② ⓘ      | Selectați pentru a vizualiza informații detaliate despre locația selectată.     |
| ③ ⓘ      | Selectați pentru a găsi zone de parcare din apropierea locației.                |
| ④ ⤴      | Selectați pentru a vizualiza rute alternative către locații.                    |
| ⑤ Start! | Selectați pentru a începe să navigați către locație utilizând ruta recomandată. |
| ⑥ 🗺      | Selectați pentru a vizualiza rezultatele căutării pe hartă.                     |

## Schimbarea zonei de căutare

În mod implicit, dispozitivul găsește locații în apropierea locației dvs. curente. De asemenea, puteți căuta și alte zone, în apropierea destinației dvs., în apropierea unui oraș sau de-a lungul rutei active.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați  alături de zona curentă de căutare ①.

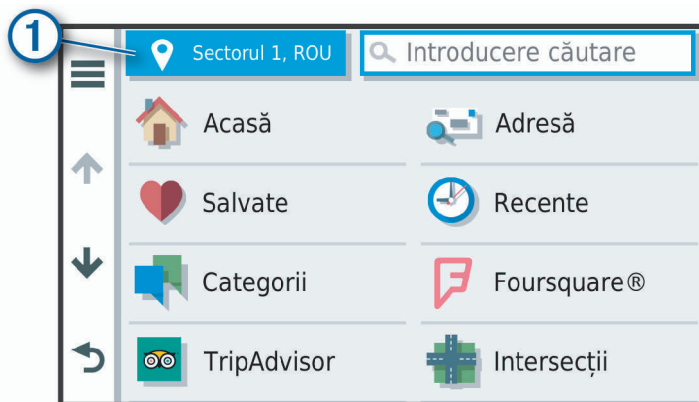


- 3 Selectați o zonă de căutare.
- 4 Dacă este necesar, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta o anumită locație.  
Zona de căutare selectată apare alături de . Atunci când căutați o locație utilizând oricare dintre opțiunile din meniul Încotro?, dispozitivul sugerează mai întâi locații de lângă această zonă.

## Rezultatele căutării de locații pe hartă

Puteți vizualiza rezultatele unei căutări de locație pe hartă, în loc de vizualizarea într-o listă.

Din rezultatele căutării de locație, alegeți . În centrul hărții este afișată locația cea mai apropiată și în partea de jos a hărții apar informațiile de bază despre locația selectată.

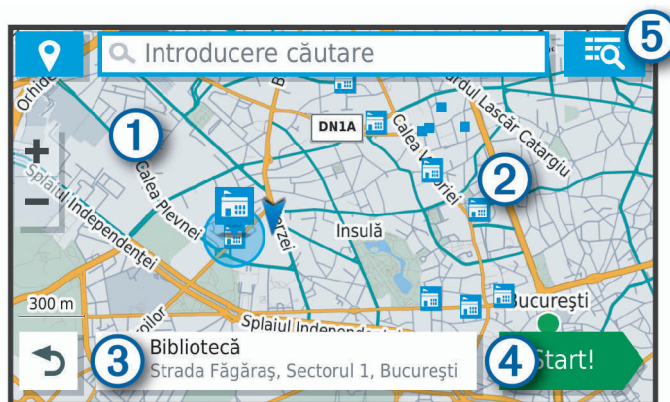

|                                                                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                     | Trageți harta pentru a vizualiza rezultate suplimentare ale căutării.                                     |
| ②                                                                                     | Rezultate suplimentare ale căutării. Selectați pentru a vizualiza o altă locație.                         |
| ③                                                                                     | Rezumatul locației selectate. Selectați pentru a vizualiza informații detaliate despre locația selectată. |
| ④ Start!                                                                              | Selectați pentru a începe să navigați către locație utilizând ruta recomandată.                           |
| ⑤  | Selectați pentru a vizualiza rezultatele căutării într-o listă.                                           |

## Modificarea zonei de căutare utilizând harta

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Selectați orice loc de pe hartă.
- 3 Trageți harta în noua zonă de căutare.
- 4 Selectați **Căutați aici**.

## Puncte de interes

Un punct de interes este un loc pe care îl considerați util sau interesant. Punctele de interes sunt organizate după categorii și pot include destinații de călătorie populare, precum benzinării, restaurante, hoteluri și locații de divertisment.

### Găsirea unui loc după categorie

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați o categorie sau selectați **Categorii**.
- 3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
- 4 Selectați o locație.

### Căutarea în cadrul unei categorii

După ce ați efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite categorii pot afișa o listă de Căutare rapidă care afișează ultimele patru destinații pe care le-ați selectat.

- 1 Selectați **Încotro? > Categorii**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați o opțiune:
  - Selectați o destinație din lista de căutare rapidă aflată în partea dreaptă a ecranului.  
Lista de căutare rapidă oferă o listă de locații găsite recent din categoria selectată.
  - Selectați o subcategorie, dacă este necesar, apoi selectați o destinație.

## Găsire camping-uri

Selectați **Încotro? > Toate locurile de camping**.

### Găsirea camping-urilor cu facilități

Puteți căuta parcuri de autorulote și camping-uri în funcție de facilitățile disponibile.

- 1 Selectați **Încotro?**.
- 2 Selectați un furnizor de parcuri de autorulote și campinguri cum ar fi **PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club** sau **ACSI™**.

**NOTĂ:** toți furnizorii de căutări sunt disponibili în funcție de model.

- 3 Dacă este necesar, selectați **Filtrare după facilități**, selectați una sau mai multe facilități și selectați **Salvare**.
- 4 Selectați o locație.

### Găsirea punctelor de interes iOverlander™

#### ATENȚIONARE

Aveți responsabilitatea de a înțelege și de a respecta toate reglementările aplicabile asociate cu locurile de parcare și punctele de interes.

Dispozitivul dvs. include iOverlander puncte de interes, care vă permit să găsiți puncte de interes utile pentru găsirea de terenuri, cum ar fi locații de campare, service-uri de reparații și cazare.

- 1 Selectați **Încotro? > iOverlander**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.

## Găsirea punctelor de interes Ultimate Campgrounds

**NOTĂ:** această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

Dispozitivul dvs. include puncte de interes Ultimate Campgrounds, care vă permit să găsiți campinguri publice în apropierea locației în care vă aflați.

- 1 Selectați **Încotro? > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Filtre căutare**, selectați unul sau mai multe filtre de căutare și apoi selectați **Căutare**.
- 3 Selectați o locație.

## Găsirea de servicii pentru autorulote

**NOTĂ:** această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.

Puteți găsi o locație apropiată care oferă reparații, remorcare și alte servicii pentru autorulote.

Selectați **Încotro? > PlanRV™ Services**.

## Găsirea parcurilor naționale

Modelele de dispozitiv care includ hărți pentru America de Nord sau Statele Unite, includ de asemenea informații detaliate pentru parcuri naționale din Statele Unite. Puteți naviga la un parc național sau o locație dintr-un parc național.

- 1 Selectați **Încotro? > Parcuri naționale**.  
Apare o listă de parcuri naționale, cel mai apropiat parc fiind în fruntea listei.
- 2 Selectați **Introducere căutare** și introduceți tot sau o parte din numele parcului pentru a restrânge rezultatele (opțional).
- 3 Selectați un parc național.  
Se va afișa o listă cu categorii pentru locațiile dotărilor și facilităților din parc sub numele parcului.
- 4 Selectați o opțiune:
  - Pentru a începe navigarea către parc, selectați **Start!**.
  - Pentru a vizualiza mai multe informații despre parc și pentru a explora dotările și facilitățile parcului, selectați **i**.
  - Pentru a găsi rapid o locație în parc, selectați o categorie din lista de sub numele parcului și selectați o locație.

## Explorarea dotărilor și facilităților din parcurile naționale

Pe modelele din America de Nord, puteți explora informații detaliate despre dotări și facilități disponibile într-un parc național și puteți naviga către locații specifice din parc. De exemplu, puteți găsi locații de campare, repere, centre pentru vizitatori și atracții populare.

- 1 Din rezultatele căutării de locații, selectați un parc național și selectați **i**.
- 2 Selectați **Explorați acest parc**.  
Apare o listă de categorii pentru dotările și facilitățile din parc.
- 3 Selectați o categorie.
- 4 Selectați o locație, apoi selectați **Start!**.

## Găsirea punctelor de interes HISTORY

**NOTĂ:** această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele de produse sau pentru toate regiunile de pe hartă.

Dispozitivul dvs. include HISTORY puncte de interes, care vă permit să găsiți și să aflați informații despre locurile cu semnificație istorică și punctele de atracție de interes istoric, de exemplu clădiri istorice, monumente istorice, muzee și locuri remarcabile în care s-au petrecut evenimente istorice.

- 1 Selectați **Încotro?** > **History®**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați  pentru a vizualiza o fotografie și un scurt rezumat privind istoria locului.

## Foursquare

Foursquare este o rețea socială bazată pe locație. Dispozitivul dvs. include milioane de puncte de interes Foursquare preîncărcate, care sunt indicate de sigla Foursquare din rezultatele dvs. de căutare a locației.

Vă puteți conecta contul Foursquare utilizând aplicația Garmin Drive pe smartphone-ul dvs. compatibil. Acest lucru vă permite să vizualizați detaliile despre locație Foursquare, să vă înregistrați într-o locație și să căutați puncte de interes în baza de date online Foursquare.

### Conectare la contul dvs. Foursquare

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația Garmin Drive (*[Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 39](#)*).

- 1 Pe smartphone-ul dvs., deschideți aplicația Garmin Drive.
- 2 Selectați  > **Foursquare** > **Conectare**.
- 3 Introduceți-vă informațiile de conectare Foursquare.

### Căutarea punctelor de interes Foursquare

Puteți căuta puncte de interes Foursquare încărcate în dispozitivul dvs. În timp ce dispozitivul dvs. este conectat la contul dvs. Foursquare utilizând aplicația Garmin Drive, căutarea oferă cele mai noi rezultate din baza de date online Foursquare și rezultate personalizate din contul de utilizator Foursquare (*[Conectare la contul dvs. Foursquare, pagina 23](#)*).

Selectați **Încotro?** > **Foursquare**.

### Vizualizare Foursquare Detalii locație

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie conectat la contul dvs. Foursquare utilizând aplicația Garmin Drive (*[Conectare la contul dvs. Foursquare, pagina 23](#)*).

Puteți vedea informații detaliate despre locație Foursquare, cum ar fi notele acordate de utilizatori, informații despre prețurile restaurantelor și programul de funcționare.

- 1 Din rezultatele căutării de locație, selectați un punct de interes Foursquare.
- 2 Selectați .

### Înregistrare cu Foursquare

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie conectat la contul dvs. Foursquare utilizând aplicația Garmin Drive (*[Conectare la contul dvs. Foursquare, pagina 23](#)*).

- 1 Selectați **Încotro?** > **Foursquare** > **Check In**.
- 2 Selectați un punct de interes.
- 3 Selectați  > **Check In**.

## TripAdvisor

Dispozitivul dvs. include puncte de interes TripAdvisor și clasificări. Clasificările TripAdvisor apar automat în lista cu rezultatele căutării pentru punctele de interes aplicabile. Puteți căuta și puncte de interes TripAdvisor din apropiere și le puteți ordona după distanță sau popularitate.

## Găsirea punctelor de interes TripAdvisor

1 Selectați **Încotro? > TripAdvisor**.

2 Selectați o categorie.

Va apărea o listă a punctelor de interes TripAdvisor din apropiere, corespunzătoare categoriei.

3 Selectați **Ordonare rezultate** pentru a ordona rezultatele căutării după distanță sau popularitate (opțional).

## Navigarea la punctele de interes din cadrul unui loc de întâlnire

**NOTĂ:** este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de produse.

Puteți crea o rută la un punct de interes (POI) în cadrul unui loc de întâlnire mai mare, precum un magazin, un mall sau un terminal specific dintr-un aeroport.

1 Selectați **Încotro? > Introducere căutare**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a căuta locul de întâlnire, scrieți numele sau adresa locului de întâlnire, selectați  și mergeți la pasul 3.
- Pentru a căuta punctul de interes, scrieți numele punctului de interes, selectați  și mergeți la pasul 5.

3 Selectați locul de întâlnire.

Apare o listă de categorii sub locul de întâlnire, precum restaurante, închirieri de mașini sau terminale.

4 Selectați o categorie.

5 Selectați punctul de interes și alegeți **Start!**.

Dispozitivul creează o rută spre zona de parcare sau intrarea în locul de întâlnire cât mai aproape de punctul de interes. Când ajungeți la destinație, un steag în tablă de șah indică zona de parcare recomandată. Un punct etichetat indică locația punctului de interes din cadrul locului de întâlnire.

## Explorarea unui loc de întâlnire

**NOTĂ:** este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de produse.

Puteți vizualiza o listă cu toate punctele de interes situate în cadrul fiecărui punct de întâlnire.

1 Selectați un loc de întâlnire.

2 Selectați  **> Explorați acest loc de întâlnire**.

## Instrumente de căutare

Instrumentele de căutare vă permit să căutați anumite tipuri de locații răspunzând solicitărilor de pe ecran.

## Găsirea unei intersecții

Puteți căuta o intersecție dintre două străzi, autostrăzi sau alte drumuri.

1 Selectați **Încotro? > Intersecții**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile străzii.

3 Selectați intersecția.

## Găsirea unei locații folosind coordonatele

Puteți să găsiți o locație utilizând coordonatele de latitudine și longitudine.

1 Selectați **Încotro? > Coordonate**.

2 Dacă este necesar, selectați  și modificați formatul sau originea coordonatelor.

3 Introduceți coordonatele pentru latitudine și longitudine.

4 Selectați **Vizualizare pe hartă**.

## Parcare

Dispozitivul dvs. Garmin include date detaliate despre spații de parcare, pentru a vă ajuta să găsiți parcare în apropiere în funcție de probabilitatea existenței de locuri de parcare disponibile, tipul de spațiu de parcare, preț sau metodele de plată acceptate.

**NOTĂ:** datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.

### Căutarea unui loc de parcare în apropierea locației curente

- 1 Selectați **Încotro?** > **Parcare**.
- 2 Selectați **Filtrare parcări** și selectați una sau mai multe categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preț sau metode de plată (opțional).  
**NOTĂ:** datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.
- 3 Selectați locația unei parcări.
- 4 Selectați **Start!**.

### Găsirea unei parcări în apropierea unei anumite locații

- 1 Căutați o locație.
- 2 Din rezultatele căutării, selectați o locație.
- 3 Selectați **P**.  
Apare o listă cu parcările apropiate de locația selectată.
- 4 Selectați **Filtrare parcări** și selectați una sau mai multe categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preț sau metode de plată (opțional).  
**NOTĂ:** datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.
- 5 Selectați locația unei parcări.
- 6 Selectați **Start!**.

### Înțelegerea culorilor și simbolurilor pentru parcări

Parcările care includ date detaliate despre parcare sunt codate cromatic pentru a indica probabilitatea de a găsi un loc de parcare. Simbolurile indică tipul de parcare disponibil (stradă sau parc), informații aproximative despre preț și metoda de plată.

Puteți vedea legenda culorilor și a simbolurilor pe dispozitiv.

Din rezultatele căutării de parcare, selectați **i**.

### Vizualizarea locațiilor găsite recent

Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locații găsite.

Selectați **Încotro?** > **Recente**.

### Golirea listei locațiilor găsite recent

Selectați **Încotro?** > **Recente** >  > **Golire** > **Da**.

### Vizualizarea informațiilor despre locația curentă

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informații despre locația curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.

De pe hartă, selectați vehiculul.

## Găsirea serviciilor de urgență și a benzinărilor

Puteți utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi cele mai apropiate spitale, secții de poliție și benzinării.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.
- 2 Selectați **Spitale, Secții de poliție, Combustibil** sau **Asistență pe rută**.  
**NOTĂ:** anumite categorii de servicii nu sunt disponibile în orice zonă.  
Apare o listă a locațiilor pentru serviciul selectat, cu cele mai apropiate locații în partea de sus.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
  - Pentru a naviga la locație, selectați **Start!**
  - Pentru a vizualiza numărul de telefon și alte detalii despre locație, selectați **i**.

## Obțineți instrucțiuni de navigație către locația dvs. curentă

Dacă trebuie să îi spuneți unei alte persoane cum să ajungă la locația dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de instrucțiuni.

- 1 De pe hartă, selectați vehiculul.
- 2 Selectați  > **Indicații spre mine**.
- 3 Selectați o locație de pornire.
- 4 Alegeți **Select..**

## Adăugarea unei scurtături

Puteți adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate indica o locație, o categorie sau un instrument de căutare.

Meniul Încotro? poate conține până la 36 de pictograme pentru scurtături.

- 1 Selectați **Încotro?** > **Adăugare scurtătură**.
- 2 Selectați un element.

## Eliminarea unei scurtături

- 1 Selectați **Încotro?** >  > **Eliminare scurtături**.
- 2 Selectați scurtătura pe care doriți să o eliminați.
- 3 Selectați din nou scurtătura pentru a confirma.
- 4 Selectați **Finalizare**.

## Salvarea locurilor

### Salvarea unei locații

- 1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 21*).
- 2 Din rezultatele căutării, selectați o locație.
- 3 Selectați **i** > **Salvare**.
- 4 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.

### Salvarea locației curente

- 1 De pe hartă, selectați pictograma vehiculului.
- 2 Selectați **Salvare**.
- 3 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.
- 4 Selectați **OK**.

## Editarea unei locații salvate

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați o categorie.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **i**.
- 5 Selectați **≡ > Editare..**
- 6 Selectați o opțiune:
  - Selectați **Nume**.
  - Selectați **Număr de telefon**.
  - Selectați **Categorii** pentru atribuirea de categorii locației salvate.
  - Selectați **Schimbare simbol hartă** pentru a modifica simbolul utilizat la marcarea pe hartă a locației salvate.
- 7 Editați informațiile.
- 8 Selectați **Finalizare**.

## Atribuirea de categorii unei locații salvate

Puteți adăuga categorii personalizate pentru organizarea locațiilor salvate.

**NOTĂ:** categoriile vor apărea în meniul Locații salvate după ce salvați cel puțin 12 locații.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați **i**.
- 4 Selectați **≡ > Editare > Categori**.
- 5 Introduceți unul sau mai multe nume de categorii, separate prin virgule.
- 6 Dacă este necesar, selectați o categorie sugerată.
- 7 Selectați **Finalizare**.

## Ștergerea unei locații salvate

**NOTĂ:** locațiile șterse nu mai pot fi recuperate.

- 1 Selectați **Încotro? > Salvate**.
- 2 Selectați **≡ > Ștergere locații salvate**.
- 3 Bifați caseta din dreptul locațiilor salvate pentru care se dorește ștergerea și selectați **Ștergere**.

# Urmarea unei rute

## Rute

Ruta este calea de la locația dvs. curentă către una sau mai multe destinații.

- Dispozitivul calculează o rută recomandată către destinația dvs. pe baza preferințelor pe care le setați, inclusiv modul de calculare a rutei ([Schimbarea modului de calculare a rutelor, pagina 32](#)) și rutele ocolitoare ([Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone, pagina 32](#)).
- Dispozitivul poate evita în mod automat drumuri care nu sunt adecvate pentru profilul de vehicul activ.
- Puteți începe navigarea către destinație rapid, folosind ruta recomandată, sau puteți selecta o rută alternativă ([Inițierea unei rute, pagina 28](#)).
- Dacă sunt drumuri pe care doriți să le evitați sau să le urmați în mod special, puteți personaliza ruta ([Modelarea rutei dvs., pagina 31](#)).
- Puteți adăuga mai multe destinații la o rută ([Adăugarea unei locații pe ruta dvs., pagina 31](#)).

## Inițierea unei rute

- 1 Selectați **Încotro?**, apoi căutați o locație (*Găsirea și salvarea locațiilor, pagina 17*).
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați o opțiune:
  - Pentru a începe navigarea cu ruta recomandată, selectați **Start!**.
  - Pentru a alege o rută alternativă, selectați **Y**, apoi selectați o rută.  
Rutele alternative apar în dreapta hărții.
  - Pentru a edita traseul rutei, selectați **Y** > **Editare rută** și adăugați puncte de modelare a rutei (*Modelarea rutei dvs., pagina 31*).

Dispozitivul calculează o rută până la locație și vă ghidează, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă (*Ruta dvs. pe hartă, pagina 29*). Va fi afișată o previzualizare a drumurilor principale de pe ruta dvs. la marginea hărții, pentru câteva secunde.

Dacă trebuie să opriți în locații suplimentare, puteți adăuga locațiile pe rută (*Adăugarea unei locații pe ruta dvs., pagina 31*).

## Inițierea unei rute cu ajutorul hărții

Puteți iniția ruta, selectând o locație de pe hartă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Trageți și măriți harta pentru a afișa zona de căutare.
- 3 Dacă e necesar, selectați **Q** pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie.  
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
- 4 Selectați o opțiune:
  - Selectați un marcaj de loc.
  - Selectați un punct, cum ar fi o stradă, intersecție sau adresă.
- 5 Selectați **Start!**.

## Deplasarea la locația de reședință

Prima dată când porniți o rută spre reședință, dispozitivul va cere introducerea locației de reședință.


- 1 Selectați **Încotro?** > **Acasă**.
- 2 Dacă este necesar, introduceți locația dvs. de reședință.

## Editarea locației dvs. de reședință

- 1 Selectați **Încotro?** >  > **Setare locație reședință**.
- 2 Introduceți locația dvs. de reședință.

## Ruta dvs. pe hartă


În timp ce călătoriți, dispozitivul vă ghidează spre destinație, utilizând instrucțiuni vocale și informații de pe hartă. Instrucțiunile pentru următorul viraj, următoarea ieșire sau pentru orice alte acțiuni apar în partea de sus a hărții.

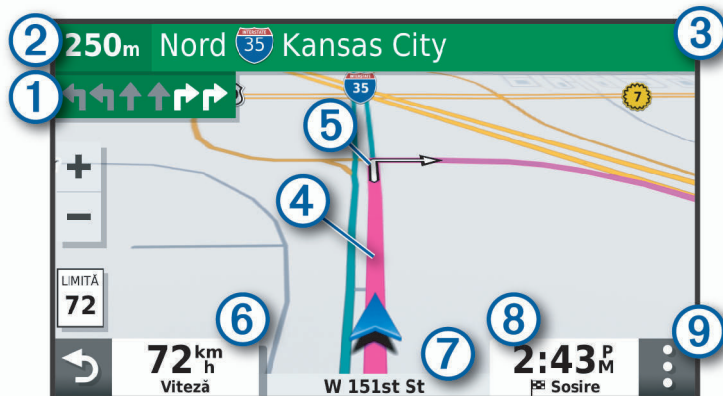

- |   |                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Următoarea acțiune de pe rută. Indică următorul viraj, ieșire sau altă acțiune și banda pe care ar trebui să vă deplasați, dacă această funcție este disponibilă.          |
| ② | Distanța până la următoarea acțiune.                                                                                                                                       |
| ③ | Numele străzii sau al ieșirii asociate cu următoarea acțiune.                                                                                                              |
| ④ | Ruta evidențiată pe hartă.                                                                                                                                                 |
| ⑤ | Următoarea acțiune de pe rută. Săgețile de pe hartă indică locația acțiunilor următoare.                                                                                   |
| ⑥ | Viteza vehiculului.                                                                                                                                                        |
| ⑦ | Numele drumului pe care vă deplasați.                                                                                                                                      |
| ⑧ | Oră de sosire estimativă.<br><b>SUGESTIE:</b> puteți atinge acest câmp pentru a modifica informațiile afișate ( <i>Modificarea câmpului de date pe hartă, pagina 38</i> ). |
| ⑨ | Instrumente hartă. Furnizează instrumente pentru a vă arăta mai multe informații despre ruta dvs. și împrejurimi.                                                          |

## Ghidare pe bandă activă

Pe măsură ce vă apropiați de unele viraje, ieșiri sau schimbări de pe ruta dvs., lângă hartă apare o simulare detaliată a drumului, dacă este disponibilă. O linie colorată ① indică banda corespunzătoare pentru viraj.

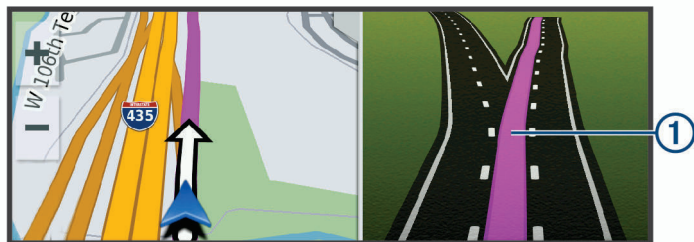

## Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare

În timp ce navigați pe o rută, puteți vizualiza virajele care urmează, schimbările de benzi sau alte indicații pentru ruta dvs.

### 1 Selectați o opțiune de pe hartă:

- Pentru a vizualiza viraje ce urmează și indicații de orientare pe măsură ce navigați, selectați **Viraje**. Instrumentul de pe hartă afișează următoarele viraje sau indicații într-un chenar lângă hartă. Lista se actualizează automat pe măsură ce parcurgeți ruta.
- Pentru a vizualiza lista întreagă de viraje și indicații de orientare pentru întreaga rută, selectați bara de text aflată în partea superioară a hărții.

### 2 Selectați un viraj sau o indicație (opțional).

Se vor afișa informații detaliate. Dacă este disponibilă, este afișată o imagine a intersecției, pentru intersecțiile de pe drumurile principale.

## Vizualizarea întregii rute pe hartă

### 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați orice loc de pe hartă.

### 2 Selectați .

## Sosirea la destinație

Când vă apropiați de destinație, dispozitivul furnizează informații pentru a vă ajuta să vă încheiați ruta.

-  indică locația destinației dvs. pe hartă și un mesaj vocal vă anunță că vă apropiați de destinație.
- Atunci când vă apropiați de unele destinații, dispozitivul vă solicită în mod automat să căutați o parcare. Puteți selecta Da pentru a căuta zone de parcare din apropiere (*Parcarea în apropierea destinației dvs.*, pagina 30).
- Atunci când vă opriți la destinație, dispozitivul finalizează automat ruta. Dacă dispozitivul nu detectează automat sosirea dvs., puteți selecta Stop pentru a finaliza ruta.

## Parcarea în apropierea destinației dvs.

Dispozitivul dvs. vă poate ajuta să găsiți un loc de parcare în apropierea destinației dvs. Atunci când vă apropiați de unele destinații, dispozitivul vă solicită în mod automat să căutați o parcare.

### 1 Selectați o opțiune:

- Atunci când dispozitivul vă solicită acest lucru, selectați **Da** pentru a căuta o parcare aflată în apropiere.
- Dacă dispozitivul nu vă solicită, selectați **Încotro? > Categori** > **Parcare** și selectați  > **Destinația mea**.

### 2 Selectați **Filtrare parcări** și selectați una sau mai multe categorii pentru a filtra parcările după disponibilitate, tip, preț sau metode de plată (opțional).

**NOTĂ:** datele detaliate despre parcări nu sunt disponibile în toate zonele sau pentru toate locațiile de parcare.

### 3 Selectați o locație de parcare și apoi **Start! > Adăugare ca oprire următoare**.

Dispozitivul vă ghidează către zona de parcare.

## Schimbarea rutei active

### Adăugarea unei locații pe ruta dvs.

Înainte de a putea adăuga o locație pe ruta dvs., trebuie să navigați pe o rută (*Inițierea unei rute, pagina 28*).

Puteți adăuga locații la mijlocul sau la sfârșitul rutei dvs. De exemplu, puteți adăuga o benzinărie ca următoarea destinație pe ruta dvs.

**SUGESTIE:** pentru a crea rute complexe, cu locații multiple sau opriri programate, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a planifica, programa și salva ruta (*Planificarea unei călătorii, pagina 48*).

- 1 Selectați din hartă  > **Încotro?**.
- 2 Căutați o locație (*Găsirea și salvarea locațiilor, pagina 17*).
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați **Start!**.
- 5 Selectați o opțiune:
  - Pentru a adăuga locația ca următoarea destinație pe ruta dvs., selectați **Adăugare ca oprire următoare**.
  - Pentru a adăuga locația la finalul rutei dvs., selectați **Adăugare ca ultimă oprire**.
  - Pentru a adăuga locația și a ajusta ordinea destinațiilor de pe ruta dvs., selectați **Adăugare la ruta activă**.

Dispozitivul recalculează ruta pentru a include locația adăugată și vă ghidează către destinații în ordinea acestora.

### Modelarea rutei dvs.

Înainte de a vă putea modela ruta, trebuie să inițiați o rută (*Inițierea unei rute, pagina 28*).

Vă puteți modela ruta manual pentru a-i modifica cursul. Acest lucru vă permite să direcționați ruta pentru a utiliza un anumit drum sau pentru a trece printr-o anumită zonă, fără a adăuga o destinație la rută.

- 1 Atingeți un punct oarecare pe hartă.
- 2 Selectați .  
Dispozitivul intră în modul de modelare a rutei.
- 3 Selectați o locație de pe hartă.  
**SUGESTIE:** puteți selecta  pentru a mări harta și pentru a alege o locație mai precisă.  
Dispozitivul recalculează ruta pe care trebuie să o urmați pentru a trece prin locația selectată.
- 4 Dacă este necesar, selectați o opțiune:
  - Pentru a adăuga mai multe puncte de modelare pe rută, selectați locații suplimentare pe hartă.
  - Pentru a elimina un punct de modelare, selectați .
- 5 După ce ați terminat modelarea rutei, selectați **Start!**.

### Alegerea unei ocoliri

Puteți alege o ocolire pe o anumită distanță de-a lungul rutei dvs. sau puteți ocoli anumite drumuri. Această funcție este utilă atunci când ajungeți la porțiuni de drum în lucru, drumuri închise sau care se află într-o stare deficitară.

- 1 De pe hartă, selectați  > **Schimbare rută**.
- 2 Selectați o opțiune:
  - Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanță, selectați **Ocolire în funcție de distanță**.
  - Pentru a ocoli o anumită șosea de pe ruta dvs., selectați **Ocolire în funcție de drum**.

## Schimbarea modului de calculare a rutelor

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Preferințele pentru rute > Mod de calcul.**
- 2 Selectați o opțiune:
  - Selectați **Timp mai scurt** pentru a calcula rute care sunt mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.
  - Selectați **Off-road** pentru a calcula rute directe din punct în punct (fără drumuri).
  - Selectați **Distanță mai mică** pentru a calcula rute cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

## Oprirea rutei

- De pe hartă, selectați **⋮ > Stop.**
- De pe ecranul principal, selectați **Stop.**

## Utilizarea rutelor sugerate

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să salvați cel puțin o locație și să activați caracteristica Istoric de călătorie ([Setările dispozitivului, pagina 53](#)).

Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină destinația în funcție de istoricul călătoriei, ziua săptămânii și momentul zilei. După ce conduceți de mai multe ori către o locație salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei și informații despre trafic.

Selectați bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată către locația dorită.

## Evitarea întârzierilor, taxelor și a anumitor zone

### Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.

Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiți informații de trafic ([Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs., pagina 43](#)).

În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru a evita întârzierile în trafic. Dacă aveți această opțiune dezactivată în setările pentru trafic ([Setări pentru trafic, pagina 51](#)), puteți vizualiza și evita manual întârzierile în trafic.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați **⋮ > Trafic.**
- 2 Selectați opțiunea **Rută alt.**, dacă este disponibilă.
- 3 Selectați **Start!**.

### Evitarea drumurilor cu taxă

Dispozitivul dvs. poate evita stabilirea rutelor prin zone care necesită taxe, precum drumurile cu taxă, podurile cu taxă sau zone aglomerate. Totuși, dispozitivul poate include o zonă cu taxă pe ruta dvs. dacă nu sunt disponibile alte rute acceptabile.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Preferințele pentru rute.**
- 2 Selectați o opțiune:

**NOTĂ:** meniul se modifică în funcție de zona dvs. și de datele hărții de pe dispozitivul dvs.

  - Selectați **Drumuri cu taxă.**
  - Selectați **Taxe > Drumuri cu taxă.**
- 3 Selectați o opțiune:
  - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu taxă, selectați **Întreabă-mă întotdeauna.**
  - Pentru a evita întotdeauna taxele, selectați **Evitare.**
  - Pentru a permite întotdeauna taxele, selectați **Permite.**
- 4 Selectați **Salvare.**

## Evitarea vinietelor

Dacă datele pentru hărți de pe dispozitiv conțin informații detaliate despre viniete, puteți evita sau permite drumurile care necesită viniete pentru fiecare țară.

**NOTĂ:** această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Preferințele pentru rute > Taxe > Viniete**.
- 2 Selectați o țară.
- 3 Selectați o opțiune:
  - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă care necesită viniete, selectați **Întreabă-mă întotdeauna**.
  - Pentru a evita întotdeauna drumurile care necesită viniete, selectați **Evitare**.
  - Pentru a permite întotdeauna drumurile care necesită viniete, selectați **Permitere**.
- 4 Selectați **Salvare**.

## Evitarea unor caracteristici ale drumurilor

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Preferințele pentru rute > Evitări**.
- 2 Selectați caracteristicile de drum pe care doriți să le evitați în rutele dvs. și apoi selectați **OK**.

## Evitarea zonelor cu emisii reduse

Dispozitivul dvs. poate evita zone cu emisii reduse sau cu restricții de emisii care se pot aplica pentru vehiculul dvs. Această opțiune se aplică pentru tipul de vehicul din profilul de vehicul activ.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Preferințele pentru rute > Zone cu emisii reduse**.
- 2 Selectați o opțiune:
  - Pentru a fi întrebat de fiecare dată înainte de stabilirea rutei printr-o zonă cu emisii reduse, selectați **Întreabă-mă întotdeauna**.
  - Pentru a evita întotdeauna zonele cu emisii reduse, selectați **Evitare**.
  - Pentru a permite întotdeauna zonele cu emisii reduse, selectați **Permitere**.
- 3 Selectați **Salvare**.

## Rute ocolitoare personalizate

Rutele ocolitoare personalizate vă permit să selectați anumite zone sau secțiuni de drum pe care să le evitați. La calcularea unei rute, dispozitivul evită aceste zone și drumuri cu excepția cazului în care nu este disponibilă nicio altă rută rezonabilă.

### Evitarea unui drum

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Preferințele pentru rute > Evitări personalizate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.
- 3 Selectați **Adăugare drum de evitat**.
- 4 Selectați punctul de început al secțiunii de drum pe care doriți să o evitați și selectați **Următor**.
- 5 Selectați punctul final al secțiunii și selectați **Următor**.
- 6 Selectați **Finalizare**.

### Evitarea unei zone

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Preferințele pentru rute > Evitări personalizate**.
- 2 Dacă este necesar, selectați **Adăugare evitare**.
- 3 Selectați **Adăugare zonă de evitat**.
- 4 Selectați colțul din stânga sus al zonei de evitat și selectați **Următor**.
- 5 Selectați colțul din dreapta jos al zonei de evitat și selectați **Următor**.  
Zona selectată va fi umbră pe hartă.
- 6 Selectați **Finalizare**.

## Dezactivarea unei evitări personalizate

Puteți să dezactivați o evitare personalizată fără a o șterge.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Preferințele pentru rute > Evitări personalizate**.
- 2 Selectați o evitare.
- 3 Selectați  > **Dezactivare**.

## Ștergerea evitărilor personalizate

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Preferințele pentru rute > Evitări personalizate**.
- 2 Selectați o opțiune:
  - Pentru a șterge toate evitățile personalizate, selectați .
  - Pentru a șterge o evitare personalizată, selectați evitarea și apoi  > **Ștergere**.

## Navigarea off-road

Dacă nu navigați urmând drumurile principale, puteți utiliza modul Off-road.

Selectați **Setări > Navigare > Preferințele pentru rute > Mod de calcul > Off-road > Salvați**.

Dispozitivul ignoră drumurile și calculează rutele utilizând linii drepte între destinații.

## Utilizarea hărții

Puteți utiliza harta pentru a naviga pe o rută (*Rută dvs. pe hartă, pagina 29*) sau pentru a vizualiza zone din împrejurimea dvs. atunci când nicio rută nu este activă.

- 1 Selectați **Vizualizare hartă**.
- 2 Atingeți un punct oarecare pe hartă.
- 3 Selectați o opțiune:
  - Trageți harta pentru a glisa la stânga, la dreapta, în sus sau în jos.
  - Pentru mărire sau micșorare, selectați  sau .
  - Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel 3-D și invers, selectați .
  - Pentru a filtra punctele de interes afișate după categorie, selectați .
  - Pentru a iniția o rută, selectați o locație de pe hartă și alegeți **Start!** (*Inițierea unei rute cu ajutorul hărții, pagina 28*).

## Instrumente hartă

Instrumentele hărții oferă acces rapid la informații și funcții ale dispozitivului în timp ce vizualizați harta. Când activați un instrument de hartă, acesta apare într-un panou de la marginea hărții.

**Stop:** oprește navigarea pe ruta activă.

**Camăra:** oferă comenzi pentru camera de bord și afișează alerte legate de coliziuni frontale și părăsire a benzii. De asemenea, vă permite să accesați setările vizorului camerei de bord și ale asistenței la volan.

**Schimbare rută:** vă permite să alegeți o rută ocolitoare sau să omiteți locații aflate pe ruta dvs. (*Schimbarea rutei active, pagina 31*).

**Dezactivare sunet:** anulează volumul unității principale.

**Orașe în față:** afișează orașele și serviciile următoare de-a lungul rutei active sau de-a lungul unei autostrăzi (*Orașe în față, pagina 36*).

**Înainte pe rută:** afișează locațiile aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care călătoriți (*Înainte, pagina 35*).

**Altitudine:** afișează dinainte modificările de altitudine.

**Trafic:** afișează condițiile de trafic de pe ruta dvs. sau din zona dvs. (*Vizualizarea traficului din față, pagina 38*). Această funcție nu este disponibilă în toate zonele sau pentru toate modelele de dispozitive.

**Datele călătoriei:** afișează informații despre călătorie ce pot fi personalizate, de ex., viteza sau kilometrajul (*Vizualizarea informațiilor despre călătorie personalizate pe hartă, pagina 37*).

**Viraje:** afișează o listă a virajelor care urmează pe ruta dvs. (*Vizualizarea virajelor și a instrucțiunilor de orientare, pagina 30*).

**Telefon:** afișează o listă de apeluri recente din telefonul dvs. conectat, iar în timpul unui apel activ afișează opțiuni pentru apelul în desfășurare (*Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs, pagina 42*).

**Vreme:** afișează informații despre vreme pentru zona dvs.

**photoLive:** afișează camerele de supraveghere în timp real din abonamentul dvs. photoLive (*Camerele video de supraveghere a traficului photoLive, pagina 49*).

**Raportare cameră:** vă permite să raportați camerele video la semafoare sau radarele fixe. Acest instrument este disponibil dacă aveți date despre camere video la semafoare sau radare fixe stocate pe dispozitiv și o conexiune activă la aplicația Garmin Drive (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 39*).

## Vizualizarea unui instrument de hartă

- 1 De pe hartă, selectați .
- 2 Selectați un instrument de hartă.  
Instrumentul de hartă apare într-un panou de la marginea hărții.
- 3 După ce ați terminat utilizarea instrumentului de hartă, selectați .

## Înainte

Instrumentul Înainte pe rută oferă informații despre locații aflate în față pe ruta dvs. sau pe drumul pe care vă deplasați. Puteți vizualiza puncte de interes care urmează, în funcție de categorie, cum ar fi restaurante, benzinării sau zone de odihnă.

Puteți personaliza trei categorii ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

## Vizualizarea locațiilor ce urmează

- 1 Din hartă, selectați opțiunea  > **Înainte pe rută**.

În timp ce călătoriți, instrumentul hartă afișează locația următoare de pe autostradă sau de pe ruta dvs., din fiecare din cele trei categorii. Când nu călătoriți, instrumentul hartă afișează numele celor trei categorii.

- 2 Selectați o opțiune:

- Dacă instrumentul hartă afișează categoriile, selectați o categorie pentru a vizualiza lista locațiilor din apropiere, din categoria respectivă.
- Dacă instrumentul hartă afișează locațiile care urmează, selectați o locație pentru a vizualiza detaliile acesteia sau pentru a iniția o rută către locația respectivă.

## Personalizarea categoriilor meniului Înainte pe rută

Puteți personaliza categoriile de locație ce vor fi afișate în instrumentul Înainte pe rută.

- 1 Din hartă, selectați opțiunea  > **Înainte pe rută**.

- 2 Selectați o categorie.

- 3 Selectați .

- 4 Selectați o opțiune:

- Pentru mutarea unei categorii mai sus sau mai jos în listă, selectați și glisați săgeata de lângă numele categoriei.
- Selectați o categorie pentru a o schimba.
- Pentru a crea o categorie personalizată, selectați o categorie, selectați **Căutare personalizată**, apoi introduceți numele unei companii sau al unei categorii.

- 5 Selectați **Salvare**.

## Orașe în față

În timp ce călătoriți pe o autostradă sau navigați pe o rută care include o autostradă, instrumentul Orașe în față furnizează informații despre orașele din față situate de-a lungul autostrăzii. Pentru fiecare oraș, instrumentul hartă afișează distanța până la ieșirea de pe autostradă și serviciile disponibile, în mod similar informațiilor privind semnalizarea rutieră de pe autostrăzi.

## Vizualizarea orașelor care urmează și a serviciilor de la ieșiri

- 1 Din hartă, selectați opțiunea  > **Orașe în față**.

În timp ce călătoriți pe o autostradă sau pe o rută activă, instrumentul hartă afișează informații privind orașele și ieșirile care urmează.

- 2 Selectați un oraș.

Dispozitivul afișează o listă cu punctele de interes amplasate la ieșirea spre oraș selectată, de exemplu benzinării, locuri de cazare și restaurante.


- 3 Selectați o locație, apoi selectați **Start!** pentru a începe navigarea.

## Informații cursă

### Vizualizarea informațiilor despre călătorie personalizate pe hartă

Puteți utiliza instrumentul hartă cu datele călătoriei pentru a afișa pe hartă informații personalizate despre călătorie.

- 1 Din hartă, selectați  > **Datele călătoriei**.
- 2 Selectați o opțiune:

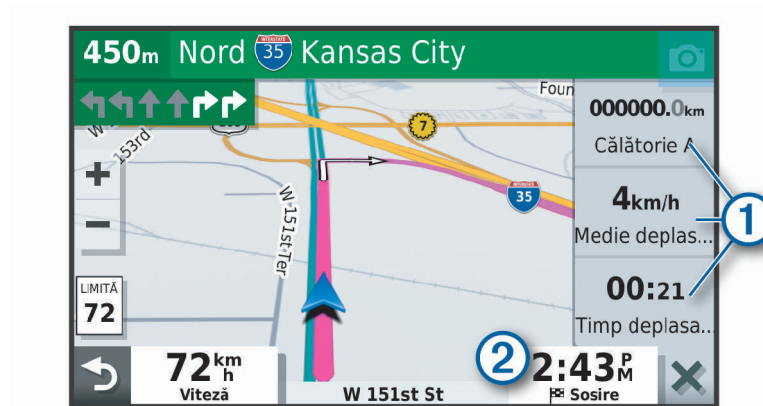

- Selectați un câmp de date pe instrumentul cu date de călătorie ① și selectați informația pe care doriți să o afișați în câmpul respectiv.
- Selectați câmpul de date personalizate ale hărții ② și selectați informația pe care doriți să o afișați în câmpul respectiv.

### Vizualizarea paginii cu informațiile călătoriei

Pagina cu informațiile călătoriei afișează viteza dvs. și furnizează statistici despre călătorie.

Din hartă, selectați **Viteză**.

### Vizualizarea jurnalului de călătorie

Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-ați parcurs.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Hartă și vehicul** > **Straturi hartă**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Jurnal de călătorie**.

### Resetarea informațiilor călătoriei

- 1 Pe hartă, selectați **Viteză**.
- 2 Selectați  > **Resetare câmpuri**.
- 3 Selectați o opțiune:
  - Când nu navigați pe o rută, selectați **Selectare toate** pentru a reseta toate câmpurile de date, cu excepția vitezometrului, din prima pagină.
  - Selectați **Resetare date călătorie** pentru a reseta informațiile de pe computerul de călătorie.
  - Selectați **Resetare viteză maximă** pentru a reseta viteza maximă.
  - Selectați **Resetare călătorie B** pentru a reseta contorul de parcurs.

## Vizualizarea traficului din față

### ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Înainte de a folosi această funcție, dispozitivul trebuie să primească date din trafic ([Trafic, pagina 43](#)).

Puteți vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în față pe ruta dvs. sau pe șoseaua pe care vă deplasați.

- 1 În timp ce vă deplasați pe o rută, selectați  > **Trafic**.

Cel mai apropiat incident de trafic din față este afișat pe un panou din partea dreaptă a hărții.

- 2 Selectați incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii suplimentare.

## Vizualizarea datelor din trafic pe hartă

Harta traficului afișează condițiile rutiere reprezentate în culori și întârzierile de pe drumurile principale.

- 1 Din meniul principal, selectați  > **Navigare** > **Trafic**.

- 2 Dacă este necesar, selectați  > **Legendă** pentru a vizualiza legenda hărții traficului.

## Căutarea incidentelor din trafic

- 1 Din meniul principal, selectați  > **Navigare** > **Trafic**.

- 2 Selectați  > **Incidente**.

- 3 Selectați un element din listă.

- 4 Dacă există mai multe incidente, utilizați săgețile pentru a vizualiza și alte incidente.

## Personalizarea hărții

### Personalizarea straturilor hărții

Datele ce apar pe hartă, precum pictogramele de puncte de interes și condiții de drum, pot fi configurate.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Hartă și vehicul** > **Straturi hartă**.

- 2 Selectați caseta de selectare din dreptul fiecărui strat pe care doriți să îl afișați pe hartă.

### Modificarea câmpului de date pe hartă

- 1 Selectați un câmp de date de pe hartă.

**NOTĂ:** nu puteți personaliza câmpul Viteză.

- 2 Selectați un tip de date de afișat.

### Schimbarea perspectivei hărții

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Hartă și vehicul** > **Conducere - Vizualizare hartă**.

- 2 Selectați o opțiune:

- Selectați **Direcție-Sus** pentru a afișa harta în două dimensiuni (2-D), cu direcția dvs. de deplasare în partea de sus.
- Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa harta în 2-D, cu nordul în partea de sus.
- Selectați **3-D** pentru a afișa harta în trei dimensiuni.

# Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului

Aplicația Garmin Drive îi permite dispozitivului să primească notificări inteligente și informații în timp real despre trafic și vreme.

**Date în timp real despre trafic:** trimite pe telefonul dvs. date în timp real despre trafic, cum ar fi incidente și întârzieri în trafic, zone în construcție și drumuri închise ([Trafic, pagina 43](#)).

**Informații meteo:** trimite prognoza meteo, condițiile de drum și radarul meteo în timp real către dispozitivul dvs. ([Vizualizarea prognozei meteo, pagina 46](#)).

**Notificări inteligente:** afișează notificări prin telefon și mesaje pe dispozitivul dvs. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile.

**Apelare hands-free:** vă permite să efectuați sau să primiți apeluri telefonice prin intermediul dispozitivului dvs. și să folosiți dispozitivul ca difuzor telefonic hands-free. Dacă limba selectată acceptă funcția de comandă vocală, puteți efectua apeluri telefonice utilizând comenzi vocale.

**Trimiterea locațiilor către dispozitiv:** vă permite să trimiteți locații de pe smartphone-ul dvs. către dispozitivul de navigare.

**Înregistrare Foursquare:** vă permite să vă înregistrați în locațiile Foursquare prin intermediul dispozitivului de navigare ([Înregistrare cu Foursquare, pagina 23](#)).

## Asocierea cu smartphone-ul dvs.

Vă puteți asocia dispozitivul Garmin cu smartphone-ul dvs. și aplicația Garmin Drive pentru a activa funcțiile suplimentare și pentru a accesa informațiile în timp real ([Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 39](#)).

- 1 Din magazinul de aplicații de pe smartphone, instalați aplicația Garmin Drive.
- 2 Porniți dispozitivul Garmin și amplasați dispozitivul și smartphone-ul dvs. în 3 m (10 ft.) unul față de celălalt.
- 3 De pe telefon, deschideți aplicația Garmin Drive.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la un cont Garmin și pentru a finaliza procesul de asociere și configurare.

Vă va apărea panoul de comandă principal al aplicației. După ce dispozitivele sunt asociate, acestea se conectează automat atunci când sunt pornite și în raza de acoperire.

## Activarea sau dezactivarea funcțiilor Bluetooth

Puteți activa sau dezactiva apelarea hands-free și funcțiile Garmin Drive pentru smartphone-ul dvs. asociat.

- 1 Selectați **Setări > Bluetooth**.
- 2 Selectați  de lângă numele telefonului dvs.
- 3 În secțiunea **Utilizare pentru**, selectați o opțiune:
  - Pentru a activa o conexiune la aplicația Garmin Drive, selectați **Garmin Drive**.
  - Pentru a activa funcțiile de apelare hands-free, selectați **Hands-free**.
- 4 Selectați **OK**.

## Afișarea sau ascunderea notificărilor aplicației (Android™)

Puteți utiliza aplicația Garmin Drive pentru a personaliza tipurile de notificări pe smartphone care vor apărea pe dispozitivul dvs. Garmin.

- 1 De pe telefon, deschideți aplicația Garmin Drive.
- 2 Selectați  > **Notificări inteligente**.  
Apare o listă a aplicațiilor de pe smartphone-ul dvs.
- 3 Selectați comutatorul basculant de lângă aplicație pentru a activa sau dezactiva notificările pentru aplicație.

## Afișarea sau ascunderea categoriilor de notificări pentru dispozitivul Apple\*

Dacă v-ați conectat la un dispozitiv Apple, puteți filtra notificările afișate de dispozitivul Garmin dacă afișați sau ascundeți categorii.

- 1 Selectați  > **Navigare** > **Notificări inteligente** > .
- 2 Selectați caseta din dreptul fiecărui instrument pe care doriți să-l adăugați.

## Asocierea de dispozitive Bluetoothsuplimentare

- 1 Așezați căștile sau telefonul și dispozitivul Bluetooth la o distanță maximă de 10 m (33 ft.) unul față de celălalt.
- 2 Pe dispozitivul dvs., activați tehnologia wireless Bluetooth.
- 3 Activați tehnologia wireless Bluetooth pe casca sau telefonul dvs. și activați-i vizibilitatea pentru alte dispozitive Bluetooth.
- 4 Pe dispozitivul dvs., selectați **Setări** > **Bluetooth**.  
Este afișată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
- 5 Selectați-vă casca sau telefonul din listă.
- 6 Selectați **Asociere**.

## Notificări inteligente

În timp ce dispozitivul este conectat la aplicația Garmin Drive, puteți vedea de pe smartphone sau de pe dispozitivul Garmin notificări despre mesaje text, apeluri de intrare, întâlniri din calendar și altele.

## Primirea notificărilor

### **AVERTISMENT**

Nu citiți și nu răspundeți la notificări în timp ce conduceți. Dacă faceți acest lucru, ați putea fi distrași de afișaj, ceea ce ar putea provoca un accident care să cauzeze vătămări corporale grave sau deces.

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon compatibil care să ruleze aplicația Garmin Drive (*[Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului](#), pagina 39*).

Pentru majoritatea paginilor va apărea o solicitare atunci când dispozitivul primește o notificare de pe smartphone. Dacă vehiculul este în mișcare, trebuie să confirmați că sunteți pasagerul și nu șoferul pentru a vedea notificările.

**NOTĂ:** dacă vizualizați harta, notificările vor apărea într-un instrument al hărții.

- Pentru a ignora o notificare, selectați **OK**.  
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe telefon.
- Pentru a vizualiza o notificare, selectați **Vizualizare**.
- Pentru a asculta notificarea, selectați **Vizualizare** > **Redare**.  
Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile.
- Pentru a efectua acțiuni suplimentare, cum ar fi respingerea notificărilor de la telefon, selectați **Vizualizare** și selectați o opțiune.

**NOTĂ:** acțiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru câteva tipuri de notificări și trebuie acceptate de aplicația care generează notificarea.

## Primirea de notificări în timp ce vizualizați harta

### **AVERTISMENT**

Nu citiți și nu răspundeți la notificări în timp ce conduceți. Dacă faceți acest lucru, ați putea fi distrași de afișaj, ceea ce ar putea provoca un accident care să cauzeze vătămări corporale grave sau deces.

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon compatibil care să ruleze Garmin Drive aplicația (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului*, pagina 39).

Atunci când vizualizați harta, notificările noi apar în instrumentul hărții de la marginea ecranului. Dacă vehiculul este în mișcare, trebuie să confirmați că sunteți pasagerul și nu șoferul pentru a vedea notificările.

- Pentru a ignora o notificare, selectați  sau așteptați ca solicitarea popup să expire.  
Solicitarea se închide, dar notificarea rămâne activă pe telefon.
- Pentru a vizualiza notificarea, selectați textul acesteia.
- Pentru a asculta notificarea, selectați **Redare mesaj**.  
Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile.
- Pentru a asculta notificarea folosind o comandă vocală, spuneți **Redare mesaj**.  
**NOTĂ:** această opțiune este disponibilă doar atunci când limba selectată acceptă funcția de comenzi vocale și  apare în instrumentul hărții.
- Pentru a efectua acțiuni suplimentare, cum ar fi respingerea notificărilor de la telefon, selectați **Vizualizare** și selectați o opțiune.  
**NOTĂ:** acțiuni suplimentare sunt disponibile doar pentru câteva tipuri de notificări și trebuie acceptate de aplicația care generează notificarea.

## Vizualizarea listei de notificări

Puteți vizualiza o listă cu toate notificările active.

- 1 Selectați  > **Navigare** > **Notificări inteligente**.  
Va apărea lista de notificări. Notificările necitite au culoarea neagră, iar notificările citite anterior au culoarea gri.
- 2 Selectați o opțiune:
  - pentru a vizualiza notificarea, selectați descrierea acesteia;
  - pentru a asculta o notificare, selectați .Dispozitivul citește notificarea folosind tehnologia text-to-speech. Această funcție nu este disponibilă pentru toate limbile.

## Apelarea hands-free

**NOTĂ:** deși majoritatea telefoanelor și căștilor sunt compatibile și pot fi utilizate, nu există garanția faptului că un anumite telefon sau anumite căști pot fi utilizate. Este posibil ca nu toate caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.

Utilizând tehnologia Bluetooth wireless, dispozitivul se poate conecta la telefonul mobil și la casca dvs. wireless pentru a deveni un dispozitiv hands-free. Pentru a afla dacă dispozitivul dvs. cu tehnologie Bluetooth este compatibil cu dispozitivul, vizitați [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Efectuarea unui apel

- 1 Selectați .
- 2 Selectați o opțiune:
  - Pentru a forma un număr, selectați , introduceți numărul de telefon și selectați .
  - Pentru a apela un număr recent format sau de la care ați fost apelat, selectați , apoi selectați un număr.
  - Pentru a apela un contact din agenda telefonică, selectați , apoi selectați o persoană de contact.

## Primirea unui apel

Când recepționați un apel, selectați **Răspunde** sau **Respinge**.

## Utilizarea opțiunilor pentru apel în curs

Opțiunile pentru apel în curs apar atunci când răspundeți la un apel. Este posibil ca unele opțiuni să nu fie compatibile cu telefonul dvs.

**SUGESTIE:** dacă închideți pagina de opțiuni pentru apelul în curs, o puteți deschide din nou selectând  din meniul principal.

- Pentru a configura un apel de conferință, selectați .
- Pentru a transfera sunetul pe telefon, selectați .

**SUGESTIE:** utilizați această funcție dacă doriți să dezactivați conexiunea Bluetooth menținând apelul sau în cazul în care doriți intimitate.

- Pentru a utiliza tastatura, selectați .

**SUGESTIE:** puteți folosi această caracteristică pentru a utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.

- Pentru a dezactiva microfonul, selectați .
- Pentru a încheia apelul, selectați .

## Salvarea unui număr de telefon ca presetare

Puteți salva până la trei contacte ca presetări pe tastatura telefonică. Aceasta vă permite să apelați rapid numărul de telefon de acasă, membrii familiei sau contactele apelate frecvent.

- 1 Selectați  > .
- 2 Apăsați și mențineți apăsat un număr presetat, de exemplu **Presetat 1**.
- 3 Selectați un contact.

## Deconectarea unui dispozitiv Bluetooth

Puteți deconecta temporar un dispozitiv Bluetooth fără a-l șterge din lista dispozitivelor asociate. Dispozitivul Bluetooth se poate conecta automat la dispozitivul Garmin în viitor.

- 1 Selectați **Setări** > **Bluetooth**.
- 2 Selectați dispozitivul pe care doriți să îl deconectați.

## Ștergerea unui dispozitiv Bluetooth asociat

Puteți șterge un dispozitiv Bluetooth asociat, pentru a preveni conectarea automată a acestuia la dispozitivul dvs. Garmin în viitor. Ștergerea unui smartphone asociat șterge, de asemenea, și contactele sincronizate din agenda telefonică și istoricul de apeluri de pe dispozitivul Garmin.

- 1 Selectați **Setări** > **Bluetooth**.
- 2 În dreptul numelui dispozitivului Bluetooth, selectați  > **Renunțare**.

# Trafic

## ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Dispozitivul dvs. poate furniza informații despre traficul de pe drumul pe care vă aflați sau de pe ruta dvs. Puteți seta dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării rutelor și să caute o rută nouă până la destinație în cazul apariției unei întârzieri semnificative în trafic, pe ruta dvs. activă (*Setări pentru trafic, pagina 51*). Harta traficului vă permite să parcurgeți harta cu întârzieri în trafic din zona dvs.

Pentru a furniza informații din trafic, dispozitivul trebuie să primească date despre trafic.

- Modelele de produse care se termină cu MT pot primi date despre trafic de la un semnal cu transmisie prin aer utilizând un receptor de trafic integrat și cablul de alimentare inclus al vehiculului (*Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic, pagina 43*).
- Toate modelele de produse pot primi date despre trafic fără abonament utilizând aplicația Garmin Drive (*Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs., pagina 43*).
- Toate modelele de produse pot primi date despre trafic utilizând un accesoriu pentru cablul receptorului de trafic aerian (*Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic, pagina 43*). Accesați pagina produsului dvs. la [garmin.com](http://garmin.com) pentru a găsi și achiziționa un accesoriu de cablu receptor de trafic.

Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru informații referitoare la zonele de acoperire a traficului, accesați [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Recepționarea datelor din trafic cu ajutorul smartphone-ului dvs.

Dispozitivul dvs. poate primi date din trafic fără abonament în timp ce vă conectați la smartphone în timp ce rulați aplicația Garmin Drive.

- 1 Conectați-vă dispozitivul la aplicația Garmin Drive (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 39*).
- 2 Pe dispozitivul dvs. Garmin, selectați **Setări** > **Navigare** > **Trafic** și asigurați-vă că este bifată caseta de selectare **Trafic**.

## Recepționarea datelor de trafic cu ajutorul unui receptor de trafic

### ATENȚIONARE

Parbrizele încălzite (metalizate) pot afecta performanța receptorului de trafic.

Un receptor de trafic primește date despre trafic de la un semnal cu transmisie prin aer, atunci când este disponibil. Pentru a primi date despre trafic difuzate pe cale aeriană, dispozitivul trebuie să fie conectat la o sursă de alimentare din vehicul utilizând un cablu de alimentare compatibil cu receptorul de trafic. Unele modele ale produsului au receptor de trafic inclus (*Trafic, pagina 43*). Dacă modelul produsului pe care îl dețineți nu include un receptor de trafic, puteți accesa pagina despre produse de pe site-ul [garmin.com](http://garmin.com) pentru a găsi și a cumpăra un accesoriu de tip cablu compatibil cu receptorul de trafic.

Datele de trafic nu sunt disponibile pentru toate zonele. Pentru informații privind zonele acoperite de serviciul de informații despre trafic, accesați [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

Conectați dispozitivul la sursa de alimentare din vehicul utilizând cablul de alimentare compatibil cu receptorul de trafic (*Montarea și alimentarea dispozitivului Garmin în vehicul, pagina 3*).

Dacă modelul dvs. de produs include date despre trafic, cablul de alimentare pentru vehicul inclus pentru dispozitivul dvs. este compatibil cu datele despre trafic. Dacă ați cumpărat ca accesoriu un cablu de receptor de trafic, trebuie să utilizați cablul accesoriu pentru a conecta dispozitivul la sursa de alimentare din vehicul.

Când vă aflați într-o zonă cu acoperire pentru recepționarea informațiilor de trafic, dispozitivul dvs. poate afișa informații de trafic și vă poate ajuta să evitați întârzierile datorate traficului.

## Activarea traficului

Puteți activa sau dezactiva datele din trafic.

- 1 Selectați **Setări > Navigare > Trafic**.
- 2 Bifați caseta de selectare **Trafic**.

## Comanda vocală

**NOTĂ:** comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile și regiunile, eventual nici pe toate modelele.

**NOTĂ:** Într-un mediu zgomotos este posibil ca navigarea activată vocal să nu atingă performanța dorită.

Comanda vocală vă permite să utilizați dispozitivul prin rostirea de cuvinte și comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează instrucțiuni vocale și o listă a comenzilor disponibile.

### Setarea frazei de activare


Fraza de activare este un cuvânt sau o frază pe care o puteți rosti pentru a activa comanda vocală. Fraza de activare implicită este OK Garmin.

**SUGESTIE:** puteți reduce posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale prin utilizarea unei fraze de activare dificile.

- 1 Selectați  > **Comandă vocală** >  > **Frază de activare**.
- 2 Introduceți o nouă frază de activare.  
Dispozitivul va indica dificultatea frazei de activare pe măsură ce o introduceți.
- 3 Selectați **Finalizare**.

### Activarea comenzii vocale

- 1 Rostiți **OK Garmin**.  
Este afișat meniul Comandă vocală.

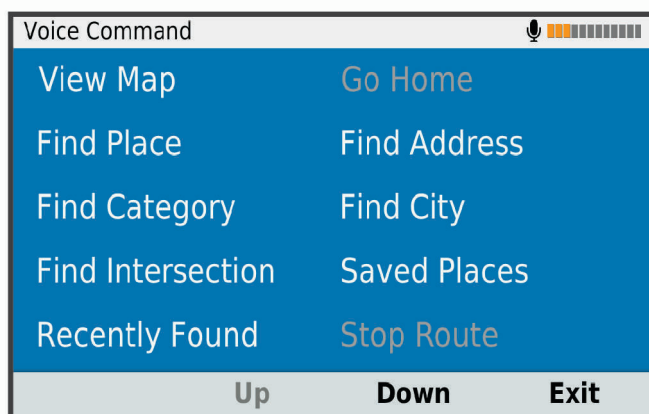

- 2 Rostiți o comandă din meniul.
- 3 Răspundeți la comenzile vocale pentru a finaliza căutarea sau acțiunea.


## Sfaturi referitoare la comanda vocală

- Vorbiți pe un ton normal, direcționând vocea către dispozitiv.
- Reduceți zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul, pentru a îmbunătăți precizia funcției de recunoaștere vocală.
- Pronunțați comenzile exact cum apar pe ecran.
- Răspundeți la instrucțiunile vocale în funcție de necesități.
- Măriți lungimea frazei de activare pentru a reduce posibilitatea activării accidentale a comenzilor vocale.
- Intrarea și ieșirea din modul de comandă vocală vor fi confirmate de două tonuri.

## Inițierea unei rute utilizând comanda vocală

Puteți rosti numele unor locații populare, bine cunoscute.

- 1 Rostiți **OK Garmin**.
- 2 Rostiți **Căutare loc**.
- 3 Ascultați instrucțiunea vocală și rostiți numele locației.  
Dispozitivul afișează o listă cu rezultatele căutării.

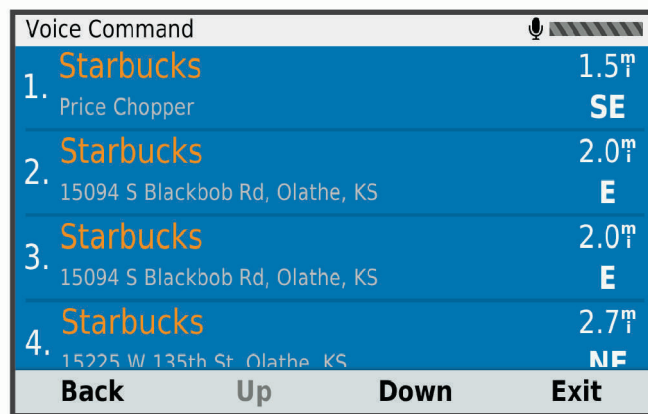

| Voice Command                   |              |
|---------------------------------|--------------|
| 1. Starbucks                    | 1.5m         |
| Price Chopper                   | SE           |
| 2. Starbucks                    | 2.0m         |
| 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS | E            |
| 3. Starbucks                    | 2.0m         |
| 15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS | E            |
| 4. Starbucks                    | 2.7m         |
| 15225 W 135th St, Olathe, KS    | NE           |
| Back                            | Up Down Exit |

- 4 Rostiți numărul rândului locației pe care o doriți.  
Dispozitivul afișează locația pe hartă.
- 5 Rostiți **Navigare**.

## Instrucțiuni de dezactivare a sonorului

Puteți dezactiva instrucțiunile vocale pentru comanda vocală fără a dezactiva sonorul dispozitivului.

- 1 Selectați  > **Navigare** > **Comandă vocală** > .
- 2 Selectați **Instrucțiuni dezactivare sunet** > **Activat**.

## Utilizarea aplicațiilor

### Vizualizarea manualului de utilizare pe dispozitivul dvs.

Pe ecranul dispozitivului puteți vizualiza manualul de utilizare complet în numeroase limbi.

- 1 Selectați  > **Manual de utilizare**.  
Manualul de utilizare apare în aceeași limbă cu textul software-ului (*Setarea limbii textului, pagina 53*).
- 2 Selectați  pentru a căuta în manualul de utilizare (opțional).

## Vizualizarea prognozei meteo

### ATENȚIONARE

Garmin nu este responsabilă pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor meteo.

Înainte de a folosi această funcție, dispozitivul trebuie să primească datele meteo. Puteți conecta dispozitivul la aplicația Garmin Drive pentru a primi date meteo (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 39*).

1 Selectați  > **Vreme.**

Dispozitivul arată condițiile meteo actuale și o prognoză a următoarelor câteva zile.

2 Selectați o zi.

Apare prognoza detaliată pentru acea zi.

## Vizualizarea vremii din apropierea altui oraș

1 Selectați  > **Vreme** > **Locație curentă.**

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraș favorit, selectați un oraș din listă.
- Pentru a adăuga un oraș preferat, selectați **Adăugare oraș** și introduceți un nume de oraș.

## Vizualizarea radarului meteo

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația Garmin Drive (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 39*).

1 Selectați  > **Radar meteo.**

2 Selectați  pentru a anima harta radarului.

## Vizualizarea alertelor meteo

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația Garmin Drive (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 39*).

**NOTĂ:** această funcție nu este disponibilă în toate zonele.

În timp ce vă deplasați cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă pot să apară alerte meteo. Puteți, de asemenea, vizualiza o hartă cu alerte meteo în apropierea locației dvs. curente sau a unui oraș selectat.

1 Selectați  > **Vreme.**

2 Dacă este necesar, selectați un oraș.

3 Selectați  > **Alerte meteo.**

## Verificarea condițiilor de drum

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care să ruleze aplicația Garmin Drive (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 39*).

Puteți vizualiza condițiile de drum în funcție de drumurile din zona dvs., pe ruta dvs. sau în alt oraș.

1 Selectați  > **Vreme.**

2 Dacă este necesar, selectați un oraș.

3 Selectați  > **Condiții drum.**

## Înregistrarea istoricului de servicii

Puteți menționa în jurnal data și kilometrajul odometrului din momentul în care se efectuează operații de service sau de întreținere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele categorii de servicii și puteți adăuga categorii personalizate ([Adăugarea categoriilor de servicii, pagina 47](#)).

- 1 Selectați  > **Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie de servicii.
- 3 Selectați **Adăugare înregistrare**.
- 4 Introduceți kilometrajul odometrului și selectați **Următor**.
- 5 Introduceți un comentariu (opțional).
- 6 Selectați **Finalizare**.

## Adăugarea categoriilor de servicii

- 1 Selectați  > **Istoric de service**.
- 2 Selectați  > **Adăugare categorie**.
- 3 Introduceți numele unei categorii și selectați **Finalizare**.

## Ștergerea categoriilor de servicii

Când ștergeți o categorie de servicii, sunt șterse și toate înregistrările de servicii din categoria respectivă.

- 1 Selectați  > **Istoric de service**.
- 2 Selectați  > **Ștergere categorii**.
- 3 Selectați categoriile de servicii de șters.
- 4 Selectați **Ștergere**.

## Redenumirea categoriilor de servicii

- 1 Selectați  > **Istoric de service**.
- 2 Selectați categoria care urmează să fie redenumită.
- 3 Selectați  > **Redenumire categorie**.
- 4 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.

## Ștergerea înregistrărilor de servicii

- 1 Selectați  > **Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie de servicii.
- 3 Selectați  > **Ștergere înregistrări**.
- 4 Selectați înregistrările de servicii pe care doriți să le ștergeți.
- 5 Selectați **Ștergere**.

## Editarea unei înregistrări de servicii

Puteți edita comentariul, kilometrajul odometrului și datele aferente unei înregistrări de servicii.

- 1 Selectați  > **Istoric de service**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați un câmp.
- 4 Introduceți informațiile noi și selectați **Finalizare**.

## Planificator de călătorii

Cu ajutorul planificatorului de călătorii puteți crea și salva o rută, pe care puteți naviga ulterior. Acest lucru poate fi util pentru planificarea unei rute de livrare, a unei vacanțe sau a unei călătorii cu mașina. Puteți edita o călătorie salvată pentru a o personaliza ulterior, puteți inclusiv reordona locații, optimiza ordinea opririlor, adăuga atracții recomandate și adăuga puncte de modelare.

De asemenea, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta activă.

### Planificarea unei călătorii

O călătorie poate include multe locații și trebuie să includă cel puțin o locație de pornire și o destinație. Locația inițială este locația de la care planificați să vă începeți călătoria. Dacă începeți călătoria de la o locație diferită, dispozitivul vă oferă opțiunea de a duce ruta mai întâi la locația dvs. inițială. Pentru o călătorie în circuit, locația inițială și destinația pot fi aceleași.

- 1 Selectați  > **Planificator de călătorii** > **Călătorie nouă**.
- 2 Alegeți **Selectare locație de pornire**.
- 3 Alegeți o locație pentru punctul inițial și alegeți **Select..**
- 4 Alegeți **Selectare destinație**.
- 5 Alegeți o locație pentru o destinație și alegeți **Select..**
- 6 Selectați **Adăugare locație** pentru a adăuga mai multe locații (opțional).
- 7 După ce ați adăugat toate locațiile necesare, selectați **Următor** > **Salvare**.
- 8 Introduceți un nume și selectați **Finalizare**.

### Editarea și reordonarea locațiilor dintr-o călătorie

- 1 Selectați  > **Planificator de călătorii** > **Călătorii salvate**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați o locație.
- 4 Selectați o opțiune:
  - Pentru a muta o locație în sus sau în jos, selectați  și trageți locația într-o poziție nouă din călătorie.
  - Pentru a adăuga o locație nouă după locația selectată, alegeți .
  - Pentru a șterge locația, alegeți .

### Optimizarea ordinii destinațiilor într-o călătorie

Dispozitivul poate optimiza în mod automat ordinea destinațiilor din călătoria dvs. pentru a crea o rută mai scurtă și mai eficientă. Punctul inițial și destinația nu se modifică atunci când optimizați ordinea.

În timp ce editați o călătorie, selectați  > **Optimizare ordine**.

### Descoperirea atracțiilor pe parcursul călătoriei

Dispozitivul poate sugera atracții interesante sau populare pe care le puteți adăuga călătoriei dvs.

- 1 În timp ce editați o călătorie, selectați  > **Sugerare Atracții**.
- 2 Selectați o atracție pentru a vedea mai multe informații.
- 3 Selectați **Select.** pentru a adăuga atracția la călătoria dvs.

## Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie

Puteți personaliza modul în care dispozitivul calculează ruta atunci când porniți călătoria.

- 1 Selectați  > **Planificator de călătorii** > **Călătorii salvate**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați pictograma de profil a vehiculului, apoi selectați vehiculul pe care intenționați să îl utilizați pentru călătorie (opțional).
- 4 Selectați .
- 5 Selectați o opțiune:
  - Pentru a adăuga puncte de modelare la călătoria dvs., selectați **Modelare rută**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran (*Modelarea rutei dvs.*, pagina 31).
  - Pentru a modifica modul de calcul al călătoriei, selectați **Preferință rută** (*Schimbarea modului de calculare a rutelor*, pagina 32).

## Navigarea utilizând o călătorie salvată

Înainte de a începe navigarea utilizând o călătorie salvată, profilul de vehicul activ de pe dispozitiv trebuie să corespundă profilului de vehicul selectat pentru călătorie (*Modificarea opțiunilor de stabilire a rutei pentru o călătorie*, pagina 49). Dacă acesta nu corespunde, dispozitivul vă solicită să modificați profilul de vehicul înainte de a putea începe călătoria (*Comutarea profilului de vehicul*, pagina 7).

- 1 Selectați  > **Planificator de călătorii** > **Călătorii salvate**.
- 2 Selectați o călătorie salvată.
- 3 Selectați **Start!**.
- 4 Selectați prima locație de navigare, apoi selectați **Start**.

Dispozitivul calculează o rută de la locația dvs. curentă către locația selectată și apoi vă ghidează către destinațiile rămase, în ordine.

## Editarea și salvarea rutei dvs. active

Dacă o rută este activă, puteți utiliza planificatorul de călătorii pentru a vă edita și salva ruta ca o călătorie.

- 1 Selectați  > **Planificator de călătorii** > **Călătorii salvate** > **Ruta mea activă**.
- 2 Editați-vă ruta utilizând oricare dintre funcțiile planificatorului de călătorii.

Ruta este recalculată de fiecare dată când faceți o modificare.
- 3 Selectați **Salvare** pentru a salva ruta ca o călătorie, pe care o puteți naviga din nou ulterior (opțional).

## Camerele video de supraveghere a traficului photoLive

Înainte de a putea utiliza această funcție, dispozitivul trebuie să fie conectat la aplicația Garmin Drive (*Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului*, pagina 39).

Camerele video de supraveghere a traficului photoLive furnizează imagini în timp real ale condițiilor de trafic pe drumurile sau în intersecțiile principale.

Serviciul photoLive nu este disponibil în toate zonele.

## Vizualizarea și salvarea camerelor de supraveghere a traficului photoLive

Puteți vizualiza imagini în direct de pe camerele de supraveghere a traficului din apropiere. De asemenea, puteți salva camerele de supraveghere a traficului din zonele în care călătoriți frecvent.

- 1 Selectați  > **photoLive**.
- 2 Selectați **Atingeți pentru adăug..**
- 3 Selectați un drum.
- 4 Selectați o locație cu cameră video de supraveghere a traficului.  
Apare o previzualizare a imaginii în direct de pe cameră alături de o hartă a locației camerei. Puteți selecta previzualizarea imaginii pentru a vedea imaginea completă.
- 5 Selectați **Salvare** pentru a salva camera (opțional).  
O imagine redusă de previzualizare a camerei este adăugată pe ecranul principal al aplicației photoLive.

## Vizualizarea camerelor video de supraveghere a traficului photoLive pe hartă

Harta photoLive afișează camerele de supraveghere a traficului pe șoseaua pe care vă deplasați.

- 1 De pe hartă, selectați  > **photoLive**.  
Dispozitivul afișează imaginea în direct preluată de la cea mai apropiată cameră de supraveghere a traficului și distanța până la cameră. Atunci când treceți pe lângă cameră, dispozitivul încarcă imaginea în direct de pe următoarea cameră de pe șosea.
- 2 Dacă acesta nu găsește camere pe șosea, selectați **Găsire camere** pentru a vedea sau a salva camere de supraveghere a traficului din apropiere (opțional).

## Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului

- 1 Selectați  > **photoLive**.
- 2 Selectați **Atingeți pentru adăug..**
- 3 Selectați un drum.
- 4 Selectați o intersecție.
- 5 Selectați **Salvare**.

## Vizualizarea rutelor și destinațiilor anterioare

Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica istoricului de călătorie ([Setările dispozitivului, pagina 53](#)).

Puteți să vizualizați pe hartă rutele anterioare, precum și locațiile în care v-ați oprit.

Selectați  > **Locuri vizitate**.

# Setări

## Setările de navigare

Selectați **Setări > Navigare**.

**Profil vehicul:** setează profilul vehiculului pentru fiecare vehicul cu care veți utiliza dispozitivul.

**Hartă și vehicul:** setează nivelul de detalii al hărților și pictograma pentru vehicul care va fi afișată pe dispozitiv.

**Preferințele pentru rute:** Setează preferințele pentru rute în timpul navigării.

**Asistență șofer:** setează alerte de asistență șofer.

**Trafic:** setează detaliile despre trafic utilizate de dispozitiv. Puteți seta dispozitivul astfel încât să evite traficul în momentul calculării rutelor și să caute o rută nouă până la destinație în cazul apariției unei întârzieri în trafic ([Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs., pagina 32](#)).

**Unități:** Stabilește unitatea de măsură utilizată pentru distanță.

## Setările pentru hartă și vehicul

Selectați **Setări > Navigare > Hartă și vehicul**.

**Vehicul:** setează pictograma unui vehicul care reprezintă poziția dvs. pe hartă.

**Conducere - Vizualizare hartă:** setează perspectiva pe hartă.

**Detalii hartă:** setează nivelul de detalii al hărții. Mai multe detalii pot determina încărcarea mai lentă a hărții.

**Temă hartă:** schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.

**Straturi hartă:** setează datele care apar pe pagina hărții (*Personalizarea straturilor hărții, pagina 38*).

**Zoom automat:** selectează automat nivelul de zoom pentru cea mai bună utilizare a hărții. Când este dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați harta manual.

**Hărțile mele:** stabilește ce hărți instalate utilizează dispozitivul.

## Activarea hărților

Puteți activa produsele legate de hărți instalate pe dispozitivul dvs.

**SUGESTIE:** pentru a achiziționa hărți suplimentare, accesați <http://buy.garmin.com>.

1 Selectați **Setări > Navigare > Hartă și vehicul > Hărțile mele**.

2 Selectați o hartă.

## Setări preferință rută

Selectați **Setări > Navigare > Preferințele pentru rute**.

**Previzualizare rută:** afișează o previzualizare a principalelor drumuri de pe ruta dvs. atunci când începeți navigarea.

**Mod de calcul:** setează metoda de calcul a rutei.

**Evitări:** setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe o rută.

**Evitări personalizate:** vă permite să evitați anumite drumuri sau zone.

**Zone cu emisii reduse:** setează preferințele de evitare pentru zonele cu restricții legate de protecția mediului sau de emisii care se pot aplica vehiculului dvs.

**Mod restricționat:** dezactivează toate funcțiile care necesită o atenție semnificativă din partea operatorului.

**Limbă voce:** setează limba pentru instrucțiunile vocale de navigare.

**Istoric de călătorie:** permite dispozitivului să înregistreze informații pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

**Golire istoric călătorii:** golește istoricul călătoriilor pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate și Jurnal de călătorie.

## Setări pentru Asistență șofer

Selectați **Setări > Navigare > Asistență șofer**.

**Alerte pentru șofer:** vă permite să activați sau să dezactivați alertele pentru următoarele zone sau pentru starea drumului (*Funcții și alerte de informare a șoferului, pagina 12*).

**Alerte de proximitate:** vă alertează atunci când vă apropiați de radarele fixe și de camerele de la semafoare.

## Setări pentru trafic

Din meniul principal, selectați **Setări > Navigare > Trafic**.

**Trafic:** activează funcția Trafic.

**Furnizor curent:** setează furnizorul ce va fi utilizat pentru datele de trafic. Opțiunea Automat selectează automat cele mai bune date de trafic disponibile.

**Abonamente:** prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.

**Optimizare rută:** permite dispozitivului să utilizeze automat sau la cerere rutele alternative optimizate (*Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs., pagina 32*).

**Alerte de trafic:** setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru care dispozitivul afișează o alertă de trafic.

## Setările camerei de bord

Selectați **Setări > Cameră video auto**.

**Amplasare cameră:** vă permite să setați înălțimea vehiculului și poziția camerei și să aliniați camera de bord (*Alinierea camerei, pagina 8*).

**Înregistrare automată:** permite camerei de bord să înceapă automat înregistrarea video atunci când porniți dispozitivul.

**Tonuri de alertă asistență șofer:** activează dispozitivul să redea un ton atunci când avertismentul de coliziune frontală sau de părăsire a benzii este declanșat.

**Avertisment de coliziune frontală:** vă permite să activați și să setați sensibilitatea avertismentului de coliziune frontală (*Sistemul de avertizare pentru coliziune frontală, pagina 13*). Un grad de sensibilitate ridicat vă avertizează mai devreme decât unul scăzut.

**Avertisment de părăsire a benzii de circulație:** activează o alertă atunci când dispozitivul detectează că riscați să depășiți din greșeală limita benzii (*Sistemul de avertizare la părăsirea benzii, pagina 14*).

**Rezoluție video:** setează rezoluția și calitatea înregistrărilor cu camera de bord.

**Înregistrare nesalvată:** stabilește momentul în care dispozitivul șterge videoclipurile nesalvate. Atunci când se selectează opțiunea **Ștergeți atunci când memoria este plină**, dispozitivul șterge cele mai vechi videoclipuri nesalvate atunci când spațiul de stocare de pe cardul de memorie este plin. Atunci când se selectează opțiunea **Ștergere rapidă**, dispozitivul șterge permanent videoclipurile nesalvate mai vechi de 3 minute și șterge toate videoclipurile nesalvate de câte ori este oprit. Această funcție este utilă pentru protejarea datelor confidențiale. Atunci când se selectează opțiunea **Ștergere rapidă**, nu puteți înregistra videoclipuri Travelapse™ sau vizualiza videoclipuri nesalvate din galerie.

**Înregistrare sunet:** activează sau dezactivează înregistrarea audio atunci când înregistrați pe camera de bord.

**Suprapunere date:** include informații despre dată, oră, locație și viteză în înregistrarea video.

**Înregistrare după întreruperea alimentării:** continuă înregistrarea video pentru un anumit interval de timp după ce se întrerupe alimentarea externă.

## Activare Bluetooth Tehnologie wireless

Selectați **Setări > Bluetooth**.

### Conectarea la o rețea wireless

- 1 Selectați **Setări > Wi-Fi**.
- 2 Dacă este necesar, selectați comutatorul pentru a porni tehnologia rețelei wireless.
- 3 Selectați o rețea wireless.
- 4 Dacă este necesar, introduceți o cheie de criptare.

Dispozitivul se conectează la rețeaua wireless. Dispozitivul memorează informațiile despre rețea și se conectează automat atunci când reveniți în această locație.

### Setările afișajului

Selectați **Setări > Afișare**.

**Nivel luminozitate:** setează nivelul de luminozitate a afișajului pe dispozitivul dvs.

**Temă:** vă permite să selectați modul culoare pentru zi sau noapte. Dacă selectați opțiunea **Automată**, dispozitivul comută automat între culorile pentru zi sau noapte în funcție de momentul zilei.

**Imagine de fundal:** setează fundalul imaginii de fundal pe dispozitivul dvs.

**Repaus:** vă permite să setați durata perioadei de inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu utilizarea energiei bateriei.

**Daydream:** activează sau dezactivează economizorul de ecran Daydream.

**Dimensiune font:** mărește sau reduce dimensiunea fontului pe dispozitivul dvs.

**Proiectați:** vă permite să afișați wireless conținutul de pe ecranul dispozitivului pe un afișaj extern compatibil.

## Setări de sunet și de notificare

Selectați **Setări > Sunet și notificări**.

**Glisoare volum:** setați nivelurile de volum pentru navigare, media, apeluri, alarme și alerte de notificare.

**Nu deranjați:** setați regulile pentru funcția automată Nu deranjați. Această funcție vă permite să dezactivați alertele audio în timpul anumitor momente sau evenimente.

**Sunet implicit notificare:** setează sunetul tonului de apel implicit pentru notificări de pe dispozitivul dvs.

### Reglarea volumului de sunet și a volumului notificărilor

1 Selectați **Setări > Sunet și notificări**.

2 Utilizați barele glisante pentru a regla volumul de sunet și volumul notificărilor.

## Activarea sau dezactivarea serviciilor de localizare

Funcția de servicii de localizare trebuie să fie activată pentru ca dispozitivul dvs. să vă găsească locația, să calculeze rute și să furnizeze asistență la navigare. Puteți dezactiva serviciile de localizare pentru a planifica o rută atunci când semnalele GPS nu sunt disponibile. Când sunt dezactivate serviciile de localizare, dispozitivul activează un simulator GPS pentru a calcula și simula rutele.

**SUGESTIE:** dezactivarea serviciilor de localizare vă pot ajuta să economisiți energia bateriei .

1 Selectați **Setări > Loc**.

2 Selectați comutatorul pentru a activa sau dezactiva serviciile de localizare.

**NOTĂ:** pentru majoritatea utilizărilor, nu trebuie să modificați setarea Mod din opțiunea implicită Numai dispozitiv. Dispozitivul include o antenă GPS foarte performanță care oferă cele mai precise date de localizare în timpul navigării.

## Setarea limbii textului

Puteți selecta limba pentru textul din software-ul dispozitivului.

1 Selectați **Setări > Limbă și metodă de introducere > Limbă**.

2 Selectați o limbă.

## Setări pentru dată și oră

Selectați **Setări > Dată și oră**.

**Dată și oră automate:** setează automat ora pe baza informațiilor de la rețeaua conectată.

**Setare dată:** setează luna, ziua și anul pe dispozitivul dvs.

**Setare oră:** setează ora pe dispozitivul dvs.

**Selectare fus orar:** setează fusul orar pe dispozitivul dvs.

**Utilizați formatul de 24 de ore:** activează sau dezactivează formatul de 24 ore.

## Setările dispozitivului

Selectați **Setări > Despre dispozitiv**.

**Actualizări sistem:** vă permite să actualizați software-ul hărților și al dispozitivului.

**Stare:** afișează starea bateriei și informații despre rețea.

**Informații juridice:** vă permite să vizualizați acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA) și informații despre licența software.

**Normative:** afișează informațiile de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

**Informații dispozitiv Garmin:** afișează informații despre versiunea hardware și software.

## Restabilirea setărilor

Puteți restabili o categorie de setări la valorile implicite din fabrică.

- 1 Selectați **Setări**.
- 2 Selectați o categorie de setări.
- 3 Selectați  > **Restabilire**.

## Resetarea datelor și setărilor

Dispozitivul oferă mai multe opțiuni pentru ștergerea datelor de utilizator și resetarea tuturor setărilor la valorile implicite din fabrică.

- 1 Selectați **Setări**.
- 2 Selectați o opțiune:
  - Pentru a goli istoricul călătoriei, selectați **Navigare > Preferințele pentru rute > Golire istoric călătorii**.  
Această opțiune șterge toate înregistrările locurilor în care ați călătorit. Această opțiune nu șterge locațiile salvate, conturile, aplicațiile sau hărțile instalate.
  - Pentru a reseta toate setările de navigație la valorile implicite din fabrică, selectați **Navigare >  > Restabilire**.  
Această opțiune nu determină ștergerea niciuneia din datele utilizatorului.
  - Pentru a șterge toate rețelele wireless și dispozitivele asociate, selectați **Resetare dispozitiv > Resetare setări de rețea**.  
Această opțiune nu șterge alte date ale utilizatorului.
  - Pentru a șterge toate datele utilizatorului și a reseta toate setările la valorile implicite din fabrică, selectați **Resetare dispozitiv > Factory Data Reset**.  
Această opțiune șterge istoricul de călătorii, aplicațiile, conturile, setările, rețelele salvate, dispozitivele asociate și toate celelalte date ale utilizatorului. Hărțile instalate nu sunt șterse. Este posibil ca fișierele de utilizator din folderul Garmin să nu fie șterse.

## Informații dispozitiv

### Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

- 1 Din meniul de setări, glisați până la sfârșitul meniului.
- 2 Selectați **Despre dispozitiv > Normative**.

### Specificații

|                                                                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interval de temperatură optimă de funcționare                      | Între -10° și 55°C (între 14° și 131°F)                                                                                                                    |
| Interval de temperatură de încărcare (sursă de alimentare vehicul) | De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)                                                                                                                      |
| Tip intrare alimentare                                             | Sursă de alimentare vehicul utilizând un accesoriu opțional. Alimentare cu c.a. utilizând un accesoriu opțional numai pentru utilizare acasă sau la birou. |
| Tip baterie                                                        | Litiu-ion reîncărcabilă                                                                                                                                    |
| Intrare                                                            | Maximum 5 V, 2 A c.c.                                                                                                                                      |
| Frecvențe wireless                                                 | 2,4 GHz la 19,5 dBm nominal                                                                                                                                |

## Încărcarea dispozitivului

**NOTĂ:** acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Instalați dispozitivul în suport și conectați suportul la cablul de alimentare pentru vehicul.
- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de la o priză de perete.

Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de pe [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un adaptor terț.

## Întreținere dispozitiv

### Garmin Centrul de asistență

Accesați [support.garmin.com](http://support.garmin.com) pentru asistență și informații, cum ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video și serviciul de asistență clienți.

### Actualizări pentru hărți și software

Pentru cea mai bună experiență de navigare, este recomandat să păstrați actualizate hărțile și software-ul de pe dispozitiv.

Actualizările de hărți oferă cele mai recente modificări disponibile cu privire la drumurile și locațiile de pe hărțile utilizate de dispozitivul dvs. Dacă mențineți hărțile actualizate, vă ajutați dispozitivul să găsească locații adăugate recent și să calculeze rute mai exacte. Actualizările de hărți sunt de mari dimensiuni și finalizarea acestora poate să dureze mai multe ore.

Actualizările software oferă modificări și îmbunătățiri ale funcțiilor și ale utilizării dispozitivului. Actualizările software sunt de mici dimensiuni și finalizarea acestora durează câteva minute.

Vă puteți actualiza dispozitivul utilizând două metode.

- Puteți conecta dispozitivul la o rețea Wi-Fi pentru a efectua actualizarea direct pe dispozitiv (recomandat). Această opțiune vă permite să actualizați dispozitivul cu ușurință, fără a-l conecta la un computer.
- Puteți conecta dispozitivul la un computer și îl puteți actualiza utilizând aplicația Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Actualizarea hărților și software-ului utilizând o Wi-Fi rețea

### ATENȚIONARE

Actualizările de hărți și software ar putea implica descărcarea unor fișiere mari. Se aplică limitele de date sau tarifele obișnuite ale furnizorului dvs. de servicii internet. Contactați furnizorul de servicii internet pentru informații suplimentare despre limitele de date sau tarifele valabile.

Puteți actualiza hărțile și software-ul conectând dispozitivul la o Wi-Fi rețea care furnizează acces la internet. Aceasta vă permite să vă păstrați dispozitivul actualizat fără a-l conecta la un computer.

- 1 Utilizând cablul USB inclus, conectați dispozitivul la sursa de alimentare externă.

**NOTĂ:** adaptorul de alimentare USB nu este inclus. Pentru a achiziționa un accesoriu de tipul adaptorului de alimentare, accesați pagina produsului, la adresa [garmin.com](http://garmin.com).

- 2 Conectați dispozitivul la o Wi-Fi rețea ([Conectarea la o rețea wireless](#), pagina 52).

Atunci când este conectat la o Wi-Fi rețea, dispozitivul automat caută actualizări disponibile și afișează o notificare când este disponibilă o actualizare.

- 3 Selectați o opțiune:

- Atunci când apare o notificare de actualizare, glisați în jos din partea de sus a ecranului și selectați **Este disponibilă o actualizare..**
- Pentru a verifica manual actualizările, selectați **Setări > Despre dispozitiv > Actualizări sistem**.

Dispozitivul afișează actualizările disponibile pentru hărți și software. Atunci când există o actualizare disponibilă, **Actualizări disponibile** apare sub Hartă sau Software.

- 4 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala toate actualizările disponibile, selectați **Descărcare**.
- Pentru a instala numai actualizările pentru hărți, selectați **Hartă**.
- Pentru a instala numai actualizările de software, selectați **Software**.

- 5 Dacă este necesar, citiți acordurile de licență și selectați **Acceptare toate** pentru a accepta acordurile.

**NOTĂ:** dacă nu sunteți de acord cu termenii de licență, puteți selecta Refuzare. Acest lucru oprește procesul de actualizare. Nu puteți instala actualizări până nu acceptați acordurile de licență.

- 6 Mențineți dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă și în raza de acoperire a rețelei Wi-Fi până la finalizarea procesului de actualizare.

**SUGESTIE:** dacă o actualizare de hartă este întreruptă sau anulată înainte de finalizare, dispozitivul dvs. ar putea avea date cartografice lipsă. Pentru a repara datele cartografice lipsă, trebuie să actualizați din nou hărțile.

## Actualizare hărți și software cu Garmin Express


Puteți utiliza aplicația Garmin Express pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări pentru hartă și software pentru dispozitivul dvs.

- 1 Dacă nu aveți aplicația Garmin Express instalată pe computerul dvs., accesați [garmin.com/express](https://garmin.com/express) și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o instala (*Instalare Garmin Express, pagina 58*).

- 2 Deschideți aplicația  Garmin Express.

- 3 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu micro-USB.

Capătul mic al cablului se conectează la portul micro-USB ① din dispozitivul dvs. Garmin, iar capătul mare se conectează la un port USB disponibil din computerul dvs.

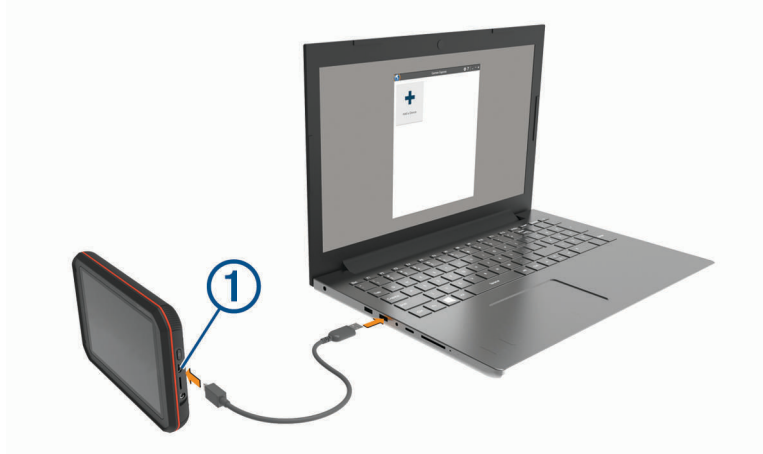


- 4 Atunci când dispozitivul Garmin vă solicită să activați modul pentru transferul de fișiere, selectați **Da**.

- 5 În aplicația Garmin Express, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

Aplicația Garmin Express caută dispozitivul dvs. și afișează numele și numărul de serie al dispozitivului.

- 6 Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicația Garmin Express.

Când configurarea este finalizată, aplicația Garmin Express afișează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.

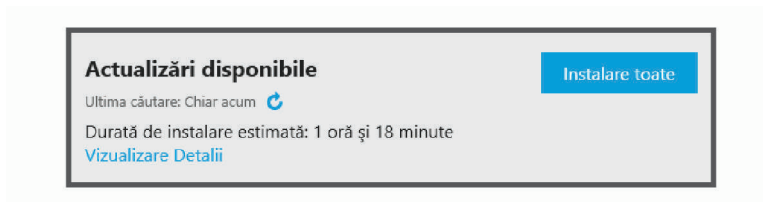

- 7 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe **Instalare toate**.
- Pentru a instala o anumită actualizare, faceți clic pe **Vizualizare detalii** și faceți clic pe **Instalare** din dreptul actualizării pe care o doriți.

Aplicația Garmin Express descarcă și instalează actualizările pe dispozitivul dvs. Actualizările hărții sunt foarte mari, iar acest proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet mai lente.

**NOTĂ:** dacă o actualizare de hartă este prea mare pentru spațiul de stocare internă al dispozitivului, software-ul v-ar putea solicita să instalați un card microSD pe dispozitiv pentru a suplimenta spațiul de stocare (*Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date, pagina 61*).

- 8 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran din timpul procesului de actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.

De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicația Garmin Express vă poate instrui să deconectați și să reconectați dispozitivul.

## Instalare Garmin Express

Aplicația Garmin Express este disponibilă pentru computerele Windows® și Mac®.

- 1 Din computerul dvs., accesați [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 2 Selectați o opțiune:
  - Pentru a vizualiza cerințele de sistem și pentru a verifica dacă aplicația Garmin Express este compatibilă cu computerul dvs., selectați **Cerințe de sistem**.
  - Pentru instalare pe un computer Windows, selectați **Descărcare pentru Windows**.
  - Pentru instalare pe un computer Mac, selectați **Descărcare pentru Mac**.
- 3 Deschideți fișierul descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

## Întreținere dispozitiv

### ATENȚIONARE

Nu scăpați dispozitivul pe jos.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Nu expuneți dispozitivul la acțiunea apei.

## Curățarea obiectivului camerei

### ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

Ar trebui să curățați în mod regulat obiectivul camerei, pentru a îmbunătăți calitatea înregistrării video.

- 1 Ștergeți obiectivul numai cu o lavetă pentru obiectiv, care nu produce zgârieturi, umezită opțional cu alcool izopropilic.
- 2 Lăsați obiectivul să se usuce.

## Curățarea carcasei exterioare

### ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

- 1 Curățați carcasa exterioară a dispozitivului (nu și ecranul tactil) utilizând o lavetă umezită în soluție de detergent neagresiv.
- 2 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

## Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

## Evitarea furtului

- Depozitați dispozitivul și suportul într-o locație sigură atunci când nu le utilizați.
- Îndepărtați urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
- Nu păstrați unitatea în torpedo.
- Înregistrați-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Repornirea dispozitivului

Vă puteți reporni dispozitivul dacă acesta nu mai funcționează.

Țineți apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.

## Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

### Demontarea suportului din ventuză

- 1 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.
- 2 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

### Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârghia de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.

## Anexă

### Camere pentru mers înapoi

Dispozitivul dvs. poate să afișeze fluxul video de la una sau mai multe camere de mers înapoi conectate.

### Conectarea unei camere de mers înapoi cu fir

Suportul pentru dispozitiv include o mufă de intrare video component de 3,5 mm. Puteți să conectați o cameră de mers înapoi cu fir și să vizualizați ieșirea pe ecranul dispozitivului.

Introduceți cablul video al camerei în mufa de intrare video ① de pe suport.



## Asocierea unei camere de mers BC™ 35 înapoi cu un Garmin dispozitiv de navigare

Trebuie să activați setarea Wi-Fi dispozitivul de navigare Garmin înainte de a vă putea conecta la o cameră.

Camera wireless de mers înapoi BC 35 este compatibilă cu unele dispozitive de navigare Garmin cu Android. Accesați [garmin.com/bc35](http://garmin.com/bc35) pentru mai multe informații despre compatibilitatea dispozitivului.

Puteți să asociați până la patru camere de mers înapoi BC 35 cu dispozitivul dvs. de navigare Garmin compatibil.

### 1 Actualizați dispozitivul de navigare la cel mai nou software.

Este posibil ca dispozitivul să nu accepte camera BC 35 fără cel mai nou software. Pentru mai multe informații despre actualizare, consultați manualul de utilizare a dispozitivului dvs. de navigare.

### 2 Porniți dispozitivul de navigare Garmin și aduceți-l la 3 m (10 ft) de cameră.

### 3 Selectați > **Vedere în spate**.

### 4 Selectați o opțiune:

- Dacă aceasta este prima cameră pe care o conectați la dispozitivul de navigare, selectați **Adăugare cameră nouă**.
- Dacă aceasta este o cameră suplimentară pe care o conectați la dispozitivul de navigare, selectați  > **Selectare cameră > Adăugare cameră nouă**.

### 5 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

**NOTĂ:** codul de asociere sau parola este localizat(ă) pe transmițător sau cameră.

După ce finalizați procesul de asociere cu o cameră pentru prima dată, aceasta se conectează automat la Garmin dispozitivul de navigare.

## Vizualizarea camerei de mers înapoi

Dispozitivul dvs. afișează redarea video de la camera de mers înapoi în moduri diferite, în funcție de modul în care este conectată camera la alimentare.

### 1 Selectați o opțiune pentru afișarea video:

- În cazul în care camera este conectată la o lampă de marșarier (recomandat), puneți vehiculul în marșarier.  
Dispozitivul afișează automat redarea video de pe camera de mers înapoi.
- În cazul în care camera este conectată la o sursă de alimentare constantă, selectați  > **Vedere în spate** pentru a vizualiza manual camera.

### 2 Selectați o opțiune pentru a relua funcționarea normală a dispozitivului:

- În cazul în care camera este conectată la o lampă de marșarier (recomandat), scoateți vehiculul din marșarier.  
Dispozitivul reia automat funcționarea normală.
- Dacă transmițătorul este conectat la o sursă de alimentare constantă, selectați  pentru a ascunde manual camera.

## Comutarea camerelor

Când mai multe camere de mers înapoi transmit către dispozitivul dvs., puteți comuta între imaginile de la camere.

### 1 Selectați > **Vedere în spate**.

### 2 Selectați > **Selectare cameră**.

### 3 Selectați o cameră video.

Apare fluxul video de la cameră și numele camerei apare în partea de sus a ecranului.

## Conectarea la un afișaj wireless

Puteți afișa wireless conținutul de pe ecranul dispozitivului pe un afișaj extern compatibil.

- 1 Aduceți dispozitivul în apropierea afișajului wireless.
- 2 Selectați **Setări > Afișare > Proiectați**.
- 3 Selectați un afișaj wireless.
- 4 Dacă este necesar, introduceți codul PIN.

## Gestionarea datelor

Puteți stoca fișiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

**NOTĂ:** dispozitivul este compatibil cu Windows 7 și versiuni mai noi și cu Mac OS 10.4 și versiuni mai noi. Computerele Mac pot necesita software suplimentar de la terți pentru a citi și scrie pe dispozitivele Android.

## Despre cardurile de memorie

Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice sau puteți achiziționa un software Garmin de administrare a hărților preîncărcat ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Cardurile de memorie pot fi utilizate pentru a stoca fișiere, de exemplu hărți și puncte de interes personalizate.

## Instalarea unui card de memorie pentru hărți și date

Puteți introduce un card de memorie pentru a crește spațiul de stocare a hărților și altor date pe dispozitiv. Puteți achiziționa carduri de memorie de la un furnizor de electronice sau puteți accesa [www.garmin.com /maps](http://www.garmin.com/maps) pentru a achiziționa un card de memorie cu software-ul cartografic Garmin preinstalat. Dispozitivul este compatibil cu cardurile de memorie microSD de la 4 până la 256 GB.

- 1 Localizați slotul pentru cardul de memorie pentru hărți și date de pe dispozitivul dvs. ([Garmin® Prezentare generală, pagina 2](#)).
- 2 Introduceți un card de memorie în slot.
- 3 Apăsați-l până se fixează cu un clic.

## Conectarea dispozitivului la computer

Vă puteți conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul dispozitivului dvs.
- 2 Introduceți conectorul mai mare al cablului USB într-un port din computerul dvs.
- 3 Atunci când dispozitivul Garmin vă solicită să activați modul pentru transferul de fișiere, selectați **Da**.

În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

## Transferul datelor de pe computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer ([Conectarea dispozitivului la computer, pagina 61](#)).

În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Navigați la un folder de pe dispozitiv.

**NOTĂ:** în cazul unei unități sau volum amovibil trebuie să nu plasați fișiere în folderul Garmin.

- 6 Selectați **Editare > Lipire**.

## Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

1 Realizați o acțiune:

- În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
- Pentru Apple computere, selectați dispozitivul și selectați **Fișier > Deconectare**.

2 Deconectați cablul de la computer.

## Cabluri de alimentare

Dispozitivul dvs. poate fi alimentat în diferite moduri.

- Cablu de alimentare al vehiculului
- Cablu USB
- Adaptor de c.a. (accesoriu opțional)

## Încărcarea dispozitivului

**NOTĂ:** acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Instalați dispozitivul în suport și conectați suportul la cablul de alimentare pentru vehicul.
- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de la o priză de perete.

Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de pe [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un adaptor terț.


## Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul

### ATENȚIONARE

Când înlocuiți siguranța, nu pierdeți niciuna dintre componentele mici și asigurați-vă că acestea sunt reinstalate în poziția corectă. Cablul de alimentare a vehiculului nu funcționează decât dacă este asamblat corespunzător.

Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar să înlocuiți siguranța aflată la capătul adaptorului de vehicul.

1 Rotiți capacul ① în sens antiorar pentru a-l debloca.

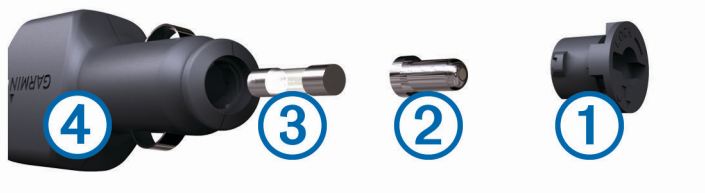

**SUGESTIE:** puteți utiliza o monedă pentru a scoate capacul.

- 2 Scoateți capacul, capătul argintiu ② și siguranța ③.
- 3 Introduceți o siguranță nouă cu declanșare rapidă cu același curent, de exemplu de 1 A sau 2 A.
- 4 Poziționați capătul argintiu în capac.
- 5 Împingeți capacul și rotiți-l în sens orar pentru a-l fixa din nou în cablul de alimentare al vehiculului ④.

## Instalarea accesoriului stației de încărcare pentru autorulote

### ATENȚIONARE

Nerespectarea următoarelor cerințe de instalare ar putea deteriora produsele sau vehiculele.

- Trebuie să alegeți o locație corespunzătoare pentru montare pentru stația de încărcare înainte de realizarea găurilor în peretele vehiculului.
- Trebuie să verificați dacă suprafața de montare permite conectarea în siguranță a suportului și dacă șuruburile de montare nu interferează cu cablurile sau opțiunile de pe perete.
- Trebuie să utilizați șuruburile de montare potrivite pentru materialul peretelui vehiculului. Șuruburile incluse sunt destinate instalării pe pereții din lemn sau fibră de sticlă. Înainte de instalarea șuruburilor, trebuie să verificați dacă șuruburile au lungimea corectă și nu vor deteriora pereții exteriori sau orice alte componente.

Pentru a instala accesoriul stației de încărcare pentru autorulote, aveți nevoie de o șurubelniță Philips și de o mașină de găurit cu un burghiu de 1,5 mm (1/16 in.).

Accesoriul stației de încărcare autorulote oferă o stație de încărcare permanentă, montată pe perete pentru dispozitivul dvs. Acest lucru vă permite să utilizați și să încărcați dispozitivul în spațiul de zi al autorulotei dvs.

- 1 Amplasați suportul pe perete și utilizați cele 6 găuri pentru șuruburi pentru a marca locațiile găurilor pilot.
- 2 Îndepărtați suportul de pe suprafață
- 3 Utilizând un burghiu 1,5 mm (1/16 in.) potrivit pentru materialul peretelui, realizați o gaură pilot.

### ATENȚIONARE

Nu găuriți prin suport. Acest lucru ar putea avea drept rezultat deteriorarea suportului sau peretelui.


- 4 Aliniați găurile pentru șuruburi de pe suportul de perete și securizați suportul pe perete utilizând 6 șuruburi.



- 5 Apăsați priza din suportul de montare pentru dispozitiv pe bila de pe suportul de montare pe perete până când acesta se fixează.



- 6 Direcționați conectorii cu cabluri neizolate către bateria autorulotei sau o sursă de alimentare de 12 V.
- 7 Conectați cablul negru la borna negativă (-) a bateriei și conectați cablul roșu la borna pozitivă (+) a bateriei.

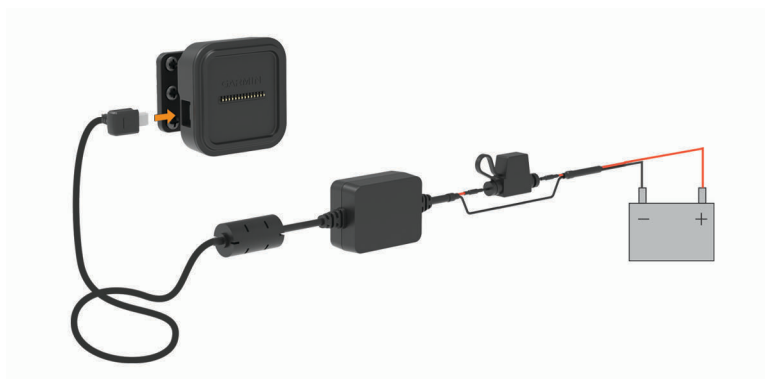

- 8 Conectați capătul mini-USB al cablului de alimentare la suportul de montare alimentat al dispozitivului.
- 9 Amplasați dispozitivul de navigare pe suportul de montare a dispozitivului.

## Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

### Demontarea dispozitivului din suport

- 1 Țineți dispozitivul de partea superioară și de cea inferioară.
- 2 Trageți marginea inferioară a dispozitivului înspre dvs. până când este eliberată de magnet.  
Tragerea dispozitivului direct către dvs. poate determina eliberarea suportului din ventuză.

### Demontarea suportului din ventuză

- 1 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.
- 2 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

### Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârgă de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.

## Achiziționarea unor hărți suplimentare

- 1 Accesați pagina de produs a dispozitivului dvs. la ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Faceți clic pe fila **Hărți**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

## Achiziționarea accesoriilor

- Accesoriile opționale sunt disponibile pe [garmin.com](http://garmin.com) sau la dealerul Garmin.

## Depanare

### Ventuza de prindere nu stă pe parbriz

- 1 Curățați ventuza de prindere și parbrizul cu spirt medicinal.
- 2 Ștergeți cu o lavetă curată și uscată.
- 3 Montați ventuza de prindere ([Montarea și alimentarea dispozitivului Garmin în vehicul, pagina 3](#)).

## Suportul nu menține dispozitivul în poziție în timp ce conduc

Pentru rezultate optime, trebuie să mențineți suportul vehiculului curat și să poziționați dispozitivul în apropierea ventuzei.

Dacă dispozitivul își schimbă poziția în timp ce conduceți, trebuie să finalizați aceste acțiuni.

- Scoateți suportul alimentat din brațul ventuzei și ștergeți bila și orificiul cu o cârpă.  
Praful și alte reziduuri pot reduce frecarea din îmbinarea dintre bilă și orificiu și pot permite deplasarea îmbinării în timp ce conduceți.
- Rotiți brațul articulat înspre ventuză atât cât permite unghiul cu parbrizul.  
Poziționarea dispozitivului mai aproape de parbriz reduce efectul de trepidații și vibrații cauzate de deplasarea cu mașina.

## Dispozitivul nu recepționează semnale de la sateliți

- Verificați ca funcția serviciului de localizare să fie activată.
- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

## Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu

- Verificați siguranța cablului de alimentare de la vehicul (*Înlocuirea siguranței cablului de alimentare pentru vehicul, pagina 62*).
- Verificați ca vehiculul să fie pornit și să furnizeze energie la priza de alimentare.
- Verificați dacă temperatura interioară a vehiculului se încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în specificații.
- În cutia de siguranțe a vehiculului, verificați dacă siguranța prizei de alimentare a vehiculului nu este ruptă.

## Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

- Diminuați luminozitatea ecranului (*Setările afișajului, pagina 52*).
- Scurtați durata de afișare (*Setările afișajului, pagina 52*).
- Reduceți volumul (*Garmin® Prezentare generală, pagina 2*).
- Dezactivați receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizați (*Conectarea la o rețea wireless, pagina 52*).
- Comutați dispozitivul în modul economisire energie atunci când nu îl utilizați (*Pornirea sau oprirea dispozitivului, pagina 4*).
- Nu țineți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.

## Înregistrările video sunt încețoșate

- Curățați obiectivul camerei (*Curățarea obiectivului camerei, pagina 58*).
- Curățați parbrizul din fața camerei.
- Verificați dacă ștergătoarele de pe parbriz curăță zona în care este direcționată camera. Dacă este necesar, mutați camera.

## Cardul meu de memorie s-a deteriorat și trebuie înlocuit.

Toate cardurile de memorie microSD se uzează după ce au fost suprascrise de foarte multe ori. Formatarea periodică a cardului poate să prelungească durata de viață și să îmbunătățească performanțele. Deoarece camera de bord înregistrează continuu, ar putea fi nevoie să înlocuiți periodic cardul de memorie ([Înlocuirea cardului de memorie pentru camera de bord, pagina 11](#)). Dispozitivul detectează automat erorile cardului de memorie și vă avertizează atunci când este momentul să-l formatați sau să-l înlocuiți.

Urmați pașii de mai jos pentru a extinde durata de viață a cardului de memorie.

- Formatați cardul de memorie cel puțin o dată la fiecare șase luni ([Formatarea cardului de memorie pentru camera de bord, pagina 11](#)).
- Dacă pe dispozitiv este afișată o alertă de eroare a cadrului de memorie, mai întâi încercați să formatați cardul de memorie ([Formatarea cardului de memorie pentru camera de bord, pagina 11](#)) și apoi, dacă este necesar, înlocuiți cadrul de memorie ([Înlocuirea cardului de memorie pentru camera de bord, pagina 11](#)).
- Opriti dispozitivul atunci când nu folosiți vehiculul.  
Dacă dispozitivul nu este conectat la o priză alimentată la pornirea vehiculului, ar trebui să opriți dispozitivul atunci când nu folosiți vehiculul, pentru a preveni înregistrări inutile ale camerei de bord.
- Transferați înregistrările video salvate pe un calculator.  
Cardul de memorie funcționează mai mult atunci când mai mult spațiu este disponibil pe card.
- Folosiți un card de memorie cu o capacitate de stocare mai mare.  
Deoarece cardurile de memorie cu o capacitate mai mare sunt suprascrise mai puțin frecvent, acestea rezistă de obicei mai mult timp.
- Folosiți un card de memorie de calitate ridicată, cu rată de viteză clasa 10 sau mai mare.
- Achiziționați cardul de memorie de schimb de la un producător bun sau de la un comerciant cu o reputație bună.

## Înregistrările video sunt întrerupte sau incomplete

- Pentru rezultate optime ale camerei și ale înregistrării video, folosiți un card de memorie de calitate ridicată, cu rată de viteză clasa 10 sau mai mare.  
Este posibil ca un card de memorie mai lent să nu înregistreze destul de rapid.
- Dacă vizualizați înregistrări video pe smartphone cu ajutorul unei conexiuni wireless la cameră, încercați să le vizualizați în altă locație cu mai puține interferențe wireless sau încercați să transferați înregistrările video pe smartphone ([Trunchierea și exportul unui clip video, pagina 10](#)).
- Transferați înregistrările importante pe un computer sau pe smartphone și formatați cardul de memorie ([Formatarea cardului de memorie pentru camera de bord, pagina 11](#)).
- Dacă pe dispozitiv este afișată o alertă de eroare a cadrului de memorie, mai întâi încercați să formatați cardul de memorie ([Formatarea cardului de memorie pentru camera de bord, pagina 11](#)) și apoi, dacă este necesar, înlocuiți cadrul de memorie ([Înlocuirea cardului de memorie pentru camera de bord, pagina 11](#)).
- Actualizați dispozitivul la cel mai recent software ([Actualizări pentru hărți și software, pagina 55](#)).

## Dispozitivul meu nu se conectează la telefon

- Selectați **Setări > Bluetooth**.  
Opțiunea Bluetooth trebuie să fie activată.
- Activați tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. și plasați-l la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
- Verificați dacă telefonul este compatibil.  
Pentru mai multe informații, vizitați [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Reluați procesul de asociere.  
Pentru a repeta procesul de asociere, trebuie să anulați asocierea telefonului cu dispozitivul ([Ștergerea unui dispozitiv Bluetooth asociat, pagina 42](#)) și să finalizați procesul de asociere ([Servicii în timp real, date despre trafic și funcțiile smartphone-ului, pagina 39](#)).

## **Anumite funcții ale smartphone-ului nu funcționează**

Dacă ați asociat telefonul, dar anumite funcții ale smartphone-ului nu funcționează, puteți realiza aceste acțiuni pentru a rezolva problema.

- În magazinul de aplicații de pe smartphone, actualizați aplicația Garmin Drive la cea mai recentă versiune.
- Verificați dacă funcția pe care doriți s-o utilizați este activată pe dispozitivul dvs. sau smartphone ([Activarea sau dezactivarea funcțiilor Bluetooth, pagina 39](#)).

# Index

## A

acasă  
deplasare **28**  
editarea locației **28**  
accesorii **64**  
Acorduri EULA **53**  
actualizare  
hărți **55–57**  
software **55–57**  
adrese, căutare **18**  
alerte **12, 13**  
audio **51**  
puncte de proximitate **51**  
alerte pentru șofer **12, 13**  
apeluri **41, 42**  
răspuns la apel **42**  
apeluri telefonice **41, 42**  
dezactivare sonor **42**  
formare număr **42**  
răspuns la apel **42**  
apeluri telefonice prin hands-free **39**  
aplicații **5**  
asistență pentru produse **45**  
asociere  
Cască **40**  
deconectare **42**  
ștergerea unui dispozitiv asociat **42**  
telefon **39, 66**  
audio, puncte de proximitate **51**

## B

bară de căutare **18**  
baterie  
încărcare **3, 55, 62, 63, 65**  
maximizare **65**  
probleme **65**

## C

cablul de alimentare pentru vehicul **3**  
cabluri, pornire **62**  
cabluri de alimentare **55, 62**  
înlocuirea siguranței **62**  
vehicul **3**  
cameră, asociere **60**  
cameră de bord **52, 66**  
alinieri **8**  
înregistrare audio **8, 9**  
înregistrare video **8, 9**  
redare video **9**  
cameră de mers înapoi **59, 60. Consultați**  
camere  
cameră wireless. *Consultați* camere  
camere **60**  
cameră de bord **8, 52**  
comutare **60**  
mers înapoi **60**  
semafor **13**  
viteză **13**  
camere la semafoare **13**  
camere video de supraveghere a  
traficului, vizualizare **50**  
card de memorie **2, 10, 11, 61, 66**  
instalare **61**  
se formatează **11**  
card microSD **2**  
instalare **11**  
Card microSD **61, 66**  
Cască, asociere **40**  
Căutare rapidă **21**  
comandă vocală **44**  
activare **44**  
frază de activare **44**  
navigare cu **45**  
sfaturi pentru utilizare **45**

combustibil, benzinării **26**  
comenzi rapide  
adăugare **5, 26**  
ștergere **26**  
computer, conectare **61**  
condiții drum, meteo **46**  
coordonate **24**  
curățare, dispozitiv **58, 65**  
curățarea dispozitivului **58**  
curățarea ecranului tactil **58**

## D

deconectare, Dispozitiv Bluetooth **42**  
demonstrarea suportului **59, 64**  
depanare **64–67**  
deplasarea la locul de reședință **28**  
destinații **50. Consultați** locații  
sosire **30**  
dezactivare sonor, audio **45**

## E

ecran, luminozitate **6**  
ecran de pornire **5**  
personalizare **5**  
ecran tactil **6**  
editare, călătorii salvate **49**  
evitări **33**  
caracteristici de drum **33**  
dezactivare **34**  
drum **33**  
ștergere **34**  
taxe **32, 33**  
zonă **33**

## F

fișiere, transferare **61**  
Foursquare **23**  
funcții smartphone **39**  
conectare **39**  
furt, evitare **58**

## G

Garmin Connect **39**  
Garmin Express **58**  
actualizare software **57**  
găsire servicii **22**  
găsirea locațiilor. **17, 19–24 Consultați de**  
asemenea locații  
adrese **18**  
coordonate **24**  
intersecții **24**  
orașe **36**  
găsirea locurilor, categorii **21**  
ghidare pe bandă activă **29**  
GPS **4**  
simulator **53**

## H

hărți **21, 28, 34, 51**  
achiziționare **64**  
actualizare **55–57**  
câmp de date **29, 37, 38**  
instrumente **35**  
nivel de detalii **51**  
simboluri **29**  
straturi **38**  
temă **51**  
vizualizare rute **29, 30**

## I

ID unitate **53**  
informații călătorie, vizualizare **37**  
Informații călătorie, resetare **37**  
instrucțiuni **30**  
instrucțiuni de orientare **30**  
instrumente, hărți **35**  
intersecții, căutare **24**

istoric călătorii **53**  
istoric de servicii  
categorii **47**  
editare **47**  
înregistrări **47**  
ștergere **47**  
Înainte pe rută **35, 36**  
personalizare **36**  
încărcare dispozitiv **3, 55, 62, 65**  
întreținere dispozitiv **58**

## J

jurnal de călătorie, vizualizare **37**

## L

latitudine și longitudine **24**  
limbă **53**  
listă de viraje **30**  
locație **25**  
locație curentă **25, 26**  
locații **18, 50**  
căutare **17, 24**  
curente **25, 26**  
găsite recent **25**  
locuri de întâlnire **24**  
salvare **26**  
simulate **53**  
locații găsite recent **25**  
locații salvate **49**  
categorii **27**  
editare **27**  
ștergere **27**  
locuri de întâlnire **24**  
locuri simulate **53**  
luminozitate **6**

## M

manual de utilizare **45**  
meteo **46**  
condiții drum **46**  
radar **46**  
modelarea unei rute **31**  
montarea dispozitivului **63, 65**  
automobil **3**  
demonstrare de pe suport **64**  
ventuză **3, 59, 64**  
myTrends, rute **32**

## N

navigare **24, 29, 30**  
off-road **34**  
setări **50, 51**  
navigare off-road **34**  
notificări **5, 39–41**  
număr ID **53**

## O

ocoliri **31**

## P

parcare **19, 20, 25, 30**  
parcuri naționale **22**  
photoLive **49, 50**  
pictograme, bară de stare **6**  
pictograme de avertizare **16**  
pictogramele de avertizare **15–17**  
planificator de călătorii **48, 49**  
editarea unei călătorii **48**  
puncte de modelare **49**  
profil vehicul  
automobil **7**  
rulotă **6–8**  
profiluri, rulotă **6–8**  
puncte de interes (POI) **21–24**  
HISTORY **23**  
locuri de întâlnire **24**

## R

radare fixe **13**  
răspuns la apeluri **42**  
recunoaștere vorbire **44**  
resetare  
    Datele călătoriei **37**  
    dispozitiv **59**  
resetarea dispozitivului **54**  
restabilirea setărilor **54**  
restricții, vehicul **6**  
rulotă, profiluri **6-8**  
rute **27**  
    adăugarea unui punct **31, 49**  
    calculare **32**  
    inițiere **19, 20, 28**  
    mod de calcul **49**  
    modelare **31**  
    myTrends **32**  
    oprire **32**  
    sugerate **32**  
    vizualizare pe hartă **29, 30**

## S

salvare, locație curentă **26**  
schimbarea zonei de căutare **20**  
semnale de la sateliți, recepționare **4, 53**  
servicii de localizare **53**  
servicii de urgență **26**  
Servicii la ieșiri **36**  
setări **50-53**  
setări afișaj **52**  
setări pentru oră **53**  
siguranță, înlocuire **62**  
sistem avansat de asistență la volan  
    (ADAS) **13-15**  
sistem de avertizare la părăsirea benzii  
    (LDWS) **12, 14, 15**  
sistem de avertizare pentru coliziune  
    frontală (FCWS) **12-14**  
Smartphone Link **39**  
software  
    actualizare **55-57**  
    versiune **53, 59**  
specificații **54**  
stare de repaus **4**  
straturi hartă, personalizare **38**  
sunet **53**  
suport, demontare **59, 64**  
ștergere  
    categorii de servicii **47**  
    călătorii **48**  
    dispozitiv Bluetooth asociat **42**  
    înregistrări de servicii **47**  
    toate datele de utilizator **54**

## T

tastă de pornire **2, 4**  
taxe, evitare **32**  
tehnologie Bluetooth **39, 41, 66**  
    activare **52**  
    asocierea unui telefon **39**  
    deconectarea unui dispozitiv **42**  
    ștergerea unui dispozitiv asociat **42**  
telefon **67**  
    asociere **39, 40, 66**  
trafic **38, 43, 44, 51**  
camere **49, 50**  
    căutare întârzieri **38**  
hartă **38**  
    incidente **38**  
    receptor **43**  
    rută alternativă **32**  
TripAdvisor **23, 24**

## U

Unde mă aflu? **25, 26**  
următorul viraj **29**

USB, deconectare **62**

## V

ventuză **59, 64**  
video **10**  
    calitate **65, 66**  
    înregistrare **8, 9**  
    redare **9, 10**  
    salvare **9, 10**  
    ștergere **10**  
vizualizare hartă 2-D **38**  
vizualizare hartă 3-D **38**  
vizualizarea hărții  
    2-D **38**  
    3-D **38**  
volum **53**  
volum alarmă **53**  
volum media **53**  
volum notificări **53**

## W

Wi-Fi, conectare **52, 61**  
Wi-Fi **56**

