


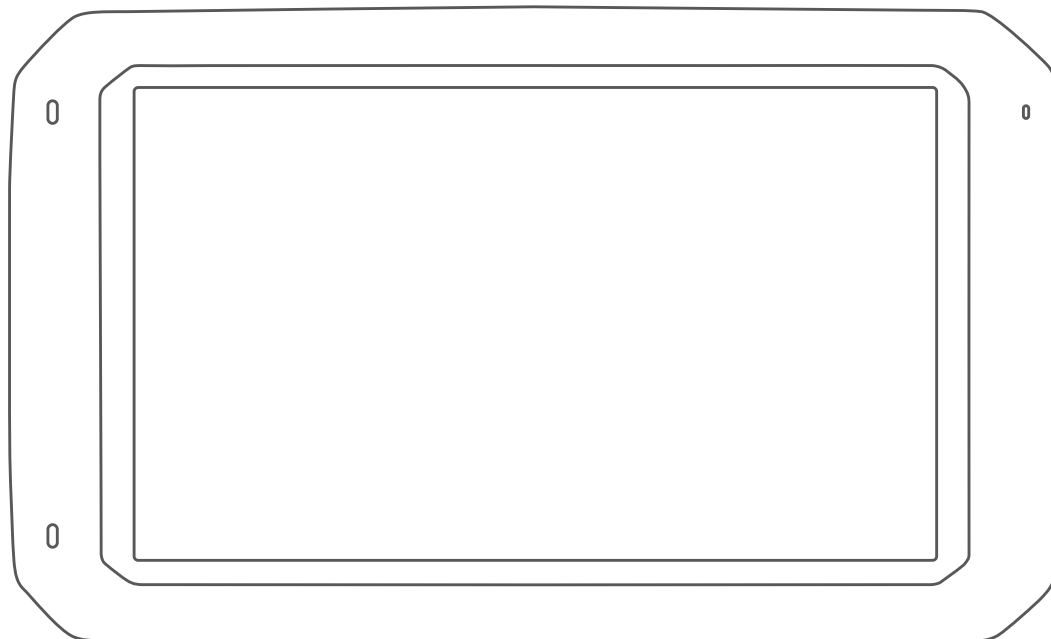

CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

Príručka používateľa

© 2019 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

ACSI™ je ochranná známka spoločnosti Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple®, iPhone® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp Bluetooth® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. HISTORY® a logo H logo sú ochranné známky spoločnosti A+E Networks a sú chránené Spojenými štátmi a inými krajinami na celom svete. Všetky práva vyhradené. Použité so súhlasom. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. PlanRV™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

Obsah

Začíname..... 1

Prehľad zariadenia Garmin®	2
Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo vozidle.....	3
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia	4
Vyhľadávanie GPS signálov	4
Domovská obrazovka	5
Otvorenie aplikácie	5
Pridanie odkazov na domovskú obrazovku	5
Zobrazenie upozornení	5
Ikony na stavovej lište	6
Používanie dotykovej obrazovky	6
Nastavenie jasú obrazovky	6

Profily vozidla..... 6

Pridanie profilu vozidla	7
Profil auta	7
Prepnutie profilu vozidla	7
Úprava profilu vozidla	7
Pridávanie nádrží na propán	8

Palubná kamera..... 8

Vyrovnanie kamery	8
Ovládanie palubnej kamery	8
Nahrávanie palubnou kamerou	8
Uloženie záznamu palubnej kamery	9
Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku	9
Používanie galérie palubnej kamery	9
Videá palubnej kamery v počítači	9
Sledovanie videí na smartfóne	10
Odstránenie videa pomocou smartfónu	10
Strihanie a exportovanie videa	10
Výmena pamäťovej karty palubnej kamery	10
Formátovanie pamäťovej karty palubnej kamery	11

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča..... 11

Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča	12
---	----

Semaforové kamery a rýchlostné kamery	12
Pokročilý systém podpory riadenia	12
Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu	12
Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu	13
Symboly upozornení a výstrah	14
Upozornenia na obmedzenia	15
Upozornenia na podmienky na ceste	15
Upozornenia	16

Vyhľadávanie a ukladanie polôh..... 16

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania	17
Vyhľadanie adresy	17
Výsledky vyhľadávania polohy	18
Zmena oblasti vyhľadávania	19
Výsledky vyhľadávania polohy na mape	20
Zmena oblasti vyhľadávania pomocou mapy	20
Body záujmu	20
Vyhľadanie polohy podľa kategórie	20
Vyhľadanie miest na kempovanie	21
Vyhľadanie služieb pre karavany	21
Vyhľadanie národných parkov	22
Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu	22
Foursquare	22
TripAdvisor	23
Navigácia k bodom záujmu na mieste	23
Nástroje vyhľadávania	24
Vyhľadanie križovatky	24
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc	24
Parkovisko	24
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy	24
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy	25
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania	25
Zobrazenie naposledy nájdených polôh	25

Zmazanie zoznamu naposledy nájdenných miest.....	25
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe.....	25
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc.....	25
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe.....	26
Pridanie skratky.....	26
Odstránenie skratky.....	26
Uloženie polôh.....	26
Uloženie polohy.....	26
Uloženie aktuálnej polohy.....	26
Upravenie uloženej polohy.....	27
Priradenie kategórií k uloženej polohe.....	27
Odstránenie uloženej polohy.....	27

Nasledovanie cesty 27

Cesty.....	27
Spustenie cesty.....	28
Spustenie trasy pomocou mapy.....	28
Cesta domov.....	28
Trasa na mape.....	29
Aktívny asistent jazdných pruhov....	29
Zobrazenie odbočiek a smerov.....	30
Zobrazenie celej cesty na mape.....	30
Príchod do cieľa.....	30
Parkovisko v blízkosti cieľa.....	30
Zmena aktívnej cesty.....	31
Pridanie polohy do vašej trasy.....	31
Tvarovanie trasy.....	31
Použitie obchádzky.....	31
Zmena režimu výpočtu trasy.....	32
Zastavenie cesty.....	32
Ako používať navrhované cesty.....	32
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam.....	32
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase.....	32
Vyhýbanie sa cestám s mýtom.....	32
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky.....	33
Vyhýbanie sa úsekom ciest.....	33
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam..	33
Vlastné obmedzenia.....	33
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá...	34

Používanie mapy 34

Nástroje mapy.....	35
Zobrazenie nástroja mapy.....	35
Pred vami.....	35
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh.....	36
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami.....	36
Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami).....	36
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch.....	36
Informácie o trase.....	37
Zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape.....	37
Zobrazenie stránky s informáciami o trase.....	37
Zobrazenie záznamu jazd.....	37
Vynulovanie informácií o trase.....	37
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie.....	38
Zobrazenie cestnej premávky na mape.....	38
Vyhľadávanie dopravných nehôd....	38
Prispôsobenie mapy.....	38
Prispôsobenie vrstiev mapy.....	38
Ako zmeniť údajové pole mapy.....	38
Zmena perspektívy mapy.....	38

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu 39

Spárovanie so smartfónom.....	39
Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth.....	39
Párovanie ďalších Bluetooth zariadení.....	40
Upozornenia Smart.....	40
Prijímanie upozornení.....	40
Zobrazenie zoznamu upozornení....	41
Volanie bez použitia rúk.....	41
Volanie.....	41
Prijímanie hovoru.....	41
Používanie možností počas hovoru.....	42
Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby.....	42
Odpojenie zariadenia Bluetooth.....	42

Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth.....	42	Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive.....	49
Cestná premávka.....	43	Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape.....	49
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu.....	43	Uloženie dopravnej kamery.....	49
Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií.....	43	Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov.....	49
Zapnutie cestnej premávky.....	44	Nastavenia.....	50
Hlasový príkaz.....	44	Nastavenia navigácie.....	50
Nastavenie frázy budenia.....	44	Nastavenia mapy a vozidla.....	50
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy.....	44	Nastavenia preferencie trasy.....	50
Tipy k používaniu hlasových príkazov.....	44	Nastavenia systému podpory riadenia.....	51
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu.....	45	Nastavenia cestnej premávky.....	51
Stíšenie pokynov.....	45	Nastavenia palubnej kamery.....	51
Používanie aplikácií.....	45	Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie.....	51
Prezeranie príručky používateľa na zariadení.....	45	Pripojenie k bezdrôtovej sieti.....	52
Zobrazenie predpovede počasia.....	45	Nastavenia displeja.....	52
Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta.....	46	Nastavenia zvuku a upozornení.....	52
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia.....	46	Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení.....	52
Zobrazenie upozornení na počasie.....	46	Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy.....	52
Kontrola podmienok na ceste.....	46	Nastavenie jazyka textu.....	52
Záznamy histórie servisu.....	46	Nastavenia dátumu a času.....	53
Pridávanie servisných kategórií.....	46	Nastavenia zariadenia.....	53
Vymazanie servisných kategórií.....	47	Obnovenie nastavení.....	53
Prenomenovanie servisných kategórií.....	47	Vynulovanie dát a nastavení.....	53
Vymazanie servisných záznamov.....	47	Informácie o zariadení.....	54
Úprava servisného záznamu.....	47	Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní.....	54
Plánovač trasy.....	47	Technické údaje.....	54
Ako sa plánuje trasa.....	47	Nabíjanie zariadenia.....	54
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase.....	48	Údržba zariadenia.....	54
Objavovanie atrakcií na trase.....	48	Stredisko podpory Garmin.....	54
Zmena možností cesty pre trasu.....	48	Aktualizácie máp a softvéru.....	54
Navigácia po uloženej trase.....	48	Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi.....	55
Upravenie a uloženie aktívnej trasy.....	49	Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express.....	56
Dopravné kamery služby photoLive....	49	Starostlivosť o zariadenie.....	57
		Čistenie objektívu kamery.....	57
		Čistenie vonkajšieho krytu.....	57

Čistenie dotykovej obrazovky.....	57	Zariadenie sa v mojom vozidle	
Zabránenie krádeži.....	57	nenabíja.....	64
Reštartovanie zariadenia.....	58	Moja batéria nezostane nabitá veľmi	
Odstránenie zariadenia, držiaka a		dlho.....	64
prísavkového držiaka.....	58	Moje videozáznamy sú rozmazané.....	64
Odstránenie kolísky z prísavkového		Výkon pamäťovej karty sa znížil a kartu	
držiaka.....	58	je potrebné vymeniť.....	65
Odstránenie prísavkového držiaka		Moje videozáznamy sú prerušované	
z čelného skla.....	58	alebo neúplné.....	65
Príloha.....	58	Zariadenie sa nedokáže pripojiť	
Parkovacie kamery.....	58	k telefónu.....	65
Pripojenie káblovej cívacej		Niektoré funkcie smartfónu	
kamery.....	58	nefungujú.....	66
Párovanie cívacej kamery BC™ 35		Register.....	67
s navigačným zariadením Garmin... ..	59		
Zobrazenie cívacej kamery.....	59		
Pripojenie k bezdrôtovému displeju....	59		
Správa údajov.....	60		
O pamäťových kartách.....	60		
Inštalácia pamäťovej karty na mapy			
a údaje.....	60		
Pripojenie zariadenia k počítaču.....	60		
Prenos údajov z vášho počítača.....	60		
Napájacie káble.....	61		
Nabíjanie zariadenia.....	61		
Výmena poistky v napájacom kábli			
vozidla.....	61		
Inštalácia príslušenstva nabíjacej			
stanice karavanu.....	62		
Odstránenie zariadenia, držiaka a			
prísavkového držiaka.....	63		
Odstránenie zariadenia z držiaka....	63		
Odstránenie kolísky z prísavkového			
držiaka.....	63		
Odstránenie prísavkového držiaka			
z čelného skla.....	63		
Zakúpenie dodatočných máp.....	63		
Kúpa príslušenstva.....	63		
Ťažkosti.....	63		
Prísavkový držiak nedrží na mojom			
čelnom skle.....	63		
Moje zariadenie počas jazdy riadne			
nedrží v držiaku.....	64		
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné			
signály.....	64		


Začíname

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Nainštalujte pamäťovú kartu kamery (*Výmena pamäťovej karty palubnej kamery, strana 10*).
- Aktualizujte mapy a softvér v zariadení (*Aktualizácie máp a softvéru, strana 54*).
- Namontujte zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (*Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo vozidle, strana 3*).
- Vycentrujte kameru (*Vyrovnanie kamery, strana 8*).
- Vyhľadajte signály GPS (*Vyhľadávanie GPS signálov, strana 4*).
- Nastavte hlasitosť (*Prehľad zariadenia Garmin®, strana 2*) a jas displeja (*Nastavenie jasu obrazovky, strana 6*).
- Nastavte profil vozidla pre svoje kempingové vozidlo (*Pridanie profilu vozidla, strana 7*).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty, strana 28*).

Prehľad zariadenia Garmin®

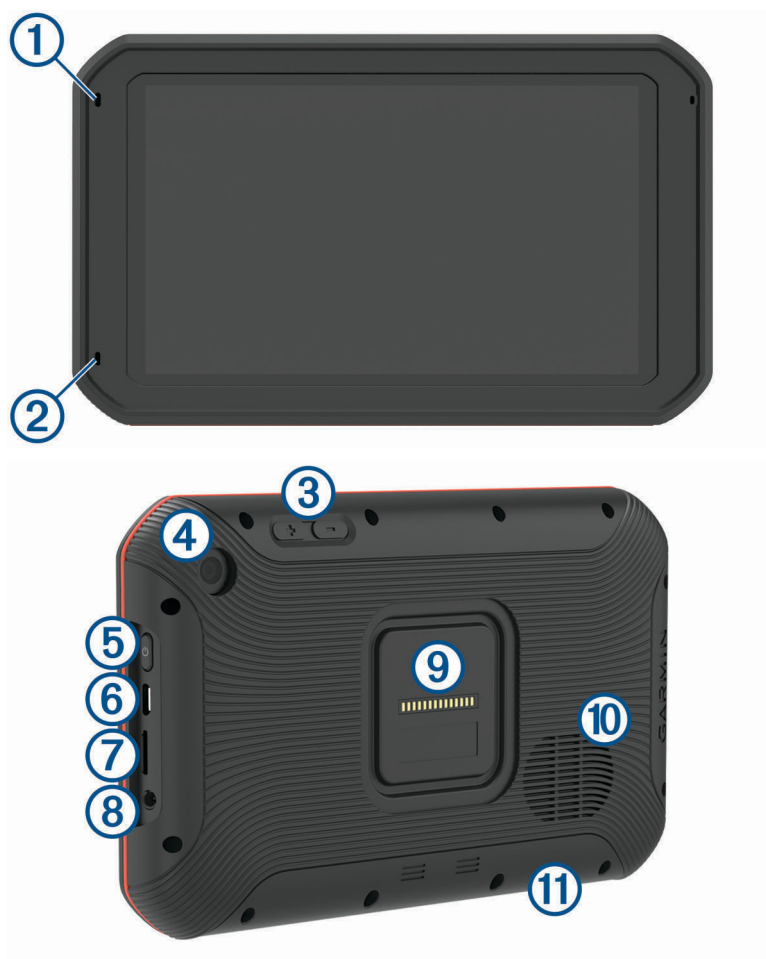

- | | |
|---|---|
| ① | Mikrofón na volania s hlasitým odposluchom |
| ② | Mikrofón na nahrávanie palubnou kamerou |
| ③ | Ovládanie hlasitosti |
| ④ | Kamera |
| ⑤ | Tlačidlo napájania |
| ⑥ | Napájací a dátový port micro-USB |
| ⑦ | Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov |
| ⑧ | 3,5 mm zvukový konektor |
| ⑨ | Magnetické rozhranie na pripojenie k držiaku so 14-kolíkovým konektorom |
| ⑩ | Reproduktor |

Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo vozidle

⚠ VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety spôsobiť rušenie niektorých vnútorných lekárskech pomôcok vrátane kardiostimulátorov a inzulínových púmp. Zariadenie a držiak držte mimo dosah takýchto lekárskech pomôcok.

OZNÁMENIE

Zariadenie a držiak obsahujú magnety. Za určitých podmienok môžu magnety poškodiť niektoré elektronické zariadenia vrátane pevných diskov v prenosných počítačoch. Buďte opatrní, ak sa zariadenie alebo držiak nachádzajú v blízkosti elektronických zariadení.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu mini-USB na držiaku.



2 Držiak ② zatlačajte na prísavku prísavkového držiaka ③, kým sa nezaistí.

POZNÁMKA: v balení môžu byť držiak a prísavka už zložené.

Logo Garmin na držiaku by malo smerovať pravou stranou nahor. Držiak sa najľahšie pripája k prísavke, keď je kľbové rameno na prísavke zatvorené. Držiak a prísavka do seba tesne zapadajú, a preto možno bude potrebné na ne silnejšie zatlačiť.

3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.

4 Priložte zadnú časť zariadenia na magnetický držiak.

5 Vyberte možnosť:

- Ak má napájací kábel zástrčku do vozidla, zapojte ju do zásuvky napájania vo vozidle.
- Ak má kábel napájania konektory s odizolovanými vodičmi, pripojte ho k zdroju napájania vo vozidle podľa schémy zapojenia dodanej s káblom.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania ① alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.



- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté. V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Skontrolujte, či je na stavovej lište zobrazená ikona 📍. Ak nie je, zapnite služby určovania polohy.
- 3 V prípade potreby prejdite na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a ďalej od vysokých budov a stromov.

Kým zariadenie neurčí vašu polohu, v hornej časti navigačnej mapy sa bude zobrazovať hlásenie Vyhľadávanie satelitov.

Domovská obrazovka

POZNÁMKA: rozloženie domovskej obrazovky sa môže po prispôbení líšiť.



- ① Potiahnutím prstom nadol zobrazíte upozornenia. Potiahnutím prstom nadol dvakrát môžete rýchlo zmeniť nastavenia a jas podsvietenia.
- ② Podržaním môžete prispôsobiť tapetu alebo pridať na domovskú obrazovku miniaplikácie.
- ③ Výberom otvoríte vysúvací panel aplikácií. Vysúvací panel aplikácií obsahuje odkazy na všetky aplikácie nainštalované v zariadení.

Otvorenie aplikácie

Na domovskej obrazovke sa nachádzajú odkazy na často používané aplikácie. Vysúvací panel aplikácií obsahuje všetky aplikácie nainštalované v zariadení. Sú usporiadané na dvoch kartách. Karta Navigácia obsahuje aplikácie Garmin slúžiace na navigáciu, dispečing alebo zaznamenávanie odpracovanej doby. Karta Nástroje obsahuje aplikácie na komunikáciu a iné úlohy.

Ak chcete spustiť aplikáciu, vyberte niektorú možnosť:

- Na domovskej obrazovke vyberte odkaz na aplikáciu.
- Vyberte ikonu , vyberte kartu a potom aplikáciu.

Pridanie odkazov na domovskú obrazovku

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Zvoľte kartu aplikácií, kde nájdete ďalšie aplikácie.
- 3 Podržte aplikáciu a presuňte ju na požadované miesto na domovskej obrazovke.

Zobrazenie upozornení

- 1 Potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol.
Zobrazí sa zoznam upozornení.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť akciu alebo aplikáciu uvedenú v upozornení, vyberte upozornenie.
 - Ak chcete upozornenie ignorovať, potiahnite ho doprava.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza na vrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia.

	Služby určovania polohy sú zapnuté.
	Je zapnutá technológia Bluetooth®.
	Je pripojené zariadenie Bluetooth.
	Zariadenie je pripojené k sieti Wi-Fi® (<i>Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 52</i>).
 	Aktívny profil vozidla. Potiahnite prstom dvakrát nadol a vyberte možnosť zobrazenia nastavení profilu vozidla.
	Úroveň nabitia batérie.

Používanie dotykovej obrazovky

- Ťuknutím na obrazovku zvolíte položku.
- Pretiahnutím alebo potiahnutím prsta cez obrazovku môžete položky presúvať alebo rolovať obsah.
- Oddialenie vykonajte pritlačením dvoch prstov k sebe.
- Priblíženie vykonajte potiahnutím dvoch prstov od seba.

Nastavenie jasu obrazovky

Zariadenie pomocou snímača okolitého svetla automaticky upravuje jas obrazovky podľa podmienok vo vozidle. Jas môžete upraviť aj manuálne na paneli upozornení alebo v ponuke nastavení.

1 Vyberte možnosť:

- Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke, čím na paneli upozornení rozbalíte rýchle nastavenia.
- Vyberte položky **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Úroveň jasu**.

2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Profily vozidla

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na cestu do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Smerovanie a navigácia sa vypočítavajú odlišne na základe vášho profilu vozidla. Aktivovaný profil vozidla zobrazuje ikona v stavovej lište. Nastavenia navigácie a mapy zariadenia možno prispôbiť samostatne pre každý typ vozidla.

Po aktivácii profilu kempingového vozidla sa zariadenie vyhne oblastiam s obmedzeniami alebo nepriechodným oblastiam podľa rozmerov, hmotnosti a iných charakteristík, ktoré ste zadali pre svoje vozidlo.

Pridanie profilu vozidla

Profil vozidla je potrebné pridať pre každé kempingové vozidlo, v ktorom budete používať zariadenie.

- 1 Stlačte tlačidlo **Vozidlo**.
- 2 Vyberte typ vozidla:
 - Ak chcete pridať obytné vozidlo s trvalo pripojeným kempingovým vozidlom, vyberte položku **Obytné vozidlo**.
 - Ak chcete pridať obytné vozidlo ťahajúce príves, vyberte položku **Obytné vozidlo s prívesom**.
 - Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané za osobným vozidlom, vyberte položku **Vozidlo s prívesom**.
- 3 V prípade potreby vyberte typ prívesu:
 - Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané pomocou štandardného ťažného zariadenia, vyberte položku **Obytný príves**.
 - Ak chcete pridať kempingové vozidlo ťahané pomocou návesného ťažného zariadenia, vyberte položku **Obytný náves**.
POZNÁMKA: tento typ prívesu nie je dostupný vo všetkých oblastiach.
 - Ak chcete pridať lodný príves ťahaný pomocou štandardného ťažného zariadenia, vyberte položku **Lodný príves**.
 - Ak chcete pridať príves ťahaný pomocou štandardného ťažného zariadenia, vyberte položku **Obytný príves**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Po pridaní profilu vozidla môžete profil upraviť a zadať dodatočné podrobné informácie ([Úprava profilu vozidla, strana 7](#)).

Profil auta

Profil auta je predinštalovaný profil vozidla určený na používanie v automobile bez prívesu. Keď sa používa profil auta, zariadenie vypočítava štandardné automobilové trasy a tvorba trás pre veľké vozidlá nie je k dispozícii. Počas používania profilu auta nie sú dostupné niektoré funkcie a nastavenia špecifické pre veľké vozidlá.

Prepnutie profilu vozidla

Profil vozidla môžete kedykoľvek manuálne prepnúť.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Stlačte tlačidlo **Vozidlo**.
 - Dvakrát potiahnite prstom zhora nadol po obrazovke a vyberte ikonu profilu vozidla, napríklad  alebo .
- 2 Vyberte profil vozidla.
Zobrazia sa informácie o profile vozidla vrátane rozmerov a hmotnosti.
- 3 Vyberte položku **Vybrať**.

Úprava profilu vozidla

Môžete zmeniť základné informácie o profile vozidla alebo pridať podrobné informácie k profilu vozidla, ako napr. maximálnu rýchlosť.

- 1 Stlačte tlačidlo **Vozidlo**.
- 2 Vyberte profil vozidla, ktorý chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upraviť informácie o profile vozidla, vyberte položku  a vyberte pole, ktoré chcete upraviť.
 - Ak chcete premenovať profil vozidla, zvolte možnosť  >  > **Premenovať profil**.
 - Ak chcete vymazať profil vozidla, vyberte položku  >  > **Vymazať**.

Pridávanie nádrží na propán

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

Keď do profilu svojho vozidla pridáte nádrže na propán, zariadenie vylúči z vyhľadávania trasy cez oblasti, v ktorých platia obmedzenia pre nádrže na propán. Môže to mať dopad na vašu trasu. Zariadenie vás tiež upozorní, keď sa budete blížiť k oblasti, kde sa vyžaduje odpojenie nádrží na propán.

- 1 Z profilu vozidla vyberte položky  > **Propánové nádrže** > **Pridať nádrž**.
- 2 Zadajte hmotnosť nádrže na propán a zvolte **Uložiť**.

Palubná kamera

Vyrovnanie kamery

VAROVANIE

Nepokúšajte sa kameru vyrovnať počas jazdy.

Kameru by ste mali vyrovnať po každom upevnení alebo premiestnení zariadenia.

- 1 Vyberte položku **Palubná kamera**.
- 2 Zariadenie nakloňte a zarovnajte kameru.
Osový kríž by mal smerovať dopredu a línia horizontu by mala pretínať obrazovku presne uprostred medzi horným a dolným okrajom obrazovky.
TIP: ak sa v zornom poli palubnej kamery zobrazuje prísavka, kľbové rameno by ste mali posunúť smerom k prísavke.

Ovládanie palubnej kamery

OZNÁMENIE

V niektorých štátoch je používanie tohto zariadenia obmedzené alebo zakázané. Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony a právo na súkromie v štátoch, v ktorých plánujete použiť toto zariadenie.

Palubnú kameru môžete ovládať pomocou aplikácie palubnej kamery alebo na paneli upozornení.

Vyberte položku  > **Palubná kamera** alebo potiahnite prstom po obrazovke zhora nadol.

	Výberom uložíte záznam palubnej kamery.
	Výberom zastavíte záznam palubnej kamery.
	Výberom spustíte nahrávanie palubnou kamerou.
	Výberom zapnete nahrávanie zvuku.
	Výberom vypnete nahrávanie zvuku.

Nahrávanie palubnou kamerou

- Keď palubná kamera nahráva, robí to nepretržite tak, že prepisuje starý, neuložený videozáznam.
- Nahrávanie palubnou kamerou môžete spustiť a zastaviť pomocou jej ovládacích prvkov ([Ovládanie palubnej kamery, strana 8](#)).
- Ak povolíte možnosť Automatické nahrávanie ([Nastavenia palubnej kamery, strana 51](#)), palubná kamera automaticky spustí nahrávanie, keď sa do zariadenia začne privádzať prúd cez napájaný držiak. Táto možnosť je praktická najmä vtedy, keď je držiak pripojený k zdroju napájania aktivovaného štartérom.
- Keď sa zariadenie z držiaka vyberie alebo sa do držiaka prestane privádzať prúd, po 15 sekundách palubná kamera automaticky prestane nahrávať.

Uloženie záznamu palubnej kamery

Ak nechcete, aby sa niektorá časť nahraného videozáznamu prepísala novým videom, danú časť môžete uložiť.

- 1 Keď palubná kamera nahráva, vyberte položku  > **Palubná kamera** > .

Zariadenie uloží videozáznam nahratý pred tým, počas toho a po tom, ako ste vybrali ikonu .

- 2 Ak chcete, aby sa uložil dlhší videozáznam, vyberte položku  (voliteľné).

Informácia o dĺžke ukladaných video záberov sa zobrazí v správe.

Pamäťová karta má obmedzenú kapacitu. Ak si chcete videozáznam uchovať natrvalo, po uložení by ste ho mali preniesť do počítača alebo na iné externé úložisko ([Videá palubnej kamery v počítači, strana 9](#)).

Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku

OZNÁMENIE

V niektorých jurisdikciách sa môžu na nahrávanie zvuku pomocou tohto zariadenia vzťahovať obmedzenia alebo zákaz. Vašou povinnosťou je poznať a dodržiavať platné zákony a právo na súkromie v štátoch, v ktorých plánujete použiť toto zariadenie.

Zariadenie dokáže počas nahrávania videa nahrávať zvuk pomocou integrovaného mikrofónu. Nahrávanie zvuku môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

- 1 Vyberte položku  > **Palubná kamera**.
- 2 Vyberte ikonu  alebo .

Používanie galérie palubnej kamery

V galérii palubnej kamery si môžete pozrieť video nahrané palubnou kamerou, odstrániť nepotrebné videá a uložiť klip z neuloženého videozáznamu.

POZNÁMKA: počas prezerania videí zariadenie nebude nahrávať videozáznam.

- 1 Vyberte položku  > **Galéria palubnej kamery** > **OK**.
- 2 Vyberte uložené video alebo možnosť **Neuložené**.
Video sa začne automaticky prehrávať.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete uložiť klip z neuloženého videozáznamu, pomocou posúvača vyberte úsek videa, ktorý chcete uložiť, a vyberte ikonu .
 - Zariadenie uloží úsek videa označený medzi dvomi oranžovými ukazovateľmi na posúvači.
 - Ak chcete odstrániť video, vyberte ikonu .

Videá palubnej kamery v počítači

Videá sa ukládajú vo formáte MP4 do priečinka DCIM na pamäťovej karte kamery. Videá môžete zobraziť a preniesť pripojením pamäťovej karty alebo zariadenia k počítaču ([Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 60](#)).

Videá sú rozdelené do niekoľkých priečinkov.

100EVENT: obsahuje videá uložené automaticky po tom, čo zariadenie rozpoznalo dopravnú nehodu.

101SAVED: obsahuje videá uložené manuálne používateľom.

104UNSD: obsahuje neuložený videozáznam. Keď sa úložný priestor priečinka pre neuložené videá zaplní, zariadenie prepíše najstaršie neuložené video.

Sledovanie videí na smartfóne

Pred zobrazením videí na smartfóne musíte spárovať zariadenie Garmin s aplikáciou Garmin Drive™ ([Spárovanie so smartfónom, strana 39](#)).

POZNÁMKA: zariadenie zastaví nahrávanie. Upozornenia budú počas sledovania videí vypnuté.

- 1 V aplikácii Garmin Drive v smartfóne vyberte položku **Pozrite si záznam**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak si chcete prezrieť uložené video, vyberte súbor z kategórie **Uložený záznam**.
 - Ak si chcete prezrieť nedávny videozáznam, ktorý nebol uložený, vyberte video z kategórie **Dočasný záznam**.

Odstránenie videa pomocou smartfónu

- 1 Keď si vo svojom smartfóne prezeráte zoznam uložených videí, zvolte položku **Vybrať**.
- 2 Vyberte jeden alebo viacero súborov.
- 3 Zvolte položku .

Strihanie a exportovanie videa

Pred exportovaním videa môžete odstrániť nepotrebné zábery a skrátiť jeho dĺžku.

- 1 V aplikácii Garmin Drive vyberte položku **Pozrite si záznam**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Ak chcete skrátiť dĺžku videa, presuňte rukoväť na lište priebehu videa doľava alebo doprava.
- 4 Vyberte položku **Exportovať**.


POZNÁMKA: počas exportu videa musí aplikácia zostať v popredí.

Aplikácia exportuje zostrihané video na smartfón.

Výmena pamäťovej karty palubnej kamery

Pamäťovú kartu palubnej kamery môžete vymeniť a zväčšiť tak úložný priestor alebo nahradiť kartu, ktorá dosiahla hranicu svojej životnosti. Palubná kamera vyžaduje pamäťovú kartu microSD® s kapacitou od 4 do 64 GB rýchlostnej triedy 10 alebo vyššej.

- 1 Zatláčajte na dve označené miesta a posunutím otvorte zadný panel .

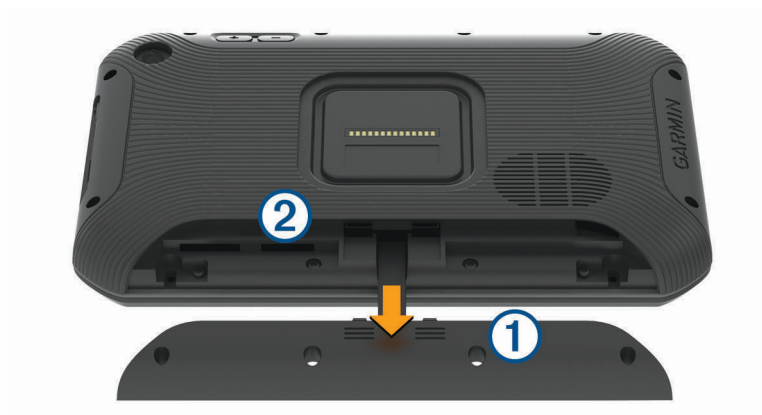

- 2 Nájdite otvor na pamäťovú kartu .
- 3 Zatláčajte súčasnú pamäťovú kartu dovnútra, kým necvakne, a potom ju pusťte. Súčasná pamäťová karta sa vysunie z otvoru.
- 4 Vyberte súčasnú pamäťovú kartu z otvoru.
- 5 Do otvoru na pamäťovú kartu vložte novú kartu.
- 6 Kartu vtlačajte, pokým nezacvakne.
- 7 Vráťte panel späť a posuňte ho smerom nahor, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.

Formátovanie pamäťovej karty palubnej kamery

Palubná karta vyžaduje pamäťovú kartu naformátovanú na súborový systém FAT32. Kartu môžete na tento súborový systém naformátovať pomocou zariadenia.

Pamäťovú kartu by ste mali formátovať aspoň raz za šesť mesiacov. Predĺžite tak životnosť pamäťovej karty. Ak nová pamäťová karta používa iný súborový systém než FAT32, musíte ju taktiež naformátovať.

POZNÁMKA: formátovanie odstráni všetky údaje uložené na karte.

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Galéria palubnej kamery**.

2 Vyberte položky  > **Formátovať pamäťovú kartu**.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Zmena rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje blížiace sa železničné priecestie.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje oblasť prechodu divej zveri.

Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje zákrutu na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje pomalšiu cestnú premávku. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (*Cestná premávka, strana 43*).

Riziko kontaktu podvozka so zemou: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu podvozka so zemou.

Postranný vietor: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde je riziko postranného vetra.

Úzka cesta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, ktorá by pre vaše auto mohla byť príliš úzka.

Nebezpečné stúpanie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k nebezpečnému stúpaniu.

Hranice štátu a krajiny: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k hraniciam štátu alebo krajiny.

Vypnúť používanie propánu: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k ceste, kde by ste mali vypnúť používanie propánu.

Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpredu: zariadenie vás upozorní, ak zistí, že medzi vašim vozidlom a vozidlom vpredu nedodržiavate bezpečnú vzdialenosť (*Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu, strana 12*).

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu: zariadenie vás upozorní na možné neúmyselné prekročenie hranice jazdného pruhu (*Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu, strana 13*).

Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča

Môžete zapnúť a vypnúť viacero typov upozornení vodiča.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Asistent vodiča** > **Upozornenia vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Pokročilý systém podpory riadenia

Súčasťou vášho zariadenia je pokročilý systém podpory riadenia (ADAS), ktorý počas jazdy využíva integrovanú kameru na varovania a upozornenia týkajúce sa na okolitej premávky.

Jednotlivé funkcie pokročilého systému podpory riadenia môžete povoliť alebo zakázať v nastaveniach položky Asistent vodiča ([Nastavenia systému podpory riadenia, strana 51](#)).

Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu

⚠ VAROVANIE

Funkcia varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia FCWS využíva pri upozorňovaní na blížiaci sa vozidlá kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/warnings.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Funkcia FCWS vás upozorní, keď zariadenie zistí, že nedodržiavate bezpečnú vzdialenosť medzi svojím vozidlom a vozidlom pred vami. Zariadenie určí rýchlosť vášho vozidla pomocou systému GPS a na základe vašej rýchlosti vypočíta odhadovanú bezpečnú vzdialenosť medzi vami a vozidlom pred vami. Funkcia FCWS sa aktivuje automaticky, keď vozidlo prekročí rýchlosť 48 km/h (30 míľ/h).

Keď zariadenie zistí, že ste príliš blízko za vozidlom pred vami, vydá varovný zvukový signál a na obrazovke sa zobrazí upozornenie.



Forward Collision Warning

Tipy na používanie systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu

Na výkonnosť systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) vplýva viacero faktorov. V určitých podmienkach nemusí funkcia FCWS vozidlo pred vami zistiť.


- Funkcia FCWS sa aktivuje, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 50 km/h (30 míľ/h).
- Funkcia FCWS nemusí vozidlo pred vami zistiť, ak kamere bráni vo výhlade dážď, hmla, sneženie, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo reflektorov, či tma.
- Funkcia FCWS nemusí správne fungovať, ak kamera nie je správne vyrovnaná ([Vyrovnanie kamery, strana 8](#)).
- Funkcia FCWS nemusí zistiť vozidlo, ktoré je ďalej ako 40 m (130 ft) alebo bližšie ako 5 m (16 ft).
- Funkcia FCWS nemusí správne fungovať, ak nastavenia umiestnenia kamery nesprávne uvádzajú výšku vozidla alebo umiestnenie zariadenia vo vozidle ([Vyrovnanie kamery, strana 8](#)).

Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu

VAROVANIE

Funkcia upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia LDWS využíva pri upozorňovaní na prekročenie deliacich pruhov kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/warnings.

Funkcia LDWS vás upozorní, ak zistí, že zrejme neúmyselne prekračujete hranicu jazdného pruhu. Zariadenie vás upozorní napríklad v prípade, že prekročíte súvislé namaľované cestné čiary. Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 64 km/h (40 míľ/h). Upozornenie sa zobrazí na ľavej alebo pravej strane obrazovky podľa toho, ktorú hranicu jazdného pruhu ste prekročili.

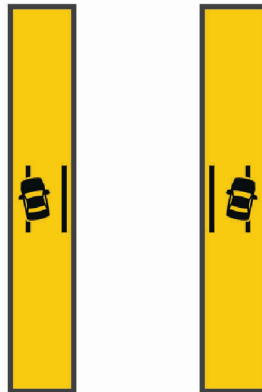

POZNÁMKA: ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť položku Umiestnenie kamery podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

Nastavenie umiestnenia kamery

Zariadenie môžete upevniť na ľavej alebo pravej strane čelného skla alebo palubnej dosky, prípadne uprostred. Ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť položku Umiestnenie kamery podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Palubná kamera > Umiestnenie kamery > Horizontálna poloha**.
- 2 Vyberte, kde je zariadenie umiestnené.

Tipy na používanie systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu

Na výkonnosť systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) vplýva viacero faktorov. V určitých podmienkach nemusí funkcia LDWS zistiť vybočenie z jazdného pruhu.

- Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 65 km/h (40 míľ/h).
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak kamera nie je správne vyrovnaná.
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak v nastaveniach umiestnenia kamery nie je správne zadaná výška vozidla alebo umiestnenie zariadenia vo vozidle ([Vyrovnanie kamery, strana 8](#)).
- Funkcia LDWS vyžaduje, aby kamera nepretržite a jasne snímala deliace čiary jazdného pruhu.
 - Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary nie sú dobre viditeľné pre dážď, hmlu, sneženie, mimoriadne tmavé tieň, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo reflektorov, práce na ceste alebo iné prekážky sťažujúce viditeľnosť.
 - Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary jazdných pruhov nie sú rovné, ak chýbajú alebo sú výrazne vyjazdené.
- Funkcia LDWS nemusí zistiť vybočenie z jazdného pruhu na mimoriadne širokých a úzkych cestách alebo na cestách s početnými zákrutami.

Symboly upozornení a výstrah

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítat pri všetkých návrhoch cesty alebo že sa vo všetkých prípadoch zobrazia ikony upozornenia. V údajoch mapy môžu existovať obmedzenia: vaše zariadenie nedokáže vo všetkých prípadoch vziať tieto obmedzenia alebo podmienky na ceste do úvahy. Pri rozhodovaní o riadení vždy dodržiavajte všetko dopravné značenie a prispôbujte sa podmienkam na ceste.

Na mape alebo počas cesty sa môžu zobraziť symboly upozornení a výstrah, ktoré vás upozorňujú na potenciálne nebezpečenstvá a cestné podmienky.

Upozornenia na obmedzenia

	Výška
	Hmotnosť
	Dĺžka
	Šírka
	Výška prívesu
	Hmotnosť prívesu
	Dĺžka prívesu
	Šírka prívesu
	Lodné prívesy nie sú povolené
	Kempingové vozidlá nie sú povolené
	Prívesy nie sú povolené
	Žiadne propánové nádrže alebo fľaše
	Nie je povolené odbočenie doľava
	Nie je povolené odbočenie doprava
	Nie je povolené obrátenie

Upozornenia na podmienky na ceste

	Riziko zosuvu
	Postranný vietor
	Úzka cesta
	Ostrá zákruta
	Strmé klesanie
	Prevísajúce stromy

Upozornenia

	Vážiaca stanica
	Cesta nie je overená pre obytné vozidlá

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

V hlavnej ponuke vyberte položku **Kam viesť?**.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých miest v zariadení vyberte položku **QZadajte vyhľadanie** (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 17*).
- Ak chcete nájsť adresu, vyberte položku **Adresa** (*Vyhľadanie adresy, strana 17*).
- Ak chcete prehľadávať alebo vyhľadať vopred nahraté body záujmu podľa kategórie, vyberte položku **Kategórie** (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 20*).
- Ak chcete hľadať v blízkosti iného mesta alebo oblasti, vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 19*).
- Ak chcete zobrazíť a upraviť uložené miesta, vyberte položku **Uložené** (*Uloženie polôh, strana 26*).
- Ak chcete zobrazíť miesta, ktoré ste nedávno vybrali z výsledkov vyhľadávania, vyberte položku **Naposledy použité** (*Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 25*).
- Na vyhľadanie autokempov a miest na kempovanie vyberte položku **Všetky kempy** (*Vyhľadanie miest na kempovanie, strana 21*).
- Ak chcete prehľadávať, hľadať a zverejniť body záujmu Foursquare®, vyberte položku **Foursquare** (*Prehľadanie Foursquare bodov záujmu, strana 23*).
- Ak chcete prehľadávať a hľadať body záujmu a hodnotenia TripAdvisor®, vyberte položku **TripAdvisor** (*TripAdvisor, strana 23*).
- Ak chcete prehľadávať a hľadať body záujmu, fotografie a informácie HISTORY®, vyberte položku **History®** (*Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu, strana 22*).
- Ak chcete nájsť národné parky a prezerať si mapy parkov, vyberte položku **Národné parky** (*Vyhľadanie národných parkov, strana 22*).
- Na navigáciu na špecifické zemepisné súradnice vyberte položku **Súradnice** (*Vyhľadanie polohy pomocou súradníc, strana 24*).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadáním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Zadajte vyhľadávanie**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.


Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  na vyhľadávanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.

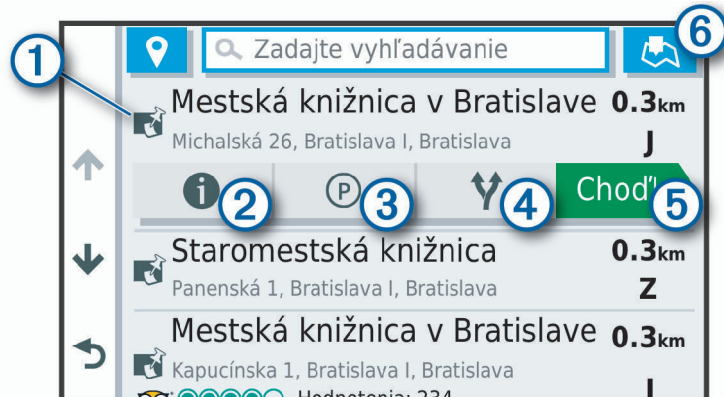


①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② i	Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
③ P	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ Y	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
⑤ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑥ 	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.

Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie predvolene vyhľadáva polohu v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania ①.

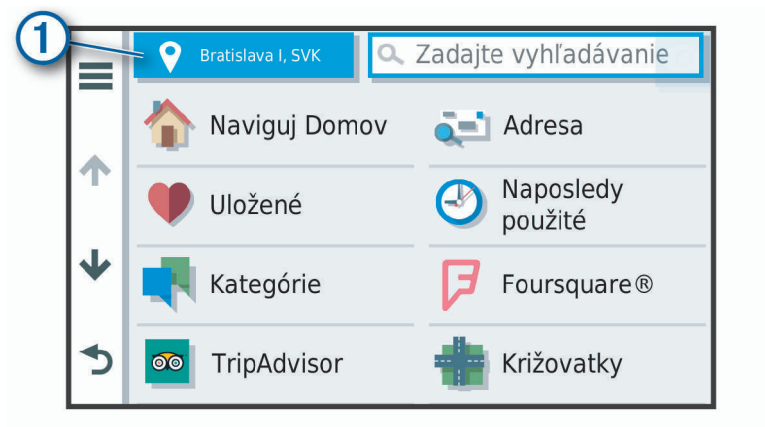

- 3 Vyberte oblasť vyhľadávania.
- 4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte konkrétnu polohu.
Vybraná oblasť vyhľadávania sa zobrazí vedľa položky . Keď vyhľadáвате polohu pomocou niektorej z možností v ponuke Kam viesť?, zariadenie najprv navrhne polohy v blízkosti tejto oblasti.

Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobraziť na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu . Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.



①	Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
②	Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu.
③	Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
④ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑤ 	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.

Zmena oblasti vyhľadávania pomocou mapy

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 3 Posuňte mapu na novú oblasť vyhľadávania.
- 4 Stlačte tlačidlo **Vyhľadať tu**.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
 - V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
 - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Vyhľadanie miest na kempovanie

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Všetky kempy**.

Vyhľadanie miest na kempovanie s vybavenosťou

Môžete vyhľadávať autokempy a miesta na kempovanie na základe dostupnej vybavenosti.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte poskytovateľa vyhľadávania autokempov a miest na kempovanie, ako napríklad **PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club** alebo **ACSI™**.
POZNÁMKA: niektorí poskytovatelia vyhľadávania nie sú dostupní na niektorých modeloch produktov.
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť **Filtrovať podľa občianskej vybavenosti**, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložiť**.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných predpisov týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Zariadenie zahŕňa body záujmu iOverlander, ktoré umožňujú vyhľadať body záujmu užitočné pri mototuristike, ako sú kempy, opravárenské servisy a ubytovanie.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **iOverlander**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vaše zariadenie zahŕňa body záujmu Ultimate Campgrounds, pomocou ktorých nájdete verejné autokempy blízko vašej polohy.

- 1 Zvoľte možnosť **Kam viesť?** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 V prípade potreby zvoľte možnosť **Filtre vyhľadávania**, vyberte jeden alebo viac filtrov vyhľadávania a zvoľte možnosť **Vyhľadať**.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie služieb pre karavany

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete vyhľadávať blízke servisy, ktoré ponúkajú opravu, odtiahnutie či iné služby pre karavany.

Vyberte **Kam viesť?** > **PlanRV™ Services**.

Vyhľadávanie národných parkov

Modely zariadenia, ktoré obsahujú mapy Severnej Ameriky alebo Spojených štátov amerických, obsahujú aj podrobné informácie o národných parkoch v Spojených štátoch amerických. Môžete sa nechať navigovať do národného parku alebo do polohy v rámci národného parku.

1 Vyberte položku **Kam viesť? > Národné parky**.

Zobrazí sa zoznam národných parkov, pričom najbližší národný park bude navrchu.

2 Vyberte položku **Zadajte vyhľadávanie** a zadajte celý názov parku alebo jeho časť, aby ste obmedzili výsledky (voliteľné).

3 Vyberte národný park.

Pod názvom parku sa zobrazí zoznam kategórií s polohami prvkov a vybavenia v rámci parku.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete spustiť navigáciu k danému parku, vyberte položku **Chod!**.
- Ak chcete zobraziť viac informácií o parku alebo preskúmať prvky a vybavenosť parku, vyberte položku .
- Ak chcete rýchlo vyhľadať polohu v parku, vyberte kategóriu zo zoznamu pod názvom parku a vyberte danú polohu.

Preskúmanie prvkov a vybavenosti národných parkov

Na modeloch produktov určených pre Severnú Ameriku môžete preskúmať podrobné informácie o prvkoch a vybavenosti, ktoré sú k dispozícii v národnom parku, a nechať sa navigovať na konkrétne miesto v parku. Nájdete napríklad miesta na kempovanie, orientačné body, centrá návštevníkov a obľúbené atrakcie.

1 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte národný park a vyberte položku .

2 Vyberte položku **Preskúmať tento park**.

Zobrazí sa zoznam kategórií prvkov a vybavenosti parku.

3 Vyberte kategóriu.

4 Vyberte polohu a následne položku **Chod!**.

Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu

POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých modeloch produktu alebo pre všetky regióny mapy.

Zariadenie obsahuje body záujmu HISTORY, ktoré umožňujú nájsť a dozvedieť sa o miestach a atrakciách s historickým významom, ako sú historické budovy, pamätníky, múzeá a miesta významných historických udalostí.

1 Vyberte **Kam viesť? > History®**.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte polohu.

4 Výberom položky zobrazíte fotografiu a stručný súhrn histórie lokality.

Foursquare

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté milióny bodov záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Do svojho účtu Foursquare sa môžete prihlásiť pomocou aplikácie Garmin Drive na kompatibilnom smartfóne. Toto vám umožňuje pozrieť si podrobné informácie o polohe Foursquare, oznámiť polohu a vyhľadať body záujmu v online databáze Foursquare.

Pripojenie k účtu Foursquare

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 39](#)).

1 V kompatibilnom smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.

2 Vyberte položku > **Foursquare > Prihlásenie**.

3 Zadajte svoje prihlasovacie údaje Foursquare.

Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení. Kým je zariadenie pripojené k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive, poskytuje vyhľadávanie najaktuálnejšie výsledky z online databázy Foursquare a prispôbené výsledky z používateľského účtu Foursquare (*Pripojenie k účtu Foursquare, strana 22*).

Vyberte položky **Kam viest?** > **Foursquare**.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Ak chcete túto funkciu používať, musíte svoje zariadenie najprv pripojiť k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive (*Pripojenie k účtu Foursquare, strana 22*).

Môžete zobraziť podrobné informácie o polohe Foursquare, ako sú hodnotenia používateľov, informácie o cenách v reštauráciách a otváracie hodiny.

- 1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.
- 2 Stlačte tlačidlo .

Zverejnenie polohy prostredníctvom Foursquare

Ak chcete túto funkciu používať, musíte svoje zariadenie najprv pripojiť k účtu Foursquare pomocou aplikácie Garmin Drive (*Pripojenie k účtu Foursquare, strana 22*).

- 1 Vyberte položky **Kam viest?** > **Foursquare** > **Prihlásenie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku  > **Prihlásenie**.

TripAdvisor

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby TripAdvisor. Hodnotenia služby TripAdvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby TripAdvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie TripAdvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viest?** > **TripAdvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu TripAdvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viest?** > **Zadajte vyhľadávanie**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku  a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku  a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov. Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku **i** > **Preskúmať toto miesto**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnicu alebo iné cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadaťte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte položku **Zobraziť na mape**.

Parkovisko

Vaše zariadenie Garmin disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdania voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyhľadajte lokalitu.
- 2 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
- 3 Vyberte ikonu .
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
- 4 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 5 Vyberte parkovacie miesto.
- 6 Vyberte položku **Chod'**.

Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdenia parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu .

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť? > Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Kam viesť? > Naposledy použité >  > Vynulovať > Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice, Policajné stanice, Palivo** alebo **Asistenčná služba**.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod'**
 - Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku .

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu ([Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 20](#)).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku  > **Uložiť**.
- 4 Zadať názov a vyberte položku **Hotovo**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadať názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte položku  > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **i**.
- 4 Vyberte položky  > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadáajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte  > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Vymazať**.

Nasledovanie cesty

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy ([Zmena režimu výpočtu trasy, strana 32](#)) a obmedzení ([Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 32](#)).
- Zariadenie sa môže taktiež automaticky vyhnúť cestám, ktoré nevyhovujú aktívnemu profilu vozidla.
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy ([Spustenie cesty, strana 28](#)).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť ([Tvarovanie trasy, strana 31](#)).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest ([Pridanie polohy do vašej trasy, strana 31](#)).

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhl'adajte polohu (*Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 16*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.
 - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu  a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
 - Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku  > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (*Tvarovanie trasy, strana 31*).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 29*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 31*).

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku  a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte **Chod!**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.


- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** >  > **Nastaviť dom. polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape


Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.

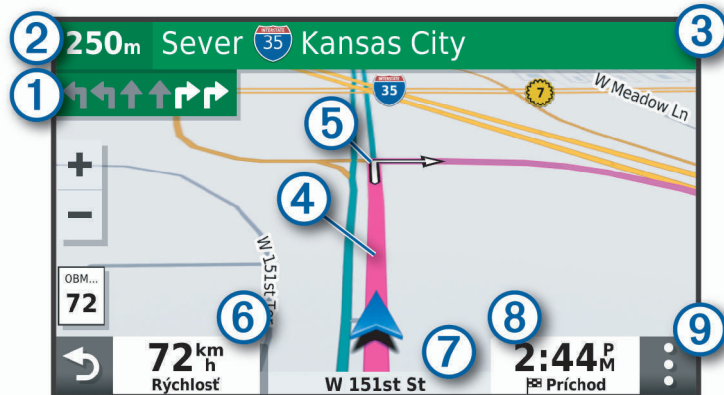

- | | |
|---|--|
| 1 | Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť. |
| 2 | Vzdialenosť k ďalšej akcii. |
| 3 | Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou. |
| 4 | Trasa označená na mape. |
| 5 | Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií. |
| 6 | Rýchlosť vozidla. |
| 7 | Názov cesty, po ktorej práve cestujete. |
| 8 | Odhadovaný čas príjazdu.
TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (<i>Ako zmeniť údajové pole mapy, strana 38</i>). |
| 9 | Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí. |

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara 1 označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

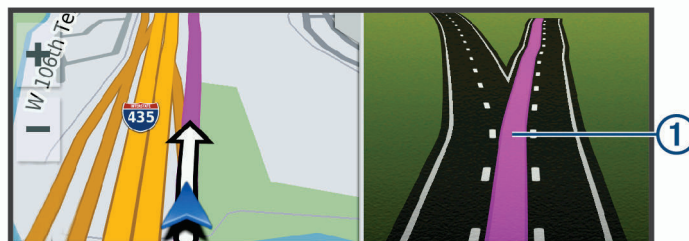

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobrazíť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobrazíť blížiac sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližších niekoľko odbočiek alebo smerov. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
- Ak chcete zobrazíť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobrazíť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.

2 Vyberte položku .

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti **Áno** môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (*Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 30*).
- Keď zastanete v celi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky **Stop**.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

1 Vyberte možnosť:

- Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
- Ak sa na zariadení nezobrazí výzva, vyberte položky **Kam viest?** > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom  > **Cieľa**.

2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

3 Vyberte parkovisko a položky **Chod!** > **Pridať ako ďalšiu zastávku**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy ([Spustenie cesty, strana 28](#)).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy ([Ako sa plánuje trasa, strana 47](#)).

- 1 Na mape vyberte položku  **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte polohu ([Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 16](#)).
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť **Chod!**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
 - Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
 - Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu ([Spustenie cesty, strana 28](#)).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

- 1 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 2 Vyberte ikonu .
Zariadenie sa prepne do režimu tvarovania trasy.
- 3 Vyberte polohu na mape.
TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.
Zariadenie prepočíta trasu jazdy cez zvolené polohy.
- 4 V prípade potreby vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
 - Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ikonu .
- 5 Keď dokončíte tvarovanie trasy, vyberte položku **Chod!**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku  **Zmena cesty**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítavať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
 - Výberom položky **Mimo cesty** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).
 - Výberom položky **Kratšia vzdialenosť** vypočítate trasy, ktoré sú kratšie na vzdialenosť, ale jazda môže zaberať dlhší čas.

Zastavenie cesty

- Na mape vyberte položku **⋮ > Stop**.
- Na domovskej obrazovke vyberte položku **Stop**.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász ([Nastavenia zariadenia, strana 53](#)).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobrazovať v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke ([Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu, strana 43](#)).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vyplili ([Nastavenia cestnej premávky, strana 51](#)), dopravné zdržania môžete zobrazovať a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku **⋮ > Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Altern. tr.**
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy**.
- 2 Vyberte možnosť:

POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.

 - Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
 - Vyberte položky **Mýto > Cesty s mýtom**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Mýto > Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na svojej trase vyhnúť, a vyberte položku **OK**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo. Táto možnosť sa vzťahuje na typ vozidla v aktívnom profile vozidla.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Nízkoemisné zóny**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy > Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a zvolte  > **Vymazať**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Preferencie trasy** > **Režim výpočtu** > **Mimo cesty** > **Uložiť**.

Zariadenie ignoruje cesty a vypočíta trasy pomocou priamych línií medzi cieľovými miestami.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy ([Trasa na mape, strana 29](#)) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku  alebo .
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku .
 - Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Chod!** ([Spustenie trasy pomocou mapy, strana 28](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Kamera: poskytuje ovládacie prvky palubnej kamery a zobrazuje upozornenia na riziko zrážky vpredu a na vybočenie z jazdného pruhu. Umožňuje tiež prístup k hľadáču palubnej kamery a nastaveniam podpory riadenia.

Zmena cesty: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase ([Zmena aktívnej cesty, strana 31](#)).

Stíšiť: slúži na stíšenie hlavnej hlasitosti.

Mestá pred vami: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž aktívnej trasy alebo diaľnice ([Nástroj Cities Ahead \(Mestá pred vami\), strana 36](#)).

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete ([Pred vami, strana 35](#)).

Nadmorská výška: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti ([Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie, strana 38](#)). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre ([Zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape, strana 37](#)).

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase ([Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 30](#)).

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny ([Používanie možností počas hovoru, strana 42](#)).

Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatennej služby photoLive ([Dopravné kamery služby photoLive, strana 49](#)).

Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 39](#)).

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré tri kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.

Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy vo všetkých troch kategóriách. Ak necestujete, nástroj mapy bude zobrazovať názvy troch kategórií.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
- Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila trasa na toto miesto.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.

- 2 Vyberte kategóriu.

- 3 Stlačte tlačidlo .

- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)

Keď cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá obsahuje diaľnicu, nástroj Cities Ahead prináša informácie o nadchádzajúcich mestách pozdĺž diaľnice. Pre každé mesto zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape vyberte položku  > **Mestá pred vami**.

Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách a výjazdoch.

- 2 Vyberte mesto.

Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.


- 3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom položky **Chod!**.

Informácie o trase

Zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape

Nástroj mapy Údaje o trase môžete použiť na zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape.

- 1 Na mape vyberte položku **Údaje o trase**.
- 2 Vyberte možnosť:

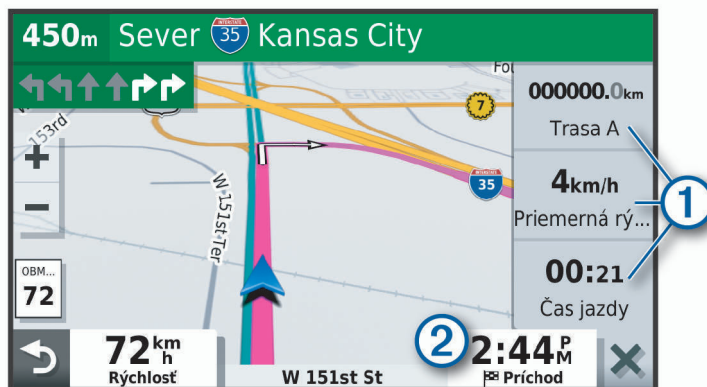

- Vyberte dátové pole v nástroji údajov o trase **1** a potom vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.
- Vyberte prispôsobiteľné dátové pole mapy **2** a potom vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jász

Vaše zariadenie si ukladá záznam jász, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiaravacie políčko **Záznam trás**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte **≡ > Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
 - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke (*Cestná premávka*, strana 43).

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu mapy cestnej premávky.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Navigácia** > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete zobraziť na mape.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položku **Nastavenia** > **Navigácia** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa hore** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Sever hore** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Aplikácia Garmin Drive umožňuje vášmu zariadeniu prijímať upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne dopravné informácie a informácie o počasí.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (*Cestná premávka, strana 43*).

Informácie o počasí: slúži na odosielanie aktuálnych informácií a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia (*Zobrazenie predpovede počasia, strana 45*).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov, telefónne hovory môžete uskutočňovať pomocou hlasových príkazov.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Check in pomocou aplikácie Foursquare: umožňuje zverejniť vašu prítomnosť v polohách Foursquare pomocou navigačného zariadenia (*Zverejnenie polohy prostredníctvom Foursquare, strana 23*).

Spárovanie so smartfónom

Svoje zariadenie Garmin môžete spárovať so svojím smartfónom a aplikáciou Garmin Drive, čím aktivujete ďalšie funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 39*).

- 1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Zapnite zariadenie Garmin a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od vášho smartfónu.
- 3 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 4 Riadte sa pokynmi na prihlásenie sa k účtu Garmin a dokončíte proces párovania a nastavenia.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth

Môžete zapnúť a vypnúť hlasitý odposluch a funkcie Garmin Drive pre spárovaný telefón.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.
- 2 Vyberte  vedľa názvu telefónu.
- 3 V časti **Použiť pre** vyberte požadovanú možnosť:
 - Ak chcete zapnúť pripojenie k aplikácii Garmin Drive, vyberte položku **Garmin Drive**.
 - Ak chcete zapnúť funkcie hlasitého odposluchu, vyberte položku **Hands-free**.
- 4 Vyberte položku **OK**.

Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií (Android™)

Pomocou aplikácie Garmin Drive môžete prispôbiť, ktoré typy upozornení smartfónu sa budú zobrazovať v zariadení Garmin.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Vyberte položku  > **Smart notifikácie**.
Zobrazí sa zoznam aplikácií v smartfóne.
- 3 Prepínačom vedľa aplikácie môžete zapnúť alebo vypnúť upozornenia príslušnej aplikácie.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení v zariadení Apple®

Ak ste sa pripojili k zariadeniu Apple, môžete filtrovať upozornenia zobrazené v zariadení Garmin zobrazením alebo skrytím určitých kategórií.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia > Smart upozornenia > **.
- 2 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

Párovanie ďalších Bluetooth zariadení

- 1 Vašu náhlavnú súpravu alebo telefón a vaše Bluetooth zariadenie umiestnite 10 m (33 stôp) od seba.
- 2 Vo svojom zariadení povoľte bezdrôtovú technológiu Bluetooth.
- 3 Na vašej náhlavnej súprave alebo na telefóne povoľte Bluetooth bezdrôtovú technológiu a nastavte ju ako viditeľnú pre ostatné Bluetooth zariadenia.
- 4 V zariadení vyberte položky **Nastavenia** > **Bluetooth**.
Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth vo vašej blízkosti.
- 5 Vyberte zo zoznamu náhlavnú súpravu alebo telefón.
- 6 Vyberte možnosť **Párovať**.

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie Garmin pripojené k aplikácii Garmin Drive, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

Prijímanie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 39*).

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazovať.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazovať, vyberte položku **Zobrazovať**.
- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položky **Zobrazovať** > **Prehrať**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazovať** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 39*).

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazovať.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu  alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne. Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazovať, vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Prehrať správu**. Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť pomocou hlasového príkazu, povedzte **Prehrať správu**.
POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov a v nástroji mapy je zobrazená ikona .
- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.
POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Smart upozornenia**.
Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis upozornenia.
 - Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte ikonu .
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón alebo náhlavná súprava. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Ak chcete zistiť, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth kompatibilné s vaším zariadením, navštívte stránku www.garmin.com/bluetooth.

Volanie

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vytočiť číslo, vyberte položku , zadajte telefónne číslo a vyberte možnosť .
 - Ak chcete zavolať naposledy vytočené alebo prijaté telefónne číslo, vyberte položku  a vyberte číslo.
 - Ak chcete zavolať kontakt z telefónneho zoznamu, vyberte položku  a vyberte kontakt.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Vypnúť**.

Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sa zobrazia možnosti hovoru. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.

TIP: ak stránku s možnosťami hovoru zavriete, môžete ju znova otvoriť výberom položky  v hlavnej ponuke.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte položku .
- Zvuk do vášho telefónu preneste výberom položky .

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.

- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku .

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.

- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku .
- Ak chcete zložiť, vyberte položku .

Uloženie telefónneho čísla ako predvoľby

Môžete uložiť až tri kontakty ako predvoľby na numerickej klávesnici. To vám umožní rýchlo zavolať na domáce telefónne číslo, členom rodiny alebo často volaným kontaktom.

- 1 Vyberte položky  > .
- 2 Podržte číslo predvoľby, napr. **Predvoľba 1**.
- 3 Vyberte kontakt.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Garmin automaticky.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.

Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth

Odstránením spárovaného zariadenia Bluetooth zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu Garmin v budúcnosti. Odstránením spárovaného smartfónu sa zo zariadenia Garmin odstránia tiež všetky synchronizované kontakty z adresára telefónu a história hovorov.

- 1 Vyberte **Nastavenia** > **Bluetooth**.
- 2 Vedľa názvu zariadenia Bluetooth vyberte položku  > **Zabudnúť**.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Nastavenia cestnej premávky, strana 51*). Na dopravnej mape si môžete prezerať dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Modely produktu s koncovým označením MT môžu prijímať dopravné údaje z oblasti signálu vysielaného bezdrôtovo pomocou vstavaného prijímača dopravných informácií a pripájaného napájacieho kábla do vozidla (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií, strana 43*).
- Všetky modely produktov môžu prijímať nespoplatnené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Garmin Drive (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu, strana 43*).
- Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje pomocou kábla s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií, strana 43*). Kompatibilný kábel s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (príslušenstvo) môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu

Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez potreby predplatného, stačí ho pripojiť k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Garmin Drive (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 39*).
- 2 V zariadení Garmin vyberte položku **Nastavenia > Navigácia > Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Zariadenie musí byť pripojené k napájaniu vo vozidle pomocou napájacieho kábla kompatibilného s dopravou, aby mohlo bezdrôtovo prijímať dopravné informácie. Niektoré modely produktu sa dodávajú s dopravným prijímačom (*Cestná premávka, strana 43*). Ak výrobok neobsahuje dopravný prijímač, môžete navštíviť stránku s výrobkami na adrese garmin.com a vyhľadať a objednať si kompatibilný kábel s prijímačom dopravných informácií.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla kompatibilného s dopravou (*Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo vozidle, strana 3*).

Ak model vášho výrobku obsahuje dopravné informácie, napájací kábel vozidla dodaný so zariadením bude kompatibilný s dopravou. Ak ste si ako príslušenstvo objednali kábel s prijímačom dopravných informácií, mali by ste na pripojenie zariadenia k napájaniu vo vozidle používať tento kábel.

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia** > **Navigácia** > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke hlasových príkazov sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Nastavenie frázy budenia


Fráza budenia je slovo alebo fráza, ktorej vyslovením môžete aktivovať hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je OK Garmin.

TIP: možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov môžete znížiť použitím silnej frázy budenia.

- 1 Vyberte položku  > **Hlasový príkaz** >  > **Zobúdzacia fráza**.
- 2 Zadajte novú frázu budenia.
Zariadenie označuje silu frázy budenia počas jej zadávania.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

- 1 Povedzte **OK Garmin**.
Zobrazí sa ponuka hlasových príkazov.

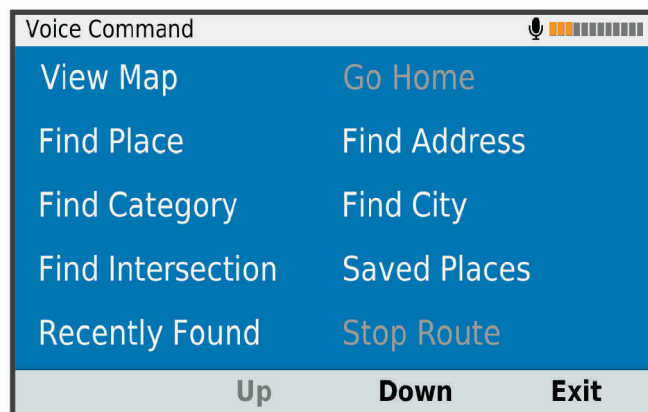

- 2 Zadajte hlasový príkaz z ponuky.
- 3 Reagujte na hlasové výzvy a dokončíte vyhľadávanie alebo úkon.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Zvýšte dĺžku vašej budiacej frázy, aby ste znížili možnosť náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Počkajte na zaznenie dvoch tónov, ktoré potvrdzujú zapnutie a vypnutie hlasových príkazov.

Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Vyslovte príkaz **OK Garmin**.
- 2 Vyslovte príkaz **Nájsť miesto**.
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a vyslovte názov lokality.
V zariadení sa zobrazí zoznam výsledkov vyhľadávania.

Voice Command		
1.	Starbucks	1.5m
	Price Chopper	SE
2.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
3.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
4.	Starbucks	2.7m
	15225 W 135th St, Olathe, KS	NE
Back Up Down Exit		

- 4 Vyslovte číslo riadku požadovanej lokality.
V zariadení sa zobrazí lokalita na mape.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigovať**.

Stíšenie pokynov

Hlasové výzvy pre hlasové príkazy môžete vypnúť bez stíšenia zariadenia.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Hlasový príkaz** > .
- 2 Vyberte položky **Pokyny na stíšenie** > **Zapnúť**.

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položku  > **Príručka používateľa**.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru (*Nastavenie jazyka textu, strana 52*).
- 2 Výberom ikony  vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

Zobrazenie predpovede počasia

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť údajov o počasi.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasi. Zariadenie môžete prepojiť s aplikáciou Garmin Drive, ktorá vám bude poskytovať údaje o počasi (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 39*).

- 1 Vyberte možnosť  > **Počasia**.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
- 2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položku  > **Počasie** > **Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 39](#)).

- 1 Vyberte položku  > **Sledovanie počasia**.
- 2 Voľbou  zobrazíte animáciu radarovej mapy.

Zobrazenie upozornení na počasie

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 39](#)).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položku  > **Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Upoz. na počasie**.

Kontrola podmienok na ceste

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 39](#)).

Môžete si pozrieť podmienky na cestách vyplývajúce z počasia pre vaše cesty v oblasti, na trase alebo v inom meste.

- 1 Vyberte položku  > **Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Podmienky na ceste**.

Záznamy histórie servisu

Počas vykonávania servisu alebo údržby vášho vozidla môžete zaznamenať dátum a hodnotu počítadla kilometrov. Zariadenie poskytuje viacero servisných kategórií a vy môžete pridať vlastné kategórie ([Pridávanie servisných kategórií, strana 46](#)).

- 1 Vyberte položku  > **História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Pridať záznam**.
- 4 Zadajte hodnotu počítadla kilometrov a vyberte položku **Ďalej**.
- 5 Zadajte poznámku (voliteľné).
- 6 Vyberte **Hotovo**.

Pridávanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položku  > **História servisu**.
- 2 Vyberte položku  > **Pridať kategóriu**.
- 3 Zadajte názov kategórie a vyberte položku **Hotovo**.

Vymazanie servisných kategórií

Po vymazaní servisnej kategórie sa odstránia aj všetky servisné záznamy v danej kategórii.

- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte položku  > **Vymazať kategórie**.
- 3 Vyberte servisné kategórie, ktoré chcete vymazať.
- 4 Vyberte položku **Vymazať**.

Premenovanie servisných kategórií

- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte položku  > **Premenovať kategóriu**.
- 4 Zadáajte názov a vyberte **Hotovo**.

Vymazanie servisných záznamov

- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte servisnú kategóriu.
- 3 Vyberte položku  > **Vymazať záznamy**.
- 4 Vyberte servisné záznamy, ktoré chcete vymazať.
- 5 Vyberte položku **Vymazať**.

Úprava servisného záznamu

V rámci servisného záznamu môžete upraviť poznámku, hodnotu počítadla kilometrov a dátum.

- 1 Vyberte položky  > **História servisu**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte políčko.
- 4 Zadáajte nové údaje a vyberte položku **Hotovo**.

Plánovač trasy

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, optimalizovať poradie zastávok, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Ako sa plánuje trasa

Trasa môže zahŕňať viacero cieľových miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri spätočnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Nová trasa**.
- 2 Vyberte položku **Zvoliť štartovaciu polohu**.
- 3 Vyberte polohu počiatočného bodu a položku **Vybrať**.
- 4 Vyberte položku **Vybrať cieľ**.
- 5 Vyberte polohu cieľového miesta a položku **Vybrať**.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy (voliteľné), vyberte položku **Pridať polohu**.
- 7 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položky **Ďalej** > **Uložiť**.
- 8 Zadáajte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položku  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku  a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
 - Ak chcete odstrániť polohu, vyberte položku .

Optimalizácia poradia cieľových miest na trase

Zariadenie dokáže automaticky optimalizovať poradie cieľových miest na trase a vytvoriť tak kratšiu a efektívnejšiu cestu. Počiatočná poloha a cieľové miesto zostávajú pri optimalizácii poradia nezmenené.

Pri úprave trasy vyberte položku  > **Optimalizovať poradie**.

Objavovanie atrakcií na trase

Zariadenie dokáže navrhovať zaujímavé alebo populárne atrakcie, ktoré si môžete zahrnúť do trasy.

- 1 Pri úprave trasy vyberte položku  > **Navrhnuť atrakcie**.
- 2 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 3 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete prispôbiť spôsob, akým zariadenie vypočíta cestu po začatí trasy.

- 1 Vyberte položku  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte ikonu profilu vozidla a vozidlo, ktoré plánujete použiť počas navigácie trasy (voliteľné).
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete do trasy pridať tvarovacie body, vyberte položku **Tvar trasy** a postupujte podľa pokynov na obrazovke (*Tvarovanie trasy, strana 31*).
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, vyberte položku **Spôsob výpočtu** (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 32*).

Navigácia po uloženej trase

Než začnete navigovať po uloženej trase, aktívny profil vozidla na zariadení sa musí zhodovať s vybratým profilom vozidla trasy (*Zmena možností cesty pre trasu, strana 48*). Ak sa nezhoduje, prístroj vás vyzve na zmenu profilu vozidla predtým, než začnete trasu (*Prepnutie profilu vozidla, strana 7*).

- 1 Vyberte položku  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **Štart**.

Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť ako cestu.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trasy** > **Uložené trasy** > **Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu ako cestu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Dopravné kamery služby photoLive

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k aplikácii Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 39](#)).

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive

Môžete zobraziť živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

- 1 Vyberte položky  > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte polohu dopravnej kamery.
Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobraziť obraz v plnej veľkosti.
- 5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť **Uložiť** (voliteľné).
Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

- 1 Na mape vyberte položku  > **photoLive**.
Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.
- 2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte položku **Nájsť kamery** a zobrazte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voliteľné).

Uloženie dopravnej kamery

- 1 Vyberte položku  > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte križovatku.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász ([Nastavenia zariadenia, strana 53](#)).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky  > **História cestovania**.

Nastavenia

Nastavenia navigácie

Vyberte položku **Nastavenia > Navigácia**.

Profil vozidla: nastaví profil vozidla pre každé vozidlo, v ktorom budete zariadenie používať.

Mapa a vozidlo: nastaví úroveň detailov na mape a zobrazovanie ikony vozidla v zariadení.

Preferencie trasy: Nastaví preferencie trasy počas navigácie.

Asistent vodiča: nastaví upozornenia podpory riadenia.

Cestná premávka: nastaví podrobnosti cestnej premávky používané zariadením. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného zdržania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 32*).

Jednotky: Nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (*Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 38*).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo oddiaľovať manuálne.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

1 Zvoľte možnosť **Nastavenia > Navigácia > Mapa a vozidlo > myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavenia preferencie trasy

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Preferencie trasy**.

Náhľad cesty: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny navigácie.

História jász: umožňuje zariadeniu zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trász.

Vymazať históriu jász: vymazanie vašej histórie jász pre funkcie myTrends, História cestovania a Záznam trász.

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Asistent vodiča**.

Upozornenia vodiča: umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre nadchádzajúce zóny alebo cestné podmienky (*Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 11*).

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 32*).

Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia palubnej kamery

Vyberte položky **Nastavenia > Palubná kamera**.

Umiestnenie kamery: umožňuje nastaviť výšku vozidla, polohu kamery a vyrovnať palubnú kameru (*Vyrovnanie kamery, strana 8*).

Automatické nahrávanie: kamera môže začať nahrávať video automaticky po spustení.

Zvuky upozornení asistenta vodiča: povolí v zariadení prehrávanie zvuku v prípade varovania pred zrážkou s vozidlom vpred alebo varovania na vybočenie z jazdného pruhu.

Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpred: umožňuje zapnúť varovanie pred zrážkou s vozidlom vpred a nastaviť jeho citlivosť (*Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpred, strana 12*). Pri vyššom nastavení citlivosti vás systém upozorní skôr než pri nižšej citlivosti.

Varovanie o vybočení z jazdného pruhu: zapnutie upozornenia v prípade, že zariadenie zistí možné neúmyselné prekročenie hranice jazdného pruhu (*Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu, strana 13*).

Rozlíšenie obrazu: slúži na nastavenie rozlíšenia a kvality videa zaznamenaného pomocou palubnej kamery.

Neuložený záznam: určuje, kedy zariadenie odstráni neuložené videozáznamy. Keď je vybratá možnosť **Odstrániť, keď bude pamäť plná**, zariadenie odstráni najstaršie neuložené videá v prípade naplnenia úložnej kapacity pamätevej karty. Keď je vybratá možnosť **Rýchlo odstrániť**, zariadenie bude priebežne odstraňovať neuložené videá staršie než tri minúty a odstráni všetky neuložené videá pri vypnutí zariadenia. Táto možnosť je užitočná na ochranu súkromia údajov. Keď je vybratá možnosť **Rýchlo odstrániť**, nemôžete zaznamenávať videá Travelapse™ ani si prezerať v galérii neuložené videá.

Záznam zvuku: zapnutie alebo vypnutie zaznamenávania zvuku počas nahrávania pomocou palubnej kamery.

Prekrytie údajov: vloženie dátumu, času, polohy a informácie o rýchlosti do nahratého videa.

Nahrávať po strate napájania: po strate externého napájania pokračuje nahrávanie videa po určitú zvolenú dobu.

Zapnutie Bluetooth bezdrôtovej technológie

Vyberte položky **Nastavenia > Bluetooth**.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

- 1 Zvoľte možnosť **Nastavenia > Wi-Fi**.
- 2 V prípade potreby pomocou prepínača zapnite technológiu bezdrôtovej siete.
- 3 Vyberte bezdrôtovú sieť.
- 4 V prípade potreby zadajte šifrovací kľúč.

Zariadenie sa pripojí k bezdrôtovej sieti. Zariadenie si zapamätá informácie o sieti a pri budúcej návšteve tejto lokality sa prihlási automaticky.

Nastavenia displeja

Vyberte položky **Nastavenia > Zobrazíť**.

Úroveň jasu: nastavuje úroveň jasu displeja zariadenia.

Motív: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Tapeta: nastaví tapetu na pozadí zariadenia.

Spánok: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Denné snenie: zapína a vypína šetrič obrazovky Denné snenie.

Veľkosť písma: zvyšuje a znižuje veľkosť písma v zariadení.

Prenos: obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo zobrazíť na kompatibilnom externom displeji.

Nastavenia zvuku a upozornení

Vyberte **Nastavenia > Zvuk a upozornenia**.

Posúvače hlasitosti: nastavte úroveň hlasitosti pre navigáciu, médiá, hovory, alarmy a upozornenia.

Nerušiť: nastavuje pravidlá pre automatickú funkciu Nerušiť. Táto funkcia umožňuje vypnúť zvukové upozornenia v určitých časoch alebo v priebehu udalostí.

Predvolený tón upozornení: nastaví predvolenú melódiu upozornenia na zariadení.

Nastavenie hlasitosti zvukov a upozornení

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Zvuk a upozornenia**.
- 2 Pomocou posuvníkov upravte hlasitosť zvukov a upozornení.

Povolenie alebo zakázanie služieb určovania polohy

Funkcia služieb určovania polohy musí byť povolená, aby zariadenie mohlo vyhľadať vašu polohu, vypočítať trasy a poskytovať pomoc pri navigácii. Ak chcete naplánovať trasu, keď nie je k dispozícii signál GPS, môžete vypnúť služby určovania polohy. Keď sú služby určovania polohy zakázané, zariadenie umožňuje simuláciu signálu GPS na výpočet a simuláciu trás.

TIP: vypnutím služieb určovania polohy ušetríte energiu batérie.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia > Poloha**.
- 2 Služby určovania polohy môžete povoliť alebo zakázať pomocou prepínača.

POZNÁMKA: vo väčšine prípadov by ste mali nastavenie Režim ponechať na predvolenej možnosti Iba zariadenie. Zariadenie obsahuje vysoko výkonnú anténu GPS, ktorá poskytuje počas navigácie tie najpresnejšie údaje o polohe.

Nastavenie jazyka textu

Jazyk textu môžete vybrať v softvéri zariadenia.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Jazyk a vstup > Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

Nastavenia dátumu a času

Vyberte položku **Nastavenia > Dátum a čas**.

Automatický dátum a čas: automaticky nastavuje čas na základe informácií z pripojenej siete.

Nastaviť dátum: nastaví v zariadení mesiac, deň a rok.

Nastaviť čas: nastaví čas v zariadení.

Vybrať časové pásmo: nastaví časové pásmo zariadenia.

Používať 24-hodinový formát: zapne alebo vypne 24-hodinový formát času.

Nastavenia zariadenia

Vyberte položku **Nastavenia > Informácie o zariadení**.

Aktualizácie systému: slúži na aktualizáciu mapy a softvéru zariadenia.

Stav: zobrazuje stav batérie a informácie o sieti.

Právne informácie: umožňuje zobraziť informácie o licenčnej zmluve koncového používateľa (EULA) a softvérovej licencii.

Regulačné: zobrazuje elektronický štítok s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Informácie o zariadení Garmin: zobrazuje informácie o hardvéri a verzii softvéru.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení môžete obnoviť na predvolené výrobné hodnoty.

- 1 Vyberte ikonu **Nastavenia**.
- 2 Vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku **⋮ > Obnoviť**.

Vynulovanie dát a nastavení

Zariadenie ponúka niekoľko možností vymazania vašich používateľských údajov a obnovenia všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

- 1 Vyberte položku **Nastavenia**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vymazať históriu jász, vyberte položku **Navigácia > Preferencie trasy > Vymazať históriu jász**. Táto možnosť vymaže záznamy o všetkých miestach, na ktoré ste cestovali. Nevymaže uložené miesta, účty, aplikácie ani nainštalované mapy.
 - Ak chcete obnoviť všetky nastavenia navigácie na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Navigácia > ⋮ > Obnoviť**. Táto možnosť nevymaže žiadne používateľské údaje.
 - Ak chcete vymazať všetky uložené bezdrôtové siete a spárované zariadenia, vyberte položku **Vynulovanie zariadenia > Obnoviť nastavenia siete**. Táto možnosť nevymaže žiadne ďalšie používateľské údaje.
 - Ak chcete vymazať všetky používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenie, vyberte položku **Vynulovanie zariadenia > Factory Data Reset**. Táto možnosť vymaže vašu históriu jász, aplikácie, účty, nastavenia, uložené siete, spárované zariadenia a všetky ostatné používateľské údaje. Nainštalované mapy sa nevymažú. Používateľské súbory v priečinku Garmin nemusia byť odstránené.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítu s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Informácie o zariadení** > **Regulačné**.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	Od –10° do 55 °C (od 14° do 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní (napájanie vozidla)	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Typ prívodu napájania	Napájanie vozidla pomocou voliteľného príslušenstva. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová
Prívod	Max. jednosmerný prúd 5 V, 2 A
Frekvencie bezdrôtového rozhrania	2,4 GHz pri menovitom výkone 19,5 dBm

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia. Aktualizácie softvéru sú malé a ich dokončenie zaberie niekoľko minút.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express (garmin.com/express).

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

- 1 Pomocou pribaleného USB kábla pripojte zariadenie k externému zdroju napájania.

POZNÁMKA: napájací USB adaptér nie je súčasťou. Prejdite na stránku produktov garmin.com a zakúpte si príslušenstvo napájacieho adaptéra.

- 2 Pripojte zariadenie k sieti Wi-Fi (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 52*).

Počas pripojenia k sieti Wi-Fi zariadenie automaticky skontroluje, či nie sú dostupné aktualizácie, a v prípade, že sú, zobrazí sa upozornenie.

- 3 Vyberte možnosť:

- Po zobrazení upozornenia na aktualizácie potiahnite prstom zhora obrazovky a zvolte **K dispozícii je aktualizácia..**
- Ak chcete aktualizácie skontrolovať ručne, zvolte položku **Nastavenia > Informácie o zariadení > Aktualizácie systému.**

Na zariadení sa zobrazia dostupné aktualizácie máp a softvéru. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia.**

- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Prevziať.**
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položku **Mapa.**
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položku **Softvér.**

- 5 V prípade potreby si prečítajte licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlaste všetky zmluvy.

POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť.** Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.


- 6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova mapy aktualizovať.


Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express

Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

- 1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke (*Inštalácia aplikácie Garmin Express, strana 57*).
- 2 Otvorte aplikáciu  Garmin Express.
- 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla micro-USB.
Malú koncovku kábla zapojte do portu micro-USB ① vo vašom zariadení Garmin a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.

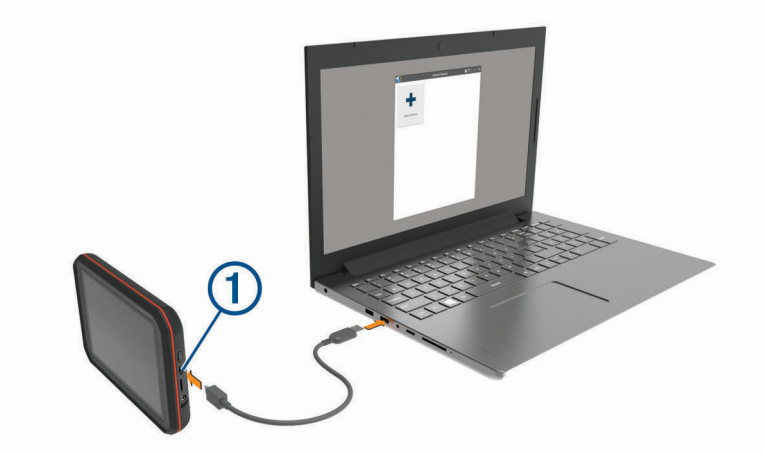

- 4 Keď sa na zariadení Garmin zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.
- 5 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.
Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.
- 6 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.
Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.

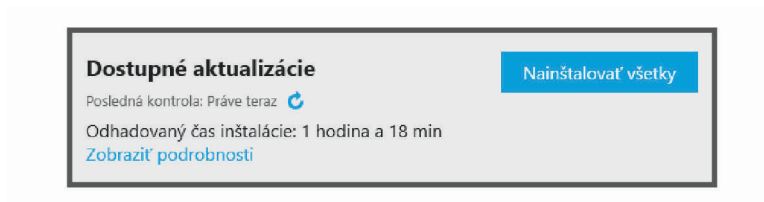

- 7 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
 - Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložím karty microSD (*Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje, strana 60*).

- 8 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Inštalácia aplikácie Garmin Express

Aplikácia Garmin Express je k dispozícii pre počítače Windows® a Mac®.

- 1 V počítači prejdite na stránku garmin.com/express.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť systémové požiadavky a overiť, či je aplikácia Garmin Express kompatibilná s vaším počítačom, vyberte možnosť **Systémové požiadavky**.
 - Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
 - Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre počítač Mac**.
- 3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie objektívu kamery

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

Objektív kamery treba pravidelne čistiť, aby sa zlepšila kvalita zaznamenávaného videa.

- 1 Objektív očistite handričkou, ktorá nezanedáva škrabance, prípadne ju i navlhčíte v izopropylalkohole.
- 2 Objektív nechajte vyschnúť na vzduchu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčíte vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Príloha

Parkovacie kamery

Vaše zariadenie môže zobrazíť kanál videa z jednej alebo viacerých pripojených cívacích kamier.

Pripojenie káblovej cívacej kamery

Držiak zariadenia obsahuje 3,5 mm kompozitný vstupný video konektor. Môžete pripojiť káblovú cívacu kameru a výstup sledovať na obrazovke zariadenia.

Video kábel kamery zapojte do vstupného video konektora ① na držiaku.



Párovanie cúvacej kamery BC™ 35 s navigačným zariadením Garmin

Pred pripojením ku kamere musíte zapnúť nastavenie Wi-Fi na navigačnom zariadení Garmin.

Bezdrôtová cúvacia kamera BC 35 je kompatibilná s niektorými navigačnými zariadeniami Garmin so systémom Android. Ďalšie informácie o kompatibilite zariadenia nájdete na stránke garmin.com/bc35.

S kompatibilným navigačným zariadením Garmin môžete spárovať až štyri bezdrôtové cúvacie kamery BC 35.

1 Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.

Vaše zariadenie nemusí podporovať kameru BC 35 bez najnovšieho softvéru. Ďalšie informácie o aktualizáciách nájdete v príručke používateľa svojho navigačného zariadenia.

2 Zapnite navigačné zariadenie Garmin a umiestnite ho do blízkosti 3 m (10 ft.) od kamery.

3 Vyberte položku  > **Rear View**.

4 Vyberte možnosť:

- Ak k navigačnému systému pripájate prvú kameru, vyberte položku **Pridať novú kameru**.
- Ak k navigačnému systému pripájate ďalšiu kameru, vyberte položky  > **Vybrať kameru** > **Pridať novú kameru**

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

POZNÁMKA: párovací kód alebo heslo sa nachádza na vysielacom kamery.

Po dokončení procesu párovania prvej kamery sa automaticky pripojí k navigačnému zariadeniu Garmin.

Zobrazenie cúvacej kamery

Vaše zariadenie zobrazuje video z pripojenej cúvacej kamery rôznymi spôsobmi v závislosti od spôsobu pripojenia kamery k napájaniu.

1 Vyberte spôsob zobrazenia videa:

- Ak je kamera pripojená k cúvaciemu svetlu (odporúčané), zaradíte vo vozidle spiatočku. Na zariadení sa automaticky zobrazí video z cúvacej kamery.
- Ak je kamera pripojená k stabilnému zdroju napájania, výberom možnosti  > **Rear View** ručne spustíte zobrazenie z kamery.

2 Vyberte možnosť na obnovenie bežnej prevádzky zariadenia:

- Ak je kamera pripojená k cúvaciemu svetlu (odporúčané), vyradíte vo vozidle spiatočku. Na zariadení sa automaticky obnoví bežná prevádzka.
- Ak je vysielateľ pripojený k stabilnému zdroju napájania, výberom možnosti  ručne skryjete zobrazenie z kamery.

Prepínanie medzi kamerami

Ak do zariadenia vysielajú viacero cúvacích kamier, môžete si prepínať zobrazenia z jednotlivých kamier.

1 Vyberte položku  > **Rear View**.

2 Vyberte položku  > **Vybrať kameru**.

3 Vyberte kameru.

Zobrazí sa kanál videa kamery a v hornej časti obrazovky sa zobrazí názov danej kamery.

Pripojenie k bezdrôtovému displeju

Obsah na obrazovke zariadenia je možné bezdrôtovo zobraziť na kompatibilnom externom displeji.

1 Umiestnite zariadenie do blízkosti bezdrôtového displeja.

2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Prenos**.

3 Vyberte bezdrôtový displej.

4 V prípade potreby zadajte kód PIN.

Správa údajov

Na zariadenie môžete ukladať súbory. Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows 7 a novším, a Mac OS 10.4 a novším. Počítače Mac môžu na čítanie a zápis súborov na zariadenia Android vyžadovať dodatočný softvér tretej strany.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com). Pamäťové karty môžete použiť na ukladanie súborov, ako napríklad máp a vlastných bodov záujmu.

Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku [www.garmin.com /maps](http://www.garmin.com/maps) a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 256 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (*Prehľad zariadenia Garmin®*, strana 2).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovtedy, pokým nezacvakne.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.
- 3 Keď sa na zariadení Garmin zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču*, strana 60).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
- 6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor** > **Vysunúť**.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Napájacie káble

Vaše zariadenie môžete napájať viacerými spôsobmi.

- Napájací kábel do vozidla
- Kábel USB
- Sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo)

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie vložte do držiaka a držiak pripojte k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

OZNÁMENIE

Keď vymieňate poistku, nestráťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nefunguje, ak nebol správne upevnený.

Ak sa vaše zariadenie vo vozidle nenabíja, možno je potrebné vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

- 1 Otočte koncovkou ① proti smeru hodinových ručičiek a odistite ju.



TIP: na odstránenie koncovky budete možno potrebovať mincu.

- 2 Odstráňte koncovku, strieborný hrot ②, a poistku ③.
- 3 Vložte novú tavnú poistku s rovnakým prúdom, napríklad 1 A alebo 2 A.
- 4 Vložte strieborný hrot do koncovky.
- 5 Zatlačte koncovku a otočte ňou v smere hodinových ručičiek, aby sa znovu zaistila v napájacom kábli vozidla ④.

Inštalácia príslušenstva nabíjacej stanice karavanu

OZNÁMENIE

Nedodržanie týchto požiadaviek na inštaláciu môže spôsobiť poškodenie produktu alebo vozidla.

- Pred vyvrtaním otvorov do steny vozidla si musíte zvoliť vhodné miesto na montáž nabíjacej stanice.
- Musíte si overiť, či povrch, na ktorý montujete, umožňuje bezpečné upevnenie držiaka a či montážne skrutky nezasahujú do kabeláže alebo funkcií v stene.
- Musíte použiť vhodné montážne skrutky pre materiál steny vozidla. Dodané skrutky sú určené na inštaláciu na steny z dreva alebo sklolaminátu. Pred inštaláciou skrutiek si musíte overiť, či majú skrutky správnu dĺžku a nepoškodia vonkajšie steny alebo akékoľvek iné komponenty.

Na inštaláciu príslušenstva nabíjacej stanice karavanu potrebujete krížový skrutkovač a vŕtačku s vrtákom s priemerom 1,5 mm (1/16 palca).

Príslušenstvo nabíjacej stanice karavanu poskytuje trvalú nástennú nabíjaciu stanicu pre vaše zariadenie. Táto vám umožní používať a nabíjať zariadenie v obytnom priestore karavanu.

- 1 Priložte držiak k stene a pomocou šiestich otvorov na skrutky označte miesta vodiacich otvorov.
- 2 Odstráňte držiak z povrchu.
- 3 Pomocou vŕtáka s priemerom 1,5 mm (1/16 palca), ktorý je vhodný do materiálu steny, vyvrtajte vodiaci otvor v každom zo šiestich miest, ktoré ste označili.

OZNÁMENIE

Nevŕtajte cez držiak. Mohlo by tak dôjsť k poškodeniu držiaka alebo steny.


- 4 Zarovnajte otvory na skrutky v držiaku na stenu s vodiacimi otvormi a pomocou šiestich skrutiek pripevnite držiak na stenu.



- 5 Zatláčajte lôžko v držiaku zariadenia na guľu držiaka na stenu, kým sa nezaistí.



- 6 Nasmerujte konektory s odizolovanými vodičmi k akumulátoru karavanu alebo 12 V zdroju napájania.
- 7 Pripojte čierny kábel k negatívnemu (-) pólu akumulátora a červený kábel ku kladnému (+) pólu akumulátora.

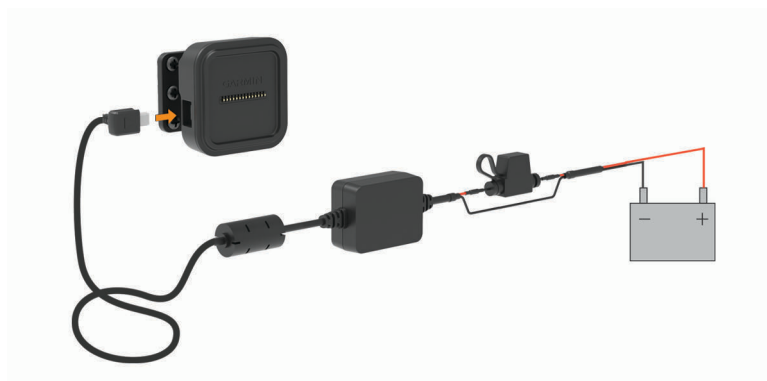

- 8 Zapojte koncovku mini-USB napájacieho kábla do napájaného držiaka zariadenia.
- 9 Umiestnite navigačné zariadenie na držiak zariadenia.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Uchopte zariadenie za vrchnú a spodnú časť.
- 2 Potiahnite spodný okraj zariadenia smerom k sebe, až kým sa neuvoľní z magnetu.
Potiahnutím zariadenia priamo smerom k sebe sa môže držiak uvoľniť z prísavkového držiaka.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Navštívte produktovú stránku zariadenia na (www.garmin.com).
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

- Voliteľné príslušenstvo je k dispozícii na webovej lokalite garmin.com alebo u vášho predajcu Garmin.

Ťažkosti

Prísavkový držiak neudrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak ([Montáž a zapojenie zariadenia Garmin vo vozidle, strana 3](#)).

Moje zariadenie počas jazdy riadne nedrží v držiaku

Najlepšie výsledky dosiahnete tak, že budete držiak udržiavať v čistote a zariadenie umiestnite do blízkosti prísavky.

Ak sa zariadenie počas jazdy posunie, vykonajte nasledujúce kroky.

- Napájaný držiak vytiahnite z ramena s prísavkou a handričkou utrite guľový diel a zásuvku. Prach a ďalšie nečistoty môžu znížiť trenie v guľovo-zásuvkovom kĺbe a spôsobiť pohyby kĺbu počas jazdy.
- Kľbové rameno otočte smerom k prísavke najviac, ako vám sklon čelného skla dovolí. Umiestnenie zariadenia bližšie k čelnému sklu pomôže znížiť následky trasenia a vibrácií z cesty.

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia služieb určovania polohy zapnutá.
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (*Výmena poistky v napájacom kábli vozidla, strana 61*).
- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- V poistkovej skrinke vozidla skontrolujte, či nie je poškodená poistka zásuvky napájania vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (*Nastavenia displeja, strana 52*).
- Skrátte časový limit displeja (*Nastavenia displeja, strana 52*).
- Znížte hlasitosť (*Prehľad zariadenia Garmin®, strana 2*).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (*Pripojenie k bezdrôtovej sieti, strana 52*).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (*Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 4*).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Moje videozáznamy sú rozmazané

- Očistite objektív kamery (*Čistenie objektívu kamery, strana 57*).
- Očistite si čelné sklo pred kamerou.
- Skontrolujte, či čelné sklo pred kamerou čistia stierače, a v prípade potreby zariadenie presuňte.

Výkon pamäťovej karty sa znížil a kartu je potrebné vymeniť

Všetky pamäťové karty microSD sa opotrebovávajú, keď sa veľakrát prepisuje ich obsah. Pravidelné formátovanie karty dokáže predĺžiť jej životnosť a vylepšiť výkon. Keďže palubná kamera nahráva nepretržite, pamäťovú kartu môže byť nutné pravidelne meniť (*Výmena pamäťovej karty palubnej kamery, strana 10*). Zariadenie identifikuje chyby pamäťovej karty automaticky a upozorní vás, keď nastane čas pamäťovú kartu naformátovať alebo vymeniť.

Prostredníctvom nasledujúcich krokov môžete predĺžiť dobu životnosti pamäťovej karty.

- Naformátujte pamäťovú kartu aspoň raz za šesť mesiacov (*Formátovanie pamäťovej karty palubnej kamery, strana 11*).
- Ak sa v zariadení zobrazuje upozornenie na chybu pamäťovej karty, skúste najskôr pamäťovú kartu naformátovať (*Formátovanie pamäťovej karty palubnej kamery, strana 11*) a potom v prípade potreby pamäťovú kartu vymeňte (*Výmena pamäťovej karty palubnej kamery, strana 10*).
- Keď vozidlo nepoužívate, zariadenie vypnite.
Ak zariadenie nemáte pripojené k zásuvke aktivovanej pomocou štartéra, mali by ste zariadenie vypnúť, keď sa vozidlo nepoužíva, aby ste zabránili kamere nahrávať nepotrebný videozáznam.
- Uložený videozáznam si preneste do počítača.
Pamäťovú kartu možno používať dlhšie, keď je na nej k dispozícii viac voľného priestoru.
- Používajte pamäťovú kartu s vyššou úložnou kapacitou.
Keďže k prepísaniu pamäťových kariet s vyššou úložnou kapacitou dochádza menej často, obvykle majú dlhšiu životnosť.
- Používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou.
- Náhradnú pamäťovú kartu si kúpte od kvalitného výrobcu a u spoľahlivého predajcu.

Moje videozáznamy sú prerušované alebo neúplné

- Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní kamery a videa používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou.
Pomalšia pamäťová karta nemusí zaznamenávať video dostatočne rýchlo.
- Ak sledujete videá na svojom smartfóne pomocou bezdrôtového pripojenia ku kamere, skúste si ich prezrieť z iného miesta, kde je menej rušenia bezdrôtového signálu, alebo skúste videá preniesť do smartfónu (*Strihanie a exportovanie videa, strana 10*).
- Preneste dôležité záznamy do počítača alebo smartfónu a naformátujte pamäťovú kartu (*Formátovanie pamäťovej karty palubnej kamery, strana 11*).
- Ak sa v zariadení zobrazuje upozornenie na chybu pamäťovej karty, skúste najskôr pamäťovú kartu naformátovať (*Formátovanie pamäťovej karty palubnej kamery, strana 11*) a potom v prípade potreby pamäťovú kartu vymeňte (*Výmena pamäťovej karty palubnej kamery, strana 10*).
- Aktualizujte softvér na najnovšiu verziu (*Aktualizácie máp a softvéru, strana 54*).

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- Vyberte položky **Nastavenia** > **Bluetooth**.
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (*Odstránenie spárovaného zariadenia Bluetooth, strana 42*) a dokončiť proces párovania (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 39*).

Niektoré funkcie smartfónu nefungujú

Ak ste spárovali svoj telefón, ale niektoré jeho funkcie nefungujú, môžete problém vyriešiť pomocou nasledujúcich krokov.

- V obchode sa aplikáciami vo svojom smartfóne aktualizujte aplikáciu Garmin Drive na najnovšiu verziu.
- Skontrolujte, či je požadovaná funkcia v zariadení alebo smartfóne povolená ([Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth, strana 39](#)).

Register

Symboly

2D pohľad na mapu **38**
3D pohľad na mapu **38**

A

adresy, vyhľadávanie **17**
aktívny asistent jazdných pruhov **29**
aktualizácia
mapy **54–56**
softvér **54–56**
aktuálna poloha **25**
akumulátor, nabíjanie **62**
aplikácie **5**

B

batéria
maximalizácia **64**
nabíjanie **3, 54, 61, 64**
ťažkosti **64**
bezdrôtová kamera. *Pozrite si kamery*
body záujmu (POI) **20–23**
HISTORY **22**
miesta **24**

C

cesta domov **28**
cestná premávka **43, 44**
kamery **49**
prijímač **43**
cesty **27**
pridanie bodu **31**
spustenie **18**
tvorovanie **31**
ciele **49**. *Pozrite si polohy*
príchod **30**
cúvacia kamera **58, 59**. *Pozrite si kamery*

Č

čerpacie, stanice **25**
čistenie, zariadenie **57, 64**
čistenie dotykovej obrazovky **57**
čistenie zariadenia **57**

D

Dokumenty EULA **53**
domov
cesta **28**
úprava polohy **28**
domovská obrazovka **5**
prispôsobenie **5**
dopravné informácie **38, 43, 51**
alternatívna trasa **32**
kamery **49**
mapa **38**
nehody **38**
vyhľadanie zdržaní **38**
dopravné kamery, zobrazíť **49**
dotyková obrazovka **6**

F

fotoaparát, párovanie **59**
Foursquare **22, 23**
funkcie smartfónu **39**
pripájanie **39**

G

Garmin Connect **39**
Garmin Express **57**
aktualizácia softvéru **56**
GPS **4**
simulácia **52**

H

história jász **53**

história servisu
kategórie **46, 47**
úprava **47**
vymazanie **47**
záznamy **46, 47**
hlasitosť **52**
hlasitosť alarmu **52**
hlasitosť médií **52**
hlasitosť upozornení **52**
hlasový príkaz **44**
fráza budenia **44**
navigácia pomocou **45**
tipy pre používanie **44**
zapnutie **44**
hovory **41, 42**
prijímanie **41**

I

ID jednotky **53**
identifikačné číslo **53**
ikony, stavová lišta **6**
ikony upozornení **14–16**
ikony varovania **15**
informácie o trase
resetovanie **37**
zobrazíť **37**

J

jas **6**
jazyk **52**

K

káble, napájanie **61**
kamery **59**
palubná kamera **8, 51**
prepínanie **59**
rýchlosť **12**
semaforová kamera **12**
záloha **59**
karta microSD **2**
inštalácia **10**
Kde som? **25, 26**
kempingové vozidlo, profily **6–8**
kolíska, odstránenie **58, 63**
krádež, vyhnutie sa **57**
križovatky, vyhľadávanie **24**

L

lokality, aktuálne **25**

M

mapy **20, 28, 34, 50**
aktualizácia **54–56**
dátové pole **38**
nástroje **35**
symboly **29**
téma **50**
údajové pole **29, 37**
úroveň detailov **50**
vrstvy **38**
zakúpenie **63**
zobrazenie trás **29, 30**
microSD karta **60, 65**
miesta **24**
aktuálne **25**
vyhľadávanie **24**
montáž zariadenia **62, 64**
automobil **3**
prísavka **3**
mýto, vyhnutie sa **32**
myTrends, trasy **32**

N

nabíjanie zariadenia **3, 54, 61, 64**
Náhľadná súprava, párovanie **40**
napájací kábel do vozidla **3**

napájacie káble **54, 61**
vozidlo **3**
výmena poistky **61**
národné parky **22**
nastavenia **50–53**
nastavenia času **53**
nastavenia displeja **52**
nástroje, mapy **35**
navigácia **23, 29, 30**
mimo cesty **34**
nastavenia **50**
navigácia off-road **34**
nedávno nájdené polohy **25**
núdzové služby **25**

O

obchádzky **31**
obmedzenia **33**
cesta **33**
mýto **32, 33**
oblasť **33**
úseky ciest **33**
vozidlo **6**
vymazanie **34**
vypína sa **34**
obnovenie nastavení **53**
obrazovka, jas **6**
odpojenie, Bluetooth zariadenie **42**
odstránenie
spárované zariadenie Bluetooth **42**
všetkých údajov používateľa **53**
odstránenie kolísky **58, 63**

P

palubná kamera **51, 65**
nahrávanie videa **8**
nahrávanie zvuku **8, 9**
prehrávanie videa **9**
vyrovnanie **8**
pamäťová karta **2, 9, 10, 60, 65**
formátovanie **11**
inštalácia **60**
panel vyhľadávania **17**
parkovisko **18, 20, 24, 25, 30**
párovanie
Náhľadná súprava **40**
odpojenie **42**
odstránenie spárovaného zariadenia **42**
telefón **39, 65**
photoLive **49**
plánovač trasy **47–49**
tvorovacie body **48**
úprava cesty **48**
počasie **45**
podmienky na ceste **46**
radar **46**
počítač, pripájanie **60**
podmienky na ceste, počasie **46**
podpora pre produkty **45**
poistka, zmena **61**
pokročilý systém podpory riadenia (ADAS) **12–14**
poloha **25**
polohy **17, 49**
aktuálne **26**
miesta **24**
naposledy nájdené **25**
simulované **52**
ukladanie **26**
vyhľadávanie **16**
pred vami **35, 36**
prispôsobenie **36**
prijímanie hovorov **41**
príručka používateľa **45**
prísavka **58, 63**
príslušenstvo **63**

profil vozidla
 auto 7
 kempingové vozidlo 6–8
profily, kempingové vozidlo 6–8

R
resetovanie, údaje o trase 37
resetovanie zariadenia 53
režim spánku 4
riešenie problémov 63–66
rozpoznanie hlasu 44
Rýchle vyhľadávanie 21
rýchlostné kamery 12

S
satelitné signály, vyhľadávanie 4, 52
semaforové kamery 12
simulované polohy 52
skratky
 odstránenie 26
 pridávanie 5, 26
Služby pri výjazdoch 36
služby určovania polohy 52
Smartphone Link 39
smery 30
smery jazdy 30
softvér
 aktualizácia 54–56
 verzia 53, 58
starostlivosť o zariadenie 57
stíšenie, zvuk 45
súbory, prenos 60
súradnice 24
systém upozorňovania na vybočenie
 z jazdného pruhu (LDWS) 11, 13, 14
systém varovania pred zrážkou s vozidlom
 vpred (FCWS) 11–13

T
technické údaje 54
technológia Bluetooth 39, 41, 65
 odpojenie zariadenia 42
 odstránenie spárovaného zariadenia 42
 spárovanie telefónu 39
 zapnutie 51
telefón 66
 párovanie 39, 40, 65
telefónne hovory 41, 42
 prijímanie 41, 42
 stíšenie 42
 vytáčanie 42
telefónne hovory bez použitia rúk 39
tlačidlo napájania 2, 4
trasy
 myTrends 32
 navrhované 32
 pridanie bodu 49
 režim výpočtu 48
 spustenie 20, 28
 výpočet 32
 zastavenie 32
 zobrazenie na mape 29
Trasy, zobrazenie na mape 30
TripAdvisor 23
Tvarovanie trasy 31

U
ukladanie, aktuálna poloha 26
uložené polohy 48
 kategórie 27
 odstraňovanie 27
 úprava 27
upevnenie zariadenia
 prísavka 58, 63
 vybratie z držiaka 63
upozornenia 5, 11, 12, 39–41
 body v blízkosti 51

 zvuk 51
upozornenia vodiča 11, 12
USB, odpojenie 60

V
vaša aktuálna poloha 26
video 9
 hranie 9, 10
 kvalita 64, 65
 nahrávanie 8, 9
 odstránenie 10
 ukladanie 9, 10
vrstvy mapy, prispôsobenie 38
vyhľadanie služieb 21
vyhľadávanie miest, kategórie 20
vyhľadávanie polôh. 16, 18, 20–23
 Pozrite si aj polohy
 adresy 17
 križovatky 24
 mestá 36
 súradnice 24
vymazanie
 servisné kategórie 47
 servisné záznamy 47
 trasy 48
vynulovanie, zariadenie 58

W
Wi-Fi, pripájanie 52, 59
Wi-Fi 55

Z
záznam jász, zobrazit' 37
zemepisná šířka a zemepisná dĺžka 24
zmena oblasti vyhľadávania 19
zobrazenie mapy
 2-D 38
 3-D 38
zoznam odbočiek 30
zvuk 52
 body v blízkosti 51

