


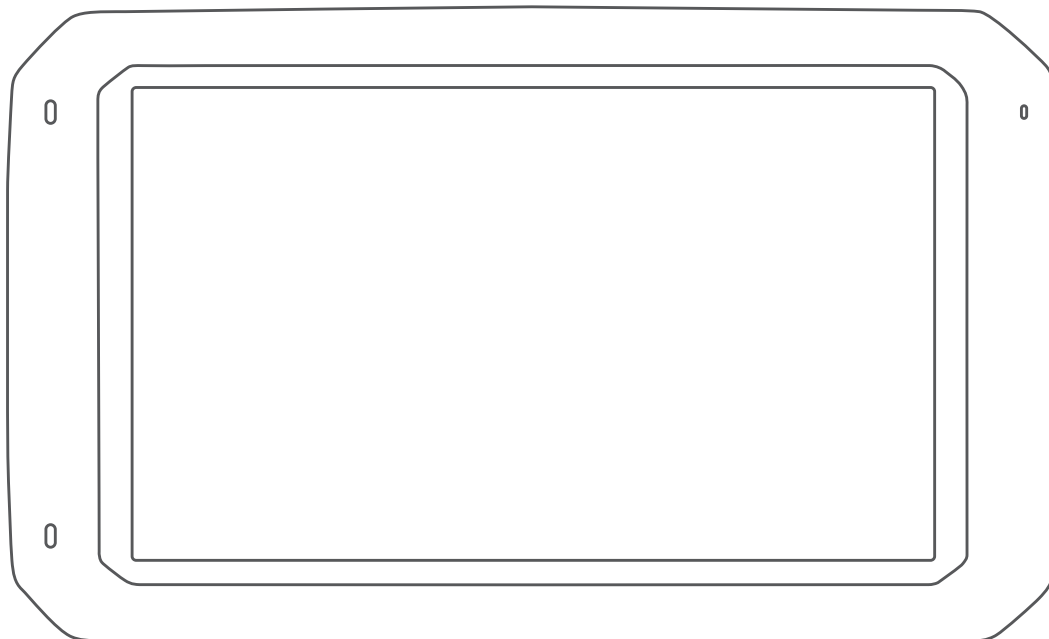

CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

Priročnik za uporabo

© 2019 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

ACSI™ je blagovna znamka družbe Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple®, iPhone® in Mac® so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. HISTORY® in logotip H sta blagovni znamki družbe A+E Networks, ki sta zaščiteni v Združenih državah in drugih državah po svetu. Vse pravice pridržane. Uporaba na podlagi dovoljenja. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. PlanRV™ je blagovna znamka družbe TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod	1
Pregled naprave Garmin®	2
Namestitev in napajanje naprave Garmin v vozilu	3
Vklop ali izklop naprave	4
Iskanje signalov GPS	4
Domači zaslon	5
Odpiranje programa	5
Dodajanje bližnjic na domači zaslon	5
Ogled obvestil	5
Ikone vrstice stanja	6
Uporaba zaslona na dotik	6
Nastavljanje svetlosti zaslona	6
Profili vozil	6
Dodajanje profila vozila	7
Profil avtomobila	7
Preklapljanje med profili vozil	7
Urejanje profila vozila	7
Dodajanje rezervoarjev za propan	8
Kamera na armaturni plošči	8
Poravnava kamere	8
Upravljalni elementi kamere na armaturni plošči	8
Snemanje s kamero na armaturni plošči	8
Shranjevanje posnetka kamere na armaturni plošči	9
Vklop ali izklop snemanja zvoka	9
Uporaba galerije kamere na armaturni plošči	9
Videoposnetki kamere na armaturni plošči v računalniku	9
Ogled videoposnetkov v pametnem telefonu	10
Brisanje videoposnetka s pametnim telefonom	10
Obrezovanje in izvoz videoposnetka	10
Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči	10
Formatiranje pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči	11

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika	12
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo	12
Napredni sistem za pomoč vozniku	12
Sistem za opozarjanje na čelne trke	12
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu	13
Sporočilni in opozorilni simboli	14
Opozorila o omejitvah	15
Opozorila o razmerah na cesti	15
Opozorila	16

Iskanje in shranjevanje lokacij

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje	17
Iskanje naslova	17
Rezultati iskanja lokacij	18
Spreminjanje območja iskanja	19
Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu	19
Spreminjanje območja iskanja z zemljevidom	20
Destinacije	20
Iskanje lokacije po kategoriji	20
Iskanje kampov	20
Iskanje storitev RV	21
Iskanje narodnih parkov	21
Iskanje destinacij HISTORY	21
Foursquare	22
TripAdvisor	22
Navigacija do destinacije znotraj kraja	23
Orodja za iskanje	23
Iskanje križišča	23
Iskanje lokacije z uporabo koordinat	23
Parkirišče	23
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije	24
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije	24
Razumevanje barv in simbolov parkirišč	24
Ogled nedavno najdenih lokacij	24

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev.....	24
Ogled informacij o trenutni lokaciji.....	24
Iskanje nujnih služb in goriva.....	24
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije.....	25
Dodajanje bližnjice.....	25
Odstranjevanje bližnjice.....	25
Shranjevanje lokacij.....	25
Shranjevanje položaja.....	25
Shranjevanje trenutne lokacije.....	25
Urejanje shranjene lokacije.....	25
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji.....	26
Brisanje shranjene lokacije.....	26

Sledenje načrtovani poti..... 26

Načrtovane poti.....	26
Začetek načrtovane poti.....	26
Začetek načrtovane poti z zemljevidom.....	27
Pot domov.....	27
Načrtovana pot na zemljevidu.....	28
Aktivno razvrščanje na pasove.....	28
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje.....	29
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu.....	29
Prihod na cilj.....	29
Parkirišče v bližini cilja.....	29
Spreminjanje aktivne načrtovane poti.....	30
Dodajanje lokacij v načrtovano pot.....	30
Oblikovanje načrtovane poti.....	30
Izbira obvoza.....	30
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti.....	31
Ustavitev načrtovane poti.....	31
Uporaba predlaganih načrtovanih poti.....	31
Izogibanje zastojem, cestninam in območjem.....	31
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti.....	31
Izogibanje cestam s cestnino.....	31
Izogibanje vinjetam.....	32

Izogibanje tipom cest in manevrom.....	32
Izogibanja ekološkim območjem.....	32
Izogibanja po meri.....	32
Navigacija izven cest.....	33

Uporaba zemljevida..... 33

Orodja zemljevida.....	34
Ogled orodja zemljevida.....	34
Pred vami.....	34
Ogled lokacij pred vami.....	35
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	35
Mesta pred vami.....	35
Ogled storitev v mestih in na izvozi, ki so pred vami.....	35
Podatki o potovanju.....	36
Ogled informacij o potovanju po meri na zemljevidu.....	36
Ogled strani Informacije o potovanju.....	36
Ogled dnevnika potovanja.....	36
Ponastavitev potovalnega računalnika.....	36
Ogled prihajajočega prometa.....	37
Ogled prometa na zemljevidu.....	37
Iskanje prometnih dogodkov.....	37
Prilagajanje zemljevida.....	37
Prilagajanje plasti zemljevida.....	37
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	37
Spreminjanje perspektive zemljevida.....	37

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona..... 38

Združevanje s pametnim telefonom...	38
Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth.....	38
Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth.....	39
Pametna obvestila.....	39
Prejemanje obvestil.....	39
Ogled seznama obvestil.....	40
Prostoročno klicanje.....	40
Klicanje.....	40
Sprejemanje klica.....	40
Uporaba možnosti med klicem.....	41

Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke.....	41	Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti.....	48
Prekinitev povezave z napravo Bluetooth.....	41	Prometne kamere photoLive.....	48
Brisanje združene naprave Bluetooth.....	41	Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive.....	48
Promet.....	42	Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu.....	48
Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom.....	42	Shranjevanje prometne kamere.....	49
Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij...	42	Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev.....	49
Omogočanje prometnih informacij.....	43	Nastavitve.....	49
Glasovni ukaz.....	43	Nastavitve navigacije.....	49
Nastavitev besedne zveze za bujenje.....	43	Nastavitve zemljevida in vozila.....	49
Aktiviranje glasovnih ukazov.....	43	Nastavitve načrtovanih poti.....	50
Namigi za glasovne ukaze.....	44	Nastavitve pomoči za voznika.....	50
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi.....	44	Nastavitve prometnih informacij.....	50
Utišanje navodil.....	44	Nastavitve kamere na armaturni plošči.....	51
Uporaba programov.....	44	Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth.....	51
Ogled priročnika za uporabo v napravi.....	44	Vzpostavljjanje povezave z brezžičnim omrežjem.....	51
Ogled vremenske napovedi.....	45	Nastavitve zaslona.....	51
Ogled vremena blizu drugega mesta.....	45	Nastavitve zvoka in obvestil.....	52
Ogled vremenske slike.....	45	Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil.....	52
Ogled vremenskih opozoril.....	45	Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev.....	52
Ogled razmer na cesti.....	45	Nastavitev jezika besedila.....	52
Beleženje zgodovine servisa.....	46	Nastavitve datuma in časa.....	52
Dodajanje kategorije storitev.....	46	Nastavitve naprave.....	52
Brisanje kategorij storitev.....	46	Povrnitev tovarniških nastavitev.....	53
Preimenovanje servisnih kategorij...	46	Ponastavitev podatkov in nastavitev...	53
Brisanje servisnih zapisov.....	46	Informacije o napravi.....	53
Urejanje servisnega zapisa.....	46	Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki.....	53
Načrtovalnik potovanja.....	46	Specifikacije.....	53
Načrtovanje potovanja.....	47	Polnjenje naprave.....	54
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju.....	47	Vzdrževanje naprave.....	54
Odkrivanje znamenitosti na potovanju.....	47	Središče za podporo Garmin.....	54
Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja.....	47	Posodobitve zemljevidov in programske opreme.....	54
Navigacija po shranjenem potovanju.....	48		

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi	55
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express	56
Nega naprave	57
Čiščenje objektiva kamere	57
Čiščenje zunanjega ohišja	57
Čiščenje zaslona na dotik	57
Preprečevanje kraje	57
Ponovni zagon naprave	58
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	58
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	58
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	58

Dodatek..... 58

Vzratne kamere	58
Priklop žične vzratne kamere	58
Združevanje vzratne kamere BC™ z navigacijsko napravo Garmin	35
Ogled slike iz vzratne kamere	59
Vzpostavljajanje povezave z brezžičnim zaslonom	59
Upravljanje podatkov	60
O pomnilniških karticah	60
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke	60
Priklop naprave na računalnik	60
Prenašanje podatkov iz računalnika	60
Napajalni kabli	61
Polnjenje naprave	61
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila	61
Namestitev dodatne polnilne postaje za avtodom	62
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	63
Odstranjevanje naprave z nosilca	63
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	63
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	63
Nakup dodatnih zemljevidov	63

Nakup dodatne opreme	63
----------------------------	----

Odpravljanje težav..... 63

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	63
Nosilec med vožnjo ne drži naprave ...	64
Naprava ne pridobi satelitskih signalov	64
Naprava se v vozilu ne polni	64
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ...	64
Moji videoposnetki so zamegljeni	64
Moja pomnilniška kartica slabo deluje in jo je treba zamenjati	65
Moji video posnetki so nejasni ali nepopolni	65
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom	65
Nekatere funkcije pametnega telefona ne delujejo	66

Kazalo..... 67


Uvod

OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Vstavite pomnilniško kartico v kamero (*Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči, stran 10*).
- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve zemljevidov in programske opreme, stran 54*).
- Napravo namestite v vozilo in jo priključite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave Garmin v vozilu, stran 3*).
- Poravnajte kamero na armaturni plošči (*Poravnava kamere, stran 8*).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS, stran 4*).
- Nastavite glasnost (*Pregled naprave Garmin®, stran 2*) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona, stran 6*).
- Nastavite profil vozila za avtodom (*Dodajanje profila vozila, stran 7*).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti, stran 26*).

Pregled naprave Garmin

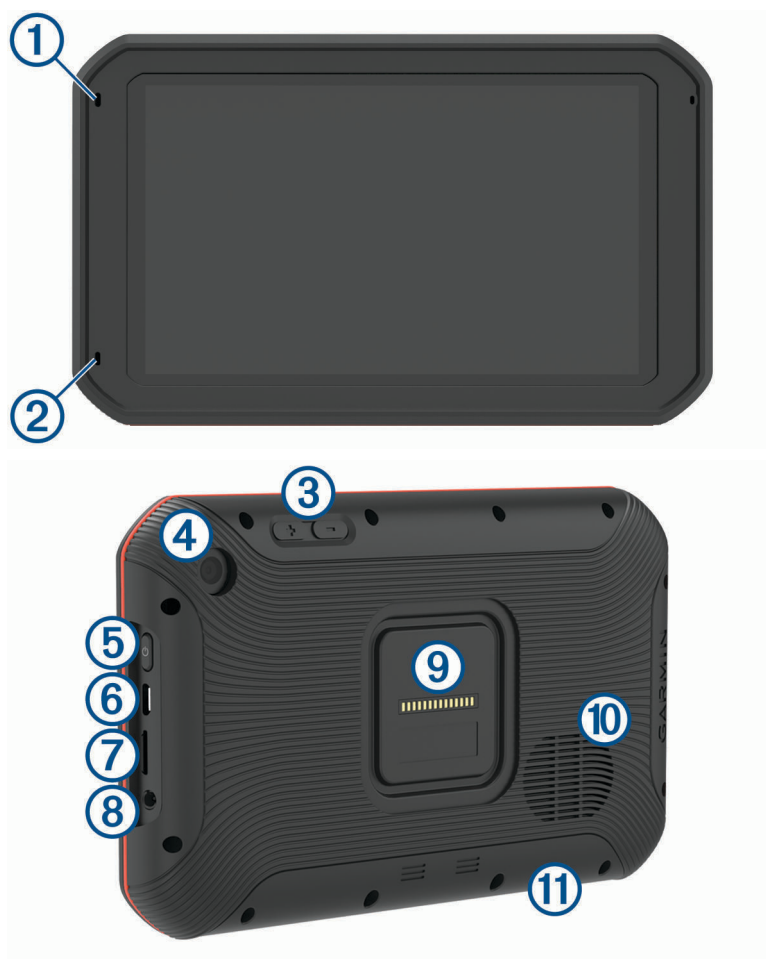

- | | |
|---|--|
| ① | Mikrofon za prostoročno klicanje |
| ② | Mikrofon za snemanje s kamero na armaturni plošči |
| ③ | Upravljanje glasnosti |
| ④ | Kamera |
| ⑤ | Tipka za vklop/izklop |
| ⑥ | Vrata za napajanje in prenos podatkov micro USB |
| ⑦ | Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki |
| ⑧ | Priključek za zvok velikosti 3,5 mm |
| ⑨ | Vmesnik za magnetni nosilec s 14-pinskim priključkom |
| ⑩ | Zvočnik |

⑪ Pomnilniška kartica za kamero na armaturni plošči pod pokrovom (Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči, stran 10)

Namestitev in napajanje naprave Garmin v vozilu

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnetne. V nekaterih razmerah lahko magneti povzročajo motnje pri nekaterih medicinskih napravah v telesu, na primer srčnih spodbujevalnikih in inzulinskih črpalkah. Napravo in nosilec ne hranite blizu takih medicinskih naprav.

OBVESTILO

Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnetne. V nekaterih razmerah lahko magneti poškodujejo nekatere elektronske naprave, na primer trde diske v prenosnih računalnikih. Če je naprava ali njen nosilec blizu elektronskih naprav, bodite previdni.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

1 Kabel za napajanje v vozilu ① priklopite v vrata mini-USB na nosilcu.



2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, da se zaskoči.

OPOMBA: nosilec in vakuumsko prijemalo sta lahko že sestavljena.

Logotip Garmin na nosilcu mora biti z desno stranjo obrnjen navzgor. Nosilec in vakuumsko prijemalo je najlažje sestaviti, če je pregibna ročica na vakuumskem prijemalu zaprta. Nosilec in vakuumsko prijemalo se tesno prilegata, zato ju boste pri sestavljanju morda morali močno stisniti skupaj.

3 Vakuumsko prijemalo pritisknite na vetrobransko steklo in premaknite ročico ④ nazaj proti steklu.

4 Zadnjo stran naprave postavite na magnetni nosilec.

5 Izberite možnost:

- Če ima napajalni kabel vtič za vtičnico v vozilu, ga priklopite v vtičnico.
- Če ima napajalni kabel neizolirane priklopne žice, pri priklopu kabla na napajanje v vozilu upoštevajte shemo za priklop, ki je priložena kablu.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop ① ali napravo priklopite na napajanje.



- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Izklop**.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Preverite, ali se v vrstici stanja prikaže 📍, in če se ne prikaže, omogočite lokacijske storitve.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje z neoviranim pogledom na nebo, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.
Dokler naprave ne določi lokacije, je na vrhu navigacijskega zemljevida prikazano sporočilo Iskanje satelitov.

Domači zaslon

OPOMBA: postavitev na domačem zaslonu je lahko drugačna, če ste jo prilagodili.



- ① Podrsajte navzdol, če si želite ogledati obvestila.
Dvakrat podrsajte navzdol, če želite hitro spremeniti nastavitve in svetlost osvetlitve zaslona.
- ② Pridržite, če želite prilagoditi ozadje ali dodati pripomočke na domači zaslon.
- ③ Izberite, če želite odpreti predal programov. V predalu programov so bližnjice do vseh programov, ki so nameščeni v napravi.

Odpiranje programa

Na domačem zaslonu so bližnjice do pogosto uporabljenih programov. V predalu programov so vsi nameščeni programi v napravi, razvrščeni na dva zavihka. Na zavihku Navigacija Garmin so programi, ki se uporabljajo za navigacijo, odpremo in beleženje delovnega časa. Na zavihku Orodja so programi za komuniciranje in druga opravila.

Za zagon programa izberite eno od možnosti:

- Izberite bližnjico programa na domačem zaslonu.
- Izberite , nato pa izberite zavihek in program.

Dodajanje bližnjic na domači zaslon

- 1 Izberite .
- 2 Za ogled dodatnih programov izberite zavihek programov.
- 3 Držite program in ga povlecite na zeleno mesto na domačem zaslonu.

Ogled obvestil

- 1 Podrsajte navzdol od vrha zaslona.
Prikaže se seznam obvestil.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite zagnati dejanje ali program, omenjen v obvestilu, izberite obvestilo.
 - Če želite obvestilo opustiti, ga povlecite na desno.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave.

	Lokacijske storitve so omogočene.
	Tehnologija Bluetooth® je omogočena.
	Vzpostavljena je povezava z napravo Bluetooth.
	Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi® (Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 51).
 	Aktiven profil vozila. Dvakrat podrsajte navzdol in izberite za ogled nastavitev profila vozila.
	Stanje napolnjenosti baterije.

Uporaba zaslona na dotik

- Tapnite zaslon, da izberete možnost.
- Povlecite s prstom po zaslonu za pomikanje levo/desno ali gor/dol.
- Za pomanjšavo stisnite dva prsta skupaj.
- Za povečavo prsta raztegnite.

Nastavljanje svetlosti zaslona

Naprava s senzorjem osvetljenosti okolice samodejno prilagodi svetlost zaslona razmeram v vozilu. Svetlost lahko nastavite tudi ročno, in sicer na plošči za obvestila ali v meniju z nastavitvami.

- 1 Izberite možnost:
 - Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol, da razširite hitre nastavitve na plošči za obvestila.
 - Izberite **Nastavitve > Zaslon > Raven svetlosti**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Profili vozil

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na profil vozila. Aktiviran profil vozila označuje ikona v vrstici stanja. Nastavitve navigacije in zemljevida v napravi lahko prilagodite ločeno za vsako vrsto vozila.

Ko aktivirate profil avtodoma, se naprava glede na mere, težo in druge lastnosti, ki ste jih vnesli za vozilo, izogiba omejenim ali neprevoznim območjem na načrtovanih poteh.

Dodajanje profila vozila

Dodajte profil vozila za vsak avtodom, ki ga nameravate uporabljati z napravo.

1 Izberite Tip vozila.

2 Izberite vrsto vozila:

- Če želite dodati avtodom s trajno pritrjenim bivalnikom, izberite **Avtodom**.
- Če želite dodati avtodom, ki vleče prikolico, izberite **Avtodom s prikolico**.
- Če želite dodati bivalno prikolico, ki jo vleče osebno vozilo, izberite **Vozilo s prikolico**.

3 Po potrebi izberite vrsto prikolice:

- Če želite dodati bivalno prikolico, za vleko katere se uporablja standardna vlečna kljuka, izberite **Bivalna prikolica**.
- Če želite dodati bivalno prikolico, za vleko katere se uporablja vlečno sedlo, izberite **Polpriklopna prikolica**.
OPOMBA: ta vrsta prikolic ni na voljo na vseh območjih.
- Če želite dodati prikolico za prevoz plovil, za vleko katere se uporablja standardna vlečna kljuka, izberite **Prikolica za prevoz plovil**.
- Če želite dodati prikolico, za vleko katere se uporablja standardna vlečna kljuka, izberite **Prikolica**.

4 Vnesite lastnosti vozila tako, da sledite navodilom na zaslonu.

Ko dodate profil vozila, ga lahko uredite in mu dodate podrobnejše informacije ([Urejanje profila vozila, stran 7](#)).

Profil avtomobila

Profil avtomobila je predhodno naložen profil vozila, ki je namenjen uporabi v avtomobilu brez prikolice. Med uporabo profila avtomobila naprava izračunava standardne avtomobilske načrtovane poti, načrtovanje poti za velika vozila pa ni na voljo. Nekatere posebne funkcije in nastavitve za velika vozila niso na voljo, ko uporabljate profil avtomobila.

Preklapljanje med profili vozil

Kadar koli lahko ročno preklopite na drug profil vozila.

1 Izberite možnost:

- Izberite **Tip vozila**.
- Dvakrat podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite ikono profila vozila, kot je  ali .

2 Izberite profil vozila.

Prikažejo se informacije o profilu vozila, vključno z merami in težo.

3 Izberite Izbira.

Urejanje profila vozila

Spremenite lahko osnovne informacije v profilu vozila ali mu dodate podrobne informacije, na primer najvišjo hitrost.

1 Izberite Tip vozila.

2 Izberite profil vozila, ki ga želite urediti.

3 Izberite možnost:

- Če želite urediti informacije o profilu vozila, izberite  in nato še polje, ki ga želite urediti.
- Če želite preimenovati profil vozila, izberite  >  > **Preimenuj profil**.
- Če želite izbrisati profil vozila, izberite  >  > **Izbriši**.

Dodajanje rezervoarjev za propan

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih izdelka.

Ko dodate rezervoarje za propan v profil vozila, naprava načrtuje poti tako, da se izogne območjem z omejitvami za rezervoarje za propan, ki lahko vplivajo na vašo načrtovano pot. Naprava vas tudi opozori, ko se približate območjem, na katerih je treba zapreti rezervoarje za propan.

- 1 V profilu vozila izberite  > **Rezervoarji za propan** > **Dodaj rezervoar**.
- 2 Vnesite težo rezervoarja za propan in izberite **Shrani**.

Kamera na armaturni plošči

Poravnava kamere

OPOZORILO

Kamere ne poskušajte poravnati med vožnjo.

Kamero na armaturni plošči poravnajte vsakič, ko namestite ali prestavite napravo.

- 1 Izberite **Kamera na armaturni plošči**.
- 2 Nagnite napravo, da poravnate kamero.
Merek naj bo usmerjen naravnost naprej, črta obzorja pa naj bo na sredini med vrhom in dnem zaslona.
NAMIG: če je v vidnem polju kamere na armaturni plošči zajeto vakuumsko prijemalo, pregibno ročico premaknite proti vakuumskemu prijemalu.

Upravljalni elementi kamere na armaturni plošči

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba te naprave omejena ali prepovedana. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate veljavne zakone ter pravice do zasebnosti na območjih, na katerih nameravate napravo uporabljati.

Kamero na armaturni plošči lahko upravljate s programom za kamero na armaturni plošči ali na plošči z obvestili.

Izberite  > **Kamera na armaturni plošči** ali podrsajte od vrha zaslona navzdol.



Izberite, če želite shraniti posnetek kamere na armaturni plošči.



Izberite, če želite ustaviti snemanje kamere na armaturni plošči.



Izberite, če želite začeti snemanje kamere na armaturni plošči.



Izberite, če želite omogočiti snemanje zvoka.



Izberite, če želite onemogočiti snemanje zvoka.

Snemanje s kamero na armaturni plošči

- Kamera na armaturni plošči snema neprekinjeno, pri čemer prepíše najstarejše neshranjene videoposnetke.
- Snemanje kamere na armaturni plošči lahko začnete ali ustavite z upravljalnimi elementi kamere na armaturni plošči (*Upravljalni elementi kamere na armaturni plošči, stran 8*).
- Če omogočite možnost Samodejno snemanje (*Nastavitve kamere na armaturni plošči, stran 51*), kamera na armaturni plošči samodejno začne snemati, ko se naprava začne napajati prek napajalnega nosilca. To je zelo uporabno, če je nosilec priključen na vir napajanja, ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta.
- Ko napravo odstranite iz napajalnega nosilca ali nosilec nima napajanja, kamera na armaturni plošči samodejno ustavi snemanje z zamikom 15 sekund.

Shranjevanje posnetka kamere na armaturni plošči

Del videoposnetka lahko shranite in tako preprečite, da bi se prepisal z novim videoposnetkom.

- 1 Med snemanjem kamere na armaturni plošči izberite  > **Kamera na armaturni plošči** > .

Naprava shrani videoposnetek pred, med in po izbiri .

- 2 Če želite podaljšati čas shranjenega videoposnetka (izbirno), znova izberite .

Trajanje videoposnetka, ki se bo shranil, je prikazano v sporočilu.

Pomnilniška kartica ima omejen prostor za shranjevanje. Ko shranite videoposnetek, ga prenesite in trajno shranite v računalnik ali na drugo zunanje mesto za shranjevanje (*Videoposnetki kamere na armaturni plošči v računalniku, stran 9*).

Vklop ali izklop snemanja zvoka

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je snemanje zvoka s to napravo omejeno ali prepovedano. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate veljavne zakone ter pravice do zasebnosti na območjih, na katerih nameravate napravo uporabljati.

Naprava lahko med snemanjem videa z vgrajenim mikrofonom snema zvok. Snemanje zvoka lahko kadar koli vklopite ali izklopite.

- 1 Izberite  > **Kamera na armaturni plošči**.
- 2 Izberite  ali .

Uporaba galerije kamere na armaturni plošči

V galeriji kamere na armaturni plošči si lahko ogledate videoposnetke kamere na armaturni plošči, izbrisate videoposnetke, ki jih ne potrebujete, in shranite izrezek iz neshranjenih videoposnetkov.

OPOMBA: naprava med ogledom videoposnetkov ustavi snemanje videa.

- 1 Izberite  > **Galerija kamere na armaturni plošči** > **V redu**.
- 2 Izberite shranjeni videoposnetek ali možnost **Neshranjeno**.
Videoposnetek se začne samodejno predvajati.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti izrezek iz neshranjenih videoposnetkov, z drsnikom izberite del videoposnetka, ki ga želite shraniti, in izberite .
 - Naprava shrani del videoposnetka med oranžnima kazalcema na drsniku.
 - Če želite izbrisati videoposnetek, izberite .

Videoposnetki kamere na armaturni plošči v računalniku

Videoposnetki so shranjeni v obliki zapisa MP4 v mapi DCIM na pomnilniški kartici kamere. Videoposnetke si lahko ogledate in jih prenesete tako, da pomnilniško kartico ali napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 60*).

Videoposnetki so razvrščeni v različne mape.

100EVENT: vsebuje videoposnetke, ki se samodejno shranijo, ko naprava zazna dogodek.

101SAVED: vsebuje videoposnetke, ki jih uporabnik shrani ročno.

104UNSD: vsebuje neshranjene videoposnetke. Naprava prepiše najstarejši neshranjeni videoposnetek, ko je prostor za shranjevanje neshranjenih videoposnetkov poln.

Ogled videoposnetkov v pametnem telefonu

Preden si lahko ogledate videoposnetke v pametnem telefonu, morate napravo Garmin združiti s programom Garmin Drive™ (*Združevanje s pametnim telefonom, stran 38*).

OPOMBA: naprava med ogledom videoposnetkov ustavi snemanje, opozorila pa so onemogočena.

- 1 V programu Garmin Drive v pametnem telefonu izberite **Pregled posnetkov**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati shranjeni videoposnetek, izberite datoteko v kategoriji **Shranjeni posnetki**.
 - Če si želite ogledati nedavne videoposnetke, ki niso shranjeni, izberite videoposnetek v kategoriji **Začasni posnetki**.

Brisanje videoposnetka s pametnim telefonom

- 1 Med ogledom seznama shranjenih videoposnetkov v pametnem telefonu izberite **Izberi**.
- 2 Izberite eno ali več datotek.
- 3 Izberite .

Obrezovanje in izvoz videoposnetka

Dolžino videoposnetka lahko obrežete in tako odstranite nepotrebn del posnetka, preden ga izvozite.

- 1 V programu Garmin Drive izberite **Pregled posnetkov**.
- 2 Izberite video.
- 3 Povlecite drsnika na vrstici napredovanja videoposnetka levo ali desno, da obrežete dolžino videoposnetka.
- 4 Izberite **Izvoz**.


OPOMBA: med izvozom videoposnetka mora biti program v ospredju.

Program izvozi obrezani videoposnetek v pametni telefon.

Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči

Pomnilniško kartico za kamero na armaturni plošči lahko zamenjate, če želite povečati prostor za shranjevanje ali zamenjati kartico, ki se ji je iztekla življenjska doba. Za kamero je potrebna pomnilniška kartica microSD® velikosti od 4 do 64 GB z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.

- 1 Pritisnite pokrov  na obeh označenih mestih in ga potisnite navzdol, da se odpre.

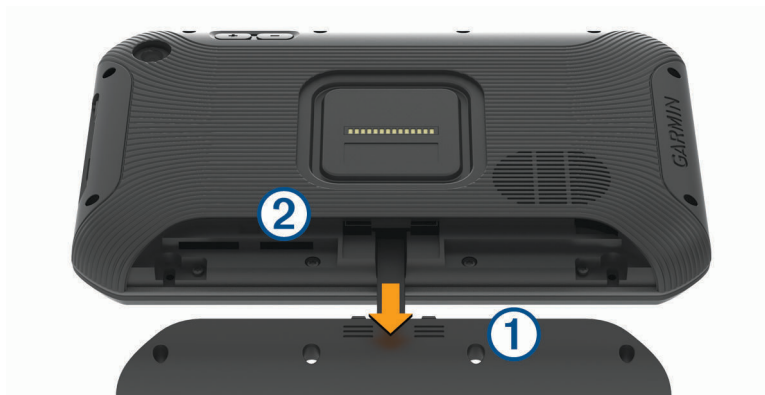

- 2 Poiščite režo za pomnilniško kartico .
- 3 Pritisnite obstoječo pomnilniško kartico navznoter, da se iztakne, in jo nato spustite. Obstoječa pomnilniška kartica se izvrže iz reže.
- 4 Odstranite obstoječo pomnilniško kartico iz reže.
- 5 V režo vstavite novo pomnilniško kartico.
- 6 Pritisnite kartico, da se zaskoči.
- 7 Ponovno namestite pokrov in ga potisnite navzgor, da se zaskoči.

Formatiranje pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči

Za kamero na armaturni plošči je potrebna pomnilniška kartica, ki je formatirana v datotečnem sistemu FAT32. Kartico lahko formatirate v tem datotečnem sistemu z napravo.

Pomnilniško kartico formatirajte najmanj enkrat na šest mesecev, saj s tem podaljšate njeno življenjsko dobo. Formatirati morate tudi povsem novo pomnilniško kartico, ki ni formatirana v datotečnem sistemu FAT32.

OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice se izbrišejo vsi podatki, ki so shranjeni na njej.

1 Izberite  > **Navigacija > Galerija kamere na armaturni plošči.**

2 Izberite  > **Formatiraj pomnilniško kartico.**

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

POZOR

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti (če je na voljo) pri šoli ali na območju šole, ki je pred vami.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Sprememba omejitve hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami železniški prehod.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami prehod za živali.

Ovinki: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je na cesti ovinek.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok, ki označuje počasnejši promet, ko se mu približujete z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije (*Promet, stran 42*).

Nevarnost nasedanja: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri bi vaše vozilo lahko nasedlo.

Stranski veter: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, na kateri obstaja nevarnost stranskega vetra.

Ozka cesta: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate cesti, ki je morda preozka za vaše vozilo.

Strm hrib: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate strmemu hribu.

Meje zveznih držav in držav: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate meji zvezne države ali države.

Izklop propana: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate območju, na katerem je treba izklopiti propan.

Opozorilo o čelnem trku: naprava vas opozori, ko zazna, da ne ohranjate ustrezne varnostne razdalje med svojim vozilom in vozilom pred vami (*Sistem za opozarjanje na čelne trke, stran 12*).

Opozorilo o menjavi voznega pasu: naprava vas opozori, ko zazna, da morda nehote prečkate črto pasu (*Sistem opozoril o menjavi voznega pasu, stran 13*).

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko različne vrste opozoril za voznika.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Pomoč za voznika > Opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Na nekaterih območjih lahko naprava prejema podatke v živo o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejša opozorila o kamerah.

Napredni sistem za pomoč vozniku

Naprava vključuje napredni sistem za pomoč vozniku (ADAS), ki med vožnjo z vgrajeno kamero na armaturni plošči prikazuje opozorila o voznih razmerah v okolici.

Posamezne funkcije naprednega sistema za pomoč vozniku lahko omogočite ali onemogočite v nastavitvah Pomoč za voznika ([Nastavitve pomoči za voznika, stran 50](#)).

Sistem za opozarjanje na čelne trke

⚠ OPOZORILO

Sistem opozarjanja na čelne trke služi samo v informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozarjanja na čelne trke vam s pomočjo kamere zagotavlja zvočna opozorila o vozilih pred vami in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno funkcionalnost. Za več informacij obiščite garmin.com/warnings.

OPOMBA: funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Sistem za opozarjanje na čelne trke vas opozori, ko naprava zazna, da ne ohranjate ustrezne varnostne razdalje med svojim vozilom in vozilom pred vami. Naprava določi hitrost vašega vozila z GPS-om in izračuna ustrezno varnostno razdaljo glede na hitrost. Sistem za opozarjanje na čelne trke se samodejno aktivira, ko hitrost vašega vozila preseže 48 km/h (30 mi/h).

Ko naprava zazna, da ste preblizu vozila pred vami, predvaja zvočno opozorilo, na zaslonu pa se prikaže sporočilo.



Forward Collision Warning

Nasveti za učinkovito uporabo sistema za opozarjanje na čelne trke

Na delovanje sistema za opozarjanje na čelne trke vpliva več dejavnikov. Sistem za opozarjanje na čelne trke v nekaterih okoliščinah ne bo mogel zaznati vozila pred vami.


- Sistem za opozarjanje na čelne trke se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 50 km/h (30 mi/h).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal vozila pred vami, če pogled kamere na vozilo zastira dež, megla, sneg, odboj žarometov ali tema.
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo deloval pravilno, če kamera ni pravilno poravnana ([Poravnava kamere, stran 8](#)).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal vozil, ki so oddaljena več kot 40 m (130 čevljev) ali manj kot 5 m (16 čevljev).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo deloval pravilno, če v nastavitvah postavitve kamere ni pravilno navedena višina vozila ali postavitev naprave v vozilu ([Poravnava kamere, stran 8](#)).

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu

⚠ OPOZORILO

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu služi samo v informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vam s pomočjo kamere zagotavlja opozorila o označbah pasov in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno funkcionalnost. Za več informacij obiščite garmin.com/warnings.

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vas opozori, ko naprava zazna, da morda nehote prečkate črto med pasovoma. Naprava vas na primer opozori, če prečkate polno črto pasu. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 64 km/h (40 mi/h). Opozorilo se glede na to, katero črto pasu ste prečkali, pojavi na levi ali desni strani zaslona.

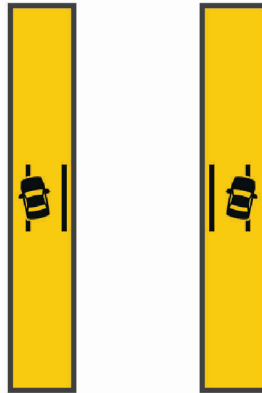

OPOMBA: za najboljše delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite možnost Postavitev kamere tako, da označite lokacijo naprave v vozilu.

Nastavitev postavitve kamere

Napravo lahko namestite na levo ali desno stran ali sredino vetrobranskega stekla ali armaturne plošče. Za najboljše delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite možnost Postavitev kamere tako, da označite lokacijo naprave v vozilu.

- 1 Izberite **Nastavitve > Kamera na armaturni plošči > Postavitev kamere > Vodoravni položaj**.
- 2 Izberite lokacijo naprave.

Nasveti za učinkovito uporabo sistema opozoril o menjavi voznega pasu

Na delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu vpliva več dejavnikov. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu v nekaterih okoliščinah ne bo mogel zaznati odhodov s pasov.

- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 65 km/h (40 mi/h).
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval pravilno, če kamera ni pravilno poravnana.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval pravilno, če v nastavitvah postavitve kamere ni pravilno navedena višina vozila ali postavitve naprave v vozilu ([Poravnava kamere, stran 8](#)).
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu zahteva stalen neoviran pogled na črte, ki ločujejo pasove.
 - Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, ko črte za ločevanje pasov zastirajo dež, megla, sneg, zelo temne sence, sonce ali odsev žarometov, dela na cesti in katera koli druga vidna ovira.
 - Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, če črte za ločevanje pasov niso ravne, jih ni ali pa močno obrabljene.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo zaznal menjav pasov na izjemno širokih, ozkih ali ovinkastih cestah.

Sporočilni in opozorilni simboli

OPOZORILO

Vnos karakteristik vozila v profil ne zagotavlja, da bodo karakteristike upoštevane pri vseh predlaganih načrtovanih poteh ali da boste v vseh primerih prejeli opozorilne ikone. V podatkih zemljevidov so morda omejitve, ki jih naprava ne more upoštevati v vseh primerih, ali pa so take razmere na cesti. Pri odločanju med vožnjo vedno upoštevajte prometne znake in razmere na cesti.

Na zemljevidu ali v navodilih za načrtovano pot se lahko prikažejo sporočilni in opozorilni simboli, ki vas opozarjajo na možne nevarnosti in razmere na cesti.

Opozorila o omejitvah

	Višina
	Teža
	Dolžina
	Širina
	Višina prikolice
	Masa prikolice
	Dolžina prikolice
	Širina prikolice
	Prikolice za prevoz plovil niso dovoljene
	Avtodomi niso dovoljeni
	Prikolice niso dovoljene
	Propan ni dovoljen
	Zavijanje levo ni dovoljeno
	Zavijanje desno ni dovoljeno
	Polkrožno obračanje ni dovoljeno

Opozorila o razmerah na cesti

	Nevarnost nasedanja
	Stranski veter
	Ozka cesta
	Oster ovinek
	Strm hrib navzdol
	Drevo nad cesto

Opozorila

	Tehtnica
	Cesta ni bila preverjena za avtodome

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

V glavnem meniju izberite **Kam?**.

- Če želite hitro iskati po vseh lokacijah v napravi, izberite **Vnesite iskanje** (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 17*).
- Če želite najti naslov, izberite **Naslov** (*Iskanje naslova, stran 17*).
- Če želite brskati ali iskati v predhodno naloženih destinacijah po kategoriji, izberite **Kategorije** (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 20*).
- Če želite iskati v bližini drugega mesta ali območja, izberite  poleg trenutnega območja za iskanje (*Spreminjanje območja iskanja, stran 19*).
- Če si želite ogledati in urediti shranjene lokacije, izberite **Shranjeno** (*Shranjevanje lokacij, stran 25*).
- Če si želite ogledati lokacije, ki ste jih nedavno izbrali v rezultatih iskanja, izberite **Nedavno** (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 24*).
- Če želite poiskati postajališča in kampe za avtodome izberite **Vsi kampi** (*Iskanje kampov, stran 20*).
- Če želite brskati in iskati po destinacijah v storitvi Foursquare® ter se javiti z njih, izberite **Foursquare** (*Iskanje destinacij Foursquare, stran 22*).
- Če želite brskati in iskati po destinacijah in ocenah v storitvi TripAdvisor®, izberite **TripAdvisor** (*TripAdvisor, stran 22*).
- Če želite brskati in iskati po destinacijah, fotografijah in informacijah v storitvi HISTORY®, izberite **History®** (*Iskanje destinacij HISTORY, stran 21*).
- Če želite najti narodne parke in raziskati zemljevide parkov, izberite **Narodni parki** (*Iskanje narodnih parkov, stran 21*).
- Če želite uporabiti navigacijo do določenih geografskih koordinat, izberite **Koordinate** (*Iskanje lokacije z uporabo koordinat, stran 23*).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.


Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Po potrebi izberite  za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Rezultati iskanja lokacij

Po privzeti nastavitvi so rezultati iskanja lokacij prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

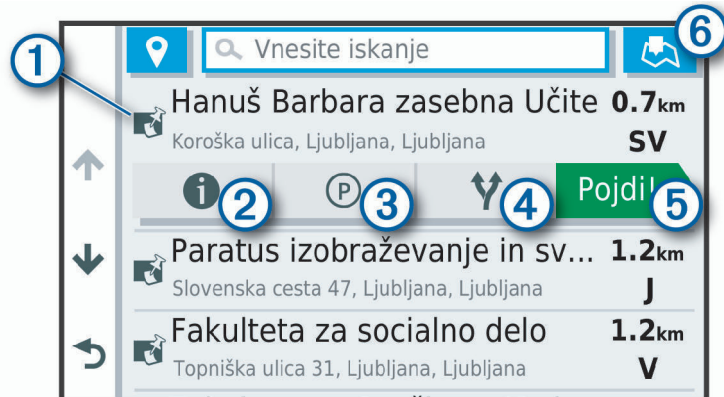


①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② i	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
③ P	Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
④ Y	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacij.
⑤ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑥ 	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na zemljevidu.

Spreminjanje območja iskanja

Privzeto naprava išče lokacije v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite 📍 poleg trenutnega območja za iskanje ①.

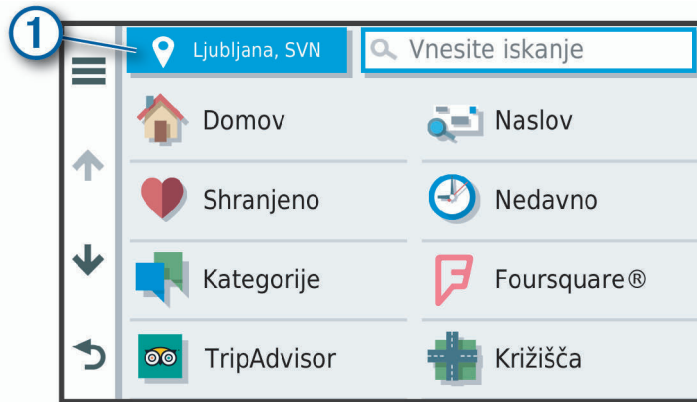

- 3 Izberite območje za iskanje.
- 4 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu za izbiro določene lokacije.
Izbrano območje za iskanje se prikaže poleg 📍. Ko iščete lokacijo s katero koli možnostjo v meniju Kam?, naprava najprej predlaga lokacije v bližini tega območja.

Rezultati iskanja lokacij na zemljevidu

Rezultate iskanja si lahko namesto na seznamu ogledate na zemljevidu.

V rezultatih iskanja lokacij izberite 📍. Najbližja lokacija je prikazana na sredini zemljevida, osnovne informacije o izbrani lokaciji pa so prikazane na dnu zemljevida.



①	Povlecite zemljevid, če si želite ogledati dodatne rezultate iskanja.
②	Dodatni rezultati iskanja. Izberite, če si želite ogledati drugo lokacijo.
③	Povzetek izbrane lokacije. Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o izbrani lokaciji.
④ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.
⑤ 📍	Izberite, če si želite rezultate iskanja ogledati na seznamu.

Spreminjanje območja iskanja z zemljevidom

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 3 Povlecite zemljevid na novo območje iskanja.
- 4 Izberite **Išči tukaj**.

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanja, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
 - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Iskanje kampov

Izberite **Kam? > Vsi kampi**.

Iskanje kampov s storitvami

Parkirišča in kampe za avtodome lahko poiščete glede na razpoložljive storitve.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite ponudnika iskanja parkirišč in kampov za avtodome, kot je **PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club** ali **ACSI™**.

OPOMBA: vsi ponudniki iskanja niso na voljo v vseh modelih izdelka.

- 3 Po potrebi izberite **Filtriraj po zanimivostih**, izberite eno ali več storitev in izberite **Shrani**.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje destinacij iOverlander™

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vse veljavne predpise o kampih in destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Naprava vključuje destinacije iOverlander, s katerimi lahko najdete destinacije, uporabne za potovanje po kopnem, kot so kampi, servisi in prenočišča.

- 1 Izberite **Kam? > iOverlander**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.

Iskanje destinacij Ultimate Campgrounds

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Naprava vključuje destinacije Ultimate Campgrounds, s katerimi lahko poiščete javne prostore za kampiranje v bližini svoje lokacije.

- 1 Izberite **Kam?** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Po potrebi izberite možnost **Iskalni filtri**, izberite enega ali več iskalnih filtrov in nato **Išči**.
- 3 Izberite lokacijo.

Iskanje storitev RV

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Poiščete lahko bližnje lokacije za popravilo, vleko in druge storitve za avtodome.

Izberite **Kam?** > **PlanRV™ Services**.

Iskanje narodnih parkov

Modeli naprave, ki vključujejo zemljevide Severne Amerike ali Združenih držav, vključujejo tudi podrobne informacije o narodnih parkih v Združenih državah. Uporabite lahko navigacijo do narodnega parka ali do lokacije v narodnem parku.

- 1 Izberite **Kam?** > **Narodni parki**.
Prikaže se seznam narodnih parkov, pri čemer je najbližji park na vrhu.
- 2 Izberite **Vnesite iskanje** in vnesite celotno ali delno ime parka, če želite zmanjšati število rezultatov (izbirno).
- 3 Izberite narodni park.
Pod imenom parka se prikaže seznam kategorij za lokacije infrastrukture in storitev v parku.
- 4 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije do parka, izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati več informacij o parku ali raziskati infrastrukturo in storitve v parku, izberite **i**.
 - Če želite hitro poiskati lokacijo v parku, izberite kategorijo na seznamu pod imenom parka, nato pa izberite lokacijo.

Raziskovanje infrastrukture in storitev v narodnem parku

V modelih izdelka za Severno Ameriko lahko raziščete podrobne informacije o infrastrukturi in storitvah, ki so na voljo v narodnem parku, ter uporabite navigacijo do določenih lokacij v parku. Poiščete lahko na primer prostore za kampiranje, zanimivosti, središča za obiskovalce in priljubljene znamenitosti.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite narodni park, nato pa izberite **i**.
- 2 Izberite **Razišči ta park**.
Prikaže se seznam kategorij za infrastrukturo in storitve v parku.
- 3 Izberite kategorijo.
- 4 Izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Iskanje destinacij HISTORY

OPOMBA: funkcija ni na voljo v vseh modelih izdelka ali za vse regije zemljevida.

Naprava vključuje destinacije HISTORY, s katerimi lahko poiščete zgodovinsko pomembne lokacije in znamenitosti, kot so zgodovinske stavbe, spomeniki, muzeji in znamenite lokacije zgodovinskih dogodkov, ter se seznanite z njimi.

- 1 Izberite **Kam?** > **History®**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Če si želite ogledati fotografijo in kratek povzetek zgodovine lokacije, izberite **H** HISTORY.

Foursquare

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje več milijonov predhodno naloženih destinacij storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Povezavo z računom Foursquare lahko vzpostavite s programom Garmin Drive v združljivem pametnem telefonu. Tako si lahko ogledate podrobnosti o lokaciji Foursquare, se z nje javite in poiščete destinacijo v spletni zbirki podatkov Foursquare.

Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 38*).

- 1 V pametnem telefonu odprite program Garmin Drive.
- 2 Izberite  > **Foursquare** > **Login**.
- 3 Vnesite podatke za prijavo v Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo. Ko je naprava povezana z računom Foursquare prek programa Garmin Drive, vam iskanje vrne najnovejše rezultate iz spletne zbirke podatkov Foursquare in prilagojene rezultate iz vašega uporabniškega računa Foursquare (*Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare, stran 22*).

Izberite **Kam?** > **Foursquare**.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana z računom Foursquare prek programa Garmin Drive (*Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare, stran 22*).

Ogledate si lahko podrobne informacije o lokaciji Foursquare, na primer ocene uporabnikov, cene v restavraciji in delovni čas.

- 1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.
- 2 Izberite .

Javljanje v storitev Foursquare

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana z računom Foursquare prek programa Garmin Drive (*Vzpostavljanje povezave z računom Foursquare, stran 22*).

- 1 Izberite **Kam?** > **Foursquare** > **Javljanje**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite  > **Javljanje**.

TripAdvisor

V napravi so vključene destinacije in ocene TripAdvisor. Ocene TripAdvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah TripAdvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij TripAdvisor

- 1 Izberite **Kam?** > **TripAdvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij TripAdvisor za izbrano kategorijo.
- 3 Izberite **Razvrsti rezultate** za razvrščanje rezultatov iskanja po oddaljenosti ali priljubljenosti (izbirno).

Navigacija do destinacije znotraj kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

1 Izberite **Kam?** > **Vnesite iskanje.**

2 Izberite možnost:

- Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite  in nadaljujte s 3. korakom.
- Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite  in nadaljujte s 5. korakom.

3 Izberite kraj.

Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.

4 Izberite kategorijo.

5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

1 Izberite kraj.

2 Izberite  > **Razišči ta kraj.**

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanjem na pozive na zaslonu.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

1 Izberite **Kam?** > **Križišča.**

2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.

3 Izberite križišče.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

1 Izberite **Kam?** > **Koordinate.**

2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.

3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.

4 Izberite **Prikaži na zemljevidu.**

Parkirišče

Naprava Garmin vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Parkirišča**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije

- 1 Poiščite lokacijo.
- 2 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
- 3 Izberite **P**.
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
- 4 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).
OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.
- 5 Izberite lokacijo parkirišča.
- 6 Izberite **Pojdi!**

Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite **i**.

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam?** > **Nedavno** > **≡** > **Počisti** > **Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Bolnice, Policijske postaje, Gorivo** ali **Pomoč na cesti**.
OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite **i**.

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Navodila do mene**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Kam?** >  > **Odstrani bližnjico**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Končano**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 20*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite  > **Shrani**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.
- 4 Izberite **V redu**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite  > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Spremeni simbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite  > **Izbriši shranjene kraje**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Sledenje načrtovani poti

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 31](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 31](#)).
- Naprava se lahko samodejno izogiba cestam, ki niso primerne za aktivni profil vozila.
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 26](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 30](#)).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 30](#)).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 16](#)).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite  in nato izberite načrtovano pot.
Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite  > **Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 30](#)).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 28](#)). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 30](#)).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Če je treba, izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.


- 1 Izberite **Kam? > Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam? >  > Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.

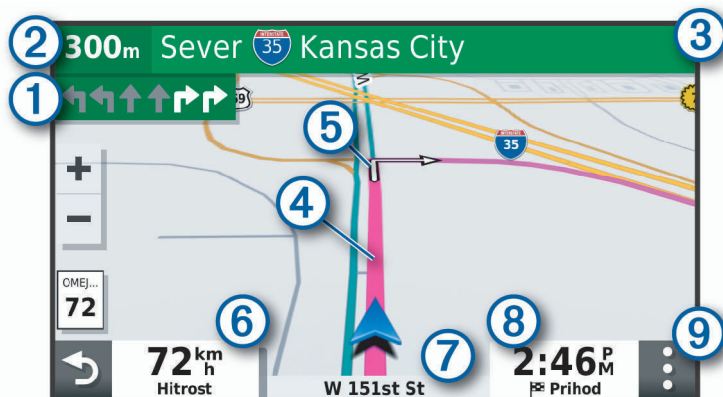

- ① Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji zavoj, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
- ② Razdalja do naslednjega dejanja.
- ③ Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
- ④ Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
- ⑤ Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
- ⑥ Hitrost vozila.
- ⑦ Ime ceste, po kateri vozite.
- ⑧ Predvideni čas prihoda.
- ⑧ **NAMIG:** če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem ([Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 37](#)).
- ⑨ Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o načrtovani poti in okolici.

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Barvna črta ① prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.

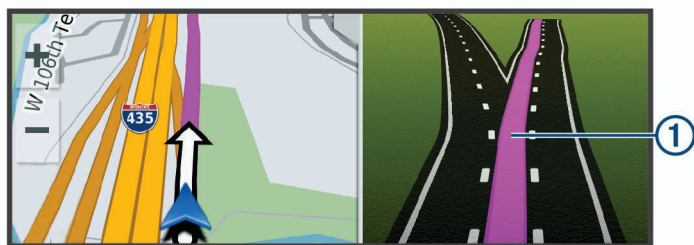

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite  > **Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednjih nekaj zavojev ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča. Izberete lahko Da in poiščete parkirišča v bližini (*Parkirišče v bližini cilja, stran 29*).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete Stop.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, vas naprava samodejno pozove k iskanju parkirišča.

1 Izberite možnost:

- Ko vas naprava pozove, izberite **Da** za iskanje parkirišča v bližini.
- Če vas naprava ne pozove, izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**, nato pa izberite  > **Cilja poti**.

2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi!** > **Dodaj kot naslednji postanek**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 26](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom potovanja ([Načrtovanje potovanja, stran 47](#)).

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 16](#)).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrtovani poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 26](#)).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 2 Izberite .
Naprava vstopi v način oblikovanja načrtovanih poti.
- 3 Izberite lokacijo na zemljevidu.
NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .
Naprava znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, izberite .
- 5 Ko končate z oblikovanjem načrtovane poti, izberite **Pojdi!**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Spreminjanje načrtovane poti**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Izven cest** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).
 - Izberite **Krajša pot** za izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Ustavitev načrtovane poti

- Na zemljevidu izberite **⋮ > Stop**.
- Na domačem zaslonu izberite **Stop**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj ([Nastavitve naprave, stran 52](#)).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije ([Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 42](#)).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočiti ([Nastavitve prometnih informacij, stran 50](#)), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite **⋮ > Promet**.
- 2 Izberite **Druga nač. pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgojitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti**.
- 2 Izberite možnost:

OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke zemljevidov v napravi.

 - Izberite **Plačljive ceste**.
 - Izberite **Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje s cestnino vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestninam, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti cestnine, izberite **Dovolj**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Cestnine in drugi stroški > Vinjete**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Izogibanja**.
- 2 Izberite lastnosti cest, ki se jim želite izogniti na načrtovanih poteh, nato pa izberite **V redu**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo. Ta možnost se uporablja za vrsto vozila v aktivnem profilu vozila.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Ekološko območje**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.
- 3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.
- 4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.
- 6 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Izogibanja po meri**.
- 2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.
- 3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Izogibanja po meri**.
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato  > **Izbriši**.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Način izračuna > Izven cest > Shrani**.

Naprava ne upošteva cest in izračuna načrtovane poti na podlagi ravnih črt med cilji.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 28](#)), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite  ali .
 - Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite .
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite .
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Pojdi!** ([Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 27](#)).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Kamera: zagotavlja upravljalne elemente kamere na armaturni plošči ter prikaže čelni trk in opozorila za menjavo voznega pasu. Prav tako omogoča dostop do iskala kamere na armaturni plošči in nastavitve pomoči za voznika.

Spreminjanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti ([Spreminjanje aktivne načrtovane poti, stran 30](#)).

Nemo: izklopi glavno glasnost.

Mesta pred vami: prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na aktivni načrtovani poti ali avtocesti ([Mesta pred vami, stran 35](#)).

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite ([Pred vami, stran 34](#)).

Višina: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju ([Ogled prihajajočega prometa, stran 37](#)). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele naprave.

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja ([Ogled informacij o potovanju po meri na zemljevidu, stran 36](#)).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti ([Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 29](#)).

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven ([Uporaba možnosti med klicem, stran 41](#)).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na storitev photoLive ([Prometne kamere photoLive, stran 48](#)).

Poroča o kameri: omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za preprečevanje prehitre vožnje ali vožnje pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom Garmin Drive ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 38](#)).

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Destinacije, ki so pred vami, si lahko ogledate po kategoriji, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča.

Za prikaz v orodju Pred vami lahko prilagodite tri kategorije.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.

Ko potujete, orodje zemljevida prikazuje naslednjo lokacijo ob cesti ali načrtovani poti v vsaki od treh kategorij. Ko ne potujete, orodje zemljevida prikazuje imena treh kategorij.

- 2 Izberite možnost:

- Če orodje zemljevida prikazuje kategorije, izberite kategorijo, da si ogledate seznam bližnjih lokacij v tej kategoriji.
- Če orodje zemljevida prikazuje lokacije, ki so pred vami, izberite lokacijo, da si ogledate podrobnosti o njej ali začnete načrtovano pot do nje.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.

- 2 Izberite kategorijo.

- 3 Izberite .

- 4 Izberite možnost:

- Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
- Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
- Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.

- 5 Izberite **Shrani**.

Mesta pred vami

Ko vozite po avtocesti ali uporabljate navigacijo po načrtovani poti, ki vključuje avtocesto, orodje Mesta pred vami prikazuje informacije o mestih ob avtocesti, ki so pred vami. Orodje zemljevida za vsako mesto prikaže razdaljo do avtocestnega izvoza in storitve, ki so na voljo, in sicer na podoben način, kot so te informacije predstavljene na avtocestnih obvestilnih tablah.

Ogled storitev v mestih in na izvozih, ki so pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Mesta pred vami**.

Ko vozite po avtocesti ali aktivni načrtovani poti, orodje zemljevida prikazuje informacije o mestih in izvozih, ki so pred vami.

- 2 Izberite mesto.

Naprava prikaže seznam destinacij, ki so na izvozu za izbrano mesto, kot so bencinske črpalke, prenočišča ali restavracije.


- 3 Za začetek navigacije izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Podatki o potovanju

Ogled informacij o potovanju po meri na zemljevidu

Z orodjem zemljevida s podatki o potovanju lahko na zemljevidu prikažete informacij o potovanju po meri.

- 1 Na zemljevidu izberite **Podatki o potovanju**.
- 2 Izberite možnost:

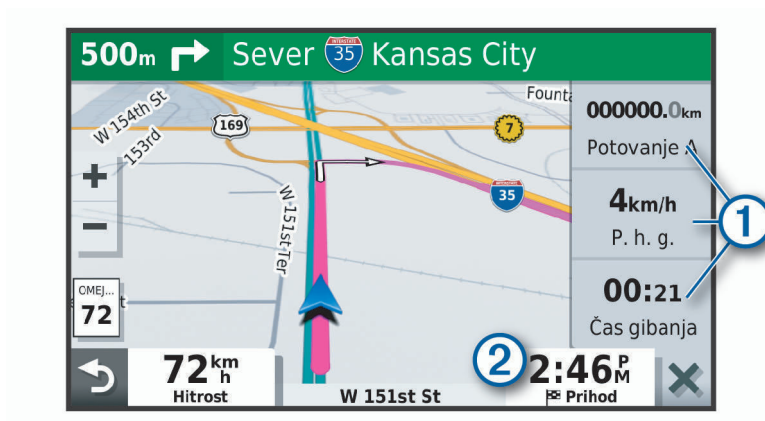

- V orodju podatkov o potovanju izberite podatkovno polje ①, nato pa izberite informacije, ki jih želite prikazati v polju.
- Izberite prilagodljivo podatkovno polje zemljevida ②, nato pa izberite informacije, ki jih želite prikazati v polju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Zemljevid in vozilo > Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Dnevnik potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite **≡ > Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Izberite **Ponastavi podatke o poti**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati prometne informacije ([Promet, stran 42](#)).

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite možnost  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Navigacija** > **Promet**.
- 2 Izberite možnost  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Nastavitve** > **Navigacija** > **Zemljevid in vozilo** > **Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

Program Garmin Drive omogoča, da naprava prejema pametna obvestila in informacije v živo, kot so prometne in vremenske informacije v živo.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest (*Promet, stran 42*).

Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske napovedi, razmere na cesti in radarsko vremensko sliko v realnem času (*Ogled vremenske napovedi, stran 45*).

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje. Če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov, lahko kličete z glasovnimi ukazi.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Javljanje v storitvi Foursquare: omogoča, da se javite z lokacij v storitvi Foursquare z navigacijsko napravo (*Javljanje v storitev Foursquare, stran 22*).

Združevanje s pametnim telefonom

Napravo Garmin lahko združite s pametnim telefonom in programom Garmin Drive, s čimer omogočite dodatne funkcije in dostop do informacij v živo (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 38*).

- 1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Drive iz trgovine s programi.
- 2 Vklopite napravo Garmin in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od pametnega telefona.
- 3 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prijavo v račun Garmin ter dokončanje postopka združitve in nastavitve.

Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v doseg.

Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth

Za združeni pametni telefon lahko omogočite ali onemogočite prostoročno klicanje in funkcije programa Garmin Drive.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite  poleg imena telefona.
- 3 V razdelku **Uporabi za** izberite možnost:
 - Če želite omogočiti povezavo s programom Garmin Drive, izberite **Garmin Drive**.
 - Če želite omogočiti funkcije prostoročnega klicanja, izberite **Prostoročno**.
- 4 Izberite **V redu**.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa (Android™)

S programom Garmin Drive lahko določite, katere vrste obvestil pametnega telefona se prikazujejo v napravi Garmin.

- 1 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 2 Izberite  > **Pametna obvestila**.
Prikaže se seznam programov pametnega telefona.
- 3 Če želite omogočiti ali onemogočiti obvestila posameznega programa, izberite preklopno stikalo poleg njega.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil za napravo Apple

Če je vzpostavljena povezava z napravo Apple, lahko obvestila, ki so prikazana v napravi Garmin, filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite  > **Navigacija > Pametna obvestila > **.
- 2 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth

- 1 Slušalke ali telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
- 2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
- 3 Na slušalkah ali telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth, naprava pa naj bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- 4 V napravi izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
- 5 Izberite slušalke ali telefon na seznamu.
- 6 Izberite **Seznani**.

Pametna obvestila

Ko je naprava Garmin povezana s programom Garmin Drive, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje. Sicer lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 38*).

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.

Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje. Sicer lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 38*).

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite  ali počakajte, da pojavno okno izgine. Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Predvajaj sporočilo**. Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite obvestilo poslušati z glasovnim ukazom, izgovorite **Predvajaj sporočilo**. **OPOMBA:** ta možnost je na voljo le, če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov in je v orodju zemljevida prikazan .
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost. **OPOMBA:** dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Pametna obvestila**.

Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite .

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite www.garmin.com/bluetooth.

Klicanje

- 1 Izberite .

- 2 Izberite možnost:

- Če želite poklicati številko, izberite , vnesite telefonsko številko in nato izberite .
- Če želite poklicati številko, ki ste jo nedavno klicali ali s katere ste nedavno prejeli klic, izberite  in izberite številko.
- Če želite poklicati stik iz telefonskega imenika, izberite  in izberite stik.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Opusti**.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem se prikažejo, ko sprejmete klic. Nekatere možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da v glavnem meniju izberete .

- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite .
- Za prenos klica v telefon izberite .

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.

- Za uporabo številčnice izberite .

NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.

- Za izklop mikrofona izberite .
- Če želite prekiniti klic, izberite .

Shranjevanje telefonske številke kot prednastavljene številke

Kot prednastavljene številke na številčnici lahko shranite do tri stike. Tako lahko hitro pokličete domačo telefonsko številko, člane družine ali stike, ki jih pogosto kličete.

- 1 Izberite  > .
- 2 Izberite prednastavljeno številko, kot je na primer **Prednastavitev 1**.
- 3 Izberite stik.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo Garmin.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.

Brisanje združene naprave Bluetooth

Združeno napravo Bluetooth lahko izbrišete, da v prihodnje ne more več samodejno vzpostaviti povezave z napravo Garmin. Če izbrišete združeni pametni telefon, izbrišete tudi sinhronizirane stike imenika in zgodovino klicev v napravi Garmin.

- 1 Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
- 2 Poleg imena naprave Bluetooth izberite  > **Pozabi**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 50*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Modeli izdelka, ki se končajo z oznako MT, lahko prejemajo prometne informacije prek radijskega oddajnega signala z vgrajenim sprejemnikom prometnih informacij in priloženim kablom za napajanje v vozilu (*Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 42*).
- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo brezplačne prometne informacije s programom Garmin Drive (*Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 42*).
- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek radijskega sprejemnega kabla za prometne informacije, ki je na voljo kot dodatna oprema (*Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 42*). Na naslovu garmin.com lahko poiščete in kupite dodatno opremo, kot je združljiv sprejemni kabel za prometne informacije.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom

Naprava lahko prejema prometne informacije brez naročnine, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.

- 1 Napravo povežite s programom Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 38*).
- 2 V napravi Garmin izberite **Nastavitve > Navigacija > Promet** in preverite, ali je izbrano potrditveno polje **Promet**.

Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na voljo. Če želite prejemati radijske prometne informacije, mora biti naprava priklopljena na napajanje v vozilu z napajalnim kablom, ki podpira sprejem prometnih informacij. Nekateri modeli izdelka vključujejo sprejemnik prometnih informacij (*Promet, stran 42*). Če vaš model izdelka ne vključuje sprejemnika prometnih informacij, odprite stran izdelka na spletnem naslovu garmin.com, kjer lahko poiščete in kupite združljiv sprejemni kabel za prometne informacije.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

Napravo priklopite na napajanje v vozilu z napajalnim kablom, ki podpira sprejem prometnih informacij (*Namestitve in napajanje naprave Garmin v vozilu, stran 3*).

Če vaš model izdelka vključuje prometne informacije, kabel za napajanje v vozilu, ki je priložen napravi, podpira sprejem prometnih informacij. Če ste sprejemni kabel za prometne informacije kupili kot dodatno opremo, napravo priklopite na napajanje v vozilu s tem kablom.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se prometnim zastojem.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: Navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnega upravljanja so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Nastavitev besedne zveze za bujenje


Besedna zveza za bujenje je beseda ali besedna zveza, s katero lahko aktivirate funkcijo glasovnega upravljanja. Privzeta besedna zveza za bujenje je **V redu, Garmin**.

NAMIG: možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom lahko zmanjšate z uporabo močne besedne zveze za bujenje.

- 1 Izberite  > **Glasovni nadzor** >  > **Besedna zveza za zbujanje**.
- 2 Vnesite novo besedno zvezo za bujenje.
Ko izgovorite besedno zvezo, je prikazana njena moč.
- 3 Izberite **Končano**.

Aktiviranje glasovnih ukazov

- 1 Izgovorite **V redu, Garmin**.
Prikaže se meni z glasovnimi ukazi.

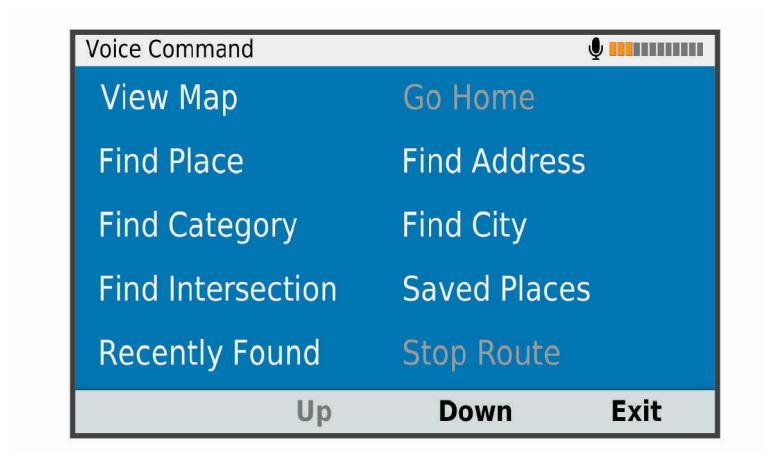

- 2 Izgovorite ukaz v meniju.
- 3 Za dokončanje iskanja ali dejanja odgovorite na glasovne pozive.

Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Povečajte moč besedne zveze za bujenje, da zmanjšate možnost neželenega aktiviranja z glasovnim ukazom.
- Bodite pozorni na zvoka, ki označujeta preklop naprave v način glasovnega ukaza in iz njega.

Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.

- 1 Izgovorite **V redu, Garmin.**
- 2 Izgovorite **Poišči kraj.**
- 3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije.
V napravi se prikaže seznam rezultatov iskanja.

Voice Command		
1.	Starbucks	1.5m
	Price Chopper	SE
2.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
3.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
4.	Starbucks	2.7m
	15225 W 135th St, Olathe, KS	NE
Back		Up Down Exit

- 4 Izgovorite številko vrstice zelene lokacije.
Naprava prikaže lokacijo na zemljevidu.
- 5 Izgovorite **Začni navigacijo.**

Utišanje navodil

Glasovne pozive za glasovno upravljanje lahko utišate, ne da bi utišali napravo.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Glasovni nadzor** > .
- 2 Izberite **Utišaj navodila** > **Omogočeno.**

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite  > **Uporabniški priročnik.**
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitev jezika besedila, stran 52*).
- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

Ogled vremenske napovedi

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o vremenu.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 38*).

- 1 Izberite  > **Vreme**.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

- 2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite  > **Vreme** > **Trenutna lokacija**.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v prikljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Prikljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 38*).

- 1 Izberite  > **Vremenski radar**.

- 2 Izberite  za animirano radarsko sliko na zemljevidu.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 38*).

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

- 1 Izberite  > **Vreme**.

- 2 Če je treba, izberite mesto.

- 3 Izberite  > **Vremenska opozorila**.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 38*).

Ogledate si lahko razmere na cesti, ki so povezane z vremenom, in sicer za ceste na trenutnem območju, na načrtovani poti ali v drugem mestu.

- 1 Izberite  > **Vreme**.

- 2 Če je treba, izberite mesto.

- 3 Izberite  > **Razmere na cesti**.

Beleženje zgodovine servisa

Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje (*Dodajanje kategorije storitev, stran 46*).

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite **Dodaj zapis**.
- 4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite **Naslednji**.
- 5 Vnesite komentar (izbirno).
- 6 Izberite **Končano**.

Dodajanje kategorije storitev

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Dodajanje kategorij**.
- 3 Vnesite ime kategorije in izberite **Končano**.

Brisanje kategorij storitev

Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni zapisi v kategoriji.

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite  > **Izbriši kategorije**.
- 3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
- 4 Izberite **Izbriši**.

Preimenovanje servisnih kategorij

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
- 3 Izberite  > **Preimenuj kategorijo**.
- 4 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Brisanje servisnih zapisov

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite servisno kategorijo.
- 3 Izberite  > **Izbriši izpise**.
- 4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Urejanje servisnega zapisa

Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in datum servisnega zapisa.

- 1 Izberite  > **Zgodovina servisa**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite polje.
- 4 Vnesite nove informacije in izberite **Končano**.

Načrtovalnik potovanja

Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje, po katerem pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno potovanje lahko še dodatno prilagodite tako, da ga uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, optimirate vrstni red postankov, dodate predlagane znamenitosti in točke oblikovanja.

Z urejevalnikom potovanja lahko uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje potovanja

Potovanje lahko vključuje veliko ciljev, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti potovanje. Če začnete navigacijo z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik potovanja** > **Novo potovanje**.
- 2 Izberite **Izbor začetne lokacije**.
- 3 Izberite lokacijo za začetno točko in izberite **Izbira**.
- 4 Izberite **Izberite cilj**.
- 5 Izberite lokacijo za cilj in izberite **Izbira**.
- 6 Izberite **Dodaj lokacijo**, če želite dodati več lokacij (izbirno).
- 7 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite **Naslednji** > **Shrani**.
- 8 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na potovanju

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na potovanju.
 - Če želite dodati novo lokacijo po izbrani, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Optimiranje vrstnega reda ciljev na potovanju

Naprava lahko samodejno optimira vrstni red ciljev na potovanju, da ustvari krajšo in učinkovitejšo načrtovano pot. Začetna lokacija in končni cilj se pri optimiranju vrstnega reda ne spremenita.

Med urejanjem potovanja izberite  > **Optimiranje vrst. reda**.

Odkrivanje znamenitosti na potovanju

Naprava lahko predlaga zanimive in priljubljene znamenitosti, ki jih lahko dodate potovanju.

- 1 Med urejanjem potovanja izberite  > **Predlagaj znamenitosti**.
- 2 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 3 Če želite dodati znamenitost k potovanju, izberite možnost **Izbira**.

Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja

Način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot, lahko prilagodite, ko začnete potovanje.

- 1 Izberite  > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.
- 2 Izberite shranjeno potovanje.
- 3 Izberite ikono profila vozila, nato pa izberite vozilo, ki ga nameravate uporabiti pri navigaciji po potovanju (izbirno).
- 4 Izberite .
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite potovanju dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikuj načrtovano pot** in sledite navodilom na zaslonu (*Oblikovanje načrtovane poti, stran 30*).
 - Če želite spremeniti način izračunavanja za potovanje, izberite **Nastavitve načrtovane poti** (*Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 31*).

Navigacija po shranjenem potovanju

Preden lahko začnete uporabljati navigacijo po shranjenem potovanju, se mora aktivni profil vozila v napravi ujemati z izbranim profilom vozila za potovanje (*Spreminjanje možnosti načrtovanja potovanja, stran 47*). Če se ne ujema, vas naprava opozori, da morate spremeniti profil vozila, preden lahko začnete potovanje (*Preklapljanje med profili vozil, stran 7*).

1 Izberite  > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja**.

2 Izberite shranjeno potovanje.

3 Izberite **Pojdi!**.

4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **Začni**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom potovanja uredite in shranite kot potovanje.

1 Izberite  > **Načrtovalnik potovanja** > **Shranjena potovanja** > **Moje aktivne načrtovane poti**.

2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika potovanja.

Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.

3 Izberite **Shrani**, da načrtovano pot shranite kot potovanje, po katerem lahko navigacijo opravite pozneje (izbirno).

Prometne kamere photoLive

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s programom Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 38*).

Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih razmer na glavnih cestah in križiščih v živo.

Storitev photoLive ni na voljo na vseh območjih.

Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive

Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se pogosto vozite.

1 Izberite  > **photoLive**.

2 Izberite **Pritisnite za dodajanje**.

3 Izberite cesto.

4 Izberite lokacijo prometne kamere.

Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni velikosti.

5 Izberite **Shrani**, da shranite kamero (izbirno).

Na glavni zaslon programa photoLive je dodana sličica predogleda kamere.

Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu

V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere ob cesti, ki je pred vami.

1 Na zemljevidu izberite  > **photoLive**.

Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje najbližje kamere ob cesti.

2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite **Poišči kamere** za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer (izbirno).

Shranjevanje prometne kamere

- 1 Izberite  > photoLive.
- 2 Izberite **Pritisnite za dodajanje**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite križišče.
- 5 Izberite **Shrani**.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti (*Nastavitve naprave, stran 52*).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite  > **Kje sem bil**.

Nastavitve

Nastavitve navigacije

Izberite **Nastavitve > Navigacija**.

Profil vozila: nastavi profil vozila za vsako vozilo, za katero boste uporabljali napravo.

Zemljevid in vozilo: nastavi raven podrobnosti zemljevida in ikono vozila, ki je prikazana v napravi.

Lastnosti načrtovanih poti: Nastavi nastavitve načrtovanih poti pri uporabi navigacije.

Pomoč za voznika: nastavi opozorila pomoči za voznika.

Promet: nastavi podrobnosti o prometu, ki jih uporablja naprava. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in poišče novo načrtovano pot do cilja, če nastanejo zamude zaradi prometnih zastojev (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 31*).

Enote: Nastavi mersko enoto za razdalje.

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Zemljevid in vozilo**.

Tip vozila: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom (*Prilagajanje plasti zemljevida, stran 37*).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite <http://buy.garmin.com>.

- 1 Izberite **Nastavitve > Navigacija > Zemljevid in vozilo > Moji zemljevidi**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve načrtovanih poti

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti**.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Jezik govora: določa jezik navigacijskih glasovnih pozivov.

Zgodovina potovanja: omogoči, da naprava zabeleži informacije za funkcije myTrends, Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij myTrends, Kje sem bil in Dnevnik potovanja.

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite **Nastavitve > Navigacija > Pomoč za voznika**.

Opozorila za voznika: omogoča, da vklopite ali izklopite opozorila o območjih ali razmerah na cesti, ki so pred vami (*Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 11*).

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite **Nastavitve > Navigacija > Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 31*).

Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.

Nastavitve kamere na armaturni plošči

Izberite **Nastavitve > Kamera na armaturni plošči**.

Postavitev kamere: omogoča nastavitve višine vozila in položaja kamere ter poravnavo kamere na armaturni plošči ([Poravnava kamere, stran 8](#)).

Samodejno snemanje: omogoči, da kamera na armaturni plošči začne samodejno snemati video, ko vklopite napravo.

Opozorilni zvoki pomoči za voznika: omogoča, da naprava predvaja zvok, ko se sproži opozorilo o čelnem trku ali opozorilo o menjavi voznega pasu.

Opozarjanje na čelne trke: omogoča vklop in nastavitve občutljivosti opozarjanja na čelne trke ([Sistem za opozarjanje na čelne trke, stran 12](#)). Pri večji občutljivosti vas naprava prej opozori kot pri nižji.

Opozorilo o menjavi voznega pasu: omogoči opozorilo, ko naprava zazna, da morda nehote prečkate črto pasu ([Sistem opozoril o menjavi voznega pasu, stran 13](#)).

Ločljivost videa: nastavi ločljivost in kakovost posnetkov kamere na armaturni plošči.

Neshranjeni posnetki: določi, kdaj naprava izbriše neshranjene videoposnetke. Če izberete možnost **Izbriši, ko je pomnilnik poln**, naprava izbriše najstarejše neshranjene videoposnetke, ko je prostor za shranjevanje v pomnilniški kartici poln. Če izberete možnost **Takoj izbriši**, naprava stalno briše neshranjene videoposnetke, ki so starejši od treh minut, in izbriše vse neshranjene videoposnetke ob vsakem izklopu. Ta možnost je uporabna za lažje varstvo podatkov. Ko je izbrana možnost **Takoj izbriši**, ne morete snemati videoposnetkov Travelapse™ ali si ogledati neshranjenih videoposnetkov v galeriji.

Snemanje zvoka: omogoči ali onemogoči snemanje zvoka med snemanjem s kamero na armaturni plošči.

Podatkovna prekrivna plast: v posneti videoposnetek vključi informacije o datumu, času, lokaciji in hitrosti.

Snemaj po izgubi napajanja: še naprej snema video do konca izbranega časovnega obdobja po prekinitvi napajanja.

Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth

Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

1 Izberite **Nastavitve > Wi-Fi**.

2 Če je treba, preklopite stikalo za vklop tehnologije brezžičnega omrežja.

3 Izberite brezžično omrežje.

4 Če je treba, vnesite šifrirni ključ.

Naprava vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem. Naprava si zapomni podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo, ko se v prihodnosti vrnete na to lokacijo.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve > Zaslona**.

Raven svetlosti: nastavi raven svetlosti zaslona naprave.

Tema: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost **Samodejno**, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Ozadje: nastavi ozadje v napravi.

Stanje pripravljenosti: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Sanjarjenje: omogoči ohranjevalnik zaslona za sanjarjenje.

Velikost pisave: poveča ali pomanjša velikost pisave v napravi.

Posreduj: omogoči, da vsebino zaslona naprave lahko prek brezžične povezave prikažete na združljivem zunanem zaslonu.

Nastavitve zvoka in obvestil

Izberite **Nastavitve > Zvok in obvestila**.

Drsniki za glasnost: nastavijo ravni glasnosti za navigacijo, predstavnostne datoteke, klice, alarme in opozorila o obvestilih.

Ne moti: nastavi pravila za samodejno funkcijo Ne moti. S to funkcijo lahko onemogočite zvočna opozorila v določenih obdobjih ali ob določenih dogodkih.

Privzeti ton zvonjenja za obvestila: nastavi privzeto melodijo zvonjenja za obvestila v napravi.

Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil

- 1 Izberite **Nastavitve > Zvok in obvestila**.
- 2 Z drsniki nastavite glasnosti zvoka in obvestil.

Omogočanje ali onemogočanje lokacijski storitev

Funkcija lokacijski storitev mora biti omogočena, da lahko naprava poišče vašo lokacijo, izračuna načrtovane poti in omogoča navigacijsko pomoč. Če želite načrtovati pot, ko signal GPS ni na voljo, lahko lokacijske storitve onemogočite. Ko so lokacijske storitve onemogočene, naprava omogoči simulator GPS-a za izračun in simulacijo načrtovanih poti.

NAMIG: če onemogočite lokacijske storitve, lahko prihranite energijo baterije.

- 1 Izberite **Nastavitve > Lokacija**.
- 2 Če želite omogočiti ali onemogočiti lokacijske storitve, izberite preklopno stikalo.

OPOMBA: pri večini načinov uporabe v nastavitvi Način ne spremenite privzete možnosti Samo naprava. Naprava ima zelo zmogljivo anteno GPS, ki zagotavlja najnatančnejše podatke o lokaciji med navigacijo.

Nastavitev jezika besedila

Izberete lahko jezik besedila v programski opremi naprave.

- 1 Izberite **Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik**.
- 2 Izberite jezik.

Nastavitve datuma in časa

Izberite **Nastavitve > Datum in čas**.

Samodejni datum in čas: samodejno nastavi čas na podlagi informacij povezanega omrežja.

Nastavi datum: nastavi mesec, datum in letnico v napravi.

Nastavi uro: nastavi čas v napravi.

Izberite časovni pas: nastavi časovni pas v napravi.

Uporabljalj 24-urno obliko zapisa: omogoči ali onemogoči 24-urno obliko zapisa časa.

Nastavitve naprave

Izberite **Nastavitve > Vizitka naprave**.

Sistemske posodobitve: omogoča, da posodobite zemljevid in programsko opremo naprave.

Stanje: prikaže stanje baterije in informacije o omrežju.

Pravne informacije: omogoča, da si ogledate licenčno pogodbo za končnega uporabnika in informacije o licenci programske opreme.

Regulatorne oznake: prikaže zakonsko predpisane informacije na elektronski nalepki in informacije o skladnosti.

Podatki o napravi Garmin: prikaže informacije o različicah strojne in programske opreme.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Na tovarniško privzete vrednosti lahko povrnete kategorijo nastavitev.

- 1 Izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite kategorijo nastavitev.
- 3 Izberite **>** **Obnovi**.

Ponastavitev podatkov in nastavitev

V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških podatkov in ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške privzete vrednosti.

- 1 Izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite počistiti zgodovino potovanja, izberite možnost **Navigacija > Lastnosti načrtovanih poti > Počisti zgod. potovanja**.
Pri tej možnosti se izbrišejo vsi zapisi o krajih, kamor ste potovali. Ne izbrišejo pa se shranjene lokacije, računi, programi in nameščeni zemljevidi.
 - Če želite ponastaviti vse nastavitve navigacije na tovarniške privzete vrednosti, izberite možnost **Navigacija > > Obnovi**.
Pri tej možnosti se ne izbrišejo uporabniški podatki.
 - Če želite odstraniti vsa shranjena brezžična omrežja in združene naprave, izberite **Ponastavitev naprave > Ponastavitev nastavitev omrežja**.
Pri tej možnosti se ne izbrišejo nobeni drugi uporabniški podatki.
 - Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Ponastavitev naprave > Factory Data Reset**.
Pri tej možnosti se izbrišejo vaša zgodovina potovanja, programi, računi, nastavitve, shranjena omrežja, združene naprave in vsi drugi uporabniški podatki. Ne izbrišejo pa se nameščeni zemljevidi. Uporabniške datoteke v mapi Garmin se morda ne bodo izbrisale.

Informacije o napravi

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

- 1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
- 2 Izberite **Vizitka naprave > Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od -10 do 55 °C (od 14 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja (napajanje v vozilu)	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vrsta vhodnega napajanja	Napajanje v vozilu z dodatno opremo. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo za uporabo le doma ali v pisarni.
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija
Vhod	Največ 5 V DC, 2 A
Frekvence brezžičnih omrežij	2,4 GHz pri nazivni moči 19,5 dBm

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.

Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priključena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi.

Posodobitve zemljevidov obsegajo najnovejše razpoložljive spremembe cest in lokacij na zemljevidih, ki se uporabljajo v napravi. S posodabljanjem zemljevidov omogočite, da naprava najde nedavno dodane lokacije in izračuna natančnejše načrtovane poti. Posodobitve zemljevidov so velike, zato lahko postopek posodabljanja traja več ur.

Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave funkcij in delovanja naprave. Posodobitve programske opreme so majhne in se dokončajo v nekaj minutah.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.
- Napravo lahko priključite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express (garmin.com/express).

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

1 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja.

OPOMBA: napajalnik USB ni priložen. Za nakup dodatnega napajalnika obiščite stran izdelka na spletnem mestu garmin.com.

2 Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi ([Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem](#), stran 51).

Ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi, samodejno preverja, ali so na voljo posodobitve, in prikaže obvestilo, ko je posodobitev na voljo.

3 Izberite možnost:

- Ko se prikaže obvestilo o posodobitvi, podrsajte od vrha zaslona navzdol in izberite **Na voljo je posodobitev..**
- Če želite ročno preveriti, ali so na voljo posodobitve, izberite **Nastavitve > Vizitka naprave > Sistemske posodobitve**.

V napravi se prikažejo posodobitve zemljevidov in programske opreme, ki so na voljo. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Na voljo je posodobitev**.

4 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Prenesi**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema**.

5 Po potrebi preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.


6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide.


Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

- 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev (*Nameščanje programa Garmin Express, stran 57*).
- 2 Odprite program  Garmin Express.
- 3 Napravo priključite na računalnik s kablom micro-USB.
Manjši konec kabla priključite v vrata micro-USB ① v napravi Garmin, večji konec kabla pa priključite v prosta vrata USB v računalniku.

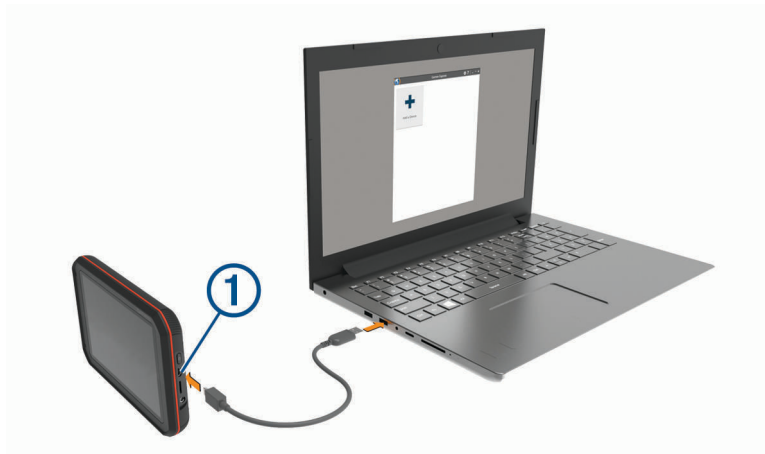

- 4 Ko vas naprava Garmin pozove, da preklopite v način prenosa datotek, izberite **Da**.
- 5 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.
- 6 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

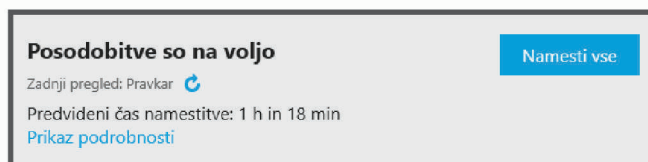

- 7 Izberite možnost:
 - Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
 - Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 60*).

- 8 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.
Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priključite napravo.

Nameščanje programa Garmin Express

Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

- 1 V računalniku obiščite garmin.com/express.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite **Sistemske zahteve**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.
- 3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje objektiv kamere

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

Za večjo kakovost videoposnetkov redno čistite objektiv kamere.

- 1 Obrišite objektiv s krpico za čiščenje objektivov, ki ne pušča prask; krpico lahko tudi navlažite z izopropilnim alkoholom.
- 2 Objektiv posušite na zraku.

Čiščenje zunanega ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko znova zaženete.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Dodatek

Vzvratne kamere

Naprava lahko prikazuje vir videa iz ene ali več povezanih vzvratnih kamer.

Priklop žične vzvratne kamere

Nosilec naprave ima vtičnico velikosti 3,5 mm za kompozitni video signal. Priklopite lahko žično vzvratno kamero in si sliko ogledate na zaslonu naprave.

Priklopite kabel kamere za video signal v vtičnico za video signal ① na nosilcu.



Združevanje vzratne kamere BC™ 35 z navigacijsko napravo Garmin

Preden lahko vzpostavite povezavo s kamero, morate v navigacijski napravi Garmin omogočiti nastavitve omrežja Wi-Fi.

Brezžična vzratna kamera BC 35 je združljiva z nekaterimi navigacijskimi napravami Garmin z operacijskim sistemom Android. Za več informacij o združljivosti naprav obiščite garmin.com/bc35.

Z združljivo navigacijsko napravo Garmin lahko združite do štiri brezžične vzratne kamere BC 35.

- 1 Navigacijsko napravo posodobite na najnovejšo različico programske opreme.
Naprava morda ne bo podpirala kamere BC 35 brez najnovejše različice programske opreme. Za več informacij o posodabljanju si oglejte priročnik za uporabo navigacijske naprave.
- 2 Vklopite navigacijsko napravo Garmin in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od kamere.
- 3 Izberite  > **Vzratni pogled**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če je to prva kamera, ki jo povezujete z navigacijsko napravo, izberite **Dodaj novo kamero**.
 - Če je to dodatna kamera, ki jo povezujete z navigacijsko napravo, izberite  > **Izberite kamero** > **Dodaj novo kamero**.
- 5 Sledite navodilom na zaslonu.

OPOMBA: koda ali geslo za združitev sta navedena v oddajniku ali kameri.

Ko prvič končate postopek združevanja s kamero, kamera samodejno vzpostavi povezavo z navigacijsko napravo Garmin.

Ogled slike iz vzratne kamere

Naprava prikazuje video sliko iz priklopljene vzratne kamere na različne načine, in sicer glede na to, kako je kamera priklopljena na napajanje.

- 1 Izberite možnost prikazovanja video slike:
 - Če je kamera priklopljena na vzratno luč (priporočljivo), prestavite v vzratno prestavo.
Naprava samodejno prikaže video sliko iz vzratne kamere.
 - Če je kamera priklopljena na stalen vir napajanja, za ročni ogled kamere izberite  > **Vzratni pogled**.
- 2 Izberite možnost za nadaljevanje običajnega delovanja naprave:
 - Če je kamera priklopljena na vzratno luč (priporočljivo), prestavite iz vzratne prestave.
Naprava samodejno preklopi na običajno delovanje.
 - Če je oddajnik priklopljen na stalen vir napajanja, za ročno skrivanje kamere izberite .

Preklapljanje kamer

Če več vzratnih kamer oddaja sliko v napravo, lahko preklapljate med posameznimi pogledi kamer.

- 1 Izberite  > **Vzratni pogled**.
- 2 Izberite  > **Izberite kamero**.
- 3 Izberite kamero.
Prikaže se video iz kamere, na vrhu zaslona pa se prikaže ime kamere.

Vzpostavljajte povezavo z brezžičnim zaslonom

Vsebinsko zaslon naprave lahko prek brezžične povezave prikažete na združljivem zunanjem zaslonu.

- 1 Napravo postavite v bližino brezžičnega zaslona.
- 2 Izberite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Posreduj**.
- 3 Izberite brezžični zaslon.
- 4 Če je treba, vnesite PIN.

Upravljanje podatkov

Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows 7 in novejšimi različicami ter Mac OS 10.4 in novejšimi različicami. Za računalnike Mac je lahko potrebna dodatna programska oprema tretjih oseb za branje in pisanje datotek v napravah Android.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garminova programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko shranjujete datoteke, kot so zemljevidi in destinacije po meri.

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do 256 GB.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave Garmin®*, stran 2).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 Ko vas naprava Garmin pozove, da vnesite način prenosa datotek, izberite **Da**.

Ovisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik*, stran 60).
Ovisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrzi**.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Napajalni kabli

Napravo lahko polnite na različne načine.

- z napajalnim kablom vozila
- s kablom USB
- z napajalnikom (dodatna oprema)

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.

Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Menjava varovalke v napajalnem kablju vozila

OBVESTILO

Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite, da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne deluje, če ni pravilno sestavljen.

Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.

1 Za odklepanje zasukajte končni del **1** v nasprotni smeri urinega kazalca.



NAMIG: za odstranitev končnega dela boste morda potrebovali kovanec.

- 2** Odstranite končni del, srebrno konico **2** in varovalko **3**.
- 3** Vstavite novo hitro varovalko z enakim tokom, na primer 1 ali 2 A.
- 4** Namestite srebrno konico v končni del.
- 5** Vstavite končni del in ga zasukajte v smeri urinega kazalca, da ga pritrdite nazaj v kabel za napajanje v vozilu **4**.

Namestitev dodatne polnilne postaje za avtodom

OBVESTILO

Neupoštevanje teh zahtev za namestitev lahko povzroči poškodbe izdelka ali vozila.

- Pred vrtanjem lukenj v stranico vozila morate izbrati primerno mesto za namestitev polnilne postaje.
- Preveriti morate, ali namestitvena površina omogoča, da je nosilec dobro pritrjen, in ali namestitveni vijaki ne bodo motili žic ali drugih predmetov na stranici.
- Uporabiti morate ustrezne namestitvene vijake za material stranice vozila. Priloženi vijaki so namenjeni namestitvi na les ali steklena vlakna. Pred namestitvijo vijakov se prepričajte, da so vijaki ustrezno dolgi in ne bodo poškodovali zunanjih stranic ali drugih sestavnih delov.

Za namestitev dodatne polnilne postaje za avtodom potrebujete izvijač in sveder s premerom 1,5 mm (1/16 palca).

Dodatna polnilna postaja za avtodom zagotavlja trajno polnilno postajo za napravo na stranici vozila. Tako lahko napravo uporabljate in napolnite v bivalnem prostoru avtodoma.

- 1 Namestite nosilec ob stranico in s šestimi odprtini za vijake označite položaje vodilnih lukenj.
- 2 Odstranite nosilec s površine.
- 3 S svedrom s premerom 1,5 mm (1/16 palca), ki je primeren za material stranice, izvrtajte vodilno luknjo v vsakega od šestih označenih položajev.

OBVESTILO

Ne vrtajte skozi nosilec. Tako lahko poškodujete nosilec ali stranico vozila.


- 4 Poravnajte odprtine za vijake na nosilcu z vodilnimi luknjami in pritrdite nosilec na stranico s šestimi vijaki.



- 5 Pritisnite kroglični spoj nosilca naprave h kroglici nosilca na stranici, da se zaskoči.



- 6 Napeljite neizolirane priključke v akumulator avtodoma ali v vir napajanja z napetostjo 12 V.
- 7 Črno žico priklopite na negativni (–) pol akumulatorja, rdečo žico pa na pozitivni (+) pol akumulatorja.

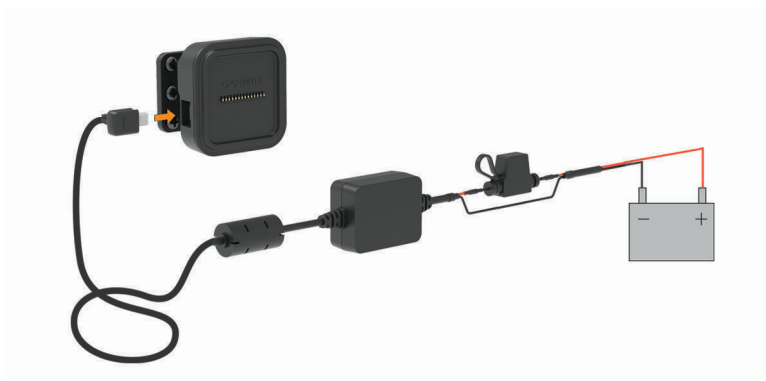

- 8 Povežite konec mini-USB napajalnega kabla v nosilec napajane naprave.
- 9 Namestite navigacijsko napravo na nosilec naprave.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Napravo primite na vrhu in dnu.
- 2 Spodnji rob naprave povlecite proti sebi, dokler je ne sprostite z magneta.
Če proti sebi povlečete celotno napravo, lahko nosilec sprostite iz vakuumskega prijemala.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

- Izbirna dodatna oprema je na voljo na spletnem mestu garmin.com ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo ([Namestitev in napajanje naprave Garmin v vozilu, stran 3](#)).

Nosilec med vožnjo ne drži naprave

Za najboljše rezultate mora biti nosilec za vozila čist, naprava pa mora biti nameščena v bližini vakuumskega prijemala.

Če se naprava med vožnjo premakne, opravite naslednje korake.

- Odstranite napajalni nosilec z nastavka vakuumskega nosilca ter s krpo obrišite kroglico in spoj. Prah in druga umazanija lahko zmanjšata trenje v krogličnem spoju, zato se spoj med vožnjo lahko premakne.
- Pregibno ročico zasukajte proti vakuumskemu prijemalu, kolikor dopušča naklon vetrobranskega stekla. Če postavite napravo bližje vetrobranskemu steklu, se zmanjša učinek sunkov in tresljajev zaradi ceste.

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Preverite, ali je omogočena funkcija lokacijski storitev.
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo ([Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 61](#)).
- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- V prostoru za varovalke vozila se prepričajte, da varovalka vtičnice za napajanje v vozilu ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 51](#)).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 51](#)).
- Znižajte glasnost ([Pregled naprave Garmin®, stran 2](#)).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate ([Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 51](#)).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate ([Vklop ali izklop naprave, stran 4](#)).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Moji videoposnetki so zamegljeni

- Očistite objektiv kamere ([Čiščenje objektiva kamere, stran 57](#)).
- Očistite vetrobransko steklo pred kamero.
- Preverite, ali brisalci očistijo območje vetrobranskega stekla pred kamero, in po potrebi premaknite napravo.

Moja pomnilniška kartica slabo deluje in jo je treba zamenjati

Vse pomnilniške kartice microSD se izrabijo, ko se podatki v njih velikokrat prepišejo. Z rednim formatiranjem lahko podaljšate življenjsko dobo kartice in izboljšate njeno delovanje. Kamera na armaturni plošči snema neprekinjeno, zato boste morda redno morali menjati pomnilniške kartice ([Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči, stran 10](#)). Naprava samodejno zazna napake pomnilniške kartice in vas opozori, ko je treba kartico formatirati ali zamenjati.

Življenjsko dobo pomnilniške kartice lahko podaljšate z naslednjimi ukrepi.

- Formatirajte pomnilniško kartico vsaj enkrat na šest mesecev ([Formatiranje pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči, stran 11](#)).
- Če se v napravi prikaže opozorilo o napaki pomnilniške kartice, najprej poskusite formatirati pomnilniško kartico ([Formatiranje pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči, stran 11](#)) in jo šele nato po potrebi zamenjati ([Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči, stran 10](#)).
- Izklopite napravo, ko ne uporabljate vozila.
Če naprava ni priklopljena v vtičnico, ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta, jo izklopite, ko ne uporabljate vozila, da kamera na armaturni plošči ne snema po nepotrebnem.
- Shranjene videoposnetke prenesite v računalnik.
Pomnilniška kartica deluje dlje, če je v njej več nezasedenega prostora.
- Uporabite pomnilniško kartico z več prostora za shranjevanje.
Pomnilniške kartice z več prostora za shranjevanje se redkeje prepisujejo, zato običajno zdržijo dlje.
- Uporabite kakovostno pomnilniško kartico z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.
- Za zamenjavo uporabite pomnilniško kartico kakovostnega proizvajalca, ki jo kupite pri uglednem prodajalcu.

Moji video posnetki so nejasni ali nepopolni

- Za najboljše rezultate kamere in videoposnetkov uporabite kakovostno pomnilniško kartico z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.
Počasnejša pomnilniška kartica morda ne bo snemala videa dovolj hitro.
- Če si ogledujete videoposnetke v pametnem telefonu z brezžično povezavo s kamero, jih poskusite gledati na drugem mestu, kjer je manj motenj brezžične povezave, ali pa poskusite prenesti videoposnetke v telefon ([Obrezovanje in izvoz videoposnetka, stran 10](#)).
- Pomembne posnetke prenesite v računalnik ali pametni telefon in formatirajte pomnilniško kartico ([Formatiranje pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči, stran 11](#)).
- Če se v napravi prikaže opozorilo o napaki pomnilniške kartice, najprej poskusite formatirati pomnilniško kartico ([Formatiranje pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči, stran 11](#)) in jo šele nato po potrebi zamenjati ([Zamenjava pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči, stran 10](#)).
- Posodobite napravo na najnovejšo programsko opremo ([Posodobitve zemljevidov in programske opreme, stran 54](#)).

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom

- Izberite **Nastavitve > Bluetooth**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo ([Brisanje združene naprave Bluetooth, stran 41](#)) ter opraviti postopek združitve ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 38](#)).

Nekatere funkcije pametnega telefona ne delujejo

Če ste opravili združitev s pametnim telefonom, vendar nekatere njegove funkcije ne delujejo, lahko težavo odpravite z naslednjimi ukrepi.

- V pametnem telefonu v trgovini s programi posodobite program Garmin Drive na najnovejšo različico.
- Preverite, ali je funkcija, ki jo želite uporabljati, omogočena v napravi ali pametnem telefonu (*[Omogočanje ali onemogočanje funkcij tehnologije Bluetooth, stran 38](#)*).

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 37
3D-pogled zemljevida 37

A

aktivno razvrščanje na pasove 28
avtodom, profili 6–8

B

baterija
 podaljševanje 64
 polnjenje 3, 54, 61, 62, 64
 težave 64
bližnjice
 brisanje 25
 dodajanje 5, 25
brezžična kamera. *Za več informacij si oglejte kamere*
brisanje
 potovanja 47
 servisne kategorije 46
 servisni zapisi 46
 vsi uporabniški podatki 53
 združena naprava Bluetooth 41

C

cestnine, izogibanje 31
cilji 49. *Za več informacij si oglejte lokacije prihod* 29

Č

časovne nastavitve 52
čiščenje, naprava 57, 64
čiščenje naprave 57
čiščenje zaslona na dotik 57

D

datoteke, prenašanje 60
destinacije 20–23
 HISTORY 21
 kraj 23
dnevnik potovanja, ogled 36
dodatna oprema 63
dom
 pot 27
 urejanje lokacije 27
domači zaslon 5
 prilaganje 5

F

Foursquare 22
funkcije pametnega telefona 38
 vzpostavljane povezave 38

G

Garmin Connect 38
Garmin Express 57
 posodabljanje programske opreme 56
glasnost 52
glasnost alarmov 52
glasnost obvestil 52
glasnost predstavnostnih datotek 52
glasovni ukaz 43
 aktiviranje 43
 besedna zveza za bujenje 43
 namigi za uporabo 44
 navigacija z 44
gorivo, postajališča 24
GPS 4
 simulacija 52

H

Hitro iskanje 20

I

ID naprave 52
ikone, vrstica stanja 6
iskanje lokacij. 16, 18–22 *Oglejte si tudi*
 lokacije
 kategorije 20
 koordinate 23
 križišča 23
 mesta 35
 naslovi 17
iskanje storitev 21
izogibanja 32
 brisanje 33
 cesta 32
 cestnine 31, 32
 območje 32
 onemogočanje 33
 značilnosti ceste 32

J

jezik 52

K

kabel za napajanje v vozilu 3
kablji, napajanje 61
kamera, združevanje 59
kamera na armaturni plošči 51, 65
 poravnavanje 8
 predvajanje videa 9
 snemanje videa 8
 snemanje zvoka 8, 9
kamere 59
 hitrost 12
 kamera na armaturni plošči 8, 51
 preklapljanje 59
 rdeča luč 12
 varnostno kopiranje 59
kartica microSD 2, 60, 65
 nameščanje 10
Kje sem? 24, 25
klici 40, 41
 odgovarjanje 40
koordinate 23
kraja, izogibanje 57
kraj 23
križišča, iskanje 23

L

Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 52
lokacija 24
lokacije 17, 49
 iskanje 16, 23
 kraj 23
 nedavno najdeni 24
 shranjevanje 25
 simulirano 52
 trenutno 24, 25
lokacijske storitve 52

M

myTrends, načrtovane poti 31

N

načrtovalnik potovanja 46–48
 točke oblikovanja 47
 urejanje potovanja 47
načrtovane poti 26
 dodajanje točke 30, 48
 izračun 31
 myTrends 31
 način izračuna 47
 oblikovanje 30
 ogled na zemljevidu 28, 29
 predlagane 31
 ustavljanje 31
 začetek 18, 19, 26, 27

namestitev naprave 62, 64
 avtomobil 3
 odstranjevanje z nosilca 63
 vakuumsko prijemalo 3, 58, 63
napajalni kablji 54, 61
 menjava varovalke 61
 vozilo 3
napredni sistem za pomoč pri vožnji (ADAS) 12
napredni sistem za pomoč vozniku (ADAS) 13, 14
narodni parki 21
naslednji zavoj 28
naslovi, iskanje 17
nastavitve 49–52
nastavitve zaslona 51
navigacija 23, 28, 29
 izven cest 33
 nastavitve 49, 50
navigacija izven cest 33
nedavno najdene lokacije 24
nega naprave 57
nosilec, odstranjevanje 58, 63
nujne službe 24

O

oblikovanje načrtovane poti 30
obvestila 5, 38–40
obvozi 30
odgovarjanje na klice 40
odpravljanje težav 63–66
odstranjevanje nosilca 58, 63
omejitve, vozilo 6
opozorila 11, 12
 bližinske točke 50
 zvok 50
opozorila za voznika 11, 12
opozorilne ikone 14–16
orodja, zemljevidi 34

P

parkirišča 18, 19, 23, 24, 29
photoLive 48
plasti zemljevida, prilaganje 37
podatki o potovanju
 ogled 36
 ponovni zagon 36
podpora za izdelke 44
pogled zemljevida
 2D 37
 3D 37
polnjenje naprave 3, 54, 61, 64
pomnilniška kartica 2, 9, 10, 60, 65
 formatiranje 11
 nameščanje 60
ponastavitev naprave 53
ponastavljanje nastavitev 53
ponovni zagon
 naprava 58
 podatki o potovanju 36
posodabljanje
 programska oprema 54–56
 zemljevidi 54–56
pot domov 27
pred vami 34, 35
 prilaganje 35
prekinitev povezave, naprava Bluetooth 41
prepoznavanje govora 43
priročnik za uporabo 44
profil vozila
 avtodom 6–8
 avtomobil 7
profili, avtodom 6–8
programi 5
programska oprema
 posodabljanje 54–56

različica **52, 58**
promet **37, 42, 43, 50**
dogodki **37**
druga načrtovana pot **31**
iskanje zastojev **37**
kamere **48, 49**
sprejemnik **42**
zemljevid **37**
prometne kamere, ogled **48**
prometne kamere za prehitro vožnjo **12**
prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči **12**
prostoročni telefonski klici **38**

R

računalnik, vzpostavljanje povezave **60**
razmere na cesti, vreme **45**

S

satelitski signali, pridobivanje **4, 52**
servisna zgodovina
brisanje **46**
kategorije **46**
urejanje **46**
zapisi **46**
seznam odcepov **29**
shranjene lokacije **48**
brisanje **26**
kategorije **26**
urejanje **25**
shranjevanje, trenutna lokacija **25**
simulirani položaji **52**
sistem opozoril o menjavi voznega pasu (LDWS) **11, 13, 14**
sistem za opozarjanje na čelne trke (FCWS) **11–13**
slušalke, združevanje **39**
Smartphone Link **38**
specifikacije **53**
spreminjanje območja iskanja **19**
stanje pripravljenosti **4**
storitve na izvozih **35**
svetlost **6**

Š

številka ID **52**

T

tehnologija Bluetooth **38, 40, 65**
brisanje združene naprave **41**
odklop naprave **41**
omogočanje **51**
združitev s telefonom **38**
telefon **66**
združevanje **38, 39, 65**
telefonski klici **40, 41**
klicanje **41**
odgovarjanje **40, 41**
utišanje **41**
tipka za vklop/izklop **2, 4**
trenutna lokacija **24**
trenutne lokacije **25**
TripAdvisor **22**

U

urejanje, shranjena potovanja **47**
USB, prekinitev povezave **60**
usmerjanje **29**
usmerjanje med vožnjo **29**
utišanje, zvok **44**

V

vakuumsko prijemalo **58, 63**
varovalka, spreminjanje **61**
video **9**
beleženje **8**
brisanje **10**

kakovost **64, 65**
predvajanje **9, 10**
shranjevanje **9, 10**
snemanje **8, 9**
vreme **45**
radar **45**
razmere na cesti **45**
vrstica za iskanje **17**
vzratna kamera **58, 59**. *Za več informacij si oglejte kamere*

W

Wi-Fi, vzpostavljanje povezave **51, 59**
Wi-Fi **55**

Z

zaslon, svetlost **6**
zaslon na dotik **6**
združevanje
brisanje združene naprave **41**
prekinitev povezave **41**
slušalke **39**
telefon **38, 65**
zemljepisna širina in dolžina **23**
zemljevidi **20, 27, 33, 49**
nakup **63**
ogled načrtovanih poti **28, 29**
orodja **34**
plasti **37**
podatkovno polje **28, 36, 37**
posodabljanje **54–56**
raven podrobnosti **49**
simboli **28**
tema **49**
zgodovina potovanja **52**
zvok **52**
bližinske točke **50**

