


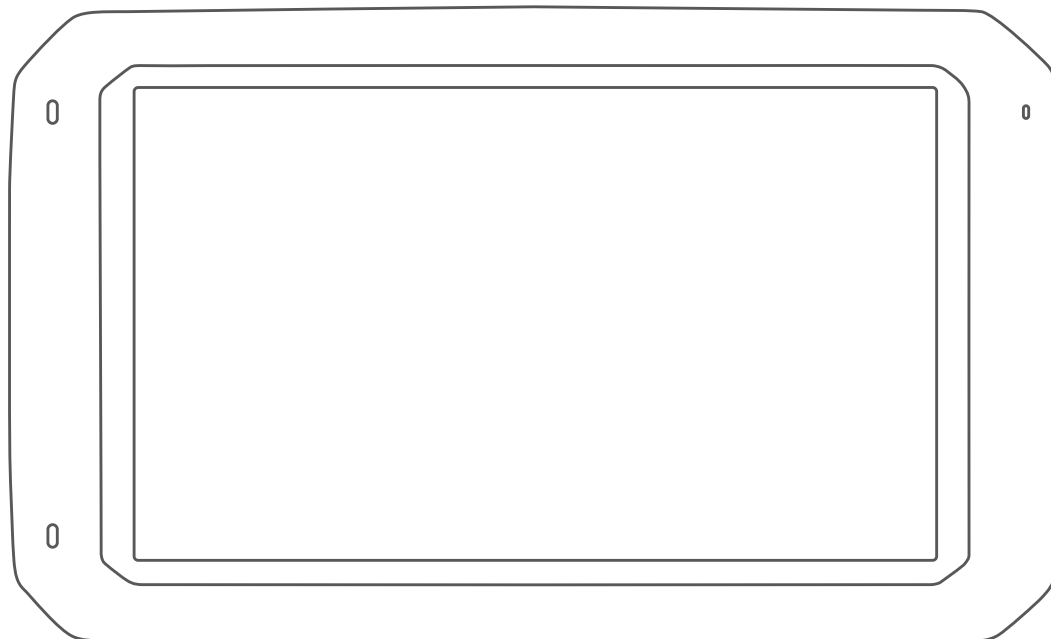

# CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

---

Användarhandbok

© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till [www.garmin.com](http://www.garmin.com) om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

ACSI™ är ett varumärke som tillhör Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple®, iPhone® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. Foursquare® är ett varumärke som tillhör Foursquare Labs, Inc. i USA och andra länder. HISTORY® och H-logotypen är varumärken som tillhör A+E Networks och är skyddade i USA och andra länder runt om i världen. Med ensamrätt. Används med tillstånd. microSD® och microSDHC-logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. PlanRV™ är ett varumärke som tillhör TruckDown Info International, Inc. TripAdvisor® är ett registrerat varumärke som tillhör TripAdvisor LLC. Wi-Fi® är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

# Innehållsförteckning

## Komma igång..... 1

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Garmin® Översikt.....                                    | 2 |
| Montera och strömförsörja Garmin enheten i fordonet..... | 3 |
| Slå på och stänga av enheten.....                        | 4 |
| Söka efter GPS-signaler.....                             | 4 |
| Hemskärm.....                                            | 5 |
| Öppna en app.....                                        | 5 |
| Lägga till genvägar på hemskärmen.....                   | 5 |
| Visa aviseringar.....                                    | 5 |
| Ikoner i statusfältet.....                               | 6 |
| Använda pekskrmen.....                                   | 6 |
| Justera skärmens ljusstyrka.....                         | 6 |

## Fordonsprofiler..... 6

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Lägga till en fordonsprofil..... | 7 |
| Bilprofil.....                   | 7 |
| Slå på fordonsprofil.....        | 7 |
| Redigera en fordonsprofil.....   | 7 |
| Lägga till propantankar.....     | 8 |

## Färdkamera..... 8

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Justera kameran.....                      | 8  |
| Färdkamerakontroller.....                 | 8  |
| Färdkamerainspelning.....                 | 8  |
| Spara en färdkamerainspelning.....        | 9  |
| Slå på och stänga av ljudinspelning.....  | 9  |
| Använda färdkameragalleriet.....          | 9  |
| Färdkamera-videor på datorn.....          | 9  |
| Visa videor i din smartphone.....         | 10 |
| Ta bort en video med din smartphone.....  | 10 |
| Trimma och exportera en video.....        | 10 |
| Byta ut minneskortet i färdkameran....    | 10 |
| Formatera minneskortet i färdkameran..... | 11 |

## Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar..... 11

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Aktivera eller avaktivera förarvarningar..... | 12 |
| Rödljus- och fartkameror.....                 | 12 |
| Avancerat förarassistanssystem.....           | 12 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Varningssystem för frontalkrock..... | 12 |
| Varningssystem för körfältsbyte..... | 13 |
| Varnings- och meddelandesymboler...  | 14 |
| Begränsningsvarningar.....           | 15 |
| Varningar om vägförhållanden.....    | 15 |
| Varningar.....                       | 16 |

## Söka efter och spara platser..... 16

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....                  | 17 |
| Söka en adress.....                                              | 17 |
| Platssökningsresultat.....                                       | 18 |
| Byta sökområde.....                                              | 19 |
| Platssökningsresultat på kartan.....                             | 19 |
| Ändra sökområde med hjälp av kartan.....                         | 20 |
| Intressanta platser.....                                         | 20 |
| Söka efter en plats efter kategori....                           | 20 |
| Hitta campingplatser.....                                        | 20 |
| Söka efter husbilstjänster.....                                  | 21 |
| Hitta nationalparker.....                                        | 21 |
| Söka efter HISTORY intressanta platser.....                      | 21 |
| Foursquare.....                                                  | 22 |
| TripAdvisor.....                                                 | 22 |
| Navigera till intressanta platser inom området för en plats..... | 23 |
| Sökverktyg.....                                                  | 23 |
| Söka efter en korsning.....                                      | 23 |
| Söka efter en plats med koordinater.....                         | 23 |
| Parkering.....                                                   | 23 |
| Hitta parkering nära din aktuella plats.....                     | 24 |
| Hitta parkering i närheten av en angiven plats.....              | 24 |
| Förstå parkeringsfärger och symboler.....                        | 24 |
| Visa senast hittade platser.....                                 | 24 |
| Rensa listan med senast hittade platser.....                     | 24 |
| Visa aktuell platsinformation.....                               | 24 |
| Söka efter nödtjänster och bränsle.....                          | 24 |
| Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....                   | 25 |
| Lägga till en genväg.....                                        | 25 |
| Ta bort en genväg.....                                           | 25 |

|                                                                |           |                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Spara platser.....                                             | 25        | Visa kommande städer och<br>avfartstjänster.....                   | 35        |
| Spara en plats.....                                            | 25        | Trippinformation.....                                              | 35        |
| Spara den aktuella platsen.....                                | 25        | Visa anpassad trippinformation på<br>kartan.....                   | 35        |
| Ändra en sparad plats.....                                     | 25        | Visa trippinformationssidan.....                                   | 36        |
| Tilldela kategorier till en sparad<br>plats.....               | 26        | Visa tripploggen.....                                              | 36        |
| Ta bort en sparad plats.....                                   | 26        | Återställa trippinformationen.....                                 | 36        |
| <b>Följa en rutt.....</b>                                      | <b>26</b> | Visa kommande trafik.....                                          | 36        |
| Rutter.....                                                    | 26        | Visa trafik på kartan.....                                         | 36        |
| Påbörja en rutt.....                                           | 26        | Söka efter trafikincidenter.....                                   | 36        |
| Påbörja en rutt med hjälp av<br>kartan.....                    | 27        | Anpassa kartan.....                                                | 36        |
| Köra hem.....                                                  | 27        | Anpassa kartlager.....                                             | 36        |
| Din rutt på kartan.....                                        | 28        | Ändra kartdatafältet.....                                          | 37        |
| Aktiv körfältsguidning.....                                    | 28        | Ändra kartperspektiv.....                                          | 37        |
| Visa svängar och<br>vägbeskrivningar.....                      | 29        | <b>Realtidstjänster, trafik och<br/>smartphone-funktioner.....</b> | <b>37</b> |
| Visa hela rutten på kartan.....                                | 29        | Para ihop med din smartphone.....                                  | 37        |
| Anländer till destinationen.....                               | 29        | Aktivera eller inaktivera Bluetooth-<br>funktioner.....            | 37        |
| Parkering nära destinationen.....                              | 29        | Para ihop ytterligare Bluetooth<br>enheter.....                    | 38        |
| Ändra den aktiva rutten.....                                   | 30        | Smartaviseringar.....                                              | 38        |
| Lägga till en plats i din rutt.....                            | 30        | Ta emot aviseringar.....                                           | 38        |
| Utforma din rutt.....                                          | 30        | Visa listan med aviseringar.....                                   | 39        |
| Göra en avstickare.....                                        | 30        | Ringa med handsfree.....                                           | 39        |
| Ändra ruttberäkningsläget.....                                 | 30        | Ringa ett samtal.....                                              | 39        |
| Stoppa rutten.....                                             | 31        | Ta emot ett samtal.....                                            | 39        |
| Använda föreslagna rutter.....                                 | 31        | Använda alternativ för samtal<br>pågår.....                        | 40        |
| Undvika förseningar, vägavgifter och<br>särskilda områden..... | 31        | Spara ett telefonnummer som<br>förinställt.....                    | 40        |
| Undvika trafikförseningar längs<br>rutten.....                 | 31        | Koppla bort en Bluetooth enhet.....                                | 40        |
| Undvika avgiftsvägar.....                                      | 31        | Ta bort en ihopparad Bluetooth<br>enhet.....                       | 40        |
| Undvika vinjetter.....                                         | 32        | <b>Trafik.....</b>                                                 | <b>41</b> |
| Undvika vägfunktioner.....                                     | 32        | Ta emot trafikdata med din<br>smartphone.....                      | 41        |
| Undvika miljözoner.....                                        | 32        | Ta emot trafikdata med en<br>trafikmottagare.....                  | 41        |
| Egna undvikanden.....                                          | 32        | Aktivera trafik.....                                               | 41        |
| Navigera Terrängkörning.....                                   | 33        | <b>Röstkommando.....</b>                                           | <b>42</b> |
| <b>Använda kartan.....</b>                                     | <b>33</b> | Ange uppvakningsfrasen.....                                        | 42        |
| Kartverktyg.....                                               | 34        | Aktivera röstkommando.....                                         | 42        |
| Visa ett kartverktyg.....                                      | 34        |                                                                    |           |
| Längre fram.....                                               | 34        |                                                                    |           |
| Visa kommande platser.....                                     | 34        |                                                                    |           |
| Anpassa kategorierna Längre<br>fram.....                       | 35        |                                                                    |           |
| Städer längre fram.....                                        | 35        |                                                                    |           |

|                                            |           |                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| Tips för röstkommandon.....                | 42        | Skärminställningar.....                    | 50        |
| Starta en rutt med röstkommando.....       | 43        | Ljud- och aviseringsinställningar.....     | 50        |
| Stänga av ljudet till instruktionerna..... | 43        | Justera ljud och volym för                 |           |
| <b>Använda appar.....</b>                  | <b>43</b> | meddelanden.....                           | 50        |
| Visa användarhandboken på                  |           | Aktivera eller aktivera platstjänster..... | 50        |
| enheten.....                               | 43        | Ställa in textspråk.....                   | 50        |
| Visa väderprognosen.....                   | 43        | Datum- och tidinställningar.....           | 50        |
| Visa vädret i närheten av en annan         |           | Enhetsinställningar.....                   | 51        |
| ort.....                                   | 44        | Återställa inställningarna.....            | 51        |
| Visa väderradarn.....                      | 44        | Återställa data och inställningar.....     | 51        |
| Visa vädervarningar.....                   | 44        | <b>Enhetsinformation.....</b>              | <b>51</b> |
| Kontrollera vägförhållanden.....           | 44        | Se information om regler och               |           |
| Logga servicehistorik.....                 | 44        | efterlevnad för E-label.....               | 51        |
| Lägga till servicekategorier.....          | 44        | Specifikationer.....                       | 52        |
| Ta bort servicekategorier.....             | 45        | Ladda enheten.....                         | 52        |
| Byta namn på servicekategori.....          | 45        | <b>Enhetsunderhåll.....</b>                | <b>52</b> |
| Ta bort serviceposter.....                 | 45        | Garmin Supportcenter.....                  | 52        |
| Redigera en servicepost.....               | 45        | Kart- och programvaruuppdateringar..       | 52        |
| Reseplanerare.....                         | 45        | Uppdatera kartor och programvara via       |           |
| Planera en resa.....                       | 45        | ett Wi-Fi nätverk.....                     | 53        |
| Redigera och ändra ordning på platser      |           | Uppdatera kartor och programvara           |           |
| för en resa.....                           | 46        | med Garmin Express.....                    | 54        |
| Upptäcka sevärdheter längs resan..         | 46        | Skötsel av enheten.....                    | 55        |
| Ändra ruttalternativ för en resa.....      | 46        | Rengöra kameralinsen.....                  | 55        |
| Navigera till en sparad resa.....          | 46        | Rengöra ytterhöljet.....                   | 55        |
| Redigera och spara den aktiva              |           | Rengöra pekskärmen.....                    | 55        |
| rutten.....                                | 46        | Förhindra stöld.....                       | 55        |
| photoLive Trafikkameror.....               | 47        | Starta om enheten.....                     | 55        |
| Visa och spara photoLive                   |           | Ta bort enheten, fästet och                |           |
| trafikkameror.....                         | 47        | sugkoppen.....                             | 56        |
| Visa photoLive                             |           | Ta bort fästet från sugkoppen.....         | 56        |
| trafikövervakningskameror på               |           | Ta bort sugkoppen från vindrutan...        | 56        |
| kartan.....                                | 47        | <b>Bilagor.....</b>                        | <b>56</b> |
| Spara en                                   |           | Backkameror.....                           | 56        |
| trafikövervakningskamera.....              | 47        | Ansluta en trådsluten                      |           |
| Visa tidigare rutter och destinationer..   | 47        | backkamera.....                            | 56        |
| <b>Inställningar.....</b>                  | <b>48</b> | Para ihop en BC™ 35 backkamera med         |           |
| Navigeringsinställningar.....              | 48        | en Garmin navigationsenhet.....            | 56        |
| Kart- och fordonsinställningar.....        | 48        | Visa bild från backkameran.....            | 57        |
| Ruttpreferensinställningar.....            | 48        | Ansluta till en trådlös skärm.....         | 57        |
| Inställningar för förarassistans.....      | 48        | Datahantering.....                         | 57        |
| Trafikinställningar.....                   | 49        | Om minneskort.....                         | 57        |
| Inställningar för färdkamera.....          | 49        | Sätta i ett minneskort för kartor och      |           |
| Aktivera trådlös Bluetooth teknik.....     | 49        | data.....                                  | 57        |
| Ansluta till ett trådlöst nätverk.....     | 49        |                                            |           |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Ansluta enheten till en dator.....                         | 58 |
| Överföra data från datorn.....                             | 58 |
| Strömkablar.....                                           | 58 |
| Ladda enheten.....                                         | 58 |
| Byta säkring i 12 V-strömkabeln.....                       | 59 |
| Installera tillbehöret till RV-<br>laddningsstationen..... | 60 |
| Ta bort enheten, fästet och<br>sugkoppen.....              | 61 |
| Ta bort enheten från fästet.....                           | 61 |
| Ta bort fästet från sugkoppen.....                         | 61 |
| Ta bort sugkoppen från vindrutan...                        | 61 |
| Köpa fler kartor.....                                      | 61 |
| Köpa tillbehör.....                                        | 61 |

## **Felsökning..... 61**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Sugkoppen sitter inte fast på min<br>vindruta.....            | 61 |
| Fästet håller inte enheten på plats<br>medan jag kör.....     | 62 |
| Min enhet hämtar inte<br>satellitsignaler.....                | 62 |
| Enheten laddas inte i fordonet.....                           | 62 |
| Mitt batteri tappar laddningen fort.....                      | 62 |
| Mina videoinspelningar är suddiga.....                        | 62 |
| Mitt minneskort har försämrats och<br>måste bytas ut.....     | 63 |
| Mina videoinspelningar är hackiga eller<br>ofullständiga..... | 63 |
| Min enhet ansluter inte till telefonen...                     | 63 |
| Vissa smartphone-funktioner fungerar<br>inte.....             | 64 |

## **Index..... 65**


# Komma igång

## VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

- Sätt i kameraminneskortet (*Byta ut minneskortet i färdkameran, sidan 10*).
- Uppdatera kartorna och programvaran på enheten (*Kart- och programvaruuppdateringar, sidan 52*).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till strömkällan (*Montera och strömförsörja Garmin enheten i fordonet, sidan 3*).
- Justera färdkameran (*Justera kameran, sidan 8*).
- Sök efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler, sidan 4*).
- Justera volymen (*Garmin® Översikt, sidan 2*) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka, sidan 6*).
- Konfigurera en fordonsprofil för din husbil (*Lägga till en fordonsprofil, sidan 7*).
- Navigera till din destination (*Påbörja en rutt, sidan 26*).

## Garmin® Översikt

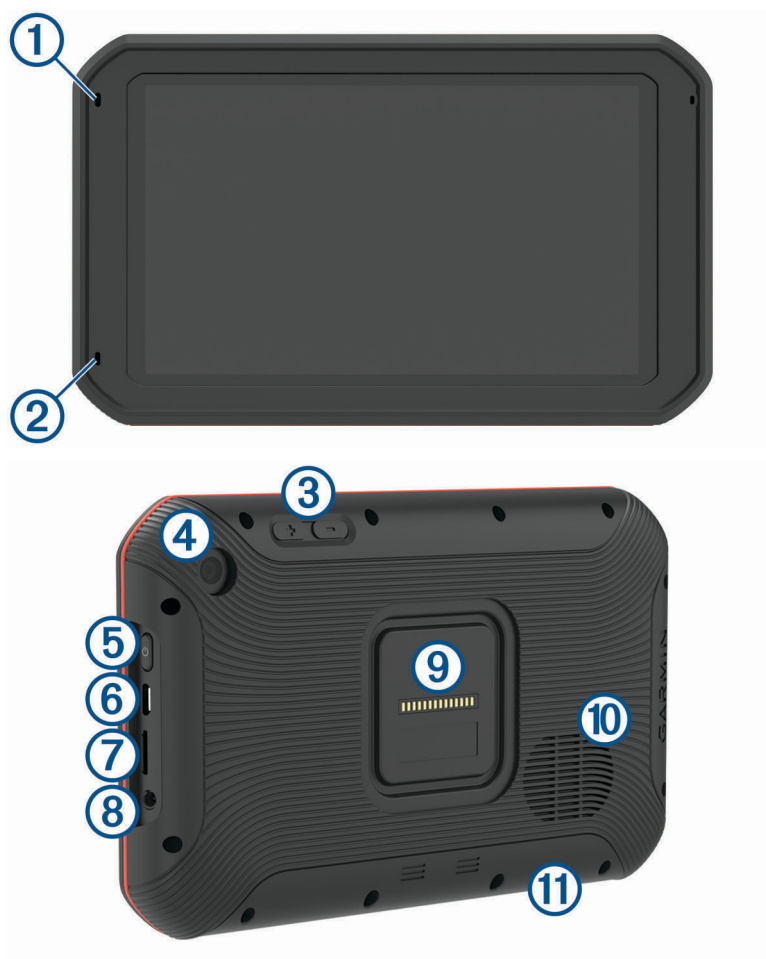

- |   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| ① | Mikrofon för handsfree-samtal                  |
| ② | Mikrofon för färdkamerainspelning              |
| ③ | Volymkontroll                                  |
| ④ | Kamera                                         |
| ⑤ | Strömknapp                                     |
| ⑥ | Micro-USB-port för ström och data              |
| ⑦ | Minneskortplats för kartor och data            |
| ⑧ | 3,5 mm ljuduttag                               |
| ⑨ | Magnetiskt fästgränssnitt med 14-stiftskontakt |
| ⑩ | Högtalare                                      |

## Montera och strömförsörja Garmin enheten i fordonet

### ⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall kan magneter störa viss medicinsk utrustning, bl.a. pacemakrar och insulinpumpar. Håll enheten och dess fäste borta från sådan medicinsk utrustning.

### OBS!

Både enheten och dess fäste innehåller magneter. I vissa fall kan magneter skada viss elektronisk utrustning som hårddiskar i bärbara datorer. Var försiktig när du använder enheten eller dess fäste i närheten av elektronisk utrustning.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i mini-USB-porten på fästet.



- 2 Tryck fästet ② mot sugkoppen ③ tills det snäpper fast på plats.

**Obs!** Fästet och sugkoppen kan redan vara monterade i paketet.

Garmin logotypen på fästet ska vara riktad uppåt. Det är enklast att ansluta fästet och sugkoppen när den ledade armen på sugkoppen är stängd. Fästet och sugkoppen sluter tätt och du kanske behöver trycka hårt för att ansluta dem.

- 3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.

- 4 Sätt enhetens baksida mot magnetfästet.

- 5 Välj ett alternativ:

- Om strömkabeln har en fordonsströmkontakt ansluter du den till ett strömuttag i fordonet.
- Om strömkabeln har blottade kontakter följer du kopplingsschemat som medföljde din kabel för att ansluta kabeln till fordonets eluttag.

## Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen ① eller strömansluta enheten.



- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget. När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.  
**TIPS:** Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Ström av**.

## Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Bekräfta 📍 visas i statusfältet och aktivera platstjänster om det inte bekräftas.
- 3 Gå om nödvändigt till en öppen plats med en tydlig sikt mot himlen, utan höga hus eller träd. Söker satelliter visas högst upp på kartnavigering tills enheten avgör dess plats.

## Hemskärm

**Obs!** Hemskärmens layout kan se annorlunda ut om den har anpassats.



- ① Svep neråt om du vill visa aviseringar.  
Svep nedåt två gånger för att snabbt ändra inställningar och bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
- ② Håll intryckt för att anpassa bakgrundsbild eller lägga till widgets på hemskärmen.
- ③ Välj för att öppna programlådan. Programlådan innehåller genvägar till alla program installerade på din enhet.

## Öppna en app

Hemskärmen har genvägar för appar som används ofta. Programlådan innehåller alla de appar som installerats på din enhet, ordnade under två flikar. Fliken Navigation innehåller Garmin appar som är användbara för navigering, försändelse och antal timmar för serviceinspelning. Fliken Verktyg innehåller appar som är användbara för kommunikation och andra uppgifter.

Välj ett alternativ för att öppna en app:

- Välj en appgenväg från hemskärmen.
- Välj , klicka på en flik och välj en app.

## Lägga till genvägar på hemskärmen

- 1 Välj .
- 2 Välj en appflik om du vill visa fler appar.
- 3 Ta tag i en app och dra till önskad plats på hemskärmen.

## Visa aviseringar

- 1 Svep neråt från den övre delen av skärmen.  
Listan med aviseringar visas.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om du vill starta den åtgärd eller app som nämns i aviseringen så väljer du aviseringen.
  - Svep aviseringen åt höger för att avfärda aviseringen.

## Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner.

|                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Platstjänster är aktiverade.                                                                  |
|                                                                                       | Bluetooth® tekniken är aktiverad.                                                             |
|                                                                                       | Ansluten till en Bluetooth enhet.                                                             |
|                                                                                       | Ansluten till ett Wi-Fi® nätverk ( <i>Ansluta till ett trådlöst nätverk, sidan 49</i> ).      |
| <br> | Aktiv fordonsprofil. Svep nedåt två gånger och välj att visa inställningar för fordonsprofil. |
|                                                                                       | Batteriladdningsnivå                                                                          |

## Använda pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka på skärmen.
- Dra eller svep med fingret över skärmen om du vill panorera eller bläddra.
- Nyp ihop två fingrar om du vill zooma ut.
- Dra isär två fingrar om du vill zooma in.

## Justera skärmens ljusstyrka

Enheter använder sensorer för omgivande ljus för att automatiskt justera ljusstyrkan på skärmen efter fordonförhållanden. Du kan också justera ljusstyrkan manuellt genom att använda antingen meddelandepanelen eller inställningsmenyn.

### 1 Välj ett alternativ:

- Svep nedåt två gånger från den övre delen av skärmen för att utöka snabbinställningarna i meddelandepanelen.
- Välj **Inställningar > Skärm > Ljusstyrka**.

### 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

## Fordonsprofiler

### VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla ruttförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Ruttpläggning och navigering beräknas olika beroende på din fordonsprofil. Den aktiverade fordonsprofilen visas med en ikon i statusfältet. Navigerings- och kartinställningarna på enheten kan anpassas separat för varje fordonstyp.

När du aktiverar en fordonsprofil för husbil undviker enheten att ta med begränsade eller oframkomliga områden i rutten baserat på mått, vikt och andra egenskaper som du angett för fordonet.

## Lägga till en fordonsprofil

Du bör lägga till en fordonsprofil för varje husbil du vill använda med enheten.

- 1 Välj **Fordon**.
  - 2 Välj fordonstyp:
    - Om du vill lägga till ett fordon med permanent ansluten husbil väljer du **Husbil**.
    - Om du vill lägga till en husbil som drar en släpvagn väljer du **Husbil med släpvagn**.
    - Om du vill lägga till en husvagn som dras bakom ett passagerarfordon väljer du **Fordon med släpvagn**.
  - 3 Om det behövs väljer du släpvagnstyp:
    - Om du vill lägga till en husvagn som dras bakom ett fordon med standarddragkrok väljer du **Husvagn**.
    - Om du vill lägga till en husvagn som dras bakom ett fordon med vändskiva väljer du **Husvagn till Pickup**.  
**Obs!** Den här släpvagnstypen är inte tillgänglig i alla områden.
    - Om du vill lägga till en båtsläpvagn som dras bakom ett fordon med standarddragkrok väljer du **Båtsläp**.
    - Om du vill lägga till en släpvagn som dras bakom ett fordon med standarddragkrok väljer du **Husvagn**.
  - 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange fordonets egenskaper.
- När du har lagt till en fordonsprofil kan du redigera profilen för att ange mer detaljerad information ([Redigera en fordonsprofil, sidan 7](#)).

## Bilprofil

Bilprofilen är en förinstallerad fordonsprofil som är avsedd för användning i bilar utan släpvagn. När du använder bilprofilen beräknas vanliga personbilsrutter. Rutter för stora fordon är inte tillgängliga. Vissa funktioner och inställningar för stora fordon är inte tillgängliga när du använder bilprofilen.

## Slå på fordonsprofil

Du kan när som helst byta till en annan fordonsprofil.

- 1 Välj ett alternativ:
  - Välj **Fordon**.
  - Sveg nedåt två gånger uppifrån skärmen och välj ikonen för fordonsprofilen, som  eller .
- 2 Välj en fordonsprofil.  
Fordonsprofilinformationen visas, inklusive mått och vikt.
- 3 Välj **Välj**.

## Redigera en fordonsprofil

Du kan ändra grundläggande information om fordonsprofilen eller lägga till detaljerad information om en fordonsprofil, t.ex. maximal hastighet.

- 1 Välj **Fordon**.
- 2 Välj den fordonsprofil som ska redigeras.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Om du vill redigera informationen för en fordonsprofil väljer du  och väljer ett fält som ska redigeras.
  - Om du vill byta namn på en fordonsprofil väljer du  >  > **Byt namn på profil**.
  - Om du vill ta bort fordonsprofilen väljer du  >  > **Ta bort**.

## Lägga till propantankar

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller.

När du lägger till propantankar till din fordonsprofil undviker enheten att rutten går genom områden med propanbegränsningar som kan påverka din färdväg. Enheten varnar dig även när du närmar dig områden som kräver att du stänger av propantankar.

- 1 I fordonsprofilen väljer du  > **Propantankar** > **Lägg till tank**.
- 2 Ange propantankens vikt och välj **Spara**.

## Färdkamera

### Justera kameran

#### **VARNING**

Justera inte kameran medan du kör.

Justera färdkameran varje gång du monterar eller positionerar om enheten.

- 1 Välj **Färdkamera**.
- 2 Luta enheten för att justera kameran.  
Hårkorset ska peka rakt framåt och horisontalplanet ska vara centrerat mellan den övre och nedre delen av skärmen.  
**TIPS:** Om sugkoppen visas i färdkamerans visningsfält bör du flytta den uppfällbara armen mot sugkoppen.

### Färdkamerakontroller

#### **OBS!**

I vissa jurisdiktioner är användning av den här enheten reglerad eller förbjuden. Det är ditt ansvar att känna till och följa gällande lagar och sekretessrättigheter i jurisdiktioner där du planerar att använda enheten.

Du kan styra färdkameran med antingen färdkameraappen eller meddelandepanelen.

Välj  > **Färdkamera** eller svep nedåt från övre delen av skärmen.

|                                                                                     |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Välj om du vill spara en färdkamerainspelning. |
|  | Välj för att stoppa färdkamerainspelning.      |
|  | Välj för att starta färdkamerainspelning.      |
|  | Välj för att aktivera ljudinspelning.          |
|  | Välj för att inaktivera ljudinspelning.        |

### Färdkamerainspelning

- När färdkameran spelar in spelar den in kontinuerligt och skriver över den äldsta, ej sparade videon.
- Du kan starta och stoppa färdkamerainspelning med färdkamerakontrollerna ([Färdkamerakontroller](#), [sidan 8](#)).
- Om du aktiverar Automatisk inspelning ([Inställningar för färdkamera](#), [sidan 49](#)) börjar färdkameran spela in automatiskt när enheten tar emot ström via fästet. Det här är användbart när fästet är anslutet till en tändningsstyrd elkälla.
- När enheten tas från fästet eller om fästet förlorar strömförsörjning slutar färdkameran att spela in automatiskt efter 15 sekunders fördröjning.

## Spara en färdkamerainspelning

Du kan spara en del av en inspelad video för att förhindra att den skrivs över av nya videor.

- 1 Medan färdkameran spelar in väljer du  > **Färdkamera** > .  
Enheten sparar videomaterialet innan, under och efter att du valt .
- 2 Välj  igen för att utöka den sparade inspelningstiden (valfritt).  
Ett meddelande visar hur mycket videomaterial som ska sparas.

Minneskortet har begränsat lagringsutrymme. När du har sparat en videoinspelning ska du överföra inspelningen till datorn eller en annan extern lagringsplats för permanent lagring (*Färdkamera-videor på datorn, sidan 9*).

## Slå på och stänga av ljudinspelning

### OBS!

Vissa jurisdiktioner kan reglera eller förbjuda ljudinspelning med den här enheten. Det är ditt ansvar att känna till och följa gällande lagar och sekretessrättigheter i jurisdiktioner där du planerar att använda enheten.

Enheten kan spela in ljud med den inbyggda mikrofonen under videoinspelning. Du kan slå på eller stänga av ljudinspelning när du vill.

- 1 Välj  > **Färdkamera**.
- 2 Välj  eller .

## Använda färdkameragalleriet

Du kan använda färdkameragalleriet när du vill visa videor som har spelats in med färdkameran, ta bort onödiga videor och spara ett klipp från osparade videor.

**Obs!** Enheten stoppar inspelning av video när du visar videor.

- 1 Välj  > **Färdkameragalleri** > **OK**.
- 2 Välj en sparad video eller **Inte sparade**.  
Videon spelas upp automatiskt.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Du kan spara ett klipp i osparade videor genom att välja videosegment med skjutreglaget och välja .
  - Enheten sparar videosegmentet mellan de orange pekarna på skjutreglaget.
  - Ta bort en video genom att välja .

## Färdkamera-videor på datorn

Videor lagras i Mp4-format i katalogen DCIM på kamerans minneskort. Du kan visa och överföra videor genom att ansluta minneskortet eller enheten till en dator (*Ansluta enheten till en dator, sidan 58*).

Videor sorteras i flera mappar.

**100EVENT:** Innehåller videor som sparas automatiskt när enheten har upptäckt en olycka.

**101SAVED:** Innehåller videor som användaren sparat manuellt.

**104UNSDVD:** Innehåller ej sparat videomaterial. Enheten skriver över den äldsta osparade videon när lagringsutrymme för osparade videor är fullt.

## Visa videor i din smartphone

Innan du kan visa videor på din smartphone måste du para ihop Garmin enheten med Garmin Drive™ appen (*Para ihop med din smartphone, sidan 37*).

**Obs!** Enheten stoppar inspelningen och varningar avaktiveras när du visar videor.

- 1 Från appen Garmin Drive på din smartphone väljer du **Granska material**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om du vill visa en video som du har sparat väljer du en fil från kategorin **Spara material**.
  - Om du vill visa det senaste videomaterialet som inte har sparats väljer du en video från kategorin **Tillfälligt material**.

## Ta bort en video med din smartphone

- 1 När du visar listan med sparade videor på din smartphone väljer du **Välj**.
- 2 Välj en eller flera filer.
- 3 Välj .

## Trimma och exportera en video

Du kan trimma videons längd för att ta bort onödigt material innan du exporterar den.

- 1 I appen Garmin Drive väljer du **Granska material**.
- 2 Välj en video.
- 3 Dra handtagen på videoförloppsindikatorn åt vänster eller höger för att trimma videolängden.
- 4 Välj **Exportera**.


**Obs!** Du måste ha appen i förgrunden när du exporterar en video.

Appen exporterar den trimmade videon till din smartphone.

## Byta ut minneskortet i färdkameran

Du kan byta ut minneskortet i färdkameran för att öka lagringskapaciteten eller byta ut ett kort som är förbrukat. Till färdkameran behövs ett minneskort för microSD® på 4 till 64 GB med en hastighetsklassning motsvarande Klass 10 eller högre.

- 1 Tryck på de två markerade områdena och öppna den bakre luckan  genom att skjuta den nedåt.

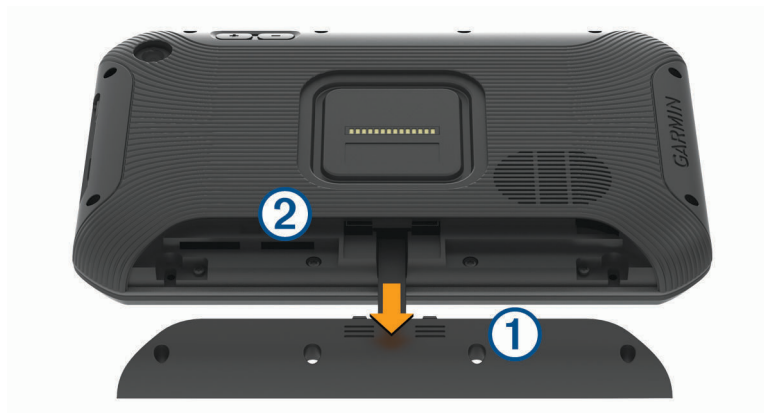

- 2 Hitta minneskortplatsen .
- 3 Tryck på det befintliga minneskortet tills det klickar till och släpp sedan. Det befintliga minneskortet skjuts ut från kortplatsen.
- 4 Ta ut det befintliga kortet ur kortplatsen.
- 5 Sätt i det nya minneskortet i kortplatsen.
- 6 Tryck in kortet tills du hör ett klick.
- 7 Byt ut luckan och skjut den uppåt tills den klickar på plats.

## Formatera minneskortet i färdkameran

Du måste använda ett minneskort som är formaterat med filsystemet FAT32 för färdkameran. Du kan använda enheten till att formatera minneskortet med det filsystemet.

Du bör formatera minneskortet minst en gång var sjätte månad för att förlänga livslängden på det. Om du har ett nytt minneskort som inte är formaterat med filsystemet FAT32 måste du formatera det.

**Obs!** När du formaterar minneskortet tas alla data bort från det.

1 Välj  > **Navigation** > **Färdkameragalleri**.

2 Välj  > **Formatera minneskort**.

## Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

### OBSERVERA

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

**Skolor:** Enheten spelar upp en signal och visar hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

**Hastighetsgränsen har överskridits:** Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränssikonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

**Hastighetsgränsändring:** Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

**Järnvägs korsning:** Enheten spelar upp en signal som anger en kommande järnvägs korsning.

**Viltövergång:** Enheten spelar upp en signal som anger ett kommande viltövergångsområde.

**Kurvor:** Enheten spelar upp en signal som anger en kurva.

**Långsammare trafik:** Enheten spelar upp en signal som anger långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen (*Trafik, sidan 41*).

**Risk för att stöta i marken:** Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där fordonet kan komma att stöta i marken.

**Sidovind:** Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg där det finns risk för sidovind.

**Smal väg:** Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en väg som kan vara för smal för fordonet.

**Brant backe:** Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en brant backe.

**Stats- och landsgränser:** Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig en stats- eller landsgräns.

**Stäng av propan:** Enheten spelar upp en signal och visar ett meddelande när du närmar dig ett område där propan ska stängas av.

**Varning för frontalkrock:** Enheten varnar dig när den upptäcker att du inte håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet framför dig (*Varningssystem för frontalkrock, sidan 12*).

**Varning för körfältsbyte:** Enheten varnar dig när den upptäcker att du kan vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt (*Varningssystem för körfältsbyte, sidan 13*).

## Aktivera eller avaktivera förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera flera typer av förarvarningar.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Förarassistans > Förarvarningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

## Rödljus- och fartkameror

### OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- I vissa områden kan enheten ta emot data från rödljus- och hastighetskameror när den är ansluten till en smartphone där Garmin Drive appen körs.
- Du kan använda Garmin Express™ programvaran ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

## Avancerat förarassistanssystem

Enheten innehåller ett avancerat förarassistanssystem (ADAS) som ger varningar och meddelanden via den integrerade färdkameran om trafiksituationen.

Du kan aktivera eller avaktivera var och en av de avancerade förarassistansfunktionerna i inställningarna Förarassistans (*Inställningar för förarassistans, sidan 48*).

## Varningssystem för frontalkrock

### ⚠ VARNING

Funktionen med varningssystem för frontalkrock (forward collision warning system – FCWS) är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. FCWS förlitar sig på kameran när det ger en varning för fordon som närmar sig och kan därför ha begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt. Mer information finns på [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings).

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

FCWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du inte håller ett säkert avstånd mellan ditt fordon och fordonet framför dig. Enheten fastställer din fordonshastighet med GPS och beräknar ett uppskattat säkert avstånd till framförvarande fordon utifrån din hastighet. FCWS aktiveras automatiskt när din fordonshastighet överstiger 48 km/h (30 mph).

När enheten upptäcker att du befinner dig för nära det framförvarande fordonet spelar enheten upp ett ljudlarm, och en varning visas på skärmen.



Forward Collision Warning

## Prestandatips för varningssystem för frontalkrock

Flera faktorer påverkar prestanda hos varningssystemet för frontalkrock (FCWS). I vissa förhållanden kan FCWS-funktionen hindras från att upptäcka ett fordon framför dig.


- FCWS-funktionen aktiveras endast när din fordonshastighet överstiger 50 km/h (30 mph).
- FCWS-funktionen upptäcker kanske inte ett fordon framför dig när kameravisningen av fordonet skymms av regn, dimma, snö, sol, bländande strålkastare eller mörker.
- Det är inte säkert att FCWS-funktionen fungerar på rätt sätt om kameran är feljusterad (*Justera kameran, sidan 8*).
- FCWS-funktionen upptäcker kanske inte fordon längre bort än 40 m (130 fot) eller närmare än 5 m (16 fot).
- FCWS-funktionen kanske inte fungerar som den ska om kameraplaceringsinställningarna inte anger fordonets höjd eller enhetens placering i fordonet korrekt (*Justera kameran, sidan 8*).

## Varningssystem för körfältsbyte

### ⚠ VARNING

Funktionen med varningssystem för körfältsbyte (lane departure warning system – LDWS) är endast avsedd som information och ersätter inte förarens ansvar att uppmärksamma alla väg- och körförhållanden, följa alla trafikregler eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. LDWS förlitar sig på kameran när det ger varningar för körfältslinjer och kan därför ha begränsad funktion vid förhållanden med dålig sikt. Mer information finns på [garmin.com/warnings](http://garmin.com/warnings).

LDWS-funktionen varnar dig när enheten upptäcker att du kan vara på väg att köra över en körfältslinje oavsiktligt. Till exempel varnar enheten dig om du korsar en heldragen körfältslinje. LDWS-funktionen ger endast varningar när din fordonshastighet överstiger 64 km/h (40 mph). Varningen visas på vänster eller höger sida av skärmen för att indikera vilken körfältslinje du korsat.

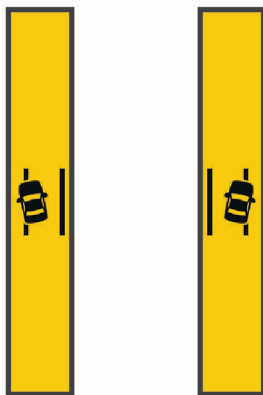

**Obs!** För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet visas.

### Ställa in kameraplaceringen

Du kan montera enheten i vänstra, mellersta eller högra delen av vindrutan eller instrumentbrädan. För bästa möjliga prestanda hos LDWS ska du ställa in alternativet Kameraplacering så att enhetens plats i fordonet visas.

- 1 Välj **Inställningar > Färdkamera > Kameraplacering > Horisontell position**.
- 2 Välj platsen för enheten.

## Prestandatips för varningen för körfältsbyte

Flera faktorer påverkar prestandan hos varningssystemet för körfältsbyte (LDWS). Vissa omständigheter kan förhindra LDWS-funktionen från att upptäcka körfältsbyten.

- LDWS-funktionen ger endast varningar när din fordonshastighet överstiger 65 km/h (40 mph).
- Det är inte säkert att LDWS-funktionen fungerar på rätt sätt om kameran är feljusterad.
- LDWS-funktionen kanske inte fungerar som den ska om kameraplaceringsinställningarna inte anger fordonets höjd eller enhetens placering i fordonet korrekt ([Justera kameran, sidan 8](#)).
- För LDWS-funktionen krävs en tydlig, kontinuerlig visning av körfältslinjerna.
  - Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om körfältslinjerna skymms av regn, dimma, snö, djupa skuggor, sol, bländande strålkastare, vägarbeten eller andra visuella hinder.
  - Det är inte säkert att körfältsbyten upptäcks om körfältslinjerna är feldragna, saknas eller är mycket slitna.
- LDWS-funktionen upptäcker kanske inte körfältsbyten på mycket breda, smala eller vindlande vägar.

## Varnings- och meddelandesymboler

### VARNING

Att ange fordonsprofilens egenskaper är ingen garanti för att fordonets egenskaper alltid tas med i beräkningen för alla rutförslag eller att du alltid får varningar. Det kan finnas begränsningar i kartdata och enheten kan inte alltid svara för dessa begränsningar eller vägförhållanden. Var alltid uppmärksam på vägskyltar och vägförhållanden.

Varnings- och meddelandesymboler kan visas på kartan eller i ruttbeskrivningar för att varna dig för potentiella faror och vägförhållanden.

## Begränsningsvarningar

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|    | Höjd                        |
|    | Vikt                        |
|    | Längd                       |
|    | Bred                        |
|    | Släpvagnshöjd               |
|    | Släpvagnsvikt               |
|    | Släpvagnslängd              |
|    | Släpvagnsbredd              |
|    | Båtsläp är inte tillåtna    |
|    | Husbilar är inte tillåtna   |
|   | Släpvagnar är inte tillåtna |
|  | Propan är inte tillåtet     |
|  | Ingen vänstersväng          |
|  | Ingen högersväng            |
|  | Ingen U-sväng               |

## Varningar om vägförhållanden

|                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Risk för att stöta i marken |
|  | Sidovind                    |
|  | Smal väg                    |
|  | Skarp kurva                 |
|  | Brant nedförsbacke          |
|  | Trädöverhäng                |

## Varningar

|                                                                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Vägningsstation                       |
|  | Vägen är inte verifierad för husbilar |

## Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

På huvudmenyn väljer du **Vart?**.

- För att snabbt söka efter alla platser på enheten väljer du **QAnge söktext** (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 17*).
- Hitta en adress genom att välja **Adress** (*Söka en adress, sidan 17*).
- För att bläddra bland eller söka efter förinlästa intressanta platser väljer du **Kategorier** (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 20*).
- För att söka efter en stad eller ett område i närheten väljer du  bredvid det aktuella sökområdet (*Byta sökområde, sidan 19*).
- För att visa och redigera dina sparade platser väljer du **Sparat** (*Spara platser, sidan 25*).
- För att visa platser du nyligen har valt från sökresultaten väljer du **Senaste** (*Visa senast hittade platser, sidan 24*).
- Om du vill söka efter husbilsplatser och -campingplatser väljer du **Alla campingplatser** (*Hitta campingplatser, sidan 20*).
- För att bläddra, söka efter och checka in på Foursquare® intressanta platser väljer du **Foursquare** (*Söka efter Foursquare intressanta platser, sidan 22*).
- För att bläddra och söka efter TripAdvisor® intressanta platser och omdömen väljer du **TripAdvisor** (*TripAdvisor, sidan 22*).
- För att bläddra och söka efter HISTORY® intressanta platser, foton och information väljer du **History®** (*Söka efter HISTORY intressanta platser, sidan 21*).
- För att hitta nationalparker och utforska parkkartor väljer du **Nationalparker** (*Hitta nationalparker, sidan 21*).
- För att navigera till specifika geografiska koordinater väljer du **Koordinater** (*Söka efter en plats med koordinater, sidan 23*).

## Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Ange söktext** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.  
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
  - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
  - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
  - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
  - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
  - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
  - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
  - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.


## Söka en adress

**Obs!** Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Vid behov väljer du  för att söka nära en annan stad eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

## Platssökningsresultat

Som standard visas platssökningsresultaten i en lista med den närmaste platsen längst upp. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

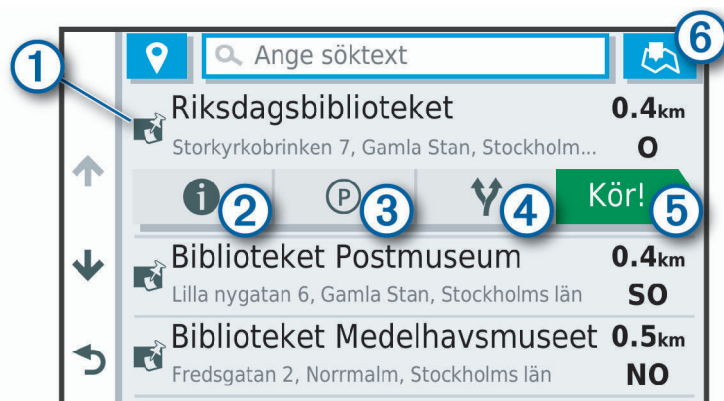


|                                                                                       |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                     | Välj en plats för att visa alternativmenyn.                                  |
| ② i                                                                                   | Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen.               |
| ③ P                                                                                   | Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.                           |
| ④ Y                                                                                   | Välj för att visa alternativa rutter till platserna.                         |
| ⑤ Kör!                                                                                | Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg. |
| ⑥  | Välj för att visa sökresultaten på kartan.                                   |

## Byta sökområde

Som standard söker enheten efter platser i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutten.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj  bredvid aktuellt sökområde ①.

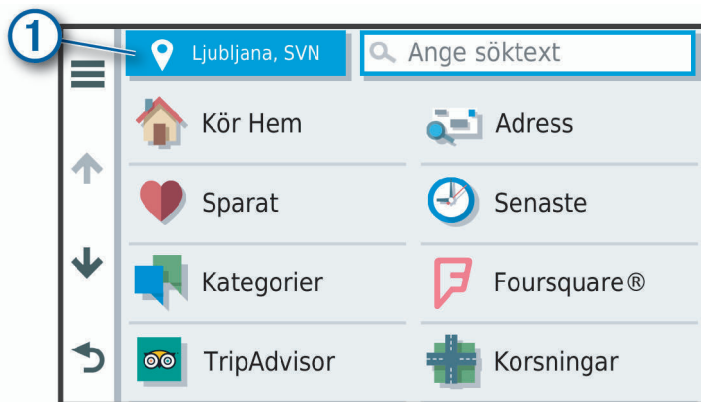

- 3 Välj ett sökområde.
- 4 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att välja en specifik plats.  
Det valda sökområdet visas bredvid . När du söker efter en plats med hjälp av något av alternativen i menyn Vart?, föreslår enheten platser i närheten av det här området först.

## Platssökningsresultat på kartan

Du kan visa resultatet av en platssökning på kartan istället för i en lista.

Välj  i platssökningsresultatet. Den närmaste platsen visas i mitten av kartan och grundläggande information om den valda platsen visas längst ned på kartan.



|                                                                                            |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①                                                                                          | Dra kartan för att visa ytterligare sökresultat.                                              |
| ②                                                                                          | Ytterligare sökresultat. Välj för att visa en annan plats.                                    |
| ③                                                                                          | Sammanfattning för vald plats. Välj för att visa detaljerad information om den valda platsen. |
| ④  Kör! | Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.                  |
| ⑤       | Välj för att visa sökresultaten i en lista.                                                   |

## Ändra sökområde med hjälp av kartan

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Välj valfri plats på kartan.
- 3 Dra kartan till det nya sökområdet.
- 4 Välj **Sök här**.

## Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

### Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

### Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats, kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senaste valda destinationer.

- 1 Välj **Vart? > Kategorier**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.  
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast hittade platser i den valda kategorin.
  - Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

## Hitta campingplatser

Välj **Vart? > Alla campingplatser**.

### Söka efter campingplatser med bekvämligheter

Du kan söka efter husbilsplatser och -campingplatser baserat på tillgängliga bekvämligheter.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en sökleverantör för husbilsplatser och -campingplatser, som **PlanRV™ Parks**, **The Caravan and Motorhome Club** eller **ACSI™**.  
**Obs!** Alla sökleverantörer är inte tillgängliga på alla produktmodeller.
- 3 Om det behövs väljer du **Filtrera på bekvämligheter**, väljer en eller flera bekvämligheter och väljer **Spara**.
- 4 Välj en plats.

### Söka efter iOverlander™ intressanta platser

#### **OBS!**

Du är ansvarig för att förstå och följa alla gällande bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller iOverlander intressanta platser, som gör att du kan hitta intressanta platser som är praktiska vid överlandning, t.ex. campingplatser, reparationstjänster och logi.

- 1 Välj **Vart? > iOverlander**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en plats.

## Söka efter Ultimate Campgrounds intressanta platser

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Enheten innehåller Ultimate Campgrounds intressanta platser som gör att du kan hitta offentliga campingplatser nära din plats.

- 1 Välj **Vart?** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Om det behövs väljer du **Sökfilter** och väljer ett eller flera sökfilter och sedan **Sök**.
- 3 Välj en plats.

## Söka efter husbilstjänster

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan söka efter närliggande ställen som erbjuder reparation, bogsering och andra tjänster för husbilar.

Välj **Vart?** > **PlanRV™ Services**.

## Hitta nationalparker

Enhetsmodeller som innehåller kartor för Nordamerika eller USA innehåller även detaljerad information om nationalparker i USA. Du kan navigera till en nationalpark eller till en plats inom en nationalpark.

- 1 Välj **Vart?** > **Nationalparker**.  
En lista över nationalparker visas, med närmaste park högst upp.
- 2 Välj **Ange söktext** och ange hela eller del av parknamnet för att minska resultatet (valfritt).
- 3 Välj en nationalpark.  
En lista med kategorier för platser för funktioner och faciliteter inom parken visas under parknamnet.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Om du vill börja navigera till parken väljer du **Kör!**.
  - För att visa mer parkinformation eller utforska parkfunktionerna och faciliteterna väljer du **i**.
  - Om du snabbt vill hitta en plats i parken väljer du en kategori från listan nedanför parknamnet och väljer en plats.

## Utforska nationalparksfunktioner och faciliteter

På modeller för Nordamerika kan du utforska detaljerad information om funktioner och faciliteter som finns i en nationalpark och navigera till specifika platser i parken. Du kan till exempel hitta campingplatser, landmärken, besökscenter och populära sevärdheter.

- 1 Från platssökningsresultaten väljer du en nationalpark och väljer **i**.
- 2 Välj **Utforska den här parken**.  
En lista med kategorier för parkfunktioner och faciliteter visas.
- 3 Välj en kategori.
- 4 Välj en plats och välj **Kör!**.

## Söka efter HISTORY intressanta platser

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig på alla produktmodeller eller för alla kartregioner.

Enheten innehåller HISTORY intressanta platser, som ger dig möjlighet att hitta och läsa om historiskt betydelsefulla platser och sevärdheter, som historiska byggnader, monument, museer och viktiga platser för historiska händelser.

- 1 Välj **Vart?** > **History®**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **HISTORY** för att visa ett foto och en kort sammanfattning av platsens historia.

## Foursquare

Foursquare är ett platsbaserat socialt nätverk. Enheten innehåller miljontals förinlästa intressanta platser från Foursquare, som anges med logotypen Foursquare i platssökresultatet.

Du kan ansluta Foursquare kontot med hjälp av Garmin Drive appen på en kompatibel smartphone. På så sätt kan du se Foursquare platsdetaljer, checka in på en plats och söka efter intressanta platser i onlinedatabasen Foursquare.

### Ansluta till ditt Foursquare konto

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 37](#)).

- 1 På din smartphone öppnar du appen Garmin Drive.
- 2 Välj  > **Foursquare** > **Logga in**.
- 3 Ange dina Foursquare inloggningsuppgifter.

### Söka efter Foursquare intressanta platser

Du kan söka efter intressanta platser från Foursquare som finns på din enhet. När enheten är ansluten till Foursquare kontot via Garmin Drive appen får du de senaste sökresultaten från onlinedatabasen Foursquare och anpassade resultat från ditt Foursquare användarkonto ([Ansluta till ditt Foursquare konto, sidan 22](#)).

Välj **Vart?** > **Foursquare**.

### Visa detaljer om Foursquare platser

Din enhet måste anslutas till ditt Foursquare konto med hjälp av Garmin Drive appen innan du kan använda den här funktionen ([Ansluta till ditt Foursquare konto, sidan 22](#)).

Du kan visa detaljerad information om Foursquare platser, t.ex. användarbetyg, restaurangers prisinformation och öppettider.

- 1 Från sökresultaten för platsen väljer du en Foursquare intressant plats.
- 2 Välj .

### Checka in med Foursquare

Din enhet måste anslutas till ditt Foursquare konto med hjälp av Garmin Drive appen innan du kan använda den här funktionen ([Ansluta till ditt Foursquare konto, sidan 22](#)).

- 1 Välj **Vart?** > **Foursquare** > **Check in**.
- 2 Välj en intressant plats.
- 3 Välj  > **Check in**.

## TripAdvisor

Enheten innehåller TripAdvisor intressanta platser och betyg. TripAdvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter närliggande TripAdvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

### Söka efter TripAdvisor intressanta platser

- 1 Välj **Vart?** > **TripAdvisor**.
- 2 Välj en kategori.  
En lista över närliggande TripAdvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 3 Välj **Sortera resultat** för att sortera sökresultaten efter avstånd eller popularitet (tillval).

## Navigera till intressanta platser inom området för en plats

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

1 Välj **Vart?** > **Ange söktext**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet eller adressen för platsen, väljer  och går till steg 3.
- Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du namnet på den intressanta platsen, väljer  och går till steg 5.

3 Välj platsen.

En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex. restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.

4 Välj en kategori.

5 Välj den intressanta platsen och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

## Utforska en plats

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för varje plats.

1 Välj en plats.

2 Välj  > **Utforska den här platsen**.

## Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

### Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

1 Välj **Vart?** > **Korsningar**.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.

3 Välj korsningen.

### Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

1 Välj **Vart?** > **Koordinater**.

2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.

3 Ange latitud- och longitudkoordinater.

4 Välj **Visa på kartan**.

## Parkering

Garmin enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och betalningsmetoder.

**Obs!** Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

## Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj **Vart?** > **Parkering**.
- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).  
**Obs!** Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**.

## Hitta parkering i närheten av en angiven plats

- 1 Sök efter en plats.
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj **P**.  
En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
- 4 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).  
**Obs!** Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 5 Välj en parkeringsplats.
- 6 Välj **Kör!**

## Förstå parkeringsfärger och symboler

Parkeringsplatser som innehåller detaljerad parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ prisinformation och betalningstyp.

Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på enheten.

Välj **i** i parkeringsökningsresultatet.

## Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

## Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

## Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningsspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

## Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Bränsle** eller **Vägassistans**.  
**Obs!** Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.  
En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
  - Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du **i**.

## Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

- 1 Välj fordonet på kartan.
- 2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig.**
- 3 Välj en startplats.
- 4 Välj **Välj.**

## Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg. Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

- 1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg.**
- 2 Välj ett objekt.

## Ta bort en genväg

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ta bort genväg(ar).**
- 2 Välj den genväg du vill ta bort.
- 3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
- 4 Välj **Klar.**

## Spara platser

### Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 20*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj  > **Spara.**
- 4 Ange ett namn och välj **Klar.**

### Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara.**
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar.**
- 4 Välj **OK.**

## Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat.**
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  > **Ändra.**
- 6 Välj ett alternativ:
  - Välj **Namn.**
  - Välj **Telefonnummer.**
  - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
  - Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar.**

## Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

**Obs!** Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

## Ta bort en sparad plats

**Obs!** Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj  > **Ta bort sparade platser**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

# Följa en rutt

## Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 30*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 31*).
- Enheten kan automatiskt undvika vägar som inte är lämpliga för den aktiva fordonsprofilen.
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 26*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa rutten (*Utforma din rutt, sidan 30*).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 30*).

## Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 16*).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Om du vill börja navigera med den rekommenderade rutten väljer du **Kör!**.
  - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du  och sedan en rutt.  
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
  - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja  > **Redigera rutt** och lägga till ruttpunkter (*Utforma din rutt, sidan 30*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 28*). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i rutten (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 30*).

## Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Välj vid behov  för att filtrera visade intressanta platser efter kategori. Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Välj en platsmarkör.
  - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

## Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.


- 1 Välj **Vart?** > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

## Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

## Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

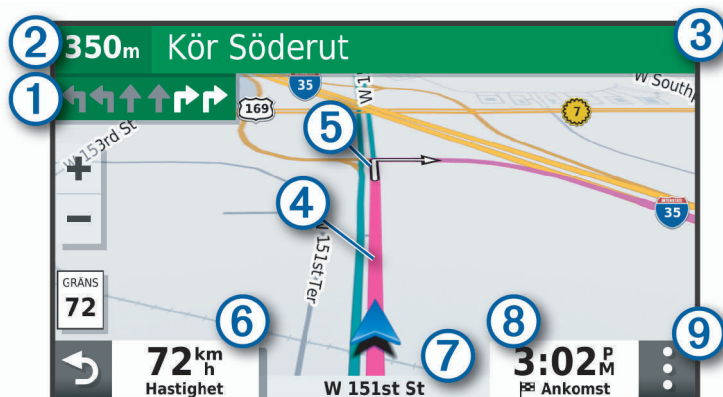

- ① Nästa åtgärd i rutten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt.
- ② Avstånd till nästa åtgärd.
- ③ Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd.
- ④ Markerad rutt på kartan.
- ⑤ Nästa åtgärd i rutten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder.
- ⑥ Fordonets hastighet.
- ⑦ Namnet på vägen som du färdas på.
- ⑧ Beräknad ankomsttid.  
**TIPS:** Du kan trycka på det här fältet och ändra informationen som visas ([Ändra kartdatafältet](#), sidan 37).
- ⑨ Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om rutten och närliggande områden.

## Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

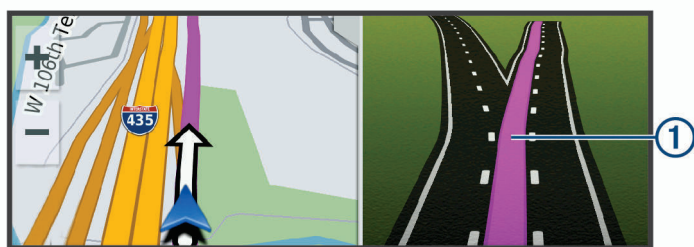

## Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

### 1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du  > **Svängar**. Kartverket visar nästa kommande svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.
- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.

### 2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

## Visa hela rutten på kartan

### 1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.

### 2 Välj .

## Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

-  anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande talar om att du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering. Du kan välja Ja för att söka efter närliggande parkeringsplatser (*Parkering nära destinationen, sidan 29*).
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om enheten inte upptäcker din ankomst automatiskt kan du välja Stoppa för att avsluta rutten.

## Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer, uppmanar enheten dig automatiskt att söka efter parkering.

### 1 Välj ett alternativ:

- När enheten frågar dig väljer du **Ja** för att söka efter närliggande parkeringsplatser.
- Om enheten inte frågar väljer du **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering** och väljer  > **Min destination**.

### 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

**Obs!** Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

### 3 Välj en parkeringsplats och välj **Kör!** > **Lägg till som nästa stopp**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

## Ändra den aktiva rутten

### Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på rутten måste du navigera längs en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 26*).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av rутten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på rутten.

**TIPS:** Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer eller planera stopp kan du använda reseplaneraren för att planera, schemalägga och spara en resa (*Planera en resa, sidan 45*).

- 1 Från kartan väljer du  > **Vart?**.
- 2 Sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 16*).
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj **Kör!**
- 5 Välj ett alternativ:
  - Om du vill lägga till platsen som nästa destination på rутten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
  - Om du vill lägga till platsen i slutet av rутten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
  - Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs rутten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om rутten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

### Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt (*Påbörja en rutt, sidan 26*).

Du kan utforma rутten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra rутten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i rутten.

- 1 Tryck var som helst på kartan.
- 2 Välj .
- Enheten går in i ruttutformningsläge.
- 3 Välj en plats på kartan.

**TIPS:** Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.

Enheten räknar om rутten så att den går via den valda platsen.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
  - Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs rутten väljer du fler platser på kartan.
  - Om du vill ta bort en ruttpunkt väljer du .
- 5 När du är klar med ruttutformningen väljer du **Kör!**.

### Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rутten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - För att göra en avstickare från rутten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
  - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rутten väljer du **Avstickare efter väg**.

### Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj **Inställningar** > **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter som går snabbare men som kan vara längre.
  - Välj **Terrängkörning** om du vill beräkna rutter Terrängkörning (utan vägar).
  - Välj **Kortare väg** om du vill beräkna rutter som är kortare men som kan ta längre tid att köra.

## Stoppa rutten

- På kartan väljer du  > **Stoppa**.
- På hemskärmen väljer du **Stoppa**.

## Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (*Enhetsinställningar, sidan 51*).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

## Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

### Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation (*Ta emot trafikdata med din smartphone, sidan 41*).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna (*Trafikinställningar, sidan 49*) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**.

### Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser**.
- 2 Välj ett alternativ:  
**Obs!** Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på enheten.
  - Välj **Avgiftsvägar**.
  - Välj **Tullar och avgifter > Avgiftsvägar**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett avgiftsbelagt område väljer du **Fråga alltid**.
  - Om du alltid vill undvika vägavgifter väljer du **Undvik**.
  - Om du alltid vill tillåta vägavgifter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

## Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjetinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser > Tullar och avgifter > Vinjetter**.
- 2 Välj land.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid**.
  - Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik**.
  - Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

## Undvika vägfunktioner

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser > Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **OK**.

## Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon. Det här alternativet gäller fordonstypen i den aktiva fordonsprofilen.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser > Miljözoner**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
  - Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
  - Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.
- 3 Välj **Spara**.

## Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

### Undvika en väg

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 6 Välj **Klar**.

### Undvika ett område

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser > Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.  
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

## Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

## Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser > Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
  - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja  > **Ta bort**.

## Navigera Terrängkörning

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

Välj **Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser > Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara**.

Enheten ignorerar vägar och beräknar rutter med raka linjer mellan destinationer.

## Använda kartan

Du kan använda kartan för att navigera längs en rutt (*[Din rutt på kartan](#), sidan 28*) eller för att visa en karta över omgivningen när ingen rutt är aktiv.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Tryck var som helst på kartan.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
  - Om du vill zooma in eller ut väljer du  eller .
  - Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
  - Om du vill filtrera visade intressanta platser efter kategori väljer du .
  - Om du vill påbörja en rutt väljer du en plats på kartan och väljer **Kör!** (*[Påbörja en rutt med hjälp av kartan](#), sidan 27*).

## Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

**Stoppa:** Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

**Kamera:** Tillhandahåller kontroller till färdkameran och visar varningar om kollision framåt och körfältsbyte. Du kan även få åtkomst till inställningarna för färdkamerans sökare och förarassistans.

**Ändra rutt:** Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser längs rutten ([Ändra den aktiva rutten, sidan 30](#)).

**Tyst:** Stänger av huvudvolymen.

**Städer längre fram:** Visar kommande städer och tjänster längs din aktiva rutt eller längs en motorväg ([Städer längre fram, sidan 35](#)).

**Längre fram:** Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på ([Längre fram, sidan 34](#)).

**Höjd:** Visar höjdförändringar framåt.

**Trafik:** Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område ([Visa kommande trafik, sidan 36](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.

**Färddata:** Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka ([Visa anpassad trippinformation på kartan, sidan 35](#)).

**Svängar:** Visar en lista med kommande svängar på rutten ([Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 29](#)).

**Telefon:** Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt ([Använda alternativ för samtal pågår, sidan 40](#)).

**Väder:** Visar väderförhållanden för ditt område.

**photoLive:** Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive abonnemang ([photoLive Trafikkameror, sidan 47](#)).

**Rapportera kamera:** Gör att du kan rapportera en hastighets- eller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på enheten och du har en aktiv anslutning till Garmin Drive appen ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 37](#)).

## Visa ett kartverktyg

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.  
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

## Längre fram

Verktyget Längre fram ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger, bränslestationer eller rastplatser.

Du kan anpassa tre kategorier för visning i verktyget Längre fram.

## Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Längre fram**.  
När du reser visar kartverktyget nästa plats längs vägen eller rutten i var och en av de tre kategorierna. När du inte reser visar kartverktyget de tre kategorinamnen.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om kartverktyget visar kategorier väljer du en kategori för att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
  - Om kartverktyget visar kommande platser väljer du en plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till platsen.

## Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Längre fram.

- 1 På kartan väljer du > **Längre fram**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
  - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
  - Välj den kategori du vill ändra.
  - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Spara**.

## Städer längre fram

När du reser på en motorväg eller navigerar längs en rutt som inkluderar en motorväg, ger verktyget Cities Ahead information om kommande städer längs motorvägen. För varje stad visar kartverket avståndet till motorvägsavfarten och tillgängliga tjänster, liknande informationen på motorvägsskyltarna.

## Visa kommande städer och avfartstjänster


- 1 På kartan väljer du > **Städer längre fram**.  
Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar kartan information om kommande städer och avfarter.
- 2 Välj en stad.  
Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller restauranger.
- 3 Välj en plats och välj **Kör!** för att börja navigera.

## Trippinformation

### Visa anpassad trippinformation på kartan

Du kan använda kartverket för trippdata för att visa anpassad trippinformation på kartan.

- 1 På kartan väljer du > **Färddata**.
- 2 Välj ett alternativ:

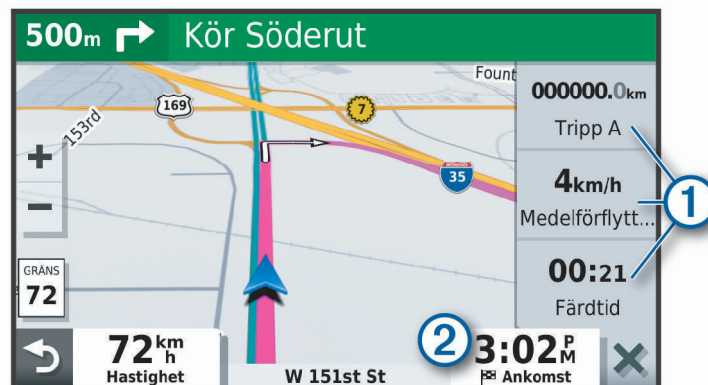

- Välj ett datafält i trippdataverktyget ① och välj informationen som visas i fältet.
- Välj det anpassningsbara kartdatafältet ② och välj information att visa i fältet.

## Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Välj **Fart** på kartan. **Hastighet**

## Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Karta och fordon > Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan **Tripplogg**.

## Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj  > **Återställ fält**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
  - Välj **Nollställ trippdata** om du vill nollställa informationen i färddatorn.
  - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
  - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

## Visa kommande trafik

**OBS!**

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot trafikdata ([Trafik](#), sidan 41).

Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.  
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

## Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Navigation > Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

## Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Navigation > Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

## Anpassa kartan

### Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Karta och fordon > Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på kartan.

## Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.  
**Obs!** Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

## Ändra kartperspektiv

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Karta och fordon > Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
  - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr högst upp.
  - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

# Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

Med Garmin Drive appen kan enheten ta emot smartaviseringar och realtidsinformation som trafik- och väderinformation i realtid.

**Trafikinformation i realtid:** Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägvästängningar ([Trafik, sidan 41](#)).

**Väderinformation:** Skickar väderprognoser, vägförhållanden och väderradar i realtid till enheten ([Visa väderprognosen, sidan 43](#)).

**Smartaviseringar:** Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

**Ringa med handsfree:** Gör att du kan ringa och ta emot telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten som en högtalartelefon med handsfree. Om det valda språket hanterar funktionen för röstkommando kan du ringa samtal med röstkommandon.

**Skicka platser till enheten:** Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

**Incheckning med Foursquare:** Gör att du kan checka in på Foursquare platser med navigeringsenheten ([Checka in med Foursquare, sidan 22](#)).

## Para ihop med din smartphone

Du kan para ihop Garmin enheten med din smartphone eller Garmin Drive appen för att aktivera flera funktioner och komma åt realtidsinformation ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 37](#)).

- 1 Installera appen Garmin Drive på din smartphone från app store.
- 2 Slå på Garmin enheten och placera enheten och din smartphone maximalt 3 m (10 ft.) från varandra.
- 3 Öppna Garmin Drive appen på telefonen.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett Garmin konto och slutför ihopparningen och konfigurationen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

## Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner

Du kan aktivera eller inaktivera handsfree-samtal och Garmin Drive funktioner för din ihopparade smartphone.

- 1 Välj **Inställningar > Bluetooth**.
- 2 Välj  bredvid din telefons namn.
- 3 I avsnittet **Använd för** väljer du alternativet:
  - Aktivera anslutning till appen Garmin Drive genom att välja **Garmin Drive**.
  - Aktivera funktionen för handsfree-samtal genom att välja **Handsfree**.
- 4 Välj **OK**.

## Visa eller dölja appaviseringar (Android™)

Du kan använda appen Garmin Drive för att anpassa vilka typer av smartphoneaviseringar som ska visas på enheten Garmin.

- 1 Öppna Garmin Drive appen på telefonen.
- 2 Välj  > **Smartaviseringar**.  
En lista med dina smartphoneappar visas.
- 3 Välj omkopplaren bredvid en app för att aktivera eller inaktivera aviseringar för appen.

## Visa eller dölja aviseringskategorier för enheten Apple®

Om du är ansluten till en Apple enhet kan du filtrera aviseringarna som visas på din Garmin enhet genom att visa eller dölja kategorier.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Smartaviseringar** > .
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.

## Para ihop ytterligare Bluetooth enheter

- 1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
- 2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
- 3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen och gör så att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
- 4 Välj **Inställningar** > **Bluetooth** på enheten.  
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
- 5 Välj ditt headset eller din telefon i listan.
- 6 Välj **Para**.

## Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Garmin Drive kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten Garmin, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

## Ta emot aviseringar

### **VARNING**

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör. Om du gör det kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 37](#)).

Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

**Obs!** Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.  
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du **Visa**.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa** > **Spela**.  
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

**Obs!** Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

## Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

### VARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör. Om du gör det kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 37*).

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **✕** eller väntar tills popupfönstret stängs. Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Läs upp meddelande**.  
Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Du kan lyssna på aviseringen med hjälp av röstkommando genom att säga **Läs upp meddelande**.  
**Obs!** Det här alternativet är endast tillgängligt om det valda språket stöder funktionen för röstkommando och  visas i kartverktyget.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.  
**Obs!** Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

## Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Smartaviseringar**.  
Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta och tidigare lästa aviseringar är grå.
- 2 Välj ett alternativ:
  - För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
  - Om du vill lyssna på en avisering väljer du .  
Enheter läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

## Ringa med handsfree

**Obs!** Även om de flesta telefoner och headset kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten anslutas till mobiltelefonen och det trådlösa headsetet eller hjälmen om du vill ha händerna fria. Ta reda på om din enhet med Bluetooth teknik är kompatibel med enheten genom att gå till [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).

## Ringa ett samtal

- 1 Välj .
- 2 Välj ett alternativ:
  - För att slå ett nummer väljer du , anger ett telefonnummer och väljer .
  - För att ringa ett nyligen uppringt eller mottaget telefonnummer väljer du  och väljer ett nummer.
  - För att ringa en kontakt i telefonboken väljer du  och väljer en kontakt.

## Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Avslå**.

## Använda alternativ för samtal pågår

Alternativ för samtal pågår visas när du besvarar ett samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.

**TIPS:** Om du stänger sidan alternativ för samtal pågår kan du öppna den igen genom att välja  i huvudmenyn.

- Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja .
- Överför ljudet till telefonen genom att välja .

**TIPS:** Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Använd knappsatsen genom att välja .

**TIPS:** Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.

- Stäng av mikrofonen genom att välja .
- Lägg på genom att välja .

## Spara ett telefonnummer som förinställt

Du kan spara upp till tre kontakter som förinställda på knappsatsen. Det gör att du snabbt kan ringa ditt hemtelefonnummer, familjemedlemmar eller kontakter du ringer ofta.

- 1 Välj  > .
- 2 Håll in ett förinställt nummer, t.ex. **Förinställning 1**.
- 3 Välj en kontakt.

## Koppla bort en Bluetooth enhet

Du kan tillfälligt koppla bort en Bluetooth enhet utan att ta bort den från listan över ihopparade enheter. Enheten Bluetooth kan fortfarande ansluta automatiskt till din Garmin enhet i framtiden.

- 1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 2 Välj den enhet du vill koppla bort.

## Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet

Du kan ta bort en ihopparad Bluetooth enhet för att förhindra att den ansluter automatiskt till Garmin enheten i framtiden. Om du tar bort en ihopparad smartphone tas också alla synkroniserade kontakter i telefonboken och samtalshistorik bort från din Garmin enhet.

- 1 Välj **Inställningar** > **Bluetooth**.
- 2 Bredvid enhetens namn Bluetooth väljer du  > **Ta bort**.

# Trafik

## OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva ruten (*Trafikinställningar, sidan 49*). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Produktmodeller som slutar på MT kan ta emot trafikinformation från en luftburen sändningssignal som använder den inbyggda trafikmottagaren och den medföljande fordonsströmkabeln (*Ta emot trafikdata med en trafikmottagare, sidan 41*).
- Alla produktmodeller kan ta emot abonnemangsfri trafikinformation via appen Garmin Drive (*Ta emot trafikdata med din smartphone, sidan 41*).
- Alla produktmodeller kan ta emot trafikinformation via en mottagarkabel för trådlös trafik (*Ta emot trafikdata med en trafikmottagare, sidan 41*). Gå till produktsidan på [garmin.com](http://garmin.com) för att hitta och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel.

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Ta emot trafikdata med din smartphone

Enheten kan ta emot abonnemangsfri trafikdata när den är ansluten till en smartphone där Garmin Drive appen körs.

- 1 Anslut enheten till Garmin Drive appen (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 37*).
- 2 På Garmin enheten väljer du **Inställningar > Navigation > Trafik** och kontrollerar att kryssrutan **Trafik** är markerad.

## Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

### OBS!

Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös sändningssignal, där sådan finns. Enheten måste vara ansluten till fordonsström via en trafikkompatibel strömkabel för att ta emot luftburen trafikinformation. En trafikmottagare ingår med vissa produktmodeller (*Trafik, sidan 41*). Om din produktmodell inte inkluderar en trafikmottagare kan du gå till produktsidan på [garmin.com](http://garmin.com) för att hitta och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel.

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

Anslut enheten till fordonsströmmen med den trafikkompatibla strömkabeln (*Montera och strömförsörja Garmin enheten i fordonet, sidan 3*).

Om din produktmodell innehåller trafikdata är fordonets 12 V-strömkabel som medföljer enheten trafikkompatibel. Om du har köpt en trafikmottagarkabel som tillhör bör du använda tillbehörskabeln för att ansluta enheten till fordonsström.

När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.

## Aktivera trafik

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Trafik**.
- 2 Markera kryssrutan **Trafik**.

# Röstkommando

**Obs!** Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

**Obs!** Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

## Ange uppvakningsfrasen


Uppvakningsfrasen är ett ord eller en fras som du kan säga för att aktivera röstkommando. Som standard är uppvakningsfrasen inställd på OK, Garmin.

**TIPS:** Du kan minska risken för oavsiktlig aktivering av röstkommando genom att använda en kraftfull uppvakningsfras.

- 1 Välj  > **Röstkommando** >  > **Uppvakningsfras**.
- 2 Ange en ny uppvakningsfras.  
Enheten visar uppvakningsfrasens styrka när du anger frasen.
- 3 Välj **Klar**.

## Aktivera röstkommando

- 1 Säg **OK, Garmin**.  
Menyn Röstkommando visas.

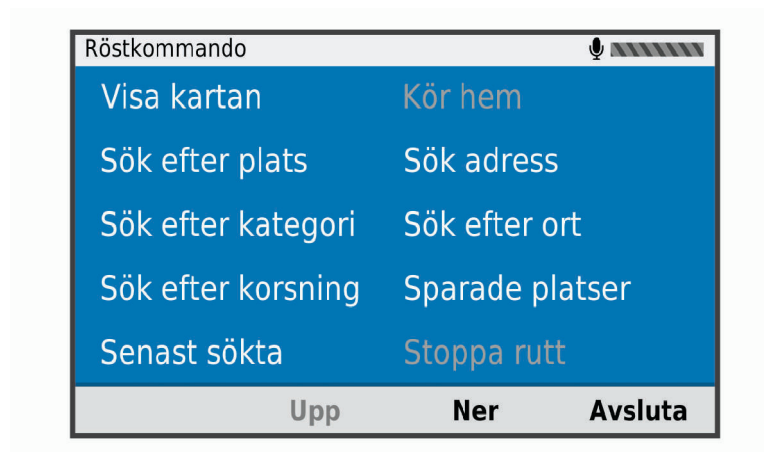

- 2 Säg ett röstkommando från menyn.
- 3 Svara på de talade instruktionerna för att slutföra sökningen eller åtgärden.


## Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i enheten.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkännings exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Öka längden på din uppvakningsfras för att minska risken för att röstkommandon aktiveras av misstag.
- Två toner hörs när enheten går in i eller avslutar röstkommando.

## Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära välkända platser.

- 1 Säg **OK, Garmin**.
- 2 Säg **Sök efter plats**.
- 3 Lyssna efter den talade instruktionen och säg namnet på en plats.  
Enheten visar en lista med sökresultat.

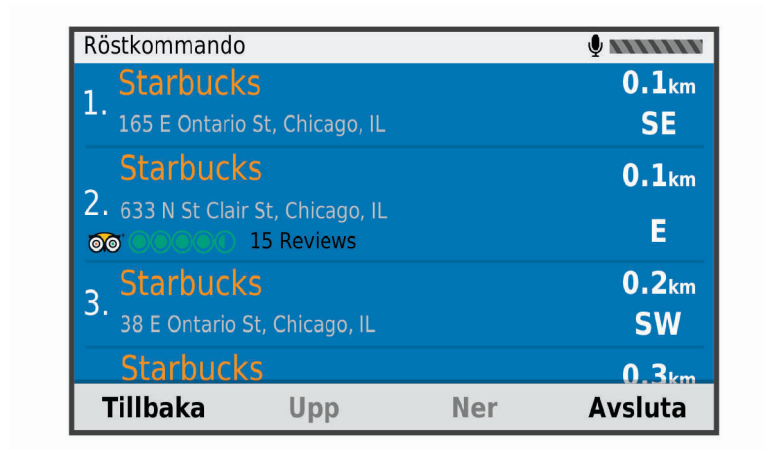

- 4 Säg radnumret för platsen du vill välja.  
Enheten visar platsen på kartan.
- 5 Säg **Navigera**

## Stänga av ljudet till instruktionerna

Du kan avaktivera talade instruktioner för röstkommando utan att stänga av ljudet till enheten.

- 1 Välj > **Navigation** > **Röstkommando** > .
- 2 Välj **Stäng av röstinstruktioner** > **Aktiverad**.

## Använda appar

### Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj > **Användarhandbok**.  
Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text (*Ställa in textspråk*, sidan 50).
- 2 Välj för att söka i användarhandboken (tillval).

### Visa väderprognosen

#### OBS!

Garmin ansvarar inte för att väderinformationen är korrekt eller aktuell.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till Garmin Drive appen för att ta emot väderinformation (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner*, sidan 37).

- 1 Välj > **Väder**.  
Enheten visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.
- 2 Välj en dag.  
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

## Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj  > **Väder** > **Aktuell plats**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
  - Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

## Visa väderradarn

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 37](#)).

- 1 Välj  > **Väderradar**.
- 2 Välj  för att animera radarkartan.

## Visa vädervarningar

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 37](#)).

**Obs!** Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

- 1 Välj  > **Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Vädervarningar**.

## Kontrollera vägförhållanden

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 37](#)).

Du kan visa väderrelaterade vägförhållanden för vägar i området, längs rutten eller i en annan stad.

- 1 Välj  > **Väder**.
- 2 Om det behövs väljer du en ort.
- 3 Välj  > **Vägförhållanden**.

## Logga servicehistorik

Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier och du kan lägga till egna kategorier ([Lägga till servicekategorier, sidan 44](#)).

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj **Lägg till post**.
- 4 Ange trippmätaravläsningen och välj **Nästa**.
- 5 Ange en kommentar (tillval).
- 6 Välj **Klar**.

## Lägga till servicekategorier

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj  > **Lägg till kategori**.
- 3 Ange ett kategorinamn och tryck på **Klar**.

## Ta bort servicekategorier

När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i den kategorin bort.

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj  > **Ta bort kategorier**.
- 3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
- 4 Välj **Ta bort**.

## Byta namn på servicekategori

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj den kategori du vill byta namn på.
- 3 Välj  > **Byt namn på kategori**.
- 4 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

## Ta bort serviceposter

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj en servicekategori.
- 3 Välj  > **Ta bort poster**.
- 4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
- 5 Välj **Ta bort**.

## Redigera en servicepost

Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och datum för serviceposten.

- 1 Välj  > **Servicehistorik**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett fält.
- 4 Ange den nya informationen och välj **Klar**.

## Reseplanerare

Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en resa som du kan navigera efter senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera en sparad resa för att anpassa den ytterligare, bland annat ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan också använda reseplaneraren för att redigera och spara den aktiva rutten.

## Planera en resa

En resa kan bestå av många destinationer och måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du planerar att påbörja resan. Om du påbörjar navigeringen av resan från en annan plats ger enheten dig möjlighet att åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Ny resa**.
- 2 Välj **Välj startplats**.
- 3 Välj en plats som du vill använda som startpunkt och välj **Välj**.
- 4 Välj **Välj destination**.
- 5 Välj en plats som du vill använda som destination och välj **Välj**.
- 6 Välj **Lägg till plats** för att lägga till fler platser (valfritt).
- 7 När du har lagt till alla nödvändiga platser väljer du **Nästa** > **Spara**.
- 8 Ange ett namn och välj **Klar**.

## Redigera och ändra ordning på platser för en resa

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du  och drar platsen till en ny position på resan.
  - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
  - Om du vill ta bort platsen väljer du .

## Optimera destinationsordningen på en resa

Enheten kan automatiskt optimera ordningen för destinationer på resan för att skapa en kortare och effektivare rutt. Startplatsen och slutdestinationen ändras inte när du optimerar ordningen.

När du redigerar en resa väljer du  > **Optimera ordningen**.

## Upptäcka sevärdheter längs resan

Enheten kan föreslå intressanta eller populära sevärdheter som du vill lägga till i resan.

- 1 När du redigerar en resa väljer du  > **Föreslå sevärdheter**.
- 2 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
- 3 Välj **Välj** för att lägga till sevärdheten till resan.

## Ändra ruttalternativ för en resa

Du kan anpassa hur enheten beräknar rutten när du börjar din resa.

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj fordonsprofilikonen och välj det fordon du tänker använda när du navigerar på resan (valfritt).
- 4 Välj .
- 5 Välj ett alternativ:
  - Om du vill lägga till ruttpunkter på resan väljer du **Ändra rutt** och följer instruktionerna på skärmen (*Utforma din rutt, sidan 30*).
  - Om du vill ändra beräkningsläge för resan väljer du **Ruttpreferenser** (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 30*).

## Navigera till en sparad resa

Innan du kan börja navigera längs en sparad resa måste den aktiva fordonsprofilen på enheten stämma överens med den valda fordonsprofilen för resan (*Ändra ruttalternativ för en resa, sidan 46*). Om den inte stämmer överens uppmanas du att ändra fordonsprofil innan du kan starta resan (*Slå på fordonsprofil, sidan 7*).

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor**.
- 2 Välj en sparad resa.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj den första platsen som du vill navigera till och välj **Start**.

Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan i tur och ordning till de återstående destinationerna på resan.

## Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda reseplaneraren för att redigera och spara rutten som en resa.

- 1 Välj  > **Reseplanerare** > **Sparade resor** > **Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera rutten med någon av reseplanerarfunktionerna.

Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara rutten som en resa, som du kan navigera efter igen senare (valfritt).

## photoLive Trafikkameror

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till Garmin Drive appen ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 37](#)).

photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.

Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.

### Visa och spara photoLive trafikkameror

Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för områden du reser i ofta.

1 Välj  > **photoLive**.

2 Välj **Tryck för att lägga till**

3 Välj en väg.

4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.

En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.

5 Välj **Spara** för att spara kameran (valfritt).

En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på huvudskärmen i photoLive appen.

### Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan

photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från vägen framför dig.

1 På kartan väljer du  > **photoLive**.

Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från nästa kamera på vägen.

2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du **Hitta kameror** för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).

### Spara en trafikövervakningskamera

1 Välj  > **photoLive**.

2 Välj **Tryck för att lägga till**.

3 Välj en väg.

4 Välj en korsning.

5 Välj **Spara**.

### Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhetsinställningar, sidan 51](#)).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj  > **Platser jag besökt**.

# Inställningar

## Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar > Navigation**.

**Fordonsprofil:** Läger till en fordonsprofil för varje fordon där du kommer använda enheten.

**Karta och fordon:** Ställer in kartans detaljnivå och vilken fordonsikon som visas i enheten.

**Ruttpreferenser:** Ställer in ruttinställningar vid navigering.

**Förarassistans:** Ställer in förarassistansvarningar

**Trafik:** Ställer in vilken trafikinformation enheten använder. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en trafikförsening inträffar på den aktiva ruten (*Undvika trafikförseningar längs ruten, sidan 31*).

**Enheter:** Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

## Kart- och fordonsinställningar

Välj **Inställningar > Navigation > Karta och fordon**.

**Fordon:** Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

**Kartvisningsläge:** Anger perspektiv på kartan.

**Kartinfo:** Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

**Karttema:** Ändrar färg på kartdata.

**Kartlager:** Anger vilka data som visas på kartsidan (*Anpassa kartlager, sidan 36*).

**Autozoom:** Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

**minaKartor:** Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

## Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

**TIPS:** Om du vill köpa fler kartprodukter går du till <http://buy.garmin.com>.

1 Välj **Inställningar > Navigation > Karta och fordon > minaKartor**.

2 Välj en karta.

## Ruttpreferensinställningar

Välj **Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser**.

**Förhandsvisning av rutt:** Visar en förhandsvisning av större vägar i ruten när du börjar navigera.

**Beräkningsläge:** Anger beräkningsmetod för rutter.

**Undvikanden:** Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

**Egna undvikanden:** Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

**Miljözoner:** Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

**Begränsat läge:** Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

**Röstspråk:** Anger språket för navigeringsröstmeddelanden.

**Färdhistorik:** Enheten registrerar information för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

**Rensa färdhistorik:** Rensa färdhistoriken för funktionerna myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.

## Inställningar för förarassistans

Välj **Inställningar > Navigation > Förarassistans**.

**Förarvarningar:** Du kan aktivera eller inaktivera varningar för kommande zoner eller vägförhållanden (*Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar, sidan 11*).

**Områdeslarm:** Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

## Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställningar > Navigation > Trafik**.

**Trafik:** Aktiverar trafik.

**Aktuell leverantör:** Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

**Abonnemang:** Listar befintliga trafikabonnemang.

**Optimera rutt:** Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran ([Undvika trafikförseningar längs rutten, sidan 31](#)).

**Trafikmeddelanden:** Ställer in allvarlighetsgrad för den trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.

## Inställningar för färdkamera

Välj **Inställningar > Färdkamera**.

**Kameraplacering:** Gör att du kan ställa in fordonets höjd och kamerans placering samt justera färdkameran ([Justera kameran, sidan 8](#)).

**Automatisk inspelning:** Gör så att färdkameran börjar spela in video automatiskt när du slår på enheten.

**Förarassistansvarningstoner:** Gör att enheten kan spela upp ett ljud när en varning vid risk för frontalkrock eller en varning för körfältsbyte utlöses.

**Frontalkrocksvarning:** Du kan aktivera och ställa in känsligheten för frontalkrocksvarningen ([Varningssystem för frontalkrock, sidan 12](#)). En högre känslighet varnar dig snabbare än en lägre känslighet.

**Varning för körfältsbyte:** Aktiverar en varning när enheten upptäcker att du kan vara på väg att korsa en körfältslinje oavsiktligt ([Varningssystem för körfältsbyte, sidan 13](#)).

**Videoupplösning:** Anger upplösning och kvalitet för färdkamerainspelningar.

**Osparat:** Bestämmer när enheten tar bort osparade videor. När alternativet **Ta bort om lagringsutrymmet är fullt** är markerat tar enheten bort de äldsta osparade videorna när minneskortslagringen är full. När alternativet **Ta bort omgående** är markerat tar enheten kontinuerligt bort osparade videor som är äldre än tre minuter och tar bort alla osparade videor varje gång den är avstängd. Det här är användbart för att skydda datasekretessen. När alternativet Ta bort omgående är markerat kan du inte spela in Travelapse™ videor eller visa osparade videor i galleriet.

**Spela in ljud:** Aktiverar eller avaktiverar ljudinspelning när du spelar in med färdkameran.

**Dataöverlagring:** Inkluderar information om datum, tid, plats och hastighet i den inspelade videon.

**Fortsätt efter extern ström stängts av:** Fortsätter att spela in video under en vald tidsperiod efter att den externa strömförsörjningen bryts.

## Aktivera trådlös Bluetooth teknik

Välj **Inställningar > Bluetooth**.

## Ansluta till ett trådlöst nätverk

- 1 Välj **Inställningar > Wi-Fi**.
- 2 Om det behövs väljer du omkopplaren för att slå på trådlös nätverksteknik.
- 3 Välj ett trådlöst nätverk.
- 4 Ange krypteringsnyckeln om det behövs.

Enheten ansluter till det trådlösa nätverket. Enheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt när du återvänder till den här platsen i framtiden.

## Skärminställningar

Välj **Inställningar > Skärm**.

**Ljusstyrka:** Ställer in skärmens ljusstyrka på din enhet.

**Tema:** Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Automatiskt växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

**Bakgrund:** Ställer in bakgrundsbild på din enhet.

**Viloläge:** Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

**Skärmläckare:** Aktiverar eller inaktiverar skärmläckaren.

**Teckenstorlek:** Ökar eller minskar teckenstorleken på din enhet.

**Casta:** Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en kompatibel extern skärm.

## Ljud- och aviseringsinställningar

Välj **Inställningar > Ljud och avisering**.

**Volymreglage:** Ställ in volymnivåer för navigering, media, samtal, alarm och aviseringar.

**Stör ej:** Ställer in regler för den automatiska stör ej-funktionen. Med den här funktionen kan du avaktivera ljudvarningar vid specifika tider eller händelser.

**Standardringsignal för aviseringar:** Ställer in standardringsignalen på din enhet.

### Justera ljud och volym för meddelanden

- 1 Välj **Inställningar > Ljud och avisering**.
- 2 Justera ljud- och meddelandevolymen med hjälp av skjutreglagen.

## Aktivera eller aktivera platstjänster

Platstjänstefunktionen måste vara aktiverad för att din enhet ska kunna hitta din plats, beräkna rutter och ge navigeringshjälp. Du kan avaktivera platstjänster för att planera en rutt när GPS-signaler inte är tillgängliga. När platstjänster är inaktiverade aktiverar enheten en GPS-simulator som beräknar och simulerar rutter.

**TIPS:** Om du avaktiverar platstjänster kan det spara på batteriet.

- 1 Välj **Inställningar > Plats**.
- 2 Aktivera eller inaktivera platstjänster med omkopplaren.

**Obs!** För de flesta användningsområden ska du inte ändra inställningarna för Läge från standardalternativet Endast enhet. Enheten innefattar en GPS-antenn med höga prestanda som ger de mest precisa platsdata under navigering.

## Ställa in textspråk

Du kan välja textspråk i enhetens programvara.

- 1 Välj **Inställningar > Språk och inmatning > Språk**.
- 2 Välj ett språk.

## Datum- och tidinställningar

Välj **Inställningar > Datum och tid**.

**Automatiskt datum och tid:** Ställer automatiskt in tiden baserat på information från det anslutna nätverket.

**Ställ in datum:** Ställer in månad, dag och år på din enhet.

**Ställ in tid:** Ställer in tiden på din enhet.

**Välj tidszon:** Ställer in tidszonen för enheten.

**Använd 24-timmarsformat:** Aktiverar eller inaktiverar 24-timmarsformatet.

## Enhetsinställningar

Välj **Inställningar** > **Om enheten**.

**Systemuppdateringar:** Ger dig möjlighet att uppdatera kartan och enhetens programvara.

**Status:** Visar batteristatus och nätverksinformation.

**Juridisk information:** Gör att du kan visa licensavtalet för slutanvändare (EULA) och information om programvarulicens.

**Föreskrifter:** Visar information om regler och efterlevnad för E-label.

**Garmin-enhetsinformation:** Visar information om maskinvaru- och programvaruversion.

## Återställa inställningarna

Du kan återställa en kategori med inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Välj en inställningskategori.
- 3 Välj  > **Återställ**.

## Återställa data och inställningar

Enheten har flera alternativ för att ta bort användardata och återställa alla inställningar till fabriksstandard.

- 1 Välj **Inställningar**.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Välj **Navigation** > **Ruttpreferenser** > **Rensa färdhistorik** för att rensa resehistoriken.  
Det här alternativet tar bort alla poster om de platser du har rest till. Det tar inte bort sparade platser, konton, appar eller installerade kartor.
  - Välj **Navigation** >  > **Återställ** för att återställa alla navigeringsinställningar till fabriksinställningarna.  
Det här alternativet tar inte bort några användardata.
  - Välj **Återställ enheten** > **Återställa nätverksinställningar**.  
Det här alternativet tar inte bort några andra användardata.
  - Ta bort alla användardata och återställ alla inställningar till fabriksstandard genom att välja **Återställ enheten** > **Factory Data Reset**.  
Det här alternativet tar bort resehistorik, appar, konton, inställningar, sparade nätverk, parade enheter och alla andra användardata. Installerade kartor tas inte bort. Användarfilerna i Garmin-mappen får inte tas bort.

## Enhetsinformation

### Se information om regler och efterlevnad för E-label

- 1 Från menyn **Inställningar** sveper du längst ned i menyn.
- 2 Välj **Om enheten** > **Föreskrifter**.

## Specifikationer

|                                          |                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drifttemperaturområde                    | Från -10 till 55 °C (från 14 till 131 °F)                                                                                  |
| Laddningstemperaturområde (fordonsström) | Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)                                                                                    |
| Strömförsörjningstyp                     | Fordonsström med tillbehör (tillval). Nätadapter med tillbehör (tillval) för användning endast i hemmet eller på kontoret. |
| Batterityp                               | Återuppladdningsbart litiumjonbatteri                                                                                      |
| Ingång                                   | Maximalt 5 V likström, 2 A                                                                                                 |
| Trådlösa frekvenser                      | 2,4 GHz vid 19,5 dBm nominell                                                                                              |

## Ladda enheten

**Obs!** Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Montera enheten på fästet och anslut fästet till fordonsströmmen.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

## Enhetsunderhåll

### Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på [support.garmin.com](http://support.garmin.com), till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

### Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade.

Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt rutter. Kartuppdateringarna är stora och kan ta flera timmar att slutföra.

Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning. Programvaruuppdateringar är små och tar några minuter att slutföra.

Du kan uppdatera din enhet med två metoder.

- Du kan ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk för att uppdatera direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den till en dator.
- Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express appen ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

### OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en extern strömkälla.

**Obs!** En USB-strömadapter medföljer inte. Gå till produktsidan på [garmin.com](http://garmin.com) om du vill köpa ett strömadaptertillbehör.

- 2 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk (*Ansluta till ett trådlöst nätverk*, sidan 49).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar automatiskt och visar ett meddelande när en uppdatering är tillgänglig.

- 3 Välj ett alternativ:

- När en avisering om en programvaruuppdatering visas sveper du neråt från den övre delen av skärmen och väljer **Det finns en uppdatering..**
- För att söka efter uppdateringar manuellt väljer du **Inställningar > Om enheten > Systemuppdateringar**.

Enheten visar tillgängliga kart- och programvaruuppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

- 4 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Hämta**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara**.

- 5 Läs licensavtalen, om det behövs, och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

**Obs!** Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.


- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

**TIPS:** Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera kartdata som saknas måste du uppdatera kartorna igen.


## Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till [garmin.com/express](https://garmin.com/express) och följ anvisningarna på skärmen för att installera den (*Montera Garmin Express, sidan 55*).
- 2 Öppna  Garmin Express appen.
- 3 Anslut enheten till datorn med en micro-USB-kabel.  
Kabelns lilla ände ansluter du till micro-USB-porten **1** på Garmin enheten, och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.

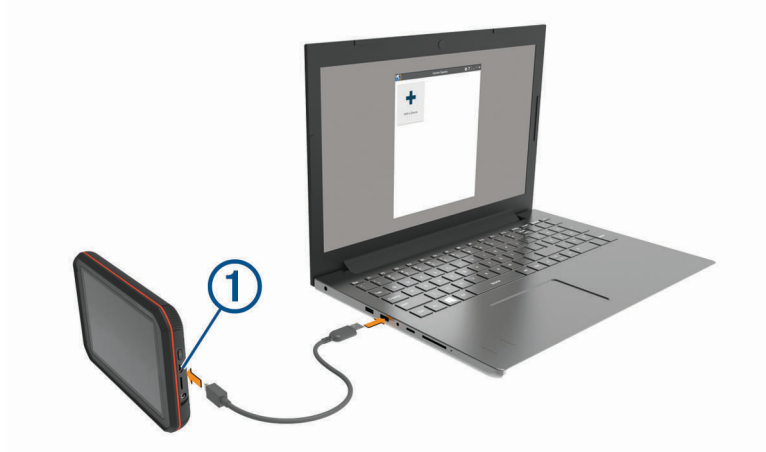

- 4 När Garmin enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.
- 5 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.  
Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.
- 6 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.  
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.

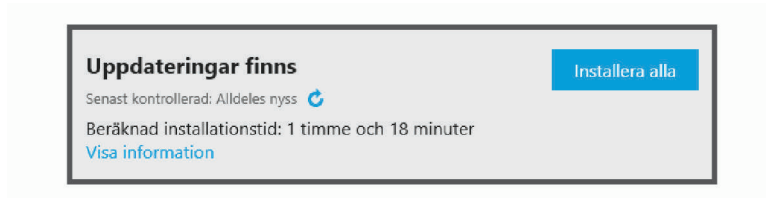

- 7 Välj ett alternativ:
  - Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
  - För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

**Obs!** Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 57*).

- 8 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

## Montera Garmin Express

Garmin Express appen finns för Windows® och Mac® datorer.

- 1 Gå in på [garmin.com/express](http://garmin.com/express) från datorn.
- 2 Välj ett alternativ:
  - Om du vill visa systemkrav och verifiera att Garmin Express programmet är kompatibelt med din dator väljer du **Systemkrav**.
  - Om du vill installera på en Windows dator väljer du **Hämta för Windows**.
  - Om du vill installera på en Mac dator väljer du **Hämta för Mac**.
- 3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

## Skötsel av enheten

### OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

## Rengöra kameranlinsen

### OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Du bör rengöra kameranlinsen regelbundet för att förbättra kvaliteten på inspelningen.

- 1 Torka av linsen med en repfri linsduk som du eventuellt kan fukta med isopropylalkohol.
- 2 Låt linsen lufttorka.

## Rengöra ytterhöljet

### OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

## Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

## Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera enheten med programvaran Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Starta om enheten

Du kan starta om enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

## Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

### Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

### Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

## Bilagor

### Backkameror

Din enhet kan visa video från en eller flera anslutna backkameror.

#### Ansluta en trådsluten backkamera

Fästet har en 3,5 mm kompositvideoingång. Du kan ansluta en trådsluten backkamera och visa kamerabilderna på enhetens skärm.

Anslut kamerans videokabel till videoingången ① på fästet.



#### Para ihop en BC™ 35 backkamera med en Garmin navigationsenhet

Du måste aktivera inställningen Wi-Fi på Garmin navigationsenheten innan du kan ansluta till en kamera.

Den trådlösa backkameran BC 35 är kompatibel med vissa Garmin navigationsenheter med Android. Gå in på [garmin.com/bc35](http://garmin.com/bc35) för mer information om enhetskompatibilitet.

Du kan para ihop upp till fyra trådlösa BC 35 backkameror med din kompatibla Garmin navigationsenhet.

- 1 Uppdatera navigationsenheten till den senaste programvaran.  
Enheten kanske inte stöder BC 35 kameran utan den senaste programvaran. Mer information om uppdatering finns i navigationsenhetens användarhandbok.
- 2 Slå på Garmin navigationsenheten och placera den inom 3 meter (10 fot) från kameran.
- 3 Välj  > **Backkamera**.
- 4 Välj ett alternativ:
  - Om det här är den första kameran du ansluter till navigationsenheten väljer du **Lägg till ny kamera**.
  - Om du vill ansluta ytterligare en kamera till navigationsenheten väljer du  > **Välj kamera** > **Lägg till ny kamera**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen.

**Obs!** I hoppningskoden eller lösenordet sitter på sändaren eller på kameran.

Har du en gång anslutit en kamera, ansluter den automatiskt till Garmin navigationsenheten.

## Visa bild från backkameran

Enheten visar video från den anslutna backkameran på olika sätt beroende på hur kameran är ansluten till ström.

### 1 Välj ett alternativ för att visa video:

- Om kameran är ansluten till en backlampa (rekommenderas) ska du lägga i fordonets backväxel. Enheten visar automatiskt bilden från backkameran.
- Om kameran är ansluten till en konstant strömkälla väljer du  > **Backkamera** för att manuellt visa kameran.

### 2 Välj ett alternativ för att återuppta normal enhetsdrift:

- Om kameran är ansluten till en backlampa (rekommenderas) ska du lägga ur fordonets backväxel. Enheten återgår automatiskt till normal drift.
- Om sändaren är ansluten till en konstant strömkälla trycker du på  för att manuellt dölja kameran.

## Byta kamera

När flera backkameror sänder till enheten kan du växla mellan vyerna från kamerorna.

### 1 Välj > **Backkamera**.

### 2 Välj > **Välj kamera**.

### 3 Välj en kamera.

Videon från kameran visas och kameranamnet visas längst upp på skärmen.

## Ansluta till en trådlös skärm

Du kan visa innehållet på enhetens skärm trådlöst på en kompatibel extern skärm.

### 1 Placera enheten i närheten av den trådlösa skärmen.

### 2 Välj **Inställningar** > **Skärm** > **Casta**.

### 3 Välj en trådlös skärm.

### 4 Ange PIN-kod vid behov.

## Datahantering

Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

**Obs!** Enheten är kompatibel med Windows 7 och senare samt Mac OS 10.4 och senare. Mac datorer kan behöva ytterligare programvara från tredje part för att läsa och skriva filer på Android enheter.

## Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Minneskort kan användas för att lagra filer som kartor och egna POIs.

## Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) för att köpa ett minneskort med förinläst Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 256 GB.

### 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten (*Garmin® Översikt, sidan 2*).

### 2 Sätt i ett minneskort i facket.

### 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

## Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.
- 3 När Garmin enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

## Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn (*Ansluta enheten till en dator, sidan 58*).  
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.
- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.  
**Obs!** Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.
- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

## Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
  - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
  - För Apple datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

## Strömkablar

Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.

- Strömkabel för fordon
- USB-kabel
- Nätadapter (valfritt tillbehör)

## Ladda enheten

**Obs!** Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Montera enheten på fästet och anslut fästet till fordonsströmmen.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

## Byta säkring i 12 V-strömkabeln

### OBS!

När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter tillbaka dem på rätt ställen. 12-voltsströmkabeln för fordon fungerar inte om den inte satts ihop rätt.

Om enheten inte laddas i fordonet kan du behöva byta ut den säkring som finns i fordonsadaptersns ände.

1 Vrid ändstycket ① moturs för att låsa upp det.



**TIPS:** Du kan behöva använda ett mynt för att ta bort ändstycket.

- 2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen ② och säkringen ③.
- 3 Sätt i en ny snabb säkring med samma strömstyrka, t.ex. 1 A eller 2 A.
- 4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
- 5 Tryck in ändstycket och vrid det medurs för att låsa det i 12 V-strömkabeln ④ igen.

## Installera tillbehöret till RV-laddningsstationen

### OBS!

Underlåtenhet att följa monteringskraven kan leda till skador på produkten eller fordonet.

- Du måste välja en lämplig monteringsplats för laddningsstationen innan du borrar hål i fordonsväggen.
- Du måste kontrollera att fästet kan anslutas på ett säkert sätt på monteringsytan och att monteringsskruvarna inte stör ledningarna eller funktioner i väggen.
- Du måste använda rätt monteringsskruvar för fordonets väggmaterial. De medföljande skruvarna är avsedda för montering på väggar av trä eller glasfiber. Innan du använder skruvarna måste du kontrollera att skruvarna har rätt längd och inte skadar de yttre väggarna eller andra komponenter.

För att montera tillbehöret till RV-laddningsstationen behöver du en Philips-mejsel och en borr med en 1,5 mm (1/16 tum) borrarpet.

Med tillbehöret till RV-laddningsstationen får du en permanent, väggmonterad laddningsstation för din enhet. På så sätt kan du använda och ladda enheten i husbilens boendedel.

- 1 Placera fästet mot väggen och använd de sex skruvhålen för att markera rikthålets placering.
- 2 Ta bort fästet från ytan.
- 3 Använd en borrarpet på 1,5 mm (1/16 tum) som passar väggmaterialet och borra ett rikthål på var och en av de sex markerade platserna.

### OBS!

Borra inte genom fästet. Det kan leda till skador på fästet eller väggen.


- 4 Passa in skruvhålen på väggfästet med rikthålen och montera fästet på väggen med sex skruvar.



- 5 Tryck fast uttaget i enhetsfästet på väggfästets kula tills det snäpper på plats.



- 6 Dra blanktrådsanslutningarna till husbilsbatteriet eller en 12 V-strömkälla.
- 7 Anslut den svarta ledningen till den negativa (-) polen på batteriet och anslut den röda ledningen till den positiva (+) polen på batteriet.

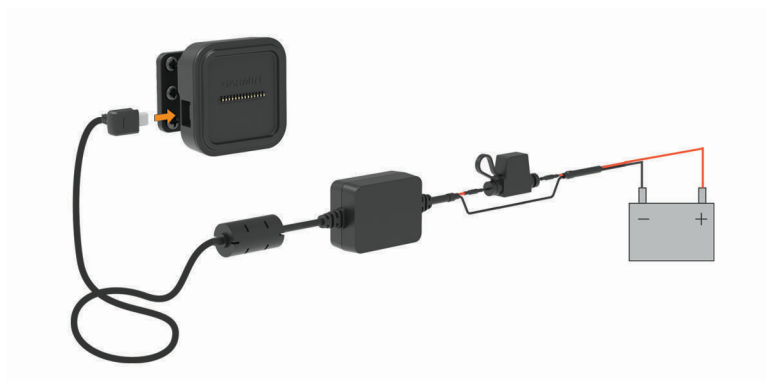

- 8 Anslut mini-USB-änden av strömkabeln till det strömsatta enhetsfästet.
- 9 Placera navigeringsenheten på enhetsfästet.

## Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

### Ta bort enheten från fästet

- 1 Håll i enheten i dess övre och nedre del.
- 2 Dra enhetens underkant mot dig tills den släpper från magneten.  
Om du drar enheten rakt mot dig kan fästet lossna från sugkoppen.

### Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

### Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

## Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Köpa tillbehör

- Tillvalstillbehör finns på [garmin.com](http://garmin.com) eller hos din Garmin återförsäljare.

# Felsökning

## Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen ([Montera och strömförsörja Garmin enheten i fordonet, sidan 3](#)).

## Fästet håller inte enheten på plats medan jag kör

Du bör hålla fordonsfästet rent och placera enheten nära sugkoppen för bästa resultat.

Om enheten flyttar på sig när du kör ska du utföra dessa åtgärder.

- Ta bort fästet med strömförsörjning från sugkoppsfästet och torka av kula och fäste med en trasa. Damm och annat skräp kan minska friktionen i kula och att fästet och göra att fästet flyttar på sig medan du kör.
- Roterar den ledade armen mot sugkoppen så långt vindrutans vinkel tillåter. Om du placerar enheten närmare vindrutan minskar effekten av stötar och vibrationer från vägen.

## Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Kontrollera att platstjänster är aktiverade.
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

## Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln ([Byta säkring i 12 V-strömkabeln](#), sidan 59).
- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att det finns ström i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- I fordonets säkringsdosa kontrollerar du att säkringen till fordonets eluttag inte är trasig.

## Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka ([Skärminställningar](#), sidan 50).
- Korta ned skärmtidsgränsen ([Skärminställningar](#), sidan 50).
- Minska volymen ([Garmin® Översikt](#), sidan 2).
- Stäng av trådlös radio när den inte används ([Ansluta till ett trådlöst nätverk](#), sidan 49).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används ([Slå på och stänga av enheten](#), sidan 4).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

## Mina videoinspelningar är suddiga

- Rengör kameranlinsen ([Rengöra kameranlinsen](#), sidan 55).
- Rengör vindrutan framför kameran.
- Kontrollera att området på vindrutan framför kameran har rengjorts av vindrutetorkarna och flytta enheten om det behövs.

## Mitt minneskort har försämrats och måste bytas ut

Alla microSD minneskort blir obrukbara när de har skrivits över ett stort antal gånger. Om du formaterar kortet regelbundet kan det förlänga livslängden och förbättra prestandan. Eftersom färdkameran spelar in kontinuerligt kan du behöva byta ut minneskortet med jämna mellanrum ([Byta ut minneskortet i färdkameran, sidan 10](#)). Enheten identifierar automatiskt minneskortsfel och meddelar dig när det är dags att formatera eller byta minneskort.

Gör så här för att förlänga minneskortets livslängd.

- Formatera minneskortet minst en gång var sjätte månad ([Formatera minneskortet i färdkameran, sidan 11](#)).
- Om enheten visar ett meddelande om minneskortsfel försöker du först formatera minneskortet ([Formatera minneskortet i färdkameran, sidan 11](#)) och sedan, om det behövs, byter du ut minneskortet ([Byta ut minneskortet i färdkameran, sidan 10](#)).
- Stäng av enheten när fordonet inte används.  
Om enheten inte är ansluten till ett eluttag som aktiveras med fordonets tändning bör du stänga av enheten när fordonet inte används för att förhindra att färdkameran spelar in i onödan.
- Överför sparat videomaterial till en dator.  
Minneskortet räcker längre när det finns mer ledigt utrymme på kortet.
- Använd ett minneskort med högre lagringskapacitet.  
Eftersom minneskort med högre kapacitet inte skrivs över så ofta varar de vanligtvis längre.
- Använd ett minneskort av hög kvalitet med hastighetsklassning 10 eller högre.
- Köp extra minneskort från en högkvalitativ tillverkare och en leverantör med gott rykte.

## Mina videoinspelningar är hackiga eller ofullständiga

- För bästa foto- och videoresultat bör du använda ett minneskort av hög kvalitet med hastighetsklassning 10 eller högre.  
Ett långsammare minneskort kanske inte spelar in video tillräckligt snabbt.
- Om du tittar på video på din smartphone med en trådlös anslutning till kameran kan du prova att titta på dem på en annan plats med mindre trådlös störning, eller försök att överföra videon till din smartphone ([Trimma och exportera en video, sidan 10](#)).
- Överför viktiga inspelningar till en dator eller smartphone och formatera minneskortet ([Formatera minneskortet i färdkameran, sidan 11](#)).
- Om enheten visar ett meddelande om minneskortsfel försöker du först formatera minneskortet ([Formatera minneskortet i färdkameran, sidan 11](#)) och sedan, om det behövs, byter du ut minneskortet ([Byta ut minneskortet i färdkameran, sidan 10](#)).
- Uppdatera enheten till den senaste programvaran ([Kart- och programvaruuppdateringar, sidan 52](#)).

## Min enhet ansluter inte till telefonen

- Välj **Inställningar > Bluetooth**.  
Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.
- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.  
Mer information finns på [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.  
Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten ([Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet, sidan 40](#)) och genomföra parkopplingsprocessen ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 37](#)).

## Vissa smartphone-funktioner fungerar inte

Om du har parat ihop telefonen, men vissa smartphonefunktioner inte fungerar, kan du vidta dessa åtgärder för att lösa problemet.

- I appbutiken på din smartphone uppdaterar du Garmin Drive appen till den senaste versionen.
- Kontrollera att funktionen som du vill använda är aktiverad på enheten eller din smartphone ([Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktioner, sidan 37](#)).

# Index

## Symboler

12 V-strömkabel **3**

2D-kartvy **37**

3D-kartvy **37**

## A

adresser, söka **17**

aktiv körfältsguidning **28**

aktuell plats **25**

aktuell position **24**

användarhandbok **43**

app **5**

avancerat körassistanssystem (ADAS)  
**12–14**

avfartstjänster **35**

aviseringar **5, 38, 39**

avstickare **30**

## B

backkamera **56, 57**. Se kameror

batteri

ladda **3, 52, 58, 60, 62**

maximera **62**

problem **62**

begränsningar, fordon **6**

besvara samtal **39**

Bluetooth-teknik **37, 39, 63**

aktivera **49**

koppla bort en enhet **40**

ta bort en ihopparad enhet **40**

Bluetooth-teknik, para ihop med telefon **37**

bränsle, stationer **24**

byta sökområde **19**

## D

dator, ansluta **57, 58**

destinationer **47**. Se platser

anländer **29**

## E

enhets-ID **51**

EULA **51**

## F

fartkameror **12**

felsökning **61–64**

filer, överföra **58**

fordonsprofil

bil **7**

husbil **6–8**

Foursquare **22**

fågelvägen, navigera **33**

färdhistorik **51**

färdkamera **49, 63**

justera **8**

spela in ljud **8, 9**

spela in video **8**

spela upp video **9**

fäste, ta bort **56, 61**

förrarvarningar **11, 12**

## G

Garmin Connect **37**

Garmin Express **55**

uppdatera programvaran **54**

GPS **4**

simulator **50**

## H

headset, para ihop **38**

hem

köra **27**

ändra position **27**

hemskärm **5**

anpassa **5**

husbil, profiler **6–8**

## I

ID-nummer **51**

ikoner, statusfält **6**

inställningar **48–51**

intressanta platser (POI) **20–23**

HISTORY **21**

platser **23**

## K

kablar, kraft **58**

kamera, para ihop **56**

kameror **57**

alternativ **57**

byta **57**

fart **12**

färdkamera **8, 49**

rödljus **12**

kartbild

2D **37**

3D **37**

kartlager, anpassa **36**

kartor **20, 27, 33, 48**

datafält **28, 35, 37**

detaljnivå **48**

köpa **61**

lager **36**

symboler **28**

tema **48**

uppdatera **52–54**

verktyg **34**

visa rutter **28, 29**

koordinater **23**

koppla bort, Bluetooth enhet **40**

korsningar, söka **23**

kortkommandon

lägga till **5, 25**

ta bort **25**

köra hem **27**

## L

ladda enheten **3, 52, 58, 62**

larmvolym **50**

latitud och longitud **23**

ljud **50**

larmade positioner **48**

ljusstyrka **6**

längre fram **34, 35**

anpassa **35**

## M

meddelandevolym **50**

mediavolym **50**

microSD kort **57, 63**

microSD-kort **2**

montera **10**

minneskort **2, 9, 10, 57, 63**

formatera **11**

installera **57**

montera enheten **60, 62**

personbil **3**

sugkopp **3, 56, 61**

ta bort från fäste **61**

myTrends, rutter **31**

## N

nationalparker **21**

navigation **23, 28**

navigering **29**

fågelvägen **33**

inställningar **48**

nästa sväng **28**

nödtjänster **24**

## P

para ihop

headset **38**

koppla bort **40**

ta bort en ihopparad enhet **40**

telefon **37, 63**

parkering **18, 19, 23, 24, 29**

pekskärm **6**

photoLive **47**

platser **23, 47**

aktuell **24, 25**

platser **23**

simulerad **50**

spara **25**

söka efter **16**

platstjänster **50**

position **24**

positioner **17**

aktuell **24**

senast hittade **24**

söka efter **23**

produktsupport **43**

profiler, husbil **6–8**

programvara

uppdatera **52–54**

version **51, 55**

## R

redigera, sparade resor **46**

rengöra, enhet **55, 62**

rengöra enheten **55**

rengöra pekskärmen **55**

reseplanerare **45, 46**

redigera en resa **46**

ruttpunkter **46**

riktningar **29**

rutter **26**

avbryta **31**

beräkning **30**

beräkningsläge **46**

föreslagna **31**

lägga till en punkt **30, 46**

myTrends **31**

starta **18, 19, 26, 27**

utforma **30**

visa på kartan **28, 29**

rödljuskameror **12**

röstkommando **42**

aktivera **42**

navigera med **43**

tips för användning av **42**

uppvakningsfräs **42**

röststyrning **42**

## S

samtal **39, 40**

svara **39**

satellitsignaler, söka **4, 50**

senast hittade platser **24**

servicehistorik

kategorier **44, 45**

poster **44, 45**

redigera **45**

ta bort **45**

sida, ljusstyrka **6**

simulerade platser **50**

skärminställningar **50**

skötsel av enheten **55**

Smartphone Link **37**

smartphonefunktioner **38**

ansluta **37**

Snabbsökning **20**

spara, aktuell position **25**

sparade platser **46**

kategorier **26**

redigera **25**

- ta bort **26**
- specifikationer **52**
- språk **50**
- strömkablar **52, 58**
  - byta säkringen **59**
  - fordon **3**
- strömknapp **2, 4**
- stänga av ljud, ljud **43**
- stöld, undvika **55**
- sugkopp **56, 61**
- svänglista **29**
- säkring, byta **59**
- söka efter platser. **16, 18–22** Se även
  - positioner
  - adresser **17**
  - kategorier **20**
  - koordinater **23**
  - korsningar **23**
  - orter **35**
- söka efter tjänster **21**
- sökfält **17**
- sömnläge **4**

## T

- ta bort
  - alla användardata **51**
  - ihopparad Bluetooth enhet **40**
  - resor **46**
  - servicekategorier **45**
  - serviceposter **45**
- ta bort fästet **56, 61**
- telefon **64**
  - para ihop **37, 38, 63**
- telefonsamtal **39, 40**
  - ringa **40**
  - stänga av ljud **40**
  - svara **39, 40**
- telefonsamtal med handsfree **37**
- tidsinställningar **50**
- tillbehör **61**
- trafik **36, 41, 49**
  - alternativ rutt **31**
  - incidenter **36**
  - kameror **47**
  - karta **36**
  - mottagare **41**
  - söka efter förseningar **36**
- trafikövervakningskameror, visa **47**
- TripAdvisor **22**
- trippinformation
  - visa **36**
  - återställa **36**
- tripplogg, visa **36**
- trådlös kamera. Se kameror

## U

- undvikanden **32**
  - avaktivera **33**
  - område **32**
  - ta bort **33**
  - väg **32**
  - vägavgifter **31, 32**
  - vägens egenskaper **32**
- uppdatera
  - kartor **52–54**
  - programvara **52–54**
- USB, koppla bort **58**
- utforma en rutt **30**

## V

- Var är jag? **24, 25**
- varningar **11, 12**
  - larmade positioner **48**
  - ljud **48**
- varningsikoner **14–16**
- varningssystem för frontalkrock (FCWS) **11–13**

varningssystem för körfältsbyte (LDWS)

- 11, 13, 14**
- verktyg, kartor **34**
- video **9**
  - inspelning **8, 9**
  - kvalitet **62, 63**
  - registrera **8**
  - spara **9, 10**
  - spela **9, 10**
  - ta bort **10**
- volym **50**
- väder **43**
  - radar **44**
  - vägförhållanden **44**
- vägavgifter, undvika **31**
- vägbeskrivningar **29**
- vägförhållanden, väder **44**

## W

- Wi-Fi, ansluta **49, 57**
- Wi-Fi **53**

## Å

- återställa
  - enhet **55**
  - trippdata **36**
- återställa enheten **51**
- återställa inställningar **51**



