


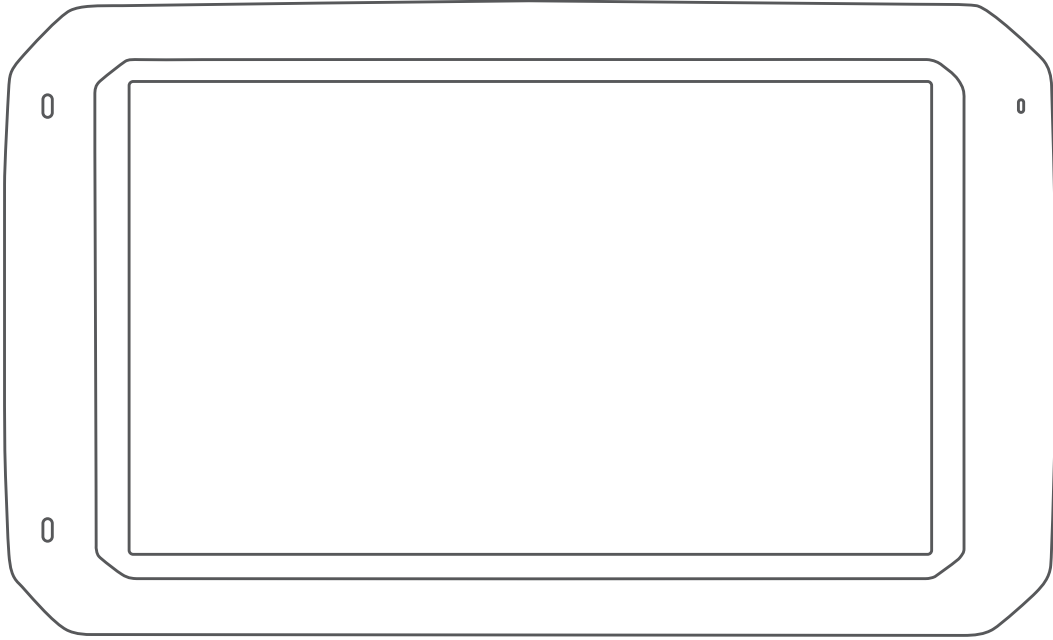

CAMPER 785 / RV 785 / RV 700

Kullanma Kılavuzu

© 2019 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Garmin Drive™, Garmin Express™ ve myTrends™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

ACSI™ Auto Camper Service International Holding B.V.'nin ticari bir markasıdır. Android™ Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple®, iPhone® ve Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markalarıdır. Bluetooth® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®: Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. HISTORY® ile H logosu, A+E Networks'ün tescilli markasıdır ve Amerika Birleşik Devletleri ile dünya üzerindeki diğer ülkelerde korunmaktadır. Tüm Hakları Saklıdır. Kullanımı İzne Tabidir. microSD® ve microSDHC logosu; SD-3C, LLC'nin tescilli ticari markalarıdır. PlanRV™, TruckDown Info International, Inc.'in tescilli markasıdır. TripAdvisor®, TripAdvisor LLC'nin tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken..... 1

Garmin® için Genel Bakış.....	2
Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma.....	3
Cihazı Açma veya Kapatma.....	4
GPS Sinyallerini Alma.....	4
Ana Ekran.....	5
Bir Uygulamayı Açma.....	5
Ana Ekran Kısayol Ekleme.....	5
Bildirimleri Görüntüleme.....	5
Durum Çubuğu Simgeleri.....	6
Dokunmatik Ekranı Kullanma.....	6
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	6

Taşıt Profilleri..... 6

Taşıt Profili Ekleme.....	7
Otomobil Profili.....	7
Taşıt Profilini Değiştirme.....	7
Taşıt Profili Düzenleme.....	7
Propan Tankı Ekleme.....	7

Araç İçi Kamera..... 8

Kamerayı Hizalama.....	8
Araç İçi Kamera Kontrolleri.....	8
Araç İçi Kamera ile Kaydetme.....	8
Araç İçi Kamera Kaydını Kaydetme.....	9
Ses Kaydını Açma veya Kapatma.....	9
Araç İçi Kamera Galerisini Kullanma.....	9
Bilgisayarınızdaki Araç İçi Kamera Videoları.....	9
Videoları Akıllı Telefonunuzda Görüntüleme.....	10
Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Video Silme.....	10
Videoyu Kırpma ve Dışa Aktarma.....	10
Araç İçi Kamera Bellek Kartını Değiştirme.....	10
Araç İçi Kamera Bellek Kartını Biçimlendirme.....	11

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar..... 11

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	12
---	----

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	12
Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi.....	12
İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi.....	12
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi.....	13
Uyarı ve İkaz Simgeleri.....	14
Kısıtlama Uyarıları.....	15
Yol Durumu Uyarıları.....	15
Uyarılar.....	16

Konumları Bulma ve Kaydetme..... 16

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....	17
Adres Bulma.....	17
Konum Arama Sonuçları.....	18
Arama Alanını Değiştirme.....	19
Haritada Konum Arama Sonuçları... Değiştirme.....	19
Haritayı Kullanarak Arama Alanını Değiştirme.....	20
İlgilenilen Noktalar.....	20
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	20
Kamp Alanlarını Bulma.....	20
Karavan Hizmetlerini Bulma.....	21
Milli Parkları Bulma.....	21
HISTORY İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	21
Foursquare.....	22
TripAdvisor.....	22
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme.....	23
Arama Araçları.....	23
Kavşak Bulma.....	23
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	23
Otopark.....	23
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma.....	24
Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma.....	24
Park Renklerini ve Sembollerini Anlama.....	24
Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	24
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	24
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme.....	24

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt	
Bulma	24
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri	
Alma	25
Kısayol Ekleme	25
Kısayolu Kaldırma	25
Konumları Kaydetme	25
Konum Kaydetme	25
Geçerli Konumunuzu Kaydetme	25
Kayıtlı Konumu Düzenleme	25
Kaydedilmiş Konuma Kategori	
Atama	26
Kaydedilmiş Konumu Silme	26

Bir Rotayı Takip Etme..... 26

Rotalar	26
Rota Başlatma	26
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma ..	27
Eve Gitme	27
Haritadaki Rotanız	28
Aktif Yol Rehberi	28
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme ..	29
Haritada Rotanın Tamamını	
Görüntüleme	29
Variş Noktanıza Ulaşma	29
Variş Noktanızın Yakınında Park	
Etme	29
Etkin Rotanızı Değiştirme	30
Rotanıza Konum Ekleme	30
Rotanızı Şekillendirme	30
Sapma Alma	30
Rota Hesaplama Modunu	
Değiştirme	31
Rotayı Durdurma	31
Önerilen Rotaları Kullanma	31
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli	
Alanlardan Sakınma	31
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden	
Kaçınma	31
Ücretli Yollardan Kaçınma	31
Geçiş Kartlarından Sakınma	32
Yol Tiplerinden Sakınma	32
Düşük Emisyon Bölgelerinden	
Kaçınma	32
Özel Kaçınma Durumları	32
Yol Dışı Navigasyon	33

Haritayı Kullanma..... 33

Harita Araçları	34
Harita Aracı Görüntüleme	34
Yol Üzerindekiler	34
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları	
Görüntüleme	34
Yol Üzerindekiler Kategorisini	
Özelleştirme	35
Yakındaki Şehirler	35
Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış	
Hizmetlerini Görüntüleme	35
Yolculuk Bilgileri	35
Haritada Özelleştirilmiş Yolculuk	
Bilgilerini Görme	35
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme ..	36
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme ..	36
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama	36
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme	36
Haritada Trafiği Görüntüleme	36
Trafik Olaylarını Arama	36
Haritayı Özelleştirme	36
Harita Katmanlarını Özelleştirme	36
Harita Verileri Alanını Değiştirme	37
Harita Perspektifini Değiştirme	37

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri..... 37

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme	37
Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme	
veya Devre Dışı Bırakma	37
Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme	38
Akıllı Bildirimler	38
Bildirimler Alma	38
Bildirim Listesini Görüntüleme	39
Hands-Free Arama	39
Arama Yapma	39
Arama Alma	39
Aramada Seçeneklerini Kullanma	40
Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak	
Kaydetme	40
Bluetooth Cihazının Bağlantısını	
Kesme	40
Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme	40

Trafik..... 41

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik	
Verisi Alma	41

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma.....	41	Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme.....	47
Trafiği Etkinleştirme.....	41		
Sesli Komut.....	42	Ayarlar.....	48
Uyandırma Cümlesini Ayarlama.....	42	Navigasyon Ayarları.....	48
Sesli Komutu Etkinleştirme.....	42	Harita ve Taşıt Ayarları.....	48
Sesli Komut İpuçları.....	42	Rota Tercihi Ayarları.....	48
Sesli Komutla Rota Başlatma.....	43	Sürücü Yardımı Ayarları.....	49
Talimatları Sessize Alma.....	43	Trafik Ayarları.....	49
Uygulamaları Kullanma.....	43	Araç İçi Kamera Ayarları.....	49
Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme.....	43	Kablosuz TeknolojisiniBluetooth Etkinleştirme.....	49
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme.....	43	Bir Kablosuz Ağa Bağlanma.....	49
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme.....	44	Ekran Ayarları.....	50
Hava Durumu Radarını Görüntüleme.....	44	Ses ve Bildirim Ayarları.....	50
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme.....	44	Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama.....	50
Yol Durumunu Görüntüleme.....	44	Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	50
Servis Geçmişini Kaydetme.....	44	Metin Dilini Ayarlama.....	50
Servis Kategorisi Ekleme.....	44	Tarih ve Saat Ayarları.....	50
Servis Kategorilerini Silme.....	45	Cihaz Ayarları.....	51
Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma.....	45	Ayarları Geri Yükleme.....	51
Servis Kayıtlarını Silme.....	45	Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....	51
Servis Kaydını Düzenleme.....	45	Cihaz Bilgileri.....	51
Yolculuk Planlayıcı.....	45	E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....	51
Yolculuk Planlama.....	45	Teknik Özellikler.....	52
Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama.....	46	Cihazı Şarj Etme.....	52
Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme.....	46	Cihaz Bakımı.....	52
Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme.....	46	Garmin Destek Merkezi.....	52
Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon.....	46	Harita ve Yazılım Güncellemeleri.....	52
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme.....	47	Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	53
photoLive Trafik Kameraları.....	47	Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	54
photoLive Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme.....	47	Cihaz Bakımı.....	55
Haritada photoLive Trafik Kameralarını Görüntüleme.....	47	Kamera Lensini Temizleme.....	55
Trafik Kamerasını Kaydetme.....	47	Dış Kılıfı Temizleme.....	55
		Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	55
		Hırsızlıktan Kaçınma.....	55
		Cihazı Yeniden Başlatma.....	55
		Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma.....	56
		Montaj Kitini Suluktan Çıkarma.....	56

Ek..... 56

Arka Görüş Kameraları.....	56
Kablolu Arka Görüş Kamerası	
Bağlama.....	56
Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™	35
Arka Görüş Kamerası Eşleştirme.....	56
Arka Görüş Kamerasını	
Görüntüleme.....	57
Kablosuz Ekrana Bağlanma.....	57
Veri Yönetimi.....	57
Bellek Kartları Hakkında.....	57
Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı	
Takma.....	57
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	58
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....	58
Güç Kabloları.....	58
Cihazı Şarj Etme.....	58
Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı	
Değiştirme.....	59
RV Şarj İstasyonu Aksesuarının	
Kurulumu.....	60
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu	
Çıkarma.....	61
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma.....	61
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma.....	61
Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....	61
Ek Harita Satın Alma.....	61
Aksesuar Satın Alma.....	61

Sorun Giderme..... 61

Vantuzlu montaj kiti ön camımda	
durmuyor.....	61
Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı	
tutmuyor.....	62
Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....	62
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor.....	62
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor.....	62
Video kayıtlarım bulanık.....	62
Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi	
gerekiyor.....	63
Video kayıtlarım kesik kesik veya	
eksik.....	63
Cihazım telefonuma bağlanmıyor.....	63
Bazı akıllı telefon özellikleri	
çalışmıyor.....	64


Başlarken

UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Kamera bellek kartını takın (*Araç İçi Kamera Bellek Kartını Değiştirme, sayfa 10*).
- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Harita ve Yazılım Güncellemeleri, sayfa 52*).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma, sayfa 3*).
- Araç içi kamerayı hizalayın (*Kamerayı Hizalama, sayfa 8*).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma, sayfa 4*).
- Ses düzeyini (*Garmin® için Genel Bakış, sayfa 2*) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 6*) ayarlayın.
- Karavanınız için bir araç profili ayarlayın (*Taşıt Profili Ekleme, sayfa 7*).
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma, sayfa 26*).

Garmin® için Genel Bakış

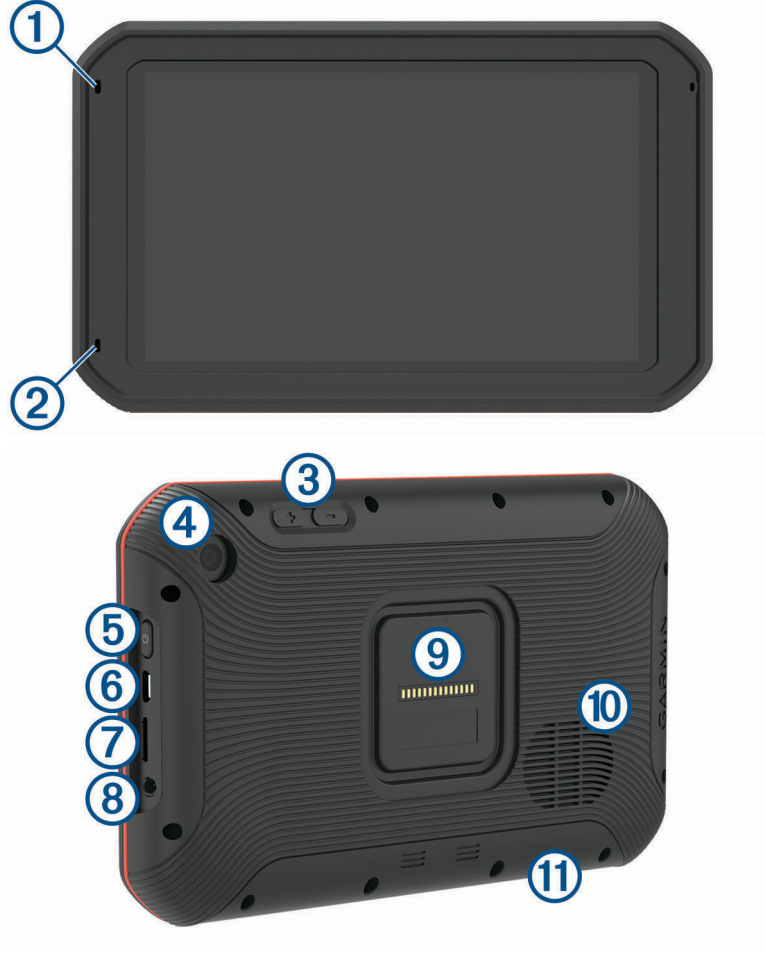

①	Eller serbest arama için mikrofon
②	Araç içi kamera kaydı için mikrofon
③	Ses düzeyi kontrolü
④	Kamera
⑤	Güç tuşu
⑥	Micro USB güç ve veri portu
⑦	Harita ve veri bellek kartı yuvası
⑧	3,5 mm ses jakı
⑨	14 pimli konektörlü manyetik yuva arabirimi
⑩	Hoparlör

Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Hem cihaz hem de cihazın montaj kiti, mıknatıs içerir. Mıknatıslar, belirli koşullar altında kalp pili ve insülin pompaları gibi bazı dahili medikal cihazlarda parazite yol açabilir. Cihazı ve montaj kitini bu tip medikal cihazlardan uzak tutun.

DUYURU

Hem cihaz hem de cihazın montaj kiti, mıknatıs içerir. Belirli koşullar altında, mıknatıslar dizüstü bilgisayarlarıdaki sabit sürücüler de dahil bazı elektronik cihazlarda hasara yol açabilir. Cihaz veya montaj kiti elektronik cihazların yakınındayken dikkatli olun.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

1 Araç çakmak adaptörünü ① montaj aparatındaki mini-USB portuna takın.



2 Montaj aparatını ② yerine oturuncaya kadar vantuzun üzerine ③ bastırın.

NOT: Montaj aparatı ve vantuz ambalajdan çıktığında monte edilmiş olabilir.

Montaj kitindeki Garmin logosunun sağ kısmı yukarı bakmalıdır. En kolay yöntem, montaj aparatını ve vantuzu, vantuzun üzerindeki eklemli kol kapalıyken bağlamaktır. Montaj aparatı ve vantuz birbirine sıkı bir şekilde oturur ve bunları birbirine bağlamak için sıkıca bastırmanız gerekebilir.

3 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.

4 Cihazın arka kısmını manyetik montaj kitine yerleştirin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Güç kablonuzda bir araç tipi güç fişi varsa bunu aracınızdaki bir güç çıkışına takın.
- Güç kablonuzun açık kablo konektörleri varsa kabloyu araç gücüne bağlamak için kablonuzla birlikte kablo tesisatı diyagramını izleyin.

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın. Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** ögesini seçin.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Durum çubuğunda 📍 simgesinin görüldüğünü doğrulayın ve görünmüyorsa konum servislerini etkinleştirin.
- 3 Gerekirse gökyüzünü net bir şekilde gördüğünüz, yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın. Cihaz sizin konumunuzu belirleyene kadar navigasyon haritasının en üst kısmında Uydular Alınıyor ögesi görünür.

Ana Ekran

NOT: Ana ekran yerleşimi, özelleştirilmiş olması halinde farklılık gösterebilir.



- 1 Bildirimleri görüntülemek için aşağı kaydırın. Ayarları ve ekran parlaklığını hızlı bir şekilde ayarlamak için iki kez aşağı kaydırın.
- 2 Duvar kağıdını özelleştirmek veya ana ekrana pencere öğeleri eklemek için basılı tutun.
- 3 Uygulama çekmecesini açmak için seçin. Uygulama çekmecesini cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaların kısayollarını içerir.

Bir Uygulamayı Açma

Ana ekranda sık kullanılan uygulamaların kısayolları bulunur. Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalar, iki sekme halinde düzenlenmiş olarak uygulama çekmecesinde bulunur. Navigasyon sekmesi; navigasyon, gönderim ve hizmet saati kaydı için yararlı Garmin uygulamalarını kapsar. Araçlar sekmesi, iletişim ve diğer görevler için faydalı uygulamalar içerir.

Bir uygulamayı açmak için bir seçenek belirleyin:

- Ana ekrandan bir uygulama kısayolu seçin.
-  simgesini seçin, ardından da bir sekme ve bir uygulama seçin.

Ana Ekrana Kısayol Ekleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 Ek uygulamaları görüntülemek için bir uygulama sekmesini seçin.
- 3 Bir uygulamayı basılı tutarak ana ekrandaki bir konuma sürükleyin.

Bildirimleri Görüntüleme

- 1 Ekranın üst kısmından aşağı kaydırın. Bildirim listesi görüntülenir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirimde sözü edilen eylemi veya uygulamayı başlatmak için bildirimi seçin.
 - Bir bildirimi yok saymak için bildirimi sağa kaydırın.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler.

	Konum servisleri etkindir.
	Bluetooth® teknolojisi etkindir.
	Bir Bluetooth cihazına bağlanılmıştır.
	Bir Wi-Fi® ağına bağlanılmıştır (<i>Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 49</i>).
 	Etkin araç profili. Taşıt profili ayarlarını görüntülemek için iki kez aşağı kaydırın ve seçim yapın.
	Pil şarj düzeyi.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

- Bir öğe seçmek için ekrana dokununuz.
- Ekranı kaydırmak için parmağınızı ekran boyunca sürükleyin.
- Görüntüyü uzaklaştırmak için iki parmağınızı bir araya getirin.
- Görüntüyü yakınlaştırmak için iki parmağınızı uzaklaştırın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Cihaz, ekran parlaklığını taşıtınızın koşullarına göre otomatik olarak ayarlamak için bir ortam ışığı sensörü kullanır. Ayrıca bildirim panelini veya ayarlar menüsünü kullanarak parlaklığı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirim panelinde hızlı ayarları genişletmek için ekranın üst kısmından iki kez aşağı kaydırın.
 - **Ayarlar > Ekran > Parlaklık Seviyesi** öğesini seçin.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Taşıt Profilleri

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Bir karavan taşıt profilini etkinleştirdiğinizde, cihaz taşıtınız için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.

Taşıt Profili Ekleme

Cihazınız ile kullanacağınız her bir karavan için bir araç profili eklemelisiniz.

1 **Taşıt** ögesini seçin.

2 Taşıt türünü seçin:

- Kalıcı olarak takılı bir karavana bir motokaravan eklemek için **Motokaravan** seçeneğini belirleyin.
- Römorku çeken bir motokaravan eklemek için **Römorklu Motokaravan**'u seçin.
- Bir yolcu taşıtının arkasından çekilen bir karavan eklemek için **Römorklu Taşıt** seçeneğini belirleyin.

3 Gerekliyse römorkunuzun türünü seçin:

- Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir karavan eklemek için **Karavan** seçeneğini belirleyin.
- Beşinci tekerlek çeki düzeni ile çekilen bir karavan eklemek için **Beşinci Tekerlek** seçeneğini belirleyin.

NOT: Bu karavan türü tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir kayık römorku eklemek için **Kayık Römorku** seçeneğini belirleyin.
- Standart bir çeki düzeni ile çekilen bir römork eklemek için **Treyler** seçeneğini belirleyin.

4 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.

Taşıt profili ekledikten sonra ek bilgileri girmek için profili düzenleyebilirsiniz ([Taşıt Profili Düzenleme, sayfa 7](#)).

Otomobil Profili

Otomobil profili, bir otomobilde römorksuz kullanılmak üzere önceden yüklenmiş bir taşıt profilidir. Otomobil profili kullanılırken cihaz, standart otomobil rotalarını hesaplar ve büyük taşıtlar için oluşturulan rotalar kullanılamaz. Otomobil profili kullanılırken büyük taşıtlara özel bazı özellikler ve ayarlar kullanılamaz.

Taşıt Profilini Değiştirme

İstediğiniz zaman manuel olarak başka bir taşıt profiline geçebilirsiniz.

1 Bir seçenek belirleyin:

- **Taşıt** ögesini seçin.
- Ekranın üst kısmından iki kez aşağı kaydırın ve  veya  gibi bir taşıt profili simgesi seçin.

2 Taşıt profili seçin.

Ölçümler ve ağırlık bilgileri de dahil olmak üzere taşıt profil bilgileri görünür.

3 **Seç**'i seçin.

Taşıt Profili Düzenleme

Temel taşıt profili bilgilerini değiştirebilir ya da taşıt profiline maksimum hız gibi ayrıntılı bilgiler ekleyebilirsiniz.

1 **Taşıt** ögesini seçin.

2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için  simgesini seçin ve düzenlemek için alanı seçin.
- Taşıt profilini yeniden adlandırmak için  >  > **Profili Yeniden Adlandır** ögesini seçin.
- Taşıt profilini silmek için  >  > **Sil** ögesini seçin.

Propan Tankı Ekleme

NOT: Bu özellik ürün modellerinin bazılarında kullanılamaz.

Taşıt profilinize propan tanklarınızı eklediğinizde cihaz, rota tespiti yaparken propan tankı kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınır. Bu da rotanızı etkileyebilir. Cihaz ayrıca, propan tanklarınızı kapatmanızı gerektiren alanlara yaklaştığınızda sizi uyarır.

1 Taşıt profilinden  > **Propan Tankları** > **Tank Ekle** ögesini seçin.

2 Propan tankının ağırlığını girin ve **Kaydet** ögesini seçin.

Araç İçi Kamera

Kamerayı Hizalama

⚠ UYARI

Sürüş sırasında kamerayı ayarlamaya çalışmayın.

Araç içi kamerayı, cihazı her monte ettiğinizde veya cihazın yerini her değiştirdiğinizde hizalamalısınız.

1 **Araç İçi Kamera** ögesini seçin.

2 Kamerayı hizalamak için cihazı eğin.

Artı şeklindeki göstergeler ileriye göstermeli, ufuk çizgisiyse ekranın üst ve alt kısmı arasında ortalanmalıdır.

İPUCU: Vantuz, araç içi kameranın görüş alanında görünürse eklemli kolu vantuza doğru hareket ettirin.

Araç İçi Kamera Kontrolleri

DUYURU

Bazı yargı yetkisi alanları bu cihazın kullanımını düzenlemelerle belirler veya yasaklar. Bu cihazı kullanmayı planladığınız yargı yetkisi alanlarında yürürlükteki kanunları ve gizlilik haklarını bilmek ve bunlara uygun olup olmadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Araç içi kamerayı, araç içi kamera uygulamasını ya da bildirim panelini kullanarak kontrol edebilirsiniz.

☰ > **Araç İçi Kamera** ögesini seçin veya ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.

	Araç içi kamera kaydını kaydetmek için seçin.
	Araç içi kamera kaydını durdurmak için seçin.
	Araç içi kamera kaydını başlatmak için seçin.
	Ses kaydını etkinleştirmek için seçin.
	Ses kaydını devre dışı bırakmak için seçin.

Araç İçi Kamera ile Kaydetme

- Araç içi kamera kaydederken, en eski ve kaydedilmemiş videoların üzerine yazarak sürekli olarak kayıt yapar.
- Araç içi kamera kontrollerini kullanarak araç içi kamera kaydını başlatabilir ve durdurabilirsiniz ([Araç İçi Kamera Kontrolleri, sayfa 8](#)).
- Otomatik Kayıt seçeneğini ([Araç İçi Kamera Ayarları, sayfa 49](#)) etkinleştirirseniz araç içi kamera, cihaz elektrikli yuvadan güç almaya başladığında otomatik olarak kayıt yapmaya başlar. Bu özellik, yuva kontak anahtarlı bir güç kaynağına bağlı olduğunda yararlıdır.
- Cihaz yuvadan çıkarıldığında veya yuva güç almadığında araç içi kamera, 15 saniyelik bir gecikmeden sonra otomatik olarak kaydı durdurur.

Araç İçi Kamera Kaydını Kaydetme

Yeni bir videoyla üzerine yazılmasını önlemek için kaydedilmiş videonun bir parçasını kaydedebilirsiniz.

1 Araç içi kamera kayıt yaparken  > **Araç İçi Kamera** >  öğesini seçin.

Cihaz; siz  öğesini seçmeden önce, seçtiğiniz sırada ve seçtikten sonra video çekimini kaydeder.

2 Kaydedilen kayıt süresini uzatmak için  öğesini tekrar seçin (isteğe bağlı).

Kaydedilecek video çekimi miktarını gösteren bir mesaj görüntülenir.

Bellek kartında sınırlı depolama alanı vardır. Bir video kaydını kaydettikten sonra, kaydı sürekli olarak saklamak için bilgisayarınıza veya başka bir harici depolama konumuna aktarmanız gerekir ([Bilgisayarınızdaki Araç İçi Kamera Videoları, sayfa 9](#)).

Ses Kaydını Açma veya Kapatma

DUYURU

Bazı yargı yetkisi alanları bu cihazla ses kaydetmeyi düzenlemelerle belirleyebilir veya yasaklayabilir. Bu cihazı kullanmayı planladığınız yargı yetkisi alanlarında yürürlükteki kanunları ve gizlilik haklarını bilmek ve bunlara uygun olup olmadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

Cihaz, video kaydederken entegre mikrofonu kullanarak ses kaydı da yapabilir. Ses kaydını istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

1  > **Araç İçi Kamera** öğesini seçin.

2  veya  öğesini seçin.

Araç İçi Kamera Galerisini Kullanma

Kaydedilmiş araç içi kamera videolarını görüntülemek, gereksiz videoları silmek ve kaydedilmemiş video çekiminden bir klip kaydetmek için araç içi kamera galerisini kullanabilirsiniz.

NOT: Cihaz, siz videoları görüntülerken video kaydını durdurur.

1  > **Araç İçi Kamera Galerisi** > **Tamam** öğesini seçin.

2 Kaydedilmiş bir videoyu ya da **Kaydedilmemiş** öğesini seçin.

Video otomatik olarak oynatılmaya başlar.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Kaydedilmemiş video çekiminden bir klip kaydetmek için kaydırıcıyı kullanarak, kaydedilecek video segmentini belirleyin ve  simgesini seçin.

Cihaz kaydırıcı üzerindeki turuncu işaretçiler arasındaki video segmentini kaydeder.

- Bir videoyu silmek için  simgesini seçin.

Bilgisayarınızdaki Araç İçi Kamera Videoları

Videolar, kamera bellek kartında DCIM klasörüne MP4 formatında kaydedilir. Bellek kartını veya cihazı bilgisayarınıza bağlayarak videoları görüntüleyebilir ve aktarabilirsiniz ([Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 58](#)).

Videolar çeşitli klasörlere yerleştirilerek sıralanır.

100EVENT: Cihaz bir olay algıladığında otomatik olarak kaydedilmiş videoları içerir.

101SAVED: Kullanıcı tarafından manuel olarak kaydedilmiş videoları içerir.

104UNSD: Kaydedilmemiş video çekimlerini içerir. Cihaz, kaydedilmiş videolar için depolama alanı dolduğunda en eski kaydedilmemiş videonun üzerine yazar.

Videoları Akıllı Telefonunuzda Görüntüleme

Videoları akıllı telefonunuzda görüntüleyebilmek için Garmin cihazınızı Garmin Drive™ uygulamasıyla eşleştirmeniz gerekir (*Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 37*).

NOT: Videoları görüntülediğiniz sırada cihaz video kaydını durdurur ve uyarılar devre dışı bırakılır.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasından **Görüntüyü İncele** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kaydettiğiniz bir videoyu görüntülemek için **Kayıtlı Görüntü** kategorisinden bir dosya seçin.
 - Kaydedilmemiş son video çekimlerini görüntülemek için **Geçici Görüntü** kategorisinden bir video seçin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Video Silme

- 1 Akıllı telefonunuzda kayıtlı videoların listesini görüntülerken **Seç** ögesini belirleyin.
- 2 Bir ya da daha fazla dosya seçin.
- 3  ögesini seçin.

Videoyu Kırpma ve Dışa Aktarma

Dışa aktarmadan önce gereksiz görüntüleri kaldırmak için videonuzun uzunluğunu kırpabilirsiniz.

- 1 Garmin Drive uygulamasından **Görüntüyü İncele** ögesini seçin.
- 2 Bir video seçin.
- 3 Video uzunluğunu kırmak için video ilerleme çubuğundaki tutacakları sola veya sağa sürükleyin.
- 4 **Dışarı Aktar** ögesini seçin.


NOT: Bir video dışa aktarırken uygulamayı ön planda tutmanız gerekir.

Uygulama, kırılan videoyu akıllı telefonunuza dışa aktarır.

Araç İçi Kamera Bellek Kartını Değiştirme

Depolama kapasitesini artırmak veya kullanım ömrünün sonuna gelmiş bir kartı değiştirmek için araç içi bellek kartını değiştirebilirsiniz. Araç içi kamera, bir microSD® bellek kartı (4 - 64 GB kapasiteye ve 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip) gerektirir.

- 1 Açmak için işaretli iki alana bastırın ve arka paneli ① aşağı kaydırın.

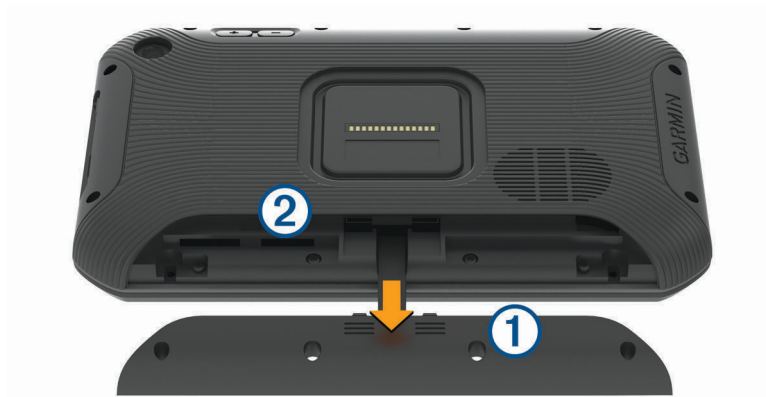

- 2 Bellek kartı yuvasını ② bulun.
- 3 Mevcut bellek kartını yerine oturuncaya kadar bastırıp serbest bırakın.
Mevcut bellek kartı yuvadan çıkar.
- 4 Mevcut kartı yuvadan çıkarın
- 5 Yeni bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 6 Yerine oturana kadar kartı itin.
- 7 Paneli tekrar takıp yerine oturana kadar yukarı kaydırın.

Araç İçi Kamera Bellek Kartını Biçimlendirme

Araç içi kamera, FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmiş bir bellek kartı gerektirir. Bu dosya sistemini kullanarak kartınızı biçimlendirmek için cihazı kullanabilirsiniz.

Bellek kartınızın kullanım ömrünü uzatmak için bellek kartınızı her 6 ayda en az bir kez biçimlendirmeniz gerekir. FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmediyse yeni bir bellek kartını da biçimlendirmeniz gerekir.

NOT: Bellek kartı biçimlendirildiğinde karttaki tüm veriler silinir.

1  > **Navigasyon** > **Araç İçi Kamera Galerisi** ögesini seçin.

2  > **Bellek kartını formatla** ögesini seçin.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesi için hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı değişikliği: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve demiryolu geçişine yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve hayvan çıkabilecek bir alana yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Virajlar: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yolda viraj bulunduğunu belirtir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına yüksek hızla yaklaştığınızı belirtir. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır ([Trafik, sayfa 41](#)).

Zemine çarpma riski: Cihaz, aracınızın zemine çarpma riski olduğu bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Yan rüzgar: Cihaz, yan rüzgar riski olan bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dar yol: Cihaz, aracınız için çok dar olabilecek bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dik yokuş: Cihaz, dik bir yokuşa yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Eyalet ve ülke sınırları: Cihaz, bir eyalet veya ülke sınırına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Propanın kapatılması: Cihaz, propanın kapatılması gereken bir alana yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

İleri yönde çarpışma uyarısı: Cihaz, aracınızla öndeki araç arasında güvenli bir mesafeyi korumadığınızı algıladığında sizi uyarır ([İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi, sayfa 12](#)).

Şeritten ayrılma uyarısı: Cihaz, bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir ([Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi, sayfa 13](#)).

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Sürücü Yardımı > Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hız veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken canlı olarak kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemeniz gerekir.

Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi

Cihazınızda, entegre araç içi kamerayı kullanarak sürüş durumunuzla ilgili uyarı veren gelişmiş bir sürücü yardım sistemi (ADAS) bulunmaktadır.

Gelişmiş sürücü yardımı özelliklerini Sürücü Yardımı ayarlarında etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz (*Sürücü Yardımı Ayarları*, sayfa 49).

İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi

⚠ UYARI

İleri yönde çarpışma uyarı sistemi (FCWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. FCWS, yaklaşmakta olan taşıtlara dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir. Daha fazla bilgi için garmin.com/warnings adresine gidin.

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamaz.

FCWS özelliği, cihaz aracınızla öndeki araç arasında güvenli mesafeyi korumadığınızı algıladığında sizi uyarır. Cihaz, GPS kullanarak aracınızın hızını belirler ve hızınıza göre tahmin edilen güvenli izleme mesafesini hesaplar. FCWS, aracınız 48 km/sa (30 mil/sa) hızını aştığında otomatik olarak etkinleştirilir.

Cihaz önünüzdeki araca çok yaklaştığınızı algıladığında sesli bir uyarı verir ve ekranda bir uyarı görüntülenir.



Forward Collision Warning

İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi Performans İpuçları

İleri yönde çarpışma uyarı sisteminin (FCWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar FCWS özelliğinin önünüzdeki taşıtı algılamasını engelleyebilir.


- FCWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 50 km/sa (30 mil/sa) sınırını aştığında etkinleşir.
- FCWS özelliği, taşıttaki kamera görüşünün yağmur, sis, kar, güneş, ön cam parlaması ya da karanlık nedeniyle engellendiği durumlarda önünüzdeki taşıtı algılamayabilir.
- FCWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir (*Kamerayı Hizalama, sayfa 8*).
- FCWS özelliği, 40 m'den (130 ft.) uzakta ya da 5 m'den (16 ft.) yakında olan taşıtları algılamayabilir.
- FCWS özelliği, kamera yerleşimi ayarları taşıtınızın yüksekliğini veya cihazınızın taşıttaki yerleşimini doğru şekilde belirtmiyorsa düzgün çalışmayabilir (*Kamerayı Hizalama, sayfa 8*).

Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi

⚠ UYARI

Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit işaretlerine dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir. Daha fazla bilgi için garmin.com/warnings adresine gidin.

LDWS özelliği, cihaz bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir. Örneğin, bazı kesintisiz boyalı şerit sınırlarını geçtiğinizde cihaz sizi uyarır. LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 64 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında etkinleşir. Ekranın sol veya sağ tarafında görüntülenen uyarı, hangi şerit sınırını geçtiğinizi gösterir.

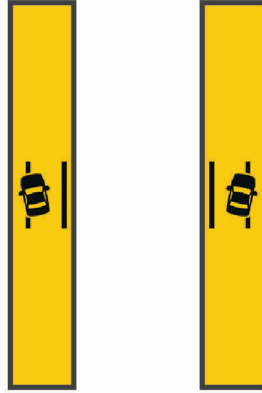

NOT: En iyi LDWS performansı için Kamera Yerleşimi seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

Kamera Yerleşimini Ayarlama

Cihazı ön camınızın veya ön panelin sol, orta veya sağ tarafına monte edebilirsiniz. En iyi LDWS performansı için Kamera Yerleşimi seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

- 1 **Ayarlar > Araç İçi Kamera > Kamera Yerleşimi > Yatay Konum** öğesini seçin.
- 2 Cihazın konumunu seçin.

Şeritten Ayrılma Uyarısı Performans İpuçları

Şeritten ayrılma uyarı sisteminin (LDWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar LDWS özelliğinin şeritten ayrılma durumlarını algılamasını engelleyebilir.

- LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 65 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında uyarı verir.
- LDWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir.
- LDWS özelliği, kamera yerleşimi ayarları taşıtınızın yüksekliğini veya cihazınızın taşıttaki yerleşimini doğru şekilde belirtmiyorsa düzgün çalışmayabilir ([Kamerayı Hizalama, sayfa 8](#)).
- LDWS özelliği, şerit bölme çizgilerinin net ve sürekli olarak görülmesini gerektirir.
 - Bölme çizgilerinin yağmur, sis, kar, aşırı gölge, güneş, ön cam parlaması, yol çalışması veya diğer bir görsel engel tarafından engellendiği durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
 - Bölme çizgilerinin yanlış hizalanmış, eksik veya aşırı aşınmış olduğu durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
- LDWS özelliği, çok geniş, dar veya virajlı yollarda şeritten ayrılma durumlarını algılamayabilir.

Uyarı ve İkaz Simgeleri

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere ve yol durumuna karşı uyarmak için harita üzerinde veya rota yönünde görünebilir.

Kısıtlama Uyarıları

	Yükseklik
	Ağırlık
	Uzunluk
	Genişlik
	Römork yüksekliği
	Römork ağırlığı
	Römork uzunluğu
	Römork genişliği
	Kayık römorklarına izin verilmiyor
	Kamp arabalarına izin verilmiyor
	Römorklara izin verilmiyor
	Propan kullanılamaz
	Sola dönülemez
	Sağa dönülemez
	U dönüşü yapılamaz

Yol Durumu Uyarıları

	Zemine çarpma riski
	Yan rüzgar
	Dar yol
	Keskin dönüş
	Tepe aşağı dik iniş
	Ağaç gölgesi

Uyarılar

	Kantar
	Yol, motorlu karavanlar için doğrulanmamış

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.

- Cihazınızdaki tüm konumları hızla aramak için **QArama Gir** ögesini seçin ([Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 17](#)).
- Bir adresi bulmak için **Adres** ögesini seçin ([Adres Bulma, sayfa 17](#)).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriye göre aramak veya bunlara göz atmak için **Kategoriler** ögesini seçin ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 20](#)).
- Farklı bir şehrin veya bölgenin yakınında arama yapmak için mevcut arama alanının yanındaki  ögesini seçin ([Arama Alanını Değiştirme, sayfa 19](#)).
- Kaydedilmiş konumlarınızı görmek ve düzenlemek için **Kaydedildi** ögesini seçin ([Konumları Kaydetme, sayfa 25](#)).
- Yakın zamanda arama sonuçlarından seçmiş olduğunuz konumları görmek için **Geçmiş** ögesini seçin ([Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 24](#)).
- Karavan parkları ve kamp alanlarını aramak için **Tüm Kamp Alanları** ögesini seçin ([Kamp Alanlarını Bulma, sayfa 20](#)).
- Foursquare® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalara göz atmak, bunları aramak ve burada yer bildirimi yapmak için **Foursquare** ögesini seçin ([Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 22](#)).
- TripAdvisor® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalarla yorumlara göz atmak ve bunları aramak için **TripAdvisor** ögesini seçin ([TripAdvisor, sayfa 22](#)).
- HISTORY® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalar, fotoğraflar ve bilgilere göz atmak ve bunları aramak için **History®** ([HISTORY İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma, sayfa 21](#)).
- Milli parkları bulmak ve park haritalarını keşfetmek için **Milli Parklar** ögesini seçin ([Milli Parkları Bulma, sayfa 21](#)).
- Belirli coğrafi koordinatlara gitmek için **Koordinatlar** ögesini seçin ([Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 23](#)).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Arama Gir**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınındaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için  ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için  ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde varsayılan olarak listede görünür. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.




①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
② i	Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
③ P	Konumun yakınındaki park alanlarını bulmak için seçin.
④ Y	Konumlara alternatif rotaları görüntülemek için seçin.
⑤ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.
⑥	Arama sonuçlarını haritada görüntülemek için seçin.

Arama Alanını Deęiřtirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi dięer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

1 **Nereye?** öęesini seçin.

2 Mevcut arama alanının yanındaki 📍 öęesini seçin ①.

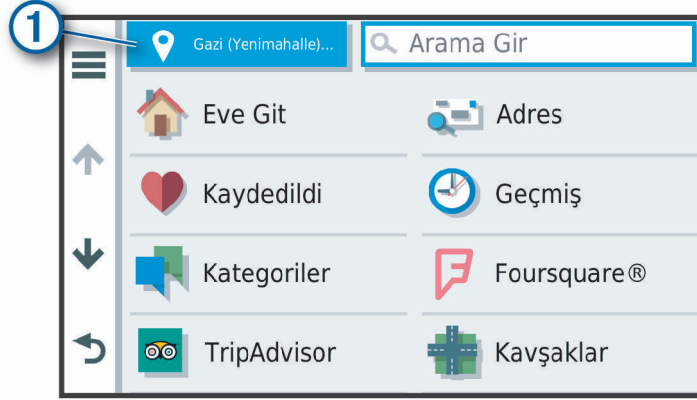

3 Bir arama alanı seçin.

4 Gerekirse belirli bir konumu seçmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Seçilen arama alanı 📍 simgesinin yanında görünür. Nereye? menüsündeki seçeneklerden herhangi birini aradığınızda cihaz, önce bu alanın yakınındaki konumları önerir.

Haritada Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçlarını liste yerine haritada görüntüleyebilirsiniz.

Konum arama sonuçlarından 📍 simgesini seçin. En yakın konum, haritanın ortasında görünür, seçilen konumla ilgili temel bilgiler ise haritanın alt kısmında görünür.



- | | |
|-------|--|
| ① | Ek arama sonuçlarını görüntülemek için haritayı sürükleyin. |
| ② | Ek arama sonuçları. Başka bir konumu görüntülemek için seçin. |
| ③ | Seçilen konum özeti. Seçilen konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin. |
| ④ Git | Önerilen rotayı kullanarak yolculuęa başlamak için seçin. |
| ⑤ 🔍 | Arama sonuçlarını listede görüntülemek için seçin. |

Haritayı Kullanarak Arama Alanını Değiştirme

- 1 **Haritaya Bak'**yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.
- 3 Haritayı yeni arama alanına sürükleyin.
- 4 **Burada Ara** ögesini seçin.

İlgilenilen Noktalar

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye? > Kategoriler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
 - Gerekliyse bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Kamp Alanlarını Bulma

Nereye? > Tüm Kamp Alanları ögesini seçin.

Tesis Bulunan Kamp Alanlarını Bulma

Mevcut tesislere dayalı olarak Karavan parklarını ve kamp alanlarını arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 **PlanRV™ Parks, The Caravan and Motorhome Club** veya **ACSI™** gibi bir karavan parkı ve kamp alanı arama sağlayıcısı seçin.
NOT: Tüm arama sağlayıcıları tüm ürün modellerinde kullanılamaz.
- 3 Gerekirse **Tesislere göre Filtrele** seçeneğini belirleyin, bir veya daha fazla tesis seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir konum seçin.

iOverlander™ İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

DUYURU

Kamp alanları ve ilgilenilen coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınız kamp alanları, tamir hizmetleri ve konaklama yerleri gibi kara yolculuğu için faydalı olan ilgilenilen coğrafi noktaları bulmanızı sağlayan iOverlander ilgilenilen coğrafi noktalarını içerir.

- 1 **Nereye? > iOverlander** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.

Ultimate Campgrounds İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızda, konumunuzun yakınındaki herkese açık kamp alanlarını bulmanızı sağlayan Ultimate Campgrounds ilgilenilen coğrafi noktaları bulunur.

- 1 **Nereye? > Ultimate Public Campgrounds** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Arama Filtreleri** ögesini seçin, bir veya daha fazla arama filtresi seçin ve **Ara** ögesini seçin.
- 3 Bir konum seçin.

Karavan Hizmetlerini Bulma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Karavanlar için onarım, çekme ve diğer hizmetleri sağlayan yakın konumları bulabilirsiniz.

Nereye? > PlanRV™ Services seçimini yapın.

Milli Parkları Bulma

Kuzey Amerika veya Amerika Birleşik Devletleri haritalarını içeren cihaz modelleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milli parklara ait ayrıntılı bilgi içerir. Milli parklara veya milli parkların içindeki bir konuma gidebilirsiniz.

- 1 **Nereye? > Milli Parklar** ögesini seçin.
En yakındaki en başta olmak üzere, milli parkların bir listesi gösterilir.
- 2 **Arama Gir'i** seçin ve sonuçları daraltmak için park adının tamamını veya bir kısmını girin (isteğe bağlıdır).
- 3 Bir milli parkı seçin.
Park adının altında, parktaki özel noktalar ve hizmetlerin konumlarından oluşan kategoriler gösterilir.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Parka doğru yola çıkmak için **Git** ögesini seçin.
 - Park hakkında daha fazla bilgiyi görmek veya parktaki özel noktalarla hizmetleri keşfetmek için **i** ögesini seçin.
 - Park içindeki bir konumu hızla bulmak için park adının altındaki listeden bir kategori seçin, ardından bir konum belirleyin.

Milli Parklardaki Özel Yerleri ve Hizmetleri Keşfetme

Kuzey Amerika için üretilen ürün modellerinde bir milli parktaki özel yerler ve hizmetler hakkındaki detaylı bilgileri keşfedebilir, ayrıca parktaki belirli konumlara gidebilirsiniz. Örneğin kamp alanlarını, bilinen yerleri, ziyaretçi merkezlerini veya görülecek popüler mekanları bulabilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir milli parkı belirleyip **i** simgesini seçin.
- 2 **Bu Parkı keşfedin** ögesini seçin.
Parktaki özel yerler ve hizmetlerden oluşan bir kategori listesi görünür.
- 3 Bir kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

HISTORY İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

NOT: Bu özellik, tüm cihaz modellerinde veya tüm harita bölgelerinde mevcut değildir.

Cihazınızda HISTORY tarafından sağlanan ilgilenilen coğrafi noktalar yer alır. Bu sayede tarihi binalar, anıtlar, müzeler ve tarihi olayların yaşandığı önemli yerler gibi tarihi öneme sahip görülecek yerleri bulup bu yerler hakkında bilgi alabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > History®** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Konumun fotoğrafını görmek veya tarihi hakkında kısaca bilgi almak için **H** ögesini seçin.

Foursquare

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen milyonlarca önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktasını içerir.

Uyumlu akıllı telefonunuzdan Garmin Drive uygulamasını kullanarak Foursquare hesabınıza bağlanabilirsiniz. Bu sayede Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilir, bir konuma giriş yapabilir ve çevrimiçi Foursquare veritabanında ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Foursquare Hesabınıza Bağlanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 37).

- 1 Akıllı telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 2  > **Foursquare** > **Login**'i seçin.
- 3 Foursquare oturum açma bilgilerinizi girin.

Foursquare İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz. Cihazınız Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlıyken arama işlevi, çevrimiçi Foursquare veritabanından en güncel sonuçlar ile Foursquare kullanıcı hesabınızdan kişiselleştirilmiş sonuçlar sağlar ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma](#), sayfa 22).

Nereye? > **Foursquare** ögesini seçin.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlı olması gerekir ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma](#), sayfa 22).

Kullanıcı değerlendirmeleri, restoran fiyatlandırma bilgileri ve çalışma saatleri gibi detaylı Foursquare konum bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 2  ögesini seçin.

Foursquare ile giriş yapma

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulaması üzerinden Foursquare hesabınıza bağlı olması gerekir ([Foursquare Hesabınıza Bağlanma](#), sayfa 22).

- 1 **Nereye?** > **Foursquare** > **Giriş Yap** ögesini seçin.
- 2 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 3  > **Giriş Yap**'i seçin.

TripAdvisor

Cihazınız TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları ve değerlendirmeleri içerir. TripAdvisor değerlendirmeleri otomatik olarak mevcut ilgilenilen coğrafi noktaların arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

TripAdvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye?** > **TripAdvisor** ögelerini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki TripAdvisor ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.
- 3 Arama sonuçlarını mesafeye veya popüleriteye göre sıralamak için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamayabilir.

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

1 **Nereye? > Arama Gir** seçeneğini belirleyin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin,  simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
- İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin,  simgesini seçin ve adım 5 e gidin.

3 Mekanı seçin.

Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür.

4 Bir kategori seçin.

5 POI'yu seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılamayabilir.

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir mekan seçin.

2  > **Bu Mekanı Keşfet** ögesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

1 **Nereye? > Kavşaklar** ögesini seçin.

2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.

3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

1 **Nereye? > Koordinatlar** ögesini seçin.

2 Gerekliyse  ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.

3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.

4 **Haritada Göster**'i seçin.

Otopark

Garmin cihazınız, mevcut park yeri olasılığı, park alanının türü, fiyatı veya kabul edilen ödeme yöntemlerine göre yakında park alanı bulmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı park verilerini içerir.

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye? > Park Etme** ögesini seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 Konum arayın.
- 2 Konum arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **(P)** ögesini seçin.
Seçilen konumun yakınındaki park alanlarının listesi görünür.
- 4 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 5 Bir otopark konumu seçin.
- 6 **Git** ögesini seçin.

Park Renklerini ve Sembollerini Anlama

Ayrıntılı park verilerini içeren park konumları, park yeri bulma olasılığını gösteren renk kodlarına sahiptir. Semboller, mevcut park yerinin türünü (cadde veya otopark), yaklaşık fiyat bilgisini ve ödeme türünü belirtir. Cihazdaki bu renkler ve semboller için göstergeyi görüntüleyebilirsiniz.

Park arama sonuçlarından **i** simgesini seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > Geçmiş ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > Geçmiş >  > Temizle > Evet ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar, Yakıt veya Yol Kenarı Yardımı.** ögesini seçin.
NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2  > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir. Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kısayol Ekle** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye?** >  > **Kısayol(ları)u kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 20*).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3  > **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet**'i seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.
- 4 **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekiyorsa bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5  > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı**'ı Seçin.
 - **Telefon Numarası**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyorsa, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedildi** ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Kayıtlı Yerleri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Bir Rotayı Takip Etme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 31](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 31](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 26](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 30](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 30](#)).

Rota Başlatma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 16](#)).
- 2 Bir konum seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
 - Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
 - Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 30](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 28](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 30](#)).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

- 1 **Haritaya Bak**'yi seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için  simgesi seçin. Konum işaretleri ( veya mavi nokta) haritada görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir konum işareti seçin.
 - Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 5 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.


- 1 **Nereye?** > **Eve Git** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1 **Nereye?** >  > **Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

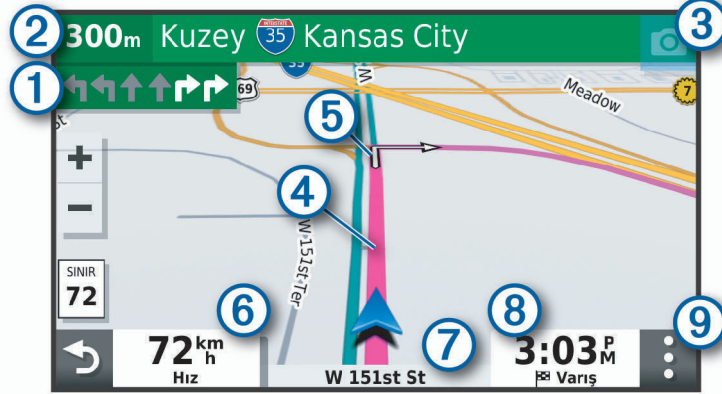

- ① Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretneniz gereken rotayı gösterir.
- ② Bir sonraki eyleme olan mesafe.
- ③ Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
- ④ Haritada vurgulanan rota.
- ⑤ Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
- ⑥ Araç hızı.
- ⑦ Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
- ⑧ Tahmini varış süresi.
İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz (*Harita Verileri Alanını Değiştirme, sayfa 37*).
- ⑨ Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi gösteren araçlar sağlar.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

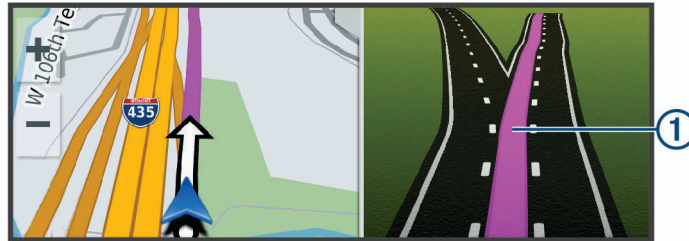

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için **> Dönüşler** ögesini seçin.

Harita aracı, sonraki birkaç dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.

- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki **metin çubuğunu** seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

-  varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli istem, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister. Yakındaki park alanlarını bulmak için **Evet** seçeneğini belirleyebilirsiniz ([Varış Noktanızın Yakınında Park Etme, sayfa 29](#)).
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için **Dur** ögesini seçebilirsiniz.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park yeri aramanızı ister.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz istediğinde yakındaki park yerlerini aramak için **Evet** ögesini seçin.
- Cihaz istemezse **Nereye? > Kategoriler > Park Etme** ögesini ve  **Hedefim** ögesini seçin.

2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

3 Bir park konumu seçin ve **Git > Sonraki Durak Olarak Ekle** ögesini seçin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Deęiřtirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyden önce, bir rotada seyretmeniz gerekir (*Rota Bařlatma, sayfa 26*).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneęin, rotanız üzerindeki bir sonraki varıř noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varıř noktası veya programlı duraklar içeren karmařık rotalar oluřturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz (*Yolculuk Planlama, sayfa 45*).

- 1 Haritadan  > **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 16*).
- 3 Bir konum seęin.
- 4 **Git** öęesini seęin.
- 5 Bir seęenek belirleyin:
 - Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** öęesini seęin.
 - Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** öęesini seęin.
 - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varıř noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** öęesini seęin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varıř noktalarına yönlendirir.

Rotanızı řekillendirme

Rotanızı řekillendirmeden önce, bir rota bařlatmanız gerekir (*Rota Bařlatma, sayfa 26*).

İzlenen yolu deęiřtirmek için rotanızı manuel olarak deęiřtirebilirsiniz. Bu iřlem, rotaya varıř noktası eklemeyden belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi saęlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 2  simgesini seęin.
Cihaz, rota řekillendirme moduna girer.
- 3 Haritadan bir konum seęin.
İPUCU: Harita üzerinde yakınlařtırma yapmak ve daha doęru bir konum belirlemek için  simgesini seęebilirsiniz.
Cihaz, seęilen konuma seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 4 Gerekirse bir seęim yapın:
 - Rotaya daha fazla řekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seęin.
 - Bir řekillendirme noktasını kaldırmak için  simgesini seęin.
- 5 Rotayı řekillendirmeyi bitirdięinizde **Git** öęesini seęin.

Sapma Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inřaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol kořullarıyla karřılařmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  > **Rota Deęiřtir** öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** öęesini seęin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluřturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** öęesini seęin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Rota Tercihleri > Hesaplama Modu** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seçin.
 - İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Yol Dışı**'ni seçin.
 - Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seçin.

Rotayı Durdurma

- Haritadan  > **Dur** öğesini seçin.
- Ana ekrandan **Dur** öğesini seçin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Cihaz Ayarları, sayfa 51](#)).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerini almanız gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 41](#)).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız ([Trafik Ayarları, sayfa 49](#)) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken  > **Trafik** öğesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** öğesini seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Rota Tercihleri** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:

NOT: Menü, bulunduğunuz alana ve cihazınızdaki harita verilerine bağlı olarak değişir.

 - **Ücretli Yollar** öğesini seçin.
 - **Ücretli Yollar > Ücretli Yollar** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş ücreti olan bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlardan daima kaçınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Geçiş ücreti olan alanlara daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.
- 4 **Kaydet** öğesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

Cihazınızdaki harita verileri ayrıntılı geçiş kartı bilgilerini içeriyorsa her ülkede geçiş kartı gerektiren yollardan sakınabilir veya bu yollara izin verebilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Rota Tercihleri > Ücretli Yollar > Geçiş Kartları** öğesini seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş kartı gerektiren bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollardan her zaman sakınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollara her zaman izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.
- 4 **Kaydet** öğesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Rota Tercihleri > Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini belirleyin ve **Tamam** öğesini seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir. Bu seçenek etkin taşıt profilindeki taşıt tipi için geçerlidir .

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Rota Tercihleri > Düşük Emisyon Bölgeleri** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemekten önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakın** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** öğesini seçin.
- 3 **Kaydet** öğesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Rota Tercihleri > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyorsa, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** öğesini seçin.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Rota Tercihleri > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyorsa, **Sakınma Ekle** öğesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** öğesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** öğesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Rota Tercihleri > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** öğesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Rota Tercihleri > Özel Sakınmalar** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için  öğesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından  > **Sil** öğesini seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

Ayarlar > Navigasyon > Rota Tercihleri > Hesaplama Modu > Yol Dışı > Kaydet öğesini seçin.

Cihaz, yolları yok sayar ve hedefler arasında düz çizgiler kullanarak rotaları hesaplar.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 28](#)) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritaya Bak**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  öğesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümleri arasında geçiş yapmak için  öğesini seçin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için  simgesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Git** ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 27](#)).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Kamera: Araç içi kamera kontrolleri sağlar ve ileri yönde çarpışma ile şeritten ayrılma uyarılarını gösterir. Araç içi kamera vizörüne ve sürücü yardımı ayarlarına erişmenize olanak tanır.

Rota Değiştir: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar ([Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 30](#))

Sessiz: Master ses düzeyini sessize alır.

Yakındaki Şehirler: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri gösterir ([Yakındaki Şehirler, sayfa 35](#)).

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler ([Yol Üzerindekiler, sayfa 34](#)).

İrtifa: İlerideki rakım değişikliklerini görüntüler.

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler ([Yaklaşan Trafiği Görüntüleme, sayfa 36](#)). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler ([Haritada Özelleştirilmiş Yolculuk Bilgilerini Görme, sayfa 35](#)).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler ([Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 29](#)).

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler ([Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 40](#)).

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

photoLive: photoLive aboneliğiniz üzerinden canlı trafik kameralarını görüntüler ([photoLive Trafik Kameraları, sayfa 47](#)).

Kamera Bildir: Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamanıza olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ve Garmin Drive uygulamasıyla etkin bir bağlantınız varsa kullanılabilir ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 37](#)).

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde araçta gösterilmek üzere üç kategori özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bu üç kategorinin her birine ait bir sonraki konumu gösterir. Seyahat etmiyorken harita aracında üç kategorinin adı görünür.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
 - Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme


- 1 Haritadan **İ** > **Yakındaki Şehirler** seçeneğini belirleyin.
Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.
- 2 Bir ilçe seçin.
Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.
- 3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk Bilgileri

Haritada Özelleştirilmiş Yolculuk Bilgilerini Görme

Yolculuk verileri harita aracını, haritada özelleştirilmiş yolculuk bilgilerini gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:

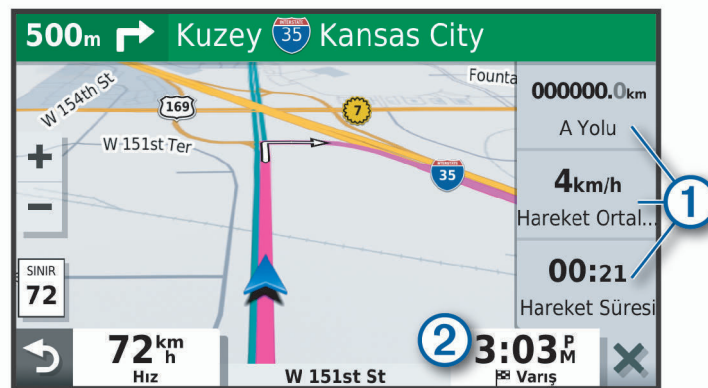

- ① ile gösterilen yolculuk verileri aracından bir veri alanı seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.
- ② ile gösterilen özelleştirilebilir harita veri alanını seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

Haritadan **Hız** ögesini seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Harita ve Araç > Harita Katmanları** ögesini seçin.

2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

1 Haritadan **Hız**'ı seçin.

2 **≡** > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
- Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla**'yı seçin.
- Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
- Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 41](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

1 Bir rotada ilerlerken **⋮** > **Trafik** ögesini seçin.

Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.

2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

1 Ana menüde **⋮** > **Navigasyon > Trafik** ögesini seçin.

2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekirse **≡** > **Gösterge** ögesini seçin.

Trafik Olaylarını Arama

1 Ana menüde **⋮** > **Navigasyon > Trafik** ögesini seçin.

2 **≡** > **Olaylar** ögesini seçin.

3 Listedeki bir öğeyi seçin.

4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Harita ve Araç > Harita Katmanları** ögesini seçin.

2 Haritada gösterilmesini istediğiniz her katmanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Harita Verileri Alanını Deęiřtirme

- 1 Haritadan bir veri alanı sein.
NOT: Hız ayarını özelleřtiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü sein.

Harita Perspektifini Deęiřtirme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Harita ve Ara > Sürüş Harita Görünümü** öęesini sein.
- 2 Bir seenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** öęesini sein.
 - Haritayı kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öęesini sein.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öęesini sein.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

Garmin Drive uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inřaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik, sayfa 41](#)).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 43](#)).

Akıllı Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleřtirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar. Seilen dil, sesli komut özellięini destekliyorsa sesli komutlar kullanarak aramaları yanıtlayabilirsiniz.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Foursquare yer bildirimi: Navigasyon cihazınızı kullanarak Foursquare konumlarında yer bildirimi yapmanızı sağlar ([Foursquare ile giriş yapma, sayfa 22](#)).

Akıllı Telefonunuzu Eřleřtirme

Akıllı telefonunuzu Garmin cihazınız ve Garmin Drive uygulamasıyla eřleřtirerek ek özellikleri etkinleřtirebilir ve canlı bilgilere erişebilirsiniz ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 37](#)).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Garmin Drive uygulamasını yükleyin.
- 2 Garmin cihazınızı açın, cihazınız ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleřtirin.
- 3 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eřleřtirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduęunda otomatik olarak bağlanır.

Bluetooth Özelliklerini Etkinleřtirme veya Devre Dışı Bırakma

Eřleřtirilmiş akıllı telefonunuzun eller serbest arama ve Garmin Drive özelliklerini etkinleřtirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth** öęesini sein.
- 2 Telefonunuzun adının yanındaki  simgesini sein.
- 3 **Şunun için kullan:** bölümünde bir seenek belirleyin:
 - Garmin Drive uygulamasına bağlantıyı etkinleřtirmek için **Garmin Drive** öęesini sein.
 - Eller serbest arama özelliklerini etkinleřtirmek için **Eller Serbest** öęesini sein.
- 4 **Tamam**'ı sein.

Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android™)

Garmin cihazınızda görünecek akıllı telefon bildirimi türlerini özelleştirmek için Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 2  > **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
Akıllı telefon uygulamalarınızın bir listesi görünür.
- 3 Uygulama için bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere uygulamanın yanındaki açma/kapama düğmesini seçin.

Apple® Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

Bir Apple cihazına bağlıysanız kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek Garmin cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Akıllı Bildirimler** >  ögesini seçin.
- 2 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme

- 1 Kulaklığınızı veya telefonunuzu ve Bluetooth cihazınızı birbirinden 10 m (33 fit) uzağa koyun.
- 2 Cihazınızda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.
- 3 Kulaklığınızda veya telefonunuzda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve diğer Bluetooth cihazlarca görünmesini sağlayın.
- 4 Cihazınızda **Ayarlar** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
Yakındaki Bluetooth cihazların listesi görünür.
- 5 Kulaklığınızı veya telefonunuzu listeden seçin.
- 6 **Eşleştir** ögesini seçin.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri Garmin cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

Bildirimler Alma

UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümlle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 37).

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyi önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirimi yok saymak için **Tamam** ögesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** ögesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle** > **Çal** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirimi oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümlle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Bu özelliği kullanmadan önce cihazınız Garmin Drive uygulamasını çalıştıran, desteklenen bir telefona bağlanmalıdır (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 37*).

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirim yok saymak için **X** ögesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin. Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** ögesini seçin. Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Sesli komut özelliğini kullanarak uyarıyı sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** deyin. **NOT:** Bu özellik yalnızca, seçilen dil sesli komut özelliği destekliyorsa ve harita aracında  simgesi görüntülendiğinde kullanılabilir.
- Telefonunuzdan gelen bildirim yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin. **NOT:** Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirim oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin. Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
 - Bir bildirim sesli olarak dinlemek için  simgesini seçin. Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon ve kulaklık desteklediği ve kullanılabildiği için belirli bir telefonun ya da kulaklığın kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla bağlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Bluetooth teknolojili cihazınızın, cihazınızla uyumlu olup olmadığını belirlemek için www.garmin.com/bluetooth adresini ziyaret edin.

Arama Yapma

- 1  ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir numarayı çevirmek için  ögesini seçin, telefon numarasını girin ve  ögesini seçin.
 - Yakın zamanda aranan veya arayan bir telefon numarasını aramak için  ögesini seçin ve bir numara belirleyin.
 - Telefon rehberinizden bir kişiyi aramak için  ögesini seçin ve bir kişi belirleyin.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Kapat**'ı seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda aramada kullanılacak seçenekler görünür. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız ana menüden  ögesini seçerek tekrar açabilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için  ögesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için  ögesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için  ögesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.

- Mikrofonu susturmak için  ögesini seçin.
- Kapatmak için  ögesini seçin.

Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak Kaydetme

Tuş takımını kullanarak üç adede kadar kişiyi ön ayar olarak kaydedebilirsiniz. Bu özellik, ev telefonunuzu, ailenizin üyelerini veya sık aranan kişileri hızla aramanıza olanak verir.

- 1  >  ögesini seçin.
- 2 Bir ön ayar numarasını basılı tutun (ör. **Ön ayar 1**).
- 3 Bir kişi seçin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte Garmin cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1 **Ayarlar** > **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.

Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme

Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazını, daha sonra Garmin cihazınıza otomatik olarak bağlanmasını önlemek için silebilirsiniz. Eşleştirilmiş bir akıllı telefon silindiğinde, senkronize edilmiş tüm telefon rehberi kişileri ve arama geçmişi de Garmin cihazınızdan silinir.

- 1 **Ayarlar** > **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Bluetooth cihaz adının yanındaki  > **Unut** ögesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Trafik Ayarları, sayfa 49](#)). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- MT ile biten ürün modelleri, dahili trafik alıcısını ve cihaza dahil olan araç çakmak adaptörünü kullanarak havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alabilir ([Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 41](#)).
- Tüm modeller, Garmin Drive uygulaması üzerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 41](#)).
- Tüm ürün modelleri, havadan trafik alıcısı kablo aksesuarını kullanarak trafik verilerini alabilir ([Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 41](#)). Uyumlu bir trafik alıcısı kablo aksesuarı bulup satın almak için [garmin.com](#) adresinde ürününüzün sayfasına gidin.

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için [garmin.com/traffic](#) adresine gidin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayın ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 37](#)).
- 2 Garmin cihazınızda **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Trafik** ögesini seçin ve **Trafik** onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Bir trafik alıcısı, varsa havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alır. Havadan trafik verilerini alabilmek için cihazın, trafik uyumlu bir güç kablosu ile taşıt gücüne bağlı olması gerekir. Bazı ürün modellerinde trafik alıcısı mevcuttur ([Trafik, sayfa 41](#)). Ürününüzde trafik alıcısı yoksa uyumlu bir trafik alıcısı kablo aksesuarı bulup satın almak için [garmin.com](#) adresinde ürününüzün sayfasına gidin.

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için [garmin.com/traffic](#) adresine gidin.

Trafik uyumlu güç kablosunu kullanarak cihazı araç gücüne bağlayın ([Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma, sayfa 3](#)).

Ürün modeliniz trafik verilerini alabiliyorsa cihazınızla verilen araç çakmak adaptörü trafik uyumludur. Aksesuar olarak trafik alıcısı kablosu satın aldıysanız aksesuar kabloyu, cihazı araç gücüne bağlamak için kullanmanız gerekir.

Trafik kapsama alanında olduğunuzda cihazınız, trafik bilgilerini görüntüleyebilir ve trafik gecikmelerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Uyandırma Cümlesini Ayarlama


Uyandırma cümlesi, sesli komutu etkinleştirmek için söyleyebileceğiniz bir sözcük veya cümledir. Varsayılan uyandırma cümlesi OK Garmin'dir.

İPUCU: Güçlü bir uyandırma cümlesi kullanarak, sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltabilirsiniz.

- 1  > **Sesli Komut** >  > **Uyandırma Cümlesi** ögesini seçin.
- 2 Yeni bir uyandırma cümlesi girin.
Siz cümleyi girerken uyandırma cümlesinin gücü belirtilir.
- 3 **Bitti** ögesini seçin.

Sesli Komutu Etkinleştirme

- 1 **OK Garmin** deyin.
Sesli komut menüsü görünür.

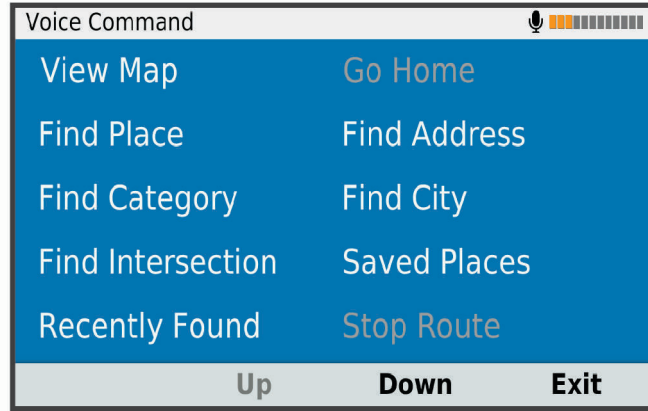

- 2 Menüden bir komut söyleyin.
- 3 Aramayı veya işlemi tamamlamak için sesli komuta yanıt verin.

Sesli Komut İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Sesli komutun yanlışlıkla etkinleştirilme olasılığını azaltmak için uyandırma cümlenizin uzunluğunu artırın.
- Cihazın sesli komut moduna girip çıktığını doğrulayan iki tonu dinleyin.

Sesli Komutla Rota Başlatma

İyi bilinen popüler yerlerin adlarını söyleyebilirsiniz.

- 1 **OK Garmin** deyin.
- 2 **Yer Bul** deyin.
- 3 Sesli komutu dinleyin ve konumun adını söyleyin.
Cihaz arama sonuçlarının listesini gösterir.

Voice Command		
1.	Starbucks	1.5m
	Price Chopper	SE
2.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
3.	Starbucks	2.0m
	15094 S Blackbob Rd, Olathe, KS	E
4.	Starbucks	2.7m
	15225 W 135th St, Olathe, KS	NE
Back Up Down Exit		

- 4 İstedığınız konumun hat numarasını söyleyin.
Cihaz konumu haritada gösterir.
- 5 **Navigasyon Yap** deyin.

Talimatları Sessize Alma

Cihazı sessize almanıza gerek kalmadan, sesli komut için sesli istemleri devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Sesli Komut** >  öğesini seçin.
- 2 **Talimatları Sustur** > **Etkin** öğesini seçin.

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Kullanıcı Kılavuzu** öğesini seçin.
Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür (*Metin Dilini Ayarlama, sayfa 50*).
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  öğesini seçin (isteğe bağlı).

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

DUYURU

Garmin, hava durumu verilerinin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayabilirsiniz (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 37*).

- 1  > **Hava Durumu** öğelerini seçin.
Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.
Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1  > **Hava Durumu** > **Şimdiki Pozisyon'u** seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 37).

- 1  > **Hava Durumu Radarı** öğesini seçin.
- 2 Radar haritası animasyonunu görüntülemek için  simgesini seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 37).

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Hava Durumu** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  > **Hava Uyarıları**'nı seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 37).

Bölgenizdeki, rotanız üzerindeki veya başka bir şehirdeki hava ile ilgili yol durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Hava Durumu** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  > **Yol Durumu** öğesini seçin.

Servis Geçmişini Kaydetme

Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz ([Servis Kategorisi Ekleme](#), sayfa 44).

- 1  > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3 **Kayıt Ekle**'yi seçin.
- 4 Kilometre sayacı okumasını girin ve **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).
- 6 **Bitti** öğesini seçin.

Servis Kategorisi Ekleme

- 1  > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2  > **Kategori Ekle**'yi seçin.
- 3 Kategorinin adını girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kategorilerini Silme

Bir servis kategorisini sildiğinizde kategorideki bütün servis kayıtları da silinir.

- 1  > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2  > **Kategorileri Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek servis kategorilerini seçin.
- 4 **Sil**'i seçin.

Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma

- 1  > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2 Yeniden adlandırılacak kategoriye seçin.
- 3  > **Kategoriye Yeniden Adl.**'i seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti**'yi seçin.

Servis Kayıtlarını Silme

- 1  > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3  > **Kayıtları Sil**'i seçin.
- 4 Silinecek servis kayıtlarını seçin.
- 5 **Sil**'i seçin.

Servis Kaydını Düzenleme

Yorum, kilometre sayacı okuması veya servis kaydı tarihini düzenleyebilirsiniz.

- 1  > **Servis Geçmişi**'ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir alan seçin.
- 4 Yeni bilgileri girin ve **Bitti**'yi seçin.

Yolculuk Planlayıcı

Daha sonra yapabileceğiniz bir yolculuğu oluşturmak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamayı, durakların sırasını optimize etmeyi, önerilen görülecek yerleri ve şekillendirme noktalarını eklemeyi özelleştirmek için kayıtlı bir yolculuğu düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Yolculuk Planlama

Yolculuk bir çok konum içerebilir ve en azından bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, yolculuğunuza başlamayı planladığınız konumdur. Yolculuğa farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1  > **Yolculuk Planlayıcı** > **Yeni Yolculuk** ögesini seçin.
- 2 **Başlangıç Konumunu Seç** ögesini seçin.
- 3 Başlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 4 **Varış Noktasını Seç** ögesini belirleyin.
- 5 Varış noktası için bir konum ve ardından **Seç** ögesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** ögesini seçin (isteğe bağlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki** > **Kaydet** ögesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Yolculuktaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1  > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  simgesini seçin ve konumu yolculuktaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  simgesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

Yolculuktaki Varış Noktalarının Sıralamasını Optimize Etme

Cihaz, daha kısa ve daha fazla tasarruf sağlayan bir rota oluşturmak için yolculuğunuzdaki varış noktalarının sırasını otomatik olarak optimize edebilir. Sıralamayı optimize ettiğinizde başlangıç ve varış noktası değiştirilmez.

Yolculuğu düzenlerken  > **Sıralamayı Düzelt** ögesini seçin.

Yolculuğunuz Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme

Cihaz, yolculuğunuza eklemek üzere ilgi çekici veya popüler görülecek yerleri önerebilir.

- 1 Yolculuğu düzenlerken  > **Görülecek Yerler Öner** ögesini seçin.
- 2 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir görülecek yer seçin.
- 3 Yolculuğunuza görülecek yer eklemek için **Seç** ögesini belirleyin.

Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme

Yolculuğunuza başladığınızda cihazın rotayı hesaplama yöntemini özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 Araç profili simgesini seçin ve yolculuk sırasında kullanmayı planladığınız aracı seçin (isteğe bağlı).
- 4  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Yolculuğunuza şekillendirme noktaları eklemek için **Rotayı Şekillendir** ögesini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin (*Rotanızı Şekillendirme, sayfa 30*).
 - Yolculuğunuzun hesaplama modunu değiştirmek için **Rota Tercihi** ögesini seçin (*Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 31*).

Kayıtlı Bir Konuma Navigasyon

Kayıtlı bir yolculuk için navigasyonu başlatmadan önce, cihazdaki etkin taşıt profilinin yolculuk için seçilen taşıt profiliyle aynı olması gerekir (*Yolculuğun Rota Seçeneklerini Değiştirme, sayfa 46*). Bu iki profil aynı olmadığında cihaz, yolculuğa başlamadan önce taşıt profilini değiştirmenizi ister (*Taşıt Profilini Değiştirme, sayfa 7*).

- 1  > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir yolculuk seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Başlat** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan yolculuk varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Rota etkinse rotanızı yolculuk olarak düzenlemek ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1  > **Yolculuk Planlayıcı** > **Kayıtlı Yolculuklar** > **Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yolculuk planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.
Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden yapabileceğiniz bir yolculuk olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

photoLive Trafik Kameraları

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 37).

photoLive trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının canlı görüntülerini sağlar.

photoLive hizmeti tüm bölgelerde kullanılamaz.

photoLive Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme

Yakındaki trafik kameralarından canlı görüntüleri görebilirsiniz. Sık seyahat ettiğiniz bölgeler için trafik kameralarını da kaydedebilirsiniz.

- 1  > **photoLive** ögesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokun** ögesini seçin
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir trafik kamerası konumu seçin.
Kameradan bir canlı görüntünün önizlemesi, kamera konumunun haritasının yanında görünür. Tam boyutlu görüntüyü görmek için görüntü önizlemesini seçebilirsiniz.
- 5 Kamerayı kaydetmek için **Kaydet** ögesini seçin (isteğe bağlı).
Kameranin küçük resim şeklindeki bir görüntü önizlemesi, photoLive uygulamasının ana ekranına eklenir.

Haritada photoLive Trafik Kameralarını Görüntüleme

photoLive harita aracı, önünüzdeki yolda bulunan trafik kameralarını gösterir.

- 1 Haritadan  > **photoLive** ögesini seçin.
Cihaz, önünüzdeki yolda bulunan en yakın trafik kamerasından canlı görüntülerin yanı sıra kameraya olan mesafeyi de gösterir. Kamerayı geçtiğinizde cihaz, yolda bulunan bir sonraki kameranın canlı görüntüsünü yükler.
- 2 Yolda kamera bulunmazsa yakındaki trafik kameralarını görüntülemek veya kaydetmek için **Kamera Bul** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Trafik Kamerasını Kaydetme

- 1  > **photoLive** ögesini seçin.
- 2 **Ekleme için Dokun**'u seçin.
- 3 Bir yol seçin.
- 4 Bir kavşak seçin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Cihaz Ayarları](#), sayfa 51).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin:  > **Bulunduğum Yerler**.

Ayarlar

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > Navigasyon ögesini seçin.

Taşıt Profili: Cihazınızı kullanacağınız her taşıt için taşıt profilini ayarlar.

Harita ve Araç: Harita detayı seviyesini ve cihazınızda görüntülenecek taşıt simgesini ayarlar.

Rota Tercihleri: Navigasyon sırasında rota tercihlerini ayarlar.

Sürücü Yardımı: Sürücü yardımı uyarılarını ayarlar.

Trafik: Cihazın kullanacağı trafik detaylarını ayarlar. Cihazınızı, rota hesaplarırken trafikten kaçınacak ve trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza giden yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 31*).

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Harita ve Araç ögesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detayı: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 36*).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için <http://buy.garmin.com> adresine gidin.

1 **Ayarlar > Navigasyon > Harita ve Araç > Haritalarım** ögesini seçin.

2 Bir harita seçin.

Rota Tercihi Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Rota Tercihleri ögesini seçin.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

Ses Dili: Navigasyon sesli istemleri için dili ayarlar.

Seyahat Geçmişi: Cihazın myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özelliklerine ilişkin bilgileri kaydetmesini sağlar.

Syht Geçmişini Temizle: myTrends, Bulunduğum Yerler ve Yolculuk Günlüğü özellikleri için seyahat geçmişinizi temizler.

Sürücü Yardımı Ayarları

Ayarlar > Navigasyon > Sürücü Yardımı ögesini seçin.

Sürücü Uyarıları: Yaklaşan bölge veya yol durumu hakkındaki uyarıları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar (*Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 11*).

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, **Ayarlar > Navigasyon > Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafiği etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 31*).

Trafik Uyarıları: Cihazın bir trafik uyarısı görüntülediği trafik gecikmesinin önem düzeyini ayarlar.

Araç İçi Kamera Ayarları

Ayarlar > Araç İçi Kamera ögesini seçin.

Kamera Yerleşimi: Araç yüksekliğini ve kamera konumunu ayarlamanızı ve araç içi kamerayı hizalamanızı sağlar (*Kamerayı Hizalama, sayfa 8*).

Otomatik Kayıt: Araç içi kameranın cihazı açtığınızda otomatik olarak video kaydetmeye başlamasını sağlar.

Sürücü Yardımı Uyarı Sesleri: Bir ileri yönde çarpışma uyarısı veya şeritten ayrılma uyarısı tetiklendiğinde cihazın bir ses çalmasını sağlar.

İleri Yönde Çarpışma Uyarısı: İleri yönde çarpışma uyarısını etkinleştirmenize ve hassasiyetini ayarlamanızı sağlar (*İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi, sayfa 12*). Daha yüksek bir hassasiyet, daha düşük bir hassasiyete göre sizi daha erken uyarır.

Şeritten Ayrılma Uyarısı: Cihaz, yanlışlıkla bir şerit sınırını geçtiğinizi algıladığında bir uyarı etkinleştirir (*Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi, sayfa 13*).

Video Çözünürlüğü: Araç içi kamera kayıtlarının çözünürlüğünü ve kalitesini ayarlar.

Kaydedilmemiş Görüntü: Cihazın kaydedilmemiş video çekimlerini ne zaman sileceğini belirler. **Dolduğunda Sil** seçeneği belirlenmişse cihaz, bellek kartı depolama alanı dolduğunda kaydedilmemiş en eski videoyu siler.

Anında Sil seçeneği belirlendiğinde cihaz, üç dakikadan daha uzun süre boyunca kaydedilmemiş tüm videoları siler ve her kapatıldığında bu silme işlemini tekrar eder. Bu, veri gizliliğini korumaya yardımcı olur. Anında Sil seçeneği işaretliken galeride Travelapse™ videoları kaydedemez veya kaydedilmemiş videoları görüntüleyemezsiniz.

Ses Kaydı: Araç içi kamerayla kayıt yaparken ses kaydını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Veri Katmanı: Kaydedilen videoya tarih, saat, konum ve hız bilgilerini dahil eder.

Güç Kaybından Sonra Kayıt: Harici güç kesintisinden sonra seçilen bir süre boyunca video kaydına devam eder.

Kablosuz TeknolojisiniBluetooth Etkinleştirme

Ayarlar > Bluetooth ögesini seçin.

Bir Kablosuz Ağ Bağlanma

1 **Ayarlar > Wi-Fi** ögesini seçin.

2 Gerekirse kablosuz ağ teknolojisini etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.

3 Bir kablosuz ağ seçin.

4 Gerekirse şifreleme anahtarını girin.

Cihaz, kablosuz ağa bağlanır. Cihaz, kablosuz ağ bilgilerini hatırlar ve ileride yeniden bu konuma geldiğinizde otomatik olarak bağlanır.

Ekran Ayarları

Ayarlar > Ekran ögesini seçin.

Parlaklık Seviyesi: Cihazınızdaki ekran parlaklığı seviyesini ayarlar.

Tema: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Duvar Kağıdı: Cihazınızdaki duvar kağıdı arka planını ayarlar.

Uyku: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Daydream: Daydream ekran koruyucuyu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Yazı tipi boyutu: Cihazınızdaki yazı tipi boyutunu artırır veya azaltır.

İçerik: Cihaz ekranı içeriklerini uyumlu bir kablolu ekranda kablolu bir şekilde görüntülenizi sağlar.

Ses ve Bildirim Ayarları

Ayarlar > Ses ve bildirim ögesini seçin.

Ses Düzeyi Kaydırıcıları: Navigasyon, ortam, aramalar, alarmlar ve bildirim uyarıları için ses düzeylerini ayarlar.

Rahatsız etme: Otomatik rahatsız etmeyin özelliğine ilişkin kuralları ayarlar. Bu özellik belirli zamanlarda veya etkinliklerde sesli uyarıları devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Varsayılan bildirim zil sesi: Cihazınızda varsayılan bildirim zil sesini ayarlar.

Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama

1 **Ayarlar > Ses ve bildirim** ögesini seçin.

2 Ses ve bildirim sesi düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanın.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Cihazınızın konumunuzu bulması, rotaları hesaplaması ve navigasyon yardımı sağlaması için konum servisleri özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir. GPS sinyalleri kullanılamadığında rota planlamak için konum servislerini devre dışı bırakabilirsiniz. Konum servisleri devre dışıyken cihaz, rotaları hesaplamak ve simüle etmek için GPS simülatörünü etkinleştirir.

İPUCU: Konum servislerini devre dışı bırakmak pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

1 **Ayarlar > Konum** ögesini seçin.

2 Konum servislerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma kapama düğmesini seçin.

NOT: Çoğu kullanım durumunda Mod ayarını varsayılan Sadece cihaz seçeneğinden değiştirmemeniz gerekir. Cihazda navigasyon sırasında en doğru konum verilerini sağlayan yüksek performanslı bir GPS anteni bulunur.

Metin Dilini Ayarlama

Cihaz yazılımında metin dilini seçebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Dil ve giriş > Dil** ögesini seçin.

2 Bir dil seçin.

Tarih ve Saat Ayarları

Ayarlar > Tarih ve Saat ögesini seçin.

Otomatik tarih ve saat: Bağlanılan ağdan alınan bilgilere göre saati otomatik olarak ayarlar.

Tarihi ayarla: Cihazınızda ay, gün ve yıl ayarını yapar.

Saati ayarla: Cihazınızdaki saati ayarlar.

Saat dilimini seç: Cihazınızdaki saat dilimini ayarlar.

24 saat formatını kullan: 24 saat formatını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Cihaz Ayarları

Ayarlar > **Cihaz hakkında** ögesini seçin.

Sistem güncellemeleri: Haritayı ve cihaz yazılımını güncellemenizi sağlar.

Durum: Pil durumunu ve ağ bilgilerini görüntüler.

Yasal Bilgiler: Son kullanıcı lisans sözleşmesini (SKLS) ve yazılım lisansı bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Düzenleyici: E-etiket düzenleme ve uyumluluk bilgilerini görüntüler.

Garmin cihaz bilgileri: Donanım ve yazılım sürümü bilgilerini görüntüler.

Ayarları Geri Yükleme

Bir ayar kategorisini fabrika varsayılan değerlerine geri yükleyebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** ögesini seçin.
- 2 Bir ayar kategorisi seçin.
- 3 **:** > **Sıfırla** ögesini seçin.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

Cihaz, kullanıcı verilerinizi silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için çeşitli seçenekler sunar.

- 1 **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat geçmişinizi temizlemek için **Navigasyon** > **Rota Tercihleri** > **Syht Geçmişini Temizle** ögesini seçin.
Bu seçenek, seyahat ettiğiniz tüm yerlerin kaydını siler. Kaydedilmiş konumları, hesapları, uygulamaları veya yüklenmiş haritaları silmez.
 - Tüm navigasyon ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için **Navigasyon** > **:** > **Sıfırla** ögesini seçin.
Bu seçenek, kullanıcılara ait hiçbir veriyi silmez.
 - Kayıtlı tüm kablosuz ağları ve eşleştirilmiş cihazları kaldırmak için **Cihaz Sıfırlama** > **Ağ ayarlarını sıfırla** ögesini seçin.
Bu seçenek, diğer kullanıcı verilerini silmez.
 - Kullanıcılara ait tüm verileri silmek ve tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için **Cihaz Sıfırlama** > **Factory Data Reset** ögesini seçin.
Bu seçenek seyahat geçmişinizi, uygulamalarınızı, hesaplarınızı, ayarlarınızı, kayıtlı ağlarınızı, eşleştirilmiş cihazlarınızı ve diğer tüm kullanıcı verilerini siler. Yüklenmiş haritalar silinmez. Garmin klasöründeki kullanıcı dosyaları silinmeyebilir.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.
- 2 **Cihaz hakkında** > **Düzenleyici** ögesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-10° ila 55°C (14° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı (taşıt gücü)	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi türü	İsteğe bağlı bir aksesuar kullanılarak taşıt gücü. Yalnızca ev veya ofis kullanımı için isteğe bağlı bir aksesuar kullanılarak AC gücü.
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil
Giriş	Maksimum DC 5 V, 2 A
Kablosuz frekansları	19.5 dBm nominalde 2,4 GHz

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Harita ve Yazılım Güncellemeleri

En iyi navigasyon deneyimi için cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncel tutmanız gerekir.

Harita güncellemeleri, cihazınızda kullandığınız haritalarda mevcut en yeni yol ve konum değişikliklerini sunar. Haritaları güncellemeniz cihazınızın en son eklenen konumları bulmasına ve daha doğru rotalar sunmasına yardımcı olur. Harita güncellemeleri büyük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç saat sürebilir.

Yazılım güncellemeleri, cihaz özellikleri ve çalışma şekliyle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar. Yazılım güncellemeleri küçük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç dakika sürer.

Cihazınızı iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayarak doğrudan cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz (önerilen). Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan rahatça güncellemenizi sağlar.
- Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz (garmin.com/express).

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı internet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

1 Verilen USB kablосunu kullanarak cihazı harici bir güç kaynağına bağlayın.

NOT: USB güç adaptörü birlikte verilmez. Güç adaptörü aksesuarı satın almak için garmin.com adresindeki ürün sayfasına gidin.

2 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 49*).

Wi-Fi ağına bağliırken cihaz, otomatik olarak mevcut güncellemeleri denetler ve güncelleme bulunduğunda bir bildirim görüntüler.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Güncelleme bildirimi görüntülendiğinde ekranın üst tarafından aşağı doğru kaydırın ve **Güncelleme mevcut.** ögesini seçin.
- Manuel olarak güncelleme kontrolü yapmak için **Ayarlar > Cihaz hakkında > Sistem güncellemeleri** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut harita ve yazılım güncellemelerini görüntüler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım ögesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **İndir** ögesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita** ögesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım** ögesini seçin.

5 Gerekirse lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** ögesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet ögesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.


6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.


Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 55*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı micro-USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, Garmin cihazınızdaki **1**. micro-USB bağlantı noktasına bağlanır; büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

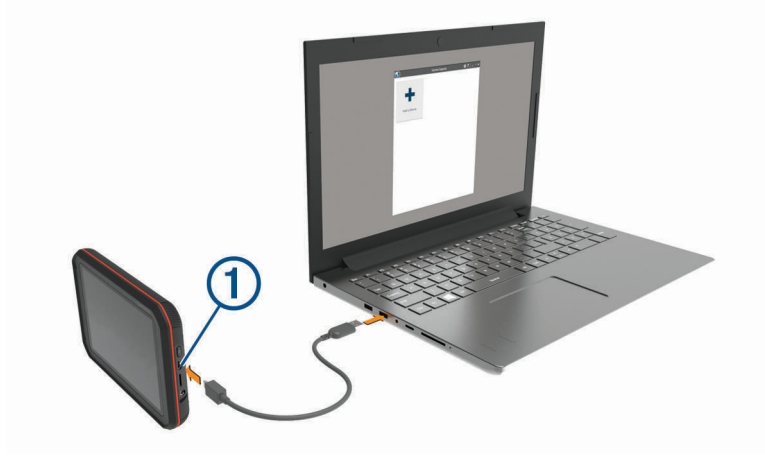

- 4 Garmin cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Evet** ögesini seçin.
- 5 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 6 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

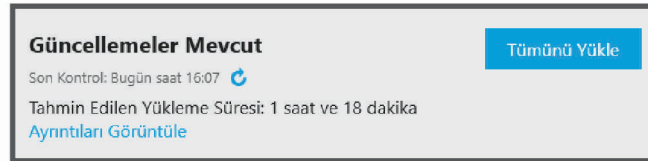

- 7 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncelleme yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 57*).
- 8 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için Windows için İndir seçeneğini belirleyin. **Windows için İndir**
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için Mac için İndir seçeneğini belirleyin. **Mac için İndir**
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Kamera Lensini Temizleme

DUYURU

Plastik bileşenlere zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

Kaydedilen videonun kalitesini iyileştirmek için kamera lensini düzenli olarak temizlemelisiniz.

- 1 Lensi, isteğe bağlı olarak izopropil alkolle ıslatılmış çizilmeyi önleyen bir lens bezi ile silin.
- 2 Lensi hava ile kurutun.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Güç düğmesini 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Ek

Arka Görüş Kameraları

Cihazınız, bir veya daha fazla bağlı arka görüş kamerasından gelen video akışlarını görüntüleyebilir.

Kablolu Arka Görüş Kamerası Bağlama

Bu cihaz montaj kitinde 3,5 mm kompozit video giriş jakı bulunur. Kablolu arka görüş kamerası bağlayarak kameradan iletilen görüntüyü cihaz ekranında görüntüleyebilirsiniz.

Kamera video kablosunu, montaj kitindeki video giriş jakına ① takın.



Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 35 Arka Görüş Kamerası Eşleştirme

Bir kameraya bağlanmadan önce Garmin navigasyon cihazınızın Wi-Fi ayarını etkinleştirmelisiniz.

BC 35 kablolu arka görüş kamerası, Android işletim sistemine sahip bazı Garmin navigasyon cihazlarıyla uyumludur. Cihaz uyumluluğuyla ilgili daha fazla bilgi almak için garmin.com/bc35 adresine gidin.

Uyumlu Garmin navigasyon cihazınızla dört adede kadar BC 35 kablolu arka görüş kamerası eşleştirebilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazınızı en yeni yazılım yüklü olacak şekilde güncelleyin.
Cihazınız, en yeni yazılım olmadan BC 35 kamerasını desteklemeyebilir. Güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi almak için navigasyon cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 Garmin navigasyon cihazınızı açın ve kameranın 3 m (10 ft) yakınına getirin.
- 3  > **Geri Görüş** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Navigasyon cihazınıza ilk defa kamera bağlıyorsanız **Yeni Kamera Ekle** ögesini seçin.
 - Navigasyon cihazınıza ek bir kamera bağlıyorsanız **: > Kamera Seç > Yeni Kamera Ekle** ögesini seçin.
- 5 Ekrandaki talimatları izleyin.

NOT: Eşleştirme kodu veya parolası, vericinin ya da kameranın üzerinde bulunur.

İlk kamera eşleştirme işlemi tamamladığınızda kamera, otomatik olarak Garmin navigasyon cihazına bağlanır.

Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme

Cihaz, arka görüş kamerası videosunu kameranın güç kaynağına bağlanma yöntemine göre farklı şekillerde görüntüler.

1 Video görüntülemek için bir seçim yapın:

- Kamera, geri vites lambasına bağlıysa (önerilir) aracı geri vitesine alın.
Cihaz otomatik olarak arka görüş kamerası videosunu görüntüler.
- Kamera düzenli bir güç kaynağına bağlıysa manuel olarak kamerayı görüntülemek için  > **Geri Görüş** öğesini seçin.

2 Cihazın normal çalışmasına dönmesi için bir seçim yapın:

- Kamera, geri vites lambasına bağlıysa (önerilir) aracı geri vitesten çıkarın.
Cihaz otomatik olarak normal çalışmasına devam eder.
- Verici düzenli bir güç kaynağına bağlıysa kamerayı manuel olarak saklamak için  öğesini seçin.

Kamera Değiştirme

Cihazınıza birden fazla arka görüş kamerasından veri aktarılıyorsa bu kamera görüntüleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

1 > **Geri Görüş** öğesini seçin.

2 > **Kamera Seç** öğesini seçin.

3 Bir kamera seçin.

Ekranın üst kısmında kamera adıyla birlikte kamera video akışı görüntülenecektir.

Kablosuz Ekranı Bağlanma

Uyumlu bir harici ekranda cihaz ekranı içeriklerini kablosuz bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

1 Cihazınızı kablosuz ekrana yaklaştırın.

2 **Ayarlar > Ekran > İçerik** öğesini seçin.

3 Bir kablosuz ekran seçin.

4 Gerekirse PIN'i girin.

Veri Yönetimi

Cihazınızda dosya depolayabilirsiniz. Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.4 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur. Mac bilgisayarlar, Android cihazlarındaki dosyaları okumak ve yazmak için ek üçüncü taraf yazılımlar gerektirebilir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları, haritalar ve özel ilgilenilen coğrafi noktalar gibi dosyaları depolamak için kullanılabilir.

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 256 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler.

1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Garmin® için Genel Bakış, sayfa 2*).

2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.

3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
- 3 Garmin cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Evet** ögesini seçin.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın ([Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 58](#)).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala** ögesini seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle > Yapıştır** ögesini seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya > Çıkart** ögesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

Güç Kabloları

Cihazınız çeşitli yollarla güç alabilir.

- Araç Çakmak Adaptörü
- USB kablosu
- AC adaptörü (isteğe bağlı aksesuar)

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Deęiřtirme

DUYURU

Sigortayı deęiřtirirken küçük parçaların hiçbirini kaybetmeyin ve doęru yerlerine yerleřtirildiklerinden emin olun. Taşıt güç kablosu doęru takılmadıęında çalışmaz.

Cihazınız taşıtınızda řarj olmazsa taşıt adaptörünün ucunda yer alan sigortayı deęiřtirmeniz gerekebilir.

- 1 Uç parçasını ① saat yönünün tersine döndürüp kilidini açın.



İPUCU: Uç parçasını çıkarmak için bozuk para kullanmanız gerekebilir.

- 2 Uç parçasını, gümüş ucu ② ve sigortayı ③ sökün.
- 3 Aynı akıma sahip 1 A veya 2 A gibi yeni bir sigorta takın.
- 4 Gümüş ucu uç parçasına yerleřtirin.
- 5 Uç parçasını içeri itip saat yönünde döndürerek yeniden araç çakmak adaptörüne ④ kilitleyin.

RV Şarj İstasyonu Aksesuarının Kurulumu

DUYURU

Bu kurulum gerekliliklerinin dikkate alınmaması ürünün veya aracın zarar görmesine neden olabilir.

- Aracın duvarında delik açmadan önce şarj istasyonu için uygun bir montaj konumu seçmeniz gerekir.
- Montaj yüzeyinin, montaj parçasının güvenli bir şekilde bağlanması için uygun olduğundan ve montaj vidalarının duvardaki kablolarla veya özelliklere engel olmayacağından emin olun.
- Aracınızın duvar malzemesi için uygun montaj vidalarını kullanmanız gerekir. Birlikte verilen vidalar, ahşap veya fiberglas duvarlarda kurulum için uygundur. Vidaları takmadan önce vidaların doğru uzunlukta olduğundan ve dış duvarlara ya da diğer bileşenlere zarar vermeyeceğinden emin olmanız gerekir.

RC şarj istasyonu aksesuarını kurmak için yıldız başlı tornavida ve 1,5 mm'lik (1/16 inç) matkap ucuna sahip bir matkap gerekir.

RV şarj istasyonu aksesuarı, cihazınız için kalıcı, duvara monte edilen bir şarj istasyonudur. Bu, karavanınızın yaşam alanında cihazı kullanmanıza ve şarj etmenize olanak tanır.

- 1 Montaj parçasını duvara yerleştirin ve örnek delik yerlerini işaretlemek için altı vida deliğini kullanın.
- 2 Montaj parçasını yüzeyden alın.
- 3 Duvar malzemesine uygun 1,5 mm'lik (1/16 inç) bir matkap ucu kullanarak işaretlediğiniz altı noktada delik açın.

DUYURU

Montaj parçasının üzerinden delik açmayın. Bu, montaj parçasına veya duvara zarar verebilir.


- 4 Duvara montaj parçasındaki vida deliklerini örnek deliklerle hizalayın ve altı vidayı kullanarak montaj parçasını duvara sabitleyin.



- 5 Cihazın montaj parçasındaki soketi yerine oturana kadar duvara montaj parçasının bilyesine doğru bastırın.



- 6 Açık kablo konektörlerini RV pile veya 12 V güç kaynağına yönlendirin.
- 7 Siyah kabloyu pilin negatif (-) terminaline, kırmızı kabloyu ise pilin pozitif (+) terminaline bağlayın.

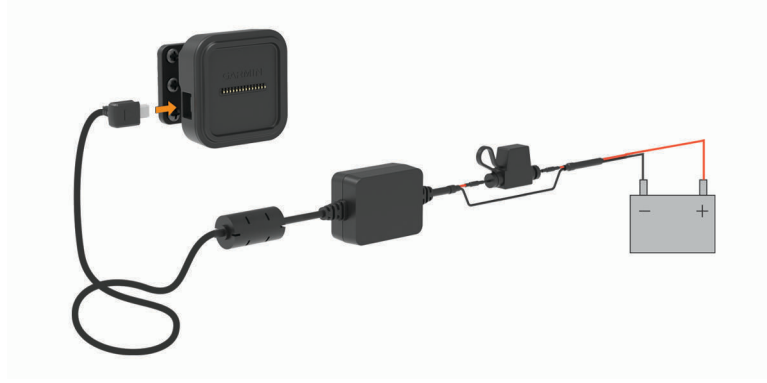

- 8 Güç kablosunun mini-USB ucunu elektrikli cihaz montaj parçasına takın.
- 9 Navigasyon cihazını cihaz montaj parçasının üzerine yerleştirin.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Cihazı alt ve üst tarafından tutun.
- 2 Mıktanıstan ayrılana kadar cihazın alt tarafını kendinize doğru çekin.
Cihazı doğrudan kendinize doğru çekerseniz montaj kitinin suluktan ayrılmasına sebep olabilirsiniz.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Ek Harita Satın Alma

- 1 Cihaz ürün sayfanıza gidin (www.garmin.com).
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

- İsteğe bağlı aksesuarlar garmin.com veya Garmin bayinizde mevcuttur.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Taşıtınızda Garmin Cihazını Monte Etme ve Açma*, sayfa 3).

Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı tutmuyor

En iyi sonuç almak için araç montaj kitini temiz tutun ve cihazı vantuza yakın bir şekilde yerleştirin.

Sürüş sırasında cihaz konum değiştiriyorsa aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmelisiniz.

- Elektrikli montaj kitini vantuz kolundan çıkarın, ardından bilya ve soketi bir bezle silin.
Toz ve diğer kir türleri, bilya ve soket mafsalları arasındaki sürtünmenin azalmasına yol açarak sürüş sırasında mafsalları hareket etmesine sebep olur.
- Eklemleri, ön camınızın açısı izin verdiğince vantuza doğru döndürün.
Cihazın ön cama yaklaştırılması, yoldan kaynaklanan sarsılma ve titreşim etkilerini azaltır.

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- Konum hizmetleri özelliğinin etkin olduğunu doğrulayın.
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıt güç kablosunun sigortasını kontrol edin ([Taşıt Güç Kablosundaki Sigortayı Değiştirme, sayfa 59](#)).
- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Araç sigorta kutusunda, araç güç çıkışının sigortasının bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 50](#)).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 50](#)).
- Ses düzeyini azaltın ([Garmin® için Genel Bakış, sayfa 2](#)).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın ([Bir Kablosuz Ağ Bağlanma, sayfa 49](#)).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın ([Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 4](#)).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Video kayıtlarım bulanık

- Kamera lensini temizleyin ([Kamera Lensini Temizleme, sayfa 55](#)).
- Kameranın önündeki ön camları temizleyin.
- Ön cam sileceklerinin kameranın önündeki ön cam alanını temizlemiş olduğundan emin olun ve gerekirse cihazı taşıyın.

Bellek kartım bozuldu ve değıştirilmesi gerekiyor

Tüm microSD bellek kartları, üzerine yazılma işlemi çok kez tekrarlandığında eskir. Kartı düzenli olarak biçimlendirmek kullanım ömrünü uzatabilir ve performansı artırabilir. Araç içi kamera sürekli olarak kayıt yaptığından bellek kartını düzenli olarak değıştirmeniz gerekebilir ([Araç İçi Kamera Bellek Kartını Değıştirme, sayfa 10](#)). Bellek kartınızı biçimlendirmenin veya değıştirmenin zamanı geldiğinde cihazınız otomatik olarak bellek kartı hatalarını algılar ve sizi uyarır.

Bellek kartının kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Bellek kartını her altı ayda en az bir kez biçimlendirin ([Araç İçi Kamera Bellek Kartını Biçimlendirme, sayfa 11](#)).
- Cihaz bir bellek kartı hata uyarısı görüntülerse öncelikle bellek kartını biçimlendirmeyi deneyin ([Araç İçi Kamera Bellek Kartını Biçimlendirme, sayfa 11](#)) ve ardından gerekirse bellek kartını değıştirin ([Araç İçi Kamera Bellek Kartını Değıştirme, sayfa 10](#)).
- Aracınız kullanımda değilken cihazı kapatın.
Cihazınız kontakla açılan bir araç güç çıkışına bağlı değilse araç içi kameranın gereksiz çekimler yapmasını önlemek için aracınız kullanımda değilken cihazı kapatmalısınız.
- Kaydedilen video çekimlerini bir bilgisayara aktarın.
Kartta daha fazla boş alan olduğunda bellek kartının kullanım ömrü artar.
- Daha yüksek depolama kapasitesine sahip bir bellek kartı kullanın.
Yüksek kapasiteli bellek kartlarının üzerine yazılma sıklığı daha az olduğundan genellikle daha uzun süre kullanılabilirler.
- 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.
- Yedek bellek kartınızı nitelikli bir üreticiden ve tanınmış satıcıdan satın alın.

Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik

- En iyi fotoğraf ve video sonuçları için 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.
Yavaş bir bellek kartı, videoyu yeterince hızlı bir şekilde kaydetmeyebilir.
- Videoları kameraya kablosuz bağlantıyla bağlanarak akıllı telefonunuzdan görüntülüyorsanız bunları daha az kablosuz parazit barındıran başka bir konumda görüntülemeyi veya videoları akıllı telefona aktarmayı deneyin ([Videoyu Kırpmaya ve Dışa Aktarmaya, sayfa 10](#)).
- Önemli kayıtları bir bilgisayara veya akıllı telefona aktarın ve bellek kartını biçimlendirin ([Araç İçi Kamera Bellek Kartını Biçimlendirme, sayfa 11](#)).
- Cihaz bir bellek kartı hata uyarısı görüntülerse öncelikle bellek kartını biçimlendirmeyi deneyin ([Araç İçi Kamera Bellek Kartını Biçimlendirme, sayfa 11](#)) ve ardından gerekirse bellek kartını değıştirin ([Araç İçi Kamera Bellek Kartını Değıştirme, sayfa 10](#)).
- Cihazınızı en son yazılıma güncelleyin ([Harita ve Yazılım Güncellemeleri, sayfa 52](#)).

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

- **Ayarlar > Bluetooth** öğesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız ([Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme, sayfa 40](#)) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 37](#)).

Bazı akıllı telefon özellikleri çalışmıyor

Telefonunuzu eşleştirdiyseniz ancak bazı akıllı telefon özellikleri çalışmıyorsa sorunu çözmek için bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Akıllı telefonunuzdaki uygulama mağazasında Garmin Drive uygulamasını en yeni sürüme güncelleyin.
- Kullanmak istediğiniz özelliğin cihazınızda veya akıllı telefonunuzda etkin olduğunu doğrulayın ([Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 37](#)).

Dizin

Simgeler

2-D harita görünümü 37
3-D harita görünümü 37

A

acil durum hizmetleri 24
adresler, bulma 17
akıllı telefon özellikleri 38
bağlanıyor 37
aksesuarlar 61
aktif yol rehberi 28
alarm ses düzeyi 50
ana ekran 5
özelleştirme 5
araç içi kamera 49, 63
hizalama 8
ses kaydı 8, 9
video kaydı 8
video oynatma 9
araçlar, haritalar 34
arama alanını değiştirme 19
arama çubuğu 17
aramalar 39, 40
yanıtlama 39
aramaları yanıtlama 39
arka görüş kamerası 56, 57. *Daha fazla bilgi için* kameralar
ayarlar 48–51
ayarları geri yükleme 51

B

bağlantı kesme, Bluetooth cihazı 40
bellek kartı 2, 9, 10, 57, 63
biçimlendiriliyor 11
takma 57
bildirim ses düzeyi 50
bildirimler 5, 38, 39
bilgisayar
bağlanıyor 57
bağlanma 58
birim numarası 51
Bluetooth teknolojisi 37, 39, 63
cihazın bağlantısını kesme 40
eşleştirilmiş cihazı silme 40
etkinleştirme 49
telefonla eşleştirme 37

C

cihaz bakımı 55
cihazı monte etme 60, 62
montaj kitinden çıkarma 61
otomobil 3
suluk 56, 61
vantuzlu montaj kiti 3
cihazı sıfırlama 51
cihazı temizleme 55
cihazınızı şarj etme 3, 52, 58, 62

Ç

çıkış hizmetleri 35

D

dil 50
dokunmatik ekran 6
dokunmatik ekranı temizleme 55
dosyalar, aktarma 58
dönüş listesi 29
düzenleme, kayıtlı yolculuklar 46

E

ekran, parlaklık 6
ekran ayarları 50
eller serbest telefon aramaları 37
enlem ve boylam 23

eşleştirme

bağlantı kesme 40
eşleştirilmiş cihazı silme 40
Kulaklık 38
telefon 37, 63

ev

gitme 27
konumu düzenleme 27
eve gitme 27

F

Foursquare 22

G

Garmin Connect 37
Garmin Express 55
yazılımı güncelleme 54
geçerli konum 24
geçerli konumunuz 25
geçiş ücreti, kaçınma 31
gelişmiş sürücü yardım sistemi (ADAS) 13, 14
gelişmiş sürüş yardım sistemi (ADAS) 12
GPS 4
simülatör 50
güç kabloları 52, 58
sigortayı değiştirme 59
taşıt 3
güç tuşu 2, 4
güncelleme
haritalar 52–54
yazılım 52–54

H

harita görünümü
2-D 37
3-D 37
harita katmanları, özelleştirme 36
haritalar 20, 27, 33, 48
araçlar 34
ayrıntı düzeyi 48
güncelleme 52–54
katmanlar 36
rotaları görüntüleme 28, 29
satın alma 61
simgeler 28
tema 48
veri alanı 28, 35, 37
hava durumu 43
radar 44
yol durumu 44
hırsızlık, kaçınma 55
hız kameraları 12
Hızlı Arama 20
hizmetleri bulma 21

İ

ileri yönde çarpışma uyarı sistemi (FCWS) 11–13
ilgililenen coğrafi noktalar (POI) 20–23
HISTORY 21
mekanlar 23

K

kablolar, güç 58
kablosuz kamera. *Daha fazla bilgi için* kameralar
kamera, eşleştirme 56
kameralar 57
araç içi kamera 8, 49
arka görüş 57
değiştirme 57
hız 12
kırmızı ışık 12
karavan, profiller 6, 7
kavşaklar, bulma 23
kaydedilen konumlar, silme 26

kaydetme, geçerli konum 25

kayıtlı konumlar 46
düzenleme 25
kategoriler 26
kırmızı ışık kameraları 12
kısayollar
ekleme 5, 25
silme 25
kısıtlamalar, taşıt 6
kimlik numarası 51
konum 24
konum servisleri 50
konumlar 17, 47
arama 16, 23
geçerli 24, 25
kaydetme 25
simülasyon 50
son bulunan 24
Konumlar
geçerli 25
mekanlar 23
konumları bulma. 16, 18–22 *Ayrıca bkz.* konumlar
adresler 17
ilçeler 35
kategoriler 20
kavşaklar 23
koordinatlar 23
koordinatlar 23
Kulaklık, eşleştirme 38
kullanım kılavuzu 43

M

mekanlar 23
microSD kart 2
takma 10
microSD kartı 57, 63
milli parklar 21
montaj kiti, çıkarma 56, 61
montaj kitini çıkarma 56, 61
myTrends, rotalar 31

N

navigasyon 23, 28, 29
ayarlar 48
yol dışı 33
Neredeyim? 24, 25

O

ortam ses düzeyi 50
otopark 18, 19, 23, 24, 29

P

parlaklık 6
photoLive 47
pil
artırma 62
sorunlar 62
şarj etme 3, 52, 58, 60, 62
profiller, karavan 6, 7

R

rotalar 26
başlatma 18, 19, 26, 27
bir nokta ekleme 30, 47
durdurma 31
haritada görüntüleme 28, 29
hesaplama 31
hesaplama modu 46
myTrends 31
önerilen 31
şekillendirme 30
rotayı şekillendirme 30

S

saat ayarları 50

sakınma durumları **32**
bölge **32**
devre dışı bırakma **33**
geçiş ücreti **31, 32**
silme **33**
yol **32**
yol özellikleri **32**
servis geçmişi
düzenleme **45**
kategoriler **44, 45**
kayıtlar **44, 45**
silme **45**
ses **50**
yakınlık noktaları **49**
sesle komut edebilme **42**
sesli komut **42**
etkinleştirme **42**
kullanma ipuçları **42**
navigasyon **43**
uyandırma cümlesi **42**
sessize alma, ses **43**
seyahat geçmişi **51**
sıfırlama
cihaz **55**
yolculuk verileri **36**
sigorta, değiştirme **59**
silme
eşleştirilmiş Bluetooth cihaz **40**
servis kategorileri **45**
servis kayıtları **45**
tüm kullanıcı verileri **51**
yolculuklar **46**
simgeler, durum çubuğu **6**
simülasyon konumları **50**
SKLS'ler **51**
Smartphone Link **37**
son bulunan konumlar **24**
sonraki dönüş **28**
sorun giderme **61-64**
suluk **56, 61**
sürücü uyarıları **11, 12**

Ş
şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS) **11, 13, 14**

T
taşıt güç kablosu **3**
taşıt profili
karavan **6, 7**
otomobil **7**
teknik özellikler **52**
telefon **64**
eşleştirme **37, 38, 63**
telefon aramaları **39, 40**
arama **40**
sessize alma **40**
yanıtlama **39, 40**
temizleme, cihaz **55, 62**
trafik **36, 41, 49**
alıcı **41**
alternatif rota **31**
gecikmeleri arama **36**
harita **36**
kamaralar **47**
olaylar **36**
trafik kameraları, görünüm **47**
TripAdvisor **22**

U
USB, bağlantı kesme **58**
uyarı simgeleri **14-16**
uyarılar **11, 12**
ses **49**
yakınlık noktaları **49**
uydu sinyalleri, alma **4, 50**
uygulamalar **5**

uyku modu **4**

Ü
ürün desteği **43**

V
varış noktaları **47. Daha fazla bilgi için**
konumlar
varış **29**
video **9**
çalma **9, 10**
kalite **62, 63**
kaydetme **9, 10**
kaydı **8, 9**
silme **10**

W
Wi-Fi, bağlanıyor **49, 57**
Wi-Fi **53**

Y
yakıt, istasyonlar **24**
yazılım
güncelleme **52-54**
sürüm **51, 55**
yeni rotalar **30**
yol bilgisi, sıfırlama **36**
yol dışı navigasyon **33**
yol durumu, hava durumu **44**
yol üzerindeki **34, 35**
özelleştirme **35**
yolculuk bilgileri, görünüm **36**
yolculuk günlüğü, görünüm **36**
yolculuk planlayıcı **45-47**
şekillendirme noktaları **46**
yolculuk düzenleme **46**
yön tarifleri **29**
yönler **29**

