


**GARMIN®**

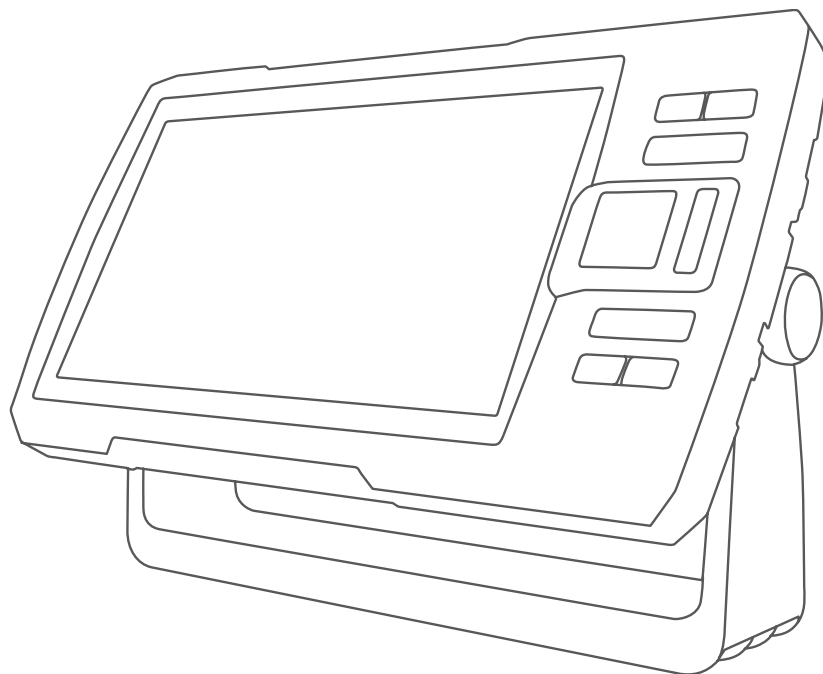

# STRIKER™ PLUS

---

Naudotojo vadovas

© 2017 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be išpareigojimo pranešti bet kokiai asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, „Garmin“ logotipas ir Ultrascroll® yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. ActiveCaptain®, Garmin ClearVü™, Garmin Quickdraw™ ir STRIKER™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Wi-Fi® yra registruotasis „Wi-Fi Alliance Corporation“ prekių ženklas.

# Turiny

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Ižanga.....</b>                                                   | <b>1</b> |
| Įrenginio mygtukai.....                                              | 1        |
| Pradžios ekranas.....                                                | 2        |
| Mastelio keitimas STRIKER Plus 4.....                                | 2        |
| Panoraminis vaizdas STRIKER Plus 4.....                              | 2        |
| GPS palydovo signalų gavimas.....                                    | 2        |
| <b>Kartploterio tinkinimas.....</b>                                  | <b>3</b> |
| Pradžios ekranio tinkinimas.....                                     | 3        |
| Sujungti puslapiai.....                                              | 3        |
| Naujo sujungto puslapio kūrimas naudojant STRIKER Plus 5/7/9.....    | 3        |
| Naujo sujungto puslapio kūrimas naudojant STRIKER Plus 4.....        | 4        |
| Sujungto puslapio tinkinimas.....                                    | 4        |
| Foninio apšvietimo koregavimas.....                                  | 4        |
| Spalvų režimo koregavimas.....                                       | 4        |
| Garsinės signalizacijos įrenginio nustatymas.....                    | 4        |
| <b>Programa ActiveCaptain®.....</b>                                  | <b>5</b> |
| ActiveCaptain vaidmenys.....                                         | 5        |
| Darbo su ActiveCaptain programa pradžia.....                         | 5        |
| Išmaniųjų pranešimų įgalinimas.....                                  | 6        |
| Programinės įrangos naujinimas naudojant ActiveCaptain programą..... | 6        |
| <b>Sonaras-žuvų iešiklis.....</b>                                    | <b>6</b> |
| Įprastinis sonaro rodinys.....                                       | 7        |
| Garmin ClearVü sonaro rodinys.....                                   | 7        |
| SideVü sonaro rodinys.....                                           | 9        |
| Padalytų dažnių ekranas.....                                         | 10       |
| Šviesos signalas.....                                                | 10       |
| Šviesos signalizatoriaus puslapio pridėjimas.....                    | 10       |
| Padalytas skirtingų mastelių rodinys.....                            | 11       |
| Keitiklio tipo pasirinkimas.....                                     | 11       |
| Sonaro dažniai.....                                                  | 12       |
| Keitiklio dažnio pasirinkimas.....                                   | 12       |
| Kelio taško kūrimas sonaro ekrane naudojant įrenginio mygtukus.....  | 12       |
| Sonaro pristabdymas.....                                             | 12       |
| Mastelio nustatymas.....                                             | 13       |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Ekranų užfiksavimas vandens dugno stebėjimui..... | 13 |
| Sonaro stiprumas.....                             | 13 |
| Stiprumo nustatymas automatiškai.....             | 13 |
| Stiprumo nustatymas neautomatiniu būdu.....       | 13 |
| Gylio skalės diapazono nustatymas....             | 14 |
| Sonaro sąranka.....                               | 14 |
| Vienodo gylio kreivės rodymas ir koregavimas..... | 14 |
| Slinkimo greičio nustatymas.....                  | 14 |
| Dugno tyrinėjimo ribos nustatymas.....            | 14 |
| Sonaro vaizdo nustatymai.....                     | 15 |
| Sonaro triukšmo blokavimo nustatymai.....         | 16 |
| Perdangų duomenų nustatymai.....                  | 17 |

## **„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių kūrimas..... 17**

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vandens telkinio žemėlapių kūrimas naudojant funkciją „Garmin Quickdraw Contours“..... | 18 |
| Etiketės pridėjimas prie „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių.....                    | 18 |
| „Garmin Quickdraw Contours“ pašalinimas.....                                           | 18 |
| Garmin Quickdraw bendruomenė.....                                                      | 18 |
| Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės naudojant ActiveCaptain.....          | 18 |
| Žemėlapių nustatymai.....                                                              | 19 |
| „Garmin Quickdraw Contours“ nustatymai.....                                            | 19 |
| Gylio diapazono atspalviai.....                                                        | 20 |

## **Navigacija naudojant STRIKER Plus..... 20**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Kelionės tikslo paieška pagal pavadinimą.....                | 20 |
| Kelio taško kūrimas žemėlapyje.....                          | 21 |
| Navigavimas į kelio tašką.....                               | 21 |
| Maršruto kūrimas ir navigavimas į jį naudojant žemėlapi..... | 21 |
| Navigacijos sustabdymas.....                                 | 21 |
| Kelio taškai.....                                            | 21 |

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Esamos vietos kaip kelio taško žymėjimas.....                                   | 21 |
| Kelio taško kūrimas kitoje vietoje....                                          | 21 |
| Vietos, kurioje yra žmogus už borto, žymėjimas ir navigavimas į ją.....         | 21 |
| Atstumo matavimas žemėlapyje.....                                               | 22 |
| Visų kelio taškų sąrašo peržiūra.....                                           | 22 |
| Išsaugoto kelio taško redagavimas.....                                          | 22 |
| Kelio taško arba MOB šalinimas.....                                             | 22 |
| Visų kelio taškų šalinimas.....                                                 | 22 |
| Maršrutai.....                                                                  | 22 |
| Maršruto kūrimas ir navigavimas į jį naudojant žemėlapi.....                    | 22 |
| Maršruto kūrimas ir išsaugojimas...                                             | 23 |
| Maršrutų sąrašo peržiūra.....                                                   | 23 |
| Išsaugoto maršruto redagavimas....                                              | 23 |
| Išsaugoto maršruto paieška ir navigavimas pagal jį.....                         | 23 |
| Maršruto, lygiagreto išsaugotam maršrutui, paieška ir navigavimas pagal jį..... | 24 |
| Išsaugoto maršruto šalinimas.....                                               | 24 |
| Visų išsaugotų maršrutų pašalinimas.....                                        | 24 |
| Pėdsakai.....                                                                   | 24 |
| Pėdsakų rodymas.....                                                            | 24 |
| Aktyvaus pėdsako išvalymas.....                                                 | 24 |
| Aktyvaus pėdsako išsaugojimas.....                                              | 24 |
| Išsaugotų pėdsakų sąrašo peržiūra.....                                          | 25 |
| Išsaugoto pėdsako redagavimas.....                                              | 25 |
| Kaip trasą išsaugoti kaip maršrutą..                                            | 25 |
| Įrašyto pėdsako paieška ir navigavimas pagal jį.....                            | 25 |
| Išsaugoto pėdsako pašalinimas.....                                              | 25 |
| Visų išsaugotų pėdsakų pašalinimas.....                                         | 25 |
| Aktyvaus pėdsako atsekimas.....                                                 | 25 |
| Aktyvaus pėdsako spalvos nustatymas.....                                        | 26 |
| Pėdsakų žurnalo tvarkymas įrašant.....                                          | 26 |
| Pėdsako žurnalo įrašymo intervalo konfigūravimas.....                           | 26 |

## **Įrenginio konfigūracija..... 26**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Sistemos nustatymai..... | 26 |
|--------------------------|----|

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Sistemos informacija.....                       | 26 |
| „Mano laivo“ nustatymai.....                    | 27 |
| Kilio nuokrypio nustatymas.....                 | 28 |
| Vandens temperatūros korekcijos nustatymas..... | 29 |
| Pavojaus signalų nustatymas.....                | 29 |
| Navigacijos signalai.....                       | 29 |
| Sistemos pavojaus signalai.....                 | 29 |
| Sonaro įspėjimo signalai.....                   | 29 |
| Matavimo vienetų nustatymai.....                | 30 |
| Navigacijos nustatymai.....                     | 30 |
| Numatytųjų gamyklinių nustatymų atkūrimas.....  | 30 |

## **Naudotojo duomenų bendrinimas ir tvarkymas..... 30**

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Prisijungimas prie Garmin įrenginio siekiant bendrinti naudotojo duomenis..... | 31 |
| Naudotojo duomenų bendrinimo kabelio laidų schema.....                         | 31 |
| Išsaugotų duomenų išvalymas.....                                               | 32 |

## **Priedas..... 32**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Įrenginio registravimas naudojant serijos numerį.....     | 32 |
| Specifikacijos.....                                       | 32 |
| Trikčių šalinimas.....                                    | 33 |
| Įrenginys neįsijungia arba nuolat išsijungia.....         | 33 |
| Mano įrenginys neužfiksuoja GPS signalų.....              | 33 |
| Neveikia sonaras.....                                     | 33 |
| Mano įrenginys nekuria kelio taškų tinkamoje vietoje..... | 34 |
| Įrenginys rodo neteisingą laiką.....                      | 34 |


## **Rodyklė..... 35**

# Įžanga

## ⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

## Įrenginio mygtukai

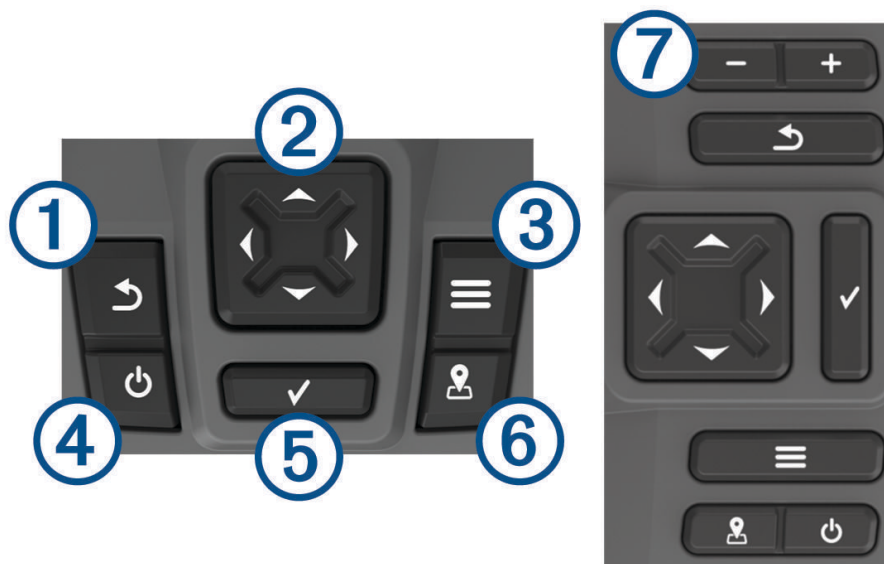

| Elementas | Piktograma | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①         |            | Grįžtama į ankstesnį ekraną.<br>Palaikius, grįžtama į pradžios ekraną.                                                                                                                                                                                                                   |
| ②         |            | Slenkama, paryškinamos parinktys ir perkeliamas žymeklis.<br>Priartinamas ir nutolinamas rodinys. (Veikia ne visuose modeliuose.)                                                                                                                                                        |
| ③         |            | Uždaromas meniu (kai taikytina).<br>Atidaromas puslapio parinkčių meniu (kai taikytina).                                                                                                                                                                                                 |
| ④         |            | Palaikius įjungiamas ir išjungiamas įrenginys.<br>Greitai paspaudus, atliekamas vienas ar daugiau šių veiksmų: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reguliuojamas foninis apšvietimas</li> <li>• Reguliuojamas spalvų režimas</li> <li>• Įjungimas ir išjungiamas sonaras</li> </ul> |
| ⑤         |            | Patvirtinami pranešimai ir pasirenkamos parinktys.                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑥         |            | Esama vieta išsaugoma kaip kelio taškas.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ⑦         |            | Rodinys nutolinamas. (Veikia ne visuose modeliuose.)<br>Rodinys priartinamas. (Veikia ne visuose modeliuose.)                                                                                                                                                                            |

## PRANEŠIMAS

Prieš įjungdami įrenginį, turite tvirtai įstumti jungtį į atitinkamas įrenginio angas. Jei laidai nėra pakankamai prispausti prie įrenginio, įrenginys gali nustoti būti maitinamas arba neveikti.

## Pradžios ekranas

Žuvų iešiklio pradžios ekranas suteikia prieigą prie visų žuvų iešiklio funkcijų. Funkcijos priklauso nuo priedų, kuriuos prijungėte prie žuvų iešiklio. Galite turėti ne visas šiame vadove aptartas parinktis ir funkcijas.

Peržiūrėdami kitą ekraną, į pradžios ekraną galite grįžti palaikydami . Galite tinkinti ekranų išdėstymą.



## Mastelio keitimas STRIKER Plus 4

Žemėlapij galite priartinti ir nutolinti.

- Jei norite priartinti, pasirinkite .
- Jei norite nutolinti, pasirinkite .

## Panoraminis vaizdas STRIKER Plus 4

Galite sonaro rodimus ir žemėlapius paslinkti taip, kad vaizdas būtų rodomas iš kitos vietos nei esama vieta.

- 1 Jei norite pereiti į panoraminį vaizdą, pasirinkite  arba .
- 2 Norėdami pereiti į panoraminį vaizdą naudokitės rodyklėmis.

**PATARIMAS:** jei nebenorite naudoti panoraminio vaizdo, pasirinkite .

## GPS palydovo signalų gavimas

Įjungus žuvų iešiklį, GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Žuvų iešikliui gavus palydovo signalus, pradžios ekrano viršuje rodoma piktograma . Jei žuvų iešiklis nebepagauna palydovo signalų, piktograma  išnyksta ir ekrane virš  rodomas žybsintis klaustukas.

Daugiau informacijos apie GPS žr. [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

# Kartploterio tinkinimas

## Pradžios ekrano tinkinimas

Pradžios ekrane galite pridėti elementų ir juos perkelti į kitą vietą.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite **Tinkinti namų vietą**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
  - Jei norite perkelti elementą į kitą vietą, pasirinkite **Pertvarkyti**, pasirinkite norimą perkelti elementą ir naują vietą.
  - Jei prie pradžios ekrano norite pridėti elementą, pasirinkite **Pridėti** ir naują elementą.
  - Jei iš pradžios ekrano norite pašalinti pridėtą elementą, pasirinkite **Šalinti** ir pasirinkite elementą.
  - Jei norite pakeisti pradžios ekrano foninį vaizdą, pasirinkite **Fonas** ir pasirinkite vaizdą.


## Sujungti puslapiai

Kai kuriuose puslapiuose viename puslapyje sujungiamos dvi ar daugiau funkcijų. Sujungtų puslapių parinkčių skaičius priklauso nuo pasirenkamų įrenginių, kuriuos prijungėte prie STRIKER Plus įrenginio. Sujungtus puslapius galite redaguoti ir kurti naujus.

## Naujo sujungto puslapio kūrimas naudojant STRIKER Plus 5/7/9

Galite sukurti tinkintą ekraną, atitinkantį jūsų poreikius.

- 1 Pasirinkite **Tinkinti namų vietą > Pridėti > Pridėti derinį**.
- 2 Pasirinkite išdėstymą.

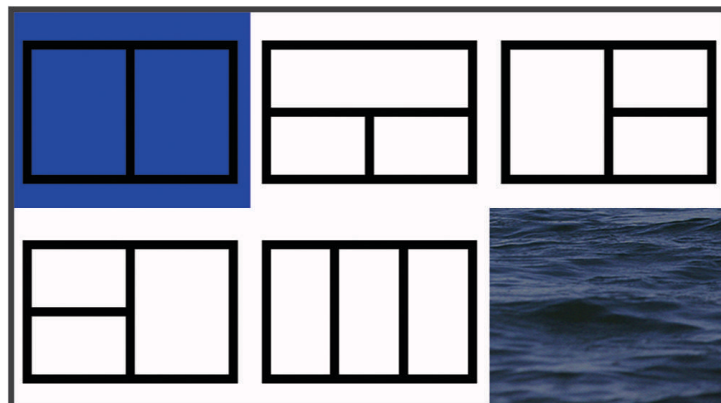

- 3 Pasirinkite zoną.
- 4 Pasirinkite ekraną.
- 5 Pakartokite šiuos veiksmus kiekvienai puslapio zonai.
- 6 Jei reikia, pasirinkite **Duomenys (paslėpti)** ir parinktį:
  - Jei norite tinkinti ekrane rodomus duomenis, pasirinkite **Perdangos numeris**.
  - Norėdami įjungti ir išjungti kompasu juostelės duomenų juostą, pasirinkite **Kompaso juostelė**.
- 7 Kai baigsite tinkinti, pasirinkite **Baig..**
- 8 Pasirinkite **Kitas**.
- 9 Įveskite puslapio pavadinimą.  
**PATARIMAS:** pasirinkite ✓, kad pasirinktumėte raidę.
- 10 Lango dydį keiskite rodyklėmis.
- 11 Vietą pradžios ekrane pasirinkite rodyklėmis.
- 12 Jei norite išeiti, pasirinkite **Baig..**

## Naujo sujungto puslapio kūrimas naudojant STRIKER Plus 4

Galite sukurti tinkintą puslapį, atitinkantį jūsų poreikius.

- 1 Pasirinkite **Tinkinti namų vietą > Pridėti > Pridėti derinį**.
- 2 Pasirinkite pirmąją funkciją.
- 3 Pasirinkite antrąją funkciją.
- 4 Pasirinkite **Skirtingi**, kad pasirinktumėte padalyto ekrano kryptį (pasirinktinis nustatymas).
- 5 Pasirinkite **Kitas**.
- 6 Įveskite puslapio pavadinimą.  
**PATARIMAS:** pasirinkdami ✓ pasirinkite raidę.
- 7 Lango dydį keiskite rodyklėmis.
- 8 Vietą pradžios ekrane pasirinkite rodyklėmis.
- 9 Jei norite išeiti, pasirinkite **Baig..**

## Sujungto puslapio tinkinimas

- 1 Atidarykite sujungtą puslapį.
- 2 Pasirinkite  > **Konfigūruoti**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
  - Jei norite pakeisti pavadinimą, pasirinkite **Pavadinimas** ir įveskite naują pavadinimą.
  - Jei norite pakeisti informacijos ekrane išdėstymą, pasirinkite **Keisti išdėstymą** ir pasirinkite naują išdėstymą.
  - Jei norite pakeisti ekrane rodomą informaciją, pasirinkite **Keisti funkciją** ir pasirinkite naują informaciją.
  - Jei norite pakeisti ekrane rodomos informacijos plotų dydį, pasirinkite **Pakeisti derinio dydį**.
  - Jei norite tinkinti ekrane rodomus duomenis, pasirinkite **Perdangos numeris** (*Perdangų duomenų nustatymai, 17 psl.*).

## Foninio apšvietimo koregavimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Ekranas > Apšvietimas**.
- 2 Koreguokite foninį apšvietimą.  
**PATARIMAS:** bet kuriame ekrane kelis kartus paspauskite  ir galėsite slinkti per ryškumo lygius. Tai gali būti naudinga, kai ryškumas toks mažas, kad ekrano nesimato.

## Spalvų režimo koregavimas

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Ekranas > Spalvų tipas**.  
**PATARIMAS:** jei spalvų nustatymus norite pasiekti iš bet kurio ekrano, pasirinkite  > **Spalvų tipas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą.

## Garsinės signalizacijos įrenginio nustatymas

Galima nustatyti, kada įrenginys leis garsus.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Garsinės signalizacijos įrenginys**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
  - Jei norite, kad įrenginys pyptelėtų jums pasirinkus elementą ir esant sužadintam įspėjimo signalui, pasirinkite **Įjungta (parinktytys ir pavojaus signalai)**.
  - Jei norite, kad įrenginys pyptelėtų, kai sužadinami įspėjimo signalai, pasirinkite **Tik pavojaus signalai**.



# Programa ActiveCaptain®

## ĮSPĖJIMAS

Ši funkcija leidžia naudotojams pateikti informaciją. Garmin® neteikia jokių garantijų dėl naudotojų pateiktos informacijos tikslumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Už bet kokią naudotojų pateiktos informacijos naudojimą ar rėmimąsi ja atsakomybę prisiimate jūs.

Programa ActiveCaptain užtikrina ryšį su STRIKER Plus įrenginiu ir bendruomene, kurioje galima dalytis plaukiojimo patirtimi.

Naudodami programą galite lengvai ir greitai perkelti naudotojo duomenis, pvz., kelio taškus ir maršrutus, prisijungti prie „Garmin Quickdraw™ Contours“ bendruomenės, atnaujinti įrenginio programinę įrangą ir planuoti kelionę.

## ActiveCaptain vaidmenys

Sąveikos su STRIKER Plus įrenginiu naudojant programą ActiveCaptain lygis priklauso nuo jūsų vaidmens.

| Funkcija                                                                                                            | Savininkas | Svečias |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Priregistruoti įrenginį prie paskyros                                                                               | Taip       | Ne      |
| Atnaujinti programinę įrangą                                                                                        | Taip       | Taip    |
| Automatiškai perkelti atsisiųstus ar sukurtus Garmin Quickdraw kontūrus                                             | Taip       | Ne      |
| Automatiškai perkelti naudotojo duomenis, pvz., kelio taškus ir maršrutus                                           | Taip       | Ne      |
| Naviguoti į konkretų kelio tašką ar konkrečiu maršrutu ir siųsti tą kelio tašką ar maršrutą į STRIKER Plus įrenginį | Taip       | Taip    |

## Darbo su ActiveCaptain programa pradžia

**PASTABA:** ActiveCaptain funkcija galima tik STRIKER Plus 7 ir STRIKER Plus 9 modeliuose, kuriuose sumontuota Wi-Fi® technologija.

Mobilųjį įrenginį galite prijungti prie STRIKER Plus įrenginio naudodami programą ActiveCaptain. Programa užtikrina greitą ir paprastą būdą sąveikauti su kartploteriu ir atlikti tokias užduotis kaip duomenų bendrinimas, registravimas, įrenginio programinės įrangos atnaujinimas ir pranešimų mobiliesiems įrenginiams priėmimas.

- 1 Įrenginyje STRIKER Plus pasirinkite **ActiveCaptain**.
- 2 Puslapyje **ActiveCaptain** pasirinkite „**Wi-Fi**“ tinklas > **Wi-Fi** > **Įjungta**.
- 3 Įveskite šio tinklo pavadinimą ir slaptažodį.
- 4 Iš programų parduotuvės mobiliajame įrenginyje įdiekite ir atidarykite ActiveCaptain programą.
- 5 Mobilųjį įrenginį laikykite 24 m (80 pėd.) atstumu nuo STRIKER Plus įrenginio.
- 6 Mobiliojo įrenginio nustatymuose atidarykite Wi-Fi ryšių puslapį ir prisijunkite prie Garmin įrenginio naudodami Garmin įrenginyje įvestą pavadinimą ir slaptažodį.

## Išmaniųjų pranešimų įgalinimas

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir į juos neatsakykite, kai vairuojate laivą. Jei neatsižvelgsite į sąlygas vandens telkinyje, gali būti padaryta žala laivui, gali būti sužeisti ar žūti žmonės.

Kad STRIKER Plus įrenginys gautų pranešimus, jį turite prijungti prie mobiliojo įrenginio ir ActiveCaptain taikomosios programos.

- 1 Įrenginyje STRIKER Plus pasirinkite **ActiveCaptain > Išmanieji pranešimai > Įgalinti pranešimus**.
- 2 Mobiliojo įrenginio nustatymuose įjunkite Bluetooth® technologiją.
- 3 Įrenginius padėkite 24 m (80 pėd.) atstumu vieną nuo kito.
- 4 Mobiliajame įrenginyje esančioje programoje ActiveCaptain pasirinkite **Išmanieji pranešimai > Susieti su kartploteriu**.
- 5 Jei norite susieti programą su STRIKER Plus įrenginiu, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 6 Gavę raginimą, mobiliajame įrenginyje įveskite raktą.
- 7 Jei reikia, gaunamus pranešimus pakoreguokite mobiliojo įrenginio nustatymuose.

## Programinės įrangos naujinimas naudojant ActiveCaptain programą

Jei įrenginyje yra Wi-Fi technologija, galite naudoti ActiveCaptain programą, kad atsisiųstumėte ir įdiegtumėte paskutinius įrenginio programinės įrangos naujinius.

### PRANEŠIMAS

Atnaujinant programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Diegimas gali užtrukti keletą minučių.

- 1 Mobilųjį įrenginį prijunkite prie STRIKER Plus įrenginio (*Darbo su ActiveCaptain programa pradžia, 5 psl.*).
- 2 Jei galimas programinės įrangos naujinimas ir mobiliajame įrenginyje turite interneto prieigą, pasirinkite **Programinės įrangos naujiniai > Atsisiųsti**.  
Programa ActiveCaptain naujinimą atsiunčia į mobilųjį įrenginį. Kai programą vėl prijungsite prie STRIKER Plus įrenginio, naujinimas bus perkeltas į įrenginį. Baigus perkėlimą būsite paraginti įdiegti naujinimą.
- 3 Kai gausite STRIKER Plus įrenginio raginimą, pasirinkite naujinimo diegimą.
  - Jei programinę įrangą norite atnaujinti iš karto, pasirinkite **Gera!**
  - Jei norite naujinimą atidėti, pasirinkite **Atšaukti**. Kai būsite pasiruošę įdiegti naujinimą, pasirinkite **ActiveCaptain > Programinės įrangos naujiniai > Įdiegti dabar**.

## Sonaras-žuvų ieškiklis

Jei prie kartploterio tinkamai prijungsite suderinamą keitiklį, kartploterį galite naudoti kaip žuvų ieškiklį.

Daugiau informacijos apie jums tinkamiausią keitiklį rasite adresu [garmin.com/transducers](http://garmin.com/transducers).

Įvairūs sonaro rodiniai gali padėti matyti atitinkamoje zonoje esančias žuvis. Galimi sonaro rodiniai priklauso nuo keitiklio tipo ir prie kartploterio prijungto echoloto modulio. Pavyzdžiui, tam tikrus Garmin ClearVü™ sonaro ekranus galite peržiūrėti tik jei prijungtas suderinamas Garmin ClearVü keitiklis.


Yra keturių tipų sonaro rodiniai: viso ekrano rodinys, į dvi dalis padalyto ekrano rodinys, priartintas padalyto ekrano rodinys ir du skirtingus dažnius rodantis padalyto dažnio rodinys. Galite tinkinti kiekvieno rodinio nustatymus. Pavyzdžiui, jei peržiūrite padalyto dažnio rodinį, galite atskirai reguliuoti kiekvieno dažnio stiprumą.

Jei tinkamo sonaro rodinio nėra, galite sukurti tinkinto derinio ekraną (*Sujungti puslapiai, 3 psl.*).

## Įprastinis sonaro rodinys

Priklausomai nuo prijungto keitiklio, galimi keli viso ekrano rodiniai.

Viso ekrano Įprastinis sonaro rodinyje pateikiamas didelis sonaro duomenų iš keitiklio vaizdas. Dešinėje ekrano pusėje esanti atstumo skalė rodo gylį, kuriame yra aptikti objektai (ekranui slenkant iš dešinės į kairę).

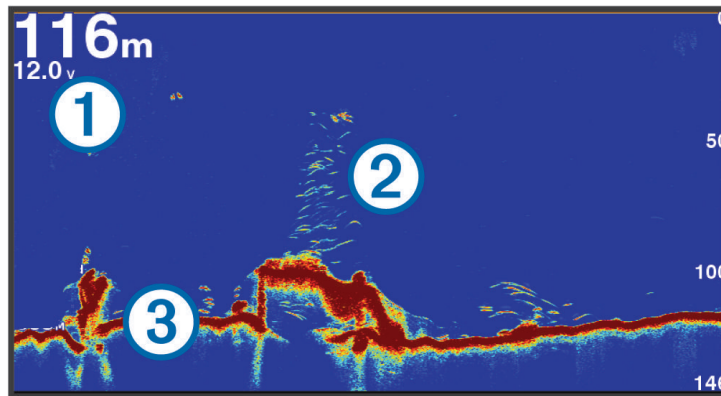


|   |                               |
|---|-------------------------------|
| ① | Gylio informacija             |
| ② | Objektai po vandeniu ar žuvis |
| ③ | Vandens masės dugnas          |


## Garmin ClearVü sonaro rodinys

**PASTABA:** jei norite gauti Garmin ClearVü skenavimo sonarą, jums reikia suderinamo keitiklio. Informacijos apie suderinamus keitiklius ieškokite [garmin.com/transducers](http://garmin.com/transducers).

Garmin ClearVü didelio dažnio sonaras teikia išsamų laivo žvejybinės aplinkos vaizdą – išsamiai atkuriamos struktūros, pro kurias laivas praplaukia.

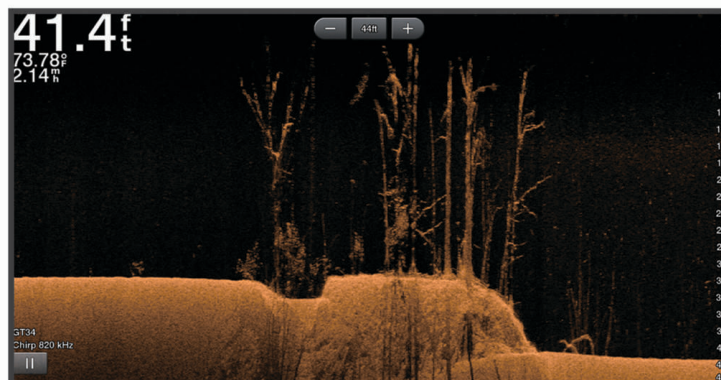


Tradiciniai keitikliai skleidžia kūgio formos spindulį. Garmin ClearVü skenavimo sonaro technologija skleidžia spindulį, kuris savo forma panašus į kopijavimo aparato spindulį. Naudojant šį spindulį gaunamas aiškesnis, nuotrauką primenantis po laivu esančių objektų vaizdas.

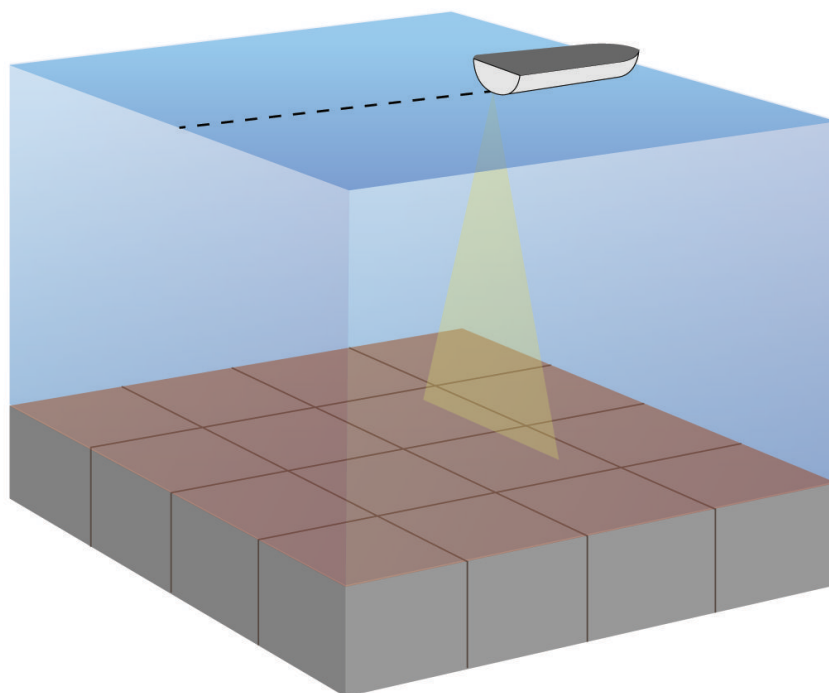

## SideVü sonaro rodinys

**PASTABA:** jei norite gauti SideVü skenavimo sonarą, reikalingas suderinamas SideVü keitiklis. Informacijos apie suderinamus keitiklius ieškokite [garmin.com/transducers](http://garmin.com/transducers).


SideVü skenavimo sonaro technologija rodo laivo aplinkos vaizdą. Šią funkciją galima naudoti ieškant povandeninių objektų ir žuvų.

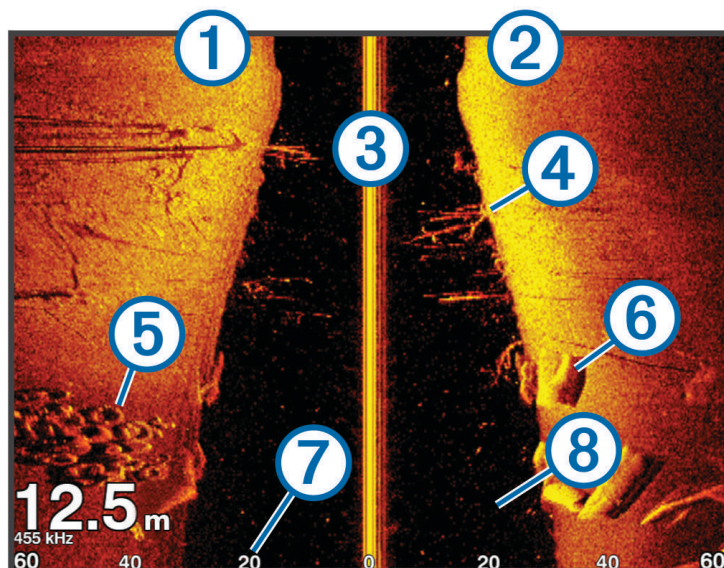

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ① | Kairė laivo pusė           |
| ② | Dešinė laivo pusė          |
| ③ | Laivo keitiklis            |
| ④ | Rąstai                     |
| ⑤ | Senos padangos             |
| ⑥ | Medžiai                    |
| ⑦ | Vanduo tarp laivo ir dugno |
| ⑧ | Atstumas nuo laivo borto   |

## Padalytų dažnių ekranas


Padalytų dažnių ekrane galite matyti du dažnius.

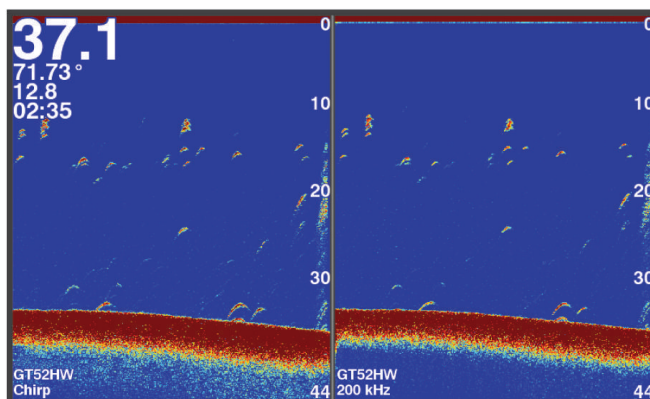

## Šviesos signalas

Šviesos signalizatorius rodo sonaro informaciją skritulinėje gylio skalėje, nuroydamas po laivu esančius objektus. Jis rodomas kaip žiedas, kuris prasideda viršuje ir tęsiasi pagal laikrodžio rodyklę. Gylį nurodo skalė žiedo viduje. Gauta sonaro informacija sublyksi žiede, nurodytame gilyje. Spalvos reiškia skirtingą sonaro duomenų stiprumą.

Pasirinkite Šviesos signalizator..

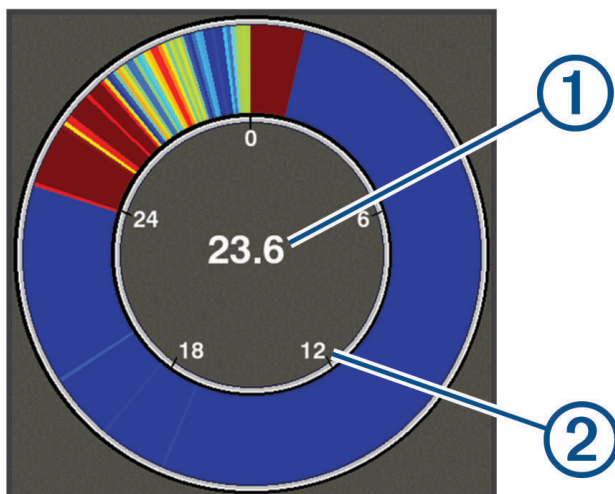

|   |                       |
|---|-----------------------|
| ① | Gylis esamoje vietoje |
| ② | Gylio skalė           |

## Šviesos signalizatoriaus puslapio pridėjimas

Norint peržiūrėti puslapį Šviesos signalizator. tam tikruose modeliuose, reikia pridėti jį prie pradžios ekrano.


- 1 Pradžios ekrane pasirinkite **Tinkinti namų vietą > Pridėti > Šviesos signalizator..**
- 2 Pasirinkite puslapio **Šviesos signalizator.** vietą.



## Padalytas skirtingų mastelių rodinys

Padalyto skirtingų mastelių puslapio dešinėje ekrano pusėje galite pamatyti visą sonaro rodmenų diagramos rodinį, o kairėje ekrano pusėje – padidintą tos diagramos dalį.

Sonaro ekrane pasirinkite **≡** > **Keisti mastelį** > **Keli masteliai**.

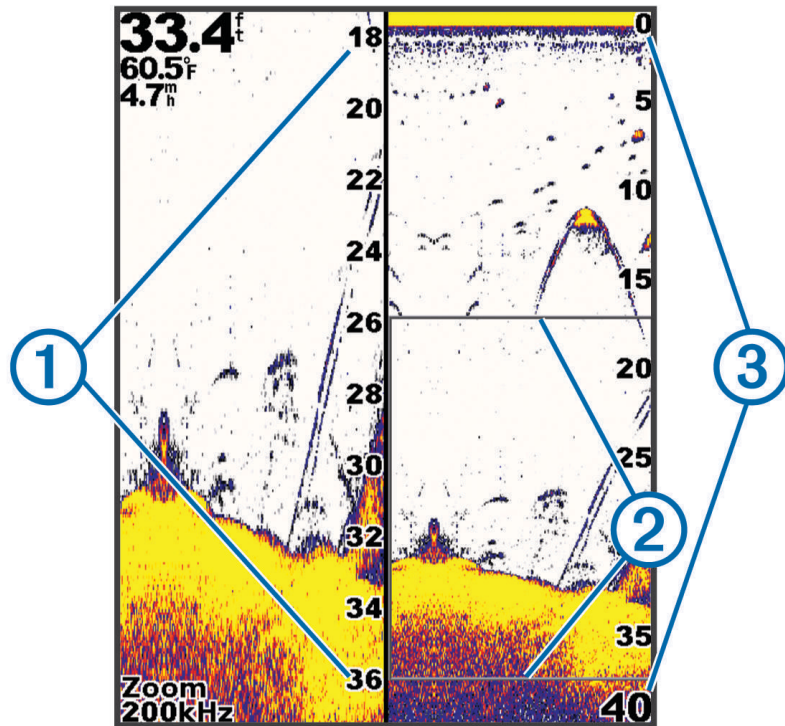

|   |                        |
|---|------------------------|
| ① | Priartinta gylio skalė |
| ② | Keisti lango mastelį   |
| ③ | Gylio diapazonas       |

## Keitiklio tipo pasirinkimas

Jei prijungiate prie įrenginio neprisidėtą keitiklį, gali reikėti nustatyti keitiklio tipą, kad sonaras veiktų tinkamai. Prieš prijungdami keitiklį turite pasirinkti keitiklio tipą. Keitiklio pavadinimas turi būti nurodytas ant etiketės, esančios ant keitiklio laido, šalia jungties.

Šis įrenginys suderinamas su įvairiais papildomais keitikliais, įskaitant Garmin ClearVü keitiklius, kurių sąrašas pateiktas adresu [garmin.com/transducers](http://garmin.com/transducers).

**1** Pasirinkite **Nustatymai** > **Mano laivas** > **Keitiklio tipas**.

**2** Pasirinkite nustatymą:

- Jei turite 200/77 kHz dvigubo spindulio keitiklį, pasirinkite **Dvigubas šviesos pluoštas (200/77 kHz)**.
- Jei turite 200/50 kHz dvigubo dažnio keitiklį, pasirinkite **Dvigubas dažnis (200/50 kHz)**.
- Jei turite kito tipo keitiklį, pasirinkite jį sąrašė.

## Sonaro dažniai

**PASTABA:** galimi dažniai priklauso nuo naudojamų keitiklių.

Koreguojant dažnį galima suderinti sonarą su jūsų konkrečiais tikslais ir esamu vandens gyliu.

Taikant aukštesnį dažnį naudojamas siauro pločio spindulys, kuris yra tinkamesnis plaukiant dideliu greičiu ir audringoje jūroje. Stebėti dugną ir termokliną geriau naudojant aukštesnį dažnį.

Taikant žemesnį dažnį naudojamas didesnio pločio spindulys, kuris žvejui leidžia matyti daugiau objektų, bet gali būti generuojama daugiau paviršiaus triukšmo ir esant audringai jūrai atsirasti dugno signalų pertrūkių. Naudojant didesnio pločio spindulį generuojami didesni lankai, skirti žuvų duomenimis, todėl šis spindulys puikiai tinka žuvims aptikti. Didesnio pločio spinduliai taip pat tinkamesni giliame vandenyje, nes žemesnis dažnis geriau skverbiasi per vandenį.

CHIRP dažniai leidžia peržiūrėti kiekvieną dažnių diapazono impulsą, todėl geriau atskiriami giliame vandenyje esantys objektai. CHIRP sistema gali būti naudojama siekiant tiksliai identifikuoti objektus, pvz., atskiras žuvis būryje, ir giliame vandenyje. CHIRP paprastai funkcionuoja geriau nei vieno dažnio įrenginiai. Kadangi kai kurios žuvys gali būti rodomos geriau naudojant fiksuotą dažnį, naudodami CHIRP dažnius turėtumėte atsižvelgti į savo tikslus ir vandens sąlygas.

Kai kurių keitiklių atveju taip pat galima tinkinti kiekvieno keitiklio elemento iš anksto nustatytus dažnius; tai leidžia greitai pakeisti dažnį naudojant išankstinius nustatymus, kai keičiasi vandens sąlygos ir tikslai.

Peržiūrint du dažnius vienu metu, naudojant padalytą dažnių rodinį, galite matyti gilesnius vandenį naudodami žemesnį dažnį ir tuo pačiu metu matyti išsamesnį vaizdą naudodami aukštesnio dažnio duomenis.

### PRANEŠIMAS

Visada žinokite vietinių teisės aktų nuostatas dėl sonaro dažnių. Pavyzdžiui, siekiant apsaugoti orkų būrius, gali būti draudžiama naudoti 50–80 khz dažnius  $\frac{1}{2}$  mylios atstumu nuo orkų būrio. Esate atsakingi už įrenginio naudojimą laikantis visų taikytinų įstatymų ir potvarkių.

## Keitiklio dažnio pasirinkimas

**PASTABA:** jokių sonaro rodinų ir keitiklių dažnio koreguoti negalite.

Galite pasirinkti, kuriuos dažnius rodyti sonaro ekrane.

### PRANEŠIMAS

Visada žinokite vietinių teisės aktų nuostatas dėl sonaro dažnių. Pavyzdžiui, siekiant apsaugoti orkų būrius, gali būti draudžiama naudoti 50–80 khz dažnius  $\frac{1}{2}$  mylios atstumu nuo orkų būrio. Esate atsakingi už įrenginio naudojimą laikantis visų taikytinų įstatymų ir potvarkių.

- 1 Kai rodomas sonaras, pasirinkite  > **Dažnis**.
- 2 Pasirinkite dažnį, pritaikytą jūsų poreikiams ir vandens gyliui.  
Daugiau informacijos apie dažnius žr. [Sonaro dažniai, 12 psl.](#)

## Kelio taško kūrimas sonaro ekrane naudojant įrenginio mygtukus

- 1 Sonaro rodyne naudokitės rodyklių mygtukais, kad pasirinktumėte vietą, kurią norite išsaugoti.
- 2 Pasirinkite .
- 3 Jei reikia, paredaguokite kelio taškų informaciją.

## Sonaro pristabdymas

Kai kuriuose modeliuose galimos ne visos parinktys.

Pasirinkite nustatymą:

- **Įprastinis** arba **ClearVü** sonaro ekrane pasirinkite  arba .
- **SideVü** sonaro ekrane pasirinkite  arba .



## Mastelio nustatymas

Mastelį galite reguliuoti rankiniu būdu, nurodydami spindulį ir fiksuotą pradinį gylį. Pavyzdžiui, kai gylis – 15 m, o pradinis gylis – 5 m, įrenginys padidintą plotą rodys nuo 5 iki 20 m gylio.

Taip pat galite leisti įrenginiui automatiškai nustatyti mastelį, nurodydami spindulį. Įrenginys apskaičiuoja priartinimo plotą nuo vandens dugno. Pavyzdžiui, jei pasirinksite 10 m spindulį, įrenginys padidintą plotą rodys nuo vandens dugno iki 10 metrų virš jo.

- 1 Sonaro ekrane pasirinkite  > **Keisti mastelį**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
  - Pasirinkite **Dugno užrakinimas**, jei norite, kad ekranas stebėtų vandens dugną.
  - Pasirinkite **Rankinis**, jei mastelį norite nustatyti rankiniu būdu.
  - Pasirinkite **Automatinis**, jei norite, kad mastelis būtų nustatomas automatiškai.
  - Pasirinkite **Keli masteliai**, jei norite įjungti padalytą skirtingų mastelių rodinį.

## Ekranų užfiksavimas vandens dugno stebėjimui

Ekraną galima užfiksuoti dugno stebėjimui. Pavyzdžiui, jei pasirinksite 20 metrų spindulį, įrenginys parodys plotą nuo vandens dugno iki 20 metrų virš jo. Spindulys rodomas dešinėje.

- 1 Sonaro rodinėje pasirinkite  > **Keisti mastelį** > **Dugno užrakinimas**.
- 2 Pasirinkite spindulį.

## Sonaro stiprumas

Stiprumo nustatymas reguliuoja sonaro imtuvo jautrumą, kad pagerintų vaizdą dėl vandens gylio ir neskaidrumo. Padidinus stiprumą rodoma daugiau detalių, o jį sumažinus tampa aiškesnis ekrano vaizdas.

**PASTABA:** stiprumo nustatymas viename sonaro rodinėje taikomas visiems sonaro rodiniams.

## Stiprumo nustatymas automatiškai

**PASTABA:** norėdami nustatyti stiprumą padalytų dažnių ekrane, kiekvieną dažnį turite nustatyti atskirai.

- 1 Pasirinkite  > **Sustipr..**
- 2 Jei taikytina, pasirinkite **Igalinti automatinį stiprinimą**.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
  - Jei norite, kad automatiškai būtų rodomi didesnio jautrumo, silpnesni sonaro duomenys su daugiau triukšmo, pasirinkite **Automatinis aukštas lygis**.
  - Jei norite, kad automatiškai būtų rodomi vidutinio jautrumo sonaro duomenys su vidutiniu triukšmu, pasirinkite **Automatinis vidutinis lygis**.
  - Jei norite, kad automatiškai būtų rodomi mažesnio jautrumo sonaro duomenys su mažiau triukšmo, pasirinkite **Automatinis žemas lygis**.

## Stiprumo nustatymas neautomatiniu būdu

- 1 Sonaro ekrane pasirinkite  > **Sustipr..**
- 2 Pasirinkite  arba , kol pamatysite triukšmą ekrane matomoje vandens dalyje.
- 3 Pasirinkite  arba , jei norite sumažinti stiprumą.

## Gylio skalės diapazono nustatymas

Gylio skalės diapazoną, kuris rodomas dešinėje ekrano pusėje, galima nustatyti. Esant automatiniam diapazono nustatymui dugnas būna apatiniame sonaro ekrano trečdalyje, o tai gali būti naudinga dugnui, kuriame būna lėtų ar vidutinių reljefo pasikeitimų, stebėti.

Kai gylis labai pasikeičia, pvz., esant nuolydžiui ar uolai, diapazoną nustatant rankiniu būdu galima peržiūrėti nurodytą gylio diapazoną. Dugnas rodomas ekrane tol, kol nustatomas visas rankiniu būdu nurodytame diapazone esantis dugnas.

1 Sonaro ekrane pasirinkite  > **Diapazonas**.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Jei norite, kad įrenginys automatiškai nustatytų diapazoną pagal gylį, pasirinkite Automatinis.
- Jei diapazoną norite padidinti rankiniu būdu, pasirinkite ▼ arba ↘.
- Jei diapazoną norite sumažinti rankiniu būdu, pasirinkite ▲ arba ↙.

**PASTABA:** jei diapazoną norite greitai nustatyti rankiniu būdu, pasirinkite  ir .

Diapazoną nustačius viename ekrane, šis nustatymas taikomas visiems ekranams, išskyrus SideVü ekraną.

## Sonaro sąranka

**PASTABA:** kai kuriems modeliams ir keitikliams taikomos ne visos parinktys ir nustatymai.

### Vienodo gylio kreivės rodymas ir koregavimas

Sonaro ekrane galima rodyti ir koreguoti horizontalią kreivę. Kreivės gylis rodomas dešinėje ekrano pusėje.

**PASTABA:** vienodo gylio kreivę rodant viename ekrane, ji matoma visuose ekranuose.

1 Sonaro ekrane pasirinkite  > **Sonaro sąranka** > **Gylio linija**.

2 Pasirinkite .

3 Jei norite koreguoti parinktį **Gylio linija**, pasirinkite ▲ arba ▼.

### Slinkimo greičio nustatymas

Galite nustatyti greitį, kuriuo sonaro vaizdas juda ekranu. Esant didesniai slinkimo greičiui rodoma daugiau detalių, ypač plaukiant ar blizgiaujant. Esant mažesniai greičiui sonaro informacija ekrane rodoma ilgiau. Slinkimo greičio nustatymas viename sonaro rodinyje taikomas visiems sonaro rodiniais.

1 Sonaro rodinyje pasirinkite  > **Sonaro sąranka** > **Slinkimo greitis**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Norėdami automatiškai reguliuoti slinkimo greitį naudodamiesi greičiu žemės atžvilgiu, pasirinkite **Automatinis**.

Esant nustatymui „Automatiškai“ slinkimo greitis pasirenkamas pagal laivo greitį, kad objektai vandenyje būtų fiksuojami taikant tinkamą formato santykį ir būtų rodomi mažiau iškreipti. Peržiūrint Garmin ClearVü arba SideVü sonaro vaizdus rekomenduojama naudoti nustatymą „Automatiškai“.

- Jei norite naudoti labai greitą slinkimą, pasirinkite Ultrascroll®.

Naudojant parinktį „Ultrascroll“ greitai slenkami nauji sonaro duomenys, bet jų kokybė žemesnė.

Daugumoje atvejų parinktis „Greitai“ užtikrina gerą greitai slenkančio vaizdo ir mažiau iškreiptų objektų balansą.

### Dugno tyrinėjimo ribos nustatymas

Galima nustatyti didžiausią gylį, kuriame automatinio diapazono funkcija tyrinės dugną. Esant žemesnei ribai duomenys apie dugną gaunami greičiau nei esant aukštesnei.

1 Sonaro ekrane pasirinkite  > **Sonaro sąranka** > **Paieškos apatinė riba**.

2 Pasirinkite diapazoną.

## Sonaro vaizdo nustatymai

Sonaro rodyne pasirinkite  > **Sonaro sąranka** > **Išvaizda**.

**Spalvų schema:** nustatomas spalvų derinys.

**Edge:** sustiprinamas stipriausias signalas iš dugno, kad padėtų nustatyti signalo stiprumą ar silpumą.

**A-Scope:** ekrano dešinėje pusėje rodomas vertikalus signalas, kuris skalėje iš karto parodo atstumą iki objektų.


**Žuvų simboliai:** nustatoma, kaip sonaras interpretuoja objektus po vandeniu.

### Radiolokacinio indikatoriaus („A-Scope“) įjungimas

Radiolokacinis indikatorius yra vertikalus šviesos signalas palei dešiniąją visaekranio sonaro rodinio pusę. Ši funkcija išplečia naujausius gaunamus sonaro duomenis, kad būtų lengviau juos pamatyti. Jis taip pat gali būti naudingas aptinkant arti dugno esančias žuvis.

**PASTABA:** ši funkcija galima ne visuose sonaro ekranuose.

Visaekraniame puslapyje pasirinkite  > **Sonaro sąranka** > **Išvaizda** > **A-Scope**.

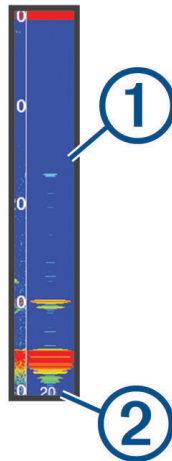

|   |                                                |
|---|------------------------------------------------|
| ① | Radiolokacinis indikatorius                    |
| ② | Sonaro šviesos pluošto skersmuo esamame gylyje |

### Objektų po vandeniu vaizdo konfigūravimas

**PASTABA:** objektų po vandeniu vaizdą sukonfigūravus viename ekrane, šis nustatymas taikomas visiems ekranams.

**PASTABA:** ši funkcija galima ne visuose sonaro rodinuose.

|                                                                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Objektai po vandeniu rodomi kaip simboliai.                                                                |
|  | Objektai po vandeniu rodomi kaip simboliai su gylio, kuriame yra objektai, informacija.                    |
|  | Objektai po vandeniu rodomi kaip simboliai su sonaro aplinkos informacija.                                 |
|  | Objektai po vandeniu rodomi kaip simboliai su sonaro aplinkos ir gylio, kuriame yra objektai, informacija. |


1 Sonaro ekrane pasirinkite  > **Sonaro sąranka** > **Išvaizda** > **Žuvų simboliai**.

2 Pažymėkite parinktį.

## Sonaro triukšmo blokavimo nustatymai


Sonaro rodynyje pasirinkite  > Sonaro sąranka > Triukšmo atmetimas.

**Trukdžiai:** reguliuojamas jautrumas siekiant sumažinti netoliese esančių triukšmo šaltinių trukdžių poveikį.

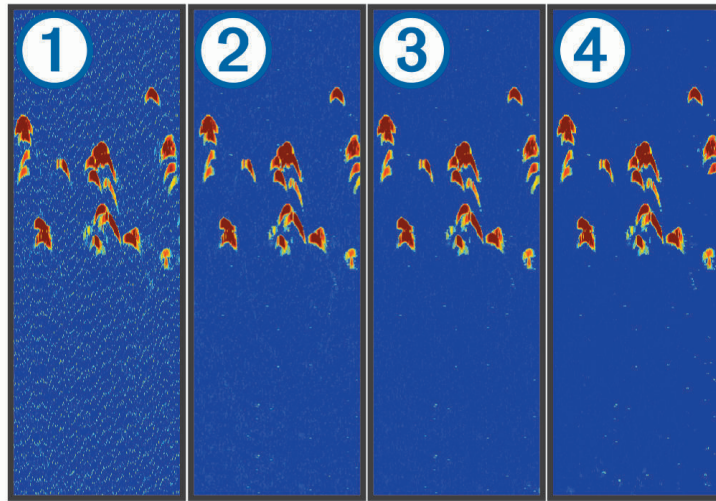

Kai koreguojate trukdžių nustatymą iš išjungto pereidami ① į žemą ②, vidutinį ③ ir aukštą lygį ④, triukšmas palaipsniui pašalinamas, tačiau šiek tiek išlieka esant stipriems grįžtamiesiems objektų atspindžiams. Siekiant pašalinti ekrano trukdžius, turi būti naudojamas žemiausias trukdžių nustatymas, kuriuo pasiekiamas norimas rezultatas. Geriausias būdas pašalinti trukdžius – išspręsti diegimo problemas.

**Paviršiaus triukšmas:** paslėpiami grįžtamieji sonaro duomenys prie vandens paviršiaus. Paslėpus paviršiaus triukšmą ekranas mažiau apkraunamas informacija.

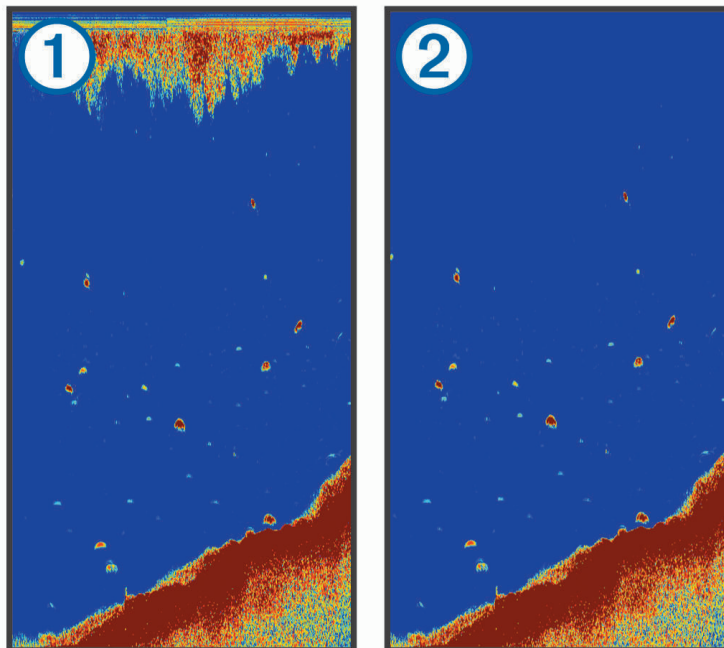

Paviršiaus triukšmą ① sukelia trukdžiai tarp keitiklio ir vandens. Paviršiaus triukšmą galima paslėpti ②, kad ekrano vaizdas būtų aiškesnis. Didesnio pločio (mažesnio dažnio) spinduliai gali rodyti daugiau objektų, bet tada paviršiaus triukšmas būna didesnis.

**TVG:** sumažinamas paviršiaus triukšmas.

Šis valdiklis geriausiai tinka situacijose, kai norite reguliuoti ir užkirsti kelią triukšmui vandens paviršiaus rodimuose. Tai taip pat leidžia matyti netoli paviršiaus esančius objektus, kurie kitu atveju būtų paslėpti ar užmaskuoti paviršiaus triukšmu.

### Perdangų duomenų nustatymai

Sonaro ekrane rodomus duomenis galima tinkinti.

Sonaro ekrane pasirinkite  > **Perdangos numeris**.

**Navigacijos įklija:** laivui naviguojant link kelionės tikslo rodoma navigacijos įklija.

**Kompaso juostelė:** rodoma kompasu juostelės duomenų juosta.

**Įrenginio įtampa:** rodoma įrenginio įtampa.

**Gylis:** rodomas esamas keitiklio gylis.

**Greitis:** rodomas esamas laivo greitis.

**Vandens temp.:** rodoma esama vandens temperatūra.

**Dienos laikas:** rodomas esamas dienos laikas.


## „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių kūrimas

### ĮSPĖJIMAS

„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių kūrimo funkcija naudotojams leidžia generuoti žemėlapius. Garmin neteikia jokių garantijų dėl trečiųjų šalių sugeneruotų žemėlapių tikslumo, patikimumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Už bet kokią trečiųjų šalių žemėlapių naudojimą ar rėmimąsi jais atsakomybę prisiimate jūs.

„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių funkcija leidžia greitai kurti bet kokių vandens telkinių žemėlapius su kontūrais ir gylio etiketėmis.

Kai „Garmin Quickdraw Contours“ įrašo duomenis, laivo piktograma rodoma spalvotame apskritime. Šis apskritimas reiškia apytikrę vietą žemėlapyje, kuri yra nuskaitoma kiekvienu judesiu.

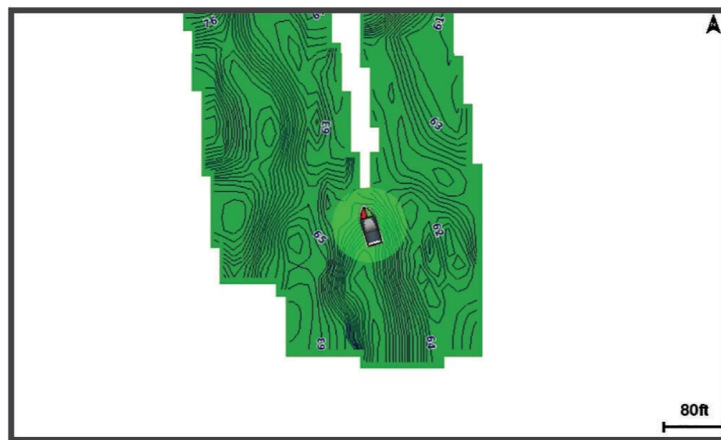

Žalias apskritimas reiškia tinkamą gylį ir GPS padėtį bei mažesnį nei 16 km/val. (10 myl./val.) greitį. Geltonas apskritimas reiškia tinkamą gylį ir GPS padėtį bei 16–32 km/val. (10–20 myl./val.) greitį. Raudonas apskritimas reiškia netinkamą gylį ar GPS padėtį bei didesnį nei 32 km/val. (20 myl./val.) greitį.

„Garmin Quickdraw Contours“ galite peržiūrėti sujungtame ekrane arba viename žemėlapiu rodinyje.

Įrašant duomenis išsaugotų duomenų kiekis priklauso nuo laisvos įrenginio atminties dydžio, sonaro šaltinio ir laivo greičio. Jei naudojate vieno spindulio sonarą, įrašinėti galite ilgiau. Apskaičiuota, kad į įrenginį galite įrašyti apie 1 500 valandų duomenų.

## Vandens telkinio žemėlapis kūrimas naudojant funkciją „Garmin Quickdraw Contours“

Kad galėtumėte naudoti funkciją „Garmin Quickdraw Contours“, turite žinoti sonaro gylį ir savo GPS padėtį.

- 1 Pasirinkite „Quickdraw“ žemėlapis >  > Quickdraw Contours > Pradėti iš įrašymų.
- 2 Baigę įrašymą pasirinkite  > Quickdraw Contours > Sustabdyti įrašymą.

## Etiketės pridėjimas prie „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapis

Jei norite pažymėti pavojingas ar lankytinas vietas, galite pridėti etikečių prie „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapis.

- 1 „Quickdraw“ žemėlapis pasirinkite vietą.
- 2 Pasirinkite Pridėti „Quickdraw“ etiketę.
- 3 Įveskite etiketės tekstą ir pasirinkite Baig..

## „Garmin Quickdraw Contours“ pašalinimas

„Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius galima pašalinti.

Pasirinkite „Quickdraw“ žemėlapis >  > Quickdraw Contours > Ištrinti.

## Garmin Quickdraw bendruomenė

Garmin Quickdraw bendruomenė – tai nemokama ir vieša internetinė bendruomenė, iš kurios galite atsisiųsti kitų naudotojų sukurtų žemėlapių. Galite bendrinti „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius su kitais.

Jei įrenginyje yra Wi-Fi technologija, galite prisijungti prie ActiveCaptain bendruomenės naudodami Garmin Quickdraw programą ([Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės naudojant ActiveCaptain, 18 psl.](#)).

**PASTABA:** Garmin įrenginyje turi būti atminties kortelės lizdas arba Wi-Fi technologija, kad galėtumėte dalyvauti Garmin Quickdraw bendruomenėje.

## Prisijungimas prie Garmin Quickdraw bendruomenės naudojant ActiveCaptain

- 1 Mobiliajame įrenginyje atidarykite ActiveCaptain programą ir prijunkite prie STRIKER Plus įrenginio ([Darbo su ActiveCaptain programa pradžia, 5 psl.](#)).
- 2 Programoje pasirinkite „Quickdraw“ bendruomenė.

Iš bendruomenės narių galite atsisiųsti kontūrų ([Kaip atsisiųsti Garmin Quickdraw bendruomenės žemėlapius naudojant ActiveCaptain, 18 psl.](#)) ir bendrinti savo sukurtus kontūrus („Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių bendrinimas su Garmin Quickdraw bendruomene naudojant ActiveCaptain, 19 psl.).

## Kaip atsisiųsti Garmin Quickdraw bendruomenės žemėlapius naudojant ActiveCaptain

Galite atsisiųsti „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius, kurie buvo sukurti kitų ir bendrinti su Garmin Quickdraw bendruomene.

- 1 Mobiliajame įrenginyje, programoje ActiveCaptain pasirinkite „Quickdraw“ bendruomenė > Ieškoti kontūrų.
- 2 Naudodami žemėlapis ir paieškos funkcijas raskite zoną, kurią norite atsisiųsti.  
Raudoni taškai reiškia atitinkamos zonos bendrintus „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius.
- 3 Pasirinkite Pasirinkti atsisiunčiamą regioną.
- 4 Vilkite langą, kad pasirinktumėte norimą atsisiųsti zoną.
- 5 Vilkite kampus, kad pakeistumėte norimą atsisiųsti zoną.
- 6 Pasirinkite Atsisiųsti sritį.

Kai kitą kartą programą ActiveCaptain prijungsite prie STRIKER Plus įrenginio, atsisiųsti kontūriniai žemėlapis į įrenginį bus perkelti automatiškai.



## „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapių bendrinimas su Garmin Quickdraw bendruomene naudojant ActiveCaptain

Galite bendrinti „Garmin Quickdraw Contours“ žemėlapius, kuriuos sukūrėte su kitais Garmin Quickdraw bendruomenėje.

Jei bendrinatė kontūrinį žemėlapij, bendrinamas tik kontūrinis žemėlapis. Kelio taškai nebendrinami.

Nustatydami ActiveCaptain programą galite pasirinkti automatiškai bendrinti kontūrus su bendruomene. Jei to nepadarėte, bendrinimą galite įgalinti vadovaudamiesi toliau nurodytais veiksmais.

ActiveCaptain programoje savo mobiliajame įrenginyje pasirinkite **Sinchronizuoti su kartploteriu > Prisidėti prie bendruomenės**.

Kai kitą kartą prijungsite ActiveCaptain programą prie STRIKER Plus įrenginio, kontūriniai žemėlapiai bus automatiškai persiųsti bendruomenei.

## Žemėlapių nustatymai

Pasirinkite „Quickdraw“ žemėlapis > .

**Kelio taškai:** rodomas kelio taškų sąrašas.

**Kelio taško rodinys:** nustatoma, kaip kelio taškai bus rodomi jūrlapyje.

**Quickdraw Contours:** įjungiamas dugno kontūrų braižymas ir leidžiama kurti žvejybos jūrlapio etiketes.

**Maršrutai:** rodomas maršrutų sąrašas.

**Trasos:** žemėlapyje rodoma kelionių istorija.

**Ieškoti:** galima ieškoti išsaugotų maršrutų ir kelio taškų.

**Žemėlapių sąranka:** nustatoma žemėlapių perspektyva ir parodoma krypties linija, kuri reiškia nuo laivo priekio kelio kryptimi žemėlapyje nubrėžtą liniją.

**Perdangos numeris:** galima tinkinti žemėlapyje rodomus duomenis.

## „Garmin Quickdraw Contours“ nustatymai

Jūrlapyje pasirinkite  > **Quickdraw Contours > Nustatymai**.

**Įrašomas nuokrypis:** nustatomas atstumas tarp sonaro gylis ir kontūrų įrašymo gylis. Jei vandens lygis po paskutinio įrašymo pasikeitė, pakoreguokite šį nustatymą suvienodindami abiejų įrašų gylį.

Pavyzdžiui, jei per paskutinį įrašymą sonaro gylis buvo 3,1 m (10,5 pėd.), o šiandien sonaro gylis – 3,6 m (12 pėd.), įveskite –0,5 m (–1,5 pėd.) Įrašomas nuokrypis vertę.

**Naudotojo rodinio poslinkis:** pašalinami kontūro gylių ir gylių etikečių skirtumai jūsų kontūrų žemėlapiuose, siekiant kompensuoti vandens masės lygio pokyčius arba įrašytų žemėlapių gylis klaidas.

**Bendruomenės rodinio poslinkis:** pašalinami kontūro gylių ir gylių etikečių skirtumai bendruomenės kontūrų žemėlapiuose, siekiant kompensuoti vandens masės lygio pokyčius arba įrašytų žemėlapių gylis klaidas.

**Tyrinio spalvos:** nustatomos „Garmin Quickdraw Contours“ rodinio spalvos. Įjungus šį nustatymą spalvos rodo įrašymo kokybę. Išjungus šį nustatymą kontūro zonos rodomos standartinėmis žemėlapių spalvomis.


Žalia spalva reiškia tinkamą gylį ir GPS padėtį bei mažesnę nei 16 km/val. (10 myl./val.) greitį. Geltona spalva reiškia tinkamą gylį ir GPS padėtį bei 16–32 km/val. (10–20 myl./val.) greitį. Raudona spalva reiškia netinkamą gylį ar GPS padėtį bei didesnę nei 32 km/val. (20 myl./val.) greitį.



## Gylio diapazono atspalviai

Žemėlapių spalvų diapazoną galite nustatyti taip, kad būtų rodomas gylis, kur šiuo metu kimba jūsų gaudomos žuvis. Jei norite stebėti, kaip greitai atitinkamame gylio diapazone keičiasi atstumas iki dugno, galite nustatyti didesnio gylio diapazonų. Galite sukurti iki dešimties gylio diapazonų. Jei žvejojate vidaus vandenyse, naudokite ne daugiau kaip penkis gylio diapazonus, taip žemėlapių vaizdas bus aiškesnis. Gylio diapazonai taikomi visiems žemėlapiams ir vandens telkiniams.

Kai kuriuose Garmin LakeVü™ ir „premium“ jūrlapiuose pagal numatytuosius nustatymus rodomi keli gylio diapazonai, žymimi skirtingomis spalvomis.

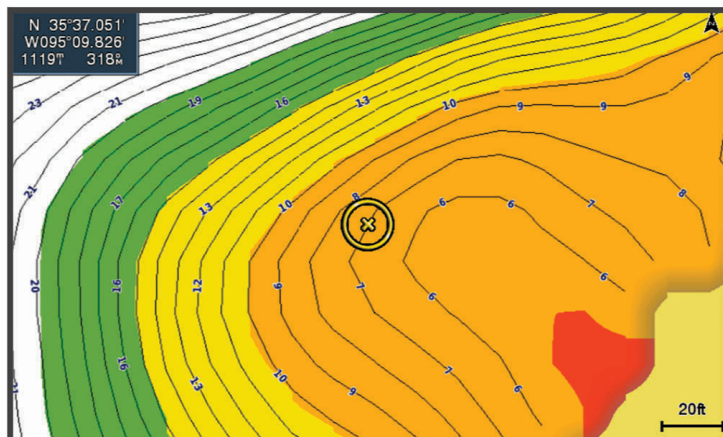

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| Raudona  | Nuo 0 iki 1,5 m (nuo 0 iki 5 pėd.)     |
| Oranžinė | Nuo 1,5 iki 3 m (nuo 5 iki 10 pėd.)    |
| Geltona  | Nuo 3 iki 4,5 m (nuo 10 iki 15 pėd.)   |
| Žalia    | Nuo 4,5 iki 7,6 m (nuo 15 iki 25 pėd.) |

## Navigacija naudojant STRIKER Plus

### ⚠ ĮSPĖJIMAS

Naviguojant, kursas gali eiti pro sausumą arba seklumą. Stebėkite matomus objektus ir vairuodami venkite sausumos, seklumų ir kitų pavojingų objektų. Jei to nedarysite, galite patekti į avariją ir patirti turčinę žalą, susižeisti arba žūti.

Kursą į kelionės tikslą galite nustatyti ir jo laikytis naudodami vieną iš šių dviejų būdų: Eiti į arba Maršrutas į.

**Eiti į:** naviguojama tiesiai į kelionės tikslą. Tai standartinis navigavimo į kelionės tikslą būdas. Įrenginys sukuria tiesios linijos kursą arba navigacijos liniją į kelionės tikslą. Kelias gali vesti per sausumą ir kitas kliūtis.

**Maršrutas į:** sukuriamas maršrutas iš jūsų vietos iki kelionės tikslo; visame kelyje galima pridėti posūkių. Šia parinktimi sukuriamas tiesios linijos kursas iki kelionės tikslo, bet leidžiama prie maršruto pridėti posūkių, kuriais išvengiama sausumos ir kitų kliūčių.

## Kelionės tikslo paieška pagal pavadinimą

Išsaugotų kelio taškų, maršrutų, pėdsakų ir paslaugų laivams galite ieškoti pagal pavadinimą.

1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Ieškoti pagal pavadinimą**.

2 Įveskite bent dalį kelionės tikslo pavadinimo.

3 Jei reikia, pasirinkite **Baig..**

Rodomi 50 artimiausių kelionės tikslų, kuriuose yra jūsų paieškos kriterijai.

4 Pasirinkite kelionės tikslą.

## Kelio taško kūrimas žemėlapyje

1 „Quickdraw“ žemėlapis pasirinkite vietą.

2 Pasirinkite ✓.

Jūrlapio dešinėje rodomas parinkčių sąrašas. Parinktys priklauso nuo pasirinktos vietos ar objekto.

3 Pasirinkite **Sukurti kelio tašką**.

## Navigavimas į kelio tašką

1 Norėdami pasirinkti kelio tašką „Quickdraw“ žemėlapis, naudokitės rodyklių mygtukais.

Ekrane parodomas kelio taško pavadinimas.

2 Pasirinkite ✓.

3 Pasirinkite **Naviguoti į > Eiti į**.

## Maršruto kūrimas ir navigavimas į jį naudojant žemėlapi

Pradžios taškas gali būti esama ar kita vieta žemėlapyje.

1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Maršrutai > Nauja > Maršrutas, kuriuo plaukiant naudojamas jūrlapis**.

2 Išskleiskite žemėlapi ir pasirinkite pradinę maršruto vietą.

3 Pasirinkite ✓, jei prie maršruto norite pridėti posūkį.

4 Pakartokite veiksmą, jei norite pridėti visus maršrute esančius posūkius.

5 Pasirinkite  > **Naviguoti į**.

6 Pasirinkite nustatymą.

## Navigacijos sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Stabdyti navigaciją**.

## Kelio taškai

Kelio taškai yra vietos, kurias galite įrašyti į įrenginį ir saugoti. Kelio taškai parodo, kur esate, kur vykstate ar kur buvote.

## Esamos vietos kaip kelio taško žymėjimas

Bet kuriame ekrane pasirinkite .

## Kelio taško kūrimas kitoje vietoje

1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Kelio taškai > Naujas kelio taškas**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei kelio tašką norite sukurti įvesdami padėties koordinates, pasirinkite **Įvesti koordinates** ir įveskite koordinates.
- Jei kelio tašką norite sukurti naudodami jūrlapį, pasirinkite **Naudoti jūrlapį**, pasirinkite vietą ir ✓.
- Jei kelio tašką norite įvesti naudodami atstumą ir kryptį, pasirinkite **Įvesti atstumą / kryptį** ir įveskite informaciją.

## Vietos, kurioje yra žmogus už borto, žymėjimas ir navigavimas į ją

Bet kuriame ekrane pasirinkite  > **Žmogus už borto > Taip**.

Įrenginys nustatys tiesų kursą atgal į reikiamą vietą.

## Atstumo matavimas žemėlapyje

Atstumą tarp esamos ir kitos vietos galima išmatuoti.

- 1 Išskleiskite žemėlapyj.
- 2 Pasirinkite ✓ > **Matuoti atstumą**.  
Atstumas tarp vietų rodomas viršutiniame kairiajame ekrano kampe.
- 3 Jei reikia, pasirinkite ✓, kad perkeltumėte smeigtuką ir išmatuotumėte atstumą iki kitos vietos.

## Visų kelio taškų sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Naudotojo duomenys** > **Kelio taškai**.

## Išsaugoto kelio taško redagavimas

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys** > **Kelio taškai**.
- 2 Pasirinkite kelio tašką.
- 3 Pasirinkite **Redaguoti kelio tašką**.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
  - Jei norite pridėti pavadinimą, pasirinkite **Pavadinimas** ir įveskite pavadinimą.
  - Jei norite pakeisti simbolį, pasirinkite **Simbolis**.
  - Jei norite pakeisti gylį, pasirinkite **Gylis**.
  - Jei norite pakeisti vandens temperatūrą, pasirinkite **Vandens temp..**
  - Jei norite pakeisti komentarą, pasirinkite **Komentaras**.
  - Jei norite pakeisti kelio taško padėtį, pasirinkite **Pozicija**.

## Kelio taško arba MOB šalinimas

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys** > **Kelio taškai**.
- 2 Pasirinkite kelio tašką arba MOB.
- 3 Pasirinkite **Ištrinti**.

## Visų kelio taškų šalinimas

Pasirinkite **Naudotojo duomenys** > **Tvarkyti duomenis** > **Išvalyti naudotojo duomenis** > **Kelio taškai** > **Visi**.

## Maršrutai

Maršrutas yra kelio taškų ar vietų seka, vedanti į galutinį kelionės tikslą.

## Maršruto kūrimas ir navigavimas į jį naudojant žemėlapyj

Pradžios taškas gali būti esama ar kita vieta žemėlapyje.

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys** > **Maršrutai** > **Nauja** > **Maršrutas, kuriuo plaukiant naudojamas jūrlapis**.
- 2 Išskleiskite žemėlapyj ir pasirinkite pradinę maršruto vietą.
- 3 Pasirinkite ✓, jei prie maršruto norite pridėti posūkį.
- 4 Pakartokite veiksmą, jei norite pridėti visus maršrute esančius posūkius.
- 5 Pasirinkite ☰ > **Naviguoti į**.
- 6 Pasirinkite nustatymą.

## Maršruto kūrimas ir išsaugojimas

Šis veiksmas išsaugo maršrutą ir visus jame esančius kelio taškus. Pradžios taškas gali būti esama ar kita vieta.

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Maršrutai > Nauja > Naudoti jūrlapį**.
- 2 Pasirinkite maršruto pradžios vietą.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis pridėkite posūkį.
- 4 Jei norite pridėti daugiau posūkių, pakartokite 3 veiksmą.
- 5 Pasirinkite galutinį kelionės tikslą.

## Maršrutų sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Maršrutai**.

## Išsaugoto maršruto redagavimas

Galite pakeisti maršruto pavadinimą arba jo posūkius.

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Maršrutai**.
- 2 Pasirinkite maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Redaguoti maršrutą**.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
  - Jei norite pakeisti pavadinimą, pasirinkite **Pavadinimas** ir įveskite pavadinimą.
  - Jei posūkių sąraše norite pasirinkti kelio tašką, pasirinkite **Redag. posūkius > Naudoti posūkių sąrašą** ir sąraše pasirinkite kelio tašką.
  - Jei norite pasirinkti posūkį naudodami jūrlapį, pasirinkite **Redag. posūkius > Naudoti jūrlapį** ir jūrlapyje pasirinkite vietą.

## Išsaugoto maršruto paieška ir navigavimas pagal jį

Kad galėtumėte ieškoti maršrutų sąrašo ir pagal juos naviguoti, turite sukurti ir išsaugoti bent vieną maršrutą.

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Maršrutai**.
  - 2 Pasirinkite maršrutą.
  - 3 Pasirinkite **Naviguoti į**.
  - 4 Pasirinkite nustatymą:
    - Jei norite naviguoti maršrutu nuo pradžios vietos, naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, pasirinkite **Pirmyn**.
    - Jei norite naviguoti maršrutu į pradžios vietą, naudotą, kai maršrutas buvo sukurtas, pasirinkite **Atgal**.
- Rodoma rausva linija. Rausvos linijos viduryje yra plonesnė violetinė linija, kuri reiškia pakoreguotą kursą nuo esamos vietos iki kelionės tikslo. Koreguojamas kursas yra dinaminis ir jis juda kartu su laivu, kai nukrypstate nuo kurso.
- 5 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo rausva linija.
  - 6 Sekite rausvą liniją kiekvienoje maršruto atkarpoje vengdami sausumos, sekumos ir kitų kliūčių.
  - 7 Jei nukrypstate nuo kurso, sekite violetinę liniją (koreguojamas kursas), kad vėl plauktumėte link kelionės tikslo, arba grįžkite atgal prie rausvos linijos (tiesus kursas).

## Maršruto, lygiagretaus išsaugotam maršrutui, paieška ir navigavimas pagal jį

Kad galėtumėte ieškoti maršrutų sąrašo ir pagal juos naviguoti, turite sukurti ir išsaugoti bent vieną maršrutą.

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Maršrutai**.
- 2 Pasirinkite maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Naviguoti j**.
- 4 Jei norite naviguoti lygiagrečiai maršrutui konkrečiu atstumu nuo jo, pasirinkite **Nuokrypis**.
- 5 Nurodykite, kaip naviguoti maršrutu:
  - Jei norite naviguoti maršrutu nuo pradžios vietos, naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, į kairę nuo pradinio maršruto, pasirinkite **Pirmyn – kairysis bortas**.
  - Jei norite naviguoti maršrutu nuo pradžios vietos, naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, į dešinę nuo pradinio maršruto, pasirinkite **Pirmyn – dešinysis bortas**.
  - Jei norite naviguoti maršrutu nuo kelionės tikslo vietos, naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, į kairę nuo pradinio maršruto, pasirinkite **Atgal – kairysis bortas**.
  - Jei norite naviguoti maršrutu nuo kelionės tikslo vietos, naudotos, kai maršrutas buvo sukurtas, į dešinę nuo pradinio maršruto, pasirinkite **Atgal – dešinysis bortas**.

Rodoma rausva linija. Rausvos linijos viduryje yra plonesnė violetinė linija, kuri reiškia pakoreguotą kursą nuo esamos vietos iki kelionės tikslo. Koreguojamas kursas yra dinaminis ir jis juda kartu su laivu, kai nukrypstate nuo kurso.
- 6 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo rausva linija.
- 7 Sekite rausvą liniją kiekvienoje maršruto atkarpoje vengdami sausumos, sekumos ir kitų kliūčių.
- 8 Jei nukrypstate nuo kurso, sekite violetinę liniją (koreguojamas kursas), kad vėl plauktumėte link kelionės tikslo, arba grįžkite atgal prie rausvos linijos (tiesus kursas).

## Išsaugoto maršruto šalinimas

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Maršrutai**.
- 2 Pasirinkite maršrutą.
- 3 Pasirinkite **Ištrinti**.

## Visų išsaugotų maršrutų pašalinimas

Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Tvarkyti duomenis > Išvalyti naudotojo duomenis > Maršrutai**.

## Pėdsakai

Pėdsakas yra jūsų laivo kelio įrašas. Esamu metu įrašomas pėdsakas vadinamas aktyviu pėdsaku ir jį galima išsaugoti. Pėdsakus galite rodyti kiekviename jūrlapyje arba jūrlapio 3D rodinyje.

## Pėdsakų rodymas

Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Trasos > Trasos**.

Pėdsaką žymi jūrlapyje besidriekianti linija.

## Aktyvaus pėdsako išvalymas

Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Trasos > Išvalyti aktyvią trasą**.

Pėdsako atmintis išvalyta ir aktyvus pėdsakas toliau įrašomas.

## Aktyvaus pėdsako išsaugojimas

Esamu metu įrašomas pėdsakas vadinamas aktyviu pėdsaku.

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Trasos > Išsaugoti aktyvią trasą**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
  - Pasirinkite laiką, kada prasidėjo aktyvus pėdsakas.
  - Pasirinkite **Visas įrašas**.

## Išsaugotų pėdsakų sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Trasos > Išsaugotos trasos**.

### Išsaugoto pėdsako redagavimas

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Trasos > Išsaugotos trasos**.
- 2 Pasirinkite pėdsaką.
- 3 Pasirinkite **Redaguoti trasą**.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
  - Pasirinkite **Pavadinimas** ir įveskite naują pavadinimą.
  - Pasirinkite **Maršruto spalva**, tada pasirinkite spalvą.

### Kaip trasą išsaugoti kaip maršrutą

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Trasos > Išsaugotos trasos**.
- 2 Pasirinkite trasą.
- 3 Pasirinkite **Redaguoti trasą > Išsaugoti kaip > Išsaugoti kaip maršrutą**.

### Įrašyto pėdsako paieška ir navigavimas pagal jį

Kad galėtumėte peržiūrėti pėdsakų sąrašą ir pagal juos naviguoti, turite įrašyti ir išsaugoti bent vieną pėdsaką (*Aktyvaus pėdsako išsaugojimas, 24 psl.*).

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Trasos > Išsaugotos trasos**.
- 2 Pasirinkite pėdsaką.
- 3 Pasirinkite **Plaukti pagal trasą**.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
  - Jei norite naviguoti pėdsaku nuo pradžios vietos, naudotos, kai pėdsakas buvo sukurtas, pasirinkite **Pirmyn**.
  - Jei norite naviguoti pėdsaku į pradžios vietą, naudotą, kai pėdsakas buvo sukurtas, pasirinkite **Atgal**.
- 5 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo spalvota linija.
- 6 Sekite liniją kiekvienoje maršruto atkarpoje vengdami sausumos, sekumos ir kitų kliūčių.

### Išsaugoto pėdsako pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Trasos > Išsaugotos trasos**.
- 2 Pasirinkite pėdsaką.
- 3 Pasirinkite **Ištrinti**.

### Visų išsaugotų pėdsakų pašalinimas

Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Tvarkyti duomenis > Išvalyti naudotojo duomenis > Išsaugotos trasos**.

### Aktyvaus pėdsako atsekimas

Esamu metu įrašomas pėdsakas vadinamas aktyviu pėdsaku.

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Trasos > Plaukti pagal aktyvią trasą**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
  - Pasirinkite laiką, kada prasidėjo aktyvus pėdsakas.
  - Pasirinkite **Visas įrašas**.
- 3 Peržiūrėkite kursą, kurį nurodo spalvota linija.
- 4 Sekite spalvotą liniją vengdami sausumos, sekumos ir kitų kliūčių.

## Aktyvaus pėdsako spalvos nustatymas

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Trasos > Aktyvių trasų parinktys > Maršruto spalva**.
- 2 Pasirinkite pėdsako spalvą.

## Pėdsakų žurnalo tvarkymas įrašant

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Tvarkyti duomenis > Trasos > Aktyvių trasų parinktys**.
- 2 Pasirinkite **Įrašymo režimas**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
  - Jei norite įrašyti pėdsakų žurnalą, kol yra pėdsakams skirtos atminties, pasirinkite **Užpildyti**.
  - Jei norite nuolat įrašinėti pėdsakų žurnalą, keičiant senus duomenis naujais, pasirinkite **Apgaubti**.

## Pėdsako žurnalo įrašymo intervalo konfigūravimas

Galite nurodyti dažnį, kuriuo įrašoma pėdsako linija. Dažnesnis linijų įrašymas yra tikslesnis, bet pėdsako žurnalas užpildomas greičiau. Siekiant efektyviai naudoti atmintį rekomenduojamas naudoti skyros intervalą.

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys > Trasos > Aktyvių trasų parinktys > Įrašo intervalas > Intervalas**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
  - Jei norite įrašyti pėdsaką pagal atstumą tarp taškų, pasirinkite **Atstumas > Keisti** ir įveskite atstumą.
  - Jei norite įrašyti pėdsaką pagal laiko intervalą, pasirinkite **Laikas > Keisti** ir įveskite laiko intervalą.
  - Jei norite įrašyti pėdsako liniją pagal kurso kitimą, pasirinkite **Skyra > Keisti** ir prieš įrašydami pėdsako tašką įveskite maksimalų nukrypimų nuo tikro kurso skaičių.

# Įrenginio konfigūracija

## Sistemos nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Sistema**.

**Ekranas:** nustatomas foninio apšvietimo ryškumas (*Foninio apšvietimo koregavimas, 4 psl.*) ir spalvų derinys (*Spalvų režimo koregavimas, 4 psl.*).

**Garsinės signalizacijos įrenginys:** įjungiamas ir išjungiamas tonas, kuris naudojamas įspėjimo signalams ir parinktimis (*Garsinės signalizacijos įrenginio nustatymas, 4 psl.*).

**GPS:** teikiama informacija apie GPS palydovo nustatymus ir pataisas.

**Automatinis maitinimas:** įjungus maitinimą, įrenginys įjungiamas automatiškai.

**Klaviatūros išdėstymas:** nustatomas klaviatūros išdėstymas pagal abėcėlę arba kompiuterio klaviatūros išdėstymą.

**Kalba:** nustatoma ekrano kalba.

**Sistemos informacija:** teikiama informacija apie įrenginį ir programinės įrangos versiją.

**Imitatorius:** įjungiamas imitatorius ir leidžiama nustatyti greitį bei imituojamą vietą.

## Sistemos informacija

Pasirinkite **Nustatymai > Nustatymai > Sistemos informacija**.

**Įvykių žurnalas:** leidžiama peržiūrėti sistemos įvykių žurnalą.

**Programinės įrangos informacija:** teikiama informacija apie įrenginį ir programinės įrangos versiją.

**„Garmin“ įrenginiai:** teikiama informacija apie prijungtus Garmin įrenginius.

**Nst. vėl:** atkuriami gamykliniai įrenginio nustatymai.

**PASTABA:** tai pašalina bet kokią įvestą nustatymų informaciją.



## „Mano laivo“ nustatymai

**PASTABA:** norint naudoti kai kuriuos nustatymus ir parinktis, reikia papildomos aparatinės įrangos. Kai kurie nustatymai galimi tik tada, kai turite tinkamus gylio duomenis.

Pasirinkite **Nustatymai > Mano laivas**.

**Keitiklio tipas:** rodomas prie įrenginio prijungto keitiklio tipas ([Keitiklio tipo pasirinkimas, 11 psl.](#)).

**Kilio nuokrypis:** koreguojami gylio rodmenys pagal kilio gylį; dėl to galima matuoti gylį nuo kilio apačios, o ne nuo keitiklio vietos ([Kilio nuokrypio nustatymas, 28 psl.](#)).

**Temp. nuokrypis:** koreguojami temperatūrą matuojančio keitiklio vandens temperatūros rodmenys ([Vandens temperatūros korekcijos nustatymas, 29 psl.](#)).

## Kilio nuokrypio nustatymas

Galite įvesti kilio nuokrypį, kad kompensuotumėte vandens gylio rodmenį (dėl keitiklio įrengimo vietos). Tai leidžia matyti vandens gylį po kiliu arba tikrą vandens gylį, priklausomai nuo jūsų poreikių.


Jei norite žinoti vandens gylį po kiliu ar žemiausiu laivo tašku ir keitiklis sumontuotas ties vaterlinija arba bet kur virš kilio galo, išmatuokite atstumą nuo keitiklio vietos iki laivo kilio.

Jei norite žinoti tikrą vandens gylį ir keitiklis sumontuotas po vaterlinija, išmatuokite atstumą nuo keitiklio apačios iki vaterlinijos.

**PASTABA:** ši parinktis galima, tik jei turite patikimus gylio duomenis.

### 1 Išmatuokite atstumą:

- Jei keitiklis sumontuotas ties vaterlinija ① arba bet kur virš kilio galo, išmatuokite atstumą nuo keitiklio vietos iki laivo kilio. Įveskite šią vertę kaip teigiamą skaičių.
- Jei keitiklis sumontuotas kilio apačioje ② ir norite žinoti tikrą vandens gylį, išmatuokite atstumą nuo keitiklio iki vaterlinijos. Įveskite šią vertę kaip neigiamą skaičių.

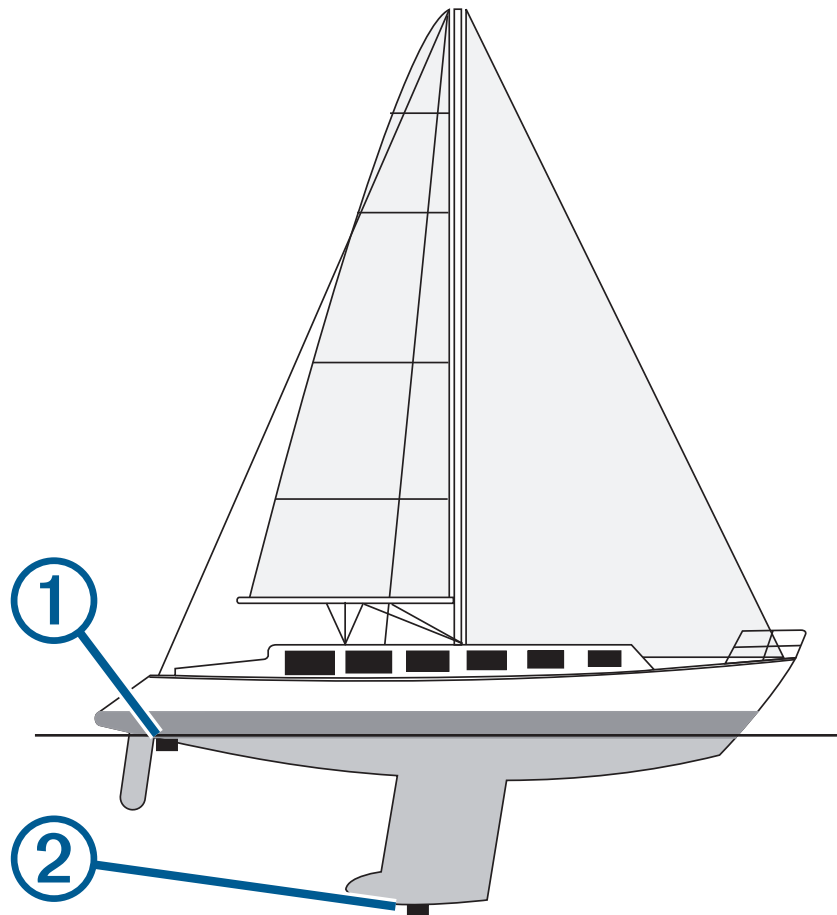

### 2 Pasirinkite **Nustatymai > Mano laivas > Kilio nuokrypis**.

3 Pasirinkite **+**, jei keitiklis sumontuotas vaterlinijos lygyje, arba **-**, jei keitiklis sumontuotas kilio apačioje.

4 1 veiksmu išmatuotą kilio nuokrypį įveskite naudodami rodyklių mygtukus.

## Vandens temperatūros korekcijos nustatymas

Galite nustatyti temperatūros korekciją, kad sulyginatume temperatūrą matuojančio jutiklio rodmenis.

- 1 Išmatuokite vandens temperatūrą naudodami prie įrenginio prijungtą temperatūrą matuojantį keitiklį.
- 2 Išmatuokite vandens temperatūrą naudodami kitą termometrą arba tikslų temperatūros jutiklį.
- 3 1 veiksmu išmatuotą temperatūrą atimkite iš 2 veiksmu išmatuotos temperatūros.  
Tai ir bus temperatūros korekcija. Atlikdami 5 veiksmą šią vertę įveskite kaip teigiamą skaičių, jei prie įrenginio prijungtas jutiklis nustato žemesnę nei iš tikrųjų vandens temperatūrą. Atlikdami 5 veiksmą šią vertę įveskite kaip neigiamą skaičių, jei prie įrenginio prijungtas jutiklis nustato aukštesnę nei iš tikrųjų vandens temperatūrą.
- 4 Pasirinkite **Nustatymai > Mano laivas > Temp. nuokrypis**.
- 5 3 veiksmu nustatytą vandens temperatūros korekciją įveskite naudodami rodyklių mygtukus.

## Pavojaus signalų nustatymas

### ⚠ PERSPĖJIMAS

Jei norite girdėti pavojaus signalus, reikia įjungti nustatymą Garsinės signalizacijos įrenginys ([Garsinės signalizacijos įrenginio nustatymas, 4 psl.](#)). Jei neįjungsite girdimų pavojaus signalų, kils sužeidimų arba turtinės žalos pavojus.

### Navigacijos signalai

Pasirinkite **Nustatymai > Pavojaus signalai > Navigacija**.

**Atvykimas:** nustatoma, kad signalas skambėtų, kai esate nurodytu atstumu ar laiku nuo posūkio arba kelionės tikslo.

**Inkaro įtraukimas:** nustatoma, kad signalas skambėtų, kai laivas su išmestu inkaru viršija nurodytą dreifavimo atstumą.

**Nuo kurso:** nustatoma, kad signalas skambėtų, kai nurodytu atstumu nukrypstate nuo kurso.

### Sistemos pavojaus signalai

**Žadintuvas:** nustatomas žadintuvas.

**Įrenginio įtampa:** nustatomas signalas skambėti, kai baterijos įtampa pasiekia nustatytą žemą lygį.

**GPS tikslumas:** nustatomas signalas skambėti, kai GPS vietos tikslumas neatitinka naudotojo nustatytos vertės.

### Sonaro įspėjimo signalai

Pasirinkite **Nustatymai > Pavojaus signalai > Sonaras**.

**Seklus vanduo:** skamba esant mažesniai vandens gyliui, nei nurodyta.

**Gilus vanduo:** skamba esant didesniai vandens gyliui, nei nurodyta.

**Vandens temp.:** skamba, kai vandens temperatūra nesutampa daugiau kaip  $\pm 2^\circ\text{F}$  ( $\pm 1,1^\circ\text{C}$ ). Įspėjimo signalų nustatymai išsaugomi išjungus įrenginį.

**PASTABA:** jei norite naudoti šį įspėjimo signalą, įrenginį turite prijungti prie temperatūrą matuojančio keitiklio.

**Žuvis:** nustatoma, kad įspėjimo signalas skambėtų, kai įrenginys po vandeniu aptinka objektą.

-  nustatoma, kad įspėjimo signalas skambėtų, kai aptinkamos bet kokio dydžio žuvis.
-  nustatoma, kad įspėjimo signalas skambėtų, tik kai aptinkamos vidutinio dydžio ar didelės žuvis.
-  nustatoma, kad įspėjimo signalas skambėtų, tik kai aptinkamos didelės žuvis.

## Matavimo vienetų nustatymai

Pasirinkite **Nustatymai > Vienetai**.

**Sistemos vienetai:** nustatomas įrenginyje naudojamų vienetų formatas.

**Variantai:** nustatomas magnetinis nuokrypis, kampas tarp magnetinės šiaurės ir tikros šiaurės, siekiant nustatyti esamą padėtį.

**Šiaurės nuoroda:** nustatomos krypties nuorodos, naudojamos apskaičiuojant krypties informaciją. Teisingai – nustatoma geografinė šiaurė kaip šiaurės nuoroda. Tinklelis – nustatoma koordinatų plokštumos šiaurė kaip šiaurės nuoroda (000°). Magnetin. – nustatoma magnetinė šiaurė kaip šiaurės nuoroda.

**Padėties formatas:** nustatomas padėties formatas, kuriuo pateikiamas atitinkamos padėties rodmuo. Nekeiskite šio nustatymo, nebent naudojate žemėlapij ar jūrlapij, kuriame naudojamas kitas padėties formatas.

**Koordinatų sistema:** nustatoma koordinatų sistema, kurioje struktūruojamas žemėlapis. Nekeiskite šio nustatymo, nebent naudojate žemėlapij ar jūrlapij, kuriame naudojamas kita koordinatų sistema.

**Laiko formatas:** nustatomas 12 valandų, 24 valandų arba UTC laiko formatas.

**Laiko zona:** nustatoma laiko juosta.

**Vasaros laikas:** vasaros laikas nustatomas į parinktį Išjungta arba Įjungta.

## Navigacijos nustatymai

**PASTABA:** norint naudoti kai kuriuos nustatymus ir parinktį, reikia papildomos aparatinės įrangos.

Pasirinkite **Nustatymai > Navigacija**.

**Maršruto etiketės:** nustatomas etikečių, rodomų žemėlapyje ties maršruto posūkiais, tipas.

**Perėjimas į posūkį suakt.:** nustatoma, kad būtų apskaičiuojamas perėjimo į posūkį laikas arba atstumas.

**Perėjimo į posūkį laikas:** nustatoma, kiek minučių liko iki perėjimo į posūkį (kitą atkarpą), kai parinkti Laikas yra pasirinkta nustačius Perėjimas į posūkį suakt..

**Perėjimo į posūkį atst.:** nustatoma, koks atstumas liko iki perėjimo į posūkį (kitą atkarpą), kai parinkti Atstumas yra pasirinkta nustačius Perėjimas į posūkį suakt..

**Maršruto pradžia:** pasirenkamas pradžios taškas navigacijos maršrutui. Jei norite pradėti navigaciją iš dabartinės laivo vietos, pasirinkite Laivas, o jei norite pradėti nuo pirmojo kelio taško maršrute, pasirinkite Kelio taškai.

## Numatytųjų gamyklinių nustatymų atkūrimas

**PASTABA:** tai pašalina visą įvestą nustatymų informaciją, įskaitant visus sugeneruotus „Garmin Quickdraw Contours“.

Pasirinkite **Nustatymai > Sistema > Sistemos informacija > Nustatyti iš naujo > Atkurti nustatymus > Taip**.

## Naudotojo duomenų bendrinimas ir tvarkymas

### ĮSPĖJIMAS

Ši funkcija suteikia galimybę importuoti trečiųjų šalių sugeneruotus duomenis iš kitų įrenginių. Garmin neteikia jokių garantijų dėl trečiųjų šalių sugeneruotų duomenų tikslumo, išsamumo ar savalaikiškumo. Tokiais duomenimis kliaujatės tik savo rizika.

Naudotojo duomenis galite bendrinti su suderinamais įrenginiais. Naudotojo duomenis sudaro kelio taškai, išsaugoti pėdsakai, maršrutai ir ribos.

- Galite bendrinti duomenis, jei du suderinami įrenginiai yra sujungti maitinimo kabelio mėlynu ir rudu laidais arba naudojant naudotojo duomenų bendrinimo laidą (*Prisijungimas prie Garmin įrenginio siekiant bendrinti naudotojo duomenis, 31 psl.*).

## Prisijungimas prie Garmin įrenginio siekiant bendrinti naudotojo duomenis

Galite prijungti STRIKER Plus įrenginį prie suderinamo Garmin įrenginio ir bendrinti naudotojo duomenis, pvz., kelio taškus. Jei įrenginiai sumontuoti vienas šalia kito, galite prijungti mėlynus ir rudus laidus. Jei įrenginiai per toli vienas nuo kito, kad būtų galima prijungti laidus, įrenginius galite sujungti naudodami naudotojo duomenų bendrinimo laidą (010-12234-06).

**1** Įsitikinkite, kad abu įrenginiai prijungti prie to paties įžemiklio.


**2** Baikite veiksmą:

- Jei įrenginiai sumontuoti vienas šalia kito, pirmojo įrenginio mėlyną laidą sujunkite su antrojo įrenginio rudu laidu, o pirmojo įrenginio rudą laidą sujunkite su antrojo įrenginio mėlynu laidu.
- Jei įrenginiai sumontuoti ne vienas šalia kito, įsigykite naudotojo duomenų bendrinimo laidą (010-12234-06) ir sujunkite įrenginius vadovaudamiesi prie laido pateiktomis instrukcijomis ([Naudotojo duomenų bendrinimo kabelio laidų schema, 31 psl.](#)).

**3** Abiejuose įrenginiuose pasirinkite **Naudotojo duomenys > Tvarkyti duomenis > Naudotojo duomenų bendrinimas**.

Naudotojo duomenys bendrinami sujungtuose įrenginiuose. Jei pasirinksite Išvalyti naudotojo duomenis, duomenys bus pašalinti iš abiejų sujungtų įrenginių.

### Naudotojo duomenų bendrinimo kabelio laidų schema

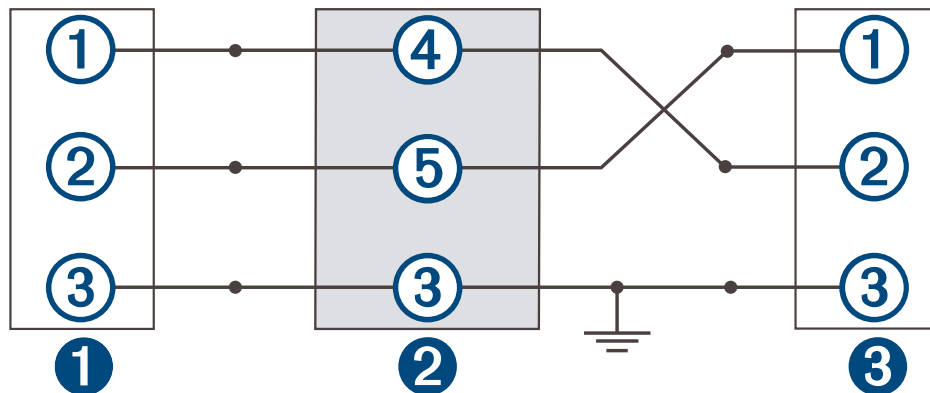

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| <b>1</b> | Pirmasis įrenginys        |
| <b>2</b> | Naudotojo duomenų kabelis |
| <b>3</b> | Antrasis įrenginys        |

| Elementas | Laido funkcija | Laido spalva |
|-----------|----------------|--------------|
| <b>1</b>  | Duomenys       | Mėlyna       |
| <b>2</b>  | Duomenys       | Ruda         |
| <b>3</b>  | Įžeminimas     | Juoda        |
| <b>4</b>  | Duomenys       | Žalia        |
| <b>5</b>  | Duomenys       | Balta        |

## Išsaugotų duomenų išvalymas

Iš įrenginio atminties galite pašalinti išsaugoti naudotus duomenis. Naudotojo duomenis sudaro kelio taškai, maršrutai ir pėdsakai.

- 1 Pasirinkite **Naudotojo duomenys** > **Tvarkyti duomenis** > **Išvalyti naudotojo duomenis**.
- 2 Pasirinkite nustatymą.

### PRANEŠIMAS

Jei pasirinksite Visi, visi išsaugoti duomenys bus pašalinti, išskyrus „Garmin Quickdraw Contours“ duomenis.

Jei esate prisijungę prie kito įrenginio ir įgalintas Naudotojo duomenų bendrinimas, duomenys bus pašalinti iš visų sujungtų įrenginių.

## Priedas

### Įrenginio registravimas naudojant serijos numerį

Jei jūsų įrenginyje nėra Wi-Fi technologijos, jį galite užregistruoti naudodami serijos numerį. Jei įrenginyje naudojama Wi-Fi technologija, registruokite įrenginį naudodami programą ActiveCaptain (*Darbo su ActiveCaptain programa pradžia, 5 psl.*).

Išsaugokite pardavimo kvito originalą arba jo nuotrauką.

- 1 Raskite ant gaminio dėžės arba ant įrenginio esantį serijos numerį.
- 2 Eikite į [garmin.com/account/register](https://garmin.com/account/register).
- 3 Prisijunkite prie Garmin paskyros.
- 4 Įveskite serijos numerį.

### Specifikacijos

|                                                   |                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Temperatūros intervalas                           | Nuo –15° iki 55 °C (nuo 5° iki 131 °F) |
| Pralaidumo vandeniui klasė                        | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>            |
| Įėjimo įtampa                                     | Nuo 12 iki 20 V NS                     |
| Vardinė srovė                                     | 1,5 A                                  |
| Saugiklis                                         | 3 A, 250 V, greitai veikiantis         |
| Belaidžio ryšio dažnis ir protokolas <sup>2</sup> | Wi-Fi, 2,4 GHz esant 22 dBm maks.      |

<sup>1</sup> Įrenginys atsparus vandens poveikiui iki 1 m gylio iki 30 min. Daugiau informacijos žr. [www.garmin.com/waterrating](https://www.garmin.com/waterrating).

<sup>2</sup> Veikia ne visuose modeliuose.

## Trikčių šalinimas


### Įrenginys neįsijungia arba nuolat išsijungia

Jei įrenginiai nenumatyta išsijungia arba neįsijungia, tai gali reikšti įrenginio maitinimo problemą. Siekdami išspręsti maitinimo problemą patikrinkite toliau išvardytus aspektus.

- Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis generuoja energiją.  
Tai galite patikrinti keliais būdais. Pavyzdžiui, galite patikrinti, ar veikia kiti prie atitinkamo šaltinio prijungti įrenginiai.
- Patikrinkite maitinimo kabelyje esantį saugiklį.  
Saugiklis turi būti laikiklyje, prijungtame prie maitinimo kabelio raudono laido. Patikrinkite, ar įdėtas tinkamo dydžio saugiklis. Kokio tiksliai dydžio saugiklio reikia, nurodyta ant kabelio etiketės arba montavimo instrukcijoje. Patikrinkite ar saugiklio viduje veikia jungtis. Saugiklį galite patikrinti multimetru. Jei saugiklis tinkamas, multimetras turi rodyti 0 ohm.
- Patikrinkite, ar įrenginiui tiekama bent 12 V NS įtampa.  
Jei norite patikrinti įtampą, išmatuokite maitinimo ir žeminimo lizdų maitinimo kabelių DC įtampą. Jei įtampa žemesnė nei 12 V NS, įrenginys neįsijungs.
- Jei įrenginio maitinimas tinkamas, bet jis neįsijungia, susisiekite su Garmin produkto palaikymo komanda.

### Maitinimo laide esančio saugiklio keitimas

- 1 Atidarykite saugiklio dėklą ①.

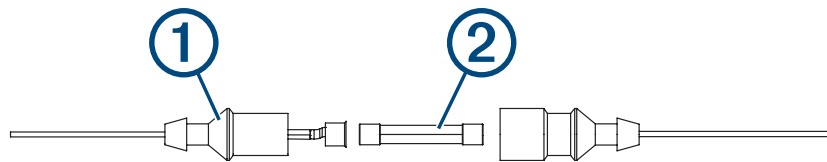

- 2 Pasukite ir ištraukite saugiklį ②.
- 3 Įdėkite naują 3 A greitaveikį saugiklį.
- 4 Uždarykite saugiklio dėklą.

### Mano įrenginys neužfiksuoja GPS signalų

Jei įrenginys neužfiksuoja palydovo signalų, tai gali vykti dėl kelių priežasčių. Jei įrenginys nuo paskutinio palydovų užfiksavimo nukeliavo didelį atstumą arba jei jis buvo išjungtas ilgiau nei kelias savaites ar mėnesius, jis gali tinkamai neužfiksuoti palydovų.

- Įsitikinkite, kad įrenginyje naudojama naujausia programinė įranga. Jei programinė įranga nėra naujausia, atnaujinkite ją ([Programinės įrangos naujinimas naudojant ActiveCaptain programą, 6 psl.](#)).
- Įsitikinkite, kad įrenginys laikomas po atviru dangumi, kad antena galėtų priimti GPS signalą. Jei įrenginys sumontuotas kabinoje, jis turėtų būti netoli lango, kad galėtų priimti GPS signalą.

### Neveikia sonaras

- Keitiklio laidą stipriai įstumkite į įrenginio galinę dalį.  
Net jei atrodo, kad laidas prijungtas, turite jį tvirtai įstumti, kad jis būtų tinkamai įstatytas į lizdą.
- Paspauskite  ir įsitikinkite, kad sonaras įgalintas.
- Pasirinkite tinkamą keitiklio tipą ([Keitiklio tipo pasirinkimas, 11 psl.](#)).



## Mano įrenginys nekuria kelio taškų tinkamoje vietoje

Galite rankiniu būdu įvesti kelio taško vietą ir perkelti bei bendrinti duomenis iš vieno įrenginio į kitą. Jei rankiniu būdu įvedėte kelio tašką naudodami koordinatas, bet taškas nerodomas ten, kur turėtų būti, gali būti, kad žemėlapių koordinatų sistema ir padėties formatas nesutampa su koordinatų sistema ir padėties formatu, kurie buvo pradžioje naudojami pažyminti kelio tašką.

Padėties formatas – tai būdas, kuriuo GPS imtuvo padėtis rodoma ekrane. Paprastai ji rodoma kaip platumą / ilgumą laipsniais, naudojant laipsnių, minučių ir sekundžių arba tik laipsnių parinktis ir vieną iš kelių tinkamo formato.

Žemėlapių koordinatų sistema yra matematinis modelis, kuris apibūdina dalį Žemės paviršiaus. Platumos ir ilgumos linijos popieriniame žemėlapyje nurodo konkrečią žemėlapių koordinatų sistemą.

- 1 Sužinokite, kokia žemėlapių koordinatų sistema ir padėties formatas buvo naudoti, kai buvo sukurtas pirminis kelio taškas.

Jei pirminis kelio taškas paimtas iš žemėlapių, žemėlapyje turėtų būti pateiktas žemėlapių koordinatų sistemą pažymintis ženklas ir padėties formatas, naudotas kuriant žemėlapių. Ši informacija dažniausiai pateikiama šalia sutartinių ženklų paaiškinimo.

- 2 Pasirinkite **Nustatymai > Vienetai**.
- 3 Pasirinkite tinkamą žemėlapių koordinatų sistemą ir padėties formato nustatymus.
- 4 Dar kartą sukurkite kelio tašką.

## Įrenginys rodo neteisingą laiką

Laikas nustatomas pagal GPS padėtį ir laiko juostą.

- 1 Pasirinkite **Nustatymai > Vienetai > Laiko zona**.
- 2 Įsitikinkite, kad įrenginyje veikia GPS pataisa.

# Rodyklė

## A

ActiveCaptain 5  
išmanieji pranešimai 6  
programinės įrangos naujinimas 6  
quickdraw 18, 19  
aikštelės 20  
atstumo matavimas 22  
atvykimo signalas 29

## B

belaiddžiai įrenginiai, prijungimas prie  
belaiddžio įrenginio 5

## D

deriniai 3, 4  
tinkinimas 4  
duomenys  
išvalymas 32  
tvarkymas 30  
duomenų bendrinimas 30, 31  
duomenų laukai 17, 19

## E

ekranas, ryškumas 4  
ekrano nustatymai 26

## F

foninis apšvietimas 4

## G

gamykliniai nustatymai 26, 30  
Garmin ClearVü 7  
garsinės signalizacijos įrenginys 4  
gylio atspalviai 20  
GPS 33  
nustatymai 26  
signalai 2  
GPS tikslumas 29

## I

išmanieji pranešimai 6

## J

jūrlapiai 17, 18  
quickdraw 17–19  
vaizdas 20

## K

kalba 26  
keitiklio tipas 27  
keitiklis 6, 11  
kelio taškai 19, 21, 34  
bendrinimas 31  
kūrimas 21  
redagavimas 22  
sąrašo peržiūra 22  
sonaras 12  
šalinimas 22  
žmogus už borto 21  
kelionės planuoklis. Žr. maršrutai  
kelionės tikslai, pasirinkimas 20  
kilio korekcija 27  
kilio nuokrypis 28

## L

laikrodys 29  
pavojaus signalas 29

## M

maršrutai 22  
bendrinimas 31  
kūrimas 21–23  
navigavimas 21–23  
Navigavimas lygiagrečiai 24  
pašalinimas 24

redagavimas 23  
sąrašo peržiūra 23  
šalinimas 24  
mastelio keitimas 2  
sonaras 13  
matavimo vienetai 30  
mygtukai 1  
galia 1

## N

naudotojo duomenys, pašalinimas 32  
naujinimas, programinė įranga 6  
navigacija 20  
navigacijos įklija 17  
navigacijos signalai 29  
navigavimas 21  
nustatymai 4, 19, 26, 27, 30  
sistemos informacija 26

## P

palydovo signalai, gavimas 2  
panoraminis vaizdas 2  
pašalinimas  
naudotojo duomenys 32  
quickdraw 18  
pavojaus signalai 29  
pėdsakai 24  
aktyvus 26  
įrašymas 26  
išsaugojimas 24  
išvalymas 24  
navigavimas 25  
pašalinimas 24, 25  
redagavimas 25  
rodymas 24  
sąrašas 25  
perdangų duomenys 17, 19  
pradžios ekranas, tinkinimas 3, 4, 10  
pranešimai 6  
produktų registravimas 32  
programinė įranga, naujinimas 6

## Q

quickdraw 18, 19  
nustatymai 19  
pašalinimas 18

## S

saugus aukštis 30  
saugus gylis 30  
SideVü 9  
signalas apie dreifavimą išmetus inkarą 29  
signalas apie nukrypimą nuo kurso 29  
sonaras 6, 10, 11  
dažniai 10–12  
dugno stebėjimas 13  
Garmin ClearVü 7  
gylio skalė 14  
įspėjimo signalai 29  
kelio taškas 12  
mastelio keitimas 11, 13  
objektai po vandeniu 15  
paviršiaus triukšmas 16  
radiolokacinis indikatorius 15  
rodiniai 7, 10–12  
SideVü 9  
spalvų derinys 15  
stiprumas 13  
šviesos signalas 10  
šviesos signalizatorius 10  
trukdžiai 16  
vaizdas 15  
vienodo gylio kreivė 14  
SOS 21  
spalvų režimas 4

## T

trasos, išsaugoti kaip maršrutą 25  
trikčių šalinimas 33, 34

## V

vanduo, temperatūros korekcija 29  
Vykti į 20, 21  
Vykti maršrutu į 20

## W

Wi-Fi 5

