

GARMIN®
tactix® Bravo



Brukerveiledning

© 2020 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, tactix®, TracBack®, VIRB® og Virtual Partner® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Run™, tempe™ og Vector™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

American Heart Association® er et varemerke for American Heart Association, Inc. Android™ er et registrert varemerke for Google Inc. Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth® ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute®, samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemerker for Peakware, LLC. Wi-Fi® er et registrert merke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Produktet er sertifisert i henhold til ANT+®. Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.

Innholdsfortegnelse

Innledning	1	Stille inn kraftsoner	7
Taster	1	Aktivitetssporing	7
Aktivere nattsynmodus	1	Slå på aktivitetssporing	7
Låse tastene	1	Bruke bevegelsesvarsler	7
Lade enheten	1	Automatisk mål	8
Parkoble smarttelefonen med enheten	1	Søvnsporing	8
Støtte og oppdateringer	1	Bruke automatisk søvnsporing	8
Konfigurere Garmin Express	1	Bruke Ikke forstyrr-modusen	8
Jumpmaster	2	Intensitetsminutter	8
Planlegge et hopp	2	Treningsøkter	8
Hopptyper	2	Følge en treningsøkt fra Internett	8
Angi informasjon om hoppet	2	Starte en treningsøkt	8
Angi vindinformasjon for HAHO- og HALO-hopp	2	Om treningskalenderen	8
Nullstille vindinformasjon	2	Bruke Garmin Connect treningsplaner	8
Angi vindinformasjon for et statisk hopp	2	Intervalltreningsøkter	8
Innstillinger for konstant	2	Opprette en intervalltreningsøkt	8
Aktiviteter	2	Starte en intervalltreningsøkt	9
Starte en aktivitet	3	Stoppe en intervalltreningsøkt	9
Stoppe en aktivitet	3	Bruke Virtual Partner®	9
Ski	3	Angi et treningsmål	9
Gå langrenn	3	Avbryte et treningsmål	9
Alpint eller snøbrett	3	Løpe om kapp med en tidligere aktivitet	9
Se skiturene dine	3	Personlige rekorder	9
Taktisk	3	Vise personlige rekorder	9
Bruke taktisk modus	3	Gjenopprette en personlig rekord	9
Løping	3	Slette en personlig rekord	9
Ta en løpetur	3	Slette alle personlige rekorder	10
Bruke metronomen	3	Om Training Effect	10
Sykling	4	Klokke	10
Legge ut på tur	4	Stille inn en alarm	10
Svømming	4	Starte nedtellingstidtakeren	10
Legge på svøm i et basseng	4	Bruke stoppeklokken	10
Svømmeterminologi	4	Angi varsler for soloppgang og solnedgang	10
Typer tak	4	Navigasjon	10
Hvile ved bassengsvømming	4	Lagre posisjonen din	10
Trene med øvelsesloggen	4	Redigere lagrede posisjoner	10
Legge på svøm i åpent vann	5	Slette alle lagrede posisjoner	10
Vannsport	5	Navigere til et bestemmelsessted	10
Starte en stående padling-aktivitet	5	Navigere med Sight 'N Go	10
Starte en roaktivitet	5	Kompass	11
Trekking	5	Kart	11
Gå tur	5	Panorere og zoome på kartet	11
Multisport	5	Navigere til startpunktet	11
Starte et triatlon eller en multisportaktivitet	5	Høydemåler	11
Opprette en egendefinert aktivitet	5	Logg	11
Innendørsaktiviteter	5	Bruke historikk	11
Projisere et veipunkt	6	Multisportlogg	11
Golf	6	Vise tiden din i hver pulssone	11
Spille golf	6	Vise totalverdier for skritt	11
Hullinformasjon	6	Vise totalverdier for data	11
Vise avstander for layup og dogleg	6	Slette logg	11
Bruke kilometertelleren for golf	6	Bruke kilometertelleren	12
Føre poengregnskap	6	Tilkoblede funksjoner	12
Se over poengsummene	6	Aktivere Bluetooth varsler	12
Måle et slag	6	Vise varsler	12
Trening	6	Administrere varsler	12
Konfigurere brukerprofilen	6	Slå av Bluetooth teknologi	12
Treningsmål	6	Slå av og på Bluetooth tilkoblingsvarsler	12
Om pulssoner	7	Finne en mistet mobilenhet	12
Angi pulssoner	7	Garmin Connect	12
La enheten angi pulssonene	7	Bruke mobilappen Garmin Connect	13
Pulssoneberegninger	7	Laste opp data til Garmin Connect Mobile manuelt	13
Om permanente idrettsutøvere	7	Bruke Garmin Connect på datamaskinen	13
		Wi-Fi® tilkoblede funksjoner	13
		Konfigurere Wi-Fi tilkobling	13

Connect IQ – funksjoner	13	Gjennomføre en veiledet test for beregne	
Laste ned Connect IQ funksjoner	13	melkesyretererskelen	21
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av		Ytelseskondisjon	22
datamaskinen	13	Se ytelseskondisjonen din	22
Kontrollprogrammer	13	Stressverdi	22
Vise kontrollprogrammer	14	Se stressverdien din	22
Tilpasse kontrollprogramløyken	14	Informasjon om enheten	22
VIRB fjernkontroll	14	Vise enhetsinformasjon	22
Kontrollere et VIRB actionkamera	14	Spesifikasjoner	22
Tilpasse enheten	14	Batteriinformasjon	22
Innstillinger for aktivitetsprogram	14	HRM-Run – spesifikasjoner	22
Tilpasse dataskjerm bildene	14	Databehandling	22
Legge til et kart i en aktivitet	15	Koble fra USB-kabelen	22
Varsler	15	Slette filer	22
Angi et varsel	15	Feilsøking	23
Auto Lap	15	Antallet daglige skritt vises ikke	23
Markere runder etter avstand	15	Temperaturmålingen er ikke nøyaktig	23
Aktivere Auto Pause®	16	Nullstille enheten	23
Aktivere automatisk stigning	16	Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger	23
3D-hastighet og -avstand	16	Maksimere batterilevetiden	23
Bruke Bla automatisk	16	Få mer informasjon	23
UltraTrac	16	Vedlikehold av enheten	23
Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing	16	Ta vare på enheten	23
Slå rundetasten av og på	16	Rengjøre enheten	23
Innstillinger for urskive	16	Ta vare på pulsmåleren	23
Tilpasse urskiven	16	Ta vare på pulsmåleren	23
Sensorinnstillinger	17	Batterier som kan byttes ut av brukeren	23
Kompassinnstillinger	17	Bytte batteriet i pulsmåleren	23
Kalibrere kompasset manuelt	17	Tillegg	24
Angi nordreferansen	17	Datafelter for	24
Innstillinger for høydemåleren	17	Standardverdier for kondisjonsberegning	26
Kalibrere den barometriske høydemåleren	17	Hjulstørrelse og -omkrets	27
Barometerinnstillinger	17	Symbolforklaring	27
Navigasjonsinnstillinger	17	Indeks	28
Tilpasse kartfunksjoner	17		
Sette opp et retningsmerke	17		
Systeminnstillinger	17		
Tidsinnstillinger	18		
Innstillinger for bakgrunnslys	18		
Endre måleenhetene	18		
Sensorer med ANT+	18		
Sette på pulsmåleren	18		
Tips for unøyaktige pulldata	18		
Parkoble ANT+ sensorer	18		
Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for			
sykkel	19		
Fotsensor	19		
Forbedre fotsensorkalibreringen	19		
Kalibrere fotsensoren manuelt	19		
Angi fotsensorens hastighet og distanse	19		
tempe	19		
Løpsdynamikk	19		
Trene med løpsdynamikk	19		
Fargemålere og løpsdynamikkdata	20		
Balansedata for tid med bakkekontakt	20		
Tips for manglende data om løpsdynamikk	20		
Fysiologiske målinger	20		
Om kondisjonsberegninger	20		
Få kondisjonsberegning for løping	21		
Få kondisjonsberegning for sykling	21		
Vise antatte løpstider	21		
Restitusjonsrådgiver	21		
Slå på restitusjonsrådgiveren	21		
Restitusjonspuls	21		
Melkesyretererskel	21		

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Taster



① LIGHT ☰	Velg for å slå bakgrunnslyset av og på. Hold inne for å slå enheten av og på eller for å aktivere nattsynmodus.
② ⬇	Velg for å starte eller stoppe en aktivitet. Velg for å velge et alternativ på en meny.
③ BACK	Velg for å gå tilbake til den forrige siden. Velg for å registrere en runde eller en hvileperiode i løpet av en aktivitet.
④ DOWN ⌚	Velg for å bla gjennom kontrollprogrammer, menyer og innstillinger. Hold inne for å vise klokken.
⑤ UP ≡	Velg for å bla gjennom kontrollprogrammer, menyer og innstillinger. Velg for å avvise en kort melding eller et kort varsel. Hold inne for å vise hovedmenyen.

Aktivere nattsynmodus

Du kan aktivere nattsynmodus for å redusere bakgrunnsbelysningen for kompatibilitet med nattbriller.

- 1 Hold nede ☰.
- 2 Velg **Nattesyn**.

Låse tastene

Du kan låse tastene for å forhindre utilsiktede tastetrykk.

- 1 Hold inne **LIGHT** i to sekunder, og velg **Lås enheten** for å låse tastene.
- 2 Hold inne **LIGHT** i to sekunder, og velg **Lås opp enhet** for å låse opp tastene.


Lade enheten

LES DETTE

Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for rengjøring i tillegg.

Enheden får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen.

- 1 Koble USB-kontakten på kabelen til en strømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
- 2 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt hvis det er nødvendig.
- 3 Klyp sammen sidene på ladeholderen ① for å åpne armene på holderen.

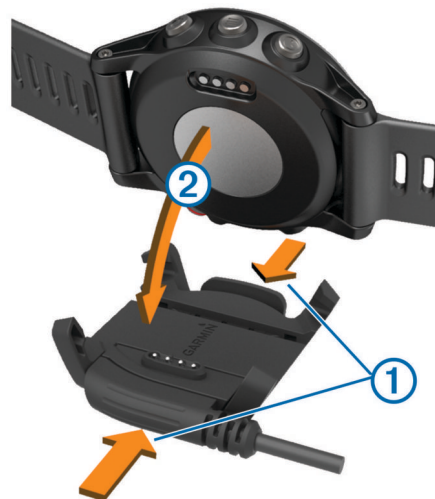

- 4 Når kontaktene er justert etter hverandre, plasserer du enheten i holderen ② og slipper armene for å holde enheten på plass.
Når du kobler enheten til en strømkilde, slås enheten på, og batterinivået vises på skjermen.
- 5 Lad enheten helt opp.

Parkoble smarttelefonen med enheten

Du bør koble tactix Bravo enheten til en smarttelefon for å få tilgang til alle funksjonene på enheten.

- 1 Gå til garmin.com/apps, og last ned Garmin Connect™ Mobile-appen til smarttelefonen.
- 2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
- 3 På tactix Bravo enheten holder du inne **UP**.
- 4 Velg **Innstillinger** > **Bluetooth** > **Par mobilenhet**.
- 5 Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen.
- 6 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect kontoen din:
 - Hvis dette er første gang du parkobler en enhet med Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene på skjermen.
 - Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med Garmin Connect Mobile-appen, velger du **Garmin-enheter** > **+** fra Innstillinger-menyen og følger instruksjonene på skjermen.

Støtte og oppdateringer

På Garmin Express™ (www.garmin.com/express) får du enkelt tilgang til følgende tjenester for Garmin® enheter.

- Produktregistrering
- Produktveiledninger
- Programvareoppdateringer
- Dataopplastinger til Garmin Connect

Konfigurere Garmin Express

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Jumpmaster

Jumpmaster-funksjonen er utformet for erfarne fallskjermhoppere, spesielt de i militæret.

Jumpmaster-funksjonen følger militære retningslinjer for å beregne punktet for utløsning av fallskjermen (HARP). Enheten registrerer automatisk når du har hoppet for å begynne å navigere mot ønsket landingspunkt (DIP) ved hjelp av barometeret og det elektroniske kompasset.

Planlegge et hopp

⚠ ADVARSEL

Jumpmaster skal bare brukes av erfarne fallskjermhoppere. Jumpmaster må ikke brukes som primær høydemåler for fallskjermhopp. Hvis du ikke angir riktig informasjon om hoppet i Jumpmaster, kan det føre til alvorlige personskader eller dødsfall.

- 1 Velg en hopptype ([Hopptyper](#), side 2).
- 2 Angi informasjon om hoppet ([Angi informasjon om hoppet](#), side 2).
Enheten beregner HARP (punkt for utløsning ved høy høyde).
- 3 Velg **GA TIL HARP** for å starte navigasjonen til HARP.

Hopptyper

Med Jumpmaster-funksjonen kan du angi hopptypen til en av tre typer: HAHO, HALO eller Statisk. Hopptypen som velges, avgjør annen nødvendig oppsettsinformasjon ([Angi informasjon om hoppet](#), side 2). Fallhøyder og åpningshøyder måles i fot over bakkenivå (AGL) for alle hopptyper.

HAHO: High Altitude High Opening (Høy høyde høy åpning).

Jumpmaster hopper fra en svært høy høyde og åpner fallskjermen ved en høy høyde. Du må angi DIP og en fallhøyde på minst 1000 fot. Fallhøyden antas å være den samme som åpningshøyden. Vanlige verdier for en fallhøyde strekker seg fra 12 000 til 24 000 fot AGL.

HALO: High Altitude Low Opening (Høy høyde lav åpning).

Jumpmaster hopper fra en svært høy høyde og åpner fallskjermen ved en lav høyde. Nødvendig informasjon er den samme som for hopptypen HAHO, i tillegg til en åpningshøyde. Åpningshøyden kan ikke være større enn fallhøyden. Vanlige verdier for en åpningshøyde strekker seg fra 2000 til 6000 fot AGL.

Statisk: Vindstyrken og vindretningen antas å være konstant gjennom hele hoppet. Fallhøyden må være på minst 1000 fot.

Angi informasjon om hoppet

- 1 Velg **Ø**.
- 2 Velg **Jumpmaster**.
- 3 Velg en hopptype ([Hopptyper](#), side 2).
- 4 Fullfør én eller flere handlinger for å angi informasjon om hoppet:
 - Velg **DIP** for å angi et veipunkt for ønsket posisjon for landing.
 - Velg **Hoppshøyde** for å angi fallhøyden AGL (i fot) når Jumpmaster forlater flyet.
 - Velg **Åpningshøyde** for å angi åpningshøyden AGL (i fot) når Jumpmaster åpner fallskjermen.
 - Velg **Kast forover** for å angi tilbakelagt horisontal avstand (i meter) forårsaket av flyets hastighet.
 - Velg **Kurs til HARP** for å angi tilbakelagt retning (i grader) forårsaket av flyets hastighet.

- Velg **Vind** for å angi vindstyrken (i knop) og retning (i grader).
- Velg **Konstant** for å finjustere informasjonen for det planlagte hoppet. Avhengig av hopptypen kan du velge **Maksprosent**, **Sikkerhetsfaktor**, **K – åpen**, **K – fritt fall** eller **K – statisk** og angi ytterligere informasjon ([Innstillinger for konstant](#), side 2).
- Velg **Auto til DIP** for å aktivere navigasjon til DIP automatisk etter at du hopper.
- Velg **GA TIL HARP** for å starte navigasjonen til HARP.

Angi vindinformasjon for HAHO- og HALO-hopp

- 1 Velg **Ø**.
- 2 Velg **Jumpmaster**.
- 3 Velg en hopptype ([Hopptyper](#), side 2).
- 4 Velg **Vind > Legg til**.
- 5 Velg en høyde.
- 6 Angi en vindstyrke i knop, og velg **Ferdig**.
- 7 Angi en vindretning i grader, og velg **Ferdig**.
Vindverdien legges til på listen. Bare vindverdier som er oppført på listen, brukes i beregninger.
- 8 Gjenta trinn 5–7 for hver tilgjengelige høyde.

Nullstille vindinformasjon

- 1 Velg **Ø**.
- 2 Velg **Jumpmaster**.
- 3 Velg **HAHO** eller **HALO**.
- 4 Velg **Vind > Nullstill**.

Alle vindverdier fjernes fra listen.

Angi vindinformasjon for et statisk hopp

- 1 Velg **Ø**.
- 2 Velg **Jumpmaster > Statisk > Vind**.
- 3 Angi en vindstyrke i knop, og velg **Ferdig**.
- 4 Angi en vindretning i grader, og velg **Ferdig**.

Innstillinger for konstant

Velg Jumpmaster, velg en hopptype og velg Konstant.

Maksprosent: Angir hoppområdet for alle hopptyper. En innstilling på under 100 % reduserer drivavstanden til DIP, og en innstilling på over 100 % øker drivavstanden. Erfarne hoppere vil kanskje bruke lavere tall, mindre erfarne hoppere vil kanskje bruke høyere tall.

Sikkerhetsfaktor: Angir hoppets feilmargen (bare HAHO). Sikkerhetsfaktorer er vanligvis heltallverdier på to eller større. Disse avgjøres av Jumpmaster basert på spesifikasjonene for hoppet.

K – fritt fall: Angir verdien for vinddrag for fallskjermen under fritt fall, basert på fallskjermens vurdering (bare HALO). Hver fallskjerm skal være merket med en K-verdi.

K – åpen: Angir verdien for vinddrag for en åpen fallskjerm, basert på fallskjermens vurdering (HAHO og HALO). Hver fallskjerm skal være merket med en K-verdi.

K – statisk: Angir verdien for vinddrag for fallskjermen under et statisk hopp, basert på fallskjermens vurdering (bare Statisk). Hver fallskjerm skal være merket med en K-verdi.

Aktiviteter

Enheten kan brukes til en ulike treningsaktiviteter, både utendørs og innendørs. Når du starter en aktivitet, viser og

registrerer enheten sensordata. Du kan lagre aktiviteter og dele dem med Garmin Connect fellesskapet.

Du kan også legge til Connect IQ™ aktivitetsapper på enheten ved hjelp av Garmin Connect kontoen din ([Connect IQ – funksjoner](#), side 13).

Starte en aktivitet

Når du starter en aktivitet, aktiveres GPS automatisk (hvis dette kreves). Når du stopper aktiviteten, aktiveres klokkemodus.

- 1 Velg **⬢** på klokken.
- 2 Velg en aktivitet.
- 3 Følg eventuelt instruksjonene på skjermen for å angi ekstra informasjon.
- 4 Vent eventuelt mens enheten kobler til ANT+® sensorene.
- 5 Hvis aktiviteten krever GPS, går du utendørs og venter mens enheten innhenter satellittsignaler.
- 6 Velg **⬢** for å starte tidtakeren.

MERK: Enheten registrerer ikke aktivitetsdata før du starter tidtakeren.

Stoppe en aktivitet

MERK: Enkelte alternativer er ikke tilgjengelig for enkelte aktiviteter.

- 1 Velg **⬢**.
Hvis du ikke lagrer aktiviteten manuelt når du stopper aktiviteten, lagrer enheten den automatisk når det har gått 25 minutter.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil lagre aktiviteten og gå tilbake til klokkemodus, velger du **Lagre**.
 - Hvis du vil forkaste aktiviteten og gå tilbake til klokkemodus, velger du **Forkast**.
 - Hvis du vil følge sporet tilbake til startpunktet for aktiviteten, velger du **TracBack**.

Ski

Gå langrenn

Du bør lade enheten før du drar på skitur ([Lade enheten](#), side 1).

- 1 Velg **⬢** på klokken.
- 2 Velg **Langrenn**.
- 3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- 4 Velg **⬢** for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
- 5 Start aktiviteten.
- 6 Velg **LAP** for å registrere runder (valgfritt).
- 7 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
- 8 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge **⬢ > Lagre**.

Alpint eller snøbrett

Du bør lade enheten før du drar på skitur eller står på snowboard ([Lade enheten](#), side 1).

- 1 Velg **⬢** på klokken.
- 2 Velg **Alp./snøbr..**
- 3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- 4 Velg **⬢** for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
- 5 Start aktiviteten.
Funksjonen for automatisk tur er slått på som standard. Denne funksjonen registrerer nye skiturer automatisk basert på bevegelser. Tidtakeren stanser midlertidig når du slutter å

renne utfor og når du er i skiheisen. Tidtakeren står på pause under hele heisturen.

- 6 Start eventuelt å renne utfor for å starte tidtakeren på nytt.
- 7 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
- 8 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge **⬢ > Lagre**.

Se skiturene dine

Enheten registrer detaljene for hver tur med ski eller snøbrett. Du kan vise turdetaljene fra pauseskjermen eller mens tidtakeren er i gang.

- 1 Start en ski- eller snøbrettaktivitet.
- 2 Hold nede **UP**.
- 3 Velg **Vis nedkjøringer**.
- 4 Velg **UP** og **DOWN** for å vise detaljer om siste tur, gjeldende turer og totalt antall turer.
Turen omfatter tid, tilbakelagt avstand, maksimal hastighet, gjennomsnittlig hastighet og total nedstigning.

Taktisk

Bruke taktisk modus

Du bør lade enheten før du bruker taktisk modus ([Lade enheten](#), side 1).

- 1 Velg **⬢** på klokken.
- 2 Velg **Taktisk**.
- 3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- 4 Velg **⬢** for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
- 5 Start aktiviteten.
Enheten registrerer et spor mens du går.
- 6 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
- 7 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge **⬢ > Lagre**.

Løping

Ta en løpetur

Du bør lade enheten før du drar ut på løpetur ([Lade enheten](#), side 1). Før du bruker en ANT+ sensor for løpeturen, må du parkoble sensoren med enheten ([Parkoble ANT+ sensorer](#), side 18).

- 1 Ta på deg ANT+ sensorene, for eksempel en fotsensor eller pulsmåler (valgfritt).
- 2 Velg **⬢** på klokken.
- 3 Velg **Løping**.
- 4 Når du bruker ANT+ tilleggssensorer, må du vente til enheten har koblet til sensorene.
- 5 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- 6 Velg **⬢** for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
- 7 Start aktiviteten.
- 8 Velg **LAP** for å ta opp runder (valgfritt).
- 9 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
- 10 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge **⬢ > Lagre**.

Bruke metronomen

Metronomfunksjonen spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller mer konsekvent frekvens.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Programmer**.
- 3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

4 Velg **Metronom > Status > På**.

5 Velg et alternativ:

- Velg **Slag/minutt** for å skrive inn en verdi basert på frekvensen du vil opprettholde.
- Velg **Varselfrekvens** for å tilpasse frekvensen for slagene.
- Velg **Lyder** for å tilpasse lyden og vibrasjonen for metronomen.

6 Velg om nødvendig **Forhåndsvisning** for å lytte til metronomfunksjonen før du løper.

7 Hold nede **DOWN** for å gå tilbake til klokken.

8 Ta en løpetur (*Ta en løpetur, side 3*).

Metronomen starter automatisk.

9 Velg **UP** eller **DOWN** i løpet av løpeturen for å vise metronomskjermbildet.

10 Hold eventuelt nede **UP** for å endre metronominnstillingene.

Sykling

Legge ut på tur

Du bør lade enheten før du drar ut på tur (*Lade enheten, side 1*). Før du bruker en ANT+ sensor for kjøreturen, må du parkoble sensoren med enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 18*).

- 1 Parkoble ANT+ sensorer, for eksempel pulsmåler, hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor (valgfritt).
- 2 Velg **🔲** på klokken.
- 3 Velg **Sykkel**.
- 4 Når du bruker ANT+ tilleggssensorer, må du vente til enheten har koblet til sensorene.
- 5 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- 6 Velg **🔲** for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
- 7 Start aktiviteten.
- 8 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
- 9 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge **🔲 > Lagre**.

Svømming

LES DETTE

Enheten er beregnet på overflatesvømming. Hvis du dykker med enheten, kan produktet bli skadet, og garantien blir ugyldig.

MERK: Enheten kan ikke registrere pulldata når du svømmer.

Legge på svøm i et basseng

Du bør lade enheten før svømmeøkten (*Lade enheten, side 1*).

- 1 Velg **🔲** på klokken.
- 2 Velg **Basseng**.
- 3 Velg bassengstørrelsen, eller angi en egendefinert størrelse.
- 4 Velg **🔲** for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
- 5 Start aktiviteten.
Enheten registrerer svømmeintervaller og -lengder automatisk.
- 6 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
- 7 Når du hviler, velger du **LAP** for å sette tidtakeren på pause.
- 8 Velg **LAP** for å starte tidtakeren på nytt.
- 9 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge **🔲 > Lagre**.

Svømmeterminologi

Lengde: En svømmetur til andre siden av bassenget.

Intervall: Én eller flere lengder rett etter hverandre. Et nytt intervall starter etter hvile.

Tak: Det telles et tak hver gang armen du bærer enheten på, gjennomfører en komplett runde.

Swolf: Swolf-poengene er summen av tiden for én bassenglengde pluss antall svømmetak for den lengden. Eksempel: 30 sekunder pluss 15 svømmetak gir en swolf-poengsum på 45. Når du svømmer i åpent vann, beregnes swolf etter 25 meter. Swolf er et mål på svømmeeffektivitet, og som i golf gjelder det å få en lav poengsum.

Typer tak

Identifisering av type svømmetak er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Typen svømmetak identifiseres ved enden av en lengde. Typer tak vises når du viser intervalloggen. Du kan også velge type tak som et egendefinert datafelt (*Tilpasse dataskjermbildene, side 14*).

Fristil	Fristil
Rygg	Ryggsvømming
Bryst	Brystsvømming
Butterfly	Butterflysvømming
Blandet	Mer enn én type tak i et intervall
Øvelse	Brukes under øvelsesregistrering (<i>Trene med øvelsesloggen, side 4</i>)

Hvile ved bassengsvømming

Standardskjermbildet for hvile viser to hviletidtakere. Det viser også tid og avstand for det siste fullførte intervallet.

MERK: Svømmedata registreres ikke når du hviler.

- 1 Velg **LAP** under en svømmeaktivitet for å starte hvile.
Skjermen viser hvit tekst på svart bakgrunn, og hvileskjermbildet vises.
- 2 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise dataskjermbilder (valgfritt) under hvile.
- 3 Velg **LAP** og fortsett svømmeøkten.
- 4 Gjenta hvis du har flere hvileintervaller.

Trene med øvelsesloggen

Funksjonen Øvelseslogg er bare tilgjengelig for bassengsvømming. Du kan bruke funksjonen Øvelseslogg til å registrere spark, énarmet svømming eller andre typer svømming som ikke er et av de fire hovedtakene, manuelt.

TIPS: Du kan tilpasse dataskjermbildene og datafeltene for bassengsvømming (*Tilpasse dataskjermbildene, side 14*).

- 1 Velg **🔲** på klokken.
- 2 Velg **Basseng**.
- 3 Velg **🔲** for å starte aktivitetstidtakeren.
- 4 Når du svømmer i basseng, kan du velge **UP** eller **DOWN** for å vise skjermbildet for øvelsesloggen.
- 5 Velg **LAP** for å starte øvelsestidtakeren.
- 6 Når du har fullført et øvelsesintervall, velger du **LAP**.
Øvelsestidtakeren stopper, men aktivitetstidtakeren fortsetter å ta opp hele svømmeøkten.
- 7 Velg en avstand for den fullførte øvelsen.
Avstandstrinnene er basert på bassengstørrelsen som er valgt for aktivitetsprofilen.
- 8 Velg et alternativ:
 - Velg **LAP** for å starte et nytt øvelsesintervall.
 - Velg **UP** eller **DOWN** for å gå tilbake til skjermbildet for svømming og starte et nytt svømmeintervall.
- 9 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge **🔲 > Lagre**.

Legge på svøm i åpent vann

Du bør lade enheten før svømmeøkten ([Lade enheten, side 1](#)).

- 1 Velg **📍** på klokken.
- 2 Velg **Åpent vann**.
- 3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- 4 Velg **📍** for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
- 5 Start aktiviteten.
- 6 Velg **LAP** for å registrere et intervall (valgfritt).
- 7 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
- 8 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge **📍 > Lagre**.

Vannsport

Starte en stående padling-aktivitet

- 1 Parkoble ANT+ sensoren, for eksempel en pulsmåler (valgfritt).
- 2 Velg **📍** på klokken.
- 3 Velg **SUP**.
- 4 Når du bruker ANT+ tilleggssensorer, må du vente til enheten har koblet til sensorene.
- 5 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- 6 Velg **📍** for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
- 7 Start aktiviteten.
- 8 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
- 9 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge **📍 > Lagre**.

Starte en roaktivitet

- 1 Parkoble ANT+ sensoren, for eksempel en pulsmåler (valgfritt).
- 2 Velg **📍** på klokken.
- 3 Velg **Roing**.
- 4 Når du bruker ANT+ tilleggssensorer, må du vente til enheten har koblet til sensorene.
- 5 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- 6 Velg **📍** for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
- 7 Start aktiviteten.
- 8 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
- 9 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge **📍 > Lagre**.

Trekking

Gå tur

Du bør lade enheten før du drar på tur ([Lade enheten, side 1](#)).

- 1 Velg **📍** på klokken.
- 2 Velg **Fotvandring**.
- 3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- 4 Velg **📍** for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
- 5 Start aktiviteten.
Enheten registrerer et spor mens du går.
- 6 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
- 7 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge **📍 > Lagre**.

Multisport

Personer som driver med triatlon, duatlon eller andre multisportskonkurranser, kan ha nytte av multisportsaktiviteten. Under en multisportsaktivitet kan du skifte mellom aktiviteter og

fortsett se total tid og avstand. Du kan for eksempel skifte fra sykling til løping og vise den totale tiden og avstanden for sykling og løping gjennom hele multisportsaktiviteten.

Du kan tilpasse en multisportsaktivitet, eller du kan bruke multisportsaktiviteten som er konfigurert som standard, til et standardtriathlon.

Starte et triatlon eller en multisportaktivitet

Du bør lade enheten før du starter en aktivitet ([Lade enheten, side 1](#)). Før du bruker en ANT+ sensor, må du parkoble sensoren med enheten ([Parkoble ANT+ sensorer, side 18](#)).

- 1 Parkoble ANT+ sensorene, for eksempel en fotsensor eller pulsmåler (valgfritt).
- 2 Velg **📍** på klokken.
- 3 Velg **Triatlon** eller en tilpasset multisportaktivitet.
- 4 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- 5 Velg **📍** for å starte tidtakeren.
Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.
- 6 Start den første aktiviteten.
- 7 Velg **LAP** for å gå over i neste aktivitet.
Hvis overganger er slått på, registreres overgangstiden separat fra aktivitetstidene.
- 8 Velg eventuelt **LAP** for å starte neste aktivitet.
- 9 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
- 10 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge **📍 > Lagre**.

Opprette en egendefinert aktivitet

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Programmer > Legg til ny**.
- 3 Velg en aktivitetstype.
MERK: Hvis du oppretter en egendefinert multisportaktivitet, blir du bedt om å velge to eller flere aktiviteter og inkludere overganger.
- 4 Velg eventuelt en detaljfarge.
- 5 Velg eventuelt et ikon.
- 6 Velg et navn, eller skriv inn et egendefinert navn.
Dupliserte aktivitetsnavn inkluderer et tall, for eksempel: Triatlon(2).
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **Bruk standard** hvis du vil opprette den egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i systemets standardinnstillinger.
 - Velg en kopi av en eksisterende aktivitet hvis du vil opprette den egendefinerte aktiviteten med utgangspunkt i en av de lagrede aktivitetene dine.
- 8 Velg eventuelt GPS-modus.
- 9 Velg et alternativ:
 - Velg **Ferdig** hvis du vil lagre og bruke den egendefinerte aktiviteten.
 - Velg **Rediger innst.** hvis du vil tilpasse spesifikke aktivitetsinnstillinger.

Innendørsaktiviteter

tactix Bravo-enheten kan brukes til innendørstrening, slik som løping på tredemølle eller ved bruk av ergometersykkel. GPS slås av for innendørsaktiviteter.

Når GPS er slått av, beregnes hastighet, distanse og pedalfrekvens ved hjelp av akselerasjonsmåleren i enheten. Akselerasjonsmåleren kalibrerer seg selv. Nøyaktigheten til dataene for hastighet, distanse og pedalfrekvens blir bedre etter at du har tatt noen løpeturer eller gåturer utendørs med GPS.

TIPS: Hvis du holder i gelendrene til tredemøllen, reduseres nøyaktigheten. Du kan bruke en tilleggssensor for å registrere tempo, avstand og pedalfrekvens.

Hvis du sykler med GPS slått av, er ikke hastighet og avstand tilgjengelig med mindre du har en tilleggssensor som sender hastighets- og avstandsdata til enheten (for eksempel en hastighets- eller pedalfrekvenssensor).

Projisere et veipunkt

Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og retningen fra gjeldende posisjon til en ny posisjon.

- 1 Om nødvendig kan du legge til appen Projiser veipunkt i listen over apper (*Innstillinger for aktivitetsprogram*, side 14).
- 2 Velg  > **Projiser veipunkt**.
- 3 Velg **UP** eller **DOWN** for å angi retning.
- 4 Velg .
- 5 Velg **DOWN** for å velge en måleenhet.
- 6 Velg **UP** for å angi distansen.
- 7 Velg  for å lagre.

Det projiserte veipunktet lagres med et standardnavn.

Golf


Spille golf

Før du begynner å spille på en bane for første gang, må du laste den ned fra Garmin Connect Mobile-appen (*Garmin Connect*, side 12). Banene du har lastet ned fra Garmin Connect Mobile-programmet, oppdateres automatisk. Du bør lade enheten før du begynner å spille (*Lade enheten*, side 1).

- 1 Velg  på klokken.
- 2 Velg **Golf**.
- 3 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
- 4 Velg en bane fra listen over tilgjengelige baner.
- 5 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).
Enheten forflytter seg automatisk når du beveger deg til neste hull.
- 6 Når du har fullført aktiviteten, velger du  > **Avslutt runde** > **Ja**.

Hullinformasjon

Fordi plasseringen til flagget varierer, beregner enheten avstanden til greenens fremre, midtre og bakre del, og ikke til selve flagget.

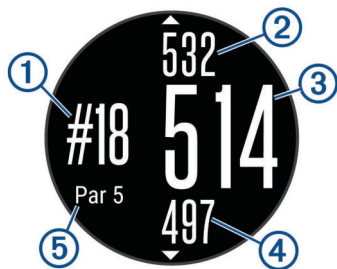

①	Gjeldende hullnummer
②	Avstand til bakre del av greenen
③	Avstand til midten av greenen
④	Avstand til fremre del av greenen
⑤	Par for hullet
▲	Neste hull
▼	Forrige hull

Vise avstander for layup og dogleg

Du kan vise en liste over avstander for layup og dogleg for hull med par på 4 og 5.

Velg  > **Layups**.

Hver layup og avstanden for å nå hver layup vises på skjermen.

MERK: Avstandene fjernes fra listen etter hvert som du passerer dem.

Bruke kilometertelleren for golf

Du kan bruke kilometertelleren til å registrere tid, avstand og tilbakelagt avstand. Kilometertelleren startes og stopper automatisk når du starter eller avslutter en runde.

- 1 Velg  > **Kilometerteller**.
- 2 Velg om nødvendig **Nullstill** for å nullstille kilometertelleren.

Føre poengregnskap

- 1 Gå til hullvisningen, og velg  > **Start poengregning**.
Scorekortet vises når de er på greenen.
- 2 Velg **DOWN** eller **UP** for å angi poeng.
Den sammenlagte poengsummen ① oppdateres.



Se over poengsummene

- 1 Velg  > **Scorekort** og deretter et hull.
- 2 Velg **DOWN** eller **UP** for å endre poengsummen for det hullet.

Måle et slag

- 1 Slå ballen, og se hvor den lander.
- 2 Velg  > **Mål slag**.
- 3 Gå eller kjør bort til ballen din.
Avstanden nullstilles automatisk når du går til det neste hullet.
- 4 Velg om nødvendig **Nullstill** for å nullstille avstanden når som helst.

Trening

Konfigurere brukerprofilen

Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, fødselsår, høyde, vekt, pulssone og kraftsone. Enheten bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige treningsdata.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Min statistikk** > **Brukerprofil**.
- 3 Velg et alternativ.

Treningsmål

Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende prinsippene.

- Puls gir en god indikasjon på intensiteten på treningsøkten.
- Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.

- Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå overtrening og redusere faren for skader.

Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen ([Pulssoneberegninger](#), side 7) for å finne frem til den beste pulssonen for treningsmålene dine.

Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls er 220 minus alderen din.

Om pulssoner

Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av den maksimale pulsen din.

Angi pulssoner

Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første oppsettet for å bestemme standard pulssoner. Enheten har separate pulssoner for løping, sykling og svømming. Angi makspuls for å få nøyaktige kaloridata under aktiviteten. Du kan også angi hver pulssone og hvilepuls manuelt. Du kan justere sonene på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect kontoen.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Min statistikk > Brukerprofil > Pulssoner**.
- 3 Velg **Standard** for å vise standardverdiene (valgfritt).
Standardverdiene kan brukes for løping, sykling og svømming.
- 4 Velg **Løping, Sykling** eller **Svømming**.
- 5 Velg **Innstilling > Angi egendef.**
- 6 Velg **Maksimal puls**, og angi makspulsen din.
- 7 Velg **MSTP**, og angi melkesyreterskelpulsen din.
Du kan gjennomføre en guidet test for å beregne melkesyreterskelen din ([Melkesyreterskel](#), side 21).
- 8 Velg **Hvilepuls**, og angi hvilepulsen.
- 9 Velg **Soner > Basert på**.
- 10 Velg et alternativ:
 - Velg **BPM** for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
 - Velg **Prosent av maksimal puls** for å se og redigere sonene som prosentandeler av makspulsen din.
 - Velg **%pulsreserve** for å se og redigere sonene som prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus hvilepuls).
 - Velg **% MSTP** for å se og redigere sonene som prosentandeler av melkesyreterskelpulsen din.
- 11 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.

La enheten angi pulssonene

Standardinnstillingene gjør det mulig for enheten å registrere makspulsen din og angi pulssonene dine som prosentandeler av makspulsen.

- Kontroller at innstillingene i brukerprofilen er riktige ([Konfigurere brukerprofilen](#), side 6).
- Løp ofte med en kompatibel pulsmåler.
- Prøv noen pulstreningsplaner, som du finner i Garmin Connect kontoen din.
- Se pulstrender og tidssoner ved hjelp av Garmin Connect kontoen din.

Pulssoneberegninger

Sone	% av makspuls	Oppfattet anstrengelse	Fordeler
1	50–60 %	Avslappet, jevnt tempo, rytmisk pust	Aerob trening på begynnernivå, reduserer stress
2	60–70 %	Komfortabelt tempo, litt tyngre pust, mulig å holde en samtale i gang	Grunnleggende kardiovaskulær trening, bra nedtrap-pingstempo
3	70–80 %	Moderat tempo, vanskeligere å holde en samtale i gang	Forbedret aerob kapasitet, optimal kardiovaskulær trening
4	80–90 %	Høyt tempo og litt ubehagelig, vanskelig å puste	Forbedret anaerob kapasitet og terskel, økt hastighet
5	90–100 %	Spurttempo, ikke mulig over lengre tid, vanskelig å puste	Anaerob og muskulær utholdenhet, økt kraft

Om permanente idrettsutøvere

En permanent idrettsutøver er en person som har holdt på med intens trening i mange år (unntatt ved kortere skadeavbrekk) og har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.

Stille inn kraftsoner

Verdiene for sonene er standardverdier og stemmer kanskje ikke overens med ferdighetene dine. Hvis du kjenner til FTP-verdien din (terskelwatt), kan du angi den og tillate at programvaren beregner kraftsonene dine automatisk. Du kan justere sonene på enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect kontoen.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Min statistikk > Brukerprofil > Kraftsoner > Basert på**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Watt** for å vise og redigere sonene i watt.
 - Velg **% FTP** for å vise og redigere sonene som en prosentandel av din FTP.
- 4 Velg **FTP**, og angi terskelwattverdien.
- 5 Velg en sone, og angi en verdi for hver sone.
- 6 Velg om nødvendig **Minimalt**, og angi en minimumsverdi for kraft.

Aktivitetssporing

Slå på aktivitetssporing

Aktivitetssporingsfunksjonen registrerer antall skritt per dag, tilbakelagt distanse, intensitetsminutter, antall etasjer du har gått opp, kaloriforbruk og søvnstatistikk for hver registrerte dag. Forbrente kalorier inkluderer grunnleggende stoffskifte pluss aktivitetskalorier.

Aktivitetssporing kan aktiveres ved første oppsett eller når som helst senere.

MERK: Hvis du slår på aktivitetssporing kan batterilevetiden reduseres mellom opplading.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Aktivitetsmåling > Status > På**.
Skrittellingen vises ikke før enheten innhenter satellittsignaler og angir klokkeslettet automatisk. Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å innhente satellittsignaler.

Antallet skritt i løpet av dagen vises i et kontrollprogram for aktivitetssporing. Antall skritt oppdateres regelmessig.

Bruke bevegelsesvarsler

Du må slå på aktivitetssporing og bevegelsesvarsleren før du kan bruke bevegelsesvarsleren ([Slå på aktivitetssporing](#), side 7).

Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede stoffskifteendringer. Bevegelsesvarsleren minner deg på at du bør bevege på deg. Etter en time med inaktivitet vil meldingen Beveg deg! og den røde linjen vises. I tillegg piper eller vibrerer enheten hvis du har slått på toner ([Systeminnstillinger, side 17](#)).

Gå litt (minst et par minutter) for å nullstille bevegelsesvarsleren.

Automatisk mål

Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt daglige mål ① etter hvert som du beveger deg.



Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.

Søvnsporing

Enheten registrerer bevegelsene dine mens du sover. Søvnstatistikk er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen.

Bruke automatisk søvnsporing

Du må slå på aktivitetssporing før du kan bruke automatisk søvnsporing ([Slå på aktivitetssporing, side 7](#)).

- 1 Ha på deg enheten mens du sover.
- 2 Last opp søvnsporingssporingsdataene dine til Garmin Connect nettstedet ([Bruke Garmin Connect på datamaskinen, side 13](#)).

Du kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.

Bruke Ikke forstyr-modusen

Du kan bruke Ikke forstyr-modusen til å slå av bakgrunnslyset og vibrasjonsvarslene. Du kan for eksempel bruke denne modusen når du sover eller ser på en film.

- 1 Hold inne **LIGHT**.
- 2 Velg **Ikke forstyr** > **På**.

TIPS: Hold inne **LIGHT**, og velg **Ikke forstyr** > **Av** for å gå ut av Ikke forstyr-modus.

Intensitetsminutter

Organisasjoner som amerikanske Centers for Disease Control and Prevention og American Heart Association® og Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler 150 minutters aktivitet med moderat intensitet per uke, for eksempel rask gange, eller 75 minutters aktivitet med høy intensitet per uke, for eksempel løping.

Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede antallet intensitetsminutter med høy intensitet doubles når de legges sammen.

Treningsøkter

Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og kalorier. Du kan opprette treningsøkter med Garmin Connect eller velge en treningsplan som har innebygde treningsøkter fra Garmin Connect, og overføre dem til enheten.

Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect. Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på enheten.

Følge en treningsøkt fra Internett

Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du ha en Garmin Connect konto ([Garmin Connect, side 12](#)).

- 1 Koble enheten til datamaskinen.
- 2 Gå til www.garminconnect.com.
- 3 Opprett og lagre en ny treningsøkt.
- 4 Velg **Send til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen.
- 5 Koble fra enheten.

Starte en treningsøkt

Du må laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect kontoen din før du kan starte en treningsøkt.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Trening** > **Mine treningsøkter**.
- 3 Velg en treningsøkt.
- 4 Velg **Utfør treningsøkt**.
- 5 Velg eventuelt en aktivitetstype.
- 6 Velg for å starte tidtakeren.

Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av treningsøkten, målet (valgfritt) og gjeldende treningsøktdata.

Om treningskalenderen

Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin Connect. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle planlagte treningsøkter som er sendt til enheten, vises i treningskalenderlisten etter dato. Når du velger en dag i treningskalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den planlagte treningsøkten ligger på enheten uavhengig av om du fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte treningsøkter fra Garmin Connect, overskriver de den eksisterende treningskalenderen.

Bruke Garmin Connect treningsplaner

Før du kan laste ned og bruke en treningsplan fra Garmin Connect, må du ha en konto på Garmin Connect ([Garmin Connect, side 12](#)).

Du kan bla gjennom Garmin Connect for å finne en treningsplan, planlegge treningsøkter og løyper, og laste ned planen til enheten.

- 1 Koble enheten til datamaskinen.
- 2 Gå til www.garminconnect.com.
- 3 Velg og planlegg en treningsplan.
- 4 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
- 5 Velg , og følg instruksjonene på skjermen.

Intervalltreningsøkter

Du kan opprette intervalltreningsøkter basert på avstand eller tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne intervaller for trening på bane og når du løper en kjent avstand.

Opprette en intervalltreningsøkt

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Trening** > **Intervaller** > **Rediger** > **Intervall** > **Type**.

3 Velg **Distanse, Tid** eller **Åpen**.

TIPS: Du kan opprette et åpent intervall ved å velge **Åpen**-alternativet.

4 Velg **Varighet**, angi en distanse eller tid for treningsøkten, og velg ✓.

5 Velg **BACK**.

6 Velg **Hvile > Type**.

7 Velg **Distanse, Tid** eller **Åpen**.

8 Angi eventuelt en verdi for distanse eller tid for hvileintervallet, og velg ✓.

9 Velg **BACK**.

10 Velg ett eller flere alternativer:

- Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du **Repeter**.
- Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten, velger du **Oppvarming > På**.
- Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten, velger du **Nedvarming > På**.

Starte en intervalltreningsøkt

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt**.

3 Velg en aktivitet.

4 Velg ⬢ for å starte tidtakeren.

5 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du **LAP** for å starte første intervall.

6 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.

Stoppe en intervalltreningsøkt

- Du kan når som helst velge **LAP** for å avslutte et intervall.
- Du kan når som helst velge ⬢ for å stoppe tidtakeren.
- Hvis du har lagt til en avkjøling i intervalltreningsøkten, velger du **LAP** for å avslutte intervalltreningsøkten.

Bruke Virtual Partner®

Virtual Partner er et treningsverktøy som er laget for å hjelpe deg med å nå målene dine. Du kan sette et tempo for Virtual Partner og konkurrere mot den.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

1 Hold inne **UP**.

2 Velg **Innstillinger > Programmer**.

3 Velg en aktivitet.

4 Velg **Dataskjermer > Virtual Partner > Status > På**.

5 Velg **Angi tempo** eller **Angi hastighet**.

6 Angi en verdi.

7 Start aktiviteten.

8 Velg **UP** eller **DOWN** for å bla til Virtual Partner skjermbildet og se hvem som leder.

Angi et treningsmål

Funksjonen for treningsmål fungerer med Virtual Partner, slik at du kan trene mot et mål for distanse, distanse og tid, distanse og tempo, eller distanse og hastighet som du selv har angitt. Mens du trener, gir enheten deg tilbakemelding i sanntid på hvor nære du er ved å oppnå treningsmålet ditt.

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Trening > Angi et mål**.

3 Velg en aktivitet.

4 Velg et alternativ:

- Velg **Bare distanse** for å velge en forhåndsinnstilt distanse eller angi en egendefinert distanse.

- Velg **Distanse og Tid** for å velge et mål for distanse og tid.

- Velg **Distanse og tempo** eller **Distanse og hastighet** for å velge et mål for distanse og tempo eller hastighet.

Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på gjeldende ytelse og gjenværende tid.

5 Velg ⬢ for å starte tidtakeren.

6 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge ⬢ > **Lagre**.

Avbryte et treningsmål

1 Hold nede **UP** under en aktivitet.

2 Velg **Trening > Avbryt mål > Ja**.

Løpe om kapp med en tidligere aktivitet

Du kan løpe om kapp med en tidligere registrert eller nedlastet aktivitet. Denne funksjonen fungerer med Virtual Partner, slik at du kan se hvor langt foran eller bak du ligger under aktiviteten.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Trening > Konkurrer mot en aktivitet**.

3 Velg et alternativ:

- Velg **Fra logg** for å velge en tidligere registrert aktivitet fra enheten.
- Velg **Nedlastet** for å velge en aktivitet som du har lastet ned fra Garmin Connect kontoen din.

4 Velg aktiviteten.

Virtual Partner skjermbildet vises, og du kan se sluttiden enheten har beregnet for deg.

5 Velg ⬢ for å starte tidtakeren.

6 Når du har fullført aktiviteten, kan du velge ⬢ > **Lagre**.

Personlige rekorder

Når du har fullført en aktivitet, viser enheten eventuelle nye personlige rekorder som du oppnådde under aktiviteten. Personlige rekorder inkluderer raskeste tid over flere vanlige løpsdistanser og lengste løp eller tur.

Vise personlige rekorder

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Min statistikk > Rekorder**.

3 Velg en sport.

4 Velg en rekord.

5 Velg **Vis post**.

Gjenopprette en personlig rekord

Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert rekord.

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Min statistikk > Rekorder**.

3 Velg en sport.

4 Velg rekorden du vil gjenopprette.

5 Velg **Forrige > Ja**.

MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.

Slette en personlig rekord

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Min statistikk > Rekorder**.

3 Velg en sport.

4 Velg rekorden du vil slette.

5 Velg **Slett post > Ja**.

MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.

Slette alle personlige rekorder

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Min statistikk > Rekorder**.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
- 3 Velg en sport.
- 4 Velg **Slett alle poster > Ja**.
Rekordene slettes bare for den sporten.

Om Training Effect

Training Effect måler hvordan en aktivitet påvirker kondisjonen din. Training Effect samles opp under aktiviteten. Etter hvert som det er fremgang i treningen, vil verdien for Training Effect øke, slik at du får vite hvordan aktiviteten har forbedret formen din. Training Effect fastsettes av informasjonen i brukerprofilen din, pulsen, varigheten og intensiteten på aktiviteten.

Det er viktig å vite at Training Effect-tallene dine (fra 1,0 til 5,0) kan virke unormalt høye de første løpeturene. Det kan hende du må utføre flere aktiviteter før enheten lærer kondisjonen din.

Training Effect	Beskrivelse
Fra 1,0 til 1,9	Bidrar til nedtrappingen (korte aktiviteter). Forbedrer utholdenheten med lengre aktiviteter (lengre enn 40 minutter).
Fra 2,0 til 2,9	Opprettholder kondisjonen.
Fra 3,0 til 3,9	Forbedrer kondisjonen din hvis det gjentas som del av det ukentlige treningsprogrammet.
Fra 4,0 til 4,9	Stor forbedring av kondisjonen ved 1–2 økter i uken med tilstrekkelig restitusjonstid.
5,0	Bidrar til midlertidig overbelastning med stor forbedring. Tren opp til dette nummeret, men vær forsiktig. Krever flere restitusjonsdager.

Training Effect-teknologien leveres og støttes av Firstbeat Technologies Ltd. Du finner mer informasjon på www.firstbeattechnologies.com.

Klokke

Stille inn en alarm

Du kan stille inn opptil ti separate alarmer. Du kan stille inn hver alarm til å spilles av én gang eller til å gjentas regelmessig.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Klokke > Alarmklokke > Legg til alarm**.
- 3 Velg **Status > På**.
- 4 Velg **Tid**, og angi alarmtiden.
- 5 Velg **Varsel** og deretter en varslingstype (valgfritt).
- 6 Velg **Frekvens** og deretter gjentakelsesfrekvensen.
- 7 Velg **Bakgrunnslys > På** for å slå på bakgrunnsbelysningen med alarmen.

Starte nedtellingstidtakeren

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Klokke > Tidtaker**.
- 3 Angi klokkeslettet.
- 4 Velg eventuelt **Start på nytt > På** for å starte tidtakeren på nytt automatisk når den utløper.
- 5 Velg eventuelt **Varsel**, og velg en varslingstype.
- 6 Velg **Start tidtaker**.

Bruke stoppeklokken

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Klokke > Stoppeklokke**.
- 3 Velg **⬢** på klokken.

Angi varsler for soloppgang og solnedgang

Du kan angi at varsler for soloppgang og solnedgang utløses et bestemt antall minutter eller timer før soloppgangen eller solnedgangen finner sted.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Klokke > Varsler**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Til solnedgang > Status > På**.
 - Velg **Til soloppgang > Status > På**.
- 4 Velg **Tid**, og angi tiden.

Navigasjon

Lagre posisjonen din

Du kan lagre gjeldende posisjon for å navigere tilbake til den senere.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Lagre posisjon**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Redigere lagrede posisjoner

Du kan slette en lagret posisjon, eller redigere navnet på den, høydeinformasjon og posisjonsinformasjon.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Navigasjon > Lagrede posisjoner**.
- 3 Velg en lagret posisjon.
- 4 Velg et alternativ for å redigere posisjonen.

Slette alle lagrede posisjoner

Du kan slette alle de lagrede posisjonene dine samtidig.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Navigasjon > Lagrede posisjoner > Slett alle**.

Navigere til et bestemmelsessted

Du kan bruke enheten til å navigere til en destinasjon eller følge en kurs. Når du starter navigasjonen, kan du velge aktiviteten som skal brukes mens du reiser til destinasjonen. For eksempel gåtur, løping eller sykling. Hvis du allerede tar opp en aktivitet når du starter navigasjonen, fortsetter enheten med opptaket av gjeldende aktivitet under navigasjonen.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Navigasjon**.
- 3 Velg en kategori.
- 4 Følg meldingene på skjermen for å velge en destinasjon.
- 5 Velg **Gå til**.
- 6 Velg en aktivitet.
Navigasjonsinformasjonen vises.
- 7 Velg **⬢** for å starte navigasjonen.
- 8 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).

Navigere med Sight 'N Go

Du kan peke med enheten mot et objekt i det fjerne, for eksempel et vanntårn, låse retningen og deretter navigere til objektet.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Navigasjon > Sight 'N Go**.
- 3 Pek øvre kant av klokken mot en gjenstand, og velg **⬢**.
- 4 Velg en aktivitet.
Navigasjonsinformasjonen vises.

- 5 Velg **⬅** for å starte navigasjonen.
- 6 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise flere datasider (valgfritt).

Kompass

Enheten har et kompass med tre akser og automatisk kalibrering. Kompassfunksjonene og endring av utseendet er avhengig av aktiviteten, om GPS er aktivert og om du navigerer til en destinasjon. Du kan endre kompassinnstillingene manuelt ([Kompassinnstillinger](#), side 17). Hvis du vil åpne kompassinnstillingene raskt, kan du velge **⬅** fra kontrollprogrammet for kompasset.

Kart

▲ viser posisjonen din på kartet. Posisjonsnavn og -symboler vises på kartet. Når du navigerer til et bestemmelsessted, er ruten markert med en linje på kartet.

- Kartnavigasjon ([Panorere og zoome på kartet](#), side 11)
- Kartinnstillinger ([Tilpasse kartfunksjoner](#), side 17)


Panorere og zoome på kartet

- 1 Velg **UP** eller **DOWN** for å vise kartet.
- 2 Hold nede **UP**.
- 3 Velg **Panorer/zoom**.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **⬅** for å veksle mellom å panorere opp og ned eller venstre og høyre, eller for å zoome.
 - Velg **UP** og **DOWN** for å panorere eller zoome på kartet.
 - Velg **BACK** for å avslutte.

Navigere til startpunktet

Du kan navigere tilbake til startpunktet for sporet eller aktiviteten ved å gå tilbake samme vei som du kom. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for aktiviteter som bruker GPS.

Velg **⬅** > **TracBack** under en aktivitet.

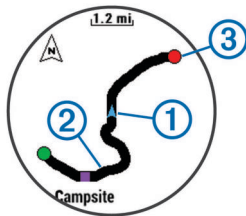

Gjeldende posisjon ① og sporet du skal følge ② vises på kartet.

Høydemåler

Enheten har en innebygd høydemåler. Enheten samler kontinuerlig inn høyde- og trykkdata, selv i strømsparingsmodus. Høydemåleren viser beregnet høyde basert på endringer i trykk ([Innstillinger for høydemåleren](#), side 17). Hvis du vil åpne innstillingene for høydemåleren raskt, velger du **⬅** fra kontrollprogrammet for høydemåleren.

Logg

Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, gjennomsnittlig tempo eller hastighet, rundedata og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr).

MERK: Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene overskrevet.

Bruke historikk

Historikk inneholder tidligere aktiviteter du har lagret på enheten.

- 1 Hold nede **UP**.

- 2 Velg **Historikk > Aktiviteter**.

- 3 Velg en aktivitet.

- 4 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise mer informasjon om aktiviteten, velger du **Detaljer**.
- Velg **Runder** for å velge en runde og vise ekstra informasjon om hver runde.
- Velg **Intervaller** for å velge et intervall og vise ekstra informasjon om hvert intervall.
- Hvis du vil vise aktiviteten på et kart, velger du **Kart**.
- Hvis du vil navigere banen du har fulgt under aktiviteten, i motsatt retning, velger du **TracBack** ([Navigere til startpunktet](#), side 11).
- Hvis du vil slette den valgte aktiviteten, velger du **Slett**.
- Hvis du vil navigere banen du har fulgt under aktiviteten, velger du **Gå**.

Multisportlogg

Enheten din lagrer det samlede multisportsammendraget for aktiviteten, inkludert total avstand, tid, kalorier og data fra valgfritt tilbehør. Enheten skiller også aktivitetsdataene for hvert sportssegment og hver overgang, slik at du kan sammenligne lignende treningsaktiviteter og spore hvor raskt du beveger deg gjennom overgangene. Overgangsloggen inkluderer avstand, tid, gjennomsnittlig hastighet og kalorier.

Vise tiden din i hver pulssone

Før du kan vise pulssonedata, må du pare enheten din med en kompatibel pulsmåler, fullføre en aktivitet og lagre aktiviteten.

Når du viser tiden din i hver pulssone, kan det hjelpe deg med å justere treningsintensiteten.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Historikk > Aktiviteter**.
- 3 Velg en aktivitet.
- 4 Velg **Tid i sone**.

Vise totalverdier for skritt

Du må slå på aktivitetssporing før du kan vise totaler for skritt ([Slå på aktivitetssporing](#), side 7).

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Historikk > Skritt**.
- 3 Velg en dag for å vise samlet antall skritt, skrittmål, tilbakelagt avstand og antall forbrente kalorier.

Vise totalverdier for data

Du kan vise oppsamlet data for avstand og tid som er lagret på enheten.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Historikk > Totalverdier**.
- 3 Velg eventuelt en aktivitet.
- 4 Velg et alternativ for å vise ukentlige eller månedlige totaler.

Slette logg

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Historikk > Alternativer**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Slett alle aktiviteter** for å slette alle aktiviteter fra loggen.
 - Velg **Nullstill totalverdier** for å nullstille alle totaler for avstand og tid.

MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.

- 4 Bekreft valget.

Bruke kilometertelleren

Kilometertelleren registrerer samlet tilbakelagt avstand og oppnådd stigning automatisk.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Min statistikk > Kilometerteller**.
- 3 Velg et alternativ for å vise totalverdier for kilometertelleren.
- 4 Velg eventuelt en totalverdi og deretter **Ja** for å nullstille kilometertelleren.

Tilkoblede funksjoner

Det finnes tilkoblede funksjoner for tactix Bravo enheten når du kobler enheten til en kompatibel smarttelefon ved hjelp av Bluetooth® trådløs teknologi. Enkelte funksjoner krever at du installerer programmet Garmin Connect Mobile på den tilkoblede smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/apps. Enkelte funksjoner er også tilgjengelige når du kobler enheten til et trådløst nettverk.

Telefonvarsler: Viser telefonvarsler og meldinger på tactix Bravo enheten.

LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin Connect.

Aktivitetso pplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å registrere den.

Connect IQ: Gjør det mulig å utvide enhetens funksjoner med nye urskiver, kontrollprogrammer og datafelter.

Aktivere Bluetooth varsler

Du må parkoble tactix Bravo enheten med en kompatibel mobilenhet før du kan aktivere varsler (*Parkoble smarttelefonen med enheten, side 1*).

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Bluetooth > Smarte varsler > Status > På**.
- 3 Velg **Under aktiviteter**.
- 4 Velg en varslingspreferanse.
- 5 Velg en lydpreferanse.
- 6 Velg **Klokkemodus**.
- 7 Velg en varslingspreferanse.
- 8 Velg en lydpreferanse.
- 9 Velg **Tidsavbrudd**.
- 10 Velg hvor lenge varselet om ny varsling skal vises på skjermen.

Vise varsler

- 1 Gå til klokken, og velg **UP** for å vise kontrollprogrammet for varsler.
- 2 Velg **⬇**, og velg et varsel.
- 3 Velg eventuelt **DOWN** for å bla gjennom innholdet i varselet.
- 4 Velg **BACK** for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Varselet blir værende på tactix Bravo enheten til du viser eller fjerner det på mobilenheten.

Administrere varsler

Du kan bruke den compatible smarttelefonen din til å administrere varsler som vises på tactix Bravo enheten.

Velg et alternativ:

- Hvis du bruker en Apple® enhet, kan du bruke innstillingene for varslingssenteret på smarttelefonen til å velge elementene som skal vises på enheten.
- Hvis du bruker en Android™ enhet, kan du bruke appinnstillingene i Garmin Connect Mobile-appen til å velge elementene som skal vises på enheten.

Slå av Bluetooth teknologi

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Bluetooth > Status > Av** for å slå av Bluetooth trådløs teknologi på tactix Bravo enheten.
Se i brukerveiledningen for mobilenheten hvis du vil vite hvordan du slår av trådløs Bluetooth teknologi på mobilenheten.

Slå av og på Bluetooth tilkoblingsvarsler

Du kan angi at tactix Bravo-enheten skal varsle deg når den parkoblede smarttelefonen kobles til og fra ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi.

MERK: Bluetooth tilkoblingsvarsler er slått av som standard.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Bluetooth > Varsler**.

Finne en mistet mobilenhet

Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet mobilenhet som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og befinner seg innenfor rekkevidde.


- 1 Velg **⬇** på klokken.
- 2 Velg **Finn telefon**.
tactix Bravo enheten begynner å søke etter den parkoblede mobilenheten. Et lydvarsel spilles av på mobilenheten, og Bluetooth signalstyrken vises på tactix Bravo enhetsskjermen. Bluetooth signalstyrken øker etter hvert som du nærmer deg mobilenheten.
- 3 Velg **LAP** for å avslutte søket.

Garmin Connect

Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect kontoen din. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkeltruer, svømming, villmarksturer, golftruer med mer. Garmin Connect er også en nettbasert statistikkspor der du kan analysere og dele alle golfrundene dine. Du kan opprette en gratis konto på www.garminconnect.com/start.

Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.

Analysér data: Du kan vise mer detaljert informasjon og treningsaktiviteter og utendørsaktiviteter, inkludert tid, avstand, puls, kaloriforbruk, pedalfrekvens, kart sett ovenfra samt tempo- og hastighetsdiagrammer. Du kan vise mer detaljert informasjon om golfrundene dine, inkludert scorekort, statistikk og baneinformasjon. Du kan også vise egendefinerbare rapporter.

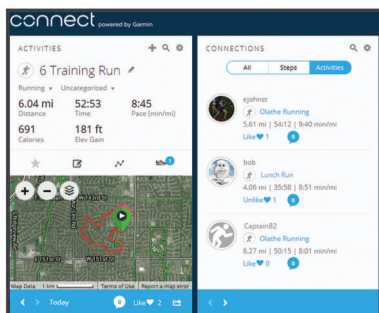

Spør fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå målene dine.

Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger til aktiviteter på sosiale nettverk.

Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.

Gå til butikken til Connect IQ: Du kan laste ned apper, urskiver, datafelter og kontrollprogrammer.

Bruke mobilappen Garmin Connect

Du kan laste opp alle aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen for å få en omfattende analyse. Med Garmin Connect kontoen kan du vise et kart over aktiviteten og dele aktivitetene dine med venner. Du kan slå på automatisk opplasting i programmet Garmin Connect Mobile.

1 Gå til programmet Garmin Connect Mobile, og velg **Garmin-enheter**.

2 Velg tactix Bravo enheten, og velg **Enhetsinnstillinger**.

3 Velg bryteren for å slå på automatisk opplasting.

Laste opp data til Garmin Connect Mobile manuelt

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Innstillinger > Bluetooth > Synkronisering**.

Bruke Garmin Connect på datamaskinen

Hvis du ikke har parkoblet tactix Bravo enheten med smarttelefonen, kan du laste opp alle aktivitetsdata til Garmin Connect kontoen ved hjelp av datamaskinen.

1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.

2 Gå til www.garminconnect.com/start.

3 Følg instruksjonene på skjermen.

Wi-Fi® tilkoblede funksjoner

tactix Bravo enheten har Wi-Fi tilkoblede funksjoner. Programmet Garmin Connect Mobile er ikke obligatorisk for bruk av Wi-Fi tilkobling.

Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect kontoen: Sender automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er ferdig med å registrere den.

Treningsøker og treningsplaner: Gjør at du kan lete etter og velge treningsøker og treningsplaner på Garmin Connect webområdet. Neste gang enheten har Wi-Fi tilkobling sendes filene trådløst til enheten.

Programvareoppdateringer: Enheten laster ned den nyeste programvareoppdateringen når det finnes en Wi-Fi tilkobling. Neste gang du slår på eller låser opp enheten, kan du følge instruksjonene på skjermen for å installere programvareoppdateringen.

Konfigurere Wi-Fi tilkobling

1 Gå til www.garminconnect.com/start, og last ned programmet Garmin Express.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Wi-Fi tilkobling med Garmin Express.

Connect IQ – funksjoner

Du kan legge til Connect IQ funksjoner på klokken fra Garmin og andre leverandører ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen. Du kan tilpasse enheten med urskiver, datafelt, kontrollprogrammer og apper.

Urskiver: Gjør det mulig å endre klokken utseende.

Datafelter for: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter. Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde funksjoner og sider.

Kontrollprogrammer: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og varsler.

Programmer: Legg til interaktive funksjoner på klokken. For eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og treningsaktiviteter.

Laste ned Connect IQ funksjoner

Før du kan laste ned Connect IQ funksjoner fra Garmin Connect Mobile-appen, må du parkoble tactix Bravo enheten med en smarttelefon.

1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen, og velg **Connect IQ-butikken**.

2 Velg enheten din om nødvendig.

3 Velg en Connect IQ funksjon.

4 Følg instruksjonene på skjermen.

Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av datamaskinen

1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

2 Gå til garminconnect.com, og logg på.

3 Gå til kontrollprogrammet for enheter, og velg **Connect IQ-butikken**.

4 Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.

5 Følg instruksjonene på skjermen.

Kontrollprogrammer

Enheten leveres forhåndsinstallert med kontrollprogrammer som gir oversiktlig informasjon. Enkelte kontrollprogrammer krever en Bluetooth tilkobling til en kompatibel smarttelefon.

Enkelte kontrollprogrammer er som standard ikke synlige. Du kan legge dem til i kontrollprogramløkken manuelt.

Varsler: Varsler deg om innkommende anrop, tekstmeldinger, oppdateringer fra sosiale medier og annet, basert på varslingsinnstillingene på smarttelefonen.

Kalender: Viser kommende møter fra kalenderen på smarttelefonen.

Musikkontroller: Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra smarttelefonen.

Vær: Viser gjeldende temperatur og værmelding.

Min dag: Viser et dynamisk sammendrag av dagens aktiviteter. Statistikken omfatter siste registrerte idrett, intensitetsminutter, etasjer du har gått opp, skritt, kaloriforbruk og annet.

Aktivitetsmåling: Sporer daglig skrittgang, skrittmål, tilbakelagt avstand, antall forbrente kalorier og søvnstatistikk.

Intensitetsminutter: Registrerer tiden du har brukt på aktiviteter med moderat til høy intensitet, det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter og fremdriften mot målet.

Puls: Viser den gjeldende pulsen din i slag per minutt (bpm), dagens laveste hvilepuls og en graf over pulsen din.

Forrige idrett: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte idretten og den totale tilbakelagte distansen for uken.

ABC: Viser kombinert høydemåler-, barometer- og kompassinformasjon.

Sensorinformasjon: Viser informasjon fra en innebygd sensor eller en tilkoblet ANT+ sensor.

Kompass: Viser et elektronisk kompass.

Kart: Viser posisjonen din på kartet.

VIRB® kontroller: Gir kamerakontroller når du har parkoblet en VIRB enhet med tactix Bravo-enheten.

Siste aktivitet: Viser et kort sammendrag av den sist registrerte aktiviteten, for eksempel siste løpetur, siste sykkelturn eller siste svømmetur.

Kalorier: Viser informasjon om kaloriforbruk for dagen i dag.

Golf: Viser informasjon om den siste golfkunden din.

Vise kontrollprogrammer

Enheten leveres forhåndslastet med flere kontrollprogrammer. Du får tilgang til flere når du parkobler enheten med en smarttelefon.

- 1 Hold nede  fra alle skjermbilder. Klokken vises.
- 2 Velg **UP** eller **DOWN**. Enheten blar gjennom tilgjengelige kontrollprogrammer.
- 3 Hvis du tar opp en aktivitet, velger du **BACK** for å gå tilbake til datasidene for aktiviteten.
- 4 Velg  for å vise flere alternativer og funksjoner for et kontrollprogram (valgfritt).

Tilpasse kontrollprogramløyken

Du kan vise, skjule eller flytte elementer på kontrollprogramløyken.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Widgeter**.
- 3 Velg et kontrollprogram.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg **Status** for å vise eller skjule kontrollprogrammet fra kontrollprogramløyken.
 - Velg **Flytt opp** eller **Flytt ned** for å endre kontrollprogrammets posisjon i kontrollprogramløyken.

VIRB fjernkontroll

Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera på www.garmin.com/VIRB.

Kontrollere et VIRB actionkamera

Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du aktivere fjernkontrollfunksjonen på VIRB kameraet. Du finner mer i informasjon i *brukerveiledningen til VIRB serien*. Du må også angi at VIRB kontrollprogrammet skal vises i kontrollprogramløyken ([Tilpasse kontrollprogramløyken](#), side 14).

- 1 Slå på VIRB kameraet.
- 2 På tactix Bravo enheten velger du **UP** eller **DOWN** fra urskiven for å vise VIRB kontrollprogrammet.
- 3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
- 4 Velg et alternativ:
 - Velg  for å ta opp video. Videotelleren vises på tactix Bravo skjermen.
 - Velg  for å stoppe videoopptak.
 - Velg **DOWN** for å ta et bilde.

Tilpasse enheten

Innstillinger for aktivitetsprogram

Med disse innstillingene kan du tilpasse hvert forhåndslastet aktivitetsprogram etter behovene dine. Du kan for eksempel tilpasse datasider og aktivere varsler og treningsfunksjoner. Alle innstillingene er ikke tilgjengelige for alle aktivitetstyper.

Hold nede **UP**, velg **Innstillinger > Programmer**, og velg en aktivitet.

Dataskjermer: Gjør det mulig å tilpasse dataskjermbilder for aktiviteten ([Tilpasse dataskjermbildene](#), side 14). Du kan vise eller skjule et kartdataskjerm bilde for enkelte aktiviteter.

Varsler: Angir trenings- eller navigasjonsvarsler for aktiviteten.

Metronom: Spiller av toner i en jevn rytme for å hjelpe deg å forbedre ytelsen ved å trene med en raskere, roligere eller mer konsekvent frekvens. ([Bruke metronomen](#), side 3).

Auto Lap: Angir alternativene for Auto Lap® funksjonen ([Auto Lap](#), side 15).

Auto Pause: Angir at enheten skal slutte å registrere data når du slutter å bevege deg, eller når hastigheten faller under en bestemt verdi ([Aktivere Auto Pause®](#), side 16).

Auto. stigning: Gjør at enheten kan oppdage endringer i stigning automatisk ved hjelp av den innebygde høydemåleren.

Automatisk løp: Gjør at enheten kan oppdage skiturer automatisk ved hjelp av den innebygde akselerasjonsmåleren.

3D-hastighet: Beregner hastigheten din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken ([3D-hastighet og -avstand](#), side 16).

3D-distanse: Beregner den tilbakelagte avstanden din ved hjelp av høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken.

Rundetast: Gjør det mulig å registrere en runde eller en hvileperiode i løpet av aktiviteten.

Bla auto: Gjør at du kan bla gjennom alle aktivitetsdataskjerm bildene automatisk mens tidtakeren er i gang ([Bruke Bla automatisk](#), side 16).

GPS: Angir modus for GPS-antennen ([UltraTrac](#), side 16).

Bassengstørrelse: Angir bassenglengden ved svømming i basseng ([Legge på svøm i et basseng](#), side 4).

Reg. av tak: Aktiverer registrering av tak for svømming i basseng.

Strømsparing: Angir innstillingen for tidsavbrudd for strømsparing for aktiviteten ([Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing](#), side 16).

Bakgrunnsfarge: Angir bakgrunnsfargen for hver aktivitet til svart eller hvit.

Detaljfarge: Angir detaljfargen for hver aktivitet slik at det blir enklere å identifisere aktive aktiviteter.

Status: Viser eller skjuler aktiviteten på programlisten.

Flytt opp: Justerer posisjonen til aktiviteten på programlisten.

Flytt ned: Justerer posisjonen til aktiviteten på programlisten.

Fjern: Sletter denne aktiviteten.

MERK: Dette sletter aktiviteten fra programlisten i tillegg til alle brukerangitte aktivitetsinnstillinger. Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene for å legge til en fjernet aktivitet på listen igjen ([Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger](#), side 23).

Gi nytt navn: Angir aktivitetsnavnet.

Tilpasse dataskjerm bildene

Du kan vise, skjule og endre oppsett og innhold for dataskjerm bilder for hver aktivitet.

- 1 Hold **UP**.

- 2 Velg **Innstillinger > Programmer**.
- 3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
- 4 Velg **Dataskjermer**.
- 5 Velg et dataskjerm bilde du vil tilpasse.
- 6 Velg et alternativ:
 - Velg **Status** for å slå dataskjerm bildet av eller på.
 - Velg **Oppsett** for å justere antall datafelter på dataskjerm bildet.
 - Velg et felt for å endre dataene som vises i feltet.

Legge til et kart i en aktivitet

Du kan legge kartet til i dataskjerm løyken for en aktivitet.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Programmer**.
- 3 Velg aktiviteten som du vil tilpasse.
- 4 Select **Dataskjermer > Kart**.
- 5 Velg **Status** for å slå kartet av eller på.
- 6 Velg **Orientering**.
- 7 Velg et alternativ:
 - Velg **Nord opp** for å vise nord øverst på siden.
 - Velg **Spor opp** for å vise gjeldende reiseretning mot toppen av siden.
- 8 Velg **Brukerposisjoner** for å vise eller skjule lagrede posisjoner på kartet.
- 9 Velg **Autozoom** for å velge beste zoomnivå for kartet automatisk.

Når Av er valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.

Varsler

Du kan angi varsler for hver aktivitet, slik at du får hjelp til å trene mot spesifikke mål, for å gjøre deg mer bevisst på omgivelsene, og for å navigere til destinasjonen. Enkelte varsler er bare tilgjengelige for spesifikke aktiviteter. Det finnes tre typer varsler: hendelsesvarsler, områdevarsler og regelmessige varsler.

Hendelsesvarsel: Et hendelsesvarsel varsler deg én gang. Hendelsen er en bestemt verdi. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg når du når en bestemt høyde.

Områdevarsel: Et områdevarsel varsler deg hver gang enheten er over eller under et angitt verdiområde. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går under 60 bpm (slag i minuttet) og over 210 bpm.

Regelmessig varsel: Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel angi at enheten skal varsle deg hvert 30. minutt.

Varselnavn	Varseltype	Beskrivelse
Pedalfrekvens	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for pedalfrekvens.
Kalorier	Hendelse, regelmessig	Du kan angi antall kalorier.
Egendefinert	Regelmessig	Du kan velge en eksisterende melding eller opprette en egendefinert melding og velge en varseltype.
Avstand	Regelmessig	Du kan angi et avstandsintervall.
Høyde	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for høyde.
Puls	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for puls eller velge soneendringer. Se Om pulssoner, side 7 og Pulssoneberegninger, side 7 .
Tempo	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for tempo.

Varselnavn	Varseltype	Beskrivelse
Strøm	Rekkevidde	Du kan angi høyeste eller laveste strømnivå.
Løpe/gå	Regelmessig	Du kan angi tidsinnstilte gåpauser ved regelmessige intervaller.
Hastighet	Rekkevidde	Du kan angi minimums- og maksimumsverdier for hastighet.
Tid	Hendelse, regelmessig	Du kan angi et tidsintervall.

Angi et varsel

- 1 Hold **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Programmer**.
- 3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
- 4 Velg **Varsler**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Legg til ny** for å legge til et nytt varsel for aktiviteten.
 - Velg varselnavnet for å redigere et eksisterende varsel.
- 6 Velg eventuelt typen varsel.
- 7 Velg en sone, angi verdier for minimum og maksimum, eller angi en tilpasset verdi for varselet.
- 8 Slå på varselet om nødvendig.

For hendelsesvarsler og regelmessige varsler vises en melding hver gang du når verdien for varselet. For områdevarsler vises en melding hver gang du går over eller under området som er angitt (verdiene for minimum og maksimum).

Auto Lap

Markere runder etter avstand

Du kan bruke Auto Lap til å markere en runde ved en bestemt avstand automatisk. Denne funksjonen er til god hjelp for å sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av en aktivitet (for eksempel etter hver 1. mile eller 5. kilometer).

- 1 Hold **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Programmer**.
- 3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
- 4 Velg **Auto Lap**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Auto Lap** for å slå Auto Lap av eller på.
 - Velg **Autodistanse** for å justere avstanden mellom runder.

Hver gang du fullfører en runde, vises det en melding med tiden for runden. Enheten piper eller vibrerer hvis du har slått på toner ([Systeminnstillinger, side 17](#)).

Hvis du har behov for det, kan du tilpasse datasidene slik at de viser ytterligere rundedata ([Tilpasse dataskjerm bildene, side 14](#)).

Tilpasse rundevarselmeldingen

Du kan tilpasse ett eller to datafelter som vises i rundevarselmeldingen.

- 1 Hold **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Programmer**.
- 3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.
- 4 Velg **Auto Lap > Rundevarsling**.
- 5 Velg et datafelt for å endre det.
- 6 Velg **Forhåndsvisning** (valgfritt).

Aktivere Auto Pause®

Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller andre steder der du må stoppe.

MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge tidtakeren er stanset eller satt på pause.

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Innstillinger > Programmer**.

3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

4 Velg **Auto Pause**.

5 Velg et alternativ:

- Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når du slutter å bevege deg, velger du **Når stoppet**.
- Hvis du vil sette tidtakeren på pause automatisk når tempoet eller hastigheten faller under en bestemt verdi, velger du **Egendefinert**.

Aktivere automatisk stigning

Du kan bruke funksjonen for automatisk stigning til å registrere høydeendringer automatisk. Du kan bruke dette under aktiviteter som klatring, turgåing, løping eller sykling.

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Innstillinger > Programmer**.

3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

4 Velg **Auto. stigning > Status > På**.

5 Velg **Løp** for å identifisere hvilke dataskjermbilder som vises mens du løper.

6 Velg **Stigning** for å identifisere hvilke dataskjermbilder som vises mens du løper.

7 Velg eventuelt **Inverter farger** for å invertere skjermfargene når du endrer modus.

8 Velg **V. hastighet** for å angi stigningsgraden over tid.

9 Velg **Modusbryter** for å angi hvor raskt enheten endrer modus.

3D-hastighet og -avstand

Du kan angi 3D-hastighet og -avstand for å beregne hastighet eller avstand med både høydeendringer og horisontal bevegelse over bakken. Du kan bruke dette under aktiviteter som skigåing, klatring, navigasjon, turgåing, løping eller sykling.

Bruke Bla automatisk

Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle aktivitetsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i gang.

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Innstillinger > Programmer**.

3 Velg en aktivitet.

MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for alle aktiviteter.

4 Velg **Bla auto**.

5 Velg en visningshastighet.

UltraTrac

Funksjonen UltraTrac er en GPS-innstilling som ikke registrerer punkter i sporloggen og sensordata like ofte som vanlig GPS-modus. Hvis du aktiverer UltraTrac, får du bedre batterilevetid, men du reduserer også kvaliteten på registrerte aktiviteter. Du bør bruke funksjonen UltraTrac for aktiviteter som krever lengre

batterilevetid, og der det ikke er like viktig med regelmessige sensordataoppdateringer.

Innstillinger for tidsavbrudd for strømsparing

Innstillingene for tidsavbrudd avgjør hvor lenge enheten opererer i treningsmodus, for eksempel når du venter på at et løp skal begynne. Hold nede **UP**, velg **Innstillinger > Programmer**, og velg en aktivitet. Velg Strømsparing for å justere innstillingene for tidsavbrudd for aktiviteten.

Normal: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 5 minutter uten aktivitet.

Utvidet: Angir at enheten skal gå inn i strømsparende klokkemodus etter 25 minutter uten aktivitet. Utvidet modus kan føre til kortere batterilevetid mellom oppladninger.

Slå rundetasten av og på

Du kan slå på Rundetast-innstillingen for å registrere en runde eller en hvileperiode under en aktivitet ved hjelp av LAP. Du kan slå av Rundetast-innstillingen for å unngå å registrere runder på grunn av utilsiktede tastetrykk under en aktivitet.

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Innstillinger > Programmer**.

3 Velg en aktivitet.

4 Velg **Rundetast**.

Rundetaststatusen endres til På eller Av basert på den gjeldende innstillingen.

Innstillinger for urskive

Du kan tilpasse utseendet til urskiven ved å velge oppsett, farger og ekstra data. Du kan også laste ned tilpassede urskiver fra Connect IQ butikken.

Tilpasse urskiven

Før du kan aktivere en Connect IQ urskive må du installere en urskive fra Connect IQ butikken ([Connect IQ – funksjoner, side 13](#)).

Du kan tilpasse informasjonen i og utseendet til urskiven eller aktivere en installert Connect IQ urskive.

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Innstillinger > Urskive > Type**.

3 Velg et alternativ:

- Velg **Digital** for å aktivere en forhåndsinstallert digital urskive.
- Velg **Analog** for å aktivere en forhåndsinstallert analog urskive.
- Du aktiverer en installert Connect IQ urskive ved å velge navnet på den installerte urskiven.

4 Hvis du bruker en forhåndsinstallert urskive, velger du et alternativ:

- Hvis du vil endre bakgrunnsfargen, velger du **Bakgrunnsfarge**.
- Hvis du vil legge til eller endre en detaljfarge for urskiven, velger du **Detaljfarge**.
- Hvis du vil endre stilen på sifrene på den digitale urskiven, velger du **Oppsett**.
- Hvis du vil endre stilen på viserne på den analoge urskiven, velger du **Hender**.
- Hvis du vil endre stilen på numrene på den analoge urskiven, velger du **Bakgrunn**.
- Hvis du vil endre dataene som vises på urskiven, velger du **Andre data**.

5 Velg **UP** eller **DOWN** for å se en forhåndsvisning av urskivealternativene.

6 Velg  for å lagre det du har valgt.

Sensorinnstillinger

Kompassinnstillinger

Hold nede UP, og velg **Innstillinger > Sensorer > Kompass**.

Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere kompasssensoren manuelt (*Kalibrere kompasset manuelt, side 17*).

Visning: Angir bevegelsesretningen på kompasset som bokstaver, grader eller milliradianer.

Nordreferanse: Angir nordreferansen på kompasset (*Angi nordreferansen, side 17*).

Modus: Angir om kompasset bare skal bruke data fra den elektroniske sensoren (På), en kombinasjon av GPS-data og data fra den elektroniske sensoren under bevegelse (Automatisk) eller bare GPS-data (Av).

Kalibrere kompasset manuelt

LES DETTE

Kalibrer det elektroniske kompasset utendørs. Du kan få økt retningsnøyaktighet ved å holde avstand til objekter som påvirker magnetiske felter, for eksempel kjøretøy, bygninger og overhengende kraftlinjer.

Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk kalibrering som standard. Hvis du opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme temperaturendringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Sensorer > Kompass > Kalibrer > Start**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

TIPS: Roter håndledet i en liten åttetallsbevegelse til en melding vises.

Angi nordreferansen

Du kan angi retningsreferansen som brukes i beregningen av retningsinformasjonen.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Sensorer > Kompass > Nordreferanse**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil angi geografisk nord som retningsreferanse, velger du **Geografisk**.
 - Hvis du vil angi magnetisk avvik for posisjonen automatisk, velger du **Magnetisk**.
 - Hvis du vil angi nord for rutenett (000°) som retningsreferanse, velger du **Rutenett**.
 - Hvis du vil angi det magnetiske avviket manuelt, velger du **User**, angir det magnetiske avviket og velger **Ferdig**.

Innstillinger for høydemåleren

Hold nede UP, og velg **Innstillinger > Sensorer > Høydemåler**.

Auto. kalibr.: Angir at høydemåleren skal kalibrere seg selv hver gang du slår på GPS-sporing.

Kalibrer: Gjør det mulig å kalibrere sensoren for høydemåler manuelt.

Kalibrere den barometriske høydemåleren

Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk kalibrering ved startpunktet for GPS som standard. Du kan kalibrere den barometriske høydemåleren manuelt dersom du vet den korrekte høyden.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Sensorer > Høydemåler**.
- 3 Velg et alternativ:

- Velg **Auto. kalibr.** > **På** for å kalibrere automatisk ved startpunktet for GPS.
- Velg **Kalibrer** for å angi gjeldende høyde.

Barometerinnstillinger

Hold nede UP, og velg **Innstillinger > Sensorer > Barometer**.

Plott: Angir tidsskalaen for kartet i kontrollprogrammet for barometer.

Stormvarsel: Angir det barometriske trykket som utløser et stormvarsel.

Navigasjonsinnstillinger

Du kan tilpasse kartfunksjonene og utseendet ved navigasjon til en destinasjon.

Tilpasse kartfunksjoner

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Dataskjermer**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Kart** for å slå kartet av eller på.
 - Velg **Veiledning** for å aktivere eller deaktivere et veiledningsskjerm bilde som viser kompasspeilingen eller kursen du skal følge under navigasjonen.
 - Velg et skjermbilde for å legge til, fjerne eller tilpasse.

Sette opp et retningsmerke

Du kan sette opp en retningsindikator som vises på datasidene mens du navigerer. Indikatoren peker i retning av målet ditt.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > Navigasjon > Heading Bug**.

Systeminnstillinger

Hold nede UP, og velg **Innstillinger > System**.

Brukerprofil: Gjør det mulig å åpne og tilpasse personlig statistikk (*Konfigurere brukerprofilen, side 6*).

Holdtaster: Gjør det mulig å tilordne snarveier til enhetstaster.

Språk: Angir språket som vises på enheten.

Tid: Justerer tidsinnstillingene (*Tidsinnstillinger, side 18*).

Bakgrunnslys: Justerer innstillingene for bakgrunnslys (*Innstillinger for bakgrunnslys, side 18*).

Lyder: Angir enhetslyder, for eksempel tastetoner, varsler og vibrasjoner.

Enheter: Angir hvilke måleenheter som skal brukes på enheten (*Endre måleenhetene, side 18*).

GLONASS: Du kan bruke GLONASS for å få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere innhenting av posisjon. Bruk av alternativene GPS og GLONASS sammen kan redusere batterilevetiden mer enn ved bruk av alternativet GPS alene.

Posisjonsformat: Angir alternativer for geografisk posisjonsformat og datum.

Format: Angir generelle formatinnstillinger, for eksempel tempo og hastighet som vises under aktiviteter og i starten av uken.

Dataregistrering: Angir hvordan enheten registrerer aktivitetsdata. Registreringsalternativet Smart (standard) tillater lengre aktivitetsregistreringer. Registreringsalternativet Hvert sekund gir mer detaljerte aktivitetsregistreringer, men registrerer kanskje ikke hele aktiviteter som varer over lengre tid.

USB-modus: Angir at enheten skal bruke masselagringsmodus eller Garmin modus når den er koblet til en datamaskin.

Fabrikkinnstillinger: Gjør at du kan gjenopprette brukerdataba og innstillinger (*Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger, side 23*).

Programvare- oppdatering: Gjør det mulig å installere programvareoppdateringer som lastes ned ved hjelp av Garmin Express.

Om: Viser informasjon om enhet, programvare og lisens.

Tidsinnstillinger

Hold nede UP, og velg **Innstillinger > System > Tid**.

Tidsformat: Angir at enheten skal vise tiden i et 12- eller 24-timers format.

Angi klokkeslett: Angir tidssonen for enheten. Alternativet Automatisk angir tidssonen automatisk basert på gjeldende GPS-posisjon.

Tid: Gjør at du kan justere tiden hvis den er angitt til alternativet Manuelt.

Innstillinger for bakgrunnslys

Hold nede UP, og velg **Innstillinger > System > Bakgrunnslys**.

Modus: Angir om bakgrunnslyset skal slås på automatisk eller manuelt. Automatisk-alternativet gjør det mulig å stille inn bakgrunnslyset for taster, varsler og bevegelser separat.

MERK: Når du angir Håndbevegelse til På, kan du utløse bakgrunnslyset ved å løfte og vri armen din for å se på håndleddet ditt.

Tidsavbrudd: Angir hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset slås av.

Lysstyrke: Angir lysstyrken for bakgrunnslyset.

Endre måleenhetene

Du kan tilpasse måleenheter for avstand, tempo og hastighet, høyde, vekt og temperatur.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > System > Enheter**.
- 3 Velg en målingstype.
- 4 Velg en måleenhet.

Sensorer med ANT+

Enheden er kompatibel med følgende trådløst ANT+ tilleggsutstyr.

- Pulsmåler, blant annet HRM-Run™ (*Sette på pulsmåleren, side 18*)
- Hastighets- og pedalfrekvenssensor for sykkel (*Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel, side 19*)
- Fotsensor (*Fotsensor, side 19*)
- Kraftsensor, blant annet Vector™
- tempe™ trådløs temperatursensor (*tempe, side 19*)

Du finner mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av tilleggsensorer på <http://buy.garmin.com>.


Sette på pulsmåleren

Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen. Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under aktiviteten.

- 1 Om nødvendig fester du forlengelsesstroppen til pulsmåleren.
- 2 Fukt elektrodene ① på baksiden av pulsmåleren for å opprette god kontakt mellom brystet og senderen.



- 3 Logo for Garmin skal være riktig vei når du har på deg pulsmåleren.

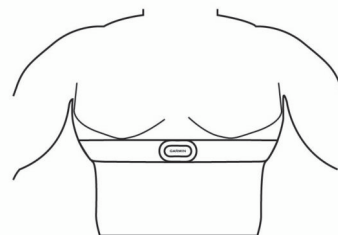

Festene ② og ③ skal være på høyre side.

- 4 Spenn pulsmåleren rundt brystet, og fest spennen på stroppen.

MERK: Kontroller at vaskelappen ikke brettes.

Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.

Tips for unøyaktige pulsdata

Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve følgende tips.

- Fukt elektrodene på nytt, eventuelt også kontaktlappene.
- Stram stroppen rundt brystet.
- Varm opp i 5 til 10 minutter.
- Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren (*Ta vare på pulsmåleren, side 23*).
- Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av stroppen grundig.
Syntetiske stoffer som gnisser eller blaffer mot pulsmåleren, kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
- Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz, høyspentledninger, elektriske motorer, ovner, mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse LAN-tilgangspunkter.

Parkoble ANT+ sensorer

Første gang du kobler en sensor til enheten ved hjelp av ANT+ trådløs teknologi må du parkoble enheten og sensoren. Når de er parkoblet, kobler enheten til sensoren automatisk når du starter en aktivitet og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.

MERK: Hvis det fulgte en pulsmåler med enheten, er pulsmåleren allerede parkoblet til enheten.

- 1 Hvis du skal parkoble en pulsmåler, tar du den på deg (*Sette på pulsmåleren, side 18*).
Pulsmåleren verken sender eller mottar data før du tar den på.
- 2 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m (10 fot)).
MERK: Stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når du skal parkoble enhetene.
- 3 Hold nede **UP**.
- 4 Velg **Innstillinger > Sensorer > Legg til ny**.
- 5 Velg et alternativ:
 - Velg **Søk på alle**.
 - Velg sensortype.

Sensorens status endres fra Søker til Tilkoblet når sensoren er parkoblet med enheten. Sensordata vises i datasideløkken eller et tilpasset datafelt.

Bruke en valgfri hastighets- eller pedalfrekvenssensor for sykkel

Du kan bruke en kompatibel sensor for hastighet eller pedalfrekvens for sykkel for å sende data til enheten.

- Par sensoren med enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 18*).
- Oppdater informasjonen for brukerprofilen for trening (*Konfigurere brukerprofilen, side 6*).
- Angi hjulstørrelsen (*Hjulstørrelse og -omkrets, side 27*).
- Legg ut på tur (*Legge ut på tur, side 4*).

Fotsensor

Enheten er kompatibel med fotsensoren. Du kan bruke fotsensoren til å registrere tempo og avstand i stedet for GPS når du trener innendørs og GPS-signalet er svakt. Fotsensoren er i standbymodus og er klar til å sende data (slik som pulsmåleren).

Når fotsensoren har vært inaktiv i 30 minutter, slår den seg automatisk av for å spare batterikapasitet. Når batterinivået er lavt, vises det en melding på enheten. Det er igjen ca. fem timer av batterilevetiden.

Forbedre fotsensorkalibreringen

Du må innhente GPS-signaler og parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 18*).

Fotsensoren kalibreres automatisk, men du kan forbedre nøyaktigheten til hastighets- og distansedataene ved å ta noen få løpeturer utendørs med GPS aktivert.

1 Opphold deg utendørs i fem minutter på et sted der du kan se himmelen uten blokkert sikt.

2 Start en løpsaktivitet.

3 Løp i ti minutter uten å stanse.

4 Stopp aktiviteten, og lagre den.

Verdien til fotsensorkalibreringen vil nå bli endret, dersom dette er nødvendig, basert på de registrerte dataene. Det skal ikke være nødvendig å kalibrere fotsensoren igjen, med mindre løpesettet ditt endres.

Kalibrere fotsensoren manuelt

Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan kalibrere enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 18*).

Vi anbefaler manuell kalibrering hvis du vet hva kalibreringsfaktoren er. Hvis du har kalibrert fotsensoren med et annet produkt fra Garmin, vet du kanskje hva kalibreringsfaktoren er.

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Innstillinger > Sensorer**.

3 Velg fotsensor.

4 Velg **Kalibr. faktor > Angi verdi**.

5 Juster kalibreringsfaktoren:

- Hvis avstanden er for kort, øker du kalibreringsfaktoren.
- Hvis avstanden er for lang, reduserer du kalibreringsfaktoren.

Angi fotsensorens hastighet og distanse

Du må parkoble enheten med fotsensoren før du kan tilpasse fotsensorens hastighet og distanse (*Parkoble ANT+ sensorer, side 18*).

Du kan sette opp enheten til å beregne hastighet og distanse ut fra fotsensordata i stedet for GPS-data.

1 Hold nede **UP**.

2 Velg **Innstillinger > Sensorer**.

3 Velg fotsensor.

4 Velg **Hastighet**.

5 Velg et alternativ:

- Velg **Innendørs** når du trener med GPS slått av, vanligvis innendørs.
- Velg **Alltid** for å bruke fotsensordata uavhengig av GPS-innstilling.

tempe

tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan feste sensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for omgivende luft. Dermed blir enheten en stabil kilde til nøyaktige temperaturdata. Du må pare tempe med enheten for å vise temperaturdata fra tempe.

Løpsdynamikk

Du kan bruke en kompatibel tactix Bravo enhet parkoblet med HRM-Run tilbehøret for å få tilbakemelding i sanntid om løpestilen. Hvis tactix Bravo enheten ble levert med HRM-Run tilbehøret, er enhetene allerede parkoblet.

Tilbehøret HRM-Run har en akselerasjonsmåler som måler torsobevegelser for å beregne 6 forskjellige løpedata.

Pedalfrekvens: Pedalfrekvens er antall skritt per minutt.

Funksjonen viser totalt antall skritt (høyre og venstre fot kombinert).

Vertikal oscillasjon: Vertikal oscillasjon vil si sprett i løpsbevegelsen. Det viser vertikal bevegelse for torso, målt i centimeter for hvert skritt.

Tid med bakkekontakt: Tid med bakkekontakt er tiden hvert skritt berører bakken mens du løper. Dette måles i millisekunder.

MERK: Tid med bakkekontakt beregnes ikke mens du går.

Balanse for tid med bakkekontakt: Balanse for tid med bakkekontakt viser balansen mellom venstre og høyre for din tid med bakkekontakt mens du løper. Dette vises som et prosenttall. For eksempel 53,2 med en pil som peker mot venstre eller høyre.

Skritt lengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken. Dette måles i meter.

Vertikalt forholdstall: Vertikalt forholdstall er forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde. Dette vises som et prosenttall. Et lavere tall betyr vanligvis en bedre løpestil.

Trene med løpsdynamikk

Før du kan se løpsdynamikk, må du ta på HRM-Run tilbehøret og pare det med enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 18*). Hvis tactix Bravo leveres med tilbehøret, er enhetene allerede parkoblet, og tactix Bravo er klar til å vise løpsdynamikk.

1 Velg et alternativ:

- Hvis HRM-Run tilbehøret og tactix Bravo enheten er parkoblet, hopper du til trinn 8.
- Hvis HRM-Run tilbehøret og tactix Bravo enheten ikke er parkoblet, fullfører du alle trinnene i denne fremgangsmåten.

2 Hold nede **UP**.

3 Velg **Innstillinger > Programmer**.

4 Velg en aktivitet.

5 Velg **Dataskjermer**.

6 Velg et dataskjerm bilde for løpsdynamikk.

MERK: Skjerm bildene for løpsdynamikk er ikke tilgjengelige for alle aktiviteter.

7 Velg **Status > Aktivert**.

8 Ta en løpetur (*Ta en løpetur, side 3*).

9 Velg **UP** eller **DOWN** for å åpne skjermbildet for løpsdynamikk med statistikk.

Fargemålere og løpsdynamikkdata

Skjermbildene for løpsdynamikk viser en fargemåler for den primære målingen. Du kan vise kadens, vertikal oscillasjon, tid med bakkekontakt, balanse for tid med bakkekontakt eller vertikalt forholdstall som den primære målingen. Fargemåleren viser løpsdynamikken din sammenlignet med data fra andre løpere. Fargesonene er basert på prosentiler.

Garmin har undersøkt mange løpere på forskjellige nivåer. Dataverdiene i de røde og oransje sonene er typiske for mindre erfarne eller langsommere løpere. Dataverdiene i de grønne, blå og lilla sonene er typiske for mer erfarne eller raskere løpere. Mer erfarne løpere har ofte kortere tid med bakkekontakt, lavere vertikal oscillasjon, lavere vertikalt forholdstall og høyere kadens enn mindre erfarne løpere. Samtidig har høye løpere ofte litt lavere kadens, lengre skritt og litt høyere vertikal oscillasjon. Vertikalt forholdstall er den vertikale oscillasjonen din delt på skrittlengden din. Det har ingen sammenheng med høyden din.

MERK: Fargemåleren for balanse for tid med bakkekontakt er annerledes (*Balansedata for tid med bakkekontakt, side 20*).

Gå til www.garmin.com hvis du vil ha mer informasjon om løpsdynamikk. Hvis du vil ha mer teori og tolkninger av løpsdynamikkdata, kan du oppsøke anerkjente publikasjoner og webområder om løping.

Fargesone	Prosentil i sone	Pedalfrekvensområde	Område for vertikal svingning	Vertikalt forholdstall	Område for tid med bakkekontakt
Lilla	>95	>183 spm	<6,4 cm	<6,1 %	<218 ms
Blå	70-95	174-183 spm	6,4-8,1 cm	6,1-7,4%	218-248 ms
Grønn	30-69	164-173 spm	8,2-9,7 cm	7,5-8,6%	249-277 ms
Oransje	5-29	153-163 spm	9,8-11,5 cm	8,7-10,1%	278-308 ms
Rød	<5	<153 spm	>11,5 cm	>10,1 %	>308 ms

Balansedata for tid med bakkekontakt

Balanse for tid med bakkekontakt måler hvor symmetrisk du løper. Dette vises som en prosentandel av den totale tiden din med bakkekontakt. 51,3 % med en pil mot venstre, for eksempel, indikerer at brukeren løper med venstre fot oftere i kontakt med bakken. Hvis dataskjermbildet viser begge tallene, for eksempel 48-52, er 48 % venstre fot og 52 % høyre.

Fargesone	Rød	Oransje	Grønn	Oransje	Rød
Symmetri	Dårlig	OK	Bra	OK	Dårlig
Prosentandel av andre løpere	5%	25%	40%	25%	5%
Balanse for tid med bakkekontakt	>52,2 % V	50,8-52,2 % V	50,7 % V-50,7 % H	50,8-52,2 % H	>52,2 % H

Under utviklingen og testingen av løpsdynamikkene, oppdaget teamet fra Garmin en sammenheng mellom skader og store ubalanser hos enkelte løpere. Hos mange løpere pleier balanse for tid med bakkekontakt å avvike ytterligere fra 50/50 når de løper opp eller ned bakker. De fleste løpetrenere er enige i at det er bra med en symmetrisk løpestil. Eliteløpere har som oftest hurtige og godt balanserte skritt.

Du kan se fargemåleren eller datafeltet mens du løper, eller du kan se oppsummeringen på Garmin Connect kontoen når løpeturen er over. På samme måte som andre løpsdynamikkdata, er balanse for tid med bakkekontakt et kvantitativt mål som hjelper deg med å lære mer om løpestilen din.

Tips for manglende data om løpsdynamikk

Hvis det ikke vises data for løpsdynamikk, kan du prøve disse tipsene.

- Forsikre deg om at du har HRM-Run tilbehøret. Tilbehør med løpsdynamikk er merket med  på fremsiden av modulen.
- Parkoble HRM-Run tilbehøret med tactix Bravo-enheten igjen, i henhold til instruksjonene.
- Hvis dataene for løpsdynamikk bare viser nuller, kontrollerer du at pulsmålermodulen er festet med riktig side opp.

MERK: Tid med bakkekontakt og balanse vises bare mens du løper. Dette kan ikke beregnes mens du går.

Fysiologiske målinger

Disse fysiologiske målingene krever en kompatibel pulsmåler. Målingene er beregninger som kan hjelpe deg med å spore og forstå treningsaktivitetene dine og prestasjonene dine i konkurranser. Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat.

MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få kunnskap om prestasjonene dine.

kondisjonsberegning: Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.

Antatte løpstider: Enheten bruker kondisjonsberegningen og publiserte datakilder til å gi en måltid basert på den gjeldende

kondisjonen din. Denne beregningen antar at du har fullført riktig trening for løpet.

Restitusjonsrådgiver: Restitusjonsrådgiver viser hvor mye tid som gjenstår før du er klar til en ny, hard treningsøkt.

Stressverdi: Stressverdien måler variasjoner i pulsen din mens du står stille i 3 minutter. Dette er det generelle stressnivået ditt. Skalaen går fra 1 til 100, der en lavere poengsum indikerer et lavere stressnivå.

Ytelseskonisjon: Ytelseskonisjonen er en vurdering i sanntid som gjøres når du har vært aktiv i 6-20 minutter. Den kan legges til som et datafelt, slik at du kan se ytelseskonisjonen din under resten av aktiviteten. Den sammenligner din kondisjonen din i sanntid med den gjennomsnittlige formen din.

Melkesyreterskel: Melkesyreterskelen er det punktet der musklene dine raskt begynner å bli slitne. Enheten måler melkesyreterskelen din ved hjelp av pulsen og tempoet.

Om kondisjonsberegninger

Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse. Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form. tactix Bravo-enheten har separate kondisjonsberegninger for løping og sykling. Du kan bruke Garmin enheten parkoblet med en kompatibel pulsmåler og kraftmåler for å vise kondisjonsberegningen for sykling. Du kan bruke Garmin enheten parkoblet med en kompatibel pulsmåler for å vise kondisjonsberegningen for løping.

Kondisjonsberegningen vises som et tall og en posisjon på fargemåleren.



Lilla	Overlegent
Blå	Utmerket
Grønn	Bra
Oransje	OK
Rød	Dårlig

Kondisjonsberegningens data og analyse gis med tillatelse av The Cooper Institute®. Du finner mer informasjon i tilleggset (Standardverdier for kondisjonsberegning, side 26) og på www.CooperInstitute.org.

Få kondisjonsberegning for løping

Før du kan se kondisjonsberegningen, må du ta på deg pulsmåleren og pare den med enheten din (*Parkoble ANT+ sensorer, side 18*). Hvis tactix Bravo enheten ble levert med en pulsmåler, er enhetene allerede parkoblet. Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen (*Konfigurere brukerprofilen, side 6*) og angir makspulsen din (*Angi pulssoner, side 7*).

MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med. Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper.

- 1 Løp utendørs i minst ti minutter.
- 2 Velg **Lagre** når du er ferdig med løpeturen.
- 3 Hold nede **UP**.
- 4 Velg **Min statistikk > Kondisjonsberegning > Løping**.

Få kondisjonsberegning for sykling

Før du kan vise kondisjonsberegningen, må du ha en kompatibel pulsmåler og en kraftmåler. Kraftmåleren må parkobles med tactix Bravo enheten din (*Parkoble ANT+ sensorer, side 18*). Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen (*Konfigurere brukerprofilen, side 6*) og angir makspulsen din (*Angi pulssoner, side 7*).

MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med. Enheten trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.

- 1 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter utendørs.
- 2 Etter turen velger du **Lagre**.
- 3 Velg **Min statistikk > Kondisjonsberegning > Sykling**.

Vise antatte løpstider

Før du kan se forespeilet sluttid (kun løping), må du ta på deg en pulsmåler og parkoble den med enheten. Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen (*Konfigurere brukerprofilen, side 6*) og angir makspulsen din (*Angi pulssoner, side 7*).

Enheten bruker kondisjonsberegningen (*Om kondisjonsberegninger, side 20*) og publiserte datakilder til å gi en måltid basert på din gjeldende kondisjon. Denne beregningen antar at du har fullført riktig trening for løpet.

MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med. Enheten trenger et par løpeturer for å forstå hvordan du løper.

- 1 Ta på deg pulsmåleren og ta deg en løpetur.
- 2 Hold nede **UP**.
- 3 Velg **Min statistikk > Løpsberegning**.

Enheten viser antatte løpstider for 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton.

Restitusjonsrådgiver

Du kan bruke Garmin enheten sammen med en pulsmåler for å se hvor mye tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard treningsøkt.

Restitusjonstid: Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en aktivitet. Tidtageren teller ned til tilstanden er optimal for å starte på en ny, hard treningsøkt.

Slå på restitusjonsrådgiveren

Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av brukerprofilen (*Konfigurere brukerprofilen, side 6*) og angir makspulsen din (*Angi pulssoner, side 7*).

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Min statistikk > Restitusjonsrådgiver > Status > På**.
- 3 Ta en løpetur.
Ytelseskondisjonen din vises etter 6–20 minutter (*Se ytelseskondisjonen din, side 22*).
- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig med løpeturen.
Restitusjonstiden vises. Den maksimale tiden er 4 dager.

Restitusjonspuls

Hvis du trener med en pulsmåler, kan du sjekke restitusjonspulsverdien etter hver aktivitet. Restitusjonspuls er forskjellen mellom pulsen din når du er aktiv og to minutter etter at aktiviteten er over. Et eksempel: Du har tatt en vanlig løpetur og stopper tidtageren. Pulsen din er 140 slag/min. Etter to minutter uten aktivitet eller med nedvarming er pulsen 90 slag/min. Restitusjonspulsen er 50 slag/min (140 minus 90). Noen studier har funnet korrelasjoner mellom restitusjonspuls og hjertets helse. Høyere tall angir som regel sunnere hjerter.

TIPS: Du får best resultat hvis du står stille i to minutter mens enheten beregner restitusjonspulsverdien. Du kan lagre eller forkaste aktiviteten når denne verdien vises.

Melkesyreterskel

Melkesyreterskelen er det nivået av treningsintensitet der melkesyre begynner å samles opp i blodet. Når du løper, gir dette et bilde av tempo eller hvor mye du anstrenger deg. Når du ligger over denne terskelen mens du løper, begynner kroppen å bli sliten. For erfarne løpere ligger terskelen omtrent på 90 % av makspuls og mellom løpstempoene for 10 km og halvmaraton. For gjennomsnittlige løpere kan melkesyreterskelen ofte ligge langt lavere enn 90 % av makspuls. Hvis du kjenner melkesyreterskelen din, kan du lettere avgjøre hvor hardt du kan trene og når du kan ta i litt i konkurranser.

Hvis du kjenner pulsnivået for melkesyreterskelen din, kan du angi den i innstillingene for brukerprofilen din (*Angi pulssoner, side 7*).

Gjennomføre en veiledet test for beregne melkesyreterskelen

Før du kan gjennomføre den guidede testen, må du ta på deg en pulsmåler og parkoble den med enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 18*). Du må også ha en kondisjonsberegning fra en tidligere løpetur (*Om kondisjonsberegninger, side 20*).

TIPS: Du løpe noen turer med pulsmåler for at enheten skal kunne gi en nøyaktig beregning av makspuls og kondisjonsberegning.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Min statistikk > Melkesyreterskel > Ta veiledet test**.
- 3 Velg en profil for løping utendørs.
GPS må brukes for å kunne gjennomføre testen.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Ytelseskonisjon

Mens du gjennomfører en aktivitet, for eksempel løping eller sykling, analyserer ytelseskonisjonsfunksjonen tempoet ditt, pulsen din og variasjoner i pulsen for å gjøre en sanntidsvurdering av evnen din til å prestere sammenlignet med den gjennomsnittlige formen din. Verdier for ytelseskonisjon spenner mellom -20 og +20. Etter de første 6–20 minuttene av aktiviteten din viser enheten ytelseskonisjonsverdien din. En verdi på +5 betyr for eksempel at du er uthvilt og i grei form og kan klare en god løpetur eller sykkelturn. Du kan legge til ytelseskonisjon som et datafelt på et av treningsskjermbildene dine, slik at du kan holde oversikten gjennom hele aktiviteten. Ytelseskonisjon kan også være en indikator på hvor sliten du er, særlig etter en lang treningsøkt.

MERK: Du må løpe eller sykle noen turer med pulsmåler for at enheten skal kunne gi en nøyaktig kondisjonsberegning og lære seg mer om løps- eller sykkelkonisjonen din (*Om kondisjonsberegninger, side 20*).

Se ytelseskonisjonen din

Enheten analyserer ytelseskonisjonen din basert på puls- og kraftdata. Du kan bruke en ANT+ pulsmåler eller en enhet med pulsmåler på håndleddet.

- 1 Om nødvendig kan du parkoble den kompatible ANT+ sensoren med tactix Bravo-enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 18*).
- 2 Add **Ytelsesforhold** to a data screen (*Tilpasse dataskjermbildene, side 14*).
- 3 Dra ut på løpetur eller sykkelturn.
Ytelseskonisjonen din vises etter 6–20 minutter.
- 4 Bla til dataskjermbildet for å se ytelseskonisjonen din gjennom hele løpeturen eller sykkelturen.

Stressverdi

Stressverdien baseres på en tre minutter lang test som utføres mens du står i ro. tactix Bravo-enheten analyserer da variasjoner i pulsen din for å regne ut det generelle stressnivået ditt. Trening, søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer som har innvirkning på løpsytelsen din. Stressverdien spenner mellom 1 og 100, der 1 er en svært lav stresstilstand og 100 er en svært høy stresstilstand. Når du kjenner stressverdien din, kan du avgjøre om kroppen er klar for en hard treningsøkt eller yoga.

Se stressverdien din

Før du kan se stressverdien din, må du ta på en pulsmåler, parkoble den med enheten (*Parkoble ANT+ sensorer, side 18*) og åpne stressverdiappen fra listen over apper (*Innstillinger for aktivitetsprogram, side 14*).

TIPS: Garmin anbefaler at du måler stressverdien din på omtrent samme tidspunkt og under omtrent samme forhold hver dag.

- 1 Velg  på klokken.
- 2 Velg **Stressverdi**.
- 3 Velg .
- 4 Stå stille og slapp av i tre minutter.

Informasjon om enheten

Vise enhetsinformasjon

Du kan vise enhetsinformasjon, for eksempel enhets-ID-en, programvareversjonen, informasjon om forskrifter og lisensavtalen.

- 1 Hold inne **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > System > Om**.

Spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid	Opptil 6 uker
Kapslingsgrad	10 ATM ¹
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Radiofrekvens	2,4 GHz
Radioprotokoller	ANT+ trådløs teknologi, Wi-Fi, Bluetooth Smart-enhet

Batteriinformasjon

Den faktiske batterilevetiden avhenger av hvilke funksjoner som er aktivert på enheten, for eksempel aktivitetssporing, smarttelefonvarsler, GPS, interne sensorer og tilkoblede ANT+ sensorer.

Batterilevetid	Modus
Opptil 20 timer	Normal GPS-modus
Opptil 50 timer	UltraTrac GPS-modus med sendeavspøringsintervall på to minutter
Opptil 6 uker	Klokkemodus

HRM-Run – spesifikasjoner

Batteritype	CR2032, 3 volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid	1 år (ved ca. 1 time per dag)
Driftstemperaturområde	Fra -10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll	ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på 2,4 GHz
Kapslingsgrad	5 ATM ²

Databehandling

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows® 95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 eller eldre.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Slette filer

LES DETTE

Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes.

- 1 Åpne **Garmin** stasjonen eller -volumet.
- 2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
- 3 Velg en fil.
- 4 Trykk på **Delete**-tasten på tastaturet.

¹ Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 100 meter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

² Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Feilsøking

Antallet daglige skritt vises ikke

Antallet daglige skritt nullstilles ved midnatt.

Hvis du ser en stiplet linje i stedet for antallet skritt, lar du enheten innhente satellittsignaler og angi tiden automatisk.

Temperaturmålingen er ikke nøyaktig

Kroppstemperaturen din påvirker temperaturmålingen fra den interne temperatursensoren. Du får en mer nøyaktig temperaturavlesning hvis du tar av deg klokken og venter i 20 til 30 minutter.

Du kan også bruke en ekstern tempe temperatursensor (tilleggsutstyr) for å se nøyaktige omgivelsestemperatur mens du har på deg klokken.

Nullstille enheten

Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.

- 1 Hold **LIGHT** nede i minst 25 sekunder.
- 2 Hold **LIGHT** nede i ett sekund for å slå på enheten.

Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger

MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og alt innhold i aktivitetsloggen.

Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Hold nede **UP**.
- 2 Velg **Innstillinger > System > Fabrikkinnstillinger > Ja**.

Maksimere batterilevetiden

Det finnes flere ting du kan gjøre for å øke batterilevetiden.

- Reduser tidsavbrudd for bakgrunnslyset (*Innstillinger for bakgrunnslys*, side 18).
- Reduser lysstyrken for bakgrunnslyset.
- Bruk UltraTrac GPS-modus for aktiviteten (*UltraTrac*, side 16).
- Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker tilkoblede funksjoner (*Tilkoblede funksjoner*, side 12).
- Når du setter aktiviteten på pause over lengre tid, bør du bruke alternativet som lar deg fortsette senere (*Stoppe en aktivitet*, side 3).
- Slå av aktivitetsmåling (*Aktivitetssporing*, side 7).
- Bruk en Connect IQ urskive som ikke oppdateres hvert sekund.
Bruk for eksempel en urskive uten en annen viser (*Tilpasse urskiven*, side 16).
- Begrens smarttelefonvarslene som vises på skjermen (*Administrere varsler*, side 12).

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til www.garmin.com/outdoor.
- Gå til <http://buy.garmin.com> eller kontakt forhandleren for Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler.

Vedlikehold av enheten

Ta vare på enheten

LES DETTE

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor, saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for disse stoffene over lengre tid.

Unngå å trykke på tastene under vann.

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Rengjøre enheten

LES DETTE

Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan hindre lading eller overføring av data.

- 1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.
- 2 Tørk av.

La enheten tørke når den er rengjort.

Ta vare på pulsmåleren

Ta vare på pulsmåleren

LES DETTE

Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.

- Skyll pulsmåleren etter hver bruk.
- Vask pulsmåleren for hånd etter hver sjuende bruk. Bruk en liten mengde mildt vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel.
MERK: Pulsmåleren kan bli ødelagt hvis du bruker for mye vaskemiddel.
- Ikke legg pulsmåleren i en vaskemaskin eller en tørketrommel.
- Heng opp pulsmåleren eller legg den flatt når du skal tørke den.

Batterier som kan byttes ut av brukeren

⚠ ADVARSEL

Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.

Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.

Du må aldri putte batterier i munnen. Hvis du svelger et batteri, må du ta kontakt med lege.


Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale. Spesiell håndtering kan være påkrevd. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

⚠ FORSIKTIG

Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon om hvor du skal resirkulere batterier.

Bytte batteriet i pulsmåleren

- 1 Fjern hetten ① fra pulsmålermodulen.
- 2 Bruk en liten stjerneskrutrekker (00) til å fjerne de fire skruene på fremsiden av modulen.
- 3 Fjern dekselet og batteriet.

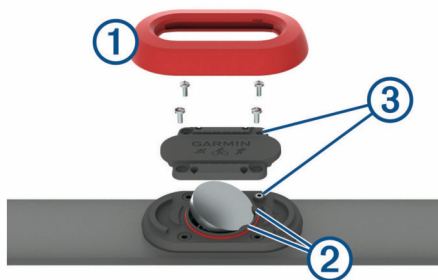

4 Vent i 30 sekunder.

5 Sett inn det nye batteriet under de to plastflikene ② med den positive siden vendt oppover.

MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen. Tetningsringen skal sitte på plass rundt utsiden av den hevede plastringen.

6 Sett frontdekselet og de fire skruene tilbake på plass. Kontroller retningen til frontdekselet. Den uthevede skruen ③ skal passe i det tilsvarende skruetullet i frontdekselet.

MERK: Ikke stram for hardt til.

7 Sett hetten på plass.

Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare den med enheten på nytt.

Tillegg

Datafelter for

%FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av FTP (Functional Threshold Power).

% maks puls int.: Maksimal prosentandel av maks puls for gjeldende svømmeintervall.

%pulsres. run: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.

%pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls).

10 s gj.sn. bal.: 10 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

10 s gj.sn. kraft: 10 sekunders snittfart for kraftforbruk.

30 s gj.sn. bal.: 30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

30 s gj.sn. kraft: 30 sekunders snittfart for kraftforbruk.

3 s gj.sn. bal.: Tre sekunders gjennomsnittlig bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.

3 s gj.sn. kraft: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.

Arbeid: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.

Avst. s. interv.: Avstand som er tilbakelagt under forrige fullførte intervall.

Avstand per tak: Tilbakelagt avstand per tak.

Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

Bakkekontakt: Tiden hvert skritt berører bakken mens du løper, målt i millisekunder. Tid med bakkekontakt beregnes ikke mens du går.

Balanse for TMB: Balanse for tid med bakkekontakt mellom venstre og høyre mens du løper.

Barometertrykk: Kalibrert gjeldende trykk.

B T P V: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Destinasjon: Siste punkt på ruten til destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.

Destinasjon Pos.: Posisjonen til endelig destinasjon.

Diff. runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende runde.

Differanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.

Dist., gjenværen.: Gjenværende avstand til endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor eller aktivitet.

Effektivitet for dreiningsmoment: Målingen for hvor effektivt du trår.

ETA: Beregnet tidspunkt for ankomst til bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du navigerer.

ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.

Gj.sn. %pulsr.: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. avst. tak: Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende aktivitet.

Gj.sn. diff.: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. hast.: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. pedalf.: Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. pedalf.: Løping. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. skrittleng.: Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende økt.

Gj.sn. stigning: Gjennomsnittlig vertikal stigningsavstand siden forrige nullstilling.

Gj.sn. SWOLF: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende aktivitet. Swolf-poeng er summen av tiden for én lengde pluss antall tak for lengden (*Svømmeterminologi, side 4*). For svømming i åpent vann brukes 25 meter til å beregne Swolf-poeng.

Gj.sn. tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per lengde under gjeldende aktivitet.

Gj.sn. vert.: Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende økt.

Gj.snittlig kraft: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende aktivitet.

Gj.snittlig puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende aktivitet.

Gj.snittlig tempo: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende aktivitet.

Gj.snittlig TMB: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende aktivitet.

Gj. tempo 500 m: Det gjennomsnittlige svømmetempoet per 500 meter for den gjeldende aktiviteten.

Gj. tempo for tak: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende aktivitet.

Gj. TMB-balanse: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende økt.

Gjennomsn. fall: Gjennomsnittlig vertikal fallavstand siden forrige nullstilling.

Gjenta på: Tidaker for siste intervall pluss gjeldende hvilepause (bassengsvømming).

Gj.sn. puls %m.: Snittprosent av maksimal puls for gjeldende aktivitet.

Gj.sn. vert. osc.: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for gjeldende aktivitet.

Glidetall: Forholdet mellom tilbakelagt horisontal avstand og endringen i vertikal avstand.

Glidetall - dest.: Høydeendringen som kreves for nedstigning fra gjeldende posisjon til destinasjonens høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

GPS-høyde: Høyden for gjeldende posisjon med GPS.

GPS-retning: Retningen du beveger deg i, basert på GPS.

Hastighet: Gjeldende reisegrad.

Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m (200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.

Hviletid: Tidtaker for gjeldende hvilepause (bassengsvømming).

Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende posisjonen.

Int., gj.sn.% PR: Snittprosent av pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.

Int., gj.sn. puls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende svømmeintervall.

Int., maks. % PR: Maksimal prosentandel av pulsreserve (makspuls minus hvilepuls) for gjeldende svømmeintervall.

Int., makspuls: Makspuls for gjeldende svømmeintervall.

Int.avst. tak: Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under gjeldende intervall.

Int. gj.sn. %maks: Snittprosent av makspuls for gjeldende svømmeintervall.

Int. tak/lengde: Gjennomsnittlig antall tak per lengde under gjeldende intervall.

INT. TYPE TAK: Gjeldende type tak for intervall.

Intensity Factor: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.

Intervall, tak: Totalt antall tak for gjeldende intervall.

Intervall, tempo: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under gjeldende intervall.

Intervallengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende aktivitet.

Intervall SWOLF: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for gjeldende intervall.

Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrant.

Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).

Kompassretning: Retningen du beveger deg i, basert på kompasset.

Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt.

Kraft, runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.

Kraft, s. runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste fullførte runde.

Kraft ift. vekt: Gjeldende kraftforbruk i watt per kilo.

Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på FTP eller egendefinerte innstillinger.

Leng.gr./bred.gr.: Gjeldende posisjon i breddegrad og lengdegrad uavhengig av valgt innstilling for posisjonsformat.

Lengder: Antall bassenglengder som er fullført under gjeldende aktivitet.

Lokalt trykk: Ikke-kalibrert lokalt trykk.

Løype: Retningen fra startposisjonen til en destinasjon. Kursen kan vises som en planlagt eller angitt rute. Denne siden vises bare når du navigerer.

Maks. for 24 t: Den høyeste temperaturen som er registrert de siste 24 timene.

Maks. hastighet: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.

Maks. stigning: Maksimal stigningsgrad i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

Maksimal høyde: Den høyeste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

Maksimal kraft: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.

Maksimalt fall: Maksimal nedstigning i meter per minutt eller fot per minutt siden forrige nullstilling.

Makskraft runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende runde.

Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i 20 minutter, har det gått 35 minutter.

Min. for 24 timer: Den laveste temperaturen som er registrert de siste 24 timene.

Minimum høyde: Den laveste høyden som er nådd siden forrige nullstilling.

N. hastighet: Gjeldende hastighet i knop.

Nautisk distanse: Tilbakelagt avstand i nautiske mil eller nautiske fot.

Neste veipunkt: Neste punkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

NP: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.

NP, runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for gjeldende runde.

NP, siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for siste fullførte runde.

Pedalfr., runde: Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for gjeldende runde.

Pedalfr., runde: Løping. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for gjeldende runde.

Pedalfr., s.runde: Sykling. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for forrige fullførte runde.

Pedalfr., s.runde: Løping. Gjennomsnittlig pedalfrekvens for forrige fullførte runde.

Pedalfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen. Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at disse dataene skal vises.

Pedalfrekvens: Løping. Skritt per minutt (høyre og venstre).

Pedaljevnhet: Målingen for hvor jevnt en person trækker på pedalene for hvert pedaltrakk.

Peiling: Retningen fra gjeldende posisjon til en destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Posisjon: Gjeldende posisjon med valgt innstilling for posisjonsformat.

Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være koblet til en kompatibel pulsmåler.

Puls, runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.

Puls %maks.: Prosent av maksimal puls.

Puls %maks r: Snittprosent av maksimal puls for gjeldende runde.

Puls siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte runde.

Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus alderen din).

Retning: Retningen du beveger deg i.

Run.t. 500 m: Det gjennomsnittlige svømmetempoet per 500 meter for den gjeldende runden.

Runde, fall: Vertikal fallavstand for gjeldende runde.

Runde – bakke: Gjennomsnittlig tid med bakkekontakt for gjeldende runde.

Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende runde.

Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.

Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.

Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.

Rundetid, siste: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.

Runde – v. osc.: Gjennomsnittlig vertikal oscillasjon for gjeldende runde.

Run int.avst. tak: Gjennomsnittlig avstand tilbakelagt per tak under siste fullførte intervall.

S. run.t. 500 m: Det gjennomsnittlige svømmetempoet per 500 meter for den siste runden.

Sis. run. stigning: Vertikal stigningsavstand for forrige fullførte runde.

Siste int. SWOLF: Gjennomsnittlig Swolf-poeng for siste fullførte intervall.

Siste runde, fall: Vertikal fallavstand for forrige fullførte runde.

Siste rundeav.: Avstanden som er tilbakelagt under forrige fullførte runde.

Siste rundeast.: Gjennomsnittlig hastighet for forrige fullførte runde.

Skr.lngd/runde: Gjennomsnittlig skrittlengde for gjeldende runde.

Skritt: Antall trinn som er registrert av fotsensoren.

Skrittlengde: Skrittlengde er lengden mellom føttene fra den ene foten treffer bakken til neste fot treffer bakken, målt i meter.

Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende GPS-posisjon.

Stigning, runde: Vertikal stigningsavstand for gjeldende runde.

Strek. for interv.: Avstand som er tilbakelagt under gjeldende intervall.

SWOLF, s. lengde: Swolf-poeng for siste fullførte bassenglengde.

T. tak, s. interv.: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte intervall.

Tak: Totalt antall tak for gjeldende aktivitet.

Tak, siste interv.: Totalt antall tak for siste fullførte intervall.

Tak, siste lengde: Antall tak for siste fullførte bassenglengde.

Temperatur: Temperaturen i luften. Kropstemperaturen påvirker temperatursensoren.

Tempo: Gjeldende tempo.

Tempo, intervall: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende intervall.

Tempo, runde: Gjennomsnittlig tempo for gjeldende runde.

Tempo, runde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte runde.

Tempo, s. lengde: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte bassenglengde.

Tempo, siste int.: Gjennomsnittlig tempo for forrige fullførte intervall.

Tempo, tak, s. l.: Gjennomsnittlig antall tak per minutt (tpm) under siste fullførte bassenglengde.

Tempo 500 m: Gjeldende svømmetempo per 500 meter.

Tempo for tak: Antall tak per minutt (tpm).

Tid, intervall: Stoppeklokketid for gjeldende intervall.

Tid, siste interv.: Stoppeklokketid for forrige fullførte intervall.

Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.

Tidtaker: Gjeldende tid for nedtellingstidtakeren.

Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

TMB-bal., runde: Gjennomsnittlig balanse for tid med bakkekontakt for gjeldende runde.

Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget siden forrige nullstilling.

Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden forrige nullstilling.

Training Effect: Gjeldende påvirkning (1,0 til 5,0) på kondisjonen din.

TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.

Type tak, s. l.: Type tak som ble brukt under siste fullførte bassenglengde.

Type tak s. int.: Type tak som ble brukt under siste fullførte intervall.

Ute av kurs: Avstand til høyre eller venstre som du har avveket fra den opprinnelige reiseruten. Denne siden vises bare når du navigerer.

V. hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.

V. hastighet: Oppstigning eller nedstigning til en forhåndsbestemt høyde. Denne siden vises bare når du navigerer.

Vert.avstand: Stigningsavstanden mellom gjeldende posisjon og endelig destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.

Vert.f.h.t., runde: Gjennomsnittlig forhold mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde for gjeldende runde.

Vertikal osc.: Graden av spenst eller sprett i løpsbevegelsen. Vertikal bevegelse for torso, målt i centimeter for hvert skritt.

Vertikalt forholdstall: Forholdet mellom vertikal oscillasjon og skrittlengde.

VMG: Hastigheten du nærmer deg en destinasjon langs en rute med. Denne siden vises bare når du navigerer.

Ytellesforhold: Ytelleskondisjonsverdi er en sanntidsvurdering av prestasjonsevnen din.

Standardverdier for kondisjonsberegning

Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.

Menn	Prosentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Overlegent	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Utmerket	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Bra	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
OK	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Svakt	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Kvinner	Prosentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Overlegent	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Utmerket	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9

Kvinner	Prosentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Bra	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
OK	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Svakt	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.

Hjulstørrelse og -omkrets

Størrelsen på hjulet er avmerket på begge sider av dekket. Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også bruke en av kalkulatorene som finnes på Internett.

Hjulstørrelse	L (mm)
12 × 1,75	935
14 × 1,5	1020
14 × 1,75	1055
16 × 1,5	1185
16 × 1,75	1195
18 × 1,5	1340
18 × 1,75	1350
20 × 1,75	1515
20 × 1-3/8	1615
22 × 1-3/8	1770
22 × 1-1/2	1785
24 × 1	1753
24 × 3/4 rørformet	1785
24 × 1-1/8	1795
24 × 1-1/4	1905
24 × 1,75	1890
24 × 2,00	1925
24 × 2,125	1965
26 × 7/8	1920
26 × 1(59)	1913
26 × 1(65)	1952
26 × 1,25	1953
26 × 1-1/8	1970
26 × 1-3/8	2068
26 × 1-1/2	2100
26 × 1,40	2005
26 × 1,50	2010
26 × 1,75	2023
26 × 1,95	2050
26 × 2,00	2055
26 × 2,10	2068
26 × 2,125	2070
26 × 2,35	2083
26 × 3,00	2170
27 × 1	2145
27 × 1-1/8	2155
27 × 1-1/4	2161
27 × 1-3/8	2169
650 × 35A	2090
650 × 38A	2125
650 × 38B	2105
700 × 18C	2070
700 × 19C	2080
700 × 20C	2086
700 × 23C	2096
700 × 25C	2105
700 × 28C	2136
700 × 30C	2170

Hjulstørrelse	L (mm)
700 × 32C	2155
700C rørformet	2130
700 × 35C	2168
700 × 38C	2180
700 × 40C	2200

Symbolforklaring

Følgende symboler kan vises på enheten eller tilbehør.

~	Vekselstrøm. Enheten kan brukes med vekselstrøm.
==	Likestrøm. Enheten kan kun brukes med likestrøm.
⊞	Sikring. Viser spesifikasjoner eller plassering for sikringer.
♻	WEEE-symbol for kassering og resirkulering. WEEE-symbolet merker produktet i henhold til EU-direktivet 2012/19/EU om kasserte elektriske og elektroniske produkter. Formålet er å sikre at produktet ikke kasseres på feil måte samt å promotere gjenbruk og resirkulering.

Indeks

A

aktiviteter **2, 14**
lagre **3**
aktivitetsmåling **8**
aktivitetssporing **7, 8**
alarmer **10, 15**
Auto Lap **15**
Auto Pause **16**
automatisk stigning **16**
avstand **16**
varsler **15**

B

bakgrunnslys **1, 18**
barometer **11, 17**
bassengstørrelse **4**
batteri **23**
bytte **23**
lade **1**
levetid **22**
maksimere **12, 16, 23**
beregnet sluttid **21**
bla automatisk **16**
Bluetooth teknologi **12**
brukerdata, slette **22**
brukerprofil **6**
bytte batteriet **23**

C

Connect IQ **13**

D

data
lagre **12, 13**
laste opp **13**
overføre **12, 13**
sider **14**
datafelt **3, 13**
din aktivitet
egendefinert **5**
lagre **5**
starte **3, 5**
dogleg **6**

E

enhets-ID **22**

F

feilsøking **18, 20, 23**
fotsensor **18, 19**
fottur **5**

G

Garmin Connect **1, 8, 12, 13**
lagre data **13**
Garmin Express **1, 13**
oppdatere programvare **1**
registrere enheten **1**
GLONASS **17**
GPS **16, 17**

H

hastighet **16**
hjulstørrelser **27**
hovedmeny, tilpasse **14**
høydemåler **11, 17**
kalibrere **17**

I

innendørstrening **5**
innstillinger **14, 17, 18, 23**
innstillinger for retning **17**
intervaller **4**
treningsøkter **8, 9**

J

jumpmaster **2**

K

kalender **8**
kalibrere
høydemåler **17**
kompass **17**
kalori, varsler **15**
kappløp **9**
kart **15, 17**
bla **11**
navigere **11**
oppdatere **1**
kilometerteller **6, 12**
klokke **10**
klokkemodus **1, 16**
koble til **12**
kompass **11, 17**
kalibrere **17**
kondisjonsberegning **20, 21, 26**
kontrollprogrammer **13, 14**
koordinater **10**
kraft
målere **21**
soner **7**
varsler **15**

L

lade **1**
lagre aktiviteter **3–5**
lagre data **12**
laste opp data **13**
layup **6**
lengder **4**
logg **4, 5, 11**
sende til datamaskin **12, 13**
slette **11**
løpsdynamikk **19, 20**
løyper
spille **6**
velge **6**
låse, taster **1**

M

melkesyreterskel **21**
meny **1**
metronom **3**
multisport **5, 11**
mål **9**
måle et slag **6**
måleenheter **18**

N

navigasjon **15, 17**
Sight 'N Go **10**
nedtellingstidtager **10**
nordreferanse **17**
nullstille enheten **23**

P

parkobling
ANT+ sensorer **18**
smarttelefon **1**
pedalfrekvens **3, 19, 20**
sensorer **19**
varsler **15**
permanent idrettsutøver **7**
personlige rekorder **9**
slette **9, 10**
posisjoner **10**
lagre **10**
redigere **10**
slette **10**
produktregistrering **1**
profiler **2**
bruker **6**
programmer **12, 13**
smarttelefon **1**
programvare
lisens **22**
oppdatere **1**
versjon **22**

puls

måler **18, 20, 21, 23**
soner **6, 7, 11**
varsler **15**

R

registrere enheten **1**
rengjøre enheten **23**
restitusjon **21**
roing **5**
ruter **10**

S

scorekort **6**
sensorer for hastighet og pedalfrekvens **19**
sensorer med ANT+ **18**
Sight 'N Go **10**
ski **3**
alpint **3**
snøbrett **3**
skjerm **18**
skritt lengde **19, 20**
slette
alle brukerdata **22**
logg **11**
personlige rekorder **9, 10**
smarttelefon **13**
parkobling **1**
programmer **12, 13**
snøbrett **3**
software license agreement
soner
kraft **7**
puls **7**
spesifikasjoner **22**
spor **3, 5, 10**
språk **17**
stoppeklokke **10**
stressverdi **22**
stående padling **5**
stående padling (SUP) **5**
svømming **4**
svømming i åpent vann **5**
swolf-poengsum **4**
sykkelsensorer **19**
sykling **4**
systeminnstillinger **17**
søvnmodus **8**

T

tak **4**
taster **1, 17**
låse **1**
tilpasse **16**
tempe **19, 23**
temperatur **19, 23**
tid
innstillinger **18**
soner og formater **18**
varsler **15**
tid med bakkekontakt **19, 20**
tidspunkter for soloppgang og solnedgang **10**
tidtager **3–5, 11**
nedtelling **10**
tilbehør **23**
tilpasse enheten **14**
toner **3, 10**
TracBack **3, 11**
Training Effect **10**
trening **8–10, 12**
planer **8**
sider **3**
treningsøkter **8**
laste inn **8**
triathlon trening **5**

U

UltraTrac **16**
urskiver **13, 16**
USB, koble fra **22**

V

vanntetthet **23**

varsler **10, 12, 15**

veipunkter, projisere **6**

vertikal oscillasjon **19, 20**

vertikalt forholdstall **19, 20**

VIRB fjernkontroll **14**

Virtual Partner **9**

W

Wi-Fi, koble til **13**

Y

ytelseskondisjon **22**

Z

zoome **1**

Ø

øvelser **4**

