

GARMIN®

TruSwing™



Korisnički priručnik

© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Connect™ i TruSwing™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Sadržaj

Početak rada	1
Punjenje uređaja	1
Uključivanje uređaja	1
Pričvršćivanje senzora za palicu	1
Garmin Connect™	1
Preuzimanje softvera	2
Uparivanje uređaja	2
Uparivanje pametnog telefona	2
Uparivanje sata	2
Uparivanje ručnog uređaja	2
Snimanje zamaha	2
Parametri zamaha	2
Brzina zamaha	2
Tempo zamaha	2
Lice palice prema cilju	2
Putanja palice	3
Nagib tijela palice pri adresiranju udarca	3
Nagib tijela palice pri udarcu	3
Kut tijela palice pri adresiranju udarca	3
Kut tijela palice pri udarcu	3
Dinamički nagib	3
Let loptice	3
Informacije o uređaju	4
Postupanje s uređajem	4
LED indikatori statusa	4
Specifikacije	4
Dodatne informacije	4
Postavljanje Garmin Express™	4
Podrška i nadogradnja	4
Indeks	5

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

Punjenje uređaja

⚠ UPOZORENJE


Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

Uređaj se napaja pomoću ugrađene litij-ionske baterije koju možete napuniti pomoću USB priključka na vašem računalu.

- 1 Izvucite zaštitni poklopac ① iz USB priključka 

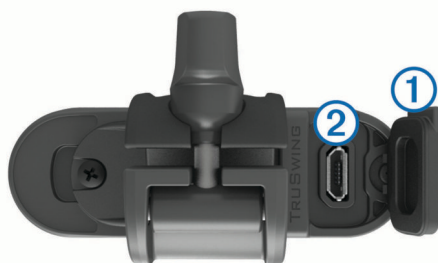

- 2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na uređaju.
- 3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalo.
- 4 Napunite uređaj do kraja.

Za vrijeme punjenja LED indikator treperi crveno. Kada se punjenje dovrši, LED indikator svijetli.

Uključivanje uređaja

Tipku uređaja ① držite pritisnutom jednu sekundu.



Isključivanje uređaja

Tipku uređaja držite pritisnutom približno dvije sekunde.


Pričvršćivanje senzora za palicu

- 1 Senzor postavite na tijelo palice ispod drške.

NAPOMENA: Prilikom određivanja mjesta na koje ćete pričvrstiti uređaj, pazite da to bude glatko mjesto na tijelu palice.



- 2 Uređaj postavite tako da je oznaka ① paralelna u odnosu na utor na licu palice ②.

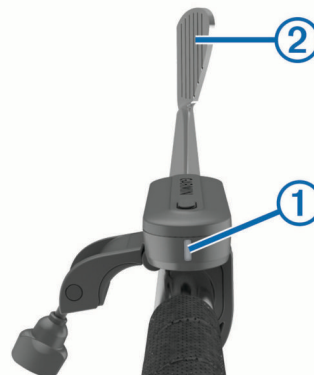

- 3 Zatvorite stezaljku oko palice.



- 4 Pritegnite palčani vijak kako se uređaj ne bi kretao prilikom upotrebe.

OBAVIJEST

Nemojte previše pritegnuti palčani vijak.

Nakon što ste pritegnuli palčani vijak nemojte pokušati pomaknuti uređaj. Ako mu želite promijeniti položaj, uređaj najprije morate otpustiti i ponovno pričvrstiti.

Garmin Connect™

Garmin Connect vam daje alate pomoću kojih kroz naprednu analizu i 3D animacije udaraca možete proučavati svoj zamah. Možete i uspoređivati udarce, pregledavati povijesne podatke i upravljati svojom opremom za golf. Povežite se sa svojim prijateljima na web-mjestu Garmin Connect ili putem mobilne aplikacije. Za besplatan račun možete se prijaviti na web-mjestu www.garminconnect.com/golf.

Pohranite svoje sesije: Nakon što dovršite i spremite sesiju na svom uređaju, možete je prenijeti na Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.

Analizirajte svoje podatke: Možete pregledati detaljne podatke o svom zamahu, uključujući brzinu i tempo zamaha i mnoga druga detaljna mjerenja.

Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.

Preuzimanje softvera

- 1 Na računalu idite na www.garminconnect.com/truswing.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako koristite operacijski sustav Windows®, odaberite **Preuzimanje za Windows** i slijedite upute na zaslonu.
 - Ako koristite operacijski sustav Mac®, odaberite **Preuzimanje za Mac** i slijedite upute na zaslonu.

Uparivanje uređaja

Način rada za uparivanje automatski se aktivira svaki put kada uključite TruSwing uređaj. Ako želite bilježiti udarce, najprije morate upariti TruSwing uređaj i kompatibilan pametni telefon ili Garmin® uređaj za golf.

Uparivanje pametnog telefona

Kako biste u potpunosti iskoristili TruSwing uređaj, uparite ga sa svojim pametnim telefonom i dovršite postavljanje pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile.

NAPOMENA: Za razliku od ostalih Bluetooth® uređaja koji se uparuju putem Bluetooth postavki na mobilnom uređaju, vaš TruSwing uređaj mora se upariti izravno putem aplikacije Garmin Connect Mobile.

- 1 U pretraživaču na mobilnom uređaju posjetite web-mjesto www.garminconnect.com/truswing.
- 2 Za nabavljanje aplikacije slijedite upute na zaslonu.
- 3 Instalirajte i otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
- 4 Odaberite opciju za dodavanje uređaja u Garmin Connect račun:
 - Ako uparujete prvi uređaj s aplikacijom Garmin Connect, slijedite upute na zaslonu.
 - Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin Connect Mobile, u izborniku postavki odaberite **Uređaji tvrtke Garmin** > **+** i pratite upute na zaslonu.

Uparivanje sata

Svoj uređaj možete upariti s kompatibilnim Garmin golferskim satom.

- 1 Uključite TruSwing uređaj.
- 2 Na kompatibilnom satu iz glavnog izbornika odaberite **TruSwing**.

Uparivanje ručnog uređaja

Svoj uređaj možete upariti s kompatibilnim Garmin ručnim uređajem za golf.

- 1 Uključite TruSwing uređaj.
- 2 Na kompatibilnom ručnom uređaju odaberite **Postavljanje** > **TruSwing**.

Snimanje zamaha

- 1 Uključite TruSwing uređaj.
- 2 Na uparenom uređaju odaberite palicu.
- 3 Udarite lopticu.

Uređaj snima vaš zamah i podatke automatski prenosi na upareni uređaj.

NAPOMENA: Kako biste zabilježili podatke korisne za analizu zamaha, palica mora udariti lopticu.

Parametri zamaha


Brzina zamaha

Brzina zamaha je brzina kojom glava palice udara lopticu.

Tempo zamaha

Tempo zamaha je omjer zamaha unatrag i zamaha prema dolje. Omjer 3:1, odnosno 3,0 idealan je tempo zamaha koji se temelji na istraživanjima provedenima na profesionalnim igračima golfa. Idealni tempo 3,0 možete postići uz različita vremena zamaha, npr. 0,7 s / 0,23 s ili 1,2 / 0,4 s. Svaki igrač golfa ima jedinstveni tempo zamaha koji se temelji na njegovim mogućnostima i iskustvu.

- Zamah unatrag ① je vrijeme od početka zamaha do najviše točke zamaha.
- Zamah prema dolje ② je vrijeme od početka spuštanja palice do trenutka udarca loptice.

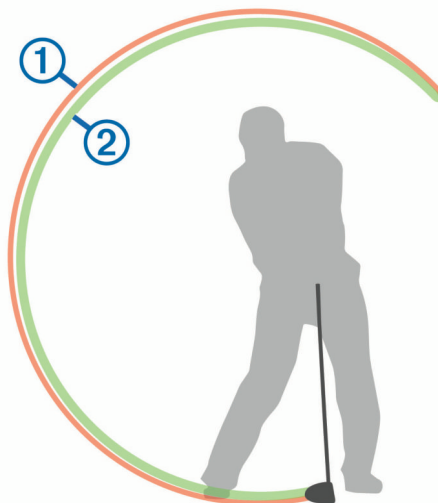


Lice palice prema cilju

Lice palice prema cilju je kut lica palice u odnosu na ciljnu putanju. Putanja palice i kutovi lica palice u odnosu na cilj utječu na let loptice.

- Otvoreni kut ① pokazuje koliko je lice palice nagnuto od vas.
- Zatvoreni kut ② pokazuje koliko je lice palice nagnuto od vas.


NAPOMENA: Ciljana putanja je smjer prema kojemu je na početku udarca okrenuto lice palice.

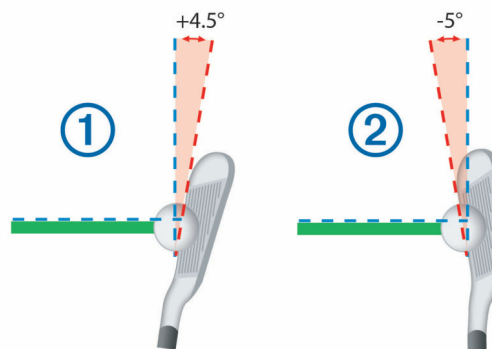

Putanja palice


Putanja palice je mjera vodoravnog kretanja palice kada se zamah gleda iz ptičje perspektive. Putanja palice i kutovi lica palice u odnosu na cilj utječu na let loptice.

- Kut prema van ① ukazuje da je putanja palice nagnuta od vas.
- Kut prema unutra ② ukazuje da je putanja palice nagnuta prema vama.

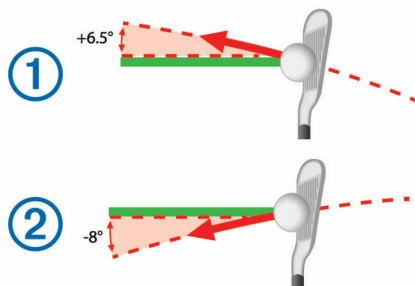


Nagib tijela palice pri adresiranju udarca

Nagib tijela palice pri adresiranju udarca je nagib prema naprijed ① ili prema natrag ② u kojemu držite palicu dok adresirate udarac izmjeren u odnosu na okomitu liniju.

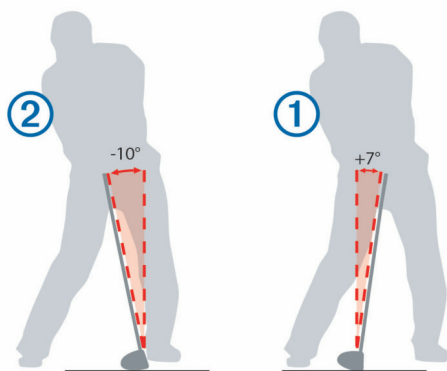


Nagib tijela palice pri udarcu

Nagib tijela palice pri udarcu je nagib prema naprijed ① ili prema natrag ② u kojemu držite palicu dok udarate lopticu izmjeren u odnosu na okomitu liniju. Kut nagiba tijela palice određuje dinamički nagib vašeg zamaha.

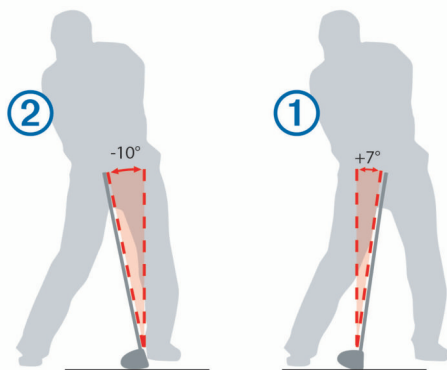


Kut tijela palice pri adresiranju udarca

Kut tijela palice pri adresiranju udarca je kut između tijela palice i tla izmjeren od sredine tijela palice kada je palica u položaju za adresiranje.

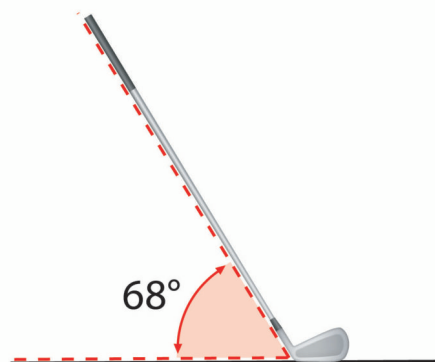

Kut tijela palice pri udarcu


Kut tijela palice pri udarcu je kut između tijela palice i tla izmjeren od sredine tijela u trenutku kada palica udari lopticu.

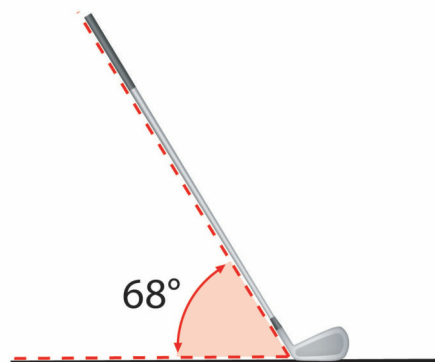

Dinamički nagib

Dinamički nagib je kut između lica palice prilikom udarca umanjen ili uvećan za pomak nagiba koji nastaje zbog nagiba tijela palice i kuta lica palice.


- Ako je palica nagnuta prema natrag ①, pomak nagiba dodat će se nagibu vašeg zamaha.
- Ako je palica nagnuta prema naprijed ②, pomak nagiba oduzet će se od nagiba vašeg zamaha.

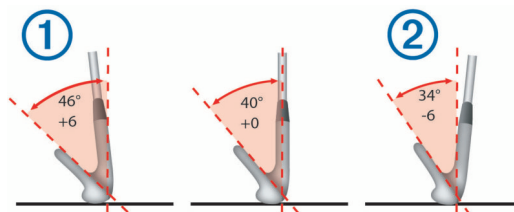

Let loptice

Na let loptice utječu putanja palice i kut lica palice. Slika prikazuje devet uobičajenih kombinacija palica za golf i kutova lica palice i pripadajuće putanje leta loptice. Točnost putanje leta loptice možete poboljšati proučavanjem snimljenih putanji palice i kutova lica palice te prilagođavanjem zamaha.

NAPOMENA: Projekcije putanje leta najtočnije su ako lopticu udarate srednjim dijelom lica palice.

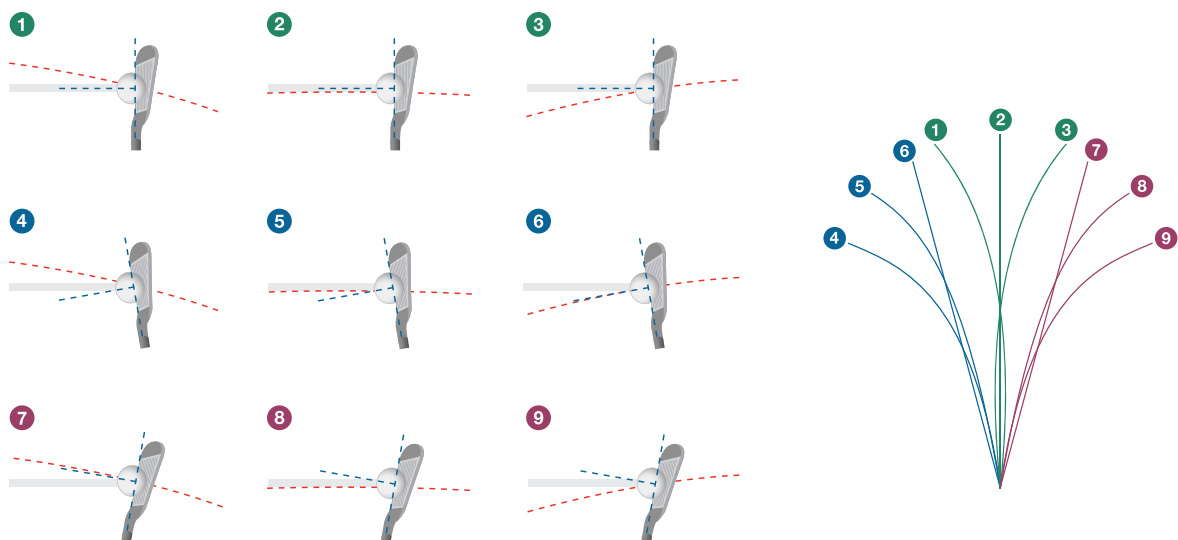

- Ciljna putanja
- Putanja palice
- Kut lica palice

Informacije o uređaju

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Uređaj nemojte čistiti oštrim predmetima.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje USB priključka.

LED indikatori statusa

Aktivnost LED indikatora	Status
Treperi crveno (5 sekundi nakon uključivanja)	Baterija je slaba.
Treperi crveno (uređaj je priključen na napajanje)	Uređaj se puni.
Svijetli crveno (nakon zamaha)	Udarac je snimljen.
Svijetli crveno (uređaj je priključen na napajanje)	Punjenje je dovršeno.
Naizmjenice treperi crveno i plavo	Uređaj je u načinu rada za uparivanje.
Svijetli crveno i plavo	U tijeku je nadogradnja softvera.
Treperi plavo	Uređaj je uparen s kompatibilnim mobilnim uređajem.

Specifikacije

Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije	Do 12 h
Raspon radne temperature	Od -10° do 60°C (od 14° do 140°F)

Raspon temperature za punjenje	Od 10 ° do 40 °C (od 50 ° do 104 °F)
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/water-rating .

Dodatne informacije

- Idite na web-mjesto www.garmin.com/golf.
- Posjetite <http://buy.garmin.com> ili kontaktirajte zastupnika tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

Postavljanje Garmin Express™

- Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- Posjetite www.garmin.com/express.
- Slijedite upute na zaslonu.

Podrška i nadogradnja

Garmin Express pruža jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.

- Registracija proizvoda
- Priručnici za proizvode
- Nadogradnja softvera
- Prijenos podataka na Garmin Connect

Indeks

A

aplikacije, pametni telefon [2](#)

B

baterija [4](#)
punjenje [1](#)

Č

čišćenje uređaja [4](#)

D

dodatna oprema [4](#)

G

Garmin Connect [1, 2](#)
Garmin Express [4](#)
nadogradnja softvera [4](#)
registriranje uređaja [4](#)

I

izmjerene vrijednosti [2, 3](#)

K

karte, nadogradnja [4](#)

M

montiranje uređaja [1](#)

P

pametni telefon, uparivanje [2](#)
podaci
prijenos [1](#)
snimanje [2](#)
spremanje [1](#)
povijest, slanje na računalo [1](#)

R

registracija proizvoda [4](#)
registriranje uređaja [4](#)
rješavanje problema [4](#)

S

softver, nadogradnja [4](#)
specifikacije [4](#)
spremanje podataka [1](#)

T

temperatura [4](#)
tipka napajanja [1](#)
tipke [1](#)

U

umetanje [1](#)
uparivanje [2](#)
pametni telefon [2](#)
sat [2](#)

V

vodootpornost [4](#)

