

GARMIN®

TruSwing™



Priročnik za uporabo

© 2015 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Garmin Connect™ in TruSwing™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Kazalo vsebine

Uvod	1
Polnjenje naprave	1
Vklop naprave	1
Pritrditev senzorja na palico	1
Garmin Connect™	1
Prenašanje programske opreme	2
Združevanje naprave	2
Združevanje s pametnim telefonom	2
Združevanje z uro	2
Združevanje z ročno napravo	2
Beleženje zamaha	2
Meritve zamaha	2
Hitrost zamaha	2
Tempo zamaha	2
Lice proti cilju	2
Pot palice	2
Nagib držala ob nagovoru	3
Nagib držala ob udarcu	3
Kot držala ob nagovoru	3
Kot držala ob udarcu	3
Dinamični naklon	3
Let žogice	3
Informacije o napravi	4
Nega naprave	4
Indikatorja LED stanja	4
Specifikacije	4
Pridobivanje dodatnih informacij	4
Nastavitev programa Garmin Express™	4
Podpora in posodobitve	4
Kazalo	5

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Polnjenje naprave

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite prek vrat USB na računalniku.

- 1 Zaščitni pokrovček ① odstranite z vrat USB ②.



- 2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
- 3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB na računalniku.
- 4 Napravo popolnoma napolnite.

Med polnjenjem utripa rdeča lučka LED. Po končanem polnjenju, rdeča lučka LED ostane vklopljena.

Vklop naprave

Pritisnite in ① sekundo držite tipko naprave.




Izklop naprave

Pritisnite in približno dve sekundi držite tipko naprave.


Pritrditev senzorja na palico

- 1 Senzor namestite na držalo palice pod ročajem.

OPOMBA: pri nameščanju naprave preverite, ali je naprava nameščena na gladkem delu držala.

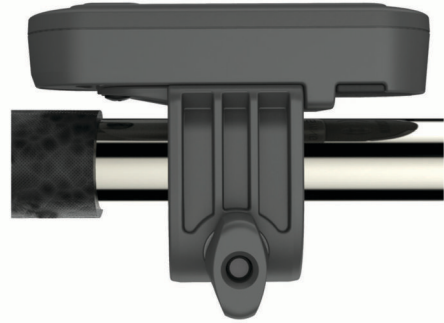

- 2 Vodilno črto ① poravnajte vzporedno z žlebovi na licu palice ②.

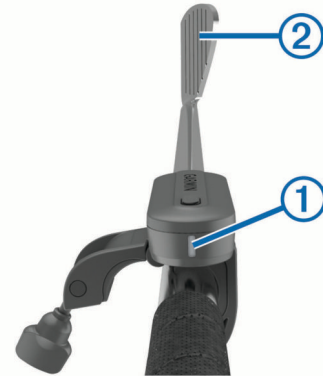

- 3 Zaprite zaponko palice.



- 4 Privijte krilni vijak, da se naprava med uporabo ne bo premikala.

OBVESTILO

Krilnega vijaka ne privijte premočno.

Po privijanju krilnega vijaka naprave ne poskušajte premakniti. Če želite prilagoditi položaj naprave, morate napravo odstraniti in jo ponovno pritrditi.

Garmin Connect™

V storitvi Garmin Connect so vam na voljo orodja za spremljanje zamahov z napredno analizo in 3D-animacijami zamahov. Prav tako lahko primerjate zamahe, si ogledate podatke o zgodovini in upravljate opremo za golf. S prijatelji se lahko povežete na spletnem mestu Garmin Connect ali prek programa za mobilne naprave. Za prijavo v brezplačen račun obiščite www.garminconnect.com/golf.

Shranjevanje sej: ko končate in shranite sejo z napravo, lahko sejo naložite v storitev Garmin Connect in jo tam hranite, kolikor časa želite.

Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o zamahu, vključno s hitrostjo zamaha, tempom zamaha in številnimi drugimi podrobnimi meritvami.

Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.

Prenašanje programske opreme

- 1 V računalniku obiščite www.garminconnect.com/truswing.
- 2 Izberite možnost:
 - Če uporabljate operacijski sistem Windows®, izberite **Prenos za Windows** in sledite navodilom na zaslonu.
 - Če uporabljate operacijski sistem Mac®, izberite **Prenos za Mac** in sledite navodilom na zaslonu.

Združevanje naprave

Način združevanja se samodejno aktivira ob vsakem vklopu naprave TruSwing. Preden lahko beležite zamahe, morate napravo TruSwing združiti z združljivim pametnim telefonom ali združljivo napravo za golf Garmin®.

Združevanje s pametnim telefonom

Če želite v največji meri izkoristiti napravo TruSwing, jo združite s pametnim telefonom in dokončajte nastavitve s programom Garmin Connect Mobile.

OPOMBA: drugače kot druge naprave Bluetooth®, ki jih združite v nastavitvah za Bluetooth v mobilni napravi, morate napravo TruSwing združiti neposredno prek programa Garmin Connect Mobile.

- 1 V mobilnem brskalniku obiščite www.garminconnect.com/truswing.
- 2 Sledite navodilom za pridobivanje programa na zaslonu.
- 3 Namestite in odprite program Garmin Connect Mobile.
- 4 Izberite možnost, s dodate svojo napravo v račun za Garmin Connect:
 - Če je to prva naprava, ki jo združujete s programom Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
 - Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili drugo napravo, v meniju nastavitve izberite **Naprave Garmin** > **+** in sledite navodilom na zaslonu.

Združevanje z uro

Napravo lahko združite z združljivo uro za golf Garmin.

- 1 Vklopite napravo TruSwing.
- 2 V združljivi uri v glavnem meniju izberite **TruSwing**.

Združevanje z ročno napravo

Napravo lahko združite z združljivo ročno napravo za golf Garmin.

- 1 Vklopite napravo TruSwing.
- 2 V združljivi ročni napravi izberite **Nastavitve** > **TruSwing**.

Beleženje zamaha

- 1 Vklopite napravo TruSwing.
- 2 V združeni napravi izberite palico.
- 3 Opravite udarec.

Naprava zabeleži zamah in samodejno naloži podatke v združeno napravo.

OPOMBA: pri zamahu se morate dotakniti žogice, če želite, da se zabeleži uporabni podatki za analizo zamaha.

Meritve zamaha


Hitrost zamaha

Hitrost zamaha je hitrost glave palice ob udarcu žogice.

Tempo zamaha

Tempo zamaha je razmerje med časoma zamaha nazaj in navzdol. Glede na raziskave pri profesionalnih igralcih golfa je razmerje 3 proti 1 ali 3.0 najboljši tempo zamaha. Najboljši tempo 3.0 lahko dosežete z različnimi časi delov zamaha, na primer 0,7 s/0,23 s ali 1,2 s/0,4 s. Vsak igralec golfa ima glede na svoje sposobnosti in izkušnje svoj tempo zamaha.

- Čas zamaha nazaj ① je čas od začetka zamaha do vrha zamaha nazaj.
- Čas zamaha navzdol ② je čas od začetka zamaha navzdol do udarca žogice.

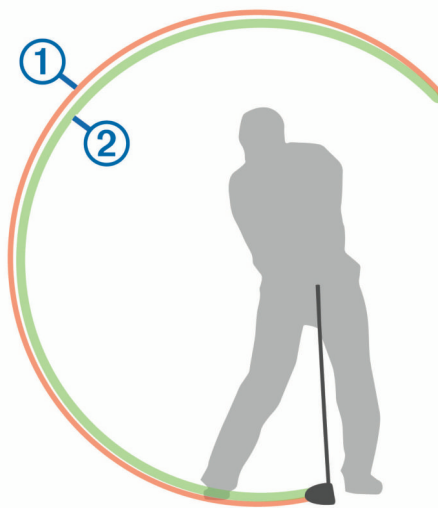


Lice proti cilju

Lice proti cilju je kot lica palice glede na ciljno pot. Kota poti palice in lica proti cilju vplivata na let žogice.

- Odprto ① označuje, kako močno je lice palice obrnjeno stran od vas.
- Zaprto ② označuje, kako močno je lice palice obrnjeno proti vam.


OPOMBA: ciljna pot je smer, v katero je obrnjeno lice palice na začetku zamaha.

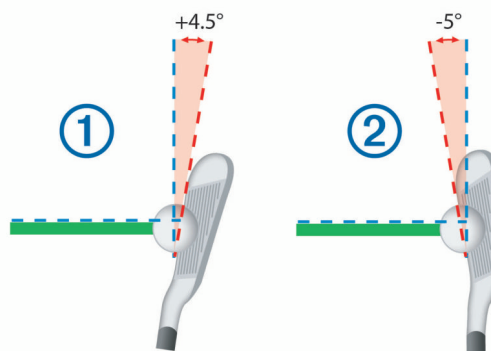

Pot palice


Pot palice je meritev vodoravnega gibanja palice, gledano od zgoraj. Kota poti palice in lica proti cilju vplivata na let žogice.

- Kot od navznoter navzven ① označuje, da je pot palice obrnjena stran od vas.
- Kot od navzven navznoter ② označuje, da je pot palice obrnjena proti vam.

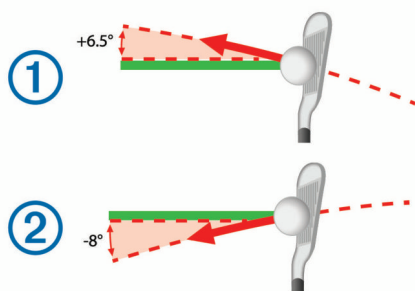


Nagib držala ob nagovoru

Nagib držala ob nagovoru je kot naprej ① ali nazaj ②, pod katerim držite palico ob nagovoru. Meri se od 90-stopinjskega navpičnega kota.

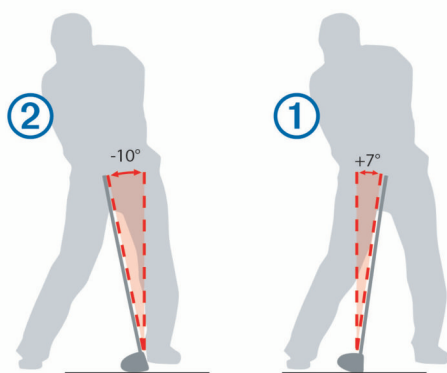


Nagib držala ob udarcu

Nagib držala ob udarcu je kot naprej ① ali nazaj ②, pod katerim držite palico, ko udarite žogico. Meri se od 90-stopinjskega navpičnega kota. Kot nagiba držala določa količino dinamičnega naklona v vašem zamahu.

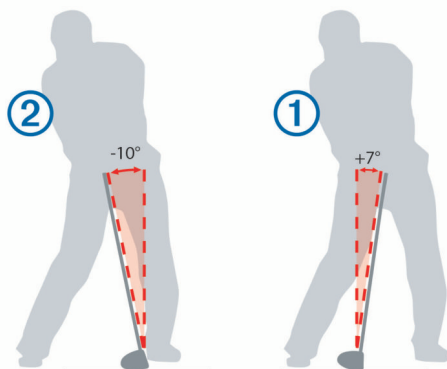


Kot držala ob nagovoru

Kot držala ob nagovoru je kot med držalom in tlemi, merjen od središča držala, ko je palica v nagovoru.

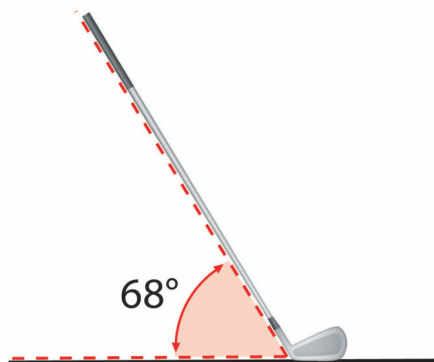

Kot držala ob udarcu


Kot držala ob udarcu je kot med držalom in tlemi, merjen od središča držala, ko palica udari žogico.

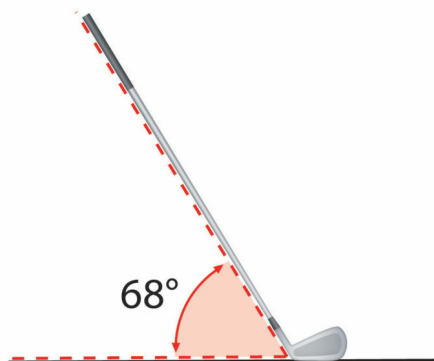

Dinamični naklon

Dinamični naklon je kot naklona lica palice ob udarcu, ki mu prištejemo ali odštejemo zamik naklona, ki ga določata nagib držala in kot lica palice.


- Če je palica nagnjena nazaj ①, se zamik naklona prišteje naklonu udarca.
- Če je palica nagnjena naprej ②, se zamik naklona odšteje od naklona udarca.

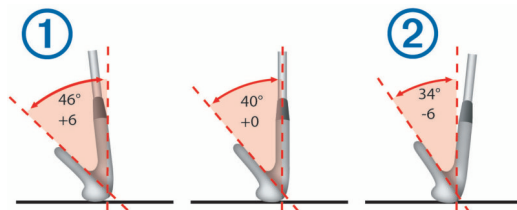

Let žogice

Na let žogice vpliva kombinacija poti palice in kota lica palice. Na sliki je prikazanih devet pogostih kombinacij poti palice in kota lica palice ter pripadajočih poti leta. Natančnost poti leta žogice lahko izboljšate tako, da opazujete zabeleženo pot palice in kot lica palice ter prilagodite svoj zamah.

OPOMBA: projicirane poti leta so najnatančnejše, če žogico udarite s sredino lica palice.

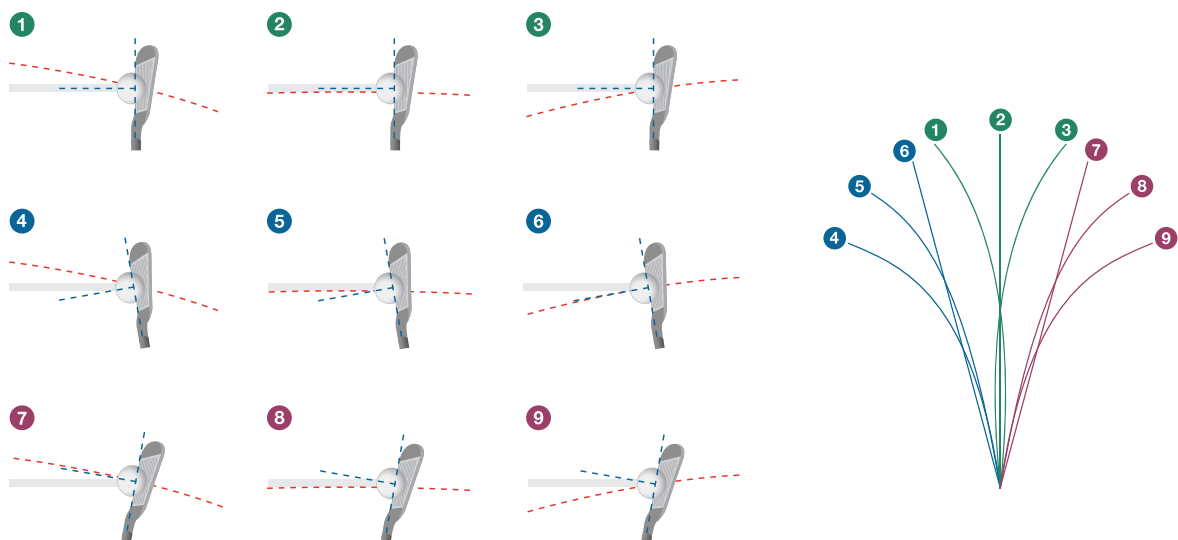

- Ciljna črta
- Pot palice
- Kot lica palice

Informacije o napravi

Nega naprave

OBVESTILO

Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.

Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat USB.

Indikatorja LED stanja

Delovanje lučke LED	Stanje
Utripajoča rdeča (5 sekund po vklopu)	Baterija je skoraj prazna.
Utripajoča rdeča (priklopljena na vir napajanja)	Naprava se polni.
Neprekinjeno rdeča (po zamahu)	Zabeležen je zamah.
Neprekinjeno rdeča (priklopljena na vir napajanja)	Polnjenje je končano.
Izmenično rdeča in modra	Naprava je v načinu združevanja.
Neprekinjeno rdeča in modra	Poteka posodobitev programske opreme.
Utripajoča modra	Naprava je združena z združljivo mobilno napravo.

Specifikacije

Vrsta baterije	Litij-ionska baterija za polnjenje
Življenjska doba baterije	Do 12 ur
Temperaturni obseg delovanja	Od -10 do 60°C (od 14 do 140°F)

Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 10 do 40 °C (od 50 do 104 °F)
Vodoodpornost	IEC 60529 IPX7 Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating .

Pridobivanje dodatnih informacij

- Obiščite www.garmin.com/golf.
- Za informacije o izbirni dodatni opre in nadomestnih delih obiščite <http://buy.garmin.com> ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Nastavitev programa Garmin Express™

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite www.garmin.com/express.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Podpora in posodobitve

Garmin Express omogoča napravam Garmin preprost dostop do teh storitev.

- Registracija izdelka
- Priročniki za naprave
- Posodobitve programske opreme
- Nalaganje podatkov v Garmin Connect

Kazalo

B

baterija [4](#)
polnjenje [1](#)

Č

čiščenje naprave [4](#)

D

dodatna oprema [4](#)

G

Garmin Connect [1, 2](#)
Garmin Express [4](#)
posodabljanje programske opreme [4](#)
registracija naprave [4](#)

M

meritve [2, 3](#)

N

namestitev naprave [1](#)
nameščanje [1](#)
nazivna vodotesnost [4](#)

O

odpravljanje težav [4](#)

P

pametni telefon, združevanje [2](#)
podatki
beleženje [2](#)
prenašanje [1](#)
shranjevanje [1](#)
programi, pametni telefon [2](#)
programska oprema, posodabljanje [4](#)

R

registracija izdelka [4](#)
registracija naprave [4](#)

S

shranjevanje podatkov [1](#)
specifikacije [4](#)

T

temperatura [4](#)
tipka za vklop/izklop [1](#)
tipke [1](#)

Z

združevanje [2](#)
pametni telefon [2](#)
ura [2](#)
zemljevidi, posodabljanje [4](#)
zgodovina, pošiljanje v računalnik [1](#)

