



Varia™ sykkellykter



Brukerveiledning

© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin logoen, ANT+® og Edge® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Varia™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Produktet er sertifisert i henhold til ANT+®. Du finner en liste over kompatible produkter og programmer på www.thisisant.com/directory.

Modellnummer: A02666, A02669

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Komme i gang	1
Lade enheten	1
Installere frontbraketten	1
Tips for montering av baklykt	1
Montere setestangbraketten	2
Montere universalbraketten	2
Varia HL Oversikt over enheten	2
Varia TL Oversikt over enheten	2
Slå på enheten	2
Driftsmodi	2
LED-statuslamper på sykkellykten	2
Enhetsinnstillinger	3
Parkoble Varia sykkellys med Edge 1000	3
Tilpasse enhetsinnstillingene på Varia ved hjelp av Edge 1000	3
Innstillinger for lyktmodi	3
Justere strålevinkelen under en tur	3
Innstillinger for blinklys	3
Lyktnettverksinnstillinger	4
Teste lyktnettverket	4
Instruksjoner for trådløs fjernkontroll	4
Oversikt over enheten	4
LED-lampe for status	4
Parkoble fjernkontrollen med Varia enheten	4
Bruke brakettene	4
Bytte batteriet	5
Informasjon om enheten	5
Spesifikasjoner	5
Spesifikasjoner for frontlykten	5
Spesifikasjoner for baklykten	5
Spesifikasjoner for fjernkontrollen	5
Ta vare på enheten	6
Rengjøre enheten	6
Feilsøking	6
Nullstille enheten	6
Termisk sikkerhetsavslåing	6
Utbyttbare tetningsringer	6
Støtte og oppdateringer	6
Oppdatere programvaren	6
Få mer informasjon	6
Tillegg	6
Software License Agreement	6
Indeks	7

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Komme i gang

Du kan bruke Varia HL (frontlykt) og Varia TL (baklykt) for seg selv, sammen med den trådløse fjernkontrollen eller sammen med en kompatibel Edge® enhet. Denne listen gir en oversikt over oppgavene som skal gjøres under montering og oppsett.

- Lade enheten (*Lade enheten, side 1*).
 - Montere frontlykten ved hjelp av frontbraketten (*Installere frontbraketten, side 1*).
 - Montere baklykten ved hjelp av en av de medfølgende brakettene:
 - Montere setestangbraketten (*Montere setestangbraketten, side 2*).
 - Montere universalbraketten (*Montere universalbraketten, side 2*).
- TIPS:** Hvis du bruker to baklykter som blinklys, kan du montere to universalbraketter på sykkelens setestang.
- MERK:** Blinklysfunksjonen er bare tilgjengelig på Varia TL 300.
- Hvis du bruker den trådløse fjernkontrollen, må du parkoble enhetene (*Parkoble fjernkontrollen med Varia enheten, side 4*).
 - Hvis du bruker den trådløse fjernkontrollen, monterer du den på sykkelrammen eller sykkelstyret (*Bruke brakettene, side 4*).
 - Hvis du bruker en kompatibel Edge enhet, må du parkoble enhetene (*Parkoble Varia sykkellys med Edge 1000, side 3*).
 - Hvis du bruker en kompatibel Edge enhet, må du tilpasse sykkellyktinnstillingene (*Tilpasse enhetsinnstillingene på Varia ved hjelp av Edge 1000, side 3*).

Lade enheten

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummihebben og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen.

MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente temperaturområdet (*Spesifikasjoner, side 5*).

- 1 Ta av gummihebben på USB-porten.
- 2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på enheten.
- 3 Koble den største enden av USB-kabelen til en vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
- 4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
- 5 Lad enheten helt opp.

LED-statuslampen blinker grønt under lading. LED-statuslampen lyser grønt når ladingen er fullført.

Installere frontbraketten

Du kan også bruke frontbraketten til å montere både en Edge enhet og en frontlykt.

- 1 Velg et sikkert sted å montere Edge enheten og frontlykten på der de ikke kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
- 2 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen ① fra koblingen på styret ②.



- 3 Fjern eventuelt de to skruene øverst på braketten ③, vri tilkoblingen og bytt ut skruene for å endre retningen på braketten for en Edge enhet.
- 4 Plasser en gummipute rundt styret:
 - Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke puten.
 - Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne puten.
- 5 Plasser styretilkoblingen rundt gummiputen.
MERK: Du bør justere konturene på gummiputen med sporene på innsiden av styretilkoblingen.
- 6 Juster braketten på styret slik frontlykten er montert horisontalt, parallelt med veien.
- 7 Sett på plass, og stram til skruene.
MERK: Garmin® anbefaler et dreiningsmoment på 0,8 N/m (7 pund per tomme). Kontroller skruens tilstramming regelmessig.
- 8 Juster hakkene øverst på frontlykten med flikene på undersiden av braketten.
- 9 Trykk frontlykten forsiktig oppover, og vri den med klokken til den låses på plass.
- 10 Hvis du monterer en Edge enhet, må du justere flikene på baksiden av Edge enheten med hakkene øverst på braketten.
- 11 Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokken til den låses på plass.



Tips for montering av baklykt

- Velg et sikkert sted å montere baklykten der den ikke kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
- Velg braketten som passer best til din sykkel.
- Monter enheten så høyt opp på setestangen som mulig for at lykten skal være så synlig som mulig. Kontroller at det er ledig plass (ingen hindringer) bak enheten.
- Hvis du bruker to baklykter som blinklys, må du montere enhetene like høyt opp og så langt fra hverandre på sykkelstangen som mulig.

MERK: Blinklysfunksjonen er bare tilgjengelig på Varia TL 300.

Montere setestangbraketten

- 1 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen ① fra setestangtilkoblingen ②.



- 2 Plasser eventuelt en gummipute rundt setestangen:
 - Hvis setestangens diameter er 27–28,6 mm, bruker du den tykke puten.
 - Hvis setestangens diameter er 30,4–31 mm, bruker du den tynne puten.
 - Hvis setestangens diameter er 31–31,8 mm, bruker du ingen gummipute.

- 3 Plasser setestangtilkoblingen rundt gummiputen.

MERK: Du bør justere konturene på gummiputen med sporene på innsiden av setestangtilkoblingen.

- 4 Sett på plass, og stram til skruene.

MERK: Stram til setestangklemmen til braketten ikke sklir på setestrangen eller til et maksimalt dreiningsmoment på 0,3 N/m (3 pund per tomme). Kontroller skruens tilstramming regelmessig.

- 5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på setestangbraketten ③.




- 6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den låses på plass.

Montere universalbraketten

Du kan bruke universalbraketten til å montere enheten på setestangen, hjelmen, ryggsekken eller andre steder. Garmin anbefaler at du bare aktiverer bremseindikatoren når enheten er montert vertikalt på setestangen.

- 1 Velg eventuelt den riktige gummiputen ① for formen på setestangen.

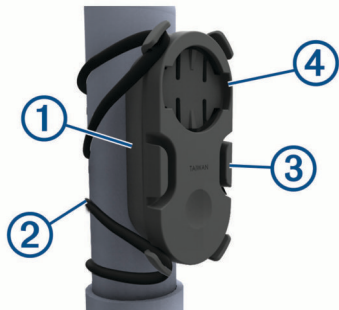

- 2 Plasser braketten på setestangen eller andre steder du vil montere den.

- 3 Fest braketten godt med ett eller to bånd ②.

MERK: Når du bare bruker ett bånd, kan du bruke krokene midt på braketten ③.

- 4 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på braketten ④.

- 5 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den låses på plass.

Varia HL Oversikt over enheten



① Enhetstast	Hold nede for å slå enheten av og på. Velg for å endre driftsmodi.
② LED-statuslampe	Viser enhetens status (<i>LED-statuslamper på sykkellykten, side 2</i>).

Varia TL Oversikt over enheten



① Enhetstast	Hold nede for å slå enheten av og på. Velg for å endre driftsmodi.
② LED-statuslampe (vises over enhetstasten)	Viser enhetens status (<i>LED-statuslamper på sykkellykten, side 2</i>).

Slå på enheten

- 1 Hold nede enhetstasten i 1 sekund.

Første gang du slår på enheten, åpnes den i smartmodus. LED-statuslampen blinker blått. Enheten kan kontrolleres av en parkoblet trådløs fjernkontroll eller en Edge enhet.

- 2 Hold enhetstasten nede i 2 sekunder for å slå av enheten.

Neste gang du slår på enheten, åpnes den i modusen du brukte sist.

Driftsmodi

Varia HL 500	Smartmodus (parkobling) Overstyr, høy, middels, lav og blink
Varia HL 501	Smartmodus (parkobling) Høy, middels og lav
Varia TL 300	Smartmodus (parkobling) Høy, middels, lav og blink
Varia TL 301	Smartmodus (parkobling) Høy og lav

LED-statuslamper på sykkellykten

LED-aktivitet	Status
Kontinuerlig rød	Det oppstod en feil under lading. Enheten slås av for å forhindre overoppheting.
Veksler mellom blått og grønt	Enheten laster opp innstillinger fra Garmin Express™.
Veksler mellom blått og rødt	Det oppstod en feil under opplasting av innstillinger fra Garmin Express.

LED-aktivitet	Status
Blinker grønt	Batteriet lades.
Lyser kontinuerlig grønt	Ladingen er fullført.
Blinker rødt	Lavt batterinivå.
Blinker blått	Enheten er i smartmodus og kan kontrolleres av en parkoblet trådløs fjernkontroll eller Edge enhet.

Enhetsinnstillinger

Du kan kontrollere Varia enhetene og tilpasse innstillingene på dem eksternt ved hjelp av den compatible Edge enheten din. Denne delen inneholder instruksjoner for Edge 1000-enheten. Andre compatible Edge enheter bruker lignende innstillinger.

Parkoble Varia sykkellys med Edge 1000

Du må oppdatere Edge programvaren før du kan parkoble enhetene.

- 1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m). Edge
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+® sykkellys når du skal parkoble enhetene.
- 2 Slå på Edge enheten.
- 3 Velg følgende på startskjerm bildet: ✖ > **Sensorer** > **Legg til sensor** > **Søk på alle**.
- 4 Slå på Varia enheten.
- 5 Trykk på Varia tasten på enheten for å åpne smartmodus. LED-statuslampen blinker blått.
- 6 Velg sensoren.

Når sensoren er parkoblet med Edge enheten, vises et kontinuerlig statusikon på tilkoblingssiden.

Tilpasse enhetsinnstillingene på Varia ved hjelp av Edge 1000

Før du kan tilpasse enhetsinnstillingene på Varia ved hjelp av Edge, må du parkoble enhetene (*Parkoble Varia sykkellys med Edge 1000, side 3*).

- 1 Velg følgende på Edge enheten: ✖ > **Sensorer** > **Lys**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Aktiver** for å aktivere lyktnettverket.
 - Velg **Nettverksalternativer** > **Konfigurasjon** for å angi lysintensitetsmodusen for alle lyktene i nettverket (*Innstillinger for lyktmodus, side 3*).
 - Velg **Nettverksalternativer** > **Test lys** for å kontrollere at hver av lyktene i nettverket ditt er konfigurert på riktig måte (*Teste lyktnettverket, side 4*).
 - Velg **Nettverksalternativer** > **Strålevinkel** for å justere vinkelen på lysstrålen til frontlykten automatisk, basert på hastigheten. Høyere strålevinkler brukes ved høyere hastigheter, og lavere strålevinkler brukes ved lavere hastigheter.
MERK: Denne innstillingen vises når en frontlykt er parkoblet med enheten.
 - Velg **Nettverksalternativer** > **Konfig. av blinklys** for å konfigurere blinklysene når du bruker to baklykter (*Innstillinger for blinklys, side 3*).
MERK: Denne innstillingen vises når to baklykter er parkoblet med enheten. Blinklysfunksjonen er bare tilgjengelig på Varia TL 300.
 - Velg en lykt for å se enhetsinformasjon og tilpasse hver av lyktene i nettverket ditt (*Lyktnettverksinnstillinger, side 4*).

Innstillinger for lyktmodus

Velg følgende på Edge enheten: ✖ > **Sensorer** > **Lys** > **Nettverksalternativer** > **Konfigurasjon**.

Automatisk: Justerer lysintensiteten automatisk basert på lyset i omgivelsene eller tidspunkt på dagen.

God synlighet: Angir lysintensiteten til blinkende modus for Varia HL 500 og Varia TL 300.

Angir lysintensiteten til den klareste innstillingen som er tilgjengelig, for Varia HL 501 og Varia TL 301.

Individuell: Lar deg tilpasse lysintensitet og mønstermodus for hver av lyktene i nettverket ditt (*Lyktnettverksinnstillinger, side 4*).

Justere strålevinkelen under en tur

Før du kan justere strålevinkelen under en tur, må du deaktivere innstillingen for automatisk strålevinkel (*Tilpasse enhetsinnstillingene på Varia ved hjelp av Edge 1000, side 3*).

- 1 Ta deg en tur.
- 2 Sveip på skjermen for å se dataskjerm bildet for sykkellykter.
- 3 Velg + eller - for å justere strålevinkelen for frontlykten.

Innstillinger for blinklys

Velg følgende på Edge enheten: ✖ > **Sensorer** > **Lys** > **Nettverksalternativer** > **Konfig. av blinklys**.

MERK: Blinklysfunksjonen er bare tilgjengelig på Varia TL 300.

Aktiver: Tillater den parkoblede Edge enheten å tilordne og kontrollere blinklys.

Automatisk avbrytning: Avbryter blinklyset automatisk etter en 90 graders sving.

MERK: GPS må være aktivert på den parkoblede Edge enheten for at du skal kunne bruke innstillingen Automatisk avbrytning.

Høyre: Tilordner høyre blinklys.

Venstre: Tilordner venstre blinklys.

Tilordne blinklys

Når du bruker to baklykter, må du angi hvilken lykt som er venstre blinklys og hvilken som er høyre blinklys.

- 1 Parkoble to baklykter med Edge enheten (*Parkoble Varia sykkellys med Edge 1000, side 3*).
- 2 Velg følgende på Edge enheten: ✖ > **Sensorer** > **Lys** > **Nettverksalternativer** > **Konfig. av blinklys**.
- 3 Velg **Høyre** og deretter hvilken baklykt som skal tilordnes som høyre blinklys.
Når to baklykter er parkoblet, tilordner Edge enheten automatisk den andre baklykten som venstre blinklys.
- 4 Velg eventuelt **Venstre** og deretter den andre baklykten for å tilordne den som venstre blinklys.

Indikere at du skal svinge ved hjelp av Edge 1000

⚠ ADVARSEL

Varia enheten kan ikke erstatte andre sikkerhetsmetoder mens du sykler, som håndsignaler, å følge med på skilt og kjøreforhold og å bruke god dømmekraft.

Før du kan bruke Edge enheten til å indikere at du skal svinge, må du montere to baklykter (*Montere universalbraketten, side 2*) og tilordne blinklys til dem (*Tilordne blinklys, side 3*).

- 1 Ta deg en tur.
- 2 Trykk på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.



3 Velg det venstre eller høyre blinklyset.

MERK: Du kan velge samme blinklys igjen for å slå av blinklyset.

Lyktnettverksinnstillinger

Velg følgende på Edge enheten: **✖ > Sensorer > Lys**, og velg en parkoblet lykt.

Aktiver: Slår på lyset og lar deg kontrollere lykten eksternt med Edge enheten. Du kan deaktivere en lykt for å koble den fra lyktnettverket.

Bevegelsesaktivert: Slår på lykten automatisk når Edge enheten er i bevegelse.

Automatisk fartsreduksjon: Justerer lysintensiteten og mønsteret for baklykten automatisk når du bremser.

MERK: Den innstillingen vises når en baklykt er parkoblet med enheten.

MERK: Modiene middels og blinkende er bare tilgjengelig for baklykter på Varia TL 300-enheten.

Lysmodus: Angir lysintensiteten og mønstermodusen, eller slår av lykten.

MERK: Denne innstillingen er tilgjengelig når konfigurasjonsinnstillingen Individuell er valgt (*Innstillinger for lyktmodus, side 3*).

Om: Viser informasjon om enheten, programvare og batteriet.

Fjern: Brukes til å slette en parkoblet lykt fra nettverket.

Kontrollere batterinivået

Velg følgende på Edge enheten: **✖ > Sensorer > Lys**.

Batterinivået for alle de parkoblede lyktene vises.

Teste lyktnettverket


1 Velg følgende på Edge enheten: **✖ > Sensorer > Lys > Nettverksalternativer > Test lys**.

2 Velg en lykt du vil teste.

Lyset blinker når den er tilkoblet.

Instruksjoner for trådløs fjernkontroll

Oversikt over enheten

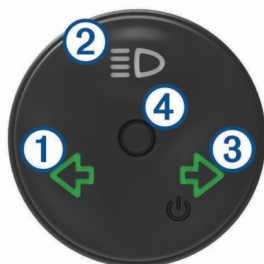

①	Tast for baklys. Velg for å signalisere at du skal svinge til venstre, når du bruker to baklys. MERK: Blinklysfunksjonen er bare tilgjengelig på Varia TL 300. Hold nede for å endre driftsmodi for baklykt.
②	Tast for frontlys. Velg for å mellom lav stråle og høy stråle. Hold nede for å endre driftsmodi for frontlykt.
③	Tast for baklys og strøm av/på. Velg for å signalisere at du skal svinge til høyre, når du bruker to baklys. Hold nede for å slå alle lysene av og på.
④	LED-lampe for status.

LED-lampe for status

LED-aktivitet	Status
Blinker grønt	Søker etter en parret enhet.
Veksler mellom oransje og grønt	Prøver å parkoble med en enhet. En svingeindikator er på.
Blinker raskt grønt tolv ganger	Paret med en enhet.
Kontinuerlig rød	Parkoblingen er mislykket, eller tilkoblingen ble brutt.
Blinker rødt	En eller flere parkoblede enheter har lite batteristrøm.

Parkoble fjernkontrollen med Varia enheten

Første gang du kobler Varia fjernkontrollen til Varia enheten, må du parkoble fjernkontrollen med enheten.

1 Sørg for at fjernkontrollen er innenfor rekkevidden til enheten (1 m (3 fot)).

MERK: Du må stå 10 m (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når du skal parkoble enhetene.

2 Hold enhetstasten på Varia enheten nede i 1 sekund for å slå den på.

3 Trykk på Varia tasten på enheten for å åpne smartmodus. LED-lampen for status begynner å blinke blått.

4 Hold nede to taster på Varia fjernkontrollen samtidig frem til LED-statuslampen veksler mellom å blinke grønt og rødt, og slipp tastene.

Fjernkontrollen søker etter Varia enheten. Når fjernkontrollen er parkoblet, blinker LED-lampen for status grønt tolv ganger.

Når fjernkontrollen er parkoblet, kobles den til enheten når enheten er innenfor rekkevidde og er slått på i smartmodus. Du må kanskje vekke fjernkontrollen ved å trykke på en tast.

Bruke brakettene

Flere braketter er tilgjengelige for fjernkontrollen. De følger enten med produktet eller kan kjøpes som tilbehør. Du kan bruke brakettene til å feste fjernkontrollen på kroppen, sykkel eller andre gjenstander.

- Juster to av hakkene ① etter sidene på braketten, og trykk fjernkontrollen inn i braketten til den klikker på plass.



- Trykk forsiktig på utløsertappen ②, og løft fjernkontrollen av braketten.

Bytte batteriet

⚠ ADVARSEL

Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.

Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.

Du må aldri putte batterier i munnen. Hvis du svelger et batteri, må du ta kontakt med lege.


Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale. Spesiell håndtering kan være påkrevd. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

⚠ FORSIKTIG

Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon om hvor du skal resirkulere batterier.

Før du kan bytte batteriet, må du ha en liten stjerneskrutrekker, en liten flathodet skrutrekker og et CR2032 lithium-knappcellebatteri.


- 1 Bruk stjerneskrutrekkeren til å skru ut de tre skruene fra bakplaten ①.

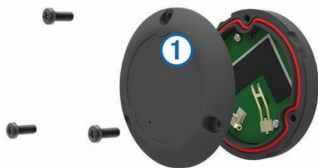

- 2 Ta bakplaten av fjernkontrollen.
- 3 Dekk til enden av en liten flathodet skrutrekker med tape. Tapen beskytter batteriet, batterirommet og kontaktene mot skade.
- 4 Åpne batteridekselet på bakplaten forsiktig.



- 5 Sett inn det nye batteriet i bakplaten med den positive siden vendt ned.
- 6 Kontroller at ringen ② sitter helt fast i sporet.

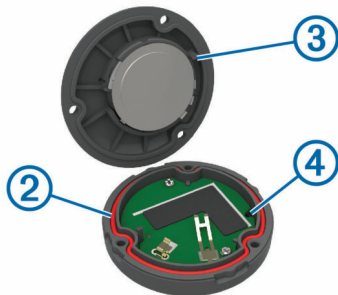

- 7 Sett tilbake bakplaten, og juster stolpen ③ etter mellomrommet i krets-kortet ④.
 - 8 Sett på plass og stram til de tre skruene.
- MERK:** Ikke stram for hardt til.

Informasjon om enheten

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner for frontlykten

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid	Opptil 2,5 timer i høy modus Opptil 5 timer i blinkende modus Blinkende modus er bare tilgjengelig på Varia HL 500
Driftstemperaturområde	Fra -15 til 50°C (fra 5 til 122°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 40 °C (fra 32 til 104 °F)
Radiofrekvens/protokoll	Trådløs ANT+ kommunikasjonsprotokoll på 2,4 GHz
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹
Varia HL 500 LED – lysstrøm og største belysningsstyrke	600 lm 95 lx
Varia HL 501 LED – lysstrøm og største belysningsstyrke	300 lm 65 lx

Lysintensitetsmoduser for frontlykten

Intensitetsmodus	Varia HL 500 – belysningsstyrke og lysstrøm	Varia HL 501 – belysningsstyrke og lysstrøm
Overstyring	600 lm 95 lx	Ikke aktuelt
Høy	400 lm 70 lx	300 lm 65 lx
Middels	250 lm 50 lx	200 lm 50 lx
Lav	150 lm 30 lx	150 lm 35 lx
Blinkende	600 lm 95 lx	Ikke aktuelt

Spesifikasjoner for baklykten

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid	Opptil 4 timer i høy modus Opptil 14 timer i blinkende modus Blinkende modus er bare tilgjengelig på Varia TL 300
Driftstemperaturområde	Fra -15 til 50°C (fra 5 til 122°F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 40 °C (fra 32 til 104 °F)
Radiofrekvens/protokoll	Trådløs ANT+ kommunikasjonsprotokoll på 2,4 GHz
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹
Varia TL 300, 301 LED – lysstrøm	22 lm (normalt i høy modus)

Lysintensitetsmoduser for baklykten

Intensitetsmodus	Varia TL 300 – lysstrøm	Varia TL 301 – lysstrøm
Høy	22 lm	22 lm
Middels	14 lm	Ikke aktuelt
Lav	7 lm	14 lm
Blinkende	28 lm	Ikke aktuelt
Bremsing	35 lm	35 lm

Spesifikasjoner for fjernkontrollen

Batteritype	CR2032, 3 volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid	Opptil 1,5 år ved 1 time per dag

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Driftstemperaturområde	Fra -10 til 50 °C (fra 14 til 122 °F)
Radiofrekvens/protokoll	Trådløs ANT+ kommunikasjonsprotokoll på 2,4 GHz
Vanntetthetsvurdering	5 ATM ¹

- Gå til <http://buy.garmin.com> eller kontakt forhandleren for Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Fest gummiheften godt for å forhindre skade på USB-porten.

Rengjøre enheten

- 1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt vaskemiddel.
- 2 Tørk av.

Feilsøking

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å svare.

Hold enhetstasten inne i 8 sekunder til alle LED-lampene er slått av.

Termisk sikkerhetsavslåing

Varia enheten kan slå seg av for å unngå overoppheting når den brukes ved høy intensitet i varm, stillestående luft. LED-statuslampen lyser rødt til enheten er avkjølt. Du bør bruke enheten utendørs.

Utbyttbare tetningsringer

Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.

MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt forhandleren for Garmin.

Støtte og oppdateringer

På Garmin Express (www.garmin.com/express) får du enkelt tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.

- Produktregistrering
- Produktveiledninger
- Programvareoppdateringer

Oppdatere programvaren

Du må ha en Garmin Connect™ konto, og du må laste ned programmet Garmin Express før du kan oppdatere enhetsprogramvaren.

- 1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den til enheten.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen.
- 3 Ikke koble enheten fra datamaskinen under oppdateringsprosessen.

Få mer informasjon

- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.

Tillegg

Software License Agreement

BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY.

Garmin Ltd. and its subsidiaries ("Garmin") grant you a limited license to use the software embedded in this device (the "Software") in binary executable form in the normal operation of the product. Title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software remain in Garmin and/or its third-party providers.

You acknowledge that the Software is the property of Garmin and/or its third-party providers and is protected under the United States of America copyright laws and international copyright treaties. You further acknowledge that the structure, organization, and code of the Software, for which source code is not provided, are valuable trade secrets of Garmin and/or its third-party providers and that the Software in source code form remains a valuable trade secret of Garmin and/or its third-party providers. You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any derivative works based on the Software. You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the export control laws of the United States of America or the export control laws of any other applicable country.

¹ Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Indeks

B

batteri
 bytte [5](#)
 lade [1](#)
 levetid [4](#)
bytte batteriet [5](#)

E

Edge [3, 4](#)
enhet, vedlikehold [6](#)

F

feilsøking [6](#)
fjernkontroll [3, 4](#)
 parkobling [4](#)

G

Garmin Express
 oppdatere programvare [6](#)
 registrere enheten [6](#)

I

innstillinger [3, 4](#)

K

kart, oppdatere [6](#)

M

montere [1, 2](#)
montere enheten [1, 2, 4](#)

N

nullstille, enhet [6](#)

O

oppdateringer, programvare [6](#)

P

parkobling [3](#)
 fjernkontroll [4](#)
produktregistrering [6](#)
programvare, oppdatere [6](#)

R

registrere enheten [6](#)
remmer [6](#)
rengjøre enheten [6](#)

S

software license agreement [6](#)
spesifikasjoner [5](#)

T

taster [2, 4](#)
tetningsringer. *Du finner mer informasjon under*
 remmer
tilbehør [6](#)
tilpasse enheten [3](#)
trådløse enheter [4](#)

U

USB [6](#)

