




Rowerowy radar wsteczny Varia™

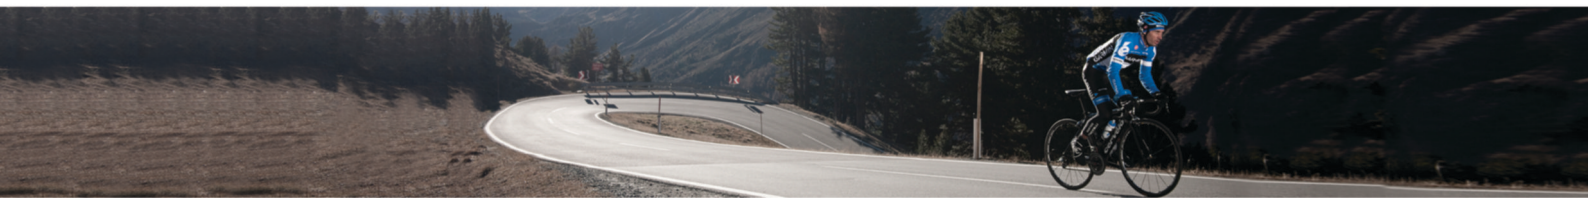

Podręcznik użytkownika

© 2015 Garmin Ltd. lub jej oddziały

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiegokolwiek osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.

Garmin®, logo Garmin, ANT+® oraz Edge® są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Garmin Connect™, Garmin Express™ oraz Varia™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.

Ten produkt ma certyfikat ANT+. Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.

M/N: A02806, A02807

W zależności od kraju obowiązywać mogą ograniczenia. 010-01509-01 i 010-01509-11 zostały zatwierdzone do użytku we Francji i Zjednoczonym Królestwie.

Spis treści

Wstęp	1
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem	1
Wskazówki dotyczące instalowania światła tylnego	1
Mocowanie uchwyty uniwersalnego	1
Instalowanie uchwyty na sztycę podsiodłową	1
Włączanie światła tylnego	2
Dioda LED stanu baterii światła tylnego	2
Wyłączanie światła tylnego	2
Instalowanie urządzenia Varia RDU	2
Ogólne informacje o urządzeniu Varia RDU	2
Włączanie urządzenia Varia RDU	2
Wyłączanie urządzenia Varia RDU i światła tylnego	3
Światło tylne Varia i urządzenie Edge 1000	3
Parowanie światła tylnego z urządzeniem Edge 1000	3
Wyświetlanie wskazań radaru na urządzeniu Edge	3
Dostosowywanie ustawień alertów radaru za pomocą urządzenia Edge 1030	3
Ostrzeżenia dźwiękowe dotyczące zbliżających się pojazdów	3
Informacje o urządzeniu	3
Dane techniczne urządzeń Varia RTL i RDU	3
Działanie radaru	3
Intensywność i tryb pracy światła tylnego	3
Ładowanie urządzenia	4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia	4
Czyszczenie urządzenia	4
Rozwiązywanie problemów	4
Pomoc techniczna i aktualizacje	4
Aktualizowanie oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin Express	4
Diody LED stanu światła tylnego podczas aktualizacji oprogramowania	4
Światło tylne rozłącza się z urządzeniem Edge	4
Światło tylne rozłącza się z urządzeniem Varia RDU	4
Światło tylne nie odpowiada	5
Podczas ładowania dioda LED stanu zmienia kolor na czerwony	5
Temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa	5
Parowanie światła tylnego z urządzeniem RDU	5
Resetowanie urządzenia	5
Zamienne okrągłe uszczelki	5
Źródła dodatkowych informacji	5
Załącznik	5
Software License Agreement	5
Indeks	6

Wstęp

OSTRZEŻENIE

Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem. *Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i produktu* zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych wskazówek.

Urządzenie może zwiększyć świadomość sytuacyjną. Nie zwalnia to jednak rowerzysty z obowiązku zachowania pełnej koncentracji i rozwagi. Należy zawsze samemu oceniać sytuację i bezpiecznie kierować rowerem.

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

Urządzenia Varia RTL (światła tylnego z radarem) można używać razem z urządzeniem Varia RDU (wyświetlacz radaru) lub ze zgodnym urządzeniem Edge®. Na tej liście znajdują się opisy czynności wykonywanych podczas instalacji i konfiguracji urządzenia.

- Naładuj urządzenie (*Ładowanie urządzenia, strona 4*).
- Zainstaluj światło tylne na sztycy podsiodłowej, korzystając z jednego z dołączonych uchwytów:
 - Zainstaluj uchwyt uniwersalny (*Mocowanie uchwyty uniwersalnego, strona 1*).
 - Zainstaluj uchwyt na sztycę podsiodłową (*Instalowanie uchwyty na sztycę podsiodłową, strona 1*).

- Jeśli korzystasz z urządzenia Varia RDU, zainstaluj je na wsporniku kierownicy lub na samej kierownicy roweru (*Instalowanie urządzenia Varia RDU, strona 2*).

UWAGA: Jeśli urządzenia Varia RTL i RDU zostały zakupione w jednym zestawie, są one już sparowane.

- Jeśli korzystasz ze zgodnego urządzenia Edge, sparuj urządzenia (*Parowanie światła tylnego z urządzeniem Edge 1000, strona 3*).

Wskazówki dotyczące instalowania światła tylnego

Urządzenie Varia RTL składa się ze światła tylnego i mikroradaru, który może wykryć zbliżające się pojazdy maksymalnie z odległości 140 metrów.

- Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję, która nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
- Wybierz uchwyt, który najlepiej pasuje do roweru.
- Zamontuj urządzenie na sztycy podsiodłowej możliwie najwyżej, aby uzyskać optymalną widoczność światła i optymalne działanie radaru.

UWAGA: Powierzchnia uchwyty powinna być ustawiona pionowo.

- Prawidłowo zainstaluj urządzenie.


Urządzenie jest skierowane do tyłu i jest zamontowane równoległe do drogi. Logo firmy Garmin® powinno być zwrócone prawą stroną do góry.

- Wybierz się na jazdę próbną w ciągu dnia w jakimś bezpiecznym miejscu.



Mocowanie uchwyty uniwersalnego

- 1 Dobierz gumową podkładkę ① odpowiednio do kształtu sztycy podsiodłowej i umieść gumową podkładkę z tyłu uchwyty uniwersalnego.
- 2 Umieść uchwyt uniwersalny na sztycy.

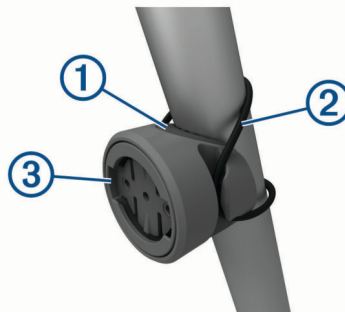

- 3 Przymocuj uchwyt uniwersalny za pomocą jednej opaski ②.
- 4 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na uchwycie uniwersalnym ③.
- 5 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim miejscu.

Instalowanie uchwyty na sztycę podsiodłową

- 1 Użyj klucza imbusowego, aby wykręcić śrubę ① ze złącza sztycy ②.



- 2 W razie potrzeby załóż gumową podkładkę na sztycę:
 - Jeśli średnica sztycy wynosi 27–28,6 mm, użyj grubszej podkładki.
 - Jeśli średnica sztycy wynosi 30,4–31 mm, użyj cieńszej podkładki.
 - Jeśli średnica sztycy wynosi 31–31,8 mm, nie używaj gumowej podkładki.

- 3 Nałóż złącze na gumową podkładkę.

UWAGA: Wyrównaj krawędzie gumowej podkładki względem rowków po wewnętrznej stronie złącza sztycy.

- 4 Wymień i dokręć śrubę.

UWAGA: Dokręć zacisk na sztycy, aż uchwyt stanie się nieruchomy, lub używając momentu obrotowego o wartości 0,3 Nm (3 lbf-cal). Od czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio dokręcona.


- 5 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na uchwycie sztycy ③.



- 6 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim miejscu.

Włączanie światła tylnego

Przytrzymaj przycisk urządzenia ① przez 2 sekundy.

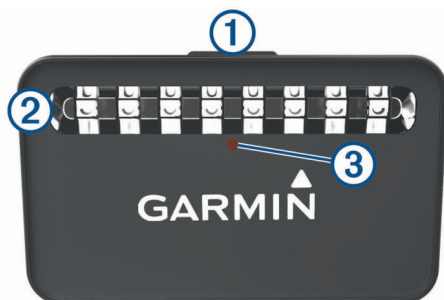

Diody LED światła tylnego ② wypełniają kolumnę w poziomie, wskazując poziom naładowania baterii. Dioda LED stanu ③ wskazuje dodatkowe informacje o urządzeniu.

Dioda LED stanu baterii światła tylnego

Zachowanie diody LED	Stan działania
Miga na zielono	Trwa ładowanie urządzenia.
Świeci na zielono	Ładowanie zakończone.
Świeci na żółto	Słaba bateria.
Świeci na czerwono	Bardzo słaba bateria. Podczas ładowania wystąpił błąd.

Wyłączanie światła tylnego

Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 2 sekundy.

Instalowanie urządzenia Varia RDU


UWAGA: Jeśli nie masz urządzenia Varia RDU, możesz pominąć tę czynność i użyć zgodnego urządzenia Edge (*Parowanie światła tylnego z urządzeniem Edge 1000, strona 3*).

Urządzenie można przymocować do wspornika kierownicy lub samej kierownicy roweru.

1 Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję, która nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.

2 Umieść gumowy dysk ① z tyłu uchwytu rowerowego.

Gumowe wypustki pasują do tylnej części uchwytu rowerowego, utrzymując go we właściwym miejscu.

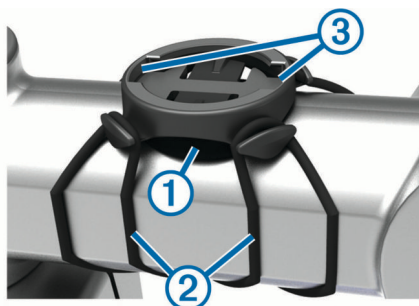

3 Przymocuj uchwyt rowerowy do wspornika kierownicy.


4 Przymocuj uchwyt rowerowy za pomocą dwóch opasek ②.

5 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na uchwycie rowerowym ③.

6 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim miejscu.



Ogólne informacje o urządzeniu Varia RDU

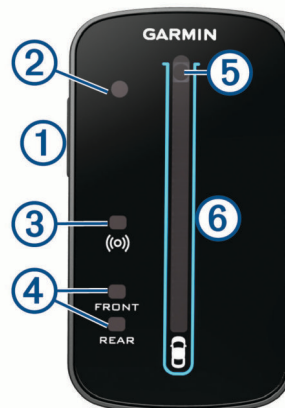

① Przycisk urządzenia	Włącza i wyłącza urządzenie
② Czujnik światła otoczenia	Wykrywa światło otoczenia i automatycznie dostosowuje jasność wyświetlacza.
③ Dioda LED stanu połączenia	Świeci na niebiesko, gdy urządzenie jest sparowane z radarem. Miga na niebiesko, gdy urządzenie wyszukuje radar.
④ Diody LED stanu urządzenia: FRONT i REAR	Miga na czerwono, gdy bateria jest rozładowana. Świeci na czerwono w przypadku wystąpienia błędu urządzenia.
⑤ Dioda LED stopnia zagrożenia Dioda LED stanu naładowania (<i>Ładowanie urządzenia, strona 4</i>)	Zmienia kolor w zależności od potencjalnego stopnia zagrożenia. Kolor zielony oznacza brak pojazdów w pobliżu. Kolor bursztynowy oznacza zbliżający się pojazd. Kolor czerwony oznacza pojazd zbliżający się z dużą prędkością.
⑥ Diody LED pozycji pojazdu	Przesuwa się w górę paska, gdy pojazd zbliża się do roweru.

Włączanie urządzenia Varia RDU

Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 1 sekundę, aby włączyć urządzenie.

Diody LED wypełnią kolumnę, wskazując poziom naładowania baterii.

Dioda LED (••) miga na niebiesko podczas wyszukiwania radaru.

Dioda LED stanu baterii Varia RDU

Po włączeniu urządzenia dioda LED na górze kolumny na krótko wskazuje stan baterii.

Zachowanie diody LED	Stan działania
Miga na zielono	Trwa ładowanie urządzenia.
Świeci na zielono	Ładowanie zakończone.
Miga na żółto	Słaba bateria.
Miga na czerwono	Bardzo słaba bateria.

Wyłączanie urządzenia Varia RDU i światła tylnego

Jeśli urządzenie Varia RDU jest sparowane ze światłem tylnym, możesz jednocześnie wyłączyć oba urządzenia.

Przytrzymaj przycisk urządzenia na urządzeniu Varia RDU przez 1 sekundę.

Światło tylne Varia i urządzenie Edge 1000

Światłem tylnym można sterować zdalnie, a ustawienia konfigurować za pomocą zgodnego urządzenia Edge. Instrukcje zawarte w tej części dotyczą urządzenia Edge 1000. Inne zgodne urządzenia Edge korzystają z podobnych ustawień i elementów sterujących.

Parowanie światła tylnego z urządzeniem Edge 1000

Przed przystąpieniem do parowania urządzeń należy zaktualizować oprogramowanie urządzenia Edge.


- 1 Umieść urządzenie Edge w zasięgu czujnika (w odległości nie większej niż 3 m).
UWAGA: Podczas parowania ustaw się w odległości co najmniej 10 m od innych czujników ANT+®.
- 2 Włącz urządzenie Edge.
- 3 Na ekranie głównym wybierz kolejno ✖ > Czujniki > Dodaj czujnik > Szukaj wszystko.
- 4 Włącz światło tylne.
- 5 Wybierz czujnik, a następnie **Dodaj**.

Po sparowaniu czujnika z urządzeniem Edge na stronie połączeń pojawi się ikona stanu.

Wyświetlanie wskazań radaru na urządzeniu Edge

Idź pojeździć.

Informacje radarowe wyświetlane są na aktywnym ekranie danych.

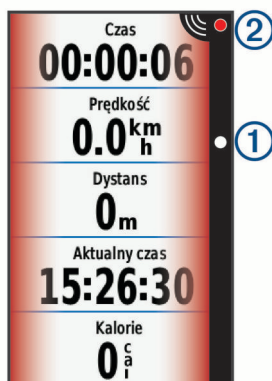

Dioda LED pozycji pojazdu ① przesuwa się w górę paska, w miarę jak pojazd zbliża się do roweru. Dioda LED stopnia zagrożenia ② zmienia kolor w zależności od potencjalnego stopnia zagrożenia. Kolor zielony oznacza brak pojazdów w pobliżu. Kolor bursztynowy oznacza zbliżający się pojazd. Kolor czerwony oznacza pojazd zbliżający się z dużą prędkością.

Dostosowywanie ustawień alertów radaru za pomocą urządzenia Edge 1030

Aby móc dostosować ustawienia alertów radaru do urządzenia Edge, należy najpierw sparować oba urządzenia.

Możesz dostosować sposób sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej alertów radaru w urządzeniu Edge.

- 1 W menu urządzenia Edge wybierz kolejno ≡ > Czujniki.
- 2 Wybierz radar.

3 Wybierz kolejno **Dane czujnika** > **Ustawienia alertu**.

4 Wybierz opcję.

Ostrzeżenia dźwiękowe dotyczące zbliżających się pojazdów

Jeśli w ustawieniach włączono sygnały dźwiękowe, urządzenie Edge wyemituje sygnał dźwiękowy. Urządzenie emituje ostrzeżenia dźwiękowe dotyczące kilku funkcji. Ostrzeżenie dotyczące zbliżających się pojazdów ma charakterystyczny dźwięk. Urządzenie emituje jeden dźwięk, gdy zostanie wykryty pierwszy pojazd. Gdy zagrożenie minie, urządzenie ponownie wyemituje dźwięk w przypadku wykrycia kolejnego pojazdu.

Informacje o urządzeniu

Dane techniczne urządzeń Varia RTL i RDU

Typ baterii	Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii urządzenia Varia RTL	Do 5 godzin w trybie oświetlenia ciągłego Do 8 godzin w trybie migania
Czas działania baterii urządzenia Varia RDU	Do 10 godzin, standardowe użytkowanie
Zakres temperatury roboczej	Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Zakres temperatury ładowania	Od 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F)
Częstotliwość radiowa/protokół	Protokół komunikacji bezprzewodowej 2,4 GHz ANT+
Klasa wodoszczelności	IEC 60529 IPX7 ¹
Strumień świetlny diody LED	5 lm (brak zagrożenia) 13 lm (maksymalny stopień zagrożenia) 16 lm (maksymalny stopień zagrożenia, tryb migania) Tryb migania dostępny jest wyłącznie w urządzeniu Varia RTL 500.

Działanie radaru

- Radar wykrywa zbliżające się pojazdy znajdujące się w odległości maksymalnie 140 m.
- Prędkość zbliżającego się pojazdu musi mieścić się w zakresie 10–160 km/h (6–99 mil/h).
UWAGA: Radar nie wykrywa pojazdów poruszających się z taką samą prędkością, z jaką porusza się rower.
- Szerokość wiązki radaru wynosi 40°. Zapewnia to zasięg radaru na typowych zakrętach na drodze.
- Radar może wykryć maksymalnie osiem zbliżających się pojazdów.

Intensywność i tryb pracy światła tylnego

Domyślnym trybem oświetlenia urządzenia Varia RTL 500 jest tryb migania. Cztery środkowe diody LED migają przez cały czas. Po wykryciu pojazdu kolejne diody LED stopniowo się zapalają i w miarę zbliżania się pojazdu do roweru zwiększają częstotliwość migania. Można przełączyć urządzenie na tryb oświetlenia ciągłego przez naciśnięcie przycisku urządzenia.

Urządzenie Varia RTL 501 oferuje wyłącznie tryb oświetlenia ciągłego. Dwie środkowe diody LED świecą światłem ciągłym przez cały czas. Po wykryciu pojazdu kolejne diody LED stopniowo się zapalają w miarę zbliżania się pojazdu do roweru.

¹ Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.

Ładowanie urządzenia

NOTYFIKACJA

Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB, antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.

Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową, ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB komputera.

UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (*Dane techniczne urządzeń Varia RTL i RDU, strona 3*).

- 1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu USB.
- 2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB w urządzeniu.
- 3 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do zasilacza sieciowego lub do portu USB komputera.
- 4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka elektrycznego.
- 5 Całkowicie naładuj urządzenie.

Podczas ładowania wskaźnik LED miga szybko na zielono. Po naładowaniu wskaźnik LED świeci się na zielono.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia

NOTYFIKACJA

Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Nie należy używać chemicznych środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków odstraszaających owady, ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.

Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby zapobiec uszkodzeniom portu USB.

Czyszczenie urządzenia

- 1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym roztworem czyszczącym.
- 2 Wytrzyj do sucha.

Rozwiązywanie problemów

Pomoc techniczna i aktualizacje

Garmin Express™ (www.garmin.com/express) umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin.

- Rejestracja produktu
- Podręczniki użytkownika
- Aktualizacje oprogramowania

Aktualizowanie oprogramowania za pomocą aplikacji Garmin Express

Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia, należy pobrać aplikację Garmin Express.

Aktualizację oprogramowania światła tylnego można przeprowadzić za pomocą aplikacji Garmin Express. Jeśli masz opcjonalne urządzenie Varia RDU, które jest sparowane ze światłem tylnym, aktualizacje oprogramowania są przysyłane bezprzewodowo ze światła tylnego.

- 1 Podłącz światło tylne do komputera za pomocą przewodu USB.
Oprogramowanie Garmin Express automatycznie wyszukuje aktualizacje oprogramowania i przesyła je do urządzenia.
- 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

- 3 Odłącz i włącz urządzenie.

Czerwone diody LED stopniowo zapalają się i informują o aktualizowaniu urządzenia.

- 4 W przypadku aktualizacji sparowanego urządzenia Varia RDU ustaw je w zasięgu (3 m) i włącz.

Diody LED stanu w obu urządzeniach zmienia kolor na fioletowy, aby poinformować, że urządzenia są aktualizowane. Aktualizacja może potrwać kilka minut. Po zakończeniu aktualizacji dioda LED stanu światła tylnego zmieni kolor na zielony i oba urządzenia się wyłączą.

UWAGA: Jeśli chcesz anulować aktualizację oprogramowania Varia RDU, przytrzymaj przycisk urządzenia na świetle tylnym przez 2 sekundy. Należy ponownie sparować urządzenia, aby odebrać aktualizację oprogramowania.

Diody LED stanu światła tylnego podczas aktualizacji oprogramowania

Zachowanie diody LED	Stan działania
Świeci na zielono	Aktualizacja oprogramowania zakończyła się pomyślnie.
Świeci na czerwono w sposób ciągły	Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się.
Miga na fioletowo	Urządzenie wyszukuje sparowane urządzenie Varia RDU.
Świeci na fioletowo	Urządzenie przesyła aktualizację oprogramowania z aplikacji Garmin Express. Jeśli urządzenie Varia RDU jest sparowane, światło tylne przesyła również aktualizację oprogramowania do obu urządzeń.

Światło tylne rozłącza się z urządzeniem Edge

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeśli światło tylne nie jest połączone lub przesyła dane do urządzenia Edge, firma Garmin zaleca przerwanie jazdy rowerem i sprawdzenie urządzeń w bezpiecznym miejscu.

Urządzenie Edge wyświetla komunikat Radar rozłączony, gdy nie jest podłączone do światła tylnego.

- Wyłącz i włącz oba urządzenia.
Poziom naładowania baterii można sprawdzić po ponownym włączeniu urządzeń. Diody LED światła tylnego wypełniają kolumnę w poziomie, wskazując poziom naładowania baterii.
- Sparuj urządzenia (*Parowanie światła tylnego z urządzeniem Edge 1000, strona 3*).

Światło tylne rozłącza się z urządzeniem Varia RDU

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeśli światło tylne nie jest połączone lub przesyła dane do urządzenia Varia RDU, firma Garmin zaleca przerwanie jazdy rowerem i sprawdzenie urządzeń w bezpiecznym miejscu.

Jeśli wskaźnik stopnia zagrożenia świeci na czerwono w sposób ciągły, a dioda LED REAR jest wyłączona, światło tylne nie jest podłączone do urządzenia Varia RDU.

- Wyłącz i włącz oba urządzenia.
Poziom naładowania baterii można sprawdzić po ponownym włączeniu urządzeń. Diody LED światła tylnego wypełniają kolumnę w poziomie, wskazując poziom naładowania baterii.
- Sparuj urządzenia (*Parowanie światła tylnego z urządzeniem RDU, strona 5*).

Światło tylne nie odpowiada

Jeśli podczas jazdy dioda LED stanu światła tylnego miga lub świeci w sposób ciągły na czerwono, w urządzeniu wystąpił błąd.

- Upewnij się, że urządzenie jest używane w dopuszczalnym zakresie temperatury roboczej (*Dane techniczne urządzeń Varia RTL i RDU, strona 3*).
- Wyłącz i włącz urządzenie.
Poziom naładowania baterii można sprawdzić po ponownym włączeniu urządzenia. Diody LED światła tylnego wypełniają kolumnę w poziomie, wskazując poziom naładowania baterii.
- Unikaj potencjalnych źródeł zakłóceń pracy radaru.

Podczas ładowania dioda LED stanu zmienia kolor na czerwony.

- Sprawdź, czy przewód USB, złącza i porty nie są uszkodzone.
- Upewnij się, że źródło zasilania wytwarza prąd.
Można to sprawdzić na kilka sposobów. Można na przykład sprawdzić, czy działają inne urządzenia podłączone do tego źródła zasilania.
- Upewnij się, że urządzenie jest w dopuszczalnym zakresie temperatury ładowania (*Dane techniczne urządzeń Varia RTL i RDU, strona 3*).

Temperaturowy wyłącznik bezpieczeństwa

Aby zapobiec przegrzaniu, urządzenie Varia może się wyłączyć podczas intensywnej pracy w wysokich temperaturach, przy gorącym i zastalym powietrzu. Podczas chłodzenia się urządzenia dioda LED stanu świeci się na czerwono. Z urządzenia należy korzystać na wolnym powietrzu.

Parowanie światła tylnego z urządzeniem RDU

W danym momencie urządzenie Varia RDU może być sparowane tylko z jednym światłem tylnym.

UWAGA: Jeśli światło tylne znajdowało się w zestawie z urządzeniem RDU, są one już sparowane.

- 1 Przytrzymaj przycisk urządzenia Varia RDU przez 5 sekund.
Dioda LED (●●) zacznie świecić na niebiesko.
- 2 Włącz światło tylne.
- 3 Umieść urządzenia w odległości nie większej niż 1 cm od siebie i poczekaj, aż nawiążą ze sobą połączenie.
Gdy urządzenia nawiążą połączenie, diody LED światła tylnego zaczną zapalać się i gasnąć od jednej strony do drugiej. Diody LED urządzenia Varia RDU (●●) i REAR świecą w sposób ciągły.

Resetowanie urządzenia

Jeśli urządzenie przestanie odpowiadać, można je zresetować.

Przytrzymaj przycisk urządzenia przez 8 sekund, aż wszystkie diody LED zgasną.

Zamienne okrągłe uszczelki

Dostępne są zamienne opaski do uchwytów (okrągłe uszczelki).

UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z opasek zamiennych wykonanych z gumy EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer). Odwiedź stronę <http://buy.garmin.com> lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin.

Źródła dodatkowych informacji

- Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania, odwiedź stronę internetową support.garmin.com.

- Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.

Załącznik

Software License Agreement

BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY.

Garmin Ltd. and its subsidiaries ("Garmin") grant you a limited license to use the software embedded in this device (the "Software") in binary executable form in the normal operation of the product. Title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software remain in Garmin and/or its third-party providers.

You acknowledge that the Software is the property of Garmin and/or its third-party providers and is protected under the United States of America copyright laws and international copyright treaties. You further acknowledge that the structure, organization, and code of the Software, for which source code is not provided, are valuable trade secrets of Garmin and/or its third-party providers and that the Software in source code form remains a valuable trade secret of Garmin and/or its third-party providers. You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any derivative works based on the Software. You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the export control laws of the United States of America or the export control laws of any other applicable country.

Indeks

A

akcesoria 5
aktualizacje, oprogramowanie 4
alerty 3

B

bateria 2
ładowanie 4, 5

C

czyszczenie urządzenia 4

D

dane techniczne 3
dioda LED stanu 2
dostosowywanie urządzenia 3
dźwięki 3

E

Edge 3

G

Garmin Express 4
aktualizowanie oprogramowania 4
rejestrowanie urządzenia 4

I

instalacja 1, 2

M

mapy, aktualizowanie 4
montowanie urządzenia 1, 2

O

okrągłe uszczelki. *Patrz* opaski
opaski 5
oprogramowanie, aktualizowanie 4

P

parowanie 3–5
przyciski 2

R

rejestracja produktu 4
rejestrowanie urządzenia 4
resetowanie, urządzenie 5
rozwiązywanie problemów 4, 5

S

software license agreement 5

U

urządzenie, dbanie 4
USB 4
ustawienia 3

