


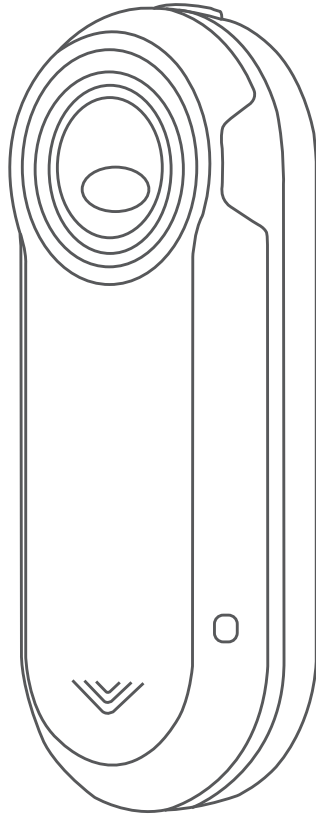

VARIA™ REARVIEW RADAR RTL510/ RTL511

Brukerveiledning

© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin logoen, ANT+®, Edge®, fēnix®, Forerunner® og vívoactive® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Varia™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Modellnummer: A02807, A03414

Landbegrensninger gjelder. 010-01973-00 og 010-01977-00 er godkjent for bruk i Frankrike og Storbritannia. 010-01974-00 og 010-01978-00 er godkjent for bruk i Tyskland.

Innholdsfortegnelse

Innledning	1
Komme i gang	1
Tips til montering av enheten	1
Installere universalbraketten	1
Oversikt over enheten	1
Statuslampe for Varia RTL	1
Slå av baklykten	1
Varia RDU Oversikt over enheten	2
Montere Varia RDU enheten	2
Slå på Varia RDU enheten	2
Slå av Varia RDU enheten og baklykten	2
Varia baklykten og Edge 1030	2
Parkoble baklykten med Edge 1030	2
Vise radar på Edge enheten	3
Varseltone for kjøretøy som nærmer seg	3
Vise widgeter	3
Tilpasse enhetsinnstillingene for Varia med Edge 1030	3
Tilpasse innstillingene for radarvarsler med Edge 1030	3
Informasjon om enheten	3
Spesifikasjoner	3
Varia RTL-spesifikasjoner	3
Varia RDU spesifikasjoner	4
Radarregistrering	4
Moduser og intensitet for baklykten	4
Lade enheten	4
Tips til lading av enheten	4
Ta vare på enheten	4
Rengjøre enheten	4
Andre kompatible enheter	4
Parkoble baklykten med en kompatibel Edge	4
Parkoble baklykten med en kompatibel Garmin klokke	5
Feilsøking	5
Nullstille enheten	5
Oppdatere programvaren for baklykten med Edge enheten	5
LED-lampen for programvareoppdateringer på baklykten	5
Produktoppdateringer	5
Oppdatere programvaren ved hjelp av programmet Garmin Express	5
Baklykten kobles fra Edge enheten	5
Baklykten svarer ikke	5
Radardeteksjon fungerer ikke innendørs	5
LED-statuslampen blinker rødt under lading	5
Baklykten kobles fra Varia RDU enheten	6
Parkoble baklykten med RDU enheten	6
Utbyttbare tetningsringer	6
Få mer informasjon	6
Indeks	7

Innledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Enheten kan forbedre situasjonsforståelsen. Den kan ikke erstatte oppmerksomhet og god vurderingsevne hos sykklisten. Bruk alltid sunn fornuft, og opptre trygt i trafikken.

Komme i gang

Du kan bruke Varia RTL (radarbaklykt) med Varia RDU (radarskjermenheten) eller en kompatibel Garmin® enhet. Denne listen gir en oversikt over oppgavene som skal gjøres under montering og oppsett.

- Lade enheten (*Lade enheten, side 4*).
- Monter universalbraketten (*Installere universalbraketten, side 1*).
- Hvis du bruker Varia RDU, skal den monteres på sykkelrammen eller sykkelstyret (*Montere Varia RDU enheten, side 2*).

MERK: Når du kjøper enhetene Varia RTL og RDU sammen, er de allerede parkoblet.

- Hvis du bruker en Edge® 1030-enhet, må du parkoble enhetene (*Parkoble baklykten med Edge 1030, side 2*).
- Hvis du bruker en annen Garmin enhet, må du parkoble enhetene (*Andre kompatible enheter, side 4*).


Tips til montering av enheten

Varia RTL enheten har en baklykt samt en mikroradar som kan registrere kjøretøy som nærmer seg opptil 140 meter unna.

- Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
- Monter enheten så høyt opp på setestangen som mulig for at lykten skal være så synlig som mulig.


MERK: Monteringsoverflaten skal være loddrett. Det er en 15 graders vinkel mellom en loddrett og en vanlig setepinne.

- Monter Varia RTL511-enheten på setepinnen mellom 250 mm og 1200 mm over veien.
- Monter enheten på riktig måte.
Enheten vender bakover og er vinkelrett med veien.
- Ta en prøvetur om dagen i et trygt miljø.

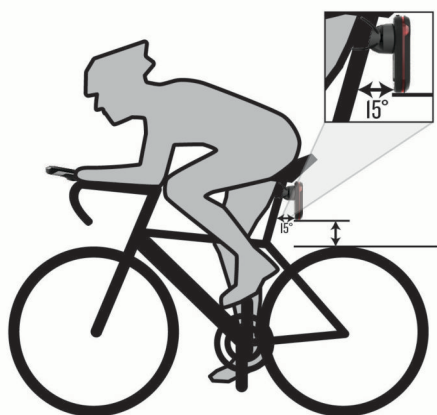

Installere universalbraketten

- 1 Velg en gummipute ① basert på formen på setestangen, og plasser gummiputen på baksiden av universalbraketten.
- 2 Plasser universalbraketten på setestangen.

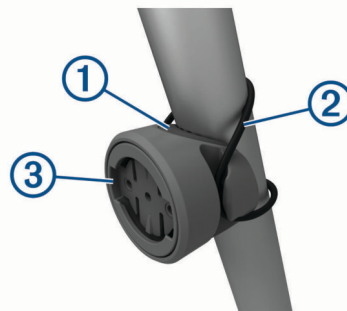

- 3 Fest universalbraketten godt med ett bånd ②.
- 4 Plasser tappene på baksiden av enheten på linjene med hakkene på universalbraketten ③.
- 5 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den låses på plass.

Oversikt over enheten



① Enhetstast	Trykk på den for å endre lysmoduser. Hold inne i ett sekund for å slå på enheten og aktivere aktiv modus. Hold inne i to sekunder for å slå av enheten. Hold inne i åtte sekunder for å tilbakestille enheten.
② LED-status-lampe	Endrer farge etter batteristatus, parkoblingsstatus og ladestatus. (<i>Statuslampe for Varia RTL, side 1</i>)


Statuslampe for Varia RTL

LED-aktivitet	Status
Blinker lilla	Enheten er i parkoblingsmodus.
Blinker blått	Enheten er i smartmodus og kan kontrolleres av en parkoblet Varia RDU eller kompatibel Garmin enhet.
Blinker rødt	Lavt batterinivå.
Blinker grønt	Enheten lades.
Lyser kontinuerlig grønt	Ladingen er fullført.
Kontinuerlig rød	Det oppstod en feil under lading.
Veksler mellom blått og grønt	Enheten oppdaterer programvare.

Slå av baklykten

Hold nede enhetstasten i 2 sekunder.

Varia RDU Oversikt over enheten

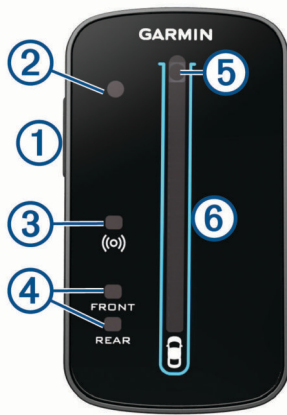


① Enhetstast	Slår enheten av og på.
② Sensor for omgivelseslys	Registrerer lysforholdene, og justerer automatisk lysstyrken på skjermen.
③ LED-lampe for tilkoblingsstatus	Lyser kontinuerlig blått når enheten er parkoblet med radarenheten. Blinker blått når enheten søker etter radarenheten.
④ FRONT og REAR LED-lamper for enhetsstatus	Blinker rødt når batteriet er svakt. Lyser kontinuerlig rødt når det er en feil på enheten.
⑤ LED-lampe for trusselnivå LED-lampe for ladestatus (Lade enheten , side 4)	Skifter farge etter trusselnivået. Grønt indikerer at ingen kjøretøy nærmer seg. Gult indikerer at et kjøretøy nærmer seg. Rødt indikerer at et kjøretøy nærmer seg i høy hastighet.
⑥ LED-lampe for kjøretøyposisjon	Beveger seg oppover i kolonnen når kjøretøyet nærmer seg sykkelen.

Montere Varia RDU enheten

MERK: Hvis du ikke har en Varia RDU enhet, kan du hoppe over denne oppgaven og bruke en kompatibel Edge enhet ([Parkoble baklykten med Edge 1030](#), side 2).

Du kan montere enheten på styrestammen eller på styret.

- 1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
- 2 Plasser gummiplaten ① på baksiden av sykkelbraketten. Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten slik at den holder seg på plass.

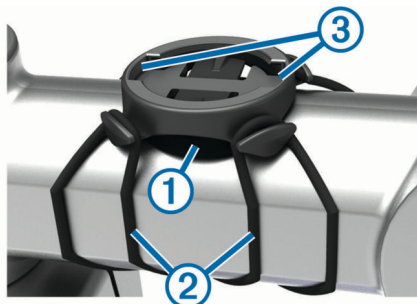

- 3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
- 4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene ②.
- 5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på sykkelbraketten ③.
- 6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den låses på plass.



Slå på Varia RDU enheten

- Hold enhetstasten nede i 1 sekund for å slå på enheten.
- LED-lampene fyller kolonnen for å vise batterinivået.
- LED-lampen (④) blinker blått mens den leter etter baklykten.

Varia RDU LED-lampe for batteristatus

Når du slår på enheten, viser LED-lampen øverst i kolonnen batteristatusen i et kort øyeblikk.

LED-aktivitet	Status
Blinker grønt	Enheten lades.
Lyser kontinuerlig grønt	Ladingen er fullført.
Blinker gult	Lavt batterinivå.
Blinker rødt	Svært lavt batterinivå.

Angi Varia RDU enhetstoner

- Trykk på enhetstasten for å slå på toner.
- Trykk på enhetstasten på nytt for å slå av toner.

Slå av Varia RDU enheten og baklykten

Hvis Varia RDU er parkoblet med baklykten, kan du slå av begge enhetene samtidig.

Hold enhetstasten på Varia RDU enheten nede i 1 sekund.

Varia baklykten og Edge 1030

Du kan kontrollere baklykten og tilpasse innstillingene eksternt ved hjelp av den kompatible Edge enheten. Denne delen inneholder instruksjoner for Edge 1030-enheten. Andre kompatible Edge enheter har tilsvarende innstillinger og kontroller ([Andre kompatible enheter](#), side 4).

Parkoble baklykten med Edge 1030

Første gang du kobler baklykten til Edge enheten, må du parkoble enheten og baklykten. Når du først har parkoblet dem, kobles enheten automatisk til baklykten når du starter aktiviteten og sensoren er aktiv og innenfor rekkevidde.


MERK: Baklykten er kompatibel med andre Garmin enheter ([Andre kompatible enheter](#), side 4).

- 1 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
MERK: Stå 10 m unna andre ANT+® sensorer når du skal parkoble enhetene.
- 2 Slå på Edge enheten.
- 3 Velg > **Sensorer** > **Legg til sensor** > **Søk på alle**.
- 4 Når Varia enheten er slått av, holder du enhetstasten inne i 2 sekunder for å starte parkoblingsmodusen.
Statuslampen blinker lilla, og baklykten slås på. Enheten forblir i parkoblingsmodus i 5 minutter eller til du trykker på enhetstasten.
- 5 Velg sensor, og velg **Legg til**.
Når sensoren er parett med Edge enheten, vises sensorens status som Tilkoblet. Statusikonene (radar) og (sykkellykter) lyser kontinuerlig på toppbanneret på startskjermbildet.

Vise radar på Edge enheten

Ta deg en tur.

Radarinformasjonen vises på den aktive dataskjermen.

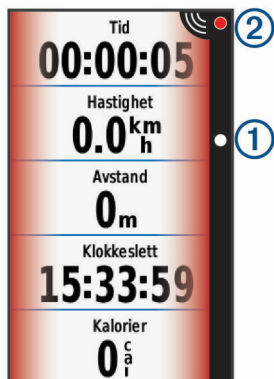

LED-lampen for kjøretøyets posisjon ① beveger seg oppover i kolonnen når et kjøretøy nærmer seg sykkelen. LED-lampen som indikerer trusselnivået ② skifter farge når trusselnivået endres. Grønt indikerer at ingen kjøretøy nærmer seg. Gult indikerer at et kjøretøy nærmer seg. Rødt indikerer at et kjøretøy nærmer seg i høy hastighet.

Varseltone for kjøretøy som nærmer seg

Edge enheten piper hvis du har slått på toner i innstillingene. Enheten har ulike varseltoner for ulike situasjoner. Varseltonen for kjøretøy som nærmer seg har en unik lyd. Enheten piper én gang når det første kjøretøyet registreres. Når trusselen er over, piper enheten på nytt når et nytt kjøretøy registreres.

Vise widgeter

Enheten leveres med flere forhåndsinstallerte widgeter. Når du parkobler enheten med en smarttelefon eller annen kompatibel enhet, kan du få tilgang til flere widgeter.

- 1 Gå til startskjermbildet, og sveip ned fra øverst på skjermen.



Innstillingswidgeten vises. Et blinkende ikon betyr at enheten søker. Du kan velge et ikon for å endre innstillingene.

- 2 Sveip til venstre eller høyre for å vise flere widgeter.

Neste gang du sveiper nedover for å vise widgetene, vises den siste widgeten du brukte.

Tilpasse enhetsinnstillingene for Varia med Edge 1030

Før du kan tilpasse enhetsinnstillingene for Varia ved hjelp av Edge enheten, må du parkoble enhetene.

- 1 Velg **≡** > **Sensorer** > **Lys**.
- 2 Velg et alternativ:
 - Velg **Aktiver** for å aktivere lyktnettverket.

- Velg **Nettverksalternativer** > **Test lys** for å kontrollere at hver av lyktene i nettverket ditt er konfigurert på riktig måte ([Teste lyktnettverket](#), side 3).
- Velg en lykt for å se enhetsinformasjon og tilpasse hver av lyktene i nettverket ditt ([Lyktnettverksinnstillinger](#), side 3).

Teste lyktnettverket

- 1 Velg følgende på Edge enheten: **≡** > **Innstillinger** > **Sensorer** > **Lys** > **Nettverksalternativer** > **Test lys**.

- 2 Velg en lykt du vil teste.

Lyset blinker når den er tilkoblet.

Lyktnettverksinnstillinger

Velg følgende på Edge enheten: **≡** > **Innstillinger** > **Sensorer** > **Lys**, og velg en parkoblet lykt.

Aktiver: Slår på lyset og lar deg kontrollere lykten eksternt med Edge enheten. Du kan deaktivere en lykt for å koble den fra lyktnettverket.

Lysmodus: Angir lysintensiteten og mønstermodusen, eller slår av lykten.

MERK: Denne innstillingen er tilgjengelig når du velger lysmodusinnstillingen Individuell ([Innstillinger for lysmodus](#), side 3).

Programvareoppdatering: Søker etter programvareoppdateringer.

Om: Viser informasjon om enheten, programvare og batteriet.

Fjern: Brukes til å slette en parkoblet lykt fra nettverket.

Innstillinger for lysmodus

Velg følgende på Edge enheten: **≡** > **Innstillinger** > **Sensorer** > **Lys** > **Nettverksalternativer** > **Lysmodus**.

Automatisk: Justerer lysstyrken og endrer lysmodusen automatisk basert på lyset i omgivelsene og tidspunkt på dagen. Denne modusen anbefales når du sykler til jobb eller på landeveien.

God synlighet: Setter lysstyrken til blinkende modus eller den mest lyssterke innstillingen.

Sti: Justerer lysstyrken og endrer lysmodusen automatisk basert på lyset i omgivelsene og tidspunkt på dagen. Denne modusen anbefales ved terrengsykling.

Individuell: Lar deg tilpasse lysintensitet og mønstermodus for hver av lyktene i nettverket ditt ([Lyktnettverksinnstillinger](#), side 3).

Tilpasse innstillingene for radarvarsler med Edge 1030

Før du kan tilpasse innstillingene for radarvarsler ved hjelp av Edge enheten, må du parkoble enhetene.

Du kan tilpasse lyden og visningen for radarvarslene på Edge enheten.

- 1 Velg følgende på Edge enheten: **≡** > **Sensorer**.
- 2 Velg baklykten.
- 3 Velg **Sensordetaljer** > **Varselinnstillinger**.
- 4 Velg et alternativ.

Informasjon om enheten

Spesifikasjoner

Varia RTL-spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid for RTL510	Opptil 6 timer i kontinuerlig lysende modus Opptil 6 timer i nattblinkingsmodus Opptil 15 timer i dagblinkingsmodus Opptil 5 måneder i standbymodus

Batteritid for RTL511	Opptil 10 timer i kontinuerlig lysende modus Opptil 5 måneder i standbymodus
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 50 °C (fra -4 til 122 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz ved 4 dBm nominell; 24 GHz ved 12 dBm nominell
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹
LED-lysstrøm for RTL510	20 lm (kontinuerlig lysende modus) 29 lm (nattblikningsmodus) 65 lm (dagblikningsmodus)
LED-lysstrøm for RTL511	7 lm (kun kontinuerlig lysende modus)

Varia RDU spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid	Opptil 10 timer ved vanlig bruk
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Trådløs frekvens	2,4 GHz ANT+ ved 4 dBm nominell
Kapslingsgrad	IEC 60529 IPX7 ¹

Radarregistrering

- Radaren registrerer kjøretøy på en avstand på opptil 140 meter.
 - Hastigheten til kjøretøyet som nærmer seg må være på mellom 10 og 160 km/t.
- MERK:** Radaren registrerer ikke kjøretøy som beveger seg i samme hastighet som sykkelen.
- Radarstrålens bredde er 40 grader. Dette gir radardekning ved vanlige svinger i veibanen.
 - Radaren kan registrere opptil åtte kjøretøy som nærmer seg.

Moduser og intensitet for baklykten

Standard Varia RTL510-lysmodus lyser kontinuerlig. Du kan bytte til nattblikking og dagblikking på enheten ved å trykke på enhetstasten. Du kan bytte til standbymodus på enheten ved å trykke på enhetstasten. Enheten oppdager ikke kjøretøy i standbymodus.

Varia RTL511 har bare kontinuerlig lysende modus. Du kan bytte til standbymodus på enheten ved å trykke på enhetstasten. Enheten oppdager ikke kjøretøy i standbymodus.

Lade enheten

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummiheften og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på datamaskinen.

MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente temperaturområdet (*Varia RTL-spesifikasjoner, side 3*).

- 1 Fjern gummiheften ① fra USB-porten ②.



- 2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på enheten.
- 3 Koble den største enden av USB-kabelen til en vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
- 4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
- 5 Lad enheten helt opp.
LED-statuslampen blinker grønt under lading. LED-statuslampen lyser grønt når ladingen er fullført.
- 6 Fjern USB-kabelen, og sett på plass gummiheften.

Tips til lading av enheten

- Koble laderen skikkelig til enheten.
Du kan lade enheten ved hjelp av USB-kabelen på to måter. Enten ved å bruke en strømadapter som er godkjent av Garmin i en vanlig stikkontakt, eller ved å koble USB-kabelen til USB-porten på en datamaskin. Et helt utladet batteri lades opp på 5 timer ved hjelp av en datamaskin eller på 3 timer ved hjelp av en vekselstrømkilde.
- Koble laderen fra enheten når statuslampen lyser grønt kontinuerlig.
- Du kan se den gjenværende batteritiden  på Edge innstillingskontrollprogrammet til 1030 (*Vise widgeter, side 3*).

Ta vare på enheten

LES DETTE

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Fest gummiheften godt for å forhindre skade på USB-porten.

Rengjøre enheten

LES DETTE

Du må ikke bruke en klut eller et materiale som kan lage riper i den optiske linsen på forsiden av enheten. Hvis den optiske linsen får riper, kan det føre til dårlig radarfunksjon.

- Fjern gjørme og skitt fra området rundt gummiheften.
- Hold enheten under rennende vann mens gummiheften er lukket.

La enheten tørke når den er rengjort.

Andre kompatible enheter

Parkoble baklykten med en kompatibel Edge

Denne oppgaven er for Edge 1000, 820, 520 og 130-enhetene. Hvis enheten din ikke står på listen, går du til buy.garmin.com.

- 1 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal parkoble enhetene.

2 Slå på Edge enheten.

3 I menyen **Sensorer** velger du **Legg til sensor > Søk på alle**.

4 Når Varia enheten er slått av, holder du enhetstasten inne i 2 sekunder for å starte parkoblingsmodusen.

Statuslampen blinker lilla, og baklykten slås på. Enheten forblir i parkoblingsmodus i 5 minutter eller til du trykker på enhetstasten.

5 Velg sensoren.

Når sensoren parkobles med Edge enheten, vises kontinuerlige statusikoner for radar og sykkellykter.

Parkoble baklykten med en kompatibel Garmin klokke

Denne oppgaven er for Forerunner® 935, fēnix® 5-serien og vívoactive® 3-klokkene. Hvis enheten din ikke står på listen, går du til buy.garmin.com.

1 Sørg for at klokken er innenfor sensorens rekkevidde (3 m).

MERK: Stå 10 m unna andre ANT+ sensorer når du skal parkoble enhetene.

2 Slå på Garmin klokken.

3 I menyen **Innstillinger** velger du **Sensorer og tilbehør > Legg til ny > Søk på alle**.

4 Når Varia enheten er slått av, holder du enhetstasten inne i 2 sekunder for å starte parkoblingsmodusen.

Statuslampen blinker lilla, og baklykten slås på. Enheten forblir i parkoblingsmodus i 5 minutter eller til du trykker på enhetstasten.

5 Velg sensoren.

Når sensoren parkobles med Garmin klokken, vises kontinuerlige statusikoner for radar og sykkellykter.

Feilsøking

Nullstille enheten

Du kan nullstille enheten hvis den slutter å svare.

Hold enhetstasten inne i 8 sekunder til alle LED-lampene er slått av.

Når du nullstiller enheten, fjernes alle parkoblingene.

Oppdatere programvaren for baklykten med Edge enheten

Før du kan oppdatere programvaren for baklykten, må du parkoble baklykten med Edge enheten, du må ha en Garmin Connect™ konto, og du må parkoble Edge enheten med en kompatibel smarttelefon.

1 Sørg for at Edge enheten er maksimalt 3 m (10 fot) unna baklykten.

2 Synkroniser Edge enheten ved hjelp av Garmin Connect mobilappen.

Når det finnes ny tilgjengelig programvare, gir enheten deg beskjed om å oppdatere programvaren.

3 Følg instruksjonene på skjermen.

LED-lampen på baklykten blinker blått og grønt for å angi at enheten oppdateres. LED-lampen blinker grønt ti ganger når oppdateringen er fullført.

LED-lampen for programvareoppdateringer på baklykten

LED-aktivitet	Status
Blinker blått og grønt	Enheten laster opp programvare.
Blinker grønt	Programvareoppdateringen er fullført og vellykket.
Blinker rødt	Programvareoppdateringen mislyktes.

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Produktregistrering

Oppdatere programvaren ved hjelp av programmet Garmin Express

Du må laste ned programmet Garmin Express før du kan oppdatere enhetsprogramvaren.

Du kan oppdatere programvaren for baklykten ved hjelp av programmet Garmin Express.

1 Koble baklykten til datamaskinen med USB-kabelen.

Garmin Express søker automatisk etter programvareoppdateringer, og sender dem til enheten.

2 Følg instruksjonene på skjermen.

3 Koble fra enheten, og slå den på.

LED-lampen på baklykten blinker blått og grønt for å angi at enheten oppdateres. LED-lampen blinker grønt ti ganger når oppdateringen er fullført.

Baklykten kobles fra Edge enheten

⚠ ADVARSEL

Hvis baklykten ikke er tilkoblet eller ikke sender lys og radardata til Edge enheten, anbefaler Garmin at du går av sykkelen og kontrollerer enhetene på et trygt sted.

- Slå av begge enhetene, og slå dem deretter på igjen.
- Parkoble enhetene ([Parkoble baklykten med Edge 1030, side 2](#)).

Varia RTL enheten sender lys og radardata til Edge enheten. Edge enheten viser  og  når den er tilkoblet.

Baklykten svarer ikke

Hvis LED-lampen for status for baklykten lyser rødt under en sykkeltur, er det en feil på enheten.

- Kontroller at enheten er innenfor området for godkjent driftstemperatur ([Varia RTL-spesifikasjoner, side 3](#)).
- Slå enheten av og på igjen.
Du kan kontrollere batterinivået i menyen Sensorer på Edge enheten.
- Unngå flere kilder til radarforstyrrelser.

Radardeteksjon fungerer ikke innendørs

Varia RTL enheten er innstilt til å oppdage kjøretøy utendørs. Hvis du slår på enheten innendørs, kan et fargemetningsvarsel forekomme. Enheten fungerer normalt igjen når du tar den med utendørs.

LED-statuslampen blinker rødt under lading

- Undersøk USB-kabelen, kontaktene og portene etter skader.
- Kontroller at strømkilden genererer strøm.

Det er flere måter du kan sjekke dette på. Du kan for eksempel se om andre enheter fungerer med samme strømkilde.

- Kontroller at enheten er innenfor det godkjente temperaturområdet for lading (*Varia RTL-spesifikasjoner*, side 3).

Baklykten kobles fra Varia RDU enheten

ADVARSEL

Hvis baklykten ikke er tilkoblet eller ikke sender data til Varia RDU enheten, anbefaler Garmin at du går av sykkelen og sjekker enhetene på et trygt sted.

Hvis LED-lampen som indikerer trusselnivået lyser rødt, og den REAR LED-lampen er av, er baklykten ikke koblet til Varia RDU enheten.

- Slå av begge enhetene, og slå dem deretter på igjen.
Du kan sjekke batterinivået når du slår enhetene på igjen.
LED-lampene fylles horisontalt for å vise batterinivået.
- Parkoble enhetene (*Parkoble baklykten med RDU enheten*, side 6).

Parkoble baklykten med RDU enheten

Varia RDU enheten kan parkobles med én baklykt av gangen.

MERK: Hvis baklykten ble levert med en RDU-enhet, er de allerede parkoblet.

- 1 Hold enhetstasten på Varia RDU inne i 5 sekunder.
LED-lampen for trusselnivå blinker lilla.
- 2 Slå på baklykten.
- 3 Hold enhetene nærmere enn 1 cm fra hverandre, og vent mens enhetene kobles sammen.
LED-lampen for Varia RDU  lyser kontinuerlig blått, og LED-lampen for trusselnivå lyser kontinuerlig grønt.
Statuslampen for Varia RTL blinker blått.

Utbyttbare tetningsringer

Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.

MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til <http://buy.garmin.com>, eller kontakt forhandleren for Garmin.

Få mer informasjon

- Gå til www.support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til www.garmin.com/intosports.
- Gå til www.garmin.com/learningcenter.
- Gå til <http://buy.garmin.com> eller kontakt forhandleren for Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler.

Indeks

A

ANT+ sensorer [3](#)
av/på-knapp [1](#)

B

batteri [1, 2](#)
lade [4, 5](#)

E

Edge [2–4](#)
enhet, vedlikehold [4](#)

F

feilsøking [4–6](#)
fēnix [5](#)
Forerunner [5](#)

G

Garmin Express [5](#)
oppdatere programvare [5](#)
GPS, signal [3](#)

I

innendørstrening [5](#)
innstillinger [3](#)

L

lade [4](#)
LED-statuslampe [1, 2](#)
lysmoduser [4](#)
lysstyrke [3](#)

M

montere [1, 2](#)
montere enheten [1, 2](#)

N

nullstille, enhet [5](#)

O

oppdateringer, programvare [5](#)

P

parkobling [2–6](#)
programvare, oppdatere [5](#)

R

remmer [6](#)
rengjøre enheten [4](#)

S

satellittsignaler [3](#)
smarttelefon [3](#)
spesifikasjoner [3, 4](#)

T

taster [1, 2](#)
tetningsringer. *Du finner mer informasjon under*
remmer
tilbehør [6](#)
tilpasse enheten [2](#)
toner [2, 3](#)

U

USB [5](#)

V

vívoactive [5](#)

W

Wi-Fi [3](#)

