


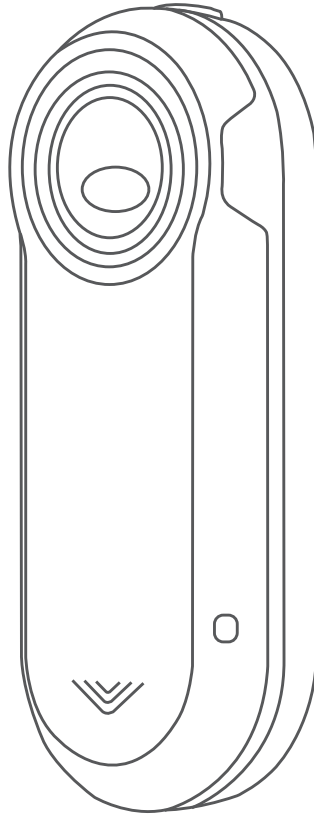

VARIA™ REARVIEW RADAR RTL510/ RTL511

Användarhandbok

© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, ANT+®, Edge®, fēnix®, Forerunner® och vivoactive® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™ och Varia™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

M/N: A02807, A03414

Landspecifika begränsningar gäller. 010-01973-00 och 010-01977-00 är godkända för användning i Frankrike och Storbritannien. 010-01974-00 och 010-01978-00 är godkända för användning i Tyskland.

Innehållsförteckning

Introduktion	1
Komma igång	1
Tips om hur du installerar enheten	1
Installera universalfästet	1
Översikt över enheten	1
Varia RTL statuslysdiod	1
Stänga av baklyktan	1
Översikt över Varia RDU enheten	2
Installera Varia RDU enheten	2
Slå på Varia RDU enheten	2
Stänga av Varia RDU enheten och baklyktan	2
Baklyktan Varia och din Edge 1030	2
Para ihop baklyktan med din Edge 1030	2
Visa radar på Edge enheten	2
Ljudvarningar för fordon som närmar sig	3
Visa widgets	3
Anpassa Varia enhetsinställningarna med din Edge 1030	3
Anpassa inställningar för radarvarningar med din Edge 1030	3
Enhetsinformation	3
Specifikationer	3
Varia RTL specifikationer	3
Varia RDU specifikationer	4
Radardetektering	4
Baklyktans lägen och intensitet	4
Ladda enheten	4
Tips för hur du laddar enheten	4
Skötsel av enheten	4
Rengöra enheten	4
Andra kompatibla enheter	4
Para ihop baklyktan med en kompatibel Edge	4
Para ihop baklyktan med en kompatibel Garmin klocka	5
Felsökning	5
Återställa enheten	5
Uppdatera baklyktans programvara med Edge enheten	5
Baklyktans statuslysdiod för programvaruuppdateringar	5
Produktuppdateringar	5
Uppdatera programvaran med hjälp av Garmin Express programmet	5
Baklyktan kopplas bort från Edge enheten	5
Baklyktan svarar inte	5
Radardetektering fungerar inte inomhus	5
Statuslysdioden lyser rött vid laddning	5
Baklyktan kopplas bort från Varia RDU enheten	6
Para ihop baklyktan med RDU enheten	6
Utbytes-O-ringar	6
Mer information	6
Index	7

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Enheten kan förbättra situationsberedskapen. Den ersätter inte cyklistens uppmärksamhet och goda omdöme. Använd alltid ditt bästa omdöme och använd cykeln på ett säkert sätt.

Komma igång

Du kan använda Varia RTL (radarbaklykta) med Varia RDU (radarvisningsenhet) eller med din kompatibla Garmin® enhet. Den här listan ger en översikt över installations- och konfigurationsuppgifter.

- Ladda enheten ([Ladda enheten](#), sidan 4).
- Installera universalfästet ([Installera universalfästet](#), sidan 1).
- Om du använder Varia RDU installerar du den på styrstangen eller styret ([Installera Varia RDU enheten](#), sidan 2).
- **Obs!** När du köper Varia RTL och RDU enheterna tillsammans är de redan ihopparade.
- Om du använder en kompatibel Edge® 1030 enhet parar du ihop enheterna ([Para ihop baklyktan med din Edge 1030](#), sidan 2).
- Om du använder en annan Garmin enhet parar du ihop enheterna ([Andra kompatibla enheter](#), sidan 4).

Tips om hur du installerar enheten

I Varia RTL enheten ingår en baklykta och mikroradar som kan känna av fordon som närmar sig upp till 140 meter bort.


- Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i vägen när du cyklar.
- Montera enheten så högt upp som möjligt på sadelstolpen för optimal belysning och radaravkänning.

Obs! Ytan för fästet ska vara vertikal. Det är en 15-gradig vinkel mellan en vertikal och en typisk sadelstolpe.

- Montera Varia RTL511-enheten på sadelstolpen, 250 till 1 200 mm över vägen.
- Installera enheten på rätt sätt.


Enheten ska vara vänd bakåt och vara vinkelrät med vägen.

- Ta en testcykeltur på dagtid i en säker miljö.

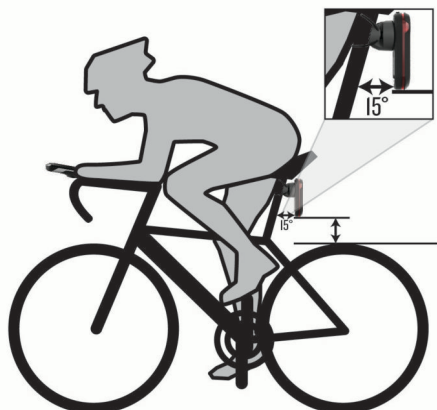

Installera universalfästet

- 1 Välj en gummikudde ① utifrån formen på din sadelstolpe och placera gummikudden på baksidan av universalfästet.
- 2 Placera universalfästet på sadelstolpen.

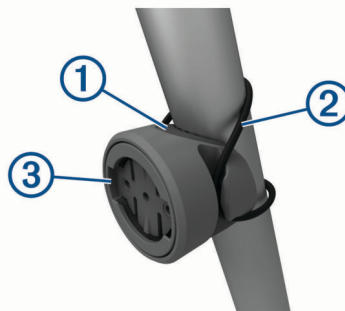

- 3 Sätt fast universalfästet ordentligt med hjälp av en rem ②.
- 4 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spårerna på universalfästet ③.
- 5 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på plats.

Översikt över enheten



① Enhetsknapp	Tryck på när du vill ändra lampläge. Håll intryckt i 1 sekund för att slå på enheten och aktivera det aktiva läget. Håll intryckt i 2 sekunder för att stänga av enheten. Håll intryckt i 8 sekunder för att återställa enheten.
② Statuslys- diod	Ändrar färg beroende på batterinivå, ihoppningsstatus och laddningsstatus. (Varia RTL statuslysdiod , sidan 1)


Varia RTL statuslysdiod

Lysdiodsaktivitet	Status
Blinkande lila	Enheten är i ihoppningsläge.
Blinkande blå	Enheten är i smart läge och kan styras med en ihopparad Varia RDU eller Garmin enhet.
Blinkande röd	Batterinivån är låg.
Blinkande grön	Enheten laddas.
Fast grönt sken	Laddningen är klar.
Fast rött sken	Ett fel inträffade vid laddning.
Växlande blå och grön	Enheten uppdaterar programvaran.

Stänga av baklyktan

Håll ned enhetsknappen i 2 sekunder.

Översikt över Varia RDU enheten

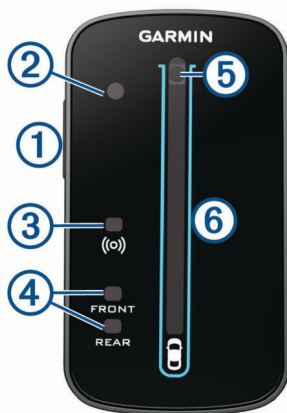


① Enhetsknapp	Slår på eller stänger av enheten.
② Sensor för omgivande ljus	Känner av tillgängligt ljus och justerar automatiskt ljusstyrkan på skärmen.
③ Lysdiod för anslutningsstatus	Lyser med fast blått sken när enheten är ihopparad med radarenheten. Blinkar blått när enheten söker efter radarenheten.
④ Lysdioder för FRONT- och REAR-enhetsstatus	Blinkar rött när batteriet är svagt. Lyser med fast rött sken när det är fel på enheten.
⑤ Lysdiod för risknivå Lysdiod för laddningsstatus (Ladda enheten , sidan 4)	Ändrar färg baserat på möjlig risknivå. Grönt anger att inget fordon upptäckts. Gult anger att ett fordon närmar sig. Rött anger att ett fordon närmar sig med hög hastighet.
⑥ Lysdioder för bilens position	Flyttar sig uppåt i stapeln när fordonet närmare sig din cykel.

Installera Varia RDU enheten

Obs! Om du inte har en Varia RDU enhet kan du hoppa över den här uppgiften och använda en kompatibel Edge enhet ([Para ihop baklyktan med din Edge 1030](#), sidan 2).

Du kan installera enheten på styrstäng eller styret.

- 1 Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i vägen när du cyklar.
- 2 Placera gummiskivan ① på cykelfästets baksida. Gummiflikarna passar in på cykelfästets baksida så att den hålls på plats.

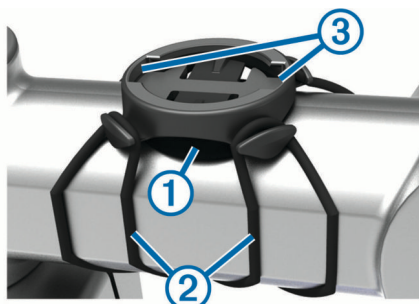

- 3 Placera cykelfästet på styrstäng.
- 4 Sätt fast cykelfästet ordentligt med de två remmarna ②.
- 5 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på cykelfästet ③.
- 6 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på plats.



Slå på Varia RDU enheten

Håll ned enhetsknappen i 1 sekund för att slå på enheten.

Lysdioderna fyller stapeln för att ange batterinivån.

Lysdioden (⚡) blinkar blått medan den söker efter baklyktan.

Lysdiod för Varia RDU batteristatus

När du slår på enheten visar lysdioden överst i stapeln helt kort batteriets status.

LED-aktivitet	Status
Blinkande grön	Enheten laddas.
Fast grönt sken	Laddningen är klar.
Blinkande gul	Batterinivån är låg.
Blinkande röd	Batterinivån är mycket låg.

Ställa in Varia RDU enhetsljud

- Tryck på enhetsknappen för att slå på ljud.
- Tryck på enhetsknappen igen för att stänga av ljud.

Stänga av Varia RDU enheten och baklyktan

Om Varia RDU är ihopparad med baklyktan kan du stänga av båda enheterna samtidigt.

Håll ned enhetsknappen på Varia RDU enheten i 1 sekund.

Baklyktan Varia och din Edge 1030

Du kan fjärrstyra baklyktan och anpassa inställningar med din kompatibla Edge enhet. Det här avsnittet innehåller instruktioner för Edge 1030-enheten. För andra kompatibla Edge enheter finns liknande inställningar och kontroller ([Andra kompatibla enheter](#), sidan 4).

Para ihop baklyktan med din Edge 1030

Första gången du ansluter en baklykta till Edge enheten måste du para ihop enheten och baklyktan. Efter den första ihopparningen ansluts enheten automatiskt till baklyktan när du startar din aktivitet och baklyktan är aktiv och inom räckhåll.

Obs! Baklyktan är kompatibel med andra Garmin enheter ([Andra kompatibla enheter](#), sidan 4).


- 1 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+® sensorer under ihopparningen.
- 2 Starta Edge enheten.
- 3 Välj > **Sensorer** > **Lägg till sensor** > **Sök efter alla**.
- 4 När Varia enheten är avstängd, håll in enhetsknappen i 2 sekunder för att aktivera ihopparningsläget.
Statuslampan blinkar lila och baklyktan tänds. Enheten är i ihopparningsläge i 5 minuter eller tills du trycker på enhetsknappen.
- 5 Välj sensor och sedan **Lägg till**.

När sensorn har parats ihop med din Edge enhet blir sensorstatusen Ansluten. Statusikonerna för (radar) och (cykellampa) visas ifyllda i införutan högst upp på hemskärmen.

Visa radar på Edge enheten

Ta en cykeltur.

Radarinformationen visas på den aktiva datasidan.

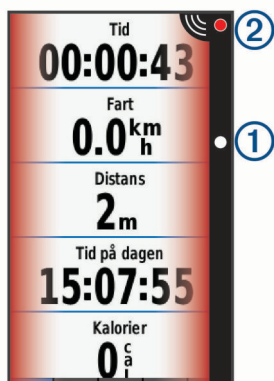

Lysdioden för fordonets position ① flyttar sig uppåt i stapeln när ett fordon närmare sig din cykel. Lysdioden för risknivå ② ändrar färg baserat på möjlig risknivå. Grönt anger att inget fordon upptäckts. Gult anger att ett fordon närmar sig. Rött anger att ett fordon närmar sig med hög hastighet.

Ljudvarningar för fordon som närmar sig

Edge enheten piper om ljudsignaler är påslagna i inställningarna. Enheten har varningssignaler för flera funktioner. Varningssignalen för fordon som närmar sig har ett unikt ljud. Enheten piper en gång när det första fordonet upptäckts. När risken försvunnit piper enheten igen när ett annat fordon upptäckts.

Visa widgets

Enheten levereras med flera förinstallerade widgets och fler finns tillgängliga när du parar ihop enheten med en smartphone eller någon annan kompatibel enhet.

- 1 På hemskärmen drar du nedåt från den övre delen av skärmen.



Inställningswidgeten visas. En ikon som blinkar innebär att enheten söker. Du kan trycka på valfri ikon för att ändra inställningarna.

- 2 Svep åt vänster eller höger om du vill visa fler widgets.

Nästa gång du sveper nedåt för att visa widgets visas den senaste widgeten du visade.

Anpassa Varia enhetsinställningarna med din Edge 1030

Du måste para ihop enheterna innan du kan anpassa Varia enhetsinställningarna med din Edge enhet.

- 1 Välj **≡ > Sensorer > Lampor**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Aktivera** för att aktivera lampnätverket.
 - Välj **Nätverksalternativ > Kontrollera lampor** för att verifiera att alla lampor i nätverket har ställts in på rätt sätt ([Kontrollera lampnätverket, sidan 3](#)).

- Välj en lampa för att visa enhetsinformation och anpassa alla lampor i nätverket ([Inställningar för lampnätverket, sidan 3](#)).

Kontrollera lampnätverket

- 1 På Edge enheten väljer du **≡ > Inställningar > Sensorer > Lampor > Nätverksalternativ > Kontrollera lampor**.
- 2 Välj en lampa som ska kontrolleras.
Lampan blinkar när den är ansluten.

Inställningar för lampnätverket

På Edge enheten väljer du **≡ > Inställningar > Sensorer > Lampor** och väljer en ihopparad lampa.

Aktivera: Lampan tänds och du kan fjärrstyra den med Edge enheten. Du kan avaktivera en lampa för att koppla bort den från lampnätverket.

Ljusläge: Anger ljusstyrka och mönster eller avaktiverar lampan.

Obs! Den här inställningen är tillgänglig när du väljer inställningen Egen ljusläge ([Inställningar för ljusläge, sidan 3](#)).

Programuppdatering: Sök efter programuppdateringar.

Om: Visar enhets-, programvaru- och batteriinformation.

Ta bort: Gör att du kan ta bort en ihopparad lampa från nätverket.

Inställningar för ljusläge

På Edge enheten väljer du **≡ > Inställningar > Sensorer > Lampor > Nätverksalternativ > Ljusläge**.

Auto: Justerar ljusstyrkan och ljusläget automatiskt utifrån det omgivande ljuset eller tiden på dagen. Detta läge rekommenderas för pendling eller landsvägsturer.

Hög synlighet: Ställer in ljusstyrkan till blixtläge eller den ljusaste inställningen som finns tillgänglig.

Spår: Justerar ljusstyrkan och ljusläget automatiskt utifrån det omgivande ljuset eller tiden på dagen. Detta läge rekommenderas för terrängcykling.

Egen: Gör att du kan anpassa ljusstyrka och mönster för varje lampa i nätverket ([Inställningar för lampnätverket, sidan 3](#)).

Anpassa inställningar för radarvarningar med din Edge 1030

Du måste para ihop enheterna innan du kan anpassa inställningar för radarvarningar med Edge enheten.

Du kan anpassa hur radarvarningar hörs och visas på Edge enheten.

- 1 På Edge enheten väljer du **≡ > Sensorer**.
- 2 Välj baklykta.
- 3 Välj **Sensordetaljer > Varningsinställningar**.
- 4 Välj ett alternativ.

Enhetsinformation

Specifikationer

Varia RTL specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
RTL510 batteritid	Upp till 6 timmar i läge med fast sken Upp till 6 timmar i läge med blinkande sken, natt Upp till 15 timmar i läge med blinkande sken, dag Upp till 5 månader i viloläge
RTL511 batteritid	Upp till 10 timmar i läge med fast sken Upp till 5 månader i viloläge
Drifttemperaturområde	Från -20 till 50 °C (från -4 till 122 °F)

Laddningstemperaturområde	Från 0° till 45° C (från 32° till 113° F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz vid 4 dBm nominell; 24 GHz vid 12 dBm nominell
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹
RTL510 lysdiodens ljusflöde	20 lm (läge med fast sken) 29 lm (läge med blinkande sken, natt) 65 lm (läge med blinkande sken, dag)
RTL511 lysdiodens ljusflöde	7 lm (endast läge med fast sken)

Varia RDU specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd	Upp till 10 timmar vid normal användning
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0° till 45° C (från 32° till 113° F)
Trådlös frekvens	2,4 GHz ANT+ vid 4 dBm nominell
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹

Radardetektering

- Radarn känner av fordon som närmar sig upp till 140 m bort.
- Hastigheten på fordonet som närmar sig måste vara från 10 till 160 km/h (från 6 till 99 mph).

Obs! Radarn upptäcker inte fordon som färdas i samma hastighet som du cyklar.

- Radarns konvinkel är 40 grader. Det ger radartäckning för normala kurvor på vägen.
- Radarn kan upptäcka upp till åtta fordon som närmar sig.

Baklyktans lägen och intensitet

Standardlampläget för Varia RTL510 är med fast sken. Du kan växla till lägen med blinkande sken natt och blinkande sken dag genom att trycka på enhetsknappen. Du kan växla till viloläge genom att trycka på enhetsknappen. I viloläge upptäcker inte enheten fordon.

Varia RTL511 har endast läge med fast sken. Du kan växla till viloläge genom att trycka på enhetsknappen. I viloläge upptäcker inte enheten fordon.

Ladda enheten

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.

Obs! Det går inte att ladda enheten om du befinner dig utanför temperaturintervallet (*Varia RTL specifikationer, sidan 3*).

- 1 Lyft upp väderskyddet ① från USB-porten ②.



- 2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten på enheten.
- 3 Anslut den större änden av USB-kabeln till nätadaptern eller till en USB-port på datorn.
- 4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
- 5 Ladda enheten helt.
Statuslysdioden blinkar grönt vid laddning. Statuslysdioden lyser med ett fast grönt ljus när enheten är färdigladdad.
- 6 Ta bort USB-kabeln och stäng väderskyddet.

Tips för hur du laddar enheten

- Anslut laddaren säkert till enheten.
Du kan ladda enheten genom att ansluta USB-kabeln till en Garmin godkänd nätadapter med ett vanligt vägguttag eller en USB-port på datorn. Det tar ungefär 5 timmar att ladda ett urladdat batteri med en dator och 3 timmar med en nätadapter.
- Ta bort laddaren från enheten när statuslampan lyser med fast grönt sken.
- Visa återstående batteritid på din Edge 1030 inställningswidget (*Visa widgets, sidan 3*).

Skötsel av enheten

OBS!

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USB-porten.

Rengöra enheten

OBS!

Använd inte en trasa eller material som kan repa den optiska linsen på enhetens framsida. En repad optisk lins kan vara orsaken till dålig radarprestanda.

- Ta bort lera och smuts från området kring väderskyddslocket.
- Håll enheten under rinnande vatten med väderskyddslocket stängt.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

Andra kompatibla enheter

Para ihop baklyktan med en kompatibel Edge

Den här uppgiften är för enheterna Edge 1000, 820, 520 och 130. Om enheten inte visas i listan, gå till buy.garmin.com.

- 1 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.

¹ Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+ sensorer under ihoppärningen.

2 Starta Edge enheten.

3 Från menyn **Sensorer**, väljer du **Lägg till sensor > Sök efter alla**.

4 När Varia enheten är avstängd, håll in enhetsknappen i 2 sekunder för att aktivera ihoppärningsläget.

Statuslampan blinkar lila och baklyktan tänds. Enheten är i ihoppärningsläge i 5 minuter eller tills du trycker på enhetsknappen.

5 Välj sensor.

När sensorn har parats ihop med din Edge enhet visas statusikonerna för radarn och cykellampan ifyllda.

Para ihop baklyktan med en kompatibel Garmin klocka

Den här uppgiften är för klockor i serierna Forerunner® 935 och fenix® 5 samt vívoactive® 3-klockor. Om enheten inte visas i listan, gå till buy.garmin.com.

1 Flytta klockan inom räckhåll (3 m) för sensorn.

Obs! Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT+ sensorer under ihoppärningen.

2 Slå på Garmin klockan.

3 Från menyn **Inställningar** väljer du **Sensorer och tillbehör > Lägg till ny > Söka alla**.

4 När Varia enheten är avstängd, håll in enhetsknappen i 2 sekunder för att aktivera ihoppärningsläget.

Statuslampan blinkar lila och baklyktan tänds. Enheten är i ihoppärningsläge i 5 minuter eller tills du trycker på enhetsknappen.

5 Välj sensor.

När sensorn har parats ihop med din Garmin klocka visas statusikonerna för radarn och cykellampan ifyllda.

Felsökning

Återställa enheten

Du kan återställa enheten om den slutar fungera.

Håll ned enhetsknappen i 8 sekunder tills alla lysdioder släcks.

Återställning tar bort de parade anslutningarna från enheten.

Uppdatera baklyktans programvara med Edge enheten

Du måste para ihop baklyktan med Edge enheten, du behöver ha ett Garmin Connect™ konto och du måste para ihop Edge enheten med en kompatibel smartphone innan du kan uppdatera programvaran för baklyktan.

1 Flytta Edge enheten inom 3 m (10 fot) från baklyktan.

2 Synkronisera Edge enheten med appen Garmin Connect Mobile.

När ny programvara är tillgänglig meddelar enheten dig om att du ska uppdatera programvaran.

3 Följ instruktionerna på skärmen.

Baklyktans lysdiod blinkar blått och grönt för att indikera att enheten uppdateras. När uppdateringen är klar blinkar lysdioden grönt tio gånger.

Baklyktans statuslysdiod för programvaruuppdateringar

Lysdiodsaktivitet	Status
Blinkande blå och grön	Enheten överför programvaran.
Blinkande grön	Programvaruuppdateringen är klar.
Blinkande röd	Programvaruuppdateringen misslyckades.

Produktuppdateringar

Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera Garmin Express™.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Produktregistrering

Uppdatera programvaran med hjälp av Garmin Express programmet

Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du hämta Garmin Express programmet.

Du kan uppdatera programvaran för baklyktan med hjälp av Garmin Express programmet.

1 Anslut baklyktan till datorn med USB-kabeln.

Garmin Express söker automatiskt efter programvaruuppdateringar och skickar dem till din enhet.

2 Följ instruktionerna på skärmen.

3 Koppla från enheten och starta den.

Baklyktans lysdiod blinkar blått och grönt för att indikera att enheten uppdateras. När uppdateringen är klar blinkar lysdioden grönt tio gånger.

Baklyktan kopplas bort från Edge enheten

⚠ VARNING

Om baklyktan inte är ansluten eller skickar ljus- och radardata till Edge enheten rekommenderar Garmin att du slutar cykla och kontrollerar enheterna på en säker plats.

- Stäng av båda enheterna och slå sedan på dem igen.
- Para ihop enheterna (*Para ihop baklyktan med din Edge 1030, sidan 2*).

Varia RTL enheten skickar ljus- och radardata till Edge enheten. Edge enheten visar  och  när den är ansluten.

Baklyktan svarar inte

Om baklyktans statuslysdiod under en cykeltur lyser med fast rött sken har ett fel uppstått i enheten.

- Kontrollera att enheten befinner sig inom det godkända drifttemperaturområdet (*Varia RTL specifikationer, sidan 3*).
- Stäng av enheten och slå på den igen.
Du kan kontrollera batterinivån i menyn Sensorer i Edge enheten.
- Undvik att ha flera källor till radarstörningar.

Radardetektering fungerar inte inomhus

Varia RTL enheten är inställd på att upptäcka fordon utomhus. Om du slår på enheten inomhus kan ett mättnadslarm utlösas. När du tar med enheten utomhus återgår den till normal drift.

Statuslysdioden lyser rött vid laddning

- Kontrollera USB-kabeln, anslutningar och portar efter skador.
- Kontrollera att strömkällan genererar ström.

Det finns flera sätt att kontrollera det här på. Du kan till exempel kontrollera om andra enheter som drivs av källan fungerar.

- Kontrollera att enheten befinner sig inom det godkända laddningstemperaturområdet (*Varia RTL specifikationer, sidan 3*).

Baklyktan kopplas bort från Varia RDU enheten

VARNING

Om baklyktan inte är ansluten eller skickar data till Varia RDU enheten rekommenderar Garmin att du slutar cykla och kontrollerar enheterna på en säker plats.

Om lysdioden för risknivå lyser med fast rött sken och lysdioden för REAR är släckt är baklyktan inte ansluten till Varia RDU enheten.

- Stäng av båda enheterna och slå sedan på dem igen.
Du kan kontrollera batterinivån när du slår på enheterna igen. Lysdioderna på baklyktan tänds horisontellt för att ange batterinivån.
- Para ihop enheterna (*Para ihop baklyktan med RDU enheten, sidan 6*).

Para ihop baklyktan med RDU enheten

Varia RDU enheten kan paras ihop med en baklykta i taget.

Obs! Om baklyktan levererades med en RDU enhet är de redan ihopparade.

- 1 Håll ned Varia RDU enhetsknappen i 5 sekunder.

Lysdioden för risknivå blinkar lila.

- 2 Slå på baklyktan.

- 3 Placera enheterna högst 1 cm från varandra och vänta medan enheterna ansluts.

Varia RDU  lysdioden lyser med fast blått sken och lysdioden för risknivå lyser med fast grönt sken. Varia RTL statuslysdioden blinkar blått.

Utbytes-O-ringar

Utbytesband (O-ringar) finns tillgängliga för fästena.

Obs! Använd endast utbytesband av EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer). Gå till <http://buy.garmin.com> eller kontakta en Garmin återförsäljare.

Mer information

- Gå till www.support.garmin.com för ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar.
- Gå till www.garmin.com/intosports.
- Gå till www.garmin.com/learningcenter.
- Gå till <http://buy.garmin.com>, eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Index

A

anpassa enheten [2](#)
ANT+ sensorer [3](#)

B

band [6](#)
batteri [1, 2](#)
 ladda [4, 5](#)

E

Edge [2–4](#)
enhet, skötsel [4](#)

F

felsökning [4–6](#)
fēnix [5](#)
Forerunner [5](#)

G

Garmin Express [5](#)
 uppdatera programvaran [5](#)
GPS, signal [3](#)

I

inomhusträning [5](#)
installera [1, 2](#)
inställningar [3](#)

K

knappar [1, 2](#)

L

ladda [4](#)
lamplägen [4](#)
ljud [2, 3](#)
ljusstyrka [3](#)

M

montera enheten [1, 2](#)

O

O-ringar. Se band

P

para ihop [2–6](#)
programvara, uppdatera [5](#)

R

rengöra enheten [4](#)

S

satellitssignaler [3](#)
smartphone [3](#)
specifikationer [3, 4](#)
statuslysdiod [1, 2](#)
strömknapp [1](#)

T

tillbehör [6](#)

U

uppdateringar, programvara [5](#)
USB [5](#)

V

vívoactive [5](#)

W

Wi-Fi [3](#)

A

återställa, enhet [5](#)

