


GARMIN®

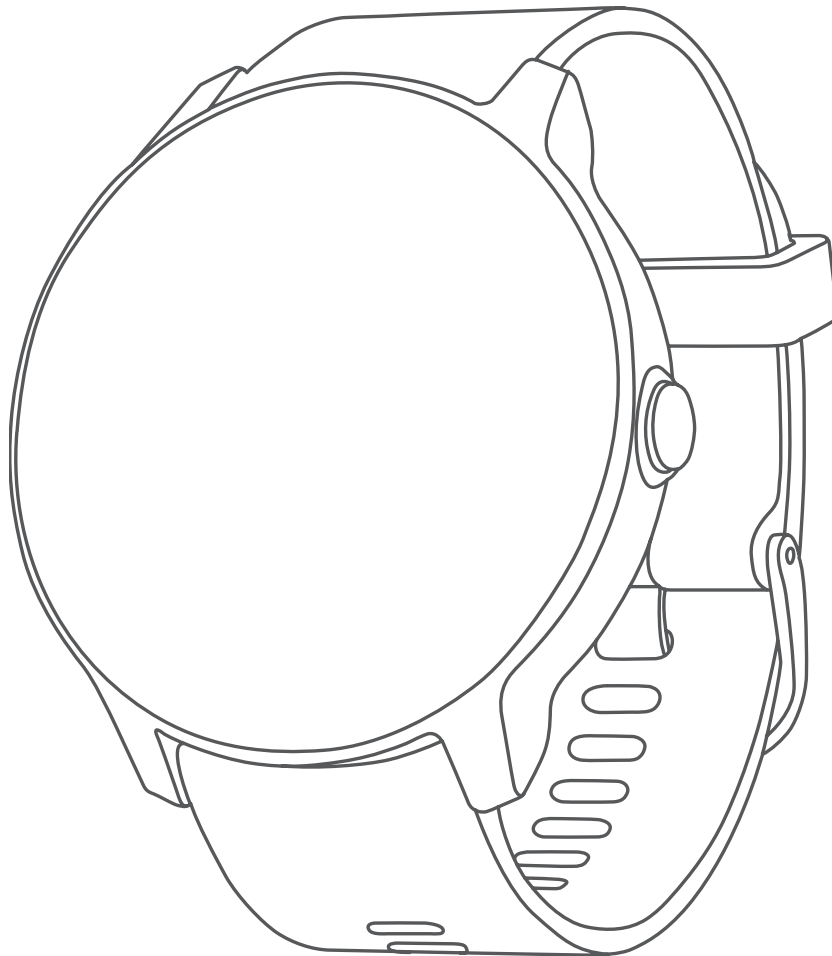

VÍVOACTIVE® 3 MUSIC

Brugervejledning

© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, VIRB® og vivoactive® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, der er registreret i USA og andre lande. Garmin AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™ og Varia™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple® og er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. iTunes® Navnet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Avanceret pulsanalyse fra Firstbeat. Spotify® softwaren er underlagt tredjepartslicenser, som kan ses her: <https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses>. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. The Cooper Institute® samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Dette produkt er ANT+® -certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.

M/N: A03405

IFETEL: 201801A01655

Indholdsfortegnelse

Indroduktion	1	Brug af aktivitetsalarm.....	8
Oversigt over enheden.....	1	Søvnregistrering.....	8
Tip til touchscreen.....	1	Minutter med høj intensitet.....	8
Låsning og oplåsning af touchscreen.....	1	Optjening af intensitetsminutter.....	8
Brug af menuen Styring.....	1	Garmin Move IQ™.....	8
Ikoner.....	1	Indstillinger for registrering af aktivitet.....	8
Intelligente funktioner	1	Deaktivering af registrering af aktivitet.....	8
Parring med din smartphone.....	1	Registrering af menstruationscyklus.....	8
Connectede funktioner.....	2	Widgets	8
Tilføjelse af kontakter.....	2	Visning af widgets.....	9
Telefonmeddelelser.....	2	Sådan tilpasser du widget-sløjfen.....	9
Aktivering af Bluetooth meddelelser.....	2	Om Min dag.....	9
Visning af meddelelser.....	2	Visning af widget med vejrudsigten.....	9
Besvarelse af en tekstbesked.....	2	Pulsvariation og stressniveau.....	9
Modtagelse af et indgående telefonopkald.....	2	Brug af widget til stressniveau.....	9
Administration af meddelelser.....	2	VIRB Fjernbetjening.....	9
Deaktivering af Bluetooth Smartphone-tilslutning.....	2	Betjening af VIRB actionkamera.....	9
Brug af Må ikke forstyrres-tilstand.....	3	Apps og aktiviteter	10
Søgning efter din telefon.....	3	Start af aktivitet.....	10
Connect IQ funktioner.....	3	Tip til registrering af aktiviteter.....	10
Sådan downloades Connect IQ funktioner.....	3	Stop en aktivitet.....	10
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af computeren.....	3	Tilføjelse af en brugerdefineret aktivitet.....	10
Wi-Fi® connectede funktioner.....	3	Tilføjelse eller fjernelse af en favoritaktivitet.....	10
Opsætning af Wi-Fi forbindelse.....	3	Indendørs aktiviteter.....	10
Tilslutning til et Wi-Fi netværk.....	3	Registrering af styrketræningsaktiviteter.....	10
Garmin Pay™	3	Kalibrering af distance på løbebånd.....	11
Installation af din Garmin Pay Wallet.....	3	Udendørsaktiviteter.....	11
Betaling for et køb med dit ur.....	3	Løb en tur.....	11
Tilføjelse af et kort til din Garmin Pay tegnebog.....	4	Kør en tur.....	11
Administration af din Garmin Pay tegnebog.....	4	Visning af skiløbeture.....	11
Ændring af din Garmin Pay adgangskode.....	4	Svøm en tur i poolen.....	11
Musik	4	Angivelse af poolstørrelsen.....	11
Tilslutning til en tredjepartsudbyder.....	4	Svømmeterminologi.....	11
Downloader lydindhold fra Spotify®.....	4	Golfspil.....	11
Download af lydindhold fra en tredjepartsudbyder.....	4	Downloader golfbaner.....	11
Frakobling fra en tredjepartsudbyder.....	5	Golfspil.....	12
Download af personligt lydindhold.....	5	Oplysninger om hul.....	12
Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner.....	5	Ændring af flagplacering.....	12
Afspilning af musik.....	5	Visning af retningen til flaget.....	12
Kontrollementer til musikafspilning.....	5	Visning af layup- og dogleg-afstande.....	12
Sikkerheds- og registreringsfunktioner	5	Visning af hazarder.....	12
Tilføjelse af nødkontakter.....	5	Måling af et slag med funktionen Garmin AutoShot™.....	12
Tilføjelse af kontakter.....	6	Scoring.....	12
Aktivering LiveTrack af GPS-aktiviteter.....	6	Sådan ændrer du scoremetoden.....	13
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra.....	6	Registrering af golfstatistik.....	13
Anmodning om hjælp.....	6	Registrering af golfstatistik.....	13
Pulsmålerfunktioner	6	Visning af din slaghistorik.....	13
Håndledsbaseret puls.....	6	Visning af rundeoversigt.....	13
Sådan bæres enheden.....	6	Afslutning af en runde.....	13
Tip til uregelmæssige pulsdato.....	6	Golfindstillinger.....	13
Visning af pulsmåler-widget.....	6	Scoreindstillinger.....	13
Indstilling af alarm ved unormal puls.....	7	Garmin Golf app.....	13
Send puls til Garmin enheder.....	7	Træning	13
Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler.....	7	Indstilling af din brugerprofil.....	13
Om pulszoner.....	7	Træningsmål.....	13
Indstilling af dine pulszoner.....	7	Træning.....	14
Udregning af pulszone.....	7	Følge en træning.....	14
Om VO2-max estimeringer.....	7	Brug af Garmin Connect træningsplaner.....	14
Få dit VO2-max-estimat.....	7	Start af dagens træning.....	14
Aktivitetstracking	8	Visning af planlagte træninger.....	14
Automatisk mål.....	8	Adaptive Training Plans.....	14
		Personlige rekorder.....	14
		Visning af dine personlige rekorder.....	14
		Gendannelse af en personlig rekord.....	14
		Sletning af en personlig rekord.....	14

Sletning af alle personlige rekorder	14	Udskiftning af remmene	22
Navigation	15	Fejlfinding	22
Sådan gemmes din position	15	Er min smartphone kompatibel med min enhed?	22
Sletning af position	15	Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden	22
Navigation til en gemt position	15	Mine hovedtelefoner kan ikke oprette forbindelse til enheden	22
Navigation tilbage til start	15	Musikafspilningen hakker, eller tilslutningen af mine hovedtelefoner er ustabil	22
Afbrydelse af navigation	15	Min enhed viser det forkerte sprog	22
Kompas	15	Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt	22
Manuel kalibrering af kompas	15	Maksimering af batterilevetiden	22
Historik	15	Genstart af enheden	23
Brug af historik	15	Gendannelse af alle standardindstillinger	23
Visning af din tid i hver pulszone	15	Modtagelse af satellitsignaler	23
Garmin Connect	16	Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen	23
Brug af Garmin Connect appen	16	Registrering af aktivitet	23
Sådan bruger du Garmin Connect på computeren	16	Min skridttæller lader ikke til at være præcis	23
Tilpasning af din enhed	16	Angivelsen af antal etager lader til ikke at være præcis	23
Ændring af urskiven	16	Forbedring af præcisionen for minutter med høj intensitet og kalorier	23
Oprettelse af en brugerdefineret urskive	16	Temperaturlæsningen er ikke nøjagtig	23
Tilpasning af kontrolmenuen	16	Sådan får du flere oplysninger	23
Indstillinger for aktiviteter og apps	17	Appendiks	23
Tilpasning af skærbilleder	17	Datafelter	23
Alarmer	17	VO2 maks. standardbedømmelser	25
Indstilling af en advarsel	17	Hjulstørrelse og -omkreds	25
Auto Lap	18	Symboldefinitioner	25
Markering af omgange ved hjælp af Auto Lap funktionen	18	Indeks	27
Aktivering af den manuelle omgangsfunktion	18		
Brug af Auto Pause®	18		
Brug af automatisk rullefunktion	18		
Telefon og Bluetooth indstillinger	18		
Systemindstillinger	18		
Tidsindstillinger	19		
Tidszoner	19		
Manuel indstilling af tid	19		
Indstilling af alarm	19		
Sådan slettes en alarm	19		
Start af nedtællingstimer	19		
Brug af stopur	19		
Indstillinger for baggrundsbelysning	19		
Ændring af måleenhed	19		
Garmin Connect indstillinger	19		
Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto	19		
Brugerindstillinger på din Garmin Connect konto	20		
Trådløse sensorer	20		
Parring af dine trådløse sensorer	20		
Fodsensoren	20		
Kalibrering af din fodsensoren	20		
Forbedring af fodsensorens kalibrering	20		
Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed eller -kadence	20		
Kalibrering af hastighedssensoren	20		
Situationsfornemmelse	21		
tempe	21		
Enhedsoplysninger	21		
Opladning af enheden	21		
Produktopdateringer	21		
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Connect appen	21		
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express	21		
Visning af enhedsoplysninger	21		
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label	21		
Specifikationer	21		
Vedligeholdelse af enheden	21		
Rengøring af enheden	22		

Introduktion

⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Oversigt over enheden



① Touchscreen

- Stryg op eller ned for at rulle gennem widgets, funktioner og menuer.
- Tryk for at vælge.
- Stryg til højre for at vende tilbage til den forrige skærm.
- Under en aktivitet kan du stryge til højre for at få vist urskiven og widgets.
- Under en aktivitet skal du trykke to gange for at markere en ny omgang, starte en ny serie af gentagelser eller gå videre til næste trin i en træning.
- Hold nede for at se en menu med enhedsindstillinger og valgmuligheder for den aktuelle skærm.

② Tast

- Tryk for at tænde enheden.
- Hold nede i 2 sekunder for at se styringsmenuen, herunder enhedsstrøm.
- Hold nede i 5 sekunder for at anmode om hjælp (*Sikkerheds- og registreringsfunktioner*, side 5).
- Tryk for at vende tilbage til urskiven fra en hvilken som helst skærm, undtagen under en aktivitet.
- Tryk for at holde pause under en aktivitet.

Tip til touchscreen

- Hold fingeren på touchscrenen for at se en menu med indstillinger.
- Træk op eller ned for at rulle gennem lister og menuer.
- Stryg op eller ned for at rulle hurtigt.
- Tryk for at vælge en knap, et listeelement eller et menupunkt.
- På urskiven skal du stryge op eller ned for at rulle gennem enhedens widgets.
- Tryk i en widget for at få vist yderligere widget-skærme, hvis det er muligt.
- Stryg op eller ned under en aktivitet for at se det næste dataskærbillede.
- Stryg til højre under en aktivitet for at se urskiven og widgets, og stryng til venstre for at vende tilbage til aktivitetsdatafelterne.
- Udfør hvert menuvalg som en enkeltstående handling.

Låsning og oplåsning af touchscreen

Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse touchscrenen.

- 1 Hold tasten nede.
- 2 Vælg .
Touchscrenen låses og reagerer ikke på berøringer, før du låser den op.
- 3 Hold tasten nede for at låse touchscrenen op.

Brug af menuen Styring

Menuen Styring indeholder genveje, der kan tilpasses, for eksempel låsning af touchscrenen og slukning af enheden.

BEMÆRK: Du kan tilføje, omorganisere og fjerne genveje i menuen Styring (*Tilpasning af kontrolmenuen*, side 16).

- 1 Hold tasten nede i 2 sekunder fra en hvilken som helst skærm.



- 2 Vælg en funktion.

Ikoner

Et blinkende ikon betyder, at enheden søger efter et signal. Et fast ikon betyder, at signalet blev fundet, eller at sensoren er tilsluttet.

	GPS-status
	Smartphone-forbindelsesstatus
	Status for pulsmåler
	Status for fodsensor
	LiveTrack status
	Status for hastigheds- og kadencesensor
	Varia™ cykellygte-status
	Varia cykelradar-status
	tempe™ sensorstatus
	VIRB® kamerastatus
	vivoactive alarmstatus

Intelligente funktioner

Parring med din smartphone

For at konfigurere vivoactive enheden skal den parres direkte via Garmin Connect™ appen i stedet for fra Bluetooth® indstillingerne på din smartphone.

- 1 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne Garmin Connect appen.
- 2 Vælg en indstilling for at aktivere parringstilstand på din enhed:
 - Hvis det er første gang, du konfigurerer din enhed, skal du trykke på tasten for at tænde enheden.
 - Hvis du tidligere har sprunget parringsprocessen over eller parret din enhed med en anden smartphone, skal du holde touchscrenen og vælge **Indstillinger > Telefon > Par telefon** for manuelt at gå i parringstilstand.

- 3 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin Connect konto:
 - Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin Connect appen, skal du følge vejledningen på skærmen.
 - Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin Connect appen, skal du vælge **Garmin-enheder** > **Tilføj enhed** fra indstillingsmenuen og følge instruktionerne på skærmen.

Connectede funktioner

Connectede funktioner er tilgængelige for din vivoactive enhed, når du opretter forbindelse mellem enheden og en kompatibel smartphone med Bluetooth teknologi. Visse funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect appen på den tilsluttede smartphone. Gå til www.garmin.com/apps for at få yderligere oplysninger. Nogle funktioner er også tilgængelige, når du forbinder din enhed med et trådløst netværk.

Telefonmeddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din vivoactive enhed.

LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine live-data på en registreringsside til Garmin Connect.

Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart du er færdig med at registrere aktiviteten.

Connect IQ™: Giver dig mulighed for at udvide enhedens funktioner med nye urskiver, widgets, apps og datafelter.

Softwareopdateringer: Giver dig mulighed for at opdatere enhedens software.

Vejr: Giver dig mulighed for at se aktuelle vejrforhold og vejrudsigter.

Bluetooth sensorer: Giver dig mulighed for at oprette forbindelse til Bluetooth kompatible sensorer som f.eks. en pulsmåler.

Find min telefon: Finder din mistede smartphone, der er parret med din vivoactive enhed og er inden for rækkevidde.

Find min enhed: Finder din mistede vivoactive enhed, der er parret med din smartphone, og som er inden for rækkevidde.

Tilføjelse af kontakter

Du kan føje op til 50 kontakter til Garmin Connect appen. Kontakt-e-mails kan bruges med LiveTrack funktionen.

Tre af disse kontakter kan bruges som nødkontakter (*Tilføjelse af nødkontakter, side 5*).

- 1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge  eller .

- 2 Vælg **Kontakt**.

- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Når du har tilføjet kontakter, skal du synkronisere dine data for at anvende ændringerne på din vivoactive 3 Music enhed (*Brug af Garmin Connect appen, side 16*).

Telefonmeddelelser

Telefonmeddelelser kræver, at en kompatibel smartphone er inden for rækkevidde og parres med enheden. Når din telefon modtager beskeder, sender den meddelelser til din enhed.

Aktivisering af Bluetooth meddelelser

Før du kan aktivere meddelelser, skal du parre din vivoactive enhed med en kompatibel mobilenhed (*Parring med din smartphone, side 1*).

- 1 Hold touchscreenen.

- 2 Vælg **Telefon** > **Indstillinger** > **Tilslutning** > **Meddelelser**.

- 3 Vælg **Under aktivitet** for at angive præferencer for meddelelser, der vises, når en aktivitet optages.

- 4 Vælg en meddelelsespræference.

- 5 Vælg **Ikke under aktivitet** for at angive præferencer for meddelelser, der vises i utilstand.

- 6 Vælg en meddelelsespræference.

- 7 Vælg **Timeout**.

- 8 Vælg en varighed for timeout.

Visning af meddelelser

- 1 På urskiven skal du stryge op for at se widget'en med meddelelser.

- 2 Vælg en notifikation.

- 3 Rul ned for at læse hele meddelelsen.

- 4 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil følge op på en meddelelse, skal du vælge en handling, f.eks. **Afslut** eller **Svar**.

De tilgængelige handlinger afhænger af notifikationstypen og telefonens operativsystem. Når du afviser en meddelelse på din telefon eller vivoactive enhed, vises den ikke længere i widgetten.

- Stryk til højre for at vende tilbage til meddelelseslisten.

Besvarelse af en tekstbesked

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig for Android™ smartphones.

Når du modtager en tekstbesked på din vivoactive enhed, kan du sende et hurtigt svar ved at vælge på en liste over beskeder. Du kan tilpasse meddelelser i Garmin Connect appen.

BEMÆRK: Denne funktion sender tekstbeskeder vha. telefonen. Der kan forekomme almindelige begrænsninger og gebyrer. Kontakt din mobiloperatør for at få yderligere oplysninger.

- 1 Stryk på skærmen for at se en widget med meddelelser.

- 2 Vælg en tekstbesked.

- 3 Vælg **Svar**.

- 4 Vælg en meddelelse på listen.

Telefonen sender den valgte meddelelse som en sms.


Modtagelse af et indgående telefonopkald

Når du modtager et telefonopkald på din tilsluttede smartphone, viser vivoactive enheden navnet eller telefonnummeret på den person, der ringer op.

- Hvis du vil besvare opkaldet, skal du vælge .

BEMÆRK: Hvis du vil tale med den, der ringer op, skal du bruge din tilsluttede smartphone.

- Hvis du vil afvise opkaldet, skal du vælge .

- Hvis du vil afvise et opkald og sende en tekstbesked som svar, skal du vælge  og vælge en meddelelse på listen.

BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis enheden er tilsluttet en Android smartphone.

Administration af meddelelser

Du kan bruge din kompatible smartphone til at administrere meddelelser, der vises på din vivoactive enhed.

Vælg en funktion:

- Hvis du bruger en iPhone® enhed, skal du bruge indstillingerne i meddelelser for at vælge de elementer, der skal vises på enheden.

- Hvis du bruger en Android smartphone, skal du i Garmin Connect appen vælge **Indstillinger** > **Smart Notifications**.

Deaktivering af Bluetooth Smartphone-tilslutning


- 1 Hold tasten nede for at få vist kontrolmenuen.

- 2 Vælg  for at deaktivere Bluetooth smartphone-tilslutning på din vivoactive enhed.

Se i brugervejledningen til din mobile enhed for at deaktivere Bluetooth trådløs teknologi på din mobile enhed.


Brug af Må ikke forstyrres-tilstand

Du kan bruge Vil ikke forstyrres-tilstand til at deaktivere vibrationer og baggrundslyset for alarmer og meddelelser. Du kan f.eks. bruge denne tilstand, mens du sover eller ser en film.

- Hvis du vil aktivere eller deaktivere Vil ikke forstyrres-tilstand manuelt, skal du holde tasten nede og vælge .
- Hvis du vil aktivere Vil ikke forstyrres-tilstand i din sovetid, skal du åbne enhedsindstillingerne i Garmin Connect appen og vælge **Lyde og advarsler > Forstyr ikke under søvn**.

Søgning efter din telefon

Du kan bruge denne funktion til at hjælpe med at finde en bortkommet smartphone, der er parret ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi, og som er inden for rækkevidden af denne.

- 1 Hold tasten nede.
- 2 Vælg .
Signalstyrkebjælkerne vises på vivoactive-skærmen, og der afspilles en hørbar alarm på din smartphone. Bjælkerne bliver større, når du kommer tættere på din smartphone.
- 3 Tryk på tasten for at stoppe søgningen.

Connect IQ funktioner

Du kan tilføje Connect IQ funktioner til dit ur fra Garmin® og andre udbydere ved hjælp af Connect IQ appen. Du kan tilpasse din enhed med urskiver, datafelter, widgets og apps.

Urskiver: Giver dig mulighed for at tilpasse urets udseende.

Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter, der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder. Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner og sider.

Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata og meddelelser.

Programmer: Føj interaktive funktioner til dit ur, som f.eks. nye typer fitness- og udendørsaktiviteter.

Sådan downloades Connect IQ funktioner

Før du kan downloade funktioner fra Connect IQ appen, skal du parre din vivoactive enhed med din smartphone (*Parring med din smartphone, side 1*).

- 1 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne Connect IQ appen.
- 2 Vælg din enhed, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en Connect IQ funktion.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af computeren

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til apps.garmin.com, og log på.
- 3 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Wi-Fi® connectede funktioner

Aktivitetsoverførsler til din Garmin Connect konto: Sender automatisk din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart du er færdig med at registrere aktiviteten.

Lydindhold: Giver dig mulighed for at synkronisere lydindhold fra tredjepartsudbydere.

Softwareopdateringer: Din enhed downloader og installerer automatisk den nyeste softwareopdatering, når en Wi-Fi forbindelse er tilgængelig.

Træningsture og træningsplaner: Du kan søge efter og vælge træninger og træningsplaner på Garmin Connect webstedet. Næste gang din enhed har en Wi-Fi forbindelse, sendes filerne trådløst til din enhed.

Opsætning af Wi-Fi forbindelse



Du skal tilslutte din enhed til Garmin Connect appen på din smartphone eller til Garmin Express™ applikationen på din computer, før du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk.

- 1 Vælg en mulighed:
 - Download Garmin Connect appen, og par din smartphone (*Parring med din smartphone, side 1*).
 - Gå til www.garmin.com/express, og download Garmin Express programmet.
- 2 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere Wi-Fi tilslutningen.

Tilslutning til et Wi-Fi netværk

Du skal tilslutte din enhed til Garmin Connect appen på din smartphone eller til Garmin Express programmet på din computer, før du kan oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk (*Opsætning af Wi-Fi forbindelse, side 3*).

Du skal oprette forbindelse til Wi-Fi for at synkronisere din enhed med en tredjepartsudbyder af musik. Hvis du slutter enheden til et Wi-Fi netværk, vil det også øge overførselshastigheden for større filer.



- 1 Placer dig inden for rækkevidde af et Wi-Fi netværk.
- 2 Fra Garmin Connect appen skal du vælge  eller .
- 3 Vælg **Garmin-enheder**, og vælg din enhed.
- 4 Vælg **Generel > Wi-Fi-netværk > Tilføj et netværk**.
- 5 Vælg et tilgængeligt Wi-Fi netværk, og indtast logonoplysningerne.

Garmin Pay™

Funktionen Garmin Pay giver dig mulighed for at bruge dit ur til at betale for køb i udvalgte butikker med kredit- eller hævekort fra et deltagende pengeinstitut.

Installation af din Garmin Pay Wallet


Du kan tilføje et eller flere deltagende kredit- eller hævekort til din Garmin Pay tegnebog. Gå til garmin.com/garminpay/banks for at finde deltagende pengeinstitutter.

- 1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge  eller .
- 2 Vælg **Garmin-enheder**, og vælg din vivoactive 3 Music-enhed.
- 3 Vælg **Garmin Pay > Opret din tegnebog**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.

Betaling for et køb med dit ur

Før du kan bruge dit ur til at betale for køb, skal du konfigurere mindst ét betalingskort.

Du kan bruge dit ur til at betale for indkøb i en deltagende butik.

- 1 Hold tasten nede.
- 2 Vælg .
- 3 Indtast din firecifrede adgangskode.

BEMÆRK: Hvis du indtaster din adgangskode forkert tre gange, spærres din tegnebog, og du skal nulstille din adgangskode i Garmin Connect appen.

Det senest anvendte betalingskort vises.



vivoactive enhed, før du opretter en ny tegnebog og tilføjer et kort.

Ændring af din Garmin Pay adgangskode

Du skal kende din aktuelle adgangskode for at ændre den. Adgangskoden kan ikke gendannes. Hvis du glemmer din adgangskode, skal du slette din tegnebog og oprette en ny og indtaste dine kortoplysninger igen.

Du kan ændre den adgangskode, der kræves for at få adgang til din Garmin Pay tegnebog, på din vivoactive enhed.

- 1 Fra vivoactive enhedssiden i Garmin Connect appen skal du vælge **Garmin Pay** > **Nulstil adgangskode**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen.


Næste gang du betaler med din vivoactive enhed, skal du indtaste den nye adgangskode.

- 4 Hvis du har føjet flere kort til din Garmin Pay tegnebog, skal du stryge for at skifte til et andet kort (valgfrit).
- 5 Hold uret i nærheden af betalingslæseren inden for 60 sekunder med uret vendt mod læseren.
Uret vibrerer og viser et flueben, når det er færdigt med at kommunikere med læseren.
- 6 Følg om nødvendigt instruktionerne på kortlæseren for at fuldføre transaktionen.

TIP: Når du har indtastet din adgangskode, kan du foretage betalinger uden en adgangskode i 24 timer, så længe du bærer dit ur. Hvis du fjerner uret fra dit håndled eller deaktiverer pulsmåling, skal du indtaste adgangskoden igen, inden du kan foretage en betaling.

Tilføjelse af et kort til din Garmin Pay tegnebog

Du kan føje op til ti kredit- eller hævekort til din Garmin Pay tegnebog.

- 1 Fra vivoactive enhedssiden i Garmin Connect appen skal du vælge **Garmin Pay** > .
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at indtaste kortoplysninger og føje kortet til din tegnebog.

Når kortet er tilføjet, kan du vælge kortet på dit ur, når du foretager en betaling.

Administration af din Garmin Pay tegnebog

Du kan få vist detaljerede oplysninger om hvert af dine betalingskort, og du kan suspendere, aktivere eller slette et kort. Du kan også suspendere eller slette hele din Garmin Pay tegnebog.

BEMÆRK: I nogle lande kan de deltagende pengeinstitutter begrænse tegnebogsfunktionerne.

- 1 Fra vivoactive enhedssiden i Garmin Connect appen skal du vælge **Garmin Pay** > **Administrer din tegnebog**.
- 2 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil suspendere et bestemt kort, skal du vælge kortet og vælge **Suspend**.
Kortet skal være aktivt, for at du kan foretage indkøb med din vivoactive enhed.
- Hvis du midlertidigt vil suspendere alle kort i din tegnebog, skal du klikke på **Suspend tegnebog**.

Du kan ikke betale med din vivoactive enhed, før du ophæver suspenderingen af mindst ét kort ved hjælp af appen.

- Hvis du vil ophæve suspenderingen af din suspenderede tegnebog skal du vælge **Ophæv suspendering af tegnebog**.
- Hvis du vil slette et bestemt kort, skal du vælge kortet og derefter vælge **Slet**.
Kortet slettes fuldstændigt fra din tegnebog. Hvis du på et senere tidspunkt vil føje dette kort til din tegnebog, skal du indtaste kortoplysningerne igen.
- Hvis du vil slette alle kort i din tegnebog, skal du vælge **Slet tegnebog**.

Din Garmin Pay tegnebog og alle kortoplysninger, der er knyttet til den, bliver slettet. Du kan ikke betale med din

Musik

BEMÆRK: I dette afsnit kan du læse om tre forskellige indstillinger for musikafspilning.



- Musik fra tredjepartsudbyder
- Personligt lydindhold
- Musik, der er gemt på telefonen

Du kan downloade lydindhold på en vivoactive 3 Music-enhed fra din computer eller fra en tredjepartsudbyder, så du kan lytte, når din smartphone ikke er i nærheden. Du kan lytte til lydindhold gemt på enheden ved at forbinde hovedtelefoner med Bluetooth teknologi.

Du kan styre musikafspilning på din parrede smartphone ved hjælp af din enhed.

Tilslutning til en tredjepartsudbyder

Før du kan downloade musik eller andre lydfiler til dit kompatible ur fra en understøttet tredjepartsudbyder, skal du oprette forbindelse til udbyderen via Garmin Connect appen.

- 1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge  eller .
- 2 Vælg **Garmin-enheder**, og vælg din enhed.
- 3 Vælg **Musik**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil oprette forbindelse til en installeret udbyder, skal du følge vejledningen på skærmen.
 - Opret forbindelse til en ny udbyder ved at vælge **Hent musik-apps**, finde en udbyder og følge vejledningen på skærmen.

Downloader lydindhold fra Spotify®

Før du kan downloade lydindhold fra Spotify, skal du oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk ([Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 3](#)).

Du bør kontakte din mobiludbyder, da download af lydindhold påvirker dit dataabonnement.

- 1 Åbn widget til styring af musik.
- 2 Vælg **Spotify** > **Tilføj musik og podcasts**.
- 3 Vælg en afspilningsliste eller et andet emne, der skal downloades til enheden.

BEMÆRK: Download af lydindhold kan dræne batteriet. Du skal muligvis slutte enheden til en ekstern strømkilde, hvis den resterende batterilevetid er utilstrækkelig.

De valgte afspilningslister og andre emner er downloadet til enheden.

Download af lydindhold fra en tredjepartsudbyder

Før du kan downloade lydindhold, skal du oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk ([Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 3](#)).

Du bør kontakte din mobiludbyder, da download af lydindhold påvirker dit dataabonnement.

- 1 Åbn widgetten til musikstyring på vivoactive enheden.
- 2 Hold touchscreenen nede.
- 3 Vælg **Musikudbydere**.
- 4 Vælg en tilsluttet udbyder, og følg instruktionerne på skærmen.
- 5 Vælg en afspilningsliste eller et andet emne, der skal downloades til enheden.
- 6 Vælg **Udført**.
- 7 Stryg til højre for at forlade menuen.
- 8 Når du bliver bedt om at synkronisere med tjenesten, skal du vælge ✓.

De valgte afspilningslister og andre emner er downloadet til enheden.

BEMÆRK: Download af lydindhold kan dræne batteriet. Du vil muligvis skulle slutte enheden til en ekstern strømkilde, hvis batteriet er ved at løbe tør for strøm.

Frakobling fra en tredjepartsudbyder

- 1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge ☰ eller ⋮.
- 2 Vælg **Garmin-enheder**, og vælg din enhed.
- 3 Vælg **Musik**.
- 4 Vælg en installeret tredjepartsudbyder, og følg instruktionerne på skærmen for at frakoble tredjepartsudbyderen fra din enhed.

Download af personligt lydindhold

Før du kan sende din personlige musik til din enhed, skal du installere Garmin Express programmet på din computer (www.garmin.com/express).

Du kan indlæse dine personlige lydfile som .mp3- og .aac-filer til en vivoactive 3 Music-enhed fra computeren.

- 1 Tilslut enheden til din computer med det medfølgende USB-kabel.
- 2 På computeren skal du åbne Garmin Express programmet, vælge din enhed og vælge **Musik**.
TIP: På Windows® computere kan du vælge **+** og søge i mappen med lydfile. På Apple® computere vil Garmin Express programmet bruge dit iTunes® bibliotek.
- 3 I **Min musik** eller **iTunes Library** skal du vælge en lydfilekategori såsom sange eller afspilningslister.
- 4 Vælg afkrydsningsfelterne for lydfile, og vælg **Send til enhed**.
- 5 I listen vivoactive 3 Music kan du om nødvendigt markere afkrydsningsfelterne og vælge **Fjern fra enhed** for at fjerne lydfile.

Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner

Du kan lytte til musik indlæst på din vivoactive 3 Music enhed ved at tilslutte hovedtelefoner ved hjælp af Bluetooth teknologi.

- 1 Anbring hovedtelefonerne inden for 2 m (6,6 fod) fra din enhed.
- 2 Aktiver parringstilstand på hovedtelefonerne.
- 3 Hold touchscreenen.
- 4 Vælg **Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Tilføj ny > Hovedtelefoner**.
- 5 Vælg dine hovedtelefoner for at fuldføre parringen.

Afspilning af musik

- 1 Åbn widget til styring af musik.
- 2 Tilslut dine Bluetooth hovedtelefoner (*Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner, side 5*).

3 Hold inde på touchscreenen for at skifte kilde.

4 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil lytte til musik fra en tredjepartsudbyder, skal du vælge navnet på udbyderen.
- For at lytte til musik downloadet til dit ur fra computeren, skal du vælge **Min musik** (*Download af personligt lydindhold, side 5*).
- For at lytte til musik fra din smartphone, skal du vælge **Betjen musik på telefon**.

5 Vælg ⋮ for at åbne kontrolelementerne til musikafspilning.

Kontrolelementer til musikafspilning



⋮	Vælg for at åbne kontrolelementerne til musikafspilning. Hold nede for at åbne musikmenuen.
🔊	Vælg for at justere lydstyrken.
▶	Vælg for at afspille og sætte den aktuelle lydfile på pause.
▶	Vælg for at springe til den næste lydfile i afspilningslisten. Hold nede for at spole hurtigt frem i den aktuelle lydfile.
◀	Vælg for at genstarte den aktuelle lydfile. Vælg to gange for at springe til den forrige lydfile i afspilningslisten. Hold nede for at spole tilbage igennem den aktuelle lydfile.
🔄	Vælg for at ændre gentagelsestilstand.
🎚	Vælg for at ændre blandingstilstand.

Sikkerheds- og registreringsfunktioner

⚠ FORSIGTIG

Registrering af hændelse og hjælp er supplerende funktioner, som IKKE må betragtes som den primære metode til at få hjælp fra nødtjenester. Garmin Connect appen kontakter ikke nødtjenester for dig.

vivoactive enheden har sikkerheds- og registreringsfunktioner, der skal konfigureres med Garmin Connect appen.

BEMÆRK

Hvis du vil bruge disse funktioner, skal du have forbindelse til appen Garmin Connect ved hjælp af Bluetooth teknologi. Du kan indtaste nødkontakter på din Garmin Connect konto.



Hjælp: Gør det muligt for dig at sende en automatisk besked med dit navn, LiveTrack link og GPS-position til dine nødkontakter.

Registrering af hændelse: Når vivoactive enheden registrerer en hændelse under en udendørs gåtur, løbetur eller cykelaktivitet, sender enheden en automatisk besked, et LiveTrack link og GPS-position til dine nødkontakter.

LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine live-data på en registreringside til Garmin Connect.

Tilføjelse af nødkontakter



Nødkontakttelefonnumre bruges til registrering af hændelser og hjælpefunktioner.

- 1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge  eller .
- 2 Vælg **Sikkerhed & Sporing > Hændelsesregistrering og Anmodning om hjælp > Tilføj nødkontakt**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Tilføjelse af kontakter

Du kan føje op til 50 kontakter til Garmin Connect appen. Kontakt-e-mails kan bruges med LiveTrack funktionen.

Tre af disse kontakter kan bruges som nødkontakter (*Tilføjelse af nødkontakter, side 5*).

- 1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge  eller .
- 2 Vælg **Kontakt**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Når du har tilføjet kontakter, skal du synkronisere dine data for at anvende ændringerne på din vivoactive 3 Music enhed (*Brug af Garmin Connect appen, side 16*).

Aktivering LiveTrack af GPS-aktiviteter

Før du kan starte din første LiveTrack session, skal du konfigurere kontakter i Garmin Connect appen.

- 1 Tryk på tasten.
- 2 Vælg en udendørs aktivitet (*Udendørsaktiviteter, side 11*).
- 3 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
- 4 Vælg **LiveTrack**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Auto start** for at starte en LiveTrack session hver gang du starter denne type aktivitet.
 - Vælg **Udvid LiveTrack** for at forlænge visningen af LiveTrack sessionen i 24 timer.
 - Vælg **LiveTrack modtagere** for at få vist de modtagere, som du har tilføjet i Garmin Connect appen.
 - Vælg **Engangsinvit.** for kun at vælge modtagere for denne aktivitet.
- 6 Tryk på tasten for at starte aktivitetstimeren.
- 7 Start din aktivitet.

Modtagere kan se dine live-data på en Garmin Connect registreringsside.

Sådan slår du registrering af hændelse til og fra

Før du kan aktivere registrering af uheld på din enhed, skal du tilføje nødkontakter i Garmin Connect appen (*Tilføjelse af nødkontakter, side 5*). Din parrede smartphone skal være udstyret med et dataabonnement og være i et område med netværksdækning og adgang til data. Dine nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder (standard-sms-takst er muligvis gældende).

- 1 På urskiven skal du holde touchscreenen nede.
- 2 Vælg **Indstillinger > Sikkerhed & Sporing > Registrering af hændelse**.
- 3 Vælg en aktivitet.

BEMÆRK: Registrering af hændelser er kun tilgængelig for udendørs gang, løb og cykelaktiviteter.

Hvis en hændelse registreres af din vivoactive enhed med GPS aktiveret, kan Garmin Connect appen sende en automatisk tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS-position til dine nødkontakter. Der vises en meddelelse, som angiver, at dine kontakter vil blive informeret, når der er gået 30 sekunder. Du kan vælge **Annuler**, før nedtællingen er gennemført, hvis du vil annullere meddelelsen.

Anmodning om hjælp

Før du kan anmode om hjælp, skal du angive nødkontakter (*Tilføjelse af nødkontakter, side 5*).

- 1 Hold tasten nede.
- 2 Når du mærker tre vibrationer, skal du slippe tasten for at aktivere hjælpefunktionen. Nedtællingsskærmen vises.

TIP: Du kan vælge **Annuler**, før nedtællingen er gennemført, hvis du vil annullere meddelelsen.
- 3 Vælg **Send nu**, hvis det er nødvendigt, for at sende meddelelsen med det samme.

Pulsmålerfunktioner

vivoactive-enheden har en håndledsbaseret pulsmåler og er samtidig kompatibel med brystpulsmålere (sælges særskilt). Du kan få vist pulsdata på pulsmåler-widget'en. Hvis både håndledsbaserede og brystbaserede pulsdata er tilgængelige, anvender enheden brystpulsdataene.

Håndledsbaseret puls

Sådan bæres enheden


- Bær enheden over håndledsknogle.
- **BEMÆRK:** Enheden bør sidde tæt og behageligt. For at opnå mere præcise pulsmålinger bør enheden ikke bevæge sig, når du løber eller træner.



- **BEMÆRK:** Den optiske sensor er placeret på bagsiden af enheden.
- Der er flere oplysninger om håndledsbaseret pulsmåler i *Tip til uregelmæssige pulsdata, side 6*.
- Du finder flere oplysninger om nøjagtigheden ved at gå til garmin.com/ataccuracy.

Tip til uregelmæssige pulsdata


Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du afprøve følgende tip.

- Vask og tør din arm, før du tager enheden på.
- Undgå at have solcreme, lotion og insektmidler på under enheden.
- Undgå at ridse pulssensoren på bagsiden af enheden.
- Bær enheden over håndledsknogle. Enheden bør sidde tæt og behageligt.
- Vent, indtil  ikonet lyser konstant, før du begynder på din aktivitet.
- Varm op i 5 til 10 minutter, og få en pulsmåling, før du begynder på din aktivitet.
- **BEMÆRK:** Hvis det er koldt udenfor, kan du varme op indendørs.
- Skyl enheden med rent vand efter hver træning.

Visning af pulsmåler-widget

Pulswidget'en viser din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og en graf over din puls. Grafen viser din nylige pulsaktivitet, høj og lav hjertefrekvens og farvekodede søjler for at vise tiden i hver pulszone (*Om pulszoner, side 7*).

- 1 På urskiven skal du stryge op for at se pulswidget.

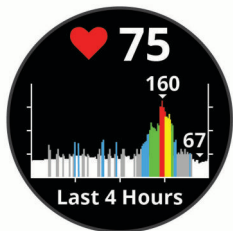

- Tryk på touchscreenen for at se din gennemsnitlige hvilepuls (RHR) for de sidste 7 dage.

Indstilling af alarm ved unormal puls

Du kan indstille enheden til at advare dig, hvis din puls overstiger et vist antal slag pr. minut (bpm) efter en periode med inaktivitet.

- Hold touchscreenen.
- Vælg **Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Puls > Unormal puls alarm > Tærskelv. f. advsl.**
- Vælg en tærskelværdi for puls.

Hver gang du overstiger den brugerdefinerede værdi, vises en meddelelse, og enheden vibrerer.

Send puls til Garmin enheder

Du kan sende pulsdata fra din vivoactive enhed og få vist dem på parrede Garmin enheder. Du kan f.eks. sende pulsdata til en Edge® enhed, mens du cykler, eller til et VIRB actionkamera under en aktivitet.

BEMÆRK: At sende pulsdata reducerer batterilevetiden.

- Hold touchscreenen.
- Vælg **Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Puls.**
- Vælg en funktion:
 - Vælg **Send under aktivitet** for at sende pulsdata under tidsregistrerede aktiviteter (*Start af aktivitet*, side 10).
 - Vælg **Streaming** for at begynde at sende pulsdata nu.
- Par din vivoactive enhed med din Garmin ANT+® kompatibel enhed.

BEMÆRK: Parringsinstruktionerne er forskellige for hver Garmin kompatibel enhed. Se brugervejledningen.

Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler

For vivoactive enheden er standardværdien for Puls indstillingen Automatisk. Enheden anvender automatisk den håndledsbaserede pulsmåler, medmindre du parrer en brystpulsmåler med enheden.

BEMÆRK: Hvis den håndledsbaserede pulsmåler deaktiveres, bliver den håndledsbaserede registreringsfunktion for Garmin Pay betalinger også deaktiveret, og du skal indtaste en adgangskode ved hver betaling (*Garmin Pay™*, side 3).

- Hold touchscreenen.
- Vælg **Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Puls > Fra.**

Om pulszoner

Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjerte-kar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele af den maksimale puls.

Indstilling af dine pulszoner

Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at fastsætte dine standardpulszoner. Enheden har separate pulszoner for løb og cykling. For at få de mest nøjagtige kaloriedata under aktiviteten skal du angive din maksimale puls. Du kan og indstille hver pulszone. Du kan justere dine zoner på enheden manuelt eller bruge din Garmin Connect konto.

- Hold touchscreenen.
- Vælg **Indstillinger > Brugerprofil > Pulszoner.**
- Vælg **Standard** for at få vist standardværdierne (valgfrit). Standardværdierne kan anvendes for løb og cykling.
- Vælg **Løb** eller **Cykling.**
- Vælg **Præference > Indstil brugerdefineret.**
- Vælg **Maksimal puls**, og indtast din maksimale puls.
- Vælg en zone, og indtast en værdi for hver zone.

Udregning af pulszone

Zone	% af maksimal puls	Opfattet anstrengelse	Fordele
1	50-60 %	Afslappet, behageligt tempo; rytmisk åndedrag	Aerob træning på begynderniveau; nedsætter stress
2	60-70 %	Behageligt tempo; lidt dybere åndedræt, muligt at snakke	Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen falder hurtigt igen
3	70-80 %	Moderat tempo; mere besværligt at snakke	Forbedret aerob kapacitet; optimal kredsløbstræning
4	80-90 %	Hurtigt tempo og lettere ukomfortabelt; forceret åndedræt	Forbedret anaerob kapacitet og tærskel; forbedret hastighed
5	90-100 %	Sprintertempo, kan ikke opretholdes i længere tid; besværet åndedræt	Anaerob og muskulær udholdenhed; øget styrke

Om VO2-max estimeringer

VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne. Med andre ord er VO2-max er en indikation af atletisk ydeevne og bør stige, efterhånden som din form bliver bedre.

På enheden vises dit VO2-max estimering som et tal og en beskrivelse. På din Garmin Connect konto kan du se yderligere detaljer om dit VO2-max estimering, herunder din fitnessalder. Din fitnessalder giver dig et indtryk af, hvordan din form er sammenlignet med en person af samme køn og en anden alder. Mens du træner kan din fitnessalder med tiden blive mindre.

VO2-max data kommer fra FirstBeat. VO2-max analyse oplyses med tilladelse fra The Cooper Institute®. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du se bilaget (*VO2 maks. standardbedømmelser*, side 25) og gå til www.CooperInstitute.org.

Få dit VO2-max-estimat

Enheden kræver pulsdata og en rask gåtur eller løb med tidtagning (op til 15 minutter) for at kunne vise din VO2-max-estimering.

- Hold touchscreenen.
- Vælg **Min statistik > VO2 Maks..**

Hvis du allerede har registreret en rask gåtur eller løbet udendørs, vises din VO2-max-estimering muligvis. Enheden viser den dato, din VO2-max-estimering sidst blev opdateret. Enheden opdaterer din VO2-max-estimering, hver gang du gennemfører en udendørs gåtur eller løbetur på 15 minutter eller derover. Du kan manuelt starte en VO2-max-test for at få et opdateret estimat.
- Hvis du vil starte en VO2-max-test, skal du stryge opad og vælge **Test nu.**
- Følg vejledningerne på skærmen for at få din VO2-max-estimering.

Der vises en besked, når testen er fuldført.

Aktivitetstracking


Aktivitetstracking registrerer dit daglige skridttal, tilbagelagt distance, intensitetsminutter, antal etager, forbrændte kalorier samt søvnstatistik for hver dag, der er registreret. Kalorier forbrændt inkluderer basisstofskifte plus aktivitetskalorier.

Antallet af skridt i løbet af dagen vises på widget'en for skridt. Skridttælleren opdateres jævnligt.

Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og nøjagtigheden af fitnessmålinger ved at gå til garmin.com/ataccuracy.

Automatisk mål

Enheden opretter automatisk et dagligt mål for antallet af skridt baseret på dine tidligere aktivitetsniveauer. I løbet af dagen viser enheden dit fremskridt i forhold til dagens mål ^①.

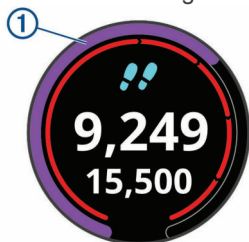

Hvis du vælger ikke at bruge funktionen automatisk mål, kan du indstille et personligt mål for antal skridt på din Garmin Connect konto.

Brug af aktivitetsalarm

Hvis du sidder ned i længere tid, kan det medføre uønskede forandringer i stofskiftet. Aktivitetsalarmen minder dig om at holde dig i bevægelse. Efter en times inaktivitet vises *Bevæg dig!* og den røde bjælke. Der vises flere segmenter, hver gang der går 15 minutter uden aktivitet. Enheden vibrerer, hvis vibration er aktiveret ([Systemindstillinger](#), side 18).

Tag en kort gåtur (mindst et par minutter) for at nulstille aktivitetsalarmen.

Søvnregistrering

Når du sover, registrerer enheden automatisk din søvn og overvåger dine bevægelser i din normale sovetid. Du kan indstille din normale sovetid i brugerindstillingerne på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistik omfatter samlet antal timers søvn, søvnniveauer og bevægelse under søvn. Du kan se din søvnstatistik på din Garmin Connect konto.

BEMÆRK: En lur tæller ikke i din søvnstatistik. Du kan bruge *Må ikke forstyrres-tilstand* til at slå meddelelser og advarsler, bortset fra alarmer, fra ([Brug af *Må ikke forstyrres-tilstand*](#), side 3).

Minutter med høj intensitet

For at forbedre sundheden anbefaler organisationer såsom Verdenssundhedsorganisationen (WHO) mindst 150 minutters aktivitet om ugen med moderat intensitet, f.eks. frisk gang, eller 75 minutters aktivitet om ugen med høj intensitet, f.eks. løb.

Enheden overvåger din aktivitets intensitet og registrerer den tid, du har tilbragt med aktiviteter med moderat til høj intensitet (pulsdata er påkrævet for at beregne høj intensitet). Du kan arbejde hen imod dit ugentlige mål for minutter med høj intensitet ved at gennemføre mindst 10 minutters aktivitet med moderat til høj intensitet. Enheden lægger antallet af minutter med moderat aktivitet sammen med antallet af minutter med kraftig aktivitet. Dit samlede antal minutter med høj intensitet fordobles, når tallene sammenlægges.

Optjening af intensitetsminutter

vivoactive enheden beregner intensitetsminutter ved at sammenligne dine pulsdata med din gennemsnitlige hvilepuls. Hvis puls er slået fra, beregner enheden minutter med moderat intensitet ved at analysere antallet af skridt pr. minut.

- Start en aktivitet med tidtagning for at få den mest nøjagtige beregning af intensitetsminutter.
- Træn i mindst 10 minutter i træk ved moderat eller høj intensitet.
- Hav enheden på hele dagen og natten for at opnå den mest nøjagtige hvilepuls.

Garmin Move IQ™

Når dine bevægelser matcher velkendte træningsmønstre, registrerer Move IQ funktionen automatisk hændelsen og viser den i tidslinjen. Move IQ Hændelserne viser aktivitetstype og varighed, men de vises hverken på aktivitetslisten eller i dit newsfeed.

Move IQ funktionen kan automatisk starte en aktivitet med tidtagning for gang og løb ved hjælp af de tærskelværdier, du fastsætter i Garmin Connect appen. Disse aktiviteter føjes til din liste over aktiviteter.

Indstillinger for registrering af aktivitet

På urskiven skal du holde **touchscreenen** nede og vælge **Indstillinger > Registrering af aktivitet**.

Status: Deaktiverer aktivitetstracking.

Aktivitetsalarm: Viser en meddelelse og aktivitetsindikatoren på den digitale urskive og skærmbilledet med skridt. Enheden vibrerer også for at advare dig.

Alarm ved mål: Gør det muligt at aktivere og deaktivere alarmer ved mål eller kun at deaktivere dem under aktiviteter. Alarmer ved mål vises for dit daglige skridtmål, daglige mål for antal etager og ugentlige mål for minutter med høj intensitet.

Move IQ: Gør det muligt for din enhed automatisk at starte og gemme en tidsbestemt gang- eller løbeaktivitet, når Move IQ funktionen registrerer velkendte bevægelsesmønstre.

Deaktivering af registrering af aktivitet

Når du deaktiverer registrering af aktivitet, registreres dine skridt, antal etager, intensitetsminutter, søvn og Move IQ begivenheder ikke.

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Indstillinger > Registrering af aktivitet > Status > Fra**.

Registrering af menstruationscyklus

Din menstruationscyklus er en vigtig del af dit helbred. Du kan få mere at vide og konfigurere denne funktion under indstillingerne for Sundhedsstatistik i Garmin Connect appen.

- Registrering af menstruationscyklus og detaljer
- Fysiske og følelsesmæssige symptomer
- Menstruations- og fertilitetsforudsigelser
- Information om sundhed og ernæring

BEMÆRK: Hvis din vivoactive enhed ikke har en widget til registrering af menstruationscyklus, kan du downloade den fra Connect IQ appen.

Widgets

Enheden leveres med forudinstallerede widgets, der giver øjeblikkelige oplysninger. Nogle widgets kræver en Bluetooth forbindelse til en kompatibel smartphone.

Nogle widgets er ikke synlige som standard. Du kan tilføje dem til widget-sløjfen manuelt (*Sådan tilpasser du widget-sløjfen, side 9*).

Kalender: Viser kommende møder fra din smartphone-kalender.

Kalorier: Viser dine kalorieoplysninger for den aktuelle dag.

Etager op: Sporer dit antal etager og fremskridt mod dit mål.

Garmin coach: Viser planlagte træninger, når du vælger en Garmin coach-træningsplan i din Garmin Connect konto.

Golf: Viser golfoplysninger for din seneste runde.

Puls: Viser din aktuelle puls i hjerteslag pr. minut (bpm) og en graf over din puls.

Intensitetsminutter: Registrerer den tid, du har tilbragt med at deltage i aktiviteter med moderat til høj intensitet, dit ugentlige mål for minutter med høj intensitet og dit fremskridt i forhold til målet.

Seneste sport: Viser en kort oversigt over din seneste registrerede sportsaktivitet.

Registrering af menstruationscyklus: Viser din aktuelle cyklus. Du kan få vist og logge dine daglige symptomer.

Musikstyring: Giver dig musikafspillerknapper til musik på din smartphone eller enhed.

Min dag: Viser en dynamisk oversigt over din aktivitet i dag. Målingerne omfatter dine seneste aktiviteter med tidtagning, intensitetsminutter, antal etager, skridt, forbrændte kalorier med mere.

Meddelelser: Giver dig besked om indgående opkald, sms-beskeder og opdateringer fra sociale netværk m.m. baseret på din smartphones meddelelsesindstillinger.

Skridt: Spor dit daglige skridttal, skridtmål samt data for de seneste dage.


Stress: Viser dit nuværende stressniveau og en graf over dit stressniveau. Du kan lave en åndedrætsaktivitet for at slappe af.

VIRB kontrolfunktioner: Giver kamerakontrolfunktioner, når du har en VIRB enhed parret med din vivoactive enhed.

Vejr: Viser den aktuelle temperatur og vejrudsigt.

Visning af widgets

Fra urskiven skal du stryge op eller ned.

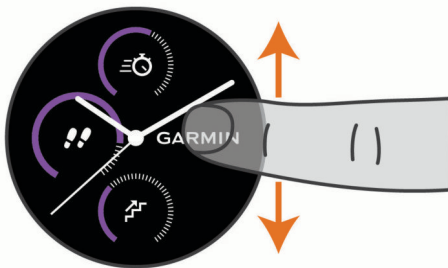

Sådan tilpasser du widget-sløjfen

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Indstillinger > Widgets**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg et element for at vise eller skjule det på app-listen, eller omarranger app-listen.
 - Vælg **Tilføj** for at tilføje et element til widget-sløjfen.

Om Min dag

Widget'en Min dag er et dagligt snapshot af din aktivitet. Det er en dynamisk oversigt, som opdateres dagen igennem. Så snart, du går op af en trappe eller registrerer en aktivitet, vises det i widget'en. Målingerne omfatter registrerede aktiviteter, intensitetsminutter for ugen, antal etager, skridt, forbrændte

kalorier m.m. Du kan trykke på touchscreenen for at få vist en funktion, der forbedrer præcisionen eller viser yderligere målinger.

Visning af widget med vejrudsigten

- 1 På urskiven skal du stryge op for at se widget'en med vejrudsigten.
- 2 Tryk på touchscreenen for at få vist vejrudsigten på time- eller dagsbasis.
- 3 Rul ned for at få vist daglige vejrudsigter.

Pulsvariation og stressniveau

Enheden analyserer din pulsvariation, mens du er inaktiv, for at bestemme dit generelle stressniveau. Træning, fysisk aktivitet, søvn, ernæring og livets almindelige stress har alt sammen indflydelse på dit stressniveau. Intervallet for stressniveau er fra 0 til 100, hvor 0 til 25 er en hviletilstand, 26 til 50 er lav stresstilstand, 51 til 75 er mellemhøj stress og 76 til 100 er en høj stresstilstand. Når du kender dit stressniveau, kan det hjælpe dig med at identificere stressfyldte øjeblikke i løbet af dagen. For at opnå det bedste resultat skal du have enheden på, mens du sover.

Du kan synkronisere enheden med din Garmin Connect konto for at se dit stressniveau gennem hele dagen, langsigtede tendenser og yderligere detaljer.

Brug af widget til stressniveau

Widget til stressniveau viser dit aktuelle stressniveau og en graf over din stressniveau de sidste mange timer. Den kan også hjælpe dig igennem en åndedrætsaktivitet for at hjælpe dig med at slappe af.

- 1 Mens du sidder eller er inaktiv, skal du stryge for at se widget til stressniveau.

TIP: Hvis du er for aktiv til, at uret kan beregne dit stressniveau, vises der en meddelelse i stedet for et stressniveau. Du kan tjekke dit stressniveau igen efter nogle minutters inaktivitet.

- 2 Tryk på touchscreenen for at få vist et diagram over dit stressniveau de seneste fire timer.

Blå søjler angiver perioder med hvile. Gule søjler angiver perioder med stress. Grå søjler angiver perioder, hvor du var for aktiv til at bestemme dit stressniveau.

- 3 Hvis du vil starte en åndedrætsaktivitet, skal du stryge op, vælge **Ja** og angive en varighed for åndedrætsaktiviteten i minutter.

VIRB Fjernbetjening

VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit VIRB actionkamera ved hjælp af enheden. Gå til www.garmin.com/VIRB for at købe et VIRB actionkamera.

Betjening af VIRB actionkamera

Før du kan bruge VIRB fjernbetjeningsfunktionen, skal du aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se *VIRB seriens brugervejledning* for at få yderligere oplysninger. Du skal også indstille den VIRB widget, der skal vises i widget-sløjfen (*Sådan tilpasser du widget-sløjfen, side 9*).

- 1 Tænd for VIRB kameraet.
- 2 På vivoactive enheden skal du stryge for at få vist VIRB widget'en.
- 3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til VIRB kameraet.
- 4 Vælg en funktion:
 - Tryk på touchscreenen for at starte videooptagelse. Videotælleren vises på vivoactive skærmen.
 - Tryk på touchscreenen for at stoppe videooptagelse.
 - Stryk til højre, og tryk på touchscreenen for at tage et foto.

Apps og aktiviteter

Enheden leveres med en række forudinstallerede apps og aktiviteter.

Programmer: Apps stiller interaktive funktioner til rådighed på din enhed, f.eks. navigation til gemte placeringer.


Aktiviteter: Din enhed leveres med forudinstallerede apps til indendørs og udendørs aktiviteter, herunder løb, cykling, styrketræning, golf med mere. Når du starter en aktivitet, viser og registrerer enheden sensordata, som du kan gemme og dele med Garmin Connect fællesskabet.

Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og nøjagtigheden af fitnessmålinger ved at gå til garmin.com/lataccuracy.

Connect IQ apps: Du kan føje nye funktioner til dit ur ved at installere apps fra Connect IQ mobilappen (*Connect IQ funktioner, side 3*).

Start af aktivitet



Når du starter en aktivitet, tændes GPS automatisk (hvis det er nødvendigt).

- 1 Tryk på tasten.
- 2 Hvis det er første gang, du har startet en aktivitet, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af hver aktivitet for at tilføje den til dine favoritter og vælge **Udført**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg en aktivitet fra dine favoritter.
 - Vælg , og vælg en aktivitet fra den udvidede aktivitetsliste.
- 4 Hvis aktiviteten kræver GPS, skal du gå udenfor til et område, hvor der er frit udsyn til himlen.
TIP: Hvis **GPS** vises på en grå baggrund, kræver aktiviteten ikke GPS-signaler.
- 5 Vent, til **Klar** vises på skærmen.
Enheden er klar, når den har fastlagt din puls, modtager GPS-signaler (hvis nødvendigt) og er tilsluttet dine trådløse sensorer (hvis påkrævet).
- 6 Tryk på tasten for at starte aktivitetstimeren.
Enheden registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren kører.

Tip til registrering af aktiviteter

- Oplad enheden, før du starter en aktivitet (*Opladning af enheden, side 21*).
- Stryg op eller ned for at se yderligere datasider.




Stop en aktivitet

- 1 Tryk på tasten.
- 2 Vælg **Udført**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil gemme aktiviteten, skal du vælge .
 - Hvis du vil slette aktiviteten, skal du vælge .

Tilføjelse af en brugerdefineret aktivitet

Du kan oprette en brugerdefineret aktivitet og føje den til aktivitetslisten.

- 1 Tryk på tasten.
- 2 Vælg  > **+** > **Opret**.
- 3 Vælg en aktivitetstype.
- 4 Rediger om nødvendigt appindstillingerne for aktiviteten (*Indstillinger for aktiviteter og apps, side 17*).
- 5 Vælg **Udført**, når du er færdig med at redigere.
- 6 Vælg en funktion:

- Vælg  for at føje aktiviteter til din liste over favoritter.
- Hvis du vil føje aktiviteten til den  udvidede liste, skal du vælge .

Tilføjelse eller fjernelse af en favoritaktivitet

Listen over dine favoritaktiviteter vises, når du trykker på tasten fra urskiven og giver nem adgang til de aktiviteter, du bruger mest. Første gang du trykker på tasten for at starte en aktivitet, bliver du bedt om at vælge dine favoritaktiviteter. Du kan tilføje eller fjerne favoritaktiviteter til enhver tid.

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Indstillinger > Aktiviteter og apps**.
Dine favoritaktiviteter vises står øverst på listen med en hvid baggrund. Andre aktiviteter vises i den udvidede liste med en sort baggrund.
- 3 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil tilføje en favoritaktivitet, skal du vælge aktiviteten og vælge **Tilføj favorit**.
 - Hvis du vil fjerne en favoritaktivitet, skal du vælge aktiviteten og vælge **Fjern favorit**.

Indendørs aktiviteter

vivoactive enheden kan bruges til indendørs træning, f.eks. løb på en indendørs bane eller ved brug af en motionscykel. GPS er slukket for indendørs aktiviteter.


Når du løber eller går med GPS slukket, beregnes fart, distance og kadence ved hjælp af accelerometeret i enheden. Accelerometeret er selvkalibrerende. Nøjagtigheden af dataene for fart, distance og kadence forbedres efter et par udendørs løb eller gåture med GPS.

TIP: Hvis du holder fast i løbebandets gelændere, reduceres nøjagtigheden. Du kan bruge en fodsensor (tilbehør) til at registrere tempo, distance og kadence.

Hvis du cykler samtidig med, at GPS'en er slået fra, kan oplysninger om hastighed og distance ikke vises, medmindre du har en sensor (tilbehør), som sender oplysninger om hastighed og distance til enheden (f.eks. en hastigheds- eller kadencesensor).


Registrering af styrketræningsaktiviteter

Du kan registrere sæt under en styrketræningsaktivitet. Et sæt er flere gentagelser af en enkelt bevægelse.

- 1 Tryk på tasten.
- 2 Vælg **Styrke**.
- 3 Tryk på tasten for at starte aktivitetstimeren.
- 4 Start dit første sæt.
Enheden tæller dine gentagelser. Optællingen af dine gentagelser vises, når du har gennemført mindst 6 gentagelser.
TIP: Enheden kan kun tælle gentagelser i en enkelt bevægelse for hvert sæt. Hvis du vil skifte bevægelser, skal du afslutte sættet og starte et nyt.
- 5 Tryk to gange på berøringsskærmen for at afslutte sættet.
Uret viser det samlede antal gentagelser for sættet. Hviletimeren vises efter nogle sekunder.
- 6 Hold om nødvendigt touchscreenen nede, vælg **Rediger sidste sæt**, og rediger antallet af gentagelser.
- 7 Tryk to gange på berøringsskærmen for at starte dit næste sæt, når du er færdig med at hvile.
- 8 Gentag for hvert styrketræningssæt, indtil aktiviteten er færdig.
- 9 Efter det sidste sæt skal du trykke på tasten for at stoppe timeren.
- 10 Vælg **Udført** >  for at afslutte og gemme aktiviteten.

Kalibrering af distance på løbebånd

Hvis du vil registrere mere præcise afstande for dine løb på løbebånd, kan du kalibrere løbebåndsdistanzen, efter at du har løbet mindst 1,5 km (1 mi.) på et løbebånd. Hvis du bruger forskellige løbebånd, kan du genkalibrere løbebåndsdistanzen manuelt på hvert løbebånd eller efter hvert løb.


- 1 Start en aktivitet på løbebåndet (*Start af aktivitet, side 10*).
- 2 Løb på løbebåndet, indtil din vívoactive enhed registrerer mindst 1,5 km.
- 3 Når du har fuldført dit løb, skal du trykke på tasten og vælge **Udført**.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Kalibrer løbebåndsdistanzen for første gang ved at vælge symbolet . Enheden beder dig om at fuldføre løbebåndskalibreringen.
 - Hvis du manuelt vil genkalibrere løbebåndsdistanzen efter den første kalibrering, skal du vælge symbolet **••• >** **Kalibrer**.
- 5 Kontrollér den tilbagelagte distance på løbebåndets display, og indtast distancen på din enhed.

Udendørsaktiviteter

vívoactive enheden har forudinstallerede apps til udendørsaktiviteter såsom løb og cykling. GPS er aktiveret for udendørs aktiviteter. Du kan tilføje apps ved hjælp af standardaktiviteter såsom kardio eller roning.

Løb en tur

Før du kan bruge en sensor til din løbetur, skal du parre sensoren med din enhed (*Parring af dine trådløse sensorer, side 20*).

- 1 Monter dine trådløse sensorer, f.eks. en fodsensor eller pulsmåler (valgfri).
- 2 Tryk på tasten.
- 3 Vælg **Løb**.
- 4 Når du bruger valgfri trådløse sensorer, skal du vente, mens enheden opretter forbindelse til sensorerne.
- 5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
- 6 Tryk på tasten for at starte aktivitetstimeren. Enheden registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren kører.
- 7 Start din aktivitet.
- 8 Stryg op eller ned for at rulle gennem dataskærbillederne.
- 9 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på tasten og vælge  for at gemme aktiviteten.

Kør en tur

Før du kan bruge en trådløs sensor til din køretur, skal du parre sensoren med din enhed (*Parring af dine trådløse sensorer, side 20*).

- 1 Par dine trådløse sensorer, f.eks. en pulsmåler, hastighedsmåler eller kadencesensor (ekstraudstyr).
- 2 Tryk på tasten.
- 3 Vælg **Cykling**.
- 4 Når du bruger valgfri trådløse sensorer, skal du vente, mens enheden opretter forbindelse til sensorerne.
- 5 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
- 6 Tryk på tasten for at starte aktivitetstimeren. Enheden registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren kører.
- 7 Start din aktivitet.
- 8 Stryg op eller ned for at rulle gennem dataskærbillederne.

- 9 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på tasten og vælge  for at gemme aktiviteten.

Visning af skiløbeture

Enheden registrerer oplysningerne for hver enkelt tur på ski eller snowboard ved hjælp af funktionen til automatisk skiløb. Denne funktion er aktiveret som standard for alpint skiløb og snowboarding. Den registrerer automatisk nye skiløbture baseret på din bevægelse. Timeren sættes på pause, når du holder op med at bevæge dig ned ad bakke, og når du sidder i en stolelift. Timeren forbliver på pause, mens du kører i stoleliften. Du kan begynde at bevæge dig ned ad bakke for at genstarte timeren. Du kan få vist oplysninger om turen på pauseskærmen, eller mens timeren kører.

- 1 Start en ski- eller snowboard-aktivitet.
- 2 Hold touchscreenen.
- 3 Vælg **Vis skiløbeture**.
- 4 Vælg og for at få vist oplysninger om den seneste løbetur, den aktuelle løbetur og dit samlede antal løbeture. Skærbilledet for løbeture omfatter tid, distance, maksimumhastighed, gennemsnitlig hastighed og samlet nedstigning.

Svøm en tur i poolen

BEMÆRK: Pulsmåling er ikke tilgængelig under svømning.

- 1 Tryk på tasten.
- 2 Vælg **Svøm i pool**.
- 3 Vælg poolstørrelsen, eller indtast en brugerdefineret størrelse.
- 4 Tryk på tasten for at starte aktivitetstimeren. Enheden registrerer kun dataaktivitet, mens aktivitetstimeren kører.
- 5 Start din aktivitet. Enheden registrerer automatisk intervaller og længder for svømningen.
- 6 Tryk på tasten, når du hviler. Displayet ændrer farve, og hvileskærbilledet vises.
- 7 Brug tasten til at genstarte intervalltimeren.
- 8 Når du er færdig med din aktivitet, skal du holde tasten nede for at stoppe aktivitetstimeren og holde tasten nede igen for at gemme aktiviteten.

Angivelse af poolstørrelsen

- 1 Tryk på tasten.
- 2 Vælg **Svøm i pool > Poolstørrelse**.
- 3 Vælg poolstørrelsen, eller indtast en brugerdefineret størrelse.

Svømmeterminologi

Længde: En tur til den anden ende af poolen.

Interval: En eller flere på hinanden følgende længder. Et nyt interval starter, når du har hvilet dig.

Tag: Et tag tælles, hver gang den arm, hvor du bærer enheden, gennemfører en hel cyklus.

Swolf: Din swolf-score er summen af tiden for en pool-længde og antallet af tag i den pågældende længde. 30 sekunder plus 15 tag svarer f.eks. til en swolf-score på 45. Swolf er en måleenhed for svømmeeffektivitet, og jo lavere score, jo bedre, ligesom i golf.

Golfspil

Downloader golfbaner

Før du spiller en bane for første gang, skal du downloade den fra Garmin Connectappen.

1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge **Download golfbaner** > **+**.

2 Vælg en golfbane.

3 Vælg **Download**.

Når banen er blevet downloadet, vises den på listen over baner på din enhed.

Golfspil

Før du spiller på en bane for første gang, skal du downloade den ved hjælp af din smartphone (*Downloader golfbaner, side 11*). Downloadede baner opdateres automatisk. Før du spiller golf, bør du oplade enheden (*Opladning af enheden, side 21*).

1 Tryk på tasten.

2 Vælg **Golf**.

3 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.


4 Vælg en bane på listen over tilgængelige baner.

5 Stryg op eller ned for at rulle gennem hullerne.

Enheden skifter automatisk, når du bevæger dig til næste hul.

Oplysninger om hul

Enheden beregner afstanden til den forreste og bageste kant af greenen samt til den valgte flagplacering (*Ændring af flagplacering, side 12*).

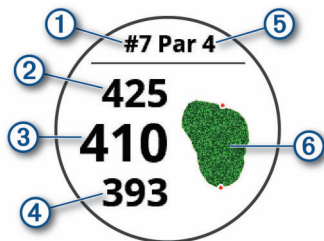

①	Aktuelt hulnummer
②	Afstand til bagkanten af greenen
③	Afstand til den valgte flagplacering
④	Afstand til forkanten af greenen
⑤	Par for hullet
⑥	Kort over greenen

Ændring af flagplacering

Mens du spiller et spil, kan du se nærmere på greenen og flytte flagplaceringen.

1 Vælg kortet.

Et større overblik over greenen vises.

2 Stryg op eller ned for at rulle gennem flagplaceringerne.

➤ angiver den valgte flagplacering.

3 Tryk på tasten for at godkende flagplaceringen.

Afstandene på skærmbilledet med oplysninger om hul opdateres for at afspejle den nye flagplacering.

Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.

Visning af retningen til flaget

Funktionen PinPointer er et kompas, der giver retningshjælp, når du ikke kan se greenen. Denne funktion kan hjælpe dig med at placere dit slag, selv når du befinder dig mellem træer eller i en dyb sandgrav.

BEMÆRK: Brug ikke funktionen PinPointer, mens du er i en golfbil. Interferens fra golfbilen kan påvirke kompassets nøjagtighed.

1 Tryk på tasten.

2 Vælg .

Pilen peger på flagplaceringen.

Visning af layup- og dogleg-afstande

Du kan få vist en liste med layup- og dogleg-afstande for par 4- og 5-huller.


1 Tryk på tasten.


2 Vælg .

BEMÆRK: Distancer og placeringer fjernes fra listen, når du passerer dem.

Visning af hazarder

Du kan se afstande til hazarder langs fairwayen for par 4- og 5-huller. Hazarder, der påvirker valget af slag, vises enkeltvist eller i grupper for at hjælpe dig med at fastslå afstanden til layup eller carry.

1 Fra skærmbilledet med oplysninger om hullet skal du trykke på tasten og vælge .

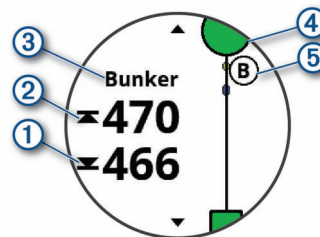

- Afstandene til forreste ① og bageste ② del af den nærmeste hazard vises på skærmen.
- Hazardernes type ③ vises øverst på skærmbilledet.
- Greenen vises som en halvcirkel ④ øverst på skærmbilledet. Linjen under greenen angiver midten af fairwayen.
- Hazarder ⑤ angives med et bogstav, der angiver rækkefølgen af hazarderne ved hullet, og vises under greenen på omtrentlige placeringer i forhold til fairwayen.

2 Stryg for at se andre hazarder for det aktuelle hul.


Måling af et slag med funktionen Garmin AutoShot™

Din vivoactive enhed har automatisk registrering og lagring af slag. Hver gang du udfører et slag langs fairwayen, registrerer enheden din slaglængde, så du kan se den senere (*Visning af din slaghistorik, side 13*).

TIP: Automatisk registrering af slag fungerer bedst, når du bærer enheden på dit primære håndled og får god kontakt med bolden. Put registreres ikke.

1 Begynd at spille en runde.

Når enheden registrerer et slag, vises din distance fra slagstedet på bjælken ① øverst på skærmen.

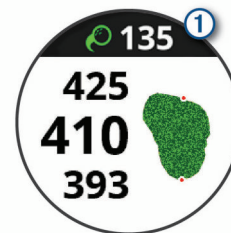

TIP: Du kan trykke på bjælken for at skjule den i 10 sekunder.

2 Gå eller kør hen til bolden.

3 Slå dit næste slag.

Enheden registrerer afstanden for dit sidste slag.

Scoring

1 Tryk på tasten, mens du spiller golf.

2 Vælg .

- Hold om nødvendigt på touchscreenen for at opsætte scorer eller ændre hullets par.
- Stryg op eller ned for at skifte hul.
- Tryk midt på skærmen.
- Vælg — eller + for at angive scoren.

Sådan ændrer du scoremetoden

Du kan ændre den metode, som enheden bruger til at gemme score.

- Fra Scorecard skal du holde på touchscreenen.
- Vælg **Golfindstillinger > Scorer > Scoremetode**.
- Vælg en scoremetode.

Om Stableford-score

Når du vælger Stableford-scoremetoden (*Sådan ændrer du scoremetoden, side 13*), tildeles antal point baseret på antallet af slag, der er brugt i forhold til par. Ved slutningen af hver runde vinder den højeste score. Enheden tildeler point som angivet af United States Golf Association.

Scorekortet for et spil med Stableford-score viser point i stedet for slag.

Point	Antal slag brugt i forhold til par
0	2 eller flere over
1	1 over
2	Par
3	1 under
4	2 under
5	3 under




Registrering af golfstatistik

Når du aktiverer registrering af statistik på enheden, kan du se din statistik for den aktuelle runde (*Visning af rundeoversigt, side 13*). Du kan sammenligne baner og registrere forbedringer ved hjælp af Garmin Golf™ appen.



- Fra Scorecard skal du holde på touchscreenen.
- Vælg **Golfindstillinger > Scorer > Stat Tracking**.

Registrering af golfstatistik

Før du kan registrere statistik, skal du aktivere statistiksporing (*Registrering af golfstatistik, side 13*).


- Fra scorecard skal du trykke midt på skærmen.
- Angiv antallet af slag, og vælg **Næste**.
- Indtast antallet af put, og vælg **Udført**.
- Vælg en funktion:
 - Hvis bolden ramte fairwayen, skal du vælge .
 - Hvis bolden røg forbi fairwayen, skal du vælge  eller .

Visning af din slaghistorik

- Tryk på tasten, efter at du har spillet et hul.
- Vælg  for at få vist oplysninger om dit seneste slag.
- Vælg  for at få vist oplysninger om hvert slag for et hul.

Visning af rundeoversigt

Under en runde kan du se din score, statistik og skridt.

- Tryk på tasten.
- Vælg .

Afslutning af en runde

- Tryk på tasten.
- Vælg **Afslut**.
- Vælg en funktion:
 - Tryk på din score for at få vist din statistik og oplysninger om runden.
 - Hvis du vil gemme runden og vende tilbage til urtilstand, skal du vælge **Gem**.

- Hvis du vil redigere dit scorecard, skal du vælge **Rediger score**.
- Hvis du vil slette runden og vende tilbage til urtilstand, skal du vælge **Slet**.
- Hvis du vil sætte runden på pause og genoptage den på et senere tidspunkt, skal du vælge **Pause**.

Golfindstillinger

På urskiven skal du holde på touchscreenen og vælge **Indstillinger > Aktiviteter og apps > Golf > Golfindstillinger**.

Scorer: Giver dig mulighed for at indstille scoringsfunktioner (*Scoreindstillinger, side 13*).

Driverdistance: Angiver den gennemsnitlige distance, bolden tilbagelægger på din drive.

Store tal: Ændrer størrelsen på de tal, der vises på skærbilledet til visning af hullet.

Scoreindstillinger

På urskiven skal du holde på touchscreenen og vælge **Indstillinger > Aktiviteter og apps > Golf > Golfindstillinger > Scorer**.

Status: Slår automatisk registrering af resultater til eller fra, når du starter en runde. Indstillingen Spørg altid spørger dig, når du starter en runde.

Stat Tracking: Aktiverer statistikregistrering for antal put, greens in regulation og fairway-slag, mens du spiller golf.

2 spillere: Indstiller scorecard til at gemme score for to spillere.

BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig under en runde. Du skal aktivere denne indstilling, hver gang du starter en runde.

Scoremetode: Ændrer den metode, som enheden bruger til at gemme score.

Garmin Golf app

Garmin Golf appen lader dig uploade scorecards fra din kompatible Garmin enhed for at se detaljerede statistikker og slaganalyser. Golfspillere kan konkurrere med hinanden på forskellige baner ved at benytte Garmin Golf appen. Mere end 41.000 baner har ranglister, som alle kan tilmelde sig. Du kan oprette en turneringsbegivenhed og invitere spillere til at konkurrere.

Garmin Golf appen synkroniserer dine data med din Garmin Connect konto. Du kan downloade Garmin Golf appen fra app-butikken på din smartphone.

Træning

Indstilling af din brugerprofil

Du kan opdatere indstillingerne for køn, fødselsår, højde, vægt og pulszone (*Indstilling af dine pulszone, side 7*). Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige træningsdata.

- Hold touchscreenen.
- Vælg **Indstillinger > Brugerprofil**.
- Vælg en funktion.

Træningsmål

Kendskab til dine pulszone kan hjælpe til at måle og forbedre formen ved at forstå og anvende disse principper.

- Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
- Træning inden for bestemte pulszone kan hjælpe med at forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.

Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen (*Udregning af pulszone, side 7*) til at fastsætte den pulszone, der passer bedst til dine træningsmål.

Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle maksimal puls. Standardmaksimumspulsen er 220 minus din alder.


Træning

Din enhed kan føre dig gennem en række træninger med flere trin, der inkluderer mål for hvert træningstrin, for eksempel afstand, tid, gentagelser eller andre mål. Enheden leveres med flere forudinstallerede træningsprogrammer til flere aktiviteter, bl.a. styrke, cardio, løb og cykling. Du kan oprette og finde flere træninger og træningsplaner med Garmin Connect og overføre dem til din enhed.

Du kan oprette en planlagt træningsplan med kalenderen i Garmin Connect og sende de planlagte træninger til din enhed.



Følge en træning

Din enhed kan guide dig gennem en række trin i en træning.

- 1 Tryk på tasten.
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Vælg **Træning**.
BEMÆRK: Denne indstilling vises kun, når du har træninger indlæst på din enhed for den valgte aktivitet.
- 4 Vælg en træning.
- 5 Vælg **Start træningen**.
- 6 Tryk på tasten for at starte aktivitetstimeren.
Enheden viser kortvarigt målene for det første trin i træningen.
- 7 Når du har fuldført træningstrinnet, skal du trykke to gange på berøringsskærmen for at starte det næste trin.
Der vises et resumé af træningstrinnet. Efter nogle sekunder vises hviletimeren og målene for det næste skridt.
- 8 Mens du hviler, skal du stryge nedad for at få vist bemærkninger og yderligere oplysninger om næste træningstrin (valgfrit).
- 9 Tryk to gange på berøringsskærmen for at starte næste trin.
- 10 Gentag trin 6 til 9 for at fuldføre alle punkterne i træningen.
TIP: Hvis du ønsker at stoppe træningen før tiden, kan du trykke på tasten for at stoppe aktivitetstimeren.
- 11 Vælg om nødvendigt ➔ for at afslutte restitutionstrinnet.
- 12 Når du er færdig med din aktivitet, skal du trykke på tasten og vælge  for at gemme aktiviteten.

Brug af Garmin Connect træningsplaner

Før du kan downloade og bruge en træningsplan fra Garmin Connect, skal du have en Garmin Connect konto ([Garmin Connect, side 16](#)), og du skal parre vivoactive enheden med en kompatibel smartphone.

- 1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge  eller .
- 2 Vælg **Træning > Træningsplaner**.
- 3 Vælg og planlæg en træningsplan.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen.
- 5 Gennemse træningsplanen i din kalender.

Start af dagens træning

Når du sender en træningsplan til enheden, vises Garmin Coach-widget i din widget-samling.

- 1 På urskiven skal du swipe for at få vist GarminCoach-widget.
Hvis der er planlagt en træning for denne aktivitet til i dag, viser enheden træningsnavnet og beder dig om at starte den.
- 2 Vælg en træning.
- 3 Vælg **Vis** for at få vist træningstrin, og stryg til højre, når du er færdig med at se trinnene (valgfrit).

- 4 Vælg **Start træningen**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.

Visning af planlagte træninger

Du kan se planlagte træninger i din træningskalender og starte en træning.

- 1 Tryk på tasten.
- 2 Vælg en aktivitet.
- 3 Vælg **Træning > Træningskalender**.
De planlagte træninger vises sorteret efter dato.
- 4 Vælg en træning.
- 5 Vælg en funktion:
 - Vælg **Vis** for at få vist trinnene for træningen.
 - Vælg **Start træningen** for at starte træningen.

Adaptive Training Plans

Din Garmin Connect konto har en adaptive training plan og Garmin træner, som passer til dine træningsmål. Du kan f.eks. svare på nogle få spørgsmål og finde en plan, der kan hjælpe dig med at fuldføre et 5 km løb. Planen tilpasses dit aktuelle konditionsniveau, trænings- og planlægningspræferencer og løbsdatoen. Når du starter en plan, tilføjes Garmin Coach-widget til widget-samlingen på din vivoactive enhed.

Personlige rekorder

Når du har afsluttet en aktivitet, viser enheden eventuelle nye personlige rekorder, som du har sat under den pågældende aktivitet. Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid over flere typiske distancer samt længste løbe-, køre- eller svømmetur.

Visning af dine personlige rekorder

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Min statistik > Rekorder**.
- 3 Vælg en sport.
- 4 Vælg en rekord.
- 5 Vælg **Vis rekord**.

Gendannelse af en personlig rekord

Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere registrerede rekord.

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Min statistik > Rekorder**.
- 3 Vælg en sport.
- 4 Vælg den rekord, der skal gendannes.
- 5 Vælg **Forrige > Ja**.

BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.

Sletning af en personlig rekord

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Min statistik > Rekorder**.
- 3 Vælg en sport.
- 4 Vælg den rekord, der skal slettes.
- 5 Vælg **Slet rekord > Ja**.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.

Sletning af alle personlige rekorder

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Min statistik > Rekorder**.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
- 3 Vælg en sport.
- 4 Vælg **Slet alle rekorder > Ja**.
Rekorderne slettes kun for den pågældende sport.

Navigation

Du kan bruge GPS-navigationsfunktionerne på din enhed til at gemme positioner, navigere til steder og finde hjem.

Sådan gemmes din position

Før du kan navigere til en gemt position, skal enheden finde satellitsignaler.

En position er et punkt, som du registrerer og gemmer på enheden. Hvis du vil huske seværdigheder eller vende tilbage til et bestemt sted, kan du markere en position.

- 1 Gå til det sted, hvor du vil markere en position.
- 2 Tryk på tasten.
- 3 Vælg **Navigation > Gem position**.
Positionsoplysningerne vises, når enheden modtager GPS-signaler.
- 4 Vælg **Gem**.
- 5 Vælg et ikon.

Sletning af position

- 1 Tryk på tasten.
- 2 Vælg **Navigation > Gemte positioner**.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg **Slet > Ja**.

Navigation til en gemt position

Før du kan navigere til en gemt position, skal enheden finde satellitsignaler.

- 1 Tryk på tasten.
- 2 Vælg **Navigation > Gemte positioner**.
- 3 Vælg en position, og vælg så **Gå til**.
- 4 Tryk på tasten for at starte aktivitetstimeren.
- 5 Bevæg dig frem.
Kompasset vises. Kompasspilen peger mod den gemte position.
TIP: Du kan opnå mere præcis navigation ved at vende toppen af skærmen i den retning, som du bevæger dig i.

Navigation tilbage til start

Før du kan navigere tilbage til start, skal du finde satellitsignaler, starte timeren og starte din aktivitet.

Du kan når som helst under aktiviteten vende tilbage til startpositionen. Hvis du f.eks. løber i en ny by, og du ikke er sikker på, hvordan du finder tilbage til sporet eller hotellet, kan du navigere tilbage til startpositionen. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Navigation > Tilbage til Start**.
Kompasset vises.
- 3 Bevæg dig frem.
Kompasspilen peger i retning af startpunktet.
TIP: Du kan opnå mere præcis navigation ved at vende din enhed i den retning, som du navigerer.

Afbrydelse af navigation

- Hvis du vil stoppe navigationen og fortsætte med din aktivitet, skal du holde touchscreenen og vælge **Stop navigation**.
- Hvis du vil stoppe navigationen og afslutte din aktivitet, skal du trykke på tasten og vælge **Udført**.

Kompas

Enheden har et 3-akset kompas med automatisk kalibrering. Kompassets funktioner og udseende ændres alt afhængig af aktiviteten, om GPS er aktiveret, og om du navigerer til en destination.

Manuel kalibrering af kompas

BEMÆRK

Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre kursens nøjagtighed, skal du ikke stå i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer, bygninger og strømførende luftledninger.

Enheden er kalibreret fra fabrikken, og den er som standard indstillet til automatisk kalibrering. Hvis du oplever uregelmæssig kompasfunktion, f.eks. efter rejse over store afstande eller efter store temperaturændringer, kan du kalibrere kompasset manuelt.

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Kompas > Kalibrer > Start**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.
TIP: Bevæg dit håndled i små ottetalsbevægelser, indtil en meddelelse vises.

Historik

Enheden gemmer op til 14 dages data for aktivitetsregistrering og pulsmåling og op til syv aktiviteter med tidtagning. Du kan få vist dine seneste syv aktiviteter med tidtagning på enheden. Du kan synkronisere dine data for at få vist ubegrænsede aktiviteter, aktivitetsregistreringsdata og pulsmålingsdata på din Garmin Connect konto (*Brug af Garmin Connect appen, side 16*) (*Sådan bruger du Garmin Connect på computeren, side 16*).

Når enhedens hukommelse er fuld, vil dine ældste data blive overskrevet.

Brug af historik

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Historik > Aktiviteter**.
- 3 Vælg en aktivitet.
- 4 Vælg en mulighed:
 - Rul for at se flere oplysninger om aktiviteten.
 - Vælg **Omgange** for at se flere oplysninger om hver omgang.
 - Vælg **Sæt** for at få vist yderligere oplysninger om hvert vægtløftningssæt.
 - Vælg **Intervaller** for at se flere oplysninger om hvert svømmeinterval.
 - Vælg **Pulszoner** for at se din tid i hver enkelt pulszone.
 - Vælg **Slet** for at slette den valgte aktivitet.

Visning af din tid i hver pulszone

Før du kan få vist pulszonedata, skal du fuldføre en aktivitet med pulsmåling og gemme aktiviteten.

Visning af tiden i hver pulszone kan være en hjælp til at justere træningens intensitet.

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Historik > Aktiviteter**.
- 3 Vælg en aktivitet.
- 4 Vælg **Pulszoner**.

Garmin Connect

Din Garmin Connect konto gør det muligt for dig at spore dine resultater og få kontakt med dine venner. Den giver jer værktøj til at spore, analysere, dele og opmuntre hinanden. Du kan registrere begivenheder fra din aktive livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, golfspil med mere.

Du kan oprette din gratis Garmin Connect konto, når du parrer enheden med din telefon vha. Garmin Connect appen. Du kan også oprette en konto, når du konfigurerer Garmin Express programmet (www.garmin.com/express).

Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet med tidtagning med enheden, kan du uploade aktiviteten til din Garmin Connect konto og beholde den, så længe du vil.

Analysér dine data: Du kan få vist mere detaljerede oplysninger om dine fitness- og udendørsaktiviteter, herunder tid, distance, puls, forbrændte kalorier, kadence, et oversigtskort og tempo og hastighedsdiagrammer. Du kan se detaljerede oplysninger om dit golfspil, inklusive scorecard, statistik og bane information. Du kan også få vist brugerdefinerede rapporter.

BEMÆRK: Hvis du vil have vist data, skal du parre en valgfri trådløs sensor med enheden (*Parring af dine trådløse sensorer*, side 20).



Hold styr på dine fremskridt: Du kan registrere dine daglige antal skridt, deltage i en venskabelig konkurrence med dine venner og opfylde dine mål.

Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til dine aktiviteter på dine foretrukne sociale netværkswebsteder.

Administrér dine indstillinger: Du kan tilpasse dine enheds- og brugerindstillinger på din Garmin Connect konto.

Brug af Garmin Connect appen

Når du har parret din enhed med din smartphone (*Parring med din smartphone*, side 1), kan du bruge Garmin Connect appen til at uploade alle dine aktivitetsdata til din Garmin Connect konto.

- 1 Kontroller, at Garmin Connect appen kører på din smartphone.
- 2 Anbring enheden inden for 10 m (30 ft.) fra din smartphone. Din enhed synkroniserer automatisk dine data med Garmin Connect appen og din **Garmin Connect** konto.

Sådan bruger du Garmin Connect på computeren

Garmin Express programmet forbinder enheden til din Garmin Connect konto via en computer. Du kan bruge Garmin Express applikationen til at uploade dine aktivitetsdata til din Garmin Connect konto og sende data, f.eks. træning eller træningsplaner, fra Garmin Connect webstedet til din enhed. Du kan også installere softwareopdateringer til enheden og administrere dine Connect IQ apps.

- 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.

- 2 Gå til www.garmin.com/express.
- 3 Download og installer Garmin Express programmet.
- 4 Åbn Garmin Express programmet, og vælg **Tilføj enhed**.
- 5 Følg instruktionerne på skærmen.

Tilpasning af din enhed

Ændring af urskiven

Du kan vælge mellem flere forudinstallerede urskiver eller bruge en Connect IQ-urskive, der er downloadet til enheden (*Connect IQ funktioner*, side 3). Du kan også tilpasse en forudindlæst urskive eller oprette en ny (*Oprettelse af en brugerdefineret urskive*, side 16).

- 1 På urskiven skal du holde touchscreenen nede.
- 2 Vælg **Urskive**.
- 3 Før fingeren opad eller nedad for at se de tilgængelige urskiver.
- 4 Tryk på skærmen for at vælge urskiven.
- 5 Vælg **Anvend** for at aktivere den viste urskive.

Oprettelse af en brugerdefineret urskive


Du kan tilpasse urskivens design og datafelter.

- 1 På urskiven skal du holde touchscreenen nede.
- 2 Vælg **Urskive**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil tilpasse en eksisterende urskive, skal du vælge urskiven og vælge **Tilpas**.
 - Hvis du vil oprette en ny urskive, skal du stryge til bunden af listen over urskiver og vælge **Opret ny**.
- 4 Stryg op eller ned for at rulle gennem de analoge og digitale urskiver, og tryk på skærmen for at vælge den viste urskive.
- 5 Vælg hvert datafelt, som du vil tilpasse, og vælg de data, der skal vises på den.
En grøn kant angiver de brugerdefinerede datafelter for den pågældende urskive.
- 6 Swipe til venstre for at brugertilpasse urskivens visere.
BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig for analoge urskiver.
- 7 Stryg op eller ned for at rulle gennem viserdesign, og tryk på skærmen for at vælge de viste visere.
- 8 Swipe til venstre, og vælg en farvetone.
- 9 Vælg ✓.
- 10 Vælg **Udført**.

Enheden indstiller den nye urskive som din aktive urskive.

Tilpasning af kontrolmenuen

Du kan tilføje, fjerne og ændre rækkefølgen af genvejsmenupunkter i kontrolmenuen (*Brug af menuen Styring*, side 1).

- 1 Hold tasten nede.
Kontrolmenuen vises.
- 2 Hold touchscreenen.
Kontrolmenuen skifter til redigeringsstilstand.
- 3 Vælg den genvej, du vil tilpasse.
- 4 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil ændre genvejens placering i kontrolmenuen, skal du vælge den placering, hvor den skal vises, eller trække genvejen til en ny placering.
 - Vælg  for at fjerne genvejen fra kontrolmenuen.

5 Vælg om nødvendigt **+** for at tilføje en genvej i kontrolmenuen.

BEMÆRK: Denne indstilling er kun tilgængelig, når du har fjernet mindst én genvej i menuen.

Indstillinger for aktiviteter og apps

Disse indstillinger giver dig mulighed for at tilpasse hver enkelt forudinstallerede aktivitets-app ud fra dine behov. Du kan f.eks. tilpasse datasiderne og aktivere advarsler og træningsfunktioner. Ikke alle indstillinger er tilgængelige for alle aktivitetstyper.

Tryk på tasten, vælg en aktivitet, og vælg Indstillinger.

Farvetone: Indstiller farvetonen for den enkelte aktivitet for at medvirke til at identificere, hvilken aktivitet der er aktiv.

Alarmer: Indstiller træningsadvarsler for aktiviteten (*Alarmer*, side 17).

Auto start af aktivitet: Angiver minimumtidsgrænsen for automatisk registrering og optagelse af en tidsbestemt aktivitet. Denne funktion er kun tilgængelig for gående og løbende.

Auto Pause: Indstiller enheden til at holde op med at registrere data, når du holder op med at bevæge dig, eller når du bevæger dig under en bestemt hastighed (*Brug af Auto Pause*, side 18).

Automatisk løb: Gør enheden i stand til at registrere skiløb automatisk ved hjælp af det indbyggede accelerometer.

Auto. rullefunktion: Giver dig mulighed for automatisk at bladre gennem skærbillederne med aktivitetsdata, mens tidtagningen kører (*Brug af automatisk rullefunktion*, side 18).

Baggrund: Indstiller baggrundsfarven for den enkelte aktivitet til sort eller hvid.

Skærbilleder: Giver dig mulighed for at tilpasse dataskærbilleder og tilføje nye dataskærbilleder for aktiviteten (*Tilpasning af skærbilleder*, side 17).

GPS: Indstiller tilstanden for GPS-antennen. Brug af GPS + GLONASS eller GPS + GALILEO giver øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere hentning af position. Hvis du bruger GPS og en anden satellit sammen, kan det reducere batterilevetiden mere end ved kun at anvende indstillingen GPS.

Omgange: Angiver indstillingerne for Auto Lap[®] funktionen (*Markering af omgange ved hjælp af Auto Lap funktionen*, side 18), og tænder for den manuelle omgangsfunktion (*Aktivering af den manuelle omgangsfunktion*, side 18).

Poolstørrelse: Indstiller pool længden ved svømning i pool.

Tilpasning af skærbilleder

Du kan tilpasse skærbillederne ud fra dine træningsmål eller valgfrit tilbehør. Du kan eksempelvis tilpasse ét af skærbillederne til at vise dit omgangstempo eller din pulszone.

1 Tryk på tasten.

2 Vælg en aktivitet.

3 Vælg **Indstillinger > Skærbilleder**.

4 Vælg en eller flere valgmuligheder:

- Hvis du vil justere design og antallet af datafelter på hvert dataskærbillede, skal du vælge **Sidelayout**.
- Hvis du vil tilpasse felterne på skærmen, skal du vælge skærmen og vælge **Rediger datafelter**.
- Hvis du vil vise eller skjule et dataskærbillede, skal du vælge Til/Fra-knappen ved siden af skærmen.
- Hvis du vil vise eller skjule skærbilledet til måling af pulszone, skal du vælge **Pulszonemåler**.

Alarmer

Du kan indstille alarmer for hver aktivitet, og det kan hjælpe dig med at træne mod bestemte mål. Visse alarmer er kun tilgængelige for specifikke aktiviteter. Nogle alarmer kræver ekstra tilbehør, f.eks. pulsmåler eller kadencesensor. Der er tre typer alarmer: Hændelsesalarmer, områdealarmer og tilbagevendende alarmer.

Hændelsesalarm: Med en hændelsesalarm advares du én gang. Hændelsen er en bestemt værdi. Du kan f.eks. indstille enheden til at advare dig, når du forbrænder et bestemt antal kalorier.

Områdealarm: Med en områdealarm får du besked, hver gang enheden er over eller under et bestemt værdiområde. Du kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din puls er under 60 bpm (hjerteslag pr. minut) og over 210 bpm.

Tilbagevendende alarm: Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30. minut.

Alarmnavn	Alarmtype	Beskrivelse
Kadence	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for kadence.
Kalorier	Hændelse, tilbagevendende	Du kan indstille antallet af kalorier.
Brugerdefineret	Tilbagevendende	Du kan vælge en eksisterende besked eller oprette en brugerdefineret besked og vælge en alarmtype.
Distance	Tilbagevendende	Du kan indstille et afstandsinterval.
Puls	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for puls eller vælge zoneændringer.
Tempo	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for tempo.
Løb/gå	Tilbagevendende	Du kan indstille tidsafhængige gåpauser med regelmæssige intervaller.
Hastighed	Område	Du kan indstille minimum- og maksimumværdier for hastighed.
Antal tag	Område	Du kan indstille høje eller lave antal slag pr. minut.
Tid	Hændelse, tilbagevendende	Du kan indstille et tidsinterval.

Indstilling af en advarsel

1 Tryk på tasten.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

2 Vælg en aktivitet.

3 Vælg **Indstillinger > Alarmer**.

4 Vælg en funktion:

- Hvis du vil tilføje en ny advarsel for aktiviteten, skal du vælge **Tilføj ny**.
- Hvis du vil redigere en eksisterende advarsel, skal du vælge navnet på advarslen.

5 Vælg advarselstypen, hvis det er nødvendigt.

6 Vælg en zone, og angiv minimum- og maksimumværdien, eller angiv en brugerdefineret værdi for advarslen.

7 Tænd om nødvendigt for alarmerne.

For hændelsesadvarsler og tilbagevendende advarsler vises en meddelelse, hver gang du når alarmværdien (*Alarmer*, side 17). For områdeadvarsler vises en meddelelse, hver gang du overstiger eller kommer under det angivne område (minimum- og maksimumværdier).

Auto Lap

Markering af omgange ved hjælp af Auto Lap funktionen

Du kan indstille enheden til at bruge funktionen Auto Lap til automatisk at markere en omgang ved en bestemt distance. Denne funktion er nyttig, hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en aktivitet (eksempelvis for hver 5 km eller 1 mile).

1 Tryk på tasten.

2 Vælg en aktivitet.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

3 Vælg **Indstillinger > Omgange**.

4 Vælg en funktion:

- Vælg Til/Fra-knappen for at slå Auto Lap funktionen til eller fra.
- Hvis du vil justere afstanden mellem omgange, skal du vælge **Auto Lap**.

Hver gang du gennemfører en omgang, vises en meddelelse med tiden for den pågældende omgang. Enheden vibrerer, hvis vibration er aktiveret (*Systemindstillinger, side 18*).

Aktivering af den manuelle omgangsfunktion

Du kan markere omgange når som helst eller distance ved at trykke to gange på berøringsskærmen under tidsbestemte aktiviteter som f.eks. løb og cykling.

1 Tryk på tasten.

2 Vælg en aktivitet.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

3 Vælg **Indstillinger > Omgange > Manuel omgang**.

Hver gang du markerer en omgang, vises en meddelelse med tiden for den pågældende omgang. Enheden vibrerer, hvis vibration er aktiveret (*Systemindstillinger, side 18*).

Omgangsfunktioner forbliver aktiv for den valgte aktivitet, indtil du deaktiverer omgangsfunktionen.

Brug af Auto Pause®

Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion er nyttig, hvis der på din aktivitet er lyskryds eller andre steder, hvor du skal sætte farten ned eller stoppe.

BEMÆRK: Enheden registrerer ikke aktivitetsdata, mens timeren er stoppet eller sat på pause.

1 Tryk på tasten.

2 Vælg en aktivitet.

3 Vælg **Indstillinger > Auto Pause**.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

4 Vælg en funktion:

BEMÆRK: Ikke alle valgmuligheder er tilgængelige for alle aktiviteter.

- Hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når du holder op med at bevæge dig, skal du vælge **Når stoppet**.
- Vælg **Tempo**, hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når din fart falder til under en angivet værdi.
- Vælg **Fart**, hvis timeren automatisk skal sættes på pause, når din hastighed falder til under en angivet værdi.

Brug af automatisk rullefunktion

Du kan bruge den automatiske rullefunktion til automatisk at navigere gennem skærmbillederne med data, mens timeren kører.

1 Tryk på tasten.

2 Vælg en aktivitet.

3 Vælg **Indstillinger > Auto. rullefunktion**.

BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig for alle aktiviteter.

4 Vælg en visningshastighed.

Telefon og Bluetooth indstillinger

Hold fingeren nede på touchscreenen og vælg **Indstillinger > Tilslutning > Telefon**.

Status: Viser den aktuelle Bluetooth forbindelsesstatus og giver dig mulighed for at tænde eller slukke for Bluetooth teknologi.

Meddelelser: Enheden tænder og slukker automatisk for smart-notifikationer på basis af dine valg (*Aktivering af Bluetooth meddelelser, side 2*).

Par telefon: Forbinder enheden med en kompatibel smartphone, der er udstyret med Bluetooth teknologi.

Tilsluttede alarmer: Giver dig besked, når din parrede smartphone forbindes og afbrydes.

Stop LiveTrack: Giver dig mulighed for at stoppe en LiveTrack session, mens en anden er i gang.

Systemindstillinger

Hold touchscreenen, og vælg **Indstillinger > System**.

Autolås: Låser automatisk touchscreenen for at forhindre utilsigtede tryk på skærmen. Tryk på tasten for at låse touchscreenen op.

Sprog: Angiver sproget for enhedens grænseflade.

Tid: Indstiller tidsformat og kilde til lokal tid (*Tidsindstillinger, side 19*).

Dato: Giver dig mulighed for manuelt at angive dato og datoformat.

Physio TrueUp: Gør det muligt for din enhed at synkronisere aktiviteter, historik og data fra andre Garmin enheder.

Baggrundslys: Indstiller tilstand, timeout og lysstyrke for baggrundsbelysningen (*Indstillinger for baggrundsbelysning, side 19*).

Vibration: Slår vibrationer til eller fra og angiver vibrationsintensiteten.

Må ikke forstyrres: Tænder eller slukker tilstanden Vil ikke forstyrres.

Enheder: Indstiller de måleenheder, der bruges til at vise (*Ændring af måleenhed, side 19*).

Dataregistrering: Angiver, hvordan enheden registrerer aktivitetsdata. Registreringsindstillingen Smart (standard) giver mulighed for længerevarende registreringer af aktiviteter. Registreringsindstillingen Hvert sekund giver flere aktivitetsregistreringer, men kræver hyppigere opladninger af batteriet.

USB-tilstand: Indstiller enheden til at bruge medieoverførselstilstand eller Garmin tilstand, når den har forbindelse til en computer.

Nulstil: Giver dig mulighed for at nulstille standardindstillingerne eller slette personoplysninger og nulstille indstillingerne (*Gendannelse af alle standardindstillinger, side 23*).

BEMÆRK: Hvis du har konfigureret en Garmin Pay tegnebog, sletter gendannelse af standardindstillingerne også tegnebogen fra din enhed.

Softwareopdatering: Giver dig mulighed for at søge efter softwareopdateringer.

Om: Viser enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og licensaftale.

Tidsindstillinger

Hold touchscreenen nede, og vælg **Indstillinger > System > Tid**.

Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24-timers format.

Tidskilde: Giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt eller automatisk ud fra din parrede mobile enhed.

Angiv tid med GPS: Giver mulighed for, at enheden kan indstille tiden automatisk ud fra GPS-positionen.

Tidszoner

Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler eller synkroniserer med din smartphone, registrerer enheden automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt.

Manuel indstilling af tid

Tiden indstilles som standard automatisk, når vivoactive enheden parres med en mobil enhed.

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Indstillinger > System > Tid > Tidskilde > Manuel**.
- 3 Vælg **Tid**, og indtast et klokkeslæt.

Indstilling af alarm

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Ure > Alarmer > Tilføj ny**.
- 3 Vælg **Tid**, og indtast et klokkeslæt.
- 4 Vælg **Gentag**, og vælg en indstilling.

Sådan slettes en alarm

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Ure > Alarmer**.
- 3 Vælg en alarm, og vælg **Fjern**.

Start af nedtællingstimer

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Ure > Timer**.
- 3 Indtast tiden.
- 4 Vælg **Start**.
- 5 Vælg om nødvendigt touchscreenen for at få flere valgmuligheder.

Brug af stopur

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Ure > Stopur**.
- 3 Tryk på tasten.

Indstillinger for baggrundsbelysning

Hold touchscreenen, og vælg **Indstillinger > System > Baggrundsls**.

Tilstand: Indstiller baggrundsls til at tænde, når du kommunikerer med enheden, hvilket inkluderer modtagelse af en meddelelse eller ved brug af tasten eller berøringsskærmen.

Bevægelse: Indstiller baggrundsls til at tænde, når du drejer håndleddet mod din krop for at se på enheden. Du kan bruge funktionen Kun under en aktivitet til kun at bruge denne funktion under aktiviteter med tidtagning.

Timeout: Indstiller længden af tid, inden baggrundsbelysningen slukker.

Lysstyrke: Indstiller baggrundsbelysningens lysstyrke. Under en aktivitet anvender baggrundsbelysningen den højeste lysstyrkeindstilling.

Ændring af måleenhed

Du kan tilpasse måleenhederne for distance, tempo og fart, højde, vægt, højde og temperatur.

- 1 Fra urskiven skal du gøre følgende: hold touchscreenen nede.
- 2 Vælg **Indstillinger > System > Enheder**.
- 3 Vælg en måletype.
- 4 Vælg måleenhed.

Garmin Connect indstillinger

Du kan ændre indstillingerne på din enhed fra din Garmin Connect konto ved hjælp af enten Garmin Connect appen eller Garmin Connect webstedet. Nogle indstillinger er kun tilgængelige via din Garmin Connect konto og kan ikke ændres på din enhed.

- I Garmin Connect appen skal du vælge billedet af din enhed og vælge **Enhedsindstillinger**.
- På Garmin Connect webstedet skal du vælge **Enhedsindstillinger** fra enheds-widget.

Når du har tilpasset indstillingerne, skal du synkronisere dine data for at anvende ændringerne på din enhed ved hjælp af Garmin Connect Mobile (*Brug af Garmin Connect appen, side 16, Sådan bruger du Garmin Connect på computeren, side 16*).

Enhedsindstillinger på din Garmin Connect konto

Fra din Garmin Connect konto skal du vælge din enhed for at se enhedens indstillinger.

BEMÆRK: Nogle indstillinger vises under en underkategori i indstillingsmenuen. App- eller hjemmesideopdateringer kan ændre disse indstillingsmenuer.

Registrering af aktivitet: Slår aktivitetssporingsfunktioner til og fra.

Udseende: Giver dig mulighed for at ændre urskiven, widgets og de genveje, der vises i kontrolmenuen (*Tilpasning af kontrolmenuen, side 16*).

Automatisk start af aktivitet: Gør det muligt for din enhed at oprette og gemme tidsbestemte aktiviteter automatisk, når Move IQ funktionen registrerer, at du har gået eller løbet i et mindste tidsrum. Du kan også indstille mindstetidsgrænsen for løb og gang.

Automatiske app-opdateringer: Gør det muligt for enheden at modtage Connect IQ app-opdateringer automatisk.

Dataregistrering: Angiver, hvordan enheden registrerer aktivitetsdata. Registreringsindstillingen Smart (standard) giver mulighed for længerevarende registreringer af aktiviteter. Registreringsindstillingen Hvert sekund giver flere aktivitetsregistreringer, men kræver hyppigere opladninger af batteriet.

Datoformat: Indstiller formatet for måned og dato.

Distance: Indstiller enheden til at vise den tilbagelagte distance i kilometer eller miles.

Mål: Giver dig mulighed for at angive et brugerdefineret mål for daglige skridttal og antal etager. Du kan bruge indstillingen Automatisk mål til at tillade, at enheden automatisk fastsætter dit mål for antallet af skridt. Du kan også indstille mål for antal ugentlige intensitetsminutter.

Animationer af mål: Gør det muligt at aktivere og deaktivere animationer for mål eller kun at deaktivere dem under aktiviteter. Animationer for mål vises for dit daglige skridtmål, daglige mål for antal etager og ugentlige mål for minutter med høj intensitet.

Pulszoner: Gør det muligt for dig at skønne din maksimale puls og bestemme brugerdefinerede pulszoner.

Sprog: Angiver sproget for enhedens grænseflade.

Aktivitetsalarm: Viser en meddelelse og aktivitetsindikatoren på den digitale urskive og skærmbilledet med skridt. Enheden vibrerer også, hvis vibrationer slås til.

Move IQ: Lader dig slå Move IQ begivenheder til og fra. Funktionen Move IQ registrerer automatisk aktivitetsmønstre, f.eks. gang, løb, cykling, svømning eller trappemaskinetræning.

Foretrukken aktivitetstracker: Angiver enheden som din primære aktivitetsregistreringsenhed, hvis mere end én enhed er tilknyttet appen.

Lyde og advarsler: Giver dig mulighed for at tilpasse alarmer og telefonmeddelelser. Du kan også tænde og slukke for funktionen Forstyr ikke under søvn.

Tekstsvær: Giver dig mulighed for at tilpasse listen over automatiske sms-svar. Denne funktion er kun tilgængelig for smartphones med Android.

Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24-timers format.

Håndledsenhed til: Giver dig mulighed for at tilpasse, hvilket håndled enheden bæres på.

BEMÆRK: Denne indstilling benyttes til styrketræning og bevægelser.

Brugerindstillinger på din Garmin Connect konto

Fra din Garmin Connect konto skal du vælge **Indstillinger > Brugerindstillinger**.

TIP: Nogle indstillinger er tilgængelige i menuen *vivoactive* Enhedsindstillinger.

Personlige oplysninger: Giver dig mulighed for at indtaste dine personlige oplysninger, f.eks. fødselsdato, køn, højde og vægt.

Søvn: Giver dig mulighed for at indtaste din normale sovetid.

Skridtlængde: Gør det muligt for din enhed mere nøjagtigt at bestemme din tilbagelagte distance ved hjælp af din brugerdefinerede skridtlængde ved gang og løb. Du kan angive en kendt distance og det antal skridt, det tager at tilbagelægge den kendte distance, og Garmin Connect kan beregne din skridtlængde.

Enheder: Giver dig mulighed for at indstille britiske eller metriske måleenheder.

Trådløse sensorer

Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ eller Bluetooth sensorer. Du kan finde flere oplysninger om kompatibilitet og køb af yderligere sensorer ved at gå til buy.garmin.com.

Parring af dine trådløse sensorer

Første gang du tilslutter en trådløs ANT+ eller Bluetooth sensor til din Garmin enhed, skal du parre enheden og sensoren. Når de er blevet parret, opretter enheden automatisk forbindelse til sensoren, når du starter en aktivitet, og sensoren er aktiv og inden for rækkevidde.

TIP: Nogle ANT+ sensorer parres automatisk med din enhed, når du starter en aktivitet med sensoren aktiveret og i nærheden af enheden.

- 1 Flyt dig mindst 10 m (33 ft.) væk fra andre trådløse sensorer.
- 2 Hvis du parrer en pulsmåler, skal du tage pulsmåleren på. Pulsmåleren sender og modtager ikke data, før du tager den på.
- 3 Hold touchscreenen.
- 4 Vælg **Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Tilføj ny**.
- 5 Flyt enheden inden for 3 m (10 ft.) fra sensoren, og vent, indtil enheden parres med sensoren.
Når enheden har etableret forbindelse med sensoren, vises der et ikon øverst på skærmen.

Fodsensor

Din enhed er kompatibel med en fodsensor. Du kan bruge fodsensoren til at registrere tempo og afstand i stedet for brug af GPS, når du træner indendørs, eller når dit GPS-signal er svagt. Fodsensoren er på standby og klar til at sende data (ligesom pulsmåleren).

Efter 30 minutter uden aktivitet slukker fodsensoren for at spare på batteriet. Hvis batteriniveaue er lavt, vises en meddelelse på din enhed. Der er så ca. fem timers batterilevetid tilbage.

Kalibrering af din fodsensor

Før du kan kalibrere din fodsensor, skal du parre din enhed med fodsensoren (*Parring af dine trådløse sensorer*, side 20).

Manuel kalibrering anbefales, hvis du kender kalibreringsfaktoren. Hvis du har kalibreret en fodsensor med et andet Garmin produkt, kender du muligvis kalibreringsfaktoren.

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Fodsensor > Kalib. faktor**.
- 3 Juster kalibreringsfaktoren.
 - Øg kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for kort.
 - Sænk kalibreringsfaktoren, hvis din distance er for lang.

Forbedring af fodsensorens kalibrering

Før du kan kalibrere din enhed, skal du have modtaget GPS-signaler, og du skal parre din enhed med fodsensoren (*Parring af dine trådløse sensorer*, side 20).

Fodsensoren er selvkalibrerende, men du kan forbedre nøjagtigheden af hastigheds- og distancedata med et par udendørs løbeture med brug af GPS.

- 1 Stå udendørs i 5 minutter med klart udsyn til himlen.
- 2 Start en løbeaktivitet.
- 3 Løb på et spor uden at stoppe i 10 minutter.
- 4 Stop aktiviteten, og gem den.

Baseret på de registrerede data ændres fodsensorens kalibreringsværdier, hvis det er nødvendigt. Det bør ikke være nødvendigt at kalibrere fodsensoren igen, medmindre din løbestil ændrer sig.

Brug af en valgfri sensor til cykelhastighed eller -kadence

Du kan bruge en kompatibel sensor til cykelhastighed eller -kadence til at sende data til din enhed.

- Par sensoren med din enhed (*Parring af dine trådløse sensorer*, side 20).
- Indstil din hjulstørrelse (*Kalibrering af hastighedssensoren*, side 20).
- Kør en tur (*Kør en tur*, side 11).

Kalibrering af hastighedssensoren

Før du kan kalibrere din hastighedssensor, skal du parre din enhed med en kompatibel hastighedssensor (*Parring af dine trådløse sensorer*, side 20).

Manuel kalibrering er valgfri og kan forbedre nøjagtigheden.

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Indstillinger > Sensorer og tilbehør > Fart/kadence > Hjulstørrelse**.
- 3 Vælg en funktion:
 - Vælg **Automatisk** for automatisk at beregne hjulstørrelsen og kalibrere hastighedssensoren.
 - Vælg **Manuel**, og indtast hjulstørrelsen for manuelt at kalibrere hastighedssensoren (*Hjulstørrelse og -omkreds*, side 25).

Situationsfornemmelse

Din vivoactive enhed kan bruges sammen med Varia smarte cykellygter og bakspejlsradar for forbedret situationsfornemmelse. Se brugervejledningen til din Varia enhed for at få yderligere oplysninger.

BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere vivoactive softwaren før parring af Varia enheder (*Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Connect appen*, side 21).

tempe

tempe er en ANT+ trådløs temperatursensor. Du kan fastgøre sensoren på en sikker strop eller en løkke, hvor den eksponeres for den omgivende luft og derfor fungerer som kilde for nøjagtige temperaturoplysninger. Du skal parre tempe med din enhed for at få vist temperaturoplysninger fra tempe.

Enhedsoplysninger

Opladning af enheden

⚠ ADVARSEL

Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer. Der henvises til rengøringsvejledningen i appendikset.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i opladerporten på din enhed.



- 2 Sæt det store stik på USB-kablet i en USB-opladerport.
- 3 Oplad enheden helt.

Produktopdateringer

Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på din computer. Installer Garmin Connect appen på din smartphone. Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:

- Softwareopdateringer
- Baneopdateringer
- Data uploades til Garmin Connect
- Produktregistrering

Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Connect appen

Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin Connect appen, skal du have en Garmin Connect konto, og du skal parre enheden med en kompatibel smartphone (*Parring med din smartphone*, side 1).

Synkroniser din enhed med Garmin Connect appen (*Brug af Garmin Connect appen*, side 16).

Når der er ny tilgængelig software, sender Garmin Connect appen automatisk opdateringen til din enhed. Opdateringen installeres, når du ikke bruger enheden aktivt. Når opdateringen er fuldført, genstartes enheden.

Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express

Før du kan opdatere enhedens software, skal du downloade og installere Garmin Express appen og tilføje enheden (*Sådan bruger du Garmin Connect på computeren*, side 16).

- 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express programmet den til enheden.
- 2 Når Garmin Express appen er færdig med at sende opdateringen, skal du koble enheden fra din computer.
Enheden installerer opdateringen.

Visning af enhedsoplysninger

Du kan få vist enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og licensaftale.

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Indstillinger > System > Om**.

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Indstillinger > System > Om**.

Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget lithiumpolymerbatteri
Batterilevetid	Op til 7 dage i smartwatch-tilstand (med puls) Op til 5 timer i GPS-tilstand (med puls og musikafspilning)
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0° til 45°C (fra 32° til 113°F)
Trådløse frekvenser/protokoller	2,4 GHz ved 8 dBm nominal • ANT+ trådløs kommunikationsprotokol • Bluetooth 4,2 teknologi • Wi-Fi trådløs teknologi 13,56 MHz @ -40 dBm nominal, NFC trådløs teknologi
Vandtæthedsklasse	Svømning, 5 ATM ¹

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Undgå at trykke på tasterne under vandet.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.

¹ Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 meter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Rengøring af enheden

BEMÆRK

Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel.

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

TIP: Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/fitandcare.

Udskiftning af remmene

Enheden er kompatibel med 20 mm brede, standardkliklåsremme.

- 1 Skub Quick Release-pinden på fjederpinden for at fjerne remmen.



- 2 Isæt den ene side af fjederpinden på den nye rem i enheden.
- 3 Skub quick-release-pinden, og placer fjederpinden ud for den modsatte side af enheden.
- 4 Gentag trin 1 til 3 for at udskifte den anden rem.

Fejlfinding

Er min smartphone kompatibel med min enhed?

vivoactive enheden er kompatibel med smartphones, som anvender Bluetooth trådløs teknologi.



Gå til www.garmin.com/ble for at få oplysninger om kompatibilitet.

Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden

Hvis din telefon ikke kan oprette forbindelse til enheden, kan du prøve følgende tip.

- Sluk for din smartphone og din enhed, og tænd for dem igen.
- Aktiver Bluetooth teknologi på din smartphone.
- Opdater Garmin Connect appen til den nyeste version.
- Fjern din enhed fra Garmin Connect appen for at prøve at gennemføre parringsprocessen igen.

Hvis du bruger en Apple enhed, skal du også slette enheden fra Bluetooth indstillingerne på din smartphone.

- Hvis du har købt en ny smartphone, skal du fjerne din enhed fra Garmin Connect appen på den smartphone, du vil holde op med at bruge.
- Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra enheden.
- Åbn Garmin Connect appen på din smartphone, vælg  eller , og vælg **Garmin-enheder** > **Tilføj enhed** for at aktivere parringstilstand.

- Hold the touchscreen, and select **Indstillinger** > **Tilslutning** > **Telefon** > **Par telefon**.

Mine hovedtelefoner kan ikke oprette forbindelse til enheden

Hvis hovedtelefonerne tidligere blev tilsluttet til din smartphone ved hjælp af Bluetooth teknologi, opretter de muligvis forbindelse til smartphonen før enheden. Du kan prøve disse tips.

- Deaktiver Bluetooth teknologi på din smartphone. Der er flere oplysninger i brugervejledningen til smartphonen.
- Hold dig 10 m (33 fod) væk fra smartphonen, mens du tilslutter hovedtelefonerne til enheden.
- Par dine hovedtelefoner med enheden (*Tilslutning af Bluetooth hovedtelefoner*, side 5).

Musikafspilningen hakker, eller tilslutningen af mine hovedtelefoner er ustabil

Når du bruger en vivoactive 3 Music enhed, der er tilsluttet hovedtelefoner ved hjælp af Bluetooth teknologi, er signalet stærkest, når der er en direkte sigtelinje mellem enheden og antennen på hovedtelefonerne.

- Hvis signalet passerer gennem kroppen, kan du opleve signaltab, eller tilslutningen af hovedtelefonerne kan ophøre.
- Det anbefales at bære dine hovedtelefoner med antennen på den samme side af kroppen som din vivoactive 3 Music enhed.

Min enhed viser det forkerte sprog

Du kan ændre valget af sprog på enheden, hvis du ved en fejtagelse har valgt det forkerte sprog på enheden.

- 1 Hold touchscrenen.
- 2 Rul ned til det sidste element på listen, og vælg det.
- 3 Rul ned til det sidste element på listen, og vælg det.
- 4 Rul ned til det andet element på listen, og vælg det.
- 5 Vælg dit sprog.

Min enhed viser ikke det korrekte klokkeslæt

Enheden opdaterer klokkeslæt og dato, når den synkroniseres med din smartphone, eller når enheden modtager GPS-signaler. Du skal synkronisere din enhed for at modtage den korrekte tid, når du skifter tidszoner og for at opdatere for sommertid.

- 1 Hold touchscrenen nede, og vælg **Indstillinger** > **System** > **Tid**.
- 2 Kontrol af funktionen **Automatisk** funktionen aktiveres.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Bekræft, at din smartphone viser det korrekte lokale klokkeslæt, og synkroniser enheden til smartphonen (*Brug af Garmin Connect appen*, side 16).
 - Vælg **Angiv tid med GPS**, gå til et sted, hvor der er klart udsyn til himlen, og vent, mens enheden modtager satellitsignaler.

Klokkeslæt og dato opdateres automatisk.

Maksimering af batterilevetiden

Du kan gøre flere ting for at forlænge batteriets levetid.

- Reducer tiden, før baggrundsbelysningen slukker (*Indstillinger for baggrundsbelysning*, side 19).
- Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke (*Indstillinger for baggrundsbelysning*, side 19).
- Deaktiver Bluetooth teknologi, når du ikke bruger tilsluttede funktioner (*Deaktivering af Bluetooth Smartphone-tilslutning*, side 2).

- Deaktiver registrering af aktivitet (*Aktivitetstracking*, side 8).
- Begræns det antal smartphone-meddelelser, enheden viser (*Administration af meddelelser*, side 2).
- Stop med at sende pulldata til parrede Garmin enheder (*Send puls til Garmin enheder*, side 7).
- Deaktiver den håndledsbaserede pulsmåler (*Deaktivering af håndledsbaseret pulsmåler*, side 7).

Genstart af enheden

Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis genstarte den.

BEMÆRK: Genstart af enheden kan slette dine data eller indstillinger.

- 1 Hold tasten nede i 15 sekunder.
Enheden slukkes.
- 2 Hold tasten nede i et sekund for at tænde for enheden.

Gendannelse af alle standardindstillinger

Du kan nulstille alle enhedens indstillinger til fabrikkens standardværdier. Du skal synkronisere din enhed med Garmin Connect appen for at overføre dine aktivitetsdata, før du nulstiller enheden.

- 1 Hold touchscreenen.
- 2 Vælg **Indstillinger > System > Nulstil**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og slette alle brugerangivne oplysninger og aktivitetshistorik, skal du vælge **Slet data og nulstil indst..**
BEMÆRK: Hvis du har konfigureret en Garmin Pay tegnebog, sletter dette også tegnebogen fra din enhed. Hvis der er musikfiler lagret på din enhed, sletter denne funktion den lagrede musik.
 - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og gemme alle brugerangivne oplysninger og aktivitetshistorik, skal du vælge **Nulstil standardindst..**

Modtagelse af satellitsignaler

Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler.

- 1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.

Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen

- Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect konto:
 - Slut enheden til en computer med det medfølgende USB-kabel og Garmin Express programmet.
 - Synkroniser enheden til Garmin Connect appen med din Bluetooth aktiverede smartphone.
 - Tilslut enheden til din Garmin Connect konto via et Wi-Fi trådløst netværk.
- Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere satellitsignaler.
- Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje bygninger og træer.
 - Stå stille i et par minutter.

Registrering af aktivitet

Du finder flere oplysninger om aktivitetssporing og nøjagtigheden af sporing ved at gå til garmin.com/ataccuracy.

Min skridttæller lader ikke til at være præcis

Hvis skridttælleren ikke lader til at være præcis, kan du prøve følgende tip.

- Bær enheden på det håndled, der ikke er det dominerende.
- Anbring enheden i lommen, når du skubber en klapvogn eller en græsslåmaskine.
- Anbring kun enheden i lommen, når du bruger hænderne eller armene aktivt.

BEMÆRK: Enheden kan tolke enkelte gentagne bevægelser, såsom opvask, lægge tøj sammen eller klappe i hænderne, som skridt.

Angivelsen af antal etager lader til ikke at være præcis

Din enhed bruger en intern trykhøjdemåler til at måle højdeændringer i forbindelse med de etager, du går opad. Når du går en etage op, svarer det til 3 m (10 fod).

- Undgå at holde fast i gelændere eller springe trin over, når du går op ad trapper.
- I stærke vindforhold tildækkes enheden med dit ærme eller en jakke, da kraftige vindstød kan forårsage fejlaflysninger.

Forbedring af præcisionen for minutter med høj intensitet og kalorier

Du kan forbedre præcisionen af disse estimater ved at gå eller løbe udenfor i 15 minutter.

- 1 På urskiven skal du stryge op for at se widget'en **Min dag**.
- 2 Vælg ⓘ.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Temperaturlæsningen er ikke nøjagtig

Din kropstemperatur påvirker temperaturlæsningen for den interne temperatursensor. For at få den mest præcise temperaturmåling skal du fjerne uret fra dit håndled og vente 20 til 30 minutter.

Du kan også anvende en tempe ekstern temperatursensor (ekstraudstyr) for at se den præcise aflæsning af den omgivende temperatur, mens du bærer uret.

Sådan får du flere oplysninger

- Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Appendiks

Datafelter

Nogle datafelter kræver ANT+ tilbehør for at vise data.

24 timer maksimum: Den maksimale registrerede temperatur i de sidste 24 timer.

24 timer minimum: Den laveste registrerede temperatur i de sidste 24 timer.

30s gnsn. lodret fart: Bevægelsesgennemsnit pr. 30 sekunder for lodret hastighed.

500 m tempo: Det aktuelle roningstempo pr. 500 meter.

Antal tag: Antallet af tag pr. minut (spm).

Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller aktivitet.

Distance pr. tag: Den tilbagelagte distance pr. tag.

- Distance seneste omgang:** Den tilbagelagte distance for den senest gennemførte omgang.
- Etager ned:** Det samlede antal etager, du er gået ned, for hele dagen.
- Etager op:** Det samlede antal etager, du er gået op, for hele dagen.
- Etager pr. minut:** Antal etager gået op i minuttet.
- Fart:** Den aktuelle rejsehastighed.
- Gennemsnitlig distance/tag:** Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag under den aktuelle aktivitet.
- Gennemsnitlig omgangstid:** Den gennemsnitlige omgangstid for den aktuelle aktivitet.
- Gennemsnitlig puls %Maksimal:** Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
- Gennemsnitlig SWOLF:** Den gennemsnitlige swolf-score for den aktuelle aktivitet. Swolf-scoren er summen af tiden for en længde plus antallet af tag i længden (*Svømmeterminologi*, side 11).
- Gennemsnitligt 500 m tempo:** Det gennemsnitlige roningstempo pr. 500 meter for den aktuelle aktivitet.
- Gennemsnitlig taghastighed:** Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) under den aktuelle aktivitet.
- Gennemsnitsfart:** Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle aktivitet.
- Gennemsnitskadence:** Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.
- Gennemsnitskadence:** Løb. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle aktivitet.
- Gennemsnitstempo:** Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle aktivitet.
- Gnm. tag/længde:** Det gennemsnitlige antal tag pr. længde under den aktuelle aktivitet.
- Gnsn. puls:** Den gennemsnitlige puls for den aktuelle aktivitet.
- Højde:** Højden over eller under havets overflade for din aktuelle position.
- Interval Antal tag:** Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) i det aktuelle interval.
- Intervaldistance:** Den tilbagelagte afstand for det aktuelle interval.
- Intervaldistance/tag:** Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag i det aktuelle interval.
- Intervallængder:** Antal længder i poolen, der er tilbagelagt i det aktuelle interval.
- Interval SWOLF:** Den gennemsnitlige swolf-score i det aktuelle interval.
- Interval - tag:** Det samlede antal tag for det aktuelle interval.
- Interval Tag/længde:** Det gennemsnitlige antal tag pr. længde i det aktuelle interval.
- Interval - tempo:** Det gennemsnitlige tempo for det aktuelle interval.
- Interval - tid:** Stopurstid for det aktuelle interval.
- Kadence:** Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at disse data vises.
- Kadence:** Løb. Antal skridt pr. minut (højre og venstre).
- Kalorier:** Antallet af forbrændte kalorier i alt.
- Klokkeslæt:** Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
- Længder:** Antal længder i poolen, der er tilbagelagt under den aktuelle aktivitet.
- Lodret fart:** Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
- Maksimal fart:** Den højeste hastighed for den aktuelle aktivitet.
- Omgang 500 m tempo:** Det gennemsnitlige roningstempo pr. 500 meter for den aktuelle bane.
- Omgange:** Antallet af gennemførte baner for den aktuelle aktivitet.
- Omgangsdistance:** Den tilbagelagte distance for den aktuelle omgang.
- Omgangsfart:** Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle omgang.
- Omgangskadence:** Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.
- Omgangskadence:** Løb. Den gennemsnitlige kadence for den aktuelle omgang.
- Omgangs puls:** Den gennemsnitlige puls for den aktuelle omgang.
- Omgangspuls %Maksimum:** Den gennemsnitlige procentdel af den maksimale puls for den aktuelle omgang.
- Omgangstempo:** Det gennemsnitlige tempo for den aktuelle omgang.
- Omgangstid:** Stopurstid for den aktuelle omgang.
- Omg - trin:** Antallet af trin for den aktuelle omgang.
- Puls:** Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
- Puls %Maks.:** Procentdelen af maksimal puls.
- Pulszone:** Det aktuelle interval for din puls (1 til 5). Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale puls (220 minus din alder).
- Retning:** Den retning, du bevæger dig i.
- Samlet fald:** Den samlede højded nedstigning under aktiviteten og siden den seneste nulstilling.
- Samlet stigning:** Den samlede højdestigning under aktiviteten eller siden den seneste nulstilling.
- Sidste int.dist. pr. tag:** Den gennemsnitlige tilbagelagte distance pr. tag i det seneste fuldførte interval.
- Sidste interval - tag:** Det samlede antal tag for det senest gennemførte interval.
- Sidste interval tag hastighed:** Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) i det senest gennemførte interval.
- Sidste længde - SWOLF:** Swolf-scoren for den senest gennemførte pool-længde.
- Sidste længde - tag:** Det samlede antal tag i den senest gennemførte pool-længde.
- Sidste længde - tempo:** Det gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte pool-længde.
- Sidste omgang 500 m tempo:** Det gennemsnitlige roningstempo pr. 500 meter for den seneste bane.
- Sidste omgang - fart:** Den gennemsnitlige hastighed for den senest gennemførte omgang.
- Sidste omgang - hastighed for tag:** Det gennemsnitlige antal tag pr. minut (spm) under den senest gennemførte pool-længde.
- Sidste omgang - kadence:** Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte omgang.
- Sidste omgang - kadence:** Løb. Den gennemsnitlige kadence for den senest gennemførte omgang.
- Sidste omgang - tempo:** Det gennemsnitlige tempo for den senest gennemførte omgang.
- Skridt:** Antallet af trin for den aktuelle aktivitet.
- Solnedgang:** Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
- Solopgang:** Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
- Svømmetag:** Det samlede antal tag for den aktuelle aktivitet.
- Temperatur:** Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker temperatursensoren.

Tempo: Det aktuelle tempo.

Tid for seneste omgang: Stopursted for den senest gennemførte omgang.

Tid i zone: Den forgangne tid i hver enkelt puls- eller effektzone.

Tidsforbrug: Den samlede registrerede tid. Hvis du eksempelvis starter timeren og løber i 10 minutter, stopper

timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.

Timer: Stopursted for den aktuelle aktivitet.

VO2 maks. standardbedømmelser

Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks. estimat efter alder og køn.

Mænd	Fraktil	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Enestående	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Fremragende	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
God	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Rimeligt	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Dårlig	0-40	< 41,7	< 40,5	< 38,5	< 35,6	< 32,3	< 29,4

Kvinder	Fraktil	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Enestående	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Fremragende	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
God	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Rimeligt	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Dårlig	0-40	< 36,1	< 34,4	< 33	< 30,1	< 27,5	< 25,9

Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.

Hjulstørrelse og -omkreds

Din hastighedssensor registrerer automatisk din hjulstørrelse. Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse i hastighedssensorens indstillinger.


Dækstørrelse er markeret på begge sider af dækket. Dette er ikke en komplet liste. Du kan også måle omkredsen af dit hjul eller bruge en af de beregningsredskaber, der findes på internettet.

Dækstørrelse	Hjulomkreds (mm)
20 × 1,75	1515
20 × 1-3/8	1615
22 × 1-3/8	1770
22 × 1-1/2	1785
24 × 1	1753
24 × 3/4 lukket ring	1785
24 × 1-1/8	1795
24 × 1,75	1890
24 × 1-1/4	1905
24 × 2,00	1925
24 × 2,125	1965
26 × 7/8	1920
26 × 1-1,0	1913
26 × 1	1952
26 × 1,25	1953
26 × 1-1/8	1970
26 × 1,40	2005
26 × 1,50	2010
26 × 1,75	2023
26 × 1,95	2050
26 × 2,00	2055
26 × 1-3/8	2068
26 × 2,10	2068
26 × 2,125	2070
26 × 2,35	2083
26 × 1-1/2	2100
26 × 3,00	2170

Dækstørrelse	Hjulomkreds (mm)
27 × 1	2145
27 × 1-1/8	2155
27 × 1-1/4	2161
27 × 1-3/8	2169
29 × 2,1	2288
29 × 2,2	2298
29 × 2,3	2326
650 × 20C	1938
650 × 23C	1944
650 × 35A	2090
650 × 38B	2105
650 × 38A	2125
700 × 18C	2070
700 × 19C	2080
700 × 20C	2086
700 × 23C	2096
700 × 25C	2105
700C lukket ring	2130
700 × 28C	2136
700 × 30C	2146
700 × 32C	2155
700 × 35C	2168
700 × 38C	2180
700 × 40C	2200
700 × 44C	2235
700 × 45C	2242
700 × 47C	2268

Symboldefinitioner

Disse symboler findes muligvis på mærker på enheden eller tilbehøret.

	<p>WEEE-symbol vedrørende bortskaffelse og genanvendelse. WEEE-symbolet står på produktet i overensstemmelse med EU-direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). Formålet er at forhindre, at produktet bortskaffes på en forkert måde, samt at fremme genanvendelse.</p>
---	--

Indeks

- A**
afstandsmåling af slag **12**
aktiviteter **10, 11, 17**
 brugerdefineret **10**
 favoritter **10**
 gemme **10**
 starte **10**
 tilføje **10**
aktivitetstracking **8**
alarmer **8, 17, 19**
 puls **7**
ANT+ sensorer **20, 21**
applikationer **2, 3, 5, 13**
 smartphone **1, 10**
Auto Lap **18**
Auto Pause **18**
automatisk rullefunktion **18**
- B**
baggrundslys **1, 19**
baner
 afspille **12**
 downloade **11**
 vælge **12**
batteri
 maksimere **2, 19, 22**
 oplade **21**
betalinger **3, 4**
Bluetooth sensorer **20**
Bluetooth Teknologi **3**
Bluetooth teknologi **2, 5, 18, 22**
 hovedtelefoner **5**
Bluetooth-teknologi, hovedtelefoner **22**
brugerprofil **13**
- C**
computer **5**
Connect IQ **1, 3**
cykelsensorer **20**
cykling **11**
- D**
data
 opbevare **13, 16**
 overføre **13, 16**
 upload **16**
datafelter **1, 3, 11, 17, 23**
distance, alarmer **17**
dogleg **12**
- E**
effekt (kraft), alarmer **17**
enheds-ID **21**
- F**
fart- og kadencesensorer **1, 20**
fejlfinding **6, 22, 23**
flagplacering, green oversigt **12**
fodsensør **1, 20**
- G**
Garmin Connect **1–3, 5, 14, 16, 19–21**
 opbevare data **16**
Garmin Express **3**
 opdatering af software **21**
Garmin Pay **3, 4**
gemme aktiviteter **10, 11**
genveje **1, 16**
golfrunde, afslutning **13**
GPS **1, 6**
 signal **23**
green oversigt, flagplacering **12**
- H**
hazarder **12**
historik **11, 15**
 sende til computer **13, 16**
 vise **13**
hjulstørrelser **20, 25**
- hjælp **5, 6**
hovedmenu, tilpasse **9**
hovedtelefoner **22**
 Bluetooth teknologi **5**
 Bluetooth-teknologi **22**
 tilslutte **5**
- I**
ikoner **1**
indendørs træning **10, 11**
indstillinger **8, 9, 13, 17–20, 23**
 enhed **19**
intervaller **11**
- K**
kadence
 alarmer **17**
 sensorer **20**
kalender **14**
kalibrere, kompas **15**
kalorie, alarmer **17**
kalorier **23**
klokkeslæt **19, 22**
kompas **12, 15**
 kalibrere **15**
kontakter, tilføje **2, 5, 6**
kort **15**
- L**
layup **12**
licens **21**
LiveTrack **5, 6**
længder **11**
løbebånd **11**
låse, skærm **1, 18**
- M**
meddelelser **2**
 tekstbesked **2**
 telefonopkald **2**
menstruationscyklus **8**
menu **1**
menuen styring **16**
minutter med høj intensitet **8, 23**
Move IQ **8**
musik **4**
 afspille **5**
 indlæsning **4, 5**
 tjenester **4, 5**
musikstyring **5**
mål **20**
måleenheder **19**
- N**
navigation **15**
 stoppe **15**
nedtællingstimer **19**
NFC **3**
nulstilling af enheden **23**
nødkontakter **2, 5, 6**
- O**
omgange **15, 18**
opbevare data **13, 16**
opdateringer, software **21**
oplade **21**
- P**
parre
 ANT+ sensorer **7**
 sensorer **20**
 smartphone **1, 22**
personlige rekorder **14**
 slette **14**
poolstørrelse
 brugerdefineret **11**
 indstilling **11**
positioner **15**
 slette **15**
profiler, bruger **13**
- puls **1, 6**
 alarmer **7, 17**
 måler **6, 7**
 parring af sensorer **7**
 zoner **7, 13, 15**
- R**
registrering af aktivitet **8**
registrering af hændelse **5, 6**
remme **22**
rengøre enhed **21, 22**
reservedele **22**
ruter, afspille **12**
- S**
satellitssignaler **1, 23**
score **13**
scorecard **12, 13**
ski
 alpint **11**
 snowboarding **11**
skærm **19**
slette
 historik **15**
 personlige rekorder **14**
smartphone **3, 5, 8, 13, 22**
 applikationer **2, 3, 10**
 parre **1, 22**
snowboarding **11**
software
 opdatere **21**
 opdatering **21**
 version **21**
specifikationer **21**
spore **5**
statistik **13**
stopur **19**
stressniveau **9**
sundhedsstatistik **8**
svømning **11**
swolf-score **11**
systemindstillinger **18**
sovnfunktion **3, 8**
- T**
tag **11**
taster **1, 21**
tegnebog **3**
tekstbesked **2**
telefonopkald **2**
tempe **21, 23**
temperatur **21, 23**
tid **19**
 alarmer **17**
 indstillinger **19**
tidszoner **19**
tidtagning **11**
tilhører **20, 23**
tilpasning af enheden **13, 16, 17**
timer **10, 11**
 nedtælling **19**
touchscreen **1**
træning **2**
 kalender **14**
 planer **14**
 sider **11**
træningsture **14**
- U**
uploade data **16**
ur **19**
urskive **1**
urskiver **3, 16**
USB **21**
- V**
vejr **9**
VIRB fjernbetjening **9**
VO2 maks. **25**
VO2-max **7**
VO2-max. **7**

W

Wi-Fi, tilslutte **3**

Wi-Fi, tilslutte **3**

widgets **1, 3, 4, 6, 8, 9**

Z

zoner

puls **7**

tid **19**

