


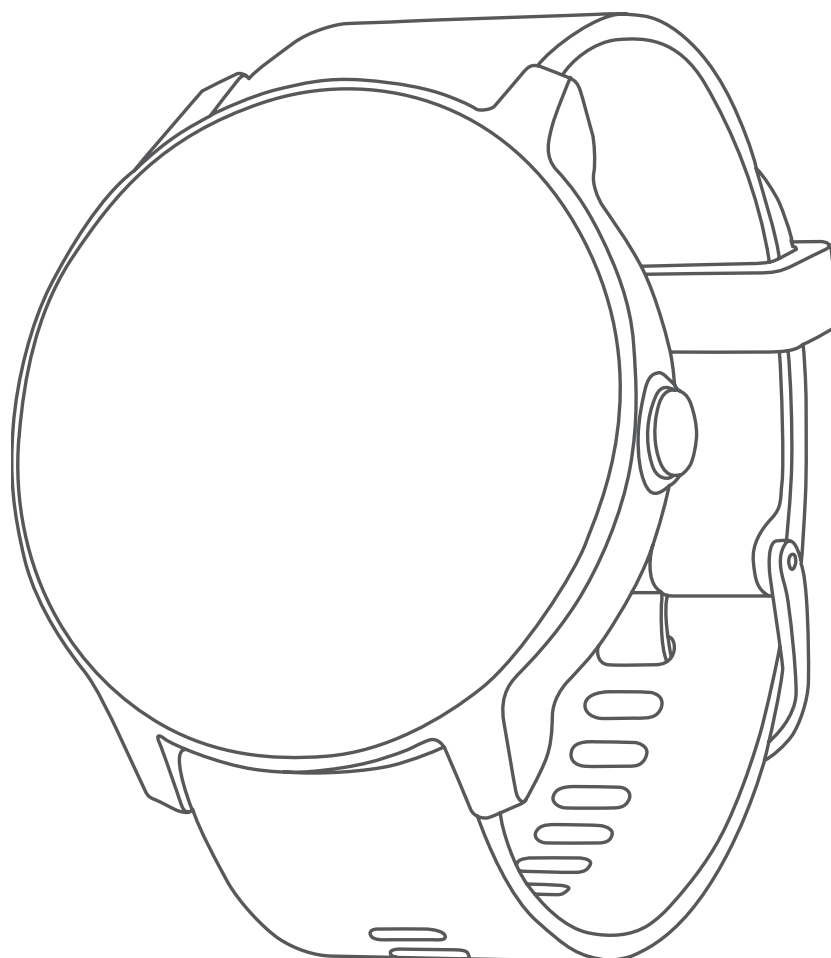

VÍVOACTIVE® 3 MUSIC

Príručka používateľa

© 2018 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, VIRB® a vivoactive® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností registrované v USA a v iných krajinách. Garmin AutoShot™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Golf™, Garmin Move IQ™, Garmin Pay™, tempe™, TrueUp™ a Varia™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a iTunes® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Slovnú známku a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie týchto známok spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Technológiu pokročilej analýzy srdcovej frekvencie poskytuje spoločnosť Firstbeat. Na softvér Spotify® sa vzťahujú licencie tretích strán, ktoré nájdete tu: <https://developer.spotify.com/legal/third-party-licenses>. Wi-Fi® je registrovaná obchodná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách. The Cooper Institute® a ďalšie súvisiace ochranné známky sú vlastníctvom organizácie The Cooper Institute. Ostatné ochranné známky a obchodné mená sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Tento produkt je ANT+® certifikovaný. Na adrese www.thisisant.com/directory nájdete zoznam kompatibilných produktov a aplikácií.

Číslo modelu: A03405

IFETEL: 201801A01655

Obsah

Úvod	1	Sledovanie spánku	8
O zariadení	1	Minúty intenzívneho cvičenia	8
Tipy na používanie dotykovej obrazovky	1	Naberanie minút intenzívneho cvičenia	8
Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky	1	Garmin Move IQ™	9
Použitie ponuky ovládacích prvkov	1	Nastavenia sledovania aktivity	9
Ikony	1	Vypnutie sledovania aktivity	9
Inteligentné funkcie	1	Sledovanie menštruačného cyklu	9
Párovanie smartfónu	1	Miniaplikácie	9
Funkcie s pripojením	2	Zobrazenie miniaplikácií	9
Pridanie kontaktov	2	Prispôsobenie miniaplikácií	9
Upozornenia z telefónu	2	Informácie o miniaplikácii Môj deň	9
Povolenie upozornení Bluetooth	2	Zobrazenie miniaplikácie s počasím	10
Zobrazenie upozornení	2	Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy	10
Odpovedanie na textové správy	2	Používanie miniaplikácie na meranie úrovne stresu	10
Prijatie prichádzajúceho hovoru	2	VIRB diaľkové ovládanie	10
Správa upozornení	2	Ovládanie VIRB akčnej kamery	10
Vypnutie Bluetooth pripojenia smartfónu	3	Aplikácie a aktivity	10
Používanie režimu Nerušiť	3	Spustenie aktivity	10
Vyhľadanie telefónu	3	Tipy na zaznamenávanie aktivít	10
Connect IQ Funkcie	3	Zastavenie aktivity	10
Preberanie funkcií Connect IQ	3	Pridanie vlastnej aktivity	10
Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača	3	Pridanie alebo odstránenie obľúbenej aktivity	11
Funkcie s pripojením cez Wi-Fi®	3	Interiérové aktivity	11
Nastavenie pripojenia Wi-Fi	3	Zaznamenanie silového tréningu	11
Pripájanie k sieti Wi-Fi	3	Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom páse	11
Garmin Pay™	3	Outdoor aktivity	11
Nastavenie peňaženky Garmin Pay	3	Beh	11
Platba za nákup pomocou hodínok	3	Jazda na bicykli	11
Pridanie karty do peňaženky Garmin Pay	4	Zobrazenie vašich zjazdov	12
Správa peňaženky Garmin Pay	4	Plávanie v bazéne	12
Zmena prístupového kódu Garmin Pay	4	Nastavenie veľkosti bazéna	12
Hudba	4	Terminológia plávania	12
Pripojenie k externému poskytovateľovi	4	Golf	12
Preberanie zvukového obsahu od Spotify®	4	Preberanie golfových ihrísk	12
Preberanie audio obsahu od externého poskytovateľa	5	Hranie golfu	12
Odpojenie od externého poskytovateľa	5	Informácie o jamkách	12
Stiahnutie vlastného zvukového obsahu	5	Zmena polohy jamky	12
Pripojenie slúchadiel Bluetooth	5	Zobrazenie smeru k jamke	13
Počúvanie hudby	5	Zobrazenie oblúkových vzdialeností a zalomení	13
Ovládacie prvky prehrávania hudby	5	Zobrezenie prekážok	13
Bezpečnostné a monitorovacie funkcie	5	Meranie odpalu pomocou funkcie Garmin AutoShot™	13
Pridávanie kontaktov pre prípad núdze	6	Zaznamenávanie skóre	13
Pridanie kontaktov	6	Nastavenie spôsobu záznamu skóre	13
Zapnutie funkcie LiveTrack pre aktivity GPS	6	Sledovanie golfových štatistík	13
Zapnutie a vypnutie rozpoznania udalosti v teréne	6	Záznam golfových štatistík	13
Vyžiadanie asistenta	6	Zobrazenie histórie úderov	14
Funkcie srdcového tepu	6	Zobrazenie prehľadu kola	14
Srdcový tep z monitora na zápästí	6	Ukončenie hry	14
Nosenie zariadenia	6	Golfové nastavenia	14
Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe	7	Nastavenia záznamu skóre	14
Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu	7	Aplikácia Garmin Golf	14
Nastavenie upozornenia na nezvyčajný srdcový tep	7	Tréning	14
Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin	7	Nastavenie vášho profilu používateľa	14
Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí	7	Kondičné ciele	14
Informácie o zónach srdcového tepu	7	Cvičenia	14
Nastavenie zón srdcového tepu	7	Sledovanie cvičenia	14
Výpočty zón srdcového tepu	7	Používanie tréningových plánov Garmin Connect	15
Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max.	8	Začatie dnešného cvičenia	15
Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max	8	Zobrazenie naplánovaných cvičení	15
Sledovanie aktivity	8	Adaptívne tréningové plány	15
Automatický cieľ	8	Osobné rekordy	15
Používanie upozornenia na pohyb	8	Zobrazenie vašich osobných rekordov	15
		Obnova osobného rekordu	15
		Vymazanie osobného rekordu	15
		Vymazanie všetkých osobných rekordov	15

Navigácia	15	Riešenie problémov	23
Uloženie aktuálnej polohy	15	Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením?	23
Odstránenie lokality	15	Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu	23
Navigácia do uloženej polohy	15	Moje slúchadlá sa nepripoja k zariadeniu	23
Navigácia späť na štart	16	Hudba sa preruší alebo moje slúchadlá nezostanú pripojené ..	23
Zastavenie navigácie	16	Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku	23
Kompas	16	Zariadenie nezobrazuje správny čas	23
Manuálna kalibrácia kompasu	16	Maximalizácia výdrže batérie	23
História	16	Reštartovanie zariadenia	24
Využívanie histórie	16	Obnova všetkých predvolených nastavení	24
Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu	16	Vyhľadanie satelitných signálov	24
Garmin Connect	16	Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS	24
Používanie aplikácie Garmin Connect	17	Sledovanie aktivity	24
Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači	17	Môj krokomer sa javí nepresný	24
Prispôsobenie zariadenia	17	Súčet prejdenej poschodí je podľa všetkého nepresný	24
Zmena vzhľadu hodín	17	Spresenie počítania minút intenzívneho cvičenia	
Vytvorenie vlastného vzhľadu hodín	17	a kalórií	24
Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov	17	Hodnota teploty nie je presná	24
Nastavenia aktivít a aplikácie	17	Ako získať ďalšie informácie	24
Prispôsobenie obrazoviek s údajmi	18	Príloha	24
Upozornenia	18	Dátové polia	24
Nastavenie upozornenia	18	Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.	26
Auto Lap	18	Veľkosť a obvod kolesa	26
Označovanie kôl pomocou funkcie Auto Lap	18	Definície symbolov	27
Zapnutie funkcie manuálneho označovania okruhov	19	Register	28
Používanie funkcie Auto Pause®	19		
Používanie automatického rolovania	19		
Nastavenia telefónu a technológie Bluetooth	19		
Nastavenia systému	19		
Nastavenia času	19		
Časové pásma	19		
Manuálne nastavenie času	19		
Nastavenie budíka	20		
Vymazanie budíka	20		
Spustenie časovača odpočítavania	20		
Používanie stopiek	20		
Nastavenia podsvietenia	20		
Zmena merných jednotiek	20		
Nastavenia Garmin Connect	20		
Nastavenia zariadenia v účte Garmin Connect	20		
Nastavenia používateľa v účte Garmin Connect	20		
Bezdrôtové snímače	21		
Párovanie bezdrôtových snímačov	21		
Krokomer	21		
Kalibrácia krokomera	21		
Vylepšenie kalibrácie krokomera	21		
Používanie voliteľného snímača rýchlosti alebo kadencie na			
bicykel	21		
Kalibrácia snímača rýchlosti	21		
Prehľad o situácii	21		
tempe	21		
Informácie o zariadení	22		
Nabíjanie zariadenia	22		
Aktualizácie produktov	22		
Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin			
Connect	22		
Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express	22		
Zobrazenie informácií o zariadení	22		
Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch			
a ich dodržiavaní	22		
Technické údaje	22		
Starostlivosť o zariadenie	22		
Čistenie zariadenia	23		
Výmena remienkov	23		

Úvod

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým poraďte s lekárom.

O zariadení



1 Dotyková obrazovka

- posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať cez miniaplikácie, funkcie a ponuky.
- Požadovanú položku vyberiete ťuknutím.
- Posunutím vpravo sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
- Potiahnutím prsta doprava počas aktivity zobrazíte ciferník a miniaplikácie.
- Počas aktivít dvakrát klepnite na označenie nového kola, spustenie novej série opakovaní alebo postúpenie do ďalšieho štádia tréningu.
- Podržaním zobrazíte ponuku nastavení zariadenia a možnosti aktuálnej obrazovky.

2 Tlačidlo

- stlačením zapnete zariadenie.
- Podržaním na 2 sekundy zobrazíte ponuku ovládacích prvkov vrátane nabitia zariadenia.
- Podržaním na 5 sekúnd požiadate o pomoc (*Bezpečnostné a monitorovacie funkcie, strana 5*).
- Stlačením sa vrátite na ciferník z ktorejkoľvek obrazovky, pokiaľ práve neprebíha aktivita.
- Počas aktivity stlačením pozastavíte aktivitu.

Tipy na používanie dotykovej obrazovky

- Podržte prst na dotykovej obrazovke a zobrazí sa ponuka možností.
- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol môžete prechádzať zoznamami a ponukami.
- Rýchlym pohybom prstom nahor alebo nadol prechádzate zrýchlene.
- Ťuknutím vyberte tlačidlo, položku zoznamu alebo položku ponuky.
- V zobrazení hodín potiahnutím prsta nahor alebo nadol prechádzate miniaplikáciami.
- V miniaplikáciách ťuknutím zobrazíte ďalšie obrazovky miniaplikácií, ak sú k dispozícii.
- Počas aktivity môžete potiahnutím prsta nahor alebo nadol zobrazit nasledujúcu obrazovku s údajmi.

- Počas aktivity potiahnutím prsta doprava zobrazíte hodiny a miniaplikácie a potiahnutím doľava sa vrátite k dátovým poliám aktivity.
- Každý výber v ponuke musí predstavovať samostatný krok.

Uzamknutie a odomknutie dotykovej obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť a zabrániť tak neúmyselnému ovládaniu.

1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte ikonu

Dotyková obrazovka sa zamkne a nereaguje na dotyk, až kým ju neodomknete.

3 Dotykovú obrazovku zapnete podržaním tlačidla.

Použitie ponuky ovládacích prvkov

Ponuka ovládacích prvkov obsahuje prispôsobiteľné skratky, ako je zamknutie dotykovej obrazovky a vypnutie zariadenia.

POZNÁMKA: v ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať a odstraňovať skratky a meniť ich poradie (*Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov, strana 17*).

1 Na ľubovoľnej obrazovke podržte na 2 sekundy tlačidlo.



2 Vyberte možnosť.

Ikony

Blikajúca ikona znamená, že vaše zariadenie vyhľadáva signál. Neprerušovane svietiacia ikona znamená, že sa našiel signál z pripojeného snímača.

	Stav GPS
	Stav pripojenia smartfónu
	Stav monitora srdcového tepu
	Stav krokometra
	Stav funkcie LiveTrack
	Stav snímačov rýchlosti a kadencie
	Stav svetla bicykla Varia™
	Stav radaru bicykla Varia
	Stav snímača teple™
VIRB	Stav kamery VIRB®
	Stav alarmu vívoactive

Inteligentné funkcie

Párovanie smartfónu

Ak chcete nastaviť zariadenie vívoactive, musí byť spárované priamo cez aplikáciu Garmin Connect™, nie cez nastavenia Bluetooth® v smartfóne.

- 1 Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu Garmin Connect a otvorte ju.
- 2 Vyberte možnosť na spustenie režimu párovania na zariadení:
 - Ak zariadenie nastavujete prvýkrát, zapnite ho stlačením tlačidla.
 - Ak ste v minulosti preskočili proces párovania alebo ste zariadenie spárovali s iným smartfónom, podržte dotykovú obrazovku a vyberte položku **Nastavenia > Telefón >**

Spárovať telefón a manuálne tak spustíte režim párovania.

- 3 Vyberte možnosť pridania zariadenia do konta Garmin Connect:
 - Ak ide o prvé zariadenie, ktoré ste spárovali s aplikáciou Garmin Connect, postupujte podľa zobrazených pokynov.
 - Ak ste s aplikáciou Garmin Connect už spárovali iné zariadenie, vyberte položky **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Funkcie s pripojením

Funkcie s pripojením sú pre zariadenie vívoactive dostupné, keď ho pripojíte ku kompatibilnému smartfónu pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste si do pripojeného smartfónu nainštalovali aplikáciu Garmin Connect. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/apps. Niektoré funkcie sú tiež k dispozícii, keď pripojíte zariadenie k bezdrôtovej sieti.

Upozornenia z telefónu: na zariadení vívoactive sa budú zobrazovať upozornenia a správy z telefónu.

LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby, ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.

Nahrávanie aktivity do služby Garmin Connect: vaša aktivita sa po dokončení zaznamenania automaticky odošle do vášho účtu Garmin Connect.

Connect IQ™: táto funkcia umožňuje rozšíriť funkcie zariadenia pomocou nových vzhľadov hodín, miniaplikácií, aplikácií a dátových polí.

Aktualizácie softvéru: slúži na aktualizáciu softvéru zariadenia.

Počasie: slúži na zobrazenie aktuálnych poveternostných podmienok a predpovedí počasia.

Snímače Bluetooth: umožňuje pripojenie k snímačom kompatibilným s technológiou Bluetooth, napríklad monitoru srdcového tepu.

Nájsť môj telefón: vyhľadá váš stratený smartfón, ktorý je spárovaný s vašim zariadením vívoactive a nachádza sa v dosahu.

Vyhľadať moje zariadenie: vyhľadá vaše stratené zariadenie vívoactive, ktoré je spárované s vašim smartfónom a nachádza sa v dosahu.

Pridanie kontaktov

Do aplikácie Garmin Connect môžete pridať až 50 kontaktov. Kontaktné e-mailové adresy môžete používať pre funkciu LiveTrack.

Tri z týchto kontaktov môžete použiť ako kontakty pre prípad núdze (*Pridávanie kontaktov pre prípad núdze, strana 6*).

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť  alebo .
- 2 Vyberte položku **Kontakty**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po pridaní kontaktov musíte údaje synchronizovať, aby sa zmeny použili na zariadení vívoactive 3 Music (*Používanie aplikácie Garmin Connect, strana 17*).

Upozornenia z telefónu

Upozornenia z telefónu vyžadujú, aby bol v dosahu spárovaný telefón kompatibilný so zariadením. Keď telefón prijme správy, odošle upozornenia do vášho zariadenia.

Povolenie upozornení Bluetooth

Skôr ako bude možné povoliť upozornenia, musíte spárovať zariadenie vívoactive s kompatibilným smartfónom (*Párovanie smartfónu, strana 1*).

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.

- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Pripojenie > Telefón > Upozornenia**.

- 3 Vyberte možnosť **Počas aktivity**, ak chcete nastaviť preferencie upozornení, ktoré sa zobrazujú pri zaznamenávaní aktivity.

- 4 Vyberte preferované upozornenie.

- 5 Vyberte možnosť **Nie počas aktivity**, ak chcete nastaviť preferencie upozornení, ktoré sa zobrazujú v režime hodiniek.

- 6 Vyberte preferované upozornenie.

- 7 Vyberte položku **Časový limit**.

- 8 Vyberte trvanie upozornenia.

Zobrazenie upozornení

- 1 Miniaplikáciu s upozoreniami zobrazíte potiahnutím prsta po displeji v zobrazení hodín.

- 2 Vyberte požadované upozornenie.

- 3 Postupným rolovaním si prečítajte celé upozornenie.

- 4 Vyberte možnosť:

- Na upozornenie môžete reagovať výberom **Zrušiť** alebo **Odpovedať**.

Ponúkané akcie závisia od typu upozornenia a operačného systému telefónu. Keď zrušíte upozornenie vo svojom telefóne alebo zariadení vívoactive, už sa viac nebude zobrazovať v miniaplikácii.

- Na zoznam upozornení sa vrátite potiahnutím prstom doprava.

Odpovedanie na textové správy

POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii len pre smartfóny so systémom Android™.

Keď na zariadení vívoactive prijmete upozornenie na textovú správu, môžete odoslať rýchlu odpoveď výberom zo zoznamu správ. Správy môžete prispôbiť v aplikácii Garmin Connect.

POZNÁMKA: táto funkcia pošle textovú správu z vášho telefónu. Môžu sa uplatňovať bežné obmedzenia textových správ a poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš mobilný operátor.

- 1 Posunutím zobrazte miniaplikáciu s upozoreniami.

- 2 Vyberte upozornenie na textovú správu.

- 3 Vyberte možnosť **Odpovedať**.

- 4 Vyberte správu zo zoznamu.

Telefón pošle vybratú správu ako textovú správu.

Prijatie prichádzajúceho hovoru

Keď na pripojenom smartfóne prijmete hovor, na zariadení vívoactive sa zobrazí meno alebo telefónne číslo volajúceho.

- Hovor prijmite výberom položky .

POZNÁMKA: ak chcete hovoriť s volajúcim, je potrebné používať pripojený smartfón.

- Hovor odmietnite výberom položky .

- Ak chcete odmietnuť hovor a okamžite poslať aj odpoveď v textovej správe, vyberte položku  a potom správu zo zoznamu.

POZNÁMKA: táto funkcia je k dispozícii iba v prípade, ak je vaše zariadenie pripojené k smartfónu Android.

Správa upozornení

Pomocou kompatibilného smartfónu môžete spravovať upozornenia, ktoré sa objavujú na zariadení vívoactive.

Vyberte možnosť:

- Ak používate zariadenie iPhone®, prejdite do nastavení upozornení, kde vyberte položky, ktoré sa majú zobraziť na zariadení.

- Ak používate smartfón so systémom Android, z aplikácie Garmin Connect vyberte položky **Nastavenia > Smart upozornenia**.

Vypnutie Bluetooth pripojenia smartfónu

- 1 Podržaním tlačidla zobrazíte ponuku ovládacích prvkov
- 2 Výberom možnosti  vypnete Bluetooth pripojenie smartfónu na vašom zariadení vivoactive.
Postup vypnutia bezdrôtovej technológie Bluetooth na mobilnom zariadení nájdete v príručke používateľa pre mobilné zariadenie.

Používanie režimu Nerušiť

Zapnutím režimu Nerušiť vypnete vibrácie a podsvietenie pre upozornenia a oznámenia. Tento režim môžete použiť napríklad, keď spíte alebo pozeráte film.

- Ak chcete manuálne zapnúť alebo vypnúť režim Nerušiť, podržte tlačidlo a vyberte .
- Ak chcete, aby sa režim Nerušiť zapínal automaticky v čase vášho spánku, otvorte nastavenia zariadenia v aplikácii Garmin Connect a vyberte položky **Zvuky a upozornenia > Nerušiť počas spánku**.

Vyhľadanie telefónu

Pomocou tejto funkcie môžete vyhľadať stratený smartfón, ktorý je spárovaný pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth a momentálne sa nachádza v dosahu.

- 1 Podržte tlačidlo.
- 2 Vyberte ikonu .
Na displeji vivoactive sa zobrazí lišta intenzity signálu a na smartfóne zaznie zvuk upozornenia. Sila intenzity signálu sa zvyšuje, ako sa približujete k smartfónu.
- 3 Stlačením tlačidla zastavte vyhľadávanie.

Connect IQ Funkcie

Pomocou aplikácie Connect IQ si môžete do svojich hodínok od spoločnosti Garmin® a iných poskytovateľov pridať funkcie aplikácie Connect IQ. Svoje zariadenie si môžete prispôsobiť pomocou funkcií vzhľady hodín, dátové políčka, miniaplikácie a aplikácie.

Vzhľady hodín: umožňuje prispôsobiť vzhľad hodín.

Dátové polia: umožňuje prevziať nové dátové políčka, ktoré poskytujú nový spôsob zobrazenia údajov snímača, aktivít a údajov histórie. Dátové políčka aplikácie Connect IQ môžete pridať do zabudovaných funkcií a stránok.

Miniaplikácie: poskytuje okamžité informácie vrátane údajov snímača a upozornení.

Aplikácie: umožňuje pridať do vašich hodínok interaktívne funkcie, ako napr. nové typy exteriérových a fitness aktivít.

Preberanie funkcií Connect IQ

Pred prevzatím funkcií z aplikácie Connect IQ musíte spárovať zariadenie vivoactive so smartfónom (*Párovanie smartfónu, strana 1*).

- 1 Z obchodu s aplikáciami v smartfóne nainštalujte aplikáciu Connect IQ a otvorte ju.
- 2 V prípade potreby vyberte svoje zariadenie.
- 3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Preberanie funkcií Connect IQ pomocou počítača

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
- 2 Prejdite na lokalitu apps.garmin.com a prihláste sa.
- 3 Vyberte požadovanú funkciu Connect IQ a preveďte ju.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Funkcie s pripojením cez Wi-Fi®

Nahrávanie aktivít na vaše konto Garmin Connect: vaša aktivita sa po dokončení zaznamenávania automaticky odošle do vášho účtu Garmin Connect,

Zvukový obsah: umožňuje vám synchronizovať zvukový obsah od externých poskytovateľov.

Aktualizácie softvéru: keď je k dispozícii pripojenie cez sieť Wi-Fi, zariadenie prevezme a nainštaluje najnovšie aktualizácie softvéru.

Cvičenia a tréningové plány: cvičenia a tréningové plány si môžete prehliadať a vybrať na webe Garmin Connect. Pri najbližšom pripojení zariadenia ku sieti Wi-Fi sa súbory bezdrôtovo odošlú do vášho zariadenia.

Nastavenie pripojenia Wi-Fi

Musíte najprv pripojiť svoje zariadenie k aplikácii Garmin Connect vo vašom smartfóne alebo k aplikácii Garmin Express™ vo vašom počítači, až potom sa budete môcť pripojiť k sieti Wi-Fi.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Preveďte si aplikáciu Garmin Connect a spárujte svoj smartfón (*Párovanie smartfónu, strana 1*).
 - Prejdite na stránku www.garmin.com/express a preveďte si aplikáciu Garmin Express.
- 2 Nastavte pripojenie Wi-Fi podľa pokynov na obrazovke.

Pripájanie k sieti Wi-Fi

Najprv musíte svoje zariadenie pripojiť k aplikácii Garmin Connect vo vašom smartfóne alebo k aplikácii Garmin Express na vašom počítači, až potom sa budete môcť pripojiť k sieti Wi-Fi (*Nastavenie pripojenia Wi-Fi, strana 3*).

Ak chcete svoje zariadenie synchronizovať s externým poskytovateľom hudby, musíte ho pripojiť k Wi-Fi. Pripojenie zariadenia k sieti Wi-Fi tiež prispieva k zvýšeniu rýchlosti prenosu väčších súborov.

- 1 Pohybujte sa v dosahu siete Wi-Fi.
- 2 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku  alebo .
- 3 Zvoľte položku **Zariadenia Garmin** a vyberte vaše zariadenie.
- 4 Vyberte položky **Všeobecné > Sieť Wi-Fi > Pridať sieť**.
- 5 Vyberte dostupnú sieť Wi-Fi a zadajte prihlasovacie údaje.

Garmin Pay™

Funkcia Garmin Pay vám umožňuje používať hodinky na platbu za nákup vo vybraných predajniach pomocou kreditnej alebo debetnej karty od vybranej finančnej inštitúcie.

Nastavenie peňaženky Garmin Pay

Do peňaženky Garmin Pay môžete pridať jednu alebo viac kreditných alebo debetných kariet s podporou tejto funkcie. Finančné inštitúcie, ktoré podporujú túto funkciu nájdete na adrese garmin.com/garminpay/banks.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť  alebo .
- 2 Zvoľte položku **Zariadenia Garmin** a vyberte vaše zariadenie vivoactive 3 Music.
- 3 Vyberte položky **Garmin Pay > Vytvorte si peňaženku**.
- 4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Platba za nákup pomocou hodínok

Skôr než budete môcť použiť hodinky na vykonávanie platieb za nákupy, musíte nakonfigurovať aspoň jednu platobnú kartu.

Hodinky môžete použiť na vykonávanie platieb za nákupy v niektorom z partnerských obchodov.

- 1 Podržte tlačidlo.

2 Vyberte .

3 Zadajte štvorciferný prístupový kód.

POZNÁMKA: ak trikrát zadáte nesprávny prístupový kód, peňaženka sa zablokuje a svoj prístupový kód budete musieť obnoviť v aplikácii Garmin Connect.

Zobrazí sa platobná karta, ktorú ste použili naposledy.



4 Ak ste do svojej peňaženky Garmin Pay pridali viac kariet, potiahnutím prsta prejdete na inú kartu (voliteľné).

5 Do 60 sekúnd priložte svoje hodinky do blízkosti čítačky platobných kariet tak, aby boli hodinky otočené k čítačke čelom.

Keď sa komunikácia medzi hodinkami a čítačkou dokončí, hodinky zavibrujú a na ich displeji sa zobrazí symbol začiatku transakcie.

6 V prípade potreby dokončíte transakciu podľa pokynov na displeji čítačky kariet.

TIP: po úspešnom zadaní prístupového kódu môžete vykonávať platby bez zadávania prístupového kódu po dobu 24 hodín, pokiaľ budete mať hodinky neustále na ruke. Ak hodinky zložíte zo zápsťia alebo deaktivujete monitorovanie srdcového tepu, pred vykonaním platby budete musieť znova zadať prístupový kód.

Pridanie karty do peňaženky Garmin Pay

Do peňaženky Garmin Pay môžete pridať maximálne desať kreditných alebo debetných kariet.

1 Na stránke zariadenia vívoactive v aplikácii Garmin Connect vyberte položku **Garmin Pay** > .

2 Zadajte informácie o karte a pridajte kartu do peňaženky podľa pokynov na obrazovke.

Po pridaní karty môžete vybrať kartu v hodinkách, keď potrebujete vykonať platbu.

Správa peňaženky Garmin Pay

Môžete zobraziť podrobné informácie o každej svojej platobnej karte, kartu môžete deaktivovať, aktivovať alebo odstrániť. Tiež môžete deaktivovať alebo odstrániť celú peňaženku Garmin Pay.

POZNÁMKA: v niektorých krajinách môžu vybrané finančné inštitúcie obmedzovať funkcie peňaženky.

1 Na stránke zariadenia vívoactive v aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť **Garmin Pay** > **Spravujte svoju peňaženku**.

2 Vyberte možnosť:

- Na deaktiváciu konkrétnej karty vyberte danú kartu a potom položku **Pozastaviť**.
Na uskutočňovanie nákupov cez zariadenie vívoactive musí byť karta aktívna.
- Ak chcete dočasne deaktivovať všetky karty v peňaženke, vyberte možnosť **Pozastavenie peňaženky**.
Pomocou zariadenia vívoactive nemôžete platiť, až kým pomocou aplikácie neaktivujete aspoň jednu kartu.
- Ak chcete znova aktivovať deaktivovanú peňaženku, vyberte možnosť **Zrušenie pozastavenia peňaženky**.
- Ak chcete odstrániť konkrétnu kartu, vyberte kartu, a potom položku **Vymazať**.

Karta bude úplne odstránená z peňaženky. Ak budete v budúcnosti chcieť túto kartu znova pridať do peňaženky, musíte znova zadať informácie o karte.

- Ak chcete odstrániť všetky karty v peňaženke, vyberte položku **Odstrániť peňaženku**.

Peňaženka Garmin Pay a všetky informácie o kartách, ktoré sú s ňou spojené, budú odstránené. Pomocou zariadenia vívoactive nebudete môcť platiť, až kým nevytvoríte novú peňaženku a nepridáte kartu.

Zmena prístupového kódu Garmin Pay

Musíte poznať svoj aktuálny prístupový kód, aby ste ho mohli zmeniť. Prístupový kód nemožno obnoviť. Ak svoj prístupový kód zabudnete, musíte vymazať peňaženku, vytvoriť novú a znova zadať informácie o svojej karte.

Môžete zmeniť prístupový kód potrebný na prihlásenie do peňaženky Garmin Pay v zariadení vívoactive.

- 1 Na stránke zariadenia vívoactive v aplikácii Garmin Connect vyberte položku **Garmin Pay** > **Resetovať prístupový kód**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pri najbližšej platbe realizovanej pomocou zariadenia vívoactive budete musieť zadať nový prístupový kód.

Hudba

POZNÁMKA: táto časť obsahuje tri rôzne možnosti prehrávania hudby.

- Hudba externého poskytovateľa
- Vlastný zvukový obsah
- Hudba uložená v telefóne

V prípade zariadenia vívoactive 3 Music si môžete prevziať zvukový obsah do svojho zariadenia z počítača alebo od externého poskytovateľa, aby ste mohli počúvať hudbu, aj keď váš smartfón nie je v jeho blízkosti. Ak chcete počúvať audio obsah uložený vo vašom zariadení, musíte pripojiť slúchadlá pomocou technológie Bluetooth.

Prehrávanie hudby na spárovanom smartfóne môžete ovládať aj pomocou svojho zariadenia.

Pripojenie k externému poskytovateľovi

Pred preberaním hudby alebo iných zvukových súborov do kompatibilných hodínok od podporovaného externého poskytovateľa sa musíte pripojiť k danému poskytovateľovi pomocou aplikácie Garmin Connect.

1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť  alebo .

2 Zvoľte položku **Zariadenia Garmin** a vyberte vaše zariadenie.

3 Vyberte položku **Hudba**.

4 Vyberte možnosť:

- Ak sa chcete pripojiť k nainštalovanému poskytovateľovi, vyberte poskytovateľa a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Ak sa chcete pripojiť k novému poskytovateľovi, vyberte položku **Získať hudobné aplikácie**, vyhľadajte poskytovateľa a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Preberanie zvukového obsahu od Spotify®

Pred prevzatím zvukového obsahu od Spotify sa musíte pripojiť ku sieti Wi-Fi (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 3*).

Overte si informácie od svojho poskytovateľa mobilných služieb, pretože prevzatie zvukového obsahu môže ovplyvňovať váš dátový balík.

- 1 Otvorte miniaplikáciu na ovládanie hudby.
- 2 Vyberte položku **Spotify** > **Pridať hudbu a podcasty**.

- 3 Vyberte zoznam skladieb alebo inú položku, ktoré chcete prevziať do zariadenia.

POZNÁMKA: preberanie zvukového obsahu môže spôsobiť vybitie batérie. Ak zostávajúca úroveň batérie nie je dostatočná, môže byť potrebné pripojiť zariadenie k externému zdroju napájania.

Vybrané zoznamy skladieb a iné položky sa začnú preberať do zariadenia.

Preberanie audio obsahu od externého poskytovateľa

Pred prevzatím zvukového obsahu sa musíte pripojiť k sieti Wi-Fi (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 3*).

Overte si informácie od svojho poskytovateľa mobilných služieb, pretože prevzatie zvukového obsahu môže ovplyvňovať váš dátový balík.

- 1 Na zariadení vívoactive otvorte miniaplikáciu s ovládaním hudby.
- 2 Podržte tlačidlo dotykovej obrazovky.
- 3 Vyberte položku **Poskytovateľa hudby**.
- 4 Vyberte pripojeného poskytovateľa a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte zoznam skladieb alebo inú položku, ktoré chcete prevziať do zariadenia.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.
- 7 Potiahnutím prstom vpravo ukončíte ponuku.
- 8 Pri výzve na synchronizáciu so službou vyberte ✓.

Vybrané zoznamy skladieb a iné položky sa začnú preberať do zariadenia.

POZNÁMKA: preberanie zvukového obsahu môže spôsobiť vybitie batérie. Ak je úroveň nabitia batérie nízka, môže sa od vás vyžadovať pripojenie zariadenia k externému zdroju napájania.

Odpojenie od externého poskytovateľa

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť ≡ alebo ...
- 2 Zvoľte položku **Zariadenia Garmin** a vyberte vaše zariadenie.
- 3 Vyberte položku **Hudba**.
- 4 Vyberte nainštalovaného externého poskytovateľa a postupujte podľa zobrazených pokynov na odpojenie externého poskytovateľa z vášho zariadenia.

Stiahnutie vlastného zvukového obsahu

Ak si chcete do zariadenia odoslať vlastnú hudbu, na počítači si musíte nainštalovať aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express).

Z počítača si môžete do zariadenia vívoactive 3 Music preniesť vlastné zvukové súbory, ako sú súbory .mp3 a .aac.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou pribaleného kábla USB.
- 2 Na počítači otvorte aplikáciu Garmin Express, vyberte svoje zariadenie a potom položku **Hudba**.

TIP: na počítačoch Windows® môžete vybrať  a prezerat priečinok so zvukovými súbormi. Na počítačoch Apple® aplikácia Garmin Express využíva vašu knižnicu iTunes®.

- 3 V zozname **Moja hudba** alebo **iTunes Library** vyberte kategóriu zvukového súboru, napríklad skladby alebo zoznamy skladieb.
- 4 Označte začiarňacie políčka pri zvukových súboroch a vyberte položku **Odoslať do zariadenia**.
- 5 V prípade potreby vyberte v zozname vívoactive 3 Music kategóriu, následne označte začiarňacie políčka a výberom položky **Odstrániť zo zariadenia** odstráňte zvukové súbory.

Pripojenie slúchadiel Bluetooth


Ak chcete počúvať hudbu, ktorú máte nahratú v svojom zariadení vívoactive 3 Music, musíte pripojiť slúchadlá pomocou technológie Bluetooth.

- 1 Slúchadlá sa musia nachádzať vo vzdialenosti do 2 m (6,6 stopy) od zariadenia.
- 2 Spustíte režim párovania na slúchadlách.
- 3 Podržte dotyková obrazovka.
- 4 Vyberte položky **Nastavenia** > **Snímače a doplnky** > **Pridať nové** > **Slúchadlá**.
- 5 Vyberte slúchadlá a dokončíte proces párovania.

Počúvanie hudby

- 1 Otvorte miniaplikáciu na ovládanie hudby.
- 2 Pripojte slúchadlá Bluetooth (*Pripojenie slúchadiel Bluetooth, strana 5*).
- 3 Podržaním dotykovej obrazovky vymeníte zdroj.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počúvať hudbu od poskytovateľa tretej strany, vyberte názov poskytovateľa.
 - Ak chcete počúvať hudbu prevzatú do hodínok z počítača, vyberte možnosť **Moja hudba** (*Stiahnutie vlastného zvukového obsahu, strana 5*).
 - Ak chcete počúvať hudbu zo smartfónu, vyberte položku **Ovládať hudbu v tel..**
- 5 Výberom položky ... otvoríte ovládanie prehrávania hudby.

Ovládacie prvky prehrávania hudby

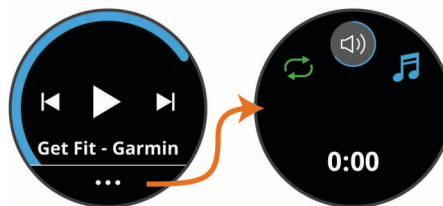

...	Výberom otvoríte ovládanie prehrávania hudby. Podržaním otvoríte ponuku hudby.
	Vyberte, ak chcete upraviť hlasitosť.
	Vyberte, ak chcete prehrať a pozastaviť aktuálny audio súbor.
	Vyberte, ak chcete preskočiť na nasledujúci audio súbor v zozname skladieb. Podržaním rýchlo pretočíte dopredu aktuálny zvukový súbor.
	Vyberte, ak chcete znova spustiť aktuálny audio súbor. Vyberte dvakrát, ak chcete preskočiť na predchádzajúci audio súbor v zozname skladieb. Podržaním pretočíte dozadu aktuálny zvukový súbor.
	Vyberte, ak chcete zmeniť režim opakovania.
	Vyberte, ak chcete zmeniť režim náhodného prehrávania.

Bezpečnostné a monitorovacie funkcie

UPOZORNENIE

Rozpoznanie udalosti v teréne a asistenčné služby predstavujú doplnkové funkcie a nemali by ste sa na ne spoliehať ako na primárny spôsob získania pomoci v núdzovej situácii. Aplikácia Garmin Connect vo vašom mene nekontaktuje núdzové služby.

Zariadenie vívoactive disponuje bezpečnostnými a monitorovacími funkciami, ktoré je potrebné nakonfigurovať prostredníctvom aplikácie Garmin Connect.

OZNÁMENIE

Ak chcete používať tieto funkcie, musíte sa pripojiť k aplikácii Garmin Connect, ktorá používa technológiu Bluetooth. Do svojho účtu Garmin Connect môžete pridať kontakty pre prípad núdze.

Asistent: umožňuje odoslať automatickú správu s vašim menom, prepojením LiveTrack a polohou GPS vašim núdzovým kontaktom.

Rozpoznanie udalosti v teréne: keď zariadenie vívoactive rozpozná udalosť v teréne pre chodeckú, bežeckú alebo cyklistickú aktivitu, odošle automatickú správu, prepojenie LiveTrack a polohu GPS vašim núdzovým kontaktom.

LiveTrack: táto funkcia umožňuje priateľom a rodine sledovať vaše preteky a tréningové aktivity v reálnom čase. Osoby, ktorým chcete umožniť sledovanie, môžete pozvať pomocou e-mailu alebo sociálnych sietí, čím im povolíte zobrazenie vašich živých údajov na stránke sledovania Garmin Connect.

Pridávanie kontaktov pre prípad núdze

Funkcie rozpoznanie udalosti v teréne a asistenčné služby používajú telefónne čísla kontaktov pre prípad núdze.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť alebo .
- 2 Zvoľte položku **Bezpečnosť a sledovanie > Zisťovanie nehody a pomoc > Pridajte núdzový kontakt**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pridanie kontaktov

Do aplikácie Garmin Connect môžete pridať až 50 kontaktov. Kontaktné e-mailové adresy môžete používať pre funkciu LiveTrack.

Tri z týchto kontaktov môžete použiť ako kontakty pre prípad núdze (*Pridávanie kontaktov pre prípad núdze, strana 6*).

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť alebo .
- 2 Vyberte položku **Kontakty**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po pridaní kontaktov musíte údaje synchronizovať, aby sa zmeny použili na zariadení vívoactive 3 Music (*Používanie aplikácie Garmin Connect, strana 17*).

Zapnutie funkcie LiveTrack pre aktivity GPS

Pred prvým spustením relácie LiveTrack musíte nastaviť kontakty v aplikácii Garmin Connect.

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte outdoorovú aktivitu (*Outdoor aktivita, strana 11*).
- 3 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 4 Vyberte položku **LiveTrack**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Výberom možnosti **Aut. spust.** spustíte reláciu LiveTrack vždy po spustení tohto typu aktivity.
 - Výberom možnosti **Predĺžiť LiveTrack** predĺžite zobrazenie relácie LiveTrack na 24 hodín.
 - Výberom možnosti **Príjemcovia v službe LiveTrack** zobrazíte príjemcov, ktorých ste pridali v aplikácii Garmin Connect.
 - Výberom možnosti **Jednorazová pozvánka** vyberiete príjemcov len pre túto aktivitu.
- 6 Stlačením tlačidla spustíte časovač aktivity.
- 7 Začnite s aktivitou.

Príjemcovia môžu zobraziť vaše údaje v reálnom čase na stránke sledovania Garmin Connect.

Zapnutie a vypnutie rozpoznanie udalosti v teréne

Pred zapnutím rozpoznanie udalosti v teréne v zariadení musíte nastaviť kontakty pre prípad núdze v aplikácii Garmin Connect (*Pridávanie kontaktov pre prípad núdze, strana 6*). Váš spárovaný smartfón musí byť vybavený dátovým balíkom a musí sa nachádzať v oblasti pokrytia siete, kde je k dispozícii dátové pripojenie. Vaše núdzové kontakty musia byť schopné prijímať textové správy (môžu sa použiť štandardné sadzby pre textové správy).

- 1 Podržte dotykovú obrazovku hodiniek.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia > Bezpečnosť a sledovanie > Rozp. dop. udalosti**.
- 3 Vyberte aktivitu.

POZNÁMKA: rozpoznanie udalosti v teréne je k dispozícii iba pre chodecké, bežecké a cyklistické aktivity.

Keď vaše zariadenie vívoactive s povolenou navigáciou GPS rozozná udalosť v teréne, aplikácia Garmin Connect môže poslať automatickú SMS správu a e-mail s vašim menom a polohou z GPS vašim núdzovým kontaktom. Zobrazí sa správa, ktorá oznamuje, že po uplynutí 30 sekúnd budú informované vaše kontakty. Skôr ako odpočet uplynie, môžete zvoliť možnosť **Zrušiť** na zrušenie správy.

Vyžiadanie asistenta

Aby ste mohli využiť funkciu požiadania o pomoc, musíte najskôr nastaviť svoje kontakty pre prípad núdze (*Pridávanie kontaktov pre prípad núdze, strana 6*).

- 1 Podržte tlačidlo.
- 2 Keď zacítite tri zavibrovanie, uvoľnením tlačidla sa aktivuje asistenčná funkcia.
Zobrazí sa obrazovka s odpočtom.
TIP: skôr ako odpočet uplynie, môžete zvoliť možnosť **Zrušiť** na zrušenie správy.
- 3 V prípade potreby vyberte položku **Odoslať teraz** a odošlite správu hneď.

Funkcie srdcového tepu

Zariadenie vívoactive je vybavené monitorom srdcového tepu na zápästí a okrem toho je tiež kompatibilné s hrudnými pásmi – pulzomermi (predávajú sa samostatne). Údaje o srdcovom tepe z monitora môžete zobraziť v miniaplikácii srdcového tepu. Ak sú k dispozícii údaje o srdcovom tepe z monitora na zápästí aj z monitora na hrudníku, zariadenie používa údaje o srdcovom tepe z monitora na hrudníku.

Srdcový tep z monitora na zápästí

Nosenie zariadenia

- Zariadenie noste nad zápästnou kosťou.

POZNÁMKA: zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne. Presnejšie merania srdcového tepu dosiahnete vtedy, keď sa zariadenie počas behu alebo športovania nebude na zápästí pohybovať.



POZNÁMKA: optický snímač sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

- Ďalšie informácie o sledovaní tepovej frekvencie na zápästí nájdete v [Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe, strana 7](#).
- Ďalšie informácie o presnosti nájdete na stránke garmin.com/lataccuracy.

Tipy týkajúce sa chybných údajov o srdcovom tepe


Ak sú údaje o srdcovom tepe chybné alebo sa nezobrazujú, môžete vyskúšať tieto tipy.

- Pred nasadením zariadenia si umyte a osušte predlaktie.
 - Pod zariadením nemajte nanesený krém na opaľovanie, telové mlieko ani repelent.
 - Zabráňte poškrabaniu snímača srdcového tepu na zadnej strane zariadenia.
 - Zariadenie noste nad zápästnou kosťou. Zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne.
 - Skôr ako začnete aktivitu, počkajte, kým ikona ♥ ostane nepretržite svietiť.
 - Pred začatím aktivity sa 5 až 10 minút rozcvičujte a skontrolujte údaje o srdcovom tepe.
- POZNÁMKA:** v chladnom prostredí sa rozcvičujte vnútri.
- Po každom cvičení zariadenie opláchnite pod tečúcou vodou.

Zobrazenie miniaplikácie srdcového tepu

Miniaplikácia srdcového tepu zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v tepoch za minútu (bpm) a graf vášho srdcového tepu. Graf zobrazuje nedávnu aktivitu srdcového tepu, vysoký a nízky srdcový tep a farebné stĺpčeky, ktoré označujú čas strávený v každej zóne srdcového tepu ([Informácie o zónach srdcového tepu, strana 7](#)).

- 1 Ak sa zobrazuje obrázok pozadia, miniaplikáciu so srdcovým tepom zobrazíte potiahnutím prsta.

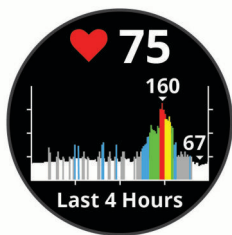

- 2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte svoje priemerné hodnoty srdcového tepu v pokoji za posledných 7 dní.

Nastavenie upozornenia na nezvyčajný srdcový tep

V zariadení môžete nastaviť, aby vás upozornilo, keď hodnota vášho srdcového tepu prekročí určitý počet tepov za minútu (bpm) po dobe nečinnosti.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Snímače a doplnky > Srdcový tep > Upoz. na nezv. hodnotu ST > Prah upozornenia**.
- 3 Vyberte prahovú hodnotu srdcového tepu.

Vždy, keď prekročíte nastavenú hodnotu, zobrazí sa hlásenie a zariadenie bude vibrovať.

Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin

Údaje o svojom srdcovom tepe môžete prenášať zo zariadenia vívoactive a zobrazovať ich v spárovaných zariadeniach Garmin. Údaje o svojom srdcovom tepe môžete prenášať do zariadenia Edge® napríklad pri bicyklovaní, resp. do akčnej kamery VIRB počas aktivity.

POZNÁMKA: prenos údajov o srdcovom tepe skracuje výdrž batérie.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.

- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Snímače a doplnky > Srdcový tep**.

- 3 Vyberte možnosť:

- Vyberte položku **Vysielat' počas aktivity** a vysielajte údaje o srdcovom tepe počas stopovaných aktivít ([Spustenie aktivity, strana 10](#)).
- Vyberte položku **Vysielat'** a začnite vysielat' údaje o srdcovom tepe.

- 4 Spárujte svoje zariadenie vívoactive so svojím zariadením kompatibilným s platformou Garmin ANT+®.

POZNÁMKA: pokyny na párovanie sa líšia v závislosti od kompatibilného zariadenia Garmin. Pozrite si príručku používateľa.

Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí

Na zariadení vívoactive je položka Srdcový tep predvolene nastavená na možnosť Automaticky. Zariadenie automaticky používa monitor srdcového tepu na zápästí, ak so zariadením nespárujete monitor srdcového tepu na hrudníku.

POZNÁMKA: vypnutím monitora srdcového tepu na zápästí sa zároveň vypne funkcia detekcie na zápästí pre platby v systéme Garmin Pay a pred každou platbou tak musíte zadať heslo ([Garmin Pay™, strana 3](#)).

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Snímače a doplnky > Srdcový tep > Vypnúť**.

Informácie o zónach srdcového tepu

Mnoho atlétov používa zóny srdcového tepu na meranie a zvýšenie kardiovaskulárnej sily a zlepšenie kondície. Zóna srdcovej frekvencie je stanovený rozsah úderov za minútu. Päť bežne akceptovaných zón srdcového tepu je číslovaných od 1 po 5 podľa zvyšujúcej sa intenzity. Zóny srdcového tepu sa vo všeobecnosti počítajú na základe percentuálnych hodnôt maximálneho srdcového tepu.

Nastavenie zón srdcového tepu

Na určenie vašich predvolených zón srdcového tepu zariadenie používa vaše informácie z profilu používateľa, ktoré ste zadali pri úvodnom nastavení. Zariadenie používa osobitné zóny srdcového tepu pre beh a bicyklovanie. Ak chcete počas svojej aktivity dostávať čo najpresnejšie údaje o kalóriách, mali by ste nastaviť svoj maximálny srdcový tep. Môžete tiež nastaviť každú zónu srdcového tepu. Zóny môžete manuálne upraviť v zariadení alebo pomocou vášho účtu Garmin Connect.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia > Profil používateľa > Zóny srdcového tepu**.
- 3 Výberom položky **Predvolené** zobrazíte predvolené hodnoty (voliteľné).
Predvolené hodnoty sa môžu použiť pre beh a bicyklovanie.
- 4 Vyberte možnosť **Beh** alebo **Bicyklovanie**.
- 5 Vyberte položky **Preferencia > Nastaviť vlastný**.
- 6 Vyberte položku **Max. srdcový tep** a zadajte váš maximálny srdcový tep.
- 7 Vyberte zóny a zadajte hodnoty pre jednotlivé zóny.

Výpočty zón srdcového tepu

Zóna	% maximálneho srdcového tepu	Vnímaná námaha	Výhody
1	50 – 60 %	Uvoľnené a nenáročné tempo, rytmické dýchanie	Počiatočná úroveň aeróbného tréningu, znižuje stres
2	60 – 70 %	Pozvoľné tempo, mierne hlbšie dýchanie, rozhovor stále možný	Základný kardiovaskulárny tréning, dobré tempo zotavovania

Zóna	% maximálneho srdcového tepu	Vnímaná námaha	Výhody
3	70 – 80 %	Priemerné tempo, náročnejšie udržanie rozhovoru	Zlepšovanie aeróbnej kapacity, optimálny kardiovaskulárny tréning
4	80 – 90 %	Rýchle tempo, ktoré môže byť mierne náročné, intenzívne dýchanie	Zlepšovanie aeróbnej kapacity a prahu, zlepšovanie rýchlosti
5	90 – 100 %	Šprintovanie, dlhodobšie neudržateľné tempo, namáhavé dýchanie	Anaeróbny tréning a odolnosť svalstva, zvyšovanie sily

Informácie o odhadovaných hodnotách VO2 max.

Hodnota VO2 max. označuje maximálny objem kyslíka (v mililitroch), ktorý dokážete spotrebovať za minútu na kilogram telesnej váhy pri maximálnom výkone. Jednoducho povedané, hodnota VO2 max. je ukazovateľom športovej výkonnosti a so zlepšujúcou sa úrovňou kondície by sa mala zvyšovať.

Na zariadení sa vaše odhadované hodnoty VO2 max. zobrazujú ako číslo a popis. V účte Garmin Connect môžete zobrazovať ďalšie podrobnosti o svojej odhadovanej hodnote VO2 max. vrátane vášho kondičného veku. Kondičný vek vyjadruje, ako ste na tom s kondíciou v porovnaní s osobou rovnakého pohlavia a iného veku. Keď budete cvičiť, váš kondičný vek sa môže časom znížiť.

Údaje VO2 max. poskytuje FirstBeat. Analýza hodnôt VO2 max. sa poskytuje so súhlasom organizácie The Cooper Institute®. Ďalšie informácie nájdete v prílohe (*Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.*, strana 26) a na webovej lokalite www.CooperInstitute.org.

Získanie odhadovanej hodnoty VO2 Max.

Na zobrazenie odhadovanej hodnoty VO2 Max. potrebujete zariadenie údaje o srdcovom tepe a stopovanú (max. 15-minútovú) rýchlu chôdzu alebo beh.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Vyberte položky **Moje štatistiky > VO2 Max.**
Ak ste už zaznamenali rýchlu chôdzu alebo beh vonku, môže sa zobraziť vaša odhadovaná hodnota VO2 Max. Zariadenie zobrazí dátum poslednej aktualizácie vašej odhadovanej hodnoty VO2 Max. Zariadenie aktualizuje odhadovanú hodnotu VO2 Max. vždy po dokončení aspoň 15-minútovej chôdze alebo behu vonku. Ak chcete aktualizovať odhad, môžete test VO2 Max. spustiť manuálne.
- 3 Ak chcete spustiť test VO2 Max., potiahnite hore a vyberte položku **Spustiť test**.
- 4 Svoju odhadovanú hodnotu VO2 Max. získate postupovaním podľa pokynov na obrazovke.
Po dokončení testu sa zobrazí správa.

Sledovanie aktivity


Funkcia sledovania aktivity denne zaznamenáva počet krokov, prejdenu vzdialenosť, minúty intenzívneho cvičenia, prejdenu poschodia, spálené kalórie a štatistiky spánku za každý zaznamenaný deň. Spálené kalórie zahŕňajú bazálny metabolizmus tela a kalórie spálené aktivitou.

Počet krokov prejdenuých za deň sa zobrazuje v miniaplikácii krokov. Počet krokov sa pravidelne aktualizuje.

Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity a metrík na sledovanie zdravotného stavu nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.

Automatický cieľ

Vaše zariadenie vytvára denný cieľ v rámci počtu krokov automaticky na základe vašich predchádzajúcich úrovní aktivity. Ako sa budete cez deň pohybovať, zariadenie bude zobrazovať váš pokrok smerom k dennému cieľu ①.

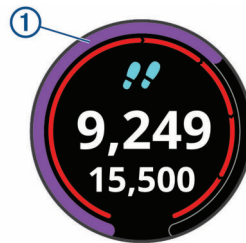

Ak sa rozhodnete funkciu automatického nastavenia cieľa nepoužívať, môžete si nastaviť vlastný cieľ v rámci počtu krokov v účte Garmin Connect.

Používanie upozornenia na pohyb

Dlhodobé sedenie môže mať za následok nežiaduce metabolické zmeny. Upozornenie na pohyb vám pripomenie, že sa nemáte prestať hýbať. Po jednej hodine nečinnosti sa zobrazí červená lišta a hlásenie **Hýbte sa!**. Ďalšie segmenty sa budú zobrazovať zakaždým po 15 minútach bez aktivity. Zariadenie bude aj vibrovať, ak sú vibrácie zapnuté (*Nastavenia systému*, strana 19).

Upozornenie na pohyb vynulujete, ak si vyjdete na krátku (aspoň niekoľkominútovú) prechádzku.

Sledovanie spánku

Keď spíte, zariadenie automaticky zistí váš spánok a sleduje vaše pohyby počas vašich normálnych hodín spánku. Svoje normálne hodiny spánku môžete nastaviť v účte Garmin Connect. Štatistiky spánku obsahujú údaje o celkovej dĺžke spánku v hodinách, úrovniach spánku a o pohyboch počas spánku. Svoje štatistiky spánku si môžete pozrieť vo svojom účte Garmin Connect.

POZNÁMKA: zdriemnutia sa do štatistik spánku nepočítajú. Pomocou režimu nerušenia môžete vypnúť oznámenia a upozornenia okrem budíkov (*Používanie režimu Nerušiť*, strana 3).

Minúty intenzívneho cvičenia

Aby sa zlepšil zdravotný stav obyvateľstva, organizácie, ako Svetová zdravotnícka organizácia, odporúčajú 150 minút stredne intenzívnej aktivity týždenne, napríklad rezkú chôdzu, alebo 75 minút vysoko intenzívnej aktivity, napríklad beh.

Zariadenie monitoruje intenzitu vašej aktivity a sleduje čas strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami (výpočet vysokej intenzity si vyžaduje údaje o srdcovom tepe). Svoj týždenný cieľ minút intenzívneho cvičenia môžete dosiahnuť najmenej 10 po sebe nasledujúcimi minútami stredne intenzívnej až vysoko intenzívnej aktivity. Zariadenie spočíta počet minút stredne intenzívnych aktivít a počet minút vysoko intenzívnych aktivít. Pri sčítavaní sa počet minút vysoko intenzívnych aktivít zdvojnásobuje.

Nabieranie minút intenzívneho cvičenia

Zariadenie vívoactive vypočítava minúty intenzívnej aktivity porovnávaním údajov o vašom srdcovom tepe s vašim priemerným srdcovým tepom v pokoji. Ak je meranie tepu vypnuté, zariadenie vypočítava minúty stredne intenzívnej aktivity analýzou počtu vašich krokov za minútu.

- Najpresnejší výpočet minút intenzívnej aktivity získate, ak spustíte časovanú aktivitu.
- Cvičte súvisle minimálne 10 minút stredne alebo vysoko intenzívne.

- Ak chcete namerať čo najpresnejší srdcový tep v pokoji, zariadenie noste celý deň aj celú noc.

Garmin Move IQ™

Keď vaše pohyby zodpovedajú známym vzorom cvičení, funkcia Move IQ automaticky rozpozná príslušnú udalosť a zobrazí ju na vašej časovej osi. Udalosti funkcie Move IQ zobrazujú typ a trvanie aktivity, ale nezobrazujú sa v zozname aktivít ani v kanále s novinkami.

Funkcia Move IQ môže automaticky spustiť časovanú aktivitu pre chôdzu a beh s použitím časových hraníc, ktoré ste nastavili v aplikácii Garmin Connect. Tieto aktivity sa pridávajú do zoznamu aktivít.

Nastavenia sledovania aktivity

Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo **dotyková obrazovka** a vyberte položky **Nastavenia > Sledovanie aktivity**.

Stav: slúži na vypnutie funkcií sledovania aktivity.

Upozornenie na pohyb: zobrazí hlásenia a výzvu na pohyb na pozadí digitálneho vzhľadu hodín a zobrazenia krokov. Zároveň vás upozorní vibrovaním.

Upozornenia cieľa: umožňuje zapnúť alebo vypnúť upozornenia na cieľ, prípadne ich vypnúť iba počas aktivít. Upozornenia na cieľ sa zobrazujú pre váš cieľový počet krokov alebo vyšliapaných poschodí za deň, a tiež cieľový počet minút intenzívneho cvičenia za týždeň.

Move IQ: umožňuje vášmu zariadeniu automaticky spustiť a uložiť časovanú aktivitu pre chôdzu alebo beh, keď funkcia Move IQ rozpozná známe vzory pohybu.

Vypnutie sledovania aktivity

Keď vypnete sledovanie aktivity, nebude sa zaznamenávať počet krokov, počet prejdenej poschodí, minúty intenzívneho cvičenia, štatistiky spánku ani udalosti funkcie Move IQ.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Sledovanie aktivity > Stav > Vypnúť**.

Sledovanie menštruačného cyklu

Váš menštruačný cyklus je dôležitou súčasťou vášho zdravia. O tejto téme sa môžete dozvedieť viac a túto funkciu môžete nastaviť v nastaveniach Štatistiky zdravia v aplikácii Garmin Connect.

- Podrobnosti a sledovanie menštruačného cyklu
- Telesné a emočné príznaky
- Predpokladané obdobie menštruácie a plodnosti
- Informácie o zdraví a výžive

POZNÁMKA: ak vo svojom zariadení vívoactive nemáte miniaplikáciu na sledovanie menštruačného cyklu, môžete si ju prevziať z aplikácie Connect IQ.

Miniaplikácie

Vaše zariadenie sa dodáva s vopred nahratými miniaplikáciami, ktoré poskytujú okamžité informácie. Niektoré miniaplikácie vyžadujú pripojenie cez rozhranie Bluetooth s kompatibilným smartfónom.

Predvolene nie sú niektoré miniaplikácie viditeľné. Môžete ich do slučky miniaplikácií pridať manuálne ([Prispôsobenie miniaplikácií, strana 9](#)).

Kalendár: zobrazuje blížiace sa stretnutia uložené v kalendári smartfónu.

Kalórie: zobrazuje informácie o kalóriách pre aktuálny deň.

Vyšliapané poschodia: sleduje vaše vyšliapané poschodia a váš pokrok smerom k cieľu.

Tréner Garmin: zobrazuje naplánované tréningy, keď vo svojom účte zvolíte Garmin tréningový plán s trénerom Garmin Connect.

Golf: zobrazuje informácie o golfe za posledné kolo/hru.

Srdcový tep: zobrazuje váš aktuálny srdcový tep v tepoch za minútu (bpm) a graf vášho srdcového tepu.

Minúty intenzívneho cvičenia: sleduje váš čas strávený stredne intenzívnymi až vysoko intenzívnymi aktivitami, váš týždenný cieľ v rámci minút intenzívnej aktivity a váš pokrok smerom k cieľu.

Posledný šport: zobrazuje krátky súhrn vašej poslednej zaznamenatej športovej aktivity.

Sledovanie menštruačného cyklu: zobrazí váš aktuálny cyklus. Môžete zobraziť a zaznamenať svoje každodenné symptómy.

Ovládanie hudby: poskytuje ovládacie prvky hudobného prehrávača pre váš smartfón alebo hudbu v zariadení.

Môj deň: zobrazuje dynamický súhrn vašich aktivít v daný deň. Metrika zahŕňa aktivity merané na čas, minúty intenzívneho cvičenia, prejdené poschodia, kroky, spaľené kalórie a ďalšie údaje.

Upozornenia: upozornia vás na prichádzajúce hovory, textové správy, aktualizácie na sociálnych sieťach a ďalšie informácie na základe nastavení oznámení smartfónu.

Kroky: sleduje váš denný počet krokov, cieľový počet krokov a údaje za predchádzajúce dni.


Námaha: zobrazuje aktuálnu úroveň námahy a graf úrovne stresu. Môžete si urobiť dychové cvičenie, ktoré vám pomôže uvoľniť sa.

Ovládacie prvky VIRB: poskytuje ovládacie prvky kamery po spárovaní zariadenia VIRB s vaším zariadením vívoactive.

Počasie: zobrazuje aktuálnu teplotu a predpoveď počasia.

Zobrazenie miniaplikácií

Na obrázku pozadia potiahnite prstom nahor alebo nadol.

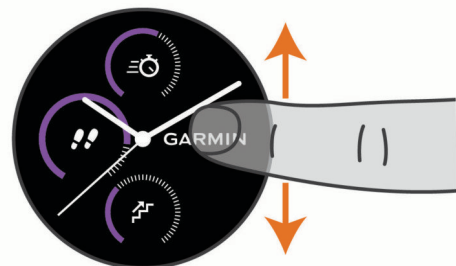

Prispôsobenie miniaplikácií

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia > Miniaplikácie**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku, ktorá sa má zobraziť alebo skryť v zozname aplikácií, alebo zmeňte umiestnenie položiek v zozname.
 - Vyberte možnosť **Pridať** a pridajte položku do miniaplikácií.

Informácie o miniaplikácii Môj deň

Miniaplikácia Môj deň predstavuje denný prehľad vašej aktivity. Je to dynamické zhrnutie, ktoré sa v priebehu dňa aktualizuje. Hneď ako vyjdete po schodoch alebo zaznamenáte nejakú aktivitu, zobrazí sa to v miniaplikácii. Táto metrika zahŕňa zaznamenané aktivity, minúty intenzívneho cvičenia v danom týždni, prejdené poschodia, kroky, spaľené kalórie a ďalšie

údaje. Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte možnosť zlepšenia presnosti alebo ďalšie metríky.

Zobrazenie miniaplikácie s počasím

- 1 Ak sa zobrazuje obrázok pozadia, miniaplikáciu s počasím zobrazíte potiahnutím prsta.
- 2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte hodinové a denné údaje o počasí.
- 3 Posunutím nadol zobrazíte denné údaje o počasí.

Variabilita srdcového tepu a úroveň námahy

Zariadenie analyzuje vašu variabilitu srdcového tepu počas nečinnosti, aby určilo vašu celkovú námahu. Tréning, fyzická aktivita, spánok, výživa a stres v bežnom živote – to všetko vplyva na vašu úroveň námahy. Úroveň námahy sa vyjadruje v rozpätí od 0 do 100, pričom 0 až 25 zodpovedá stavu oddychu, 26 až 50 nízkej námahe, 51 až 75 strednej námahe a 76 až 100 predstavuje stav vysokej námahy. Ak poznáte svoju úroveň námahy, môžete ľahšie rozpoznať chvíle námahy (stresu) v priebehu celého dňa. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, zariadenie by ste mali mať na sebe aj počas spánku.

Zariadenie môžete zosynchronizovať so svojím účtom Garmin Connect a prezerať si svoju celodennú úroveň námahy, dlhodobé trendy a ďalšie podrobnosti.

Používanie miniaplikácie na meranie úrovne stresu

Miniaplikácia na meranie úrovne stresu zobrazuje vašu aktuálnu úroveň stresu a graf úrovne stresu za posledných niekoľko hodín. Tiež slúži ako sprievodca dychovým cvičením, ktoré vám pomôže uvoľniť sa.

- 1 Miniaplikáciu na meranie úrovne stresu zobrazíte potiahnutím prsta počas sedenia alebo nečinnosti.
TIP: ak ste natoľko aktívny, že hodinky nedokážu určiť úroveň stresu, namiesto čísla označujúceho úroveň stresu sa zobrazí správa. Svoju úroveň stresu môžete skontrolovať znova po niekoľkých minútach nečinnosti.
- 2 Ťuknutím na dotykovú obrazovku zobrazíte graf svojej úrovne stresu za posledné štyri hodiny.
Modré dieliky označujú časové úseky oddychu. Žlté dieliky označujú časové úseky stresu. Sivé dieliky označujú časové úseky príliš intenzívnej aktivity, počas ktorých sa vaša úroveň stresu nedala určiť.
- 3 Na začatie dychového cvičenia potiahnite prstom nahor, vyberte možnosť **Áno** a zadajte dĺžku trvania dychového cvičenia v minútach.

VIRB diaľkové ovládanie

VIRB Funkcia diaľkového ovládania vám umožní ovládať vašu akčnú kameru VIRB pomocou vášho zariadenia. Na adrese www.garmin.com/VIRB si môžete zakúpiť VIRB akčnú kameru.

Ovládanie VIRB akčnej kamery

Pred použitím VIRB funkcie diaľkového ovládania musíte aktivovať diaľkové ovládanie na vašej VIRB kamere. Ďalšie informácie nájdete v *VIRB príručke používateľa*. Okrem toho je potrebné nastaviť zobrazovanie miniaplikácie VIRB v miniaplikáciách (*Prispôsobenie miniaplikácií*, strana 9).

- 1 Zapnite VIRB kameru.
- 2 Na zariadení vivoactive potiahnutím prsta zobrazíte miniaplikáciu VIRB.
- 3 Počkajte, kým sa zariadenie pripojí ku kamere VIRB.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zaznamenať video, ťuknite na dotykovú obrazovku.
Na obrazovke zariadenia vivoactive sa zobrazí počítadlo videa.

- Ak chcete ukončiť záznam videa, ťuknite na dotykovú obrazovku.
- Ak chcete nasnímať fotografiu, potiahnite prstom doprava a ťuknite na dotykovú obrazovku.

Aplikácie a aktivity

Vaše zariadenie obsahuje množstvo predinštalovaných aplikácií a aktivít.

Aplikácie: aplikácie poskytujú interaktívne funkcie pre vaše zariadenie, napríklad navigovanie do uložených lokalít.

Aktivity: vaše zariadenie sa dodáva s predinštalovanými aplikáciami indoor a outdoor aktivít vrátane behu, bicyklovania, silového tréningu, golfu a ďalších. Keď spustíte aktivitu, zariadenie zobrazuje a zaznamenáva údaje snímača, ktoré môžete uložiť a zdieľať s komunitou Garmin Connect.

Ďalšie informácie o sledovaní aktivity a presnosti merania zdravotného stavu nájdete na garmin.com/ataccuracy.

Aplikácie Connect IQ: funkcie do hodínok môžete pridávať inštalovaním aplikácií z mobilnej aplikácie Connect IQ (*Connect IQ Funkcie*, strana 3).

Spustenie aktivity

Po spustení aktivity sa automaticky zapne funkcia GPS (v prípade potreby).

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Ak ste aktivitu spustili po prvýkrát, začiarknutím políčka vedľa príslušných aktivít pridáte tieto aktivity medzi obľúbené a stlačte tlačidlo **Hotovo**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Vyberte aktivitu spomedzi obľúbených.
 - Vyberte položku  a zvolte aktivitu z rozšíreného zoznamu aktivít.
- 4 Ak aktivita vyžaduje signál GPS, vyjdite von na miesto s priamym výhľadom na oblohu.
TIP: ak sa zobrazí nápis **GPS** na sivom pozadí, daná aktivita nevyžaduje signál GPS.
- 5 Počkajte, kým sa na obrazovke zobrazí hlásenie **Pripravené**. Zariadenie je pripravené, keď zaznamená váš tep, zachytí signál GPS (ak sa vyžaduje) a pripojí sa k bezdrôtovým snímačom (ak sa vyžaduje).
- 6 Stlačením tlačidla spustíte časovač aktivity.
Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite iba vtedy, keď je spustený časovač aktivít.

Tipy na zaznamenávanie aktivít

- Pred začiatkom aktivity zariadenie nabíjate (*Nabíjanie zariadenia*, strana 22).
- Potiahnutím prstom nahor alebo nadol zobrazíte ďalšie stránky s údajmi.

Zastavenie aktivity

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte možnosť **Hotovo**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Aktivitu uložíte výberom ikony .
 - Aktivitu odstránite výberom ikony .

Pridanie vlastnej aktivity

Môžete si vytvoriť vlastnú aktivitu a pridať ju do zoznamu aktivít.

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Vytvoriť**.

- 3 Vyberte typ aktivity.
- 4 Ak je to potrebné, upravte nastavenia aktivity aplikácie (*Nastavenia aktivít a aplikácie, strana 17*).
- 5 Keď dokončíte úpravy, vyberte položku **Hotovo**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Na pridanie aktivity do zoznamu obľúbených vyberte položku ✓.
 - Na pridanie aktivity do rozšíreného zoznamu  vyberte položku ✕.

Pridanie alebo odstránenie obľúbenej aktivity

Zoznam obľúbených aktivít sa zobrazí po stlačení tlačidla na hodinách a poskytuje vám rýchly prístup k aktivitám, ktoré používate najčastejšie. Po prvom stlačení tlačidla na spustenie aktivity od vás zariadenie vyžiada výber obľúbených aktivít. Obľúbené aktivity môžete kedykoľvek pridať alebo odstrániť.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia > Aktivity a aplikácie**.
Obľúbené aktivity sa zobrazia na začiatku zoznamu s bielym pozadím. Iné aktivity sa zobrazujú v zozname s čiernym pozadím.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Na pridanie obľúbenej aktivity vyberte aktivitu a potom položku **Pridať obľúbené**.
 - Ak chcete odstrániť obľúbenú aktivitu, vyberte aktivitu a potom položku **Odstrániť z obľúbených**.

Interiérové aktivity

Zariadenie vívoactive možno použiť pri tréningu v interiéri, napríklad pri behu na trati v hale alebo pri používaní stacionárneho bicykla. Systém GPS je počas aktivít v interiéri vypnutý.

Pri behu alebo chôdzi s vypnutým systémom GPS sa rýchlosť, vzdialenosť a kadencia vypočítavajú pomocou akcelerometra v zariadení. Akcelerometer sa kalibruje samočinne. Presnosť údajov o rýchlosti, vzdialenosti a kadencii sa zlepší po niekoľkých behoch alebo prechádzkach vonku s využitím systému GPS.

TIP: držanie sa riadidiel bežiacего pásu znižuje presnosť. Na zaznamenávanie tempa, vzdialenosti a kadencie môžete použiť voľiteľný krokomer.

Pri bicyklovaní s vypnutou službou GPS nie je rýchlosť ani vzdialenosť k dispozícii, ak nemáte voľiteľný snímač, ktorý odosiela údaje o rýchlosti a vzdialenosti do zariadenia (napríklad snímač rýchlosti a kadencie).

Zaznamenanie silového tréningu

Počas silového tréningu môžete zaznamenávať série. Séria znamená niekoľko opakovaní rovnakého pohybu.

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte položku **Sila**.
- 3 Stlačením tlačidla spustíte časovač aktivity.
- 4 Spustíte prvú sériu.
Zariadenie spočíta opakovania. Počet opakovaní sa zobrazí, keď ich vykonáte aspoň 6.
TIP: zariadenie dokáže počítať iba opakovania jedného pohybu v každej sérii. Ak chcete pohyby zmeniť, dokončíte sériu a začnete novú.
- 5 Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku ukončíte sériu.
Hodinky zobrazia celkový počet opakovaní v sérii. Po niekoľkých sekundách sa zobrazí časovač oddychu.

- 6 Ak je to potrebné, podržte dotykovú obrazovku, vyberte možnosť **Upraviť poslednú sériu** a upravte počet opakovaní.
- 7 Keď oddych skončí, dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku začnete novú sériu.
- 8 Opakujte pre každú sériu silového tréningu, až kým nedokončíte aktivitu.
- 9 Po poslednej sérii stlačte tlačidlo na zastavenie časovača.
- 10 Vyberte položku **Hotovo** >  a dokončite a uložte tak aktivitu.

Kalibrácia vzdialenosti na bežiacom pásu

Ak chcete zaznamenávať presnejšie údaje o vzdialenostiach pre beh na bežiacom pásu, vzdialenosť na bežiacom pásu môžete kalibrovať po prebehnutí aspoň 1,5 km (1 míle). Ak používate rôzne bežiacie pásy, môžete manuálne rekalibrovať vzdialenosť pre každý z nich po každom behu.

- 1 Začnite aktivitu na bežiacom pásu (*Spustenie aktivity, strana 10*).
- 2 Bežte na bežiacom pásu, až pokiaľ zariadenie vívoactive nezaznamená najmenej 1,5 km (1 míle).
- 3 Po skončení behu stlačte tlačidlo a vyberte položku **Hotovo**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak vzdialenosť bežiacего pásu kalibrujete prvýkrát, vyberte .
Zariadenie vyžiada dokončenie kalibrácie bežiacего pásu.
 - Na manuálnu rekalibráciu vzdialenosti bežiacего pásu po prvej kalibrácii vyberte **••• > Kalibrovať**.
- 5 Skontrolujte prejdenú vzdialenosť na displeji bežiacего pásu a zadajte vzdialenosť do svojho zariadenia.

Outdoor aktivity

Zariadenie vívoactive sa dodáva s vopred nahratými aplikáciami pre outdoor aktivity, ako sú beh a bicyklovanie. Pri outdoor aktivitách sa zapne GPS. Sami môžete pridať aplikácie využívajúce predvolené aktivity, napríklad kardiotréning alebo veslovanie.

Beh

Skôr než budete môcť pri behu používať bezdrôtový snímač, musíte ho spárovať so svojím zariadením (*Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 21*).

- 1 Nasadte si bezdrôtové snímače, napríklad krokomer alebo monitor srdcového tepu (voľiteľné).
- 2 Stlačte tlačidlo.
- 3 Vyberte možnosť **Beh**.
- 4 Ak používate voľiteľné bezdrôtové snímače, počkajte, kým sa k nim zariadenie pripojí.
- 5 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 6 Stlačením tlačidla spustíte časovač aktivity.
Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite len vtedy, keď je spustený časovač aktivity.
- 7 Spustíte aktivitu.
- 8 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať obrazovkami s údajmi.
- 9 Po dokončení aktivity stlačte tlačidlo a výberom ikony  aktivitu uložte.

Jazda na bicykli

Skôr než budete môcť pri jazde používať bezdrôtový snímač, musíte ho spárovať so svojím zariadením (*Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 21*).

- 1 Spárujte bezdrôtové snímače, napríklad snímač srdcového tepu, snímač rýchlosti alebo snímač kadencie (voľiteľné).
- 2 Stlačte tlačidlo.

- 3 Vyberte možnosť **Bicykel**.
- 4 Ak používate voliteľné bezdrôtové snímače, počkajte, kým sa k nim zariadenie pripojí.
- 5 Vyjdite von a počkajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 6 Stlačením tlačidla spustíte časovač aktivity.
Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite len vtedy, keď je spustený časovač aktivity.
- 7 Spustíte aktivitu.
- 8 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať obrazovkami s údajmi.
- 9 Po dokončení aktivity stlačte tlačidlo a výberom ikony ☑ aktivitu uložte.

Zobrazenie vašich zjazdov

Vaše zariadenie za pomoci funkcie automatického spustenia zaznamenáva podrobné informácie o každom zjazde na lyžiach či snowboarde. Táto funkcia je pre zjazdové lyžovanie a snowboarding automaticky zapnutá. Na základe vášho pohybu automaticky zaznamená nové zjazdy na lyžiach. Časovač sa pozastaví, keď sa prestanete hýbať dolu svahom a keď ste na vleku. Počas jazdy na vleku zostáva časovač pozastavený. Časovač sa znovu zapne, ak sa spustíte dolu svahom. Podrobné informácie o zjazde si môžete zobrazíť, keď je časovač pozastavený alebo keď je časovač spustený.

- 1 Začnite aktivitu na lyžiach alebo snowboarde.
- 2 Podržte dotykovú obrazovku.
- 3 Vyberte položku **Zobraziť zjazd**.
- 4 Pomocou položiek a zobrazte podrobnosti o vašom poslednom zjazde, aktuálnom zjazde a všetkých zjazdoch spoločne.

Na obrazovke zjazdov sa zobrazuje čas, prejdená vzdialenosť, maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť a celkové klesanie.

Plávanie v bazéne

POZNÁMKA: počas plávania nie sú k dispozícii údaje o srdcovom tepe.

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte položku **Pl. v bazéne**.
- 3 Vyberte veľkosť bazéna alebo zadajte vlastnú veľkosť.
- 4 Stlačením tlačidla spustíte časovač aktivity.
Zariadenie zaznamenáva údaje o aktivite iba vtedy, keď je spustený časovač aktivít.
- 5 Začnite s aktivitou.
Zariadenie automaticky zaznamenáva intervaly a dĺžky plávania.
- 6 Keď oddychujete, stlačte tlačidlo.
Zmenia sa farby zobrazenia a objaví sa obrazovka odpočinku.
- 7 Stlačením tlačidla intervalový časovač znova spustíte.
- 8 Po dokončení aktivity podržaním tlačidla zastavte časovač aktivity a opätovným podržaním tlačidla aktivitu uložte.

Nastavenie veľkosti bazéna

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte položky **Pl. v bazéne > Veľk. bazéna**.
- 3 Vyberte veľkosť bazéna alebo zadajte vlastnú veľkosť.

Terminológia plávania

Dĺžka: preplávaná vzdialenosť celého bazéna

Interval: jedna alebo viac dĺžok za sebou. Nový interval sa začína po oddychu.

Záber: záber sa započíta zakaždým, keď vaša ruka so zariadením dokončí celý cyklus.

Swolf: vaše skóre SWOLF predstavuje súčet času, za ktorý preplávate jednu dĺžku bazéna, a počtu záberov v rámci danej dĺžky. Napríklad 30 sekúnd plus 15 záberov sa rovná skóre SWOLF vo výške 45 bodov. Hodnota SWOLF meria efektívnosť plávania a – podobne ako pri golfe – nižšie skóre je lepšie.

Golf

Preberanie golfových ihrísk

Pred prvou hrou na novom ihrisku je potrebné prevziať toto ihrisko pomocou aplikácie Garmin Connect.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť **Prevziať golfové ihriská > +**.
- 2 Vyberte golfové ihrisko.
- 3 Vyberte položku **Prevziať**.
Keď sa dokončí preberanie golfového ihriska, toto ihrisko sa zobrazí v zozname ihrísk vo vašom zariadení vivoactive.


Hranie golfu

Pred prvou hrou na novom ihrisku je potrebné prevziať toto ihrisko pomocou smartfónu ([Preberanie golfových ihrísk, strana 12](#)). Prevzaté ihriská sa automaticky aktualizujú. Pred začiatkom golfovej hry je potrebné zariadenie nabiť ([Nabíjanie zariadenia, strana 22](#)).

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte možnosť **Golf**.
- 3 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 4 Zo zoznamu dostupných ihrísk vyberte požadované ihrisko.
- 5 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať jednotlivé jamky.
Keď prejdete k ďalšej jamke, zariadenie automaticky posunie zobrazenie.

Informácie o jamkách

Zariadenie vypočíta vzdialenosť na začiatok a koniec greenu a k vybratej polohe jamky ([Zmena polohy jamky, strana 12](#)).

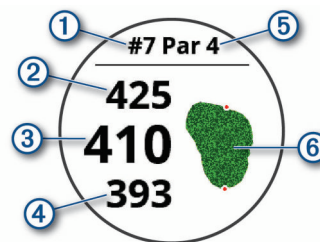

①	Aktuálne číslo jamky
②	Vzdialenosť na koniec greenu
③	Vzdialenosť k vybranej polohe jamky
④	Vzdialenosť na začiatok greenu
⑤	Par jamky
⑥	Mapa greenu

Zmena polohy jamky

Počas hry môžete priblížiť pohľad na green a posunúť polohu jamky.

- 1 Vyberte mapu.
Zobrazí sa zväčšený pohľad na green.
- 2 Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať polohy jamky.
🚩 indikuje zvolenú polohu jamky.

3 Stlačením tlačidla potvrdíte polohu jamky

Vzdialenosti na obrazovke s informáciami o jamkách sa aktualizujú podľa novej polohy jamky. Poloha jamky sa uloží len pre aktuálnu hru.

Zobrazenie smeru k jamke

Funkcia PinPointer slúži ako kompas, ktorý vám ukáže správny smer, keď nevidíte na green. Táto funkcia vám pomôže nasmerovať ranu, aj keď ste v lese alebo v hlbokom piesku.

POZNÁMKA: funkciu PinPointer nepoužívajte v golfovom vozíku. Rušenie spôsobené golfovým vozíkom môže ovplyvniť presnosť kompasu.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte ikonu .

Šípka ukazuje smer k jamke.

Zobrazenie oblúkových vzdialeností a zalomení

Zobrazí sa zoznam vzdialeností layout a dogleg pre jamky s hodnotou par 4 a 5 úderov.

1 Stlačte tlačidlo.


2 Vyberte ikonu .

POZNÁMKA: vzdialenosti a polohy sa po ich prejdení odstránia zo zoznamu.

Zobrazenie prekážok

Môžete zobraziť vzdialenosti k prekážkam pozdĺž fairway pre jamky s parom 4 a 5. Prekážky ovplyvňujúce úder sú zobrazované samostatne alebo v skupinách, čo vám pomôže lepšie určiť vzdialenosť k oblúku a dolet loptičky.

1 V zobrazení informácií o jamke stlačte tlačidlo a vyberte ikonu .

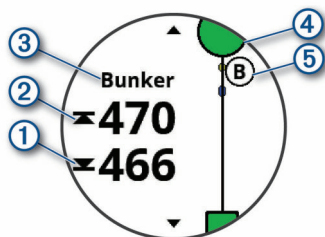

- Na obrazovke sa zobrazí vzdialenosť k prednému ① a zadnému ② okraju najbližšej prekážky.
- V hornej časti obrazovky bude uvedený typ prekážky ③.
- Green je zobrazený ako polkruh ④ v hornej časti obrazovky. Čiara pod greenom predstavuje stred ferveje.
- Prekážky ⑤ sú označené písmenom, ktoré znamená poradie prekážok na jamku, a zobrazujú sa pod greenom v približných polohách vzhľadom na fervej.

2 Posúvaním si môžete prezrieť ďalšie prekážky pre aktuálnu jamku.


Meranie odpalu pomocou funkcie Garmin AutoShot™

Vaše zariadenie vivoactive je vybavené funkciou na automatickú detekciu a záznam odpalu. Vždy, keď na ferveji spravíte odpal, zariadenie zaznamená jeho vzdialenosť, ktorú si tak môžete neskôr pozrieť (*Zobrazenie histórie úderov, strana 14*).

TIP: automatické rozpoznanie odpalov funguje najlepšie, keď zariadenie nosíte na zápästí ruky, ktorou odpaľujete, a máte dobrý kontakt s loptičkou. Putty sa nezaznamenávajú.

1 Začnite hrať.

Keď zariadenie zaznamená odpal, v banneri ① v hornej časti displeja 1 sa zobrazí vaša vzdialenosť od miesta odpalu.

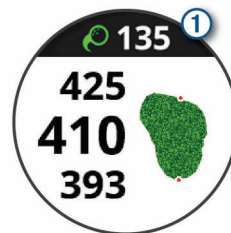

TIP: ťuknutím na tento banner ho môžete na 10 sekúnd skryť.

2 Dokráčajte alebo prejdite k loptičke.

3 Spravte ďalší odpal.

Zariadenie zaznamená vzdialenosť vášho posledného odpalu.

Zaznamenávanie skóre

1 Počas hry stlačte tlačidlo.

2 Vyberte ikonu .

3 Ak je to potrebné, podržaním dotykovej obrazovky nastavte skórovanie alebo zmeňte par jamky.

4 Posúvaním nahor alebo nadol zmeňte jamky.

5 Ťuknite do stredu obrazovky.

6 Výberom ikony — alebo + nastavte skóre.

Nastavenie spôsobu záznamu skóre

Môžete zmeniť spôsob, akým zariadenie zaznamenáva vaše skóre.

1 Zobrazte skóre kartu a podržte dotykovej obrazovky.

2 Vyberte **Golfové nastavenia > Skóre > Spôsob bodovania**.

3 Vyberte spôsob záznamu skóre.

Stableford skórovanie

Keď zvolíte metódu skórovania Stableford (*Nastavenie spôsobu záznamu skóre, strana 13*), body sa vám pripisujú na základe počtov úderov vzhľadom na par. Na konci hry víťazí najvyššie skóre. Zariadenie pripisuje body podľa pravidiel Golfovej asociácie Spojených štátov amerických.

Skóre karta pre hru Stableford uvádza body namiesto úderov.

Body	Údery vzhľadom na par
0	2 alebo viac nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Sledovanie golfových štatistík

Ak v zariadení zapnete sledovanie štatistík, môžete si prezerat svoje štatistiky pre aktuálnu hru (*Zobrazenie prehľadu kola, strana 14*). Pomocou aplikácie Garmin Golf™ môžete porovnávať hry a sledovať svoje zlepšenia.

1 Zobrazte skóre kartu a podržte dotykovej obrazovky.

2 Vyberte **Golfové nastavenia > Skóre > Sled. štatistík**.

Záznam golfových štatistík

Než začnete zaznamenávať štatistiky, musíte zapnúť sledovanie štatistík (*Sledovanie golfových štatistík, strana 13*).

1 Zobrazte skóre kartu a ťuknite do stredu obrazovky.

2 Nastavte počet úderov a vyberte možnosť **Ďalej**.

3 Nastavte počet puttov a vyberte možnosť **Hotovo**.

4 Vyberte možnosť:

- Ak loptička dopadne na fervej, vyberte možnosť .

- Ak loptička dopadne mimo ferveja, vyberte možnosť ↶ alebo ↷.

Zobrazenie histórie úderov

- 1 Po odohratí jamky stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte  na zobrazenie informácie o poslednom údere.
- 3 Vyberte  na zobrazenie informácie o každom údere pre jamku.

Zobrazenie prehľadu kola

Počas kola si môžete prezrieť svoje skóre, štatistiky a informácie o počte krokov.

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte ikonu .

Ukončenie hry

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte možnosť **Koniec**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ťuknutím na skóre zobrazíte svoje štatistiky a informácie o hre.
 - Ak chcete uložiť hru a vrátiť sa do režimu hodín, vyberte položku **Uložiť**.
 - Ak chcete upraviť skóre karty, vyberte možnosť **Upraviť skóre**.
 - Ak chcete vymazať hru a vrátiť sa do režimu hodín, vyberte položku **Odhodiť**.
 - Ak chcete prerušiť hru a vrátiť sa k nemu neskôr, vyberte položku **Pozastaviť**.

Golfové nastavenia

Podržte dotykovú obrazovku na ciferníku a vyberte položku

Nastavenia > Aktivity a aplikácie > Golf > Golfové nastavenia.

Skóre: umožňuje nastavenie možností záznamu skóre (*Nastavenia záznamu skóre, strana 14*).

Vzdial. drivera: nastavenie priemernej vzdialenosti odpálenej loptičky.

Veľké čísla: zmena veľkosti čísel v zobrazení jamky.

Nastavenia záznamu skóre

Podržte dotykovú obrazovku na ciferníku a vyberte položku

Nastavenia > Aktivity a aplikácie > Golf > Golfové nastavenia > Skóre.

Stav: nastaví automatické zapnutie alebo vypnutie záznamu skóre pri spustení hry. Na začiatku hry sa zobrazí voľba Vždy sa pýtať.

Sled. štatistik: zapnutie sledovania štatistík počtu puttov, GIR a zasiahnutí farway počas hry.

2 hráči: nastavenie skóre karty na záznam skóre pre dvoch hráčov.

POZNÁMKA: toto nastavenie je dostupné len počas hry. Je potrebné zapnúť ho vždy po začatí hry.

Spôsob bodovania: zmena spôsobu, akým zariadenie zaznamenáva vaše skóre.

Aplikácia Garmin Golf

Aplikácia Garmin Golf umožňuje nahráť skóre karty pomocou kompatibilného zariadenia Garmin a zobraziť podrobnú štatistiku a analýzu úderov. Hráči golfu môžu pomocou aplikácie Garmin Golf súťažiť medzi sebou na rôznych ihriskách. K dispozícii sú tabuľky lídrov pre viac ako 41 000 ihrísk, ku ktorým sa môže ktokoľvek pripojiť. Môžete nastaviť turnajovú udalosť a pozvať hráčov, aby s vami súťažili.

Aplikácia Garmin Golf synchronizuje dáta s účtom Garmin Connect. Aplikáciu Garmin Golf si môžete stiahnuť z obchodu s aplikáciami v smartfóne.

Tréning

Nastavenie vášho profilu používateľa

Môžete aktualizovať svoje nastavenie pohlavia, roku narodenia, výšky, hmotnosti, veľkosti zápästia a zóny srdcového tepu (*Nastavenie zón srdcového tepu, strana 7*). Zariadenie využíva tieto informácie na výpočet presných tréningových údajov.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Vyberte položku **Nastavenia > Profil používateľa**.
- 3 Vyberte možnosť.

Kondičné ciele

Zóny vášho srdcového tepu vám môžu pomôcť zmerať kondíciu pochopením a aplikovaním týchto zásad.

- Váš srdcový tep je dobrým ukazovateľom intenzity cvičenia.
- Cvičenie v určitých zónach srdcového tepu vám môže pomôcť zlepšiť kardiovaskulárnu kapacitu a silu.

Ak poznáte svoj maximálny srdcový tep, na stanovenie tej najlepšej zóny na vaše kondičné ciele môžete použiť tabuľku (*Výpočty zón srdcového tepu, strana 7*).

Ak svoj maximálny srdcový tep nepoznáte, použite jednu z kalkulačiek dostupných na internete. Niektoré posilňovne a zdravotné strediská poskytujú test, ktorý odmeria maximálny srdcový tep. Predvolený maximálny tep je 220 mínus váš vek.

Cvičenia

Zariadenie vás môže previesť cvičeniami pozostávajúcimi z viacerých častí vrátane cieľov pre každú časť cvičenia, ako sú vzdialenosť, čas, opakovania či iné merateľné údaje. Zariadenie obsahuje niekoľko vopred nahraných cvičení pre viaceré aktivity vrátane silového tréningu, kardio tréningu, behu a bicyklovania. Môžete vytvárať a vyhľadávať ďalšie cvičenia a tréningové plány pomocou aplikácie Garmin Connect a odosielať ich do svojho zariadenia.

Pomocou kalendára v aplikácii Garmin Connect môžete vytvoriť tréningový plán s časovým harmonogramom a naplánované cvičenia môžete odoslať do svojho zariadenia.

Sledovanie cvičenia

Zariadenie vás môže previesť viacerými krokmi v rámci cvičenia.

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte položku **Cvičenia**.
POZNÁMKA: táto možnosť sa zobrazí iba vtedy, keď máte na svojom zariadení načítané cvičenia pre vybranú aktivitu.
- 4 Vyberte cvičenie.
- 5 Vyberte položku **Cvičiť**.
- 6 Stlačením tlačidla spustíte časovač aktivity.
Zariadenie nakrátko zobrazí ciele pre prvú časť vášho cvičenia.
- 7 Ak chcete po dokončení časti cvičenia začať ďalšiu časť cvičenia, dvakrát ťuknite na dotykovú obrazovku.
Zobrazí sa zhrnutie tejto časti cvičenia. Po niekoľkých sekundách sa zobrazia časovač oddychu a ciele pre nasledujúcu časť.
- 8 Počas oddychu potiahnite prstom nadol a zobrazia sa poznámky a ďalšie podrobné informácie o nasledujúcej časti cvičenia (voliteľné).
- 9 Ak chcete začať ďalšiu časť cvičenia, dvakrát ťuknite na dotykovú obrazovku.
- 10 Opakujte kroky 6 až 9, kým nedokončíte všetky časti cvičenia.
TIP: ak chcete zastaviť cvičenie skôr, stlačením tlačidla zastavíte časovač aktivity.

11 V prípade potreby vyberte položku ➡ na skončenie kroku ukľudnenia.

12 Po dokončení aktivity stlačte tlačidlo a výberom ikony ☑ aktivitu uložte.

Používanie tréningových plánov Garmin Connect

Predtým, ako si budete môcť prevziať a používať tréningový plán z aplikácie Garmin Connect, musíte mať založený účet Garmin Connect (*Garmin Connect*, strana 16) a zariadenie vivoactive musíte spárovať s kompatibilným smartfónom.

1 V aplikácii Garmin Connect vyberte možnosť ≡ alebo

2 Vyberte položky **Tréning > Plány tréningu**.

3 Vyberte a naplánujte tréningový plán.

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5 Skontrolujte tréningový plán vo svojom kalendári.

Začatie dnešného cvičenia

Po odoslaní tréningového plánu do svojho zariadenia sa v slučke miniaplikácií zobrazí miniaplikácia Garmin Coach.

1 Miniaplikáciu Garmin Coach zobrazíte potiahnutím prsta po displeji v zobrazení hodín.

Ak je cvičenie tejto aktivity naplánované na dnešný deň, zariadenie zobrazí názov cvičenia a vyzve vás na jeho spustenie.

2 Vyberte cvičenie.

3 Výberom možnosti **Zobraziť** zobrazte časti cvičenia a po dokončení prezerania častí cvičenia potiahnite prstom doprava (voliteľné).

4 Vyberte položku **Cvičiť**.

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazenie naplánovaných cvičení

V kalendári tréningov si môžete prezrieť naplánované cvičenia a začať cvičenie.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte aktivitu.

3 Vyberte položku **Cvičenia > Tréningový kalendár**.

Zobrazia sa naplánované cvičenia zoradené podľa dátumu.

4 Vyberte cvičenie.

5 Vyberte možnosť:

- Na zobrazenie krokov cvičenia vyberte položku **Zobraziť**.
- Na spustenie cvičenia vyberte položku **Cvičiť**.

Adaptívne tréningové plány

Váš účet Garmin Connect ponúka adaptívny tréningový plán a funkciu trénera Garmin, ktoré sa prispôbia vašim tréningovým cieľom. Napríklad môžete odpovedať na pár otázok a tak vyhľadať plán, ktorý vám pomôže zvládnuť 5 km preteky. Plán sa prispôbi vašej aktuálnej úrovni kondície, preferenciám, čo sa týka tréningu a harmonogramu, a dátumu pretekov. Keď začnete realizovať plán, tak sa do slučky miniaplikácií vo vašom zariadení vivoactive pridá miniaplikácia Garmin Coach.

Osobné rekordy

Po ukončení aktivity sa na zariadení zobrazia nové osobné rekordy, ktoré ste počas tejto aktivity dosiahli. Medzi osobné rekordy patrí najrýchlejší čas na niekoľkých bežných súťažných vzdialenostiach a najdlhší beh, jazda alebo plávanie.

Zobrazenie vašich osobných rekordov

1 Podržte dotykovú obrazovku.

2 Vyberte položky **Moje štatistiky > Rekordy**.

3 Vyberte šport.

4 Vyberte rekord.

5 Vyberte položku **Zobraziť záznam**.

Obnova osobného rekordu

Každý osobný rekord možno nastaviť na predošlý zaznamenaný údaj.

1 Podržte dotykovú obrazovku.

2 Vyberte položky **Moje štatistiky > Rekordy**.

3 Vyberte šport.

4 Vyberte rekord, ktorý chcete obnoviť.

5 Vyberte položku **Predchádzajúce > Áno**.

POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

Vymazanie osobného rekordu

1 Podržte dotykovú obrazovku.

2 Vyberte položky **Moje štatistiky > Rekordy**.

3 Vyberte šport.

4 Vyberte rekord, ktorý chcete vymazať.

5 Vyberte položku **Vymazať záznam > Áno**.

POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

Vymazanie všetkých osobných rekordov

1 Podržte dotykovú obrazovku.

2 Vyberte položky **Moje štatistiky > Rekordy**.

POZNÁMKA: nevymažú sa tým žiadne uložené aktivity.

3 Vyberte šport.

4 Vyberte položku **Vymazať všetky záznamy > Áno**.

Rekordy sa vymažú iba pre daný šport.

Navigácia

Pomocou funkcií navigácie GPS môžete ukladať polohy, nechať sa navádzať do polôh a nájsť cestu domov.

Uloženie aktuálnej polohy

Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, až potom môžete využívať navigáciu do uloženého umiestnenia.

Lokalita je bod, ktorý si zaznamenáte a uložíte v zariadení. Ak si chcete zapamätať významné miesta alebo sa vrátiť na určité miesto, môžete lokalitu označiť.

1 Prejdite na miesto, kde chcete označiť lokalitu.

2 Stlačte tlačidlo.

3 Vyberte položky **Navigovať > Uložiť polohu**.

Keď zariadenie prijme signály GPS, zobrazia sa informácie o polohe.

4 Vyberte položku **Uložiť**.

5 Vyberte ikonu.

Odstránenie lokality

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte položky **Navigovať > Uložené polohy**.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte položku **Odstrániť > Áno**.

Navigácia do uloženej polohy

Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, až potom môžete využívať navigáciu do uloženého umiestnenia.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte položky **Navigovať > Uložené polohy**.

3 Vyberte polohu a následne položku **Prejsť na**.

4 Stlačením tlačidla spustíte časovač aktivity.

5 Pohnite sa dopredu.

Zobrazí sa kompas. Strelka kompasu smeruje na uloženú polohu.

TIP: presnejšiu navigáciu získate otočením hornej časti obrazovky na smer pohybu.

Navigácia späť na štart

Vaše zariadenie musí najskôr určiť umiestnenie satelitov, musíte spustiť časovač a začať aktivitu, až potom môžete využívať navigáciu späť na štart.

Počas vykonávania aktivity sa môžete kedykoľvek vrátiť do svojej východiskovej polohy. Ak napríklad bežíte v neznámom meste a nie ste si istí, ako sa dostanete späť do hotela, môžete využiť navigáciu do svojej východiskovej polohy. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

1 Podržte dotykovú obrazovku.

2 Vyberte položku **Navigácia > Späť na štart**.

Zobrazí sa kompas.

3 Pohnite sa dopredu.

Strelka kompasu smeruje na vašu východiskovú polohu.

TIP: presnejšiu navigáciu získate otočením zariadenia v smere trasy.

Zastavenie navigácie

- Ak chcete zastaviť navigáciu a pokračovať v aktivite, podržte dotykovú obrazovku a vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.
- Ak chcete zastaviť navigáciu a ukončiť aktivitu, stlačte tlačidlo a vyberte položku **Hotovo**.

Kompas

Zariadenie obsahuje 3-osový kompas s automatickou kalibráciou. Funkcia a vzhľad kompasu sa menia v závislosti od vašej aktivity, podľa stavu zapnutia systému GPS a podľa stavu navigácie do cieľa.

Manuálna kalibrácia kompasu

OZNÁMENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti objektov vplyvajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, budovy či elektrické vedenie.

Kalibráciu vášho zariadenia už vykonali vo výrobnom závode a zariadenie predvolene využíva automatickú kalibráciu. Ak zistíte chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejení veľkej vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete kalibráciu kompasu vykonať manuálne.

1 Podržte dotykovú obrazovku.

2 Vyberte položku **Nastavenia > Snímače a doplnky > Kompas > Kalibrovať > Štart**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

TIP: pohybujte zápästím do tvaru malej osmičky, kým sa nezobrazí správa.

História

Zariadenie ukladá údaje o sledovaní aktivity a monitorovaní srdcového tepu za posledných 14 dní a až sedem časovaných aktivít. Na zariadení môžete zobraziť vašich sedem posledných časovaných aktivít. Môžete zosynchronizovať svoje údaje, aby ste mohli zobraziť neobmedzený počet aktivít, údaje o sledovaní aktivity a monitorovaní srdcového tepu na svojom konte Garmin Connect (*Používanie aplikácie Garmin Connect, strana 17*) (*Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači, strana 17*).

Keď je pamäť zariadenia plná, prepíšu sa najstaršie údaje.

Využívanie histórie

1 Podržte dotykovú obrazovku.

2 Vyberte položky **História > Aktivity**.

3 Vyberte aktivitu.

4 Vyberte možnosť:

- Posunutím zobrazíte dodatočné informácie o aktivite.
- Výberom položky **Okruhy** zobrazíte dodatočné informácie o každom okruhu.
- Výberom položky **Série** zobrazíte dodatočné informácie o každej sérii zdvíhania závaží.
- Výberom položky **Intervaly** zobrazíte dodatočné informácie o každom intervale plávania.
- Výberom položky **Zóny tepu** zobrazíte svoj čas v každej zóne srdcového tepu.
- Vyberte položku **Odstrániť** a odstráňte vybranú aktivitu.

Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu

Pred zobrazením údajov zón srdcového tepu musíte dokončiť aktivitu s meraním srdcového tepu a túto aktivitu uložiť.

Zobrazenie času v každej zóne srdcového tepu vám môže pomôcť pri úprave intenzity tréningu.

1 Podržte dotykovú obrazovku.

2 Vyberte položky **História > Aktivity**.

3 Vyberte aktivitu.

4 Vyberte položku **Zóny tepu**.

Garmin Connect

Váš účet Garmin Connect vám umožňuje sledovať vaše výkony a spojiť sa s vašimi priateľmi. Poskytuje vám nástroje na vzájomné sledovanie, analyzovanie, zdieľanie a povzbudzovanie. Môžete zaznamenávať udalosti svojho aktívneho životného štýlu vrátane behu, prechádzok, jazdenia, plávania, golfu a ďalších aktivít.

Môžete si vytvoriť bezplatný účet Garmin Connect, keď spárujete svoje zariadenie s telefónom pomocou aplikácie Garmin Connect. Môžete si tiež vytvoriť účet, keď si nastavíte Garmin Express aplikáciu (www.garmin.com/express).

Ukladajte svoje aktivity: po dokončení a uložení časovanej aktivity pomocou zariadenia môžete túto aktivitu nahráť na svoj účet Garmin Connect a ponechať si ju, ako dlho chcete.

Analyzujte svoje údaje: môžete zobraziť podrobnejšie údaje o vašom zdravotnom stave a vonkajších aktivitách vrátane času, vzdialenosti, srdcového tepu, spálených kalórií, kadencie, prehľadného zobrazenia na mape a grafov tempa a rýchlosti. Môžete zobraziť podrobnejšie informácie o golfových hrách vrátane skóre, štatistických údajov a informácií o ihrisku. Tiež si môžete zobraziť prispôsobiteľné prehľady.

POZNÁMKA: na zobrazenie niektorých údajov musíte so zariadením spárovať voliteľný bezdrôtový snímač (*Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 21*).



Sledujte svoj pokrok: môžete sledovať denne svoje kroky, zapojiť sa do priateľskej súťaže so svojimi pripojenými priateľmi a plniť svoje ciele.

Zdieľajte svoje aktivity: môžete sa spojiť s priateľmi a sledovať si navzájom aktivity alebo zverejňovať prepojenia na vaše aktivity na vašich obľúbených sociálnych sieťach.

Spravujte svoje nastavenia: na svojom účte Garmin Connect môžete prispôsobiť nastavenia svojho zariadenia a nastavenia používateľa.

Používanie aplikácie Garmin Connect

Po spárovaní zariadenia so smartfónom ([Párovanie smartfónu, strana 1](#)) môžete pomocou aplikácie Garmin Connect nahráť všetky údaje aktivít do svojho účtu Garmin Connect.

- 1 Skontrolujte, či je v smartfóne spustená aplikácia Garmin Connect.
- 2 Zariadenie umiestnite do vzdialenosti maximálne 10 m (30 stôp) od smartfónu.
Zariadenie automaticky synchronizuje údaje s aplikáciou Garmin Connect a vašim účtom **Garmin Connect**.

Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači

Aplikácia Garmin Express pripojí vaše zariadenie k účtu Garmin Connect pomocou počítača. Pomocou aplikácie Garmin Express môžete nahráť svoje údaje aktivít do účtu Garmin Connect a poslať z webovej stránky Garmin Connect do zariadenia údaje, ako napríklad cvičenia alebo tréningové plány. Taktiež môžete inštalovať aktualizácie softvéru zariadenia a spravovať svoje aplikácie Connect IQ.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Prejdite na stránku www.garmin.com/express.
- 3 Stiahnite a nainštalujte aplikáciu Garmin Express.
- 4 Otvorte aplikáciu Garmin Express a vyberte položku **Pridať zariadenie**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prispôsobenie zariadenia

Zmena vzhľadu hodín

Môžete si vybrať z niekoľkých predinštalovaných vzhľadov hodín alebo použiť vzhľad hodín Connect IQ, ktorý si stiahnete do zariadenia ([Connect IQ Funkcie, strana 3](#)). Predinštalované vzhľady hodín tiež môžete upraviť alebo si môžete vytvoriť nový vzhľad ([Vytvorenie vlastného vzhľadu hodín, strana 17](#)).

- 1 Podržte dotykovú obrazovku hodín.
- 2 Vyberte položku **Obrázok pozadia**.
- 3 Potiahnutím hore alebo dole prechádzajte cez vzhľady hodín, ktoré sú k dispozícii.

4 Ťuknutím na obrazovku zvolíte vzhľad hodín.

5 Výberom položky **Použiť** aktivujete zobrazený vzhľad hodín.

Vytvorenie vlastného vzhľadu hodín

Štýl a údajové polia na hodinkách si môžete prispôsobiť.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku hodín.
- 2 Vyberte položku **Obrázok pozadia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak si chcete prispôsobiť existujúci vzhľad hodín, vyberte ho a potom položku **Prispôsobiť**.
 - Ak chcete vytvoriť nový vzhľad hodín, posuňte sa na spodok zoznamu vzhľadov hodín a vyberte položku **Vytv. n..**
- 4 Potiahnutím hore alebo dole prechádzajte ponukou analógových a digitálnych číselníkov a poklepaním na obrazovku vyberte číselník na zobrazenie.
- 5 Vyberte každé pole údajov, ktoré chcete prispôsobiť, a vyberte údaje, ktoré sa v ňom majú zobrazovať.
Zelená obruba znamená, že polia údajov pre daný číselník je možné prispôsobiť.
- 6 Potiahnutím prsta doľava prispôsobíte ručičky vzhľadu hodín.
POZNÁMKA: táto možnosť je k dispozícii iba pre analógové číselníky.
- 7 Potiahnutím hore alebo dole prechádzajte cez štýly ručičiek a klepnutím na obrazovku vyberte ručičky na zobrazenie.
- 8 Potiahnite prstom doľava a vyberte farbu motívu.
- 9 Vyberte ikonu ✓.
- 10 Vyberte možnosť **Hotovo**.
Zariadenie nastaví nový vzhľad hodín ako aktívny vzhľad hodín.

Prispôsobenie ponuky ovládacích prvkov

V ponuke ovládacích prvkov môžete pridávať, odstraňovať a meniť poradie možností ponuky so skratkami ([Použitie ponuky ovládacích prvkov, strana 1](#)).

- 1 Podržte tlačidlo.
Zobrazí sa ponuka ovládacích prvkov.
- 2 Podržte dotykovú obrazovku.
Ponuka ovládacích prvkov sa prepne do režimu upravovania.
- 3 Vyberte skratku, ktorú chcete prispôsobiť.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť umiestnenie skratky v ponuke ovládacích prvkov, vyberte miesto, kde sa má zobrazovať, alebo skratku potiahnite do nového umiestnenia.
 - Ak chcete skratku z ponuky ovládacích prvkov odstrániť, vyberte položku
- 5 V prípade potreby pridajte skratku do ponuky ovládacích prvkov pomocou položky **+**.
POZNÁMKA: táto možnosť je k dispozícii len vtedy, keď z ponuky odstránite aspoň jednu skratku.

Nastavenia aktivít a aplikácie

Tieto nastavenia umožňujú prispôsobiť aplikáciu každej predinštalovanej aktivity v závislosti od vašich potrieb. Napríklad môžete prispôsobiť stránky s údajmi a povoliť upozornenia a tréningové funkcie. Nie všetky nastavenia sú dostupné pre všetky typy aktivít.

Stlačte tlačidlo, vyberte aktivitu a vyberte položku Nastavenia.

Dominantná farba: nastaví dominantnú farbu pre každú aktivitu s cieľom ľahšie identifikovať, ktorá aktivita je práve aktívna.

Upozornenia: nastaví tréningové upozornenia pre aktivitu (*Upozornenia, strana 18*).

Aut. spust. aktivity: nastaví minimálnu časovú hranicu na automatické rozpoznanie a zaznamenávanie časovanej aktivity. Táto funkcia je k dispozícii iba pre chôdzu a beh.

Auto Pause: nastaví zariadenie tak, aby prestalo zaznamenávať údaje, keď sa prestanete hýbať alebo vaša rýchlosť klesne pod stanovenú hodnotu (*Používanie funkcie Auto Pause®, strana 19*).

Auto štart: umožní zariadeniu rozpoznávať zjazdy na lyžiach automaticky prostredníctvom zabudovaného akcelerometra.

Automatické rolovanie: umožní automatické prechádzanie všetkými obrazovkami s údajmi o aktivite, kým je spustený časovač (*Používanie automatického rolovania, strana 19*).

Pozadie: nastaví bielu alebo čiernu farbu pozadia každej aktivity.

Obrazovky s údajmi: umožňuje prispôbiť obrazovky s údajmi a pridať nové obrazovky s údajmi pre aktivitu (*Prispôsobenie obrazoviek s údajmi, strana 18*).

GPS: nastaví režim pre anténu GPS. Používanie možnosti GPS + GLONASS alebo GPS + GALILEO poskytuje zvýšený výkon v náročných prostrediach a rýchlejšie získanie polohy. Používanie systému GPS a iného satelitu súčasne môže viesť k skráteniu výdrže batérie v porovnaní so situáciami, keď sa používa iba možnosť GPS.

Okruhy: nastaví možnosti pre funkciu Auto Lap® (*Označovanie kôl pomocou funkcie Auto Lap, strana 18*), and zapne funkciu manuálneho označovania okruhov (*Zapnutie funkcie manuálneho označovania okruhov, strana 19*).

Veľk. bazéna: nastaví dĺžku bazéna pre plávanie v bazéne.

Prispôsobenie obrazoviek s údajmi

Obrazovky s údajmi môžete prispôbiť svojim tréningovým cieľom alebo voľiteľnému príslušenstvu. Jednu z obrazoviek s údajmi môžete prispôbiť napríklad na zobrazovanie tempa na okruh alebo zóny srdcového tepu.

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte položky **Nastavenia > Obrazovky s údajmi**.
- 4 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
 - Ak chcete upraviť štýl a počet dátových polí na jednotlivých obrazovkách s údajmi, vyberte položku **Rozloženie**.
 - Ak chcete prispôbiť polia na obrazovke s údajmi, vyberte danú obrazovku a následne položku **Upraviť dátové polia**.
 - Obrazovku s údajmi môžete zobrazovať alebo skryť pomocou prepínača vedľa obrazovky.
 - Ak chcete zobrazovať alebo skryť obrazovku s ukazovateľom zóny srdcového tepu, vyberte položku **Meranie zóny tepu**.

Upozornenia

Pre každú aktivitu môžete nastaviť upozornenia, ktoré vám pomôžu pri tréningu konkrétnych cieľov. Niektoré upozornenia sú k dispozícii len na konkrétne aktivity. Niektoré upozornenia vyžadujú dodatočné príslušenstvo, napríklad monitor srdcového tepu alebo snímač kadencie. Existujú tri typy upozornení: upozornenia udalostí, upozornenia rozsahu a opakujúce sa upozornenia.

Upozornenie na udalosť: upozornenie na udalosť vás upozorní raz. Udalosť má konkrétnu hodnotu. Napríklad môžete nastaviť, aby vás zariadenie upozornilo, keď spálíte konkrétny počet kalórií.

Upozornenie rozsahu: upozornenie rozsahu vás upozorní vždy, keď je zariadenie nad alebo pod stanoveným rozsahom

hodnôt. Zariadenie môžete napríklad nastaviť, aby vás upozornilo, keď sa váš srdcový tep klesne pod 60 úderov za minútu (bpm) alebo stúpne nad 210 úderov za minútu.

Opakujúce sa upozornenie: opakujúce sa upozornenie vás upozorní vždy, keď zariadenie zaznamená stanovenú hodnotu alebo interval. Zariadenie môžete napríklad nastaviť tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minút.

Názov upozornenia	Typ upozornenia	Popis
kadencia	Oblasť/Pásmo	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu kadencie.
Kalórie	Udalosť, opakujúca sa	Môžete nastaviť počet kalórií.
Vlastne	Opakovať	Môžete vybrať existujúcu správu alebo si vytvoriť vlastnú správu a vybrať typ upozornenia.
Vzdialenosť	Opakovať	Môžete nastaviť interval vzdialenosti.
Srdcový tep	Oblasť/Pásmo	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu srdcového tepu alebo vybrať zmeny zón.
Tempo	Oblasť/Pásmo	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu tempa.
Beh/chôdza	Opakovať	Môžete nastaviť časované prestávky v chôdzi v pravidelných intervaloch.
Rýchlosť	Oblasť/Pásmo	Môžete nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu rýchlosti.
Počet záberov	Oblasť/Pásmo	Môžete nastaviť najvyšší alebo najnižší počet záberov za minútu.
Čas	Udalosť, opakujúca sa	Môžete nastaviť časový interval.

Nastavenie upozornenia

- 1 Stlačte tlačidlo.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte položky **Nastavenia > Upozornenia**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete pre aktivitu vybrať nové nastavenie, vyberte položku **Pridať nové**.
 - Ak chcete upraviť existujúce upozornenie, vyberte názov upozornenia.
- 5 V prípade potreby vyberte typy upozornenia.
- 6 Vyberte zónu, zadajte minimálnu a maximálnu hodnotu, prípadne zadajte vlastnú hodnotu upozornenia.
- 7 V prípade potreby upozornenie aktivujte.

Pre udalosť a opakujúce sa upozornenia sa zobrazí hlásenie vždy, keď dosiahnete hodnotu upozornenia (*Upozornenia, strana 18*). Pre rozsah upozornení sa zobrazí hlásenie vždy, keď prekročíte alebo klesnete mimo určeného rozsahu (minimálna a maximálna hodnota).

Auto Lap

Označovanie kôl pomocou funkcie Auto Lap

Na zariadení môžete pomocou funkcie Auto Lap nastaviť automatické označovanie okruhu po určitej vzdialenosti. Táto funkcia je užitočná pri porovnávaní výkonu v rámci jednotlivých úsekov aktivity (napríklad po každej míli alebo po 5 kilometroch).

- 1 Stlačte tlačidlo.
- 2 Vyberte aktivitu.
POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.
- 3 Vyberte položky **Nastavenia > Okruhy**.

4 Vyberte možnosť:

- Pomocou prepínača zapnite alebo vypnite funkciu Auto Lap.
- Ak chcete upraviť vzdialenosť medzi jednotlivými okruhmi, vyberte položku **Auto Lap**.

Vždy, keď dokončíte okruh, zobrazí sa správa s časom daného okruhu. Zariadenie bude aj vibrovať, ak sú zapnuté vibrácie (*Nastavenia systému, strana 19*).

Zapnutie funkcie manuálneho označovania okruhov

Dvojitým ťuknutím na dotykovú obrazovku môžete počas aktivít s meraným časom (napr. beh a bicyklovanie) označiť okruh, a to pri akomkoľvek čase alebo akejkoľvek vzdialenosti.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte aktivitu.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

3 Vyberte položky **Nastavenia > Okruhy > Manuálny okruh**.

Vždy, keď označíte okruh, zobrazí sa správa s časom daného okruhu. Zariadenie bude aj vibrovať, ak sú zapnuté vibrácie (*Nastavenia systému, strana 19*).

Funkcia okruhov zostane pre zvolenú aktivitu zapnutá, kým ju nevypnete.

Používanie funkcie Auto Pause*

Pomocou funkcie Auto Pause môžete nastaviť automatické pozastavenie časovača, keď sa prestanete pohybovať alebo keď vaše tempo alebo rýchlosť klesne pod určitú hodnotu. Táto funkcia je užitočná pri aktivitách, ktorých súčasťou sú semaforey alebo iné miesta, kde musíte spomaliť alebo zastaviť.

POZNÁMKA: zariadenie nezaznamenáva údaje aktivít, keď je časovač zastavený alebo pozastavený.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte aktivitu.

3 Vyberte položky **Nastavenia > Auto Pause**.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

4 Vyberte možnosť:

POZNÁMKA: nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky aktivity.

- Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď sa prestanete pohybovať, vyberte možnosť **V pokoji**.
- Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď vaše tempo klesne pod určitú hodnotu, vyberte možnosť **Tempo**.
- Ak chcete, aby sa časovač automaticky pozastavil, keď vaša rýchlosť klesne pod určitú hodnotu, vyberte možnosť **Rýchlosť**.

Používanie automatického rolovania

Pomocou funkcie automatického rolovania sa automaticky zobrazujú všetky obrazovky s údajmi, keď beží časovač.

1 Stlačte tlačidlo.

2 Vyberte aktivitu.

3 Vyberte položky **Nastavenia > Automatické rolovanie**.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky aktivity.

4 Vyberte rýchlosť zobrazovania.

Nastavenia telefónu a technológie Bluetooth

Podržte dotykovú obrazovku a vyberte položky **Nastavenia > Pripojenie > Telefón**.

Stav: zobrazuje aktuálny stav pripojenia Bluetooth a umožňuje zapnutie alebo vypnutie technológie Bluetooth.

Upozornenia: zariadenie automaticky vypne alebo zapne smart notifikácie na základe vášho výberu (*Povolenie upozornení Bluetooth, strana 2*).

Spárovať telefón: pripojenie zariadenia ku kompatibilnému smartfónu, ktorý je vybavený technológiou Bluetooth.

Upozornenia na pripojenie: funkcia vás upozorní na pripojenie alebo odpojenie spárovaného smartfónu.

Vypnúť funkciu LiveTrack: umožňuje zastaviť prebiehajúcu reláciu služby LiveTrack.

Nastavenia systému

Podržte dotykovú obrazovku a vyberte položky **Nastavenia > Systém**.

Automaticky zamknúť: dotyková obrazovka sa uzamkne a zabráni tak neúmyselnému ovládaniu. Stlačením tlačidla dotykovú obrazovku odomknete.

Jazyk: umožňuje nastaviť jazyk rozhrania zariadenia.

Čas: umožňuje nastaviť formát času a zdroj miestneho času (*Nastavenia času, strana 19*).

Dátum: umožňuje vám manuálne nastaviť dátum a formát dátumu.

Physio TrueUp: umožňuje vášmu zariadeniu synchronizovať aktivity, históriu a údaje z iných zariadení Garmin.

Podsvietenie: umožňuje nastaviť režim podsvietenia, časový limit a jas (*Nastavenia podsvietenia, strana 20*).

Vibrácie: slúži na zapnutie alebo vypnutie vibrovania a nastavenie intenzity vibrovania.

Nerušiť: slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu nerušenia.

Jednotky: umožňuje nastaviť merné jednotky, ktoré sa použijú na zobrazenie údajov (*Zmena merných jednotiek, strana 20*).

Záznam údajov: umožňuje nastaviť, ako zariadenie zaznamenáva údaje aktivít. Možnosť Inteligentné záznamy (predvolená) umožňuje dlhšie zaznamenávanie aktivít. Záznam Každú sekundu vytvára podrobnejšie záznamy aktivít, no môže častejšie vyžadovať nabitie batérie.

Režim USB: umožňuje nastaviť zariadenie tak, aby po pripojení k počítaču používalo režim prenosu médií alebo režim Garmin.

Obnoviť: umožňuje vynulovať predvolené nastavenia alebo vymazať osobné údaje a vynulovať nastavenia (*Obnova všetkých predvolených nastavení, strana 24*).

POZNÁMKA: ak ste si vytvorili peňaženku Garmin Pay, obnovením predvolených nastavení sa zároveň táto peňaženka odstráni zo zariadenia.

Aktualizácia softvéru: umožňuje vyhľadať aktualizácie softvéru.

Info: zobrazenie ID jednotky, verzie softvéru, informácií o predpisoch a licenčnej zmluvy.

Nastavenia času

Podržte dotykovú obrazovku a vyberte položky **Nastavenia > Systém > Čas**.

Formát času: umožňuje nastaviť zariadenie, aby zobrazovalo čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

Zdroj času: umožňuje nastaviť čas manuálne alebo automaticky podľa spárovaného mobilného zariadenia.

Nastaviť čas pomocou GPS: umožňuje zariadeniu automaticky nastaviť denný čas na základe vašej polohy GPS.

Časové pásma

Po každom zapnutí zariadenia a vyhľadání satelitov alebo po synchronizácii so smartfónom zariadenie automaticky zistí časové pásmo a aktuálny čas.

Manuálne nastavenie času

V predvolenom nastavení sa čas nastaví automaticky po spárovaní zariadenia v režime s mobilným zariadením.

1 Podržte dotykovú obrazovku.

2 Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Čas > Zdroj času > Manuálne**.

3 Vyberte položku **Čas** a zadajte aktuálny čas.

Nastavenie budíka

1 Podržte dotykovú obrazovku.

2 Vyberte položky **Hodiny > Alarmy > Pridať nové**.

3 Vyberte položku **Čas** a zadajte čas.

4 Vyberte položku **Opakovať** a vyberte požadovanú možnosť.

Vymazanie budíka

1 Podržte dotykovú obrazovku.

2 Vyberte položky **Hodiny > Alarmy**.

3 Vyberte budík a vyberte položku **Odstrániť**.

Spustenie časovača odpočítavania

1 Podržte dotykovú obrazovku.

2 Vyberte položky **Hodiny > Časovač**.

3 Zadajte čas.

4 Vyberte položku **Štart**.

5 V prípade potreby zobrazte ďalšie možnosti výberom položky dotyková obrazovka.

Používanie stopiek

1 Podržte dotykovú obrazovku.

2 Vyberte položky **Hodiny > Stopky**.

3 Stlačte tlačidlo.

Nastavenia podsvietenia

Podržte dotykovú obrazovku a vyberte položky **Nastavenia > Systém > Podsvietenie**.

Režim: slúži na nastavenie zapnutia podsvietenia pri manipulácii so zariadením, napríklad pri prijatí upozornenia, použití tlačidla, alebo dotykovej obrazovky.

Gesto: slúži na nastavenie zapnutia podsvietenia, keď otočíte zápästie smerom k svojmu telu tak, aby ste sa na zariadenie mohli pozrieť. Pomocou možnosti **Len počas aktivity** môžete túto funkciu využívať len počas aktivít meraných na čas.

Časový limit: umožňuje nastaviť dĺžku času pred vypnutím podsvietenia.

Jas: umožňuje nastaviť úroveň jasu podsvietenia. Počas aktivity používa podsvietenie nastavenie najvyššej úrovne jasu.

Zmena merných jednotiek

Môžete prispôsobiť jednotky merania vzdialenosti, tempa a rýchlosti, nadmorskej výšky, hmotnosti, výšky a teploty.

1 Na úvodnej obrazovke hodiniek podržte tlačidlo dotyková obrazovka.

2 Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Jednotky**.

3 Vyberte typ merania.

4 Vyberte mernú jednotku.

Nastavenia Garmin Connect

Nastavenia zariadenia môžete zmeniť zo svojho účtu Garmin Connect pomocou aplikácie Garmin Connect alebo na webovej stránke Garmin Connect. Niektoré nastavenia sú k dispozícii iba pri používaní účtu Garmin Connect a v zariadení ich nemožno meniť.

- V aplikácii Garmin Connect vyberte obrázok svojho zariadenia a zvolte položku **Nastavenia zariadenia**.
- Na stránke Garmin Connect vyberte v miniaplikácii zariadení položku **Nastavenia zariadenia**.

Po prispôbení nastavení svoje údaje zosynchronizujte, aby sa zmeny aplikovali v zariadení (*Používanie aplikácie Garmin Connect, strana 17, Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači, strana 17*).

Nastavenia zariadenia v účte Garmin Connect

Z účtu Garmin Connect vyberte zariadenie na zobrazenie nastavení zariadenia.

POZNÁMKA: niektoré nastavenia sa v ponuke nastavení zobrazujú v podkategórii. Aktualizáciami aplikácie alebo webovej lokality sa môžu tieto ponuky nastavení meniť.

Sledovanie aktivity: zapne alebo vypne funkcie sledovania aktivity.

Vzhľad: umožňuje zmeniť vzhľad hodiniek, miniaplikácie a skratky, ktoré sa zobrazujú v ponuke ovládacích prvkov (*Prispôbenie ponuky ovládacích prvkov, strana 17*).

Automatické spustenie aktivity: umožňuje zariadeniu automaticky vytvoriť a ukladať časované aktivity, keď funkcia Move IQ na základe minimálnej časovej hranice rozpozná, že ste chodili alebo behali. Minimálnu časovú hranicu behu alebo chôdze si môžete nastaviť.

Automatické aktualizácie aplikácie: umožňuje zariadeniu automaticky prijímať aktualizácie aplikácie Connect IQ.

Záznam údajov: umožňuje nastaviť, ako zariadenie zaznamenáva údaje aktivít. Možnosť **Inteligentné záznamy** (predvolená) umožňuje dlhšie zaznamenávanie aktivít. Záznam Každú sekundu vytvára podrobnejšie záznamy aktivít, no môže častejšie vyžadovať nabitie batérie.

Formát dátumu: nastavuje formát mesiaca a dňa.

Vzdialenosť: nastaví zobrazovanie absolvovanej vzdialenosti na zariadení v kilometroch alebo míľach.

Ciele: umožňuje nastaviť vlastný cieľ pre denné kroky a vyjedené poschodia. Pomocou nastavenia **Automatický cieľ** môžete zariadeniu umožniť automaticky určiť váš cieľ počtu krokov. Môžete si nastaviť aj týždenný cieľ pre intenzívne cvičenie v minútach.

Animácie cieľov: umožňuje vám zapínať a vypínať animácie cieľov, prípadne ich vypnúť iba počas aktivít. Animácie cieľov sa zobrazujú pre denný cieľ prejdenných krokov, denný cieľ vyšliapaných poschodí a týždenný cieľ minút intenzívneho cvičenia.

Zóny srdcového tepu: umožňuje vám odhadnúť váš maximálny srdcový tep a určiť vlastné zóny srdcového tepu.

Jazyk: umožňuje nastaviť jazyk rozhrania zariadenia.

Upozornenie na pohyb: zobrazí hlásenie a navigačnú lištu na digitálnom obrázku pozadia a obrazovke zobrazenia krokov. Zariadenie tiež zavibruje, ak sú zapnuté vibrácie.

Move IQ: umožňuje zapnúť a vypnúť udalosti funkcie Move IQ. Funkcia Move IQ automaticky sníma vzorce činností, akými sú napríklad chôdza, beh, bicyklovanie, plávanie a eliptický tréning.

Preferované zariadenie na sledovanie aktivity: nastaví zariadenie ako primárne zariadenie na sledovanie aktivít, ak je k aplikácii pripojených viacero zariadení.

Zvuky a upozornenia: umožňuje prispôsobiť alarmy a upozornenia telefónu. Takisto môžete zapnúť a vypnúť funkciu **Nerušit** počas spánku.

Odpovede na SMS: umožňuje prispôsobiť zoznam automatických odpovedí na textové správy. Táto funkcia je k dispozícii len v prípade smartfónov so systémom Android.

Formát času: nastaví zobrazovanie času na zariadení v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte.

Zápästie so zariad.: umožňuje prispôsobiť, na ktorom zápästí sa nosí zariadenie.

POZNÁMKA: toto nastavenie sa používa pri silovom tréningu a gestách.

Nastavenia používateľa v účte Garmin Connect

Na vašom účte Garmin Connect vyberte položku **Nastavenia > Nastavenia používateľa**.

TIP: niektoré nastavenia používateľa sú k dispozícii v ponuke vivoactive Nastavenia zariadenia.

Osobné údaje: umožňuje zadať osobné údaje, ako dátum narodenia, pohlavie, výšku a hmotnosť.

Spánok: umožňuje zadať obvyklý čas spánku.

Dĺžka kroku: umožňuje zariadeniu presnejšie vypočítať prejdenu vzdialenosť pomocou vašej vlastnej dĺžky kroku pri chôdzi a behu. Môžete zadať známu vzdialenosť a počet krokov, ktoré sú potrebné na prejdenu vzdialenosti, a aplikácia Garmin Connect môže vypočítať vašu dĺžku kroku.

Jednotky: umožňuje nastaviť americké alebo metrické jednotky merania.

Bezdrôtové snímače

Vaše zariadenie môžete používať s bezdrôtovými snímačmi ANT+ alebo Bluetooth. Ďalšie informácie o kompatibilita a zakúpení voliteľných snímačov nájdete na webovej stránke buy.garmin.com.

Párovanie bezdrôtových snímačov

Pri prvom pripojení bezdrôtového snímača ANT+ alebo Bluetooth k zariadeniu Garmin musíte zariadenie a snímač spárovať. Po spárovaní sa zariadenie automaticky pripojí k snímaču, keď spustíte aktivitu a keď je snímač aktívny a v dosahu.

TIP: niektoré snímače ANT+ sa spárujú so zariadením automaticky, keď začnete aktivitu so zapnutým snímačom v blízkosti zariadenia.

- 1 Prejdite do vzdialenosti minimálne 10 m (33 ft.) od iných bezdrôtových snímačov.
- 2 Počas párovania monitora srdcového tepu si monitor srdcového tepu nasadíte.
Monitor srdcového tepu odosiela alebo prijíma informácie až po jeho nasadení.
- 3 Podržte dotykovú obrazovku.
- 4 Vyberte položku **Nastavenia > Snímače a doplnky > Pridať nové**.
- 5 So zariadením podíďte k snímaču na vzdialenosť menšiu než 3 m (10 ft.) a počkajte, kým sa zariadenie spáruje so snímačom.
Po pripojení zariadenia k snímaču sa vo vrchnej časti obrazovky zobrazí ikona.

Krokometer

Vaše zariadenie je kompatibilné s krokomerom. Krokometer môžete použiť na zaznamenávanie tempa a vzdialenosti namiesto systému GPS, keď trénujete v interiéri alebo v prípade slabého signálu GPS. Krokometer je v pohotovostnom režime a je pripravený na odoslanie údajov (ako monitor srdcového tepu).

Krokometer sa po 30 minútach nečinnosti vypne, aby sa šetrila energia batérie. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, v zariadení sa zobrazí správa. Zostávajúca výdrž batérie je približne päť hodín.

Kalibrácia krokometra

Pred kalibráciou krokometra je potrebné spárovať vaše zariadenie s krokomerom ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 21](#)).

Ak poznáte kalibračný faktor, odporúčame vykonať manuálnu kalibráciu. Ak ste vykonali kalibráciu krokometra pomocou iného výrobku Garmin, kalibračný faktor pravdepodobne poznáte.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Snímače a doplnky > Krokometer > Kalibračný faktor**.

3 Nastavte kalibračný faktor:

- Ak je hodnota vzdialenosti príliš nízka, zvýšte kalibračný faktor.
- Ak je hodnota vzdialenosti príliš vysoká, znížte kalibračný faktor.

Vylepšenie kalibrácie krokometra

Pred kalibráciou zariadenia je potrebné vyhľadať signály GPS a spárovať zariadenie s krokomerom ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 21](#)).

Krokometer je vybavený funkciou samokalibrácie. Presnosť údajov o rýchlosti a vzdialenosti môžete zdokonaľiť tak, že si niekoľkokrát zabeháte vonku a použijete systém GPS.

- 1 Vyjdite von na miesto s priamym výhľadom na oblohu a počkajte 5 minút.
- 2 Spustite bežeckú aktivitu.
- 3 Bez prestávky bežte po trase po dobu 10 minút.
- 4 Zastavte aktivitu a uložte ju.

V prípade potreby sa na základe zaznamenaných údajov zmení kalibračná hodnota krokometra. Krokometer by nemal vyžadovať opätovnú kalibráciu, pokiaľ nezmeníte svoj štýl behu.

Používanie voliteľného snímača rýchlosti alebo kadencie na bicykel

Na odoslanie údajov do zariadenia môžete použiť kompatibilný snímač rýchlosti alebo kadencie na bicykel.

- Spárujte snímač so zariadením ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 21](#)).
- Nastavte veľkosť kolesa ([Kalibrácia snímača rýchlosti, strana 21](#)).
- Zaujmite si ([Jazda na bicykli, strana 11](#)).

Kalibrácia snímača rýchlosti

Pred kalibráciou snímača rýchlosti je potrebné spárovať vaše zariadenie s kompatibilným snímačom rýchlosti ([Párovanie bezdrôtových snímačov, strana 21](#)).

Manuálna kalibrácia je voliteľná a môže zlepšiť presnosť údajov.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Snímače a doplnky > Rýchlosť/kadencia > Veľkosť kolesa**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete automaticky vypočítať veľkosť kolesa a kalibrovať snímač rýchlosti, vyberte položku **Automaticky**.
 - Ak chcete snímač rýchlosti kalibrovať manuálne, vyberte položku **Manuálne** a zadajte veľkosť kolesa ([Veľkosť a obvod kolesa, strana 26](#)).

Prehľad o situácii

Zariadenie vivoactive môžete používať spolu s inteligentnými cyklo-svetlami Varia a zadným radarom na bicykel a zdokonaľiť tak svoj prehľad o situácii. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa k vášmu zariadeniu Varia.

POZNÁMKA: pred spárovaním zariadení Varia bude pravdepodobne potrebné aktualizovať softvér vivoactive ([Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect, strana 22](#)).

tempe

Zariadenie tempe je bezdrôtový teplotný snímač ANT+. Snímač môžete pripevniť na bezpečnostnú pásku alebo pútko, kde bude vystavený okolitému vzduchu a slúžiť ako stály zdroj poskytovania presných údajov o teplote. Ak chcete, aby sa

zobrazovali údaje zo zariadenia tempe, je potrebné zariadenie tempe spárovať s vaším zariadením.

Informácie o zariadení

Nabíjanie zariadenia

VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si pokyny na čistenie uvedené v prílohe.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na zariadení.



- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu USB.
- 3 Úplne nabite zariadenie.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express). V smartfóne nainštalujte aplikáciu Garmin Connect.

Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie dráh
- Údaje sa nahrávajú do aplikácie Garmin Connect
- Registrácia produktu

Aktualizácia softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect

Pred aktualizáciou softvéru prostredníctvom aplikácie Garmin Connect je potrebné disponovať účtom Garmin Connect a spárovať zariadenie s kompatibilným smartfónom (*Párovanie smartfónu, strana 1*).

Synchronizujte svoje zariadenie s aplikáciou Garmin Connect (*Používanie aplikácie Garmin Connect, strana 17*).

Keď je k dispozícii nový softvér, aplikácia Garmin Connect automaticky odošle aktualizáciu do zariadenia. Aktualizácia sa vykoná, keď zariadenie aktívne nepoužívate. Po dokončení aktualizácie sa zariadenie reštartuje.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom Garmin Express

Pred aktualizáciou softvéru zariadenia si musíte stiahnuť a nainštalovať Garmin Express aplikáciu a pridať ju do zariadenia (*Používanie funkcie Garmin Connect na vašom počítači, strana 17*).

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla USB.

Keď bude k dispozícii nová verzia softvéru, aplikácia Garmin Express ju odošle do vášho zariadenia.

- 2 Keď aplikácia Garmin Express dokončí odosielanie aktualizácie, odpojte zariadenie od počítača.
Vaše zariadenie nainštaluje aplikáciu.

Zobrazenie informácií o zariadení

Môžete zobraziť ID jednotky, verziu softvéru, informácie o predpisoch a licenčnú zmluvu.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Systém** > **Info**.

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

Štítok pre toto zariadenie je poskytovaný elektronicky. Elektronický štítok môže poskytovať informácie o predpisoch, ako napr. identifikačné čísla poskytnuté FCC alebo regionálne označenia zhody, ako aj informácie o príslušnom produkte a licenciách.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia** > **Systém** > **Info**.

Technické údaje

Typ batérie	Nabíjateľná zabudovaná lítium-polymérová batéria
Výdrž batérie	Až 7 dní v režime Smartwatch (so srdcovým tepom) Až 5 hodín v režime GPS (s monitorom srdcového tepu na zápästí a prehrávaním hudby)
Rozsah prevádzkovej teploty	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	Od 0 ° do 45 °C (od 32 ° do 113 °F)
Bezdrôtové frekvencie/protokoly	2,4 GHz pri menovitom výkone 8 dBm • protokol bezdrôtovej komunikácie • Bluetooth Technológia 4.2 • Bezdrôtová technológia 13,56 MHz pri menovitom výkone -40 dBm, bezdrôtová technológia NFC
Odolnosť voči vode	Plávanie, 5 ATM ¹

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Zabráňte prudkým nárazom a so zariadením zaobchádzajte opatrne, v opačnom prípade sa môže skrátiť životnosť produktu. Nestláčajte tlačidlá pod vodou.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte ostré predmety.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani repelenty proti hmyzu, ktoré môžu poškodiť plastové súčasti a povrchovú úpravu.

Po kontakte zariadenia s chlórrom, slanou vodou, opaľovacím krémom, kozmetikou, alkoholom alebo inými agresívnymi chemikáliami zariadenie dôkladne opláchnite sladkou vodou. Pri dlhodobom vystavení zariadenia týmto látkam sa môže poškodiť kryt.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

¹ Zariadenie vydrží tlak, ktorý zodpovedá hĺbke 50 m. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Čistenie zariadenia

OZNÁMENIE

Aj malé množstvo potu alebo vlhkosti môže pri pripojení k nabíjačke spôsobiť koróziu elektrických kontaktov. Korózia môže brániť v nabíjaní a prenose údajov.

- 1 Zariadenie čistíte handričkou navlhčenou roztokom šetrného čistiaceho prostriedku.
- 2 Utrite ho dosucha.

Po vyčistení nechajte zariadenie úplne vyschnúť.

TIP: viac informácií nájdete na webovej stránke www.garmin.com/fitandcare.

Výmena remienkov

Zariadenie je kompatibilné so štandardnými remienkami so systémom zapínania quick-release a šírkou 20 mm.

- 1 Posuňte poistku na oske s pružinou a odpojte remienok.



- 2 Pripevnite jednu stranu osky s pružinou nového remienka do zariadenia.
- 3 Posuňte poistku a zarovnajzte osku s pružinou s náprotivnou stranou zariadenia.
- 4 Zopakujte kroky 1 až 3 a vymeňte aj druhú časť remienka.

Riešenie problémov

Je môj smartfón kompatibilný s mojím zariadením?

Zariadenie vívoactive je kompatibilné so smartfónmi, ktoré používajú bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Ďalšie informácie o kompatibilitě nájdete na webovej stránke www.garmin.com/ble.

Môj telefón sa nepripojí k zariadeniu

Ak sa váš telefón nepripojí k zariadeniu, môžete vyskúšať tieto tipy.

- Vypnite smartfón a zariadenie a znova ich zapnite.
- Povoľte technológiu Bluetooth v smartfóne.
- Aktualizujte aplikáciu Garmin Connect na najnovšiu verziu.
- Odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Connect a zopakujte proces párovania.

Ak používate zariadenie Apple, je potrebné odstrániť zariadenie aj z nastavení Bluetooth v smartfóne.

- Ak ste si kúpili nový smartfón, odstráňte zariadenie z aplikácie Garmin Connect v smartfóne, ktorý chcete prestať používať.
- Smartfón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- V smartfóne otvorte aplikáciu Garmin Connect, vyberte ikonu  alebo  a výberom položiek **Zariadenia Garmin > Pridať zariadenie** prejdite do režimu párovania.
- Hold the touchscreen, and select **Nastavenia > Pripojenie > Telefón > Spárovať telefón**.

Moje slúchadlá sa nepripoja k zariadeniu

Ak boli vaše slúchadlá v minulosti pripojené k smartfónu pomocou technológie Bluetooth, môžu sa pripájať najskôr k vášmu smartfónu a až potom k zariadeniu. Môžete vyskúšať tieto tipy.

- Vypnite technológiu Bluetooth vo svojom smartfóne. Viac informácií nájdete v príručke používateľa k svojmu smartfónu.
- Počas pripájania slúchadiel k svojmu zariadeniu udržiajte vzdialenosť 10 m (33 stôp) od svojho smartfónu.
- Spárujte svoje slúchadlá so svojim zariadením (*Pripojenie slúchadiel Bluetooth, strana 5*).

Hudba sa preruší alebo moje slúchadlá nezostanú pripojené

Pri používaní zariadenia vívoactive 3 Music pripojeného k slúchadlám pomocou technológie Bluetooth je signál najsilnejší vtedy, keď sú zariadenie a anténa slúchadiel v priamom vzájomnom dohľade.

- Pri prechode signálu vašim telom sa môže stať, že dôjde k strate signálu alebo odpojeniu slúchadiel.
- Odporúča sa, aby ste nosili slúchadlá s anténou umiestnenou na rovnakej strane, kde nosíte zariadenie vívoactive 3 Music.

Moje zariadenie je v nesprávnom jazyku

Výber jazyka zariadenia môžete zmeniť v prípade, ak ste na zariadení neúmyselne vybrali nesprávny jazyk.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Posuňte sa nadol na poslednú položku v zozname a vyberte ju.
- 3 Posuňte sa nadol na poslednú položku v zozname a vyberte ju.
- 4 Posuňte sa nadol na druhú položku v zozname a vyberte ju.
- 5 Vyberte jazyk.

Zariadenie nezobrazuje správny čas

Zariadenie aktualizuje čas a dátum, keď sa zosynchronizuje so smartfónom alebo keď sa pripojí k signálu GPS. Ak chcete, aby zariadenie pri prechode do iného časového pásma alebo pri zmene zimného času na letný čas prijímalo správny čas, mali by ste ho zosynchronizovať.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku a vyberte položky **Nastavenia > Systém > Čas**.
- 2 Overte, či je povolená možnosť **Automaticky**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Uistite sa, že váš smartfón ukazuje správny miestny čas, a synchronizujte svoje zariadenie so smartfónom (*Používanie aplikácie Garmin Connect, strana 17*).
 - Vyberte položku **Nastaviť čas pomocou GPS**, vyjdite von na otvorené priestranstvo s priamym výhľadom na oblohu a počkajte, kým zariadenie vyhľadá satelitné signály.

Čas a dátum sa automaticky aktualizujú.

Maximalizácia výdrže batérie

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predĺžiť výdrž batérie.

- Znížte časový limit podsvietenia (*Nastavenia podsvietenia, strana 20*).
- Znížte jas podsvietenia (*Nastavenia podsvietenia, strana 20*).
- Keď nepoužívate funkcie vyžadujúce pripojenie, vypnite technológiu Bluetooth (*Vypnutie Bluetooth pripojenia smartfónu, strana 3*).
- Vypnite funkciu sledovania aktivity (*Sledovanie aktivity, strana 8*).

- Obmedzte upozornenia smartfónu, ktoré zariadenie zobrazuje (*Správa upozornení, strana 2*).
- Zastavte prenos údajov o srdcovom tepe do spárovaných zariadení Garmin (*Prenos údajov o srdcovom tepe do zariadení Garmin, strana 7*).
- Vypnite monitorovanie srdcového tepu na zápästí (*Vypnutie monitora srdcového tepu na zápästí, strana 7*).

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane reagovať, možno ho budete musieť reštartovať.

POZNÁMKA: reštartovanie zariadenia môže mať za následok vymazanie údajov alebo nastavení.

- 1 tlačidlo podržte stlačené 15 sekúnd.
Zariadenie sa vypne.
- 2 Zariadenie zapnite podržaním tlačidlo na jednu sekundu.

Obnova všetkých predvolených nastavení

Môžete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia. Pred resetovaním zariadenia by ste mali zariadenie synchronizovať s aplikáciou Garmin Connect a nahráť údaje o svojej aktivite.

- 1 Podržte dotykovú obrazovku.
- 2 Vyberte položky **Nastavenia > Systém > Obnoviť**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a odstrániť všetky používateľom zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku **Odstrán. údajov a obnov. nastavení**.
POZNÁMKA: ak ste si vytvorili peňaženku Garmin Pay, táto možnosť odstráni peňaženku zo zariadenia. Ak máte v zariadení uloženú hudbu, táto možnosť odstráni aj uloženú hudbu.
 - Ak chcete obnoviť predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení zariadenia a uchať všetky používateľom zadané informácie a históriu aktivity, vyberte položku **Obnoviť predv. nastavenia**.

Vyhľadanie satelitných signálov

Toto zariadenie môže na vyhľadanie satelitných signálov vyžadovať priamy výhľad na oblohu.

- 1 Vyjdite na otvorené priestranstvo.
Predná časť zariadenia musí smerovať k oblohe.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
Vyhľadanie satelitných signálov môže trvať 30 – 60 sekúnd.

Zlepšenie príjmu satelitného signálu GPS

- Opakovane synchronizujte zariadenie so svojím kontom Garmin Connect:
 - Pomocou kábla USB a aplikácie Garmin Express pripojte zariadenie k počítaču.
 - Synchronizujte zariadenie s aplikáciou Garmin Connect pomocou smartfónu s rozhraním Bluetooth.
 - Pripojte zariadenie ku kontu Garmin Connect pomocou bezdrôtovej siete Wi-Fi.
- Počas pripojenia ku kontu Garmin Connect zariadenie preberie satelitné údaje za niekoľko dní a umožní rýchle vyhľadanie satelitných signálov.
- Vyjdite na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Sledovanie aktivity

Ďalšie informácie o presnosti sledovania aktivity nájdete na stránke garmin.com/ataccuracy.

Môj krokomer sa javí nepresný

Ak sa vám zdá byť počet krokov nepresný, vyskúšajte tieto tipy.

- Nasadte si zariadenie na ľavé zápästie.
- Pri tlačení kočíka alebo kosačky noste zariadenie vo vrecku.
- Zariadenie noste vo vrecku, len ak máte zamestnané ruky.

POZNÁMKA: zariadenie môže aj niektoré opakované pohyby interpretovať ako kroky (napr. umývanie riadu, skladanie bielizne alebo tleskanie).

Súčet prejdenej poschodí je podľa všetkého nepresný

Zariadenie využíva vstavaný barometer, ktorým meria zmeny nadmorskej výšky pri zdolávaní poschodí. Jedno zdolané poschodie zodpovedá 3 m (10 ft) prevýšeniu.

- Pri vystupovaní po schodoch sa nepridržajte zábradlia a schody zdolávajte po jednom.
- Vo veterných podmienkach zakryte zariadenie rukávom alebo bundou, pretože silné poryvy vetra môžu zapríčiniť chybné merania.

Spresnenie počítania minút intenzívneho cvičenia a kalórií

Presnosť týchto odhadov môžete zlepšiť 15-minútovou prechádzkou alebo behom vonku.

- 1 Potiahnutím prsta po obrázku pozadia zobrazíte miniaplikáciu **Môj deň**.
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hodnota teploty nie je presná

Teplota vášho tela ovplyvňuje hodnotu teploty na internom teplotnom snímači. Ak chcete získať najpresnejšiu hodnotu teploty, mali by ste sňať hodinky zo zápästia a počkať 20 až 30 minút.

Ak chcete zobrazovať presné hodnoty okolitej teploty počas nosenia hodínok, môžete tiež použiť voliteľný externý teplotný snímač tepe.

Ako získať ďalšie informácie

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke support.garmin.com.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke buy.garmin.com alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

Príloha

Dátové polia

Niektoré dátové polia vyžadujú na zobrazenie údajov príslušenstvo ANT+.

%max. ST: percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu.

Čas intervalu: čas odmeraný stopkami v rámci aktuálneho intervalu.

Čas kola: čas odmeraný stopkami pre aktuálny okruh.

Časovač: čas odmeraný stopkami pre aktuálnu aktivitu.

Časová zóna: čas uplynutý v každej zóne srdcového tepu alebo výkonnostnej zóne.

Čas posledného okruhu: čas odmeraný stopkami pre posledný dokončený okruh.

Celkové klesanie: vzdialenosť celkového klesania nadmorskej výšky počas aktivity alebo od posledného vynulovania.

Celkové stúpanie: vzdialenosť celkového stúpania nadmorskej výšky počas aktivity alebo od posledného vynulovania.

Dĺžky: počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálnej aktivity.

Dĺžky intervalu: počet dĺžok bazéna dokončených počas aktuálneho intervalu.

Frekvencia posl. intervalu: celkový počet záberov v rámci posledného dokončeného intervalu.

Frekvencia poslednej dĺžky: celkový počet záberov v rámci poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Hodiny: denný čas na základe aktuálnej polohy a nastavení času (formát, časové pásmo, letný čas).

Interval intervalu: priemerný počet záberov na dĺžku počas aktuálneho intervalu.

Kad. posl. okruhu: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci posledného dokončeného okruhu.

Kad. posl. okruhu: beh. Priemerná kadencia v rámci posledného dokončeného okruhu.

Kadencia: cyklistika. Počet otáčok ramena kľuky. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto údaje, vaše zariadenie musí byť pripojené k príslušenstvu kadencie.

Kadencia: beh. Počet krokov za minútu (pravá a ľavá noha).

Kadencia okruhu: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho okruhu.

Kadencia okruhu: beh. Priemerná kadencia v rámci aktuálneho okruhu.

Kalórie: celkový počet spálených kalórií.

Kroky: celkový počet krokov v rámci aktuálnej aktivity.

Kroky okruhu: celkový počet krokov v rámci aktuálneho okruhu.

Kurz: smer vášho pohybu.

Max. rýchlosť: maximálna rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity.

Max. teplota za 24 hodín: maximálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín.

Min. teplota za 24 hodín: minimálna teplota zaznamenaná za posledných 24 hodín.

Nadmorská výška: nadmorská výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod morskou hladinou.

Okruhy: počet okruhov dokončených v rámci aktuálnej aktivity.

Počet záberov: počet záberov za minútu (záb./min.).

Počet záberov/interval: priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálneho intervalu.

Počet záberov poslednej dĺžky: priemerný počet záberov za minútu (záb./min) počas poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Prejdené poschodia nadol: celkový počet zídených poschodí za daný deň.

Prejdené poschodia nahor: celkový počet vyjdených poschodí za daný deň.

Priem. rýchlosť: priemerná rýchlosť v rámci aktuálnej aktivity.

Priem. vertikálna rýchlosť za 30 s: priemerná vertikálna rýchlosť pri 30-sekundovom pohybe.

Priem. vzdial. na záber: priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas aktuálnej aktivity.

Priemer. srdcový tep % max.: priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerná kadencia: cyklistika. Priemerná kadencia v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerná kadencia: beh. Priemerná kadencia v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerné tempo: priemerné tempo v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerné tempo na 500 m: priemerné tempo veslovania na 500 metrov v rámci aktuálnej aktivity.

Priemerný čas kola: priemerný čas okruhu pre aktuálnu aktivitu.

Priemerný počet/dĺžka záberov: priemerný počet záberov na dĺžku počas aktuálnej aktivity.

Priemerný počet záberov: priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas aktuálnej aktivity.

Priemerný srdcový tep: priemerný srdcový tep v rámci aktuálnej aktivity.

Priemer SWOLF: priemerné Swolf skóre v rámci aktuálnej aktivity. Swolf skóre je súčet času, za ktorý ste odplávali jednu dĺžku, plus počet záberov na danú dĺžku ([Terminológia plávania, strana 12](#)).

Rýchlosť: aktuálna rýchlosť jazdy.

Rýchlosť okruhu: priemerná rýchlosť v rámci aktuálneho okruhu.

Rýchlosť posledného okruhu: priemerná rýchlosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Schody za minútu: počet poschodí vyjdených za minútu.

Srdcový tep: váš srdcový tep v úderoch za minútu (bpm). Zariadenie musí byť pripojené ku kompatibilnému monitoru srdcového tepu.

Srdcový tep okruhu: priemerný srdcový tep v rámci aktuálneho okruhu.

ST% max. okruhu: priemerná percentuálna hodnota maximálneho srdcového tepu v rámci aktuálneho okruhu.

SWOLF intervalu: priemerné Swolf skóre v rámci aktuálneho intervalu.

SWOLF poslednej dĺžky: priemerné Swolf skóre v rámci poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Tem. pos. 500 m okr.: priemerné tempo veslovania na 500 metrov v rámci posledného okruhu.

Tempo: aktuálne tempo.

Tempo intervalu: priemerné tempo v rámci aktuálneho intervalu.

Tempo na 500 m: aktuálne tempo veslovania na 500 metrov.

Tempo na 500 m okruhu: priemerné tempo veslovania na 500 metrov v rámci aktuálneho okruhu.

Tempo okruhu: priemerné tempo v rámci aktuálneho okruhu.

Tempo posledného kola: priemerné tempo v rámci posledného dokončeného okruhu.

Tempo poslednej dĺžky: priemerné tempo v rámci poslednej dokončenej dĺžky bazéna.

Teplota: teplota vzduchu. Teplota vášho tela ovplyvňuje teplotný snímač.

Uplynutý čas: celkový zaznamenaný čas. Napríklad: Ak spustíte časovač a bežíte 10 minút, potom časovač na 5 minút zastavíte a následne ho spustíte a bežíte 20 minút, váš uplynutý čas je 35 minút.

Vertik. záb. posl. int.: priemerný počet záberov za minútu (záb./min.) počas posledného dokončeného intervalu.

Vertikálna rýchlosť: rýchlosť stúpania alebo klesania v priebehu času.

Východ slnka: čas východu slnka na základe vašej GPS polohy.

Vzdial. na záber posled. intervalu: priemerná prejdená vzdialenosť na záber počas posledného dokončeného intervalu.

Vzdialenosť: prejdená vzdialenosť v rámci aktuálnej trasy alebo aktivity.

Vzdialenosť intervalu: prejdenná vzdialenosť v rámci aktuálneho intervalu.

Vzdialenosť na záber: prejdenná vzdialenosť na záber.

Vzdialenosť na záber v intervale: priemerná prejdenná vzdialenosť na záber počas aktuálneho intervalu.

Vzdialenosť okruhu: prejdenná vzdialenosť v rámci aktuálneho okruhu.

Vzdialenosť posledného okruhu: prejdenná vzdialenosť v rámci posledného dokončeného okruhu.

Zábery: celkový počet záberov v rámci aktuálnej aktivity.

Zábery intervalu: celkový počet záberov v rámci aktuálneho intervalu.

Západ slnka: čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.

Zóna srdcového tepu: aktuálny rozsah vášho srdcového tepu (1 až 5). Predvolené zóny sú nastavené podľa vášho používateľského profilu a maximálneho srdcového tepu (220 mínus váš vek).

Štandardná klasifikácia na základe hodnoty VO2 Max.

V týchto tabuľkách je uvedená štandardizovaná klasifikácia odhadovaných hodnôt VO2 Max podľa veku a pohlavia.

Muži	Percentil	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Nadpriemerné	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Vynikajúce	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobrý	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Pekné počasie	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Slabé	0 – 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Ženy	Percentil	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Nadpriemerné	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Vynikajúce	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobrý	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Priemerné	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Slabé	0 – 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Údaje použité so súhlasom organizácie The Cooper Institute. Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite

www.CooperInstitute.org.

Veľkosť a obvod kolesa

Váš snímač rýchlosti automaticky zistí vašu veľkosť kolesa. Ak je to potrebné, môžete manuálne zadať obvod vášho kolesa do nastavení snímača rýchlosti.

Veľkosť pneumatiky je označená na oboch stranách pneumatiky. Toto nie je kompletný zoznam. Môžete tiež odmerať obvod vášho kolesa alebo použiť jednu z kalkulačiek dostupnú na internete.

Veľkosť pneumatiky	Obvod kolesa (mm)
20 x 1,75	1 515
20 x 1 – 3/8	1 615
22 x 1 – 3/8	1 770
22 x 1 – 1/2	1 785
24 x 1	1 753
24 x 3/4 – tubulárna pneumatika	1 785
24 x 1 – 1/8	1 795
24 x 1,75	1 890
24 x 1 – 1/4	1 905
24 x 2,00	1 925
24 x 2,125	1 965
26 x 7/8	1 920
26 x 1-1,0	1 913
26 x 1	1 952
26 x 1,25	1 953
26 x 1 – 1/8	1 970
26 x 1,40	2 005
26 x 1,50	2 010
26 x 1,75	2 023
26 x 1,95	2 050
26 x 2,00	2 055
26 x 1 – 3/8	2 068
26 x 2,10	2 068

Veľkosť pneumatiky	Obvod kolesa (mm)
26 x 2,125	2 070
26 x 2,35	2 083
26 x 1 – 1/2	2 100
26 x 3,00	2 170
27 x 1	2 145
27 1 – 1/8	2 155
27 x 1 – 1/4	2 161
27 x 1 – 3/8	2 169
29 x 2,1	2288
29 x 2,2	2298
29 x 2,3	2326
650 x 20C	1938
650 x 23C	1944
650 x 35A	2 090
650 x 38B	2 105
650 x 38A	2 125
700 x 18C	2 070
700 x 19C	2 080
700 x 20C	2 086
700 x 23C	2 096
700 x 25C	2 105
700C – tubulárna pneumatika	2 130
700 x 28C	2 136
700 x 30C	2146
700 x 32C	2 155
700 x 35C	2 168
700 x 38C	2 180
700 x 40C	2 200
700 x 44C	2235
700 x 45C	2242
700 x 47C	2268

Definície symbolov

Tieto symboly sa môžu nachádzať na štítkoch na zariadení alebo na príslušenstve.

	Symbol likvidácie a recyklácie odpadu OEEZ. Symbol OEEZ sa nachádza na produkte v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Jeho účelom je zabrániť nesprávnej likvidácii tohto produktu a podporovať opätovné využívanie zdrojov a recykláciu.
--	--

Register

A

aktivity **10, 11, 17**
obľúbené **11**
pridávanie **10**
spustenie **10**
ukladanie **10**
vlastné **10**
aktualizácie, softvér **22**
aplikácie **2, 3, 5, 14**
smartfón **1, 10**
asistent **5, 6**
Auto Lap **18**
Auto Pause **19**
automatické rolovanie **19**

B

batéria
maximalizácia **3, 20, 23**
nabíjanie **22**
bežiaci pás **11**
bicyklovanie **11**
budíky **18, 20**

C

ciele **20**
Connect IQ **1, 3**
cvičenia **14, 15**

Č

čas **19**
nastavenia **19**
upozornenia **18**
časovač **11, 12**
odpočítavanie **20**
časovač odpočítavania **20**
časové pásma **19**
čistenie zariadenia **22, 23**

D

dátové polia **1, 3, 18, 24**
dátové políčka **11**
denný čas **19, 23**
dĺžky **12**
dogleg **13**
dotyková obrazovka **1**
dráhy, preberanie **12**

G

Garmin Connect **1–3, 5, 14–17, 20, 22**
ukladanie údajov **17**
Garmin Express **3**
aktualizácia softvéru **22**
Garmin Pay **3, 4**
GPS **1, 6**
signál **24**

H

história **11, 16**
odosielanie do počítača **14, 16, 17**
zobraziť **14**
hlavná ponuka, prispôsobenie **9**
hodiny **19, 20**
hry, ukončenie **14**
hudba **4**
hranie **5**
načítavanie **4, 5**
služby **4, 5**

I

ID jednotky **22**
ihriská
hranie **12**
výber **12**
ikony **1**
intervaly **12**

K

kadencia
snímače **21**

upozornenia **18**
kalendár **15**
kalibrácia, kompas **16**
kalória, upozornenia **18**
kalórie **24**
kompas **13, 16**
kalibrácia **16**
kontakty, pridávanie **2, 6**
kontakty pre prípad núdze **6**
krokomer **1, 21**

L

layout **13**
licencia **22**
LiveTrack **5, 6**
lyžovanie
alpské **12**
snowboarding **12**

M

mapy **15**
menštruačný cyklus **9**
meranie odpalu **13**
merné jednotky **20**
miniaplikácie **1, 3, 4, 7, 9, 10**
minúty intenzívneho cvičenia **8, 24**
Move IQ **9**

N

nabíjanie **22**
náhradné diely **23**
nahrávanie údajov **17**
nastavenia **9, 14, 17, 19, 20, 24**
zariadenie **20**
nastavenia systému **19**
navigácia **15, 16**
zastavenie **16**
NFC **3**
núdzové kontakty **2, 5, 6**

O

obrazovka **20**
odstránenie
história **16**
osobné rekordy **15**
okruhy **16, 19**
osobné rekordy **15**
odstránenie **15**
ovládanie hudby **5**

P

párovanie
smartfón **1, 23**
snímače **21**
snímače ANT+ **7**
peňaženka **3**
platby **3, 4**
plávanie **12**
počasie **10**
počítač **5**
podsvietenie **1, 20**
poloha jamky, zobrazíť green **12, 13**
polohy **15**
odstránenie **15**
ponuka **1**
ponuka ovládacích prvkov **17**
prekážky **13**
príslušenstvo **21, 24**
prispôsobenie zariadenia **14, 17, 18**
profil používateľa **14**
profily, používateľ **14**

R

remienky **23**
resetovanie zariadenia **24**
reštartovanie zariadenia **24**
režim spánku **3, 8**
riešenie problémov **7, 23, 24**
rozpoznanie udalosti v teréne **5, 6**

S

satelitné signály **1, 24**
sila, upozornenia **18**
skóre karta **13**
skóre swolf **12**
skórovanie **13**
skratky **1, 17**
sledovanie **5**
sledovanie aktivity **8, 9**
slúchadlá **23**
pripájanie **5**
technológia Bluetooth **5, 23**
smartfón **3, 5, 9, 14, 23**
aplikácie **2, 3, 10**
párovanie **1, 23**
snímače ANT+ **21**
snímače Bluetooth **21**
snímače na bicykel **21**
snímače rýchlosti a kadencie **1, 21**
snowboarding **12**
softvér
aktualizácia **22**
verzia **22**
srdcový tep **1, 6, 7**
monitor **7**
párovanie snímačov **7**
upozornenia **7, 18**
zóny **7, 14, 16**
stopky **20**

Š

špecifikácie **22**
štatistiky **13, 14**
štatistiky zdravia **9**

T

technológia Bluetooth **2, 3, 5, 19, 23**
slúchadlá **23**
Technológia Bluetooth **3**
slúchadlá **5**
telefónne hovory **2**
tempe **21, 24**
teplota **21, 24**
textové správy **2**
tlačidlá **1, 22**
tréning **2**
kalendár **15**
plány **14, 15**
strany **11**
tréning v interiéri **11**
tréning v interiéri **11**

U

ukladanie aktivít **11, 12**
ukladanie údajov **14, 16**
upozornenia **2, 9, 18**
srdcový tep **7**
telefónne hovory **2**
textové správy **2**
USB **22**
uzamknutie, obrazovka **1, 19**

V

veľkosť bazény
nastavenie **12**
vlastné **12**
veľkosti kolesa **21, 26**
VIRB diaľkové ovládanie **10**
VO2 max. **8**
VO2 Max. **26**
vzdialenosť, upozornenia **18**
vzhľad hodín **1**
vzhľady hodiniek **3, 17**

W

Wi-Fi, pripájanie **3**
Wi-Fi, pripájanie **3**

Z

zábery **12**
záznam skóre **13**

zobrazit' green, poloha jamky **12, 13**

zóny

čas **19**

srdcový tep **7**

