


GARMIN[®]

VÍVOHUB™ 2

UPUTE ZA INSTALACIJU

Pregled uređaja

Uređaj vívohub je bežični most između ANT[®] i Wi-Fi[®] napravljen da bude podrška Garmin[®] wellness uređajima. S pomoću ANT bežičnog protokola uređaj vívohub automatski otkriva i povezuje se s kompatibilnim uređajima za praćenje aktivnosti. Korisnički podaci automatski se putem bežične mreže prenose na Garmin Connected Services. Korisničke podatke možete pregledavati na Garmin Connect™ ili kod wellness partnera (ako je to primjenjivo). Uređaj vívohub postavlja se kao bežični klijent na postojeću bežičnu mrežu.

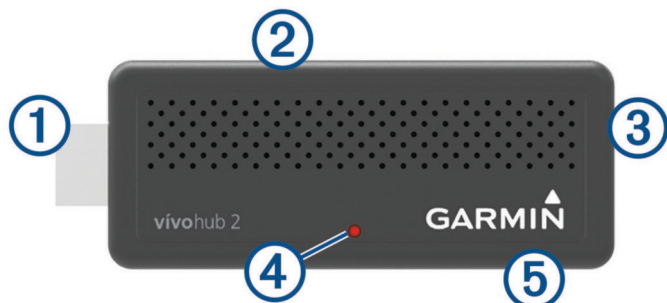

① HDMI [®] priključak	Povezuje uređaj i kompatibilan televizor ili monitor kako bi se moglo izvršiti početno postavljanje ili održavanje uređaja. Povezuje uređaj i kompatibilan televizor ili monitor tijekom normalnog rada kako bi se na njima prikazivao napredak sinkronizacije uređaja i druge informacije (dodatno).
② Utor za microSD [™] memorijsku karticu	Za umetanje microSD memorijske kartice. Na memorijskoj se kartici mogu nalaziti datoteke sa slikama za prilagođavanje zaslona sa statusom (<i>Prilagođavanje zaslona sa statusom, stranica 3</i>).
③ USB priključak	Povezuje uređaj i miš kako bi se moglo izvršiti početno postavljanje ili održavanje uređaja. Povezuje uređaj i ANT bežični adapter za normalnu upotrebu.
④ LED indikator napajanja	Neprekidno svijetli ako je uređaj priključen na napajanje.
⑤ Micro-USB priključak	Omogućava priključivanje uređaja na izvor napajanja od 5 Vdc.

Kako se uređaj nadgleda?

- Administrator može pratiti uređaj pomoću Garmin Connect računa na koji je uređaj registriran.
- Ako je uređaj stalno povezan s televizorom ili monitorom, informacije o statusu, uključujući i obavijesti o održavanju uređaja, bit će prikazane na televizoru ili monitoru (*Zaslon sa statusom, stranica 2*).

Kako se uređaj konfigurira?

Za konfiguriranje uređaja potrebno ga je najprije povezati s kompatibilnim televizorom ili monitorom s HDMI priključkom i koristiti USB miš (*Početak rada, stranica 1*).

Kako se uređaj nadograđuje?

Uređaj se automatski nadograđuje putem Garmin Connected Services ako postoje dostupne nadogradnje (*Postavljanje preferenci za nadogradnju softvera, stranica 4*).

Gdje treba postaviti uređaj?

Mjesto na koje ćete postaviti uređaj ovisi o broju uređaja koji se koriste, veličini zgrade, uzorcima kretanja korisnika i lokacija te učestalosti prikupljanja podataka (*Preporuke za montažu, stranica 1*).

Podrška za uređaj


Ako je uređaj kupljen u okviru partnerstva s pružateljem wellness usluga, za podršku se obratite pružatelju wellness usluga. U suprotnom posjetite web-mjesto www.garmin.com/wellness/vivohub.

Popis podržanih uređaja za praćenje aktivnosti možete pronaći na web-mjestu www.garmin.com/vivohub2.

Početak rada

Kada prvi put koristite uređaj, morate izvršiti ove zadatke kako biste postavili uređaj.

- Priključite uređaj na USB izvor napajanja od 5 Vdc (ne isporučuje se) putem mikro-USB priključka ① i isporučenog USB kabela (*Priključivanje uređaja na vanjski izvor napajanja, stranica 2*).

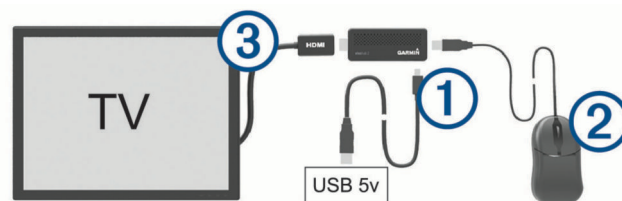

- Priključite USB miš ② (ne isporučuje se).
- Priključite uređaj na HDMI priključak na kompatibilnom televizoru ili monitoru. Po potrebi za priključivanje upotrijebite isporučeni HDMI produžni kabel ③.
- Ako je potrebno, promijenite izvor kako bi se na televizoru ili monitoru prikazivao izlaz uređaja.
- Za konfiguriranje uređaja slijedite upute na zaslonu (*Konfiguriranje uređaja, stranica 2*).
- Miš iskopčajte iz USB priključka i montirajte isporučeni ANT bežični adapter.



- Na zaslonu sa statusom postavite uređaj za praćenje aktivnosti u domet i testirajte vezu i sinkronizaciju.
- Pomoću isporučenog zidnog nosača s čičak-trakom montirajte uređaj na prikladnu lokaciju (*Preporuke za montažu, stranica 1*).

Preporuke za montažu

- Uređaji bi trebali biti postavljeni u zajedničkom prostoru. **SAVJET:** U nekim zgradama uređaj možete montirati u jedan zajednički hodnik. U drugim zgradama postavite više uređaja kako biste mogli pratiti kretanje zaposlenika.
- Svaki bi uređaj trebao biti montiran na otvorenoj lokaciji, najčešće na zidu.

NAPOMENA: Bilo koji materijal koji se nalazi između uređaja ili kompatibilnih uređaja za praćenje aktivnosti, posebice metal, može negativno utjecati na rad uređaja.

- Ako uređaj mora biti montiran u zatvorenom prostoru, testirajte i pratite sinkronizaciju s kompatibilnim uređajem za praćenje aktivnosti.
- Svaki bi uređaj trebao biti montiran na lokaciji na kojoj je bežična mreža pouzdana.

Broj potrebnih uređaja

Broj potrebnih uređaja ovisi o nacrtu zgrade i učestalosti sinkroniziranja podataka o aktivnostima korisnika. Garmin preporučuje 1 uređaj na svakih 50 do 100 korisnika.

Više vívohub uređaja može biti povezano na istu bežičnu mrežu, iako bi uređaje trebalo montirati na različitim područjima kako bi se povećao njihov domet i učinkovitost.

Očekivanja korisnika

Korisnici koji žele trenutačnu povratnu informaciju željet će znati gdje su montirani vívohub uređaji kako bi pokrenuli namjernu sinkronizaciju.

Ako je montirani uređaj stalno priključen na televizor ili monitor, korisnici mogu pratiti sinkronizaciju svojih uređaja za praćenje aktivnosti na zaslonu sa statusom.

Nacrt zgrade i promet korisnika

Uređaje treba montirati na lokacije s gustim prometom kroz koje korisnici prolaze barem jednom dnevno. Garmin preporučuje da nabavite nacrt zgrade i na njemu na temelju uobičajenih uzoraka kretanja korisnika označite potencijalne lokacije za montiranje.

Ako korisnici često i dugo rade van svojih radnih mjesta ili pomoću uređaja za praćenje aktivnosti prikupljaju dodatne podatke kao što su podaci o pulsu, podaci koje treba sinkronizirati brojniji su i za njihovo je preuzimanje potrebno više vremena. U ovim situacijama uređaje treba montirati u područjima poput prostorija za odmor u kojima se korisnici obično zadržavaju dulje od 20 sekundi.

Domet sinkronizacije

Na lokacijama na kojima između uređaja i korisnika nema prepreka domet sinkronizacije je najmanje 10 m (30 ft). Obzirom da sinkronizacija obično traje od 2 do 5 sekundi, uređaje bi trebalo postaviti na lokacije na kojima će korisnici hodati prema njima.

SAVJET: Najbolje ćete rezultate postići ako uređaje montirate na lokacijama kojima korisnici prolaze iz više smjerova. Na primjer, uređaj možete montirati na križanju hodnika jer se podaci tada mogu sinkronizirati dok korisnici uređaju prilaze iz svih smjerova.

Trajanje sinkronizacije

Trajanje sinkronizacije ovisi o udaljenosti između uređaja i korisnika, kao i o vremenu proteklom od zadnje sinkronizacije korisnika.

Sinkronizacija podataka prikupljenih tijekom jednog dana obično traje od 2 do 5 sekundi. Ovo se vrijeme povećava ako je od zadnje sinkronizacije proteklo više vremena ili ako se sinkroniziraju veće količine podataka poput zabilježenih podataka o pulsu.

Priključivanje uređaja na vanjski izvor napajanja

- 1 Priključite mikro-USB priključak isporučenog USB kabela u mikro-USB utor na uređaju.
- 2 Priključite USB priključak USB kabela u AC adapter, USB razdjelnik ili prikladan USB priključak na televizoru.

NAPOMENA: Zahtjeve napajanja potražite u specifikacijama uređaja ([Specifikacije, stranica 6](#)).

- 3 Ako koristite AC adapter, ukopčajte ga u standardnu zidnu utičnicu.

Uređaj se automatski uključuje. LED indikator svijetli kada je uređaj uključen.

Isključivanje uređaja

Odaberite opciju:

- Mikro-USB priključak iskopčajte iz uređaja.
- Iskopčajte USB priključak iz AC adaptera ili USB priključka na televizoru.
- Iskopčajte AC adapter iz zidne utičnice.

Konfiguriranje uređaja

Ovisno o lokalnoj mreži za ovaj ćete uređaj možda morati stvoriti iznimke vatrozida ili proxy poslužitelja ([Iznimke vatrozida, stranica 5](#)). Ako su vam potrebne postavke mreže, obratite se svom administratoru mreže.

- 1 Pripremite uređaj za konfiguriranje ([Početak rada, stranica 1](#)).

NAPOMENA: Postupak konfiguracije dovršite pomoću priključenog USB miša.

- 2 Odaberite ►.

- 3 Odabir jezika.

- 4 Odaberite **Postavljanje bežičnih mreža**.

- 5 Odaberite opciju:

- Za povezivanje sa standardnom bežičnom mrežom odaberite SSID i ako je potrebno, unesite lozinku.
- Za ručno dodavanje bežične mreže specifikacijom naprednih postavki odaberite ⊕.
- Za povezivanje s bežičnom mrežom pomoću WPS-a odaberite  i zatim potražite mrežu s omogućenim WPS standardom ili unesite WPS PIN.

NAPOMENA: Ovaj uređaj koristi zadanu mrežnu aplikaciju Android™ 4.2 za povezivanje i konfiguriranje postavki bežične mreže.

Status odabrane mreže mijenja se u Povezano.

- 6 Odaberite **Sljedeće**.

- 7 Odaberite ➡.

- 8 Odaberite poslužitelj vremena i odaberite ➡ ([Određivanje prilagođenog poslužitelja vremena, stranica 5](#)).

- 9 Odaberite **Odabir vremenske zone** i odaberite lokalnu vremensku zonu.

- 10 Po potrebi odaberite **Postavljanje postavki ljetnog računanja vremena** za promjenu preferenci lokalnog ljetnog računanja vremena ([Postavke ljetnog računanja vremena, stranica 4](#)).

- 11 Odaberite ➡.

- 12 Odaberite preference nadogradnje softvera i odaberite ➡ ([Postavljanje preferenci za nadogradnju softvera, stranica 4](#)).

- 13 Unesite lozinku za zaključavanje uređaja i odaberite **Spremi**.
Uređaj je zaštićen lozinkom pa samo ovlašteni administratori mogu mijenjati konfiguraciju.

- 14 Odaberite ➡.


- 15 Registrirajte uređaj na jedan ili više Garmin Connect računa ([Upravljanje prijavljivanjem na uslugu Garmin Connect, stranica 4](#)).

Uređaj je konfiguriran i spreman za korištenje.

Zaslon sa statusom

Ako je uređaj stalno priključen na televizor ili monitor, pojavit će se zaslon sa statusom.

NAPOMENA: Zaslon sa statusom možete prilagoditi da prikazuje web-stranice ili slike (*Prilagođavanje zaslona sa statusom, stranica 3*).

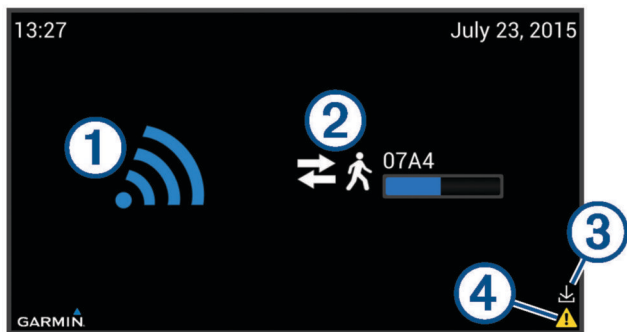

① Status: skeniranje	Pokazuje da uređaj trenutno aktivno traži kompatibilne uređaje za praćenje aktivnosti.
② Status: sinkroniziranje	Pokazuje napredak sinkronizacije s povezanim, kompatibilnim uređajem za praćenje aktivnosti. Uključuje identifikacijski broj uređaja za praćenje aktivnosti (<i>Prijenos podataka, stranica 3</i>).
③ Dostupna je nadogradnja softvera	Pokazuje da je dostupna nadogradnja softvera (<i>Postavljanje preferenci za nadogradnju softvera, stranica 4</i>).
④ Upozorenje	Pokazuje da uređaj zahtijeva pažnju administratora (<i>Rješavanje problema pomoću samodijagnostike, stranica 5</i>).

Prilagođavanje zaslona sa statusom

Zaslon sa statusom možete prilagoditi da prikazuje zadane podatke zaslona sa statusom, prilagođene slike i web-stranice ili oboje.

- 1 Otključajte uređaj (*Otključavanje uređaja, stranica 4*).
- 2 Odaberite **Postavke > Izgled i sadržaj zaslona**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite da se pored podataka zaslona sa statusom prikazuje prilagođeni sadržaj, odaberite **Bočna traka**.
 - Ako želite da se prilagođeni sadržaj prikazuje na cijelom zaslonu, odaberite **Cijeli zaslon**.
 - Ako želite da se podaci zaslona sa statusom prikazuju bez prilagođenog sadržaja, odaberite **Nema prilagođenog sadržaja**.
- 4 Odaberite prilagođeni sadržaj (*Dodavanje prilagođenog sadržaja, stranica 3*).

Dodavanje prilagođenog sadržaja

Zaslon sa statusom možete podesiti da prikazuje prilagođene web-stranice, slike ili oboje.

Ako želite da se prikazuje više web-stranica ili slika, možete postaviti trajanje prikazivanja pojedine web-stranice ili slike prije nego što se pojavi sljedeća web-stranica ili slika.

- 1 Otključajte uređaj (*Otključavanje uređaja, stranica 4*).
- 2 Odaberite **Postavke > Izgled i sadržaj zaslona > Upravljanje prilagođenim sadržajem**.
- 3 Dodajte prilagođenu web-stranicu (*Dodavanje prilagođene web-stranice, stranica 3*) ili prilagođenu sliku (*Dodavanje prilagođene slike, stranica 3*).
- 4 Ponovite korak 4 za dodavanje dodatnih web-stranica ili slika.
- 5 Odaberite **Završi**.

Dodavanje prilagođene web-stranice

- 1 Otključajte uređaj (*Otključavanje uređaja, stranica 4*).
- 2 Odaberite **Postavke > Izgled i sadržaj zaslona > Upravljanje prilagođenim sadržajem > Dodaj web-stranicu**.

- 3 Unesite nadimak za web-stranicu (nije obavezno).
- 4 Ako dodajete više web-stranica, unesite trajanje prikazivanja web-stranice na zaslonu sa statusom (u sekundama).
NAPOMENA: Ako dodajete samo jednu prilagođenu web-stranicu, ova se vrijednost neće primjenjivati.
- 5 Unesite URL web-stranice.

U prozoru će se pojaviti pretpregled web-stranice. Pomoću ovog pretpregleda možete potvrditi je li web-stranica dostupna.

- 6 Odaberite **Završi**.

Dodavanje prilagođene slike

Ako želite da se na zaslonu sa statusom prikazuju prilagođene slike, slike morate učitati na microSD memorijsku karticu (ne isporučuje se) ili ih pomoću Android sustava prenijeti na unutarnju memoriju uređaja (*Prijenos datoteka s microSD memorijske kartice na uređaj, stranica 5*).

Uređaj podržava sljedeće formate slika: PNG, JPG, JPEG, GIF, WEBP i BMP.

- 1 Otključajte uređaj (*Otključavanje uređaja, stranica 4*).
- 2 Odaberite **Postavke > Izgled i sadržaj zaslona > Upravljanje prilagođenim sadržajem > Dodaj sliku**.
- 3 Ako dodajete više slika, unesite trajanje prikazivanja slike na zaslonu sa statusom (u sekundama).
NAPOMENA: Ako dodajete samo jednu prilagođenu sliku, ova se vrijednost neće primjenjivati.
- 4 Odaberite **Odabir lokacije**.

- 5 Odaberite opciju:
 - Kako biste pronašli sliku na memorijskoj kartici, odaberite **external_storage > sdcard1** za prikaz korijenske mape memorijske kartice.
 - Kako biste pronašli sliku na unutarnjoj memoriji, po potrebi za prikaz korijenske mape unutarnje memorije odaberite .

- 6 Odaberite **Odaberi** pored naziva datoteke s prilagođenom slikom.

U prozoru će se pojaviti pretpregled slike. Pomoću ovog pretpregleda možete potvrditi je li to željena slika.

- 7 Odaberite **Završi**.

Upravljanje prilagođenim sadržajem

Možete podesiti redoslijed i trajanje prikazivanja svake web-stranice ili slike na zaslonu sa statusom.

- 1 Otključajte uređaj (*Otključavanje uređaja, stranica 4*).
- 2 Odaberite **Postavke > Izgled i sadržaj zaslona > Upravljanje prilagođenim sadržajem**.
Pojavljuje se popis svih prilagođenih web-stranica i slika prema zadanom redoslijedu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu redoslijeda stavki odaberite  ili  pored web-stranice ili slike koju želite premjestiti.
 - Za promjenu trajanja prikazivanja ili drugih informacija o web-stranici ili slici odaberite  i podesite vrijednost koju želite promijeniti.
 - Za uklanjanje web-stranice ili slike s popisa odaberite .
- 4 Odaberite **Završi**.

Prijenos podataka

Uređaj podatke s kompatibilnih uređaja za praćenje aktivnosti prima putem ANT bežične tehnologije niske snage. Uređaj traži periodične oznake uređaja za praćenje aktivnosti koji se nalaze u blizini.

Kada otkrije kompatibilan uređaj za praćenje aktivnosti, uređaj uspostavlja vezu i na uređaj za praćenje aktivnosti šalje nadograđene podatke o vremenu i postavkama. Uređaj

preuzima datoteke o aktivnostima uređaja za praćenje aktivnosti i pomoću bežične mreže prenosi datoteke na Garmin Connected Services. Nakon dovršetka prijenosa podataka uređaj automatski prekida vezu s uređajem za praćenje aktivnosti i nastavlja tražiti druge kompatibilne uređaje za praćenje aktivnosti. Ako je uređaj stalno priključen na televizor ili monitor, na zaslonu sa statusom bit će prikazan napredak sinkronizacije.

NAPOMENA: Ako je uređaj priključen na televizor ili monitor, zbog zaštite privatnosti povezani će uređaj za praćenje aktivnosti na zaslonu biti označen samo automatski dodijeljenom šifrom. Ako korisnik želi odrediti šifru koja je povezana s njegovim uređajem za praćenje aktivnosti, treba se povezati s uređajem onda kada u blizini nema drugih uređaja za praćenje aktivnosti i promatrati zaslon sa statusom.

Napredna konfiguracija

Uređaj se zaključava nakon dovršetka početnog postavljanja i može mu pristupiti samo administrator koji zna lozinku za zaključavanje uređaja.

Otključavanje uređaja

Ako želite otključati uređaj, najprije ga morate povezati s televizorom ili monitorom.

- 1 Iskopčajte ANT bežični adapter iz USB priključka i priključite miš.
- 2 Pritisnite bilo gdje na zaslonu.
- 3 Unesite lozinku za zaključavanje uređaja.

NAPOMENA: Ako zaboravite lozinku za zaključavanje uređaja, možete je ponovno postaviti ([Ponovno postavljanje lozinke za zaključavanje uređaja, stranica 5](#)).

Na vrhu zaslona pojavljuje se poruka **Uređaj otključan**.

Promjena bežične veze

Bežična mreža s kojom je uređaj povezan može se promijeniti.

NAPOMENA: Ovaj uređaj koristi zadanu mrežnu aplikaciju Android 4.2 za povezivanje i konfiguriranje postavki bežične mreže.

- 1 Otključajte uređaj ([Otključavanje uređaja, stranica 4](#)).
- 2 Odaberite **Postavke > Bežična mreža > Postavljanje bežičnih mreža**.
Otvora se prozor s postavkama Android bežične mreže.
- 3 Odaberite **Postavljanje bežičnih mreža**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za prekidanje veze s povezanom mrežom odaberite mrežu i odaberite **Zaboravi**.
 - Za povezivanje sa standardnom bežičnom mrežom odaberite SSID i ako je potrebno, unesite lozinku.
 - Za ručno dodavanje bežične mreže specificiranjem naprednih postavki odaberite **+**.
 - Za povezivanje s bežičnom mrežom pomoću WPS-a odaberite **WPS** i zatim potražite mrežu s omogućenim WPS standardom ili unesite WPS PIN.

Status odabrane mreže mijenja se u **Povezano**.

- 5 Odaberite **Sljedeće**.

Postavljanje preferenci za nadogradnju softvera

Nadogradnje softvera preuzimaju se automatski kada je uređaj povezan s Garmin Connected Services i ako postoji dostupna nadogradnja. Možete odrediti kada želite da se nadogradnja instalira.

- 1 Otključajte uređaj ([Otključavanje uređaja, stranica 4](#)).
- 2 Odaberite **Postavke > Nadogradnje softvera**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako nadogradnje želite instalirati isti dan kada su i preuzete, odaberite **Uvijek kada je dostupan (zadan)**.

Nadogradnje se obično odvijaju kasno navečer, a ne tijekom uobičajenog radnog vremena.

- Ako instaliranje nadogradnji želite odgoditi tako da se prije instaliranja na svim uređajima najprije instaliraju samo na jednom uređaju, odaberite **30 dana nakon datuma dostupnosti**. Administrator će primiti obavijest da u aplikaciji Garmin Connect postoje preuzete nadogradnje, a na zaslonu sa statusom pojavit će se ikona . Nadogradnje se na pojedinom uređaju mogu instalirati ručno ili automatski nakon 30 dana ([Ručno instaliranje nadogradnji softvera, stranica 4](#)).

Ručno instaliranje nadogradnji softvera

Ako ste tijekom početnog postavljanja odabrali opciju 30 dana nakon datuma dostupnosti, preuzete nadogradnje softvera neće se automatski instalirati ([Postavljanje preferenci za nadogradnju softvera, stranica 4](#)). Nadogradnje možete ručno instalirati nakon što ste ih instalirali na drugi uređaj.

- 1 Otključajte uređaj ([Otključavanje uređaja, stranica 4](#)).
- 2 Odaberite **Postavke > Nadogradnje softvera > Provjeri nadogradnje sada**.

Ako se nadogradnja softvera može instalirati, otvorit će se prozor.

- 3 Odaberite **Instaliraj nadogradnje**.

Upravljanje prijavljivanjem na uslugu Garmin Connect

Nakon uspješnog registriranja vivothub 2 uređaja na Garmin Connect računu, moći ćete pristupiti widgetu za daljinsko upravljanje vivothub uređajem putem upravljačke ploče Garmin Connect računa. Widget pokazuje trenutni status svakog registriranog vivothub 2 uređaja.

Jedan vivothub 2 uređaj možete registrirati na više od jednog Garmin Connect računa.

- 1 Otključajte uređaj ([Otključavanje uređaja, stranica 4](#)).
- 2 Odaberite **Postavke > Prijavljivanje na Garmin Connect**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite registrirati uređaj na Garmin Connect računu, odaberite **Prijavi novi račun > +** i unesite podatke o računu.
SAVJET: Ako namjeravate pratiti uređaj putem drugih Garmin Connect računa, ovaj postupak trebate ponoviti za registriranje uređaja na svakom drugom računu.
 - Ako želite ukloniti uređaj registriran na Garmin Connect računu, odaberite ikonu  pored naziva računa i odaberite **Nastavak**.

- 4 Odaberite **Natrag**.

Promjena postavki vremena

Možete promijeniti lokalne postavke vremena, uključujući podešavanja vremenske zone i ljetnog računanja vremena.

- 1 Otključajte uređaj ([Otključavanje uređaja, stranica 4](#)).
- 2 Odaberite **Postavke > Lokalno vrijeme**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za promjenu vremenske zone odaberite **Odabir vremenske zone** i odaberite drugu vremensku zonu.
 - Za promjenu postavki ljetnog računanja vremena odaberite **Postavljanje postavki ljetnog računanja vremena** ([Postavke ljetnog računanja vremena, stranica 4](#)).

Postavke ljetnog računanja vremena

Početak i kraj razdoblja ljetnog računanja vremena (DST) možete prilagoditi svojoj vremenskoj zoni.

Odaberite **Korisnički definirano > Lokalno vrijeme > Postavljanje postavki ljetnog računanja vremena > Korisnički definirano**.

Po uzorku: > Postavi početak: Postavlja dan u mjesecu koji je početak razdoblja ljetnog računanja vremena.

Po uzorku: > Postavi kraj: Postavlja dan u mjesecu koji je kraj razdoblja ljetnog računanja vremena.

Po uzorku: > Postavi pomak: Postavlja pomak ako je aktivno ljetno računanje vremena.

Po datumu: > Postavi početak: Postavlja točan datum početka razdoblja ljetnog računanja vremena.

Po datumu: > Postavi kraj: Postavlja točan datum kraja razdoblja ljetnog računanja vremena.

Po datumu: > Postavi pomak: Postavlja pomak ako je aktivno ljetno računanje vremena.

Određivanje prilagođenog poslužitelja vremena

Poslužitelj vremena povremeno provjerava internet kako bi vrijeme na uređaju bilo točno. Umjesto zadanog poslužitelja vremena kojeg koristi Android operacijski sustav možete odrediti prilagođeni poslužitelj vremena.

- 1 Otključajte uređaj ([Otključavanje uređaja, stranica 4](#)).
- 2 Odaberite **Postavke > Poslužitelj vremena > Korisnički definirano > Postavi URL poslužitelja**.
- 3 Unesite URL prilagođenog poslužitelja vremena i odaberite **Spremi**.

Promjena lozinke za zaključavanje uređaja

- 1 Otključajte uređaj ([Otključavanje uređaja, stranica 4](#)).
- 2 Odaberite **Postavke > Promijeni lozinku za zaključavanje uređaja**.
- 3 Unesite trenutnu i novu lozinku za zaključavanje uređaja.

Ponovno postavljanje lozinke za zaključavanje uređaja

Ako ne znate lozinku za zaključavanje uređaja, uređaj možete vratiti na tvornički zadane vrijednosti. Time će se izbrisati sve prilagođene slike na uređaju i sve će se vrijednosti postavki vratiti na tvornički zadane vrijednosti, ali će se zadržati podaci o prijavama na Garmin Connect.

- 1 Iskopčajte ANT bežični adapter iz USB priključka i priključite miš.
- 2 Pritisnite bilo gdje na zaslonu.
- 3 Odaberite **Ponovno postavi lozinku za zaključavanje uređaja**.
Sve su prilagođene slike na uređaju izbrisane, a uređaj je vraćen na tvornički zadane vrijednosti.
- 4 Konfigurirajte uređaj ([Konfiguriranje uređaja, stranica 2](#)).

Promjena jezika uređaja

- 1 Otključajte uređaj ([Otključavanje uređaja, stranica 4](#)).
- 2 Odaberite **Postavke > Regija**.
- 3 Odabir jezika.

Pristup Android operacijskom sustavu

Ovaj uređaj koristi Android operacijski sustav. Postavke Android sustava i druge Android funkcije mogu se podešavati. Možete instalirati i Android aplikacije kako biste se povezali sa svojom mrežom ili izvršili neke druge zadatke.

- 1 Otključajte uređaj ([Otključavanje uređaja, stranica 4](#)).
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav Android**.
- 3 U skrivenom izborniku Android aplikacija odaberite **Garmin vivohub 2** kako biste se vratili u normalan rad uređaja.

Prijenos datoteka s microSD memorijske kartice na uređaj

Ako želite prenijeti datoteke s microSD memorijske kartice (ne isporučuje se) na uređaj, datoteke najprije morate prenijeti na karticu pomoću računala s odgovarajućim čitačem kartica i umetnuti memorijsku karticu u uređaj.

Datoteke kao što su datoteke sa slikama s umetnute microSD memorijske kartice na unutarnju memoriju uređaja možete

prenijeti pomoću sustava Android. Na ovaj način prilagođene slike možete prikazivati na zaslonu sa statusom, a da memorijska kartica pri tome ne mora biti umetnuta u uređaj.

SAVJET: Za organiziranje više slika, najbolje je mapu sa slikama kopirati s računala na memorijsku karticu i zatim cijelu mapu kopirati s memorijske kartice na unutarnju memoriju uređaja.

- 1 Otključajte uređaj ([Otključavanje uređaja, stranica 4](#)).
- 2 Odaberite **Postavke > Sustav Android**.
- 3 U skrivenom izborniku aplikacije Android odaberite **FileBrowser**.
- 4 U aplikaciji **FileBrowser** odaberite **External Storage Card** kako biste vidjeli sadržaj memorijske kartice.
- 5 Odaberite .
Ikona će poprimiti žutu boju.
- 6 Odaberite svaku sliku i mapu koju želite kopirati na unutarnju memoriju uređaja.
Pored svake datoteke ili mape pojavit će se kvačica.
- 7 Odaberite > **Copy**.
- 8 Odaberite za povratak na početni zaslon aplikacije **FileBrowser**.
- 9 Odaberite **Local Disk** za prikaz sadržaja unutarnje memorije.
- 10 Odaberite **Paste**.
Odabrane datoteke i mape kopirane su s memorijske kartice na unutarnju memoriju uređaja.
- 11 Za ostale datoteke koje želite kopirati ponovite korake od 5 do 11.
- 12 Pritisnite desnom tipkom miša za povratak na skriveni izbornik aplikacije Android.
- 13 Odaberite **Garmin vivohub 2** za prelazak na normalan rad uređaja.

Vraćanje tvornički zadanih vrijednosti

Ako zbog nepravilne konfiguracije ili promjene postavki uređaj ne radi optimalno, postavke možete vratiti na tvorničke vrijednosti. Time će se izbrisati sve prilagođene slike na uređaju i sve će se vrijednosti postavki vratiti na tvornički zadane vrijednosti, ali će se zadržati podaci o prijavama na Garmin Connect.

- 1 Otključajte uređaj ([Otključavanje uređaja, stranica 4](#)).
- 2 Odaberite **Postavke > Ponovno postavi tvorničke postavke**.
- 3 Konfigurirajte uređaj ([Konfiguriranje uređaja, stranica 2](#)).

Rješavanje problema

Rješavanje problema pomoću samodijagnostike

- 1 Otključajte uređaj ([Otključavanje uređaja, stranica 4](#)).
- 2 Odaberite **Pokreni samodijagnostiku**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA: Samodijagnostiku možete ponovno pokrenuti tako da iskopčate i ponovno upokčate ANT bežični adapter.

Ponovno postavljanje uređaja

Neke probleme s uređajem možete riješiti tako da ga isključite i ponovno uključite.

- 1 Mikro-USB priključak iskopčajte iz uređaja.
Uređaj će se isključiti.
- 2 Ponovno upokčajte mikro-USB priključak u uređaj.
Uređaj se automatski uključuje. LED indikator svijetli.

Iznimke vatrozida

Ovaj uređaj šalje i prima podatke s Garmin poslužitelja kako bi se sinkronizirali uređaji za praćenje aktivnosti i preuzele

nadogradnje softvera. Garmin poslužitelji ne započinju komunikaciju s ovim uređajem. Ovisno o lokalnoj mreži možda ćete morati stvoriti iznimku kako bi ovaj uređaj mogao slati podatke putem interneta.

- Lokalna IP adresa za svaki vívohub uređaj mora imati dozvolu za pristup internetu.
- Bude li potrebno, morat ćete stvoriti iznimke vatrozida, zaštitnog portala ili internetskog proxy poslužitelja kako bi svaki vívohub uređaj mogao pristupiti sljedećim web-mjestima:
 - *.garmin.com
 - URL poslužiteljima vremena (2.android.pool.ntp.org zadani je poslužitelj vremena)

Specifikacije

Procesor	ARM Cortex A9 Dual Core, 1,5 GHz
RAM	DDR3 1 GB
Memorija	NAND 4 GB
Operacijski sustav	Google™ Android v. 4.2.2
Dimenzije	Š x V x D: 91 x 34 x 12 mm (3,6 x 1,3 x 0,5 in)
Težina	34 g (1,2 oz.)
Otpornost na udarce	Može izdržati pad s visine od 75 cm (29,5 in) na drveni pod
USB izvor napajanja	Od 4,5 do 5,5 Vdc Od 500 mA do 2 A
Potrošnja energije	2 W
Vrste USB priključka	USB 1: tip A, USB 2.0 za glavno računalo USB 2: Micro-B USB samo za napajanje
Vrste HDMI priključka	HDMI 1.4a, muški priključak
HDMI produžni kabel	HDMI muško-ženski, 30,5 cm (12 in)
Wi-Fi radijski protokol	Ugrađeni IEEE 802.11 b/g/n
Sigurnost	WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP/AES) i WPA/ WPA2-Enterprise
Opseg ANT radijske frekvencije	2,4 GHz ISM (od 2,40000 do 2,4835 GHz) ANT bežični komunikacijski protokol (kada je ANT bežični adapter priključen na USB priključak)
Maksimalni ANT radijski protok podataka	20 Kb/s (kada je ANT bežični adapter priključen na USB priključak)
microSD	Do 32 GB
Raspon radne temperature	Od -10 ° do 50 °C (od 14 ° do 122 °F) (samo za upotrebu u zatvorenim prostorima)
Temperaturni raspon za skladištenje	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)

© 2016 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Garmin®, logotip Garmin i ANT® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Connect™ i vívohub™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ i Google™ trgovački su znakovi tvrtke Google Inc. HDMI® registrirani je trgovački znak tvrtke HDMI Licensing, LLC. microSD™ i logotip microSD trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.