


GARMIN[®]

VÍVOHUB™ 2

NAVODILA ZA NAMESTITEV

Pregled naprave

Naprava vívohub je brezžični most med ANT[®] in Wi-Fi[®], ki podpira izdelke za izboljšanje počutja Garmin[®]. Naprava vívohub z brezžičnimi protokolom ANT samodejno zazna združljive merilnike aktivnosti in se poveže z njimi. Uporabniški podatki se prek brezžične povezave samodejno prenesejo v povezane storitve Garmin. Ogledate si jih lahko v storitvi Garmin Connect™ ali pri svojem partnerju za dobro počutje (če je to ustrezno). Naprava vívohub je nameščena kot brezžični odjemalec na obstoječem brezžičnem omrežju.

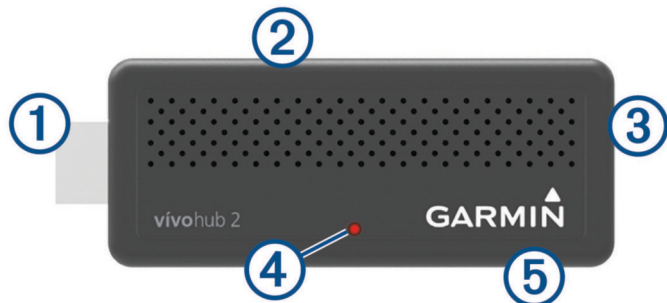

① Prikluček HDMI [®]	Za priklop naprave na združljiv televizor ali monitor pri začetni nastavitvi in vzdrževanju. Za priklop naprave na združljiv televizor ali monitor med običajnim delovanjem, da se prikažejo napredek sinhronizacije naprave in druge informacije (izbirno).
② Reža za pomnilniško kartico microSD™	Podpira pomnilniške kartice microSD. Pomnilniška kartica lahko vsebuje datoteke s slikami za prilagoditev zaslona stanja (<i>Prilagoditev zaslona stanja, stran 3</i>).
③ Vrata USB	Za priklop naprave na miško pri začetni nastavitvi in vzdrževanju. Za priklop naprave na brezžični vmesnik ANT pri redni uporabi.
④ Indikator napajanja	Neprekinjeno sveti, ko ima naprava električno napajanje.
⑤ Vrata micro-USB	Za priklop naprave na vir napajanja z napetostjo 5 Vdc.

Kako se naprava spremlja?

- Skrbnik lahko spremlja napravo z računom storitve Garmin Connect, v katerem je registrirana naprava.
- Če je naprava priklopljena na televizor ali monitor med običajno uporabo, so na televizorju ali monitorju prikazane informacije o stanju, vključno z obvestilom o vzdrževanju naprave (*Zaslon stanja, stran 2*).

Kako se naprava konfigurira?

Napravo konfigurirate tako, da jo priklopite na združljiv televizor ali monitor prek vrat HDMI in uporabite miško USB (*Uvod, stran 1*).

Kako se naprava posodablja?

Naprava se samodejno posodobi, ko je prek povezanih storitev Garmin na voljo posodobitev (*Nastavitve posodabljanja programske opreme, stran 4*).

Kam je treba namestiti napravo?

Postavitev naprave je odvisna od števila naprav, ki se uporabljajo, velikosti objekta, vzorcev gibanja in zadrževanja uporabnikov ter pogostosti zbiranja podatkov (*Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi, stran 1*).

Podpora za napravo


Če je naprava kupljena v okviru partnerstva s ponudnikom storitev za dobro počutje, se za podporo lahko obrnete na svojega ponudnika storitev za dobro počutje. Sicer pa lahko obiščete www.garmin.com/wellness/vivohub.

Seznam podprtih sledilnikov vadbe si lahko ogledate na www.garmin.com/vivohub2.

Uvod

Ko napravo uporabljate prvič, opravite te postopke za nastavitev naprave.

- Priklopite napravo v vir napajanja USB z napetostjo 5 Vdc (ni priložen) prek vrat mikro-USB ① in priloženega kabla USB (*Priklop naprave na zunanje napajanje, stran 2*).

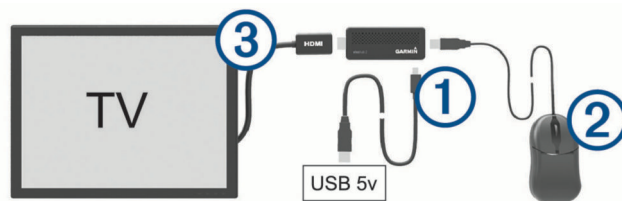

- Priklopite miško USB ② (ni priložena).
- Priklopite napravo v vrata HDMI na združljivem televizorju ali monitorju.
Po potrebi za priklop uporabite priloženi podaljšek HDMI ③.
- Po potrebi za ogled izhodnega signala naprave zamenjajte vir na televizorju ali monitorju.
- Sledite navodilom na zaslonu za konfiguracijo naprave (*Konfiguracija naprave, stran 2*).
- Odstranite miško iz vrat USB in namestite priloženi brezžični vmesnik ANT.



- Ko je prikazan zaslon stanja, postavite sledilnik dejavnosti v doseg ter preskusite povezavo in sinhronizacijo.
- Napravo namestite na ustrezno mesto s priloženim stenskim nosilcem (*Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi, stran 1*).

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

- Naprave morajo biti nameščene v skupnih prostorih.
NAMIG: v objektih z enim skupnim hodnikom lahko napravo namestite v hodniku. V drugačnih objektih namestite več naprav, da se prilagodite potem uporabnikov.
- Vse naprave morajo biti nameščene na odprtih mestih, običajno na steni.

OPOMBA: morebitni material med napravo in združljivimi sledilniki dejavnosti, zlasti kovina, lahko poslabša delovanje.

- Če je treba napravo namestiti na zaprtem mestu, preverite in spremljajte sinhronizacijo z združljivim sledilnikom dejavnosti.
- Vse naprave morajo biti nameščene na mestih z zanesljivo brezžično omrežno povezavo.

Število potrebnih naprav

Število potrebnih naprav je odvisno od tlorisa stavbe in pričakovani uporabi glede pogostosti sinhronizacije podatkov o dejavnosti. Garmin priporoča namestitve 1 naprave za vsake 50 do 100 uporabnikov.

Več naprav vóvohub se lahko pridruži istemu brezžičnemu omrežju, vendar je treba zaradi večjega dosega in učinkovitosti naprave namestiti na različnih območjih.

Pričakovanja uporabnikov

Uporabniki, ki želijo takojšnje povratne informacije, bodo morda želeli vedeti, kje so nameščene naprave vóvohub, da bodo lahko opravili namerno sinhronizacijo.

Če je nameščena naprava priklopljena na televizor ali monitor za običajno uporabo, si uporabniki lahko ogledajo napredek sinhronizacije svojega sledilnika dejavnosti na zaslonu stanja.

Tloris stavbe in poti uporabnikov

Naprave morajo biti nameščene na zelo prometnih mestih, mimo katerih gre večina uporabnikov vsaj enkrat na dan. Garmin priporoča, da na tlorisu stavbe označite možna mesta namestitve na podlagi rednih poti uporabnikov.

Če so uporabniki pogosto dlje časa odsotni z delovnega mesta ali uporabljajo sledilnike dejavnosti, ki zbirajo dodatne podatke, kot je beleženje srčnega utripa, je podatkov za sinhronizacijo več in se dlje časa prenašajo. V takšnih primerih naprave namestite na območjih, kot so prostori za odmor, v katerih se uporabniki običajno zadržijo več kot 20 sekund.

Doseg za sinhronizacijo

Na mestih, kjer ni ovir med napravo in uporabnikom, doseg za sinhronizacijo znaša najmanj 10 m (30 ft). Ker sinhronizacija podatkov običajno traja od 2 do 5 sekund, naprave namestite na mestih, kjer uporabniki hodijo proti njim.

NAMIG: za najboljše rezultate naprave namestite tam, kjer uporabniki hodijo mimo naprav iz več smeri. Napravo lahko na primer namestite na križišču hodnikov, kjer lahko sinhronizira podatke, ko se uporabniki približujejo iz vseh smeri.

Časi sinhronizacije

Časi sinhronizacije se razlikujejo glede na oddaljenost uporabnika od naprave, vrsto podatkov za sinhronizacijo ter čas, ki je pretekel, odkar je uporabnik nazadnje opravil sinhronizacijo z napravo.

Sinhronizacija količine podatkov za en dan običajno traja od 2 do 5 sekund. Ta postopek je daljši, če preteče več časa od zadnje sinhronizacije in če so v sinhronizacijo vključene večje količine podatkov, kot so zabeleženi srčni utripi.

Priklop naprave na zunanje napajanje

- 1 Priklopite mikro-USB na priloženem kablu USB priklopite v vrata mikro-USB na napravi.
- 2 Priklopite USB na kablu USB priklopite v napajalnik, zvezdišče USB ali ustrezna vrata USB na televizorju.
OPOMBA: zahteve za napajanje si oglejte v specifikacijah naprave ([Specifikacije, stran 6](#)).
- 3 Če uporabljate napajalnik, ga vtaknite v standardno stensko vtičnico.

Naprava se samodejno vklopi. Ko je naprava vklopljena, sveti indikator LED.

Izklop naprave

Izberite možnost:

- Odklopite priključek mikro-USB iz naprave.
- Odklopite priključek USB iz napajalnika ali vrat USB na televizorju.
- Iztaknite napajalnik iz stenske vtičnice.

Konfiguracija naprave

Glede na lokalno omrežje boste za to napravo morda morali ustvariti izjeme za požarni zid ali namestniški strežnik ([Izjeme za požarni zid, stran 5](#)). Po potrebi se o nastavitvah omrežja posvetujte s skrbnikom omrežja.

- 1 Pripravite napravo za konfiguracijo ([Uvod, stran 1](#)).

OPOMBA: za dokončanje postopka konfiguracije priklopite miško USB.

- 2 Izberite ►.
- 3 Izberite jezik.
- 4 Izberite **Konfiguracija brezžičnih omrežij**.
- 5 Izberite možnost:

- Če želite vzpostaviti povezavo s standardnim brezžičnim omrežjem, izberite SSID in po potrebi vnesite geslo.
- Če želite ročno dodati brezžično omrežje z določitvijo naprednih nastavitvev omrežja, izberite ⊕.
- Če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem, ki uporablja WPS, izberite ⚙ in poiščite omrežje z omogočenim WPS ali vnesite PIN za WPS.

OPOMBA: ta naprava za vzpostavitev povezave in konfiguracijo nastavitvev brezžičnega omrežja uporablja privzeti omrežni program Android™ 4.2.

Stanje izbranega omrežja se spremeni v Povezano.


- 6 Izberite **Naprej**.
- 7 Izberite ➡.
- 8 Izberite časovni strežnik in nato ➡ ([Določitev časovnega strežnika po meri, stran 5](#)).
- 9 Izberite **Izberi časovni pas** in nato izberite svoj časovni pas.
- 10 Po potrebi izberite **Konfiguracija nastavitvev za poletni čas** in spremenite nastavitve za lokalni poletni čas ([Nastavitve za poletni čas, stran 4](#)).
- 11 Izberite ➡.
- 12 Izberite nastavev posodabljanja programske opreme in nato ➡ ([Nastavev posodabljanja programske opreme, stran 4](#)).
- 13 Vnesite geslo za zaklepanje naprave in izberite **Shrani**.
Naprava je zaščitena z geslom, zato lahko konfiguracijo spremenijo samo pooblašeni skrbniki.
- 14 Izberite ➡.
- 15 Registrirajte napravo v enem ali več računih storitve Garmin Connect ([Upravljanje registracij v storitvi Garmin Connect, stran 4](#)).

Naprava je konfigurirana in pripravljena za uporabo.

Zaslon stanja

Ko napravo priklopite na televizor ali monitor za običajno delovanje, se na zaslonu prikaže stanje naprave.

OPOMBA: zaslon stanja lahko prilagodite tako, da so na njem prikazane spletne strani ali slike ([Prilagoditev zaslona stanja, stran 3](#)).

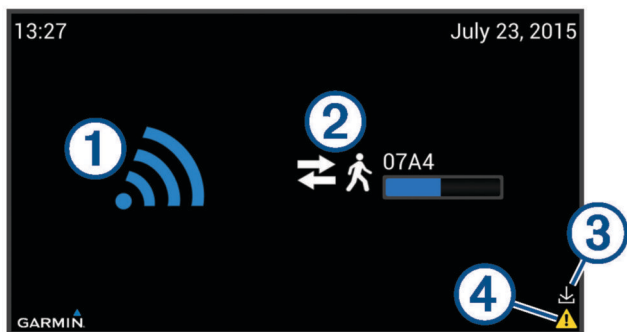

① Stanje iskanja	Prikazuje, da naprava dejavno išče združljive merilnike aktivnosti.
② Stanje sinhronizacije	Prikazuje napredek sinhronizacije s povezanim združljivim merilnikom aktivnosti. Vključuje identifikacijsko številko merilnika aktivnosti (<i>Prenosi podatkov, stran 3</i>).
③ Na voljo je posodobitev programske opreme	Prikazuje, da je na voljo posodobitev programske opreme (<i>Nastavitev posodabljanja programske opreme, stran 4</i>).
④ Opozorilo	Prikazuje, da se mora naprava posvetiti skrbnik (<i>Uporaba diagnostike za odpravljanje težav, stran 5</i>).

Prilagoditev zaslona stanja

Zaslon stanja lahko prilagodite tako, da so na njem prikazane privzete informacije zaslona stanja, slike in spletne strani po meri ali oboje.

- 1 Odklenite napravo (*Odklepanje naprave, stran 4*).
- 2 Izberite **Nastavitve > Postavitev in vsebina zaslona**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da so poleg vsebine po meri prikazane informacije zaslona stanja, izberite **Stranska vrstica**.
 - Če želite, da je zaslon zapolnjen z vsebino po meri, izberite **Celozaslonsko**.
 - Če želite, da so informacije zaslona stanja prikazane brez vsebine po meri, izberite **Ni vsebine po meri**.
- 4 Izberite vsebino po meri (*Dodajanje vsebine po meri, stran 3*).

Dodajanje vsebine po meri

Zaslon stanja lahko prilagodite tako, da so na njem prikazane spletne strani ali slike po meri ali oboje.

Če želite vključiti več kot eno spletno stran ali sliko, lahko nastavite, koliko časa je posamezna spletna stran ali slika prikazana, preden naprava preklopi na naslednjo spletno stran ali sliko.

- 1 Odklenite napravo (*Odklepanje naprave, stran 4*).
- 2 Izberite **Nastavitve > Postavitev in vsebina zaslona > Upravljanje vsebine po meri**.
- 3 Dodajte spletno stran po meri (*Dodajanje spletne strani po meri, stran 3*) ali sliko po meri (*Dodajanje slike po meri, stran 3*).
- 4 Če želite dodati dodatne spletne strani ali slike, ponovite korak 4.
- 5 Izberite **Dokončaj**.

Dodajanje spletne strani po meri

- 1 Odklenite napravo (*Odklepanje naprave, stran 4*).
- 2 Izberite **Nastavitve > Postavitev in vsebina zaslona > Upravljanje vsebine po meri > Dodaj spletno stran**.
- 3 Vnesite vzdevek spletne strani (izbirno).
- 4 Pri dodajanju več spletnih strani vnesite, koliko sekund naj bo spletna stran prikazana na zaslonu stanja.

OPOMBA: če dodate le eno spletno stran po meri, se ta vrednost ne uporabi.

- 5 Vnesite naslov URL spletne strani.

V oknu se prikaže predogled spletne strani. Na tem predogledu lahko potrdite dostopnost spletne strani.

- 6 Izberite **Dokončaj**.

Dodajanje slike po meri

Preden lahko na zaslonu stanja prikažete slike po meri, morate slike naložiti v pomnilniško kartico microSD (ni priložena) ali jih prenesti v notranji pomnilnik naprave s sistemom Android (*Prenos datotek iz pomnilniške kartice microSD v napravo, stran 5*).

Naprava podpira slike v oblikah zapisa datotek PNG, JPG, JPEG, GIF, WEBP in BMP.

- 1 Odklenite napravo (*Odklepanje naprave, stran 4*).
- 2 Izberite **Nastavitve > Postavitev in vsebina zaslona > Upravljanje vsebine po meri > Dodaj sliko**.
- 3 Pri dodajanju več slik vnesite, koliko sekund naj bo slika prikazana na zaslonu stanja.

OPOMBA: če dodate le eno sliko po meri, se ta vrednost ne uporabi.

- 4 Izberite **Izberite mesto**.

- 5 Izberite možnost:
 - Če želite določiti mesto slike v pomnilniški kartici, izberite **external_storage > sdcard1** in si oglejte koren pomnilniške kartice.
 - Če želite določiti mesto slike v notranjem pomnilniku, po potrebi izberite  in si oglejte koren notranjega pomnilnika.
- 6 Izberite **Izberi** poleg imena datoteke s sliko po meri.
V oknu se prikaže predogled slike. Na tem predogledu lahko potrdite sliko.
- 7 Izberite **Dokončaj**.

Upravljanje vsebine po meri

Nastavite lahko, v kakšnem vrstnem redu in kako dolgo so posamezne spletne strani ali slike prikazane na zaslonu stanja.

- 1 Odklenite napravo (*Odklepanje naprave, stran 4*).
- 2 Izberite **Nastavitve > Postavitev in vsebina zaslona > Upravljanje vsebine po meri**.
Prikaže se seznam vseh spletnih strani in slik po meri v privzetem vrstnem redu.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti vrstni red elementov, izberite  ali  poleg spletne strani ali slike, ki jo želite premakniti.
 - Če želite spremeniti čas prikazovanja ali druge informacije o spletni strani ali sliki, izberite  in nastavite vrednost, ki jo želite spremeniti.
 - Če želite spletno stran ali sliko odstraniti s seznama, izberite .
- 4 Izberite **Dokončaj**.

Prenosi podatkov

Naprava prejema podatke iz združljivih sledilnikov dejavnosti z brezžično tehnologijo ANT nizke moči. Naprava išče intervalne signale združljivih sledilnikov dejavnosti v bližini.

Ko zazna združljiv sledilnik dejavnosti, vzpostavi povezavo in v sledilnik dejavnosti pošlje posodobljene podatke o času in nastavitvah. Iz sledilnika dejavnosti prenese datoteke dejavnosti in jih po brezžičnem omrežju prenese v povezane storitve Garmin. Ko je prenos podatkov končan, samodejno prekine povezavo s sledilnikom dejavnosti in išče druge združljive sledilnike dejavnosti. Če je naprava priključena na televizor ali

monitor za običajno uporabo, je na zaslonu stanja prikazan napredek sinhronizacije.

OPOMBA: ko je naprava priključena na televizor ali monitor, je povezani sledilnik dejavnosti zaradi zaupnosti na zaslonu prikazan s samodejno dodeljeno kodo. Če želi uporabnik ugotoviti, katera koda je povezana z njegovim sledilnikom dejavnosti, mora sprožiti vzpostavljajanje povezave, ko na območju ni drugih sledilnikov dejavnosti, in opazovati zaslon stanja.

Napredna konfiguracija

Ko je začetna nastavitve naprave končana, je naprava zaklenjena, dostop do nje pa ima samo skrbnik z geslom za zaklepanje naprave.

Odklepanje naprave

Preden lahko napravo odklenete, jo morate priključiti na televizor ali monitor.

- 1 Odstranite brezžični vmesnik ANT iz vrat USB in priključite miško.
- 2 Kliknite kjer koli na zaslonu.
- 3 Vnesite geslo za zaklepanje naprave.

OPOMBA: če geslo za zaklepanje naprave pozabite, ga lahko ponastavite ([Ponastavitev gesla za zaklepanje naprave, stran 5](#)).

Na vrhu zaslona se prikaže sporočilo **Naprava je odklenjena**.

Spreminjanje brezžične omrežne povezave

V napravi lahko spremenite brezžično omrežno povezavo.

OPOMBA: ta naprava za vzpostavitev povezave in konfiguracijo nastavitve brezžičnega omrežja uporablja privzeti omrežni program Android 4.2.

- 1 Odklenite napravo ([Odklepanje naprave, stran 4](#)).
- 2 Izberite **Nastavitve > Brezžično omrežje > Konfiguracija brezžičnih omrežij**.
Odpre se okno z nastavitvami brezžičnega omrežja Android.
- 3 Izberite **Konfiguracija brezžičnih omrežij**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite prekiniti povezavo s povezanim omrežjem, izberite omrežje in nato **Pozabi**.
 - Če želite vzpostaviti povezavo s standardnim brezžičnim omrežjem, izberite SSID in po potrebi vnesite geslo.
 - Če želite ročno dodati brezžično omrežje z določljivjo naprednih nastavitve omrežja, izberite ⊕.
 - Če želite vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem, ki uporablja WPS, izberite  in poiščite omrežje z omogočenim WPS ali vnesite PIN za WPS.

Stanje izbranega omrežja se spremeni v Povezano.

- 5 Izberite **Naprej**.

Nastavitev posodobljanja programske opreme

Posodobitev programske opreme naprave se samodejno prenese, če je naprava povezana s povezanimi storitvami Garmin in je na voljo posodobitev. Določite lahko, kdaj se posodobitev namesti.

- 1 Odklenite napravo ([Odklepanje naprave, stran 4](#)).
- 2 Izberite **Nastavitve > Posodobitve programske opreme**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da se posodobitve namestijo še isti dan, ko se prenesejo, izberite **Kadar je na voljo (privzeto)**. Posodobitev poteka pozno zvečer, ne med običajnim delovnim časom.
 - Če želite preložiti namestitev prenesenih posodobitev, ker želite posodobitve najprej uporabiti v eni napravi in šele

nato na drugih, izberite **30 dni od datuma, ko je na voljo**. Skrbnik prejme obvestilo o prenosu posodobitev v programu Garmin Connect, na zaslonu stanja pa se prikaže . Posodobitve je mogoče ročno namestiti na posamezni napravi ali pa se samodejno posodobijo po 30 dneh ([Ročna namestitev posodobitev programske opreme, stran 4](#)).

Ročna namestitev posodobitev programske opreme

Če pri začetni nastavitvi izberete možnost 30 dni od datuma, ko je na voljo, se prenesena posodobitev programske opreme ne namesti samodejno ([Nastavitev posodobljanja programske opreme, stran 4](#)). Posodobitev lahko namestite ročno šele, ko jo uporabite v drugi napravi.

- 1 Odklenite napravo ([Odklepanje naprave, stran 4](#)).
- 2 Izberite **Nastavitve > Posodobitve programske opreme > Preveri, ali so na voljo posodobitve**.
Če je prenesena posodobitev programske opreme pripravljena za namestitev, se odpre okno.
- 3 Izberite **Namesti posodobitve**.

Upravljanje registracij v storitvi Garmin Connect

Po uspešno opravljeni registraciji naprave vívohub 2 v računu storitve Garmin Connect lahko dostopate do pripomočka za oddaljeno spremljanje naprave vívohub v nadzorni plošči storitve Garmin Connect. Pripomoček prikazuje trenutno stanje vseh registriranih naprav vívohub 2.

Napravo vívohub 2 lahko registrirate v več kot enem računu storitve Garmin Connect.

- 1 Odklenite napravo ([Odklepanje naprave, stran 4](#)).
- 2 Izberite **Nastavitve > Registracija v storitev Garmin Connect**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite napravo registrirati v računu storitve Garmin Connect, izberite **Registriraj nov račun > ⊕** in vnesite informacije o računu.
NAMIG: če nameravate napravo spremljati v drugih računih storitve Garmin Connect, lahko ponovite ta postopek in napravo registrirate v vseh drugih računih.
 - Če želite napravo odstraniti iz registriranega računa storitve Garmin Connect, izberite ⊖ poleg imena računa, nato pa izberite **Nadaljujte**.
- 4 Izberite tipko **Nazaj**.

Spreminjanje nastavitve časa

Spremenite lahko nastavitve lokalnega časa, vključno s časovnim pasom in nastavitvami za poletni čas.

- 1 Odklenite napravo ([Odklepanje naprave, stran 4](#)).
- 2 Izberite **Nastavitve > Lokalni čas**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti časovni pas, izberite **Izberi časovni pas**, nato pa izberite drug časovni pas.
 - Če želite spremeniti nastavitve za poletni čas, izberite **Konfiguracija nastavitve za poletni čas** ([Nastavitve za poletni čas, stran 4](#)).

Nastavitve za poletni čas

Prilagodite lahko nastavitve za posebne datume začetka in konca poletnega časa v svojem časovnem pasu.

Izberite **Po meri > Lokalni čas > Konfiguracija nastavitve za poletni čas > Po meri**.

Po vzorcu: > Nastavi začetek: nastavitve dneva v mesecu, ko se začne poletni čas.

Po vzorcu: > Nastavi konec: nastavitve dneva v mesecu, ko se konča poletni čas.

Po vzorcu: > **Nastavi zamik:** nastavev časovnega zamika pri poletnem času.

Po datumu: > **Nastavi začetek:** nastavev točnega datuma začetka poletnega časa.

Po datumu: > **Nastavi konec:** nastavev točnega datuma konca poletnega časa.

Po datumu: > **Nastavi zamik:** nastavev časovnega zamika pri poletnem času.

Določitev časovnega strežnika po meri

Časovni strežnik z rednim preverjanjem interneta ohranja točen čas v napravi. Namesto privzetega časovnega strežnika, ki ga uporablja operacijski sistem Android, lahko določite časovni strežnik po meri.

- 1 Odklenite napravo ([Odklepanje naprave, stran 4](#)).
- 2 Izberite **Nastavitve** > **Časovni strežnik** > **Po meri** > **Nastavi URL strežnika**.
- 3 Vnesite URL časovnega strežnika po meri in izberite **Shrani**.

Sprememba gesla za zaklepanje naprave

- 1 Odklenite napravo ([Odklepanje naprave, stran 4](#)).
- 2 Izberite **Nastavitve** > **Sprememba gesla za zaklepanje naprave**.
- 3 Vnesite trenutno geslo za zaklepanje naprave in novo geslo za zaklepanje naprave.

Ponastavitev gesla za zaklepanje naprave

Če ne poznate gesla za zaklepanje naprave, lahko napravo ponastavite na tovarniške privzete vrednosti. Pri tem se izbrišejo vse slike po meri v napravi in ponastavijo vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, ohranijo pa se informacije za registracijo v storitvi Garmin Connect.

- 1 Odstranite brezžični vmesnik ANT iz vrat USB in priključite miško.
- 2 Kliknite kjer koli na zaslonu.
- 3 Izberite **Ponastavi geslo za zaklepanje naprave**.
Vse slike po meri v napravi so izbrisane, naprava pa je ponastavljena na tovarniške privzete vrednosti.
- 4 Konfigurirajte napravo ([Konfiguracija naprave, stran 2](#)).

Spreminjanje jezika naprave

- 1 Odklenite napravo ([Odklepanje naprave, stran 4](#)).
- 2 Izberite **Nastavitve** > **Območne nastavitve**.
- 3 Izberite jezik.

Dostop do operacijskega sistema Android

Ta naprava uporablja operacijski sistem Android, nastavitve sistema Android in druge funkcije Android pa lahko nastavite. Prav tako lahko namestite programe Android, ki vam pomagajo vzpostaviti povezavo z omrežjem ali izvajati druga opravila.

- 1 Odklenite napravo ([Odklepanje naprave, stran 4](#)).
- 2 Izberite **Nastavitve** > **Sistem Android**.
- 3 Če želite ponovno vzpostaviti običajno delovanje naprave, v predalu programov Android izberite **Garmin vivohub 2**.

Prenos datotek iz pomnilniške kartice microSD v napravo

Preden lahko datoteke prenesete iz pomnilniške kartice microSD (ni priložena) v napravo, morate datoteke prenesti v pomnilniško kartico z računalnikom, ki je opremljen z ustreznim bralnikom kartic, ter kartico vstaviti v napravo.

Za prenos datotek, kot so datoteke s slikami, iz vstavljenе pomnilniške kartice microSD v notranji pomnilnik naprave lahko uporabite sistem Android. Tako lahko prikazujete slike po meri na zaslonu stanja, ne da bi pustili pomnilniško kartico v napravi.

NAMIG: če želite urediti več slik, je najbolje, da kopirate mapo s slikami iz računalnika v pomnilniško kartico ter nato celotno

mapo kopirate iz pomnilniške kartice v notranji pomnilnik naprave.

- 1 Odklenite napravo ([Odklepanje naprave, stran 4](#)).
- 2 Izberite **Nastavitve** > **Sistem Android**.
- 3 V predalu programov Android izberite program za brskanje po datotekah **FileBrowser**.
- 4 V programu za brskanje po datotekah **FileBrowser** izberite **External Storage Card** (Zunanja pomnilniška kartica) in si oglejte vsebino pomnilniške kartice.
- 5 Izberite .
Ikona se obarva rumeno.
- 6 Izberite slike in mape, ki jih želite kopirati v notranji pomnilnik naprave.
Poleg vsake datoteke ali mape se prikaže kljukica.
- 7 Izberite  > **Copy**.
- 8 Izberite , da se vrnete na domači zaslon programa za brskanje po datotekah **FileBrowser**.
- 9 Izberite **Local Disk**, da prikažete vsebino notranjega pomnilnika.
- 10 Izberite  **Paste**.
Izbrane datoteke in mape se iz pomnilniške kartice kopirajo v lokalni pomnilnik naprave.
- 11 Ponovite korake od 5 do 11 za dodatne datoteke, ki jih želite kopirati.
- 12 Kliknite z desno tipko miške, da se vrnete v predal s programi Android.
- 13 Izberite **Garmin vivohub 2**, da ponovno vzpostavite običajno delovanje naprave.

Obnovitev tovarniških privzetih vrednosti

Če delovanje naprave ni optimalno zaradi napačne konfiguracije ali sprememb nastavitvev, napravo lahko ponastavite na tovarniške privzete vrednosti. Pri tem se izbrišejo vse slike po meri v napravi in ponastavijo vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, ohranijo pa se informacije za registracijo v storitvi Garmin Connect.

- 1 Odklenite napravo ([Odklepanje naprave, stran 4](#)).
- 2 Izberite **Nastavitve** > **Ponastavitev na tovarniške vrednosti**.
- 3 Konfigurirajte napravo ([Konfiguracija naprave, stran 2](#)).

Odpravljanje težav

Uporaba diagnostike za odpravljanje težav

- 1 Odklenite napravo ([Odklepanje naprave, stran 4](#)).
- 2 Izberite **Zagon diagnostike**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.
OPOMBA: diagnostiko lahko ponovno zaženete tako, da odstranite brezžični vmesnik ANT in ga ponovno namestite.

Ponastavitev naprave

Nekatere težave z napravo lahko odpravite tako, da napravo izklopite in spet vklopite.

- 1 Odklopite priključek mikro-USB iz naprave.
Naprava se izklopi.
- 2 Ponovno priključite priključek mikro-USB v napravo.
Naprava se samodejno vklopi. Vklopi se indikator LED.

Izjeme za požarni zid

Ta naprava pošilja podatke strežnikom Garmin in jih zahteva od njih zaradi sinhronizacije sledilnikov dejavnosti in posodabljanja programske opreme. Strežniki Garmin ne sprožijo komunikacije s to napravo. Glede na lokalno omrežje boste morda morali

ustvariti izjeme, da bo lahko ta naprava pošiljala podatke prek interneta.

- Za lokalni naslov IP posamezne naprave vívohub morate omogočiti dostop do interneta.
- Po potrebi je treba ustvariti izjeme za požarni zid, prestrezni portal ali internetni namestniški strežnik, da omogočite dostop posamezne naprave vívohub do naslednjih spletnih mest:
 - *.garmin.com
 - URL časovnega strežnika (privzeti časovni strežnik je 2.android.pool.ntp.org)

Specifikacije

CPU	Dvojedni ARM Cortex A9, 1,5 GHz
RAM	DDR3 1 GB
Pomnilnik	NAND 4 GB
Operacijski sistem	Google™ Android 4.2.2
Mere	Š × V × G: 91 x 34 x 12 mm (3,6 x 1,3 x 0,5 in)
Teža	34 g (1,2 oz.)
Odpornost na udarce	Prenese padec z višine 75 cm (29,5 in) na lesena tla
Vir napajanja USB	Od 4,5 do 5,5 Vdc Od 500 mA do 2 A
Poraba energije	2 W
Vrste priključkov USB	USB 1: vrsta A, gostitelj USB 2.0 USB 2: mikro-B USB samo za napajanje
Vrsta priključka HDMI	HDMI 1.4a, moški priključek
Podaljšek HDMI	Z moškega na ženski priključek HDMI, 30,5 cm (12 in)
Radijski protokol Wi-Fi	Notranji IEEE 802.11 b/g/n
Varnost	WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP/AES) in WPA/WPA2-Enterprise
Radiofrekvenčni pas ANT	Protokol za brezžične komunikacije ANT na frekvenci 2,4 GHz (od 2,40000 do 2,4835 GHz) za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo (z brezžičnim vmesnikom ANT, priklopljenim v vrata USB)
Največja hitrost radijskega prenosa podatkov ANT	20 Kb/s (z brezžičnim vmesnikom ANT, priklopljenim v vrata USB)
microSD	Do 32 GB
Temperaturni obseg delovanja	Od -10 do 50 °C (od 14 do 122 °F) (samo za uporabo v zaprtih prostorih)
Obseg temperature za shranjevanje	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)

© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Garmin®, logotip Garmin in ANT® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Garmin Connect™ in vívohub™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ in Google™ sta blagovni znamki družbe Google Inc. HDMI® je registrirana blagovna znamka družbe HDMI Licensing, LLC. microSD™ in logotip microSD sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Wi-Fi® je registrirana znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.