


GARMIN® VÍVOHUB™ 2 INSTALLATIONSINSTRUKTION ER

Översikt över enheten

vívohub enheten är en ANT® till Wi-Fi® trådlös brygga som har stöd för Garmin® hälsoprodukter. Med ANT trådlöst protokoll hittar och ansluter vívohub enheten automatiskt till kompatibla aktivitetsmätare. Användardata överförs automatiskt till Garmin onlinetjänster via en trådlös anslutning. Användardata finns tillgängligt för granskning på Garmin Connect™ eller via din hälsopartner (om sådan finns). vívohub enheten är installerad som en trådlös klient i ett befintligt trådlöst nätverk.

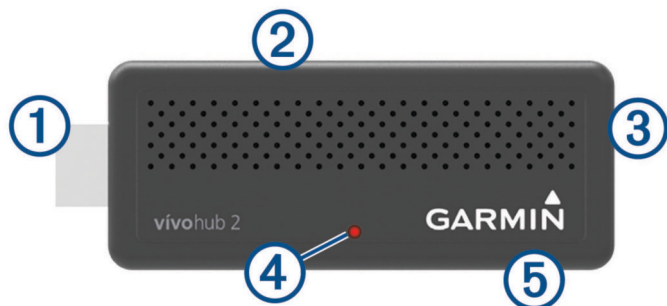

① HDMI® kontakt	Ansluter enheten till en kompatibel tv eller bildskärm för inledande konfiguration och underhåll. Ansluter enheten till en kompatibel tv eller bildskärm vid normal användning för att visa enhetens synkroniseringsförlopp och annan information (valfritt).
② microSD™ minneskortsplats	Accepterar ett microSD minneskort. Minneskortet kan innehålla bildfiler för att anpassa statusskärmen (<i>Anpassa statusskärmen, sidan 3</i>).
③ USB-port	Ansluter enheten till en mus för inledande konfiguration och underhåll. Ansluter enheten till den trådlösa ANT adaptorn för vanlig användning.
④ Strömlampa	Lyser med fast sken när enheten har ström.
⑤ Micro-USB-port	Ansluter enheten till en 5 V DC-strömkälla.

Hur övervakas enheten?

- Administratören kan övervaka enheten med det Garmin Connect konto som enheten är registrerad på.
- Om enheten är ansluten till en tv eller bildskärm för normal användning visas statusinformation, inklusive ett meddelande om enhetsunderhåll, på tv:n eller bildskärmen (*Statusskärmen, sidan 2*).

Hur är enheten konfigurerad?

Konfigurera enheten genom att ansluta den till en kompatibel tv eller bildskärm med en HDMI port och en USB-mus (*Komma igång, sidan 1*).

Hur uppdateras enheten?

Enheten uppdateras automatiskt när en uppdatering finns tillgänglig via Garmin onlinetjänster (*Ange inställningar för programuppdateringar, sidan 4*).

Var ska enheten installeras?

Placeringen av enheten är beroende av hur många enheter som används, anläggningens storlek, hur användarna rör sig och deras platsmönster samt datainsamlingsfrekvensen (*Faktorer att ta hänsyn till vid installationen, sidan 1*).

Enhetssupport


Om enheten är köpt som en del av ett hälsöleverantörssamarbete kan du kontakta din hälsöleverantör för support. I annat fall går du till www.garmin.com/wellness/vivohub.

En lista över träningsmätare som stöds finns på www.garmin.com/vivohub2.

Komma igång

Första gången du använder enheten måste du göra följande för att konfigurera enheten.

- 1 Anslut enheten till en 5 V DC USB-strömkälla (medföljer inte) med hjälp av micro-USB-porten ① och medföljande USB-kabel (*Anslut enheten till extern ström, sidan 2*).

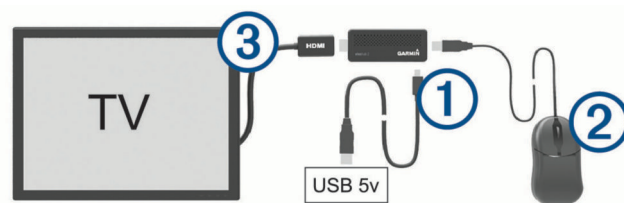

- 2 Anslut en USB-mus ② (medföljer inte).
- 3 Anslut enheten till en HDMI port på en kompatibel tv eller bildskärm.
Om det behövs kan du använda den medföljande HDMI förlängningskabeln ③ för att ansluta.
- 4 Om det behövs ändrar du källan på tv:n eller bildskärmen för att visa utdata från enheten.
- 5 Konfigurera enheten genom att följa instruktionerna på skärmen (*Konfigurera enheten, sidan 2*).
- 6 Ta bort musen från USB-porten och installera den medföljande trådlösa ANT adaptorn.



- 7 När statusskärmen visas placerar du en aktivitetsmätare inom räckhåll och testar anslutningen och synkroniseringen.
- 8 Installera enheten på en lämplig plats med hjälp av den medföljande kardborreremsen för väggmontering (*Faktorer att ta hänsyn till vid installationen, sidan 1*).

Faktorer att ta hänsyn till vid installationen

- Enheterna bör installeras i gemensamma utrymmen.
TIPS: På vissa anläggningar kan du installera en enhet i en gemensam korridor. På andra anläggningar installerar du flera enheter för att tillgodose gångtrafikmönster.
- Varje enhet bör installeras på en öppen plats, vanligtvis på en vägg.

Obs! Alla material, särskilt metall, mellan enheten och kompatibla aktivitetsmätare kan eventuellt försämra prestandan.

- Om en enhet måste installeras på en innesluten plats bör du testa och övervaka synkroniseringsprestandan med en kompatibel aktivitetsmätare.
- Varje enhet bör installeras på en plats där den trådlösa nätverksanslutningen är tillförlitlig.

Antal enheter som krävs

Hur många enheter som krävs beror på hur byggnaden ser ut och hur ofta användarna förväntas synkronisera aktivitetsdata. Garmin rekommenderar att 1 enhet installeras per 50 till 100 användare.

Flera vivotub enheter kan anslutas till samma trådlösa nätverk, men enheterna bör installeras på olika platser för att öka räckvidden och effektiviteten.

Användarnas förväntningar

Användare som vill ha omedelbar feedback kanske behöver veta var vivotub enheterna är installerade så att de kan synkronisera avsiktligt.

Om den installerade enheten är ansluten till en tv eller bildskärm för normal användning kan användarna visa aktivitetsmätarens synkroniseringsförlopp på statusskärmen.

Byggnadsutformning och användartrafik

Enheter installeras på platser med mycket trafik som de flesta användare passerar minst en gång per dag. Garmin rekommenderar att du skaffar en ritning över byggnaden och markerar potentiella installationsplatser utifrån användarnas vanliga gångtrafik.

Om användarna är borta från sin arbetsplats under längre perioder eller använder aktivitetsmätare som samlar ytterligare data, t.ex. registrerad puls, är synkroniseringsdata större och kräver längre hämtningstid. I sådana fall ska enheter installeras på platser som lunchrum där användarna vanligtvis stannar mer än 20 sekunder åt gången.

Synkroniseringsräckvidd

På en plats utan hinder mellan enheten och användaren är synkroniseringsräckvidden minst 10 m (30 fot). Eftersom datasynkronisering vanligtvis tar mellan 2 och 5 sekunder ska enheterna installeras på platser där användarna går rakt mot dem.

TIPS: För bästa resultat installerar du enheterna där användartrafiken passerar från flera håll. Du kan till exempel installera en enhet där flera korridorer möts så att den kan synkronisera data när användare närmar sig från alla håll.

Synkroniseringstider

Synkroniseringstiderna varierar beroende på användarens avstånd från enheten, typ av data som synkroniseras och på hur lång tid som förflutit sedan användaren senast synkroniserade med enheten.

Att synkronisera data för en hel dag tar vanligtvis från 2 till 5 sekunder. Den tiden ökar i takt med att tiden mellan synkroniseringar blir längre och när större mängder data, t.ex. registrerad puls, ingår i synkroniseringen.

Ansluta enheten till extern ström

- 1 Anslut micro-USB-kontakten på den medföljande USB-kabeln till micro-USB-porten på enheten.
- 2 Anslut USB-kontakten på USB-kabeln till nätadaptern, en USB-hubb eller en lämplig USB-port på en tv.

Obs! Mer information om strömkrav finns i enhetsspecifikationerna ([Specifikationerna](#), sidan 5).

- 3 Om du använder en nätadapter ansluter du nätadaptern till ett vanligt vägguttag.

Enheten slås på automatiskt. Lysdioden lyser när enheten är påslagen.

Stänga av enheten

Välj ett alternativ:

- Koppla bort micro-USB-kontakten från enheten.
- Koppla bort USB-kontakten från nätadaptern eller USB-porten på tv:n.
- Dra ut nätadaptern från väggen.

Konfigurera enheten

Beroende på det lokala nätverket kan du behöva skapa brandväggs- eller proxyundantag ([Undantag för brandväggen](#), sidan 5) för den här enheten. Om det behövs frågar du nätverksadministratören om vilka nätverksinställningar du ska ha.

- 1 Förbered enheten för konfiguration ([Komma igång](#), sidan 1).

Obs! Använd den anslutna USB-musen för att slutföra konfigurationen.

- 2 Välj ►.

- 3 Välj ett språk.

- 4 Välj **Konfigurera trådlösa nätverk**.

- 5 Välj ett alternativ:

- Om du vill ansluta till ett trådlöst standardnätverk väljer du SSID och anger lösenordet om det behövs.
- Om du vill lägga till ett trådlöst nätverk manuellt genom att ange avancerade nätverksinställningar väljer du ⊕.
- Om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk med WPS väljer du ⚙ och söker efter ett WPS-aktiverat nätverk eller anger en WPS-PIN-kod.

Obs! Den här enheten använder Android™ 4.2 standardnätverksprogrammet för att ansluta till och konfigurera inställningarna för det trådlösa nätverket. Statusen för det valda nätverket ändras till Ansluten.

- 6 Välj **Nästa**.

- 7 Välj ➡.

- 8 Välj en tidsserver och välj ➡ ([Ange en anpassad tidsserver](#), sidan 5).

- 9 Välj **Välj tidszon** och välj din lokala tidszon.

- 10 Om det behövs väljer du **Konfigurera sommartidsinställningar** för att ändra inställningar för lokal sommartid ([Inställningar för sommartid](#), sidan 4).

- 11 Välj ➡.

- 12 Välj en inställning för programuppdatering och välj ➡ ([Ange inställningar för programuppdateringar](#), sidan 4).

- 13 Ange enhetens lösenord och välj **Spara**.

Enheten är lösenordsskyddad så att endast auktoriserade administratörer kan ändra konfigurationen.

- 14 Välj ➡.


- 15 Registrera enheten för ett eller flera Garmin Connect konton ([Hantera Garmin Connect registreringar](#), sidan 4).

Enheten är uppdaterad och är klar att använda.

Statusskärmen

När enheten är ansluten till en tv eller bildskärm för normal användning visas enhetens status på skärmen.

Obs! Statusskärmen kan anpassas för att visa webbsidor eller bilder ([Anpassa statusskärmen](#), sidan 3).

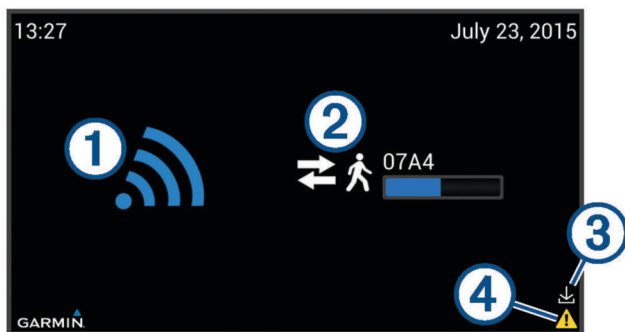

① Sökningsstatus	Anger att enheten söker aktivt efter kompatibla aktivitetsmätare.
② Synkroniseringsstatus	Anger synkroniseringens förlopp för en ansluten, kompatibel aktivitetsmätare. Visar även aktivitetsmätarens identifieringsnummer (Dataöverföringar , sidan 3).
③ Det finns en uppdatering	Anger att det finns en programuppdatering (Ange inställningar för programuppdateringar , sidan 4).
④ Varning	Anger att enheten behöver uppmärksamhet från en administratör (Använda diagnostik för felsökning , sidan 5).

Anpassa statusskärmen

Du kan anpassa statusskärmen för att visa standardstatusskärmens information, anpassade bilder och webbsidor, eller båda.

- 1 Lås upp enheten ([Låsa upp enheten](#), sidan 4).
- 2 Välj **Inställningar > Displayens layout och innehåll**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj **Sidofält** för att visa statusskärmens information tillsammans med anpassat innehåll.
 - Välj **Helskärm** för att fylla skärmen med anpassat innehåll.
 - Välj **Inget anpassat innehåll** för att visa statusskärmens information utan anpassat innehåll.
- 4 Välj anpassat innehåll ([Lägga till anpassat innehåll](#), sidan 3).

Lägga till anpassat innehåll

Du kan anpassa statusskärmen om du vill visa egna webbsidor, bilder eller båda.

Om du vill inkludera fler än en webbsida eller bild kan du ställa in hur länge varje webbsida eller bild visas innan du växlar till nästa webbsida eller bild.

- 1 Lås upp enheten ([Låsa upp enheten](#), sidan 4).
- 2 Välj **Inställningar > Displayens layout och innehåll > Hantera anpassat innehåll**.
- 3 Lägg till en anpassad webbsida ([Lägga till en anpassad webbsida](#), sidan 3) eller anpassad bild ([Lägga till en anpassad bild](#), sidan 3).
- 4 Upprepa steg 4 för att lägga till fler webbsidor eller bilder.
- 5 Välj **Slutför**.

Lägga till en anpassad webbsida

- 1 Lås upp enheten ([Låsa upp enheten](#), sidan 4).
- 2 Välj **Inställningar > Displayens layout och innehåll > Hantera anpassat innehåll > Lägg till webbsida**.
- 3 Ange ett smeknamn för webbsidan (valfritt).
- 4 Ange tiden i sekunder för att visa webbsidan på statusskärmen om du lägger till flera webbsidor.
Obs! Om endast en anpassad webbsida läggs till gäller inte det här värdet.
- 5 Ange webbsidans webbadress.

En förhandsvisning av webbsidan visas i fönstret. Du kan använda den här förhandsvisningen för att bekräfta webbsidans tillgänglighet.

6 Välj **Slutför**.

Lägga till en anpassad bild

Innan du kan visa anpassade bilder på statusskärmen måste du läsa in bilder till ett microSD minneskort (ingår ej) eller överföra dem till enhetens interna lagring via Android systemet ([Överföra filer från ett microSD minneskort till enheten](#), sidan 5).

Enheten stöder bilder i filformaten PNG, JPG, JPEG, GIF, WEBP och BMP.

- 1 Lås upp enheten ([Låsa upp enheten](#), sidan 4).
- 2 Välj **Inställningar > Displayens layout och innehåll > Hantera anpassat innehåll > Lägg till bild**.
- 3 Ange tiden i sekunder för att visa bilden på statusskärmen om du lägger till flera bilder.
Obs! Om endast en anpassad bild läggs till gäller inte det här värdet.
- 4 Välj **Välj plats**.
- 5 Välj ett alternativ:
 - För att hitta en bild på minneskortet, välj **external_storage > sdcard1** så visas roten på minneskortet.
 - Välj , om det behövs, för att visa roten på internminnet för att hitta en bild i internminnet.
- 6 Välj **Välj** bredvid filnamnet för en anpassad bild.
En förhandsvisning av bilden visas i fönstret. Du kan använda den här förhandsvisningen för att bekräfta bilden.
- 7 Välj **Slutför**.

Hantera anpassat innehåll

Du kan justera i vilken ordning och hur länge varje webbsida eller bild ska visas på statusskärmen.

- 1 Lås upp enheten ([Låsa upp enheten](#), sidan 4).
- 2 Välj **Inställningar > Displayens layout och innehåll > Hantera anpassat innehåll**.
En lista över alla anpassade webbsidor och bilder visas i standardordning.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ordna om objekten väljer du  eller  bredvid den webbsida eller bild som du vill flytta.
 - Om du vill ändra den tid som visas eller annan information om webbsidan eller bild väljer du  och justerar det värde du vill ändra.
 - För att ta bort en webbsida eller en bild från listan väljer du .
- 4 Välj **Slutför**.

Dataöverföringar

Enheten tar emot data från kompatibla aktivitetsmätare via ANT trådlös teknik med låg energi. Enheten söker efter periodiska signaler från närliggande kompatibla aktivitetsmätare.

När en kompatibel aktivitetsmätare upptäcks upprättar enheten en anslutning och skickar uppdaterade tids- och inställningsdata till aktivitetsmätaren. Enheten hämtar aktivitetsfiler från aktivitetsmätaren och överför filerna till Garmin onlinetjänster via ett trådlöst nätverk. Enheten kopplar automatiskt ifrån aktivitetsmätaren när dataöverföringen är klar och fortsätter att söka efter andra kompatibla aktivitetsmätare. Om enheten är ansluten till en tv eller bildskärm för normal användning visas synkroniseringsförloppet på statusskärmen.

Obs! När enheten är ansluten till en tv eller bildskärm visas, av konfidentialitetsskäl, en ansluten aktivitetsmätare på skärmen med en automatiskt tilldelad kod. Om användare vill identifiera

koden som hör till deras aktivitetsmätare ska användaren starta en anslutning när inga andra aktivitetsmätare finns i området och iaktta statusskärmen.

Avancerad konfiguration

När den första konfigurationen av enheten är klar låses den och kan endast öppnas av en administratör med enhetens lösenord.

Låsa upp enheten

Innan du kan låsa upp enheten måste du ansluta enheten till en tv eller bildskärm.

- 1 Ta bort den trådlösa ANT adaptern från USB-porten och anslut en datormus.
- 2 Klicka någonstans på skärmen.
- 3 Ange enhetens lösenord.

Obs! Om du har glömt enhetens lösenord kan du återställa det ([Återställa enhetens lösenord, sidan 5](#)).

Överst på skärmen visas **Enheten har låsts upp**.

Ändra anslutningen till det trådlösa nätverket

Du kan ändra anslutningen till det trådlösa nätverket på enheten.

Obs! Den här enheten använder Android 4.2 standardnätverksprogrammet för att ansluta till och konfigurera inställningarna för det trådlösa nätverket.

- 1 Lås upp enheten ([Låsa upp enheten, sidan 4](#)).
- 2 Välj **Inställningar > Trådlöst nätverk > Konfigurera trådlösa nätverk**.
Fönstret för inställningar av trådlöst Android nätverk öppnas.
- 3 Välj **Konfigurera trådlösa nätverk**.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill koppla bort från ett anslutet nätverk markerar du nätverket och väljer **Glöm**.
 - Om du vill ansluta till ett trådlöst standardnätverk väljer du SSID och anger lösenordet om det behövs.
 - Om du vill lägga till ett trådlöst nätverk manuellt genom att ange avancerade nätverksinställningar väljer du **+**.
 - Om du vill ansluta till ett trådlöst nätverk med WPS väljer du **⋮** och söker efter ett WPS-aktiverat nätverk eller anger en WPS-PIN-kod.

Statusen för det valda nätverket ändras till Ansluten.

- 5 Välj **Nästa**.

Ange inställningar för programuppdateringar

Programuppdateringen för enheten hämtas automatiskt när enheten är ansluten till Garmin onlinetjänster och en uppdatering är tillgänglig. Du kan specificera när uppdateringen ska installeras.

- 1 Lås upp enheten ([Låsa upp enheten, sidan 4](#)).
- 2 Välj **Inställningar > Programvaruuppdateringar**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill installera uppdateringar samma dag som de hämtas väljer du **När den är tillgänglig (standard)**. Uppdateringen sker sent på kvällen, inte under normal kontorstid.
 - Om du vill skjuta upp installationen av hämtade uppdateringar så att de kan implementeras på en enskild enhet innan en mer omfattande spridning görs väljer du **30 dagar efter tillgänglighetsdatum**. Administratören meddelas om hämtade uppdateringar i programmet Garmin Connect och  visas på statusskärmen. Uppdateringarna kan installeras manuellt på varje enhet, eller automatiskt efter 30 dagar ([Installera en programuppdatering manuellt, sidan 4](#)).

Installera en programuppdatering manuellt

Om du väljer alternativet 30 dagar efter tillgänglighetsdatum vid den första installationen installeras inte en hämtad programuppdatering automatiskt ([Ange inställningar för programuppdateringar, sidan 4](#)). Du kan installera uppdateringen manuellt när du har implementerat den på en annan enhet.

- 1 Lås upp enheten ([Låsa upp enheten, sidan 4](#)).
- 2 Välj **Inställningar > Programvaruuppdateringar > Sök efter uppdatering nu**.
Om en hämtad programuppdatering kan installeras öppnas ett fönster.
- 3 Välj **Installera uppdateringar**.

Hantera Garmin Connect registreringar

När du har registrerat en vívohub 2 enhet med ditt Garmin Connect konto kan du komma åt en vívohub fjärrövervakningswidget via Garmin Connect inforutan. Widgeten visar aktuell status för alla registrerade vívohub 2 enheter.

Du kan registrera vívohub 2 enheten på mer än ett Garmin Connect konto.

- 1 Lås upp enheten ([Låsa upp enheten, sidan 4](#)).
- 2 Välj **Inställningar > Registrering på Garmin Connect**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill registrera enheten med ett Garmin Connect konto väljer du **Registrera nytt konto > +** och anger kontoinformationen.
TIPS: Om du tänker övervaka enheten från andra Garmin Connect konton kan du upprepa den här proceduren för att registrera enheten med vart och ett av de andra kontona.
 - Om du vill ta bort enheten från ett registrerat Garmin Connect konto väljer du **-** bredvid namnet på kontot och väljer **Fortsätt**.

- 4 Välj **Tillbaka**.

Ändra tidsinställningar

Du kan ändra de lokala tidsinställningarna, t.ex. justera tidszon och sommartid.

- 1 Lås upp enheten ([Låsa upp enheten, sidan 4](#)).
- 2 Välj **Inställningar > Lokal tid**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra tidszon väljer du **Välj tidszon** och väljer en annan tidszon.
 - Om du vill ändra inställningar för sommartid väljer du **Konfigurera sommartidsinställningar** ([Inställningar för sommartid, sidan 4](#)).

Inställningar för sommartid

Du kan anpassa specifika inställningar av start- och slutdatum för sommartid för din tidszon.

Välj **Egna > Lokal tid > Konfigurera sommartidsinställningar > Egna**.

Efter mönster: > Ange start: Ställer in en dag i månaden då sommartiden börjar.

Efter mönster: > Ange slut: Ställer in en dag i månaden då sommartiden slutar.

Efter mönster: > Ställ in förskjutning: Ställer in tidsförskjutningen när sommartid är aktiv.

Efter datum: > Ange start: Ställer in ett exakt startdatum för sommartiden.

Efter datum: > Ange slut: Ställer in ett exakt slutdatum för sommartiden.

Efter datum: > Ställ in förskjutning: Ställer in tidsförskjutningen när sommartid är aktiv.

Ange en anpassad tidsserver

Tidsservern kontrollerar regelbundet klockan mot internet för att klockan på enheten ska gå rätt. Du kan ange en anpassad tidsserver i stället för standardtidsservern som finns i Android operativsystemet.

- 1 Läs upp enheten ([Låsa upp enheten, sidan 4](#)).
- 2 Välj **Inställningar > Tidsserver > Egna > Ange serverns sökväg**.
- 3 Ange sökvägen till den anpassade tidsservern och välj **Spara**.

Ändra enhetens lösenord

- 1 Läs upp enheten ([Låsa upp enheten, sidan 4](#)).
- 2 Välj **Inställningar > Ändra enhetens lösenord**.
- 3 Ange det nuvarande lösenordet och det nya lösenordet.

Återställa enhetens lösenord

Om du inte känner till enhetens lösenord kan du återställa enheten till fabriksinställningarna. Det raderar alla anpassade bilder på enheten och återställer alla inställningar till fabriksinställningarna, men behåller registreringsinformationen för Garmin Connect.

- 1 Ta bort den trådlösa ANT adaptern från USB-porten och anslut en datormus.
- 2 Klicka någonstans på skärmen.
- 3 Välj **Återställ enhetens lösenord**.
Alla anpassade bilder på enheten tas bort och enheten återställs till fabriksinställningarna.
- 4 Konfigurera enheten ([Konfigurera enheten, sidan 2](#)).

Ändra enhetens språk

- 1 Läs upp enheten ([Låsa upp enheten, sidan 4](#)).
- 2 Välj **Inställningar > Språk**.
- 3 Välj ett språk.

Få åtkomst till operativsystemet Android

Den här enheten har operativsystemet Android. Du kan göra systeminställningar för Android och ändra andra Android funktioner. Du kan även installera Android appar som du kan använda bland annat för att ansluta till nätverket.

- 1 Läs upp enheten ([Låsa upp enheten, sidan 4](#)).
- 2 Välj **Inställningar > Android System**.
- 3 Via programlådan för Android väljer du **Garmin vivohub 2** om du vill att enheten ska återgå till normalläget.

Överföra filer från ett microSD minneskort till enheten

Innan du kan överföra filer från ett microSD minneskort (ingår ej) till enheten måste du överföra filerna till minneskortet via en dator med en lämplig kortläsare och sätta in minneskortet i enheten.

Du kan använda Android systemet för att överföra filer, t.ex. bildfiler från ett isatt microSD minneskort till enhetens interna minne. Det här innebär att du kan visa anpassade bilder på statusskärmen utan att lämna minneskortet i enheten.

TIPS: För att organisera flera bilder är det bäst att kopiera en mapp med bilder från datorn till minneskortet och sedan kopiera hela mappen från minneskortet till enhetens interna minne.

- 1 Läs upp enheten ([Låsa upp enheten, sidan 4](#)).
- 2 Välj **Inställningar > Android System**.
- 3 I Android programlådan väljer du **FileBrowser**.
- 4 I appen **FileBrowser** väljer du **External Storage Card** för att visa innehållet på minneskortet.
- 5 Välj .
Ikonen blir gul.

- 6 Markera varje bild och mapp för att kopiera till det interna minnet i enheten.

En bock visas bredvid varje fil eller mapp.

- 7 Välj  > **Copy**.
- 8 Välj  för att återgå till startskärmen i appen **FileBrowser**.
- 9 Välj **Local Disk** för att visa innehållet i internminnet.
- 10 Välj  > **Paste**.

De valda filerna och mapparna från minneskortet kopieras till enhetens lokala lagring.

- 11 Upprepa steg 5 till 11 för ytterligare filer som du vill kopiera.
- 12 Högerklicka för att återgå till Android programlådan.
- 13 Välj **Garmin vivohub 2** för att återgå till normal enhetsdrift.

Återställa fabriksinställningarna

Om enheten inte fungerar optimalt på grund av felaktig konfiguration eller ändrade inställningar kan du återställa enheten till fabriksinställningarna. Det raderar alla anpassade bilder på enheten och återställer alla inställningar till fabriksinställningarna, men behåller registreringsinformationen för Garmin Connect.

- 1 Läs upp enheten ([Låsa upp enheten, sidan 4](#)).
- 2 Välj **Inställningar > Återställning till fabriksinställningar**.
- 3 Konfigurera enheten ([Konfigurera enheten, sidan 2](#)).

Felsökning

Använda diagnostik för felsökning

- 1 Läs upp enheten ([Låsa upp enheten, sidan 4](#)).
- 2 Välj **Kör diagnostiken**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.
Obs! Du kan starta om diagnostiken genom att ta bort den trådlösa ANT adaptern och installera den igen.

Återställa enheten

Du kan lösa vissa problem med enheten genom att stänga av den och sedan slå på den igen.

- 1 Koppla bort micro-USB-kontakten från enheten.
Enheten stängs av.
- 2 Anslut micro-USB-kontakten till enheten igen.
Enheten slås på automatiskt. Lysdioden lyser.

Undantag för brandväggen

Enheten skickar data till och begär data från Garmin servrar för att synkronisera aktivitetsmätare och uppdatera programvara. Garmin servrarna kan inte starta någon kommunikation med enheten. Beroende på det lokala nätverket kan du behöva skapa undantag för den här enheten för att kunna skicka data över internet.

- Den lokala IP-adressen för varje vivohub måste ha tillgång till internet.
- Du kan behöva skapa proxyundantag för brandväggen, landningssidan och internet så att varje vivohub får åtkomst till följande webbplatser:
 - *.garmin.com
 - Tidsserverns sökväg (standardtidsservern är 2.android.pool.ntp.org)

Specifikationer

CPU	ARM Cortex A9 Dual Core, 1,5 GHz
RAM	DDR3 1 GB
Förvaring	NAND 4 GB
Operativsystem	Google™ Android v. 4.2.2

Mått	B x H x D: 91 x 34 x 12 mm (3,6 x 1,3 x 0,5 tum)
Vikt	34 g (1,2 oz.)
Stöttålighet	Klarar en fallhöjd på 75 cm (29,5 tum) mot trägolv
USB-strömkälla	Från 4,5 till 5,5 VDC Från 500 mA till 2 A
Strömförbrukning	2 W
USB-kontakttyp	USB 1: Typ A, USB 2.0-värd USB 2: Micro-B-USB endast för ström
HDMI kontakttyp	HDMI 1,4 A, hankontakt
HDMI förlängningskabel	HDMI hane till hona, 30,5 cm (12 tum)
Wi-Fi radioprotokoll	Inbyggd IEEE 802.11 b/g/n
Säkerhet	WPA-PSK, WPA2-PSK (TKIP/AES) och WPA/WPA2-Enterprise
ANT radiofrekvensband	2.4 GHz ISM (från 2,40000 till 2,4835 GHz) ANT trådlöst kommunikationsprotokoll (med ANT trådlös adapter ansluten till USB-porten)
Max ANT radiodatahastighet	20 Kbit/s (med ANT trådlös adapter ansluten till USB-porten)
microSD	Upp till 32 GB
Drifttemperaturområde	Från -10 till 50 °C (från 14 till 122 °F) (endast för användning inomhus)
Temperaturområde för förvaring	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)

© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Garmin®, Garmin logotypen och ANT® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™ och vivohub™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Android™ och Google™ är varumärken som tillhör Google Inc. HDMI® är ett registrerat varumärke som tillhör HDMI Licensing, LLC. microSD™ och microSD logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Wi-Fi® är ett registrerat märke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.