


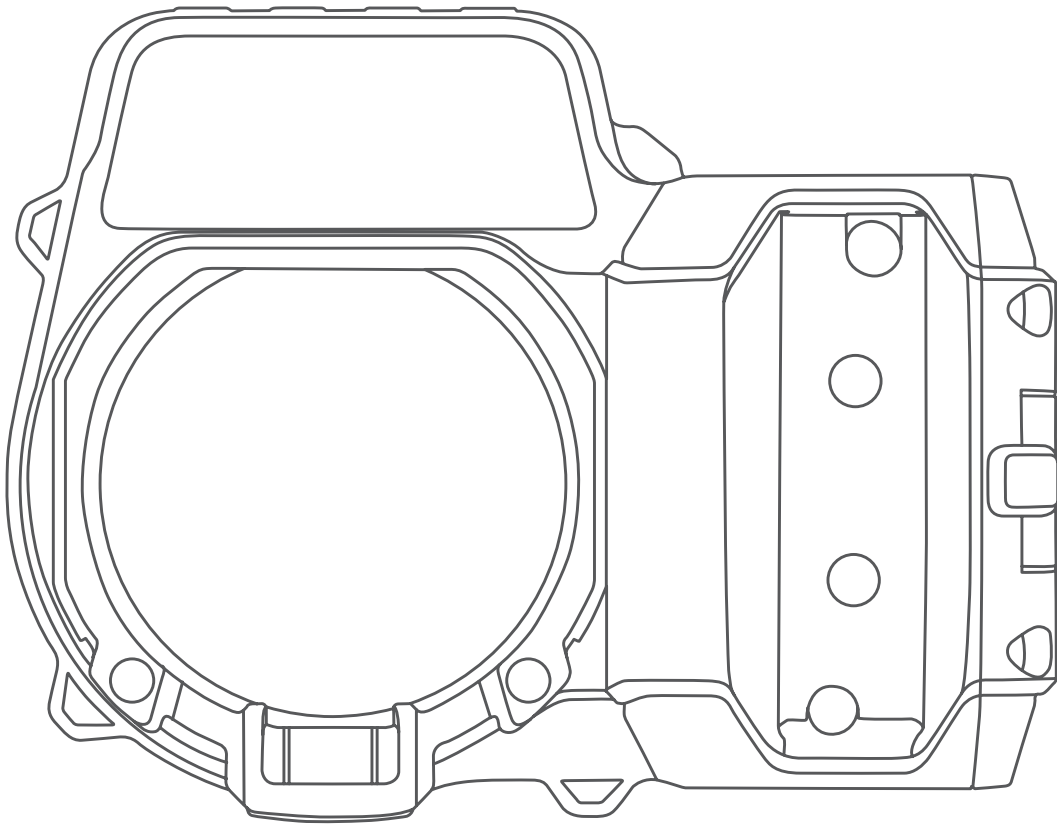

Xero[™] A1/A1i

Brukerveiledning

© 2018 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin®, Garmin-logoen og ANT® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Express™, Laser Locate™ og Xero™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Mac® er et varemerke for Apple Inc, registrert i USA og andre land. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang	1
Videoveiledninger	1
Oversikt over enheten	1
Knapper	1
Sette inn AAA-batterier	1
Montere siktet på en bue	1
Sikre utløseren	2
Slå enheten av eller på	2
Kalibrere buesiktet	2
Spesifikasjoner for dreiningsmoment	2
Angi hovedsiktepinne	2
Justere avstandsmåleren i forhold til hovedsiktepinne	3
Justere boblevateret	4
Bruke buesiktet	4
Avstandsmålinger	4
Angi en manuell avstand	4
Vaterindikator	4
Hovedmeny	4
Jaktmodus	4
Treningsmodus	4
Statistikkmodus	4
Registrere statistikk	4
Vise statistikkhistorikk	5
Slette statistikkmodushistorikk	5
Justere lysstyrken	5
Legge til pilprofiler	5
Administrere pilprofiler	5
Kalibrering av siktepinne	5
Kalibrere flere avstander	5
Faste siktepinner	5
Laserposisjoner	6
Sende posisjoner til en enhet	6
Vise skuddynamikk	6
Skuddynamikk	6
Enhetsinnstillinger	6
Siktepinneinnstillinger	6
Innstillinger for laserposisjon	6
Innstillinger for skuddynamikk	6
Enhetsinnstillinger	7
Vaterinnstillinger	7
Kalibrere kompasset	7
Tilpasse plasseringen av den øverste siktepinne	7
Flytte den kalibrerte avstandstabellen	7
Informasjon om enheten	7
Enhetsspesifikasjoner	7
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten	7
Produktoppdateringer	7
Oppdatere programvaren ved hjelp av en datamaskin	8
Koble enheten til datamaskinen	8
Ta vare på enheten	8
Rengjøre enheten	8
Få mer informasjon	8
Feilsøking	8
Treffpunktet beveger seg mellom skudd	8
Enheten min viser bare faste siktepinner	8
Tips for konsekvent avstandsmåling	8
Nullstille enheten	8
Indeks	10

Komme i gang

⚠ ADVARSEL

Inspiser alltid utstyret før du skyter en pil. Ha alltid en forståelse av målet ditt og hva som ligger bak det, før du avfyrer et skudd. Hvis du ikke tar hensyn til omgivelsene dine når du skyter, kan det føre til skade på eiendom, personskade eller død. Du er ansvarlig for å forstå og overholde alle gjeldende forskrifter for bruk av pil og bue.

Denne enheten har et beskyttende hus som, når det er på plass, forhindrer menneskelig tilgang til laserstråling som overskrider grensen for tilgjengelig utslipp (accessible emission limit, AEL) for laserprodukter i klasse 1. Denne enheten må ikke modifiseres eller brukes uten tilhørende hus eller optikk. Bruk av denne enheten uten hus og optikk eller bruk av denne enheten med modifisert hus eller optikk som eksponerer laserkilden, kan resultere i direkte eksponering for laserstråling og risiko for permanente øyeskader. Fjerning eller modifisering av spredelinsen foran laseroptikken kan medføre risiko for permanente øyeskader.

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Videoveiledninger

Du kan se videoveiledninger for installering og konfigurering av Xero buesiktet ditt på www.garmin.com/xerotutorials.

Oversikt over enheten



① LCD-skjerm	Viser avstanden til målet og enhetsinnstillinger
② Knapper	Velg for å bla gjennom menyer, velge alternativer og konfigurere enheten (<i>Knapper</i> , side 1)
③ Utløser for laserbasert avstandsmåler	Hold inne for å aktivere den laserbaserte avstandsmåleren Trykk for å tilbakestille siktepinnetidtakeren eller vise faste siktepinner
④ Monterings-skinne	Fester enheten til den medfølgende braketten
⑤ Vater	Viser når enheten er i vater
⑥ Optikk	Viser siktepinnene

⑦ Batterideksel	Ta av for å sette i batterier
⑧ Lasermottaker	Mottar laserlys for å måle avstanden til et mål
⑨ Laseremitter	Avgir laserlys for å måle avstanden til et mål
⑩ Enhets-merke	Vis produsentens identifikasjon og sertifisering Garmin International 1200 E. 151st St. Olathe, KS 66062 www.garmin.com CLASS 1 LASER PRODUCT CLASSIFIED EN/IEC 60825-1 2014 This product is in conformity with performance standards for laser products under 21 CFR 1040, except with respect to those characteristics authorized by Variance Number FDA-2016-V-2943 effective March 21, 2018

Knapper

- Trykk på **OK** for å åpne hovedmenyen og velge menyalternativer.
- Trykk på **<** eller **>** for å bla gjennom menyene.
- Trykk på **<** eller **>** for å justere lysstyrken til siktepinnene.
- Hold inne **<** eller **>** for å angi en siktepinne manuelt.
- Trykk på **↶** for å gå tilbake til en tidligere meny.
- Trykk på **↷** for å slå på enheten.
- Hold inne **↷** for å slå av enheten.

Sette inn AAA-batterier

Enheden drives av to AAA-litumbatterier (medfølger ikke). Litumbatterier er påkrevd for denne enheten. Alkaliske batterier og NiMH-batterier oppfyller ikke strømkravene for funksjonen for automatisk avstandsmåling. Når du bruker alkaliske batterier eller NiMH-batterier, kan siktefunksjonaliteten bli redusert til at bare standard siktepinner kan brukes.


- Bruk en unbrakonøkkel på 5/64 tomme til å løsne de fire skruene ①, og fjern batteridekselet ② på siden av enheten.



- Sett to AAA-litumbatterier inn i enheten. Pass på at du setter dem inn riktig vei.
- Sett batteridekselet på plass igjen, og stram skruene til med et maksimalt dreiemoment på 0,5 N·m (4 lbf·in).

Montere siktet på en bue

- Før den buede skinnebraketten ① fra baksiden av buesiktet inn i sporene på forsiden av braketten ②.

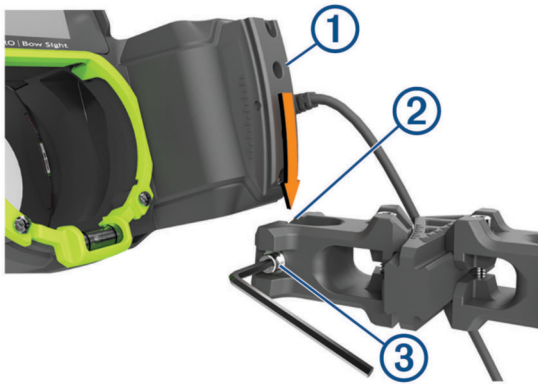

- 2 Juster pilene på braketten i forhold til den midtre pilen på den buede skinnen.
- 3 Bruk en unbrakonøkkel på 7/64 tomme til å stramme skruen på forsiden av skinnebraketten ③ til det maksimale dreiemomentet på 2,2 Nm (20 pund/tomme).
- 4 Juster de store hullene på braketten ④ i forhold til monteringshullene på siden av buen.



TIPS: Monteringsoppsettet består av tre sett med monteringshull. Monter siktet på et sted som fungerer best med peep-sikteblenderåpningen. Hvis du monterer siktet nærmere buen, kan det passe bedre i enkelte buer.


- 5 Bruk en unbrakonøkkel på 1/8 tomme til å sikre monteringen ved hjelp av de medfølgende monteringskruene ⑤.
- 6 Stram monteringskruene til det maksimale dreiemomentet på 6,7 Nm (60 pund/tomme).

MERK: Ikke overskrid bueprodusentens anbefalte dreiemomentverdier.

Sikre utløseren

- 1 Plasser målingsutløseren ① på buens grep på et sted der du enkelt kan aktivere den ved fullt drag.

MERK: Du bør kontrollere at utløseren og utløserkabelen er plassert på en slik måte at de ikke forstyrrer betjeningen av buen.

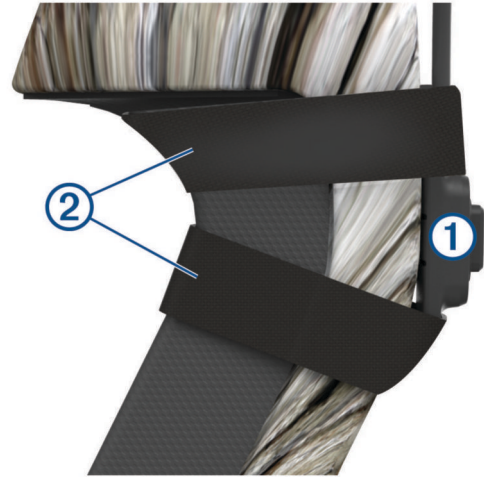

- 2 Fest utløseren til buen ved hjelp av den medfølgende teipen ②.

TIPS: Du kan bruke den ekstra teipbiten til å feste utløserkabelen til riseren.

Slå enheten av eller på

- 1 Du slår på enheten ved å trykke på ➡.
- 2 Du slår av enheten ved å holde nede ➡ i tre sekunder.

Kalibrere buesiktet

Første gang du slår på Xero buesiktet, blir du bedt om å gå gjennom en konfigureringsprosess. Du kan se veiledningsvideoer på www.garmin.com/xerotutorials.

- 1 Velg språk.
- 2 Velg en måleenhet.
- 3 Velg **Ja** for å starte kalibrering av siktepinner.
- 4 Velg en farge for siktepinne for målt avstand (gjelder bare A1i-modellen).
- 5 Velg om nødvendig **Ja** for å justere lysstyrken til siktepinnen og avstandsmålerens trådkors, og følg instruksjonene på skjermen.
- 6 Angi hovedsiktepinnen (*Angi hovedsiktepinnen, side 2*).
- 7 Velg **Ferdig**.
- 8 Juster avstandsmåleren i forhold til hovedsiktepinnen (*Justere avstandsmåleren i forhold til hovedsiktepinnen, side 3*).
- 9 Velg **Ferdig**.
- 10 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kalibrering av siktepinne, og angi siktepinne for flere avstander.

Spesifikasjoner for dreiningsmoment

Når du justerer og strammer til monteringskruene, må du sørge for at skruene alltid er strammet til med et maksimalt dreiemoment på 2,2 N-m (20 lbf-in.). Hvis du ikke har en momentnøkkel, kan du stramme til skruene til skruhodet er i kontakt med monteringsoverflaten. Deretter strammer du til skruen med en kvart omdreining.


Angi hovedsiktepinnen

Hovedsiktepinnen er et fast punkt på enhetsoptikken som peker langs samme akse som den laserbaserte avstandsmåleren. Du kan endre hovedsiktepinnens justering ved å endre de rette vertikale og horisontale justeringene på braketten. Når du har angitt hovedsiktepinnen, kan du angi flere siktepinne for ulike avstander ved hjelp av enhetsprogramvaren.


- 1 Sikt deg inn på et mål som er minst 15 m (15 yard) unna.

MERK: Hvis du angir hovedsiktepinnen på lengre avstander, som 30 m (33 yards), får du en større maksimal rekkevidde, men sikten til mål i nærheten, blir redusert. Hvis du angir hovedsiktepinnen på kortere avstander, får du bedre sikt over mål i nærheten, men en kortere maksimal rekkevidde.

- 2 Fest en pil til nokken, og spenn buen.
- 3 Kikk gjennom buens peep-sikte ved fullt drag, og juster hovedsiktepinnen ① i forhold til midtpunktet til målet ②.

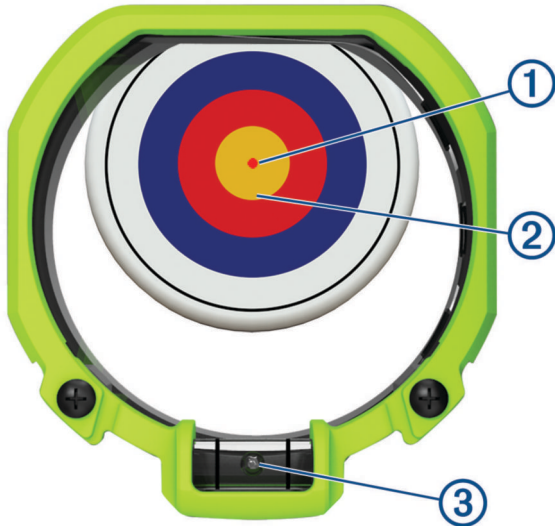

- 4 Kontroller at boblen i vateret ③ er plassert midt mellom linjene.
- 5 Skyt mot målet, og studer treffpunktet.
- 6 Bruk en unbrakonøkkel på 7/64 tomme til å løsne de vertikale ④ justeringene på braketten.

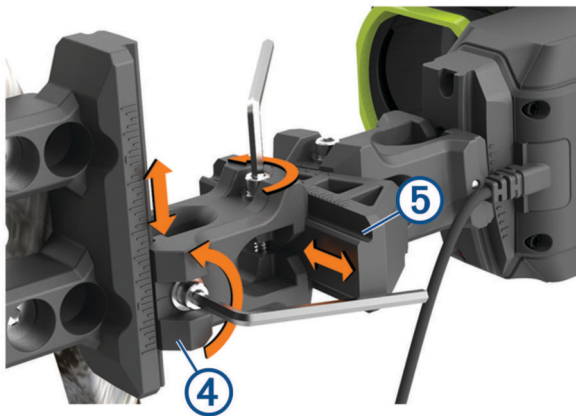

- 7 Flytt den vertikale justeringen i retning av pilens treffpunkt.
- 8 Stram den vertikale justeringen til det maksimale dreiemomentet på 2,2 Nm (20 pund/tomme).
- 9 Bruk en unbrakonøkkel på 7/64 tomme til å løsne de horisontale ⑤ justeringene på braketten.
- 10 Flytt den horisontale justeringen i retning av pilens treffpunkt.
- 11 Stram den horisontale justeringen til det maksimale dreiemomentet på 2,2 Nm (20 pund/tomme).
- 12 Fortsett om nødvendig å justere braketten, helt til siktepunktet og treffpunktet er det samme.

TIPS: Du bør justere braketten i retning av treffpunktet. Hvis for eksempel pilens treffpunkt er lavt og til høyre, bør du justere braketten ned og til høyre. Du bør alltid stramme monteringskruene til det maksimale dreiemomentet på 2,2 Nm (20 pund/tomme) mellom justeringer.


Justere avstandsmåleren i forhold til hovedsiktepinnen

Avstandsmålerens runde trådkors indikerer retningen den laserbaserte avstandsmåleren peker mot. For å få størst mulig nøyaktighet bør du justere avstandsmålerens runde trådkors i forhold til hovedsiktepinnen.

- 1 Fest pila til nokken.
- 2 Spenn buen til fullt drag, og juster peep-siktet ved hjelp av siktehuset.
- 3 Følg med på pilene ① i avstandsmålerens trådkors. Pilene indikerer i hvilken retning du må flytte de buede justeringene på braketten. Hver pil i optikken tilsvarer én grads justering på de buede skinnene.



- 4 Bruk en unbrakonøkkel på 7/64 tomme til å justere de buede vertikale ② og buede horisontale ③ justeringene på braketten i retningene pilene viser. Hvis pilene for eksempel peker opp og til høyre, må du flytte de buede brakettene opp og til høyre.

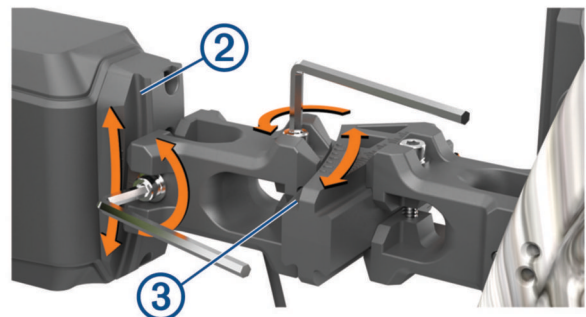

TIPS: Hvert merke på de buede justeringene indikerer én grad. Garmin® anbefaler å flytte de buede skinnene i små trinn, som vist av pilene i optikken når du foretar justeringer.

- 5 Fortsett å justere brakettene helt til hovedsiktepinnen er sentrert i sirkelen til avstandsmålerens trådkors ④ ved fullt drag.



6 Stram de buede justeringene til 2,2 Nm (20 pund/tomme).

Justere boblevateret

Buesiktet inneholder et innebygd digitalt vater og et lett synlig boblevater. Hvis det ikke er samsvar mellom det digitale vateret og boblevateret, kan du justere posisjonen til boblevateret.

- 1 Velg > **Vater** > **Vis måler**.
- 2 Hold buesiktet i vater, slik at skjermen viser 0.
- 3 Løsne de to skruene på hver side av boblevateret med en kvart omdreining.
- 4 Juster boblevateret til boblen er sentrert og det digitale vateret også viser 0.
- 5 Stram de to skruene.

Bruke buesiktet

Før du kan bruke buesiktet, må du kalibrere det for pil og buekombinasjonen din (*Kalibrere buesiktet*, side 2).

- 1 Spenn buen.
- 2 Hold inne utløseren for den laserbaserte avstandsmåleren.
- 3 Juster hovedsiktepinnen i forhold til målingstrådkorset, og siht på målet.
- 4 Mens du holder trådkorset på målet, slipper du utløseren for den laserbaserte avstandsmåleren.
Buesiktet viser den målte avstanden og en ny siktepinne.
- 5 Siht på målet ved hjelp av den nye siktepinnen, og slipp pilen.

Avstandsmålinger

Når du aktiverer den laserbaserte avstandsmåleren, vises tre tall på enhetens LCD-skjerm. Enheten bruker disse målingene til å justere plasseringen av siktepinnen.



① Synslineavstand	Den målte avstanden mellom den laserbaserte avstandsmåleren og målet.
② Justert avstand	Den horisontale avstanden til målet, som beregnes ved hjelp av målingsvinkelen.
③ Målingsvinkel	Opp- eller nedovervinkelen fra avstandsmåleren til målet.

Angi en manuell avstand

Du kan angi en siktepinne for en bestemt avstand manuelt. Dette kan være nyttig hvis buesiktet ditt har lavt batteri, eller hvis du planlegger å skyte fra en bestemt avstand. Du kan bare angi manuelle siktepinner for avstander nærmere enn den maksimale kalibrerte avstanden.

- 1 Hold inne < eller >.
Enheten går inn i modusen for manuell avstand.
- 2 Trykk på < eller > for å velge en avstand.

Vaterindikator

Når vaterindikatoren er aktivert, viser den deg når du holder buen rett. Vaterindikatorer vises som tre prikker over eller under siktepinnen. Den øverste indikatoren blinker når buen heller mot høyre. Den nederste indikatoren blinker når buen heller mot venstre. Buen holdes rett når ingen av indikatorene blinker. Du kan justere terskelen for vaterindikatoren for å tillate en større eller mindre helning (*Vaterinnstillinger*, side 7).

MERK: Vaterindikatoren vises ikke når du bruker faste pinner.

Hovedmeny

Trykk på **OK** for å åpne hovedmenyen.

	Aktiverer jaktmodus
	Aktiverer treningsmodus
	Åpner menyen for statistikkmodus
	Åpner menyen for lysstyrkeinnstillinger
	Åpner pilprofilmenyen (bare A1i-modeller)
	Åpner menyen for siktepinneinnstillinger
	Åpner Laser Locate™ menyen (bare A1i-modeller)
	Åpner menyen for skuddynamikk
	Åpner menyen for enhetsinnstillinger

Jaktmodus

Jaktmodusen aktiverer funksjoner som gjør det enklere å avfyre målte skudd raskere. Når jaktmodus er aktivert, lagres skuddposisjoner automatisk ved hjelp av Laser Locate funksjonen. Dette kan gjøre det enklere for deg å spore målet når du bruker buesiktet med en kompatibel GPS-enhet.

MERK: Laser Locate funksjonen er bare tilgjengelig på A1i-modeller.

Treningsmodus

Treningsmodusen aktiverer funksjoner som hjelper deg med å forbedre presisjonen din mens du trener. Etter hvert skudd viser buesiktet automatisk skuddynamikken din for den gjeldende skyteøkten. Du kan bruke denne informasjonen til bli en mer stabil skytter.

MERK: Funksjonene for skuddynamikk er bare tilgjengelige på A1i-modeller.

Statistikkmodus

Med statistikkmodus kan du registrere presisjonen din under en skuddøkt. Du kan vise statistikk for å se jevnhets- og presisjonstrender for skudd på ulike avstander over tid.

Registrere statistikk

- 1 Velg > **Statistikkmodus**.

- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi den gjeldende datoen.
- 3 Velg antall piler du skal bruke for hver skuddgruppe.
- 4 Angi avstand til målet.
- 5 Velg **Ja** for å bekrefte avstanden.
- 6 Skyt en gruppe skudd på målet.
- 7 Velg **Ja** for å gi gruppen en poengsum.
- 8 Angi avstanden til midten av hver skuddgruppe, til venstre eller høyre, fra midten av målet.
- 9 Angi avstanden til midten av hver skuddgruppe, opp eller ned, fra midten av målet.
- 10 Angi skuddgruppens diameter.
- 11 Velg om nødvendig **Ja** for å registrere flere skuddgrupper.

Vise statistikkhistorikk

- 1 Velg > **Statistikkhistorikk**.
- 2 Velg et område.
- 3 Trykk på **<** eller **>** for å gå gjennom skuddstatistikken.

Skuddstatistikk

Velg > **Statistikkhistorikk**.

Gjennomsnittlig grupperetning: Den gjennomsnittlige retningen for hver skuddgruppe fra midten av målet.

Absolutt nøyaktighet: Den gjennomsnittlige spredningen av skudd til midten av målet.

Gjennomsnittlig presisjon: Den gjennomsnittlige diameteren av skuddgrupper.

Absolutt vater: Den gjennomsnittlige mengden helning, mot venstre eller høyre, når du skyter med buen.

Gjennomsnittlig avstand: Den gjennomsnittlige avstanden til avfyrte skudd.

Gjennomsnittlige skuddøkter: Det gjennomsnittlige antallet skudd per skuddøkt.

Totalt Statistikkskudd: Det totale antallet skudd avfyrte ved bruk av statistikkmodus.

Totale grupper: Det totale antallet grupper avfyrte ved bruk av statistikkmodus.

Totale økter: Det totale antallet skuddøkter registrert ved bruk av statistikkmodus.

Vise statistikkfiler på en datamaskin

Før du kan vise statistikkfiler på datamaskinen, må du registrere skudd ved hjelp av statistikkmodus (*Statistikkmodus*, side 4).

Du kan vise og overføre statistikkfiler ved å koble enheten til datamaskinen. Statistikkfiler lagres i CSV-format.

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen*, side 8).
- 2 Åpne enhetskatalogen for buesiktet på datamaskinen.
- 3 VELG **GARMIN > STATS**.

Slette statistikkmodushistorikk

Velg > **Slett statistikkhistorikk**.

Justere lysstyrken

Buesiktet inneholder en sensor for omgivelseslys som brukes til å angi lysstyrken til siktepinne og trådkors automatisk. Du kan justere innstillingene for lysstyrke for siktepinne og trådkors hvis du foretrekker en annen lysstyrke. Du kan også justere lysstyrken til siktepinne raskt ved å trykke på **<** eller **>**.

- 1 Velg på hovedmenyen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil justere lysstyrken til siktepinne, velger du **Siktepinner**.

- Hvis du vil justere lysstyrken til avstandsmålerens trådkors, velger du **Lysstyrke på trådkors**.
- Hvis du vil justere lysstyrken til skjermens bakgrunnslys, velger du **Bakgrunnslys**.
- Hvis du vil endre tidsavbruddsinnstillingen for bakgrunnslys, velger du **Tidsavbrudd for bakgrunnslys**.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere sensoren for omgivelseslys, velger du **Lyssensor**.
- Hvis du vil aktivere eller deaktivere avstandsmålerens trådkors, velger du **Trådkors**.

Legge til pilprofiler

MERK: Pilprofiler er bare tilgjengelige på A1i-modeller.

Du kan legge til pilprofiler for bruk med forskjellige piler, dralengder eller dravekter. Du bør angi en egen pilprofil for hver piltype du bruker, eller for hver gang du bytter buekonfigurasjon.

- 1 Fra hovedmenyen velger du > **Legg til pilprofil**.
- 2 Angi et navn på pilprofilen.

TIPS: Du kan trykke på **<** eller **>** for å bla gjennom menyen. Du kan trykke på **OK** for å angi en bokstav.

- 3 Velg for å bekrefte navnet.
- 4 Velg **Ja** for å begynne å kalibrere pilprofilen.

Administrere pilprofiler

- 1 Velg på hovedmenyen.
- 2 Velg en pilprofil.
- 3 Velg et alternativ:
 - Velg **Aktiver** for å aktivere profilen.
 - Hvis du vil redigere profilnavnet, velger du **Rediger navn**.
 - Hvis du vil tilbakestille alle kalibreringsdata for den gjeldende profilen, velger du **Nullstill profilen**.
 - Hvis du vil slette profilen, velger du **Slett**.

Kalibrering av siktepinne

Kalibrere flere avstander

Du kan legge til siktepinner for målt avstand for å utvide rekkevidden til skuddene dine. Garmin anbefaler at du kalibrerer en avstand for hver tiende meter eller yard. Kalibrerte avstander gjelder bare for den aktive pilprofilen. Buesiktet viser ikke siktepinner utover den lengste kalibrerte avstanden.

- 1 Velg på hovedmenyen.
- 2 Velg **Kalibrerte avstander > Legg til avstand**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen på buesiktet ditt for å kalibrere enheten for den nye avstanden.

Faste siktepinner

Du kan angi buesiktet til å bruke faste siktepinner for flere avstander. På denne måten kan buesiktet fungere som et vanlig fast buesikte. Faste siktepinner har et lavere strømforbruk enn den laserbaserte avstandsmåleren, og du kan bruke de faste siktepinnene hvis batterinivået er for lavt til å måle avstand. Du kan angi de faste siktepinnene til en hvilken som helst avstand mellom høyeste og laveste kalibrerte avstand.

Når du er i jaktmodus eller treningsmodus, kan du når som helst trykke på eller raskt på målingsutløseren for å vise faste siktepinner.

Angi faste siktepinner

Før du kan angi faste siktepinner, må du kalibrere buesiktet for den gjeldende pil og bue-kombinasjonen din (*Kalibrere buesiktet*, side 2).

- 1 Velg på hovedmenyen.
- 2 Velg **Faste siktepinner > Legg til siktepinne**.
- 3 Velg et område.

- 4 Gjenta om nødvendig trinnene 2 og 3 for å legge til flere faste siktepinner.

Endre farge på fast siktepinne

MERK: Alternativer for siktepinnefarger er bare tilgjengelige på A1i-modeller.

Det finnes en liten forskyvning mellom røde og grønne siktepinner. De fleste bueskyttere vil ikke se endringer i presisjon for skudd kortere enn 45 m (50 yard). Garmin anbefaler å velge bare én farge for siktepinner når du angir faste pinner for avstander som er lengre enn 45 m (50 yard).

- 1 Fra hovedmenyen velger du ⓘ > **Faste siktepinner**.
- 2 Velg en siktepinne.
- 3 Velg en **Farge**.
- 4 Velg en farge.

Slette faste siktepinner

- 1 Fra hovedmenyen velger du ⓘ > **Faste siktepinner**.
- 2 Velg en siktepinne.
- 3 Velg **Slett siktepinnen**.

Laserposisjoner

MERK: Laser Locate funksjonen er bare tilgjengelig på A1i-modeller.

Når buesiktet er i jaktmodus, registreres retningen og den målte avstanden hver gang du måler avstanden til et mål. Du kan sende disse dataene til en kompatibel Garmin klokke eller håndholdt enhet. Dette kan være nyttig når du vil opprette veipunkter eller spore målet. Laserposisjoner vises i XERO-posisjoner-widgeten eller -appen på den compatible enheten din. Du kan justere sendingsinnstillingene fra Innstillinger-menyen på buesiktet (*Innstillinger for laserposisjon, side 6*).

MERK: Du må kanskje oppdatere programvaren for den compatible klokken eller den håndholdte enheten før du kan bruke XERO-posisjoner-appen (*Produktoppdateringer, side 7*).

Sende posisjoner til en enhet

Du kan sende målte posisjoner til en kompatibel Garmin klokke eller håndholdt enhet manuelt.

- 1 Velg ➤ på hovedmenyen.
- 2 Velg en målt posisjon.
- 3 Velg **Ja**.

Buesiktet sender den valgte posisjonen til den compatible Garmin enheten.

Vise skuddynamikk

MERK: Enkelte målinger av skuddynamikk er bare tilgjengelige på A1i-modeller.

Når du bruker enheten i treningsmodus, registrerer enheten statistikk om skuddynamikken. Du kan bruke denne funksjonen som en referanse for å forbedre presisjonen din.

- 1 Velg ⓘ på hovedmenyen.
- 2 Trykk på < eller > for å bla gjennom den registrerte skuddstatistikken.

Skuddynamikk

Helling sideveis: En måling i grader av buens helling sideveis idet skuddet ble avfyrt.

Impulsvarighet: En måling av hvor lenge buen vibrerte etter at skuddet ble avfyrt.

Skudd: Antall avfyrte skudd under den nåværende skyteøkten.

Skudd totalt: Totalt antall avfyrte skudd.

Enhetsinnstillinger

I enhetsinnstillingene kan du tilpasse enheten etter egne behov. Velg ⚙ på hovedmenyen.

Siktepinner: Angir utseendet til og tidsavbrudd for siktepinnene på buesiktet (*Siktepinneinnstillinger, side 6*).

Juster trådkors: Slår på avstandsmålerens trådkors og hovedsiktepinnen. Du kan om nødvendig bruke dette alternativet for å få samsvar mellom avstandsmålerens trådkors og hovedsiktepinnen.

Laserplasseringer: Angir sendingsmodus for laserposisjoner (*Innstillinger for laserposisjon, side 6*).

MERK: Denne innstillingen er bare tilgjengelig på A1i-modeller.

Skudd-dynamikk: Aktiverer eller deaktiverer skuddvarsler og tømmer skuddhistorikken (*Innstillinger for skuddynamikk, side 6*).

MERK: Enkelte skuddmålinger er bare tilgjengelige på A1i-modeller.

Enheter: Angir hvilke måleenheter som brukes av enheten (*Enhetsinnstillinger, side 7*).

Språk: Angir enhetsspråk.

Vater: Viser buevinkelen og gjør at du kan vise en vaterindikator når du skyter (*Vaterinnstillinger, side 7*).

Kalibrer kompass: Gjør det mulig å kalibrere kompasset hvis du opplever uregelmessig kompassatferd, for eksempel etter å ha beveget deg over lengre avstander eller etter ekstreme temperaturendringer (*Kalibrer kompasset, side 7*).

MERK: Denne innstillingen er bare tilgjengelig på A1i-modeller.

Manuell justering: Angir posisjonen til pinner innenfor enhetsopptikken. Du kan flytte den kalibrerte avstandsstabelen (*Flytte den kalibrerte avstandsstabelen, side 7*) eller tilpasse plasseringen av den øverste siktepinnen (*Tilpasse plasseringen av den øverste siktepinnen, side 7*).

Nullstill alle innstillinger: Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkverdiene.

Om: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

Siktepinneinnstillinger

I siktepinneinnstillingene kan du tilpasse utseendet til siktepinnene og hvor lang tid det tar før siktepinnene vises i buesiktet.

Fra hovedmenyen velger du ⚙ > **Siktepinner**.

Tidsavbrudd ved jakt: Angir hvor lang tid det tar før en siktepinne for målt avstand forsvinner når du bruker jaktmodusen.

Tidsavbrudd ved trening: Angir hvor lang tid det tar før en siktepinne for målt avstand forsvinner når du bruker treningsmodusen.

Farge for siktep., målt avstand: Angir fargen på siktepinnen for målt avstand.

MERK: Denne innstillingen er bare tilgjengelig på A1i-modeller.

Innstillinger for laserposisjon

Velg ⚙ > **Laserplasseringer** fra hovedmenyen.

MERK: Laser Locate funksjonen er bare tilgjengelig på A1i-modeller.

Sendemodus: Angir sikkerheten til sending av laserposisjon.

Innstillinger for skuddynamikk

Fra hovedmenyen velger du ⚙ > **Skudd-dynamikk**.

MERK: Alternativene for skuddynamikk er bare tilgjengelige på A1i-modellen.

Skuddvarsler: Aktiverer eller deaktiverer varsler etter hvert skudd.

Konkurransefil: Gjør at enheten kan registrere skuddynamikk på en fil som er lagret på enheten. Dette kan være nyttig når du registrerer skudd under en turnering.

Nullstill kilometerteller for skudd i økt: Tømmer skuddhistorikken for den gjeldende økten.

Nullstill kilometerteller for skudd totalt: Tømmer hele skuddhistorikken som er lagret på buesiktet.

Enhetsinnstillinger

Fra hovedmenyen velger du  > **Enheter**.

Distanse: Angir måleenheten som brukes for avstand.

Desimalnøyaktighet: Viser mer nøyaktige målinger for den laserbaserte avstandsmåleren. Målinger avrundes til nærmeste tiendedel av en meter eller yard.

Vaterinnstillinger

Velg  > **Vater** i hovedmenyen.

Vis måler: Viser buevinkelen. Du kan bruke dette alternativet til å justere plasseringen av boblevateret.

Angi nivå til null: Setter det elektroniske vateret til null. Du kan bruke dette alternativet hvis du har rettet opp buen mekanisk, men det digitale vateret viser ikke null.

Indikatorer: Angir at vaterindikatorer skal vises når du skyter. Dette kan hjelpe deg med å holde buen rett når du sikter ([Vaterindikator, side 4](#)).

Terskel: Angir helningsgraden før indikatorene blinker. En lavere terskel reduserer den tillatte helningen.

Indikatorfarge: Angir fargen på vaterindikatoren.

MERK: Denne innstillingen er bare tilgjengelig på A1i-modeller.

Kalibrere kompasset

MERK: Du må kalibrere det elektroniske kompasset utendørs. Ikke stå i nærheten av gjenstander som påvirker magnetiske felter, for eksempel biler, bygninger eller overhengende kraftlinjer.

Enheten kalibreres på fabrikken, og enheten bruker automatisk kalibrering som standard. Hvis Laser Locate-funksjonen ikke fungerer som den skal, kan du for eksempel manuelt kalibrere kompasset etter å ha forflyttet deg over store avstander eller opplevd ekstreme temperaturendringer.

MERK: Laser Locate og kompassfunksjonene er kun tilgjengelige på A1i-modeller.

1 Velg  > **Kalibrer kompass** i hovedmenyen.

2 Følg instruksjonene på skjermen.

Tilpasse plasseringen av den øverste siktepinne

For buekonfigurasjoner som krever ekstra vertikal justering, kan du tilpasse plasseringen av den øverste siktepinne. Dette kan også være nyttig for personer som foretrekker at siktepinner for korte avstander skal være mer sentrert innenfor enhetens optikk.

MERK: Hvis du endrer plasseringen av den øverste siktepinne, nullstiller du alle innstillinger for pilprofilen.

1 Velg  > **Manuell justering** > **Egendefinert plassering av øverste siktepinne** i hovedmenyen.

2 Velg **Ja**.

3 Trykk på  eller  for å justere plasseringen av den øverste siktepinne.

4 Trykk på **OK**.

5 Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere enheten for den nye plasseringen av den øverste siktepinne ([Angi hovedsiktepinne, side 2](#)).

Flytte den kalibrerte avstandstabellen

Du kan flytte de kalibrerte pinnene opp eller ned for å justere i den retningen du ønsker. Hvis for eksempel hovedpinnen er stilt inn på 18 meter (20 yards) og maksimalpinnen på 64 meter (70 yards), kan du flytte avstandstabellen oppover slik at du kan legge til flere pinner for lengre avstander. Du kan også flytte den kalibrerte avstandstabellen nedover, slik at pinnene sentreres innenfor enhetsoptikken. Du må justere den mekaniske innretningen når du har flyttet den kalibrerte avstandstabellen. Hvis du flytter den kalibrerte avstandstabellen, oppdateres alle pilprofilinnstillinger.

MERK: Enheten lagrer pinner som er posisjonert over eller under optikken. Disse pinnene er fortsatt oppført som kalibrerte avstander og kan flyttes tilbake til optikken når som helst.

1 Velg  > **Manuell justering** > **Flytt kalibrert avstandstabel** i hovedmenyen.

2 Velg **Ja**.

3 Trykk på  eller  for å justere plasseringen av avstandstabellen.

4 Trykk på **OK**.

5 Følg instruksjonene på skjermen for å kalibrere enheten for den nye plasseringen av tabellen ([Angi hovedsiktepinne, side 2](#)).

Informasjon om enheten

Enhetsspesifikasjoner

Batteritype	Utbyttbare 1,5 V AAA-litiumbatterier
Batterilevetid	Opptil 25 000 lasermålinger Opptil 1 år i standbymodus
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F) LES DETTE Ikke utsett enheten for temperaturer over 60°C (140°F).
Temperaturområde for oppbevaring	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Vanntetthetsvurdering	IEC 60529 IPX7 ¹
Trådløs frekvens/protokoll	ANT [®] 2,4 GHz ved 4 dBm nominell

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. E-etiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og lisensinformasjon.

1 Trykk på **OK** for å åpne menyen.

2 Velg .

3 Velg **Om**.

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen.

Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer

¹ Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

- Produktregistrering

Oppdatere programvaren ved hjelp av en datamaskin


Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og installere de nyeste programvareoppdateringene for enheten. Garmin Express er tilgjengelig for Windows® og Mac®.

- 1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du skal installere på Windows, velger du **Last ned for Windows**.
 - Hvis du skal installere på Mac, velger du **Last ned for Mac**.
- 3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.
- 4 Åpne programmet Garmin Express.
- 5 Koble Xero enheten din til en datamaskin ved hjelp av en mikro-USB-kabel (*Koble enheten til datamaskinen, side 8*).
- 6 Fra Garmin Express applikasjonen klikker du på **Legg til en enhet**.
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
- 7 Klikk på **Legg til enhet**.
- 8 Følg instruksjonene på skjermen for å registrere enheten din og legge den til i Garmin Express programvaren.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express programvaren etter programvareoppdateringer for enheten.
- 9 Velg et alternativ:
 - Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
 - Klikk på **Vis detaljer**, og velg en oppdatering for å installere en enkelt oppdatering.
- 10 Når programvareoppdateringen er fullført, kobler du enheten fra datamaskinen.
- 11 Sett på plass batteridekselet.
Enheten installerer programvareoppdateringen.

Koble enheten til datamaskinen

Du må kanskje fjerne ekstra braketttilbehør før du kan koble enheten til datamaskinen.

- 1 Bruk en unbrakonøkkel på 5/64 tomme til å løsne de fire skruene som fester batteridekselet.
- 2 Ta av batteridekselet, og legg det fra deg.
MERK: Ikke ta ut batteriene.
- 3 Koble den lille enden av USB-kabelen til USB-porten ① på enheten.

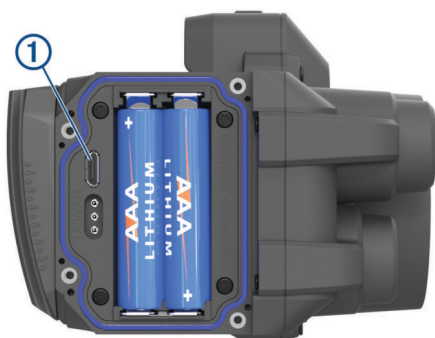

- 4 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
- 5 Hvis buesiktet er slått av, trykker du på  for å slå på enheten.
Buesiktet går inn i USB-masselagringsmodus.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Rengjøre enheten

- 1 Fukt en myk, ren og lofri klut med vann.
- 2 Tørk forsiktig av enheten.

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til support.garmin.com.
- Gå til www.garmin.com/outdoor.
- Gå til <http://buy.garmin.com> eller kontakt forhandleren for Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og reservedeler.

Feilsøking

Treffpunktet beveger seg mellom skudd

Det er flere faktorer som kan forårsake variasjoner i treffpunktet.

- Kontroller at skruene som fester braketten til riseren er strammet til det maksimale dreiemomentet på 6,7 Nm (60 pund/tomme), og at braketten ikke kan flyttes på buen.
MERK: Ikke overskrid bueprodusentens anbefalte dreiemomentverdier.
- Kontroller at hvert justeringspunkt på braketten er strammet til det maksimale dreiemomentet på 2,2 Nm (20 pund/tomme).
- Kontroller at du bruker riktig pilprofil for pilen du bruker (gjelder bare A1i-modeller).
- Mål skuddene dine konsekvent ved fullt drag eller i hvileposisjon.
- Inspiser buen din, og kontroller at alle delene er i god stand.
- Ha alltid en stabil stilling når du avfyre en pil. Variasjoner i skytestilling og plassering av peep-sikte kan ha innvirkning på presisjonen.

Enheten min viser bare faste siktepinner

Når batterinivået er lavt eller ikke oppfyller minimumsstrømkravet for den laserbaserte avstandsmåleren, tillater enheten bare bruk av faste siktepinner.

- Kontroller batterinivået til batteriene du har satt inn.
- Kontroller at du bruker AAA-litumbatterier.

Tips for konsekvent avstandsmåling

Hvis du er konkurranseskytter, kan konsekvent avstandsmåling hjelpe deg med å forbedre presisjonen din.

- Bruk avstandsmåleren konsekvent mens du bruker samme stilling (ved fullt drag eller i hvileposisjon).
- Aktiver desimalpresisjon (*Enhetsinnstilling, side 7*).
- Kontroller at du sikter trådkorset mot målet når du slipper målingsutløseren.

Nullstille enheten

Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den. Dette sletter ikke noen av de lagrede dataene eller innstillingene dine.

- 1** Hold nede  i 12 sekunder.
Enheden slår seg av.
- 2** Hold  nede i ett sekund for å slå på enheten.

Indeks

A

av/på-knapp 2

B

bakgrunnslys 5

batteri 7

sette inn 1

buesikte, bruke 4

D

data, overføre 8

datamaskin, koble til 8

E

enhet, rengjøre 8

F

faste siktepinner 4–6

feilsøking 7, 8

G

Garmin Express, oppdatere programvare 7

H

hovedmeny 4

I

innstillinger 6, 7

J

Jaktmodus 4

K

kalibrere siktet 2

knapper 1

kompass, kalibrere 7

L

lagre data 8

laserbasert avstandsmåler 4

laserposisjoner 6

lysstyrke 5

M

montere enheten 1, 2

N

nullstille enheten 8

O

oppdatere, programvare 8

P

pilprofiler 5

posisjoner, sende 6

programvare, oppdatere 7, 8

R

rengjøre enheten 8

S

sikter i enheten 2–5

skuddynamikk 6

slette, historikk 5

spesifikasjoner 7

dreiningsmoment 2

statistikk 4, 5

T

tilbehør 8

treningsmodus 4

V

vanntetthetsvurdering 7

vater 4

innstillinger 7

videoveiledninger 1

