


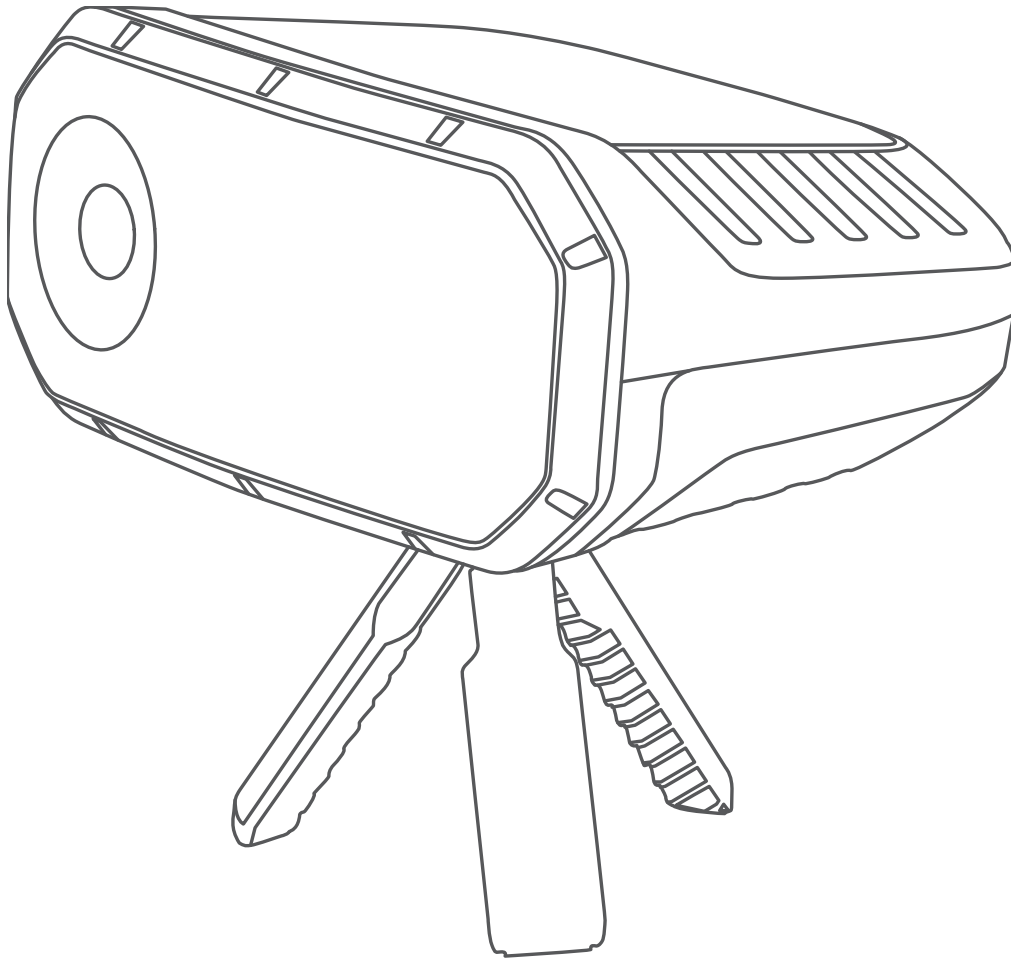

XERO® S1

Käyttöopas

© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Xero® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Sana BLUETOOTH® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Mac® on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

Sisällysluettelo

Aloitus	1
Laitteen esittely	1
Kolmijalan säädöt	1
Kolmijalan asentaminen	1
Kolmijalan kulman säätäminen	2
Laitteen lataaminen	2
Laitteen käynnistäminen	2
Aseprofiilin lisääminen	2
Aseprofiilin aktivoiminen	2
Trap-pelitilat	2
Trap-ammunnan aloittaminen	3
Näyttötilat	3
Ampumapaikan vaihtaminen	3
Upland-harjoittelutila	3
Laitteen asettaminen Upland-harjoittelua varten	3
Upland-harjoituksen aloittaminen	3
Laukausanalyysi	4
Reaktioaika	4
Laukauksen lisääminen	4
Pisteiden muuttaminen	4
Laukauksen toistaminen	4
Kierroksen sulkeminen	4
Pisteet	4
Hajoamisasteen pisteet	4
Tuloskortit	4
Tarkkuuden yhteenveto	5
Reaktioaika ja laukauksen nopeus	5
Kiekon kulma	5
Upland-tekijä	5
Xero S sovellus	6
Pariliitos älypuhelimeen	6
Laitteen mukauttaminen	6
Laiteasetukset	6
Järjestelmäasetukset	6
Laitteen tiedot	6
Tuotepäivitykset	6
Laitteen liittäminen tietokoneeseen	6
Tuloskorttien, kuvien ja animaatioiden tarkasteleminen tietokoneessa	6
Laitteen huoltaminen	6
Kotelon puhdistaminen	6
Kosketusnäytön puhdistaminen	7
Kameran linssin puhdistaminen	7
Tekniset tiedot	7
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen	7
Vianmääritys	7
Laite näyttää vääriä etäisyyksiä	7
Tietojen ja asetusten nollaaminen	7
Lisätietojen saaminen	7
Hakemisto	8

Aloitus

VAROITUS

Tämä laite on tarkoitettu tarjoamaan tarkat tähtäyslukemat ainoastaan nykyisiin olosuhteisiin perustuvien kalibroittujen mittausten perusteella. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti ympäristön mukaan. Ympäristöolosuhteiden muutokset, kuten tuulenpuuskat tai radansuuntaiset tuulet, voivat vaikuttaa laukauksen tarkkuuteen. Tähtäyslukemat ovat vain ehdotuksia laitteeseen lisäämiesi tietojen perusteella. Huomioi turvamarginaali muuttuville olosuhteille ja lukuvirheille.

Tarkasta varusteesi aina, ennen kuin käytät ampuma-asetta. Vastaat siitä, että tiedostat ampuma-aseen käyttöä koskevat sovellettavat säädökset ja noudatat niitä.

Tunnista aina maali ja ole selvillä siitä, mitä sen takana on, ennen kuin ammut. Ampumisympäristön puutteellinen huomioiminen voi aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoja tai kuoleman.

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Trap-ammunnan Xero S1 harjoituslaitteen avulla voit parantaa trap-pisteitäsi seuraamalla savikiekkoa ja laukausta usealla anturilla. Laite pystyy seuraamaan sekä 108 että 110 mm:n oransseja, vihreitä ja vaaleanpunaisia kiekkoja. Se ei tue muita kokuja eikä värejä.

HUOMAUTUS: Laite on tarkoitettu seuraamaan yhtä kiekkoa ja yhtä laukausta kerrallaan. Se ei tue kaksoistrap-ammuntaa eikä trap-pelejä, joissa laukauksia on useita.

Laitteen esittely




① Virtapainike	Käynnistä laite painamalla. Sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
② Micro-USB-virta- ja -data-portti (suojaus alla)	Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli ja lataa laite tai siirrä tietoja tietokoneen kautta.

③ Kosketusnäyttö	Selaa ominaisuuksia, tietonäyttöjä ja valikkoja pyyhkäisemällä. Valitse napauttamalla.
④ Suojakansi	Irrota ennen laitteen käyttöä. Aseta paikalleen, kun laitetta ei käytetä.

Kolmijalan säädöt

Kolmijalan säätimet ovat Xero S1 laitteen alapuolella.

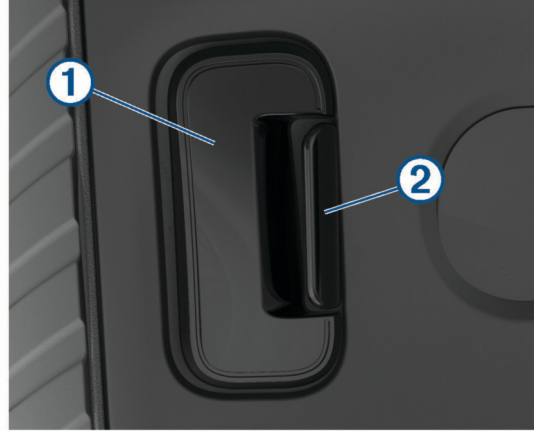

① Kolmijalan säätöpainike	Xero S1 laitteen kulman säätäminen kolmijalan pallokantakiinnityksessä
② Kolmijalan vapautusvipu	Avaa kannan kolmijalan pallokantakiinnityksen asentamista tai irrottamista varten

Kolmijalan asentaminen

- 1 Ruuvaa kolmijalan pallokantakiinnitys ① kiinni kolmijalkaan ②.



HUOMAUTUS: kiinnitä kolmijalan pallokantakiinnitys siten, että se ei pääse liikkumaan käytön aikana. Kolmijalan pallokantakiinnityksen kierteen koko on 1/4"-20, ja se sopii useimpiin kolmijalkoihin. Varmista paras tulos nostamalla laite enintään vyötärön korkeudelle tai enimmäiskorkeuteen 1,2 m (4 jalkaa).

- 2 Paina kolmijalan vapautusvipu kokonaan alas ja pidä sitä painettuna ③.



- 3 Kun painat kolmijalan vapautusvipua, aseta kolmijalan pallokantakiinnitys kantaan ④.

HUOMAUTUS: pallokannan asettamisen kantaan pitäisi olla helppoa. Jos niin ei ole, varmista että olet painanut kolmijalan vapautusvivun kokonaan alas.

Kolmijalan kulman säätäminen

Voit suunnata laitteen kohteeseen säätämällä laitteen kulmaa kolmijalan pallokantakiinnityksessä.

- 1 Pidä kiinni kolmijalan säätöpainikkeesta ① ja kallista laitetta.



- 2 Lukitse asento vapauttamalla kolmijalan säätöpainike.

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn alueen ulkopuolella (*Tekniset tiedot, sivu 7*).

- 1 Nosta suojusta ①.



- 2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään ②.
3 Liitä virtajohdon toinen pää mukana toimitettuun verkkolaitteeseen.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
5 Lataa laitteen akku täyteen.

HUOMAUTUS: latautuminen täyteen voi kestää enintään 3 tuntia.

Laitteen käynnistäminen

Paina **POWER**-painiketta.

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, tee määrittäminen näytön ohjeiden mukaisesti.

Aseprofiilin lisääminen

Laite käyttää amunnassa aina aseprofiileja. Määritettävän aseprofiilin on vastattava kullakin ammutakerralla käytettävää asetusta. Aseprofiileja voi lisätä kaikkiaan 10.

- Valitse > **ASEPROFIILIT** > **LISÄÄ PROFIILI**.
- Valitse kenttä ja lisää tietoja aseesta.
- Valitse .

Aseprofiilin aktivoiminen

Lisää aseprofiili, ennen kuin aktivoit sen (*Aseprofiilin lisääminen, sivu 2*).

- Valitse > **ASEPROFIILIT**.
- Valitse profiili.
- Valitse **AKTIVOI**.

Trap-pelitilat

Laite sisältää useita trap-pelitiloja monenlaisiin tarpeisiin.

HARJOITUS: harjoitustilassa voit ampuu vakiomuotoisen American trap -kierroksen tai tehdä mukautetun harjoituksen. Mukautetussa harjoituksessa voit käyttää laitetta ammutapaikkojen yhdistelmästä riippumatta. Kullakin kierroksella on 25 laukausta. Saat palautetta joka laukauksen jälkeen.

SARJA: sarjatila sisältää vakiomuotoisen American Trap -kierroksen. Ampujilla on viisi laukausta viidestä paikasta. Halutessasi saat reaaliaikaista palautetta, tai voit pitää laitteella kirjaa pisteistä. Kun laite on määritetty ainoastaan pitämään kirjaa pisteistä, joka laukaus tallennetaan tarkistusta varten kierroksen päätteeksi.

TURNAUS: turnaustilaa voi mukauttaa oman turnauksen sääntöjen mukaan. Tarvittaessa näyttötilan voi määrittää näyttämään palautetta ainoastaan kierroksen lopussa.


HUOMAUTUS: tätä tuotetta ei ole tarkoitettu kaksoistrap-ympäristöihin eikä peleihin, joissa saa ampuu useita kertoja samaan kohteeseen.

Trap-ammunnan aloittaminen

- 1 Aseta laite suoraan eteesi ammuntapaikassa.



- 2 Seiso suoraan Xero S1 laitteen takana etujalka enintään 46 cm:n (18 tuuman) päässä laitteesta.
- 3 Valitse **TRAP-TILA**.
- 4 Valitse trap-pelitila (*Trap-pelitilat, sivu 2*).
- 5 Tarvittaessa voit muuttaa ammutakerran tietoja valitsemalla tietokentän.
VIHJE: määrittämissä annettujen tietojen avulla kalibroidaan laite ammuntaa varten. Tarkista kaikki tiedot.
- 6 Valitse ✓.
- 7 Valitse nykyinen ammuntapaikkasi ja valitse ✓.
- 8 Suuntaa laite siten, että nuolen kärki ① osoittaa keskelle heitinsuojan yläpuolelle ②.

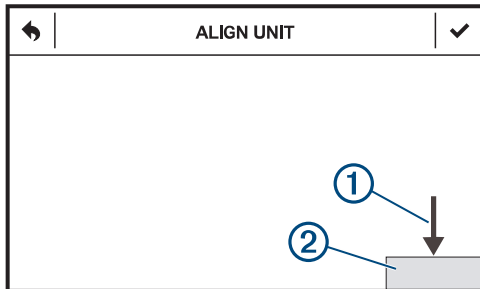

HUOMAUTUS: nuoli ja heitinsuoja voivat näkyä eri sijainneissa ampumapaikan mukaan. Varmista, että kohdistusikkunan yläreuna on heitinsuojan yläreunan kohdalla.

- 9 Valitse ✓.
- 10 Aloita ammunta, kun **VALMIS**-ilmoitus tulee näyttöön.
HUOMAUTUS: laite ei havaitse laukauksia, ennen kuin VALMIS-ilmoitus tulee näyttöön. Varmista aina ennen laukausta, että laite on valmis.

Saat viiden laukauksen jälkeen kehotuksen vaihtaa ampumapaikkaa. Määritä laite seuraavaa ampumapaikkaa varten näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Näyttötilat

Näyttötilojen avulla määritetään, miten tiedot näkyvät laitteessa laukausten välillä. Kun aloitat ammunnan, valitse **NÄYTTÖTILA**.

TÄYDET TIEDOT: laitteen määrittäminen laskemaan pisteitä ja näyttämään laukausanalyysitietoja joka laukauksen jälkeen.

PISTELASKU: laitteen määrittäminen laskemaan pisteitä muttei laukausanalyysitietoja laukausten välillä.

MUSTA LAATIKKO: pisteiden ja laukausanalyysitietojen näyttämisen poistaminen käytöstä laukausten välillä. Tulokorttia voi tarkastella vasta kierroksen jälkeen.

Ampumapaikan vaihtaminen

Tarvittaessa voit vaihtaa paikkaa manuaalisesti.

- 1 Valitse ammunnan aikana .
- 2 Valitse ampumapaikka ja valitse ✓.
- 3 Suuntaa laite ampumapaikkaan näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Upland-harjoittelutila

Upland-harjoittelutilassa voit harjoitella käyttäen yhteensopivaa trap-heitintä trap-kentän ulkopuolella. Upland-ammunnan vakio kierroksessa on 25 kohdetta. Yhdellä Upland-ammunnan vakio kierroksella voi kilpailla enintään kuusi ampujaa. Kunkin ampujan on seisottava ampuessaan Xero S1 laitteen takana.


Laitteen asettaminen Upland-harjoittelua varten

VAROITUS

Älä seiso koskaan ampumakohdan edessä, kun käytät tätä laitetta tai trap-heitintä. Tunnista aina maali ja ole selvillä siitä, mitä sen takana on, ennen kuin ammut. Ampumisympäristön puutteellinen huomioiminen voi aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahinkoja tai kuoleman.

Käytä Upland-harjoittelutilaa vain kauko-ohjatun sähköisen trap-heittimen kanssa. Yhteensopivilla trap-heittimillä on voitava heittää savikiekoit aina samaan suuntaan. Laite ei tue käsikäyttöisiä tai manuaalisesti käytettäviä heittämiä.

- 1 Sijoita trap-heitin siten, että se laukaisee kiekot aina alueelle, joka on turvallinen ampumiseen.
- 2 Sijoita Xero S1 laite 1,5 metrin (5 jalan) päähän trap-heittimestä klo seitsemän ① tai kello viiden ② suuntaan.

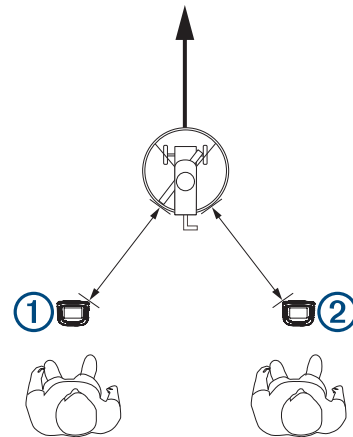


- 3 Seiso suoraan Xero S1 laitteen takana etujalka enintään 46 cm:n (18 tuuman) päässä laitteesta.

Upland-harjoituksen aloittaminen

- 1 Valitse **UPLAND-TILA**.
- 2 Valitse ampujien määrä.
- 3 Valitse laitteen omistava ampuja ja valitse ✓.
HUOMAUTUS: laite tallentaa ainoastaan laitteen omistajan tiedot Xero sovellukseen ja laitteen muistiin.
- 4 Tarvittaessa voit muuttaa ammutakerran tietoja valitsemalla tietokentän.
VIHJE: määrittämissä annettujen tietojen avulla kalibroidaan laite ammuntaa varten. Tarkista kaikki tiedot.
- 5 Valitse ✓.
- 6 Sijoita laite Upland-harjoittelua varten (*Laitteen asettaminen Upland-harjoittelua varten, sivu 3*) ja valitse ✓.

- 7 Varmista, että laite on suorassa ja trap-heitin ei näy näytössä, ja valitse ✓.
- 8 Varmista laukaisemalla testikiekko, että kiekko näkyy näytössä koko lentonsa ajan, ja valitse ✓.
- 9 Laukaise testikiekko ja tarkkaile, missä kohdassa savikiekko ilmestyy näyttöön.

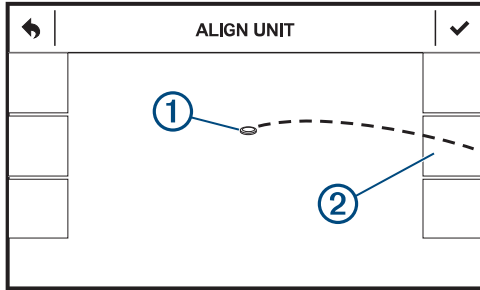

- 10 Valitse näytön reunassa oleva alue ②, jossa kiekko ilmestyy näkökenttään.

HUOMAUTUS: jos kiekko ei lennä minkään valittavissa olevan alueen halki, säädä laitteen kulmaa.

- 11 Valitse ✓.

- 12 Aloita ammunta, kun VALMIS-ilmoitus tulee näyttöön.

HUOMAUTUS: laite ei havaitse laukauksia, ennen kuin VALMIS-ilmoitus tulee näyttöön. Varmista aina ennen laukausta, että laite on valmis.

Laukausanalyysi

Laite näyttää laukauksen analyysin joka laukauksen jälkeen. Näiden tietojen avulla voit tarkentaa ja yhtenäistää laukauksiasi. Analyysinäytössä näkyy laukaisukuvion keskikohdan sijainti. Laukaisukuvion koko voi vaihdella asean ja sen supistajan läpimitan mukaan.



①	Laukaisukuvion keskikohdan sijainti suhteessa kiekkoon
②	Etäisyys kiekosta laukaisukuvion keskikohtaan
③	Laukaisukuvion suunta suhteessa kiekkoon
④	Kiekon etäisyys hajoamishetkellä
⑤	Osuman saaneiden kiekkojen määrä laukausten kokonaismäärästä
⑥	Ampumapaikan tiedot (trap-tila) tai ampujan numero (Upland-harjoittelutila)

Reaktioaika

Laite tallentaa jokaisen laukauksen reaktioajan. Reaktioaika tarkoittaa aikaa, jonka kiekko on ilmassa, ennen kuin ammut laukauksen. Näiden tietojen avulla voit määrittää parhaan ajan laukaukselle. Voit tarkastella reaktioaikatilastoja joka kierroksen jälkeen (*Reaktioaika ja laukauksen nopeus*, sivu 5).

Laukauksen lisääminen

Voit lisätä laukauksen manuaalisesti, jos laite ei havaitse sitä. Laite ei tallenna lisättyjen laukausten sijaintitietoja.

- 1 Valitse ✎ > LISÄÄ LAUKAUS.

- 2 Valitse pisteet.

Pisteiden muuttaminen

Voit muokata viimeisintä laukausta, jos se tunnistettiin väärin.

- 1 Valitse ✎ > MUUTA PISTEITÄ.

- 2 Valitse pistemäärä (*Hajoamisasteen pisteet*, sivu 4).

Laukauksen toistaminen

Tarvittaessa voit toistaa viimeisimmän laukauksesi. Se voi olla kätevää, jos trap-heittimessä oli vikaa.

- 1 Valitse ✎ > TOISTA VIIMEISIN LAUKAUS.

- 2 Ammu, kun VALMIS-ilmoitus tulee näyttöön.

Kierroksen sulkeminen

- 1 Valitse ✎ > SULJE KIERROS.

- 2 Valitse vaihtoehto:

- Voit keskeyttää kierroksen valitsemalla **TAUKO**.
- Voit lopettaa kierroksen valitsemalla **LOPETA**.

Pisteet

Hajoamisasteen pisteet

Saat kullakin laukauksella pistearvon sen perusteella, miten hyvin savikiekko hajoaa. Kullakin 25 laukauksen kierroksella voi saada enintään 100 pistettä.

Trap-ammunnan arvo	Pistearvo
PIRSTOUTUNUT	4
PUHDAS	3
SIRPALE	1
OHI	0

Upland-harjoitteluarvo	Pistearvo
PUHDAS	4
PIRSTOUTUNUT	3
HAAVOITTUMA	1
OHI	0

Tuloskortit

Voit tarkastella tuloskorttia aina kierroksen lopussa. Tuloskortit tallentuvat laitteen muistiin automaattisesti. Valitsemalla ▼ voit näyttää lisätietoja kierroksesta.

		HAJOAMISASTE						
		KOHD					YHTEENSÄ	
		1	2	3	4	5		
ASEMA	1						4	
	2						4	
	3						3	
	4						4	
	5						3	
KIERROKSEN PISTEET							18/25	
HAJOAMISPISTEET								
4 PISTET							4	16
3 PISTET							8	24
1 PISTET							6	6
0 PISTET							7	0
HAJOAMISASTEEN PISTEET							46	⑥
							(ENINTÄÄN: 100/KIERROS)	


①	Kohteet
②	Paikat
③	Osumien kokonaismäärä / paikka
④	Kierroksen pisteet
⑤	Pistejakauma
⑥	Hajoamisasteen pisteet

Tallennettujen tulokorttien tarkasteleminen

- 1 Valitse päävalikosta ☰.
- 2 Valitse tulokortti.

Tarkkuuden yhteenveto


Kun tarkastelet tulokorttiasi, voit katsoa kierroksen tarkkuuden yhteenvedon valitsemalla ▼. Tarkkuuden yhteenvedossa näkyy kunkin laukauksen matka ja suunta suhteessa savikiekkoon. Näiden tietojen avulla voit tarkastella tähtäystrendejäsi kullakin kierroksella.

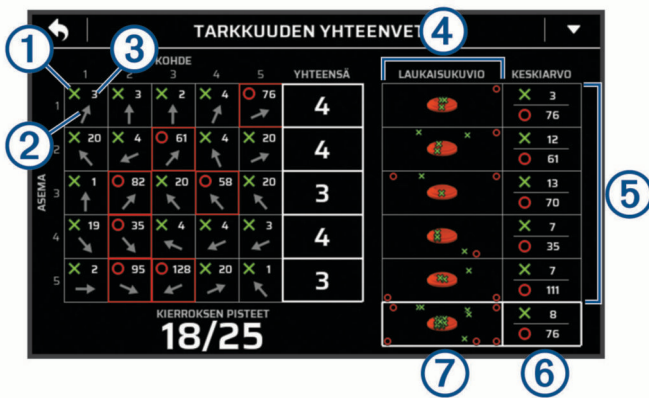

①	Ilmaisee, osuiko laukaus vai ei
②	Laukaisukuvion kulma suhteessa savikiekkoon
③	Laukaisukuvion keskikohdan etäisyys savikieken keskikohdasta
④	Kuva kustakin laukauksesta suhteessa savikiekkoon
⑤	Laukauksen absoluuttinen keskimatka suhteessa savikiekkoon, kun laukaus osuu tai ei osu
⑥	Koko kierroksen kaikkien laukausten absoluuttinen keskimatka suhteessa savikiekkoon
⑦	Kuva koko kierroksen kaikista laukauksista suhteessa savikiekkoon

Reaktioaika ja laukauksen nopeus


Kun tarkastelet tulokorttiasi, voit näyttää reaktioaikojen ja laukausten nopeuden tiedot kierroksella valitsemalla ▼. Näiden tietojen avulla voit tarkastella onnistumissuhdettasi eri reaktioajoilla.

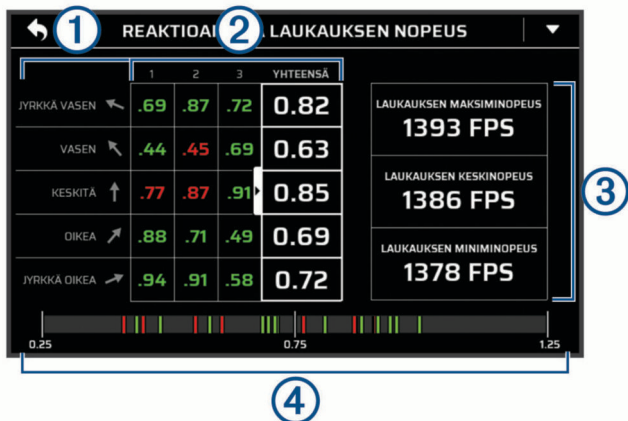

①	Kiekon kulma
②	Reaktioaika
③	Laukausten tallennetut enimmäis-, keski- ja vähimmäisnopeudet
④	Graafinen esitys osumista ja ohilaukauksista eri reaktioajoilla

Kiekon kulma


Kun tarkastelet tulokorttiasi, voit näyttää kiekon kulman tiedot kullakin kierroksella valitsemalla ▼. Näiden tietojen avulla näet onnistumissuhteesi ja tarkkuustrendisi, kun kiekko laukaistaan eri kulmissa.

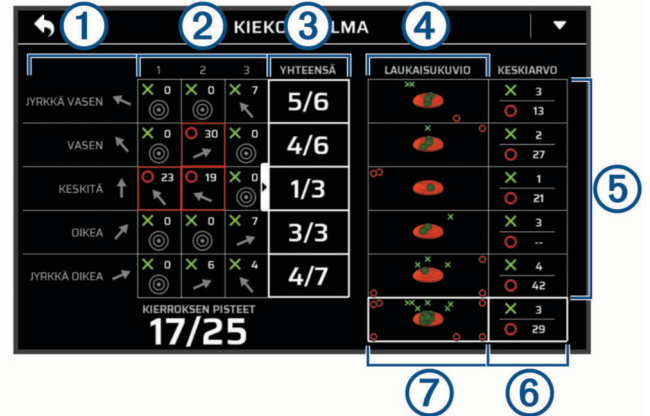

①	Kiekon kulma
②	Kiekkojen osumat ja ohilaukaukset eri kulmista. Voit näyttää mahdollisuuksien mukaan lisää laukauksia napauttamalla ruudukkoa
③	Osumien määrä kiekkojen kokonaismäärästä eri kulmista
④	Kuva kustakin laukauksesta suhteessa savikiekkoon
⑤	Laukauksen absoluuttinen keskimatka suhteessa savikiekkoon, kun laukaus osuu tai ei osu
⑥	Koko kierroksen kaikkien laukausten absoluuttinen keskimatka suhteessa savikiekkoon
⑦	Kuva koko kierroksen kaikista laukauksista suhteessa savikiekkoon

Upland-tekijä

Kun tarkastelet tulokorttiasi Upland-harjoituksen jälkeen, voit näyttää kunkin kierroksen Upland-tekijätiedot valitsemalla ▼. Upland-tekijä ilmaisee, miten osuit tai et osunut eri etäisyyksiltä. Näiden tietojen avulla voit selvittää optimaalisen Upland-ampumaetäisyyden tarkkuustrendiesi perusteella.

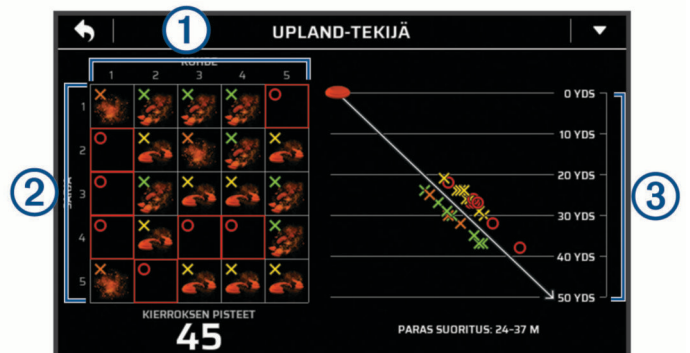

①	Kohteen numero
②	Sarjan numero
③	Kuva osumista ja ohilaukauksista eri etäisyyksillä

Xero S sovellus

Xero S sovellus tallentaa tietoja kultakin kierrokselta tarkistusta ja tilastanalyysia varten. Voit ladata Xero S sovelluksen älypuhelimien sovelluskaupasta.

Pariliitos älypuhelimeen

Jos haluat käyttää Xero S1 laitteen yhteysominaisuuksia, laite on pariliitettävä suoraan Xero S sovelluksen kautta eikä älypuhelimien Bluetooth® asetuksista.

- 1 Asenna Xero S sovellus älypuhelimien sovelluskaupasta ja avaa se.
- 2 Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- 3 Valitse Xero S1 laitteessa  > **PUHELIN**.
- 4 Varmista, että kytkin on asennossa **KÄYTÖSSÄ**.
- 5 Valitse Xero S sovelluksessa  ja seuraa näytön ohjeita.

Laitteen mukauttaminen

Laiteasetukset

Valitse päävalikosta .

ASEPROFIILIT: mukautettujen profiilien määrittäminen aseille ja ammuksille (*Aseprofiilin lisääminen, sivu 2*).

PUHELIN: asetukset, joilla laitteen voi pariliittää yhteensopivaan puhelimeen ja Xero sovellukseen (*Pariliitos älypuhelimeen, sivu 6*).

NÄYTÖN AIKAKATKAISU: määrittää ajan, jonka kuluttua näyttö sammuu.

KIRKKAUS: määrittää näytön kirkkauden.

MERKKIVALO: laitteen näytön takana olevan tilan merkkivalon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

TALLENNA LAUKAUKSEN JÄLKEINEN KUVA: määrittää laitteen ottamaan kuvan savikiekosta, kun laukaus havaitaan.

TALLENNA KIEKKOANIMAATIO: määrittää laitteen tallentamaan animaation kiekosta, kun laukaus havaitaan (*Tuloskorttien, kuvien ja animaatioiden tarkasteleminen tietokoneessa, sivu 6*).

RATAVUOKRAUKSEN NOLLAUS: laitteen oletusasetusten palauttaminen ja kaikkien tuloskorttien tyhjentäminen.

JÄRJESTELMÄ: järjestelmäasetusten määrittäminen (*Järjestelmäasetukset, sivu 6*).

Järjestelmäasetukset

Valitse päävalikosta  > **JÄRJESTELMÄ**.

PÄIVÄYS JA AIKA: päiväys- ja kellonaika-asetukset.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS: laitteen määrittäminen sammumaan automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 5 minuuttiin.

KIELI: laitteen kielen määrittäminen.

YKSIKKÖ: mittayksiköiden määrittäminen (*Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 6*).

NOLLAA: asetukset, joilla voi nollata laiteasetukset, tyhjentää tuloskortit, alustaa laitteen tallennustilan tai palauttaa laitteen tehdasasetukset (*Tietojen ja asetusten nollaaminen, sivu 7*).

SÄÄDÖSTIEDOT: lainsäädännöllisten tietojen näyttäminen.

TIETOJA: laitteen teknisten tietojen tarkasteleminen.

Mittayksiköiden muuttaminen

Voit mukauttaa laitteessa näkyviä mittayksiköitä.

- 1 Valitse  > **JÄRJESTELMÄ** > **YKSIKKÖ**.
- 2 Valitse mittajärjestelmä.

Laitteen tiedot

Tuotepäivitykset

Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin® laitteissa:

- Ohjelmistopäivitykset
- Tuotteen rekisteröiminen

Laitteen liittäminen tietokoneeseen

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä tietokoneeseen.

- 1 Avaa USB-liitännän suojus.
- 2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää USB-liitäntään.
- 3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone -kansiossa (Windows®) tai taltiona (Mac®).

Tuloskorttien, kuvien ja animaatioiden tarkasteleminen tietokoneessa

Määritä laite tallentamaan kuvia ja animaatioita, jotta voit tallentaa laukauksen jälkeisiä kuvia ja animaatioita (*Laiteasetukset, sivu 6*).

- 1 Liitä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla (*Laitteen liittäminen tietokoneeseen, sivu 6*).
- 2 Avaa laitteen asema.
- 3 Avaa **Garmin > Results**.
- 4 Avaa kansio, jonka nimessä on ammunnan päivämäärä.
- 5 Avaa kansio, jonka nimessä on tarkasteltavan kierroksen numero.
- 6 Avaa tarvittaessa kansio, jonka nimessä on ampujan numero (vain Upland-tila).
- 7 Valitse kuva, animaatio tai tuloskortti, jota haluat tarkastella tietokoneessa.

HUOMAUTUS: kuvien tallennusmuoto on PNG.

Animaatioiden tallennusmuoto on GIF. Tuloskorttien tallennusmuoto on BMP.

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

Kotelon puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
- 3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Kameran linssin puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

Pidä kameran linssi puhtaana pölystä ja muusta liasta puhdistamalla linssi säännöllisesti.

- 1 Pyyhi linssi naarmuttamattomalla puhdistusliinalla, jonka voit tarvittaessa kostuttaa isopropyylialkoholilla.
- 2 Anna linssin kuivua itseksensä.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö	2,4 GHz (nimellinen -0,74 dBm) 24 GHz (nimellinen 19,51 dBm)
Käyttölämpötila	0–60 °C (32–140 °F)
Latauslämpötila	7–43 °C (45–109 °F)
Vesitiiviyys	IEC 60529 IPX7 ¹

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-label-tiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse **JÄRJESTELMÄ**.
- 3 Valitse **SÄÄDÖSTIEDOT**.

Vianmääritys

Laite näyttää väärää etäisyyksiä

- Kun käytät trap-tilaa, varmista että mikään trap-heittimen osa ei ulotu kohdistusikkunan yläpuolelle.
- Kun käytät Upland-tilaa, varmista että mikään trap-heittimen osa ei näy laitteen näytössä.
- Varmista, että savikiekko näkyy näytössä koko lentonsa ajan.
- Varmista, että laitteen edessä ei ole esteitä, jotka voisivat häiritä langattomia taajuuksia, kuten pitkäa ruohoa tai oksia.

Tietojen ja asetusten nollaaminen

Laitteessa on useita vaihtoehtoja poistaa käyttäjätiedot ja palauttaa kaikkien asetusten tehdasarvot.

- 1 Valitse  > **JÄRJESTELMÄ** > **NOLLAA**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot valitsemalla **ASETUKSET**.
 - Voit nollata ja poistaa kaikki laitteeseen tallennetut käyttäjätiedot valitsemalla **ALUSTA TALLENNUSTILA**.
 - Voit poistaa kaikki käyttäjätiedot ja palauttaa kaikkien asetusten oletusarvot valitsemalla **TEHDASNOLLAUS**.

Lisätietojen saaminen

Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.

- Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita, artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.

¹ *Laitte kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyyseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

Hakemisto

A

akku 7
lataaminen 2
aseprofiili 2
asetukset 6

G

Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 6

H

hajoamisasteen pisteet 4
historia, lähettäminen tietokoneeseen 6

J

järjestelmäasetukset 6

K

kolmijalka 1
asentaminen 1
säätäminen 2
kosketusnäyttö 1
kosketusnäytön puhdistaminen 7

L

laite
huolto 6
puhdistaminen 6
laitteen asetusten nollaaminen 7
laitteen mukauttaminen 6
laitteen puhdistaminen 7
laukusanalyysi 4
lisävarusteet 7
lämpötila 7

M

mittayksiköt 6

N

näyttö 6
näyttöasetukset 3

O

ohjelmisto, päivittäminen 6

P

painikkeet 1
pariliitos, älypuhelin 6
pelitilat 2
puhdistaminen, laite 7

S

sovellukset 6
älypuhelin 6

T

tekniset tiedot 7
tiedot
siirtäminen 6
tallentaminen 6
tietojen tallentaminen 6
tietokone, yhdistäminen 6
trap-ammunta 3
lopettaminen 4
tulokortti 4, 5
tarkasteleminen 6

U

Upland-harjoittelutila 3
asento 3

V

valikko 1
vesitiiviys 7
vianmääritys 7
virtapainike 2

Ä

älypuhelin 6
pariliitos 6

