


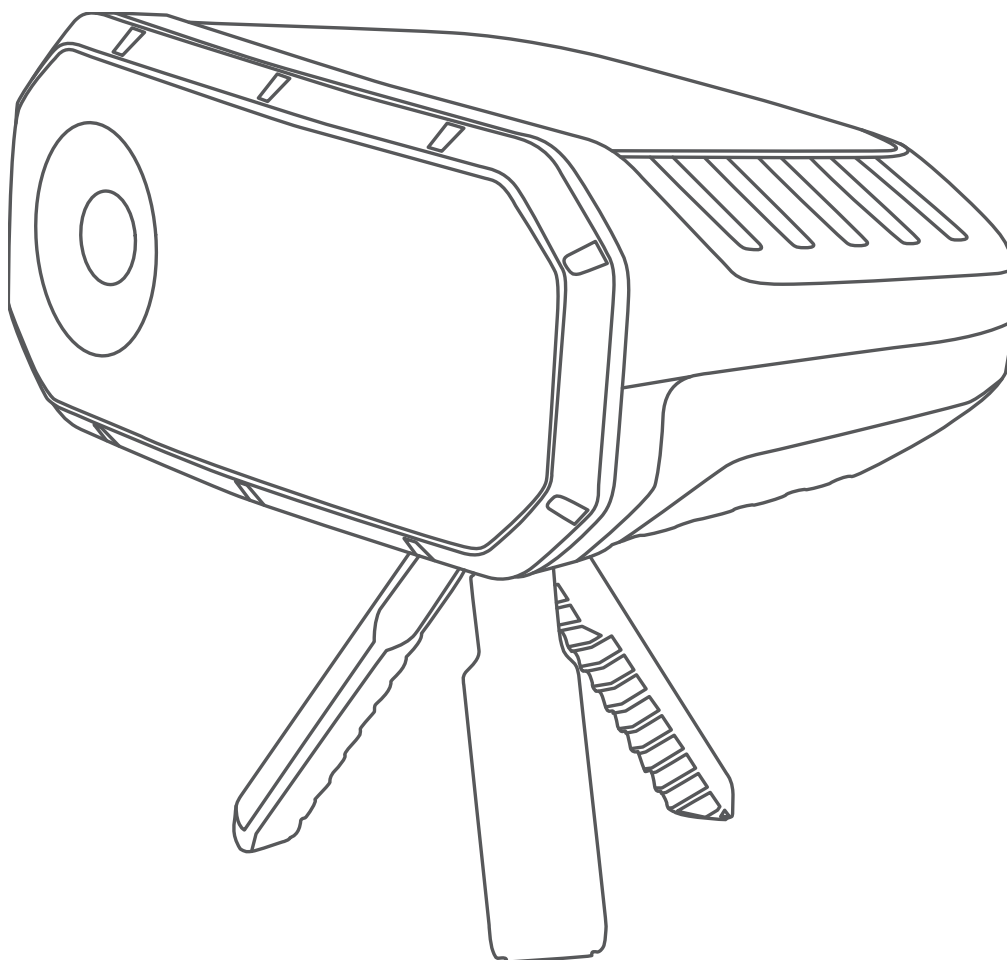

XERO® S1

Korisnički priručnik

© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Connect™, Garmin Express™ i Xero® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Mac® zaštitni je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i ostalim državama. Windows® zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.

Sadržaj

Početak rada	1
Pregled uređaja	1
Prilagođavanje tronošca	1
Postavljanje tronošca	1
Prilagođavanje kuta tronošca	2
Punjenje uređaja	2
Uključivanje uređaja	2
Dodavanje profila puške	2
Aktiviranje profila puške	2
Načini trap igre	2
Pokretanje sesije trapa	3
Načini prikaza	3
Promjena stanice gađanja	3
Način treninga za lov na gorske ptice	3
Postavljanje uređaja za trening za lov na gorske ptice	3
Pokretanje treninga za lov na gorske ptice	3
Analiza hitca	4
Vrijeme reakcije	4
Dodavanje hitca	4
Promjena rezultata	4
Ponovno gađanje	4
Završavanje runde	4
Rezultati	4
Rezultat faktora loma	4
Kartice s rezultatima	4
Sažetak preciznosti	5
Vrijeme reakcije i brzina hitca	5
Kut mete	5
Faktor lova na gorske ptice	5
Aplikacija Xero S	6
Uparivanje pametnog telefona	6
Prilagođavanje vašeg uređaja	6
Postavke uređaja	6
Postavke sustava	6
Informacije o uređaju	6
Nadogradnja proizvoda	6
Priključivanje uređaja na računalo	6
Prikaz kartica s rezultatima, slika i animacija na računalu	6
Postupanje s uređajem	7
Čišćenje vanjskog kućišta	7
Čišćenje dodirnog zaslona	7
Čišćenje objektiva kamere	7
Specifikacije	7
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci	7
Rješavanje problema	7
Uređaj prikazuje netočne udaljenosti	7
Ponovno postavljanje podataka i postavki	7
Dodatne informacije	7
Indeks	8

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

Ovaj je uređaj namijenjen kao rješenje za točno ciljanje i pri tome se koristi isključivo kalibriranim mjerenjima trenutnih uvjeta. Ovisno o okolini, uvjeti se mogu brzo mijenjati. Promjene uvjeta u okolini, kao što su naleti vjetra ili vjetar na donjem dijelu putanje, mogu utjecati na preciznost gađanja. Rješenja za ciljanje samo su prijedlozi temeljeni na podacima koje ste unijeli u uređaj. Radi sigurnosti uvijek imajte na umu marginu pogreške uslijed promjene uvjeta i pogrešaka u očitavanju.

Prije upotrebe vatrenog oružja uvijek provjerite opremu. Snosite odgovornost za razumijevanje primjenjivih propisa za upotrebu vatrenog oružja te za postupanje u skladu s tim propisima.

Prije pucanja uvijek dobro proučite metu i što se nalazi iza nje. Ako ne uzmete u obzir okolinu u kojoj pucate, može doći do imovinske štete, ozljeda ili smrtnih posljedica.

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

Uređaj za treniranje trapa Xero S1 pomaže vam u poboljšanju rezultata u trapu praćenjem gline mete i hitca kombinacijom senzora. Uređaj može pratiti narančaste, zelene i ružičaste mete veličina 108 mm i 110 mm. Druge veličine i boje nisu podržane.

NAPOMENA: Ovaj je uređaj namijenjen za praćenje jedne po jedne mete i jednog po jednog hitca. Dvostruki trap i igre trapa u kojima su dopušteni višestruki hitci nisu podržani.

Pregled uređaja




① Gumb napajanja	Pritisnite kako biste uključili uređaj. Držite tipku kako biste isključili uređaj.
② Mikro-USB priključak za napajanje i prijenos podataka (ispod zaštitnog poklopca)	Povežite priloženi USB kabel za punjenje uređaja ili prijenos podataka s pomoću računala.

③ Zaslon osjetljiv na dodir	Povucite prstom za kretanje kroz funkcije, zaslon s podacima i izbornike. Dodirnite za odabir.
④ Zaštitna navlaka	Uklonite prije upotrebe uređaja. Ponovo postavite kada se uređaj ne upotrebljava.

Prilagođavanje tronošca

Kontrole za prilagođavanje tronošca nalaze se na donjoj strani uređaja Xero S1.

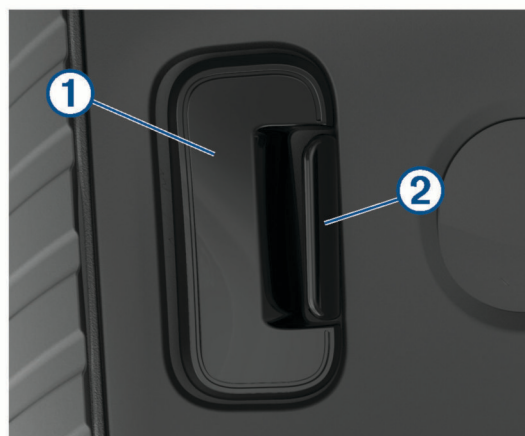

① Gumb za prilagođavanje tronošca	Prilagođava kut uređaja Xero S1 na kuglastom nosaču
② Ručica za otpuštanje tronošca	Otvora utor za postavljanje ili uklanjanje kuglastog nosača

Postavljanje tronošca

1 Pričvrstite kuglasti nosač za tronožac ① na sklop tronošca ②.



NAPOMENA: Trebali biste zategnuti kuglasti nosač za tronožac kako se ne bi pomicao tijekom upotrebe. Kuglasti nosač ima veličinu navoja od 1/4"-20 i kompatibilan je s većinom tronožaca. Za najbolji učinak nemojte podizati uređaj iznad visine struka ili ukupne visine od 1,2 m (4 stope).

2 Pritisnite ručicu za otpuštanje tronošca do kraja i držite je ③.



- 3 Dok pritisćete ručicu za otpuštanje tronošca, umetnite kuglasti nosač za tronožac u utor ④.

NAPOMENA: Kuglasti nosač trebao bi s lakoćom ući u utor. Ako se umetanje odvija teško, provjerite je li ručica za otpuštanje tronošca do kraja pritisnuta.

Prilagođavanje kuta tronošca

Možete prilagoditi kut uređaja na kuglastom nosaču da biste ga poravnali s metom.

- 1 Dok držite gumb za prilagođavanje tronošca ①, nakrenite uređaj.



- 2 Otpustite gumb za prilagođavanje tronošca da biste postavili položaj.

Punjenje uređaja

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

NAPOMENA: Uređaj se neće puniti kad se nalazi izvan dopuštenog raspona temperature (*Specifikacije, stranica 7*).

- 1 Podignite zaštitni poklopac ①.



- 2 Priključite manji kraj kabela za napajanje u USB priključak ② na uređaju.
- 3 Drugi kraj kabela za napajanje priključite u isporučeni AC adapter za napajanje.
- 4 Priključite AC adapter za napajanje u standardnu zidnu utičnicu.
- 5 Napunite uređaj do kraja.

NAPOMENA: Potpuno punjenje može potrajati do 3 sati.

Uključivanje uređaja

Pritisnite **POWER**.

Prilikom prvog uključivanja uređaja morate slijediti upute na zaslonu za dovršavanje postupka postavljanja.

Dodavanje profila puške

Uređaj upotrebljava profile puške za svaku sesiju gađanja. Profil puške koji unesete trebao bi se podudarati s vatrenim oružjem kojim se koristite za svaku sesiju. Možete dodati do 10 profila puške.

- 1 Odaberite > **PROFILI PUŠKE** > **DODAVANJE PROFILA**.
- 2 Odaberite polje da biste unijeli informacije o vatrenom oružju.
- 3 Odaberite .

Aktiviranje profila puške

Za aktiviranje profila puške prvo ga morate dodati (*Dodavanje profila puške, stranica 2*).

- 1 Odaberite > **PROFILI PUŠKE**.
- 2 Odaberite profil.
- 3 Odaberite **AKTIVACIJA**.

Načini trap igre

Uređaj sadržava različite načine trap igre kako biste mogli odabrati igru koja vam najviše odgovara.

VJEŽBA: Način vježbe omogućuje vam gađanje standardne runde američkog trapa ili prilagođene vježbe. Prilagođena vježba omogućuje vam upotrebu uređaja s bilo kojom kombinacijom stanica. Svaka runda sastoji se od 25 hitaca. Povratne informacije pružaju se nakon svakog hitca.

LIGA: Način lige sastoji se od standardne runde američkog trapa. Strijelci pucaju pet hitaca s pet stanica. Možete odabrati povratne informacije u stvarnom vremenu ili upotrebljavati uređaj za bilježenje rezultata. Kada je uređaj konfiguriran samo za bilježenje rezultata, svaki hitac bilježi se za pregled na kraju runde.

TURNIR: Možete prilagoditi način turnira da biste gađali s pravilima vlastitog turnira. Ako je potrebno, možete postaviti način prikaza za prikaz povratnih informacija tek kada runda završi.


NAPOMENA: Ovaj proizvod nije namijenjen za dvostruki trap ili igre koje omogućuju više hitaca za svaku metu.

Pokretanje sesije trapa

- 1 Postavite uređaj izravno ispred sebe na stanici za gađanje.



- 2 Stanite izravno iza uređaja Xero S1 s prednjom nogom ne dalje od 46 cm (18 in.) od uređaja.
- 3 Odaberite **NAČIN ZA ZAMKARENJE**.
- 4 Odaberite način trap igre (*Načini trap igre, stranica 2*).
- 5 Ako je potrebno, odaberite podatkovno polje da biste promijenili informacije o sesiji gađanja.
SAVJET: Informacije unesene u zaslon postavki koriste se za kalibraciju uređaja za sesiju gađanja. Trebali biste provjeriti jesu li sve informacije točne.
- 6 Odaberite ✓.
- 7 Odaberite trenutačnu stanicu i odaberite ✓.
- 8 Poravnajte uređaj tako da vrh strelice ① bude postavljen iznad rova ②.

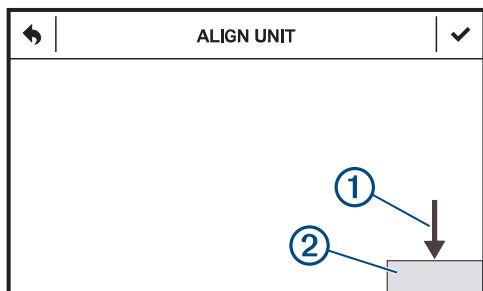

NAPOMENA: Strelica i rov mogu se pojaviti na različitim položajima ovisno o stanici s koje pucate. Trebate potvrditi da je vrh prozora za poravnanje poravnat s gornjim rubom rova.

- 9 Odaberite ✓.
- 10 Kada se pojavi obavijest **SPREMNO**, započnite sesiju gađanja.

NAPOMENA: Uređaj neće otkriti hitac dok obavijest **SPREMNO** ne bude prikazana na zaslonu. Uvijek biste trebali potvrditi da je uređaj spreman prije nego što ispalite hitac.

Nakon pet hitaca pojavit će se poruka da promijenite stanicu za gađanje. Slijedite upute na zaslonu da biste postavili uređaj na drugoj stanici za gađanje.

Načini prikaza

Načinima prikaza konfigurira se način na koji uređaj prikazuje informacije između hitaca. Kada započnete sesiju gađanja, odaberite NAČIN PRIKAZA.

POTPUNE POJEDINOSTI: Omogućuje uređaju bilježenje rezultata i prikaz informacija analize hitca nakon svakog hitca.

REZULTATI OVE RUNDE: Omogućuje uređaju bilježenje rezultata, ali ne prikazuje informacije analize hitca između hitaca.

CRNA KUTIJA: Onemogućuje prikaz rezultata i informacija analize hitca između hitaca. Možete pregledati svoju karticu s rezultatima tek nakon što runda završi.

Promjena stanice gađanja

Ako je potrebno, možete ručno mijenjati stanice.

- 1 Tijekom sesije gađanja odaberite .
- 2 Odaberite stanicu i odaberite ✓.
- 3 Slijedite upute na zaslonu da biste poravnali uređaj za stanicu gađanja.

Način treninga za lov na gorske ptice

Način treninga za lov na gorske ptice omogućuje vam vježbanje vještina s kompatibilnim izbacivačem meta u okruženjima izvan polja za trap. Standardna runda gađanja za lov na gorske ptice sastoji se od 25 meta. Do šestoro strijelaca može se natjecati u pojedinačnoj rundi lova na gorske ptice. Svaki strijelac mora stajati iza uređaja Xero S1 prilikom pucanja.


Postavljanje uređaja za trening za lov na gorske ptice

⚠ UPOZORENJE

Nikada nemojte stajati ispred položaja za pucanje kada rukujete ovim uređajem ili izbacivačem meta. Prije pucanja uvijek dobro proučite metu i što se nalazi iza nje. Ako ne uzmete u obzir okolinu u kojoj pucate, može doći do imovinske štete, ozljeda ili smrtnih posljedica.

Upotrebljavajte način treninga za lov na gorske ptice samo uz elektronički izbacivač meta na daljinsko upravljanje. Kompatibilni izbacivači meta moraju moći svaki put izbacivati mete dosljednom putanjom. Ovaj uređaj ne podržava ručne ili ručno upravljane izbacivače.

- 1 Postavite izbacivač meta tako da dosljedno izbacuje mete u područje koje je sigurno za pucanje.
- 2 Postavite svoj uređaj Xero S1 1,5 m (5 ft) od izbacivača meta na položaj od 7 sati ① ili 5 sati ②.

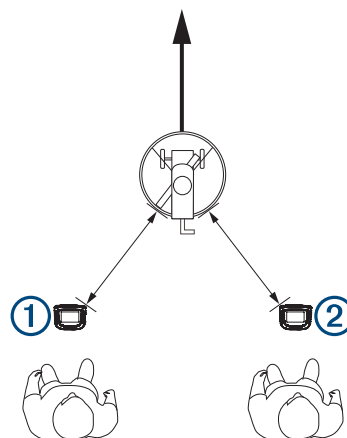


- 3 Stanite izravno iza uređaja Xero S1 s prednjom nogom ne dalje od 46 cm (18 in) od uređaja.

Pokretanje treninga za lov na gorske ptice

- 1 Odaberite **NAČIN ZA LOV NA GORSKE PTICE**.
- 2 Odaberite broj strijelaca.
- 3 Odaberite vlasnika uređaja i odaberite ✓.

NAPOMENA: Uređaj sprema podatke samo za vlasnika uređaja u aplikaciju Xero i memoriju uređaja.

- 4 Ako je potrebno, odaberite podatkovno polje da biste promijenili informacije o sesiji gađanja.
- SAVJET:** Informacije unesene u zaslon postavki koriste se za kalibraciju uređaja za sesiju gađanja. Trebali biste provjeriti jesu li sve informacije točne.
- 5 Odaberite ✓.
- 6 Postavite uređaj za trening za lov na gorske ptice (*Postavljanje uređaja za trening za lov na gorske ptice, stranica 3*) i odaberite ✓.
- 7 Provjerite je li uređaj na ravnoj površini i potvrdite da izbacivač meta nije vidljiv na zaslonu, a zatim odaberite ✓.
- 8 Ispucajte testnu metu da biste potvrdili da je glinena meta vidljiva na zaslonu tijekom čitavog leta i odaberite ✓.
- 9 Ispucajte testnu metu i pratite gdje se glinena meta ① prvi put pojavi na zaslonu.

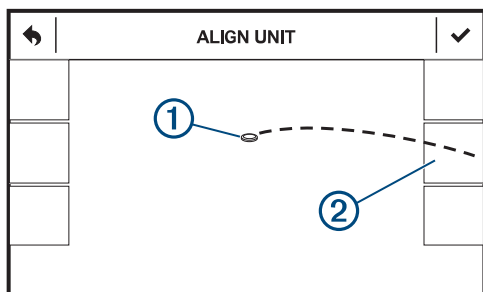

- 10 Odaberite područje na rubu zaslona ② gdje meta uđe u polje prikaza.

NAPOMENA: Ako meta ne prođe kroz jedno od područja koja se mogu odabrati, podesite kut uređaja dok to ne ispravite.

- 11 Odaberite ✓.
 - 12 Kada se pojavi obavijest **SPREMNO**, započnite sesiju gađanja.
- NAPOMENA:** Uređaj neće otkriti hitac dok obavijest **SPREMNO** ne bude prikazana na zaslonu. Uvijek biste trebali potvrditi da je uređaj spreman prije nego što ispalite hitac.

Analiza hitca

Nakon svakog hitca uređaj vam prikazuje njegovu analizu. Možete upotrijebiti te informacije za poboljšanje vlastite preciznosti i dosljednosti. Zaslon analize prikazuje lokaciju središta uzorka hitaca. Veličina uzorka hitaca može se razlikovati ovisno o vatrenom oružju i promjeru suženja cijevi.



- | | |
|---|--|
| ① | Lokacija središta uzorka hitaca u odnosu na metu |
| ② | Udaljenost od mete do središta uzorka hitaca |

③	Smjer uzorka hitaca u odnosu na metu
④	Udaljenost mete u trenutku u kojem je slomljena
⑤	Broj pogođenih meta od ukupnog broja hitaca
⑥	Informacije o stanici (način trapa) ili broj strijelca (način treninga za lov na gorske ptice)

Vrijeme reakcije

Uređaj nakon svakog hitca bilježi vaše vrijeme reakcije. Vrijeme reakcije mjeri se kao količina vremena koju meta provede u zraku prije nego što ispalite hitac. S pomoću ovih informacija možete odrediti najuspješniji trenutak za hitac. Statistiku o vremenu reakcije možete pregledati nakon svake runde (*Vrijeme reakcije i brzina hitca, stranica 5*).

Dodavanje hitca

Možete ručno dodati hitac ako ga uređaj nije otkrio. Uređaj ne bilježi podatke o položaju za dodane hitce.

- 1 Odaberite ✎ > **DODAJ HITAC**.
- 2 Odaberite rezultat.

Promjena rezultata

Možete urediti posljednji hitac ako je netočno otkriven.

- 1 Odaberite ✎ > **PROMJENA REZULTATA**.
- 2 Odaberite rezultat (*Rezultat faktora loma, stranica 4*).

Ponovno gađanje

Ako je potrebno, možete ponoviti svoj posljednji hitac. To može biti korisno ako je došlo do pogreške izbacivača meta.

- 1 Odaberite ✎ > **PONOVO IZVOĐENJE ZADNJEG HITCA**.
- 2 Kada se pojavi obavijest **SPREMNO**, ispalite hitac.

Završavanje runde

- 1 Odaberite ✎ > **ZAVRŠI RUNDU**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pauziranje runde odaberite **PAUZA**.
 - Za kraj runde odaberite **ZAVRŠI**.

Rezultati

Rezultat faktora loma


Svaki vaš hitac dobiva bodovnu vrijednost ovisno o tome koliko je glinena meta dobro pogođena. Možete dobiti do 100 bodova za svaku rundu od 25 hitaca.

Vrijednost za trap	Bodovna vrijednost
SMRSKANO	4
ČISTI POGODAK	3
KRHOTINA	1
PROMAŠAJ	0

Vrijednost za trening za lov na gorske ptice	Bodovna vrijednost
ČISTI POGODAK	4
PREVIŠE SAČME	3
RANA	1
PROMAŠAJ	0

Kartice s rezultatima

Karticu s rezultatima možete pregledati na kraju svake runde. Kartice s rezultatima automatski se spremaju u memoriju uređaja. Možete odabrati ▼ za prikaz dodatnih informacija o rundi.

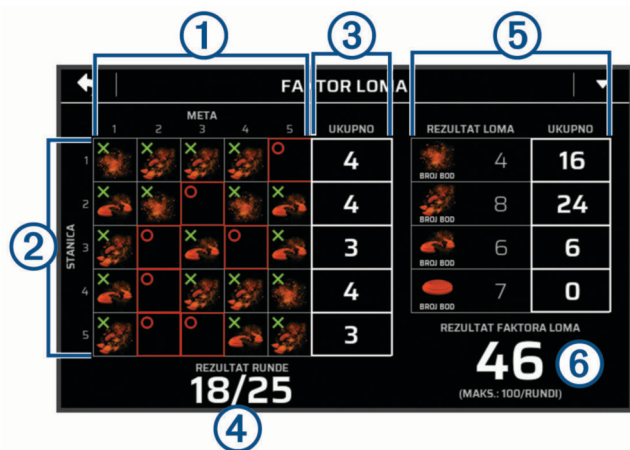

①	Mete
②	Stanice
③	Ukupan broj pogođenih meta po stanici
④	Rezultat runde
⑤	Distribucija rezultata
⑥	Rezultat faktora loma

Pregledavanje spremljenih kartica s rezultatima

1 Iz glavnog izbornika odaberite ↺.

2 Odaberite karticu s rezultatima.

Sažetak preciznosti

Kada pregledavate karticu s rezultatima, možete odabrati ▼ za prikaz sažetka preciznosti runde. Sažetak preciznosti prikazuje udaljenost i smjer svakog hitca u odnosu na glinenu metu. Možete upotrijebiti te informacije za pregled trendova ciljanja tijekom svake runde.




①	Pokazuje je li hitac bio pogodak ili promašaj
②	Kut uzorka hitaca u odnosu na glinenu metu
③	Udaljenost središta uzorka hitaca od središta glinene mete
④	Grafički prikaz svakog hitca u odnosu na glinenu metu
⑤	Apsolutna prosječna udaljenost hitca u odnosu na glinenu metu prilikom pogotka ili promašaja
⑥	Apsolutna prosječna udaljenost svih hitaca u odnosu na glinenu metu za čitavu rundu
⑦	Grafički prikaz svih hitaca u odnosu na glinenu metu za čitavu rundu

Vrijeme reakcije i brzina hitca

Kada pregledavate svoju karticu s rezultatima, možete odabrati ▼ za prikaz informacija o vremenu reakcije i brzini hitca za


rundu. Ove informacije možete iskoristiti za uvid u uspjeh reakcije u različito vrijeme.

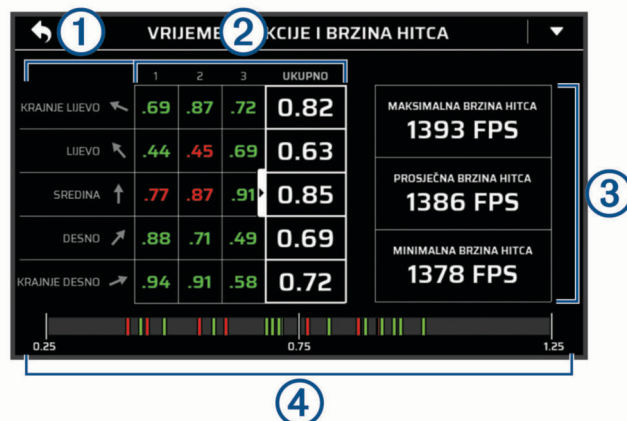

①	Kut mete
②	Vrijeme reakcije
③	Maksimalna, prosječna i minimalna zabilježena brzina hitca
④	Grafički prikaz pogodaka i promašaja s različitim vremenima reakcije

Kut mete


Kada pregledavate svoju karticu s rezultatima, možete odabrati ▼ za prikaz informacija o kutu mete za svaku rundu. Možete upotrijebiti te informacije za prikaz vlastitih trendova preciznosti i uspjeha kada se meta izbacuje pri različitim kutovima.

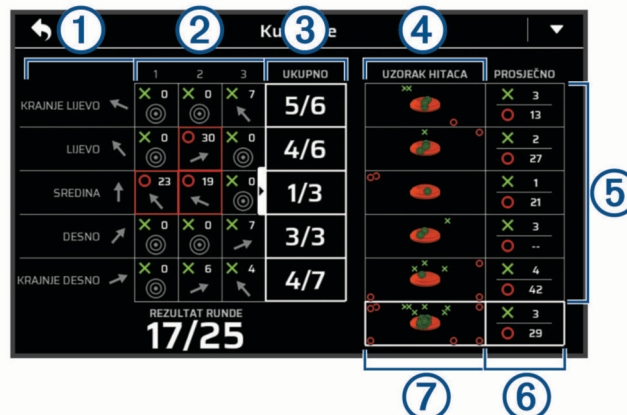

①	Kut mete
②	Pogođene ili promašene mete pri različitim kutovima. Možete dodirnuti mrežu za prikaz dodatnih hitaca, ako je to dostupno
③	Broj pogodaka od ukupnog broja meta pri svakom kutu
④	Grafički prikaz svakog hitca u odnosu na glinenu metu
⑤	Apsolutna prosječna udaljenost hitca u odnosu na glinenu metu prilikom pogotka ili promašaja
⑥	Apsolutna prosječna udaljenost svih hitaca u odnosu na glinenu metu za čitavu rundu
⑦	Grafički prikaz svih hitaca u odnosu na glinenu metu za čitavu rundu

Faktor lova na gorske ptice

Kada pregledavate karticu s rezultatima nakon treninga za lov na gorske ptice, možete odabrati ▼ za prikaz informacija o faktoru lova na gorske ptice za svaku rundu. Faktor lova na gorske ptice prikazuje vaše pogotke ili promašaje na različitim udaljenostima. Možete upotrijebiti te informacije da biste pronašli optimalnu udaljenost za lov na gorske ptice na temelju trendova preciznosti.

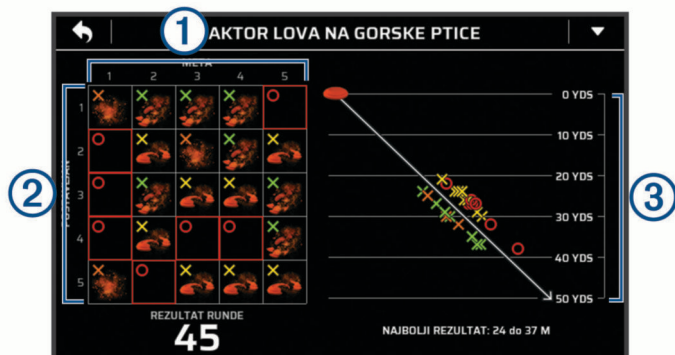

①	Broj mete
②	Broj seta
③	Grafikon pogodaka ili promašaja pri različitim udaljenostima

Aplikacija Xero S

Aplikacija Xero S sprema informacije iz svake runde za povijesni pregled i statističku analizu. Aplikaciju Xero S možete preuzeti iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu.

Uparivanje pametnog telefona

Da biste mogli upotrebljavati funkcije povezivanja na uređaju Xero S1, uređaj mora biti izravno uparen putem aplikacije Xero S umjesto iz Bluetooth® postavki na vašem pametnom telefonu.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i otvorite aplikaciju Xero S.
- 2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- 3 Na uređaju Xero S1 odaberite > **TELEFON**.
- 4 Provjerite je li prekidač postavljen na **UKLJUČENO**.
- 5 U aplikaciji Xero S odaberite i slijedite upute na zaslonu.

Prilagođavanje vašeg uređaja

Postavke uređaja

U glavnom izborniku odaberite .

PROFILI PUŠKE: Podešavanje prilagođenih profila za vatreno oružje i streljivo (*Dodavanje profila puške, stranica 2*).

TELEFON: Podešavanje opcija za uparivanje uređaja s kompatibilnim telefonom i Xero aplikacijom (*Uparivanje pametnog telefona, stranica 6*).

ISTEK VREMENA ZASLONA: Podešavanje proteklog vremena prije isključivanja zaslona.

SVJETLINA: Podešavanje svjetline zaslona.

LED INDIKATOR: Omogućava ili onemogućava LED status smješten ispod zaslona uređaja.

SPREMI SLIKU METE NAKON HITCA: Omogućava da uređaj snimi sliku glinene mete nakon otkrivanja hitca.

SPREMI ANIMACIJU METE: Omogućava da uređaj spremi animaciju glinene mete nakon otkrivanja hitca (*Prikaz kartica s rezultatima, slika i animacija na računalu, stranica 6*).

PONOVNO POSTAVLJANJE UREĐAJA ZA DRUGOG KORISNIKA: Ponovno postavljanje uređaja na zadane postavke i brisanje svih kartica s rezultatima.

SUSTAV: Postavljanje preferencija sustava (*Postavke sustava, stranica 6*).

Postavke sustava

U glavnom izborniku odaberite > **SUSTAV**.

DATUM I VRIJEME: Podešavanje opcija datuma i vremena.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE: Podešavanje automatskog isključivanja uređaja nakon pet minuta neaktivnosti.

JEZIK: Postavljanje jezika uređaja.

JEDINICE: Postavljanje mjernih jedinica (*Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 6*).

PONOVNO POSTAVI: Postavljanje opcija za ponovno postavljanje postavki uređaja, brisanje kartica s rezultatima, formatiranje memorije uređaja ili vraćanje uređaja na tvorničke postavke (*Ponovno postavljanje podataka i postavki, stranica 7*).

PRAVNE INFORMACIJE: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

O UREĐAJU: Prikazuje tehničke informacije o uređaju.

Mijenjanje mjernih jedinica

Možete prilagoditi mjerne jedinice koje se prikazuju na uređaju.

1 Odaberite > **SUSTAV** > **JEDINICE**.

2 Odaberite sustav za mjerenje.

Informacije o uređaju

Nadogradnja proizvoda

Na računalu instalirajte Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin® uređaje:

- Nadogradnja softvera
- Registracija proizvoda

Priključivanje uređaja na računalu

OBAVIJEST

Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na računalu temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i okolno područje.

- 1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
- 2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak.
- 3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.

Uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon u opciji Moje računalo na računalima sa sustavom Windows® i kao instalirana jedinica na računalima sa sustavom Mac®.

Prikaz kartica s rezultatima, slika i animacija na računalu

Prije nego što budete mogli bilježiti slike i animacije nakon hitca, najprije morate omogućiti da uređaj sprema slike i animacije (*Postavke uređaja, stranica 6*).

- 1 Povežite uređaj sa svojim računalom s pomoću isporučenog USB kabela (*Priključivanje uređaja na računalu, stranica 6*).
- 2 Otvorite disk uređaja.
- 3 Otvorite **Garmin > Results**.
- 4 Otvorite mapu s datumom sesije gađanja u nazivu.
- 5 Otvorite mapu s brojem runde koju želite pregledati u nazivu.
- 6 Ako je potrebno, otvorite mapu s vašim brojem strijelca u nazivu (samo za način za lov na gorske ptice).
- 7 Otvorite sliku, animaciju ili karticu s rezultatima za prikaz na računalu.

NAPOMENA: Slike se spremaju u PNG formatu. Animacije se spremaju u GIF formatu. Kartice s rezultatima spremaju se u BMP formatu.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i površine.

Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje USB priključka.

Izbjegavajte snažne udarce i grubo rukovanje jer to može skratiti vijek trajanja proizvoda.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Čišćenje objektiva kamere

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

Treba biste redovito čistiti objektiv kamere kako na njemu ne bi bilo prljavštine i ostataka.

- 1 Obrišite objektiv krpom za objektiv koja ne stvara ogrebotine, po želji navlaženom izopropilnim alkoholom.
- 2 Neka se objektiv suši na zraku.

Specifikacije

Vrsta baterije	Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Bežična frekvencija / protokol	2,4 GHz pri -0,74 dBm nominalno 24 GHz pri 19,51 dBm nominalno
Raspon radne temperature	Od 0 ° do 60 °C (od 32 ° do 140 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 7 ° do 43 °C (od 45 ° do 109 °F)
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **SUSTAV**.
- 3 Odaberite **PRAVNE INFORMACIJE**.

Rješavanje problema

Uređaj prikazuje netočne udaljenosti

- Kada upotrebljavate način trapa, potvrdite da se nijedan dio izbacivača meta ne pruža iznad prozora za poravnanje.
- Kada upotrebljavate način lova na gorske ptice, potvrdite da nijedan dio izbacivača meta nije vidljiv na zaslonu uređaja.
- Provjerite je li glinena meta vidljiva na zaslonu tijekom čitave putanje leta.
- Provjerite ima li prepreka ispred uređaja koje bi mogle ometati bežične frekvencije, poput visoke trave ili grana.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

Uređaj nudi nekoliko opcija za brisanje korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti.

- 1 Odaberite  > **SUSTAV** > **PONOVNO POSTAVI**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za ponovno postavljanje svih postavki na zadane vrijednosti odaberite **POSTAVKE**.
 - Za formatiranje i brisanje svih korisničkih podataka spremljenih na uređaju odaberite **FORMATIRANJE MEMORIJE**.
 - Za brisanje svih korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite **PONOVNO POSTAVLJANJE TVORNIČKIH POSTAVKI**.

Dodatne informacije

Dodatne informacije o ovom proizvodu potražite na web-mjestu tvrtke Garmin.

- Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite na web-mjestu support.garmin.com.
- Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim dijelovima.

A

analiza hitca 4
aplikacije 6
pametni telefon 6

B

baterija 7
punjenje 2

Č

čišćenje, uređaj 7
čišćenje dodirnog zaslona 7
čišćenje uređaja 7

G

gađanje trapa 3
završetak 4
Garmin Express, nadogradnja softvera 6

I

izbornik 1

K

kartica s rezultatima 4, 5
prikaz 6

M

mjerne jedinice 6

N

način treninga za lov na gorske ptice 3
položaj 3
načini igre 2

O

Oprema 7

P

pametni telefon 6
uparivanje 6
podaci
prijenos 6
spremanje 6
ponovno postavljanje uređaja 7
postavke 6
postavke sustava 6
postavke zaslona 3
prilagođavanje uređaja 6
profil puške 2

R

računalo, povezivanje 6
rezultat faktora loma 4
rješavanje problema 7

S

softver, nadogradnja 6
specifikacije 7
spremanje podataka 6
stari podaci, slanje na računalo 6

T

temperatura 7
tipka napajanja 2
tipke 1
tronožac 1
prilagođavanje 2
umetanje 1

U

uparivanje, pametni telefon 6
uređaj
čišćenje 7
postupanje 7

V

vodootpornost 7

Z

zaslon 6

