


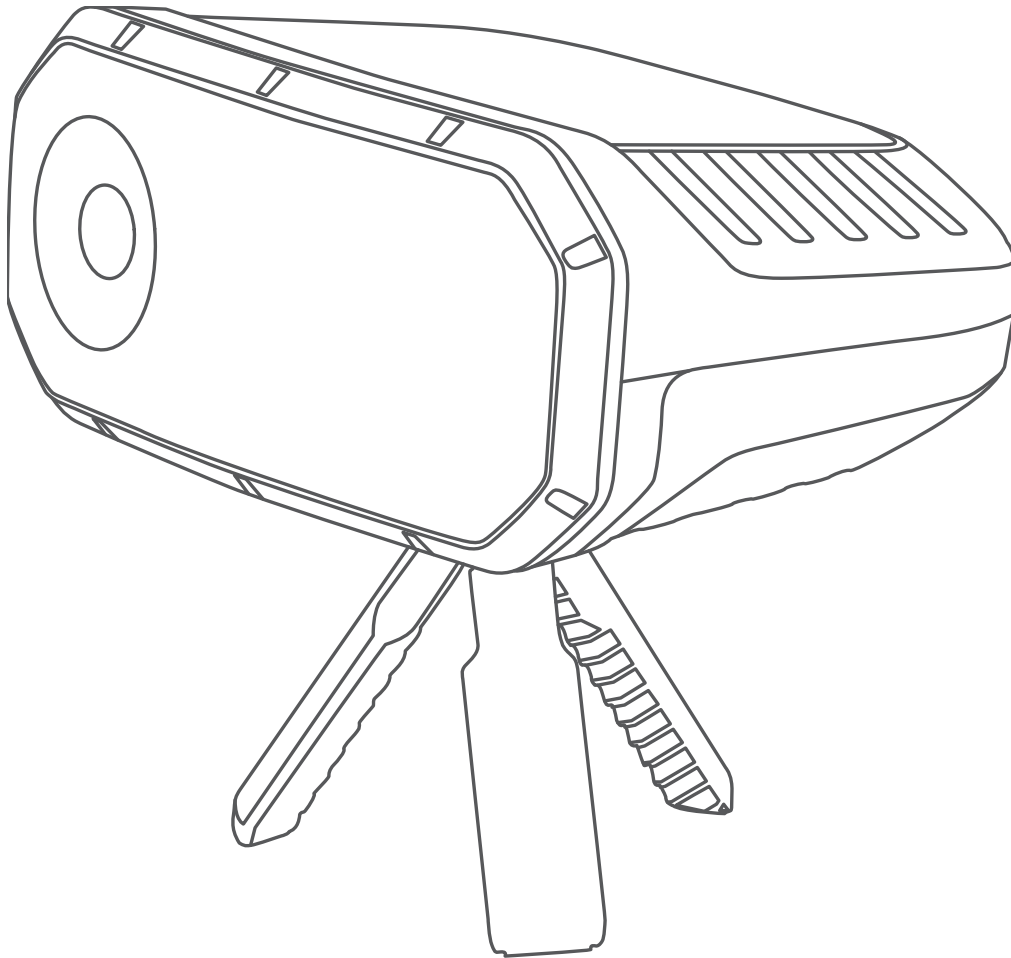

XERO® S1

Brukerveiledning

© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Xero® er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

BLUETOOTH® ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Mac® er et varemerke for Apple Inc, registrert i USA og andre land. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Innholdsfortegnelse

Startveiledning	1
Oversikt over enheten	1
Stativjustering	1
Montere stativet	1
Justere stativvinkelen	2
Lade enheten	2
Slå på enheten	2
Legge til en våpenprofil	2
Aktivere en våpenprofil	2
Modi for leirdueskyting	2
Starte en økt med leirdueskyting	2
Visningsmodi	3
Bytte standplass	3
Innlandstreningssmodus	3
Plassere enheten for innlandstrening	3
Starte en innlandstrening	3
Skuddanalyse	4
Reaksjonstid	4
Legge til skudd	4
Endre score	4
Skyte på nytt	4
AVSLUTTE EN RUNDE	4
Poengsummer	4
Treffaktorscore	4
Scorekort	4
Nøyaktighetssammendrag	5
Reaksjonstid og skuddhastighet	5
Leirduevinkel	5
Innlandsfaktor	5
Xero S-appen	6
Parkoble smarttelefonen	6
Tilpasse enheten	6
Enhetsinnstillinger	6
Systeminnstillinger	6
Informasjon om enheten	6
Produktoppdateringer	6
Koble enheten til datamaskinen	6
Vise scorekort, bilder og animasjoner på en datamaskin	6
Ta vare på enheten	6
Rengjøre enhetens utside	6
Rengjøre berøringsskjermen	7
Rengjøre kameralinsen	7
Spesifikasjoner	7
Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten	7
Feilsøking	7
Enheten viser feil avstander	7
Nullstille data og innstillinger	7
Få mer informasjon	7
Indeks	8

Startveiledning

⚠ ADVARSEL

Denne enheten er ment å gi nøyaktige sikteløsninger kun basert på kalibrerte målinger av gjeldende forhold. Forholdene kan endres raskt avhengig av miljøet. Endringer i miljøforholdene, for eksempel vindkast, kan påvirke skuddets nøyaktighet. Sikteløsninger er bare forslag basert på inndataene til enheten. Tillat alltid en sikkerhetsmargin for endrede forhold og avlesningsfeil.

Kontroller alltid utstyret før du bruker et skytevåpen. Du er ansvarlig for å forstå og følge alle gjeldende regler for bruk av skytevåpen.

Ha alltid en forståelse av målet ditt og hva som ligger bak det, før du avfyrer et skudd. Hvis du ikke tar hensyn til omgivelsene dine når du skyter, kan det føre til skade på eiendom, personskade eller død.

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Xero S1-treningsenheten til leirdueskyting hjelper deg med å forbedre leirdueskytingen din ved å spore en leirdue og skuddet ditt med en kombinasjon av sensorer. Enheten kan spore oransje, grønne og rosa leirduer på både 108 og 110 mm. Andre størrelser og farger støttes ikke.

MERK: Denne enheten er laget for å spore én leirdue og ett skudd om gangen. Skeetskyting og leirdueskyting som tillater flere skudd, støttes ikke.

Oversikt over enheten




① Av/på-knapp	Trykk for å slå på enheten. Hold inne for å slå av enheten.
② Mikro-USB-port til strøm og data (under gummihette)	Koble til den medfølgende USB-kabelen for å lade enheten eller overføre data ved hjelp av datamaskinen din.

③ Berøringsskjerm	Sveip for å bla gjennom funksjoner, dataskjerm-bilder og menyer. Trykk for å velge.
④ Beskyttende deksel	Ta av dekelet før du bruker enheten. Sett det tilbake på plass når enheten ikke er i bruk.

Stativjustering

Kontrollene for stativjustering er plassert på undersiden av Xero S1-enheten.

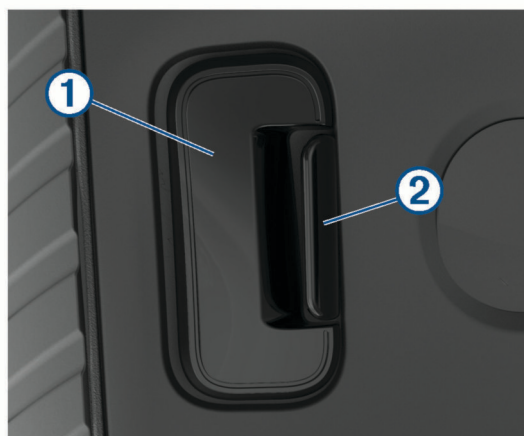

① Knapp for stativjustering	Justerer vinkelen på Xero S1-enheten på stativkulefestet
② Utløspak for stativ	Åpner sokkelen for å montere eller fjerne stativkulefestet

Montere stativet

1 Skru fast stativkulefestet ① på stativet ②.



MERK: Du bør stramme stativkulefestet slik at det ikke beveger seg under bruk. Stativkulefestet bruker gjengestørrelse 1/4"-20 og er kompatibelt med de fleste stativer. Ikke hev enheten over midjehøyde eller en totalhøyde på 1,2 m (4 fot) for å få best mulig ytelse.

2 Trykk utløerspaken for stativet helt ned og hold den ③.



- 3 Trykk på utløsserspaken for stativet, og før stativkulefestet inn i sokkelen ④.

MERK: Kulefestet skal være enkelt å føre inn i sokkelen. Hvis det er vanskelig å føre det inn, må du kontrollere at utløsserspaken for stativet er trykket helt ned.

Justere stativvinkelen

Du kan justere vinkelen på enheten på stativkulefestet for å rette den inn etter målet.

- 1 Vipp enheten mens du holder inne knappen for stativjustering ①.



- 2 Slipp knappen for stativjustering for å angi posisjonen.

Lade enheten

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummiheften og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente temperaturområdet (*Spesifikasjoner, side 7*).

- 1 Ta av gummiheften ①.



- 2 Koble den lille enden av strømkabelen til USB-porten ② på enheten.
3 Koble den andre enden av strømkabelen til strømadapteren som følger med.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
5 Lad enheten helt opp.

MERK: Det kan ta opptil 3 timer å lade den helt opp.

Slå på enheten

Trykk på **POWER**.

Den første gangen du slår på enheten, må du følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonsprosessen.

Legge til en våpenprofil

Enheten bruker våpenprofiler for hver skyteøkt. Våpenprofilen som du angir, må passe med skytevåpenet du bruker i hver økt. Du kan legge til opptil ti våpenprofiler.

- 1 Velg > **VÅPENPROFILER** > **LEGG TIL PROFIL**.
2 Velg et felt for å angi informasjon om skytevåpenet ditt.
3 Velg .

Aktivere en våpenprofil

Du må legge til en våpenprofil før du kan aktivere den (*Legge til en våpenprofil, side 2*).

- 1 Velg > **VÅPENPROFILER**.
2 Velg en profil.
3 Velg **AKTIVER**.

Modi for leirdueskyting

Enheten har ulike modi for leirdueskyting for å møte dine skytebehov.

TRENING: I øvingsmodus kan du skyte en standardrunde med amerikansk trap eller gjennomføre en tilpasset øvingsøkt. En egendefinert treningsøkt gjør at du kan bruke enheten ved en hvilken som helst kombinasjon av standplasser. Hver runde består av 25 skudd. Du får tilbakemeldinger etter hvert skudd.

SERIE: Seriemodus består av en standardrunde med amerikansk trap. Skytterne kan avfyre fem skudd fra fem standplasser. Du kan velge å motta tilbakemeldinger i sanntid, eller bruke enheten til å registrere poeng. Når enheten bare er konfigurert for poengregistrering, blir hvert skudd registrert for gjennomgang på slutten av en runde.

TURNERING: Du kan tilpasse turneringsmodus til reglene i turneringen din. Om nødvendig kan du konfigurere visningsmodusen til bare å vise tilbakemeldinger når en runde er fullført.

MERK: Dette produktet er ikke beregnet for skeetskyting eller skytinger som tillater mer enn ett skudd per mål.


Starte en økt med leirdueskyting

- 1 Plasser enheten rett foran deg på standplassen.



- 2 Stå rett bak Xero S1-enheten med foten maksimalt 46 cm (18 tommer) fra enheten.
3 Velg **LEIRDUEMODUS**.

- 4 Velg en modus for leirdueskyting (*Modi for leirdueskyting, side 2*).
- 5 Velg om nødvendig et datafelt for å endre informasjonen om skyteøkten.
TIPS: Informasjonen som angis på skjermoppsettet, brukes til å kalibrere enheten for skyteøkten. Du bør kontrollere at all informasjonen er korrekt.
- 6 Velg ✓.
- 7 Velg gjeldende standplass, og velg deretter ✓.
- 8 Rett inn enheten slik at pilspissen ① er sentrert over leirduehuset ②.

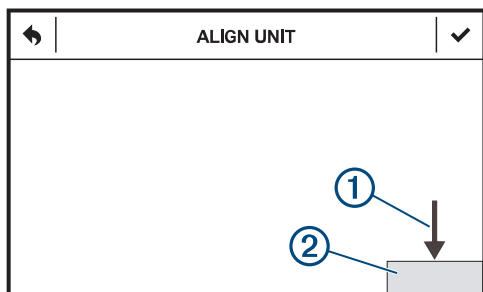

MERK: Pilen og leirduehuset kan vises i ulike posisjoner, avhengig av standplassen. Du bør kontrollere at toppen av justeringsvinduet er på linje med den øvre kanten på leirduehuset.

- 9 Velg ✓.
- 10 Når varselet **KLAR** vises, starter du skyteøkten.
MERK: Enheten registrerer ikke noe skudd før varselet KLAR vises på skjermen. Du bør alltid kontrollere at enheten er klar før du avfyre et skudd.

Etter fem skudd blir du bedt om å bytte standplass. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere enheten på en annen standplass.

Visningsmodi

Visningsmodi konfigurerer hvordan enheten viser informasjon mellom skudd. Når du starter en skyteøkt, velger du VISNINGSMODUS.

FULLSTENDIG INFORMASJON: Gjør at enheten kan lagre score og vise informasjon om skuddanalyse etter hvert skudd.

MARKØR: Gjør at enheten kan lagre score, men den viser ikke informasjon om skuddanalyse mellom skuddene.

SVART BOKS: Deaktiverer visningen av score og informasjon om skuddanalyse mellom skuddene. Du kan bare vise scorekortet ditt etter at runden er fullført.

Bytte standplass

Om nødvendig kan du bytte standplass manuelt.

- 1 Under en skyteøkt velger du .
- 2 Velg en standplass, og velg deretter ✓.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for å rette enheten inn etter standplassen.

Innlandstreningsmodus

I innlandstreningsmodus kan du øve med en kompatibel leirduekaster utenfor leirdufeltet. En standardrunde med innlandsskyting består av 25 mål. Opptil seks skyttere kan konkurrere mot hverandre i én runde med innlandsskyting. Hver skytter må stå bak Xero S1-enheten når de skyter.


Plassere enheten for innlandstrening

⚠ ADVARSEL

Du må aldri stå foran skyteposisjonen når du betjener denne enheten eller en leirduekaster. Ha alltid en forståelse av målet ditt og hva som ligger bak det, før du avfyre et skudd. Hvis du ikke tar hensyn til omgivelsene dine når du skyter, kan det føre til skade på eiendom, personskade eller død.

Innlandstreningsmodus må bare brukes med en elektronisk leirduekaster med ekstern betjening. Kompatible leirduekastere må kunne skyte ut leirduer i en jevn bane hver gang. Denne enheten støtter ikke håndkastere eller kastere med manuell betjening.


- 1 Plasser leirduekasteren slik at den skyter ut leirduene i en jevn bane og inn i et område hvor det er trygt å skyte.
- 2 Plasser Xero S1-enheten 1,5 m (5 fot) fra leirduekasteren slik at den peker på klokken 7 ① eller 5 ②.

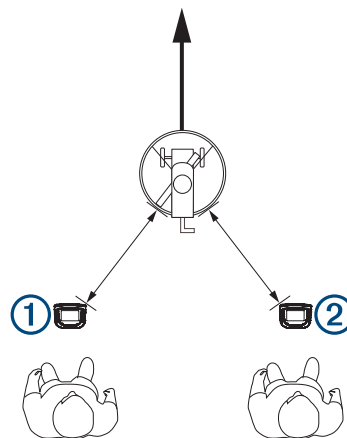

- 3 Stå rett bak Xero S1-enheten med foten maksimalt 46 cm (18 tommer) fra enheten.

Starte en innlandstreningsøkt

- 1 Velg **INNLANDSMODUS**.
- 2 Velg antall skyttere.
- 3 Velg skytteren som eier enheten, og velg deretter ✓.
MERK: Enheten lagrer bare data for enhetseieren til Xero appen og enhetsminnet.
- 4 Velg om nødvendig et datafelt for å endre informasjonen om skyteøkten.
TIPS: Informasjonen som angis på skjermoppsettet, brukes til å kalibrere enheten for skyteøkten. Du bør kontrollere at all informasjonen er korrekt.
- 5 Velg ✓.
- 6 Plasser enheten for en innlandstreningsøkt (*Plassere enheten for innlandstrening, side 3*), og velg ✓.
- 7 Kontroller at enheten er i vater og at leirduekasteren ikke er synlig på skjermen, og velg ✓.
- 8 Skyt ut en prøvedue for å kontrollere at leirduen er synlig på skjermen gjennom hele flybanen, og velg ✓.
- 9 Skyt ut en prøvedue for å se hvor leirduen ① først dukker opp på skjermen.

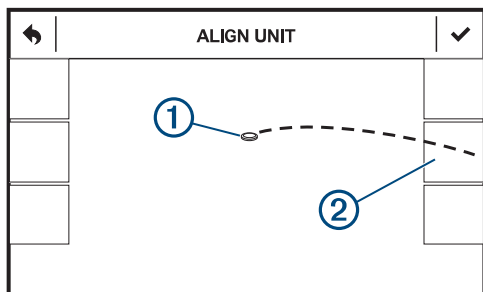

10 Velg området ved kanten av skjermen ② der leirduen kommer inn i synsfeltet.

MERK: Hvis leirduen ikke passerer gjennom ett av de valgbare områdene, må du justere vinkelen på enheten til den gjør det.

11 Velg ✓.

12 Når varselet **KLAR** vises, starter du skyteøkten.

MERK: Enheten registrerer ikke noe skudd før varselet KLAR vises på skjermen. Du bør alltid kontrollere at enheten er klar før du avfyre et skudd.

Skuddanalyse

Etter hvert skudd viser enheten en analyse av skuddet. Du kan bruke denne informasjonen til å forbedre nøyaktigheten og jevnheten din. Analyseskjermbildet viser midten av skuddmønsteret ditt. Størrelsen på et skuddmønster kan variere avhengig av skytevåpenet og chokediameteren.



①	Midten av skuddmønsteret i forhold til leirduen
②	Avstanden fra leirduen til midten av skuddmønsteret
③	Retningen på skuddmønsteret i forhold til leirduen
④	Distansen til leirduen i det øyeblikket den ble knust
⑤	Antall leirduer som ble truffet, av det totale antallet skudd
⑥	Informasjon om standplass (leirduemodus) eller skytenummer (innlandstreningsmodus)

Reaksjonstid

Hver gang du skyter, registrerer enheten reaksjonstiden din. Reaksjonstiden måles som tiden leirduen er i luften før du skyter. Du kan bruke denne informasjonen til å finne det beste tidspunktet å skyte på. Du kan vise reaksjonstidsstatistikken din etter hver runde (*Reaksjonstid og skuddhastighet, side 5*).

Legge til skudd

Du kan legge til et skudd manuelt hvis enheten ikke registrerte det. Enheten registrerer ikke posisjonsdata for skudd som er lagt til.

1 Velg ✎ > **LEGG TIL SKUDD**.

2 Velg score.

Endre score

Du kan redigere det siste skuddet hvis det ble registrert feil.

1 Velg ✎ > **ENDRE SCORE**.

2 Velg score (*Treffaktorscore, side 4*).

Skyte på nytt

Om nødvendig kan du avfyre det siste skuddet på nytt. Dette kan være nyttig hvis det oppstod en feil med leirduekasteren.

1 Velg ✎ > **AVFYR SISTE SKUDD PÅ NYTT**.

2 Når varselet **KLAR** vises, avfyre du skuddet.

AVSLUTTE EN RUNDE

1 Velg ✎ > **AVSLUTT RUNDE**.

2 Velg et alternativ:

- Velg **PAUSE** for å stanse runden midlertidig.
- Velg **AVSLUTT** for å avslutte runden.

Poengsummer

Treffaktorscore

Hvert skudd får en poengverdi basert på hvor godt du treffer en leirdue. Du kan få opptil 100 poeng for hver runde på 25 skudd.

Verdi av leirdueskyting	Poengverdi
HELT KNUST	4
KNUST	3
BIT	1
BOM	0

Innlandstreningsverdi	Poengverdi
KNUST	4
ØDELAGT	3
SÅRET	1
BOM	0

Scorekort

Du kan se gjennom scorekortet ditt på slutten av hver runde. Scorekort blir automatisk lagret i enhetsminnet. Du kan velge ▼ for å vise tilleggsinformasjon om runden.

		TREFFAKTOR						
		MÅL					TOTALT	
		1	2	3	4	5		
STASJON	1	X	X	X	X	X	4	TREFFSCORE 4 PT. 4 3 PT. 8 2 PT. 6 1 PT. 0 0 PT. 0
	2	X	X	X	X	X	4	
	3	X	X	X	X	X	3	
	4	X	X	X	X	X	4	
	5	X	X	X	X	X	3	
RUNDESCORE 18/25							TREFFAKTORSKORE 46 (MAKS: 100/RUNDE)	

①	Mål
②	Standplasser
③	Totalt antall treff per standplass
④	Rundescore


⑤	Scoreddistribusjon
⑥	Treffaktorscore

Vise lagrede scorekort

- 1 Velg ↺ på hovedmenyen.
- 2 Velg et scorekort.

Nøyaktighetssammendrag

Når du viser scorekortet ditt, kan du velge ▼ for å vise nøyaktighetssammendraget av runden. Nøyaktighetssammendraget viser avstanden og retningen på hvert skudd i forhold til leirduen. Du kan bruke denne informasjonen til å se siktetrendene dine gjennom hver runde.

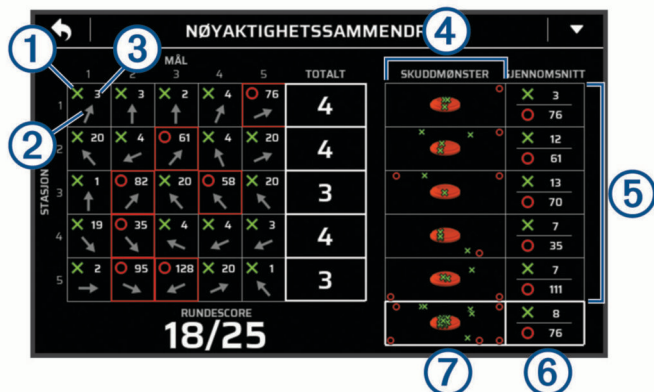

①	Viser om skuddet traff eller bommet
②	Vinkelen på skuddmønsteret i forhold til leirduen
③	Avstanden til midten av hver skuddgruppe fra midten av leirduen
④	En grafisk fremstilling av hvert skudd i forhold til leirduen
⑤	Den absolutte gjennomsnittsavstanden til skuddet i forhold til leirduen når du treffer eller bommer
⑥	Den absolutte gjennomsnittsavstanden til alle skudd i forhold til leirduen gjennom hele runden
⑦	En grafisk fremstilling av alle skudd i forhold til leirduen gjennom hele runden

Reaksjonstid og skuddhastighet

Når du viser scorekortet ditt, kan du velge ▼ for å vise informasjon om reaksjonstid og skuddhastighet for hver runde. Du kan bruke denne informasjonen til å se hvor godt du skyter når du reagerer på forskjellige tidspunkter.




①	Leirduevinkelen
②	Reaksjonstid

③	Maksimum, gjennomsnittlig og minimum registrerte skuddhastigheter
④	En grafisk fremstilling av treff og bommer med forskjellige reaksjonstider

Leirduevinkel


Når du viser scorekortet ditt, kan du velge ▼ for å vise informasjon om leirduevinkel for hver runde. Du kan bruke denne informasjonen til å se hvor godt og nøyaktig du skyter når leirduen kastes fra forskjellige vinkler.

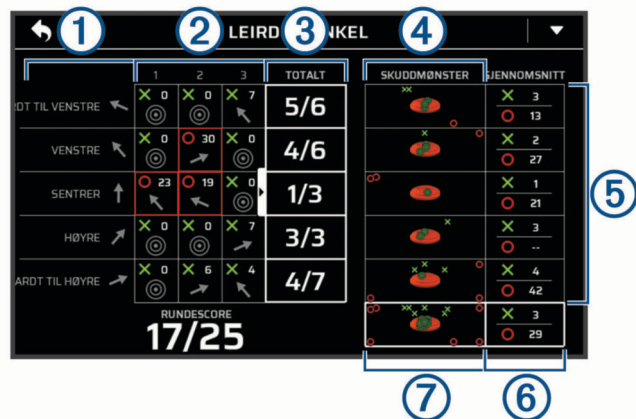

①	Leirduevinkelen
②	Leirdueene du traff og bommet på fra ulike vinkler. Hvis det er tilgjengelig, kan du trykke på rutenettet for å vise tilleggsskudd
③	Antall treff av det totale antallet leirduer fra hver vinkel
④	En grafisk fremstilling av hvert skudd i forhold til leirduen
⑤	Den absolutte gjennomsnittsavstanden til skuddet i forhold til leirduen når du treffer eller bommer
⑥	Den absolutte gjennomsnittsavstanden til alle skudd i forhold til leirduen gjennom hele runden
⑦	En grafisk fremstilling av alle skudd i forhold til leirduen gjennom hele runden

Innlandsfaktor

Når du viser scorekortet ditt etter en innlandstreningsokt, kan du velge ▼ for å vise informasjon om innlandsfaktor for hver runde. Innlandsfaktoren viser hvordan du traff eller bommet på ulike avstander. Du kan bruke denne informasjonen til å finne din optimale avstand for innlandsskyting basert på nøyaktighetstrendene dine.

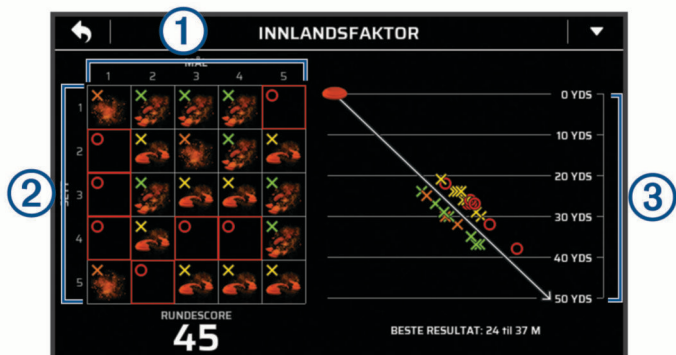

①	Målnummer
②	Angi nummer
③	Et diagram med treff eller bom på ulike avstander

Xero S-appen

Xero S-appen lagrer informasjon om hver runde slik at du kan gå gjennom historikk og statistiske analyser. Du kan laste ned Xero S-appen fra appbutikken på smarttelefonen din.

Parkoble smarttelefonen

For at du skal kunne bruke funksjonene til Xero S1-enheten, må den parkobles direkte via Xero S-appen og ikke fra Bluetooth® innstillingene på smarttelefonen.

- 1 Installer og åpne Xero S-appen fra appbutikken på smarttelefonen.
- 2 Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
- 3 På Xero S1-enheten velger du  > **TELEFON**.
- 4 Kontroller at vekselsbryteren er satt til **PÅ**.
- 5 I Xero S-appen velger du **+** og følger instruksjonene på skjermen.

Tilpasse enheten

Enhetsinnstillinger

Velg  fra hovedmenyen.

VÅPENPROFILER: Angir egendefinerte profiler for skytevåpen og ammunisjon (*Legge til en våpenprofil, side 2*).

TELEFON: Angir alternativer for parkobling av enheten med en kompatibel telefon og Xero appen (*Parkoble smarttelefonen, side 6*).

TIDSAVBRUDD PÅ SKJERM: Angir hvor lang tid det tar før skjermen slås av.

LYSSTYRKE: Angir lysstyrken på skjermen.

LED-LAMPE: Aktiverer eller deaktiverer LED-statuslampen under skjermen på enheten.

LAGRE BILDE TATT ETTER AVFYRT SKUDD: Gjør at enheten kan ta bilder av leirduen etter at et skudd er registrert.

LAGRE LEIRDUEANIMASJON: Gjør at enheten kan lagre en animasjon av leirduen etter at et skudd er registrert (*Vise scorekort, bilder og animasjoner på en datamaskin, side 6*).

TILBAKESTILLING AV SKYTEBANELEIE: Tilbakestiller enheten til standardinnstillingene og sletter alle scorekort.

SYSTEM: Angir systeminnstillingene (*Systeminnstillinger, side 6*).

Systeminnstillinger

Velg  > **SYSTEM** fra hovedmenyen.

GJELDENE DATO OG KLOKKESLETT: Angir alternativer for dato og klokkeslett.

AUTOMATISK AVSLÅING: Angir at enheten skal slås av automatisk etter fem minutter uten aktivitet.

SPRÅK: Angir enhetsspråk.

ENHETER: Angir måleenhetene (*Endre måleenhetene, side 6*).

NULLSTILL: Angir alternativer for å gjenopprette enhetsinnstillingene, slette scorekort, formatere enhetslagring eller gjenopprette enheten til fabrikkinnstillingene (*Nullstille data og innstillinger, side 7*).

INFORMASJON OM FORSKRIFTER: Viser forskrifts- og samsvarsinformasjon.

OM: Viser teknisk informasjon om enheten.

Endre måleenhetene

Du kan tilpasse måleenhetene som vises på enheten.

1 Velg  > **SYSTEM** > **ENHETER**.

2 Velg et målesystem.

Informasjon om enheten

Produktoppdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datamaskinen.

Appen gir Garmin® enheter enkel tilgang til disse tjenestene:

- Programvareoppdateringer
- Produktregistrering

Koble enheten til datamaskinen

LES DETTE

Tørk godt av USB-porten, gummiheften og området rundt før du lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne måten kan du forhindre korrosjon.

- 1 Ta av gummiheften på USB-porten.
- 2 Koble den lille enden av USB-kabelen til USB-porten.
- 3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.

Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i Windows® og som et aktivert volum i Mac®.

Vise scorekort, bilder og animasjoner på en datamaskin

Før du kan registrere bilder og animasjoner etter å ha skutt, må du angi at enheten skal lagre bilder og animasjoner (*Enhetsinnstillinger, side 6*).

- 1 Koble enheten til datamaskinen din med USB-kabelen som fulgte med (*Koble enheten til datamaskinen, side 6*).
- 2 Åpne enhetsstasjonen.
- 3 Åpne **Garmin** > **Results**.
- 4 Åpne mappen med datoen for skyteøkten din i navnet.
- 5 Åpne mappen som har rundetallet du vil vise, i navnet.
- 6 Om nødvendig åpner du mappen med skytternummeret ditt i navnet (kun innlandsmodus).
- 7 Velg et bilde, en animasjon eller et scorekort som du vil vise på datamaskinen din.

MERK: Bildene lagres i PNG-format. Animasjonene lagres i GIF-format. Scorekortene lagres i BMP-format.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektmidler som kan skade plastdeler og finish.

Fest gummiheften godt for å forhindre skade på USB-porten.

Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere produktets levetid.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke skjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lufri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Rengjøre kameralinsen

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Du bør rengjøre kameralinsen regelmessig for å holde kameralinsen fri for smuss og skitt.

- 1 Tørk av objektivet med en klut som ikke skraper, og fukt kluten med isopropylalkohol om nødvendig.
- 2 La objektivet lufttørke.

Spesifikasjoner

Batteritype	Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Trådløs frekvens/protokoll	2,4 GHz ved -0,74 dBm nominell 24 GHz ved 19,51 dBm nominell
Driftstemperaturområde	Fra 0 til 60°C (fra 32 til 140°F)
Ladetemperaturområde	Fra 7 til 43°C (fra 45 til 109°F)
Kapslingsgrad	IEC 60529 IPX7 ¹

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. E-etiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og lisensinformasjon.

- 1 Velg .
- 2 Velg **SYSTEM**.
- 3 Velg **INFORMASJON OM FORSKRIFTER**.

Feilsøking

Enheten viser feil avstander

- Når du bruker leirduemodus, må du kontrollere at hele leirduekasteren er innenfor justeringsvinduet.
- Når du bruker innlandsmodus, må du kontrollere at hele leirduekasteren er synlig i skjermen på enheten.
- Kontroller at leirduen er synlig på skjermen under hele flybanen.
- Kontroller at det ikke finnes noen hindringer foran enheten som kan forstyrre trådløse frekvenser, for eksempel høyt gress eller grener.

Nullstille data og innstillinger

Enheten har flere alternativer for å slette brukerdatabene dine og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg  > **SYSTEM** > **NULLSTILL**.
- 2 Velg et alternativ:

- Hvis du vil gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **INSTILLINGER**.
- Hvis du vil formatere og slette alle lagrede brukerdatabene på enheten, velger du **FORMATLAGRING**.
- Hvis du vil slette alle brukerdatabene og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **GJENOPPRETT FABRIKKINNSTALLINGER**.

Få mer informasjon

Du finner mer informasjon om dette produktet på webområdet for Garmin.

- Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
- Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.

¹ *Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil 30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.

Indeks

A

apper, smarttelefon 6
av/på-knapp 2

B

batteri 7
 lade 2
berøringsskjerm 1

D

data
 lagre 6
 overføre 6
 overføring 6
datamaskin, koble til 6

E

enhet
 rengjøre 6
 vedlikehold 6

F

feilsøking 7

G

Garmin Express, oppdatere programvare 6

H

historikk, sende til datamaskin 6

I

innlandstreningsmodus 3
 posisjon 3
innstillinger 6

L

lagre data 6
leirdueskyting 2, 3
 avslutte 4

M

meny 1
måleenheter 6

N

nullstille enheten 7

P

parkobling, smarttelefon 6
programmer 6
programvare, oppdatere 6

R

rengjøre, enhet 7
rengjøre berøringsskjermen 7
rengjøre enheten 7

S

scorekort 4, 5
 vise 6
skjermbilde 6
skjerminnstillinger 3
skuddanalyse 4
skytemodi 2
smarttelefon 6
 parkobling 6
spesifikasjoner 7
stativ 1
 justere 2
 sette inn 1
systeminnstillinger 6

T

taster 1
temperatur 7
tilbehør 7
tilpasse enheten 6
treffaktorscore 4

V

vanntetthetsvurdering 7
våpenprofil 2

