


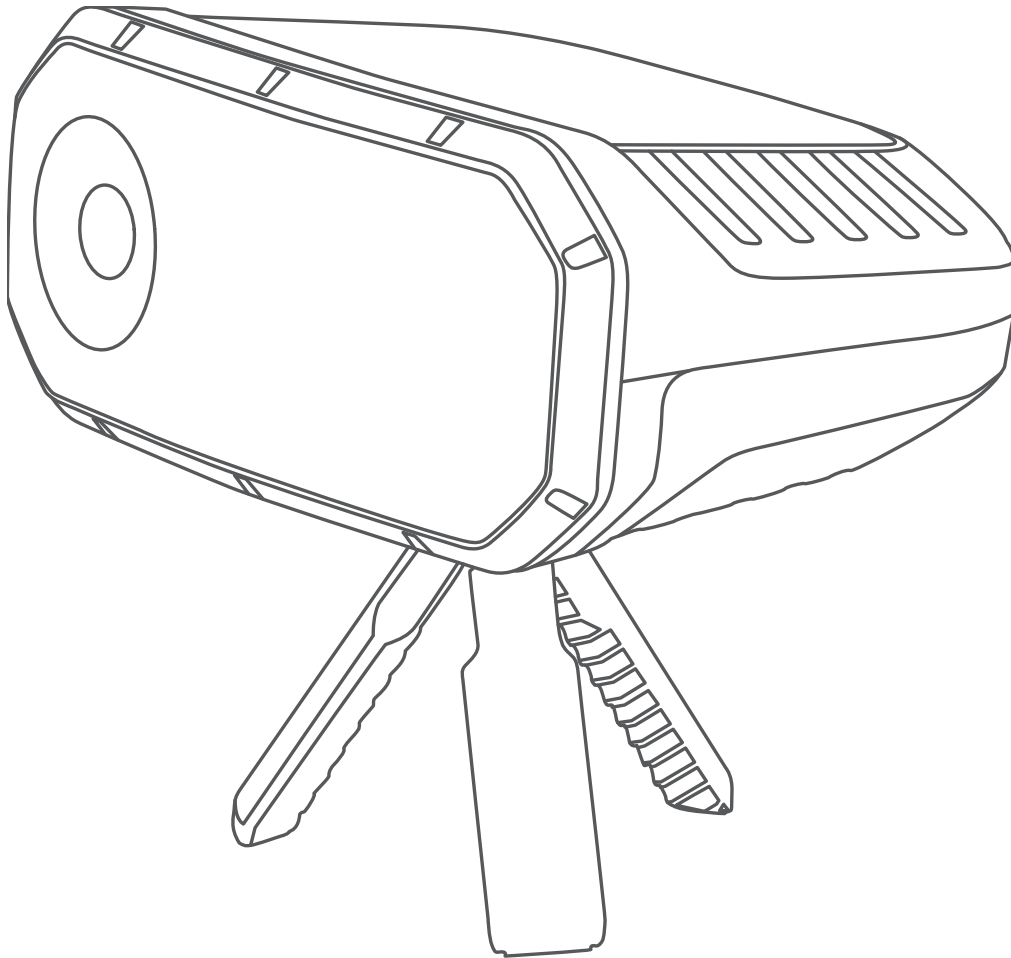

XERO® S1

Användarhandbok

© 2019 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin® och Garmin logotyp är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™ och Xero® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.

Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Mac® är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

Innehållsförteckning

Komma igång	1
Översikt över enheten	1
Stativjusteringar	1
Montera stativet	1
Justera stativets vinkel	2
Ladda enheten	2
Slå på enheten	2
Lägga till en vapenprofil	2
Aktivera en vapenprofil	2
Trapvariantlägen	2
Starta en trapskyttesession	2
Visningslägen	3
Byta skjutstation	3
Upland-träningsläge	3
Placera enheten för Upland-träning	3
Starta en Upland-träningssession	3
Skottanalys	4
Reaktionstid	4
Lägga till ett skott	4
Ändra resultat	4
Omskjutning	4
Avsluta en runda	4
Poäng	4
Brytfaktorsresultat	4
Scorekort	4
Noggrannhetssammanfattning	4
Reaktionstid och skothastighet	5
Duvvinkel	5
Upland-faktor	5
Xero S appen	5
Para ihop din smartphone	5
Anpassa enheten	6
Enhetsinställningar	6
Systeminställningar	6
Enhetsinformation	6
Produktuppdateringar	6
Ansluta enheten till en dator	6
Visa scorekort, bilder och animeringar på en dator	6
Skötsel av enheten	6
Rengöra ytterhöljet	6
Rengöra pekskärmen	6
Rengöra kameralinsen	7
Specifikationer	7
Se information om regler och efterlevnad för E-label	7
Felsökning	7
Enheten visar fel avstånd	7
Återställa data och inställningar	7
Mer information	7
Index	8

Komma igång

⚠ VARNING

Den här enheten är avsedd att ge exakta sikteslösningar baserade på kalibrerade mätningar av aktuella förhållanden. Förhållandena kan förändras snabbt beroende på omgivningen. Förändringar i omgivningen, t.ex. vindbyar eller kastvindar kan påverka noggrannheten för skottet. Sikteslösningar är endast förslag baserat på vad du anger i enheten. Ha alltid en säkerhetsmarginal för ändrade förhållanden och läsfel.

Inspektera alltid vapnet innan du använder det. Du ansvarar för att förstå och följa gällande bestämmelser för användning av skjutvapen.

Förstå alltid ditt mål och vad som ligger bortom målet innan du skjuter. Underlåtenhet att ta hänsyn till skjutförhållandena kan orsaka skador på egendom, personskador eller dödsfall.

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

Med trappskyttetränaren Xero S1 kan du förbättra ditt trappskytteresultat genom att spåra duva och skott med en kombination av sensorer. Enheten kan spåra orange, gröna och rosa duvor i storlekarna 108 mm och 110 mm. Andra storlekar och färger stöds inte.

Obs! Den här enheten är avsedd för att spåra en duva och ett skott i taget. Dubbeltrap och trapvarianter med flera skott stöds inte.


Översikt över enheten



① Strömknapp	Tryck om du vill starta enheten. Håll nedtryckt om du vill stänga av enheten.
② Micro-USB-port för ström och data (under väderskyddet)	Anslut den medföljande USB-kabeln för att ladda enheten och överföra data med datorn.
③ Pekskärm	Dra med fingret för att bläddra bland funktionerna, datasidorna och menyerna. Välj genom att trycka.
④ Skyddshölje	Ta bort höljet innan du använder enheten. Sätt på höljet när enheten inte används.

Stativjusteringar

Reglagen för stativjustering sitter på undersidan av Xero S1 enheten.

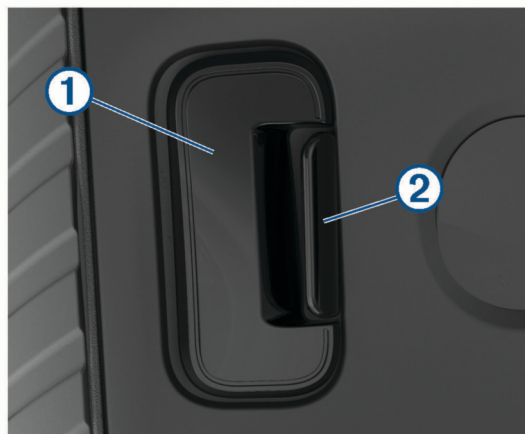

① Knapp för stativjustering	Justerar vinkeln på Xero S1 enheten på stativets kulfäste
② Frigöringsspak för stativet	Öppnar fördjupningen för att montera eller ta bort stativkulfästet

Montera stativet

- 1 Skruva fast stativets kulfäste ① på stativenheten ②.



Obs! Du bör dra åt stativets kulfäste så att det inte rör sig under användning. Stativets kulfäste har en 1/4"-20-gänga och är kompatibelt med de flesta stativ. För bästa prestanda ska du inte höja enheten högre än midjehöjd eller en total höjd på 1,2 m (4 fot).

- 2 Tryck in stativets frigöringsspak ③ helt och håll kvar den.



- 3 Samtidigt som du trycker på frigöringsspaken sätter du in stativets kulfäste i fördjupningen ④.

Obs! Kulfästet ska vara lätt att sätta in i fördjupningen. Om det är svårt att få in kulfästet kontrollerar du att stativets frigöringsspak är helt intryckt.

Justera stativets vinkel

Du kan justera enhetens vinkel på stativets kulfäste så att den passar ditt mål.

- 1 Håll ned stativjusteringsknappen ① och luta enheten.



- 2 Släpp stativjusteringsknappen för att ställa in positionen.

Ladda enheten

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Obs! Det går inte att ladda enheten när den är utanför godkänt temperaturintervall (*Specifikationer, sidan 7*).

- 1 Lyft på väderskyddet ①.



- 2 Anslut den mindre änden av strömkabeln till USB-porten ② på enheten.
- 3 Anslut den andra änden av strömkabeln till den medföljande nätströmsadaptern.
- 4 Anslut nätströmsadaptern till ett vanligt vägguttag.
- 5 Ladda enheten helt.

Obs! En fullständig laddning kan ta upp till 3 timmar.

Slå på enheten

Tryck på **POWER**.

Första gången du slår på enheten måste du följa instruktionerna på skärmen för att slutföra installationsprocessen.

Lägga till en vapenprofil

Enheten använder vapenprofiler för varje skyttesession. Den vapenprofil du anger ska matcha det skjutvapen som du

använder för varje session. Du kan lägga till upp till 10 vapenprofiler.

- 1 Välj > **VAPENPROFILER** > **LÄGG TILL PROFIL**.
- 2 Välj ett fält för att ange information om skjutvapnet.
- 3 Välj .

Aktivera en vapenprofil

Innan du kan aktivera en vapenprofil måste du lägga till en vapenprofil (*Lägga till en vapenprofil, sidan 2*).

- 1 Välj > **VAPENPROFILER**.
- 2 Välj en profil.
- 3 Välj **AKTIVERA**.

Trapvariantlägen

Enheten har olika trapvariantlägen för att passa dina skyttebehov.

ÖVNING: I övningsläget kan du skjuta en standardserie av American trap eller ta dig igenom en anpassad övningsession. Med en anpassad session kan du använda enheten på valfri stationskombination. Varje serie består av 25 skott. Feedback ges efter varje skott.

LIGA: Ligo-läget består av en standardserie av American trap. Skyttarna skjuter fem skott från fem stationer. Du kan välja att få feedback i realtid eller använda enheten för att spara resultat. När enheten är konfigurerad för att endast spara resultat registreras varje skott för granskning i slutet av en serie.

TURNERING: Du kan anpassa turneringsläget så att det fungerar med dina turneringsregler. Om det behövs kan du ställa in visningsläget så att feedback bara visas när en serie skjutits klar.

Obs! Den här produkten är inte avsedd för dubbeltrapmiljöer eller varianter med flera skott för varje mål.


Starta en trapskyttesession

- 1 Placera enheten rakt framför dig på skjutstationen.



- 2 Stå direkt bakom Xero S1 enheten med den främre foten högst 46 cm (18 tum) från enheten.
- 3 Välj **TRAP-LÄGE**.
- 4 Välj ett trapvariantläge (*Trapvariantlägen, sidan 2*).
- 5 Om det behövs väljer du ett datafält för att ändra information om skyttesessionen.
TIPS: Information som anges på inställningsskärmen används för att kalibrera enheten för skyttesessionen. Du bör kontrollera att all information är korrekt.
- 6 Välj .
- 7 Välj den aktuella skjutstationen och välj .

- 8 Rikta in enheten så att pilens spets ① är centrerad ovanför maskinhuset ②.

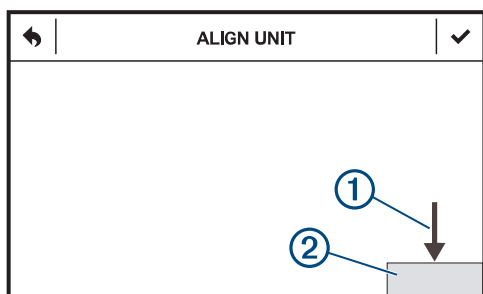

Obs! Pilen och maskinhuset kan visas i olika positioner beroende på skjutstation. Du bör kontrollera att justeringsfönstrets ovkant är i linje med den övre kanten på maskinhuset.

- 9 Välj ✓.

- 10 När meddelandet **KLAR** visas startar du skyttesessionen.

Obs! Enheten registrerar inte något skott förrän meddelandet KLAR visas på skärmen. Du bör alltid kontrollera att enheten är klar innan du börjar skjuta.

Efter fem skott uppmanas du att byta skjutstation. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in enheten på en annan skjutstation.

Visningslägen

Visningslägen används för att konfigurera hur enheten visar information mellan skott. När du startar en skyttesession väljer du VISNINGSSÄTT.

FULLSTÄNDIG INFORMATION: Gör att enheten kan spara resultat och visa information om skottanalys efter varje skott.

SCOREHANTERAR: Gör att enheten kan spara resultat, men ingen information om skottanalys visas mellan skotten.

SVART LÅDA: Inaktiverar visning av resultat och information om skottanalys mellan skott. Du kan bara visa scorekortet när du är klar med serien.

Byta skjutstation

Om det behövs kan du byta station manuellt.

- 1 Under en skyttesession väljer du .
- 2 Välj en skjutstation och välj ✓.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att justera enheten för skjutstationen.

Upland-träningsläge

I Upland-träningsläge kan du träna upp din skicklighet med en kompatibel lerduvekastare i miljöer utanför trapbanan. En standardserie av Upland-skytte består av 25 mål. Upp till sex skyttar kan tävla mot varandra i en serie av Upland-skytte. Varje skytt måste stå bakom Xero S1 enheten när de skjuter.

Placera enheten för Upland-träning


⚠ VARNING

Stå aldrig framför skjutpositionen när du använder den här enheten eller en lerduvekastare. Förstå alltid ditt mål och vad som ligger bortom målet innan du skjuter. Underlåtenhet att ta hänsyn till skjutförhållandena kan orsaka skador på egendom, personskador eller dödsfall.

Använd endast Upland-träningsläget med en fjärrstyrd elektronisk lerduvekastare. Kompatibla lerduvekastare måste kunna kasta duvor i en jämn bana varje gång. Den här enheten

kan inte användas med handkastare eller manuellt manövrerade kastare.


- 1 Placera lerduvekastaren så att den konsekvent kastar duvor in i ett område som är säkert för skytte.
- 2 Placera Xero S1 enheten 1,5 m (5 fot) från lerduvekastaren i läget "klockan 7" ① eller "klockan 5" ②.

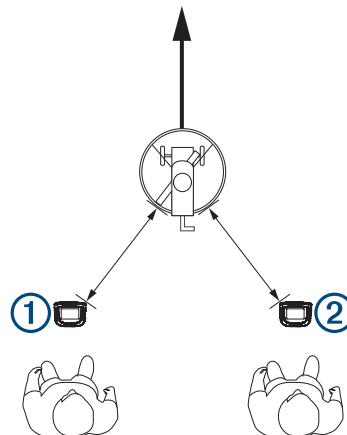

- 3 Stå direkt bakom Xero S1 enheten med den främre foten högst 46 cm (18 tum) från enheten.

Starta en Upland-träningssession

- 1 Välj **UPLAND-LÄGE**.
- 2 Välj antal skyttar.
- 3 Välj den skytt som äger enheten och välj ✓.
Obs! Endast data för enhetsägaren sparas i Xero appen och enhetsminnet.
- 4 Om det behövs väljer du ett datafält för att ändra information om skyttesessionen.
TIPS: Information som anges på inställningsskärmen används för att kalibrera enheten för skyttesessionen. Du bör kontrollera att all information är korrekt.
- 5 Välj ✓.
- 6 Placera ut enheten för en Upland-träningssession (*Placera enheten för Upland-träning, sidan 3*) och välj ✓.
- 7 Kontrollera att enheten står i våg och att lerduvekastaren inte syns på skärmen och välj ✓.
- 8 Kasta ut en testduva för att kontrollera att duvan syns på skärmen under hela dess flygbana och välj ✓.
- 9 Kasta ut en testduva och titta var duvan ① först syns på skärmen.

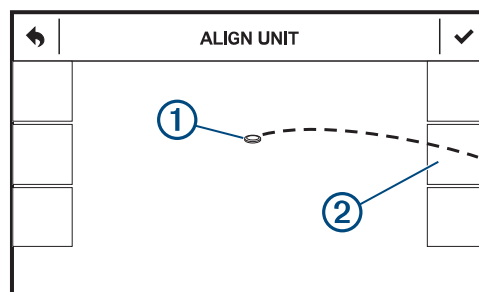

- 10 Välj det område i kanten av skärmen ② där duvan kommer in i synfältet.

Obs! Om duvan inte passerar genom något av de valbara områdena justerar du enhetens vinkel tills den gör det.

- 11 Välj ✓.

- 12 När meddelandet **KLAR** visas startar du skyttesessionen.

Obs! Enheten registrerar inte något skott förrän meddelandet KLAR visas på skärmen. Du bör alltid kontrollera att enheten är klar innan du börjar skjuta.

Skottanalys

Efter varje skott visas en analys av skottet på enheten. Du kan använda den här informationen för att förbättra din noggrannhet och enhetlighet. På analys-skärmen visas platsen för skottmönstrets mitt. Storleken på ett skottmönster kan variera beroende på skjutvapen och chokediameter.



①	Platsen för skottmönstrets mitt i förhållande till duvan
②	Avståndet från duvan till skottmönstrets mitt
③	Riktningen på skottmönstret i förhållande till duvan
④	Duvans avstånd vid tidpunkten då den bröts
⑤	Antalet träffade duvor av det totala antalet skott
⑥	Information om skjutstation (trapläge) eller skyttenummer (Upland-träningsläge)

Reaktionstid

Varje gång du skjuter registrerar enheten din reaktionstid. Reaktionstiden mäts som den tid duvan befinner sig i luften innan du skjuter. Du kan använda informationen för att avgöra den bästa tiden för att skjuta ett skott. Du kan visa statistik över reaktionstiden efter varje runda (*Reaktionstid och skothastighet*, sidan 5).

Lägga till ett skott

Du kan lägga till ett skott manuellt om enheten inte registrerat det. Enheten registrerar inte positionsdata för tillagda skott.

- 1 Välj > LÄGG TILL SLAG.
- 2 Välj ett resultat.

Ändra resultat

Du kan redigera det senaste skottet om det har registrerats felaktigt.

- 1 Välj > ÄNDRA RESULTAT.
- 2 Välj ett resultat (*Brytfaktorsresultat*, sidan 4).

Omskjutning

Om det behövs kan du skjuta om det senaste skottet. Det kan du göra om det har uppstått ett fel med lerduvekastaren.

- 1 Välj > SKJUTA OM SENASTE SKOTTET .
- 2 När meddelandet **KLAR** visas kan du skjuta.

Avsluta en runda

- 1 Välj > AVSLUTA RUNDA.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att pausa rundan välj **PAUSA**.

- Om du vill avsluta runda väljer du **SLUT**.

Poäng

Brytfaktorsresultat

För varje skott får du ett poängvärde baserat på hur väl du bryter en duva. Du kan få upp till 100 poäng för varje serie om 25 skott.

Trapskyttevärde	Poängvärde
TRÄFF	4
RENT	3
FLISA	1
MISS	0

Upland-träningsvärde	Poängvärde
RENT	4
KROSSAD	3
SÄRAT	1
MISS	0

Scorekort

Du kan granska scorekortet i slutet av varje serie. Scorekort sparas automatiskt i enhetsminnet. Du kan välja ▼ för att visa ytterligare information om serien.

MÅL		TOTALT	BRYTFÖRDELNING		TOTALT
1	2	3	4	5	
1	X	X	X	X	4
2	X	X	X	X	4
3	X	X	X	X	3
4	X	X	X	X	4
5	X	X	X	X	3
RUNDANS RESULTAT					
18/25					
BRYTFÖRDELNING					
4 POÄNG					4
3 POÄNG					8
1 POÄNG					6
0 POÄNG					7
BRYTFÖRDELNING					
46					6
(MAX: 100/RUNDA)					



①	Mål
②	Stationer
③	Totalt antal träffade mål per station
④	Resultat för serien
⑤	Resultatfördelning
⑥	Brytfaktorsresultat

Visa sparade scorekort

- 1 Välj på huvudmenyn.
- 2 Välj ett scorekort.

Noggrannhetssammanfattning

När du visar scorekortet kan du välja ▼ för att visa en noggrannhetssammanfattning för serien. I noggrannhetssammanfattningen visas avstånd och riktning för varje skott i förhållande till duvan. Du kan använda den här informationen för att se siktrender för varje serie.

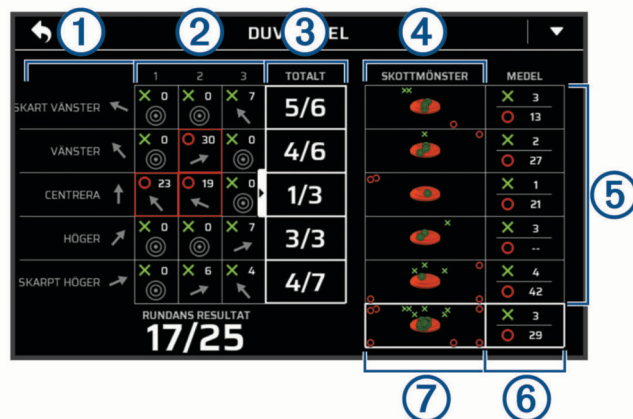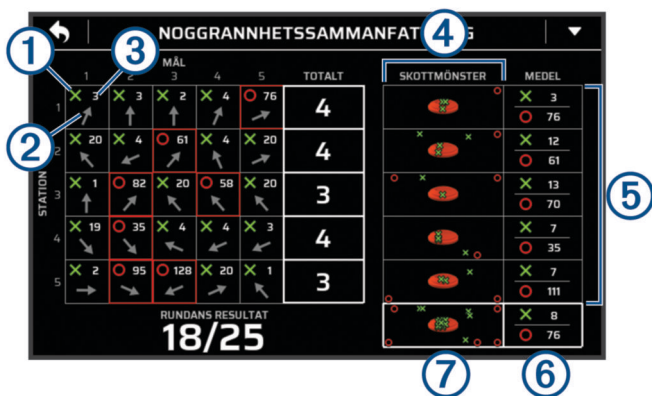


- ① Anger om skottet träffat eller missat
- ② Vinkeln på skottmönstret i förhållande till duvan
- ③ Avståndet för skottmönstrets mitt från duvans mitt
- ④ En grafisk presentation av varje skott i förhållande till duvan
- ⑤ Det absoluta genomsnittliga avståndet för skottet i förhållande till duvan när du träffar eller missar
- ⑥ Det absoluta genomsnittliga avståndet för alla skott i förhållande till duvan för hela serien
- ⑦ En grafisk presentation av alla skott i förhållande till duvan för hela serien

- ① Duvans vinkel
- ② Duvor som du träffat eller missat på olika vinklar. Du kan trycka på rutnätet om du vill visa fler skott, om det finns fler
- ③ Antalet träffar av det totala antalet duvor för varje vinkel
- ④ En grafisk presentation av varje skott i förhållande till duvan
- ⑤ Det absoluta genomsnittliga avståndet för skottet i förhållande till duvan när du träffar eller missar
- ⑥ Det absoluta genomsnittliga avståndet för alla skott i förhållande till duvan för hela serien
- ⑦ En grafisk presentation av alla skott i förhållande till duvan för hela serien

Reaktionstid och skotthastighet


När du visar scorekortet kan du välja ▼ för att visa reaktionstid och skotthastighetsinformation för rundan. Du kan använda informationen för att se hur framgångsrikt du reagerar på olika tider.

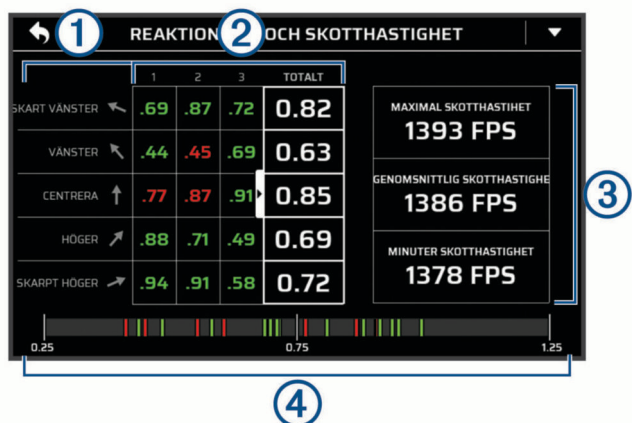

- ① Duvans vinkel
- ② Reaktionstid
- ③ Maximala, genomsnittliga och minsta registrerade skotthastighet
- ④ En grafisk representation av träffar och missar med olika reaktionstider

Upland-faktor

När du visar ditt scorekort efter en Upland-träningssession kan du välja ▼ för att visa information om Upland-faktor för varje serie. Upland-faktorn visar hur du träffat eller missat på olika avstånd. Du kan använda informationen för att hitta optimalt avstånd för Upland-skytte baserat på noggrannhetstrender.

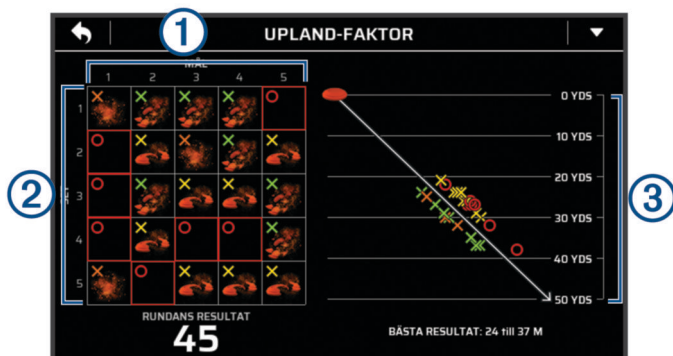

- ① Målnummer
- ② Ange nummer
- ③ En graf över träffar eller missar på olika avstånd

Duvvinkel

När du tittar på scorekortet kan du välja ▼ för att se information om duvvinkel för varje runda. Du kan använda den här informationen för att se din framgångs- och noggrannhetstrend när duvan kastar i olika vinklar.

Xero S appen

Xero S appen lagrar information från varje serie för att du ska kunna granska äldre data och statistisk analys. Du kan hämta Xero S appen från appbutiken på din smartphone.

Para ihop din smartphone

Om du ska kunna använda Xero S1 enhetens anslutningsfunktioner måste den paras ihop direkt via Xero S appen, i stället för via Bluetooth® inställningarna på din smartphone.

- 1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du Xero S appen.

- 2 Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
- 3 På Xero S1 enheten väljer du  > **TELEFON**.
- 4 Kontrollera att omkopplaren är inställd på **PÅ**.
- 5 I Xero S appen väljer du  och följer instruktionerna på skärmen.

Anpassa enheten

Enhetsinställningar

På huvudmenyn väljer du .

VAPENPROFILER: Ställer in egna profiler för skjutvapen och ammunition (*Lägga till en vapenprofil, sidan 2*).

TELEFON: Ställer in alternativ för att para ihop enheten med en kompatibel telefon och Xero appen (*Para ihop din smartphone, sidan 5*).

TIDSGRÄNS FÖR SKÄRM: Ställer in tiden innan skärmen släcks.

LJUSSTYRKA: Ställer in skärmens ljusstyrka.

LED-INDIKATOR: Aktiverar eller avaktiverar statuslysdioden som finns under enhetens skärm.

SPARA BILD EFTER SKOTT: Gör att enheten kan ta en bild av duvan när ett skott har registrerats.

SPARA DUVBILD: Gör att enheten kan spara en animering av duvan när ett skott har registrerats (*Visa scorekort, bilder och animeringar på en dator, sidan 6*).

NOLLSTÄLLA ENHET UTLÅNINGSBANA: Återställer enheten till standardinställningarna och rensar alla scorekort.

SYSTEMINSTÄLLNING: Ställer in systeminställningar (*Systeminställningar, sidan 6*).

Systeminställningar

På huvudmenyn väljer du  > **SYSTEMINSTÄLLNING**.

DATUM OCH TID: Ställer in alternativ för datum och tid.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING: Ställer in enheten så att den stängs av automatiskt efter fem minuters inaktivitet.

SPRÅK: Anger enhetens språk.

ENHETER: Ställer in måttenheter (*Ändra måttenheterna, sidan 6*).

ÅTERSTÄLL: Ställer in alternativ för att återställa enhetsinställningar, rensa scorekort, formatera enhetslagring eller återställa enheten till fabriksinställningar (*Återställa data och inställningar, sidan 7*).

INFORMATION OM REGLER: Visar information om bestämmelser och efterlevnad.

OM: Visar teknisk information om enheten.

Ändra måttenheterna

Du kan anpassa måttenheter som visas på enheten.

- 1 Välj  > **SYSTEMINSTÄLLNING** > **ENHETER**.
- 2 Välj måttssystem.

Enhetsinformation

Produktuppdateringar

Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera Garmin Express™.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Produktregistrering

Ansluta enheten till en dator

OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

- 1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
- 2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till USB-porten.
- 3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på datorn.

Din enhet visas som en flyttbar enhet under Den här datorn på datorer med Windows® och som en volym på skrivbordet på datorer med Mac®.

Visa scorekort, bilder och animeringar på en dator

Innan du kan spela in bilder och animeringar efter skott måste du först aktivera enheten för att spara bilder och animeringar (*Enhetsinställningar, sidan 6*).

- 1 Anslut enheten till datorn med den medföljande USB-kabeln (*Ansluta enheten till en dator, sidan 6*).
- 2 Öppna enhetens drivrutin.
- 3 Öppna **Garmin > Results**.
- 4 Öppna mappen med samma namn som datumet för skyttesessionen.
- 5 Öppna mappen med samma namn som den serie du vill visa.
- 6 Om det behövs öppnar du mappen med samma namn som ditt skyttenummer (endast Upland-läge).
- 7 Välj en bild, animering eller ett scorekort som du vill visa på datorn.

Obs! Bilder sparas i PNG-format. Animeringar sparas i GIF-format. Scorekort sparas i BMP-format.

Skötsel av enheten

OBS!

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USB-porten.

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Rengör enhetens ytterhölje (inte skärmen) med en trasa fuktad med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Rengöra kameranlinsen

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

Du bör rengöra kameranlinsen regelbundet för att hålla kameranlinsen fri från smuts och skräp.

- 1 Torka av linsen med en repfri linsduk som du eventuellt kan fukta med isopropylalkohol.
- 2 Låt linsen lufttorka.

Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Trådlösa frekvenser/ protokoll	2,4 GHz vid -0,74 dBm nominell 24 GHz vid 19,51 dBm nominell
Drifttemperaturområde	Från -0 till 60 °C (från 32° till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 7° till 43 °C (från 45° till 109 °F)
Vattenklassning	IEC 60529 IPX7 ¹

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

- 1 Välj .
- 2 Välj **SYSTEMINSTÄLLNING**.
- 3 Välj **INFORMATION OM REGLER**.

Felsökning

Enheten visar fel avstånd

- När du använder trapläge kontrollerar du att ingen del av lerduvekastaren sticker ut ovanför justeringsfönstret.
- När du använder Upland-läge kontrollerar du att ingen del av lerduvekastaren syns på enhetsskärmen.
- Kontrollera att duvan syns på skärmen under hela dess flygbana.
- Kontrollera att det inte finns några hinder framför enheten som kan störa trådlösa frekvenser, t.ex. högt gräs eller grenar.

Återställa data och inställningar

Enheten har flera alternativ för att ta bort användardata och återställa alla inställningar till fabriksstandard.

- 1 Välj  > **SYSTEMINSTÄLLNING** > **ÅTERSTÄLL**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Återställ alla inställningar till standardvärden genom att välja **INSTÄLLNINGAR**.
 - Formatera och ta bort alla användardata som finns lagrade på enheten genom att välja **FORMATERA LAGRING**.
 - Ta bort alla användardata och återställ alla inställningar till fabriksstandard genom att välja **FABRIKSÅTERSTÄLLNING**.

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

¹ *Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min.
Mer information hittar du på www.garmin.com/waterrating.

Index

vattenklassning 7

A

återställa enheten 7

A

anpassa enheten 6

appar 5
 smartphone 5

B

batteri 7

 ladda 2

brytfaktorsresultat 4

D

data

 lagra 5

 överföra 5, 6

dator, ansluta 6

E

enhet

 rengöra 6

 skötsel 6

F

felsökning 7

G

Garmin Express, uppdatera programvaran 6

H

historik, skicka till datorn 5

I

inställningar 6

K

knappar 1

L

lagra data 5, 6

M

meny 1

måttenheter 6

P

para ihop, smartphone 5

peksskärm 1

programvara, uppdatera 6

R

rengöra, enhet 7

rengöra enheten 6

rengöra peksskärmen 6

S

scorekort 4, 5

 visa 6

sida 6

skottanalys 4

skärminställningar 3

smartphone 5

 para ihop 5

specifikationer 7

stativ 1

 justera 2

 montera 1

strömknapp 2

systeminställningar 6

T

temperatur 7

tillbehör 7

trapskytte 2, 3

 avslutar 4

U

upland-träningsläge 3

 position 3

V

vapenprofil 2

variantlägen 2

