

GARMIN®

zūmo® 395



Käyttöopas

© 2016 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], yhtiön Garmin logo, TracBack[®], VIRB[®], ja zūmo[®] ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. myGarmin[™] ja myTrends[™] ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.

Sana Bluetooth[®] ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD[™] on SD-3C:n tavaramerkki. Windows[®] on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac[®] on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki. PANDORA[®], Pandora logo ja ilmiäsu ovat Pandora Media Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Niiden käyttö on luvanvaraista. SPOTIFY[®] ja Spotify logo ovat Spotify AB:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Edellyttää yhteensopivia mobiililaitteita ja mahdollisuuksien mukaan Premium-tilausta. Siirry osoitteeseen www.garmin.com. Tuote sisältää Spotifyn ohjelmistoja, joita koskevat kolmannen osapuolen käyttöoikeudet ovat nähtävissä täällä: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Ota Spotify mukaan kaikille matkoille. Kuuntele lempikappaleitasi ja -artistejasi tai anna Spotifyn hoitaa viihdepuoli.

Tällä tuotteella on ANT+[®] sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.

Sisällysluettelo

Asennus	1	Navigoiminen poissa tieltä.....	8
Laitteen kiinnittäminen moottoripyörään.....	1	Polttoaineseuranta.....	8
Moottoripyörän virtateline.....	1	Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön.....	8
Ohjaustankoalustan asentaminen.....	1	Polttoaineen vähyyden varoituksen määrittäminen.....	8
Virtajohtojen liittäminen moottoripyörätelineeseen.....	1	Polttoainesäiliön mittarin nollaaminen.....	8
Alustan liittäminen moottoripyörätelineeseen.....	2	Dynaamisten polttoainepisteiden ottaminen käyttöön.....	8
Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan.....	2	Sijaintien etsiminen ja tallentaminen	9
Laitteen asentaminen moottoripyörätelineeseen.....	2	Sijainnin etsiminen hakupalkilla.....	9
Laitteen irrottaminen moottoripyörätelineestä.....	2	Hakutulosten näyttäminen kartassa.....	9
Laitteen kiinnittäminen autossa.....	2	Hakualueen muuttaminen.....	9
Aloitukset	2	Kohdepisteet.....	9
Laitteen esittely.....	3	Sijainnin etsiminen luokan mukaan.....	9
Tuotepäivitykset.....	3	Hakeminen luokasta.....	9
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express.....	3	Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin.....	9
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	3	Foursquare.....	9
GPS-signaalien hakeminen.....	3	Hakutyökalut.....	10
Tilarivin kuvakkeet.....	3	Osoitteen etsiminen.....	10
Näyttöpainikkeiden käyttäminen.....	4	Risteyksen etsiminen.....	10
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	4	Kaupungin etsiminen.....	10
Näytön kirkkauden säätäminen.....	4	Paikan etsiminen koordinaateilla.....	10
Kulkuvälinetilat.....	4	Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen.....	10
Kulkuvälinetilan valitseminen.....	4	Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen.....	10
Näytön näppäimistön käyttäminen.....	4	Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen.....	10
Suurinäppäimistön näppäimistön käyttäminen.....	4	Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen.....	10
Ajajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset	4	Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen.....	10
Ajajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen.....	4	Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin.....	10
käytöstä.....	4	Oikotien lisääminen.....	10
Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat.....	4	Pikakuvakkeen poistaminen.....	10
Kypärälakien ilmoitusten tarkasteleminen.....	4	Sijaintien tallentaminen.....	10
Kypärälakien etsiminen.....	5	Sijainnin tallentaminen.....	10
Navigoiminen määränpään	5	Nykyisen sijainnin tallentaminen.....	10
Reitit.....	5	Tallennetun sijainnin muokkaaminen.....	10
Reitin aloittaminen.....	5	Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin.....	11
Reitin laskentatilan vaihtaminen.....	5	Tallennetun sijainnin poistaminen.....	11
Reitin ajaminen käyttämällä reititystä vaihtelevassa.....	5	Tallennetun sijainnin jakaminen.....	11
maastossa.....	5	Kartan käyttäminen	11
Kiertomatkaraitin luominen.....	5	Karttatyökalut.....	11
Reitin aloittaminen kartan avulla.....	5	Karttatyökalun tarkasteleminen.....	11
Palaaminen kotiin.....	5	Karttatyökalujen ottaminen käyttöön.....	11
Reittisi kartalla.....	6	Edessä olevat.....	11
Aktiivinen kaistavahti.....	6	Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen.....	11
Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen.....	6	Edessä olevat -luokkien mukauttaminen.....	11
Koko reitin näyttäminen kartassa.....	6	Matkan tiedot.....	12
Sijainnin lisääminen reitille.....	6	Matkatietojen näyttäminen kartassa.....	12
Reitin muodostaminen.....	6	Matkan tietosivun tarkasteleminen.....	12
Kiertotien käyttäminen.....	6	Matkalokin näyttäminen.....	12
Reitin pysäyttäminen.....	6	Matkan tietojen tyhjentäminen.....	12
Matkasuunnittelu.....	6	Kartan mukauttaminen.....	12
Matkan suunnitteleminen.....	7	Karttatasojen mukauttaminen.....	12
Tallennetun matkan navigoiminen.....	7	Kartan tietokentän muuttaminen.....	12
Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen.....	7	Kartan perspektiivin muuttaminen.....	12
Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen.....	7	Bluetooth yhteysominaisuudet	12
uudelleen.....	7	Bluetooth ominaisuuden vaatimukset.....	12
Matkan reititysasetusten muuttaminen.....	7	Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos.....	12
Matkan ajoittaminen.....	7	Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet.....	12
Matkojen jakaminen.....	7	Kuulokkeen Bluetooth ominaisuuksien ottaminen käyttöön ja.....	12
Suosittelujen reitien käyttäminen.....	7	poistaminen käytöstä.....	12
Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen.....	7	Handsfree-puhelut.....	13
Tietullien välttäminen.....	7	Soittaminen.....	13
Tietullitarrojen välttäminen.....	8	Puhelun vastaanottaminen.....	13
Tien ominaisuuksien välttäminen.....	8	Puheluhistorian käyttäminen.....	13
Mukautettavat vältettävät reitit.....	8	Puheluasetusten käyttäminen.....	13
		Kotinumeron tallentaminen.....	13
		Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta.....	13
		Pariliitetyn puhelimen poistaminen.....	13

Sovellusten käyttäminen	13	Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä	
Mediasoitin	13	siirrettävänä levynä tai taltiona	18
Mediasoitintyökalun lisääminen karttaan	13	Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen	18
Medialähteen vaihtaminen	13	Liite	18
Jäljet	13	Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten	18
Jälkitietojen tarkasteleminen	13	Tietojen hallinta	18
TracBack®	14	Tietoja muistikorteista	18
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen	14	Laitteen liittäminen tietokoneeseen	18
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi	14	Tietojen siirtäminen tietokoneesta	19
Rengaspaine	14	GPS-signaalin tilan näyttäminen	19
Rengaspainetunnistimien määrittäminen	14	Lisäkarttojen ostaminen	19
Tunnistimien asentaminen renkaisiin	14	Lisävarusteiden ostaminen	19
Rengaspainehälytykset	14	Hakemisto	20
Rengaspainetunnistimen lepotila	15		
Kompassin käyttäminen	15		
VIRB® etäkäyttö	15		
VIRB toimintakameran ohjaaminen	15		
Huoltohistorian kirjaaminen	15		
Huoltoluokkien lisääminen	15		
Huoltoluokkien poistaminen	15		
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen	15		
Huoltotietojen poistaminen	15		
Huoltotietojen muokkaaminen	15		
Ohjetiedostojen tarkasteleminen	15		
Ohjeaiheiden etsiminen	15		
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen	15		
Laitteen mukauttaminen	15		
Kartta- ja ajoneuvoasetukset	15		
Ajajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen			
käytöstä	16		
Karttojen ottaminen käyttöön	16		
Navigointiasetukset	16		
Laskentatilan asetukset	16		
Simuloidun sijainnin asettaminen	16		
Bluetooth asetukset	16		
Bluetooth poistaminen käytöstä	16		
Näyttöasetukset	16		
Yksikkö- ja aika-asetukset	16		
Ajan asettaminen	16		
Kieli- ja näppäimistöasetukset	16		
Huomiohälytysten asetukset	16		
Laite- ja yksityisyysasetukset	17		
Asetusten palauttaminen	17		
Laitteen tiedot	17		
Tekniset tiedot	17		
Laitteen lataaminen	17		
Laitteen huolto	17		
Laitteen huoltaminen	17		
Kotelon puhdistaminen	17		
Kosketusnäytön puhdistaminen	17		
Varkauksien välttäminen	17		
Laitteen asetusten nollaaminen	17		
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen	17		
Laitteen irrottaminen telineestä	17		
Telineen irrottaminen imukupista	17		
Imukupin irrottaminen tuulilasista	17		
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen	17		
Vianmääritys	18		
Imukuppi ei pysy tuulilasissa	18		
Laite ei löydä satelliittisignaaleja	18		
Laite ei lataudu ajoneuvossa	18		
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan	18		
Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa	18		
Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa	18		

Asennus

Laitteen kiinnittäminen moottoripyörään


Moottoripyörän virtateline

VAROITUS

Garmin® suosittelee, että laitteen asentaa kokenut asentaja, joka tuntee sähköjärjestelmät. Jos virtajohto liitetään väärin, ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku voi loukkaantua.

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Laite on kiinnitettävä moottoripyörässä sopivaan ja turvalliseen kohtaan, jossa virtalähde on käytettävissä ja kaapelit voidaan ohjata turvallisesti.

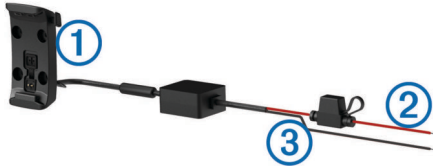


①	Moottoripyörän telakka
②	Järjestelmän virta (punainen) 12 - 24 Vdc, johtosulake
③	Järjestelmän maadoitus (musta)

Ohjaustankoalustan asentaminen

Laite sisältää osat kahta ohjaustankoasennusvaihtoehtoa varten. Mukautettuun asennukseen voidaan tarvita lisätarvikkeita.

U-pultin ja ohjaustankoalustan asentaminen

- 1 Aseta U-pultti ① ohjaustangon ② ympärille ja pujota pultin päät ohjaustankoalustan ③ läpi.

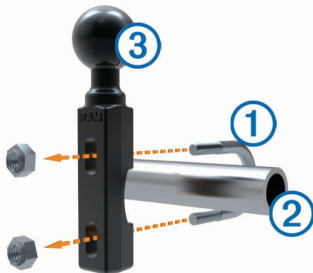


- 2 Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.

HUOMAUTUS: suositeltu kiristysmomentti on 50 lbf-tuumaa (5,65 N-m). Älä ylitä kiristysmomenttia 80 lbf-tuumaa (9,04 N-m).

Ohjaustankoalustan asentaminen kytkin-/jarrukiristimeen

- 1 Irrota kytkin-/jarrukiristimen ① kaksi alkuperäistä pulttia.

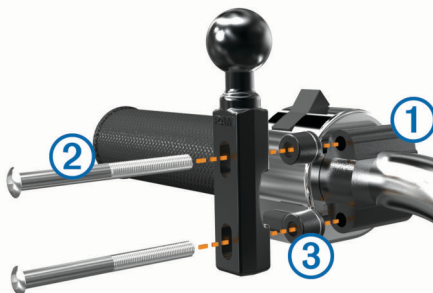

HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan sekä 1/4 tuuman vakiopultit että M6-pultit. Käytä samankokoisia pultteja kuin kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.

- 2 Pujota uudet pultit ② ohjaustankoalustan, välikkeiden ③ ja kytkin-/jarrukiristimen läpi.
- 3 Kiinnitä alusta kiristämällä pultit.

Virtajohtojen liittäminen moottoripyörätelineeseen

- 1 Työnnä virtajohtojen liitin ① moottoripyörätelineeseen ylemmästä aukosta yläpuolelta.



- 2 Pujota johto alaspäin aukon alaosaan ② asti ja vedä kaapeli tiukalle.
- 3 Kiinnitä johto kiristämällä musta ruuvi ③ telineen taustapuolelle ④.



- 4 Pujota suojus ⑤ ylemmästä aukosta ja paina se paikalleen.



Alustan liittäminen moottoripyörätelineeseen

HUOMAUTUS

Suora, jatkuva kosketus alustaan tai moottoripyörän osiin voi vioittaa telineettä ajan myötä. Estä nämä viat käyttämällä telineen ja alustan välissä asennusvälikkeitä ja varmistamalla, että mikään laitteen tai telineen kohta ei kosketa moottoripyörää.

- 1 Pujota M4 x 20 mm:n kupukantaruuvit ① aluslevyjen ②, telakan, välikkeiden ③ ja alustan ④ läpi.



- 2 Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.

Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan

- 1 Kohdista ohjaustankoalustan ① ja alustan ② pallo kaksikantaisen pallokantavarren ③ päihin.



- 2 Aseta pallot kaksikantaiseen pallokantavarteeseen.
- 3 Kiristä nuppia hiukan.
- 4 Säädä katselukulman ja toiminnan optimoimiseksi.
- 5 Kiinnitä kiinnitys kiristämällä nuppia.

Laitteen asentaminen moottoripyörätelineeseen

- 1 Aseta laitteen alaosa telineeseen.



- 2 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 3 Jos telineen yläosan salpa jää pystyyn, kun olet asettanut laitteen, paina se alas.

Laitteen irrottaminen moottoripyörätelineestä

- 1 Paina telineen sivussa olevaa vapautuspainiketta.
- 2 Nosta laite telineestä.

Laitteen kiinnittäminen autossa

HUOMAUTUS

Tarkista paikalliset tuulilasikiinnitykseen liittyvät lait, ennen kuin kiinnität laitteen.

VAROITUS

Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna suoralta auringonvalolta.

Älä käytä imukuppikiinnitystä moottoripyörässä.

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- 1 Liitä ajoneuvon virtajohto ① telineen porttiin ②.



- 2 Poista imukupista ③ kirkas muovisuojus.
- 3 Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla liinalla.
- 4 Paina imukuppi tuulilasiin ja käännä vipu ④ taaksepäin tuulilasia kohti.
- 5 Napsauta teline ⑤ kiinni imukupin varteen.
- 6 Aseta laitteen alaosa telineeseen.
- 7 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- 8 Liitä ajoneuvon virtajohto virtaliitäntään.

Aloitus

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

- Päivitä laitteen kartat ja ohjelmisto (*Tuotepäivitykset*, sivu 3).
- Kiinnitä laite ja liitä se virtalähteeseen (*Asennus*, sivu 1).
- Pariliitä Bluetooth® puhelin ja kuuloke (*Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos*, sivu 12) (optional).
- GPS-signaalien hakeminen (*GPS-signaalien hakeminen*, sivu 3).
- Säädä näytön kirkkautta (*Näytön kirkkauden säätäminen*, sivu 4).
- Navigoiminen määränpään (*Reitin aloittaminen*, sivu 5).

Laitteen esittely



①	Virtapainike
②	Micro-USB-virta- ja dataportti
③	Äänilinjälähtö
④	microSD™ muistikorttipaikka

Tuotepäivitykset

Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:

- Ohjelmistopäivitykset
- Karttapäivitykset
- Tuotteen rekisteröiminen

Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express

Garmin Express sovelluksella voit ladata ja asentaa uusimmat kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi.

- 1 Jos Garmin Express sovellusta ei ole asennettu tietokoneeseen, siirry osoitteeseen garmin.com/express ja asenna se näytön ohjeiden mukaisesti.
- 2 Avaa Garmin Express sovellus.
- 3 Liitä laite tietokoneeseen mini-USB-kaapelilla.
Liitä kaapelin pienempi pää zūmo laitteen mini-USB-porttiin
① ja suurempi pää tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.



- 4 Valitse Garmin Express sovelluksessa **Lisää laite**.
Garmin Express sovellus hakee laitteen ja näyttää sen nimen ja sarjanumeron.
- 5 Lisää laite Garmin Express -sovellukseen valitsemalla **Lisää laite** ja seuraamalla näytön ohjeita.
Kun määrittäminen on valmis, Garmin Express sovellus näyttää laitteeseen saatavilla olevat päivitykset.



- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset, valitse **Asenna kaikki**.

- Jos haluat asentaa tietyn päivityksen, valitse **Näytä tiedot** ja valitse haluamasi päivityksen vierellä **Asenna**.

Garmin Express sovellus lataa ja asentaa päivitykset laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.

HUOMAUTUS: jos karttapäivitys ei mahdu laitteen sisäiseen tallennustilaan, ohjelmisto saattaa kehottaa lisäämään laitteeseen tallennustilaa asettamalla microSD kortin (*Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten, sivu 18*).

- 7 Viimeistele päivitysten asennus seuraamalla näytön ohjeita.

Päivityksen aikana Garmin Express sovellus saattaa esimerkiksi opastaa irrottamaan laitteen ja liittämään sen uudelleen.

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

- Käynnistä laite painamalla virtapainiketta tai liittämällä laite virtalähteeseen.
- Siirrä laite virransäästötilaan painamalla virtapainiketta, kun laite on käynnissä.

Virransäästötilassa näyttö on pimeänä ja laite käyttää erittäin vähän virtaa, mutta sen voi herättää nopeasti käyttöä varten.

VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen virransäästötilaan, kun lataat akkua.

- Voit sammuttaa laitteen kokonaan painamalla virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote, ja valitsemalla **Sammuta**. Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat virtapainikkeen, ennen kuin näet kehoitteen, laite siirtyy virransäästötilaan.

GPS-signaalien hakeminen

Kun käynnistät navigaattorin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja. tilarivillä osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Satelliittisignaalin haku aika määrittäytyy useiden tekijöiden mukaan, kuten sen mukaan, miten kaukana olet paikasta, jossa viimeksi käytit navigaattoria, onko laitteella hyvä näkyvyys taivaalle ja miten kauan sitten olet viimeksi käyttänyt navigaattoria. Kun käynnistät navigaattorin ensimmäisen kerran, satelliittisignaalin haku saattaa kestää useita minutteja.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
- 3 Mene tarvittaessa ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.

Kun muuttuu vihreäksi, laite on hakenut satelliittisignaalit ja on valmis navigointiin.

Tilarivin kuvakkeet

Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.

	GPS-signaalin tila. GPS-tarkkuuden ja haettujen satelliittien tietojen tarkasteleminen (<i>GPS-signaalin tilan näyttäminen, sivu 19</i>).
	Bluetooth tekniikan tila. Valitsemalla tämän voit näyttää Bluetooth asetukset (<i>Bluetooth asetukset, sivu 16</i>).
	Yhteydessä handsfree-puheluihin. Valitsemalla tämän voit soittaa puhelun (<i>Handsfree-puhelut, sivu 13</i>).
	Aktiivinen ajoneuvoprofiili. Valitsemalla tämän voit näyttää ajoneuvoprofiilin asetukset.
	Nykyinen aika. Valitsemalla tämän voit määrittää ajan (<i>Ajan asettaminen, sivu 16</i>).
	Akun lataustaso
	Polttoaineen tila. Valitsemalla tämän voit näyttää polttoaineen seurantatiedot.

Näyttöpainikkeiden käyttäminen

Näyttöpainikkeilla voit käyttää laitteen sivuja, valikkoja ja valikkokohtia.

- Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla ↩.
- Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla ↩-painiketta pitkään.
- Vieritä luetteloita tai valikkoja valitsemalla ↑ tai ↓.
- Voit vierittää nopeammin painamalla ↑- tai ↓-painiketta pitkään.
- Valitsemalla ≡ voit avata nykyisen näytön pikavalikon.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Ennen kuin voit säätää äänenvoimakkuutta, sinun on liitettävä laite virtalinieseen tai kuulokkeisiin langattomalla Bluetooth-tekniikalla.

1 Valitse **Volyyymi**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Säädä äänenvoimakkuutta liikusäätimellä.
- Voit mykistää laitteen valitsemalla 🔇.
- Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla 🔧.

Näytön kirkkauden säätäminen

1 Valitse **Asetukset > Näyttö > Kirkkaus**.

2 Muuta kirkkautta liikusäätimellä.

Kulkuvälinetilat

Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee kulkuvälinetilan mukaan. Näet nykyisen kulkuvälinetilan tilarivin kuvakkeesta.

	Autoilutila
	Moottoripyöräilytila
	Maastotila

Kulkuvälinetilan valitseminen

Valitse

Näyttönäppäimistön käyttäminen

Lisätietoja näppäimistöasettelun vaihtamisesta on kohdassa Kieli- ja näppäimistöasetukset (*Kieli- ja näppäimistöasetukset*, sivu 16).

- Valitsemalla voit poistaa hakumerkinnän.
- Poista merkki -painikkeella.
- Valitsemalla voit valita näppäimistön kielitilan.
- Valitsemalla voit kirjoittaa välimerkkejä ja muita erikoismerkkejä.
- Valitsemalla voit muuttaa kirjainkoko.

Suurinäppäimistön näppäimistön käyttäminen

Voit ottaa käyttöön lisää näppäimistökieliä tai -asetteluja kieli- ja näppäimistöasetuksista (*Kieli- ja näppäimistöasetukset*, sivu 16).

- Voit näyttää lisää merkkejä valitsemalla > tai <.
- Voit vaihtaa näppäimistökieltä tai -asettelua valitsemalla .

Ajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset

HUOMAUTUS

Ajan hälytykset ja nopeusrajoitustoiminnot ovat viitteellisiä. Ajaja on aina vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.

Laite sisältää toimintoja, jotka voivat edistää ajoturvallisuutta ja parantaa tehokkuutta, vaikka ajaisit tutussa paikassa. Laitteesta kuuluu kunkin hälytyksen yhteydessä äänimerkki tai ilmoitus, ja siinä näkyvät kunkin hälytyksen tiedot. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kunkin hälytystyyppin äänimerkin tai ilmoituksen. Kaikki hälytykset eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Koulualue tai lähellä oleva koulu: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan kouluun tai koulualueeseen ja nopeusrajoitus (jos se on käytettävissä).

Pieni nopeusrajoitus: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy edessäpäin oleva pieni nopeusrajoitus, jotta voit valmistautua vähentämään nopeutta.

Nopeusrajoitus ylitetty: laitteesta kuuluu äänimerkki ja nopeusrajoituskuvaakkeessa näkyy punainen reunus, kun ylität nykyisen tien ilmoitetun nopeusrajoituksen.

Tasoristeys: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan tasoristeykseen.

Ylityspaikka eläimille: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys edessäpäin olevaan ylityspaikkaan eläimille.

Mutka: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys tiessä olevaan mutkaan.

Hitaampi liikenne: laitteesta kuuluu äänimerkki ja siinä näkyy etäisyys hitaampaan liikenteeseen, kun lähestyt sitä suurella nopeudella. Laitteen on vastaanotettava liikennetietoja, jotta tätä ominaisuutta voi käyttää.

Väsymysvaroitus: laitteesta kuuluu äänimerkki, ja se ehdottaa edessäpäin olevia levähdyspaikkoja, kun olet ajanut yli kahden tunnin ajan pysähtymättä.

Ajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit poistaa käytöstä yksittäisiä ajan äänihälytyksiä. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänihälytys olisi poistettu käytöstä.

1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Ajan äänihälytykset**.

2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.

Liikennevalo- ja nopeusvalvontakamerat

HUOMAUTUS

Garmin ei vastaa liikennevalo- tai nopeusvalvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.

Tietoja liikennevalo- ja nopeusvalvontakameroiden sijainnista on saatavilla joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin. Osoitteesta garmin.com/speedcameras voit tarkistaa saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä tilausta milloin tahansa.

Voit päivittää laitteen kameratietokannan osoitteessa mygarmin.com. Päivitä laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat kameratiedot käyttöösi.

Liikenne- ja nopeusvalvontakameroiden perustiedot toimitetaan joillakin alueilla joidenkin laitteiden mukana. Mukana toimitetut tiedot eivät sisällä päivityksiä eivätkä tilausta.

Kypärälakien ilmoitusten tarkasteleminen

zūmo laitteessa saattaa näkyä ilmoituksia kypärälakeista ja silmien suojauksesta, kun laite hakee satelliitteja ensimmäisen kerran ja kun lähestyt laitetta käyttäessäsi paikkaa, jossa on käytössä moottoripyörien turvallisuussääntöjä.

HUOMAUTUS

Garmin suosittelee kypärää kaikille ajajille turvallisuuden vuoksi. Ilmoitukset kypärälaeista ovat viitteellisiä ja voivat muuttua. Lisäksi niitä ei saa pitää lakineuvontana. Ilmoitukset kypärälaeista ovat käytettävissä ainoastaan Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Näytä lisätietoja valitsemalla ilmoitus.

Kypärälakien etsiminen

Voit etsiä kypärälakeja osavaltion tai provinssin mukaan.

1 Valitse **Sovellukset** > **Kypäräopastus**.

2 Valitse alue tai maa.

Navigoiminen määränpään

Reitit

Reitti on väylä nykyisestä sijainnistasi vähintään yhteen määränpään.

- Laite laskee suositeltavan reitin määränpään määrittämiesi asetusten mukaan, kuten reitin laskentatilan (**Reitin laskentatilan vaihtaminen**, sivu 5) ja vältettävien kohteiden mukaan (**Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen**, sivu 7).
- Laite voi välttää automaattisesti teitä, jotka eivät sovellu aktiiviselle autoprofiilille.
- Voit aloittaa navigoinnin määränpään nopeasti käyttämällä suositeltua reittiä tai valita vaihtoehtoisen reitin (**Reitin aloittaminen**, sivu 5).
- Jos haluat käyttää tai välttää tiettyjä teitä, voit mukauttaa reittiä (**Reitin muodostaminen**, sivu 6).
- Voit lisätä reitille useita määränpäitä (**Sijainnin lisääminen reitille**, sivu 6).

Reitin aloittaminen

- 1 Valitse **Minne?** ja etsi sijainti (**Sijaintien etsiminen ja tallentaminen**, sivu 9).
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Aloita navigointi käyttämällä suositeltua reittiä valitsemalla **Aja**.
 - Valitse vaihtoehtoinen reitti valitsemalla **Y** ja valitsemalla reitti. Vaihtoehtoiset reitit näkyvät kartan oikealla puolella.
 - Voit muokata reitin kulkua valitsemalla **Y** > **Muokkaa reittiä** ja lisäämällä reitille muotopisteitä (**Reitin muodostaminen**, sivu 6).

Laite laskee reitin sijaintiin ja opastaa sinua ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla (**Reittisi kartalla**, sivu 6). Reitillä olevien pääteiden esikatselu näkyy kartan reunassa usean sekunnin ajan.

Jos sinun tarvitsee pysähtyä muissa määränpäissä, voit lisätä ne reitille (**Sijainnin lisääminen reitille**, sivu 6).

Reitin laskentatilan vaihtaminen

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Laskentatila**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Nopeampi matka** voit laskea reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
 - Valitsemalla **Seikkailureitti** voit laskea reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti mutkaisia teitä.
 - Valitsemalla **Linnuntie** voit laskea reitit pisteestä pisteeseen huomioimatta teitä.

- Valitsemalla **Lyhyempi matka** voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Reitin ajaminen käyttämällä reititystä vaihtelevassa maastossa

Laite voi laskea reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti mutkaisia ja mäkisiä teitä sekä mahdollisimman vähän valtateitä. Tämä voi lisätä matkan nautittavuutta, mutta samalla lisätä ajoaikaa tai -matkaa määränpään.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa malleissa eikä kaikilla kartta-alueilla.

- 1 Valitse **Asetukset** > **Navigointi** > **Laskentatila** > **Seikkailureitti** > **Tallenna**.
- 2 Valitse **Seikkailureitti-asetukset**.
- 3 Voit lisätä tai vähentää mutkaisuutta  liukusäätimellä.
- 4 Voit lisätä tai vähentää mäkisyyttä  liukusäätimellä.
- 5 Voit lisätä tai vähentää valtateiden määrää  liukusäätimellä.
- 6 Aloita reitti (**Reitin aloittaminen**, sivu 5).

Kiertomatkareitin luominen

Laite voi luoda kiertomatkareitin käyttämällä määritettyä aloituspaikkaa ja matkaa, kestoa tai määränpää.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **Sovellukset** > **Kiertomatka**.
- 2 Valitse **Aloituspaikka**.
- 3 Valitse sijainti ja valitse **Valitse**.
- 4 Valitse **Matkan ominaisuudet**.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Valitse matka** voit suunnitella reitin matkan mukaan.
 - Valitsemalla **Valitse kesto** voit suunnitella reitin ajan mukaan.
 - Valitsemalla **Valitse määränpää** voit suunnitella reitin tietyn sijainnin mukaan.
- 6 Anna matka, kesto tai määränpää.
- 7 Valitse vaihtoehto:
 - Jos annoit matkan tai keston, valitse **Valm.** > **Laske**.
 - Jos valitsit määränpään, valitse **Valitse**.
- 8 Valitse reitti ja valitse **Aja**.

Reitin aloittaminen kartan avulla

Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.

- 1 Valitse **Katso karttaa**.
- 2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
- 3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**. Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse paikkamerkki.
 - Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
- 5 Valitse **Aja**.

Palaaminen kotiin

Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa antamaan kotisijainnin.

- 1 Valitse **Minne?** > **Menen kotiin**.
- 2 Anna kotisijainti tarvittaessa.

Kotisijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** >  > **Aseta kotisijainti**.
- 2 Anna kotisijainti.

Reittisi kartalla

Laite opastaa sinua ajaessasi määränpään ääniopasteiden ja kartan tietojen avulla. Seuraavan käännoksen tai liittymän tai muun toiminnon ohjeet näkyvät kartan yläreunassa.




①	Reitin seuraava toiminto. Osoittaa seuraavan käännoksen, liittymän tai muun toiminnon ja käytettävän kaistan, jos tieto on saatavilla.
②	Etäisyys seuraavaan toimintoon.
③	Seuraavaan toimintoon liittyvän kadun tai liittymän nimi.
④	Reitti korostettuna kartassa.
⑤	Reitin seuraava toiminto. Kartassa olevat nuolet osoittavat tulevien toimintojen sijainnin.
⑥	Ajoneuvon nopeus.
⑦	Ajamasen tien nimi.
⑧	Arvioitu saapumisaika.

VIHJE: voit muuttaa kentässä näkyviä tietoja koskettamalla kenttää (*Kartan tietokentän muuttaminen, sivu 12*).

Aktiivinen kaistavahti

Kun lähestyt käännosta navigoidessasi reittiä, kartan viereen ilmestyy tien yksityiskohtainen simulaatio, jos se on käytettävissä. Värillinen viiva ① osoittaa oikean kaistan käännosta varten.

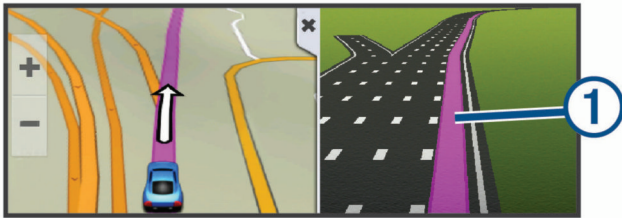

Käännosten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen

Reitin navigoinnin aikana voit tarkastella edessäpäin olevia käännoksia, kaistanvaihtoja tai muita reitin ajo-ohjeita.

- Valitse kartassa vaihtoehto:
 - Voit näyttää edessäpäin olevat käännookset ja ajo-ohjeet navigoidessasi valitsemalla > **Käännookset**. Kartatyökalu näyttää seuraavat neljä käännosta tai ajo-ohjeet kartan vierellä. Luettelo päivittyy automaattisesti, kun navigoit reittiä.
 - Voit näyttää koko reitin käännookset ja ajo-ohjeet valitsemalla kartan yläreunan tekstipalkin.
- Valitse käännoks tai ajo-ohje (valinnainen).

Näet yksityiskohtaiset tiedot. Pääteiden risteysten kuvat voivat tulla näyttöön, jos ne ovat käytettävissä.

Koko reitin näyttäminen kartassa

- Kun navigoit reittiä, valitse jokin kohta kartassa.
- Valitse .

Sijainnin lisääminen reitille

Jotta voit lisätä sijainnin reitille, sinun on navigoitava reittiä (*Reitin aloittaminen, sivu 5*).

Voit lisätä sijainteja reitin keskelle tai loppuun. Voit lisätä esimerkiksi huoltoaseman seuraavaksi määränpääksi reitille.

VIHJE: jos haluat luoda monimutkaisia reittejä, jotka sisältävät useita määränpäitä tai aikataulutettuja pysähdyksiä, voit suunnitella, ajoittaa ja tallentaa reittejä matkasuunnittelulla (*Matkan suunnittelu, sivu 7*).

- Valitse kartassa > **Minne?**.
- Hae sijaintia (*Sijaintien etsiminen ja tallentaminen, sivu 9*).
- Valitse sijainti.
- Valitse **Aja**.
- Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä sijainnin seuraavaksi määränpääksi reitille valitsemalla **Lisää seur. pysähd.**
 - Voit lisätä sijainnin reitin loppuun valitsemalla **Lisää viim. pysähd.**
 - Voit lisätä sijainnin ja muuttaa reitin määränpäiden järjestystä valitsemalla **Lisää aktiiviselle reitille**.

Laite lisää sijainnin, laskee reitin uudelleen ja opastaa sinut määränpäihin järjestyksessä.

Reitin muodostaminen

Jotta voit muodostaa reitin, sinun on aloitettava reitti (*Reitin aloittaminen, sivu 5*).

Voit muuttaa reittiä muodostamalla sen manuaalisesti. Siten voit ohjata reitin tietylle tielle tai tietyn alueen läpi lisäämättä siihen määränpäitä.

- Valitse jokin kartan kohta.
- Valitse .
- Valitse jokin sijainti kartalla.

VIHJE: valitsemalla voit lähentää karttaa ja valita tarkemman sijainnin.

Laite laskee reitin uudelleen siten, että se kulkee valitun sijainnin kautta.
- Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä reitille valitsemalla lisää sijainteja kartassa.
 - Voit poistaa muodostuspisteen valitsemalla .
- Kun reitin muodostus on valmis, valitse **Aja**.

Kiertotien käyttäminen

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

- Valitse kartassa > **Vaihda reitti**.

VIHJE: jos Vaihda reitti -työkalu ei ole kartatyökalujen valikossa, voit lisätä sen (*Kartatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 11*).
- Valitse vaihtoehto:
 - Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla **Kiertotie matkan mukaan**.
 - Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Kiertotie tien mukaan**.
 - Voit etsiä uuden reitin valitsemalla **Kiertotie**.

Reitin pysäyttämisen

Valitse kartassa > **Pysäytä**.

Matkasuunnittelu

Matkasuunnittelun avulla voit luoda ja tallentaa matkan, jota voit navigoida myöhemmin. Tämä voi olla kätevää suunniteltaessa esimerkiksi toimitusreittiä, lomaa tai rengasmatkaa. Voit muokata tallennettua reittiä myöhemmin esimerkiksi

järjestämällä sijainteja uudelleen, optimoimalla pysähdysten järjestyksen tai lisäämällä aikataulutietoja tai muodostuspisteitä. Matkasuunnittelulla voi myös muokata aktiivista reittiä ja tallentaa sen.

Matkan suunnitleminen

Matka voi sisältää useita määränpäitä, ja sen on sisällettävä vähintään lähtöpiste ja yksi määränpää. Lähtöpiste on sijainti, josta aiot lähteä matkaan. Jos aloitat matkan navigoinnin muusta sijainnista, laite ehdottaa ensin reititystä lähtöpisteeseen. Kiertomatalla lähtöpiste voi olla sama kuin lopullinen määränpää.

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > ≡ > Luo matka.**
- 2 Valitse **Valitse lähtöpaikka.**
- 3 Valitse sijainti lähtöpisteeksi ja valitse **Valitse.**
- 4 Valitse **Valitse määränpää.**
- 5 Valitse sijainti määränpäiksi ja valitse **Valitse.**
- 6 Voit lisätä sijainteja (valinnainen) valitsemalla **Lisää sijainti.**
- 7 Kun olet lisännyt kaikki tarvittavat sijainnit, valitse **Seuraava > Tallenna.**
- 8 Kirjoita nimi ja valitse **Valm..**

Tallennetun matkan navigoiminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu.**
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse **Aja.**
- 4 Valitse ensimmäinen sijainti, johon navigoidaan, ja valitse **Aloita.**

Laite laskee reitin nykyisestä sijainnista valittuun ja opastaa sinut jäljellä oleviin määränpäihin järjestyksessä.

Matkan määränpäiden järjestyksen optimoiminen

Laite voi lyhentää ja tehostaa reittiä optimoimalla matkan määränpäiden järjestyksen automaattisesti. Lähtöpiste ja lopullinen määränpää eivät muutu, kun optimoit järjestyksen.

Kun muokkaat matkaa, valitse **≡ > Optimoijärjestys.**

Matkan sijaintien muokkaaminen ja järjestäminen uudelleen

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu.**
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit siirtää sijaintia ylös- tai alaspäin valitsemalla **↕** ja vetämällä sijainnin uuteen kohtaan matkalla.
 - Voit lisätä uuden sijainnin valitun sijainnin jälkeen valitsemalla **⊕**.
 - Voit poistaa sijainnin valitsemalla **🗑️**.

Matkan reititysasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa reitin laskentatapaa, kun aloitat matkan.

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu.**
- 2 Valitse tallennettu matka.
- 3 Valitse autoprofiilin kuvake ja ajoneuvo, jota aiot käyttää matkalla (valinnainen).
- 4 Valitse **≡ > Matka-asetukset.**
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Voit lisätä muodostuspisteitä matkalle valitsemalla **Muodosta reitti** ja seuraamalla näytön ohjeita (**Reitin muodostaminen**, sivu 6).
 - Voit muuttaa matkan laskentatilaa valitsemalla **Reittisuositus** (**Reitin laskentatilan vaihtaminen**, sivu 5).

Kun alat navigoida reittiä, laite siirtyy automaattisesti valittuun autoprofiiliin.

Matkan ajoittaminen

Voit lisätä kuhunkin matkan sijaintiin aikataulutietoja, kuten aiotun saapumis- ja viipymisajan. Tämä auttaa sinua pysymään aikatauluissa.

- 1 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu.**
- 2 Valitse matka.
- 3 Valitse **≡ > Matka-asetukset > Muokkaa aikataulua.**
- 4 Valitse sijainti ja määritä aikataulutiedot näytön ohjeiden mukaisesti.

VIHJE: jos sinun on aikataulutettava useita matkan sijainteja, aloita matkan alusta.
- 5 Voit lisätä muiden sijaintien aikataulutietoja toistamalla vaiheen 4.
- 6 Kun olet valmis, valitse **Tallenna.**

Kun navigoit matkaa, lähde matkaan viimeistään lähtöpisteessä näkyvänä aikana, jotta ehdit pysähdyksiin ja määränpäähen aikataulun mukaan. Aikataulu on vain arvio. Liikenneolosuhteet, rakennustyömaat ja muut tekijät voivat vaikuttaa todellisiin saapumisaikoihin.

Matkojen jakaminen

Voit jakaa matkoja yhteensopivien Garmin-laitteiden kanssa langattomalla Bluetooth-tekniikalla.

- 1 Tuo laite enintään 10 metrin (33 jalan) päähän yhteensopivasta Garmin-laitteesta.
- 2 Valitse **Sovellukset > Matkasuunnittelu > ≡ > Jaa > Bluetooth.**
- 3 Valitse matka ja valitse **Valm..**
- 4 Valitse laite luettelosta ja valitse **OK.**

Suosittelujen reittien käyttäminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden käyttöönottoa (**Laite- ja yksityisyysasetukset**, sivu 17).

Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja, kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti, arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.

Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.

Viiveiden, tiemaksujen ja alueiden välttäminen

Tietullien välttäminen

Laite voi välttää reititystä maksullisille alueille, kuten tietulliteille, maksullisille silloille tai ruuhkaisille alueille. Laite saattaa silti sisällyttää reitille maksullisen alueen, jos muita järkeviä reittejä ei ole käytettävissä.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi.**
- 2 Valitse vaihtoehto:

HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen karttatietojen mukaan.

 - Valitse **Tietullit.**
 - Valitse **Tietullit ja -maksut > Tietullit.**
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina.**
 - Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä.**
 - Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli.**
- 4 Valitse **Tallenna.**

Tietullitarrojen välttäminen

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia tietullitarratietoja joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai sallia ne kussakin maassa.

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut > Tietullitarrat**.

2 Valitse maa.

3 Valitse vaihtoehto:

- Jos haluat, että laite kysyy aina ennen reitittämistä maksulliselle alueelle, valitse **Kysy aina**.
- Voit välttää maksullisia alueita aina valitsemalla **Vältä**.
- Voit sallia maksulliset alueet aina valitsemalla **Salli**.

4 Valitse **Tallenna**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Vältettävät**.

2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse **Tallenna**.

Mukautettavat vältettävät reitit

Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit valita tiettyjä alueita tai tieosuuksia, joita vältetään. Kun laite laskee reittiä, se välttää kyseisiä alueita ja teitä, kunhan muitakin järkeviä vaihtoehtoja on käytettävissä.

Tien välttäminen

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.

2 Valitse **Lisää vältettävä tie**.

3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.

4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen **Seuraava**.

5 Valitse **Valm..**

Alueen välttäminen

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.

2 Valitse tarvittaessa **Lisää vältettävä reitti**.

3 Valitse **Lisää vältettävä alue**

4 Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse **Seuraava**.

5 Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse **Seuraava**.

Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.

6 Valitse **Valm..**

Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä

Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta itse reittiä.

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.

2 Valitse vältettävä reitti.

3 Valitse  > **Poista käytöstä**.

Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen

1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Mukautettavat vältettävät reitit**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
- Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja valitsemalla  > **Poista**.

Navigoiminen poissa tieltä

Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.

1 Valitse **Asetukset > Navigointi**.

2 Valitse **Laskentatila > Linnuntie > Tallenna**.

Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.

Polttoaineseuranta

Voit määrittää laitteen arvioimaan polttoaineen käytön, varoittamaan kun lähestyt arvioitua jäljellä olevaa ajomatkaa ja ehdottamaan polttoainepisteitä arvioidun jäljellä olevan ajomatkan perusteella. Kun polttoaineseuranta on käytössä,  osoittaa polttoaineen nykyisen tilan.

Valkoinen: polttoaineseuranta ei ole käytössä tai laitetta ei ole liitetty moottoripyörätelineeseen.

Vihreä: arvioitu jäljellä oleva ajomatka ylittää polttoainesäiliön varoitustason.

Oranssi: arvioitu jäljellä oleva ajomatka alittaa polttoainesäiliön varoitustason.

Punainen: säiliön arvioitu jäljellä oleva ajomatka on 0.

Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön

Laitteen on oltava moottoripyörätilassa tai linnuntietilassa ja moottoripyörätelineessä, jotta voit ottaa käyttöön polttoaineseurannan.

Kun otat polttoaineseurannan käyttöön, matkatietokoneen näyttöön tulee näkyviin polttoainemittari ([Matkan tietosivun tarkasteleminen](#), sivu 12).

1 Täytä polttoainesäiliö.

2 Valitse **Sovellukset > Polttoaineasetukset > Polttoaineseuranta**.

3 Valitse **Matka tankillisella**.

4 Anna matka, johon tankillinen riittää ajoneuvossa, ja valitse **Valm..**

Polttoaineen vähyyden varoituksen määrittäminen

Voit määrittää laitteen varoittamaan sinua, kun polttoaine on vähissä.

HUOMAUTUS: laitteen on oltava moottoripyörätelineessä, jotta se antaa varoituksen polttoaineen vähyydestä.

1 Ota polttoaineseuranta käyttöön ([Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön](#), sivu 8).

2 Valitse **Polttoainesäiliön varoitus**.

3 Anna matkan etäisyys ja valitse **Valm..**

Kun tankissa on vain sen verran polttoainetta jäljellä, että pystyt ajamaan antamasi matkan, karttasivulle tulee näkyviin varoitus polttoaineen vähyydestä.

Polttoainesäiliön mittarin nollaaminen

Voit seurata jäljellä olevaa polttoainemäärää tarkemmin, kun nollaat polttoainesäiliön mittarin täyten jälkeen.

Valitse **Sovellukset > Polttoaineasetukset > Nollaa polttoainesäiliö**.

Dynaamisten polttoainepisteiden ottaminen käyttöön

Ennen kuin voit ottaa dynaamiset polttoainepisteet käyttöön, laitteen pitää olla moottoripyörätilassa moottoripyörätelineessä ja polttoaineseurannan täytyy olla käytössä.

Voit määrittää laitteen ehdottamaan polttoainepisteitä arvioidun jäljellä olevan ajomatkan perustella.

Valitse **Sovellukset > Polttoaineasetukset > Dynaamiset polttoainepisteet**.

Sijaintien etsiminen ja tallentaminen

Laitteeseen ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia tietoja kaduista. Minne?-valikosta voit etsiä määränpäitä monella tavalla.

- Kirjoittamalla hakuehtoja voit hakea kaikista sijaintiedoista nopeasti (*Sijainnin etsiminen hakupalkilla, sivu 9*).
- Voit selata tai hakea esiladattuja kohdepisteitä luokan mukaan (*Kohdepisteet, sivu 9*).
- Hae Foursquare® kohdepisteitä ja ilmoita sijaintisi niissä (*Foursquare kohdepisteiden hakeminen, sivu 10*).
- Etsi hakutyökaluilla tiettyjä sijainteja, kuten osoitteita, risteyskiä tai maantieteellisiä koordinaatteja (*Hakutyökalut, sivu 10*).
- Hae jonkin toisen kaupungin tai alueen läheltä (*Hakualueen muuttaminen, sivu 9*).
- Tallenna suosikkisijaintejasi, jotta löydät ne myöhemmin nopeasti (*Sijaintien tallentaminen, sivu 10*).
- Palaa viimeksi löytyneisiin sijainteihin (*Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen, sivu 10*).

Sijainnin etsiminen hakupalkilla

Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen, osoitteen tai kaupungin.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse hakupalkissa **Aloita haku**.
- 3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim. elokuvateatterit).
 - Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai sen osa.
 - Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron ja kadunnimen.
 - Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
 - Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja pituusastekoordinaatit.
- 5 Valitse vaihtoehto:
 - Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse hakusana.
 - Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse **Q**.
- 6 Valitse tarvittaessa sijainti.

Hakutulosten näyttäminen kartassa

Voit näyttää sijaintihaun tulokset kartassa luettelon sijasta.

- 1 Valitse sijaintihaun tuloksista .
Hakutulosten lähin sijainti ilmestyy karttaan.  osoittaa muiden hakutulosten sijainnit.
- 2 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
 - Voit näyttää lisää hakutuloksia koskettamalla ja vetämällä karttaa.
 - Voit valita jonkin muun sijainnin valitsemalla .
 - Voit näyttää valitun sijainnin tiedot ja reitit valitsemalla sijainnin kuvauksen kartan alareunasta.
 - Voit aloittaa navigoinnin valittuun sijaintiin valitsemalla **Aja**.

Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.

- 1 Valitse päävalikosta **Minne?**.
- 2 Valitse **9**.
- 3 Valitse jokin vaihtoehto.

Kohdepisteet

Kohdepiste on mahdollisesti hyödyllinen tai kiinnostava paikka. Kohdepisteet on järjestetty luokittain, ja ne voivat sisältää suosittuja kohteita, kuten huoltoasemia, ravintoloita, hotelleja ja viihdeareenoita.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Valitse luokka tai valitse **Kategoriat**.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse sijainti.

Hakeminen luokasta

Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä valitsemaasi määränpäättä.

- 1 Valitse **Minne? > Kategoriat**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse määränpää näytön oikean reunan pikahakuluettelosta.
Pikahakuluettelo sisältää valitusta luokasta viimeksi löydetty sijainnit.
 - Valitse tarvittaessa aliluokka ja määränpää.

Navigoiminen paikassa sijaitseviin kohdepisteisiin

Voit luoda reitin suuremmassa paikassa sijaitsevaan kohdepisteeseen, kuten yksittäiseen kauppaan kauppakeskuksessa tai tiettyyn terminaaliin lentokentällä.

- 1 Valitse **Minne? > Aloita haku**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Hae paikkaa kirjoittamalla sen nimi tai osoite, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 3.
 - Hae kohdepistettä kirjoittamalla sen nimi, valitsemalla **Q** ja siirtymällä vaiheeseen 5.
- 3 Valitse paikka.
Paikan alapuolelle tulee näkyviin luettelo luokkia, kuten ravintolat, vuokra-autot tai terminaalit.
- 4 Valitse luokka.
- 5 Valitse kohdepiste ja valitse **Aja**.

Laite luo reitin kohdepistettä lähimpänä olevalle pysäköintialueelle tai sisäänkäynnille. Kun saavut määränpäähän, ruutulippu osoittaa suosittelun pysäköintialueen. Merkitty piste osoittaa kohdepisteen sijainnin paikassa.

Tutustuminen paikkaan

Voit näyttää kussakin paikassa sijaitsevien kohdepisteiden luettelon.

- 1 Valitse paikka.
- 2 Valitse **1** > **Tutustu paikkaan**.

Foursquare

Foursquare on sijaintiperustainen yhteisöpalvelu. Laite sisältää esiladattuja Foursquare kohdepisteitä, jotka osoittaa hakutuloksissa näkyvä Foursquare logo.

Foursquare kohdepisteiden hakeminen

Voit hakea laitteeseen ladattuja Foursquare kohdepisteitä.

Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Foursquare**.

Hakutyökalut

Hakutyökaluilla voit hakea tiettytyyppisiä sijainteja vastaamalla näyttöön tuleviin kehoitteisiin.

Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen ladattujen karttatietojen mukaan.

- 1 Valitse **Minne?**.
- 2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla **Paik. etsim. läh.:** (*Hakualueen muuttaminen, sivu 9*).
- 3 Valitse **Osoite**.
- 4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 5 Valitse osoite.

Risteyksen etsiminen

Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien väliltä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Risteykset**.
- 2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 3 Valitse risteys.

Kaupungin etsiminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Kaupungit**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse kaupunki lähellä olevien kaupunkien luettelosta.
 - Voit hakea toisen sijainnin läheltä valitsemalla **Paik. etsim. läh.:** (*Hakualueen muuttaminen, sivu 9*).
 - Voit hakea kaupunkia nimellä valitsemalla **Aloita haku**, kirjoittamalla kaupungin nimen ja valitsemalla **Q**.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä on hyödyllistä geokätkennässä.

- 1 Valitse **Minne?** > **Kategoriat** > **Koordinaatit**.
- 2 Valitse tarvittaessa  ja muuta koordinaattien muotoa tai datumia.
- 3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
- 4 Valitse **Katso kartalla**.

Vasta löydettyjen sijaintien tarkasteleminen

Laite säilyttää viimeisimmät 50 löytämäsi sijaintia.

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät**.

Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen

Valitse **Minne?** > **Viimeisimmät** >  > **Tyhjennä** > **Kyllä**.

Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen

Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.

Valitse **Sovellukset** > **Viimeisin paikka**.

Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Nyksijointi-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse ajoneuvo kartassa.

Hätäpalvelujen ja huoltoasemien etsiminen

Minne?-sivulla voit etsiä lähellä olevia sairaaloita, poliisiasemia tai huoltoasemia.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse **Sairaalat**, **Poliisiasemat**, **Polttoaine** tai **Tiepalvelut**.
HUOMAUTUS: jotkin palveluluokat eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Valitun palveluluokan sijaintiluettelo avautuu lähimmät sijainnit ylämpänä.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Navigoi sijaintiin valitsemalla **Aja**.
 - Voit näyttää puhelinnumeron ja muut sijainnin tiedot valitsemalla .

Ajo-ohjeiden saaminen nyksijointiin

Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite antaa ajo-ohjeita.

- 1 Valitse ajoneuvo kartassa.
- 2 Valitse  > **Ohjeet luokseni**.
- 3 Valitse aloituspaikka.
- 4 Valitse **Valitse**.

Oikotien lisääminen

Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.

Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.

- 1 Valitse **Minne?** > **Lisää pikakuvake**.
- 2 Valitse kohde.

Pikakuvakkeen poistaminen

- 1 Valitse **Minne?** >  > **Poista pikakuvake**.
- 2 Valitse poistettava pikakuvake.
- 3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
- 4 Valitse **Tallenna**.

Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

- 1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 9*).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse **Tallenna**.
- 5 Kirjoita tarvittaessa nimi ja valitse **Valm..**

Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
- 2 Valitse **Tallenna**.
- 3 Kirjoita nimi ja valitse **Valm..**
- 4 Valitse **OK**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Minne?** > **Tallennetut**.
- 2 Valitse tarvittaessa luokka.
- 3 Valitse sijainti.
- 4 Valitse .
- 5 Valitse  > **Muokkaa**.
- 6 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Nimi**.
 - Valitse **Puhelinnumero**.
 - Valitsemalla **Kategoriat** voit liittää luokkia tallennettuun sijaintiin.
 - Valitsemalla **Vaihda karttasymboli** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.

7 Muokkaa tietoja.

8 Valitse **Valm..**

Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin

Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja luokkia.

HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa, kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.

1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.

2 Valitse sijainti.

3 Valitse **1**.

4 Valitse **≡ > Muokkaa > Kategoriat**.

5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.

6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.

7 Valitse **Valm..**

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.

2 Valitse **≡ > Poista tall. paikat**.

3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja valitse **Poista**.

Tallennetun sijainnin jakaminen

Kun olet tallentanut sijainnin, voit jakaa sen muiden yhteensopivien Garmin-laitteiden kanssa langattoman Bluetooth-tekniikan tai muistikortin avulla.

1 Valitse **Minne? > Tallennetut**.

2 Valitse tarvittaessa luokka.

3 Valitse sijainti.

4 Valitse **1**.

5 Valitse **≡ > Jaa**.

6 Jaa sijaintitiedot näytön ohjeiden mukaan.

Kartan käyttäminen

Kartan avulla voit navigoida reittejä (*Reittisi kartalla, sivu 6*) tai näyttää kartan ympäristöstäsi, kun mikään reitti ei ole aktiivinen.

1 Valitse **Katso karttaa**.

2 Valitse jokin kartan kohta.

3 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää karttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas vetämällä.
- Lähennä tai loitonna valitsemalla **+** tai **-**.
- Voit vaihtaa North Up -näköymästä 3D-näköymään valitsemalla **▲**.
- Voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan mukaan valitsemalla **Q**.
- Aloita reitti valitsemalla sijainti kartassa ja valitsemalla **Aja** (*Reitin aloittaminen kartan avulla, sivu 5*).

Karttatyökalut

Karttatyökaluilla voit käyttää nopeasti tietoja ja laitteen toimintoja, kun tarkastelet karttaa. Kun aktivoit karttatyökalun, se näkyy paneelissa kartan reunassa.

Pysäytä: lopettaa aktiivisen reitin navigoinnin.

Vaihda reitti: voit valita kiertotien tai ohittaa sijainteja reitillä.

Edessä olevat: näyttää edessäpäin reitillä tai tiellä olevat sijainnit (*Edessä olevat, sivu 11*).

Käännökset: näyttää edessäpäin olevien reitin käännösten luettelon (*Käännösten ja ajo-ohjeiden tarkasteleminen, sivu 6*).

Matkatiedot: näyttää mukautettavia matkatietoja, kuten nopeuden tai matkan (*Matkatietojen näyttäminen kartassa, sivu 12*).

Volyymi: säätää pää-äänenvoimakkuutta.

Kirkkaus: säätää näytön kirkkautta.

Puhelin: näyttää viimeisimpien puheluiden luettelon yhdistetystä puhelimesta ja puhelun aikana puheluasetukset (*Puheluasetusten käyttäminen, sivu 13*).

Karttatyökalun tarkasteleminen

1 Valitse kartasta **📍**.

2 Valitse karttatyökalu.

Karttatyökalu näkyy paneelissa kartan reunassa.

3 Kun haluat lopettaa karttatyökalun käytön, valitse **X**.

Karttatyökalujen ottaminen käyttöön

Vain useimmin käytetyt karttatyökalut ovat oletusarvoisesti käytössä karttatyökalujen valikossa. Valikkoon voi lisätä enintään 12 työkalua.

1 Valitse kartasta **📍 > ⚙**.

2 Valitse kunkin lisättävän työkalun valintaruutu.

3 Valitse **Tallenna**.

Edessä olevat

Edessä olevat -työkalu antaa tietoja edessäpäin olevista sijainneista reitillä tai tiellä, jolla ajat. Voit tarkastella edessäpäin olevia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, huoltoasemia ja levähdysalueita. Kun ajat valtatieä, voit näyttää tietoja myös edessäpäin olevista liittymistä ja kaupungeista sekä niiden palveluista hiukan samalla tavalla kuin valtatievarrella olevista tienviitoista.

Voit mukauttaa kolmea Edessä olevat -työkalussa näkyvää luokkaa.

Edessäpäin olevien sijaintien näyttäminen

1 Valitse kartassa **📍 > Edessä olevat**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Voit näyttää kunkin luokan seuraavan edessäpäin olevan sijainnin valitsemalla tarvittaessa **■**.
- Voit näyttää edessäpäin olevien liittymien tai kaupunkien tiedot ja palvelut valitsemalla **T**.

HUOMAUTUS: tämä asetus on käytettävissä ainoastaan, kun ajat valtatiellä tai kun reitti sisältää valtatieä.

3 Valitsemalla kohteen voit näyttää kyseisen luokan, liittymän tai kaupungin sijaintiluettelon.

Edessä olevat -luokkien mukauttaminen

Voit muuttaa Edessä olevat -työkalussa näkyviä sijaintiluokkia.

1 Valitse kartassa **📍 > Edessä olevat**.

2 Valitse luokka.

3 Valitse **📍**.

4 Valitse vaihtoehto:

- Voit siirtää luokkaa ylös- tai alaspäin luettelossa valitsemalla luokan nimen vierellä olevan nuolen ja vetämällä sitä.
- Voit muuttaa luokkaa valitsemalla sen.
- Voit luoda mukautetun luokan valitsemalla luokan, valitsemalla **Mukautettu haku** ja kirjoittamalla yrityksen tai luokan nimen.

5 Valitse **Valm..**

Matkan tiedot

Matkatietojen näyttäminen kartassa

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit näyttää matkatiedot kartassa (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 11*).

Valitse kartassa  > **Matkatiedot**.

Matkatietokenttien mukauttaminen

Lisää matkatietotyökalu karttatyökaluvalikkoon, jotta voit mukauttaa matkatietojen karttatyökalussa näkyviä tietoja (*Karttatyökalujen ottaminen käyttöön, sivu 11*).

1 Valitse kartassa  > **Matkatiedot**.

2 Valitse matkatietokenttä.

3 Valitse jokin vaihtoehto.

Uusi matkatietokenttä ilmestyy matkatietojen karttatyökaluun.

Matkan tietosivun tarkasteleminen

Matkan tietosivulla näkyy nopeus. Lisäksi sillä on tietoja matkasta.

HUOMAUTUS: jos pysähtyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi, jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.

Valitse kartassa **Nopeus**.

Matkalokin näyttäminen

Laite luo matkalokin eli tallentaa ajatun matkan.

1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.

2 Valitse **Matkaloki**-valintaruutu.

Matkan tietojen tyhjentäminen

1 Valitse kartassa **Nopeus**.

2 Valitse  > **Nollaa kentät**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla ensimmäisellä sivulla **Valitse kaikki**.
- Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla **Nollaa matkatiedot**.
- Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla **Nollaa maksiminopeus**.
- Nollaa matkamittari valitsemalla **Nollaa matka B**.

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttatasot**.

2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse **Tallenna**.

Kartan tietokentän muuttaminen

1 Valitse kartassa tietokenttä.

HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.

2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.

Kartan perspektiivin muuttaminen

1 Valitse **Asetukset** > **Kartta ja ajoneuvo** > **Karttanäkymä**.

2 Valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Reitti ylös** voit näyttää kartan kaksikulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
- Valitsemalla **Pohjoinen ylös** voit näyttää kartan kaksikulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
- Valitsemalla **3D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.

3 Valitse **Tallenna**.

Bluetooth yhteysominaisuudet

Laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia yhteensopivaa älypuhelinia varten.

Handsfree-puhelut: voit soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteella ja käyttää sitä handsfree-kaiutinpuhelimenä.

Mediatiedostojen suoratoisto: suoratoistaa ääntä älypuhelimesta kuulokkeeseen ja sisältää zūmo laitteen Bluetooth mediasäätimet.

Bluetooth ominaisuuden vaatimukset

Joitakin ominaisuuksia varten tarvitaan puhelin, kuuloke tai tietty älypuhelinsovellus.

Ominaisuus	Tarvitaan
Handsfree-puhelut	Pariliitetty puhelin ja kuuloke.
Mediatiedostojen suoratoisto	Pariliitetty älypuhelin ja kuuloke.

Puhelimen ja kuulokkeen pariliitos

zūmo laite on pariliitettävä puhelimeen ja Bluetooth kuulokkeeseen monien Bluetooth ominaisuuksien käyttöä varten. Kun laitteet on pariliitetty, ne muodostavat yhteyden toisiinsa automaattisesti ollessaan käynnissä ja tarpeeksi lähellä toisiaan.

1 Ota puhelimesta käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja määritä puhelin etsintätilaan.

Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.

2 Tuo zūmo laite ja puhelin enintään 3 metrin (10 jalan) päähän toisistaan.

3 Valitse zūmo laitteessa **Asetukset** > **Bluetooth** > .

4 Pariliitä puhelin laitteeseen näytön ohjeiden mukaisesti.

5 Valitse zūmo laitteessa .

VIHJE: jos Bluetooth aloitusasetusnäyttö ei tule näkyviin, voit pariliittää kuulokkeen valitsemalla **Asetukset** > **Bluetooth** > **Etsi laitteita**.

6 Pariliitä kuuloke laitteeseen näytön ohjeiden mukaisesti.

Bluetooth toiminnon tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet näkyvät kunkin pariliitetyn laitteen vierellä Bluetooth asetuksissa.

Valitse **Asetukset** > **Bluetooth**.

- Harmaa kuvake osoittaa, että ominaisuus ei ole käytössä tai sen yhteys on katkaistu kyseisessä laitteessa.
- Värillinen kuvake osoittaa, että ominaisuus on yhdistetty ja käytössä kyseisessä laitteessa.

	Handsfree-puhelut
	Mediatiedostojen suoratoisto
	Kuuloke on yhdistetty

Kuulokkeen Bluetooth ominaisuuksien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Kaikki yhteensopivat Bluetooth ominaisuudet ovat oletusarvoisesti käytettävissä, kun pariliität kuulokkeen. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tiettyjä ominaisuuksia.

1 Valitse **Asetukset** > **Bluetooth**.

2 Valitse kuulokkeen nimi.

3 Valitse vaihtoehto:

- Katkaise kuulokkeen yhteys poistamalla valinta **Kuuloke**-valintaruudusta.
- Voit poistaa suoratoistoäänien käytöstä poistamalla valinnan **Mediatiedostojen ääni** -valintaruudusta.

Handsfree-puhelut

HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn puhelin- tai kuulokemallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.

Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin tai kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth laite yhteensopiva laitteen kanssa.

Soittaminen

Numeron valitseminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Soita**.
- 2 Anna luku.
- 3 Valitse **Soita**.

Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle

Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kuluva muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

- 1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Puhelinluettelo**.
- 2 Valitse yhteystieto.
- 3 Valitse **Soitto**.

Kohteeseen soittaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Selaa luokkia**.
- 2 Valitse kohdepiste.
- 3 Valitse **Soitto**.

Puhelun vastaanottaminen

Kun vastaanotat puhelun, valitse **Vastaa** tai **Hylkää**.

Puheluhistorian käyttäminen

Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kuluva muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä. Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.

- 1 Valitse **Sovellukset > Puhelin > Puheluhistoria**.
- 2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut näkyvät ylimpinä.
- 3 Valitse puhelu.

Puheluasetusten käyttäminen

Voit valita puhelun aikana puheluasetukset kartasta.

- Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla .
- **VIHJE:** käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
- Voit käyttää näppäimistöä valitsemalla .
- **VIHJE:** tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.
- Voit mykistää mikrofoni valitsemalla .
- Voit katkaista puhelun valitsemalla .

Kotinumeron tallentaminen

VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti ([Tallennetun sijainnin muokkaaminen](#), sivu 10).

- 1 Valitse **Sovellukset > Puhelin >  > Aseta kotinumero**.
- 2 Kirjoita puhelinnumero:
- 3 Valitse **Valm..**

Soittaminen kotiin

Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron määrittämistä.

Valitse **Sovellukset > Puhelin > Soita kotiin**.

Yhteyden katkaiseminen Bluetooth laitteesta

Voit väliaikaisesti katkaista Bluetooth laitteen yhteyden poistamalla sitä pariliitettujen laitteiden luettelosta. Bluetooth laite voi silti myöhemmin muodostaa automaattisesti yhteyden zūmo laitteeseen.

- 1 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 2 Valitse laite, jonka yhteys katkaistaan.
- 3 Poista valinta pariliitetyn laitteen vierellä olevasta valintaruudusta.

Pariliitetyn puhelimen poistaminen

Voit poistaa pariliitetyn puhelimen, jotta se ei enää muodosta yhteyttä laitteeseen automaattisesti.

- 1 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 2 Valitse puhelin ja valitse **Poista pariliitos**.

Sovellusten käyttäminen

Mediasoitin

Mediasoitimella voi toistaa musiikkia tai ääntä seuraavista lähteistä:

- zūmo laitteeseen tallennetut musiikkitiedostot
- moottoripyöräkiinnityksen USB-porttiin liitettyyn puhelimeen tai mediasoittimeen tallennetut musiikkitiedostot
- pariliitetyn älypuhelimien Bluetooth ääni

Mediasoitintyökalun lisääminen karttaan

Mediasoitin-karttatyökalulla voit hallita mediasoitinta kartasta.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatyökalut > Mediasoitin**.
- 2 Avaa kartta.
- 3 Valitse  > **Mediasoitin**.

Mediasoitimen säätimet ilmestyvät karttaan.

Medialähteen vaihtaminen

Voit vaihtaa laitteessasi toistettavan median lähdettä.

- 1 Valitse **Sovellukset > Mediasoitin > **.
- 2 Valitse medialähde.

Jäljet

Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tallennetun polun tietoja, kuten aika-, sijainti- ja korkeustiedot.

Jälkitietojen tarkasteleminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Jäljet > Aktiiviset**.
- 2 Valitse jälki.
Jälki ilmestyy karttaan.
- 3 Valitse .
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Voit tallentaa jäljen valitsemalla **Tallenna jälki**.
 - Voit tallentaa jäljen matkana valitsemalla **Tallenna matkana**.
 - Voit näyttää jäljen korkeuskäyrän valitsemalla **Korkeusprofiili**.

TracBack®

Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen

TracBack toiminto tallentaa viimeisimmät liikkeesi jäljeksi. Voit palata nykyisen jäljen alkuun.

1 Valitse **Sovellukset > TracBack**.

Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.

2 Valitse **Aja**.

Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi

Voit tallentaa hiljattain tallennetun jäljen matkaksi ja käyttää sitä myöhemmin navigointiin matkasuunnittelun avulla (*Tallennetun matkan navigoiminen*, sivu 7).

1 Valitse **TracBack**.

Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.

2 Valitse **≡ > Tallenna matkana**.

3 Kirjoita nimi ja valitse **Valm..**

Rengaspaine

⚠ VAROITUS

Rengaspaineen seurantajärjestelmä ei korvaa renkaiden normaalia huoltoa, ja kuljettaja vastaa oikean rengaspaineen ylläpidosta, vaikka paine ei olisi laskenut niin paljon, että matalan paineen hälytys käynnistyy. Oikean rengaspaineen laiminlyöminen saattaa vaikeuttaa ajoneuvon ohjausta, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

Garmin rengaspaineen seurantajärjestelmä on saatavilla erikseen lisävarusteena. Rengaspaineen seuranta -ominaisuus ei ole yhteensopiva kaikkien zūmo mallien kanssa. Katso lisätietoja yhteensopivuudesta ja lisävarusteista osoitteesta www.garmin.com/zumo.

Rengaspainetunnistimien määrittäminen

Ennen kuin voit määrittää rengaspainetunnistimet, tarvitset kunkin tunnistimen mukana toimitetun pariston ja numerotarran. Lisäksi tarvitset yhteensopivan zūmo laitteen.

Tunnistimet ovat langattomasti yhteydessä yhteensopivaan zūmo laitteeseen. Voit tarkkailla rengaspaineita zūmo laitteessa, johon saat myös hälytyksen matalasta paineesta.

1 Irrota suojus ① tunnistimesta ② kiertämällä suojusta vastapäivään.



2 Jos olet jo asettanut pariston tunnistimeen, poista se.


3 Valitse zūmo laitteessa **Sovellukset > Rengaspaine**.

4 Valitse ajoneuvoprofiili, joka vastaa ajoneuvosi rengaskokoonpanoa.

5 Tuo tunnistin zūmo laitteen lähelle.

6 Valitse zūmo laitteessa sen renkaan vierellä oleva numero, jonka kanssa pariliitit tunnistimen.

7 Aseta paristo ③ 30 sekunnin kuluessa paristopidikkeeseen ④ pluspuoli ylöspäin.

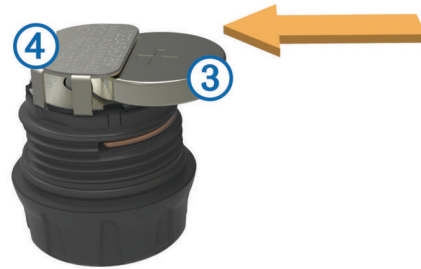

zūmo laite hakee tunnistinta ja näyttää vahvistuksen, kun tunnistimen pariliitos onnistuu.

VIHJE: jos tunnistimen pariliitos epäonnistuu, irrota tunnistimen paristo ja toista vaiheet 6 ja 7.

8 Anna renkaan suosituspaine.

9 Anna renkaan vähimmäispaine.

zūmo laite käynnistää matalan paineen hälytyksen, kun tunnistin ilmoittaa, että rengaspaine on pienempi kuin tämä arvo.

10 Aseta tunnistimen suojus paikalleen ja kiristä se.

11 Kiinnitä tunnistimeen numerotarra, joka vastaa vaiheessa 6 valitsemaasi renkaan numeroa.

12 Toista tämä kunkin jäljellä olevan tunnistimen kohdalla.

Tunnistimien asentaminen renkasiin

⚠ VAROITUS

Rengaspaineen seurantajärjestelmää käytetään ainoastaan metallisten renkaiden venttiilien varsien yhteydessä. Rengaspaineen tunnistinten asentaminen muihin kuin metallisiin venttiilien varsiin saattaa vahingoittaa renkaita tai venttiilien varsia, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

HUOMAUTUS

Voit estää tunnistinten ja ajoneuvon vahingoittumisen varmistamalla, että asennetut tunnistimet eivät häiritse jarrujen, jousituksen osien tai muiden ajoneuvon osien toimintaa. Jos asennettu tunnistin häiritsee ajoneuvon osien toimintaa, älä aja niin kauan kuin tunnistin on asennettuna.

Mahdollinen renkaiden tärinä tai epätasainen kuluminen voidaan välttää, jos ajoneuvon renkaat tasapainotetaan tunnistimien asentamisen jälkeen.

Ennen kuin asennat tunnistimet renkasiin, määritä tunnistimet toimimaan zūmo laitteen kanssa.

1 Irrota nykyiset venttiilien varsien suojukset ajoneuvon renkaista.

2 Valitsemalla zūmo laitteessa **Sovellukset > Rengaspaine** voit näyttää ajoneuvoprofiilikaavion.

3 Asenna tunnistimet renkaiden venttiilien varsiin kiristämällä ne myötäpäivään.

HUOMAUTUS: tunnistimet on asennettava oikeaan renkaaseen ajoneuvoprofiilikaavion ja tunnistimiin määrittämisen yhteydessä kiinnitettyjen numerotarrojen mukaan.

4 Pyöritä renkaita käsin ja tarkista, että tunnistimilla on tarpeeksi tilaa eivätkä ne häiritse ajoneuvon käyttöä.

Rengaspainehälytykset

Laite käyttää hälytyksiin ponnahdusilmoituksia, kuvakkeita kartassa ja symboleja rengaspainesovelluksessa.

Kun tunnistimelle on hälytys, vastaavan renkaan vierellä oleva numero näkyy punaisena rengaspainesovelluksessa. Numeron alapuolella olevat symbolit näkyvät punaisina merkinä kyseisen tunnistimen aktiivisista hälytyksistä.

(!)	Alhainen rengaspaine
🔋	Tunnistimen paristo vähissä
✖	Tunnistinta ei liitetty

Rengaspainetunnistimen lepotila

Kun pysäköit ajoneuvon ja sammutat zūmo laitteen, rengaspainetunnistin siirtyy monen minuutin kuluttua virtaa säästävään lepotilaan. Tunnistin ei lähetä tietoja zūmo laitteeseen lepotilassa. Siksi zūmo laite saattaa ilmoittaa, että tunnistimen yhteys on katkaistu.

Kun ajoneuvo liikkuu seuraavan kerran, tunnistin poistuu lepotilasta ja yhdistää automaattisesti uudelleen zūmo laitteeseen. Yhdistäminen uudelleen saattaa kestää enintään 30 sekuntia.

Kompassin käyttäminen

HUOMAUTUS: kompassi voi määrittää suuntasi vain, kun liikut. Voit navigoida GPS-kompassin avulla.

Valitse **Sovellukset > Kompassi**.

VIRB® etäkäyttö

VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB actionkameraa laitteesta. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa VIRB actionkameran.

VIRB toimintakameran ohjaaminen

Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja on *VIRB sarjan laitteen käyttöoppaassa*.

- 1 Käynnistä VIRB kamera.
- 2 Valitse zūmo laitteessa **Sovellukset > VIRB-etäkäyttö > Yhdistä**.
- 3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Tallenna videota valitsemalla **Aloita tallennus**.
 - Lopeta videon tallennus valitsemalla **Lopeta tallennus**.
 - Ota valokuva valitsemalla **Kuva**.

Huoltohistorian kirjaaminen

Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse (*Huoltoluokkien lisääminen*, sivu 15).

- 1 Valitse **Sovellukset > Huoltohistoria**.
- 2 Valitse huoltoluokka.
- 3 Valitse **Lisää tallenne**.
- 4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse **Seuraava**.
- 5 Kirjoita kommentti (valinnainen).
- 6 Valitse **Valm..**

Huoltoluokkien lisääminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Huoltohistoria**.
- 2 Valitse **≡ > Lisää luokka**.
- 3 Kirjoita luokan nimi ja valitse **Valm..**

Huoltoluokkien poistaminen

Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet poistetaan.

- 1 Valitse **Sovellukset > Huoltohistoria**.
- 2 Valitse **≡ > Poista luokat**.
- 3 Valitse poistettavat huoltoluokat.
- 4 Valitse **Poista**.

Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen

- 1 Valitse **Sovellukset > Huoltohistoria**.
- 2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.
- 3 Valitse **≡ > Nimeä luokka uudelleen**.
- 4 Kirjoita nimi ja valitse **Valm..**

Huoltotietojen poistaminen

- 1 Valitse **Sovellukset > Huoltohistoria**.
- 2 Valitse huoltoluokka.
- 3 Valitse **≡ > Poista tallenteet**.
- 4 Valitse poistettavat huoltotietueet.
- 5 Valitse **Poista**.

Huoltotietojen muokkaaminen

Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja huoltopäivämäärän tietuetta.

- 1 Valitse **Sovellukset > Huoltohistoria**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse kenttä.
- 4 Anna uudet tiedot ja valitse **Valm..**

Ohjetiedostojen tarkasteleminen

Voit avata koko käyttöoppaan valitsemalla **Sovellukset > Ohje**.

Ohjeaiheiden etsiminen

Valitse **Sovellukset > Ohje > Q**.

Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen

Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön (*Laitte- ja yksityisyysasetukset*, sivu 17).

Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.

Valitse **Sovellukset > Käydyt paikat**.

Laitteen mukauttaminen

Kartta- ja ajoneuvoasetukset

Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo**.

Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.

Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta www.garmin.com.

Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.

Kartan yksityiskohtat: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy.

Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.

Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.

Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (*Karttatasojen mukauttaminen*, sivu 12).

Ajan äänihälytykset: äänihälytyksen ottaminen käyttöön ajan hälytyksissä (*Ajan tarkkaavaisuutta edistävät toiminnot ja hälytykset*, sivu 4).

Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä manuaalisesti.

Kartat: määrittää, mitä asennettuja kartoja laite käyttää.

Ajan hälytysten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

Voit poistaa käytöstä yksittäisiä ajan äänihälytyksiä. Näkyvä hälytys näkyy, vaikka äänihälytys olisi poistettu käytöstä.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Ajan äänihälytykset**.
- 2 Valitse kunkin hälytyksen valintaruutu tai poista valinta.

Karttojen ottaminen käyttöön

Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.

VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta <http://buy.garmin.com>.

- 1 Valitse **Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat**.
- 2 Valitse kartta.

Navigointiasetukset

Valitse **Asetukset > Navigointi**.

Reitin esikatselu: näyttää reitin pääteiden esikatselun, kun aloitat navigoinnin.

Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.

Pois reitiltä, uudelleenlaskenta: määrittää uudelleenlaskennan asetukset navigoitaessa pois aktiiviselta reitiltä.

Väsymysvaroitus: hälyttää, kun olet ajanut pitkään ilman taukoja.

Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Mukautettavat vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.

Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.

Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja tietullitarrojen välttämisasetukset.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.

Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja säästää akun virtaa.

Laskentatilan asetukset

Valitse **Asetukset > Navigointi > Laskentatila**.

Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon kiihdytystietoihin.

Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.

Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.

Seikkailureitti: laskee reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti mutkaisia teitä.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Simuloidun sijainnin asettaminen

Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja, voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.

- 1 Valitse **Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS**.
- 2 Valitse päävalikosta **Katso karttaa**.
- 3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa. Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
- 4 Valitse sijainnin kuvaus.
- 5 Valitse **Aseta sijainti**.

Bluetooth asetukset

Valitse **Asetukset > Bluetooth**.

Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.

Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth laitteita.

Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth tekniikkaa.

Bluetooth poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
- 2 Valitse **Bluetooth**.

Näyttöasetukset

Valitse **Asetukset > Näyttö**.

Väritila: voit valita päivä- tai yöväritilan. Jos valitset Automaattinen-vaihtoehdon, laite siirtyy automaattisesti päivä- ja yöväriin kellonajan mukaan.

Kirkkaus: voit säätää näytön kirkkautta.

Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pian laite siirtyy lepotilaan, kun sitä ei käytetä ja se käyttää akkuvirtaa.

Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä. Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshot-kansioon.

Yksikkö- ja aika-asetukset

Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Yksiköt & aika**.

Kellonaika: määrittää laitteen ajan.

Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.

Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.

Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.

Ajan asettaminen

- 1 Valitse päävalikosta aika.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla valitsemalla **Automaattinen**.
 - Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita ylös tai alas.

Kieli- ja näppäimistöasetukset

Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla päävalikosta **Asetukset > Kieli ja näppäimistö**.

Puheen kieli: määrittää äänikehoteiden kielen.

Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle.

HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.

Näppäimistöasettelu: määrittää näppäimistöasettelun.

Huomiohälytysten asetukset

HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.

HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Valitse **Asetukset > Huomiohälytykset**.

Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten tyytit.

Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat hälytyksen.

Laitte- ja yksityisyyasetukset

Avaa laitteen asetussivu valitsemalla **Asetukset > Laitte**.

Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita tietoja ohjelmistosta.

Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.

HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.

Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa sisällön parantamiseksi.

Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends, Käydyt paikat ja Matkaloki varten.

Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends, Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.

Asetusten palauttaminen

Voit palauttaa tietyt asetusluokan tai kaikkien asetusten oletusarvot.

- 1 Valitse **Asetukset**.
- 2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
- 3 Valitse  > **Palauta**.

Laitteen tiedot

Tekniset tiedot

Vesitiiviisyys	IEC 60529 IPX7 ¹
Käyttölämpötila	-20–55 °C (-4–131 °F)
Latauslämpötila	0–45 °C (32–113 °F)
Virrantulo (CLA, moottori-pyörä tai ulkoinen virtalähde)	12–24 Vdc
Paristonkesto	Enintään 4 tuntia käytön ja asetusten mukaan
Pariston tyyppi	Litiumioniakku
Akun jännitealue	3,5–4,1 V
Radiotaajuus/yhteyksikäytäntö	2,4 GHz:n langaton ANT+® yhteyksikäytäntö 2,4 GHz:n langaton Bluetooth tekniikka

Laitteen lataaminen

HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun virtalähteen (LPS).

Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.

- Aseta laite telineeseen ja liitä teline ajoneuvon virtalähteeseen.

HUOMAUTUS

Älä liitä laitetta suoraan ajoneuvon virtajohtoon.

- Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty tietokoneeseen. Jotkin kannettavat tietokoneet eivät ehkä lataa laitetta.
- Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.

Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta www.garmin.com.

Laitteen huolto

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Älä pudota laitetta.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Kotelon puhdistaminen

HUOMAUTUS

Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

- 1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Kosketusnäytön puhdistaminen

- 1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
- 2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
- 3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se virtalähteestä.
- 4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.

Varkauksien välttäminen

- Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
- Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
- Rekisteröi laite osoitteessa <http://my.garmin.com>.

Laitteen asetusten nollaaminen

Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.

Paina virtapainiketta 12 sekuntia.

Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen

Laitteen irrottaminen telineestä

- 1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
- 2 Kallista laitetta eteenpäin.

Telineen irrottaminen imukupista

- 1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
- 2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtaantuu imukupista.

Imukupin irrottaminen tuulilasista

- 1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
- 2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen


HUOMAUTUS

Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi oikein, jos se on koottu väärin.

Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.

- 1 Avaa karkiosa ① kiertämällä sitä vastapäivään.

¹ Laitte kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin syvyyseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

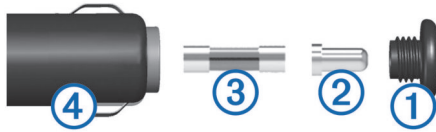

VIHJE: kärjen irrottamiseen tarvittavat ehkä kolikon.

- 2 Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki ② ja sulake ③.
- 3 Aseta paikalleen saman kokoinen (esimerkiksi 1 A tai 2 A) uusi pikasulake.
- 4 Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
- 5 Paina kärkiosa paikalleen ja lukitse se takaisin ajoneuvon virtajohtoon ④ kiertämällä sitä myötäpäivään.

Vianmääritys

Imukuppi ei pysy tuulilasissa

- 1 Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla.
- 2 Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla.
- 3 Kiinnitä imukuppi (*Asennus*, sivu 1).

Laite ei löydy satelliittisignaaleja.

- Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä (*Navigointiasetukset*, sivu 16).
- Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä.
- Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Laite ei lataudu ajoneuvossa

- Tarkista ajoneuvon virtajohtoon sulake (*Ajoneuvon virtajohtoon sulakkeen vaihtaminen*, sivu 17).
- Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen.
- Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on teknisissä tiedoissa mainitun latauslämpötilan rajoissa.
- Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.

Akku ei pysy ladattuna kovin kauan

- Vähennä näytön kirkkautta (*Näyttöasetukset*, sivu 16).
- Lyhennä näytön aikakatkaisua (*Näyttöasetukset*, sivu 16).
- Vähennä äänenvoimakkuutta (*Äänenvoimakkuuden säätäminen*, sivu 4).
- Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (*Bluetooth poistaminen käytöstä*, sivu 16).
- Siirrä laite virransäätötilaan, kun et käytä sitä (*Virran kytkeminen ja katkaiseminen*, sivu 3).
- Älä altista laitetta ääriämpötiloille.
- Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.

Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa

Useimmissa Windows® tietokoneissa laite käyttää MTP (Media Transfer Protocol) -tilaa. MTP-tilassa laite näkyy kannettavana laitteena eikä siirrettävänä levynä. MTP-tilaa tukevat Windows 7, Windows Vista® ja Windows XP Service Pack 3, jossa on Windows Media Player 10.

Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa

Tietokoneissa Mac® ja joissakin Windows tietokoneissa liitetty laite käyttää USB-massamuistitilaa. USB-massamuistitilassa laite näkyy siirrettävänä levynä tai taltiona eikä kannettavana laitteena. Versiota Windows XP Service Pack 3 vanhemmat

käyttöjärjestelmän Windows versiot käyttävät USB-massamuistitilaa.

Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona

- 1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
- 2 Sammuta laite.
- 3 Liitä USB-kaapeli laitteeseen ja tietokoneen USB-porttiin.
VIHJE: USB-kaapeli on liitettävä tietokoneen USB-porttiin, ei USB-keskittimeen.

Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USB-massamuistitilassa. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta.

HUOMAUTUS: jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään Garmin asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemakirjainten määrittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.

Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen

- Valitse **Asetukset > Bluetooth**.
Kentän Bluetooth arvon on oltava Käytössä.
- Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja tuo puhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.

Liite

Muistikortin asettaminen karttoja ja tietoja varten

Voit lisätä laitteen tallennustilaa karttoja ja muita tietoja varten asettamalla muistikortin. Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa osoitteesta www.garmin.com/maps muistikortin, jolla on esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja. Laitteessa käytetään microSD muistikortteja, joiden koko on 4 - 32 Gt.

- 1 Etsi kartta ja muistikorttipaikka laitteesta (*Laitteen esittely*, sivu 3).
- 2 Aseta muistikortti muistikorttipaikkaan.
- 3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksauttaa paikalleen.

Tietojen hallinta

Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on muistikorttipaikka.

HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Me- ja Windows NT® eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä aiempien kanssa.

Tietoja muistikorteista

Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com). Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä ja mukautettuja kohdepisteitä.

Laitteen liittäminen tietokoneeseen

Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- 1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
- 2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä laitteesta.

Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.

Tietojen siirtäminen tietokoneesta

- 1 Liitä laite tietokoneeseen (*Laitteen liittäminen tietokoneeseen*, sivu 18).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä taltiona.
- 2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
- 3 Valitse tiedosto.
- 4 Valitse **Muokkaa** > **Kopioi**.
- 5 Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai taltion Garmin kansioon.
- 6 Valitse **Muokkaa** > **Liitä**.

USB-kaapelin irrottaminen

Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole välttämätöntä.

- 1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehtoista:
 - Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta **Poista laite turvallisesti** -kuvake ja valitse laite.
 - Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
- 2 Irrota kaapeli tietokoneesta.

GPS-signaalin tilan näyttäminen

Paina -painiketta kolme sekuntia.

Lisäkarttojen ostaminen

- 1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa garmin.com.
- 2 Valitse **Kartat**-välilehti.
- 3 Seuraa näytön ohjeita.

Lisävarusteiden ostaminen

Siirry osoitteeseen garmin.com/accessories.

Hakemisto

Symbolit

2D-karttanäkymä 12
3D-karttanäkymä 12

A

aika-asetukset 16
ajajan hälytykset 4, 16
ajo-ohjeet 6
akku
 lataaminen 17, 18
 maksimoiminen 18
 ongelmat 18
aktiivinen kaistavahti 6
asetukset 16, 17
asetusten palauttaminen 17

B

Bluetooth tekniikka 12, 13, 18
 asetukset 16
 kuulokkeen pariliitos 12
 laitteen yhteyden katkaiseminen 13
 poistaminen käytöstä 16
 puhelimien liittäminen 12
Bluetooth-tekniikka 12

E

edessä olevat 11
 mukauttaminen 11

F

Foursquare 9, 10

G

Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 3
geokätkentä 10
GPS 3, 19

H

hakualaueen muuttaminen 9
hakupalkki 9
handsfree-puhelut 12
huoltohistoria
 luokat 15
 muokkaaminen 15
 poistaminen 15
 tietueet 15
häätäpalvelut 10

I

ilmoitukset 4, 12
imukuppi 17

J

jäljet 13

K

kaapelit, moottoripyöräteline 1
kamerat
 nopeus 4
 punainen valo 4
kartat 5, 11, 12, 16
 ostaminen 19
 päivittäminen 3
 reittien näyttäminen 6
 symbolit 6
 tasot 12
 teema 15
 tietokenttä 6, 12
 työkalut 11
 yksityiskohtien määrä 15
karttanäkymä
 2D 12
 3D 12
karttatasot, mukauttaminen 12
kieli
 näppäimistö 16
 ääni 16
kiertotiet 6
kirkkaus 4

kohdepisteet 9, 10
 paikat 9
kompassi 15
koordinaatit 10
kosketusnäytön puhdistaminen 17
koti

 palaaminen 5
 puhelinnumero 13
 sijainnin muokkaaminen 5
 soittaminen 13
kulkuvälinetilat 4
Kuuloke 12
 pariliitos 12
kuvakkeet, tilarivi 3
kuvaotokset 16
kypärälait 5
Käyttöoikeussopimukset 17
käännösluettelo 6

L

laitteen huoltaminen 17
laitteen kiinnittäminen
 autoilu 2
 imukuppi 17
 irrottaminen telineestä 2, 17
 moottoripyöräily 1
laitteen lataaminen 17, 18
laitteen mukauttaminen 15
laitteen puhdistaminen 17
laitteen tunnus 17
lepotila 15
leveys- ja pituuspiiri 10
liikennevalokamerat 4
lisävarusteet 19
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 16

M

matkahistoria 17
matkaloki, tarkasteleminen 12
matkan tiedot 12
 nollaaminen 12
 tarkasteleminen 12
matkasuunnittelu 6, 7
 matkan muokkaaminen 7
 muodostuspisteet 7
mediasoitin 13
microSD kortti 18
microSD-kortti 3
moottoripyöräteline 1
 kaapelit 1
muistikortti 3, 18
 asentaminen 18
muokkaaminen, tallennetut matkat 7
myTrends, reitit 7
määränpäät. Katso sijainnit

N

navigointi 6, 9
 asetukset 16
 pois tieltä 8
navigointi poissa tieltä 8
nollaaminen
 laite 17
 matkatiedot 12
nopeusvalvontakamerat 4
nykyinen sijainti 10
Nykysijainti 10
näppäimistö 4
 asettelu 16
 kieli 16
näyttö, kirkkaus 4
näyttöasetukset 16
näytön painikkeet 4

O

ohje. 15 Katso myös tuotetuki
ohjelmisto
 päivittäminen 3
 versio 17
osoitteet, etsiminen 10

P

paikat 9
paikkojen etsiminen. 9 Katso myös sijainnit
kaupungit 10
koordinaatit 10
luokat 9
osoitteet 10
risteykset 10
palaaminen kotiin 5
pariliitos
 Kuuloke 12
 puhelin 12, 18
 yhteyden katkaiseminen 13
Pikahaku 9
pikakuvakkeet
 lisääminen 10
 poistaminen 10
poistaminen
 huoltoluokat 15
 huoltotietueet 15
 matkat 7
 pariliitettävä Bluetooth-laite 13
polttoaine
 asemat 10
 jäljitys 8
 seuranta 8
polttoaine vähissä 8
puhelin
 pariliitos 12, 18
 yhteyden katkaiseminen 13
puhelinluettelo 13
puheluihin vastaaminen 13
puhelut 13
 historia 13
 koti 13
 liittimet 13
 mykistämisen 13
 soittaminen 13
 valitseminen 13
 vastaaminen 13
 äänivalinta 13
pysäköinti, viimeisin paikka 10
päivittäminen
 kartat 3
 ohjelmisto 3

R

reitit muodostaminen 6
reitit 5
 aloittaminen 5
 ehdotettu 7
 laskenta 5
 laskentatila 5, 7, 16
 lopettaminen 6
 muodostaminen 6
 myTrends 7
 näyttäminen kartassa 6
 pisteen lisääminen 6
 reititys vaihtelevassa maastossa 5
rengaspaine
 hälytykset 14
 lepotila 15
 profiilit 14
 tunnistimet 14
risteykset, etsiminen 10

S

satelliittisignaalit
 etsiminen 3
 tarkasteleminen 19
seuraava käännös 6
sijainnit 10, 15
 haku 9, 10
 nykyinen 10
 paikat 9
 simuloitu 16
 soittaminen 13
 tallentaminen 10
 vasta löydetty 10
simuloidut sijainnit 16

Smartphone Link [12](#)
sulake, vaihtaminen [17](#)

T

tallennetut sijainnit [7](#), [11](#)
 luokat [11](#)
 muokkaaminen [10](#)
 poistaminen [11](#)
tallentaminen, nykyinen sijainti [10](#)
tekniset tiedot [17](#)
teline, poistaminen [17](#)
telineen irrottaminen [17](#)
tiedostot, siirtäminen [19](#)
tietokone
 liittäminen [18](#)
 yhdistäminen [18](#)
tietulli, välttäminen [7](#)
TracBack [14](#)
tunnusnumero [17](#)
tuotetuki [15](#)
työkalut, kartat [11](#)

U

unitila [3](#)
USB, irrottaminen [19](#)

V

valitseminen [13](#)
varkaus, välttäminen [17](#)
vasta löydetty sijainnit [10](#)
vianmääritys [18](#)
VIRB etäkäyttö [15](#)
virtajohdot [17](#)
 sulakkeen vaihtaminen [17](#)
virtapainike [3](#)
vältettävät
 alue [8](#)
 poistaminen [8](#)
 poistaminen käytöstä [8](#)
 tie [8](#)
 tien ominaisuudet [8](#)
 tietulli [7](#)

Y

yhteyden katkaiseminen, laite Bluetooth [13](#)

Ä

äänenvoimakkuus, säätäminen [4](#)
ääni, läheisyyspisteet [16](#)

