

GARMIN®

zūmo® 395



Felhasználói kézikönyv

© 2016 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], a Garmin logó, TracBack[®], VIRB[®] és zūmo[®] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. myGarmin[™] és myTrends[™] a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A Bluetooth[®] kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. microSD[™] az SD-3C védjegye. Windows[®] a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Mac[®] az Apple Computer, Inc. védjegye, A PANDORA[®], a Pandora logó és a Pandora védjegy a Pandora Media, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye, melyeket engedéllyel használunk. SPOTIFY[™] és a Spotify logó a Spotify AB bejegyzett védjegyei közé tartoznak. Kompatibilis mobilkészülék és prémiumelőfizetés szükséges, ahol elérhető. Lépjen a www.garmin.com oldalra. Ez a termék a Spotify szoftvert is tartalmazza, amelyre a következő harmadik felektől származó licenck vonatkoznak: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Aláfestő zene minden utazáshoz, a Spotifynak hála. Hallgassa kedvenc zenéit és előadóit, vagy hagyja, hogy a Spotify szórakoztassa.

A termék ANT+[®] tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: www.thisisant.com/directory.

Tartalomjegyzék

Felszerelés	1	Üzemanyag-fogyasztás mérése.....	9
A készülék felszerelése motorbiciklire.....	1	Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása.....	9
Beépített töltővel ellátott motoros tartó.....	1	Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása.....	9
A kormányon levő tartó felszerelése.....	1	Üzemanyagtartály-figyelő nullázása.....	9
A tápkábelek felszerelése a motorbiciklis tartóra.....	1	Dinamikus tankolás engedélyezése.....	9
Az alaplemez felszerelése a motoros tartóra.....	2	Helyek keresése és mentése	9
Az alaplemez felhelyezése a kormányon levő talpra.....	2	Hely keresése a keresősáv használatával.....	10
A készülék felszerelése a motoros tartóra.....	2	Keresési eredmények megtekintése a térképen.....	10
A készülék eltávolítása a motoros tartóról.....	2	Keresési terület módosítása.....	10
A készülék autóban történő felszerelése.....	2	Érdekes helyek.....	10
Első lépések	3	Hely keresése kategória szerint.....	10
A készülék áttekintése.....	3	Kategórián belüli keresés.....	10
Termékfrissítések.....	3	Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül.....	10
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel.....	3	Foursquare.....	10
A készülék be- és kikapcsolása.....	3	Keresési eszközök.....	11
GPS-jelek keresése.....	4	Cím keresése.....	11
Az állapotsoron levő ikonok.....	4	Útkeresztjeződés keresése.....	11
A képernyőn megjelenő gombok használata.....	4	Város keresése.....	11
A hangerő beállítása.....	4	Hely keresése koordináták használatával.....	11
A képernyő fényerejének beállítása.....	4	Legutóbb talált helyek megkeresése.....	11
Közlekedési módok.....	4	A legutóbb talált helyek listájának törlése.....	11
Közlekedési mód kiválasztása.....	4	Legutóbbi parkolóhely megkeresése.....	11
A képernyőn megjelenő billentyűzet használata.....	4	Az aktuális hely adatainak megtekintése.....	11
A nagygombos billentyűzet használata.....	4	A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése.....	11
A motoros figyelmeztetést felkeltő funkciók és figyelmeztetések	4	Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez.....	11
Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy letiltása.....	5	Parancsikhoz hozzáadás.....	11
Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák.....	5	Parancsikhoz eltávolítása.....	11
Sisaktörvény-értesítések megjelenítése.....	5	Helyek mentése.....	11
Sisakszabályok keresése.....	5	Hely mentése.....	11
Navigálás az úti célhoz	5	Az aktuális hely mentése.....	11
Útvonalak.....	5	Mentett hely szerkesztése.....	11
Útvonal indítása.....	5	Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez.....	12
Az útvonal-tervezési mód módosítása.....	5	Mentett hely törlése.....	12
Útvonalválasztás Kalandos útvonal segítségével.....	6	Mentett hely megosztása.....	12
Oda-vissza út létrehozása.....	6	A térkép használata	12
Útvonal indítása a térkép használatával.....	6	Térképeszközök.....	12
Kiindulási helyre utazás.....	6	Térképeszköz megtekintése.....	12
Az útvonal a térképen.....	6	Térképeszközök engedélyezése.....	12
Aktív sávinformáció.....	6	Következik.....	12
Kanyarok és irányok megtekintése.....	6	Közelgő helyek megtekintése.....	12
A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....	7	A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása.....	12
Hely hozzáadása az útvonalhoz.....	7	Útadatok.....	13
Az útvonal alakítása.....	7	A térkép útadatainak megjelenítése.....	13
Kerülőút tétele.....	7	Útadatok oldal megjelenítése.....	13
Útvonal leállítása.....	7	Az útnapló megjelenítése.....	13
Utazástervező.....	7	Útadatok nullázása.....	13
Utazás tervezése.....	7	A térkép testreszabása.....	13
Navigálás mentett úton.....	7	A térképrétegek testre szabása.....	13
Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban.....	7	Térkép-adatmezők módosítása.....	13
Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során.....	8	A térkép perspektívájának módosítása.....	13
Utazás útvonalopcióinak módosítása.....	8	Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók	13
Utazás ütemezése.....	8	BluetoothFunkciófeltételek.....	13
Utazások megosztása.....	8	A telefon és a headset párosítása.....	13
Javasolt útvonalak használata.....	8	Bluetooth funkció állapotjelző ikonok.....	14
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése.....	8	Headset Bluetooth funkcióinak engedélyezése vagy letiltása.....	14
Fizetős utak elkerülése.....	8	Kihangosított hívás.....	14
Útdíjmatricák elkerülése.....	8	Hívás kezdeményezése.....	14
Útjellemzők elkerülése.....	8	Hívás fogadása.....	14
Egyéni elkerülések.....	9	A híváslista használata.....	14
Navigálás légvonalban.....	9	Hívás közbeni opciók.....	14
		Otthoni telefonszám elmentése.....	14
		A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása.....	14
		Párosított telefon törlése.....	14
		Az alkalmazások használata	14

Médialejátszó	14	A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a Sajátgépben	20
A Médialejátszó eszköz hozzáadása a térképhez	15	A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben	20
Váltás a médiaforrások között	15	A telefonom nem csatlakozik a készülékhez	20
Nyomvonalak	15	Függelék	20
A nyomvonalinformációk megtekintése	15	Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára	20
TracBack®	15	Adatkezelés	20
A legutóbbi út vonal választása	15	A memóriakártyák ismertetése	20
A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő mentése	15	A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása	20
Abronsnyomás	15	Adatok átvitele a számítógépről	20
Az abroncsnyomás-figyelők beállítása	15	A GPS-jel állapotának megjelenítése	21
Az érzékelők felhelyezése az abroncsokra	16	További térképek vásárlása	21
Abronsnyomás-riasztások	16	Kiegészítők vásárlása	21
Abronsnyomás-figyelő alvó üzemmód	16	Tárgymutató	22
Az iránytű használata	16		
VIRB® Távirányító	16		
VIRB akciókamera vezérlése	16		
A szervizelőzmények naplózása	16		
Szervizkategóriák hozzáadása	16		
Szervizkategóriák törlése	16		
Szervizkategóriák átnevezése	16		
Szervizbejegyzések törlése	16		
Szervizbejegyzés szerkesztése	17		
A sugófájlok megtekintése	17		
Keresés a Sugótémakörök között	17		
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése	17		
Az eszköz testreszabása	17		
Térkép- és járműbeállítások	17		
Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy letiltása	17		
Térképek engedélyezése	17		
Navigációs beállítások	17		
Tervezési mód beállítások	17		
Szimulált hely beállítása	17		
Bluetooth Beállítások	17		
Bluetooth kikapcsolva	18		
Megjelenítési beállítások	18		
Mértékegység- és időbeállítások	18		
Az idő beállítása	18		
Nyelvi és billentyűzetbeállítások	18		
Közeledési figyelmeztetések beállításai	18		
Készülék- és adatvédelmi beállítások	18		
Beállítások visszaállítása	18		
"Eszközadatok"	18		
Specifikációk	18		
A készülék töltése	18		
A készülék karbantartása	19		
A készülék karbantartása	19		
A külső borítás tisztítása	19		
Az érintőképernyő tisztítása	19		
A lopás elkerülése érdekében	19		
A készülék alaphelyzetbe állítása	19		
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása	19		
Az eszköz eltávolítása a tartóból	19		
A tartó eltávolítása a tapadókorongról	19		
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről	19		
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél	19		
Hibaelhárítás	19		
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn	19		
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket	19		
A készülék nem töltődik a járművemben	19		
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül	19		
A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a Sajátgépben	20		

Felszerelés

A készülék felszerelése motorbiciklire


Beépített töltővel ellátott motoros tartó

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A Garmin® nyomtatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését olyan tapasztalt szakemberre bízza, aki megfelelő ismeretekkel rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték nem megfelelő vezetése a jármű és az akkumulátor károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is vezethet.

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

A készüléket a motor egy, a célnak megfelelő és biztonságos részére rögzítse; ehhez vegye figyelembe az elérhető tápforrásokat és kábelezéseket.

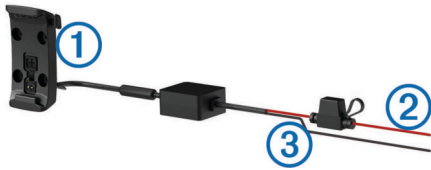


①	Motoros tartó
②	12 – 24 VDC hálózati feszültség (piros), beépített biztosítékkal
③	Test (fekete)

A kormányon levő tartó felszerelése

Az eszköz tartozékaival kétféleképpen rögzítheti azt a kormányra. Az egyedi felszereléshez további eszközökre lehet szükség.

Az U-csavar és a kormányon levő tartó felszerelése

- 1 Illessze az U-csavart ① a kormányra ②, és dugja át a két végét a kormányon levő tartón ③.

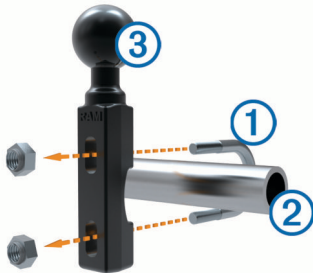


- 2 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.

MEGJEGYZÉS: ajánlott nyomaték: 5,65 Nm. Maximális nyomaték: 9,04 Nm.

A kormányon levő tartó felszerelése a tengelykapcsolóra/ fékbilincse

- 1 Távolítsa el a tengelykapcsolón/fékbilincsen levő két gyári csavart ①.

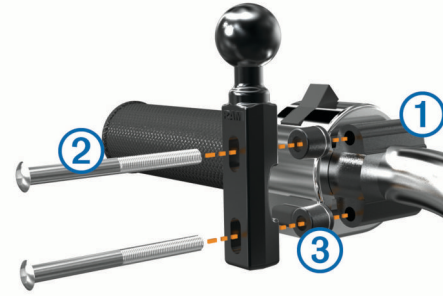

MEGJEGYZÉS: mindkét 1/4 hüvelyk-os szabványos és M6 csavar mellékelve van a termékhez. Ellenőrizze a tengelykapcsolóra/fékbilincse gyárilag beillesztett csavarok méretét.

- 2 Dugja át az új csavarokat ② a kormányon levő tartón, a hézagolóűrűkön ③ és a fékbilincsen.
- 3 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavarokat.

A tápkábelek felszerelése a motorbiciklis tartóra

- 1 Vezesse át a tápkábel csatlakozóját ① a motorbiciklis tartó nyílásának tetején.



- 2 Csúszassa le a kábelt a nyílás aljáig ②, majd húzza vissza addig, amíg megfelelően nem illeszkedik.
- 3 A kábel helyén tartásához csavarozza a fekete csavart ③ a tartó ④ hátuljába.



- 4 Vezesse át a védőfedőt ⑤ a felső nyíláson és nyomja be a nyílásba.



Az alaplemez felszerelése a motoros tartóra

ÉRTESÍTÉS

Az alaplemezrel vagy a motorkerékpár bármely részével való tartós, közvetlen érintkezés a tartó idő előtti károsodását okozhatja. Az ilyen károsodások elkerülése érdekében helyezze a tartóhézagolókat a tartó és az alaplemez közé, és győződjön meg róla, hogy a tartó vagy a készülék semmilyen része nem érintkezik közvetlenül a motorkerékpárral.

- 1 Vezesse át az M4 x 20 mm-es trapézfejú csavarokat ① az alátéteken ②, a tartón, a hézagológyűrűkön ③ és az alaplemezen ④.



- 2 Az alaplemez rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.

Az alaplemez felhelyezése a kormányon levő talpra

- 1 Illessze egymásba a kormányon levő talp golyós részét ① és az alaplemezen levő golyós részt ②, valamint a kétvégű kart ③.



- 2 Helyezze be a golyókat a kétvégű karba.
- 3 Óvatosan szorítsa meg a gombot.

- 4 Állítsa be úgy, hogy a rálátás és a használat optimális legyen.
- 5 A konzol rögzítéséhez szorítsa meg a gombot.

A készülék felszerelése a motoros tartóra

- 1 Illessze a készülék alját a tartóba.



- 2 Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére nem pattan.
- 3 Ha a tartó tetején található retesz a készülék behelyezése után álló helyzetben marad, nyomja le.

A készülék eltávolítása a motoros tartóról

- 1 Nyomja meg a tartó oldalán levő kioldógombot.
- 2 Emelje ki az eszközt a tartóból.

A készülék autóban történő felszerelése

ÉRTESÍTÉS

Az eszköz felszerelése előtt tájékozódjon a készülékek szélvédőre erősítésére vonatkozó helyi előírásokról.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

A tapadókorongos autós tartót ne használja motorkerékpáron.

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- 1 Csatlakoztassa az autó tápkábelét ① a tartó csatlakozójába ②.



- 2 Távolítsa el a tapadókorongról ③ az átlátszó műanyagot.
- 3 Tisztítsa és szárítsa meg a szélvédőt és a tapadókorongot szőszmentes ruhával.
- 4 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart ④ a szélvédő irányába.
- 5 Pattintsa rá a tartót ⑤ a tapadókorong karjára.
- 6 Illessze a készülék alját a tartóba.
- 7 Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére nem pattan.

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- Frissítse készüléke térképeit és szoftverét ([Termékfrissítések](#), 3. oldal).
- Szerelje fel a készüléket, majd csatlakoztassa tápellátáshoz ([Felszerelés](#), 1. oldal).
- Párosítsa Bluetooth® telefonját és headsetét ([A telefon és a headset párosítása](#), 13. oldal) (opcionális).
- Fogjon GPS-jeleket ([GPS-jelek keresése](#), 4. oldal).
- Állítsa be a képernyő fényerejét ([A képernyő fényerejének beállítása](#), 4. oldal).
- Indítsa el a navigációt az úti céljához ([Útvonal indítása](#), 5. oldal).

A készülék áttekintése



①	bekapcsológomb
②	Micro-USB táp- és adatcsatlakozó
③	Hangkimenet jack
④	microSD™ memóriakártya-foglalat

Termékfrissítések

A számítógépen telepítse a Garmin Express™ alkalmazást (www.garmin.com/express).

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Térképfrissítések
- Termékregisztráció

Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel

A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.

- 1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást.
- 3 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez egy mini-USB kábel segítségével.

A kábel kisebb vége a zūmo készülék mini-USB portjához ①, a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad USB portjához csatlakozik.



- 4 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre.

A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.

- 5 Kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.

A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.



- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
- Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett található **Telepítés** elemre.

A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD-kártyát a készülékbe ([Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára](#), 20. oldal).

- 7 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési folyamat közben megjelenő utasításokat.

A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét csatlakoztassa készülékét.

A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.
- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.

Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.

TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.

- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Kikapcsol** lehetőséget.

Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék energiatakarékos üzemmódra vált.

GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az állapotsávon lévő  ikon a műholdjel erősségét mutatja. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsolásakor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
- 3 Ha szükséges, menjen a járművel a szabadba, magas épületektől és fáktól távol.

Amikor a  ikon zöldre vált, akkor a készülék befogta a műholdjeleket, és készen áll a navigációra.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A GPS-jel állapota. Tartsa nyomva a GPS-pontosság és a begyűjtött műholdadatokat megtekintéséhez (<i>A GPS-jel állapotának megjelenítése</i> , 21. oldal).
	A Bluetooth állapota. Érintse meg a Bluetooth-beállítások megtekintéséhez (<i>Bluetooth Beállítások</i> , 17. oldal).
	Kihangosított hívás. Érintse meg egy új hívás kezdeményezéséhez (<i>Kihangosított hívás</i> , 14. oldal).
	Aktív járműprofil. Érintse meg a járműprofil-beállítások megtekintéséhez.
	Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (<i>Az idő beállítása</i> , 18. oldal).
	Akkumulátor töltöttségi szintje.
	Üzemanyag-állapot. Érintse meg az üzemanyag-nyomonkövetési információk megtekintéséhez.

A képernyőn megjelenő gombok használata

A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  gombot.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa nyomva a  gombot.
- A  /  gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa nyomva a  /  gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez érintse meg a  gombot.

A hangerő beállítása

Ahhoz, hogy be tudja állítani a hangerőt, előbb csatlakoztatnia kell a készüléket egy töltést biztosító tartókonzolhoz, vagy egy headsethez a Bluetooth vezeték nélküli funkciót használva.

- 1 Válassza a **Hangerő** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - A hangerő beállításához használja a csúszkát.
 - A készülék elnémításához válassza a  lehetőséget.
 - További opciókért válassza a  lehetőséget.

A képernyő fényerejének beállítása

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Kijelző** > **Fényerő** elemet.
- 2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

Közlekedési módok

Az egyes közlekedési módok esetében az útvonaltervezés és a navigáció más-más módon történik. Az aktuális közlekedési módról egy ikon tájékoztat az állapotsávon.

	Autó mód
	Motor mód
	Terep mód

Közlekedési mód kiválasztása

Válassza a  ikont.

A képernyőn megjelenő billentyűzet használata

A billentyűzet elrendezésének módosításához lásd a „Nyelv- és billentyűzet beállítása” részt (*Nyelvi és billentyűzetbeállítások*, 18. oldal).

- Keresőkifejezés törléséhez válassza ki a  elemet.
- Karakter törléséhez válassza ki a  elemet.
- A billentyűzetnyelv módjának módosításához válassza ki a  elemet.
- Speciális karakterek, például központosási jelek beviteléhez válassza ki a  &?% elemet.
- A karakterek kis-/nagybetűs váltásához válassza ki a  elemet.

A nagy gombos billentyűzet használata

A nyelv- és billentyűzetbeállítások között további billentyűzetnyelveket és -beállításokat engedélyezhet (*Nyelvi és billentyűzetbeállítások*, 18. oldal).

- A  vagy  ikonnal további karaktereket jeleníthet meg.
- A  ikont választva más billentyűzetnyelvet és -kiosztást adhat meg.

A motoros figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

ÉRTESÍTÉS

A motorosnak szóló figyelmeztetések és sebességhatárolási funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességhatárolást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bűncselekményért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja az egyes riasztási típusok hangjelzését vagy üzenetét. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

Iskolai zóna vagy iskola közelében: a készülék hangjelzéssel, valamint a távolság és sebességhatárolás (ha van) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

Sebességhatár-csökkentés: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességhatár-csökkentést, így felkészülhet a sebesség csökkentésére.

Túllépte a sebességhatárt: a készülék hangjelzéssel, és a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességhatárolást.

Vasúti kereszteződés: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

Állatveszély: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.

Kanyarodó út: a készülék hangjelzéssel és a távolság megjelenítésével jelzi, ha kanyarodó úthoz közeledik.

Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel és a lassabb forgalomig hátralévő távolság megjelenítésével jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia.

Fáradságra figyelmeztetés: a készülék hangjelzést ad és pihenőhelyeket javasol, ha két óránál hosszabb ideje vezet megállás nélkül.

Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy letiltása

Külön kikapcsolhatja az egyes hallható, motorosnak szóló figyelmeztetéseket. A vizuális figyelmeztetések akkor is megjelennek, ha a hallható figyelmeztetéseket letiltotta.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > Hallható figyelmeztetések** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a pirolámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. Ezen információk elérhetőségének és kompatibilitásának ellenőrzésére, valamint előfizetést váltani vagy egyszeri frissítést vásárolni a garmin.com/speedcameras oldalon van lehetőség. Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat vagy megújíthatja előfizetését.

A készüléken lévő kamera-adatbázis frissítéséhez látogasson el a mygarmin.com weboldalra. Érdekes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.

Bizonyos készülékekhez és régiókban gyárilag mellékeljük az alapadatokat a jelzőlámpába telepített vagy sebességmérő kamerákról. A mellékelt adatok ugyanakkor nem foglalják magukban a frissítéseket, vagy egy előfizetést.

Sisaktörvény-értesítések megjelenítése

zumo készüléken sisaktörvény-értesítések jelenhetnek meg, mikor a készülék először fog műholdjelet, és mikor a készülék olyan helyszínhez közelít, amelyre motorkerékpár-biztonsági szabályok érvényesek.

ÉRTESÍTÉS

A Garmin azt tanácsolja, hogy a biztonság érdekében minden motoros viseljen sisakot. A sisakjogszabály-értesítések csupán tájékoztató jellegűek, változhatnak, és nem minősülnek jogi tanácsadásnak. A sisakjogszabály-értesítések kizárólag az USA-ban és Kanadában érhetőek el.

A részletek megtekintéséhez válassza ki az értesítést.

Sisakszabályok keresése

Állam vagy megye alapján kereshet sisakra vonatkozó jogszabályokat.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Sisakútmutató** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik államot vagy megyét.

Navigálás az úti célhoz

Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód ([Az útvonal-tervezési mód módosítása](#), 5. oldal) és az elkerülések ([Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése](#), 8. oldal).
- A készülék olyan utak elkerülésére is képes automatikusan, amelyek nem megfelelőek az aktív járműprofil esetében.
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat ([Útvonal indítása](#), 5. oldal).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni ([Az útvonal alakítása](#), 7. oldal).
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz ([Hely hozzáadása az útvonalhoz](#), 7. oldal).

Útvonal indítása

- 1 Válassza ki a **Hova?** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet ([Helyek keresése és mentése](#), 9. oldal).
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - Alternatív útvonal használatához válassza a **Y** lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.
 - Az útirány szerkesztéséhez válassza az **Y > Útvonal szerkesztése** lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat az útvonalhoz ([Az útvonal alakítása](#), 7. oldal).

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt ([Az útvonal a térképen](#), 6. oldal). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához ([Hely hozzáadása az útvonalhoz](#), 7. oldal).

Az útvonal-tervezési mód módosítása

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a **Rövidebb idő** lehetőséget.
 - Válassza az **Kalandos útvonal** lehetőséget, ha inkább a kanyargós utakat kedveli.
 - Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Légvonalban** lehetőséget.
 - Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás

tovább tart, akkor válassza a **Kisebb távolság** lehetőséget.

Útvonalválasztás Kalandos útvonal segítségével

Készüléke kanyargós utakat, hegyeket és korlátozott mértékben autópályákat is előnyben részesíthet az útvonaltervezéshez. Ez a funkció élvezetesebb utat képes biztosítani, a hosszabb menetidő vagy a nagyobb távolság árán.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden készüléktípuson és térképterülethez áll rendelkezésre.

- 1 Válassza a következőt: **Beállítások > Navigáció > Tervezési mód > Kalandos útvonal > Eltávol.**
- 2 Válassza a **Kalandos útvonal beállítások** lehetőséget.
- 3 Használja a csúszkát, ha kevesebb vagy több kanyart szeretne.
- 4 Használja a csúszkát, ha kevesebb vagy több hegyi szakaszt szeretne.
- 5 Használja a csúszkát, ha kevesebb vagy több autópályát szeretne.
- 6 Indítsa el az útvonalat (**Útvonal indítása**, 5. oldal).

Oda-vissza út létrehozása

A készülékkel létrehozhatók oda-vissza utak, az indulási hely, a távolság, az időtartam vagy az úti cél megadásával.

- 1 A kezdőképernyőn válassza az **Alkalmazások > "Retúr"** lehetőséget.
- 2 Válassza az **Indulási pozíció** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy helyet, majd válassza a **Választ** lehetőséget.
- 4 Válassza **Az utazás tulajdonságai** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza a **Válasszon távolságot** lehetőséget, ha az útvonalat távolság alapján szeretné megtervezni.
 - Válassza a **Válasszon időtartamot** lehetőséget, ha az útvonalat időtartam alapján szeretné megtervezni.
 - Válassza a **Válasszon úti célt** lehetőséget, ha az útvonalat úti cél alapján szeretné megtervezni.
- 6 Adja meg a távolságot, az időtartamot vagy az úti célt.
- 7 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha távolságot vagy időtartamot adott meg, akkor válassza a **Kész > Számítás** lehetőséget.
 - Ha úti célt adott meg, akkor válassza a **Választ** lehetőséget.
- 8 Válasszon útvonalat, majd válassza a **Menj!** gombot.

Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén válassza a **Q** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
Megjelennek a térképen a helyek jelölői (vagy kék pont).
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.
- 5 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.

- 1 Válassza a **Hova? > Menjünk haza** lehetőséget.

- 2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

A lakcím szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova? > > Otthon megadása** lehetőséget.
- 2 Adja meg az otthoni címet.

Az útvonal a térképen


Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijáráttal kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.



①	Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető).
②	Távolság a következő műveletig.
③	A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
④	Útvonal kiemelve a térképen.
⑤	Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik.
⑥	Járműsebesség.
⑦	Az út neve, amelyen halad.
⑧	Érkezés várható időpontja. TIPP: a mező megérintésével változtathat a kijelzett információkon (Térkép-adatmezők módosítása , 13. oldal).

Aktív sávinformáció

Ahogy közelít egy fordulóhoz a navigáció közben az útvonalon, a térkép mellett megjelenik az út részletes szimulációja. Egy színes vonal ① jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.

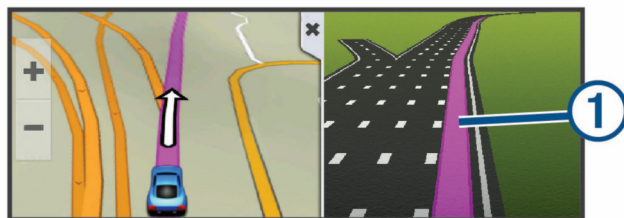

Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

- 1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:
 - A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a > **Fordulók** lehetőséget.A térképeszköz megjeleníti a következő négy kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.
 - Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.
- 2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).
Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

- 1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.
- 2 Válassza a ikont.

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Mielőtt helyet tudna hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást ([Útvonal indítása](#), 5. oldal).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az utazás megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az utazástervezőt ([Utazás tervezése](#), 7. oldal).

- 1 A térképen válassza a > **Hova?** lehetőséget.
- 2 Keressen egy helyet ([Helyek keresése és mentése](#), 9. oldal).
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Következő megálló** lehetőséget.
 - A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Utolsó megálló** lehetőséget.
 - A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Aktív útvonalhoz adás** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat ([Útvonal indítása](#), 5. oldal).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

- 1 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 2 Válassza ki a ikont.
A készülék útvonal-formázási módba lép.
- 3 Válassza ki a helyzetét a térképen.
TIPP: a elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.
A készülék újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.
- 4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:
 - Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
 - Alakítási pont eltávolításához válassza a elemet.
- 5 Az útvonal alakításának befejezésekor válassza az **Menj!** lehetőséget.

Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozunk.

- 1 Válassza ki a térképen az > **Útvonal módosítása** lehetőséget.

TIPP: ha az Útvonal módosítása eszköz nem található meg a térképeszközök menüben, lehetősége van hozzáadni ([Térképeszközök engedélyezése](#), 12. oldal).

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Kerülőút távolság alapján** lehetőséget.
 - Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Kerülőút út alapján** lehetőséget.
 - Új útvonal kereséséhez válassza a **Kerülőút** lehetőséget.

Útvonal leállítása

A térképen válassza ki a > **Leállítás** lehetőséget.

Utazástervező

Az utazástervezőt használhatja utazás létrehozásához és mentéséhez, hogy később navigáljon rajta. Ez hasznos lehet szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további testreszabáshoz szerkesztheti a mentett utazást, többek között helyszínek átrendezésével, a megállók sorrendjének optimalizálásával, ütemezési adatok hozzáadásával és alakítási pontok hozzáadásával.

Emellett az utazástervező segítségével szerkesztheti és mentheti aktív útvonalát.

Utazás tervezése

Egy utazás sok úti célt magában foglalhat, de legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye az a hely, amelyről az utazást megkezdeni tervezi. Ha az utazás navigálását egy másik helyről kezdi meg, a készülék lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és a végső úti cél azonos lehet.

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Utazástervező** > > **Utazás létrehozása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Indulási pozíció kiválasztása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az új kezdőpont helyét, majd válassza a **Választ** elemet.
- 4 Válassza az **Úti cél kiválasztása** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az úti cél helyét, és válassza a **Választ** lehetőséget.
- 6 További helyek hozzáadása érdekében válassza ki a **Hely hozzáadása** lehetőséget (opcionális).
- 7 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a **Tovább** > **Eltávol** lehetőséget.
- 8 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** elemet.

Navigálás mentett úton

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Utazástervező** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza az **Menj!** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd válassza ki az **Indítás** elemet.
A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez vezető utat, majd sorrendben elvezeti az utazás fennmaradó úti céljaihoz.

Az úti célok sorrendjének optimalizálása egy utazásban

A készülék automatikusan optimalizálni tudja az utazásban szereplő úti célokat, hogy rövidebb, hatékonyabb útvonalat hozzon létre. A kezdőpont és a végső úti cél nem módosul a sorrend optimalizálásakor.

Utazás szerkesztésekor válassza a > **Sorrend optimalizálása** elemet.

Helyszínek szerkesztése és átrendezése az utazás során

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - A helyszín fel vagy le mozgatásához válassza a  ikont, majd húzza át a helyszínt az utazás kívánt pontjára.
 - A kiválasztást követő új helyszín hozzáadásához válassza a következő ikont: .
 - A helyszín eltávolításához válassza a következő ikont: .

Utazás útvonalopcióinak módosítása

Az utazás kezdetekor testreszabhatja a készülék útvonalszámításának módját.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza ki a járműprofil ikont, majd válassza ki a használni kívánt járművet az utazás navigálása közben (opcionális).
- 4 Válassza ki az  > **Útvonal-beállítások** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretne alakítási pontokat hozzáadni az utazáshoz, válassza az **Útvonal alakítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (*Az útvonal alakítása*, 7. oldal).
 - Ha módosítani szeretné az utazás számítási módját, válassza az **Útvonal-beállítás** (*Az útvonal-tervezési mód módosítása*, 5. oldal).

Az utazás navigálásának megkezdésekor a készülék automatikusan a kiválasztott járműprofilra vált.

Utazás ütemezése

Az utazásban szereplő összes helyhez ütemezési adatokat adhat hozzá, többek között megadhatja az érkezés kívánt idejét és az utazás egyes helyeken való megszakításának idejét. Ez segítséget biztosíthat az indulási idő megtervezésében, hogy időben odaérjen az utazás helyeire.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Utazástervező** elemet.
- 2 Válasszon ki egy utazást.
- 3 Válassza az  > **Útvonal-beállítások > Ütemterv szerkesztése** elemet.
- 4 Válasszon ki egy helyet, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ütemezési adatok megadásához.

TIPP: ha több helyet kell ütemeznie egy utazáson belül, akkor érdemes az utazás elejéről kezdenie, és onnan dolgozni az utazás vége felé.
- 5 Ha további helyekhez szeretne ütemezési információkat megadni, ismételje meg a 4. lépést.
- 6 Ha végzett, válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Az utazás navigálásakor a kezdőpontnál látható időpontban el kell indulnia, hogy az ütemezett időnek megfelelően érje el a megállókat és úti célokat. Az ütemezés pusztán becslés. A közlekedési viszonyok, útépitések és egyéb forgalmi akadályok hatással lehetnek a tényleges érkezési időre.

Utazások megosztása

Megoszthatja az utazásokat kompatibilis Garmin eszközökkel, Bluetooth vezeték nélküli kapcsolatot használva.

- 1 Helyezze eszközét egy kompatibilis Garmin eszköz közelébe, 10 méteren (33 láb) belül.
- 2 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Utazástervező >  > Megosztás > Bluetooth**.
- 3 Válasszon ki egy utazást, majd nyomja meg a **Kész** gombot.

- 4 Válasszon ki egy eszközt a listából, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Javasolt útvonalak használata

A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (*Készülék- és adatvédelmi beállítások*, 18. oldal).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció** lehetőséget.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken található térképadatoktól függően változik.

- Válassza a **Fizető utak** lehetőséget.
- Válassza a **Díjak > Fizető utak** lehetőséget.

- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
- Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
- Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.

- 4 Válassza a **Eltárol** parancsot.

Útdíjmatricák elkerülése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

A készüléken levő térképadatok részletes információkat tartalmazhatnak az útdíjmatricákkal kapcsolatban néhány ország vonatkozásában. Az útdíjmatricákat minden ország esetében elkerülheti vagy engedélyezheti.

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj matrica** lehetőséget.

- 2 Válassza ki a megfelelő országot.

- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Az útdíjas területeken történő áthaladások előtti állandó rákérdezéshez válassza a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget.
- Az útdíj állandó elkerüléséhez válassza ki az **Elkerülendő** lehetőséget.
- Az útdíj állandó engedélyezéséhez válassza ki az **Engedélyezés** lehetőséget.

- 4 Válassza a **Eltárol** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások > Navigáció > Elkerülések** elemet.

- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza a/a **Eltárol**.

Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, ha csak nincs másik rendelkezésre álló észszerű út.

Út elkerülése

- 1 Válassza a/a **Beállítások** > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza a/a **Kerülendő út hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a/a **Tovább** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza a/a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Válassza a/a **Kész** lehetőséget.

Terület elkerülése

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Elkerülés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Kerülendő terület hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Tovább** lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > **Kikapcsol** lehetőséget.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **Egyéni elkerülések** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a  ikont.
 - Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a  > **Törlés** lehetőséget.

Navigálás légvonalban

Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Tervezési mód** > **Légvonalban** > **Eltárol** lehetőséget.

A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes vonalként tervezi.

Üzemanyag-fogyasztás mérése

Beállíthatja, hogy az eszköz kiszámolja az üzemanyag-fogyasztást, figyelmeztesse Önt, amikor eléri az aktuális üzemanyaggal megtehető távolság határát, és hogy az aktuális fogyasztás alapján benzinkutat javasoljon. Amikor az üzemanyag-fogyasztás mérése funkció engedélyezve van, a  kijelzi az aktuális üzemanyag-állapotot.

Fehér: az üzemanyag-fogyasztás mérése funkció le van tiltva, vagy az eszköz nincs csatlakoztatva a motoros tartókonzolhoz.

Zöld: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje felett van.

Narancssárga: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje alatt van.

Piros: a tartályban lévő üzemanyaggal a becsült megtehető távolság nulla.

Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása

Ahhoz, hogy mérni tudja az üzemanyag-fogyasztást, a készüléket motoros vagy terep üzemmódra kell váltani és a motoros tartóba kell helyezni.

Ha bekapcsolja az üzemanyag-fogyasztás mérését, a fedélzeti számítógép képernyőjén megjelenik az üzemanyagszint-mérő ([Útadatok oldal megjelenítése](#), 13. oldal).

- 1 Töltse fel az üzemanyag-tartályt.
- 2 Válassza a következőt: **Alkalmazások** > **Üzemanyag-beállítások** > **Üzemanyagfogyasztás mérése**.
- 3 Válassza a **Távolság/tartály** lehetőséget.
- 4 Adja meg, hogy a jármű egy tank üzemanyaggal mekkora távolságot tud megtenni, majd nyomja meg a **Kész** gombot.

Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása

Beállíthatja úgy a készüléket, hogy figyelmeztessen, ha alacsony az üzemanyagszint.

MEGJEGYZÉS: a készülék csak akkor tud alacsony üzemanyagszint figyelmeztetést küldeni, ha csatlakoztatva van a motorkerékpáros tartóhoz.

- 1 Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása ([Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása](#), 9. oldal).
- 2 Válassza az **Üzemanyag-tartály figyelmeztetés** lehetőséget.
- 3 Adja meg a távolságot, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Ha csak annyi üzemanyag van a tartályban, amennyi a beírt távolság megtételéhez elég, a térképoldalon megjelenik az alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés.

Üzemanyag-tartály-figyelő nullázása

A maradék üzemanyag pontosabb követéséhez az üzemanyag-tartály újratöltésekor állítsa alaphelyzetbe az üzemanyag-tartály-figyelőt.

Válassza a következőt: **Alkalmazások** > **Üzemanyag-beállítások** > **Üzemanyag-tartály visszaállítása**.

Dinamikus tankolás engedélyezése

A dinamikus tankolás engedélyezése előtt a készüléket motor üzemmódra kell állítania, a motoros tartóba kell helyeznie és engedélyeznie kell az üzemanyag-fogyasztás mérését.

Beállíthatja, hogy az eszköz az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető becsült távolság alapján javasoljon megállót a tankolásra.

Válassza a következőt: **Alkalmazások** > **Üzemanyag-beállítások** > **Dinamikus tankolás**.

Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfűt. A Hova? menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt.

- Adjon meg keresési kulcsszavakat az összes helyadat gyors kikereséséhez ([Hely keresése a keresősáv használatával](#), 10. oldal).
- Böngésszen vagy keressen előre betöltött érdekes helyeket kategóriánként ([Érdekes helyek](#), 10. oldal).
- Keressen és tekintsen meg Foursquare® érdekes helyeket ([Foursquare érdekes helyek keresése](#), 10. oldal).
- Használjon keresési eszközöket az adott helyek, pl. címek, útkeresztelődések és földrajzi koordináták kikereséséhez ([Keresési eszközök](#), 11. oldal).

- Keressen egy másik város vagy terület közelében (*Keresési terület módosítása*, 10. oldal).
- Mentse kedvenc helyeit, hogy a jövőben gyorsan megtalálja őket (*Helyek mentése*, 11. oldal).
- Térjen vissza a legutóbbi keresési eredményekhez (*Legutóbb talált helyek megkeresése*, 11. oldal).

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanévét, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Keresés megadása** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianevet (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Q** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.

Keresési eredmények megtekintése a térképen

Megtekintheti a helykeresési találatokat egy térképen a lista nézet helyett.

- 1 Válasszon a helykeresési találatok közül: .
Keresési találatai közül a legközelebbi hely megjelenik a térképen.  jelzi a többi keresési eredmény helyeit.
- 2 Válasszon egy vagy több opciót:
 - További keresési eredményekhez érintse meg és húzza a térképet.
 - Egy másik hely kiválasztása érdekében válassza a következőt: .
 - A kiválasztott hellyel kapcsolatos részletek és útvonalak érdekében válassza ki a hely leírását a térkép alján.
 - Egy kiválasztott helyhez való navigálás megkezdéséhez válassza az **Menj!** lehetőséget.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 A főmenüben válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a  ikont.
- 3 Válasszon beállítást.

Érdekes helyek

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Kategóriák** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

Kategórián belüli keresés

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy hellyel.

- 1 Válassza ki a **Hova?** > **Kategóriák** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó, legutóbb talált helyeket mutatja.
 - Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti célt.

Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül

Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Keresés megadása** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helyszín kereséséhez adja meg a helyszín nevét vagy címét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa a 3. lépéssel.
 - Az érdekes hely kereséséhez adja meg az érdekes hely nevét, válassza a **Q** elemet, majd folytassa az 5. lépéssel.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
A helyszín alatt megjelenik egy kategórialista, pl. éttermek, autókölcsönzők vagy terminálok.
- 4 Válasszon kategóriát.
- 5 Válassza ki az érdekes helyet, és válassza az **Menj!** lehetőséget.

A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbejáráshoz. Ha megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínén belüli helyét.

Helyszín felfedezése

Megtekintheti az adott helyszínen található érdekes helyek listáját.

- 1 Válasszon ki egy helyszínt.
- 2 Válassza ki a/a  > **A helyszín felfedezése** elemet.

Foursquare

Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre betöltött Foursquare érdekes helyeket tartalmaz, amelyeket a Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.

Foursquare érdekes helyek keresése

Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes helyeket keresni.

Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Foursquare** lehetőséget.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a **Hova?** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a **Ker. a közelben:** lehetőséget a keresési terület megváltoztatásához (*Keresési terület módosítása*, 10. oldal).
- 3 Válassza ki a **Cím** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Útkereszteződések** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Város keresése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Települések** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy várost a közeli városok listájából.
 - Ha másik hely közelében szeretne keresést végezni, válassza a **Ker. a közelben:** (*Keresési terület módosítása*, 10. oldal).
 - Ha városnévre szeretne rákeresni, válassza a **Keresés megadása** lehetőséget, adjon meg egy városnevet, majd válassza a **Q** lehetőséget.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Kategóriák** > **Koordináták** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza a  ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
- 4 Válassza a **Térképen megnéz** lehetőséget.

Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** lehetőséget.

A legutóbb talált helyek listájának törlése

Válassza a **Hova?** > **Legutóbbi** >  > **Törlés** > **Igen** lehetőséget.

Legutóbbi parkolóhely megkeresése

Ha a készülék bekapcsolt állapotában lecsatlakoztatja a járműről, a rendszer elmenti aktuális tartózkodási helyét parkolóhelyként.

Válassza az **Alkalmazások** > **Legutóbbi hely** elemet.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza ki a járművet.

A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a **Kórházak**, **Rendőrőrsök**, **Üzemanyag** vagy **Országúti ment.** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.

A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.

- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Menj!** lehetőséget.
 - A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza a következő ikont: .

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza ki a  > **Jelenl. helyre vez. útv.** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Választ** lehetőséget.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.

- 1 Válassza a **Hova?** > **Parancsikon hozzáadása** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza a **Hova?** >  > **Parancsikon(ok) eltáv.** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
- 3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
- 4 Válassza a(z) **Eltávol** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

- 1 Keresse meg az adott helyet (*Hely keresése kategória szerint*, 10. oldal).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a  ikont.
- 4 Válassza a **Eltávol** lehetőséget.
- 5 Szükség szerint írjon be egy nevet, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a/a(z) **Eltávol** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a/a(z) **Kész** lehetőséget.
- 4 Válassza a/a(z) **OK** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Hova?** > **Elementve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza a  ikont.
- 5 Válassza a  > **Szerkesztés** lehetőséget.

- 6 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Válassza a **Telefonszám** lehetőséget.
 - Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez válassza ki a **Kategóriák** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Válassza ki a helyet.
- 3 Válassza a **i** ikont.
- 4 Válassza a **≡ > Szerkesztés > Kategóriák** elemet.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel elválasztva.
- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Válassza a **≡ > M. helyek törlése** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Mentett hely megosztása

Miután egy helyet elmentett, megoszthatja olyan Garmin kompatibilis készülékekkel, amelyek Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy memóriakártyát használnak.

- 1 Válassza a **Hova? > Elmentve** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza ki a **i** ikont.
- 5 Válassza ki a **≡ > Megosztás** lehetőséget.
- 6 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével tudja megosztani a pozícióadatokat.

A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon ([Az útvonal a térképen, 6. oldal](#)), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
 - Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a **+** vagy **—** lehetőségek közül.
 - Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a **▲** lehetőséget.
 - A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti szűréséhez válassza a **Q** lehetőséget.
 - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és válassza az **Menj!** ([Útvonal indítása a térkép használatával, 6. oldal](#)).

Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

Leállítás: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

Útvonal módosítása: lehetővé teszi kerülőút kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását.

Következik: megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén ([Következik, 12. oldal](#)).

Fordulók: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén ([Kanyarok és irányok megtekintése, 6. oldal](#)).

Fedélzeti adatok: megjeleníti a testre szabható útdatokat, így például a sebességet vagy a távolságot ([A térkép útdatának megjelenítése, 13. oldal](#)).

Hangerő: módosítja a fő hangerőt.

Fényerő: módosítja a képernyő fényerejét.

Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait, illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető opciókat ([Hívás közbeni opciók, 14. oldal](#)).

Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen érintse meg a **i** ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a **✕** lehetőséget.

Térképeszközök engedélyezése

Alapértelmezés szerint csak a legelterjedtebb térképeszközök vannak engedélyezve a térképeszközök menüben. Lehetőség van azonban további eszközök hozzáadására is a menühöz, így az akár 12 eszközt is tartalmazhat.

- 1 A térképen érintse meg a **i > ⚙** ikont.
- 2 A hozzáadáshoz jelölje be a hozzáadni kívánt eszköz melletti jelölőnégyzetet.
- 3 Válassza a **Eltávolítás** parancsot.

Következik

A Következik eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Megtekintheti a közelgő érdekes helyeket – éttermeket, benzinkutakat, pihenőket stb. Autópályán haladva a közelgő kijáratoknál és városoknál elérhető szolgáltatásokról is szerezhet információt, hasonlóan, mint az út mentén kihelyezett táblákról.

A Következik eszközben három különböző fajta információt lehet megjeleníteni, melyek tetszés szerint konfigurálhatók.

Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza a **i > Következik** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az egyes kategóriák között a **■** gombbal lehet váltani.
 - A közelgő autópálya-kijáratoknál vagy városoknál elérhető szolgáltatások információinak megtekintéséhez válassza a **T** lehetőséget.
- MEGJEGYZÉS:** ez az opció csak akkor érhető el, autópályán halad, illetve ha az útvonal autópályát is tartalmaz.
- 3 Válasszon ki egy elemet az adott kategóriába, kijáratához vagy városhoz tartozó helyek listájának megtekintéséhez.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Következik eszközben.

- 1 A térképen válassza a **i > Következik** lehetőséget.

- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki a  ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgathatóságához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Egyéni keresés** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Útadatok

A térkép útadatainak megjelenítése

Mielőtt a térképen útadatokat jelenítené meg, hozzá kell adnia az eszközt a térképeszközök menüjéhez ([Térképeszközök engedélyezése](#), 12. oldal).

A térképen válassza az  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.

Útadatmezők testreszabása

Az útatattérkép eszközön megjelenő adatok testreszabásához hozzá kell adnia az útatad eszközt a térkép eszközök menüjéhez ([Térképeszközök engedélyezése](#), 12. oldal).

- 1 A térképen válassza az  > **Fedélzeti adatok** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útadatmezőt.
- 3 Válasszon beállítást.

Az új útadatmező megjelenik az útatattérkép eszközben.

Útadatok oldal megjelenítése

Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

MEGJEGYZÉS: ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított időt.

A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.

Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

- 1 Válassza a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **Útnapló** jelölőnégyzetet.

Útadatok nullázása

- 1 A térképen válassza ki a **Sebesség** ikont.
- 2 Válassza a  > **Mező(k) visszaállítása** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
 - A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válassza az **Útadatok nullázása** lehetőséget.
 - A maximális sebesség nullázásához válassza a **Max. sebesség visszaáll.** lehetőséget.
 - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a „B” út nullázása lehetőséget.

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza a/a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek** lehetőséget.

- 2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és válassza a/a **Eltávolítás** lehetőséget.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza a/a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképnézet** elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a/a **Menetirányba** lehetőséget az autótérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza ki a/a **Észak felé** lehetőséget a térkép megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal felfelé.
 - Válassza a/a **3D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.
- 3 Válassza a/a **Eltávolítás** lehetőséget.

Bluetooth-on keresztül elérhető funkciók

A készüléken számos olyan Bluetooth kapcsolódási funkció van, amely kompatibilis okostelefonjával.

Kihangosított hívás: a készülék segítségével hívásokat indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított telefonhangszóróként is használhatja.

Médialejátszás: okostelefonjáról továbbítja a zenét headsetjére, és Bluetooth médiavezérlőket biztosít zűmo készülékén.

BluetoothFunkciófeltételek

Egyes funkciók okostelefont, headsetet, vagy egy bizonyos okostelefonos alkalmazást igényelnek.

Funkció	Szükséges hozzá
Kihangosított hívás	Párosított telefon és headset.
Médialejátszás	Párosított okostelefon és headset.

A telefon és a headset párosítása

zűmo készülékét párosítania kell telefonjával és Bluetooth headsetjével, hogy bizonyos Bluetooth funkciókat használhasson. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

- 1 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát, és állítsa a telefont felfedezhető módba.
További tudnivalóért tekintse át a telefonhoz tartozó felhasználói kézikönyvet.
- 2 Helyezze el a zűmo készüléket és a telefonját egymáshoz képest maximum 3 méteres (10 láb) távolságon belül.
- 3 zűmo készülékén válassza a **Beállítások > Bluetooth > ** lehetőséget.
- 4 A telefon készülékkel való párosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 zűmo készülékén válassza a  lehetőséget.

TIPP: ha a kezdeti Bluetooth beállítások képernyő nem jelenik meg, a **Beállítások > Bluetooth > Eszközök keresése** lehetőséggel is párosíthatja headsetét.

- 6 A headset készülékkel való párosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bluetooth funkció állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a Bluetooth beállításoknál, az egyes párosított eszközök mellett jelennek meg.

Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.

- Egy szürke ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél tiltott vagy szétkapcsolott.
- Egy színes ikon jelzi, ha a funkció az adott eszköznél kapcsolódik és aktív.

	Kihangosított hívás
	Médialejátszás
	Headset csatlakoztatva

Headset Bluetooth funkcióinak engedélyezése vagy letiltása

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Engedélyezhet és letilthat adott funkciókat.

- Válassza a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- Válassza ki a headset nevét.
- Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A headset szétkapcsolásához törölje a **Fejhallgató** jelölőnégyzet jelölését.
 - A médiafolyamok hangjainak letiltásához törölje a **Média hang** jelölőnégyzet jelölését.

Kihangosított hívás

MEGJEGYZÉS: jóllehet a telefonok és headsetek többségét támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával vagy headsetjével is együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A navigációs készülék a vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével képes kapcsolódni a felhasználó mobiltelefonjára vagy headsetjére, így kihangosítóként használható. Ha meg szeretné állapítani, hogy a Bluetooth funkcióval rendelkező készüléke kompatibilis-e a navigációs készülékkel, látogasson el a www.garmin.com/bluetooth weboldalra.

Hívás kezdeményezése

Szám tárcsázása

- Válassza a következőket: **Alkalmazások > Telefon > Hív.**
- Adja meg a telefonszámot.
- Válassza ki a **Hív** lehetőséget.

Névjegy hívása a telefonkönyvből

A telefonkönyv áttöltődik a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A telefonkönyv néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Telefonkönyv** lehetőséget.
- Jelöljön ki egy névjegyet.
- Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

Hely hívása

- Válassza ki: **Alkalmazások > Telefon > Kategóriák keresése.**
- Válasszon ki egy érdekes helyet.
- Válassza ki a **Hívás** lehetőséget.

Hívás fogadása

Hívás fogadásakor válassza ki a **Hívásfogadás** vagy **Elvet** elemet.

A híváslista használata

A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- Válassza az **Alkalmazások > Telefon > Híváslista** lehetőséget.
- Válasszon kategóriát.

Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
- Válasszon ki egy hívást.

Hívás közbeni opciók

Hívás közben lehetőség van hívás közbeni opciók elérésére a térképről.

- Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a  lehetőséget.

TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha ki szeretné kapcsolni a készüléket, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
- A tárcsázó használatához válassza a  lehetőséget.

TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémításához válassza a  lehetőséget.
- A hívás befejezéséhez válassza a  lehetőséget.

Otthoni telefonszám elmentése

TIPP: miután kiválasztott egy otthoni számot, azt az elmentett helyek listáján az „Otthon” szerkesztésével teheti meg ([Mentett hely szerkesztése](#), 11. oldal).

- Válassza az **Alkalmazások > Telefon >  > Otth. tel.szám beállítása** lehetőséget.
- Adja meg a telefonszámát.
- Válassza a **Kész** lehetőséget.

Hazatelefonálás

Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a kiindulási helyéhez.

Válassza ki az **Alkalmazások > Telefon > Hazatelefonálás** elemet.

A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth eszköz automatikusan csatlakoztatható zūmo eszközehez a jövőben is.

- Válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** lehetőséget.
- Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
- Törölje a jelölést a párosított eszköz neve melletti négyzetből.

Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- Válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** elemet.
- A telefon kiválasztását követően válassza ki az **Eszköz párosításának megszüntetése** lehetőséget.

Az alkalmazások használata

Médialejátszó

A médialejátszó a következő forrásokból képes zene vagy hang lejátszására.

- A zūmo készüléken tárolt zenefájlok.

- A motoros tartó USB-portjához csatlakoztatott telefonon vagy médialejátszón tárolt zenefájlok.
- Bluetooth hang egy párosított telefonról.

A Médialejátszó eszköz hozzáadása a térképhez

A médialejátszó térképeszköz segítségével a térképről is kezelheti a médialejátszót.

- 1 Válassza a következőt: **Beállítások > Térkép és jármű > Térképeszközök > Media Player.**
- 2 Nyissa meg a térképet.
- 3 Válassza a  > **Media Player** lehetőséget.
A médialejátszó vezérője megjelenik a térképen.

Váltás a médiaforrások között

Megváltoztathatja az eszközén lejátszott médiák forrását.

- 1 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Media Player > .**
- 2 Válasszon egy médiaforrást.

Nyomvonalak

A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló információkat tartalmaz a rögzített útról, beleértve az időre, a helyszínre és a magasságra vonatkozó adatokat.

A nyomvonalinformációk megtekintése

- 1 Válassza a következőt: **Alkalmazások > Nyomvonalak > Aktiv.**
- 2 Válasszon nyomvonalat.
A térképen megjelenik a nyomvonal.
- 3 Válassza a  ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A nyomvonal elmentéséhez válassza a **Nyomvonal mentése** lehetőséget.
 - A nyomvonal útvonalként való mentéséhez válassza a **Mentés útvonalként** lehetőséget.
 - A nyomvonal egy magassági pontjának megtekintéséhez válassza a **Magassági profil** lehetőséget.

TracBack®

A legutóbbi útvonal választása

A TracBack funkció rögzíti a legutóbbi mozgásának nyomvonalát. Újrarajzolhatja a legutóbb megtett nyomvonalat annak kiindulásáig.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > TracBack** lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza az **Menj!** lehetőséget.

A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő mentése

A legutóbb megtett nyomvonalat útvonalként mentheti, melyen az utazástervező segítségével később navigálhat (*Navigálás mentett úton*, 7. oldal).

- 1 Válassza a **TracBack** lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
- 2 Válassza a  > **Mentés útvonalként** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Abronsnyomás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az Abronsnyomás-figyelő rendszer nem helyettesíti az abroncsok megfelelő karbantartását és ellenőrzését. A vezető felelőssége a megfelelő abroncsnyomás ellenőrzése abban az esetben is, ha a levegő nyomása még nem érte el a kritikusan alacsony szintet, és így nem történt riasztás. A megfelelő

abroncsnyomás fenntartásának elmulasztása a jármű feletti irányítás elvesztésének veszélyét okozhatja, és súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A Garmin Abronsnyomás-figyelő rendszer külön tartozékként érhető el. Az abroncsnyomás funkció nem kompatibilis minden zūmo típusal. Tekintse meg a www.garmin.com/zumo weboldalt a tartozékokkal és kompatibilitási jellemzőkkel kapcsolatban.

Az abroncsnyomás-figyelők beállítása


Az abroncsnyomás-figyelők beállításához szükség van elemre és az érzékelőkhöz mellékelt számmatricákra. Ezenkívül szükség van egy kompatibilis zūmo készülékre.

Az érzékelők vezeték nélkül kommunikálnak a kompatibilis zūmo készülékkel. Ezek segítségével nyomon követheti az abroncsok nyomását, és értesülhet az alacsony abroncsnyomásról a zūmo készüléken.

- 1 Forgassa el balra a kupakot ① az érzékelőn ②, eltávolítva így azt.



- 2 Ha már behelyezte az elemet az érzékelőbe, akkor azt most vegye ki.
- 3 A zūmo készüléken válassza az **Alkalmazások > Abronsnyomás** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az abroncskonfigurációnak megfelelő járműprofil.
- 5 Vigye az érzékelőt a zūmo készülék közelébe.
- 6 A zūmo készüléken válassza ki azt a számot, ami azon az abroncsra látható, amelyhez a párosítani kívánt érzékelő tartozik.
- 7 30 másodpercen belül helyezze be az elemet ③ az elemtartóba ④, ügyelve a helyes polarításra (a pozitív rész felfelé nézzen).

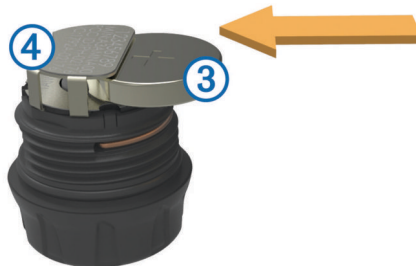

A zūmo készülék elkezd keresni az érzékelőt. Sikeres párosítás esetén megjelenik egy nyugtázó üzenet.

TIPP: ha a párosítás sikertelen, akkor távolítsa el az elemet az érzékelőből, majd ismételje meg a 6. és 7. lépést.

- 8 Adja meg az abroncs ajánlott nyomásértékét.
- 9 Adja meg az abroncs legkisebb nyomásértékét.

A zūmo készülék figyelmeztet, ha az érzékelő a megadott legkisebb nyomásértéknél alacsonyabb értéket mér.

10 Csavarja vissza a kupakot az érzékelőre, és húzza azt meg jól.

11 Helyezze fel az érzékelőre a 6. lépésben megadott abroncsszámnak megfelelő számmatricát.

12 Ismételje meg a műveletet a többi érzékelőnél.

Az érzékelők felhelyezése az abroncsokra

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az Abroncsnyomás-figyelő rendszert kizárólag a fémszelepes abroncsok esetén történő használatra tervezték. Az Abroncsnyomás-figyelő rendszer nem fémszelepes abroncsok esetén történő használata károsíthatja a gumiabroncsot és/vagy a szelepet, és súlyos személyi sérüléssel vagy halállal végződő balesethez vezethet.

ÉRTESÍTÉS

Az érzékelők vagy a jármű lehetséges károsodásának elkerülése érdekében gondoskodjon róla, hogy a telepített érzékelők ne akadályozzák a fékek, felfüggesztés alkatrészei, vagy más telepített/beszerelt készülék megfelelő működését. Ha egy telepített érzékelő akadályozza a jármű készülékeinek megfelelő működését, ne használja a járművet a telepített érzékelővel.

Az esetleges kerékrázás és az egyenetlen abroncskopás elkerülése érdekében az érzékelők felhelyezése után ki kell egyenlíteni az abroncsokat.

Az érzékelők felhelyezése előtt be kell azokat állítani a zūmo készüléken.

- 1 Távolítsa el a szelepszapkákat az abroncsokról.
- 2 A zūmo készüléken válassza ki az **Alkalmazások > Abroncsnyomás** lehetőséget a profildíagram megtekintéséhez.
- 3 Csavarja fel az érzékelőket (jobbra tekerve) a szelepekre.
MEGJEGYZÉS: az érzékelőket a profildíagramnak és az érzékelőkre felhelyezett számmatricáknak megfelelően kell felszerelni az egyes érzékelőkre.
- 4 Forgassa meg kézzel a kerekeket, hogy meggyőződjön róla, hogy az érzékelők nem akadályozzák a kerekek szabad forgását.

Abroncsnyomás-riasztások

A készülék felugró üzenetek, térképi ikonok és szimbólumok által figyelmeztetést küld Önnek az abroncsnyomás-alkalmazásban.

Ha riasztási helyzet áll fent egy érzékelő esetén, az adott abroncsához tartozó szám piros színre vált az abroncsnyomás-alkalmazásban. A szám alatt található szimbólumok jelzik az érzékelőhöz tartozó aktív riasztásokat.

(!)	Alacsony abroncsnyomás
■	Érzékelő akkufeszültsége alacsony
✕	Az érzékelő nem csatlakozik

Abroncsnyomás-figyelő alvó üzemmód

Amikor leállítja a gépjárművet és kikapcsolja a zūmo készüléket, az abroncsnyomás-figyelő pár perc elteltével energiatakarékos készenléti módba lép. Az érzékelő alvó üzemmódban nem továbbít információkat a zūmo eszköz számára. Ennek következtében zūmo eszköze lecsatlakoztatottként észlelheti az adott érzékelőt.

A következő alkalommal, amikor járműve megmozdul, az érzékelő kilép az alvó üzemmódból, és automatikusan visszacsatlakozik a zūmo eszközhöz. Az újracsatlakozás 30 másodpercet is igénybe vehet.

Az iránytű használata

MEGJEGYZÉS: az iránytű csak mozgás közben képes meghatározni az irányokat.

A navigációhoz használhatja a GPS iránytűt.

Válassza az **Alkalmazások > Iránytű** elemet.

VIRB® Távírányító

A VIRB távírányító funkció segítségével eszközéről is vezérelheti VIRB akciókameráját. Látogasson el a www.garmin.com/VIRB oldalra, ha szeretne vásárolni egy VIRB akciókamerát.

VIRB akciókamera vezérlése

A VIRB távoli funkció használatához engedélyezni kell a távoli beállítást a VIRB kamerán. További információért lásd a *VIRB sorozat használati útmutatóját*.

- 1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.
- 2 A zūmo készüléken válassza az **Alkalmazások > VIRB távírányító > Csatlakozás** lehetőséget.
- 3 Várja meg, hogy a készülék kapcsolódjon a VIRB kamerához.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Válassza a **Rögzítés indítása** lehetőséget videó rögzítéséhez.
 - Válassza a **Rögzítés leállítása** lehetőséget a videórögzítés leállításához.
 - Válassza a **Pillanatkép** lehetőséget fénykép készítéséhez.

A szervizelőzmények naplózása

A jármű karbantartásakor és javításakor regisztrálhatja a dátumot és a kilométerszámláló állását. A készülék számos szervizkategóriát kínál fel, melyekhez egyéni kategóriákat is hozzáadhat (lásd: *Szervizkategóriák hozzáadása*, 16. oldal).

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válasszon szervizkategóriát.
- 3 Válassza a **Bejegyzés hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Írja be a kilométerszámláló állását, és válassza a **Tovább** lehetőséget.
- 5 Fűzzön hozzá megjegyzést (opcionális).
- 6 Válassza a(z) **Kész** lehetőséget.

Szervizkategóriák hozzáadása

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válassza a **≡ > Kategória hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Írja be a kategória nevét, és válassza a **Kész** lehetőséget.

Szervizkategóriák törlése

Szervizkategória törlésekor a kategória minden szervizbejegyzése is törlésre kerül.

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válassza a **≡ > Kategóriák törlése** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt szervizkategóriákat.
- 4 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Szervizkategóriák átnevezése

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válassza ki az átnevezni kívánt kategóriát.
- 3 Válassza a **≡ > Kategória átnevezése** lehetőséget.
- 4 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Szervizbejegyzések törlése

- 1 Válassza az **Alkalmazások > Szervizelőzmények** elemet.

- 2 Válasszon szervizkategóriát.
- 3 Válassza a **≡** > **Bejegyzések törlése** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a törölni kívánt szervizbejegyzéseket.
- 5 Válassza a **Törlés** lehetőséget.

Szervizbejegyzés szerkesztése

A megjegyzést, kilométerszámláló-állást és a szervizbejegyzés dátumát szerkesztheti.

- 1 Válassza az **Alkalmazások** > **Szervizelőzmények** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza ki az egyik mezőt.
- 4 Írja be az új információt, és válassza a **Kész** lehetőséget.

A súgófájlok megtekintése

A teljes felhasználói kézikönyv megjelenítéséhez válassza az **Alkalmazások** > **Súgó** lehetőséget.

Keresés a Súgótémakörök között

Válassza ki az **Alkalmazások** > **Súgó** > **Q** lehetőséget.

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (**Készülék- és adatvédelmi beállítások**, 18. oldal).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza ki a/a **Alkalmazások** > **Merre jártam** lehetőséget.

Az eszköz testreszabása

Térkép- és járműbeállítások

Válassza a **Beállítások** > **Térkép és jármű** lehetőséget.

Jármű: a pozícióját a térképen jelző ikon beállítása. További ikonokért látogasson el a www.garmin.com weboldalra.

Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.

Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.

Térképeszközök: a térképeszközök menüjében megjelenő parancsikonok beállítása.

Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (**A térképrétegek testre szabása**, 13. oldal).

Hallható figyelmeztetések: hallható figyelmeztetések engedélyezése az egyes, motorosnak szóló figyelmeztetésekhez (**A motoros figyelmeztetést felkeltő funkciók és figyelmeztetések**, 4. oldal).

Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Motorosnak szóló figyelmeztetések engedélyezése vagy letiltása

Külön kikapcsolhatja az egyes hallható, motorosnak szóló figyelmeztetéseket. A vizuális figyelmeztetések akkor is megjelennek, ha a hallható figyelmeztetéseket letiltotta.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Térkép és jármű** > **Hallható figyelmeztetések** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermekek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermekek vásárlásához látogasson el a <http://buy.garmin.com> webhelyre.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Térkép és jármű** > **myMaps** lehetőséget.
- 2 Válasszon térképet.

Navigációs beállítások

Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** lehetőséget.

Útvonal előnézete: a navigáció indításakor megmutatja az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

Tervezési mód: az útvonaltervezési mód beállítása.

Újratervezés letéréskor: az aktív útvonalról való letéréskor életbe lépő újratervezés beállításainak megadása.

Fáradtságra figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha túl hosszú ideje vezet pihenő nélkül.

Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.

Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének beállítása.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Korlátozott mód: letilt minden olyan funkciót, amelyhez jelentős kezelői felügyelet szükséges, és amely így vezetés közben elvonhatja a figyelmet.

GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

Tervezési mód beállítások

Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **Tervezési mód** lehetőséget.

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.

Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig.

Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart.

Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél között.

Kalandos útvonal: olyan útvonalak tervezése, amelyek előnyben részesítik az élesen kanyargó utakat.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Szimulált hely beállítása

Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad műholdas jeleket, szimulált hely beállításához használhatja a GPS-t.

- 1 Válassza a **Beállítások** > **Navigáció** > **GPS-szimulátor** lehetőséget.
- 2 A főmenüben válassza a **Térkép** lehetőséget.
- 3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet. A hely címe megjelenik a képernyő alján.
- 4 Válassza ki a hely leírását.
- 5 Válassza a **Kiindulóhely** lehetőséget.

Bluetooth Beállítások

Válassza ki a **Beállítások** > **Bluetooth** elemet.

Bluetooth: a Bluetooth vezeték nélküli technológia bekapcsolása.

Eszközök keresése: megkeresi a közelben levő Bluetooth eszközöket.

Bluetooth név: segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet, amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth vezeték nélküli technológia használata során.

Bluetooth kikapcsolva

1 Válassza ezt: **Beállítások > Bluetooth**.

2 Válassza a **Bluetooth** lehetőséget.

Megjelenítési beállítások

Válassza a **Beállítások > Kijelző** lehetőséget.

Színösszeállítás: nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a színeket.

Fényerő: a kijelző fényerejének beállítása.

Kijelző időtűllépése: az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába menti.

Mértékegység- és időbeállítások

A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához válassza a/a **Beállítások > Egységek és idő** lehetőséget a főmenüben.

Pontos idő: a készülék órájának beállítása.

Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC időkijelzést.

Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek beállítása.

Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt koordináták és dátum formátumának beállítása.

Az idő beállítása

1 A főmenüben válassza ki az időt.

2 Válassza ki az egyik lehetőséget:

- Az idő GPS-információkat használó, automatikus beállításához válassza az **Automatikus** lehetőséget.
- Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé vagy lefelé.

Nyelvi és billentyűzetbeállítások

A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a főmenüben a **Beállítások > Nyelv és billentyűzet** lehetőséget.

Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.

Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott nyelvre állítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.

Billentyűzetkiosztás: a billentyűzet kiosztásának megadása.

Közeledési figyelmeztetések beállításai

MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell tölteni az egyéni érdekes helyeket (EH).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Válassza a **Beállítások > Közeledési riasztások** lehetőséget.

Hangeszköz: a közeledési pontok felé haladva megszólaló riasztás stílusának beállítása.

Riasztások: beállítja azt a közeledéspont-típust, amelyiknél a riasztás beindul.

Készülék- és adatvédelmi beállítások

A Készülékbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a **Beállítások > Eszköz** lehetőséget.

Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat.

EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van szükség.

Pozíciójelentés: pozíciójának megosztása a következővel: Garmin a tartalom bővítéséhez.

Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék információkat rögzítsen a myTrends, Merre jártam és az Útnapló funkciók számára.

Összes útnapló törlése: törli az utazási előzményeket a myTrends, Merre jártam és Útnapló funkcióknál.

Beállítások visszaállítása

Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.

1 Válassza a **Beállítások** elemet.

2 Szükség szerint válasszon kategóriát.

3 Válassza a következőt: **≡ > Visszaállít.**

"Eszközadatok"

Specifikációk

Vízellenállás	IEC 60529 IPX7 ¹
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 és 55 °C között (-4 és 131 °F között)
Töltési hőmérséklet	0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Hálózati bemenet (CLA, motorkerékpár vagy külső forrás)	12 és 24 Vdc között
Akkumulátor üzemideje	Legfeljebb 4 óra, használatától és beállításoktól függően
Akkumulátor típusa	Lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor feszültségtartománya	3,5 és 4,1 V között
Rádiófrekvencia-protokoll	2,4 GHz-es ANT+® vezeték nélküli adatátviteli protokoll 2,4 GHz-es Bluetooth vezeték nélküli technológia

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Illessze a készüléket a tartóba, és csatlakoztassa a tartót a jármű tápellátásához.

ÉRTESÍTÉS

Ne csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a jármű tápkábeléhez.

¹ A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mélyen, és legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

- Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.
Számítógéphez való csatlakoztatás esetén a készülék lassabban tölthető. Nem minden hordozható számítógép képes a készülék töltésére.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra.

A készülék karbantartása

A készülék karbantartása

ÉRTESTÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESTÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részeken.

- 1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
- 2 Törölje tisztára az eszközt.

Az érintőképernyő tisztítása

- 1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.
- 2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
- 3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.
- 4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
- Regisztrálja készülékét a <http://my.garmin.com> weboldalon.

A készülék alaphelyzetbe állítása

Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.

A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

Az eszköz eltávolítása a tartóból

- 1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
- 2 Döntse előre a készüléket.

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.

- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.


A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél

ÉRTESTÍTÉS

Biztosítékcseréje alkalmával ne lazítsa meg az apróbb darabokat, és ügyeljen arra, hogy megfelelően visszahelyezze azokat a helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve működik.

Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.

- 1 Forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba a záróelemet ① annak kinyitásához.

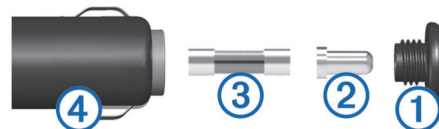

TIPP: előfordulhat, hogy egy pénzérme segítségével lehet a művelet során.

- 2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot ②, és a biztosítékot ③.
- 3 Helyezzen be egy azonos teljesítményű olvadóbiztosítékot (pl. 1 vagy 2 amperes).
- 4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
- 5 A záróelem lenyomása közben forgassa azt az óramutató járásával megegyező irányba a jármű tápkábelére ④ való visszazáráshoz.

Hibaelhárítás

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot (*Felszerelés, 1. oldal*).

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban van-e (*Navigációs beállítások, 17. oldal*).
- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percig maradjon egyhelyben.

A készülék nem töltődik a járművemben

- Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (*A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél, 19. oldal*).
- Ellenőrizze, hogy a jármű be van kapcsolva, és ellátja árammal a tápaljzatot.
- Ellenőrizze, hogy a jármű belső hőmérséklete a specifikációknál megadott töltési hőmérséklet-tartományon belül van.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű tápaljzatában.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét (*Megjelenítési beállítások, 18. oldal*).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt (*Megjelenítési beállítások, 18. oldal*).
- Csökkentse a hangerőt (*A hangerő beállítása, 4. oldal*).

- Tiltsa le a Bluetooth vezeték nélküli technológiát ([Bluetooth kikapcsolva](#), 18. oldal).
- Állítsa a készüléket energiatakarékos üzemmódba, amikor nem használja ([A készülék be- és kikapcsolása](#), 3. oldal).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a Sajátgépben

A legtöbb Windows® számítógépen a készülék Médiaátviteli Protokoll (MTP) segítségével csatlakozik. MTP üzemmódban a készülék hordozható eszközként jelenik meg, nem pedig cserélhető meghajtóként. Az MTP üzemmódot támogatja a Windows 7, Windows Vista® és Windows XP Service Pack 3 Windows Media Player 10 esetén.

A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a Sajátgépben

A Mac® számítógépeken és egyes Windows számítógépeken a készülék USB tömegtároló üzemmódban csatlakozik. USB tömegtároló üzemmódban a készülék cserélhető meghajtóként vagy kötetként jelenik meg, nem pedig hordozható eszközként. Windows esetén a Windows XP Service Pack 3 előtti verziók az USB tömegtároló üzemmódot használják.

A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben

- 1 Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
- 2 Kapcsolja ki a készüléket.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábelt a készülékhez és számítógép USB-portjához.

TIPP: az USB-kábelt a számítógép USB-portjához, és ne USB-elosztóhoz csatlakoztassa.

A készülék automatikusan bekapcsol és MTP üzemmódba vagy USB tömegtároló üzemmódba lép. A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

MEGJEGYZÉS: ha több hálózati meghajtó található a számítógépen, előfordulhat, hogy a Windows nem tud betűjelet rendelni a Garmin meghajtókhoz. A betűjelek meghajtókhoz rendelésével kapcsolatos további információkért lásd az operációs rendszer súgó fájlját.

A telefonom nem csatlakozik a készülékhez

- Válassza ki a **Beállítások > Bluetooth** elemet. A Bluetooth mező beállítása legyen Bekapcsolva.
- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- További segítségért látogassa meg a www.garmin.com/bluetooth weboldalt.

Függelék

Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát vásárolhat egy műszakicikk-forgalmazótól, vagy felkeresheti a www.garmin.com/maps weboldalt, hogy egy előre telepített Garmin térképszoftverrel ellátott memóriakártyát vásároljon. Az

eszköz microSD 4– 32 GB méretű memóriakártyával használható.

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén ([A készülék áttekintése](#), 3. oldal).
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattantást nem hall.

Adatkezelés

Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows 95, 98, Me, Windows NT® és Mac 10.3 és korábbi verziójú operációs rendszerekkel.

A memóriakártyák ismertetése

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak, útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.

A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a [A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása](#), 20. oldal). A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy kötetként jelenik meg.
- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállót.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés > Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.

- 6 Válassza a **Szerkesztés > Beillesztés** lehetőséget.

Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a számítógépről. Ha a készülék hordozható eszközként csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

- 1 Végezze el a következő műveletet:
 - A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
 - A Mac rendszerű számítógépeknél húzza az adathordozó ikonját a lomtárba.
- 2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

A GPS-jel állapotának megjelenítése

Tartsa három másodpercig lenyomva a  gombot.

További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a garmin.com weboldalon.
- 2 Kattintson a **Térképek** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kiegészítők vásárlása

Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.

Tárgymutató

Szimbólumok

2D térképnézet **13**

3D térképnézet **13**

A

a készülék felszerelése

a készülék eltávolítása a tartóból **19**

motorbicikli **1**

tapadókorong **19**

abroncsnyomás

alvó üzemmód **16**

érzékelők **15, 16**

profilok **15**

riasztások **16**

akkumulátor, töltés **19**

aktív sávinformáció **6**

alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés **9**

alaphelyzetbe állítás

eszköz **19**

útdatok **13**

alvó üzemmód **3, 16**

az eszköz tisztítása **19**

azonosítószám **18**

B

beállítások **17, 18**

beállítások visszaállítása **18**

bekapcsológomb **3**

billentyűzet **4**

kiosztás **18**

nyelv **18**

biztosíték, módosítás **19**

Bluetooth technológia **13, 14, 20**

beállítások **17**

eszköz lecsatlakoztatása **14**

headset párosítása **13**

kikapcsolás **18**

telefon párosítása **13**

C

címek, keresés **11**

E

elem

maximalizálás **19**

problémák **19**

töltés **18**

elkerülések

kikapcsolás **9**

terület **9**

törlés **9**

út **9**

útdíjak **8**

útjellemzők **8**

eszköz testreszabása **17**

eszköz tisztítása **19**

eszközök, térképek **12**

EULA-k **18**

F

fájlok, átvitel **20**

Fejhallgató **14**

párosítás **13**

fényerő **4**

fordulólista **6**

Foursquare **10**

frissítés

szoftver **3**

térképek **3**

G

Garmin Express, szoftver frissítése **3**

geocaching **11**

GPS **4, 21**

Gy

Gyorskeresés **10**

H

haladási irányok **6**

hang, közeledési pontok **18**

hangerő, beállítás **4**

hazautazás **6**

helyek **11, 17**

helyszínek **10**

hívás **14**

jelenlegi **11**

keresés **9, 11**

legutóbbi találatok **11**

mentés **11**

szimulált **17**

helyek keresése. **9, 10** *Lásd még:* helyek

címek **11**

kategóriák **10**

koordináták **11**

útkereszteződések **11**

városok **11**

helyszínek **10**

hibaelhárítás **19, 20**

hívások **14**

előzmények **14**

fogadás **14**

kezdemenyezés **14**

névjegyek **14**

otthoni **14**

tárcsázás **14**

hívások fogadása **14**

Hol vagyok? **11**

I

időbeállítások **18**

ikonok, állapotsor **4**

irányok **6**

iránytű **16**

J

jelenlegi hely **11**

jelzőlámpába telepített kamerák **5**

K

kábelek, motoros tartó **1**

kamerák

jelzőlámpa **5**

sebesség **5**

képernyő, fényerő **4**

képernyőfotók **18**

képernyőgombok **4**

keresési terület módosítása **10**

keresősáv **10**

kerülőutak **7**

készülék felszerelése

a készülék eltávolítása a tartóból **2**

autó **2**

készülék karbantartása **19**

készülék töltése **18, 19**

készülékazonosító **18**

kiegészítők **21**

kihangsúlyított hívás **14**

kiindulási hely

hely szerkesztése **6**

telefonszám **14**

utazás **6**

koordináták **11**

következik **12**

testreszabás **12**

következő forduló **6**

közeledési riasztások, beállítások **18**

közlekedési módok **4**

L

lecsatlakoztatás, Bluetooth eszköz **14**

legutóbb talált helyek **11**

lopás, elkerülés **19**

M

médialejátszó **14, 15**

megjelenítési beállítások **18**

memóriakártya **3, 20**

behelyezés **20**

mentés, jelenlegi hely **11**

mentett helyek **7, 12**

kategóriák **12**

szerkesztés **11**

törlés **12**

microSD kártya **3, 20**

motoros tartó **1**

kábelek **1**

motorosnak szóló figyelmeztetések **4, 5, 17**

műholdas jelek

keresés **4**

megjelenítés **21**

myTrends, útvonalak **8**

N

navigáció **6, 10**

beállítások **17**

légvonalban **9**

navigáció terepen **9**

Ny

nyelv

billentyűzet **18**

hang **18**

nyomvonalak **15**

O

otthoni, hívás **14**

P

parancsikonok

hozzáadás **11**

törlés **11**

parkoló, legutóbbi hely **11**

párosítás

Fejhallgató **13**

lecsatlakoztatás **14**

telefon **13, 20**

S

sebességmérő kamerák **5**

segélyszolgálatok **11**

sisakszabályok **5**

Smartphone Link **14**

specifikációk **18**

súgó. **17** *Lásd még:* terméktámogatás

Sz

számítógép

csatlakozás **20**

csatlakoztatás **20**

szélességi és hosszúsági fok **11**

szerkesztés, mentett útvonalak **8**

szervizelőzmények

bejegyzések **16, 17**

kategóriák **16**

szerkesztés **17**

törlés **16**

szimulált helyek **17**

szoftver

frissítés **3**

verzió **18**

T

tapadókorong **19**

tápkábelek **18**

biztosíték, csere **19**

tárcsázás **14**

tartó, eltávolítás **19**

tartó eltávolítása **19**

telefon

lecsatlakoztatás **14**

párosítás **13, 20**

telefonhívások **14**

fogadás **14**

hanghívás **14**

némítás **14**

tárcsázás **14**

telefonkönyv **14**

térkép nézete

2D **13**

- 3D **13**
- térképek **6, 12, 13, 17**
 - adatmező **6, 13**
 - eszközök **12**
 - frissítés **3**
 - részletesség szintje **17**
 - rétegek **13**
 - szimbólumok **6**
 - téma **17**
 - útvonalak megjelenítése **6, 7**
 - vásárlás **21**
- térképrétegek, testreszabás **13**
- terméktámogatás **17**
- törlés
 - Bluetooth eszköz párosítása **14**
 - szervizbejegyzések **16**
 - szervizkategóriák **16**
 - utazások **8**
- TracBack **15**

U

- USB, leválasztás **20**
- utazási előzmény **18**
- utazástervező **7, 8**
 - alakítási pontok **8**
 - utazás szerkesztése **8**

Ü

- üzemanyag-fogyasztás
 - állomások **11**
 - mérése **9**

V

- VIRB távirányító **16**

