

GARMIN[®]

zūmo[®] 395



Manuale Utente

© 2016 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

ANT[®], ANT+[®], Garmin[®], il logo Garmin, TracBack[®], VIRB[®] e zūmo[®] sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. myGarmin[™] e myTrends[™] sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth[®] sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. microSD[™] è un marchio di SD-3C. Windows[®] è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Mac[®] è un marchio di Apple Computer, Inc. PANDORA[®], il logo Pandora e le immagini commerciali di Pandora sono marchi o marchi registrati di Pandora Media, Inc. utilizzati con autorizzazioni. SPOTIFY[®] e il logo Spotify sono tra i marchi registrati di Spotify AB. Dispositivi digitali mobili compatibili e abbonamento premium richiesto, laddove disponibile. Visitare il sito Web www.garmin.com. Questo prodotto incorpora il software Spotify soggetto a licenze di terze parti reperibili qui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Aggiungi una colonna sonora ai tuoi viaggi con Spotify. Ascolta i brani e gli artisti che ami o lascia che sia Spotify a intrattenerti.

Questo prodotto è certificato ANT+[®]. Per un elenco di prodotti compatibili e applicazioni, visitare il sito Web www.thisisant.com/directory.

Sommario

Installazione	1	Navigazione in Linea retta	9
Montaggio del dispositivo su una moto	1	Calcolo del carburante	9
Supporto per moto alimentato	1	Attivazione del calcolo carburante	9
Installazione della base del manubrio	1	Impostazione di un avviso di livello carburante basso	9
Collegamento dei cavi di alimentazione al supporto per moto	1	Reimpistazione del contachilometri del serbatoio di carburante	9
Fissaggio della base al supporto per moto	2	Attivazione di Info soste carburante	9
Fissaggio della base alla base del manubrio	2		
Installazione del dispositivo nel supporto per moto	2		
Rimozione del dispositivo dal supporto per moto	2		
Montaggio del dispositivo all'interno di un'automobile	2		
Operazioni preliminari	3	Ricerca e salvataggio di posizioni	9
Panoramica del dispositivo	3	Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca	10
Aggiornamenti del prodotto	3	Visualizzazione dei risultati di ricerca sulla mappa	10
Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express	3	Modifica dell'area di ricerca	10
Accensione e spegnimento del dispositivo	3	Punti di Interesse	10
Acquisizione dei segnali GPS	4	Ricerca di una posizione per categoria	10
Icone della barra di stato	4	Ricerca all'interno di una categoria	10
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo	4	Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro	10
Regolazione del volume	4	Foursquare	11
Regolazione della luminosità dello schermo	4	Strumenti di ricerca	11
Modalità di trasporto	4	Ricerca di un indirizzo	11
Scelta di una modalità di trasporto	4	Ricerca di incroci	11
Uso della tastiera su schermo	4	Ricerca di una città	11
Uso della tastiera con tasti grandi	4	Ricerca di una posizione mediante le coordinate	11
Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente	4	Visualizzazione delle ultime posizioni trovate	11
Attivazione o disattivazione degli avvisi al conducente	5	Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate	11
Zona semafori controllati e autovelox	5	Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio	11
Visualizzazione delle normative di legge relative all'uso del casco	5	Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente	11
Ricerca delle normative relative all'uso del casco	5	Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento	11
Navigazione verso la destinazione	5	Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente	11
Percorsi	5	Aggiunta di un collegamento	11
Avvio di un percorso	5	Rimozione di un collegamento	11
Modifica della modalità di calcolo del percorso	5	Salvataggio delle posizioni	11
Utilizzo di un percorso avventuroso	6	Memorizzazione di una posizione	11
Creazione di un percorso di andata e ritorno	6	Memorizzazione della posizione corrente	12
Avvio di un percorso utilizzando la mappa	6	Modifica di una posizione salvata	12
Come raggiungere la posizione Casa	6	Assegnazione di una categoria a una posizione salvata	12
Percorso sulla mappa	6	Eliminazione di una posizione salvata	12
Indicatore di corsia attivo	6	Condivisione di una posizione salvata	12
Visualizzazione di svolte e indicazioni	6		
Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa	7	Uso della mappa	12
Aggiunta di una posizione al percorso	7	Strumenti mappa	12
Deviazione del percorso	7	Visualizzazione di uno strumento mappa	12
Come effettuare una deviazione	7	Attivazione degli strumenti mappa	12
Interruzione del percorso	7	Luoghi sul percorso	12
Pianificazione percorsi	7	Visualizzazione delle posizioni sul percorso	13
Pianificazione di un viaggio	7	Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso	13
Navigazione di un percorso salvato	7	Informazioni di viaggio	13
Ottimizzazione dell'ordine delle destinazioni in un viaggio	8	Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa	13
Modifica e riordino di posizioni in un viaggio	8	Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio	13
Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio	8	Visualizzazione del registro di viaggio	13
Programmazione di un percorso	8	Reimpistazione delle informazioni di viaggio	13
Condivisione di percorsi	8		
Uso dei percorsi suggeriti	8	Personalizzazione della mappa	13
Come evitare ritardi, pedaggi e aree	8	Personalizzazione dei livelli mappa	13
Come evitare le strade a pedaggio	8	Modifica dei campi dati della mappa	13
Come evitare i bollini autostradali	8	Modifica della prospettiva della mappa	13
Caratteristiche delle strade da evitare	9		
Elementi da evitare personalizzati	9	Funzioni di connettività Bluetooth	13
		Requisiti delle funzioni Bluetooth	13
		Associazione del telefono e dell'auricolare	14
		Icone di stato della funzione Bluetooth	14
		Attivazione o disattivazione delle funzioni Bluetooth per l'auricolare	14
		Chiamata vivavoce	14
		Come effettuare una chiamata	14
		Ricezione di una chiamata	14
		Uso della funzione Elenco chiamate	14

Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata	14	La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza	20
Memorizzazione del numero di telefono della posizione		Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare	20
Casa	14	Il dispositivo non si ricarica nel veicolo	20
Disconnessione di un dispositivo Bluetooth	14	La batteria non rimane carica a lungo	20
Eliminazione di un telefono associato	15	Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer	20
Uso delle applicazioni	15	Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer	20
Lettore multimediale	15	Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità removibile sul computer	20
Aggiunta dello strumento lettore multimediale	15	Il telefono non si connette al dispositivo	20
Modifica della sorgente di contenuti multimediali	15		
Tracce	15		
Visualizzazione delle informazioni sulle tracce	15		
TracBack®	15		
Come seguire la traccia recente	15		
Salvataggio di una traccia recente come percorso	15		
Pressione dei pneumatici	15		
Installazione dei sensori della pressione dei pneumatici	15		
Installazione dei sensori sui pneumatici	16		
Avvisi sulla pressione dei pneumatici	16		
Modalità sospensione dei sensori della pressione dei pneumatici	16		
Uso della bussola	16		
Telecomando VIRB®	16		
Controllo di una action cam VIRB	16		
Registrazione della cronologia delle attività di assistenza	16		
Aggiunta di categorie di assistenza	17		
Eliminazione di categorie di assistenza	17		
Ridenominazione di categorie di assistenza	17		
Eliminazione dei record di assistenza	17		
Modifica di un record di assistenza	17		
Visualizzazione del Manuale Utente	17		
Ricerca degli argomenti dell'Aiuto	17		
Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti	17		
Personalizzazione del dispositivo	17		
Impostazioni di mappa e veicolo	17		
Attivazione o disattivazione degli avvisi al conducente	17		
Attivazione delle mappe	17		
Impostazioni di navigazione	17		
Impostazioni della modalità di calcolo	17		
Impostazione di una posizione simulata	18		
Impostazioni Bluetooth	18		
Disattivazione Bluetooth	18		
Impostazioni dello schermo	18		
Impostazioni di unità e ora	18		
Impostazione dell'ora	18		
Impostazioni di lingua e tastiera	18		
Impostazioni degli allarmi di prossimità	18		
Impostazioni del dispositivo e di privacy	18		
Ripristino delle impostazioni	18		
Info sul dispositivo	19		
Caratteristiche tecniche	19		
Caricamento del dispositivo	19		
Manutenzione del dispositivo	19		
Manutenzione del dispositivo	19		
Pulizia della parte esterna del dispositivo	19		
Pulizia del touchscreen	19		
Come prevenire i furti	19		
Reimpostazione del dispositivo	19		
Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa	19		
Rimozione del dispositivo dal supporto	19		
Rimozione del supporto dalla ventosa	19		
Rimozione della ventosa dal parabrezza	19		
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari	19		
Risoluzione dei problemi	20		
La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza	20		
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare	20		
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo	20		
La batteria non rimane carica a lungo	20		
Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer	20		
Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer	20		
Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità removibile sul computer	20		
Il telefono non si connette al dispositivo	20		

Installazione

Montaggio del dispositivo su una moto

Supporto per moto alimentato

AVVERTENZA

Garmin® consiglia di far installare il dispositivo esclusivamente da tecnici esperti e qualificati. Il collegamento errato del cavo di alimentazione potrebbe provocare danni al prodotto o alla batteria, nonché lesioni alla persona.

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Il dispositivo deve essere montato in una posizione adatta e sicura della moto, in base alle fonti di alimentazione disponibili e a un corretto instradamento dei cavi.



①	Base di appoggio moto
②	Alimentazione del sistema da 12 a 24 V cc (rosso) con fusibile inline
③	Messa a terra del sistema (nero)

NOTA: sono inclusi bulloni standard da 1/4 poll. e M6. Utilizzare i bulloni in dotazione adatti al supporto del morsetto della frizione/freno.

- 2 Far passare i nuovi bulloni ② attraverso la base del manubrio, i distanziatori ③ e il supporto del morsetto della frizione/freno.
- 3 Serrare i bulloni per fissare la base.

Collegamento dei cavi di alimentazione al supporto per moto

- 1 Inserire il connettore del cavo di alimentazione ① nella parte superiore del foro del supporto per moto.



- 2 Far scorrere il cavo nella parte inferiore del foro ② e tirarlo indietro fino a farlo aderire.
- 3 Serrare la vite nera ③ nella parte posteriore del supporto ④ per fissare il cavo.



- 4 Inserire e premere il cappuccio protettivo ⑤ nel foro superiore.

Installazione della base del manubrio

Il dispositivo include i componenti per due soluzioni di installazione sul manubrio. I montaggi personalizzati possono richiedere ulteriori utensili.

Installazione della staffa a U e della base del manubrio

- 1 Posizionare la staffa a U ① intorno al manubrio ② e far passare le estremità attraverso la base del manubrio ③.



- 2 Serrare i dadi per fissare la base.

NOTA: la coppia consigliata è di 5,65 N·m (50 lbf-poll.). La coppia non deve superare 9,04 N·m (80 lbf-poll.).

Installazione della base del manubrio sul supporto del morsetto della frizione/freno

- 1 Rimuovere i due bulloni in dotazione dal supporto del morsetto della frizione/freno ①.





Fissaggio della base al supporto per moto

AVVISO

Un contatto diretto e prolungato con la base o con altre parti della moto potrebbe danneggiare il supporto con il tempo. Per evitare danni, posizionare i distanziatori di montaggio tra il supporto e la base e accertarsi che nessuna parte del dispositivo o del supporto sia a contatto con la moto.

- Inserire le viti senza punta M4 x 20 mm ① nelle rondelle ②, nella base di appoggio, nei distanziatori ③ e nella base ④.



- Serrare i dadi per fissare la base.

Fissaggio della base alla base del manubrio

- Allineare la sfera della base del manubrio ① e la sfera della base ② a ciascuna estremità del braccio con doppio alloggiamento ③.



- Inserire ciascuna sfera nel braccio con doppio alloggiamento.
- Serrare leggermente la manopola.
- Regolarla per ottenere una visualizzazione e gestione ottimali.

- Serrare la manopola per fissare il supporto.

Installazione del dispositivo nel supporto per moto

- Inserire la parte inferiore del dispositivo nella base di appoggio.



- Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.
- Se il dispositivo rimane fermo in cima al supporto, premerlo verso il basso.

Rimozione del dispositivo dal supporto per moto

- Premere il pulsante di rilascio sul lato del supporto.
- Estrarre il dispositivo.

Montaggio del dispositivo all'interno di un'automobile

AVVISO

Prima di montare il dispositivo, informarsi sulle normative locali relative al montaggio sul parabrezza.

AVVERTENZA

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Non utilizzare il supporto a ventosa sulle moto.

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

- Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta ② sul supporto.



- Rimuovere la plastica trasparente dal supporto a ventosa ③.
- Pulire il parabrezza e la ventosa con un panno privo di lanugine.
- Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva ④ indietro verso il parabrezza.
- Inserire la base di appoggio ⑤ sul braccio del supporto a ventosa, facendola scattare in posizione.

- Inserire la parte inferiore del dispositivo nella base di appoggio.
- Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.
- Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione per automobili in una presa di alimentazione.

Operazioni preliminari

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

- Aggiornare le mappe e il software sul dispositivo (*Aggiornamenti del prodotto*, pagina 3).
- Posizionare il dispositivo sulla staffa e collegarlo all'alimentazione (*Installazione*, pagina 1).
- Associare il telefono Bluetooth® e l'auricolare (*Associazione del telefono e dell'auricolare*, pagina 14) (opzionale).
- Lasciar acquisire i segnali GPS (*Acquisizione dei segnali GPS*, pagina 4).
- Regolare la luminosità dello schermo (*Regolazione della luminosità dello schermo*, pagina 4).
- Avviare la navigazione verso la destinazione (*Avvio di un percorso*, pagina 5).

Panoramica del dispositivo



①	Tasto di accensione
②	Connettore di alimentazione/dati Micro-USB
③	Jack uscita audio
④	microSD™ Alloggiamento della scheda di memoria

Aggiornamenti del prodotto

Sul computer, installare Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Ciò consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin.

- Aggiornamenti software
- Aggiornamenti mappe
- Registrazione del prodotto

Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express

L'applicazione Garmin Express permette di scaricare e installare le nuove mappe e i nuovi software nel dispositivo.

- Se non si dispone dell'applicazione Garmin Express installata sul computer, visitare il sito Web garmin.com/express e seguire le istruzioni visualizzate per installarla.
- Aprire l'applicazione  Garmin Express.

- Collegare il dispositivo al computer mediante un cavo mini-USB.

L'estremità più piccola del cavo si collega alla porta mini-USB ① sul dispositivo zūmo e l'estremità grande si collega a una porta USB disponibile sul computer.



- Nell'applicazione Garmin Express, fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

L'applicazione Garmin Express cerca il dispositivo e visualizza il nome del dispositivo e il numero di serie.

- Fare clic su **Aggiungi dispositivo** e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere il dispositivo all'applicazione Garmin Express.

Al termine della configurazione, l'applicazione Garmin Express visualizza gli aggiornamenti disponibili per il dispositivo in uso.



- Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, fare clic su **Installa tutto**.
- Per installare un aggiornamento specifico, fare clic su **Visualizza dettagli**, quindi su **Installa** accanto all'aggiornamento desiderato.

L'applicazione Garmin Express scarica e installa gli aggiornamenti sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa sono molto grandi e questo processo può richiedere molto tempo sulle connessioni Internet più lente.

NOTA: se un aggiornamento mappa risulta essere troppo grande per la memoria interna del dispositivo, potrebbe essere richiesta l'installazione di una scheda microSD nel dispositivo (*Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati*, pagina 20).

- Seguire le istruzioni visualizzate durante il processo di aggiornamento per completare l'installazione degli aggiornamenti.

Ad esempio, durante il processo di aggiornamento, l'applicazione Garmin Express può richiedere di scollegare e ricollegare il dispositivo.

Accensione e spegnimento del dispositivo

- Per accendere il dispositivo, premere il tasto di accensione o collegare il dispositivo all'alimentazione.
- Per impostare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione mentre il dispositivo è acceso.

In modalità di risparmio energetico, lo schermo è spento e il dispositivo utilizza una quantità ridotta di energia, ma può riattivarsi immediatamente per l'uso.

SUGGERIMENTO: è possibile caricare la batteria del dispositivo più rapidamente impostando la modalità di risparmio energetico mentre la batteria è in carica.

- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzato un messaggio sullo schermo, quindi selezionare **Spegni**.

La richiesta viene visualizzata dopo cinque secondi. Se si rilascia il tasto di accensione prima della visualizzazione del messaggio, il dispositivo entra in modalità di risparmio energetico.

Acquisizione dei segnali GPS

Quando il dispositivo di navigazione viene acceso, il ricevitore GPS si collega con la rete satellitare ed esegue il calcolo della propria posizione.  nella barra di stato indica la potenza del segnale satellitare. Il tempo necessario per acquisire il segnale dai satelliti e calcolare la posizione varia sulla base di diversi fattori: La visuale libera del cielo, la distanza dall'ultima posizione nota e il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo. La prima volta che si accende il dispositivo di navigazione, l'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere alcuni minuti.

- 1 Accendere il dispositivo.
- 2 Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- 3 Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.

Quando  diventa verde, il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari ed è pronto per la navigazione.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS. Tenere premuto per visualizzare informazioni più dettagliate sui satelliti e sullo stato del segnale GPS (Visualizzazione dello stato del segnale GPS, pagina 21).
	Stato della tecnologia Bluetooth. Selezionare per visualizzare le impostazioni Bluetooth (Impostazioni Bluetooth, pagina 18).
	Connesso alla chiamata vivavoce. Selezionare per effettuare una chiamata (Chiamata vivavoce, pagina 14).
	Profilo del veicolo attivo. Selezionare per visualizzare le impostazioni del veicolo attivo.
	Ora corrente. Selezionare per impostare l'ora (Impostazione dell'ora, pagina 18).
	Livello di carica della batteria.
	Stato del carburante. Selezionare per visualizzare le informazioni sul carburante.

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

I pulsanti sullo schermo consentono di scorrere le pagine, i menu e le opzioni di menu del dispositivo.

- Selezionare  per tornare alla schermata del menu precedente.
- Tenere premuto  per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare  o  per scorrere gli elenchi o i menu.
- Tenere premuto  o  per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare  per visualizzare un menu contestuale di opzioni per la schermata corrente.

Regolazione del volume

Prima di poter regolare il volume, è necessario collegare il dispositivo a un supporto alimentato o a un auricolare mediante il vivavoce Bluetooth.

- 1 Selezionare **Volume**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
 - Selezionare  per disattivare l'audio del dispositivo.

- Selezionare  per opzioni aggiuntive.

Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Selezionare **Impostazioni > Schermo > Luminosità**.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Modalità di trasporto

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda della modalità di trasporto. La modalità di trasporto corrente è indicata da un'icona nella barra di stato.

	Modalità Automobile
	Modalità Moto
	Modalità Linea retta

Scelta di una modalità di trasporto

Selezionare .

Uso della tastiera su schermo

Consultare la sezione "Impostazioni di lingua e tastiera" per modificare il layout della tastiera ([Impostazioni di lingua e tastiera, pagina 18](#)).

- Selezionare  per eliminare una voce di ricerca.
- Selezionare  per cancellare un carattere.
- Selezionare  per modificare il modo tastiera.
- Selezionare  per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Selezionare  per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

Uso della tastiera con tasti grandi

È possibile attivare ulteriori lingue sulla tastiera o layout nelle impostazioni di lingua e tastiera ([Impostazioni di lingua e tastiera, pagina 18](#)).

- Selezionare  o  per visualizzare altri caratteri.
- Selezionare  per visualizzare altre lingue e layout della tastiera.

Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente

AVVISO

Gli avvisi al conducente e l'indicazione del limite di velocità vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e non sollevano il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non è responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il dispositivo fornisce funzioni che promuovono uno stile di guida più sicuro ed efficace, anche se si percorrono strade conosciute. Il dispositivo riproduce toni audio o messaggi e visualizza informazioni per ciascun avviso. È possibile attivare o disattivare l'audio o i messaggi per ciascun tipo di avviso. Alcuni avvisi non sono disponibili in tutte le aree.

Edifici scolastici o vicinanza a una scuola: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza e il limite di velocità (se disponibile) nei pressi di una scuola o di un'area con edifici scolastici.

Riduzione del limite di velocità: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza dal punto in cui il limite si riduce, in modo da poter adeguare opportunamente la velocità.

Limite di velocità superato: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un bordo rosso sull'icona del limite di

velocità quando si supera il limite di velocità stabilito per la strada corrente.

Passaggio a livello: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da un passaggio a livello lungo il proprio percorso.

Attraversamento animali: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da un'area di attraversamento animali lungo il proprio percorso.

Curva pericolosa: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza da una curva pericolosa sul proprio percorso.

Rallentamento: il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza la distanza dal rallentamento quando ci si avvicina ad esso a velocità sostenuta. Il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico per utilizzare questa funzione.

Allarme stanchezza: il dispositivo riproduce un segnale acustico e suggerisce al conducente di fermarsi per una pausa se quest'ultimo è alla guida da oltre due ore senza fare soste.

Attivazione o disattivazione degli avvisi al conducente

È possibile disattivare singolarmente gli avvisi audio al conducente. L'avviso visivo viene visualizzato anche se l'avviso audio è disattivato.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Avvisi audio al conducente**.
- 2 Selezionare o deselectare la casella di controllo accanto a ciascun avviso.

Zona semafori controllati e autovelox

AVVISO

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di autovelox o di telecamere semaforiche.

NOTA: questa funzione non è disponibile per tutte le regioni o modelli del prodotto.

In alcune aree e per alcuni modelli sono disponibili informazioni relative ai semafori controllati e agli autovelox. Visitare il sito Web garmin.com/speedcameras per verificare la disponibilità e la compatibilità o per acquistare un abbonamento o un singolo aggiornamento. È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento.

Visitare il sito Web mygarmin.com per aggiornare il database degli autovelox sul dispositivo. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per poter disporre delle informazioni relative agli autovelox più affidabili.

Per alcuni dispositivi e regioni, è possibile che alcuni dati relativi ai semafori controllati e agli autovelox siano inclusi con il dispositivo. I dati inclusi non comprendono né aggiornamenti né abbonamenti.

Visualizzazione delle normative di legge relative all'uso del casco

Le normative di legge relative all'uso del casco e degli occhiali protettivi vengono visualizzate sul dispositivo zūmo la prima volta che il dispositivo acquisisce i segnali satellitari e quando il dispositivo si avvicina a una posizione ove vigono normative per la sicurezza per moto.

AVVISO

Garmin consiglia a tutti i motociclisti di indossare il casco. Gli avvisi sulle normative di legge relative all'uso del casco fungono esclusivamente da riferimento, sono soggetti a modifica e non devono essere interpretate come note legali. Gli avvisi sulle

normative relative all'uso del casco sono disponibili solo negli Stati Uniti e in Canada.

Selezionare la notifica per visualizzare ulteriori dettagli.

Ricerca delle normative relative all'uso del casco

È possibile cercare le normative relative all'uso del casco in base allo Stato o alla provincia.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Guida all'uso del casco**.
- 2 Selezionare uno Stato o una provincia.

Navigazione verso la destinazione

Percorsi

Un percorso è un itinerario che, partendo dalla posizione corrente, arriva a una o più destinazioni.

- Il dispositivo calcola il percorso consigliato verso la destinazione in base alle preferenze dell'utente, inclusa la modalità di calcolo del percorso (*Modifica della modalità di calcolo del percorso, pagina 5*) e gli elementi da evitare (*Come evitare ritardi, pedaggi e aree, pagina 8*).
- Il dispositivo può anche evitare automaticamente strade che non sono appropriate per il profilo del veicolo attivo.
- È possibile avviare rapidamente la navigazione verso la destinazione utilizzando il percorso consigliato oppure è possibile selezionare un percorso alternativo (*Avvio di un percorso, pagina 5*).
- Se vi sono strade specifiche che si desidera utilizzare o evitare, è possibile personalizzare il percorso affinché tali strade vengano utilizzate o evitate (*Deviazione del percorso, pagina 7*).
- È possibile aggiungere ad un percorso uno o più punti di passaggio intermedi (*Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 7*).

Avvio di un percorso

- 1 Selezionare **Dove si va?** e cercare una posizione (*Ricerca e salvataggio di posizioni, pagina 9*).
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato, selezionare **Vai!**.
 - Per scegliere un percorso alternativo, selezionare **Y**, quindi scegliere un percorso.
I percorsi alternativi vengono visualizzati a destra della mappa.
 - Per modificare il percorso, selezionare **Y > Modifica percorso** e aggiungere punti di deviazione al percorso (*Deviazione del percorso, pagina 7*).

Il dispositivo calcola un percorso verso la posizione e fornisce indicazioni utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa (*Percorso sulla mappa, pagina 6*). Per alcuni secondi, a lato della mappa, viene visualizzata un'anteprima delle strade principali presenti nel percorso.

Per aggiungere dei punti di passaggio intermedi, è possibile aggiungere le relative posizioni sul percorso (*Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 7*).

Modifica della modalità di calcolo del percorso

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo**.

2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.
- Selezionare **Percorso avventuroso** per calcolare percorsi che utilizzano le strade panoramiche.
- Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi diretti verso la destinazione (senza seguire la strada).
- Selezionare **Distanza più breve** per calcolare percorsi corrispondenti a distanze più brevi ma a tempi di guida maggiori.

Utilizzo di un percorso avventuroso

Il dispositivo può calcolare percorsi che prediligono strade panoramiche, pendii e l'uso ridotto di autostrade. Questa funzione consente di utilizzare un percorso più divertente, tuttavia può aumentare il tempo o la distanza dalla destinazione.

NOTA: questa funzione non è disponibile su alcuni modelli di dispositivo né in alcune regioni mappa.

1 Selezionare Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo > Percorso avventuroso > Salva.

2 Selezionare Impostazioni Percorso avventuroso.

3 Utilizzare il cursore per includere un numero maggiore o inferiore di curve.

4 Utilizzare il cursore per includere un numero maggiore o inferiore di pendii.

5 Utilizzare il cursore per includere un numero maggiore o inferiore di autostrade.

6 Avviare un percorso (*Avvio di un percorso*, pagina 5).

Creazione di un percorso di andata e ritorno

Il dispositivo può creare un percorso di andata e ritorno utilizzando una posizione di partenza specificata e una distanza, durata o destinazione.

1 Nella schermata principale, selezionare Applicazioni > Round Trip.

2 Selezionare Posizione di partenza.

3 Selezionare una posizione, quindi selezionare **Seleziona**.

4 Selezionare Attributi viaggio.

5 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Scegli una distanza** per pianificare il percorso in base alla distanza.
- Selezionare **Scegli una durata** per pianificare il percorso in base alla durata.
- Selezionare **Scegli una destinazione** per pianificare il percorso in base alla destinazione.

6 Immettere una distanza, durata o destinazione.

7 Selezionare un'opzione:

- Se è stata imposta una distanza o una durata, selezionare **Fatto > Calcola**.
- Se è stata selezionata una destinazione, selezionare **Seleziona**.

8 Selezionare un percorso, quindi selezionare **Vai!**.

Avvio di un percorso utilizzando la mappa

È possibile avviare un percorso selezionando una posizione dalla mappa.

1 Selezionare **Mappa**.

2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.

3 Se necessario, selezionare per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria.

Gli indicatori di posizione (o un punto blu) vengono visualizzati sulla mappa.

4 Selezionare un'opzione:

- Selezionare un indicatore di posizione.
- Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.

5 Selezionare **Vai!**.

Come raggiungere la posizione Casa

La prima volta che si avvia il percorso verso casa, il dispositivo chiede di inserire una posizione che identifichi la propria abitazione.

1 Selezionare **Dove si va? > Vai a CASA**.

2 Se necessario, immettere la posizione Casa.

Modifica della posizione Casa

1 Selezionare **Dove si va? > > Imposta posizione CASA**.

2 Immettere la posizione Casa.

Percorso sulla mappa


Durante il viaggio, il dispositivo fornisce indicazioni per raggiungere la destinazione utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa. Le indicazioni relative alla svolta o all'uscita successiva o altre azioni vengono visualizzate nella parte superiore della mappa.



①	Svolta successiva nel percorso. Indica la svolta successiva e la corsia corretta da mantenere, laddove disponibile.
②	Distanza dalla svolta successiva.
③	Il nome della strada o dell'uscita associata alla svolta successiva.
④	Percorso evidenziato sulla mappa.
⑤	Svolta successiva nel percorso. Le frecce sulla mappa indicano la posizione delle svolte successive sul percorso.
⑥	Velocità del veicolo.
⑦	Il nome della strada che si sta percorrendo.
⑧	Ora stimata di arrivo. SUGGERIMENTO: toccare questo campo per modificare le informazioni visualizzate (<i>Modifica dei campi dati della mappa</i> , pagina 13).

Indicatore di corsia attivo

Mentre ci si avvicina a una svolta durante la navigazione di un percorso, accanto alla mappa viene visualizzata la simulazione della strada, se disponibile. Una linea colorata ① indica la corsia corretta per la svolta.

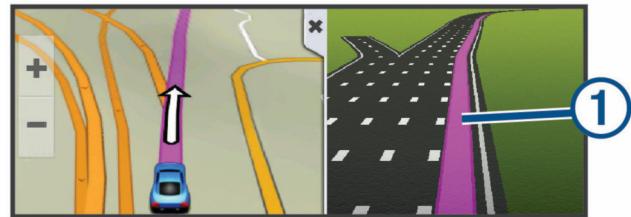

Visualizzazione di svolte e indicazioni

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare le svolte, i cambi di corsia o altre indicazioni relative al percorso.

1 Nella mappa, selezionare un'opzione:

- Per visualizzare le svolte sul percorso e le indicazioni durante la navigazione, selezionare  > **Svolte**.
Lo strumento mappa visualizza le successive quattro svolte o indicazioni accanto alla mappa. L'elenco si aggiorna automaticamente durante la navigazione del percorso.
- Per visualizzare l'elenco completo di svolte e indicazioni per l'intero percorso, selezionare la barra di testo sulla parte superiore della mappa.

2 Selezionare una svolta o un'indicazione (opzionale).

Vengono visualizzate le informazioni dettagliate. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

1 Mentre si segue un percorso, selezionare un punto qualsiasi sulla mappa.

2 Selezionare .

Aggiunta di una posizione al percorso

Prima di poter aggiungere una posizione al percorso, è necessario avviare la navigazione di un percorso ([Avvio di un percorso, pagina 5](#)).

È possibile aggiungere posizioni al centro o alla fine del percorso. Ad esempio, è possibile aggiungere una stazione di rifornimento come destinazione successiva nel percorso.

SUGGERIMENTO: per creare percorsi complessi con diverse destinazioni o soste programmate, è possibile utilizzare la pianificazione percorsi per pianificare, programmare e salvare un viaggio ([Pianificazione di un viaggio, pagina 7](#)).

1 Nella mappa, selezionare > **Dove si va?**.

2 Cercare una posizione ([Ricerca e salvataggio di posizioni, pagina 9](#)).

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare **Vai!**.

5 Selezionare un'opzione:

- Per aggiungere la posizione come destinazione successiva nel percorso, selezionare **Agg. come sosta succ..**
- Per aggiungere la posizione alla fine del percorso, selezionare **Agg. come ultima sosta**.
- Per aggiungere la posizione e modificare l'ordine delle posizioni sul percorso, selezionare **Agg. a percorso attivo**.

Il dispositivo ricalcola il percorso per includere la posizione aggiunta e fornisce indicazioni per raggiungere le destinazioni nell'ordine stabilito.

Deviazione del percorso

Prima di poter deviare il percorso, è necessario avviare un percorso ([Avvio di un percorso, pagina 5](#)).

È possibile deviare manualmente il percorso per modificarne il tracciato. Ciò consente di indirizzare il percorso in modo che utilizzi una strada specifica oppure che passi da una determinata area senza aggiungere una destinazione al percorso.

1 Toccare un punto qualsiasi della mappa.

2 Selezionare .

Il dispositivo entra in modalità di deviazione del percorso.

3 Selezionare una posizione sulla mappa.

SUGGERIMENTO: è possibile selezionare  per ingrandire la mappa e selezionare una posizione più precisa.

Il dispositivo ricalcola il percorso per passare dalla posizione selezionata.

4 Se necessario, selezionare un'opzione:

- Per aggiungere altri punti di deviazione al percorso, selezionare altre posizioni sulla mappa.
- Per rimuovere un punto di deviazione, selezionare .

5 Una volta completata l'operazione di deviazione del percorso, selezionare **Vai!**.

Come effettuare una deviazione

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

1 Nella mappa, selezionare > **Modifica percorso**.

SUGGERIMENTO: se lo strumento Modifica percorso non è incluso nel menu degli strumenti mappa, è possibile aggiungerlo ([Attivazione degli strumenti mappa, pagina 12](#)).

2 Selezionare un'opzione:

- Per deviare il percorso per una distanza specifica, selezionare **Deviazione in base alla distanza**.
- Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare **Deviazione in base alla strada**.
- Per calcolare un nuovo percorso, selezionare **Deviazione**.

Interruzione del percorso

Nella mappa, selezionare  > **Stop**.

Pianificazione percorsi

È possibile utilizzare la pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso e utilizzarlo in seguito. Ciò può essere utile per pianificare un percorso di consegna, una vacanza o un viaggio su strada. È possibile modificare un percorso salvato per personalizzarlo in seguito, riordinare le posizioni, ottimizzare l'ordine delle soste, aggiungere informazioni sulla pianificazione e punti di deviazione.

È inoltre possibile utilizzare la pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso attivo.

Pianificazione di un viaggio

Un viaggio può includere molte destinazioni e deve includere almeno una posizione di partenza e una destinazione. La posizione di partenza è la posizione dalla quale si intende iniziare il viaggio. Se si avvia la navigazione del viaggio da una posizione diversa, il dispositivo offre prima la possibilità di calcolare il percorso verso la posizione di partenza. Per un viaggio di andata e ritorno, la posizione di partenza e la destinazione finale possono essere le stesse.

1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi** > > **Crea viaggio**.

2 Selezionare **Selezione posizione di partenza**.

3 Scegliere una posizione per il punto di partenza e selezionare **Selezione**.

4 Selezionare **Selezione destinazione**.

5 Scegliere una posizione per la destinazione e selezionare **Selezione**.

6 Selezionare **Aggiungi posizione** per aggiungere altre posizioni (opzionale).

7 Dopo aver aggiunto tutte le posizioni necessarie, selezionare **Successivo** > **Salva**.

8 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Navigazione di un percorso salvato

1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.

2 Selezionare un viaggio salvato.

- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Selezionare la prima posizione da raggiungere, quindi selezionare **Avvia**.
Il dispositivo calcola un percorso dalla posizione corrente alla posizione selezionata, infine fornisce indicazioni sulle destinazioni rimanenti nell'ordine stabilito.

Ottimizzazione dell'ordine delle destinazioni in un viaggio

Il dispositivo può ottimizzare automaticamente l'ordine delle destinazioni nel viaggio per creare un percorso più breve ed efficace. Il punto di partenza e la destinazione finale non vengono modificati quando viene ottimizzato l'ordine.

Mentre si modifica un viaggio, selezionare  > **Ottimizza ordine**.

Modifica e riordino di posizioni in un viaggio

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per spostare una posizione in basso o in alto, selezionare  e trascinare la posizione su una nuova posizione nel viaggio.
 - Per aggiungere una nuova posizione dopo la posizione selezionata, selezionare .
 - Per rimuovere la posizione, selezionare .

Modifica delle opzioni di calcolo del percorso per un viaggio

È possibile personalizzare la modalità con cui il dispositivo calcola il percorso quando si inizia il viaggio.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
- 2 Selezionare un viaggio salvato.
- 3 Selezionare l'icona del profilo del veicolo, quindi selezionare il veicolo da utilizzare durante la navigazione (opzionale).
- 4 Selezionare  > **Impostazioni viaggio**.
- 5 Selezionare un'opzione:
 - Per aggiungere punti di deviazione per il viaggio, selezionare **Aggiungi deviazione al percorso** e seguire le istruzioni visualizzate (*Deviazione del percorso, pagina 7*).
 - Per modificare la modalità di calcolo per il viaggio, selezionare **Preferenze percorso** (*Modifica della modalità di calcolo del percorso, pagina 5*).

Quando si inizia la navigazione del percorso, il dispositivo passa automaticamente al profilo veicolo selezionato.

Programmazione di un percorso

È possibile aggiungere informazioni di programmazione a ciascuna posizione nel viaggio, incluso l'orario di arrivo desiderato e la durata delle soste presso ciascuna posizione. Ciò consente di pianificare la partenza per raggiungere puntuali le posizioni nel viaggio.

- 1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi**.
 - 2 Selezionare un itinerario.
 - 3 Selezionare  > **Impostazioni viaggio** > **Modifica pianificazione**.
 - 4 Selezionare una posizione e seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni di programmazione.
- SUGGERIMENTO:** se si necessita di programmare più posizioni nel viaggio, è necessario cominciare dall'inizio del viaggio e proseguire verso la fine.
- 5 Ripetere la fase 4 per immettere le informazioni di programmazione per le posizioni aggiuntive.

- 6 Al termine dell'operazione, selezionare **Salva**.

Durante la navigazione del percorso, è necessario partire entro l'orario visualizzato nel punto di partenza per raggiungere le soste e le destinazioni entro l'orario pianificato. La programmazione è solo una stima. Le condizioni del traffico, i lavori in corso e altri ritardi possono influire sugli orari di arrivo effettivi.

Condivisione di percorsi

È possibile condividere percorsi con i dispositivi Garmin compatibili utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth.

- 1 Posizionare il dispositivo a una distanza massima di 10 m (33 piedi) da un dispositivo Garmin compatibile.
- 2 Selezionare **Applicazioni** > **Pianifica percorsi** >  > **Condividi** > **Bluetooth**.
- 3 Selezionare un percorso e selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare un dispositivo dall'elenco e selezionare **OK**.

Uso dei percorsi suggeriti

Per utilizzare questa funzione, è necessario salvare almeno una posizione e attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni del dispositivo e di privacy, pagina 18*).

Con la funzione myTrends™, il dispositivo prevede la destinazione in base alla cronologia di viaggio, al giorno della settimana e all'ora del giorno. Dopo che una posizione salvata è stata raggiunta più volte, è possibile che venga visualizzata sulla barra di navigazione della mappa, insieme al tempo di viaggio previsto e ai dati infotraffico.

Selezionare la barra di navigazione per visualizzare un percorso suggerito verso la posizione.

Come evitare ritardi, pedaggi e aree

Come evitare le strade a pedaggio

Il dispositivo può evitare di fornire percorsi che richiedono il pagamento di pedaggi, ad esempio le strade a pedaggio, i ponti o le aree a pagamento. Il dispositivo può comunque includere un'area soggetta a pedaggio nel percorso qualora non siano disponibili altri percorsi.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.
- 2 Selezionare un'opzione:

NOTA: il menu cambia in base all'area e ai dati mappa sul dispositivo.

 - Selezionare **Strade a pedaggio**.
 - Selezionare **Caselli e pedaggi** > **Strade a pedaggio**.

- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a pedaggio, selezionare **Chiedi sempre**.
 - Per evitare sempre i pedaggi, selezionare **Evita**.
 - Per consentire sempre i pedaggi, selezionare **Consenti**.
- 4 Selezionare **Salva**.

Come evitare i bollini autostradali

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

I dati mappa sul dispositivo possono includere informazioni dettagliate sui bollini autostradali per alcuni Paesi. È possibile evitare o consentire i bollini autostradali per ciascun Paese.

- 1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Caselli e pedaggi** > **Bollini autostradali**.
- 2 Selezionare un Paese.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a pedaggio, selezionare **Chiedi sempre**.

- Per evitare sempre i pedaggi, selezionare **Evita**.
- Per consentire sempre i pedaggi, selezionare **Consenti**.

4 Selezionare **Salva**.

Caratteristiche delle strade da evitare

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare**.

2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**.

Elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di selezionare aree e sezioni di strade specifiche da evitare. Quando il dispositivo calcola un percorso, evita queste aree e strade a meno non siano le sole disponibili.

Come evitare strade

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.

2 Selezionare **Aggiungi strada da evitare**.

3 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare **Successivo**.

4 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare **Successivo**.

5 Selezionare **Fatto**.

Come evitare una determinata area

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.

2 Se necessario, selezionare **Aggiungi elemento da evitare**.

3 Selezionare **Aggiungi area da evitare**.

4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.

5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare **Successivo**.

L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.

6 Selezionare **Fatto**.

Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.

2 Selezionare un elemento da evitare.

3 Selezionare > **Disattiva**.

Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare .
- Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere  > **Elimina**.

Navigazione in Linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.

2 Selezionare **Modalità di calcolo > Linea retta > Salva**.

Il percorso successivo verrà calcolato come Linea retta verso la posizione.

Calcolo del carburante

È possibile impostare il dispositivo per stimare l'utilizzo di carburante, inviare avvisi quando ci si avvicina alla distanza di

utilizzo massimo del carburante e suggerire soste per il rifornimento in base al tasso di carburante stimato. Quando il calcolo del carburante è attivato,  indica lo stato del carburante corrente.

Bianco: il calcolo del carburante è disattivato o il dispositivo non è collegato al supporto per moto.

Verde: il tasso di carburante stimato è sopra il livello di attenzione del serbatoio del carburante.

Arancione: il tasso di carburante stimato è sotto il livello di attenzione del serbatoio del carburante.

Rosso: la distanza rimanente stimata sul serbatoio è 0.

Attivazione del calcolo carburante

Prima di attivare il calcolo del carburante, il dispositivo deve trovarsi in modalità moto o Linea Retta ed essere inserito nel supporto per moto.

Quando si attiva il calcolo del carburante, viene visualizzato un indicatore del carburante nel computer di viaggio ([Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio, pagina 13](#)).

1 Fare rifornimento.

2 Selezionare **Applicazioni > Impostazioni carburante > Calcolo carburante**.

3 Selezionare **Distanza per serbatoio**.

4 Immettere la distanza percorsa con un serbatoio di carburante e selezionare **Fatto**.

Impostazione di un avviso di livello carburante basso

È possibile impostare il dispositivo affinché crei un avviso quando il livello di carburante è basso.

NOTA: per ricevere avvisi sul livello di carburante basso, il dispositivo deve essere inserito nel supporto per moto.

1 Attivare il calcolo del carburante ([Attivazione del calcolo carburante, pagina 9](#)).

2 Selezionare **Allarme serbatoio carburante**.

3 Inserire una distanza e selezionare **Fatto**.

Quando il carburante rimanente è sufficiente solo per percorrere la distanza inserita, viene visualizzato un avviso di livello carburante basso nella pagina della mappa.

Reimpostazione del contachilometri del serbatoio di carburante

Quando si fa rifornimento di carburante, è necessario reimpostare il contachilometri del serbatoio di carburante sul dispositivo per rilevare in modo più preciso il carburante rimanente.

Selezionare **Applicazioni > Impostazioni carburante > Reimposta serbatoio carburante**.

Attivazione di Info soste carburante

Prima di poter attivare la funzione Info soste carburante, il dispositivo deve essere impostato in modalità moto, inserito nel supporto per moto e deve essere attivato il calcolo del carburante.

È possibile impostare il dispositivo per suggerire soste per rifornimento di carburante in base al tasso di carburante stimato.

Selezionare **Applicazioni > Impostazioni carburante > Rifornimento intelligente**.

Ricerca e salvataggio di posizioni

Le mappe caricate sul dispositivo includono posizioni quali ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. Il menu Dove si va? consente di trovare la destinazione fornendo diversi metodi per sfogliare, cercare e salvare queste informazioni.

- Immettere i termini di ricerca per cercare rapidamente tutte le informazioni sulla posizione (*Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca*, pagina 10).
- Sfogliare o cercare punti di interesse precaricati in base alla categoria (*Punti di Interesse*, pagina 10).
- Cercare e contrassegnare i punti di interesse Foursquare® (*Ricerca di Punti di Interesse Foursquare*, pagina 11).
- Utilizzare gli strumenti di ricerca per trovare posizioni specifiche, come indirizzi, incroci o coordinate geografiche (*Strumenti di ricerca*, pagina 11).
- Cercare nelle vicinanze di un'altra città o area (*Modifica dell'area di ricerca*, pagina 10).
- Salvare le posizioni preferite per trovarle rapidamente in futuro (*Salvataggio delle posizioni*, pagina 11).
- Tornare alle ultime posizioni trovate (*Visualizzazione delle ultime posizioni trovate*, pagina 11).

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

1 Selezionare Dove si va?.

2 Selezionare Inserisci l'elemento da cercare nella barra di ricerca.

3 Immettere il termine di ricerca parziale o completo.

I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.

4 Selezionare un'opzione:

- Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
- Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
- Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
- Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
- Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

5 Selezionare un'opzione:

- Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
- Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare Q.

6 Se necessario, selezionare una posizione.

Visualizzazione dei risultati di ricerca sulla mappa

È possibile visualizzare i risultati di una ricerca sulla mappa anziché in un elenco.

1 Nei risultati di ricerca delle posizioni, selezionare .

Sulla mappa viene visualizzata la posizione più vicina nei risultati della ricerca.  indica le posizioni di altri risultati di ricerca.

2 Selezionare una o più opzioni:

- Per visualizzare altri risultati, trascinare la mappa.
- Per selezionare un'altra posizione, selezionare .
- Per visualizzare i dettagli e i percorsi per la posizione selezionata, selezionare la descrizione della posizione in fondo alla mappa.

- Per avviare la navigazione verso la posizione selezionata, selezionare **Vai!**.

Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo esegue la ricerca vicino alla posizioni corrente. È anche possibile cercare in altre aree, ad esempio vicino alla destinazione, a un'altra città o lungo il percorso attivo.

1 Nel menu principale, selezionare **Dove si va?**.

2 Selezionare .

3 Selezionare un'opzione.

Punti di Interesse

Un punto di interesse è un luogo ritenuto utile o interessante per l'utente. I punti di interesse sono ordinati in base alla categoria e possono includere destinazioni di viaggio popolari, ad esempio stazioni di rifornimento, ristoranti, alberghi e luoghi di intrattenimento.

Ricerca di una posizione per categoria

1 Selezionare **Dove si va?**.

2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.

3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.

4 Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.

1 Selezionare **Dove si va? > Categorie**.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare un'opzione:

- Selezionare una destinazione dall'elenco di ricerca rapida sul lato destro dello schermata.
- L'elenco di ricerca rapida fornisce una lista di ultime posizioni trovate nella categoria selezionata.
- Selezionare una categoria secondaria, se necessario, e selezionare una destinazione.

Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro

È possibile creare un percorso per raggiungere un punto di interesse (POI) all'interno di un luogo d'incontro più ampio, come un negozio in un centro commerciale o un terminal specifico in un aeroporto.

1 Selezionare **Dove si va? > Inserisci l'elemento da cercare**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per cercare il luogo d'incontro, immettere il relativo nome o l'indirizzo, selezionare **Q** e passare alla fase 3.
- Per cercare il POI, immettere il relativo nome, selezionare **Q**, e passare alla fase 5.

3 Selezionare il luogo d'incontro.

Viene visualizzato un elenco di categorie sotto al luogo d'incontro, ad esempio ristoranti, autonoleggi o terminal.

4 Selezionare una categoria.

5 Selezionare il POI, quindi selezionare **Vai!**.

Il dispositivo crea un percorso verso l'area di parcheggio o l'ingresso del luogo d'incontro più vicino al POI. Raggiunta la destinazione, una bandierina a scacchi indica l'area di parcheggio consigliata. Un punto contrassegnato indica la posizione del POI all'interno del luogo d'incontro.

Esplorazione di un luogo d'incontro

È possibile visualizzare un elenco di tutti i punti di interesse ubicati all'interno di ciascun luogo d'incontro.

- 1 Selezionare un luogo d'incontro.
- 2 Selezionare  > **Esplora questo luogo.**

Foursquare

Foursquare è una rete social basata sulla posizione. Il dispositivo include punti di interesse Foursquare precaricati, che sono indicati dal logo Foursquare nei risultati di ricerca delle posizioni.

Ricerca di Punti di Interesse Foursquare

È possibile cercare punti di interesse Foursquare caricati sul dispositivo.

Selezionare **Dove si va? > Categorie > Foursquare.**

Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Dove si va?.**
- 2 Se necessario, selezionare **Ricerca vicino:** per modificare l'area di ricerca (*Modifica dell'area di ricerca, pagina 10.*)
- 3 Selezionare **Indirizzo.**
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative all'indirizzo.
- 5 Selezionare l'indirizzo.

Ricerca di incroci

È possibile cercare un'intersezione o un incrocio tra due strade, autostrade o altre strade.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Incroci.**
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative alle vie.
- 3 Selezionare l'incrocio.

Ricerca di una città

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Città.**

- 2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare una città dall'elenco di città nelle vicinanze.
- Per cercare vicino a un'altra posizione, selezionare **Ricerca vicino:** (*Modifica dell'area di ricerca, pagina 10.*)
- Per cercare una città in base al nome, selezionare **Inserisci l'elemento da cercare**, immettere il nome di una città e selezionare .

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questa opzione risulta comoda quando si utilizza il geocaching.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Coordinate.**
- 2 Se necessario, selezionare  e modificare il formato o il datum della coordinata.
- 3 Immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 4 Selezionare **Visualizza sulla mappa.**

Visualizzazione delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza una cronologia delle ultime 50 posizioni trovate.

Selezionare **Dove si va? > Recenti.**

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va? > Recenti >  > Cancellla > Sì.**

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando si scollega il dispositivo acceso dall'alimentazione del veicolo, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare **Applicazioni > Ultimo punto.**

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare ospedali, stazioni di polizia e stazioni di rifornimento nelle vicinanze.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare **Ospedali, Stazioni di polizia, Carburante o Socc. stradale.**

NOTA: alcune categorie di servizi non sono disponibili in tutte le aree.

Viene visualizzato un elenco di posizioni per il servizio selezionato, con le posizioni più vicine nella parte superiore.

- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per raggiungere la posizione, selezionare **Vai!**.
 - Per visualizzare il numero di telefono e altri dettagli sulla posizione, selezionare .

Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

- 1 Nella mappa, selezionare il veicolo.
- 2 Selezionare  > **Come raggiungermi.**
- 3 Selezionare una posizione di partenza.
- 4 Selezionare **Seleziona.**

Aggiunta di un collegamento

È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Aggiungi collegamento.**
- 2 Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

- 1 Selezionare **Dove si va? >  > Rimuovi collegamenti.**
- 2 Selezionare un collegamento da rimuovere.
- 3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.
- 4 Selezionare **Salva.**

Salvataggio delle posizioni

Memorizzazione di una posizione

- 1 Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria, pagina 10.*)
- 2 Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
- 3 Selezionare .

- 4 Selezionare **Salva**.
- 5 Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.

Memorizzazione della posizione corrente

- 1 Nella mappa, selezionare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.
- 4 Selezionare **OK**.

Modifica di una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare .
- 5 Selezionare  > **Modifica**.
- 6 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Nome**.
 - Selezionare **Numero di telefono**.
 - Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
 - Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.
- 7 Modificare le informazioni.
- 8 Selezionare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare  > **Modifica > Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
- 6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
- 7 Selezionare **Fatto**.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.
- 2 Selezionare  > **Elim pos salv.**
- 3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

Condivisione di una posizione salvata

Dopo aver salvato una posizione, è possibile condividerla con altri dispositivi Garmin compatibili utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth o una scheda di memoria.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare .
- 5 Selezionare  > **Condividi**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate per condividere le informazioni relative alla posizione.

Uso della mappa

È possibile utilizzare la mappa per navigare un percorso ([Percorso sulla mappa, pagina 6](#)) oppure per visualizzare una mappa dell'ambiente circostante quando nessun percorso è attivo.

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Toccare un punto qualsiasi della mappa.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Trascinare la mappa per spostarsi a sinistra, a destra, in alto o in basso.
 - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare  o .
 - Per passare da Nord in alto a visualizzazione 3-D, selezionare .
 - Per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria, selezionare .
 - Per avviare un percorso, selezionare una posizione sulla mappa, quindi selezionare **Vai!** ([Avvio di un percorso utilizzando la mappa, pagina 6](#)).

Strumenti mappa

Gli strumenti mappa forniscono accesso rapido alle informazioni e alle funzioni del dispositivo durante la visualizzazione della mappa. Quando si attiva uno strumento mappa, questo viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

Stop: interrompe la navigazione del percorso attivo.

Modifica percorso: consente di effettuare una deviazione o di saltare posizioni nel percorso.

Luoghi sul percorso: visualizza le posizioni sul percorso o sulla strada di percorrenza ([Luoghi sul percorso, pagina 12](#)).

Svolte: visualizza un elenco delle svolte sul percorso ([Visualizzazione di svolte e indicazioni, pagina 6](#)).

Dati di viaggio: visualizza dati di viaggio personalizzabili, ad esempio i dati sulla velocità o sul chilometraggio ([Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa, pagina 13](#)).

Volume: regola il volume dell'audio principale.

Luminosità: consente di regolare la luminosità dello schermo.

Telefono: visualizza un elenco di chiamate recenti dal telefono connesso, nonché un elenco di opzioni disponibili durante una chiamata ([Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata, pagina 14](#)).

Visualizzazione di uno strumento mappa

- 1 Dalla mappa, selezionare .
- 2 Selezionare uno strumento mappa.
Lo strumento mappa viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.
- 3 Dopo aver utilizzato lo strumento mappa, selezionare .

Attivazione degli strumenti mappa

Per impostazione predefinita, solo gli strumenti mappa utilizzati più di frequente vengono attivati nel menu degli strumenti mappa. È possibile aggiungere fino a 12 strumenti al menu.

- 1 Dalla mappa, selezionare  > .
- 2 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuno strumento da aggiungere.
- 3 Selezionare **Salva**.

Luoghi sul percorso

Lo strumento Luoghi sul percorso fornisce informazioni sulle posizioni nel percorso o sulla strada di percorrenza. È possibile visualizzare i punti di interesse sul percorso, ad esempio ristoranti, stazioni di rifornimento o aree di sosta. Mentre si percorre un'autostrada, è anche possibile visualizzare

informazioni e servizi disponibili sulle uscite e le città, simili alle informazioni sui segnali stradali dell'autostrada.

È possibile modificare tre categorie da mostrare attraverso lo strumento Luoghi sul percorso.

Visualizzazione delle posizioni sul percorso

- 1 Sulla mappa, selezionare  > Luoghi sul percorso.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare la posizione successiva sul percorso in ciascuna categoria, selezionare , se necessario.
 - Per visualizzare informazioni e servizi disponibili per le uscite delle autostrade e le città sul percorso, selezionare .
- NOTA: questa opzione è disponibile solo se si viaggia su un'autostrada o quando un percorso include un'autostrada.
- 3 Selezionare un elemento per visualizzare un elenco di posizioni per la categoria, uscita o città.

Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso

È possibile modificare le categorie delle posizioni visualizzate nello strumento Luoghi sul percorso.

- 1 Sulla mappa, selezionare  > Luoghi sul percorso.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per spostare una categoria in alto o in basso nell'elenco, selezionare e trascinare la freccia accanto al nome della categoria.
 - Selezionare una categoria per cambiarla.
 - Per creare una categoria personalizzata, selezionare una categoria, selezionare **Personalizza ricerca** e immettere il nome dell'attività commerciale o della categoria.
- 5 Selezionare **Fatto**.

Informazioni di viaggio

Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa

Prima di poter visualizzare i dati di viaggio sulla mappa, è necessario aggiungere lo strumento al menu degli strumenti mappa ([Attivazione degli strumenti mappa, pagina 12](#)).

Sulla mappa, selezionare  > **Dati di viaggio**.

Personalizzazione dei campi relativi ai dati di viaggio

Prima di poter personalizzare i dati visualizzati nello strumento mappa dei dati di viaggio, è necessario aggiungere tale strumento all'apposito menu ([Attivazione degli strumenti mappa, pagina 12](#)).

- 1 Sulla mappa, selezionare  > **Dati di viaggio**.
- 2 Selezionare un campo relativo ai dati di viaggio.
- 3 Selezionare un'opzione.

Il nuovo campo dei dati di viaggio viene visualizzato nell'apposito strumento mappa.

Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio

La pagina delle informazioni di viaggio indica la velocità e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, selezionare **Velocità**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.

2 Selezionare la casella di controllo **Registro di viaggio**.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

1 Nella mappa, selezionare **Velocità**.

2 Selezionare  > **Reimposta campi**.

3 Selezionare un'opzione:

- Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
- Selezionare **Azzera dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
- Selezionare **Azzera velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
- Selezionare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Livelli mappa**.

2 Selezionare i livelli da includere sulla mappa, quindi selezionare **Salva**.

Modifica dei campi dati della mappa

1 Nella mappa, selezionare un campo dati.

NOTA: non è possibile personalizzare Velocità.

2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

Modifica della prospettiva della mappa

1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Vista Mappa Automobilistica**.

2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
- Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

3 Selezionare **Salva**.

Funzioni di connettività Bluetooth

Il dispositivo Bluetooth è dotato di diverse funzioni di connettività per lo smartphone compatibile.

Chiamata vivavoce: consente di effettuare e ricevere chiamate utilizzando il dispositivo come vivavoce telefonico.

Streaming multimediale: riproduce in streaming l'audio dallo smartphone all'auricolare e fornisce i controlli multimediali Bluetooth sul dispositivo zümo.

Requisiti delle funzioni Bluetooth

Alcune funzioni richiedono un telefono, un auricolare o un'app specifica sullo smartphone.

Funzione	Richiede
Chiamata vivavoce	Telefono e auricolare associati.
Streaming multimediale	Smartphone e auricolare associati.

Associazione del telefono e dell'auricolare

Associare il dispositivo zūmo al telefono e all'auricolare Bluetooth per poter disporre di numerose funzioni Bluetooth. Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

- 1 Sul telefono, attivare la tecnologia wireless Bluetooth e impostare il telefono su visibile.
Per ulteriori informazioni, vedere il manuale utente del telefono.
- 2 Posizionare il dispositivo zūmo e il telefono a una distanza massima di 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro.
- 3 Sul dispositivo zūmo, selezionare **Impostazioni > Bluetooth > ↞**.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per associare il telefono al dispositivo.
- 5 Sul dispositivo zūmo, selezionare ↞.
SUGGERIMENTO: se la schermata delle impostazioni Bluetooth iniziali non viene visualizzata, selezionare **Impostazioni > Bluetooth > Cerca dispositivi** per associare l'auricolare.
- 6 Attenersi alle istruzioni visualizzate per associare l'auricolare al dispositivo.

Icône di stato della funzione Bluetooth

Le icône di stato vengono visualizzate nelle impostazioni Bluetooth accanto a ciascun dispositivo associato.

Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

- Un'icône grigia indica che la funzione è disattivata o disconnessa per il dispositivo.
- Un'icône colorata indica che la funzione è attivata o connessa per il dispositivo.

	Chiamata vivavoce
	Streaming multimediale
	Auricolare connesso

Attivazione o disattivazione delle funzioni Bluetooth per l'auricolare

Per impostazione predefinita, tutte le funzioni Bluetooth compatibili sono attivate quando si associa l'auricolare. È possibile attivare o disattivare alcune funzioni.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare il nome dell'auricolare.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per scollegare l'auricolare, deselectare la casella di controllo **Auricolare**.
 - Per disattivare l'audio dei supporti in streaming, deselectare la casella di controllo **Supporti audio**.

Chiamata vivavoce

NOTA: mentre la maggior parte dei telefoni e degli auricolari è supportata e può essere utilizzata, non si garantisce che un telefono o un auricolare specifico possano essere utilizzati. Non tutte funzioni potrebbero essere disponibili sul telefono in uso.

La tecnologia wireless Bluetooth consente di collegare il dispositivo al telefono cellulare e all'auricolare per utilizzarlo come dispositivo vivavoce. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Come effettuare una chiamata

Composizione di un numero

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Chiama**.
- 2 Inserire il numero.

3 Selezionare Chiama.

Chiama di un contatto nella rubrica telefonica

La rubrica del telefono viene caricata sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Rubrica**.

- 2 Selezionare un contatto.

- 3 Selezionare Chiama.

Chiama a una posizione

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Ricerca per categorie**.

- 2 Selezionare un punto di interesse.

- 3 Selezionare Chiama.

Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare **Rispondi** o **Ignora**.

Uso della funzione Elenco chiamate

L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > Elenco chiamate**.

- 2 Selezionare una categoria.

Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.

- 3 Selezionare una chiamata.

Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

Durante una chiamata, è possibile selezionare alcune opzioni dalla mappa.

- Per trasferire l'audio sul telefono, selezionare ↞.

SUGGERIMENTO: è possibile utilizzare questa funzione per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per preservare la propria privacy.

- Per utilizzare il tastierino numerico, selezionare ####.

SUGGERIMENTO: questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.

- Per disattivare il microfono, selezionare 🔘.

- Per terminare la chiamata, selezionare ☎.

Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa

SUGGERIMENTO: una volta salvato il numero della posizione Casa, è possibile cambiarlo modificando "Casa" nell'elenco delle posizioni salvate ([Modifica di una posizione salvata, pagina 12](#)).

- 1 Selezionare **Applicazioni > Telefono > ☎ > Imposta numero di casa**.

- 2 Inserire il proprio numero di telefono.

- 3 Selezionare Fatto.

Chiama alla posizione Casa

Prima di chiamare la posizione Casa, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.

Selezionare **Applicazioni > Telefono > Chiama Casa**.

Disconnessione di un dispositivo Bluetooth

È possibile disconnettere temporaneamente un dispositivo Bluetooth senza eliminarlo dall'elenco dei dispositivi associati. In futuro, il dispositivo Bluetooth potrà connettersi automaticamente al dispositivo zūmo.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.

- 2 Selezionare il dispositivo da scollegare.
- 3 Deselezionare la casella di controllo accanto al nome del dispositivo associato.

Eliminazione di un telefono associato

È possibile eliminare un telefono associato per evitare che venga automaticamente connesso al dispositivo in futuro.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth**.
- 2 Selezionare il telefono, quindi selezionare **Annulla associazione dispositivo**.

Uso delle applicazioni

Lettore multimediale

Il lettore multimediale può riprodurre musica o l'audio dalle seguenti sorgenti.

- File musicali memorizzati sul dispositivo zūmo .
- File musicali memorizzati su un telefono o lettore multimediale collegato alla porta USB del supporto per moto.
- File musicali memorizzati su un telefono o su un lettore multimediale collegato alla porta USB del supporto per moto.
- Audio Bluetooth da un telefono associato.

Aggiunta dello strumento lettore multimediale

Lo strumento lettore multimediale consente di controllare il lettore multimediale dalla mappa.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Strumenti mappa > Lettore multimediale**.

2 Aprire la mappa.

- 3 Selezionare  > **Lettore multimediale**.

I comandi del lettore multimediale vengono visualizzati sulla mappa.

Modifica della sorgente di contenuti multimediali

È possibile modificare la sorgente di contenuti multimediali riprodotti sul dispositivo.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Lettore multimediale > !!**.
- 2 Selezionare una sorgente multimediale.

Tracce

La traccia è la registrazione del percorso effettuato. Il registro tracce contiene informazioni sul percorso registrato, tra cui orario, posizione e quota.

Visualizzazione delle informazioni sulle tracce

- 1 Selezionare **Applicazioni > Tracce > Attivo**.
- 2 Selezionare una traccia.
La traccia viene visualizzata sulla mappa.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Per salvare la traccia, selezionare **Salva traccia**.
 - Per salvare la traccia come viaggio, selezionare **Salva come viaggio**.
 - Per visualizzare un grafico elevazione della traccia, selezionare **Profilo quota**.

TracBack®

Come seguire la traccia recente

La funzione TracBack registra una traccia degli spostamenti recenti. È possibile ripercorrere tutti gli spostamenti recenti fino al punto di partenza.

- 1 Selezionare **Applicazioni > TracBack**.

La traccia recente viene visualizzata sulla mappa.

- 2 Selezionare **Vai!**.

Salvataggio di una traccia recente come percorso

È possibile salvare una traccia recente come percorso in modo da poterla utilizzare in futuro utilizzando la funzione di pianificazione percorsi ([Navigazione di un percorso salvato, pagina 7](#)).

- 1 Selezionare **TracBack**.

La traccia recente viene visualizzata sulla mappa.

- 2 Selezionare  > **Salva come viaggio**.

- 3 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Pressione dei pneumatici

AVVERTENZA

L'utilizzo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici non sostituisce la corretta manutenzione dei pneumatici stessi. L'utente è responsabile del mantenimento della corretta pressione dei pneumatici, anche se il livello di gonfiaggio degli stessi non ha raggiunto il valore che attiva l'avviso di pressione bassa. Il mancato adempimento all'obbligo di mantenere una corretta pressione dei pneumatici può causare la perdita del controllo del veicolo, che può a sua volta causare lesioni gravi o morte.

Il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici Garmin è disponibile come accessorio separato. La funzione relativa alla pressione dei pneumatici non è compatibile con tutti i modelli zūmo. Visitare il sito Web www.garmin.com/zumo per informazioni sugli accessori e la compatibilità.

Installazione dei sensori della pressione dei pneumatici

Prima di poter installare i sensori della pressione dei pneumatici, ciascun sensore deve essere dotato di batteria e adesivi numerici. È inoltre necessario disporre di un dispositivo zūmo compatibile.


I sensori comunicano in modalità wireless con il dispositivo zūmo compatibile. È possibile monitorare la pressione dei pneumatici e ricevere gli avvisi di bassa pressione sul dispositivo zūmo .

- 1 Rimuovere il cappuccio **1** dal sensore **2** ruotandolo in senso antiorario.



- 2 Se la batteria è già installata nel sensore, rimuovere la batteria.
- 3 Sul dispositivo zūmo , selezionare **Applicazioni > Pressione pneumatici**.
- 4 Selezionare il profilo di un veicolo che corrisponde alla configurazione dei pneumatici del veicolo in uso.
- 5 Avvicinare il sensore al dispositivo zūmo .

- 6 Sul dispositivo zūmo , selezionare il numero accanto al pneumatico al quale verrà associato il sensore.
- 7 Entro 30 secondi, sul sensore, inserire la batteria **③** nell'apposito vano **④** con il lato positivo rivolto verso l'alto.

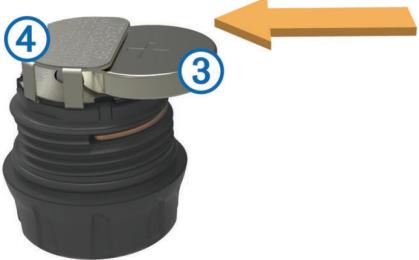

Il dispositivo zūmo esegue la ricerca del sensore e visualizza un messaggio di conferma quando l'associazione del sensore è completata.

SUGGERIMENTO: se l'associazione del sensore non riesce, è necessario rimuovere la batteria del sensore e ripetere i passi 6 e 7.

8 Immettere i valori di pressione consigliati per il pneumatico.

9 Immettere i valori di pressione minima per il pneumatico.

Il dispositivo zūmo attiva un avviso di pressione bassa quando il sensore segnala una lettura della pressione dei pneumatici più bassa di tale valore.

10 Riposizionare e serrare il cappuccio sul sensore.

11 Sul sensore, applicare l'adesivo numerico che corrisponde al numero di pneumatico selezionato nel passo 6.

12 Ripetere questa procedura per ciascun sensore rimanente.

Installazione dei sensori sui pneumatici

AVVERTENZA

Il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici deve essere utilizzato solo con valvole per pneumatici di metallo. L'installazione dei sensori per la pressione dei pneumatici su valvole non di metallo può causare danni ai pneumatici e/o alle valvole, che a loro volta possono causare lesioni gravi o morte.

AVVISO

Per impedire possibili danni ai sensori o al veicolo, accertarsi che ciascun sensore installato non interferisca con i freni del veicolo o con l'altra apparecchiatura installata. Se un sensore installato interferisce con un apparecchio installato sul veicolo, non utilizzare il veicolo con il sensore installato.

Per impedire una possibile vibrazione o usura dei pneumatici su alcuni veicoli, potrebbe essere necessario bilanciare i pneumatici del veicolo dopo aver installato il sensore.

Prima di installare i sensori sui pneumatici, è necessario impostare i sensori con il dispositivo zūmo .

- 1 Rimuovere i cappucci delle valvole esistenti dai pneumatici del veicolo.
 - 2 Sul dispositivo zūmo , selezionare **Applicazioni > Pressione pneumatici** per visualizzare il diagramma del profilo del veicolo.
 - 3 Installare i sensori nelle valvole dei pneumatici serrandoli in senso orario.
- NOTA:** è necessario installare ciascun sensore nel pneumatico corretto in base al diagramma del profilo del veicolo e agli adesivi numerici applicati ai sensori durante il processo di impostazione.
- 4 Girare le ruote manualmente per verificare che l'ingombro dei sensori sia sufficiente e che questi non interferiscano con le apparecchiature del veicolo.

Avvisi sulla pressione dei pneumatici

Il dispositivo avvisa l'utente tramite messaggi popup, icone sulla mappa e simboli nell'app della pressione dei pneumatici.

Quando è presente un avviso per un sensore, il numero accanto al pneumatico corrispondente viene visualizzato in rosso nell'app della pressione dei pneumatici. I simboli sotto al numero sono rossi per indicare gli avvisi attivi per tale sensore.

 (!)	Pressione pneumatici bassa
 (b)	Batteria sensori scarica
 (X)	Sensore non collegato

Modalità sospensione dei sensori della pressione dei pneumatici

Quando si parcheggia il veicolo e si spegne il dispositivo zūmo , il sensore della pressione dei pneumatici entra in modalità di risparmio energetico dopo alcuni minuti. Il sensore non trasmette informazioni al dispositivo zūmo se si trova in modalità sospensione. In tal caso, è possibile che il dispositivo zūmo segnali che il sensore è scollegato.

Appena il veicolo si sposta, il sensore esce dalla modalità sospensione e si ricollega automaticamente al dispositivo zūmo . Per ricollegarsi può impiegare fino a 30 secondi.

Uso della bussola

NOTA: per determinare la direzione, è necessario spostarsi.

È possibile navigare mediante una bussola GPS.

Selezionare **Applicazioni > Bussola**.

Telecomando VIRB®

La funzione telecomando VIRB consente di controllare la action cam VIRB utilizzando il dispositivo. Visitare il sito Web www.garmin.com/VIRB per acquistare una action cam VIRB.

Controllo di una action cam VIRB

Prima di poter utilizzare la funzione telecomando VIRB, è necessario attivare l'impostazione del telecomando sulla videocamera VIRB. Vedere il Manuale Utente delle serie VIRB *per ulteriori informazioni*.

- 1 Accendere la videocamera VIRB.
- 2 Sul dispositivo zūmo , selezionare **Applicazioni > VIRB > Connetti**.
- 3 Attendere che il dispositivo si colleghi alla videocamera VIRB.
- 4 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Avvia registrazione** per registrare un video.
 - Selezionare **Interrompi registrazione** per interrompere la registrazione di un video.
 - Selezionare **Screenshot** per scattare una foto.

Registrazione della cronologia delle attività di assistenza

È possibile registrare la data e la lettura del contachilometri quando vengono eseguite attività di assistenza o di manutenzione sul veicolo. Il dispositivo fornisce diverse categorie di assistenza ed è possibile aggiungere categorie personalizzate ([Aggiunta di categorie di assistenza](#), [pagina 17](#)).

- 1 Selezionare **Applicazioni > Cronologia assistenza**.
- 2 Selezionare una categoria di assistenza.
- 3 Selezionare **Aggiungi record**.
- 4 Immettere la lettura del contachilometri e selezionare **Successivo**.
- 5 Immettere un commento (facoltativo).
- 6 Selezionare **Fatto**.

Aggiunta di categorie di assistenza

- 1 Selezionare **Applicazioni > Cronologia assistenza.**
- 2 Selezionare  > **Aggiungi categoria.**
- 3 Immettere il nome di una categoria e selezionare **Fatto.**

Eliminazione di categorie di assistenza

Quando si elimina una categoria di assistenza, vengono eliminati anche tutti i record di assistenza nella categoria.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Cronologia assistenza.**
- 2 Selezionare  > **Elimina categorie.**
- 3 Selezionare le categorie di assistenza da eliminare.
- 4 Selezionare **Elimina.**

Ridenominazione di categorie di assistenza

- 1 Selezionare **Applicazioni > Cronologia assistenza.**
- 2 Selezionare la categoria da rinominare.
- 3 Selezionare  > **Rinomina categoria.**
- 4 Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto.**

Eliminazione dei record di assistenza

- 1 Selezionare **Applicazioni > Cronologia assistenza.**
- 2 Selezionare una categoria di assistenza.
- 3 Selezionare  > **Elimina record.**
- 4 Selezionare i record di assistenza da eliminare.
- 5 Selezionare **Elimina.**

Modifica di un record di assistenza

È possibile modificare il commento, la lettura del contachilometri e la data di un record di assistenza.

- 1 Selezionare **Applicazioni > Cronologia assistenza.**
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un campo.
- 4 Inserire la nuova informazione e selezionare **Fatto.**

Visualizzazione del Manuale Utente

Selezionare **Applicazioni > Aiuto** per visualizzare il Manuale Utente completo.

Ricerca degli argomenti dell'Aiuto

Selezionare **Applicazioni > Aiuto > Q.**

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio (*Impostazioni del dispositivo e di privacy*, pagina 18).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni > Dove sono stato.**

Personalizzazione del dispositivo

Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo.**

Veicolo: consente di impostare l'icona che rappresenta la propria posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmingarage.com.

Vista Mappa Automobilistica: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Strumenti mappa: consente di impostare i collegamenti visualizzati nel menu degli strumenti mappa.

Livelli mappa: consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa (*Personalizzazione dei livelli mappa*, pagina 13).

Avvisi audio al conducente: attiva un avviso audio per ciascun tipo di avviso al conducente (*Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente*, pagina 4).

Zoom automatico: consente di selezionare automaticamente il livello di zoom per un uso ottimale della mappa. Quando è disattivato, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

Mappe: consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

Attivazione o disattivazione degli avvisi al conducente

È possibile disattivare singolarmente gli avvisi audio al conducente. L'avviso visivo viene visualizzato anche se l'avviso audio è disattivato.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Avvisi audio al conducente.**
- 2 Selezionare o deselectare la casella di controllo accanto a ciascun avviso.

Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

SUGGERIMENTO: per acquistare prodotti mappa aggiuntivi, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Mappa e veicolo > Mappe.**
- 2 Selezionare una mappa.

Impostazioni di navigazione

Selezionare **Impostazioni > Navigazione.**

Anteprima percorso: mostra un'anteprima delle strade principali sul percorso quando si avvia la navigazione.

Modalità di calcolo: consente di impostare il metodo di calcolo dei percorsi.

Ricalcolo se fuori percorso: consente di impostare le preferenze di ricalcolo quando si naviga fuori da un percorso attivo.

Allarme stanchezza: invia un avviso quando il conducente è alla guida da molto tempo senza aver effettuato una sosta.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Elementi da evitare personalizzati: consente di evitare strade o aree specifiche.

Strade a pedaggio: consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio.

Caselli e pedaggi: consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio e i bollini autostradali.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Modo Sicuro: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e che possono distrarre durante la guida.

Simulatore GPS: consente di interrompere la ricezione del segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

Impostazioni della modalità di calcolo

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Modalità di calcolo.**

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

Minor tempo: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

Distanza più breve: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi, ma tempi di percorrenza maggiori.

Linea retta: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Percorso avventuroso: consente di calcolare percorsi con preferenza di strade panoramiche.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare, è possibile utilizzare il GPS per impostare una posizione simulata.

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Simulatore GPS.**

2 Nel menu principale, selezionare **Mappa.**

3 Toccare la mappa due volte per selezionare un'area. L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

4 Selezionare la descrizione della posizione.

5 Selezionare **Imposta posizione.**

Impostazioni Bluetooth

Selezionare **Impostazioni > Bluetooth.**

Bluetooth: consente di attivare la connessione wireless Bluetooth.

Cerca dispositivi: consente di cercare dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

Nome abbreviato: consente di immettere un nome abbreviato che identifica il dispositivo su altri dispositivi con il Vivavoce Bluetooth.

Disattivazione Bluetooth

1 Selezionare **Impostazioni > Bluetooth.**

2 Selezionare **Bluetooth.**

Impostazioni dello schermo

Selezionare **Impostazioni > Schermo.**

Modo colore: consente di selezionare il modo colore diurno o notturno. Selezionando l'opzione Auto, il dispositivo imposta automaticamente la modalità diurna o notturna in base all'ora del giorno.

Luminosità: consente di configurare la luminosità dello schermo.

Salvaschermo: consente di impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione durante l'uso della batteria.

Screenshot: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Gli screenshot vengono salvati nella cartella Screenshot della memoria del dispositivo.

Impostazioni di unità e ora

Per aprire la pagina delle impostazioni di unità e ora, nel menu principale, selezionare **Impostazioni > Unità e Ora.**

Ora corrente: consente di impostare l'ora del dispositivo.

Formato orario: consente di selezionare il formato orario a 12 ore, 24 ore o UTC.

Unità: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

Formato posizione: consente di impostare il datum e il formato delle coordinate in uso per le coordinate geografiche.

Impostazione dell'ora

1 Nel menu principale, selezionare l'ora.

2 Selezionare un'opzione:

- Per impostare automaticamente l'ora utilizzando i dati GPS, selezionare **Automatico.**
- Per impostare manualmente l'ora, trascinare i numeri verso l'alto o il basso.

Impostazioni di lingua e tastiera

Per aprire le impostazioni relative a lingua e tastiera, selezionare nel menu principale **Impostazioni > Lingua e tastiera.**

Lingua Voce: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

Lingua testo: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati inseriti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

Modo Tastiera: consente di attivare le lingue della tastiera.

Layout tastiera: consente di impostare il layout della tastiera.

Impostazioni degli allarmi di prossimità

NOTA: è necessario disporre di punti di interesse (POI) personali caricati per gli allarmi dei punti di prossimità da visualizzare.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Selezionare **Impostazioni > Allarmi di Prossimità.**

Audio: consente di impostare lo stile dell'allarme che viene riprodotto quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.

Avvisi: consente di impostare i tipi di punti di prossimità per i quali viene riprodotto un avviso.

Impostazioni del dispositivo e di privacy

Per accedere alle impostazioni del dispositivo, selezionare **Impostazioni > Dispositivo.**

Info: consente di visualizzare il numero della versione del software, l'ID unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

EULA: consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale.

NOTA: tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe.

Report posizione: consente di condividere le informazioni sulla posizione con Garmin per migliorare i contenuti.

Cronologia di viaggio: consente al dispositivo di registrare le informazioni per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Cancella cronologia: consente di cancellare la cronologia di viaggio per le funzioni myTrends, Dove sono stato e Registro di viaggio.

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

1 Selezionare **Impostazioni.**

2 Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.

3 Selezionare **≡ > Ripristina.**

Info sul dispositivo

Caratteristiche tecniche

Impermeabilità	IEC 60529 IPX7 ¹
Intervallo temperatura di esercizio	Da -20° a 55 °C (da -4° a 131 °F)
Intervallo temperatura di ricarica	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Alimentazione (presa accendisigari o morsetti batteria)	Da 12 a 24 V cc
Durata della batteria	Fino a 4 ore, in base all'uso e alle impostazioni
Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio
Gamma di voltaggio della batteria	Da 3,5 a 4,1 V
Protocollo frequenza radio	Protocollo di comunicazione wireless ANT+® a 2,4 GHz Tecnologia wireless Bluetooth da 2,4 GHz

Caricamento del dispositivo

NOTA: questo prodotto (Class III) deve essere alimentato mediante una fonte di alimentazione LPS.

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Installare il dispositivo nel supporto e collegare quest'ultimo all'alimentazione del veicolo.

AVVISO

Non collegare il dispositivo direttamente al cavo di alimentazione accendisigari.

- Collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB. Se collegato a un computer è possibile che i tempi di carica risultino essere molto lunghi. È possibile che alcuni computer portatili non carichino il dispositivo.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete. È possibile acquistare un adattatore Garmin AC-DC approvato e idoneo all'uso domestico presso un rivenditore Garmin o sul sito Web www.garmin.com.

Manutenzione del dispositivo

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVISO

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

- 1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
- 2 Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

- 1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
- 2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.
- 3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollarlo dall'alimentazione.
- 4 Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com>.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di accensione per 12 secondi.

Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa

Rimozione del dispositivo dal supporto

- 1 Premere la linguetta di rilascio o il pulsante sul supporto.
- 2 Inclinare il dispositivo in avanti.

Rimozione del supporto dalla ventosa

- 1 Ruotare il supporto del dispositivo verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla ventosa.

Rimozione della ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.


Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVISO

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se la batteria del dispositivo non viene ricaricata all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

- 1 Ruotare la parte terminale ① in senso orario per sbloccarla.

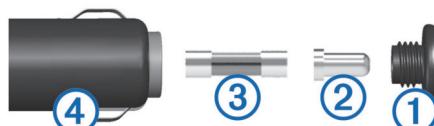

SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.

- 2 Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argento ② e il fusibile ③.
- 3 Inserire un nuovo fusibile rapido con lo stesso amperaggio, ad esempio 1 A o 2 A.
- 4 Posizionare il cappuccio argento sulla parte terminale.
- 5 Inserire la parte terminale e ruotarla in senso orario per bloccarla nuovamente all'interno del cavo di alimentazione accendisigari ④.

¹ Il dispositivo resiste all'esposizione accidentale all'acqua fino a 1 m per 30 min. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

Risoluzione dei problemi

La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza

- 1 Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.
- 2 Asciugare con un panno pulito e asciutto.
- 3 Applicare la ventosa (*Installazione*, pagina 1).

Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che il simulatore GPS sia spento (*Impostazioni di navigazione*, pagina 17).
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

Il dispositivo non si ricarica nel veicolo

- Controllare il fusibile del cavo di alimentazione accendisigari (*Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari*, pagina 19).
- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che la temperatura interna del veicolo rientri nell'intervallo di temperatura di ricarica indicato nelle specifiche.
- Verificare che il fusibile all'interno della presa di corrente del veicolo non sia interrotto.

La batteria non rimane carica a lungo

- Ridurre la luminosità dello schermo (*Impostazioni dello schermo*, pagina 18).
- Ridurre il tempo di autospegnimento dello schermo (*Impostazioni dello schermo*, pagina 18).
- Ridurre il volume (*Regolazione del volume*, pagina 4).
- Disattivare le connessioni wireless Bluetooth (*Disattivazione Bluetooth*, pagina 18).
- Attivare la modalità di risparmio energetico sul dispositivo quando questo non è in uso (*Accensione e spegnimento del dispositivo*, pagina 3).
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

Il dispositivo non viene visualizzato tra le unità rimovibili sul computer

Nella maggior parte dei computer Windows®, il dispositivo si collega utilizzando la modalità MTP (Media Transfer Protocol). Nella modalità MTP, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile e non come un'unità rimovibile. La modalità MTP è supportata da Windows 7, Windows Vista® e Windows XP Service Pack 3 con Windows Media Player 10.

Il dispositivo non viene visualizzato tra i dispositivi portatili sul computer

Nei computer Mac® e in alcuni computer Windows, il dispositivo si collega utilizzando la modalità di archiviazione di massa USB. Nella modalità di archiviazione di massa USB, il dispositivo viene visualizzato come un'unità o un volume rimovibile e non come un dispositivo portatile. Le versioni di Windows precedenti a Windows XP Service Pack 3 utilizzano la modalità di archiviazione di massa USB.

Il dispositivo non viene visualizzato né come dispositivo portatile, né come unità rimovibile sul computer

- 1 Collegare il cavo USB dal computer.
- 2 Spegnere il dispositivo.
- 3 Collegare il cavo USB al dispositivo e a una porta USB sul computer.

SUGGERIMENTO: il cavo USB deve collegarsi a una porta USB sul computer, non a un hub USB.

Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità MTP o la modalità di archiviazione di massa USB. Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine del dispositivo collegato a un computer.

NOTA: se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità Windows da parte di Garmin potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sull'assegnazione delle lettere alle unità, consultare il file della guida relativo al sistema operativo in uso.

Il telefono non si connette al dispositivo

- Selezionare **Impostazioni** > **Bluetooth**.
Il campo Bluetooth deve essere impostato su Attivato.
- Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sul telefono e posizionarlo a una distanza di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Per assistenza, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Appendice

Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati

È possibile installare una scheda di memoria per aumentare lo spazio di archiviazione per le mappe e altri dati sul dispositivo. Una scheda di memoria vuota può essere acquistata presso qualsiasi fornitore di articoli elettronici. Riferirsi al sito Web www.garmin.com/maps per l'acquisto di una scheda di memoria precaricata con mappe Garmin. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD da 4 a 32 GB.

- 1 Individuare l'alloggiamento della scheda di memoria per mappe e dati sul dispositivo (*Panoramica del dispositivo*, pagina 3).
- 2 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 3 Premere finché non scatta in posizione.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows 95, 98, Me, Windows NT® e Mac OS 10.3 e versioni precedenti.

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin precaricati (www.garmin.com). Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

- 1 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta del dispositivo.

2 Collegare il connettore più grande del cavo USB a una porta del computer.

Sullo schermo del dispositivo viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer.

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o disco rimovibile.

Trasferimento dei dati del computer

1 Collegare il dispositivo al computer (*Collegamento del dispositivo al computer, pagina 20*).

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.

2 Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.

3 Selezionare un file.

4 Selezionare **Modifica > Copia**.

5 Cercare una cartella sul dispositivo.

NOTA: per un'unità o volume rimovibile, non inserire i file nella cartella Garmin.

6 Selezionare **Modifica > Incolla**.

Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollegarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollegarlo in modo sicuro.

1 Eseguire un'operazione:

- Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
- Per i computer Mac, trascinare l'icona del volume nel Cestino.

2 Scollegare il cavo dal computer.

Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Tenere premuto  per tre secondi.

Acquisto di altre mappe

1 Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi garmin.com .

2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.

3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web garmin.com/accessories.

Indice

A

accessori **21**
aggiornamento
 mappe **3**
 software **3**
auto. **17** Vedere anche servizio di assistenza
allarmi punti di prossimità, impostazioni **18**
associazione
 Auricolare **14**
 disconnessione **14**
 telefono **14, 20**
audio, punti di prossimità **18**
Auricolare **14**
 associazione **14**
autovelox **5**
avvisi al conducente **4, 5, 17**
avviso livello carburante basso **9**

B

barra di ricerca **10**
batteria
 carica **19, 20**
 ottimizzazione **20**
 problemi **20**
bussola **16**

C

carburante
 calcolo **9**
 stazioni **11**
 tracciamento **9**
carica del dispositivo **19**
caricamento del dispositivo **20**
casa
 chiamata **14**
 in marcia **6**
 modifica posizione **6**
 numero di telefono **14**
cavi, supporto per moto **1**
cavi di alimentazione **19**
 sostituzione del fusibile **19**
chiamate **14**
 casa **14**
 composizione **14**
 contatti **14**
 cronologia **14**
 effettuare **14**
 risposta **14**
chiamate in vivavoce **14**
chiamate telefoniche **14**
 chiamata vocale **14**
 composizione **14**
 risposta **14**
 silenzioso **14**
collegamenti
 aggiunta **11**
 eliminazione **11**
come raggiungere la posizione CASA **6**
composizione **14**
computer, collegamento **20**
coordinate **11**
cronologia assistenza
 categorie **17**
 eliminazione **17**
 modifica **17**
 record **16, 17**
cronologia di viaggio **18**

D

destinazioni. Vedere posizioni
deviazione di un percorso **7**
deviazioni **7**
disconnessione, dispositivo Bluetooth **14**
Dove sono? **11, 12**

E

elementi da evitare
 area **9**

caratteristiche delle strade **9**
disattivazione **9**
eliminazione **9**
pedaggi **8**
strada **9**
elenco svolte **6**
eliminazione
 categorie di assistenza **17**
 dispositivo Bluetooth associato **15**
 record di assistenza **17**
 viaggi **8**
EULA **18**

F

file, trasferimento **21**
Foursquare **11**
furti, come evitare **19**
fusibile, modifica **19**

G

Garmin Express, aggiornamento del software
 3
geocaching **11**
GPS **4, 21**

I

icone, barra di stato **4**
ID Unità **18**
impostazioni **17, 18**
impostazioni dello schermo **18**
impostazioni ora **18**
incroci, ricerca **11**
indicatore di corsia attivo **6**
indicazioni **6**
indicazioni di guida **6**
indirizzi, ricerca **11**
informazioni sul viaggio **13**
 reimpostazione **13**
 visualizzazione **13**

L

latitudine e longitudine **11**
lettore multimediale **15**
lingua
 tastiera **18**
 voce **18**
livelli mappa, personalizzazione **13**
luminosità **4**
luoghi d'incontro **10**
luoghi sul percorso **12, 13**
 personalizzazione **13**

M

manutenzione del dispositivo **19**
mappe **6, 12, 13, 17**
 acquisto **21**
 aggiornamento **3**
 campo dati **6, 13**
 livelli **13**
 livello di dettaglio **17**
 simboli **6**
 strumenti **12**
 tema **17**
 visualizzazione dei percorsi **6, 7**
modalità di trasporto **4**
modalità mappa
 2-D **13**
 3-D **13**
modalità mappa 2-D **13**
modalità mappa 3D **13**
modalità risparmio energetico **3**
modalità sospensione **16**
modifica, viaggi salvati **8**
modifica dell'area di ricerca **10**
montaggio del dispositivo
 automobile **2**
 moto **1**
 rimozione dal supporto **2, 19**
 ventosa **19**

myTrends, percorsi **8**

N

navigazione **6, 10**
 impostazioni **17**
 linea retta **9**
navigazione in linea retta **9**
normative relative all'uso del casco **5**
notifiche **5, 14**
numero ID **18**

P

parcheggi, ultimo punto **11**
pedaggi, come evitare **8**
percorsi **5, 6**
 aggiunta di un punto **7**
 avvio **6**
 calcolo percorso **5**
 deviazione **7**
 interruzione **7**
 modalità di calcolo **17**
 myTrends **8**
 suggeriti **8**
 visualizzazione sulla mappa **7**
personalizzazione del dispositivo **17**
pianificazione itinerari **8**
 punti di deviazione **8**
pianificazione percorsi **7, 8**
 modifica di un percorso **8**
posizione corrente **11**
posizioni **11, 17**
 chiamata **14**
 corrente **11, 12**
 luoghi d'incontro **10**
 memorizzazione **11**
 ricerca **11**
 ricerca di **9**
 simulate **18**
 ultimi trovati **11**
posizioni salvate **7, 12**
 categorie **12**
 eliminazione **12**
 modifica **12**
posizioni simulate **18**
pressione pneumatici
 avvisi **16**
 modalità sospensione **16**
 profili **15**
 sensori **15, 16**
pulizia del dispositivo **19**
pulizia del touchscreen **19**
pulsanti visualizzati **4**
punti di interesse (POI) **10, 11**
 luoghi d'incontro **10**

R

registro di viaggio, visualizzazione **13**
reimpostazione
 dati di viaggio **13**
 dispositivo **19**
ricerca di posizioni. **9, 10** Vedere anche
 posizioni
 categorie **10**
 città **11**
 coordinate **11**
 incroci **11**
 indirizzi **11**
Ricerca rapida **10**
rimozione del supporto **19**
ripristino delle impostazioni **18**
risoluzione dei problemi **20**
risposta alle chiamate **14**
rotte
 avvio **5**
 calcolo percorso avventuroso **6**
 modalità di calcolo **6, 8**
 visualizzazione sulla mappa **6**

S

salvataggio, posizione corrente **12**

scheda di memoria **3, 20**
installazione **20**
scheda microSD **3, 20**
schermo, luminosità **4**
screenshot **18**
segnalet satellitare, visualizzazione **21**
segnali satellitari, acquisizione **4**
servizi di emergenza **11**
servizio di assistenza **17**
Smartphone Link **14**
software
 aggiornamento **3**
 versione **18**
specifiche **19**
strumenti, mappe **12**
supporto, rimozione **19**
supporto per moto **1**
 cavi **1**
svolta successiva **6**

T

tastiera **4**
 layout **18**
 lingua **18**
tasto di accensione **3**
tecnologia Bluetooth **13, 14, 20**
 associazione al telefono **14**
 associazione di un auricolare **14**
 disattivazione **18**
 Disconnessione di un dispositivo **14**
 impostazioni **18**
Tecnologia Bluetooth **13, 14**
telecomando VIRB **16**
telecomando VIRB **16**
telefono
 associazione **14, 20**
 disconnessione **15**
TracBack **15**
tracce **15**

U

ultime posizioni trovate **11**
USB, scollegamento **21**

V

ventosa **19**
videocamere
 semaforo **5**
 velocità **5**
volume, regolazione **4**

Z

zona semafori controllati **5**

support.garmin.com

